

SIMPLE MANUAL

MINI HI-FI

AUDIO

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

ON9



MFL71662735


2004_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Top panel

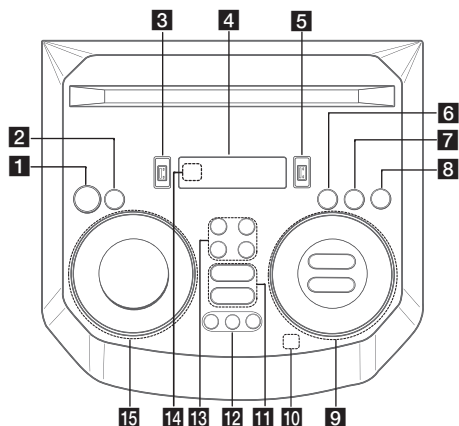

- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- Stops recording.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show demo mode.
- 3** **USB 1 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** Display window
- 5** **USB 2 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 6** **F (Function)**
Selects the function and input source.
- 7** **LIGHTING**
Selects the lighting mode.
- 8** **TWIN**
Connects two units for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **(Skip/Search)**
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
 (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
- **Bluetooth** connection lock (BT LOCK): Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. And long press to limit **Bluetooth** connection to only BT and LG TV.

(Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.

VOL (Volume) -/+
Adjusts speaker volume.

MIC (Microphone) / GUITAR -/+
Adjusts Microphone volume or Guitar volume.

10 (Auto Music Play)
Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)

11 **VOICE CANCELLER**
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

(Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app.(Android Only))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Press a desired sound pad.

13 **MIC (Microphone) ECHO**
Selects ECHO mode.

VOCAL EFFECTS
Selects various vocal effects mode.

KEY CHANGER (b/#)
Changes the key to suit your vocal range.

14 Remote sensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)**
- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.


SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.

OK
Selects a folder when searching a file.


USER EQ
Selects the equalizer created by your own.

Multi jog
- Searches a folder or a file.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Chooses special equalizer.

Front panel / Rear panel

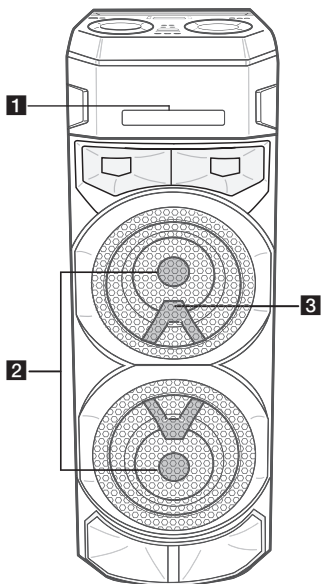

- 1** Disc tray
- 2** Lighting
- 3** Remote sensor

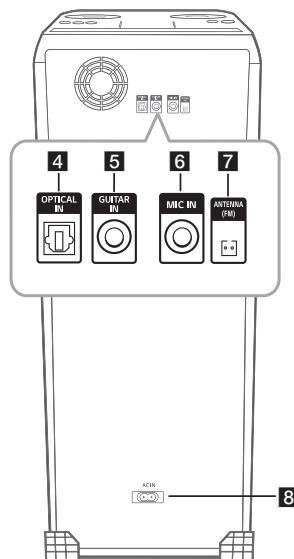

- 4** **OPTICAL IN:** Connect an optical device.
- 5** **GUITAR IN:** Connect a guitar.
- 6** **MIC (Microphone) IN:** Connect a microphone.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** **AC IN** socket



Make sure to properly align and connect the optical cable; improper alignment may cause damage to the jack.

Controller App



Android



iOS

Download the **LG XBOOM** App to your device.

LG Sound Sync



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 1,056.0 mm x 368.0 mm (13.0 inch x 41.6 inch x 14.5 inch)
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.


Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

Replacement of battery

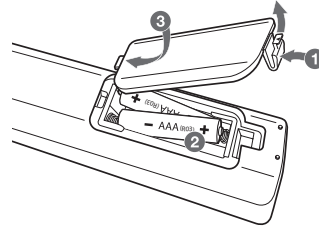

Industry Canada Statement

[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)**IC Radiation Exposure Statement**

[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna & your body.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

WARNING

[For product having the wireless function using 5 GHz frequency bands]

- i. the device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- ii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250–5350 MHz and 5470–5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;
- iii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725–5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits as appropriate; and
- iv. [for devices operating in the band 5250–5350 MHz having an e.i.r.p. greater than 200 mW] antenna type(s), antenna models(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 of RSS-247 shall be clearly indicated.

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250–5350 MHz and 5650–5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.



LG Customer Information Center	
1-888-542-2623	CANADA
Register your product Online!	
www.lg.com	

MANUEL SIMPLIFIÉ

MINI-SYSTÈME

AUDIO HAUTE-FIDÉLITÉ

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez le <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains éléments de ce manuel pourraient ne pas correspondre à votre appareil, selon son modèle.

MODÈLE

ON9



MFL71662735


2004_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Dessus

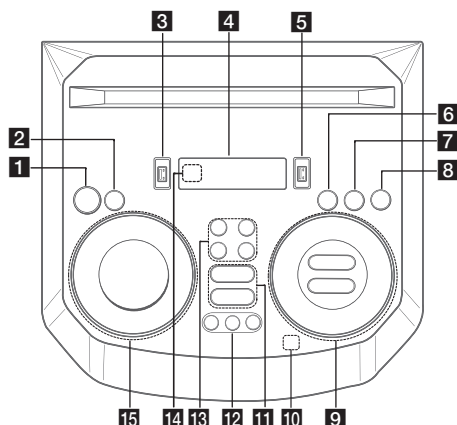

- 1** (En attente)
Allume ou éteint l'appareil.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Enregistre sur l'USB.
- Permet d'arrêter l'enregistrement.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode de démonstration s'affiche.
- 3** Port USB 1
Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 4** Fenêtre d'affichage
- 5** Port USB 2
Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 6** **F** (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- 7** **LIGHTING**
Permet de sélectionner le mode d'éclairage.
- 8** **TWIN**
Permet de connecter deux haut-parleurs pour le mode TWIN de WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Passer/Rechercher)
- Permet de reculer ou d'avancer.
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Sélectionne les stations de radio.
⏮ (Lecture/Pause)
- Démarre ou interrompt la lecture.
- Permet de sélectionner Stéréo/Mono.
- Verrouillage de connexion **Bluetooth** (BT LOCK) : Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur **F**. Et appuyez longuement sur **⏮** pour limiter la connexion **Bluetooth** à BT et LG TV uniquement.

(Arrêt)
Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

VOL (Volume) **-/+**
Permet d'ajuster le volume du haut-parleur.

MIC (Micro) / **GUITAR** **-/+**
Règle le volume du micro ou de la guitare.

10 (Lecture automatique de musique)
Joue l'audio en cours de lecture en marquant le mobile (avec l'application « LG XBOOM ») sur cet appareil. (Android uniquement)

11 **VOICE CANCELLER**
Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la lecture de la musique à partir de différentes sources d'entrée.

(Ouvrir/Fermer)
Ouvre et ferme le compartiment à disques.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Permet de sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER pour mixer.
(Vous devez enregistrer une source avec l'application « LG XBOOM » si vous souhaitez utiliser USER. (Android seulement))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Appuyez sur la touche de son de votre choix.

13 **MIC** (Microphone) **ECHO**
Sélectionne le mode ECHO.

VOCAL EFFECTS
Permet de sélectionner différents modes d'effets vocaux.

KEY CHANGER (**b / #**)
Modifie la tonalité pour s'adapter à votre gamme vocale.

14 Capteur à distance

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ou **BASS BLAST+**)
- Permet de choisir un égaliseur spécial.
- Appuyez et maintenez pour sélectionner directement l'effet BASS (ou BASS+).


SEARCH
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.


USER EQ
Permet de sélectionner l'égaliseur que vous avez vous-même créé.

Multi jog
- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.
- Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour contrôler le niveau de l'USER EQ.
- Permet de choisir un égaliseur spécial.

Panneau avant / Panneau arrière

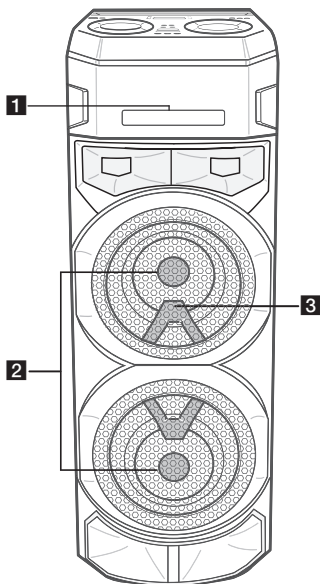

- 1** Plateau de disques
- 2** Éclairage
- 3** Capteur de télécommande

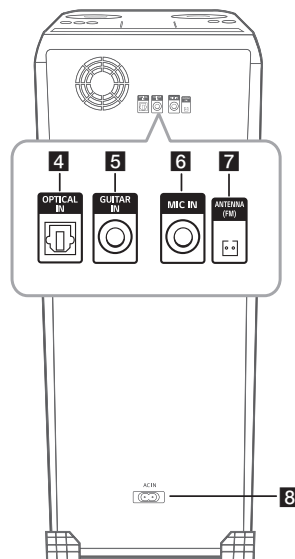

- 4** **OPTICAL IN** : Connectez un dispositif optique.
- 5** **GUITAR IN** : Connectez une guitare.
- 6** **MIC (Microphone) IN** : Connectez un micro.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** Prise d'alimentation **AC IN (CC)**



Si le câble optique n'est pas connecté dans le bon sens, cela peut endommager la prise optique.

Application du contrôleur



Android



iOS

Téléchargez l'application **LG XBOOM** sur votre appareil.

Synchronisation sonore de LG



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation. <http://www.lg.com>

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Exigences relatives à l'alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Environ 330,0 mm x 1 056,0 mm x 368,0 mm (13,0 po x 41,6 po x 14,5 po)
Alimentation bus (USB)	5 V  500 mA

La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.


Mises en garde

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble de rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou de 230 V/15 A. Sinon, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble de rallonge à une charge électrique excessive.

Remarques

- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

Remplacement des piles

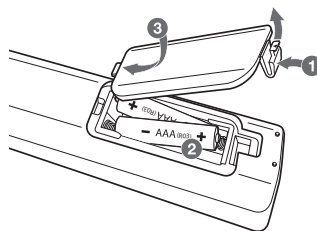

Avis d'Industrie Canada

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour les produits ayant la fonction sans fil utilisant des bandes de fréquences de 5 GHz]

- i. les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- ii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.re;
- iii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.re. spécifiée, selon le cas;
- iv. [pour des dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz ayant une p.i.re. de plus de 200 mW], les types d'antennes (s'il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l'antenne et les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, énoncée à la CNR-247 section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués.

Les utilisateurs doivent également savoir que les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences avec les appareils LE-LAN et/ou les endommager.



Centre d'information à la clientèle de LG

1-888-542-2623

CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com