



CE0168

LG Electronics

用户手册 LG-E900



简体中文
BAHASA MELAYU
ENGLISH

用户手册

LG-E900

该指南可帮助您学习使用手机。如果需要更多信息，
请访问 www.lg.com。

P/NO : MFL66983350 (1.0) H

www.lg.com

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

Bluetooth QD ID B016767

LG-E900 用户指南

— 简体中文



- **该指南可帮助您学习使用手机。如果需要更多信息，请访问 www.lg.com。**
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件或服务提供商而定。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2010 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG-E900 手机，它采用了最新的数字移动通信技术。

版权所有和商标

此设备中包含的所有技术和产品的所有权是其各自所有者的财产：

- 本产品包含  MS (Microsoft Corporation 的分支机构) 许可的软件。Microsoft 和具有 Microsoft 名称的软件是 Microsoft Corporation 的注册商标。使用该产品前，请参阅《Windows Phone 7 软件的 Microsoft 软件许可条款协议》，有关权利和限制的信息，请参阅该指南背面。
- Bluetooth^(R) 是 Bluetooth SIG, Inc 的注册商标。
- © 2010 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft、Internet Explorer(R) Mobile、Windows(R) Phone、Windows(R) Phone Marketplace、Xbox LIVE(R)、Zune(R)、<按字母顺序列出材料中提及的 Windows 和所有其他商标名称和徽标> 是 Microsoft 集团的商标。

目录

关于安全有效使用手机的准则	6	通信	33
组装	11	手机	33
开始了解您的手机	11	信息	36
打开视图	12	电子邮件	37
安装 USIM 和电池	13	Facebook	41
浏览您的 Windows 手机	16	娱乐	42
使用触摸屏	16	相机	42
开始了解“开始”屏幕	19	图片	47
了解和浏览屏幕	19	Music & Videos	51
自定义“开始”屏幕	23	游戏	56
访问应用程序	24	FM 收音机	57
开始了解应用程序栏	24	实用工具	59
自定义 Windows Phone	27	设置闹钟	59
输入文本	29	使用计算器	59
从 Marketplace 下载应用程序	30	将事件添加到日历中	59
使用入门	31	Office	60
使用 Windows Live ID 登录	31		
导入联系人	32		
保持同步	32		

Windows 应用程序	61
地图.....	61
Marketplace.....	62
Hotmail	62
网络	63
浏览器.....	63
连接	64
蓝牙	64
Wi-Fi	65
Play To.....	67
设置	68
系统.....	68
应用程序	70
软件更新	73
手机软件更新.....	73
配件	74
FAQ (常见问题)	76

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-E900 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.935 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.47 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡车车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。

- 不要将手机暴露在液体或潮湿环境中。
- 不要将手机和配件置于诸如水池、温室等高湿或高温环境中，否则，可能导致手机损坏、保修失效。

有效的手机操作 电子和医疗设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。请咨询您的医生以确定手机的操作是否会干扰医疗设备的操作。
- 手机可能会干扰有些助听器。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或

接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果您的汽车配有安全气囊，请确保其未被手机或附件阻塞。在气囊展开时，如果受阻，可能无法正常展开或造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务中心处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

组装

开始了解您的手机

耳机插孔

电源/锁定键

- 长按（三秒）可以开/关机。
- 短按关闭屏幕。

听筒

近程传感器

ALS（环境光传感器）

搜索按钮

打开快速搜索

开始按钮

返回到“开始”屏幕；启动语音识别功能（按住）。

后退按钮

返回到上一屏幕。

话筒



警告： 在手机上放置重物或坐在上面会损坏LCD和触摸屏功能。请勿在LCD的近程传感器上覆盖保护膜，这可导致传感器无法正常工作。

音量键

- 屏幕处于待机模式时：系统提示音和铃音音量。
- 在通话过程中：耳机音量。
- 播放曲目时：控制曲目音量。




充电器，数据线（USB 数据线端口）

提示！连接 USB 数据线之前，请等到手机开机并注册网络。

相机键

- 按相机键可直接转到相机预览屏幕。


打开视图

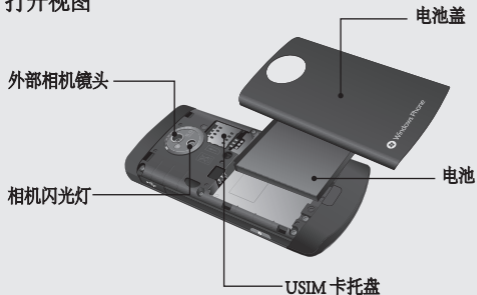

安装 USIM 和电池

1 卸下电池盖。

如下图所示按电池盖释放按钮 (1)。将电池盖从手机上取下 (2)。

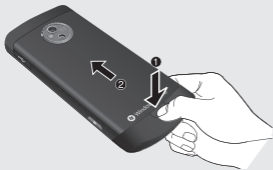

2 取出电池

使用底部的突出块，将电池从电池盒中取出。



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡放入 USIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝手机。将 USIM 卡弹夹推回原位置。



4 安装电池

首先，将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。



5 充电


打开 LG-E900 侧面的充电器端口盖。将充电器连接器插入端口并将充电器插入电源插座。





如果电池已完全放电，则无法开机。使用 TA 充电器时，大约需要四到五分钟才能达到足以启动的充电状态。使用 USB 连接时，充电时间大约长 14-15 分钟。


如果电池电量极低，将会显示电量超低图，通知您延长充电时间。


备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

 **警告：**手机未装入电池时，请不要连接充电器。充电前，必须检查是否已插入电池。

 **警告：**不要在为手机充电过程中取出电池或 USIM 卡。

 **警告：**替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。请按制造商的说明处置用过的电池。

 **警告：**发生雷电时，请从电源和手机中拔掉充电器，以免遭电击或发生火灾。

 **警告：**请确保没有尖锐物体触电池触点。否则，可能会导致火灾。

浏览您的 Windows 手机 使用触摸屏

触摸屏提示

手机的触摸屏使您可以轻松选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

备注:

- 为避免刮伤触摸屏，请不要使用尖锐物体。
- 请不要让触摸屏接触其他电子设备。静电释放可导致触摸屏无法正常工作。
- 请不要让触摸屏接触水。在潮湿环境下或浸水时，触摸屏可能无法正常工作。
- 为优化触摸屏的使用，请在使用手机前揭掉屏幕保护膜。
- 触摸屏上具有一层可检测到人身释放的小电荷的感应层。
- 为取得最佳性能，请使用指尖轻触触摸屏。触摸屏对手写笔或钢笔等尖锐物体的点触无响应。

备注:

- 如果在指定时间内未使用触摸屏，手机就会将其关闭。要打开屏幕，请按 [电源]按钮。
- 您还可以调节背光时间或更换墙纸。在“开始”屏幕上，转到应用程序列表并选择 **Settings > lock & wallpaper**。

触摸屏上的通用手势

对于多数应用程序，可使用普通手势来浏览和发出命令。要键入文本，请使用屏上键盘或硬件键盘。

以下手势用于浏览 Windows Phone 7:

轻触

轻触是单次向下快速触摸屏幕的操作。轻触用于执行命令（类似于按 PC 上的 Enter 键）。轻触还可停止屏幕上的任何移动。

轻触两次

轻触两次是两次向下快速触摸同一屏幕位置的操作。轻触两次可使手机相应地放大或缩小。



点触并按住

要点触并按住，手指向下按并在点触位置保持几秒时间。



滚动

滚动用于上下移动对象。

按下手指并按所需方向移动。要结束滚动，抬起手指即可。内容将跟随移动（如同将地图移至屏幕中心）或者可用于对项目重新排序。



轻弹

轻弹用于向侧边移动对象。

按下手指并按所需方向移动。要结束此手势，抬起手指即可。内容将跟随移动（如同将地图移至屏幕中心）或者可用于对项目重新排序。



收放

收与放相互对立。这些手势通常用于放大和缩小地图。

“收”手势的原理是两个手指向下按屏幕并往一起收。这可放大内容，同时可使图像集中到两个指尖之间。对于“放”手势，是指两个手指背向分离以缩小图像。




开始了解“开始”屏幕

您可以通过此屏幕进入菜单选项、拨打电话、查看手机状态等。



了解和浏览屏幕

“开始”屏幕是您打开手机后体验 Windows Phone 7 的起点。“开始”屏幕显示应用程序图标，即您已嵌入并置于特殊位置以便快速启动的应用程序。无论正在运行哪个应用程序，只要按手机上的 [开始] 按钮 ，始终都可以返回到“开始”屏幕。

- 1 只需向左、向、上或下滑动手指即可查看这些应用程序。

您也可以自定义“开始”屏幕上的图标，即常用菜单和应用程序的快捷方式。

备注：若在手机解锁后的待机显示屏幕上向上轻滑手指，可以看到显示应用程序图标的“开始”屏幕。

“开始” 屏幕上的图标

图标是与应用程序或其内容关联的一种易于识别的图形快捷方式。您可将图标置于手机“开始”屏幕上的任何位置。

使用图标通知功能的图标可以更新图标图形或图标文本，或者增加一个计数器，使您可以创建“一目了然”的个性化“开始”屏幕。示例包括显示是否该您进入游戏、天气或者收到的电子邮件消息数量。

“开始”屏幕始终以肖像视图显示。

图标 描述



拨打电话，并可快速访问最近的来电者、收藏夹和所有联系人。使用数字键盘手动拨号。只需轻触语音邮件图标即可按您想要的任何顺序收听所需的语音信息。



点触此图标可访问“People”数据中心 — 电子邮件、信息、联系人和其他信息的集成通信应用程序。



发送和接收文本信息（短信）。以即时聊天模式保存对话，以便您可查看已发送和接收的历史信息。通过彩信发送拍摄的照片。



您的 Windows Phone 可与 Microsoft Exchange、Microsoft Outlook Web App 以及很多主流电子邮件系统配合使用，包括 Hotmail、Yahoo! Mail、Google 等等。将附加的相片和图形保存到您的“Saved Pictures”之中。



点触“Play To”可从手机向数字生活网络联盟 (DLNA) 兼容播放设备流传输视频、音乐和图片。



使用“ScanSearch”，您可搜索街道、城市或国家/地区的产品和本地资讯。ScanSearch 使您可以查看本地商业信息，包括位置和联系信息。

图标 描述



在您的新 Windows Phone 上输入事件。订阅日历。设置提示以提醒您相关事件、约会和时间表。此外，还可将数据同步到您的 Windows Live，反之亦然。



点触可访问 Internet Explorer。



访问 Xbox LIVE 以进入游戏或邀请好友与您对战。向手机下载新游戏。



查看您使用新 Windows Phone 拍摄、通过电子邮件或彩信接收，或者从计算机的 Zune 软件（仅限 Windows 操作系统）同步的相片和视频。以肖像或风景格式进行查看。放大相片以便近距离观看。发送附加相片的电子邮件或彩信。



通过连接到 PC 以同步您的文档，播放设备中存储的音乐、视频和播客。收听 FM 收音机。转到 Marketplace。



使用 Wi-Fi 或蜂窝数据网络连接搜索 Application Store 中您可购买和下载的 Windows Phone 应用程序和音乐。阅读评论或编写自己对收藏应用程序的评论。下载应用程序并在“开始”屏幕中安装。

备注：位置、名称或图标设计的排列视您的设置状态、区域、服务提供商、计划和 Windows Phone 软件版本而定。

应用程序的功能性和可用性取决于您购买和使用 Windows Phone 所在的国家 and 地区。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	描述
	信号强度
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	呼叫转移
	正在漫游
	无线网络信号强度

图标	描述
	蓝牙状态
	铃声模式
	输入状态
	电池电量级别
	系统时钟


自定义“开始”屏幕



您可以自定义“开始”屏幕上图标的布局。

您可在此屏幕上嵌入各类对象，包括应用程序、网站、地图位置乃至联系人。如果在“开始”屏幕上嵌入联系人，您可获得该联系人的所有主动更新——通过图标一目了然。

要将多数对象嵌入屏幕，点触并按住对象直到出现菜单，或者打开应用程序列表，然后轻触 **pin**。

- 如果您想删除“开始”屏幕上某处的图标，点触并按住该图标，然后将其移至所需位置。
- 要删除某个图标，点触并按住该图标，然后点触“unpin” 。

浏览和设置应用程序

访问应用程序

访问 Windows Phone 的应用程序：

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头
➡ 访问应用程序列表。
- 2 向下滚动到所需图标（如果尚未显示）。
- 3 选择应用程序。
- 4 按**后退**按钮 ⬅ 返回到上一屏幕；
按**开始** 按钮 返回到“开始”
屏幕。

备注：


- 轻触并按住应用程序列表中的应用程序图标，您可添加应用程序的快捷方式。您可将应用程序移至“开始”屏幕上的所需位置。
- Windows Phone 内置一个可检测其方向的移动传感器。如果您在使用某些功能时旋转手机，界面将自动切换为风景视图。

开始了解应用程序栏

要设置应用程序，您可使用下面的应用程序栏以及屏幕底部的应用程序栏菜单。

例如，设置闹钟

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头
➡ 访问应用程序列表。
- 2 轻触 **Alarms** 。
- 3 轻触应用程序栏以查看应用程序
菜单或显示带有文本提示的图标
按钮。
- 4 选择您要设置的图标按钮或菜单。

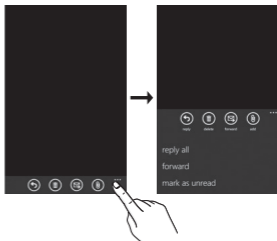

应用程序栏

应用程序栏提供一个视图，如果您轻触可视的圆点行或向上轻弹应用程序栏，该视图会显示带有文本提示的图标按钮以及可选的上下文菜单。通过轻触菜单区域外围或圆点、使用“后退”按钮或选择菜单项目或应用程序栏图标，可再次隐藏此视图。

应用程序栏菜单

应用程序栏菜单是从应用程序栏访问特定任务的一种可选方式。通过轻触应用程序栏中的可视圆点行或向上轻弹应用程序栏，可以访问应用程序栏菜单。通过轻触菜单区域外围或圆点、使用“后退”按钮或选择菜单项目或应用程序栏图标，可再次隐藏此视图。

备注：

- 最多可显示 5 个菜单项目。
- 如果未显示任何菜单项目，则只显示图标文本提示。
- 在执行操作之前，应用程序栏菜单将一直保留在屏幕上。

应用程序栏图标

下面是一些常用的应用程序设置图标。



新建



加



减



选择



关闭



取消



同步



刷新



问号



叹号



后退



前进



搜索



删除



保存



文件夹



视频



相机



电子邮件



设置



收藏夹



添加到收藏夹



下载



上传



共享



编辑



溢出圆点



播放



暂停



上一曲/快退



下一曲/快进

自定义 Windows Phone

根据自己的喜好自定义手机，以发挥其更大潜能。

设置当前时间和日期

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头
➔ 以转到应用程序列表。
- 2 轻触 **Settings > System > date & time**。
- 3 轻弹 **Set automatically** 栏并更改日期和时间及其他选项。

打开或关闭铃声和声音

您可调节铃声和声音，如铃声、新文本信息、新语音邮件、新邮件等等。

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头
➔ 以转到应用程序列表。
- 2 轻触 **Settings > System > ringtones & sounds**。

切换到静音模式

通过向左或向右轻弹 **Ringer** 状态栏，您可以打开或关闭静音模式。

调整铃声音量

向上或向下按“音量”键可调整铃声音量。

选择“开始”屏幕墙纸

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头
➔ 以转到应用程序列表。
- 2 轻触 **Settings > System > lock & wallpaper > change wallpaper**。
- 3 选择图像并保存。

您还可以更改屏幕超时时间和密码。


备注：

- LG 对手机上提供的默认图像或墙纸的使用不承担任何责任。

调整显示屏的亮度

通过向左或向右滚动屏幕上的指示器行，您可以快速调整显示亮度。


在设置菜单中调整亮度：

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头  以转到应用程序列表。
- 2 轻触 **Settings > System > brightness**。
- 3 将 **Automatically adjust** 滑块拖到 **Off** 位置，并轻触所需的亮度级别。

备注：显示屏的亮度级别将影响手机消耗电池电量的速度。

锁定 SIM 卡

您可以通过激活 SIM 卡随附的 PIN 来锁定手机。

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头  以转到应用程序列表。
- 2 轻触 **Settings** 并拖动以选择 **application > phone**。
- 3 将 **SIM security** 滑块拖到 **On** 位置。
- 4 输入 PIN 并选择 **enter**。

备注：

- 一旦启用 PIN 码锁，就必须在每次打开手机时输入 PIN。
- 如果多次输入错误的 PIN，SIM 卡将会锁定。在这种情况下，您必须输入 PIN 解锁密码 (PUK)，以解除 SIM 卡锁定。

输入文本

您可以通过选择虚拟键盘上的字符来输入文本。

您不能使用某些语言输入文本。要输入文本，请查看并从受支持的编写语言中进行选择。(Settings > System > keyboard)



使用 Phonepad 输入文本

- 1 轻触输入面板图标。
- 2 轻触字符以输入文本。


备注:

- 该手机特有协助打字功能，例如在键盘上方显示的文本建议、自动更正以及特定上下文键盘布局等。(Settings > System > keyboard)
- Windows Phone 7 仅支持全字母布局，例如 QWERTY、AZERTY 和 QWERTZ。
- Shift 键允许您键入大写字母。共有三种 Shift 模式：On、Off 和 Caps Lock（轻触并按住）。
- 图释键可用于显示图释选择器。
- 轻触并按住屏幕上的 a、i、e、u、o 后，可显示重音符选择器。

从 Marketplace 下载应用程序

Marketplace 可用于轻松查找和获取音乐与应用程序（包括游戏），从而增强 Windows Phone 的性能。

网站上已添加应用程序、游戏和音乐等单类别页面。


- 在“开始”屏幕上，轻触  以转到应用程序列表，然后轻触

Marketplace .

或者，轻触“开始”屏幕上的 **Marketplace** 图标。

- 按 **Search** 按钮搜索应用程序，并再次轻触搜索字符串以进行编辑和搜索。
- 键入所需字符串并轻触，结果将在下面（相同页面上）显示。
- 轻触 **list item** 以转到正确的 Marketplace 页面。

- 浏览或搜索应用程序时，轻触某个应用程序或游戏，即可显示应用程序的详细信息页面。
- 选择要购买的项目并轻触 **download**。

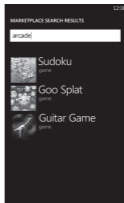

备注：

- Marketplace 上未提供图片、播客和视频。
- 此功能可能不可用，具体取决于您所在的地区。


使用入门

首次打开手机时，它将会指导您进行基本设置。请根据屏幕上的说明激活手机。

下面是建议的步骤。

SELECT LANGUAGE > WINDOWS PHONE SETTINGS > TIME ZONE，并使用 **Windows Live ID 登录**

使用 Windows Live ID 登录

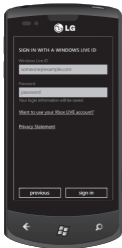

要获取应用程序、进入 Xbox LIVE 游戏、使用 Zune Pass、自动向网站同步 Windows Live 信息等，则需要使用 Windows LIVE ID 登录。

Windows Live ID 是用于登录到 Xbox LIVE®、Zune®、Hotmail® 等服务的电子邮件地址。如果忘记了使用的电子邮件地址：

对于 Xbox LIVE：在您的 Xbox 360® 控制台上，使用您的 Gamertag 登录，然后，按控件（位于中央，看起来像 Xbox 徽标）上的“Guide”按钮。在 Settings 中，单击 **Account Management > Windows Live ID**。

对于 Zune：登录到 PC 上的 Zune 软件。右键单击情景模式图片并单击 Switch user 以查看 Windows Live ID。要重

置密码或获得提醒，请转到 <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>。

如果尚未使用 Windows Live ID 登录，您则不能首先执行某些手机操作（例如获取应用程序或进入 Xbox LIVE 游戏）。

导入联系人



设置电子邮件或 Facebook 帐户时，您的联系人将自动导入到您的“People”数据中心的。添加 Facebook 时，您的朋友源会显示在“People”数据中心的，其照片将显示在您的“Pictures”数据中心的，而您的个人源将显示在“Me”图标中。

设置 Facebook（或任何类型电子邮件）帐户：

- 1 轻触“开始”屏幕上的箭头以转到应用程序列表。
- 2 点触 Settings > email & accounts。

从旧手机中获取联系人同样非常轻松。将旧的 SIM 卡放入新手机，然后转到 Settings。轻弹 applications，轻触 people，然后轻触 import SIM contacts。

保持同步








要从电脑向手机同步音乐、视频、图片和更新（反之亦然），您需要 Zune 软件。

- 1 转到 windowsphone.com 安装 Zune 软件。
- 2 使用 USB 数据线，将手机连接到电脑。
- 3 打开 Zune 软件，然后按照说明将音乐、视频、图片等同步到集合中。
- 4 单击 collection，然后将要同步的所有内容拖动到左下方的手机图标中。

通信 手机


拨打电话

- 1 点触 。
- 2 轻触 。
- 3 在键盘上输入号码。
要删除一个数字，请按 。
- 4 点触  **call** 以拨打电话。
- 5 要结束通话，请点触  **end call**。

您还可以使用“开始”屏幕上的手机图标拨打电话。您可以拨号呼叫。

提示! 要输入“+”来拨打国际电话，请点触并按住 [0+]。

呼叫联系人

- 1 点触 People 以打开电话本。
- 2 在联系人列表间滚动，或点触  输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，则选择您要使用的号码。

接听和拒绝电话

当手机响铃时，请轻触接听键以接听电话。

轻触 **ignore** 选项卡可拒绝来电。

提示! 手机响铃时，如果要切换为静音铃声模式，请按左侧的音量调低按钮。

飞行模式 (禁用无线通信)



某些位置可能需要通过将手机置于飞行模式来关闭手机的无线连接。



轻触 **SETTINGS > flight mode**。此功能可同时切换手机的移动、Wi-Fi 和蓝牙通信。

调节音量

要在通话期间调节音量，请使用手机左侧的音量调高和调低按钮。


拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，点触 ，然后轻触 。

- 2 呼叫号码，或使用  或  搜索联系人。
- 3 点触通话图标以连接通话。
- 4 两个通话都会在通话屏幕上显示。第一个通话将会锁定并暂停。
- 5 点触屏幕顶部的 PRESS TO SWAP 以在通话之间切换。
- 6 要结束当前通话，请点触 **end call**。如果无当前通话，则将结束保持的通话。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在“开始”屏幕上，按  以查看通话记录。


查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！ 点触任意单个通话记录条目可查看通话日期和时间。

提示！ 轻触应用程序栏选项卡，然后点触 **delete all** 可删除所有记录项。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及服务提供商提供的其他特殊功能。

- 1 在“开始”屏幕上，点触 。
- 2 轻触“通话记录”屏幕底部的应用程序栏，并打开 **Call Settings** 菜单。
- 3 滚动并轻触通话设置，然后选择要调整的选项。

Voicemail number — 编辑语音邮件号码

Show my caller ID to — 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。


international assist — 帮助自动更正拨打国际电话或在国外拨打电话时的一些常见错误。

搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：


在“开始”屏幕上

- 1 在“开始”屏幕上，点触 **People** 数据中心图标，以打开电话本（“People”数据中心）。


- 2 点触 ，使用键盘输入联系人姓名。

提示! 要搜索姓名的第一个字母，请点触屏幕顶部的“电话本”选项卡，然后选择“群组”。此时将显示所有群组的列表。

在应用程序菜单中

- 1 在“开始”屏幕上，点触  以转到应用程序菜单。
- 2 点触联系人应用程序并选择所需情景模式。

添加新联系人

- 1 在“开始”屏幕上，点触 People 应用程序。
- 2 如果要向新联系人添加图片，请点触 。您可以使用保存的图片或拍摄一张新图片。
- 3 点触所需项目并轻触文本字段以打开触摸键盘。
- 4 点触 **Done** 图标以保存当前添加的信息。

- 5 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 6 点触保存图标以保存联系人


提示!

- 轻触应用程序栏选项卡，然后点触“delete”以删除刚刚保存的联系人。
- 如果长按联系人列表中的联系人，则将显示快捷菜单，您可从中选择通过 pin to start、edit 和 delete。

常用联系人





您可以将经常呼叫的联系人归类为常用联系人。


向常用联系人添加联系人（嵌入到“开始”屏幕）

- 1 在“开始”屏幕上，点触  以打开联系人个人资料。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触应用程序菜单上的 Pin to start，常用联系人即可嵌入到“开始”屏幕。


信息

发送文本信息



- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Messaging**  > **New** 。
- 2 执行以下操作之一：
 - 首先在“To:”框中输入联系人姓名，然后轻触列表中匹配的联系人姓名。重复添加更多收件人，其姓名将会自动添加在 To: 框中。
 - 在“To:”框中输入联系人的手机号码或其电子邮件地址。要输入其他收件人，请在每个收件人后面轻触 Enter。
 - 轻触 **Add** ，轻弹联系人，然后轻触它。重复添加更多收件人，其姓名将会自动添加在“To:”框中。
- 3 轻触信息框，键入信息，然后轻触 **Send** 。

备注： 如果要在输入信息时附加数据，请点触屏幕底部的  并选择所需文件。请务必记住您仅能附加图片。

回复文本信息

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Messaging**，然后轻触包含已接收的文本信息的对话。
- 2 轻触信息框，键入回复的内容，然后轻触 **Send** 。

转发文本信息

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Messaging** ，然后轻触包含要转发的文本信息的对话。
- 2 轻触并按住信息，然后轻触 **Forward**。
- 3 在“To:”框中键入联系人姓名、手机号码或电子邮件地址。
- 4 轻触信息框，键入要发送的信息，然后轻触 **Send** 。


备注：

- 您的移动运营商可能会向您收取额外的文本信息费，此服务必须适用于您当前的手机计划。
- 文本信息也称为 SMS（短信息服务）信息，最大长度为 160 个字符。
- 如果文本信息长度大于 160 个字符，

它将通过额外的一条或多条信息进行发送。

- 有时移动运营商会发送您无法回复或转发的文本信息，且信息框提示为只读信息。

保存文本信息中的图片

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Messaging** 。
- 2 轻触包含图片的对话，然后轻触该图片。
- 3 轻触并按住打开的图片，然后轻触 **Save to phone**。
此图片保存在手机的“已存图片”相册中。

备注：

- 您的移动运营商可能会向您收取额外的文本信息费，此服务必须适用于您当前的手机计划。
- 包含附加图片的文本信息也称为 MMS（多媒体信息服务）信息。
- 您接收的某些图片可能受数字版权管理的保护，且无法保存到您的手机。但是，这些图片仍然可以设置为手机墙纸。

电子邮件

设置电子邮件帐户

无论是个人电子邮件还是与工作相关的电子邮件，您都可以通过设置不同类型的电子邮件帐户来将其用于 Windows Phone。根据您在手机上设置的电子邮件帐户，系统也将检索帐户的其他项目（例如联系人、日历等）。

备注：要在手机上设置电子邮件帐户，则必须具有工作蜂窝数据或 Wi-Fi 连接。有关连接 Wi-Fi 网络的详细信息，请参阅“连接 Wi-Fi 网络”。

设置 Windows Live 帐户

首次设置手机时，需要使用 Windows Live ID 登录。如果未在那时使用 Windows Live ID 登录，或者如果您具有多个 Windows Live ID，您则可以使用以下步骤设置主 Windows Live ID 或其他 Windows Live ID。

在“开始”屏幕上，向左轻弹应用程序列表，轻触  **Settings**，然后轻触 **Email & accounts**。

1 轻触 **Add an account > Windows Live** 并按屏幕上的说明执行操作。

备注:

- 不能从手机中删除您设置的第一个 Windows Live 帐户。
- 如果在手机上设置了其他 Windows Live ID, 则这些其他帐户中的图片将不会同步到手机。
- 您可以在此处创建 Hotmail 帐户并从 Hotmail 到收件箱检索新电子邮件信息。访问此 Hotmail 应用程序时, 新电子邮件的数目将显示在电子邮件图标中。

设置 Microsoft Exchange 电子邮件帐户

您可以使用以下步骤设置 Microsoft Exchange Server 上的电子邮件帐户。(例如, 正在使用的电子邮件帐户可能位于 Microsoft Exchange Server 上) 您还可以使用以下过程中的步骤设置使用 Exchange ActiveSync 的其他电子邮件帐户, 包括 Microsoft Exchange 上的电子邮件帐户或 Outlook Web App 帐户。

1 在“开始”屏幕上, 向左轻弹应用程序列表, 轻触  **Settings**, 然后轻触 **Email & accounts**。

2 轻触 **Add an account > Outlook**。

设置 Internet 服务提供商 (ISP) 的电子邮件帐户

设置电子邮件帐户时, 手机将尝试自动查找电子邮件帐户的正确设置。电子邮件帐户可能是 Internet 服务提供商 (ISP) 提供的, 或者它可能是其他提供商提供的其他 IMAP 或 POP 电子邮件帐户。

1 在“开始”屏幕上, 向左轻弹应用程序列表, 轻触  **Settings**, 然后轻触 **Email & accounts**。

2 轻触 **Add an account > Other account**。


下面是无法自动找到正确的电子邮件帐户设置时您需要预先知道的设置列表。一般情况下, 您可以在提供商的网站上找到此信息。


- 电子邮件帐户类型 (POP 或 IMAP)


- 接收邮件服务器地址
- 发出 (SMTP) 邮件服务器地址
- 服务器验证设置
- SSL 接收邮件要求
- SSL 发出邮件要求

发送电子邮件信息

在手机上设置电子邮件帐户后，您可以使用此帐户发送或接收电子邮件。

- 1 在“开始”屏幕上，轻触要访问的电子邮件帐户（例如 Outlook、Google 或 Windows Live）。
- 2 轻触 New .
- 3 执行以下操作之一：
 - 在“To:”文本框中，轻触 Add ，然后选择联系人。
 - 轻触“To:”文本框，然后开始键入电子邮件地址。手机将根据键入的内容提供建议。
 - 要删除收件人，请轻触其姓名或电子邮件地址，然后轻触 Remove。



- 4 轻触“Subject:”文本框并键入主题。
- 5 在“Subject:”文本框下轻触，键入电子邮件，然后轻触 Send .

备注：您可以在发送图片前通过轻触  来附加该图片。

查看电子邮件信息

- 1 在“开始”屏幕上，轻触要访问的电子邮件帐户（例如 Outlook、Google 或 Windows Live）。
- 2 选择电子邮件信息。


在信息视图中，使用以下选项：

- 要回复或转发电子邮件，请轻触 Respond ，并执行以下操作之一：
 - 要删除一封电子邮件，请轻触该电子邮件以将其打开，然后轻触 Delete .
 - 要删除多封电子邮件，请轻触要删除的电子邮件的最左侧。此时将显示复选框。轻触要删除的每个电子邮件的复选框，然后轻触 Delete。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。

手动查看：


- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，然后轻触电子邮件应用程序。
或者，您还可以轻触“开始”屏幕上要使用帐户的电子邮件图标，例如 Hotmail、gmail 等。
- 2 选择同步后，Windows Phone 将连接到您的电子邮件帐户并检索新信息。

自动查看：

- 1 Windows 手机根据帐户设置自动检索电子邮件。
- 2 您可以通过更改“download email from”设置来更改检索（同步）周期。（有关详细信息，请参阅下一类别“更改电子邮件帐户的设置”。）

更改电子邮件帐户的设置

您可以根据个人需要设置其他帐户。

- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，并轻触电子邮件应用程序。或者，您还可以轻触“开始”屏幕上的电子邮件图标。
- 2 点触屏幕底部的应用程序栏以打开选项菜单，并轻触 add email account。
- 3 选择要添加的电子邮件。有以下选项可供选择，例如 Windows Live、Outlook、Yahoo! Mail、Google 和其他帐户。
- 4 输入电子邮件地址和密码，然后它将自动与新电子邮件帐户同步。

您可以根据个人需要更改设置。

- 1 点触屏幕底部的应用程序栏以打开选项菜单，并轻触 settings。
- 2 您可以通过轻触“sync settings”或选中/取消选中“Always bcc myself”和“Use an email signature”来更改详细信息同步选项。

备注:

- 在“sync settings”中，您可以更改以下设置

下载新内容：检索内容的周期
从要同步（电子邮件、联系人、日历）的内容中下载电子邮件：启用/禁用内容和其他详细的帐户信息。

删除电子邮件帐户

- 1 轻触“开始”屏幕上的 ➔ 以转到应用程序列表。
- 2 轻触 Settings 并转到 email & accounts。
- 3 点触并按住要删除的帐户，并轻触 delete。

Facebook

设置 Facebook 帐户

在手机上设置 Facebook 帐户时，手机中将提供 Facebook 信息。然后您可以在“People”数据中心、“Pictures”数据中心和 Me 卡中访问 Facebook 信息。

- 1 在“开始”屏幕上，向左轻弹应用程序列表，轻触 **Settings > Email & accounts**。
- 2 轻触 **Add an account > Facebook**。

备注:




- 要在手机上设置 Facebook 帐户，则必须具有工作蜂窝数据或 Wi-Fi 连接。
- 在手机上一次仅能设置一个 Facebook 帐户。如果要添加其他帐户，则需要先删除手机上的现有帐户。

娱乐

相机

使用相机前，系统将询问您是否允许相机使用您所处的位置。允许此选项后，位置信息将会添加到图片中，以便您可以看到图片的拍摄地点。

拍照

- 1 在“开始”屏幕上，向左轻弹应用程序列表。
- 2 轻触  **Camera**。
或按住相机键以启动相机。
- 3 确保已选择相机模式 。使手机保持垂直或水平稳定。您可以放大或缩小  以拉近或拉远与拍摄对象的距离。

提示! 想要使用相机设置进行拍摄？请轻触以调整各种设置，包括闪光灯。

- 4 按相机键拍照。
- 5 图片将自动保存在手机的 Camera Roll 相册中。

您还可以选择向网站上传图片，包括将图片自动共享到 SkyDrive 或 Facebook。



拍照后

- 1 拍照后，向右轻弹以在图片查看器中查看该图片。

提示! 要在 filmstrip 视图中查看图片和视频？请转到相机，轻触图片或视频，将其收缩，就好像缩小它一样，然后向左或向右轻弹以查看 filmstrip。侧翻手机并使用 landscape 视图时，filmstrip 效果最好。

- 2 轻触并按住图片以查看图片选项，例如将其添加为收藏，将其删除，将其用作墙纸或将其上传到 Messaging 或 Play To。

录制视频

- 1 在“开始”屏幕上，向左轻弹应用程序列表。
- 2 轻触  **Camera**。
或按住相机键以启动相机。
- 3 确保已选择视频模式 。使手机保持垂直或水平稳定。
- 4 按相机键以开始或停止录制。
视频将自动保存在手机的 Camera Roll 相册中。

拍摄视频后

- 1 录制视频后，向右轻弹，然后轻触它以在视频查看器中播放。

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像，持续时间将显示在屏幕底部。

备注：如果您的 Windows Phone 具有 288 MB RAM 或更高配置，且已添加此选项，您则可以录制并播放 HD 视频（1280x720 高清晰分辨率）。如果将手机连接到计算机并将视频拷贝到该计算机中，您则可以使用全 1280x720 分辨率播放 HD 视频。

提示！

- 如果要观看从手机网站上下载的视频，请将手机连接到您的 PC 并将这些视频同步到手机。您不能将视频自动下载到您的手机。
- 要查找已同步到计算机的视频（手机拍摄），请打开 Zune 软件，然后单击 **Collection > Videos**。
- 如果具有大量要删除的图片或视频，或如果要将这些图片或视频保存到电脑中，您可以通过将手机连接到计算机并使用 Zune 软件执行此操作来节省时间。

将位置信息添加到“我的图片”

如果所拍摄的图片中包含位置 (GPS) 信息, 在您将其上传并共享后, 其他人便可看到此信息。如此一来, 您和您的朋友便可以使用 Bing 和 Windows Live Photo Gallery 在地图上开心查看这些图片, 甚至可以在网络中搜索与它一样的其他图片, 因为图片中的场景后面包含了位置信息。

- 1 在“开始”屏幕上, 向左轻弹应用程序列表, 并轻触 Settings > Applications > Pictures + Camera。
- 2 打开 Include location (GPS) info in pictures you take。

备注: 在向 Facebook 或 SkyDrive 上传图片时, 如果想要此信息保留在这些图片上, 请打开 Keep location info on upload pictures。

开始了解相机模式

Camera/Video Record mode — 轻触此图标可在相机/视频录制模式之间进行切换

Zoom — 放大或缩小。

Settings — 点触此图标可打开设置菜单。请参阅“使用高级设置”。允许您设置 Intelligent Shot、Beauty shot、ScanSearch、Photo Resolution 等。

使用照片/视频智能设置

从取景器中点触  以打开所有智能设置选项。

您可以通过滚动转盘来更改设置。

选择合适的选项后，轻触并设置相关设置。

设置选项	功能
Intelligent Shot	Windows Phone 可根据拍摄对象和亮度自动设置快门速度和孔径，从而使照片达到最佳效果。
Beauty Shot	新的 Windows Phone 可自动设置焦点和色彩平衡，以达到自然肤色的效果。
ScanSearch	您可以直接进入 ScanSearch 应用程序模式。
Photo resolution	像素越高，文件就越大，同时意味着该文件将占用更多内存。如果要在手机中存储更多图片，您可以降低像素以减小文件。
Brightness	Brightness 使您可以根据光线条件设置录制亮度。
White Balance	自动调整拍摄对象的颜色。您可以根据拍摄对象和光线条件采用自然色进行录制。

设置选项	功能
Colour effect	在菜单上选择所需的设置选项： off 、 sepia 、 mono 、 negative 、 solarise
Quality	在 Super fine 、 Fine 和 Normal 之间进行选择。质量越精细，照片越清晰。而文件也因此更大，这意味着手机内存可保存的图片数更少。
Anti-shake	减少因振动或移动而引起的模糊。
Flash	使用闪光灯功能，您可以设置内置闪光灯以在光线较暗的条件下闪光。
Video Resolution	像素越高，文件就越大，同时意味着该文件将占用更多内存。如果要在手机中存储更多视频，您可以更改其像素以减小文件。
Restore to default	重置菜单和拍摄选项。

备注：拍照之前，您可以轻触 **Settings > Applications > pictures & camera** 以访问以下设置：GPS、SkyDrive。

图片

学习查看照片和播放手机内存中保存的视频。对于视频，您仅能查看相机中录制的视频。

“Pictures” 数据中心

“Pictures” 数据中心是 Windows Phone 的管理包中的数字版图片。展示了使用手机相机拍摄的所有图片、从电子邮件或文本信息保存的所有图片或从网络或 PC 下载的所有图片。



- Times Square 桌面。显示了 All 视图的本地图片。在您打开手机五次后，精彩时刻图片的马赛克将更改一次。如果在访问“Pictures”数

据中心之前使用 Zune 软件同步手机，您将会在到达此处时看到您的图片。

- 最新动态。这是您的朋友和家人上传到 Windows Live 或 Facebook 的最新图片。
- 图片集。您可以按相册、日期或收藏夹查看图片和视频。将图片添加为 Favourites 相册中的收藏后，您可以将此相册嵌入到“开始”屏幕。
- 数据中心背景。轻触数据中心中的任意位置可更改背景，或者可以让我们使用任何图片为您更改背景。更改背景后，“开始”屏幕上的图片图标也会更改。
- Zune 软件。使用 My Phone 同步文件以将图片从 PC 移动到手机上的相册，或从手机上的相册移动到 PC。

备注：首次进入“Pictures”数据中心时，您将在 Times Square 桌面上看到来自文件夹 7 的 8 张图片。要在此处查看个人图片的马赛克，则需要轻触文件夹 7 以将其删除。Times Square 桌面将立即

从 Camera Roll 以及从 PC 或社交网站点同步的相册中随机获取文件。

受支持的文件格式

类型	格式
图像	扩展名: bmp、gif、jpg、png、tiff
视频	• 扩展名: mp4 • 编译码器: MPEG4

备注: 使用 Zune PC 客户端共享图片文件时手机仅支持 JPG 文件格式。

- 某些文件格式不受支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

专辑

图片相册是在手机、计算机和网络管理图片和视频的一个重要方式。了解相册添加的目标位置和删除的源位置，有助于使一切保持在正常状态。

Zune 软件将手机相册 Camera

Roll、“已存图片”和“已收图片”中的图片置于计算机上的图片库中。

备注: 除查看和删除相册之外，所有其他的相册任务必须使用计算机上的 Zune 软件完成。

查看图片

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头以转到应用程序列表，并轻触

Pictures。

或者，如果 **Pictures** 图标已作为收藏图标嵌入“开始”屏幕，请轻触该图标。

- 2 在 **Pictures** 中，滚动并转到图片相册（全部、日期、收藏）并轻触照片图标以打开并查看。

查看照片时，请使用以下选项：

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 如果长按图片，则将显示快捷菜单，您可选择 delete、share 和 add to favourites。
- 要放大或缩小，请用两个手指轻触屏幕并将两个手指分开（使两个手指靠近可将其放大）。

播放视频

- 1 在 Pictures 中，滚动并转到图片相册（全部、日期、收藏夹）并轻触视频图标以打开并查看。
- 2 轻触视频图标以进行查看。
- 3 逆时针旋转照片以切换到风景视图。
- 4 使用虚拟键控制播放。

共享图片

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 Pictures。
- 2 查找要共享的图片。不能上传在线相册中的图片。
- 3 轻触并按住图片，然后轻触 **Share**。
- 4 选择要共享图片或向网络上传图片的方式——文本或电子邮件信息，或共享到 **SkyDrive**。

备注：SkyDrive 是 Windows Live（网络 photos.live.com）上受密码保护的服务的一部分，您可在其中免费存储多达 25 GB 的文档和图片。使用 Windows Live ID 登录后，便可以上传图片。

提示！ 将图片从手机上传到 SkyDrive 后，您可以在计算机上的 Windows Live Photo Gallery 中查找并编辑这些图片，而无需连接到网络。您必须在计算机上运行 Windows Vista 或 Windows 7。要查看计算机上是否已安装 Windows Live Photo Gallery，请单击“开始”按钮 。在搜索框中，键入图片库，并在结果列表中单击 Windows Live Photo Gallery。

图片库中的收藏夹

使用“Pictures”数据中心上的 Favourites 相册的优点是：您可以将最感兴趣的图片放置在易于查看的位置。Favourites 中的图片也是唯一可嵌入到“开始”屏幕的图片（如果某些照片可使您在每次看到时都心情愉悦）。

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Pictures**，查找图片并轻触以将其打开。
- 2 在图片查看器中，轻触并按住该图片，然后轻触 **Add to Favourites**。

提示! 要将在线相册中的图片添加为收藏? 请打开图片, 轻触它, 然后轻触 Save to phone。该图片将会添加到“已存图片”文件夹 (在“Pictures”数据中心的, 转到 All > Saved Pictures)。查找该图片, 然后遵循上述步骤 3 将已存图片添加为收藏。

添加或删除图片的字幕

添加字幕

您可以向上传到 Facebook 或 Windows Live 的图片添加字幕。

- 1 轻触图片, 然后轻触 Share。
- 2 选择要向其中上传图片的帐户。
- 3 轻触文本框以输入字幕。您有 4 秒钟的准备键入时间, 否则图片将在无字幕的情况下完成上传。
- 4 轻触 Upload。

删除字幕

您必须在您的电脑上删除字幕, 并且您仅能删除已上传图片的字幕。

- 1 查找图片。

- 2 登录 Facebook 或 Windows Live, 并遵循它们提供的步骤删除字幕。

将位置信息添加到“我的图片”

如果所拍摄的图片中包含位置 (GPS) 信息, 在您将其上传并共享后, 其他人便可看到此信息。如此一来, 您和您朋友便可以使用 Bing 和 Windows Live Photo Gallery 在地图上开心查看这些图片, 甚至可以在网络中搜索与它一样的其他图片, 因为图片中的场景后面包含了位置信息。

- 1 在“开始”屏幕上, 向左轻弹应用程序列表, 并轻触 **Settings > Applications > Pictures + Camera**。
- 2 打开 Include location (GPS) info in pictures you take。

备注: 在向 Facebook 或 SkyDrive 上传图片时, 如果想要此信息保留在这些图片上, 请打开 Keep location info on upload pictures。

Music & Videos

Zune 软件

使用 My Phone 同步文件，以将 PC 中的音乐和视频移动到手机中，或将手机中的音乐和视频移动到 PC 中。

从 Marketplace 获取音乐、视频和播客

Zune Marketplace 是音乐、播客、电影、视频、电视节目等的一站式服务点。一些内容可免费播放、下载或试用。另一些内容需要购买或租赁。

访问 Zune Marketplace 共有两种方式：

将音乐直接下载到手机或直接在手机中播放

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Music & Videos**。
- 2 轻弹 Zune，然后轻触 **Marketplace**。
- 3 通过执行以下操作之一查找歌曲、专辑、艺术家或播放列表：
 - 向左或向右轻弹，在可用类别中进

行浏览，然后轻触所需项目。

- 按搜索按钮，输入歌曲名称、专辑名称或艺术家姓名，然后轻触所需项目。
- 4 按照说明将音乐、视频、图片等同步到集合中。

在 PC 上下载音乐、播客、视频、电影和电视节目

- 1 转到 **windowsphone.com** 以安装 **Zune 软件**。
- 2 使用 USB 数据线，将手机连接到电脑。
- 3 打开 Zune 软件，然后按照说明将音乐、视频、图片等同步到集合中。
如果未登录，请单击 Sign In。如果具有多个 Windows Live ID 帐户，请输入设置手机时使用的帐户。
- 4 单击 **collection**，然后将要同步的所有内容拖动到左下方的手机图标中。

备注：并非所有项目都可进行购买、租用、下载或播放。Zune Marketplace 并非在所有地区都可用，也并未提供所有语

言版本。Zune Marketplace 的内容因市场而异。要了解有关使用 Zune Marketplace 的详细信息，请转到 **Zune.net**。

受支持的文件格式

类型	格式	从 Zune SW 同步
音频	扩展名: mp3、mp4、m4a、wma 编译码器: MP3、AAC、WMA	扩展名: mp3、mp4、m4a、wma 编译码器: MP3、AAC、WMA

类型	格式	从 Zune SW 同步
视频	扩展名: 3gp、3g2、mp4、m4v、wmv 编译码器: MPEG4、H263、H264、VC-1	扩展名: mp4、m4v、wmv 编译码器: MPEG4、H.264、VC-1

播放音乐、视频和播客

Windows Phone 不仅仅是手机，它也是非常棒的 Zune 音乐和视频播放器。

上网或查看电子邮件时听音乐、上班途中观看喜欢的播客，或在飞机上欣赏电影。您无需携带其他设备。Windows Phone 可满足您所有的娱乐需求。

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Music & Videos**。
- 2 轻弹 **Zune**，然后轻触 **Music、Videos 或 Podcasts**。
- 3 通过执行以下操作之一来查找要播放的项目：
 - 向左或向右轻弹，轻触某个类别（例如艺术家、专辑或歌曲），并根据需要向上或向下轻弹。
 - 要搜索 Zune Marketplace，请按搜索按钮，然后输入歌曲名称、专辑名称或艺术家姓名。（Zune Marketplace 可能在某些国家或地区无法使用。）

- 4 轻触要播放的项目。




如果需要调整音量，请按手机侧面的音量调高或音量调低按钮。





提示！

- 您可以以随机顺序快速播放所有音乐。轻弹 Zune，按后轻触 Play。此图标位于 Music 旁边。
- 如果您在某个类别（例如歌曲或专辑）中具有许多项目，则可以快速跳到列表中的特定点，而无需不停滚动。例如，假设您位于歌曲列表顶部（位于“a”部分），并且想要播放以字母“s”开头的歌曲。轻触包含字母“a”的带颜色的框。在显示的字母网格中，轻触 S。

调整播放

- 1 播放项目时，请使用以下控件来调整播放（某些控件不可用于所有媒体类型，例如视频）。

轻触此图标	执行此操作
	音乐：轻触专辑图像，然后轻触 Repeat 可重复播放当前播放列表。
	音乐：轻触专辑图像，然后轻触 Shuffle 可按随机顺序播放当前播放列表中的项目。
	评级可帮助您管理音乐集合：按评级对歌曲、艺术家或专辑进行分类，可在需要更多空间时便于您快速看到要删除的项目。


轻触此图标	执行此操作
	音乐：轻触可跳到当前歌曲的开头或跳到播放列表中的上一首歌曲（其功能取决于目前已播放的歌曲数目）。 视频和音频播客：轻触可跳到 7 分钟后。 全部：轻触并按住可后退到当前项目。
	音乐：轻触可跳到播放列表中的下一首歌曲。 视频和音频播客：轻触可跳到 30 分钟后。 全部：轻触并按住可快进到当前项目。
	轻触可暂停播放。
	轻触可播放。

提示!

- 播放歌曲或音频播客时，您还可以向左或向右轻弹来跳到播放列表中的下一个和上一个项目。
- 播放视频时，轻触屏幕可显示播放控件。按后退按钮可返回到 Music & Videos。
- 按音量调高或音量调低按钮可显示迷你播放控件。即使在屏幕锁定时，它也可正常运行。

显示当前播放列表

播放音乐时，播放列表中接下来的项目将显示在专辑图像的下方。要查看播放列表中的所有项目，请执行以下操作：

- 1 轻触当前歌曲的名称（位于专辑图像的下方）。
- 2 要隐藏播放列表，请等待几秒钟或按后退  按钮。

提示! 要在播放列表中播放其他歌曲，请根据需要在向上或向下轻弹，然后轻触要播放项目的名称。

显示正在播放的项目

- 1 执行以下操作之一：
 - 按音量调高或音量调低按钮。当前播放歌曲的名称将显示在迷你播放控件的上方。即使手机锁定，它也可正常运行。
 - 在 Music & Videos 中，轻弹 History。

显示歌曲的相关信息

- 1 播放歌曲时，请在 **Music & Videos** 中轻触艺术家的姓名。
- 2 向左或向右轻弹以查看信息（可用时），例如按该艺术家、专辑评论和艺术家传记分类的其他专辑。

游戏

“Games” 数据中心

通过“Games”数据中心，您不仅可以在手机上玩游戏，还可以连接到计算机和 Xbox 控制台并将游戏体验延伸到其中。

- Spotlight。研读 Xbox LIVE 团队的 Xbox LIVE 游戏新闻、提示和动向。
- Xbox LIVE Gamer Profile。在个人档案中，可查看最近玩的游戏和玩家卡、更改帐户信息，甚至个性化您的卡通形象。
- Requests。查看邀请以快速进入游戏，随时关注回合制游戏中的回合通知，或接受同伴的提醒执行下一步动作。
- Collection。查看手机的一个位置中所包含的全部 Xbox LIVE 和其他游戏。

玩游戏

Xbox LIVE 可能无法在您所在的区域使用。如果 Xbox LIVE 可用，并且您想要玩游戏，请使用现有 Xbox LIVE 帐户或设置一个帐户。在开始该游戏前，您需要先在手机上进行安装。

- 1 在“开始”屏幕上，轻触 **Games**。
- 2 向左轻弹 Collection，并轻触以打开已购买的游戏。如果要玩 Xbox LIVE 游戏，则需要登录到（或加入）Xbox LIVE。
- 3 如果要查看是否具有游戏邀请或回合通知，请向左轻弹 Requests。如果要和朋友一起玩游戏，但手机上没有允许多个玩家玩的任何游戏，请轻弹 collection 底部，并轻触 Get more games 以查看可尝试或可从 Marketplace 购买的游戏。

备注：Xbox LIVE 可能无法在您所在的国家和地区使用。



FM 收音机

学习在 FM 收音机上听音乐和新闻。要收听 FM 收音机，则必须连接随附的耳机，它可以用作收音机天线。

收听电台

- 1 将随附的耳机插入到设备中。（它可同时用作天线）。
- 2 在“开始”屏幕上，轻触 **Music & Videos**。
- 3 轻弹 **Zune**，然后轻触 **Radio**。
- 4 要选择电台，请执行以下操作之一：
 - 向左或向右轻轻滑动以向上或向下调节转盘（如果是轻弹，而不是轻轻滑动，您将会跳到信号强的电台，并跳过信号弱的电台）。
 - 如果长按收音机上的转盘，则将显示快捷菜单，您可以从中选择 pin to start、settings、radio mode:speaker。
 - 轻触 Favourites  以显示您喜欢的电台。

提示！

- 轻触 Play  或暂停  以开始或停止播放。
- 屏幕锁定后，按音量调高或音量调低按钮可显示迷你播放控件。您可以使用该控件暂停或恢复收音机，或跳到下一个或上一个电台。

备注：切换频道时，您可能会看到有关每个电台的信息，例如其流派和当前正播放的歌曲或节目。广播的内容由各电台决定，因此您不可能看到每个电台的信息。

添加或删除喜欢的电台

要更快地转到一些电台，请尝试将这些电台添加为收藏。

- 1 转到某个电台。
- 2 执行以下操作之一：
 - 要将电台添加为收藏，请轻触 Add Favourite (★)。
 - 要删除作为收藏的电台，请轻触 Remove Favourite (★)。

提示！ 要显示您喜欢的电台，请轻触 Favourites。您还可以通过按住电台编号将您喜欢的电台嵌入到“开始”屏幕。

在扬声器和耳机模式之间进行切换

- 1 播放电台时，请轻触并按住电台编号。
- 2 轻触 Radio mode: headset 或 Radio mode: speaker 以在这两个选项之间进行切换。

切换收音机区域



如果在海外旅行，您可能需要切换收音机区域设置以在国外收听 FM 收音机。如果要更改此设置，请记得在回国后将其切换回原始设置。

- 1 播放电台时，请轻触并按住电台编号。
- 2 轻触 **设置**。
- 3 在“收音机”屏幕上轻触区域框，然后轻触所需收音机区域对应的名称。

实用工具 设置闹钟

- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，并轻触 **Alarms**  应用程序。
- 2 如果要添加新闹钟，请轻触底部选项菜单栏上的 。有一些预设的闹钟，您可以激活它们。
- 3 点触 Time 以设置您希望闹钟响起的时间。
- 4 设置重复。
该图标指示您选择的工作日。
- 5 选择喜欢的铃声和它的名称。完成闹钟设置后，请点触页面底部的 。



使用计算器

- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，并轻触 **Calculator**  应用程序。
- 2 点触数字按钮以输入数字。

- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能 (+、-、x 或 ÷)，然后点触 =。
- 4 要进行更复杂的计算，请将显示模式更改为风景模式，然后选择 sin、cos、tan、log 等。



将事件添加到日历中

- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，并轻触 **Calendar**  应用程序。
- 2 点触  以制定新约会。
- 3 轻触 Subject 以制约定会的标题。
- 4 轻触 Location 以输入约会地点。
- 5 轻触 When 已选择日期，然后选择希望约会开始的时间。
- 6 轻触 How long 以选择约会持续的时间。
- 7 如果要设置提醒、发生的事件以及状态，请点触 more details 并选择所需的选项。

- 8 如果希望出席者添加约会，请轻触 **add someone** 以选择联系人。您还可以检查此约会是否为私人约会，并且做一些笔记。
- 9 点触 **Save** 以在日历中保存该约会。日历中带颜色的方框将标记已保存约会的所有日期。在约会开始时会有闹钟提醒，以便您进行安排。
- 10 您可能需要更改约会的详细信息，或将其删除。点触  以修改这些详细信息，或点触  以将其删除。
- 3 要查看或编辑 **explore** Excel、**Explore Word**、**Explore PowerPoint** 文件，请轻弹 **Documents**。
- 4 点触并按住任意文件，此时将显示选项 **send**、**delete**、**properties**。

Office

您可以管理和查看文档文件。受支持的文件类型包括 **doc**、**docx**、**txt**、**xls** 和 **xlsx**。

- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，并轻触 **Office**  应用程序。
- 2 要创建一个备注，请轻触 **new note** 并跟踪在家、在学校或工作时的文档。
要查看所有备注，请轻触 **All**。

Windows 应用程序


- 1 首先，请设置 Windows 帐户。输入用户名和密码。
- 2 登录后，Windows 帐户中的联系人、电子邮件和日历将会自动与 Windows Phone 7 同步。

提示! 如果在登陆后更改 indows Live ID 帐户，或将其删除，请遵循以下步骤：**Applications > Settings > system > email & accounts > add an account > 点触并按住要同步或删除的 Window Live ID。**

地图


检查当前位置并接收目的地的方向指引。Windows Phone 7 必须连接到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

me

轻触  以搜索您的位置。这实际上是手机的位置。您可以通过轻触两次或收放屏幕来更准确地查看您的位置。

你还可以将其嵌入到“开始”屏幕，或者通过信息或 hotmail 将其共享。


搜索

轻触  并输入要查找的位置。它将使地图移动到该地点。

备注: 如果通过向上轻弹并轻触鸟瞰图来在页面底部将其打开，您将可以搜索该鸟瞰图的位置。它甚至可描述附近的建筑物和风景。

Marketplace

Marketplace 允许您下载有用的应用程序、音乐和游戏。如果从 Marketplace 安装这些应用程序、音乐和游戏，它们将显示在应用程序列表中。

- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，并轻触 **Marketplace** 应用程序。您还可以轻触“开始”屏幕上的 **Marketplace** 图标。
- 2 Marketplace 具有三种类别 — 应用程序、游戏和音乐。选择要安装或下载的一种类别。

Hotmail

在首次设置手机时对 Hotmail 进行配置。根据同步设置，手机上的 Hotmail 会自动与网络上的 Windows 帐户同步。


收件箱对话列表是您的默认 Hotmail 视图。

点触菜单键，然后点触 Refresh，以发送或接收新电子邮件并与网络上的 Windows 帐户同步电子邮件。

网络 浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 轻触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表，并轻触 **Internet Explorer** 应用程序。您还可以轻触“开始”屏幕上的 **Internet Explorer** 图标。
- 2 您将移动到网站。

备注：连接这些设备并下载内容时会产生额外费用。请查看服务提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏

- 1 点触  以刷新网页。

使用选项

点触菜单选项栏以查找更多选项。

forward — 前进到访问页面。

share Page — 通过电子邮件或信息发送页面链接。

find on page — 突出显示要在页面上查找的对象。

pin to start — 将页面嵌入到“开始”屏幕以便快速启动。

setting — 设置以下选项

Allow cookies on my phone

Let Bing suggest sites as I type


Website preference


移动版本

桌面版本

delete history — 从 Internet Explorer 删除所有临时文件、历史记录、cookie 和保存的密码。

 **add** — 将页面添加到收藏夹


 **favourites** — 访问/编辑收藏页面和历史页面。

 **tabs** — 将选项卡用作导航以在几组页面之间进行切换。

连接 蓝牙

打开蓝牙无线功能



- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头  以转到应用程序列表。
- 2 轻触 **Settings > System > Bluetooth**。
- 3 **要打开蓝牙，请将状态滑块拖动到 On 位置。**
- 4 开始搜索蓝牙设备。
- 5 轻触要与其配对的设备。

连接蓝牙耳机

配对后，您可以根据需要连接到蓝牙设备。

- 如果蓝牙关闭，请点触 Bluetooth 以将其打开。在蓝牙设备列表中，请点触列表上配对设备的名称。

备注：


- 稍后如果要关闭蓝牙，请转到 Settings，然后轻触 Bluetooth 并将开关滑向左边的 Off 位置。
- 蓝牙设置后，Windows Phone 7 会在蓝牙开启后识别它。
- Windows Phone 7 不支持在手机之间传输蓝牙文件。有关蓝牙的详细信息，请参阅 FAQ（常见问题）。

Wi-Fi

学习使用手机的无线网络功能，以激活并连接到与 IEEE 802.11 b/g/n 标准兼容的任何无线局域网 (WLAN)。您可以在具有访问点或无线热点的任意位置连接 internet 或其他网络设备。



连接无线网络

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头  以转到应用程序列表。
- 2 轻触 **Settings** > **System** > **Wi-Fi** 以连接无线网络。
- 3 将滑块移动到 **On** 位置以打开无线连接。在大多数情况下，您将同时看到安全网络和未受保护的网络。
- 4 立即轻触要连接的网络。
- 5 在下一个屏幕上，轻触文本字段。然后键入用户名或密码。
- 6 轻触 **done** 完成。

备注：为了防止意外连接到具有相同名称的错误网络，系统将显示此警告。如果确定该网络是正确的网络，请轻触 connect。

编辑 Wi-Fi 连接

假设您需要更改无线网络的设置，或未显示网络。

- 1 返回到“Wi-Fi 设置”屏幕以选择要编辑的网络，然后轻触并按住要编辑的网络。
- 2 轻触 **edit** 以更改新 Windows Phone 收集到的网络。
- 3 如果需要编辑用户名和密码，请执行网络设置。
- 4 如果需要添加或编辑代理信息，请在此处执行。轻触并按住以获取代理选项。
- 5 如果需要编辑网络信息，请在相应字段中键入。您需要从网络管理员处获取新的设置信息。

备注:

- 向下滚动以查看其他网络选项。Windows Phone 7 在识别您的网络后，将会自动输入此信息。
- 要关闭无线网络，请返回到“设置”屏幕，并将 **Wi-Fi** 设置为 **Off**。
- 再次打开 Wi-Fi 后，您的手机将会记住网络设置并自动连接。

Play To


学习使用与数字生活网络联盟 (DLNA) 服务兼容的“Play To”功能，您可以使用启用了 DLNA DMR 的设备在家中通过 Wi-Fi 播放手机中的内容。

开始前，您必须先激活 Wi-Fi 功能并添加 Wi-Fi 模式。

备注：

- 与 DLNA-DMR 兼容的设备可能无法播放某些文件，具体取决于设备。
- 系统可能会缓冲播放，具体取决于网络连接和所连接的启用 DLNA DMR 的播放器。


在其他启用了 DLNA-DMR 的设备上播放文件

- 1 在“开始”屏幕上，轻触箭头  以转到应用程序列表并选择 **Play To**。
- 2 轻触导航栏上的 **Device** 图标并选择目标。您的设备会自动搜索启用了 DLNA DMR 的设备。
- 3 选择媒体类别>文件。
- 4 在选定播放器上开始播放。
- 5 使用手机上的图标控制播放。

备注：

- 系统可能会缓冲播放，具体取决于网络连接和所连接的服务器。
- 仅当打开启用了 DLNA DMR 的设备时，您才可以搜索它们。

设置

在此菜单中，您可以个性化手机上的设置。点触“开始”屏幕上的  以转到应用程序列表并轻触 settings。

系统

ringtones & sounds

设置铃声和振动并选择铃声、新文本信息、新语音邮件、新邮件。

设置可播放约会提醒、按键音、锁定和解锁、所有其他通知的声音。

theme

更改手机的背景和点彩，以配合今天、本周或所有月份的心情。

flight mode

同时切换手机的移动、Wi-Fi 和蓝牙通信。您仍然可以单独切换 Wi-Fi 和蓝牙。

Wi-Fi

打开 Wi-Fi 可连接到可用的 Wi-Fi 网络。

Wi-Fi 设置 — 设置网络通知或添加 Wi-Fi 网络

Bluetooth

搜索并连接蓝牙设备。

电子邮件和帐户

设置电子邮件、联系人、Facebook 和其它。

lock & wallpaper

设置可更改墙纸和屏幕超时时间。
切换以设置密码并创建 4 位密码。

location

您之前为其启用了位置服务的应用程序现在可以访问当前位置。

mobile network

设置数据连接和数据漫游。

切换以设置 3G 连接并选择网络。

date & time

设置日期、时间和时区

brightness

调整屏幕的亮度。

keyboard

设置键盘语言。您可以选择建议文本并突出显示拼写错误的字、更正拼写错误的字、在选择建议后插入空格、在双击空格键后插入句点，以及使句子的首字母变为大写字母。

region & language

设置显示语言、区域格式、短日期、长日期、一周的第一天、系统区域以及浏览器和搜索语言。

ease of access

设置 TTY/TDD 模式

speech

设置为在手机锁定时播放音频确认和使用语音。

find my phone

在 windowsphone.live.com 上标记、呼叫、锁定或擦除您的手机

如果手机丢失，这可帮助您找到。转到 windowsphone.live.com 并使用 Windows live ID 和密码登录。

phone update

在找到新更新时通知我。使用移动数据连接检查更新。

about

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

重置手机。这将擦除所有个人内容，包括已购买和下载的应用程序。

feedback

发送回馈可帮助完善 Windows Phone

应用程序

games

打开/关闭“连接 Xbox LIVE”。

Internet Explorer

检查您是否在手机上允许 cookie。您还可以设置是否允许 Bing 在您输入时建议站点。

选择网站首选项。

移动版或桌面版本

删除历史记录

从 Internet Explorer 删除所有临时文件、历史记录、cookie 和保存的密码。

maps

在打开/关闭 Use my location 之间切换。

它使用您的位置来向您提供最佳的本地搜索结果。

删除历史记录

从手机中删除上一个地图搜索、标针和图像数据。

messaging

将 SMS 送达确认设置为开/关。

music & videos

打开/关闭使用 Zune 连接

打开可自动下载增加 Zune 体验的信息。

Office

username

输入用户信息，以备注中标识自己并帮助协作和跟踪文档。

SharePoint

- 数据存储

清除 SharePoint 缓存后，即可在手机中腾出空间。这将删除所有临时 SharePoint 文件和历史记录。

- **冲突**

SharePoint 允许您选择如何管理手机上的文件和服务器上的文件之间的冲突。您可以选择解决冲突的方式。

- 通知我后，我将手动解决冲突。
- 自动替换手机上的项目。

- **启动选项**

选定后可始终打开 SharePoint 链接。

- **重置**

恢复默认设置。

OneNote

在打开/关闭自动同步之间切换。

当您打开页面、保存页面或打开某个部分时，打开此选项可自动同步备注。

people

Import SIM contacts 将与在线 Windows Live 联系人列表同步。

- 按名/姓对列表进行分类。
- 按名姓/姓、名显示姓名。

phone

设置语音信箱号码。

向所有人/从不/向我的联系人显示我的本机号码

打开/关闭呼叫转移

打开/关闭国际帮助

打开/关闭 SIM 安全性

pictures & camera

设置以下选项。

允许相机按钮唤醒手机，以使其打开/关闭。

打开/关闭“包含所拍摄图片中的位置 (GPS) 信息”

打开/关闭“自动上传到 SkyDrive”。

打开/关闭“在上传的图片上保留位置信息”。

radio

设置区域选项。

北美洲/全球/日本

search

在打开/关闭 Use my location 之间切换。

它使用您的位置来向您提供最佳的本地搜索结果。

选中可在键入时从 Bing 获取建议。

删除历史记录

从手机中删除之前输入的搜索项目。

软件更新

手机软件更新

Windows Phone Update 允许您将手机的固件更新到最新版本。Windows Phone Update 服务会在 Windows Phone 更新时自动向您的手机发送提示，手机将使用用户个人电脑上运行的 Zune 软件安装这些更新。请转到 Zune 软件设置的“PHONE”菜单，并单击“UPDATE”以检查可用更新。

配件

有多种配件可用于您的手机，这些配件可能要单独购买。请根据个人通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。（以下配件为可选配件。）

充电器



数据线

连接 LG-E900 和 PC。



电池



用户指南

了解更多关于 LG-E900 的信息。



立体声耳机



Microsoft SHG (入门指南)

帮助您了解 Windows Phone 的入门知识。



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

外部环境

最高温度: +55° C (放电),

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E900

Trade Name

LG

CE0168!

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360-2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(SABT)

SABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Heang Lee / Director

Issued Date

Sep. 07, 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Whitewoods 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

FAQ (常见问题)

在打电话获得服务或呼叫售后服务工程师之前，请检查遇到的手机问题是否在本节中已描述。

类别	子类别	问	答
蓝牙	蓝牙耳机	无法通过遥控蓝牙耳机收听音乐	<ul style="list-style-type: none">* 请查看耳机是否已连接到手机。• 确保您的设备已连接到立体声耳机。• 确保耳机支持要尝试收听的音乐格式。• 确保耳机和设备之间的距离不超过10米，且它们之间没有墙或其他障碍物隔离。
蓝牙	蓝牙耳机	无法通过遥控蓝牙耳机收听视频声音	不支持。如果要收听视频声音，请使用耳机插孔，而不是蓝牙耳机。
蓝牙	蓝牙支持的情景模式	Windows Phone 7 支持哪些情景模式？	<p>HP (免提情景模式) HSP (耳机情景模式) A2DP (高级音频传送情景模式) AVRCP (音频和视频遥控情景模式)</p> <p>- 音乐: 仅支持播放/暂停/上一首歌曲/下一首歌曲</p> <p>PBAP (电话本访问情景模式)</p>

类别	子类别	问	答
蓝牙	蓝牙连接	通过蓝牙提供哪些功能？	可以连接到立体声/单声道耳机、车载套件。
蓝牙	蓝牙连接	当手机与 PC 进行同步时是否可以使用互联网？ (在此情况下，PC 已与有线 LAN 连接)。	不支持。
蓝牙	联系人转移	是否有方法可以通过蓝牙将联系人数据转移到其它手机？ 例如，通过蓝牙将其它手机的联系人转移到手机。	不支持。
蓝牙	打印	是否可以使用蓝牙或无线方式打印 MS Office 文档 (MS Word、Excel、PDF 等) ？	不支持。
数据	备份	如何将旧手机上的联系人导入到 Window Phone 7？	<ul style="list-style-type: none"> • 将旧的 SIM 卡放入新手机，然后转到 Settings。轻弹 applications，轻触 people > import SIM contacts。 • 不可通过 Zune 实现。

类别	子类别	问	答
数据	同步	Windows Phone 7 与 PC 进行数据同步时有哪些限制？	Window Phone 7 使用 “Zune” 应用程序，而不是 “Activesync” 。 Zune 的限制是：在进行同步时，无法在手机上播放（音乐、视频和图片）文件。
数据	同步	如何在 Windows Vista 和 Win7 中将手机与 PC 进行同步？	使用 Microsoft 应用程序 “Zune” ，您可以从 MS 网站下载该应用程序。
数据	网络更新	通过网络进行升级时，是否可以自动备份用户数据。	Zune 支持完整闪存备份，但不支持单独备份用户数据。
杂项	通话时间	是否根据型号（不包括 2G/3G、CDMA...）采用不同的方式计算通话时间	CDMA 型号：从您拨号按 “call” 之时起计算通话时间。 2G/3G 型号：从通话连接之时起计算通话时间。
杂项	电子邮件	从何处可以获得 POP3 和 SMTP 服务器设置？	若需帮助，请咨询电子邮件系统管理员。
杂项	Active X	是否与 PC 一样支持 Active X？	不支持。
手机功能	电池	如何确认电池是否已充满电？	电池充电状态显示在屏幕顶部。

类别	子类别	问	答
手机功能	W&P 选项	在将手机号码保存到联系人时，是否可以使用 W（等待）和 P（暂停）选项？	是的，可以使用。但仅支持使用硬件键盘。不支持屏上键盘。
手机功能	Office Mobile	是否可以在手机的 Office 应用程序中编辑文件？	<p>它支持文件编辑。但是，您不能创建新的 PowerPonint (PPT) 文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请注意，Microsoft Office Mobile 并不支持 Microsoft Office 2010 中的所有功能。如果文档中有 Office Mobile 不支持的内容，您仍可以在手机上打开此文档，但不会显示不支持的内容。
手机功能	铃声设置	如何设置铃声？	<p>要设置铃声，请转到应用程序列表，然后轻触 Settings > ringtone & sounds。</p> <p>您可以为不同的联系人指定不同种类的提示和不同的铃声。</p> <p>在“Start”上，轻触 People > 要更改的联系人 > Edit > Rigtone。</p>

类别	子类别	问	答
手机功能	铃声设置	如何将喜爱的音乐用作铃声？	Marketplace 可以使用户轻松找到并获取喜爱的铃声，请转到应用程序列表，然后轻触 Marketplace > Music 。然后，浏览和选择喜欢的铃声。 请注意，在您所在的国家或地区可能无法使用 Marketplace。
手机功能	支持语言	是否可以更改语言？	Windows Phone 7 支持 6 种不同的语言，（德语、英语（英式/美式）、西班牙语、法语、意大利语）。如果要更改设置，请轻触 Settings > region & language > Display language 。
手机功能	声音设置	如何设置系统声音和铃声？	您可以使用音量键调整音乐、铃声和系统声音。 • 转到 Settings > ringtone & sounds
手机功能	时间设置	如何在手机上设置时间？	应用程序列表 > Settings > date & time > 将 Set automatically 滑块设置为关 > 设置时间
手机功能	Youtube	是否可以观看 Youtube 上的视频剪辑？	可以通过使用 Marketplace YouTube 播放器实现。 请注意，在您所在的国家或地区可能无法使用 Marketplace YouTube 播放器。

类别	子类别	问	答
手机功能	电池使用寿命时间	本款手机的通话时间有多长?	通话时间: 360 分钟 (基于 3G) 待机时间: 350 小时
手机功能	相机	是否有可以在拍照之后立即保存或清除图片的选项?	图片会自动保存。 通过向右轻弹导航到图片查看器。点触并保存所拍图片。查看可用选项。 (例如, 添加到收藏夹、删除等)。
手机功能	电子邮件	是否可以设置电子邮件过滤?	电子邮件过滤可以通过使用“搜索”按钮实现。
手机功能	电子邮件	是否可以设置收到电子邮件时的提示音。	[步骤] Settings > ringtones & sounds > New email > 选择一项
手机功能	浏览器设置	如何更改隐私和其他浏览器设置?	转到 Settings > applications > Internet Explorer 以删除 cookies。还可以使用 Settings > system > location 来关闭位置共享。
手机功能	近程传感器	在手机通话过程中, 如何使 LCD 屏幕保持打开?	手机上的近程传感器设计为在通话期间默认关闭 LCD。

类别	子类别	问	答
手机功能	SIM 卡锁	是否可以使用不同运营商提供的 SIM 卡？	请联系出售手机的商店以查看 SIM 卡锁是否激活。 如果没有 SIM 卡锁，某些功能或服务可能因手机或网络设置而不可用。
手机功能	SIM 卡锁	我的 Windows 手机有 SIM 卡锁，在此情况下，LG 是否可提供帮助？	SIM 卡锁取决于出售 Windows 手机的网络运营商。请联系网络运营商或出售 Windows 手机的商店。
手机功能		是否支持 Adobe Flash (类似于 PC 浏览器)？	不支持。
手机功能		是否支持流媒体服务？	不支持某些流媒体协议 (如 RTSP)。支持 HTTP-Progressive 和 IIS SmoothStreaming，具体取决于您访问的网站和使用的应用程序。
手机规格	频段	是否支持 GSM 技术四频段、三频段或双频段？ (例如：1900Mhz、900、1800、850)	支持四频段。
手机规格	手机规格	是否可以使用外置 GPS 设备？	否。Windows Phone 7 设备中已内置一个 GPS 装置。

类别	子类别	问	答
恢复 解决 方案	密码缺失	当您忘记密码时，该怎么办？ 如果您忘记了密码，该如何获取？	请与服务提供商联系。
恢复 解决 方案	恢复出厂 设置网络 更新	要重置手机以提高性能，我该如何操作？ 要更新手机上运行的软件以提高性能，我该如何操作？	<p>1. 恢复出厂设置。 轻触 Applications list > Settings > about > reset your phone。 重置手机将会清除所有个人内容（包括您购买和下载的应用程序），并将恢复出厂设置。</p> <p>2. 尝试通过网络更新最新的软件版本。Windows Phone Update 服务会自动提醒您的手机是否存在 Windows 手机更新，并且在您将手机与个人计算机连接时使用 PC 上运行的 Zune 软件来将更新安装到手机中。</p> <p>如果您尚未安装 Zune 软件，请访问 www.windowsphone.com 进行安装。</p> <p>警告! 执行“Factory Reset”操作后，所有用户数据将被擦除。客户必须在运行恢复出厂设置和网络更新之前备份数据。</p>

类别	子类别	问	答
恢复解决方案	恢复出厂设置	当性能比以前更低时，该如何操作？	<p>1. 恢复出厂设置。 轻触 Applications list > Settings > about > reset your phone。</p> <p>重置您的手机将会清除所有个人内容（包括您购买和下载的应用程序），并恢复出厂设置。</p> <p>2. 尝试通过网络更新最新的软件版本。您的手机会在通过 Windows 手机更新服务自动进行 Windows 手机更新时收到提示，在您将手机与个人计算机连接时，通过使用该计算机上运行的 Zune 软件将更新安装在手机中。如果您尚未安装 Zune 软件，请访问 www.windowsphone.com 进行安装。</p> <p>*注意</p> <p>如果恢复出厂设置和进行网络更新，所有用户数据将被擦除。因此，客户必须提前备份数据。</p>
Wi-Fi	Wi-Fi 简单查询	如何使用 Wi-Fi（无线网络）？	您可以在提供接入点或无线热点的任何地方连接到 Internet 或其他网络设备。
Wi-Fi	Wi-Fi 简单查询	运营商是否提供 Wi-Fi 服务？	否，不提供。用户可以通过 AP（接入点）访问 Internet。

Panduan Pengguna LG-E900

- Bahasa Melayu



- **Panduan ini membantu anda mula menggunakan telefon anda. Jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila lawati www.lg.com.**
- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian telefon anda atau penyedia perkhidmatan anda.
- Telefon ini tidak dicadangkan untuk yang kurang deria penglihatan kerana pad kekunci skrin sentuhnya.
- Hak Cipta ©2010 LG Electronics, Inc. Semua hak terpelihara. LG dan logo LG logo adalah tanda dagangan berdaftar LG Group dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah hak milik pemiliknya masing-masing.



Tahniah atas pembelian telefon LG-E900 yang terkini dan kompak oleh LG, direka untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

Hak cipta dan tanda dagangan

Hak terhadap semua teknologi dan produk yang membentuk peranti ini adalah hak milik pemiliknya masing-masing:

- Produk ini termasuk perisian yang dilisenkan daripada MS, anggota gabungan Microsoft Corporation. Microsoft dan perisian yang membawa nama Microsoft adalah tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation. Sebelum menggunakan produk ini, rujuk terma lesen perisian Microsoft bagi perjanjian perisian Windows Phone 7 di bahagian belakang panduan ini bagi maklumat tentang hak dan sekatan.
- Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar Bluetooth SIG, Inc.



- © 2010 Microsoft Corporation. Semua hak terpelihara. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <senaraikan Windows dan semua nama dan logo bertanda dagangan lain yang dirujuk dalam bahan ini, mengikut susunan abjad> adalah tanda dagangan kumpulan syarikat Microsoft.

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	6
Memasang	12
Mengenali telefon anda.....	12
Paparan terbuka.....	13
Memasang USIM dan bateri	14
Menavigasi Windows Phone anda ..	17
Menggunakan skrin sentuh	17
Mula mengenali skrin Mula	21
Mengenali dan menavigasi skrin.....	21
Menyesuaikan skrin Mula.....	26
Mengakses aplikasi	27
Mengenali bar aplikasi	27
Menyesuaikan Windows Phone anda	30
Memasukkan teks	32
Memuat turun aplikasi daripada Marketplace	33
Bermula	34
Mendaftar masuk dengan ID Windows Live	34
Mengimport kenalan anda.....	35
Kekal Tersegerak	36
Berkomunikasi	37
Telefon.....	37
Mesej	41
E-mel.....	43
Facebook.....	47
Hiburan	49
Kamera.....	49
Gambar.....	56
Muzik & Video	61
Permainan	67
Radio FM	68
Kemudahan	71
Menyediakan penggera.....	71
Menggunakan kalkulator anda.....	71
Menambah peristiwa pada kalendar anda	71
Pejabat	72

Aplikasi Windows.....	73
Peta.....	73
Pasaran	74
Hotmail	74
Web.....	75
Penyemak imbas	75
Kesambungan.....	77
Bluetooth	77
Wi-Fi	78
Mainkan kepada.....	80
Tetapan	81
sistem.....	81
aplikasi	83
Kemas kini perisian	86
Kemas kini perisian telefon.....	86
Aksesori.....	87
FAQ (Soalan Lazim).....	89

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut panduan ini boleh menyebabkan bahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar Serapan Khusus (SAR) Telefon mudah alih model LG-E900 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan pada garis panduan sains yang termasuk margin keselamatan yang direka untuk memastikan keselamatan semua orang, tanpa mengira usia dan keadaan kesihatannya.

- Garis panduan pendedahan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenali sebagai Kadar Serapan Khusus, atau SAR. Ujian untuk SAR dijalankan menggunakan kaedah standard dengan telefon memindahkan pada tahap kuasa tertinggi yang disahkan

dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang paling tinggi bagi telefon model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan di telinga ialah 0.935 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 1.47 W/kg (10g).
- Had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) ialah 1.6 W/kg yang dipuratakan ke atas 1g tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk



AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk kegunaan dengan telefon model ini.

Penggunaan banyak jenis bateri boleh membatalkan sebarang kelulusan atau pengenaan waranti pada telefon, dan boleh membahayakan.

- Jangan pisahkan unit ini. Bawa ia ke juruteknik perkhidmatan yang diiktiraf apabila kerja membaiki diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon dalam kawasan di mana anda diperlukan oleh peraturan khusus. Sebagai contoh, jangan gunakan telefon di hospital

kerana ia boleh memberi kesan sensitif kepada peralatan perubatan.

- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa ia sedang dicas. Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik dan boleh merosakkan telefon anda dengan teruk.
- Jangan cas telefon berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Jangan gunakan telefon atau aksesori di tempat yang tinggi kelembapannya seperti kolam renang, rumah hijau, solarium atau persekitaran tropika; kerana ia boleh menyebabkan kerosakan pada telefon dan membatalkan waranti.
- Telefon mudah alih mungkin akan mengganggu sesetengah alat bantu pendengaran.
- Gangguan yang sedikit mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik dan perubahan

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubahan tanpa meminta kebenaran. Sila rujuk kepada doktor anda untuk menentukan sama ada operasi telefon anda mungkin akan mengganggu operasi peranti perubahan anda.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Jika kenderaan anda dilengkapi beg udara, pastikan bahawa ia tidak terhalang oleh peranti mudah alih atau aksesori anda. Ia mungkin akan

Keselamatan jalan raya

Periksa undang-undang dan peruntukan mengenai penggunaan telefon mudah alih di dalam kawasan pemanduan anda.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Jika kenderaan anda dilengkapi beg udara, pastikan bahawa ia tidak terhalang oleh peranti mudah alih atau aksesori anda. Ia mungkin akan

gagal berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius jika terhalang ketika dilepaskan.

- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan kelantangannya adalah pada paras yang munasabah agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakan ke pendengaran anda

Kerosakan pada telinga anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat berpanjangan. Oleh itu kami mensarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon dekat dengan telinga. Kami juga mensarankan agar kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada tahap yang berpatutan.

Bunyi dan tekanan melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Sesetengah bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti mudah alih anda terjatuh pada permukaan keras atau menerima kesan yang kuat. Jika kaca ini pecah, jangan sentuh atau cuba untuk mengeluarkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca ini diganti oleh pusat servis yang disahkan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana hingar di dalam proses. Patuhi sekatan, dan ikut sebarang peruntukan atau peraturan.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon pada tempat mengisi semula.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat yang jauh daripada capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika tertelan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda jangan bergantung sepenuhnya pada telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu nyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh berkompromi prestasi bateri.
- Hanya gunakan bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia memerlukan gantian.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau menggunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Buang bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengeluar. Sila kitar semula bila perlu. Jangan buangkannya seperti barangan rumah.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada skrol rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

Memasang Mengenalinya telefon anda

Bicu alat dengar

Kuasa/Kunci kekunci

- Tekan lama (tiga saat) untuk menghidup/mematikan.
- Tekan dalam masa singkat untuk mematikan skrin.

Cuping telinga

Sensor berdekatan

ALS(Ambient Light Sensor)

Butang Carian

Buka Carian Pantas


Butang Mula

Kembali kepada skrin Mula;
Jalankan Pengakuan Suara
(tekan dan tahan).

Butang Kembali

Kembali ke skrin sebelumnya.

Corong cakap



AMARAN:

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya boleh merosakkan kefungsi LCD dan skrin sentuhnya. Jangan tutup film pelindung pada penerima kedekatan LCD, kerana ini boleh menyebabkan penerima tidak berfungsi dengan baik.

Kekunci kelantangan

- **Apabila skrin melahu:** kelantangan nada sistem & nada dering.
- **Semasa panggilan:** kelantangan alat cuping telinga.
- **Semasa memainkan trek:** mengawal kelantangan trek.



Pengecas, kabel data (port kabel USB)

PETUA! Sebelum menyambungkan kabel USB, tunggu sehingga telefon telah dihidupkan dan didaftarkan pada rangkaian.

Kekunci kamera

- Pergi terus ke pratonton kamera dengan menekan kekunci kamera.

Paparan terbuka

Kanta kamera luaran

Denyar kamera

Penutup bateri

Bateri


Dulang kad USIM



Memasang USIM dan bateri

1 Menanggalkan penutup bateri

Tekan butang pelepas penutup bateri seperti yang ditunjukkan pada imej di bawah (1). Angkat penutup daripada telefon (2).

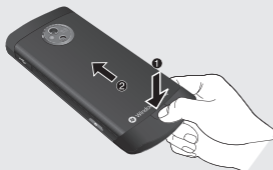

2 Keluarkan bateri


Menggunakan pemutus pada bahagian bawah, angkat bateri keluar daripada petaknya.



⚠️ AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ini mungkin merosakkan telefon.

3 Pasang kad USIM

Masukkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan kawasan sesentuh berwarna emas pada kad menghadap ke dalam telefon. Tolak pemegang kad USIM ke belakang.

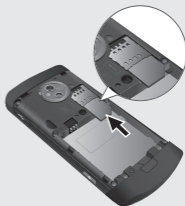

4 Memasang bateri

Pertama sekali, masukkan bahagian atas bateri ke dalam pinggir atas petak bateri. Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia terklip di tempatnya.



5 Mengecas telefon anda

Buka penutup port pengecas pada sisi LG-E900 anda. Masukkan penyambung pengecas ke dalam port dan masukkan plag pengecas ke dalam sesalur elektrik.





Anda tidak akan dapat menghidupkan telefon jika bateri telah teryahcas sepenuhnya. Untuk mencapai keadaan cas yang cukup untuk membut akan mengambil masa kira-kira empat hingga lima minit menggunakan pengecas TA.


Mengecas menggunakan sambungan USB akan mengambil masa 14-15 minit lebih lama.


Jika bateri terlalu rendah, imej bateri terlalu rendah akan muncul untuk memaklumkan kepada anda agar mengecas lebih lama lagi.


NOTA: Bateri mesti di caj dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri.

 **AMARAN:** Jangan sambungkan pengecas pada telefon tanpa bateri terpasang padanya. Anda mesti memeriksa bahawa bateri telah dimasukkan sebelum mula mengecas.

 **AMARAN:** Jangan keluarkan bateri atau kad USIM semasa mengecas telefon.

 **AMARAN:** Terdapat risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah. Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang.

 **AMARAN:** Tanggalkan pengecas dari salur utama dan telefon semasa kilat untuk elakkan kejutan elektrik atau kebakaran.

 **AMARAN:** Pastikan tiada item yang tajam bersentuhan dengan bateri. Ini boleh membawa kepada risiko kebakaran.

Menavigasi Windows Phone anda

Menggunakan skrin sentuh

Petua skrin sentuh

Skrin sentuh telefon anda membolehkan anda memilih item atau melakukan suatu fungsi dengan mudah. Pelajari tindakan asas dalam menggunakan skrin sentuh.

NOTA:

- Untuk mengelakkan mencalarakan skrin sentuh, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan benarkan skrin sentuh bersentuhan dengan peranti elektrik yang lain. Nyahcas elektrostatik boleh menyebabkan skrin sentuh gagal berfungsi.
- Jangan benarkan skrin sentuh terkena air. Skrin sentuh mungkin akan gagal berfungsi dalam keadaan lembap atau jika terdedah kepada air.
- Untuk kegunaan optimum skrin sentuh, alihkan filem pelindung skrin sebelum menggunakan telefon anda.
- Skrin sentuh anda mempunyai lapisan yang dapat mengesan cas elektrik yang sedikit yang dikeluarkan oleh badan manusia.

- Untuk prestasi terbaik, ketik skrin sentuh dengan hujung jari anda. Skrin sentuh tidak akan bereaksi kepada sentuhan oleh benda tajam, seperti stilus atau pen.

NOTA:

- Telefon anda akan mematikan skrin sentuh jika anda tidak menggunakannya dalam tempoh masa tertentu. Untuk menghidupkan skrin, tekan butang [Kuasa].
- Anda juga boleh melaraskan tempoh masa lampu latar atau menukar kertas hias dinding. Pada skrin Mula, pergi ke senarai aplikasi dan pilih **Tetapan** > **Kunci & kertas dinding**.

Gerak isyarat universal pada skrin sentuh anda

Bagi kebanyakan aplikasi, gerak isyarat semula jadi boleh digunakan untuk bergerak ke mana-mana dan memberi arahan. Untuk menaip teks, gunakan papan kekunci atas skrin atau papan kekunci perkakasan.

Gerak isyarat berikut adalah digunakan untuk bergerak pada Windows Phone 7 anda:

Ketik

Ketikan adalah sentuhan tunggal yang pantas arah ke bawah pada skrin. Ketikan digunakan untuk melaksanakan arahan (seperti menekan Enter pada PC). Ketikan juga akan menghentikan sebarang gerakan pada skrin.



Dwiketik

Dwiketik adalah dua sentuhan arah ke bawah pada skrin di tempat yang sama. Dwiketik mengarahkan telefon untuk zum masuk atau keluar, seperlunya.

Sentuh dan tahan

Untuk menyentuh dan menahan, jari ditekan ke bawah dan dibiarkan begitu buat beberapa saat.



Tatal

Menatal adalah untuk menggerakkan objek ke atas dan ke bawah.

Jari ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah yang dikehendaki. Untuk menghentikan tatalan, jari diangkat ke atas.

Sama ada kandungan akan menuruti (seperti menggerakkan peta ke tengah skrin) atau ia boleh digunakan untuk menyusun semula item.



Kuisan

Kuisan adalah untuk menggerakkan objek ke sisi.

Jari ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah yang dikehendaki. Untuk menghentikan gerak isyarat, jari diangkat ke atas. Sama ada kandungan akan menuruti (seperti menggerakkan peta ke tengah skrin) atau ia boleh digunakan untuk menyusun semula item.



Cubit dan regang

Cubit dan regang adalah berlawanan antara satu sama lain. Gerak isyarat ini biasanya digunakan dengan peta untuk mengezum masuk dan keluar.



Mencubit dilakukan dengan menekan dua jari ke bawah pada skrin dan mendekatkan keduanya. Ini mengezum masuk pada kandungan, sambil mengetengahkan imej di antara hujung-hujung jari. Bagi regangan, jari-jari dijarakkan untuk mengezum keluar pada imej.

Mula mengenali skrin Mula

Daripada skrin ini anda boleh mengakses pilihan menu, membuat panggilan, melihat status telefon anda dan banyak lagi.



Mengenali dan menavigasi skrin

Skrin Mula adalah permulaan pengalaman Windows Phone 7 bagi anda selepas anda menghidupkan telefon anda. Skrin Mula memaparkan jubin aplikasi yang telah anda semat dan tempatkan pada kedudukan pilihan anda untuk pelancaran pantas. Menekan Butang [Mula] pada telefon akan mengembalikan anda ke skrin Mula, tanpa mengira aplikasi yang sedang berjalan.

1 Hanya sapukan jari anda ke kiri, kanan, atas atau bawah untuk melihatnya.

Anda boleh juga menyesuaikan jubin pada skrin Mula, yang merupakan pintasan kepada menu dan aplikasi kegemaran anda.

NOTA: Apabila anda berada pada paparan siap sedia selepas membuka kunci telefon, sapukan jari anda arah ke atas untuk melihat skrin Mula memaparkan jubin aplikasi.

Jubin pada skrin Mula

Jubin adalah pintasan visual yang mudah dikenali bagi aplikasi atau kandungannya. Anda boleh meletakkan jubin di mana-mana sahaja pada pengalaman Mula telefon ini.

Jubin yang menggunakan ciri pemberitahuan jubin boleh mengemas kini grafik atau teks tajuk, atau menokok pembilang, yang membolehkan anda mewujudkan pengalaman Mula yang diperibadikan dan "sepintas lalu". Antara contohnya adalah memaparkannya pada giliran anda dalam permainan, cuaca, atau berapa banyak mesej e-mel yang telah anda terima.

Skrin Mula selalunya dipersembahkan dalam pandangan potret.

Ikon **Huraian**



Buat panggilan, dengan akses cepat kepada pemanggil terbaru, kegemaran, dan semua kenalan anda. Dail secara manual menggunakan pad kekunci angka. Hanya ketik ikon mel suara untuk mendengar mesej suara yang anda kehendaki, dalam sebarang susunan yang anda suka.



Sentuh untuk mengakses hab OraNG, aplikasi komunikasi bersepadu bagi e-mel, mesej, kenalan dan maklumat lain.



Hantar dan terima mesej teks SMS. Perbualan disimpan dalam gaya bual segera, agar anda dapat melihat sejarah mesej yang telah anda hantar dan terima. Hantar mesej MMS dengan gambar yang telah anda ambil.

Ikon **Huraian**



Windows Phone anda boleh berfungsi dengan Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App dan banyak sistem e-mel yang popular, termasuk Hotmail, Yahoo! Mail, Google dan lain-lain. Simpan foto dan grafik yang dilampirkan ke dalam SimpaN Gambar anda.



Sentuh MaInkaN kepada untuk menstrim video, muzik dan gambar daripada telefon anda ke peranti main balik serasi digital rangkaian perikatan hidup (DLNA)



Dengan Carian imbas anda boleh mencari produk dan maklumat setempat bagi jalan, bandar, atau negara. Carian imbas membolehkan anda melihat maklumat perniagaan setempat, termasuk lokasi dan maklumat hubungan.



Masukkan acara pada Windows Phone baru anda. Langgani kalendar. Tetapkan amaran untuk mengingatkan anda tentang acara, janji temu dan tarikh akhir. Tambahan lagi, ia disegerakkan balik kepada kalendar pada Windows Live anda dan sebaliknya.



Sentuh untuk mengakses Internet Explorer.



Akses Xbox LIVE untuk main permainan dan menjemput rakan bermain dengan anda. Muat turun permainan baru ke telefon anda.

Ikon	Huraian
------	---------



Lihat foto dan video yang telah anda ambil menggunakan Windows Phone baru anda, diterima dalam E-mel atau mesej MMS, atau disegerakkan daripada Perisian Zune komputer anda. (Windows OS sahaja). Zum masuk pada foto agar dapat melihat dengan lebih dekat. Hantar e-mel atau mesej MMS dengan foto terlampir.



Mainkan muzik, video dan podcast yang disimpan pada peranti dengan menyambung kepada PC anda untuk menyegerakkan barang-barang anda. Dengar radio FM. Pergi ke Marketplace.



Cari Aplikasi kedai bagi aplikasi dan muzik Windows Phone. Anda boleh membeli atau memuat turun menggunakan sambungan rangkaian data Wi-Fi atau selular anda. Baca atau tulis ulasan anda sendiri bagi aplikasi kegemaran anda. Muat turun dan pasang aplikasi itu pada skrin Mula anda.

NOTA: Lokasi tersusun, nama, atau reka bentuk jubin mungkin berbeza mengikut tetapan anda bagi status, kawasan, penyedia perkhidmatan, pelan, dan versi perisian Windows Phone.

Kefungsian dan ketersediaan aplikasi mungkin berbeza bergantung kepada negara atau wilayah di mana anda membeli dan menggunakan Windows Phone anda. Hubungi penyedia perkhidmatan anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Lihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan Bluetooth aktif dan sambungan data.

Di bawah ialah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.



[Bar status]

Ikon	Huraian
	Kekuatan isyarat
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Alihan panggilan
	Rayau

Ikon	Huraian
	Kekuatan isyarat rangkaian wayarles
	Status Bluetooth
	Mod pendering
	Status input
	Tahap kuasa bateri
	Jam sistem


Menyesuaikan skrin Mula



Anda juga boleh menyesuaikan reka letak Jubin pada skrin Mula.

Anda boleh menyemat berbagai perkara pada skrin, termasuk aplikasi, laman web, lokasi peta, dan malah kenalan. Apabila anda menyemat kenalan pada skrin Mula, anda akan mendapat semua kemas kini suapan orang itu—terus dari jubin.




Untuk menyematkan kebanyakan perkara pada skrin, sentuh dan tahan item sehingga menu muncul, atau buka senarai aplikasi, kemudian ketik **pin**.

- Jika anda hendak memindahkan jubin ke tempat lain pada skrin Mula, ketik dan tahan jubinnya, dan kemudian pindahnya ke mana-mana yang anda kehendaki.
- Untuk mengeluarkan jubin, sentuh dan tahan, dan ketik nyahsemat .

Menavigasi dan menetapkan aplikasi

Mengakses aplikasi

Untuk mengakses aplikasi Windows Phone anda:

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah  untuk mengakses senarai aplikasi.
- 2 Tatal ke bawah ke jubin jika ia belum kelihatan.
- 3 Pilih aplikasi.
- 4 Tekan butang **kembali**  untuk kembali ke skrin sebelumnya; Tekan butang **Mula**  untuk kembali ke skrin Mula.

NOTA:



- Anda boleh menambah pintasan pada aplikasi dengan mengetik dan menahan ikon aplikasi daripada senarai aplikasi. Anda boleh memindahkan aplikasi ke lokasi yang anda kehendaki pada skrin Mula.
- Windows Phone anda mempunyai penerima gerakan terbina dalam yang dapat mengesan haluannya. Jika anda


memutar telefon ketika menggunakan sesetengah ciri, antara mukanya akan bertukar secara automatik kepada pandangan landskap.

Mengenali bar aplikasi

Untuk menetapkan aplikasi, anda boleh menggunakan bar aplikasi di bawah dan menu bar aplikasi pada bahagian bawah skrin.

Sebagai contoh, untuk menetapkan Penggera

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah  untuk mengakses senarai aplikasi.
- 2 Ketik **Penggera** .
- 3 Ketik bar aplikasi untuk melihat menu aplikasi atau untuk memaparkan butang ikon paparan dengan petua teks.
- 4 Pilih butang atau menu ikon yang hendak anda tetapkan.

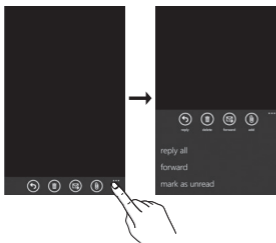

Bar aplikasi

Bar aplikasi menyediakan pandangan yang memaparkan butang ikon dengan petua teks dan menu konteks pilihan jika anda mengetik barisan visual titik atau kuisan pada Bar aplikasi. Pandangan ini boleh disembunyikan pula dengan mengetik di luar kawasan menu atau pada titik, menggunakan butang kembali, atau memilih item menu atau ikon Bar aplikasi.

Menu bar aplikasi



























Menu Bar aplikasi adalah cara pilihan untuk mengakses tugas tertentu daripada Bar aplikasi. Menu Bar aplikasi juga boleh diakses dengan mengetik barisan visual titik atau dengan menguis Bar aplikasi ke atas. Pandangan ini boleh disembunyikan pula dengan mengetik di luar kawasan menu atau pada titik, menggunakan butang kembali, atau memilih item menu atau ikon Bar aplikasi.

NOTA:

- Maksimum lima item menu boleh dipaparkan.
- Jika tiada item menu dipaparkan, hanya petua teks ikon yang dipaparkan.
- Menu Bar aplikasi akan kekal pada skrin sehingga anda melakukan tindakan.

Ikon bar aplikasi

Berikut adalah sesetengah ikon tetapan aplikasi yang kerap digunakan.

 baru	 tambah	 kurang	 semak
 tutup	 batal	 segerak	 muat semula
 tanda soal	 seru	 undur	 seterusnya
 cari	 padam	 simpan	 folder
 video	 kamera	 e-mel	 tetapan
 kegemaran	 tambah kepada kegemaran	 muat turun	 muat naik
 kongsi	 edit	 titik limpahan	
 main	 jeda	 sebelumnya/putar balik	 seterusnya/mara cepat

Menyesuaikan Windows Phone anda

Dapatkan lebih banyak lagi daripada telefon anda dengan menyesuainya untuk memadankan dengan keutamaan anda.

Menetapkan masa dan tarikh semasa

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah ➔ untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik **Tetapan > Sistem > Tarikh & masa**.
- 3 Kuis bar **ditetapkan secara automatik dan** tukar tarikh dan masa serta pilihan lain.

Menghidup atau mematikan nada dering dan bunyi

Anda boleh melaraskan nada dering dan suara seperti nada dering, teks baru mesej, mel suara baru, Email baru, dan seterusnya.

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah ➔ untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik **Tetapan > Sistem > nada dering dan suara**.

Menukar kepada mod senyap

Anda boleh menukar mod senyap hidup atau mati dengan menguis bar status **Bunyian** ke kiri atau kanan.

Melaraskan kelantangan nada dering

Tekan kekunci kelantangan ke atas atau bawah untuk melaraskan kelantangan nada dering.

Memilih kertas hiasan dinding bagi skrin Mula

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah ➔ untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik **Tetapan > sistem > kunci & kertas dinding > tukar kertas dinding**.
- 3 Pilih imej dan simpan.
Anda boleh juga menukar tamat masa dan kata laluan Skrin.


NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap sebarang penggunaan imej atau kertas hias dinding lalai pada telefon anda.

Melaraskan kecerahan paparan

Anda boleh dengan cepat melaraskan kecerahan paparan dengan menatal ke kiri atau kanan pada garisan penunjuk pada skrin.


Untuk melaraskan kecerahan pada menu tetapan,

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah  untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik **Tetapan > Sistem > kecerahan.**
- 3 Seret gelangsar bagi **menyesuaikan** secara automatik kepada tutup dan ketik tahap kecerahan yang dikehendaki.

NOTA: Tahap kecerahan paparan akan memberi kesan terhadap berapa cepatnya telefon menggunakan kuasa bateri.

Mengunci kad SIM anda

Anda boleh mengunci telefon anda dengan mengaktifkan PIN yang dibekalkan dengan kad SIM anda.

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah  untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik **Tetapan** dan seret untuk memilih **aplikasi > telefon.**
- 3 Seret **SIM keselamatan** gelangsar kepada **On.**
- 4 Masukkan PIN anda dan pilih **masuk.**

NOTA:

- Sebaik sahaja kunci PIN didayakan, anda mestilah memasukkan PIN setiap kali anda menghidupkan telefon.
- Jika anda memasukkan PIN yang salah banyak kali, kad SIM anda akan disekat. Anda kemudiannya hendaklah memasukkan kunci nyahsekat PIN (PUK) untuk membuka sekatan kad SIM.

Memasukkan teks

Anda boleh memasukkan teks dengan memilih aksara pada pad kekunci maya.

Anda tidak boleh memasukkan teks dalam sesetengah bahasa. Untuk memasukkan teks, sila periksa dan pilih daripada bahasa tulisan yang disokong. (**Tetapan > Sistem > papan kekunci**)



Memasukkan teks dengan Phonepad

- 1 Ketik ikon panel input.
- 2 Ketik aksara untuk memasukkan teks anda.

NOTA:

- Telefon ini bercirikan beberapa bantuan menaip, seperti cadangan teks yang muncul di sebelah atas papan kekunci, pembetulan automatik, dan reka letak papan kekunci khusus konteks (**tetapan > sistem > papan kekunci**)
- Windows Phone 7 menyokong reka letak abjad penuh sahaja, seperti QWERTY, AZERTY, dan QWERTZ.
- Kekunci anjak membolehkan anda menaip huruf besar. Terdapat tiga mod anjak: On, Off dan Caps Lock (ketik dan tahan).
- Kekunci emoticon memaparkan pemilih emotikon.
- Mengetik dan menahan a, i, e, u, o pada skrin memaparkan pemilih aksen.


Memuat turun aplikasi daripada Marketplace

Marketplace membolehkan anda dengan mudah mencari dan memperoleh muzik dan aplikasi (termasuk permainan) untuk mempertingkatkan telefon Windows anda.

Halaman kategori tersendiri telah ditambah pada laman ini untuk aplikasi, permainan dan muzik.

- Pada skrin Mula, ketik  untuk pergi ke senarai App anda dan ketik **Marketplace** . Atau, ketik jubin **Marketplace** daripada skrin Mula.
- Tekan butang **Cari** untuk mencari aplikasi dan ketik rentetan carian sekali lagi untuk mengedit dan mencari.
- Taipkan rentetan yang dikehendaki dan ketik dan hasilnya akan dipaparkan di sebelah bawah halaman yang sama.

- Ketik **senarai item** untuk pergi ke halaman Marketplace yang betul.
- Manakala menyemak imbas atau mencari aplikasi, anda boleh menetik aplikasi atau permainan dan halaman lengkap bagi aplikasi itu akan muncul.
- Pilih item yang hendak anda beli dan ketik **muat turun**.

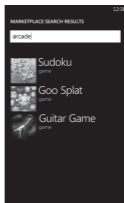

NOTA:

- Gambar, podcast, dan video tidak tersedia di Marketplace.
- Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah anda.


Bermula

Apabila anda hidupkan telefon anda buat pertama kali, anda akan dipandu melalui tetapan asas. Sila ikuti arahan pada skrin untuk mengaktifkan telefon anda.

Yang berikut adalah langkah-langkah yang disyorkan.

Pilih Bahasa > Tetapan Window Phone > Zon masa dan daftar masuk menggunakan ID Windows Live anda

Mendaftar masuk dengan ID Windows Live

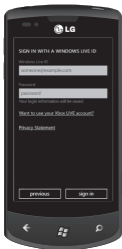

Untuk mendapatkan aplikasi, memainkan permainan Xbox LIVE, menggunakan Zune Pass, secara automatik menyegerakkan maklumat Windows Live ke web dan lebih banyak lagi, anda perlu mendaftar masuk menggunakan ID Windows LIVE.

ID Windows Live anda adalah alamat e-mel yang anda gunakan untuk mendaftar masuk ke perkhidmatan seperti Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, dan seterusnya. Jika anda tidak dapat mengingat alamat e-mel ini, gunakan: Bagi Xbox LIVE: Pada konsol Xbox 360® anda, daftar masuk dengan teg pemain anda, kemudian tekan butang Guide pada pengawal anda (butang di tengah yang kelihatan seperti logo Xbox). Pada tetapan, klik **pengurusan akaun**

> Windows Live ID.

Bagi Zune: Daftar masuk ke perisian Zune pada PC anda. Klik kanan pada gambar profil anda dan klik tukar pengguna untuk melihat ID Windows Live anda. Untuk menetapkan semula kata laluan anda atau untuk mengingatkannya kembali, pergi ke <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Jika anda belum lagi mendaftar masuk dengan ID Windows Live, terdapat beberapa perkara yang tidak akan dapat anda lakukan pada telefon anda pada mulanya (seperti mendapatkan aplikasi atau bermain permainan Xbox LIVE).

Mengimport kenalan anda




Apabila anda menyediakan akaun e-mel atau Facebook anda, kenalan anda diimport secara automatik ke dalam hab orang anda. Dan apabila anda menambah ke Facebook, suapan rakan anda akan muncul dalam hab orang anda, foto mereka muncul dalam hab Gambar anda, dan suapan anda sendiri muncul dalam jubin Me anda.

Untuk menyediakan akaun Facebook (atau sebarang jenis e-mel):

- 1 Ketik anak panah pada skrin Mula untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketuk Tetapan > e-mel & akaun.

Mendapatkan kenalan anda dari telefon lama anda juga adalah mudah. Letakkan kad SIM anda yang lama ke dalam telefon baru anda, dan kemudian pergi ke tetapan. Kuis ke aplikasi, ketik orang, dan kemudian ketik import SiM kenalan.

Kekal Tersegerak

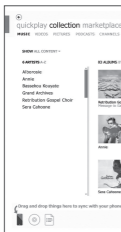




Untuk menyegerakan muzik, video, gambar dan kemas kini dari komputer anda ke telefon (atau begitu juga sebaliknya), anda perlukan perisian Zune.

- 1 Pergi ke windowsphone.com untuk memasang perisian Zune.
- 2 Sambung telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB.
- 3 Buka perisian Zune, kemudian ikuti arahan untuk mendapatkan muzik, video dan gambar anda, dan seterusnya ke dalam koleksi anda.
- 4 Klik koleksi, dan kemudian seret semua yang hendak anda segerakkan ke ikon telefon di bahagian bawah sebelah kiri.

Berkomunikasi

Telefon

Membuat panggilan telefon


- 1 Sentuh .
- 2 Ketik .
- 3 Masukkan nombor pada pad kekunci.
Untuk memadamkan satu digit, sentuh .
- 4 Sentuh **panggil** untuk membuat panggilan.
- 5 Untuk mengakhiri panggilan, tekan **tamatkan panggilan**.

Anda juga boleh membuat panggilan menggunakan jubin telefon pada skrin mula. Anda boleh mendail panggilan.

PETUA! Untuk memasukkan “+” untuk membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan [0+] .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh orang untuk membuka kenalan anda.

- 2 Tatal melalui senarai kenalan atau masukkan huruf-huruf pertama daripada kenalan yang anda panggil dengan menyentuh .
- 3 Pada senarai, sentuh kenalan yang hendak anda hubungi melalui telefon, dan kemudian pilih nombornya untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu bagi kenalan tersebut.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila telefon anda berdering, ketik tab jawab untuk menjawab.

Ketik tab **abaikan** untuk menolak panggilan masuk.

PETUA! Apabila telefon anda berdering, turunkan butang kelantangan pada sebelah kiri jika anda hendak menukar kepada mod pendering senyap.

Mod penerbangan (nyahdayakan komunikasi wayarles)

Beberapa lokasi mungkin memerlukan anda untuk mematikan sambungan wayarles telefon anda dengan meletakkan telefon anda dalam Mod penerbangan.





Ketik **Tetapan > Mod penerbangan**.

Ciri ini mematikan komunikasi mudah alih, Wi-Fi, dan Bluetooth telefon anda sekali gus.

Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk melaraskan kelantangan semasa panggilan, gunakan butang kelantangan naik dan turun pada sisi kiri telefon.


Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan permulaan, sentuh  kemudian ketik .
- 2 Panggil nombor, atau buat carian kenalan menggunakan  atau .
- 3 Sentuh ikon panggilan untuk menyambungkan panggilan.

- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan ditunda.
- 5 Sentuh Tekan untuk menukar pada bahagian atas skrin untuk menukar antara panggilan.
- 6 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **matikan panggilan**. Jika tidak terdapat panggilan aktif, ia akan menamatkan panggilan menunggu.

PERHATIAN: Anda akan dicaj untuk setiap panggilan yang anda buat.

Melihat sejarah panggilan anda

Pada skrin mula, tekan  untuk melihat sejarah panggilan.

Lihat senarai lengkap panggilan suara yang didail, diterima dan yang tidak dijawab.

PANDUAN! Sentuh mana-mana entri log panggilan untuk melihat tarikh dan masa panggilan.

PETUA! Ketik tab bar Aplikasi, kemudian sentuh **padam semua** untuk memadamkan semua item yang direkodkan.

Tetapan panggilan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon, seperti alihan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan anda.

- 1 Pada skrin mula, sentuh .
- 2 Ketik bar Aplikasi di bahagian bawah skrin sejarah panggilan dan buka menu **tetapan panggilan**.
- 3 Tatal dan ketik tetapan panggilan, dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Nombor mel suara - Mengedit nombor mel suara


menunjukkan identiti pemanggil saya - Pilih sama ada hendak memaparkan nombor anda pada panggilan keluar.

Membantu antarabangsa-
Membantu untuk secara automatik membetulkan beberapa kesilapan biasa semasa mendail ke luar negara atau mendail semasa di luar negara.

Mencari kenalan


Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:

Pada skrin mula


- 1 Pada skrin mula, sentuh jubin hab **orang** untuk membuka kenalan anda (hab orang).
- 2 Sentuh  dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.

PETUA! Untuk mencari awal suatu nama, sentuh tab kenalan di bahagian atas skrin dan pilih Kumpulan. Ini akan memaparkan senarai semua kumpulan anda.

Daripada menu aplikasi

- 1 Pada skrin mula, sentuh  untuk pergi ke menu aplikasi.
- 2 Sentuh aplikasi orang dan pilih profil yang dikehendaki.

Tambah Kenalan Baru

- 1 Pada skrin mula, sentuh aplikasi orang.
- 2 Jika anda hendak menambah gambar kepada kenalan baru, sentuh . Anda boleh menggunakan gambar yang telah disimpan atau mengambil yang baru.
- 3 Sentuh item yang dikehendaki dan ketik medan teks untuk membuka papan kekunci sentuh.
- 4 Sentuh ikon **Selesai** untuk menyimpan maklumat yang sedang ditambah.
- 5 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 6 Sentuh ikon simpan untuk menyimpan Kenalan.


PETUA!

- Ketik tab bar Aplikasi, dan kemudian sentuh padam untuk memadamkan kenalan yang baru sahaja anda simpan.
- Apabila anda mengetik lama kenalan dalam senarai orang, menu pendek yang boleh anda pilih untuk menyemat, memulakan, mengedit dan memadam akan muncul.

Kenalan Kegemaran




Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.


Menambah kenalan kepada kegemaran anda (Sematkan pada skrin mula)


- 1 Pada skrin mula, sentuh  untuk membuka kenalan profil anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh **pin untuk memulakan** pada menu aplikasi, dan kemudian kenalan kegemaran anda akan disemat pada skrin mula.

Mesej


Menghantar mesej teks

- 1 Pada skrin mula, ketik **Messaging**  > **Baru** .
- 2 Lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Mulakan menaip nama orang dalam kotak kepada:, dan kemudian ketik nama kenalan yang sepadan dalam senarai. Ulang untuk menambah lebih banyak penerima, dan nama mereka akan ditambah secara automatik ke dalam kotak kepada:.
 - Masukkan nombor telefon mudah alih atau alamat e-melnya dalam kotak kepada:. Untuk memasukkan penerima tambahan, ketik masuk selepas setiap satu.
 - Ketik **Tambah** , kuis ke kenalan, dan kemudian ketik ia. Ulang untuk menambah lebih banyak penerima, dan nama mereka akan ditambah secara automatik ke dalam kotak Kepada:.


- 3 Ketik kotak mesej, taip mesej anda, dan kemudian ketik **Hantar** .


NOTA: Jika anda hendak melampirkan data pada mesej anda, sentuh  di bahagian bawah skrin dan pilih fail yang dikehendaki. Ingat bahawa anda hanya dapat melampirkan gambar sahaja.

Membalas mesej teks

- 1 Pada skrin mula, ketik Mesej, dan kemudian ketik perbualan yang mengandungi mesej teks yang anda terima.
- 2 Ketik kotak mesej, taip balasan anda, dan kemudian ketik **Hantar** .

Mengirim semula mesej teks


- 1 Pada skrin mula, ketik **Mesej** , dan kemudian ketik perbualan yang mengandungi mesej teks yang hendak anda kirim semula.
- 2 Ketik dan tahan mesej, dan kemudian ketik **kedepan**.
- 3 Taipkan nama, nombor telefon mudah alih, atau alamat e-mel orang itu dalam kotak Kepada:.

- 4** Ketik kotak mesej, taipkan mesej jika anda mahu, dan kemudian ketik **Hantar** .

NOTA:

- Operator mudah alih anda mungkin akan mengenakan bayaran lebih bagi pemesejan teks, dan perkhidmatan ini mestilah telah tersedia pada pelan semasa telefon anda.
- Mesej teks juga dipanggil mesej SMS (Perkhidmatan Mesej Singkat) dan boleh sehingga 160 aksara panjangnya.
- Jika mesej teks anda lebih panjang daripada 160 aksara, ia akan dihantar dalam satu atau lebih mesej tambahan.
- Kadang-kadang operator mudah alih akan menghantar mesej teks yang tidak boleh anda jawab atau kirim semula, dan peti mesej tertulis Baca mesej sahaja.

Menyimpan gambar daripada mesej teks

- 1** Pada skrin mula, ketik **Mesej** .

- 2** Ketik perbualan yang mengandungi gambar, dan kemudian ketik gambar.

- 3** Ketik dan tahan gambar yang telah dibuka, dan kemudian ketik simpan ke telefon.
Gambar disimpan dalam album Simpan gambar pada telefon anda.

NOTA:

- Operator mudah alih anda mungkin akan mengenakan bayaran lebih bagi pemesejan teks, dan perkhidmatan ini mestilah telah tersedia pada pelan semasa telefon anda.
- Mesej teks yang terlampir gambar padanya juga dipanggil mesej MMS (Perkhidmatan mesej multimedia).
- Sesetengah gambar yang anda terima mungkin dilindungi menggunakan pengurusan hak digital dan tidak dapat disimpan pada telefon anda. Walau bagaimanapun, gambar itu masih dapat ditetapkan sebagai kertas hiasan dinding pada telefon anda.

E-mel

Menyediakan akaun e-mel

Walaupun ia e-mel peribadi atau berkaitan kerja, anda boleh menggunakannya pada Windows Phone dengan menyediakan jenis-jenis berbeza akaun e-mel. Bergantung kepada akaun e-mel yang anda sediakan pada telefon anda, item lain daripada akaun anda (seperti kenalan, kalendar, dan banyak lagi) boleh juga didapatkan.

NOTA: Untuk menyediakan akaun e-mel pada telefon anda, anda mestilah mempunyai sambungan data selular atau Wi-Fi yang berfungsi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai menyambung ke rangkaian Wi-Fi, lihat Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.

Menyediakan akaun Windows Live

Semasa anda pertama kali menyediakan telefon anda, anda diminta untuk mendaftar masuk dengan ID Windows Live anda. Jika anda tidak mendaftar masuk

dengannya pada ketika itu atau jika anda mempunyai lebih daripada satu ID Windows Live, anda boleh menggunakan langkah-langkah di bawah untuk menyediakan ID Windows Live utama atau ID Windows Live tambahan.

Pada skrin mula, kuis ke kiri ke senarai Apps, ketik  **tetapan**, dan kemudian ketik **Email & akaun**.


1 Ketik **Tambah pada akaun > Windows Live** dan ikuti arahan pada skrin.

NOTA:

- Akaun Windows Live pertama yang anda sediakan tidak dapat dipadankan daripada telefon anda.
- Jika anda menyediakan ID Windows Live pada telefon anda, foto dalam akaun tambahan itu tidak akan disegerakkan ke telefon anda.
- Anda boleh membuat akaun Hotmail di sini dan mendapatkan mesej e-mel baru daripada Hotmail ke peti masuk anda. Apabila anda mengakses aplikasi Hotmail ini, bilangan e-mel baru dipaparkan pada jubin e-mel itu.


Menyediakan akaun e-mel Microsoft Exchange

Anda boleh menggunakan langkah yang berikut untuk menyediakan akaun e-mel pada Pelayan Microsoft Exchange. (Sebagai contoh, akaun e-mel anda di tempat kerja mungkin terdapat pada Pelayan Microsoft Exchange.) Anda boleh juga menggunakan langkah-langkah dalam prosedur berikut untuk menyediakan akaun-akaun e-mel lain yang menggunakan Exchange ActiveSync—termasuk akaun e-mel berhos Microsoft Exchange atau akaun Outlook Web App.

- 1 Pada skrin mula, kuis ke kiri ke senarai Apps, ketik  **Tetapan**, dan kemudian ketik **Email & akaun**.
- 2 Ketik **Tambah ke akaun > Outlook**.

Menyediakan akaun e-mel daripada Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP)

Apabila anda menyediakan akaun e-mel, telefon anda akan cuba untuk secara automatik mencari tetapan yang betul bagi akaun e-mel anda. Akaun e-mel ini mungkin yang melalui Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP) anda, atau ia mungkin merupakan akaun e-mel IMAP atau POP lain daripada penyedia lain.

- 1 Pada skrin mula, kuis ke kiri ke senarai Apps, ketik  **Tetapan**, dan kemudian ketik **Email & akaun**.
- 2 Ketik **Tambah ke akaun > lain-lain akaun**.



Berikut adalah senarai tetapan yang anda perlu tahu terlebih dahulu apabila tetapan akaun e-mel yang betul tidak boleh didapati secara automatik. Biasanya, anda boleh mendapatkan maklumat ini pada laman web penyedia.


- Jenis akaun e-mel (POP atau IMAP)
- Alamat pelayan e-mel masuk


- Alamat pelayan e-mel keluar (SMTP)
- Tetapan pengesahan pelayan
- Keperluan SSL bagi e-mel masuk
- Keperluan SSL bagi e-mel keluar

Menghantar mesej e-mel

Selepas menyediakan akaun e-mel pada telefon anda, anda boleh menghantar atau menerima e-mel pada akaun ini.

- 1 Pada skrin mula, ketik akaun e-mel yang hendak anda akses (contohnya, Outlook, Google, atau Windows Live).
- 2 Ketik Baru .
- 3 Lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Dalam kotak teks Kepada; ketik tambah , dan kemudian pilih satu kenalan.
 - Ketik dalam kotak teks Kepada; dan kemudian mula menaip alamat e-mel. Telefon anda akan membuat cadangan sambil anda menaip.
 - Untuk mengeluarkan penerima, ketik nama atau alamat e-melnya, dan kemudian ketik KeluarKaN.



- 4 Ketik dalam kotak teks Subjek: dan taipkan subjek.
- 5 Ketik di bawah kotak teks Subjek; taipkan e-mel anda, dan kemudian ketik **Hantar** .

NOTA: Anda boleh melampirkan gambar dengan mengetik  sebelum menghantarnya.

Melihat mesej e-mel

- 1 Pada skrin mula, ketik akaun e-mel yang hendak anda akses (contohnya, Outlook, Google, atau Windows Live).
- 2 Pilih mesej e-mel.

Daripada paparan mesej, gunakan pilihan berikut:


- Untuk membalas atau mengirim semula e-mel, ketik **Merespon** , dan buat salah satu yang berikut:
- Untuk memadamkan satu e-mel, ketik pada e-mel tersebut untuk membukanya, dan kemudian ketik **Padam** .

- Untuk memadamkan berbilang e-mel, ketik pada sebelah kiri sekali e-mel yang hendak anda padamkan. Kotak tanda akan muncul. Ketik kotak tanda di sebelah setiap e-mel yang hendak anda padamkan, dan kemudian ketik **Padam**.

Mengambil semula e-mel anda

Anda boleh memeriksa akaun anda secara automatik atau manual untuk e-mel baru.

Untuk menyemak secara manual:


- 1 Ketik  pada skrin Mula untuk pergi ke senarai App anda dan ketik aplikasi Email.
Atau, anda juga boleh mengetik jubin Email pada skrin Mula, dan yang merupakan akaun yang hendak anda gunakan, seperti Hotmail, gmail, dan seterusnya.
- 2 Pilih segerakkan, dan telefon Windows anda akan kemudiannya menyambung kepada akaun e-mel anda dan mendapatkan mesej baru anda.

Untuk memeriksa secara automatik:

- 1 Windows Phone mendapatkan e-mel secara automatik sebagai tetapan akaun.
- 2 Anda boleh menukar tempoh mendapatkan (menyegerakkan) dengan menukar tetapan "muat turun dari email". (Sila rujuk kategori seterusnya "Menukar tetapan akaun e-mel anda" untuk butiran lanjut.)

Menukar tetapan akaun e-mel anda

Anda boleh sediakan akaun tambahan berdasarkan kehendak anda sendiri.

- 1 Ketik  pada skrin mula untuk pergi ke senarai App anda dan ketik aplikasi Email. Atau, anda juga boleh mengetik jubin Email pada skrin mula.
- 2 Sentuh bar Aplikasi di bahagian bawah skrin untuk membuka menu pilihan, dan ketik tambah email akaun.

- 3 Pilih e-mel yang hendak anda tambah. Terdapat pilihan seperti Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google dan akaun lain.
- 4 Masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian ia akan secara automatik menyejajarkan dengan akaun e-mel anda yang baru.

Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda sendiri.


- 1 Sentuh bar Aplikasi di bahagian bawah skrin untuk membuka menu pilihan, dan ketik tetapan.
- 2 Anda boleh menukar butiran pilihan penyegerakan dengan mengetik "tetapan sync " atau menandai/ menyahtanda "selalu bcc sendiri" dan "guna email tanda tangan".

NOTA:

- Pada "tetapan sync" anda boleh menukar tetapan di bawah muat turun kandungan baru : tempoh mendapatkan kandungan muat turun e-mel daripada kandungan kepada tersegerak (e-mel, kenalan, kalendar) : daya/nyahadaya kandungan

dan maklumat terperinci akaun yang lain.

Memadamkan akaun e-mel anda

- 1 Ketik  pada skrin mula untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik tetapan dan pergi ke email & akaun.
- 3 Sentuh dan tahan akaun yang hendak anda padamkan dan ketik padam.

Facebook

Menyediakan akaun Facebook

Apabila anda menyediakan akaun Facebook anda pada telefon anda, maklumat Facebook anda tersedia di seluruh telefon anda. Anda kemudiannya boleh mengakses maklumat Facebook pada hab Orang, hab Gambar, dan kad Me.

- 1 Pada skrin mula, kuis ke kiri ke senarai Apps, ketik **Tetapan > Email & akaun**.
- 2 Ketik **Menambah akaun > Facebook**.

NOTA:




- Untuk menyediakan akaun Facebook anda pada telefon anda, anda mestilah mempunyai data selular yang berfungsi atau sambungan Wi-Fi.
- Anda hanya boleh mempunyai satu akaun Facebook disediakan pada telefon anda pada satu masa. Jika anda hendak menambah akaun yang berbeza, anda perlu memadamkan yang sedia ada pada telefon anda terlebih dahulu.

Hiburan

Kamera

Sebelum menggunakan kamera, anda akan ditanya sama ada anda hendak membenarkannya menggunakan lokasi anda. Membolehkan pilihan ini akan menambah maklumat lokasi kepada gambar anda, jadi anda akan dapat melihat di mana ia diambil.

Mengambil gambar

- 1 Pada skrin Mula, kuis ke kiri ke senarai Apps.
- 2 Ketik  **kamera**.
Atau tekan dan tahan kekunci kamera untuk memulakan kamera.
- 3 Pastikan mod kamera  dipilih. Pegang telefon dengan tegap, sama ada secara menegak atau mendatar. Anda boleh zum masuk atau keluar  untuk lebih dekat atau jauh daripada subjek anda.

PETUA! Anda hendak mencuba-cuba tetapan kamera? Ketik untuk melaraskan berbagai tetapan, termasuk denyar.

- 4 Tekan kekunci kamera untuk mengambil gambar.
- 5 Gambar disimpan secara automatik dalam album kamera Roll pada telefon anda.

Anda juga boleh memilih untuk memuat naik gambar ke Web, termasuk berkongsi secara automatik gambar anda di SkyDrive atau Facebook.


Apabila anda telah mengambil foto


- 1 Selepas anda mengambil gambar, kuis ke kanan untuk melihatnya dalam pemandang gambar.

PETUA! Anda hendak melihat gambar dan video anda dalam pandangan jalur filem? Pergi ke kamera, ketik gambar atau video, cubit seolah-olah anda hendak mengecutkannya dan kemudian kuis ke kiri atau ke kanan untuk melihat jaluran filem itu. Jaluran filem berfungsi paling baik jika anda memusingkan telefon anda ke sisi dan menggunakannya dalam pandangan landskap.

- 2 Ketik dan tahan gambar untuk melihat pilihan gambar, seperti menambahkannya sebagai kegemaran, memadamkannya, menggunakannya sebagai kertas dinding, atau memuat naik ke Mesej atau Mainkan ke:.

Merakam Video

- 1 Pada skrin Mula, kuis ke kiri ke senarai Apps.
- 2 Ketik  kamera. Atau tekan dan tahan kekunci kamera untuk memulakan kamera.

- 3 Pastikan mod video  dipilih. Pegang telefon tanpa bergoyang, sama ada menegak atau mendatar.
- 4 Tekan kekunci kamera untuk menghentikan rakaman. Video ini disimpan secara automatik dalam album kamera Roll pada telefon anda.

Selepas menangkap video

- 1 Selepas merakam video, kuis ke kanan, dan kemudian ketik ia untuk memainkannya dalam pemandang video.

Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin dan tempohnya akan ditunjukkan pada sebelah bawah skrin.

NOTA: Jika Windows Phone anda mempunyai 288 MB RAM atau lebih, dan telefon anda mempunyai pilihan tambahan, anda boleh merakam dan memainkan video HD (resolusi definisi tinggi 1280x720). Jika anda menyambungkan telefon anda kepada komputer anda dan menyalin video padanya, anda boleh memainkan video dalam resolusi penuhnya 1280x720.

PETUA!

- Jika anda hendak menonton video yang dimuat turun daripada laman web pada telefon anda, sambungkan telefon anda kepada PC anda dan segerakkannya kepada telefon anda. Anda tidak boleh memuat turun video secara automatik ke telefon anda.
- Untuk mencari video yang anda ambil pada telefon anda yang telah anda segerakkan kepada komputer anda, buka perisian Zune, kemudian klik **Koleksi > Video**.
- Jika anda mempunyai banyak gambar atau video yang hendak anda padamkan, atau anda hendak menyimpannya pada komputer anda, anda boleh menjimatkan masa dengan menyambungkan telefon anda kepada komputer anda dan menggunakan perisian Zune untuk melakukannya untuk anda.

Menambah maklumat lokasi kepada gambar saya

Jika anda menyertakan maklumat lokasi (GPS) dalam gambar yang anda ambil, maklumat itu dapat dilihat oleh orang lain selepas anda memuat naik dan berkongsinya. Selepas itu, anda dan rakan anda bolehlah berseronok melihat gambar ini pada peta menggunakan Bing dan Windows Live Foto Galeri, malahan mencari gambar seumpamanya di Web kerana lokasinya dibenamkan pada gambar anda di sebalik tabir.

- 1 Pada skrin Mula, kuis ke kiri ke senarai Apps, dan ketik Tetapan > Aplikasi > gambar + kamera.
- 2 Hidupkan maklumat lokasi(GPS) info pada gambar yang anda ambil.

NOTA: Jika anda hendakkan maklumat ini untuk kekal bersama gambar anda apabila anda memuat naik ke Facebook atau SkyDrive, hidupkan simpan lokasi maklumat di muat naik foto.


Mengenali mod kamera

Mod kamera/Rakam video - Ketik ikon ini untuk menukar antara mod Kamera/Rakam video

Zum - Zum masuk atau zum keluar.

Tetapan - Ketuk ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat Menggunakan tatacara lanjutan. Membolehkan anda untuk menetapkan tangkapan cerdik, tangkapan Kecantikan, scan carian, Resolusi Gambar-gambar, dan sebagainya.

Menggunakan Photo/Video tetapan cerdas

Daripada pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan pintar.

Anda boleh menukar tetapan dengan menatal roda.

Selepas memilih pilihan yang sesuai, ketik dan tetapkan tetapan yang berkaitan.

Pilihan Tetapan	Fungsi
Tangkapan cerdik	Windows Phone anda secara automatik menetapkan kelajuan dan apertur pengatur mengikut subjek dan kecerahan untuk mendapatkan foto yang optimum.
Tangkapan kecantikan	Windows Phone anda secara automatik menetapkan fokus danimbangan warna untuk menghasilkan ton kulit semula jadi.
Scan Carian	Anda boleh secara langsung bertukar kepada mod aplikasi Scan Carian.
Resolusi foto	Semakin banyak pikselnya, semakin besar failnya, yang bermakna fail menempati lebih banyak ruang memori. Jika anda hendak menyimpan lebih banyak gambar dalam telefon anda, anda boleh mengurangkan bilangan megapiksel agar fail menjadi lebih kecil.
Kecerahan	Kecerahan membolehkan anda menetapkan kecerahan rakaman bergantung kepada keadaan pencahayaan.

Pilihan Tetap	Fungsi
Imbangan Putih	Secara automatik melaraskan warna subjek. Anda boleh merakam dalam warna semula jadi bergantung kepada subjek dan keadaan pencahayaan.
Kesan warna	Pilih pilihan tetap yang dikehendaki pada menu: Tutup, warna coklat tua, mono, negatif dan sinari.
Kualiti	Pilih antara sangat halus, halus dan biasa . Semakin halus kualitinya, semakin jelas fotonya. Walau bagaimanapun, akibatnya saiz fail akan meningkat, yang bermakna bilangan foto yang dapat anda simpan akan berkurangan.
Antigetaran	Kurangkan keaburan yang diakibatkan oleh getaran atau gerakan.
Cahaya	Menggunakan fungsi cahaya, anda boleh menetapkan denyar terbina dalam untuk tercetus di bawah keadaan cahaya rendah.
Resolusi Video	Semakin banyak pikselnya, semakin besar failnya, yang bermakna fail menempati lebih banyak ruang memori. Jika anda hendak menyimpan lebih banyak video dalam telefon anda, anda boleh mengubah resolusinya agar fail menjadi lebih kecil.

Pilihan Tetapan	Fungsi
Kembalikan nilai lalai	Tetapkan semula menu dan pilihan pengambilan gambar.

NOTA: Sebelum mengambil gambar, anda boleh mengetik **Tetapan > Aplikasi > gambar & kamera** untuk mengakses tetapan berikut: GPS, SkyDrive.

Gambar

Pelajari bagaimana untuk melihat foto dan video yang disimpan dalam memori telefon anda. Bagi video, anda dapat melihat satu-satunya video yang dirakam pada kamera.

Hab Gambar

Hab Gambar adalah versi digital Windows Phone bagi gambar dalam dompet anda. Tayangkan semua gambar yang anda ambil dengan kamera pada telefon anda, disimpan daripada e-mel atau mesej teks, atau dimuat turun daripada Web atau PC anda.



- Dinding Times Square. Pertunjukkan gambar setempat daripada paparan semua anda. Mozek saat-saat indah bertukar setiap lima kali anda menghidupkan telefon anda. Jika anda segerakkan telefon anda menggunakan perisian Zune sebelum anda melawati hab Gambar, anda akan dapat melihat gambar anda di sini apabila anda sampai.
- Apa yang baru? Ini adalah gambar terbaru yang dimuat naik oleh rakan dan keluarga anda ke Windows Live atau Facebook.
- Koleksi gambar. Anda boleh melihat gambar dan video anda mengikut album, tarikh atau kegemaran. Apabila anda menambah gambar sebagai sebahagian daripada album kegemaran anda, anda akan dapat menyematkan album itu kepada skrin mula.

- Latar hab. Ketik di mana sahaja pada hab untuk menukar latar, atau biar kami melakukannya untuk anda menggunakan mana-mana gambar anda. Macam mana sekalipun, pertukaran latar akan juga menukar jubin Gambar pada skrin mula.
- Perisian Zune. Segerakkan fail menggunakan telefon saya untuk memindahkan gambar daripada PC anda ke dalam album pada telefon anda dan sebaliknya.

NOTA: Apabila anda pergi ke hab Gambar buat kali pertama, anda akan melihat 8 gambar daripada 7 folder dalam dinding Times Square. Untuk melihat mozek gambar anda sendiri di sini, anda perlu mengetik 7 folder itu dan memadamnya. Dinding Times Square kini akan mengambil gambar secara rawak daripada kamera Roll anda, di samping album yang anda segerakkan daripada PC anda atau laman perangkaian sosial anda.

Format fail yang disokong

Jenis	Format
Imej	Sambungan: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Sambungan: mp4 • Codec: MPEG4

NOTA: Telefon hanya menyokong format fail JPG apabila berkongsi fail gambar menggunakan klien PC Zune.

- Beberapa format fail tidak disokong bergantung kepada perisian pada telefon.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

Album

Album gambar merupakan sebahagian besar daripada cara anda mengatur gambar dan video anda pada telefon anda, pada komputer anda, dan di Web. Mengetahui di mana album dapat ditambah dan dipadamkan akan membantu memastikan semuanya dapat berfungsi dengan baik.

Perisian Zune meletakkan gambar daripada album telefon anda-kamera Roll, simpan gambar dan terima gambar-ke dalam gambar perpustakaan pada komputer anda.

NOTA: Kecuali semua tugas album yang lain, semua tugas album hendaklah diselesaikan menggunakan perisian Zune pada komputer anda.

Melihat gambar

- 1 Pada skrin mula, ketik anak panah untuk pergi ke senarai App anda dan ketik **gambar**.
Atau, ketik jubin **gambar** daripada skrin mula jika ia disemat sebagai jubin kegemaran pada skrin.

- 2 Dalam Gambar, tatal dan pergi ke album gambar (semua, tarikh, kegemaran) dan ketik jubin foto untuk membuka dan melihat.

Manakala melihat foto, gunakan pilihan berikut:

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Apabila anda mengetik lama suatu gambar, menu pendek yang boleh anda pilih untuk memadam, berkongsi, dan menambah kepada kegemaran akan muncul.
- Untuk zum masuk atau keluar, ketik skrin dengan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk mengezum).

Memainkan video


- 1 Dalam Gambar, tatal dan pergi ke album gambar (semua, tarikh, kegemaran) dan ketik jubin video untuk membuka dan melihat.
- 2 Ketik jubin video untuk melihatnya.
- 3 Pusingkan telefon melawan arah jam untuk pandangan landskap.

- 4 Kawal main balik dengan kekunci maya.

Berkongsi gambar

- 1 Pada skrin mula, ketik Gambar.
- 2 Cari gambar yang hendak anda kongsi. Gambar daripada album dalam talian tidak dapat dimuat naik.
- 3 Ketik dan tahan gambar, kemudian ketik **kongsi**.
- 4 Pilih bagaimana anda hendak berkongsi atau memuat naik gambar anda ke web--mesej teks atau e-mel, atau berkongsi pada **SkyDrive**.

NOTA: SkyDrive adalah sebahagian daripada Windows Live, perkhidmatan dilindungi kata laluan di Web (photos.live.com), di mana anda boleh menyimpan dan berkongsi maklumat sehingga 25 GB secara percuma. Daftar masuk dengan ID Windows Live anda dan anda sudah pun sedia.

PETUA! Selepas anda selesai memuat naik gambar anda ke SkyDrive daripada telefon anda, anda boleh mencari dan mengeditnya dalam Windows Live Foto galeri pada komputer anda tanpa perlu menyambung ke web. Anda mesti mempunyai komputer yang menjalankan Windows Vista atau Windows 7. Untuk mengetahui sama Windows Live Foto galeri terpasang pada komputer anda, klik butang mula . Dalam kotak carian, taipkan foto galeri, dan dalam senarai hasil, klik Windows Live Foto galeri.

Kegemaran dalam Galeri Gambar

Menggunakan album kegemaran pada hab Gambar mempunyai kelebihan meletakkan gambar anda yang paling menarik di satu tempat untuk dilihat. Gambar dalam kegemaran adalah juga satu-satunya yang dapat disematkan pada skrin mula (jika anda mempunyai gambar yang menggembirakan anda setiap kali anda melihatnya).

- 1 Pada skrin mula, ketik **gambar**, dan cari gambar dan ketik untuk membukanya.
- 2 Dalam pemandang gambar, ketik dan tahan gambar itu, dan kemudian ketik **tambah ke kegemaran**.

PETUA! Hendak menambah gambar daripada album dalam talian sebagai kegemaran? Buka gambar, ketik ia, dan kemudian ketik simpan ke telefon. Gambar akan ditambah pada folder Simpan gambar (dalam hab gambar, pergi ke semua > simpan gambar). Dapatkan gambar, dan kemudian ikuti Langkah 3 di atas untuk menambah gambar yang disimpan sebagai kegemaran.

Menambah atau memadam keterangan daripada gambar

Menambah keterangan

Anda boleh menambah keterangan pada gambar yang anda muat naik ke Facebook atau Windows Live.

- 1 Ketik gambar, dan kemudian ketik kongsi.
- 2 Pilih akaun tempat memuat naik gambar anda.
- 3 Ketik kotak tanda untuk menaip keterangan. Anda mempunyai 4 saat untuk mula menaip, kalau tidak gambar akan dimuat naik tanpa keterangan.
- 4 Ketik muat naik.

Memadam keterangan

Anda mestilah berada pada komputer anda untuk memadamkan, keterangan, dan anda hanya boleh memadamkan keterangan daripada gambar yang telah anda muat naik.

- 1 Cari gambar anda

- 2 Daftar masuk dan ikuti langkah yang telah disediakan oleh Facebook atau Windows Live untuk memadamkan keterangan.

Menambah maklumat lokasi kepada gambar saya

Jika anda menyertakan maklumat lokasi (GPS) dalam gambar yang anda ambil, maklumat itu dapat dilihat oleh orang lain sekiranya anda memuat naik dan berkongsinya. Selepas itu, anda dan rakan anda bolehlah berseronok melihat gambar ini pada peta menggunakan Bing dan Windows Live Foto galeri, malahan mencari gambar seumpamanya di Web kerana lokasinya dibenamkan pada gambar anda di sebalik tabir.

- 1 Pada skrin mula, kuis ke kiri ke senarai Apps, dan ketik **Tetapan > Aplikasi > Gambar + kamera**.
- 2 Hidupkan maklumat lokasi (GPS) info pada gambar yang anda ambil.

NOTA: Jika anda hendakkan maklumat ini untuk kekal bersama gambar anda apabila anda memuat naik ke Facebook atau SkyDrive, hidupkan simpan lokasi maklumat dalam muat naik gambar.

Muzik & Video

Perisian Zune

Segerakkan fail dengan telefon saya untuk memindahkan muzik & video pada PC anda ke telefon anda dan sebaliknya.

Mendapatkan muzik, video, dan podcast daripada Marketplace

Zune Marketplace adalah kedai berhenti anda untuk mendapatkan muzik, podcast, wayang, video, rancangan TV yang hebat dan banyak lagi. Sesetengah item adalah percuma untuk dimainkan, dimuat turun atau dicuba. Item lain tersedia untuk dibeli atau disewa.

Terdapat dua cara untuk mengakses Zune Marketplace:

Memuat turun atau menstrim muzik terus ke telefon anda

- 1 Pada skrin mula, ketik **Muzik & Video**.
- 2 Kuis ke Zune, dan kemudian ketik **Marketplace**.
- 3 Cari lagu, album, artis atau senarai main dengan melakukan salah satu yang berikut:
 - Kuis ke kiri atau kanan, imbas kategori yang ada, kemudian ketik item yang dikehendaki.
 - Tekan butang cari, masukkan tajuk lagu, tajuk album atau nama artis, kemudian ketik item yang dikehendaki.
- 4 Ikuti arahan untuk mendapatkan muzik, video, gambar, dan seterusnya ke dalam koleksi anda.

Memuat turun muzik, podcast, video, wayang gambar, dan rancangan TV pada PC anda

- 1 Pergi ke **windowsphone.com** untuk memasang **perisian Zune**.

- 2 Sambung telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB.
- 3 Buka perisian Zune, kemudian ikuti arahan untuk mendapatkan muzik, video, gambar dan seterusnya ke dalam koleksi anda.
Jika anda belum mendaftar masuk, klik daftar masuk. Jika anda mempunyai berbilang akaun ID Windows Live, masukkan yang anda gunakan semasa menyediakan telefon anda.
- 4 Klik **koleksi**, dan kemudian seret semua yang hendak anda segerakkan ke ikon telefon di bahagian bawah sebelah kiri.

NOTA: Tidak semua item tersedia untuk jualan, sewaan atau penstriman. Zune Marketplace tidak tersedia bagi semua lokasi atau bahasa. Kandungan Zune Marketplace berbeza mengikut pasaran. Untuk mengetahui lebih banyak tentang cara menggunakan Zune Marketplace, pergi ke **Zune.net**.

Format fail yang disokong

Jenis	Format	Segerak daripada Zune SW
Audio	Sambungan: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Sambungan: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Sambungan: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Sambungan: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Memainkan muzik, video dan podcast

Windows Phone anda bukan semata-mata telefon, ia juga pemain muzik dan video yang hebat.

Dengarlah muzik semasa anda melayari Web atau memeriksa e-mel

anda, mengikuti podcast kegemaran anda sambil berulang-alik ke tempat kerja, atau nikmati wayang gambar dalam penerbangan anda yang seterusnya. Tidak perlu membawa peranti lain bersama anda. Windows Phone menguruskan segala keperluan hiburan anda.

- 1 Pada skrin mula, ketik **Muzik & Video**.
- 2 Kuis ke **Zune**, dan kemudian ketik **muzik, video atau podcast**.
- 3 Cari item yang hendak anda mainkan dengan berbuat salah satu yang berikut:
 - Kuis ke kiri atau kanan, ketik satu kategori (seperti Artis, Album
 - atau laGu), dan kuis ke atas atau bawah seperlunya.
 - Untuk membuat carian di Zune Marketplace, tekan butang cari, dan masukkan tajuk lagu, tajuk album atau nama artis. (Zune Marketplace mungkin tidak terdapat di sesetengah negara atau kawasan.)



- 4** Ketik yang hendak anda mainkan. Jika anda perlu melaraskan kelantangan, tekan butang kelantangan naik atau kelantangan turun pada sisi telefon anda.



PETUA!




- Terdapat cara yang pantas untuk memainkan semua muzik anda dalam susunan rawak. Kuis ke Zune, dan kemudian ketik Main. Ikon ini di sebelah Muzik.
- Jika anda mempunyai banyak item dalam satu kategori (seperti lagu atau Album), terdapat cara yang pantas untuk pergi ke titik tertentu pada senarai tanpa perlu banyak menatal. Contohnya, katakan anda kini pada kedudukan teratas lagu senarai (dalam bahagian "a") dan anda hendak memainkan lagu yang bermula dengan huruf "s". Ketik kotak berwarna yang mengandungi huruf "a". Pada grid huruf yang muncul, ketik S.

Melaraskan main balik

- 1** Apabila memainkan item, gunakan kawalan berikut untuk melaraskan main balik (sesetengah kawalan tidak tersedia bagi semua jenis media, seperti video).

Ketik ini	Untuk melakukan ini
	Muzik: Ketik imej album, dan kemudian ketik ulang untuk memainkan senarai main semasa berulang-ulang.
	Muzik: Ketik imej album, dan kemudian ketik Shuffle untuk memainkan senarai main semasa dalam turutan rawak.

Ketik ini	Untuk melakukan ini
	<p>Pengedaran dapat membantu mengatur koleksi muzik anda: Mengisih lagu, artis atau album mengikut pengedaran memberikan gambaran keseluruhan tentang yang mana yang boleh disingkirkan jika anda memerlukan lebih banyak ruang.</p>
	<p>Muzik: Ketik untuk melangkaui ke permulaan lagu semasa atau melangkaui ke lagu sebelumnya dalam senarai main (fungsi ini bergantung kepada berapa banyak lagu yang telah anda mainkan sehingga kini).</p> <p>Video dan podcast audio: Ketik untuk melangkaui ke belakang selama tujuh saat.</p> <p>Semua: Ketik dan tahan untuk putar balik item semasa.</p>

Ketik ini	Untuk melakukan ini
	<p>Muzik: Ketik untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam senarai main.</p> <p>Video dan podcast audio: Ketik untuk melangkaui ke hadapan selama 30 saat.</p> <p>Semua: Ketik dan tahan untuk mara cepat item semasa.</p>
	<p>Ketik untuk menjeda main balik.</p>
	<p>Ketik untuk memainkan.</p>


PETUA!

- Apabila memainkan lagu atau podcast audio, anda juga boleh melangkaui ke item seterusnya atau sebelumnya dalam senarai main dengan menguis ke kanan atau kiri.
- Apabila memainkan video, ketik skrin untuk memaparkan kawalan main balik. Tekan butang kembali untuk kembali ke Muzik & Video.
- Tekan butang kelantangan naik atau kelantangan turun untuk menunjukkan kawalan main balik mini. Ini juga dapat berfungsi ketika skrin terkunci.

Menunjukkan senarai main semasa

Ketika anda sedang memainkan muzik, beberapa item seterusnya dipaparkan di bahagian bawah imej album. Untuk melihat semua item dalam senarai main, buat yang berikut:

- 1 Ketik nama lagu semasa (di bahagian bawah imej album).

- 2 Untuk menyembunyikan senarai main, tunggu beberapa saat atau tekan butang kembali .

PETUA! Untuk memainkan lagu yang berbeza dalam senarai main, kuis ke atas atau bawah seperlunya, dan ketik nama item yang hendak anda mainkan.

Menunjukkan apa yang sedang dimainkan sekarang

- 1 Lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Tekan butang kelantangan naik atau kelantangan turun. Nama lagu semasa ditunjukkan di bahagian atas kawalan main balik mini. Ini juga dapat berfungsi ketika skrin terkunci.
 - Pada Muzik & Video, kuis ke sejarah.

Menunjukkan maklumat berkaitan mengenai lagu

- 1 Pada **Muzik & Video**, ketika memainkan lagu, ketik nama artis.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat maklumat (jika tersedia), seperti album lain oleh artis ini, ulasan album dan biografi artis.

Permainan

Hab permainan

Daripada hab permainan, anda boleh main permainan bukan sahaja di telefon; anda juga boleh menyambung dan melanjutkan pengalaman bermain anda ke komputer anda dan konsol Xbox anda.

- Spotlight. Baca berita permainan Xbox LIVE, petua dan trend daripada pasukan Xbox LIVE.
- Xbox LIVE Maklumat pemain. anda untuk melihat permainan yang baru dimainkan, lihat kad pemain anda, tukar maklumat akaun, malah peribadikan avatar anda.

- Permintaan. Lihat jemputan untuk dengan pantas menyertai permainan, ikuti pemberitahuan giliran dalam permainan berasaskan giliran atau terima sigungan daripada rakan anda agar membuat gerakan seterusnya.
- Koleksi. Lihat semua permainan Xbox LIVE dan yang lain yang ada pada telefon anda di satu tempat.

Memainkan permainan

Xbox LIVE mungkin tidak tersedia di kawasan anda. Jika ada dan anda hendak main permainan, gunakan akaun Xbox LIVE yang sedia ada atau sediakan yang baru. Anda perlu memasang permainan pada telefon anda sebelum anda boleh memainkannya.

- 1 Pada skrin mula, ketik **permainan**.
- 2 Ketik ke kiri pada koleksi dan ketik untuk membuka permainan yang telah anda beli. Jika anda hendak bermain permainan Xbox LIVE, anda perlu mendaftar masuk (atau menyertai) Xbox LIVE.


- 3** Jika anda hendak mengetahui sama ada anda mempunyai jemputan permainan atau pemberitahuan giliran, kuis kiri ke permintaan. Jika anda hendak bermain permainan dengan rakan, tetapi anda tidak mempunyai permainan yang membolehkan lebih daripada seorang pemain pada telefon anda, kuis ke bawah koleksi anda, kemudian ketik dapat lebih permainan untuk melihat apa yang anda boleh cuba atau beli daripada Marketplace.

NOTA: Xbox LIVE mungkin tidak terdapat di negara atau kawasan anda.



Radio FM

Ketahui bagaimana cara untuk mendengar muzik dan berita pada radio FM. Untuk mendengar radio FM, anda mesti menyambung alat dengar yang dibekalkan, yang berfungsi sebagai antena radio.

Mendengar stesen

- 1 Pasang alat dengar yang dibekalkan ke dalam peranti. (ini juga berfungsi sebagai antena).**
- 2** Pada skrin mula, ketik **Muzik & Video**.
- 3** Kuis ke **Zune**, dan kemudian ketik **Radio**.
- 4** Untuk memilih stesen, buat salah satu yang berikut:
 - Sapu ke kiri atau kanan untuk pergi ke atas atau bawah (Jika anda kuis dan bukan sapu, anda akan melompat ke stesen yang kuat dan melangkaui stesen yang lemah).
 - Apabila anda mengetik lama dail pada radio, menu pendek yang boleh anda pilih untuk menyemat pada skrin mula, memulakan, tetapan dan mod radio: pembesar suara akan muncul.
 - Ketik kegemaran  untuk menunjukkan stesen kegemaran anda.



PETUA!

- Ketik Main  atau Jeda  untuk memula atau menghentikan mainan.
- Jika skrin terkunci, tekan butang kelantangan naik atau kelantangan turun untuk menunjukkan kawalan main balik mini. Anda boleh menggunakan kawalan ini untuk menjeda atau meneruskan radio atau melangkaui ke stesen seterusnya atau sebelumnya.

NOTA: Sambil anda menukar saluran, anda mungkin dapat melihat maklumat seperti genrenya dan lagu dan program apa yang sedang dimainkan. Terpulang kepada stesen masing-masing memilih apa yang disiarkannya, jadi anda mungkin tidak akan dapat melihat maklumat bagi setiap stesen.

Menambah atau mengeluarkan stesen kegemaran

Untuk mendapatkan stesen dengan lebih cepat, cuba menambahkan sesetengahnya sebagai kegemaran.

- 1 Tala ke suatu stesen.
- 2 Lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Untuk menambah stesen sebagai kegemaran, ketik tambah kegemaran .
 - Untuk mengeluarkan stesen daripada menjadi kegemaran, ketik keluarkan kegemaran .

PETUA! Untuk menunjukkan stesen kegemaran, ketik kegemaran. Anda juga boleh menyematkan stesen kegemaran anda kepada skrin mula dengan menekan dan menahan nombor stesen.

Menukar antara mod pembesar suara dan alat dengar

- 1 Sambil memainkan stesen, ketik dan tahan nombor stesen.
- 2 Ketik mod Radio: headset atau mod Radio: pembesar suara, untuk bertukar antara dua pilihan ini.





Menukar wilayah radio

Jika anda dalam perjalanan antarabangsa, anda mungkin perlu menukar tetapan radio wilayah untuk mendengar radio FM apabila anda berada di luar negeri. Jika anda memang menukar tetapan ini, jangan lupa untuk menukarnya balik kepada tetapan asal apabila anda sampai di rumah.


- 1 Sambil memainkan stesen, ketik dan tahan nombor stesen.
- 2 Ketik **Tetapan**.
- 3 Pada skrin Radio, ketik kotak daerah, dan kemudian ketik nama yang sepadan dengan wilayah radio yang anda kehendaki.

Kemudahan

Menyediakan penggera




- 1 Ketik  pada skrin mula untuk pergi ke senarai App anda dan ketik aplikasi **penggera** .
- 2 Jika anda hendak menambah penggera baru, ketik  pada bahagian bawah bar menu pilihan. Terdapat penggera yang dipratetap yang boleh anda aktifkan.
- 3 Sentuh Masa untuk menetapkan masa apabila anda menghendaki penggera berbunyi.
- 4 Tetapkan ulangan. Ikon menunjukkan hari yang anda pilih.
- 5 Pilih bunyi yang anda suka dan nama untuknya. Selepas penetapan penggera selesai, sentuh  di bahagian bawah halaman.



Menggunakan kalkulator anda

- 1 Ketik  pada skrin mula untuk pergi ke senarai App dan ketik aplikasi **kalkulator** .

- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, tukar mod paparan kepada mod landskap kemudian pilih sin, cos, tan, log, dan seterusnya.



Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Ketik  pada skrin mula untuk pergi ke senarai App anda dan ketik aplikasi **kalendar** .
- 2 Sentuh  untuk membuat janji temu yang baru.
- 3 Ketik Subjek untuk membuat tajuk janji temu.
- 4 Ketik Lokasi untuk memasukkan di mana ia akan berlaku.
- 5 Ketik Bila untuk memilih tarikh, dan kemudian pilih masa janji temu tersebut akan bermula.

- 6 Ketik Berapa lama untuk memilih tempoh masa janji temu akan berlangsung.
- 7 Jika anda hendak menetapkan peringatan, kekerapan dan status, sentuh lebih banyak butiran dan pilih pilihan yang anda kehendaki.
- 8 Jika anda menghendaki hadirin untuk menambah janji temu itu, ketik tambah seseorang untuk memilih kenalan. Anda juga boleh menandakan jika ia tertutup dan menulis sedikit nota.
- 9 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan janji temu ini dalam kalendar. Petak berwarna dalam kalendar akan menandakan semua hari yang mempunyai janji temu yang disimpan. Penggera akan berbunyi pada masa ia bermula untuk membantu anda kekal teratur.
- 10 Anda mungkin hendak menukar butiran janji temu atau memadamkannya. Sentuh  untuk mengubahnya atau sentuh  untuk mengeluarkannya.

Pejabat

Anda boleh mengurus dan melihat fail dokumen. Jenis fail yang disokong ialah doc, docx, txt, xls and.xlsx.

- 1 Ketik  pada skrin mula untuk pergi ke senarai App anda and ketik aplikasi **Pejabat**  .
- 2 Untuk membuat nota, ketik nota baru dan jejak urusan di rumah, sekolah atau tempat kerja. Untuk melihat semua nota anda, ketik semua.
- 3 Untuk melihat, mengedit dan menjelajahi fail Excel, Explore Word, Explore PowerPoint, kuis ke Dokumen.
- 4 Sentuh dan tahan sebarang fail, dan pilihan hantar, padam, sifat akan muncul.

Aplikasi Windows


- 1 Pertama sekali, sediakan akaun Windows. Masukkan nama pengguna dan kata laluan.
- 2 Selepas mendaftar masuk, kenalan anda, e-mel, dan kalendar di dalam akaun Windows anda akan menyegerakkan secara automatik dengan Windows Phone 7 anda.

PETUA! Jika anda menukar akaun ID Windows Live anda selepas mendaftar atau memadamkannya, ikuti langkah di bawah: **Aplikasi > Tetapan > sistem > email & akaun > tambah akaun > Sentuh dan tahan Window Live ID kepada penyegerakkan atau padam**

Peta


Periksa lokasi semasa anda dan terima arahan ke destinasi anda. Windows Phone 7 anda mesti disambungkan ke Wi-Fi atau 3G/GPRS.

saya

Ketik  untuk mencari lokasi anda. Sebenarnya ini adalah lokasi telefon anda. Anda boleh melihat lokasi anda dengan lebih tepat dengan mengetik dua kali atau mencubit dan meregang skrin.

Anda juga boleh menyimpannya pada skrin mula, atau berkongsi melalui pemesejan atau hotmail.

cari

Ketik  dan masukkan lokasi yang hendak anda cari. Ia akan memindahkan peta ke tempat itu.

NOTA: Jika anda menghidupkan paparan udara di bahagian bawah halaman dengan menguis ke atas dan mengetiknya, anda boleh mencari lokasi udaranya. Malah ia akan menerangkan bangunan berdekatan dan pemandangannya.

Pasaran

Marketplace membolehkan anda memuat turun aplikasi, muzik dan permainan berguna. Jika anda memasangnya daripada Marketplace, ia akan muncul dalam senarai App anda.

- 1 Ketik  pada skrin mula untuk pergi ke senarai App anda and ketik aplikasi **Marketplace**. Anda juga boleh mengetik jubin **Marketplace** pada skrin mula.
- 2 Marketplace mempunyai tiga kategori - aplikasi, permainan dan muzik. Pilih yang hendak anda pasang atau muat turun.

Hotmail

Hotmail dikonfigurasi semasa pertama kali anda menyediakan telefon anda. Bergantung pada tetapan penyegerakan anda, Hotmail pada telefon anda disegerakkan secara automatik dengan akaun Windows di Web.


Senarai perbualan peti masuk adalah paparan lalai Hotmail anda. Sentuh butang Menu, kemudian sentuh segarkan untuk menghantar atau menerima e-mel baru dan untuk menyegerakkan e-mel anda dengan akaun Windows di Web.

Web

Penyemak imbas


Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi- terus pada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

Mengakses Web

- 1 Ketik  Pada skrin Mula untuk pergi ke senarai App anda dan ketik aplikasi **Internet Explorer**. Anda juga boleh mengetik jubin **Internet Explorer** pada skrin mula.
- 2 Anda akan dipindahkan kepada laman web.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Periksa caj data dengan penyedia perkhidmatan anda.

Menggunakan bar alat Web

- 1 Sentuh  untuk menyegarkan semula halaman web ini.

Menggunakan pilihan

Sentuh bar pilihan Menu untuk mendapatkan lebih banyak pilihan.

Depan - Pergi ke hadapan ke halaman yang telah dilawati.

Kongsi muka surat - Hantar pautan halaman melalui Email atau Mesej.

temukan pada halaman - Serlahkan apa yang hendak anda cari pada halaman itu.

pin untuk memulakan - Sematkan halaman pada skrin Mula untuk pelancaran pantas.

Tetapan - Tetapkan pilihan di bawah

Benarkan kuki pada telefon saya


Biar Bing mencadangkan laman sambil saya menaip


Keutamaan laman web


Versi mudah alih

Versi atas meja

Padam sejarah - Padamkan semua fail sementara, sejarah, kuki dan kata laluan yang disimpan daripada Internet Explorer.

 **Tambah** - Tambah halaman ke kegemaran

 **Kegemaran** - Akses / Edit halaman kegemaran dan halaman sejarah.


 **Tab** - Gunakan tab sebagai penavigasi untuk menukar antara set halaman.

Kesambungan

Bluetooth

Menghidupkan ciri wayarles Bluetooth



- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah  untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik **Tetapan** > **Sistem** > **Bluetooth**.
- 3 Untuk menghidupkan Bluetooth, seret status gelangsar kepada **Hidup**.
- 4 Mula mencari peranti Bluetooth.
- 5 Ketik peranti yang hendak anda jadikan pasangannya.

Menyambung kepada alat dengar Bluetooth

Selepas berpasangan, anda boleh sambungkan kepada peranti Bluetooth seperlunya.

- Jika Bluetooth mati, sentuh Bluetooth untuk menghidupkannya. Dalam senarai peranti Bluetooth, sentuh nama peranti berpasangan itu pada senarai.

NOTA:

- Jika anda hendak mematikan Bluetooth kemudian, pergi ke tetapan, kemudian ketik Bluetooth dan luncurkan togol ke kiri pada kedudukan Mati.
- Selepas Bluetooth disediakan, Windows Phone 7 dapat mengenalinya apabila ia dihidupkan.
- Windows Phone 7 tidak menyokong fungsi pemindahan fail antara telefon sel. Untuk maklumat lanjut mengenai Bluetooth, lihat Soalan Lazim (FAQ).

Wi-Fi

Pelajari bagaimana untuk menggunakan kebolehan perangkaian wayarles telefon anda untuk mengaktifkan dan menyambung kepada mana-mana rangkaian kawasan setempat wayarles (WLAN) yang serasi dengan standard IEEE 802.11 b/g/n. Anda boleh menyambung ke internet atau peranti rangkaian yang lain di mana-mana sahaja terdapat titik akses atau hotspot wayarles.



Menyambung kepada rangkaian wayarles

- 1 Pada skrin Mula, ketik anak panah ➔ untuk pergi ke senarai App anda.
- 2 Ketik **Tetapan > Sistem > Wi-Fi** untuk menyambung kepada rangkaian wayarles.
- 3 Gerakkan gelangsar kepada **Hidup** untuk menghidupkan sambungan wayarles. Dalam kebanyakan keadaan, anda akan melihat kedua-dua rangkaian selamat dan tak selamat.
- 4 Sekarang ketik rangkaian yang hendak anda sambung padanya.
- 5 Pada skrin seterusnya, ketik medan teks. Kemudian taipkan nama pengguna atau kata laluan.
- 6 Ketik selesai untuk menyelesaikan.

NOTA: Untuk mengelakkan daripada menyambung kepada rangkaian yang salah yang sama nama tanpa sengaja, amaran ini akan muncul. Ketik sambungan jika anda yakin bahawa ini adalah rangkaian yang betul.

Mengedit sambungan Wi-Fi anda

Katakan anda perlu menukar tetapan bagi rangkaian wayarles, atau rangkaian itu tidak muncul.

- 1 Kembali ke skrin Tetapan Wi-Fi untuk memilih rangkaian yang hendak diedit, dan kemudian ketik dan tahan rangkaian yang hendak anda edit.
- 2 Ketik **edit** untuk menukar yang dihipunkan oleh Windows Phone baru anda.
- 3 Jika anda perlu mengedit nama pengguna dan kata laluan anda, semak tetapan rangkaian.
- 4 Jika anda perlu menambah atau mengedit maklumat proksi, lakukan di sini. Ketik dan tahan untuk mendapat pilihan proksi.
- 5 Jika anda perlu mengedit maklumat rangkaian, taip medan yang bersesuaian. Anda akan perlu mendapatkan maklumat tetapan baru daripada pentadbir rangkaian anda.

NOTA:

- Tatal ke bawah untuk melihat pilihan rangkaian yang lain. Maklumat ini sepatutnya dimasukkan secara automatik oleh Windows Phone 7 apabila ia mengenal pasti rangkaian anda.
- Untuk mematikan rangkaian wayarles, kembali ke skrin tetapan, dan tetapkan **Wi-Fi** kepada **matikan**.
- Apabila anda menghidupkan kembali Wi-Fi, telefon anda akan mengingatkan tetapan rangkaian ini dan menyambung secara automatik.

Mainkan kepada


Pelajari cara menggunakan mainkan kepada yang serasi dengan Perkhidmatan digital rangkaian perikatan hidup (DLNA) yang membolehkan anda memainkan kandungan dalam telefon anda pada peranti berdaya DLNA DMR di rumah anda melalui Wi-Fi.

Sebelum memulakan, anda hendaklah terlebih dahulu mengaktifkan ciri Wi-Fi dan menambah profil Wi-Fi.

NOTA:

- Sesetengah fail mungkin tidak dapat dimainkan pada peranti yang serasi DLNA-DMR, bergantung kepada peranti tersebut.
- Main baik mungkin bertimbal, bergantung kepada sambungan rangkaian dan pemain berdaya DLNA DMR yang tersambung.

Memainkan fail anda pada peranti berdaya DLNA-DMR yang lain

- 1 Pada skrin mula, ketik anak panah  untuk pergi ke senarai App anda dan pilih **mainkan kepada**.
- 2 Ketik ikon **peranti** pada bar pemberitahuan dan pilih sasaran. Peranti anda secara automatik akan mencari peranti berdaya DLNA DMR.
- 3 Pilih kategori media > Fail.
- 4 Main balik bermula pada pemain yang dipilih.
- 5 Main balik kawalan menggunakan ikon pada telefon anda.

NOTA:

- Main baik mungkin bertimbal, bergantung kepada sambungan rangkaian dan pelayan yang tersambung.
- Anda boleh mencari peranti berdaya DLNA DMR hanya jika ia dihidupkan.

Tetapan

Dalam menu ini, anda boleh memperibadikan tetapan pada telefon anda. Sentuh ➔ pada skrin mula untuk pergi ke senarai Apps dan ketik tetapan.

sistem

nada dering & bunyi

Set dering dan getar dan memilih nada dering, teks mesej baru, peti suara baru, mail baru.

Atur untuk memainkan bunyi untuk peringatan penunjukkan, tekan kunci, Kunci dan membuka, Semua lain notis.

tema

Tukar latar telefon anda warna aksyen agar sesuai dengan angin anda pada hari ini, minggu ini atau sepanjang bulan.

mod penerbangan

Togol komunikasi mudah alih, Wi-Fi, dan Bluetooth telefon anda sekali gus. Anda juga boleh menogol Wi-Fi dan Bluetooth secara berasingan.

Wi-Fi

Hidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

Tetapan Wi-Fi – Tetapkan pemberitahuan rangkaian, atau tambah rangkaian Wi-Fi

Bluetooth

Cari dan sambung peranti Bluetooth.

e-mel & akaun

Sediakan e-mel, kenalan, Facebook dan lain-lain.

kunci & kertas hias dinding

Tetapkan untuk menukar kertas hias dinding dan tamat masa skrin.

Togol untuk menetapkan kata laluan dan membuat kata laluan 4 digit.

lokasi

Aplikasi yang terdahulu telah anda dayakan perkhidmatan lokasi baginya kini telah dapat mengakses lokasi semasa anda.

rangkaian mudah alih

Tetapkan sambungan Data dan Data perayauan.

Togol untuk menetapkan 3G sambungan dan pilih rangkaian.

tarikh & masa

Tetapkan tarikh, masa, dan zon masa

kecerahan

Laraskan kecerahan skrin.

papan kekunci

Tetapkan bahasa papan kekunci. Anda boleh menandai untuk menyaranakan mesej dan menyerlahkan perkataan yang tersalah eja, Betul perkataan yang tersalah eja, masuk ruang selepas memilih cadangan, masuk tanda titik selepas dwiklik bar ruang dan Kapitalis huruf pertama ayat.

wilayah & bahasa

Tetapkan bahasa paparan, daerah format, tarikh pendek, tarikh panjang, hari pertama dalam seminggu, lokasi sistem dan pelayar & bahasa pilihan.

kemudahan mengakses

Tetapkan mod TTY/TDD

pertuturan

Tetapkan untuk pengesahan Main audio dan gunakan suara apabila telefon terkunci.

cari telefon saya

Peta, dering, kunci atau padam telefon anda di windowsphone.live.com

Jika anda kehilangan telefon anda, ini akan membantu anda untuk mencarinya. Pergi ke windowsphone.live.com dan daftar masuk ID Windows Live dan kata laluan anda.

kemas kini telefon

Beritahu anda apabila kemas kini baru dijumpai. Gunakan sambungan data mudah alih anda untuk menyemak kemas kini.

perihal

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

Tetapkan semula telefon anda. Ini akan menghapuskan semua kandungan peribadi anda, termasuk aplikasi yang telah anda beli dan muat turun.

maklum balas

Hantar maklum balas untuk membantu memperbaiki Windows Phone

aplikasi

permainan

Sambung ke Xbox LIVE Hidup/Mati.

Internet Explorer

Periksa sama ada anda membenarkan kuki pada telefon anda atau tidak. Anda juga dapat menetapkan sama ada anda membolehkan Bing mencadangkan laman web sambil anda menaip.

Pilih keutamaan laman web.

Versi Mobile atau versi Desktop

padam sejarah

Padamkan semua fail sementara, sejarah, kuki dan kata laluan yang disimpan daripada Internet Explorer.

peta

Toggle Guna lokasi saya Hidup/Mati. Ia menggunakan lokasi anda untuk memberi anda hasil carian setempat yang lebih baik.

padam sejarah

Padam data carian peta, semat dan imej terdahulu daripada telefon anda.

pemesejan

Tetapkan SMS pengesahan penghantaran Hidup/Mati.

muzik & video

Sambung dengan Zune Hidup/Mati. Hidupkan untuk secara automatik memuat turun maklumat yang meningkatkan pengalaman Zune anda.

Pejabat

nama pengguna

Masukkan maklumat pengguna anda bagi pengenalan diri anda dalam komen dan bagi membantu dalam kerjasama dan penjejakan dokumen.

Kongsi mata

- kedai data
Anda boleh mendapatkan ruang pada telefon anda dengan mengosongkan cache kongsi mata. Ini akan memadam semua fail sementara kongsi mata dan sejarah.
- konflik
Kongsi mata membolehkan anda memilih cara untuk menguruskan konflik antara fail pada telefon anda dan pelayan. Anda boleh memilih cara anda hendak menyelesaikan konflik.
 - Maklumkan kepada saya dan saya akan menyelesaikan konflik ini secara manual.
 - Ganti item pada telefon secara automatik.

- pilihan mula semula
Pastikan bahawa pautan Kongsi mata dibuka setiap kali.
- tetapkan semula
Pulihkan tetapan lalai.

Satu Nota

Togol segerakkan automatik Hidup/ Mati.

Hidupkan untuk secara automatik menyegerak nota ketika anda membuka halaman, menyimpan halaman atau membuka bahagian.

orang

Import kenalan SIM akan disegerakkan dengan senarai kenalan Windows Live dalam talian anda.

- Susun senarai mengikut nama pertama / nama akhir.
- Paparkan nama mengikut terakhir pertama / akhir, pertama.

telefon

Tetapkan nombor mel suara
Tunjukkan ID pemanggil kepada semua orang / tiada sesiapa / kenalan saya
Panggilan ke hadapan Hidup/Mati
Bantuan antarabangsa Hidup/Mati
SIM sekuriti Hidup/Mati

gambar & kamera'

Tetapkan pilihan di bawah.
Bolehkan butang kamera membangunkan telefon Hidup/Mati.
Sertakan maklumat lokasi (GPS) dalam gambar yang anda ambil Hidup/Mati.
Muat naik auto ke SkyDrive Hidup/Mati.
Kekalkan maklumat lokasi pada gambar dimuat naik Hidup/Mati.

radio

Tetapkan pilihan kawasan.
Amerika Utara / Dunia / Jepun

cari

Togol guna lokasi saya Hidup/Mati.
Ia menggunakan lokasi anda untuk memberi anda hasil carian setempat yang lebih baik.
Periksa untuk mendapatkan cadangan daripada Bing sambil anda menaip.
padam sejarah
Padam istilah carian yang terdahulu daripada telefon anda.

Kemas kini perisian

Kemas kini perisian telefon

Kemas kini Window Phone membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar pada telefon anda kepada versi yang terkini. Telefon anda dimaklumkan mengenai Kemas Kini Windows Phone secara automatik oleh perkhidmatan Kemas Kini Windows Phone, dan kemas kini dipasang pada telefon menggunakan perisian Zune yang berjalan di komputer peribadi pengguna. Sila pergi ke menu tetapan 'Telefon' pada perisian Zune dan klik 'Kemas kini' untuk menyemak kemas kini yang tersedia.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori yang tersedia untuk telefon mudah alih anda, yang mungkin dijual secara berasingan. Pilih pilihan ini mengikut keperluan komunikasi peribadi anda. Rujuk penjual setempat anda untuk mengetahui ketersediaannya. (Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

Pengecas



Kabel data

Sambung kepada LG-E900 dan PC.



Bateri



Panduan pengguna

Pelajari selanjutnya mengenai LG-E900 anda.



Alat dengar Stereo



Microsoft SHG (panduan bermula di sini)

Membantu anda untuk mula menggunakan Windows Phone.

Windows Phone

Cara untuk bermula

Ada beberapa pilihan untuk anda dalam bermula dengan Windows Phone.

NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Suhu Ambient

Maks: +55°C (menyahcas),
+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-E900	
Trade Name	LG	
		
Applicable Standards Details		
RoTTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V3.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
LG Electronics Inc. – EU Representative Vulvenzoon 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Hwang Lee / Director	Sep. 07, 2010
		
	Signature of representative	

FAQ (Soalan Lazim)

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Bluetooth	Alat Dengar Bluetooth	Anda tidak dapat mendengar muzik pada alat dengar Bluetooth jauh	<ul style="list-style-type: none">* Pastikan fon kepala tidak tersambung pada telefon anda.• Pastikan peranti anda bersambung dengan alat dengar Stereo.• Pastikan format muzik yang cuba anda dengar disokong oleh alat dengar tersebut.• Pastikan bahawa jarak antara alat dengar dan peranti tidak lebih daripada 10 meter dan keduanya tidak dipisahkan oleh dinding atau halangan lain.
Bluetooth	Alat Dengar Bluetooth	Anda tidak dapat mendengar bunyi video pada alat dengar Bluetooth jauh	la tidak disokong. Jika anda hendak mendengar bunyi video, sila gunakan bicu telinga dan bukan alat dengar Bluetooth.

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Bluetooth	Profil yang disokong Bluetooth	Profil manakah yang disokong bagi Windows Phone 7?	<p>HFP (HandsFreeProfile - Profil Bebas Tangan)</p> <p>HSP (HeadSet Profile - Profil Alat Dengar)</p> <p>A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil Pengedaran Audio Lanjutan)</p> <p>AVRCP (A/V Remote Control Profile - Profil Kawalan Jauh A/V)</p> <p>- Muzik : hanya menyokong Main/Jeda/Lagu Sebelumnya/Lagu Seterusnya</p> <p>PBAP (Phone Book Access Profile - Profil Akses Buku Telefon)</p>
Bluetooth	Sambungan Bluetooth	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth?	Menyambung kepada Alat Dengar Stereo/Mono dan Kit Kereta boleh dilakukan.
Bluetooth	Sambungan Bluetooth	<p>Bolehkah menggunakan internet semasa menyegerak antara telefon dan PC?</p> <p>(Dalam keadaan ini, PC disambung melalui LAN berwayar).</p>	la tidak disokong.

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Bluetooth	Penghantaran kenalan	Adakah terdapat sebarang cara untuk memindahkan data kenalan ke telefon lain melalui Bluetooth? Contohnya, maklumat kenalan daripada telefon lain dipindahkan ke telefon melalui BT.	la tidak disokong.
Bluetooth	Mencetak	Dapatkah dokumen MS Office (MS Word, Excel, PDF, dsb.) dicetak menggunakan BT atau secara wayarles?	la tidak disokong.
Data	Sandaran	Bagaimanakah cara untuk mengimport maklumat kenalan daripada telefon lama anda ke Windows Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> Masukkan kad SIM lama anda ke dalam telefon baru anda, kemudian pergi ke tetapan. Kuis ke aplikasi, ketik Orang > Import SIM kenalan. Anda tidak dapat melakukan ini melalui Zune.
Data	Penyegerakan	Apakah batasan yang ada, ketika menyegerak data antara Windows Phone 7 dan PC?	<p>Dalam Windows Phone 7, aplikasi "Zune" yang digunakan, bukannya "Activesync".</p> <p>Batasan Zune adalah, semasa menyegerak, fail (muzik, video dan gambar) tidak dapat dimainkan pada telefon.</p>
Data	Penyegerakan	Bagaimanakah cara untuk menyegerak antara telefon dan PC di bawah Windows Vista & Win7?	Dengan menggunakan aplikasi "Zune" Microsoft yang boleh dimuat turun daripada laman web MS.

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Data	Naik Taraf melalui Web	Dapatkah sandaran data pengguna dibuat secara automatik semasa menaik taraf melalui Web.	Zune menyokong sandaran pantas keseluruhan, tetapi tidak menyokong sandaran data pengguna yang berasingan.
Pelbagai	Masa Panggilan	Adakah masa panggilan dikira berbeza mengikut model? (Contohnya 2G/3G, CDMA ...)	Model CDMA: Masa panggilan dikira mulai anda menekan "call" selepas anda mendail nombor. Model 2G/3G: Masa panggilan dikira mulai panggilan disambungkan.
Pelbagai	E-Mel	Di manakah saya hendak mendapatkan Tetapan pelayan POP3 & SMTP?	Sila hubungi pentadbir sistem e-mel untuk mendapatkan bantuan.
Pelbagai	Aktif X	Adakah Aktif X disokong seperti PC?	Tidak, ia tidak disokong.
Fungsi Telefon	Bateri	Bagaimanakah untuk menentukan sama ada bateri telah dicas sepenuhnya?	Status cas bateri dipaparkan di bahagian atas skrin.
Fungsi Telefon	Pilihan W&P	Bolehkah pilihan W(Wait - Tunggu) & P(Pause - Jeda) digunakan, ketika menyimpan nombor telefon ke dalam kenalan?	Ya, boleh. Walau bagaimanapun, ia disokong menggunakan papan kekunci sahaja. Ia tidak disokong menggunakan papan kekunci pada skrin.

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon	Office Mobile	Dapatkah fail diedit dalam aplikasi Office Mobile?	<p>la menyokong untuk mengedit fail. Bagaimanapun, anda tidak akan dapat membuat dokumen PowerPoint (PPT) yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sila ambil perhatian bahawa Microsoft Office Mobile tidak menyokong semua ciri yang terdapat pada Microsoft Office 2010. <p>Jika dokumen mempunyai kandungan yang tidak disokong dalam Office Mobile, anda masih boleh membuka dokumen pada telefon anda, tetapi kandungan yang tidak disokong tidak akan dipaparkan.</p>
Fungsi Telefon	Tetapan Nada Dering	Bagaimana cara menetapkan nada dering?	<p>Pergi ke senarai aplikasi dan ketik Tetapan > nada dering & bunyi untuk menyediakan Nada dering. Terdapat jenis isyarat berbeza dan nada dering berbeza yang boleh anda utunkan kepada orang yang berbeza.</p> <p>Pada Mula, ketik Orang > kenalan yang hendak anda tukar > Edit > Nada dering.</p>
Fungsi Telefon	Tetapan Nada Dering	Bagaimana cara menggunakan muzik kegemaran saya sebagai nada dering?	<p>Marketplace membolehkan pengguna untuk dengan mudahnya mencari dan mendapatkan nada dering kegemaran anda.</p> <p>Pergi ke senarai aplikasi dan ketik Marketplace > muzik. Lalu semak imbas dan pilihlah nada dering kegemaran anda.</p> <p>Sila ambil perhatian bahawa Marketplace mungkin tidak terdapat di negara atau kawasan anda.</p>

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon	Bahasa yang Disokong	Bolehkah bahasa diubah?	Windows Phone 7 anda menyokong 6 bahasa berbeza (Deutsch, English (United Kingdom/ United States), Español, Français, Italiano). Jika anda hendak menukar tetapan, pergi ke ketik tetapan > wilayah & bahasa > paparan bahasa .
Fungsi Telefon	Tetapan Bunyi	Bagaimana cara untuk menyediakan bunyi sistem dan bunyi Dering?	Anda boleh melaraskan muzik, nada dering dan bunyi sistem dengan kekunci kelantangan. • Pergi ke " tetapan > nada dering & bunyi "
Telefon Fungsi	Tetapan Masa	Bagaimana cara untuk menetapkan masa pada telefon?	Senarai aplikasi > tetapan > tarikh & masa > Tetapkan automatik gelansar untuk Mati > set masa
Fungsi Telefon	YouTube	Bolehkah klip video ditonton daripada YouTube?	Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemain Marketplace YouTube. Sila ambil perhatian bahawa pemain Marketplace YouTube mungkin tidak terdapat di negara atau kawasan anda.
Fungsi Telefon	Jangka Hayat Bateri	Apakah tempoh berbual bagi telefon ini?	Membuat panggilan: 360 min. (berdasarkan pada 3G) Masa siap sedia: 350 jam
Fungsi Telefon	kamera	Adakah terdapat pilihan untuk menyimpan atau memadamkan gambar serta-merta selepas ia diambil?	Gambar disimpan secara automatik. Navigasi ke Pemapar Gambar dengan menguis ke kanan. Sentuh dan tahan gambar yang diambil. Lihat pilihan yang tersedia. (seperti Menambah kepada kegemaran, memadam dsb).

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon	E-mel	Bolehkah penapisan e-mel ditetapkan?	Penapisan e-mel dapat dilakukan menggunakan butang "Carian".
Fungsi Telefon	E-mel	Bolehkah ditetapkan bunyi isyarat ketika menerima e-mel?	[Langkah] tetapan > nada dering & bunyi > email baru > pilih item
Fungsi Telefon	tetapan penyemak imbas	Bagaimanakah cara untuk menukar tetapan privasi dan tetapan penyemak imbas yang lain?	Pergi ke tetapan > aplikasi > internet Explorer to memadam cookies. Juga, anda boleh mematikan berkongsi lokasi anda menggunakan tetapan > sistem > lokasi .
Fungsi Telefon	Sensor Kedekatan	Bagaimanakah anda hendak mengekalkan skrin LCD hidup, semasa perbualan telefon?	Sensor Kedekatan pada telefon direka bentuk untuk mematikan LCD secara lalai semasa sedang panggilan.
Fungsi Telefon	Kunci SIM	Adakah boleh saya menggunakan Kad SIM yang disediakan oleh berlainan operator?	Sila hubungi kedai yang menjual telefon kepada anda untuk mengetahui sama ada kunci SIM aktif atau tidak. Jika tiada kunci SIM, ciri atau perkhidmatan tertentu mungkin tidak akan tersedia disebabkan oleh tetapan telefon atau rangkaian.
Fungsi Telefon	Kunci SIM	Windows Phone saya mempunyai kunci SIM, bolehkah LG membantu saya dalam hal ini?	Kunci SIM bergantung pada operator rangkaian yang menjual Windows Phone kepada anda. Sila hubungi operator rangkaian atau kedai yang menjual Windows Phone kepada anda.

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon		Adakah Adobe Flash disokong (sebagaimana penyemak imbas PC)?	Ia tidak disokong.
Fungsi Telefon		Adakah perkhidmatan Penstriman disokong?	Sesetengah protokol Penstriman tidak disokong (seperti RTSP). HTTP-Progressive dan IIS SmoothStreaming disokong bergantung pada laman web yang anda lawati dan aplikasi yang anda gunakan.
Spesifikasi Telefon	Jalur	Adakah teknologi GSM menyokong Quadra jalur, trijalur atau dwijalur? (Contohnya: 1900Mhz, 900, 1800, 850)	Quad jalur disokong.
Spesifikasi Telefon	Spesifikasi Telefon	Dapatkah peranti GPS luaran digunakan?	Tidak. Terdapat unit GPS terbina dalam pada peranti Windows Phone 7 anda.
Penyelesaian Pemulihan	Kata laluan tiada	Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya anda terlupa kata laluan anda? Bagaimanakah anda hendak mendapatkan kata laluan anda, sekiranya anda terlupa?	Hubungi pembekal khidmat anda.

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Penyelesaian Pemulihan	Kemas Kini Web Set Semula Kilang	<p>Saya hendak menetapkan semula telefon saya untuk meningkatkan prestasi, bagaimana caranya?</p> <p>Saya hendak mengemas kini perisian pada telefon saya untuk meningkatkan prestasi, bagaimana caranya?</p>	<p>1. Set Semula Kilang.</p> <p>Pergi ke ketik senarai aplikasi > Tetapan > tentang > reset telefon anda.</p> <p>Menetapkan semula telefon anda akan menghapuskan semua kandungan peribadi anda, termasuk aplikasi yang telah anda beli dan muat turun, dan akan memulihkan tetapan kilang.</p> <p>2. Cuba mengemas kini versi perisian terkini melalui Web. Telefon anda dimaklumkan mengenai Kemas Kini Windows Phone secara automatik oleh perkhidmatan Kemas Kini Windows Phone, dan kemas kini dipasang pada telefon menggunakan perisian Zune yang berjalan pada komputer peribadi pengguna, sekiranya anda menyambung telefon anda dengannya.</p> <p>Jika anda belum memasang perisian Zune lagi, pergi ke www.windowsphone.com untuk memasangnya.</p> <p>Amaran!</p> <p>Dengan melakukan "Tetapan Semula Kilang", semua data pengguna akan DIPADAMKAN.</p> <p>Pelanggan MESTI membuat sandaran SEBELUM menjalankan tetapan semula kilang & kemas kini Web.</p>

Kategori	Subkatalog	Soalan	Jawapan
Penyelesaian Pemulihan	Tetapan Semula Kilang	Bagaimana jika prestasi jauh lebih rendah daripada dahulu?	<p>1. Set Semula Kilang. Pergi ke ketik senarai aplikasi > Tetapan > tentang > reset telefon anda.</p> <p>Menetapkan semula telefon anda akan menghapuskan semua kandungan peribadi anda, termasuk aplikasi yang telah anda beli dan muat turun, dan akan memulihkan tetapan kilang.</p> <p>2. Cuba kemas kini versi Perisian melalui Web.Telefon anda dimaklumkan mengenai Kemas Kini Windows Phone secara automatik oleh perkhidmatan Kemas Kini Windows Phone, dan kemas kini dipasang pada telefon menggunakan perisian Zune yang berjalan pada komputer peribadi pengguna, sekiranya anda menyambung telefon anda dengannya. Jika anda belum memasang perisian Zune lagi, pergi ke www.windowsphone.com untuk memasangnya.</p> <p>*Perhatian</p> <p>Pada Tetapan Semula Kilang dan kemas kini Web, semua data pengguna akan dipadamkan. Dengan itu, pelanggan hendaklah membuat sandaran sebelumnya.</p>
Wi-Fi	Pertanyaan Mudah Wi-Fi	Apa yang boleh saya lakukan dengan Wi-Fi (perangkaian wayarles)?	Anda boleh menyambung ke internet atau peranti rangkaian yang lain di mana sahaja terdapat titik akses atau hotspot wayarles.
Wi-Fi	Pertanyaan Mudah Wi-Fi	Adakah perkhidmatan Wi-Fi diberi oleh Operator?	Tidak. Pengguna boleh mengakses internet melalui AP (Titik Akses).

LG-E900 User Guide - English



- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-E900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communications technology.

Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- This product includes software licensed from MS,  an affiliate of the Microsoft Corporation. Microsoft and software bearing the Microsoft name are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Before using this product, refer to the Microsoft software license terms for Windows Phone 7 software agreement at the back of this guide for information about rights and restrictions.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox

LIVE®, Zune®, <list Windows and all other trademarked names and logos that are referenced in the materials, in alphabetical order> are trademarks of the Microsoft group of companies.

Contents

Guidelines for safe and efficient use 6

Assembling 11

Getting to know your phone..... 11

Open view 12

Installing the USIM and battery 13

Navigating your Windows Phone 16

Using the touch screen 16

Getting to know your Start screen ... 19

Knowing and navigating the screen. 19

Customising the Start screen..... 24

Accessing applications..... 25

Getting to know the application bar. 25

Customising your Windows Phone .. 28

Entering text..... 30

Downloading applications from

Marketplace 31

Getting Started 32

Signing in with a Windows Live ID... 32

Importing your contacts..... 33

Staying in Sync..... 33

Communicating 34

Phone 34

Messaging 37

Email 39

Facebook 43

Entertainment 44

Camera..... 44

Pictures 49

Music & Videos..... 53

Games 58

FM Radio 59

Utilities..... 61

Setting an alarm 61

Using your calculator 61

Adding an event to your calendar... 61

Office..... 62

Windows applications..... 63

Maps 63

Marketplace 64

Hotmail 64

The Web	65
Browser	65
Connectivity	66
Bluetooth	66
Wi-Fi	67
Play To	69
Settings	70
system	70
applications	72
Software update	75
Phone software update	75
Accessories	76
FAQ	78

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-E900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.935 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.47 W/Kg(10g).
- The SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments; it may cause damage to the phone and void the warranty.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Mobile phones may interfere with some hearing aids.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an airbag, ensure it is not obstructed by your mobile device or accessories. It may fail or cause a serious injury if obstructed when deployed.
- If you are listening to music while out, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Excessive sound and pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service centre.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Assembling

Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search


Start button

Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view

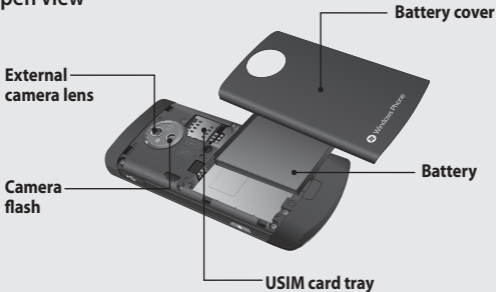

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

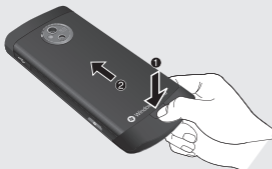

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

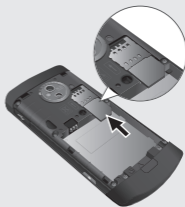

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge it longer.


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
- Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
- Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
- For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
- Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.

- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Flick

Flicking is for moving objects sideways.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.





NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.




Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play music, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

Icon	Description
------	-------------



Search the Application Store for your Windows Phone applications and music you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	Signal strength
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Call forwarding
	Roaming


Icon	Description
	Wireless network signal strength
	Bluetooth status
	Ringer mode
	Input status
	Battery power level
	System clock

Customising the Start screen



You can customise the layout of Tiles on the Start screen. You can pin all sorts of things to the screen, including apps, websites, map locations, and even contacts. If you pin a contact to the Start screen, you'll get all of that person's feed updates-right from the tile.




To pin more applications to Start open the application list, touch and hold the item then tap pin to start.

- If you'd like to move a tile somewhere else on the Start screen, tap and hold the tile, and then move it wherever you want.
- To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin .

Navigating and setting applications

Accessing applications

To access your Windows Phone's applications:

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Scroll down to the tile if it isn't already visible.
- 3 Select an application.
- 4 Press the **Back** button  to return to the previous screen; Press the **Start**  button to return to the Start screen.



NOTES:


- You can add a shortcut to an application by tapping and holding the application icon from the application list. You can move the application to the location you want on the Start screen.
- Your Windows Phone has a built-in motion sensor that detects its orientation. If you rotate the phone while using some features, the interface will automatically switch to landscape view.

Getting to know the application bar

To set an application, you can use the below application bar and application bar menu at the bottom of the screen.

For example, to set the Alarms

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Tap **Alarms**  .
- 3 Tap the application bar to see the application menu or to display icon buttons with the text hints.
- 4 Select the icon button or menu that you want to set.

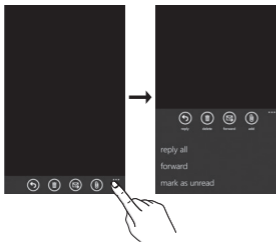

Application bar

The Application bar provides a view that displays icon buttons with text hints and an optional context menu if you tap the visual row of dots or flicks up the Application bar. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

Application bar menu

The Application bar menu is an optional way to access specific tasks from the Application bar. The Application bar menu can be accessed by tapping the visual row of dots in the Application bar or by flicking the Application bar up. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

NOTES:

- A maximum of five menu items can be displayed.
- If no menu items are displayed, only the icon text hints are displayed.
- The Application bar menu will remain on the screen until you perform an action.

Application bar icons

The following are some of the application setting icons that are frequently used.



new



add



minus



check



close



cancel



sync



refresh



question mark



exclamation



back



next



search



delete



save



folder



video



camera



e-mail



settings



favourites



add to favourites



download



upload



share



edit



overflow dots



play



pause



previous/rewind




next/fast forward

Customising your Windows Phone


Get more from your phone by customising it to match your preferences.

Setting the current time and date

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > date & time**.
- 3 Flick the **Set automatically** bar and change the date and time and other options.

Turning on or off the ringtone and sounds

You can adjust the Ringtone and sound like New text message, New voicemail, New email, and so on.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > ringtones & sounds**.


Switching to silent mode

You can switch the silent mode on or off by flicking the **Ringer** status bar left or right.

Adjusting the volume of ringtones

Press the Volume key up or down to adjust the ringtone volume.

Selecting a wallpaper for the Start screen

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > lock & wallpaper > change wallpaper**.
- 3 Select an image and save.
You can also change the Screen time-out and password.


NOTE:

- LG is not responsible for any use of default images or wallpapers provided on your phone.

Adjusting the brightness of the display

You can quickly adjust the display brightness by scrolling left or right on the indicator line of the screen.


To adjust the brightness in the setting menu,

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** > **System** > **brightness**.
- 3 Drag the slider for **Automatically adjust** to Off and tap the desired brightness level.

NOTE: The brightness level of the display will affect how quickly the phone consumes battery power.

Locking your SIM card

You can lock your phone by activating the PIN supplied with your SIM card.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** and drag to select **application** > **phone**.
- 3 Drag the **SIM security** Slider to **On**.
- 4 Enter your PIN and select **enter**.

NOTE:

- Once the PIN lock is enabled, you must enter the PIN each time you turn on the phone.
- If you enter an incorrect PIN too many times, your SIM card will be blocked. You must then enter a PIN unlock key (PUK) to unblock the SIM card.

Entering text

You can enter text by selecting characters on the virtual keypad.

You cannot enter text in some languages. To enter text, please check out and select from the supported languages for writing. (**Settings > System > keyboard**)



Entering text with the Phonepad

- 1 Tap the input panel icon.
- 2 Tap characters to enter your text.


NOTES:

- The phone features several typing aids, such as text suggestions that appear above the keyboard, auto-correction, and context-specific keyboard layouts. (**Settings > System > keyboard**)
- Windows Phone 7 supports only full alphabet layouts, such as QWERTY, AZERTY, and QWERTZ.
- The shift key allows you to type capital letters. There are three shift modes: On, Off and Caps Lock (tap and hold).
- The emoticon key brings up the emoticons picker.
- Tapping and holding a, i, e, u, o on the screen displays an accent picker.

Downloading applications from Marketplace

Marketplace lets you easily find and acquire music and applications (including games) to enhance your Windows phone.

Individual category pages have been added to the site for apps, games and music.


- On the Start screen, tap  to go to your App list and tap **Marketplace**



Or, tap the **Marketplace** tile from the Start screen.

- Press the **Search** button to search for apps and tap the search string again to edit and search.
- Type in the desired string and tap and the results are displayed below on the same page.
- Tap a **list item** to go to the correct Marketplace page.

- While browsing or searching for an app, you can tap on an application or game and the Details page for the app will appear.
- Select the item you want to buy and tap **download**.

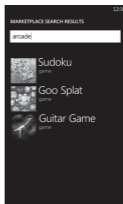

NOTE:

- Pictures, podcasts, and videos are not available on Marketplace.
- This feature may not be available depending on your region.

Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.

The following are the recommended steps.

SELECT LANGUAGE > WINDOWS PHONE SETTINGS > TIME ZONE and sign in with your Windows Live ID

Signing in with a Windows Live ID



To get applications, play Xbox LIVE games, use a Zune Pass, automatically synchronise Windows Live information to the web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.

Your Windows Live ID is the email address you use to sign in to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you can't remember the email address you use:

For Xbox LIVE: On your Xbox 360® console, sign in with your gamer tag, then press the Guide button on your controller (the one in the middle that looks like the Xbox logo). In Settings, click **Account Management > Windows Live ID**.

For Zune: Sign in to the Zune software on your PC. Right-click your profile picture and click Switch user to see your Windows Live ID. To reset your password or get a reminder,

go to <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox LIVE games).

Importing your contacts




When you set up your email or Facebook account, your contacts are imported automatically into your People hub. And when you add Facebook, your friends' feeds appear in your People hub, their photos show up in your Pictures hub, and your own feeds pop up in your Me tile.

To set up a Facebook (or any kind of email) account:

- 1 Tap the arrow on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings > email & accounts.

Getting your contacts from your old phone is also easy. Put your old SIM card into your new phone, and then go to Settings. Flick to applications, tap people, and then tap import SIM contacts.

Staying in Sync

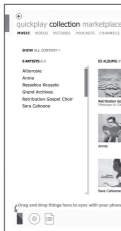






To sync your music, videos, pictures, and updates from your computer to your phone (or vice versa), you'll need the Zune software.

- 1 Go to windowsphone.com to install the Zune software.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, and then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
- 4 Click collection, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

Communicating

Phone


Making phone calls

- 1 Touch .
- 2 Tap .
- 3 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch .
- 4 Touch  to make a call.
- 5 To end a call, touch .

You can also place calls using the Phone tile on the Start screen. You can dial calls.

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down [0+].

Calling your contacts

- 1 Touch People to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 In the list, touch the contact you want to call, and then select the number to use if there is more than one for that contact.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, tap the answer tab to answer.

Tap the **ignore** tab to reject an incoming call.

TIP! When the phone rings, Turn down the volume button on the left if you want to switch to silent ringer mode.

Flight mode (disable wireless communications)





Some locations may require you to turn off your phone’s wireless connections by placing your phone in Flight mode.

Tap **SETTINGS > flight mode**. This features toggles your phone’s mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously.

Adjusting call volume


To adjust the volume during a call, use the volume up & down button on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch the  then tap add call .
- 2 Call the number, or search your contacts using the  or .
- 3 Touch the call icon to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch PRESS TO SWAP on the top of the screen to toggle between calls.
- 6 To end active calls, touch **end call**. If there is no active call, it will end the Hold call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call history

On the Start screen, press the  to view the Call log.


View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, and time of the call.

TIP! Tap the Application bar tab, then touch **delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your service provider.

- 1 On the Start screen, touch .
- 2 Tap the Applications bar at the bottom of the call history screen and open the **Call Settings** menu.
- 3 Scroll and tap call settings and choose options that you want to adjust.

Voicemail number - Edits the voicemail number


Show my caller ID to - Choose whether to display your number on an outgoing call.

international assist- Helps to automatically correct some common mistakes while dialling internationally or dialling while abroad.

Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

On the Start screen

- 1 On the Start screen, touch the **People** hub tile to open your contacts (People hub).
- 2 Touch  and enter the contact name using the keypad.


TIP! To search for the initial of a name, touch the Contacts tab at the top of the screen and select Groups. This will display a list of all your groups.

From the application menu

- 1 On the Start screen, touch  to go to the applications menu.
- 2 Touch the People application and select the desired profile.

Adding a new contact

- 1 On the Start screen, touch the People application.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .
You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Touch the desired item and tap a text field to open the touch keyboard.
- 4 Touch the **Done** icon to save the current added information.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch the save icon to save the Contact


TIP!

- Tap the Application bar tab, and then touch “delete” to delete the contact you just saved.
- When you long tap a contact in a people list, a short menu that you can choose to pin to start, edit and delete appears.

Favourite Contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your Favourites (Pin to the Start screen)


- 1 On the Start screen, touch  to open your profile contacts.
- 2 Touch a contact to view the details.
- 3 Touch **Pin to start** on the application menu, and then your favourite contact pins to Start screen.

Messaging



Sending a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**  > **New** .
- 2 Do one of the following:
 - Begin typing a person's name in the To: box, and then tap a matching contact name in the list. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.



- Enter the person's mobile phone number or their email address in the To: box. To enter additional recipients, tap Enter after each one.
- Tap **Add** , flick to a contact, and then tap it. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.
- 3 Tap the message box, type your message, and then tap **Send** .

NOTES: If you want to attach data on your messaging, touch  at the bottom of the screen and choose the desired file. Remember that you are able to attach pictures only.

Replying to a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** , and then tap the conversation that has the text message you received.
- 2 Tap the message box, type your response, and then tap **Send** .

Forwarding a text message


- 1 On the Start screen, tap **Messaging** , and then tap the conversation that has the text message you want to forward.
- 2 Tap and hold a message, and then tap **Forward**.
- 3 Type the person's name, mobile phone number, or email address in the To: box.
- 4 Tap the message box, type a message if you'd like, and then tap **Send** .

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages are also called SMS (Short Message Service) messages and can be up to 160 characters long.
- If your text message is longer than 160 characters, it will be sent in one or more additional messages.
- Sometimes mobile operators will send a text message that you can't reply to

or forward, and the message box says Read-only message.

Saving a picture from a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** .
- 2 Tap a conversation that has a picture, and then tap the picture.
- 3 Tap and hold the opened picture, and then tap Save to phone. The picture is saved in the Saved Pictures album on your phone.

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages that have a picture attached are also called MMS (Multimedia Message Service) messages.
- Some pictures you receive might be protected using digital rights management and can't be saved to your phone. However, the picture can still be set as the wallpaper on your phone.

Email

Setting up an email account

Whether it's personal or work-related email, you can use it on your Windows Phone by setting up different types of email accounts. Depending on the email account you set up on your phone, other items from your account (such as contacts, calendar, and more) can be retrieved as well.

NOTE: To set up an email account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection. For more information about connecting to a Wi-Fi network, see [Connect to a Wi-Fi network](#).

Setting up a Windows Live account

When you're first setting up your phone, you're asked to sign in with your Windows Live ID. If you didn't sign in with it at that time or if you have more than one Windows Live ID, you can use the steps below to set up your primary Windows Live ID or additional Windows Live IDs.

On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.


1 Tap **Add an account > Windows Live** and follow the instruction on the screen.

NOTES:

- The first Windows Live account that you set up can't be deleted from your phone.
- If you set up additional Windows Live IDs on your phone, photos in those additional accounts won't be synced to your phone.
- You can create a Hotmail account here and retrieve new email messages from Hotmail to your Inbox. When you access this Hotmail application, the number of new emails is displayed on the email tile.


Setting up a Microsoft Exchange email account

You can use the following steps to set up an email account that is on a Microsoft Exchange Server. (For example, your email account at work might be on a Microsoft Exchange Server.) You can also use the steps in the following procedure to set up other email accounts that use Exchange ActiveSync—including a hosted Microsoft Exchange email account or an Outlook Web App account.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Outlook**.

Setting up an email account from an Internet Service Provider (ISP)

When you set up an email account, your phone will try to automatically find correct settings for your email account. The email account might be one that's through your Internet Service Provider (ISP), or it might be another IMAP or POP email account from another provider.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Other account**.



The following is a list of settings that you'll need to know beforehand when the correct email account settings can't be found automatically. Generally, you can find this information on the provider's website.


- The email account type (POP or IMAP)


- The incoming email server address
- The outgoing (SMTP) email server address
- Server authentication settings
- SSL requirements for incoming email
- SSL requirements for outgoing email

Sending an email message

After you set up an email account on your phone, you can send or receive emails on that account.

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Tap New .
- 3 Do one of the following:
 - In the To: text box, tap Add , and then choose a contact.
 - Tap in the To: text box, and then start typing an email address. Your phone will offer suggestions as you type.



- To remove a recipient, tap their name or email address, and then tap Remove.
- 4 Tap in the Subject: text box and type a subject.
 - 5 Tap below the Subject: text box, type your email, and then tap **Send** .

NOTE: You can attach pictures by tapping  before sending it.

Viewing email messages

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Select an email message.

From the message view, use the following options:


- To reply to or forward an email, tap **Respond** , and do one of the following:
 - To delete one email, tap on the email to open it, and then tap **Delete** .

- To delete multiple emails, tap on the far left of an email you want to delete. A check box will appear. Tap the check box next to each email you want to delete, and then tap **Delete**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email.

To check manually:

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application.
Or, you can also tap the Email tile on Start screen, and which is the account you want to use, like Hotmail, gmail, and so on.
- 2 Choose synchronise and your Windows phone will then connect to your email account and retrieve your new messages.


To check automatically :

- 1 Windows phone retrieves emails automatically as the setting of the account.
- 2 You can change the period of

retrieving(syncing) by changing "download email from" setting. (Please refer to the next category "Changing your email account's setting" for details.)

Changing your email account's settings

You can set up additional accounts based on your own preferences.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application. Or, you can also tap the Email tile on Start screen.
- 2 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap add email account.
- 3 Choose the email you want to add. There are options such as Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google and other account.
- 4 Enter your email address and password, then it will automatically synchronise with your new email account.


You can change settings based on your own preferences.

- 1 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap settings.
- 2 You can change detail sync options by tapping "sync settings" or checking/dischecking "Always bcc myself" and "Use an email signature".

NOTES:

- In "sync settings" you can change the settings below
download new content : the period of retrieving contents
download email from content to sync (email, contacts, calendar) : enable/disable the contents and other detailed account information.

Deleting your email account

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings and go to email & accounts.
- 3 Touch and hold the account you want to delete and tap delete.

Facebook

Setting up a Facebook account

When you set up your Facebook account on your phone, Facebook info is available throughout your phone. You can then access Facebook info in the People hub, Pictures hub, and the Me card.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap **Settings > Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Facebook**.

NOTES:




- To set up your Facebook account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection.
- You can only have one Facebook account set up on your phone at a time. If you want to add a different account, you'll need to delete the existing one on your phone first.


Entertainment

Camera

Before using the camera, you will be asked whether you want to allow it to use your location. Allowing this option will add location info to your pictures, so you can see where they were taken.

Taking a picture

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the camera mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally. You can zoom in or out  to get closer or further away from your subject.

TIP! Want to play with camera settings? Tap  to adjust various settings, including flash.

- 4 Press the Camera key to take a picture.
- 5 The picture is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

You can also choose to upload pictures to the Web, including automatically sharing your pictures to SkyDrive or Facebook.



Once you've taken the photo

- 1 After you take a picture, flick right to see it in the picture viewer.

TIP! Want to see your pictures and videos in filmstrip view? Go to the camera, tap a picture or video, pinch it as if to shrink it and then flick left or right to see the filmstrip. The filmstrip works best when you turn your phone sideways and use a in landscape view.

- 2 Tap and hold the picture to view picture options, such as adding it as a favourite, deleting it, using it as wallpaper, or uploading it to Messaging or Play To.

Recording a video

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the video mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally.
- 4 Press the Camera key to start or stop recording.
The video is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

After shooting a video

- 1 After you record a video, flick right, and then tap it to play it in the video viewer.

A still image representing your video will appear on the screen and the duration will be shown on the bottom of the screen.

NOTE: If your Windows Phone has 288 MB RAM or higher, and your phone has added the option, you can record and play HD video (1280x720 high-def resolution). If you connect your phone to your computer and copy the video to it, you can play HD video in its full 1280x720 resolution.

TIPS!

- If you want to watch videos downloaded from a website on your phone, connect your phone to your PC and sync them to your phone. You can't automatically download videos to your phone.
- To find a video you took on your phone that you synced to your computer, open the Zune software, then click **Collection > Videos**.
- If you have a lot of pictures or videos that you want to delete, or if you want to save them to your computer, you can save time by connecting your phone to your computer and using the Zune software to do the work for you.

Adding location info to my pictures

If you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map

using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other pictures just like it because the location is embedded in your picture behind the scenes.


- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap Settings > Applications > Pictures + Camera.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.


NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

Getting to know the Camera mode


Camera  / **Video Record mode** 

- Tap this icon to switch between Camera/Video Record modes

Zoom  - Zoom in or zoom out.

Settings  - Touch this icon to open the settings menu. See Using advanced settings. Allows you to set up Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, Photo Resolution, and so on.

Using Photo/Video Smart Settings

From the viewfinder, touch  to open all smart settings options.

You can change the settings by scrolling the wheel.

After selecting the appropriate option, tap and set the related setting.

Setting Options	Function
Intelligent Shot	Your Windows Phone automatically sets the shutter speed and aperture according to the subject and brightness for the optimum photograph.
Beauty Shot	Your new Windows Phone automatically sets the focus and colour balance to express the natural skin tone.
ScanSearch	You can directly go to the ScanSearch application mode.
Photo resolution	The more pixels, the larger the file, which means that files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can reduce the number of megapixels to make the files smaller.
Brightness	Brightness enables you to set the recording brightness according the lighting conditions.
White Balance	Automatically adjusts the colour of the subject. You can record in natural colours depending on the subject and lighting conditions.

Setting Options	Function
Color Effect	Select the desired setting options on the menu: off, sepia, mono, negative, solarize
Quality	Choose between Super fine, Fine, and Normal . The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the phone's memory.
Anti-shake	Reduce blur caused by vibration or movement.
Flash	Using the Flash function, you can set the built-in flash to fire under low light conditions.
Video Resolution	The more pixels, the larger the file size, which means that files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter their resolution to make the files smaller.
Restore to default	Reset menus and shooting options.

NOTE: Before taking a photo, you can tap **Settings > Applications > pictures & camera** to access the following settings: GPS, SkyDrive.

Pictures

Learn to view photos and play videos saved in your phone's memory. In case of videos, you are able to view only the video recorded in a camera.

Pictures hub

The Pictures hub is your Windows Phone's digital version of those pictures in your wallet. Show off all the pictures you took with the camera on your phone, saved from emails or text messages, or downloaded from the Web or from your PC.



- Times Square wall. A showcase of local pictures from your All view. The mosaic of picture-perfect moments

changes every fifth time you turn on your phone. If you sync your phone using the Zune software before you visit the Pictures hub, you'll see your pictures here when you arrive.

- What's new? These are the latest pictures your friends and family uploaded to Windows Live or Facebook.
- Picture collection. You can view your pictures and videos by album, date, or favourites. When you add a picture as a favourite as part of your Favourites album, you can then pin that album to the Start screen.
- Hub background. Tap anywhere in the hub to change the background, or let us do it for you using any of your pictures. Either way, changing the background will also change the Pictures tile on the Start screen.
- Zune software. Sync files using My Phone to move pictures from your PC into albums on your phone and vice versa.

NOTE: When you go to the Pictures hub for the first time, you'll see 8 pictures from the 7 folder in the Times Square wall. To see a mosaic of your own pictures here, you need to tap the 7 folder to delete it. The Times Square wall will now randomly take pictures from your Camera Roll, as well as albums you sync from your PC or your social networking sites.

Supported file formats

Type	Format
Image	Extension: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	<ul style="list-style-type: none">• Extension: mp4• Codec: MPEG4

NOTE: Phone only Supports JPG file format when sharing picture files using Zune PC client.

- Some file formats are not supported depending on the software of the phone.
- If the file size exceeds the available

memory, an error can occur when you open files.

Albums

Picture albums are a big part of how you organise your pictures and videos on your phone, on your computer, and on the Web. Knowing where albums can be added to and deleted from will help keep everything in working order.

The Zune software puts pictures from your phone albums-Camera Roll, Saved Pictures, and Received Pictures-into the Pictures library on your computer.

NOTE: With the exception of viewing and deleting albums, all other album tasks must be completed using the Zune software on your computer.

Viewing a picture

- 1 On the Start screen, tap the arrow to go to your App list and tap **Pictures**. Or, tap the **Pictures** tile from the Start screen if it's pinned as a favourite tile on the screen.
- 2 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a photo tile to open and view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- When you tap and hold a picture, a short menu that you can choose to delete, share, and add to favourites appears.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and move them apart (move your fingers closer together to zoom it).

Playing a video

- 1 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a video tile to open and view.
- 2 Tap a video tile to view.
- 3 Rotate the phone anti-clockwise to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

Sharing pictures

- 1 On the Start screen, tap Pictures.
- 2 Find a picture you want to share. Pictures from online albums can't be

uploaded.

- 3 Tap and hold the picture, then tap **Share**.
- 4 Choose how you want to share or upload your picture to the web--text or email message, or sharing to **SkyDrive**.

NOTE: SkyDrive is part of Windows Live, a password-protected service on the Web (photos.live.com), where you can store and share documents and pictures up to 25 GB for free. Sign in with your Windows Live ID and you're all set.

TIP! After you upload your pictures to SkyDrive from your phone, you can find and edit them within Windows Live Photo Gallery on your computer without having to connect to the web. You must have a computer running Windows Vista or Windows 7. To see if you have Windows Live Photo Gallery installed, from your computer, click the Start button . In the search box, type photo gallery, and in the list of results, click Windows Live Photo Gallery.

Favourites in the Pictures gallery

Using the Favourites album on your Pictures hub has the advantage of putting your most interesting pictures in one place for easy viewing. Pictures in Favourites are also the only ones you can pin to the Start screen (if you have certain pictures that make you happy every time you see them).

- 1 On the Start screen, tap **Pictures**, and find a picture and tap to open it.
- 2 In the picture viewer, tap and hold the picture, and then tap **Add to Favourites**.

TIP! Want to add a picture from an online album as a favourite? Open a picture, tap it, and then tap Save to phone. The picture will be added to the Saved Pictures folder (in the Pictures hub, go to All > Saved Pictures). Find the picture, and then follow Step 2 above to add a saved picture as a favourite.

Adding or deleting a caption from a picture

Adding a caption

You can add captions to pictures that you upload to Facebook or Windows Live.

- 1 Tap the picture, and then tap Share.
- 2 Choose an account to upload your picture to.
- 3 Tap the text box to type a caption. You have 4 seconds to start typing or the picture will be uploaded without a caption.
- 4 Tap Upload .

Deleting a caption

You must be on your computer to delete a caption, and you can only delete a caption from a picture that you've uploaded.

- 1 Find your picture.
- 2 Sign in and follow the steps provided by Facebook or Windows Live to delete a caption.

Adding location info to my pictures

When you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other similar pictures, because the location is embedded in your picture behind the scene.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap **Settings > Applications > Pictures + Camera**.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

Music & Videos

Zune software

Sync files with my phone to move music & videos from your PC into your phone and vice versa.

Getting music, videos, and podcasts from Marketplace

Zune Marketplace is your one-stop shop for great music, podcasts, movies, videos, TV shows and more. Some things are free to play, download or sample. Other items are available to buy or for demo version.

There are two ways to access Zune Marketplace:

Downloading or streaming music directly to your phone

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to Zune, and then tap **Marketplace**.
- 3 Find a song, album, artist or playlist by doing one of the following:
 - Flick left or right, browse through

the available categories, then tap the desired item.

- Press the Search button , enter a song title, album title or artist name, then tap the desired item.
- 4 Follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.

Downloading music, podcasts, videos, movies, and TV shows on your PC

- 1 Go to **windowsphone.com** to install the **Zune software**.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
If you're not signed in, click Sign In.
If you have multiple Windows Live ID accounts, enter the one you used when you set up your phone.
- 4 Click **collection**, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

NOTE: Not all items are available for purchase, rental, download or streaming. Zune Marketplace is not available in all locations or languages. Zune Marketplace content varies by market. To learn more about using Zune Marketplace, go to **Zune.net**.

Supported file formats

Type	Format	Sync from Zune SW
Audio	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Extension: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extension: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Playing music, videos and podcasts

Your Windows Phone isn't just a phone, it's also a great Zune music and video player.

Listen to music while you surf the Web or check your email, catch up on your favourite podcasts while commuting, or enjoy a movie on your next flight. There's no need carry another device with you. Windows Phone has all your entertainment needs covered.

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to **Zune**, and then tap **Music**, **Videos** or **Podcasts**.
- 3 Find the item you want to play by doing one of the following:
 - Flick left or right, tap a category (such as Artists, Albums, or Songs), and flick up or down as necessary.
 - To search Zune Marketplace, press the Search button, and then enter a song title, album title or artist name. (Zune Marketplace may not

be available in some countries or regions.)




- 4 Tap the item you want to play. If you need to adjust the volume, press the Volume Up or Volume Down buttons on the side of your phone.

TIP!

- There's a quick way to play all your music in random order. Flick to Zune, and then tap Play. This icon is next to Music.
- If you have a lot of items in a category (such as Songs or Albums), there's a quick way to jump to a particular point in the list without a lot of scrolling. For example, let's say you're at the top of the Songs list (in the "a" section) and you want to play a song that starts with the letter "s". Tap the coloured box with the letter "a" in it. In the grid of letters that appears, tap S.

Adjusting playback

- 1 When playing an item, use the following controls to adjust playback (some controls aren't available for all media types, such as videos).

Tap this	To do this
	Music: Tap the album image, and then tap Repeat to play the current playlist repeatedly.
	Music: Tap the album image, and then tap Shuffle to play the items in the current playlist in random order.
	Ratings can help you organize your music collection: Sorting songs, artists, or albums by rating gives you a quick look at which ones to get rid of if you need more space.


Tap this	To do this
	Music: Tap to skip to the beginning of the current song or to skip to the previous song in the playlist (the function depends on how much of the song you've played so far). Videos and audio podcasts: Tap to skip backward seven seconds. All: Tap and hold to rewind the current item.
	Music: Tap to skip to the next song in the playlist. Videos and audio podcasts: Tap to skip forward 30 seconds. All: Tap and hold to fast forward the current item.
	Tap to pause playback.
	Tap to play.

TIP!

- When playing songs or audio podcasts, you can also skip to the next and previous items in the playlist by flicking right or left.
- When playing videos, tap the screen to display the playback controls. Press the Back button to return to Music & Videos.
- Press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. This works even when the screen is locked.

Showing the current playlist

When you're playing music, the next few items in the playlist are displayed beneath the album image. To see all items in the playlist, do the following:

- 1 Tap the name of the current song (beneath the album image).
- 2 To hide the playlist, wait a few seconds or press the Back  button.

TIP! To play a different song in the playlist, flick up or down as necessary, and then tap the name of the item you want to play.

Showing what's playing now

1 Do one of the following:

- Press the Volume Up or Volume Down buttons. The name of the current song is shown above the mini playback controls. This works even if your phone is locked.
- In Music & Videos, flick to History.

Showing related info about a song

- 1 In **Music & Videos**, when playing a song, tap the artist name.
- 2 Flick left or right to see information (when available), such as other albums by this artist, album reviews and artist biographies.

Games

Games hub

From the Games hub, you can play games not just on the phone; you can also connect to and extend your gaming experience to your computer and your Xbox console.

- **Spotlight.** Read up on Xbox LIVE game news, tips and trends from the Xbox LIVE team.
- **Xbox LIVE Gamer Profile.** Look at your profile to view recently played games, see your gamercard, change account information and even personalise your avatar.
- **Requests.** View invitations to quickly jump into game play, keep up with turn notifications in a turn-based game or accept a nudge from your buddy to make the next move.
- **Collection.** View all Xbox LIVE and other games that you have on your phone in one place.

Playing a game

Xbox LIVE might not be available in your area. If it is available and you want to play games, use an existing Xbox LIVE account or set one up. You'll need to install the game on your phone before you can play it.

- 1** On the Start screen, tap **Games**.
- 2** Flick left to Collection and tap to open a game you've already purchased. If you want to play an Xbox LIVE game, you'll need to sign in to (or join) Xbox LIVE.
- 3** If you want to see whether you have a game invitation or a turn notification, flick left to Requests. If you want to play a game with a friend, but don't have any games on your phone that allow more than one player, flick to the bottom of your collection, then tap Get more games to see what you can try or buy from Marketplace.

NOTE: Xbox LIVE may not be available in your country or region.

FM Radio



Learn to listen to music and news on FM radio. To listen to the FM radio, you must connect the supplied headset, which acts as the radio antenna.

Listening to a station

- 1 Plug the supplied headset into the device. (this doubles as an antenna).**
- 2** On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 3** Flick to **Zune**, and then tap **Radio**.
- 4** To choose a station, do one of the following:
 - Swipe left or right to go up or down the dial. (If you flick instead of swipe, you'll jump to strong stations and skip over weak stations).
 - When you long tab a dial on radio, a short menu that you can choose to pin to start, settings, radio mode:speaker appears.

- Tap Favourites  to show your favourite stations.



TIP!

- Tap Play  or Pause  to start or stop play.
- When the screen is locked, press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. You can use the controls to pause or resume the radio or to skip to the next or previous station.

NOTE: As you switch channels, you might see info about each station, such as its genre and what song or program is currently playing. It's up to each station to choose what they broadcast, so you might not see info for every station.

Adding or remove a favourite station

To tune into stations more quickly, try adding a few as favourites.

- 1 Tune in to a station.
- 2 Do one of the following:
 - To add the station as a favourite, tap Add Favourite .
 - To remove the station as a favourite, tap Remove Favourite .

TIP! To show your favourite stations, tap Favourites . You can also pin your favourite station to the Start screen by pressing and holding the station number.

Switching between speaker and headset modes

- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap Radio mode: headset or Radio mode: speaker, to switch between the two options.





Switching radio regions

If you travel internationally, you might need to switch the radio region setting to listen to FM radio when you're abroad. If you do change this setting, don't forget to switch it back to the original setting when you get home.



- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap **Settings**.
- 3 On the Radio screen, tap the Region box, and then tap the name that corresponds to your desired radio region.

Utilities

Setting an alarm




- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Alarms**  application.
- 2 If you want to add a new alarm, tap  on the bottom option menu bar. There are preset alarms you can activate.
- 3 Touch Time to set the time you want the alarm to sound.
- 4 Set the repeat.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Choose the sound you like and name on it. When the alarm setting is done, touch  at the bottom of the page.



Using your calculator

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calculator**  application.
- 2 Touch the number buttons to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, change the display mode to landscape then choose sin, cos, tan, log, and so on.



Adding an event to your calendar

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calendar**  application.
- 2 Touch  to make a new appointment.
- 3 Tap Subject to make a title for the appointment.
- 4 Tap Location to enter where it's happening.
- 5 Tap When to choose a date, and then choose the time you want the appointment to begin.

- 6 Tap How long to choose the time the appointment lasts.
- 7 If you would like to set reminder, occurs and status, touch more details and select the options you want.
- 8 If you want attendees to add the appointment, tap add someone to choose a contact. you can also check if it is private and make some notes.
- 9 Touch **Save** to save the appointment in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved appointments. An alarm will sound at the time it starts to help you stay organised.
- 10 You might want to change the appointment details or delete them. Touch  to modify them or touch  to remove them.

Office

You can manage and view document files. Supported file types are doc, docx, txt, xls and xlsx.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Office**  application.
- 2 To create one note, tap new note and keep track of stuff at home, school, or work.
To view all your notes, tap All.
- 3 To view or edit explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint files, flick to Documents.
- 4 Touch and hold any file, and the options send, delete, properties will appear.

Windows applications


- 1 First, set up a Windows account.
Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email, and calendar in your Windows account will automatically synchronise with your Windows Phone 7.

TIP! If you change your Windows Live ID account after signing in or delete it, follow the steps below:
Applications > Settings > system > email & accounts > add an account > Touch and hold Window Live ID to synchronise or delete.

Maps

Check your current location and receive directions to your destination. Your Windows Phone 7 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

me

Tap  to search for your location. This is actually where your phone is. You can see your location more accurately by double tapping or pinching and stretching the screen.

You can also pin it to the Start screen, or share it by messaging or hotmail.


search

Tap  and enter the location you want to find out. It will move the map to the place.

NOTE: If you turn aerial view on at the bottom of the page by flicking upward and tapping it, you can search for the aerial location. It even describes nearby buildings and views.

Marketplace

Marketplace lets you download useful applications, and music and games. If you install these from Marketplace, they appear in your App list.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Marketplace** application. You can also tap the **Marketplace** tile on the Start screen.
- 2 Marketplace has three categories - apps, games and music. Select the one you want to install or download.

Hotmail

Hotmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Hotmail on your phone is automatically synchronised with your Windows account on the Web.

The inbox conversations list is your default Hotmail view.


Touch the Menu button, then touch Refresh to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Windows account on the Web.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more- right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the Web

1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Internet Explorer** application. You can also tap the **Internet Explorer** tile on the Start screen.

2 You will move to the website.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your service provider.

Using the Web tool bar

1 Touch  to refresh the web page.

Using options

Touch the Menu options bar to find more options.

forward - Go forward to the visited page.

share Page - Send the page link by Email or Messaging.

find on page - Highlight the thing you want to find on a page.

pin to start - Pin the page to the Start screen for quick launch.

setting - Set the options below

Allow cookies on my phone


Let Bing suggest sites as I type

Website preference


Mobile version

Desktop version

delete history - Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

 **add** - Add the page to favourite

 **favourites** - Access / Edit favourite pages and history pages.


 **tabs** - Use tabs as a navigator for switching between sets of pages.

Connectivity

Bluetooth

Turning on the Bluetooth wireless feature



- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** > **System** > **Bluetooth**.
- 3 **To turn on Bluetooth, drag the slider of the status to On.**
- 4 Starts to search for Bluetooth devices.
- 5 Tap a device which you want to pair with.

Connecting to a Bluetooth headset

Once paired, you can connect to a Bluetooth device as needed.

- If Bluetooth is off, touch Bluetooth to turn it on. In the list of Bluetooth devices, touch the name for the paired device on the list.

NOTE:


- If you want to turn off your Bluetooth later, go to Settings, then tap Bluetooth and slide the toggle left to the Off position.
 - Once Bluetooth has been set up, the Windows Phone 7 recognises it when it is turned on.
- Windows Phone 7 does not support the Bluetooth file transfer function between cell phones. For more information about Bluetooth, see FAQ.

Wi-Fi

Learn to use your phone's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.



Connecting to a wireless network

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > Wi-Fi** to connect to a wireless network.
- 3 Move the slider to **On** to turn on wireless connections. In most cases you'll see both secure and unsecured networks.
- 4 Now tap the network you want to connect to.
- 5 On the next screen, tap the text fields. Then type your user name or password.
- 6 Tap **done** to finish.

NOTE: To guard against accidentally connecting to an incorrect network with the same name, this warning will appear. Tap connect if you're confident it is the correct network.

Editing your Wi-Fi connection

Suppose you need to change the settings for a wireless network, or the network doesn't appear.

- 1 Go back to the Wi-Fi Settings screen to select the network to edit, and then tap and hold the network you want to edit.
- 2 Tap **edit** to change the collected by your new Windows Phone.
- 3 If you need to edit your user name and password, go through the network settings.
- 4 If you need to add or edit proxy information, do it here. Tap and hold to get proxy options.
- 5 If you need to edit the network information, type in the appropriate fields. You'll need to get the new settings information from your network administrator.

NOTE:

- Scroll down to see other network options. This information should be automatically entered by Windows Phone 7 when it identifies your network.
- To turn off a wireless network, go back to the Settings screen, and set **Wi-Fi** to **Off**.
- When you turn Wi-Fi back on, your phone will remember the network settings and automatically connect.

Play To


Learn to use Play To compatible with the Digital Living Network Alliance (DLNA) service that enables you to have contents in your phone play with DLNA DMR-enabled devices in your home over a Wi-Fi.

Before you start, you must first activate the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi profile.

NOTES:

- Some files may not play on devices compatible with DLNA-DMR depending on the devices.
- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected DLNA DMR-enabled players.


Playing your files on another DLNA-DMR enabled device

- 1** On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list and select **Play To**.
- 2** Tap **Device** icon on the notification bar and choose a target. Your device automatically searches for DLNA DMR-enabled devices.
- 3** Select a media category > a file.
- 4** Playback begins at the selected player.
- 5** Control playback using icons of your phone.

NOTES:

- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected server.
- You can search DLNA DMR-enabled devices only if they are turned on.

Settings

In this menu, you can personalise the settings on your phone. Touch  on the Start screen to go to app list and tap settings.

system

ringtones & sounds

Set Ringer and Vibrate and choose Ringtone, New text message, New voicemail, New mail.

Set to play a sound for Appointment reminders, Key press, Lock and unlock, All other notifications.

theme

Change your phone's background and accent colour to suit your mood today, this week or all month.

flight mode

Toggle your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously. You'll still be able to toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.

Wi-Fi

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Set network notification, or add a Wi-Fi network

Bluetooth

Search and connect Bluetooth devices.

email & accounts

Set up email, contacts, Facebook and others.

lock & wallpaper

Set to change wallpaper and screen time-out.

Toggle to set password and create a 4-digit password.

location

Applications for which you've previously enabled location services can now access your current location.

mobile network

Set Data connection and Data roaming.

Toggle to set 3G connection and select Network.

date & time

Set date, time, and time zone

brightness

Adjust the brightness of the screen.

keyboard

Set Keyboard languages. You can check to Suggest text and highlight misspelt words, Correct misspelt words, Insert a space after selecting a suggestion, Insert a full-stop after double-clicking the spacebar and Capitalise the first letter of a sentence.

region & language

Set Display language, Region format, Short date, Long date, First day of week, System locale and Browser & search language.

ease of access

Set TTY/TDD mode

speech

Set to Play audio confirmations and Use Speech when the phone is locked.

find my phone

Map, ring, lock or erase your phone at windowsphone.live.com

If you've lost your phone, this will help you find it. Go to windowsphone.live.com and sign in your Windows live ID and password.

phone update

Notify you when new updates are found. Use your mobile data connection to check for updates.

about

View legal information, and check the phone status and software version.

reset your phone

Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.

feedback

Send feedback to help improve Windows Phone

applications

games

Connect to Xbox LIVE On/Off.

Internet Explorer

Check whether you allow cookies on your phone or not. Also you can set if you let Bing suggest sites as you type.

Choose website preference.

Mobile version or Desktop version

delete history

Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

maps

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

delete history

Delete previous map searches, pins and image data from your phone.

messaging

Set SMS delivery confirmation On/Off.

music & videos

Connect with Zune On/Off.

Turn on to automatically download information that enhances your Zune experience.

Office

username

Enter your user information to identify yourself in comments and to help with collaboration and document tracking.

SharePoint

- data store
You can create space on your phone by clearing the SharePoint cache. This will delete all temporary SharePoint files and history.
- conflicts
SharePoint lets you choose how to manage conflicts between files on your phone and the server. You can choose the way you want to resolve conflicts.

- Notify me and I'll resolve the conflict manually.
- Automatically replace item on the phone.
- startup option
Check to always open SharePoint links.
- reset
Restore default settings.

OneNote

Toggle Automatic synchronisation On/Off.

Turn on to automatically synchronise notes when you open a page, save a page or open a section.

people

Imported SIM contacts will be synced with your online Windows Live contact list.

- Sort list by First name / Last name.
- Display names by First Last / Last, First.

phone

Set Voicemail number.

Show my caller ID to everyone / no one / my contacts

Call forwarding On/Off

International assist On/Off

SIM security On/Off

pictures & camera

Set options below.

Allow the camera button to wake up the phone On/Off.

Include location (GPS) information in pictures you take On/Off.

Auto upload to SkyDrive On/Off.

Keep location information on uploaded pictures On/Off.

radio

Set regional options.

North America / World / Japan

search

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

Check to get suggestions from Bing as you type.

delete history

Delete previously entered search terms from your phone.

Software update

Phone software update

Windows Phone Update enables you to update the firmware of your phone to the latest version. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on the user's personal computer. Please go to 'PHONE' menu of settings from the Zune software and click 'UPDATE' to check for updates available.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. Select these options according to your personal communication needs. Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-E900 and PC.



Battery



User guide

Learn more about your LG-E900.



Stereo headset



Microsoft SHG (start here guide)

Help you get started with your Windows Phone.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-E900	
Trade Name	LG	
		
Applicable Standards Details		
RoTTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V3.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Hwang Lee / Director	Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Vulvenzoo 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for a service or calling a service engineer.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to music on a remote Bluetooth headset	<ul style="list-style-type: none">* Check you do not have headphones connected to the phone.• Ensure that your device is connected to the Stereo headset.• Ensure that the music format you are trying to listen to is supported by the headset.• Ensure that the distance between the headset and device is not more than 10 metres and that they are not separated by walls or other obstacles.
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to video sound on a remote Bluetooth headset	It's not supported. If you want to listen to video sound, please use the ear-jack instead of Bluetooth headset.
Bluetooth	Bluetooth supported Profile	Which profiles are supported for Windows Phone 7?	<ul style="list-style-type: none">HFP (HandsFreeProfile)HSP (HeadSet Profile)A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP(A/V Remote Control Profile)- Music : only support Play/Pause/Previous Song/ Next SongPBAP(Phone Book Access Profile)

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Connection	What are the functions available via Bluetooth?	Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit is possible.
Bluetooth	Bluetooth Connection	Is it possible to use internet when synchronising between phone and pc? (In such case, where pc is connected with wired LAN).	It's not supported.
Bluetooth	Contact transmission	Is there any way to transfer the contacts data to other phone through bluetooth? Ex) Contacts of other phone move to phone via BT.	It's not supported.
Bluetooth	Print	Can you print MS office document (MS word, excel, PDF, etc.) using BT or wireless?	It's not supported.
Data	Backup	How do you import contacts from your old phone to your Window Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> Put your old SIM card into your new phone, then go to Settings. Flick to applications, tap people > import SIM contacts. You cannot do this through Zune.
Data	Synchronization	What are some limitations, when data synchronising between windows phone 7 and pc?	<p>In Window Phone 7, "Zune" application is used instead of "Activesync".</p> <p>The limitation of Zune is, while synchronizing, (music, video and picture) files can not be played on the phone.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Data	Synchronization	How do you synchronise between phone and pc under Windows Vista & Win7?	By using microsoft application "Zune" which can be downloaded from MS website.
Data	Web-Upgrade	Is it possible to backup the user data automatically when upgrading through Web.	Zune supports whole flash backup, but does not support backup of user data seperately.
Misc.	Call Time	Is the Calling time calculated differently according to the model(Ex. 2G/3G, CDMA ...)	CDMA Model : Calling time is calculated from when you press "call" after dialling the number. 2G/3G Model : Calling time is calculated from when the call is connected.
Misc.	E-Mail	Where do you get POP3 & SMTP Server settings?	Please consult email system administrator for assistance.
Misc.	Active X	Is the Active X supported like PC?	No, it's not supported.
Phone Function	Battery	How do you check if battery is fully charged?	Battery charge status is displayed on top of the screen.
Phone Function	W&P option	Is it possible to use W(Wait) & P(Pause) option, when saving phone number to contacts?	Yes, it's possible. But it's supported using the hardware keyboard only. it's not supported for the on-screen keyboard.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Office Mobile	Is it possible to edit files in office applications of mobile?	<p>It supports to edit files. However, you can not create new PowerPonint document.</p> <ul style="list-style-type: none"> Please note that Microsoft Office Mobile doesn't support all the features that are found in Microsoft Office 2010. <p>If a document has content that's not supported in Office Mobile, you can still open the document on your phone, but the unsupported content won't be displayed.</p>
Phone Function	Ring Tone Setting	How do I set the Ring Tone?	<p>Go to Application list and tap Settings> ringtone & sounds to set up the Ring Tone.</p> <p>There are different kinds of alerts and different ringtones you can assign to different people.</p> <p>On start, tap People > the contact you want to change > Edit > Ringtone.</p>
Phone Function	Ring Tone Setting	How can I use my favourite music as a ringtone?	<p>Marketplace enables users to easily find & acquire your favourite ringtone</p> <p>Go to Application list and tap Marketplace > Music. And browse and choose your favourite ringtone.</p> <p>Please note that Marketplace may not be available in your country or region.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Supported Language	Is it possible to change the language?	Your Windows Phone 7 supports 6 different languages (Deutsch, English (United Kingdom/ United States), Español, Français, Italiano). If you want to change the settings, go to tap Settings > region & language > Display language .
Phone Function	Sound Settings	How to setup the system sound and Ring sound?	You can adjust the music, ringtone and system sound with volume keys. • Go to " Settings > ringtone & sounds "
Phone Function	Time Setting	How do you set the time on the phone?	Applications list > Settings > date & time > Set automatically slider to Off > Set the Time
Phone Function	Youtube	Is it possible to view video clips from Youtube?	This is possible via use of Marketplace YouTube player. Please note that Marketplace YouTube player may not be available in your country or region.
Phone Function	Battery Life Time	What is the talk time of this phone?	Calling : 360 min. (based on 3G) Standby time : 350 hours
Phone Function	camera	Is there any option to save or erase a picture, right after it's taken?	Picture is saved automatically. Navigate to Picture Viewer by flicking to the right. Touch and hold the picture taken. View available options. (eg. Adding to favourites, deleting etc).

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	E-mail	Is it possible to set e-mail filtering?	E-Mail filtering is possible via use of "Search" button.
Phone Function	E-mail	Is it possible to set the alert sound when receiving e-mail?	[Steps] Settings > ringtones & sounds > New email > Choose an item
Phone Function	browser settings	How can I change privacy and other browser settings?	Go to Settings > applications > Internet Explorer to delete cookies. Also, you can turn off sharing your location using Settings > system > location .
Phone Function	Proximity Sensor	How do you keep the LCD screen on, during phone conversation?	Proximity sensor on the phone is designed to switch the LCD off by default whilst on a call.
Phone Function	SIM Lock	Is it possible to use SIM Card that's provided by different operator?	Please contact the store that sold you the phone to check if a SIM lock is active or not. If there is no SIM Lock, certain features or services might not be available due to phone or network settings.
Phone Function	SIM Lock	My Windows Phone has a SIM lock, can LG help me in this case?	SIM lock depends on the network operator that sold you the Windows Phone. Please contact the network operator or the store that sold you the Windows Phone.
Phone Function		Is Adobe Flash supported (similar to PC browser)?	It's not supported.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function		Is Streaming service supported.	Some streaming protocols are not supported (e.g. RTSP). HTTP-Progressive and IIS SmoothStreaming is supported depending on the website you are visiting and the application you are using.
Phone Spec	Band	Is GSM technology Quad band, tri band or dual band? (For example: 1900Mhz, 900, 1800, 850)	Quad band is supported.
Phone Spec	Phone Spec	Is it possible to use external GPS device?	No. There is a built-in GPS unit in your Windows Phone 7 device.
Recovery Solution	Password missing	What do you do, when you've forgotten your password? How do you obtain your password, if forgotten?	Contact your service provider.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Reset Web update	I want to reset my phone to improve performance, how do I do this? I want to update the software running on my phone to improve performance, how do I do this?	<p>1. Factory Reset. Go to tap Applications list > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.</p> <p>2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it.</p> <p>If you didn't install the Zune software yet, go to www.windowsphone.com to install.</p> <p>Warning! By performing "Factory Reset", all user data will be ERASED. Customer MUST backup PRIOR to running factory reset & Web update.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Reset	How to do when the performance is much lower than before?	<p>1. Factory Reset. Go to tap Applications list > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.</p> <p>2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it.</p> <p>If you didn't install the Zune software yet, go to www.windowsphone.com to install.</p> <p>*Attention In case of Factory Reset and Web update, all user data will be erased. hence, customer should have to back up them before.</p>
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	What can I do with Wi-Fi (wireless networking)?	You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	Is Wi-Fi serviced by Operator?	No, it isn't. Users can access the internet through AP(Access Point).







