



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Bezbednost i informacije

LG OLED TV

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Upozorenje! Bezbednosna uputstva





OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE



OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEDINU). U UREĐAJU NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM SERVISERU.

 Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.

UPOZORENJE : DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE IZLAŽITE GA VLAZI.

• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEĆE I OSTALE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.

• **Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:**

- Držite uređaj van direktne sunčeve svetlosti.
- U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila.
- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja koji generišu toplotu.
- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti izloženi dejstvu pare ili ulja.
- U zonu izloženu kiši ili vetru.
- Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i nemojte da stavljate objekte koji su napunjeni tečnošću, kao što su vaze, čaše itd. na aparat ili iznad njega (npr. na police iznad jedinice).
- Blizu zapaljivih predmeta, kao što su benzin ili sveće, i ne izlažite televizor direktno klima uređaju.
- Nemojte da instalirate u naročito prašnjavim prostorijama.

U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapalivanja/ eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.

• Ventilacija

- Instalirajte televizor na mestima na kojima postoji pravilna ventilacija. Nemojte da ga instalirate u zatvorenom prostoru, kao što je polica za knjige.
- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
- Nemojte da blokirate ili prekrivate proizvod tkaninom ili drugim materijalima dok je jedinica uključena.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju mogu da postanu vrući kada je televizor dugo u upotrebi.
- Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtanje, savijanje, pritisakanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kome kabl izlazi iz uređaja.
- Nemojte da pomerate televizor dok je strujni kabl uključen.
- Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
- Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla. Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili televizor.
- Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu zato što tako može doći do požara ili strujnog udara.

• Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja


- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom mestu.
- Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor. U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati ozbiljne povrede.
- **Uzemljenje spoljašnje antene** (može da se razlikuje u zavisnosti od države):
 - Ako je spoljna antena instalirana, pratite dolenađene mere opreza. Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini vazdušnih električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za osvetljenje, ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt sa električnim vodovima ili kolima zato što može doći do teške povrede ili smrti.

- **Uzemljenje** (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.)
 - Televizor sa uzemljenim strujnim utikačem sa tri kontaktna jezička mora da bude povezan na uzemljenu strujnu utičnicu sa tri kontaktna jezička. Postarajte se da povežete žicu za uzemljenje da biste sprečili moguću strujni udar.
 - Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete doživeti strujni udar.
 - Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa televizorom i zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do oštećenja na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do požara.
 - Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i obratite se korisničkoj službi.
 - Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete doživeti strujni udar.
 - **Ako dođe do neke od niženavedenih situacija, odmah isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi.**
 - Uređaj je oštećen.
 - Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni adapter, strujni kabl ili televizor).
 - Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz televizora
 - Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.

Čak i kad je televizor isključen preko daljinskog upravljača ili tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz struje.
 - Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini televizora (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti do kvara uređaja.
 - Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može poništiti ovlašćenje korisnika da rukuje ovim proizvodom.
 - Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
 - Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
 - Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispustili ili udarili. Udarac može da ošteti adapter.
 - Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara. Ako su kontaktni jezičci strujnog kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite prašinu.
- **Baterije**
 - Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja dece.
 - Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi.
 - Oprez : Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg tipa.
 - **Pomeranje**
 - Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno 2 ili više osoba za prenos većih televizora. Nemojte da pritiskate ili stežete prednji panel televizora. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
 - Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila van domašaja dece.
 - Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
 - Ne pritiskajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može izazvati oštećenje ekrana.
 - **Čišćenje**
 - Izvucite strujni kabl prilikom čišćenja i čistite nežno mekom/ suvom krpom. Nemojte da prskate vodu ili drugu tečnost direktno na televizor. Ni u kom slučaju nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla, osveživače vazduha, insekticide, maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazive, razređivače, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja proizvoda i ekrana. U suprotnom može doći do strujnog udara ili oštećenja proizvoda.

Priprema

- Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike, inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
- Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
- OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
- Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
- Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
- Uređaj mora da bude povezan sa utičnicom u blizini kojoj se lako može pristupiti. Neki uređaji koji nemaju dugme za uključivanje/isključivanje isključuju se iskopčavanjem kabla za napajanje.
- Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja funkcija proizvoda.
- Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju okvir čija je debljina manja od 8 mm, širina 18 mm, a prečnik žice 8 mm. Upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0 ili novije verzije ako USB kabl ili USB memorija nisu kompatibilni sa USB priključkom na vašem TV-u.



* A ≤ 8 mm

* B ≤ 18 mm

* C ≤ 8 mm

- Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom.
- Ako ne koristite sertifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - Ultra High-Speed HDMI®/™ kabl (3 m ili kraći)

Opcioni dodaci

Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa pojedinim modelima.

Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.

Magični daljinski upravljač

MR20GA

Proverite da li vaš model televizora podržava Bluetooth u Specifikacijama bežičnog modula da biste proverili da li može da se koristi s Magičnim daljinskim upravljačem.

Postolje


(U zavisnosti od modela)

Postolje	Model
AN-GXDV55	OLED55GX*
AN-GXDV65	OLED65GX*
AN-GXDV77	OLED77GX*

Zidni nosač

(U zavisnosti od modela)

Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj tabeli.

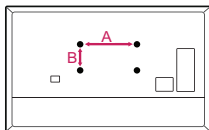

Model	OLED55/65/77GX*
VESA (A x B) (mm)	300 x 300
Standardni zavrtnaj	M6
Broj zavrtnja	4
Zidni nosač	OLW480B


Podizanje i premeštanje televizora

Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.


- Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj je isporučen.
- Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
- Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste izbegli oštećenja.



- Čvrsto držite bočnu stranu i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.

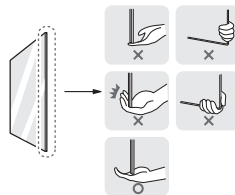

- Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
- U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan u sledećoj slici.

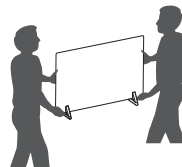


- Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim vibracijama.
- Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
- Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti ekran.
- Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu dugmad.
- Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
- Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.



Montiranje na sto

1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.

- Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće ventilacije.

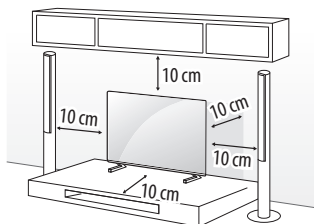


(U zavisnosti od modela)

2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.



- Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
- Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.
- Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
- Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i dobro pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni, televizor može da se nagne prema napred nakon montaže.) Nemojte prejako da pritežete zavrtnje; u suprotnom, zavrtnji se mogu oštetiti i biti nepravilno pritegnuti.
- Kada instalirate na komodi ili polici korišćenjem postolja, postarajte se da njena širina bude veća od širine televizora.

Pričvršćivanje televizora na zid

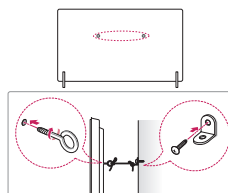

(U zavisnosti od modela)

1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje na zadnjoj strani televizora.

- Ukoliko se na mestu zavrtnja sa ušicom nalaze obični zavrtnji, uklonite ih.


2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem se nalazi zidni nosač.

3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač. Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.

- Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da može bezbedno da nosi televizor.
- Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.

Montiranje na zid

Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove pre nego što pričvrstite zidni nosač.

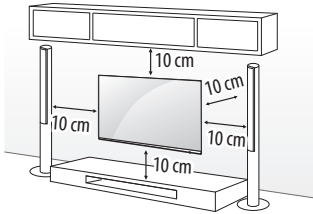

(U zavisnosti od modela)



- Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolja tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja obrnutim redosledom.
- Za više informacija o vijcima i nosačima za zid proverite Zasebnu kupovinu.
- Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opciono delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opciono delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
- Postarajte se da strujni i signalni kablovi vise sa zadnje strane televizora prilikom montiranja televizora na zid.
- Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog padanja sa postolja.
- Prilikom postavljanja zidnog nosača sa potpunim kontaktom, TV možda neće biti pribijen potpuno uz zid ako uslovi zida to ne dozvoljavaju.



Za više informacija, pogledajte video o instalaciji na svom pametnom uređaju.

Mere predostrožnosti za bezbednost

(Osim OLW480B)

- Profesionalni instalateri treba da pročitaju ovaj priručnik pažljivo da bi se postarali da postavljanje bude pravilno.
- Profesionalni instalateri treba da proslede ovaj priručnik kupcima nakon montaže i da ih posavetuju da ga pročitaju i čuvaju na praktičnom mestu za buduću upotrebu.
Nakon što pročitate priručnik za montažu, čuvajte ga na praktičnom mestu za buduću upotrebu.



- Zatražite uslugu montaže od profesionalnog instalatera kog imenuje prodavnica.
Ako montažu obavi lice koje nije profesionalni instalater, to može biti izuzetno opasno i može dovesti do telesne povrede.
- Nemojte da montirate proizvod na nestabilnu površinu koja ne može da izdrži njegovu težinu.
Ako mesto montaže nije dovoljno čvrsto, proizvod može da padne i da izazove telesnu povredu.
- Obratite se profesionalnom instalateru kog imenuje prodavnica pre premeštanja ili zamene proizvoda nakon montaže.
Montaža je tehnička radnja i mogu se javiti problemi sa bezbednošću ako neko lice pokuša da montira ili premesti proizvod samostalno.
- Nemojte da kačite predmete na proizvod niti da ga izlažete ozbiljnim udarcima nakon montaže.
U suprotnom može doći do pada proizvoda i telesne povrede.
- Prilikom montaže proizvoda na zid nemojte da kačite strujni kabl ili signalne kablove sa poleđine televizora. Na taj način mogu da se oštete kablovi, što dovodi do požara, strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Obavezno nosite radne rukavice kada instalirate proizvod.
 - Instalacija pomoću nezaštićenih ruku može da dovede do povrede.



- Montirajte proizvod u skladu sa uputstvima u priručniku za montažu.

Ukoliko ne montirate proizvod u skladu sa uputstvima u priručniku za montažu, može doći do ozbiljne telesne povrede ili oštećenja proizvoda.

- Postarajte se da najmanje dvoje ljudi obavljaju montažu proizvoda ili podešavanje visine proizvoda.

Ukoliko pokušate da obavite montažu ili podešavanja samostalno, može doći do telesne povrede ili oštećenja proizvoda.

- Proverite da li je površina zida slobodna pre nego što započnete montažu. Upotrebite ankere i zavrtnje koji su priloženi uz proizvod.

Upotreba neodobrenih ankera ili zavrtnja možda neće da podrži težinu proizvoda, a to predstavlja bezbednosni rizik.

- Prilikom bušenja zida zbog montaže postarajte se da koristite burgije i bušilice naznačenog prečnika. Pridržavajte se uputstava za dubinu otvora.

Bušenje i montaža proizvoda na načine koji nisu naznačeni u priručniku i potencijalni problemi sa bezbednošću.

- Nemojte da brišete proizvod mokrim peškirom ili da koristite opremu za zagrevanje ili ovlaživača ispod mesta na kom je montiran proizvod.

Voda u tečnom stanju ili para mogu da dospeju u proizvod i prekomerna toplota može da izazove požar, strujni udar ili kvar.

- Nemojte da montirate proizvod u blizini protivpožarnih prskalica ili detektora, mesta na kom se mogu javiti vibracije ili strujni udar ili u blizini visokonaponskog ožičenja ili strujnog izvora.

- Izvučite utikač proizvoda iz zidne utičnice pre montaže.

Montiranje proizvoda dok je strujni kabl uključen može da dovede do strujnog udara ili požara.

- Nemojte da montirate uređaj golim rukama. Obavezno nosite radne rukavice.

Ukoliko pokušate da montirate bez radnih rukavica, može da dođe do telesne povrede.

- Povežite proizvod sa priloženim kablom. Korišćenje neodobrenog kabla može da dovede do oštećenja usled trenja o zid. Vodite računa da upotrebite priloženi pol kabla. (Može da varira u zavisnosti od modela.)

Pre montaže

(Osim OLV480B)


- Koristite proizvod isključivo za svrhu montaže TV-a na zid.
- Izbegavajte oštećenje proizvoda i nezgode koje ugrožavaju bezbednost izazvane nesmotrenom montažom ili upotrebom neodgovarajućeg ili neodobrenog zidnog nosača.
- Pratite uputstva u priručniku sa uputstvima za praktičnu montažu zidnog nosača.
- Odmah prekinite montažu i obratite se servisnom centru ako ne možete u potpunosti da razumete proces montaže. Obratite se profesionalnom instalateru ako se bilo koji problemi sa montažom ne otklone nakon upita.
- Preporučljivo je da ovaj proizvod montirate na betonski zid ili drvenu gredu. Montaža ovog proizvoda na druge površine (zid od gipsa, šper ploče, cigli itd.) nije preporučljiva. Nepravilna montaža može da dovede do pada proizvoda.
- Montirajte proizvod samo na vertikalni zid. Nemojte da montirate na zid pod nagibom koji premašuje standarde gradnje ili na zid ili plafon. Kompanija LG nije odgovorna za probleme izazvane nepravilnom montažom proizvoda, npr. zbog zidova i plafona sa velikim nagibom.
- Proverite priloženu dodatnu opremu pre montaže. Nismo odgovorni za bilo koje gubitke ili oštećenja dodatne opreme nakon što se unutrašnje pakovanje otvori.
- Kada beba ili malo dete progutaju priložene dodatke, mogu se javiti različite nezgode koje ugrožavaju bezbednost kao što je gušenje. Držite priloženu dodatnu opremu van domašaja beba i dece.
- Zategnite zavrtnje do kraja. Izbegavajte primenu prekomerne sile prilikom zatezanja zavrtnja. U suprotnom može doći do oštećenja zida i proizvoda ili se može smanjiti pričvršćenost ili performanse proizvoda.
- Izbegavajte da montirate TV koji premašuje naznačeno opterećenje zatezanjem i nemojte da dopustite da se spoljašnja sila primenjuje na proizvod.
- Izbegavajte nezgode pažljivom primenom radnih alatki prilikom montaže.

Alati za montažu

- Odvijač u obliku „+“ (ručni ili električni) / u ravni / bušilica / burgija Ø 8 mm za beton ili bušilica Ø 4 mm za čelik

Pričvršćivanje televizora na zid

(Osim OLW480B)

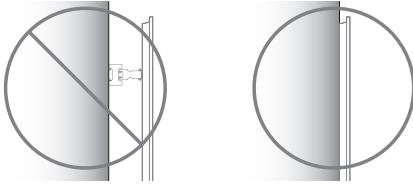

- Koristite TV u blizini zida nakon montaže.

Kako se fiksiraju ankeri i zavrtnji


(Osim OLW480B)

Obavezno učinite sledeće:


- Proverite da li su materijal, debljina zida i zidna obloga u skladu sa priručnikom za montažu. Pre početka procesa montaže, morate da se uverite da li zid može da nosi težinu televizora.
- Potrebno je da koristite priložene ankeri i zavrtnje na betonskim zidovima bez pukotina.
- Nikada nemojte da montirate proizvod na ploču od gipsa ili zid napravljen od papira ili iverice (MDF). Kada je potrebno da se proizvod montira na takav zid, zavrtnj za ankerisanje mora da bude pričvršćen za noseći zid (betonski) ili drvenu gredu unutar završnog materijala.
- Zidni nosač treba da bude postavljen na gredu. To uobičajeno neće predstavljati problem, ali u zavisnosti od pojedinačnih okolnosti, mogu se javiti slučajevi kada mogućnost montiranja na gredu nije dostupna. U tom slučaju, postoje različiti ankeri za zid od gipsa, kao što su vijci sa navrtkom koja se širi, koji mogu predstavljati rešenje. Ako koristite ankeri za zid od gipsa, uverite se da ankeri i zid mogu da nose težinu vašeg televizora. Imajte na umu da priloženi ankeri možda neće biti odgovarajući za vaše pojedinačno rešenje i da je stoga potrebno da se posavetujete sa lokalnim stručnjakom.
- Druge nenaznačene vrste zidova moraju da imaju mogućnost da izdrže silu povlačenja od 70 kgf (686 N) i silu smicanja od preko 100 kgf (980 N) po pričvršćivaču.
- Koristite burgiju od \varnothing 8 mm za beton i udarnu bušilicu (sa čekićem) ili burgiju od \varnothing 4 mm za drvene grede da biste izbušili rupe.

(Za instalaciju na betonskom zidu)


- 1 Izbušite rupe na lokacijama za ankerisanje pomoću burgije \varnothing 8 mm do dubine od 80 mm do 100 mm.



- 2 Očistite probušene rupe.




- 3 Umetnite priložene ankeri za fiksiranje zidnog nosača u rupe. (Koristite čekići prilikom umetanja ankeri.)




Anker za montiranje na zid


- 4 Gurnite podršku za zidni nosač što je bliže moguće prema zidu do rupa.



- 5 Zategnite zavrtnje za fiksiranje zidnog nosača u rupe. Pritom pričvrstite zavrtnje pomoću obrtnog momenta od 45 kgf/cm do 60 kgf/cm.




Zavrtnj za montiranje na zid



(Za instalaciju na drvenoj gredi)

Koristite burgiju od \varnothing 4 mm za drvo da biste probušili rupe dubine 76 mm. (Očistite probušenu rupu.)

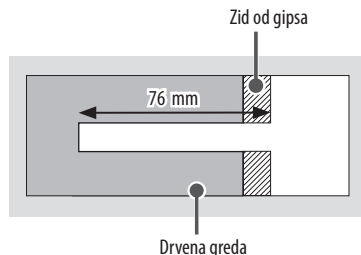


Bez korišćenja ankeru za montiranje na zid, pričvrstite zavrtnaj za montiranje na zid direktno na drvenu gredu.

Nakon montaže



- Prilikom povezivanja dodatnih kablova sa strane, preporučujemo da držite centar televizora horizontalno ili vertikalno i da povlačite proizvod tako da se uverite da ima dovoljno prostora od zida pre povezivanja.
- Prilikom povezivanja dodatnih kablova na dnu, preporučujemo oslobađanje televizora sa zidnog nosača pre povezivanja.
- Koristite sisteme za upravljanje kablovima da rasporedite kablove na dnu televizora kao što je prikazano u nastavku. Dodaci za upravljanje kablovima nisu priloženi uz proizvod, stoga ih kupite zasebno. (Na primer)

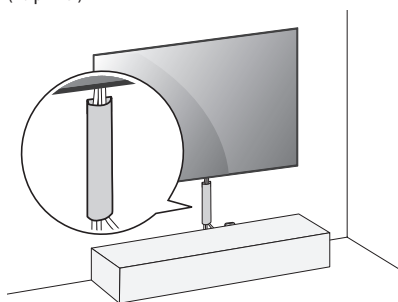

- Nakon montaže proizvoda postarajte se da ga koristite prislonjenog na zid.
 - Ukoliko koristite proizvod tako da nije prislonjen na zid, može doći do oštećenja ili drmanja proizvoda.

Priključci

Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.

Antena/kabl

Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).

- Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu antenskog signala.
- Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste postigli bolji kvalitet slike.
- Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite antenu u odgovarajućem smeru.
- Antenski kabl i pojačivač se ne isporučuju uz uređaj.
- Na lokacijama na kojima nije podržano emitovanje Ultra HD kanala, televizor ne može direktno da prima Ultra HD kanale.

Satelitska antena

Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti od modela)

CI modul



Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u režimu digitalne televizije. (U zavisnosti od modela)

- Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti televizor i otvor za PCMCIA karticu.
- Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan, obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.

Ostale veze

Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban kabl se ne dobija u kompletu.

HDMI



- Prilikom povezivanja HDMI kabla potrebno je isključiti proizvode i eksterne uređaje i iskopčati njihove kablove.
- Podržani HDMI format zvuka (U zavisnosti od modela):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
-  →  → [Slika] → [Dodatna podešavanja] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
 - Uključeno: Podržava 4K na 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K na 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Isključeno: Podržava 4K na 50/60 Hz (4:2:0)


Ako uređaj povezan na Ulaz takođe podržava tehnologiju Ultra HD Deep Colour, vaša slika može biti jasnija. Međutim, ako je uređaj ne podržava, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, isključite podešavanje [HDMI ULTRA HD Deep Colour] na televizoru.

USB

Neki USB razvodnici možda neće funkcionisati. Ako USB uređaj koji koristi USB razvodnik nije prepoznat, direktno ga priključite na USB priključak na televizoru.

IR blaster

- Kontrolišite TV dekodera (kablovska/satelitska/IP/OTT), Blu-ray/DVD plejer, soundbar zvučnik, konzole za igrice itd. korišćenjem infracrvenog (IC) blastera. (Zavisno od zemlje)
 - Povežite kabl IC blastera sa priključkom za IC blaster na televizoru.
 - Postavite oba kraja (jedan ili dva) IC blastera ispred spoljašnjeg uređaja, kao što je prikazano na slici u nastavku.
 - Koristite podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača da biste kontrolisali uređaj. Idite u  →  → [Veza] → [Podešavanja povezivanja uređaja] → [Podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača].
 - Pričvrstite IC blaster priloženom 3M trakom.




Eksterni uređaji

Podržani su sledeći spoljni uređaji: Blu-ray plejer, HD risiveri, DVD plejeri, videorekorderi, audio sistemi, USB uređaji za skladištenje, PC, igrački uređaji i ostali eksterni uređaji.


- Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV priključaka.
- Pre snimanja TV programa na Blu-ray/DVD rekorderu ili videorekorderu proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko DVD rekordera ili videorekordera. Da biste dobili više informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
- Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
- Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se isporučuje uz igračku konzolu.
- U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije, vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako je šum prisutan, promenite izlaz računara na drugu rezoluciju, promenite brzinu osvežavanja na drugu brzinu i podesite osvetljenje i kontrast u meniju [Slika] sve dok slika ne postane čista.
- U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda neće ispravno raditi u PC režimu.
- Ako se Ultra HD sadržaj reprodukuje na računaru, video ili zvuk mogu povremeno da se prekidaju u zavisnosti od performansi računara. (U zavisnosti od modela)
- Prilikom povezivanja LAN kabla, preporučuje se da koristite CAT 7 kabl. (Samo kada je priložen port LAN.)

Pomoću dugmeta

Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.

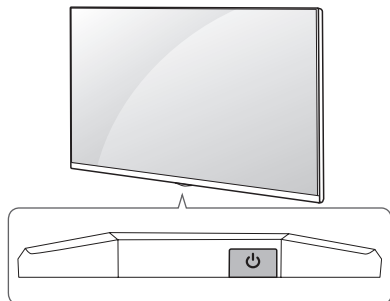





Osnovne funkcije

	Uključivanje (Pritisnite)
	Isključivanje ¹ (Pritisnite i zadržite)
	Upravljanje menijem (Pritisnite ²)
	Izbor menija (Pritisnite i zadržite ³)

- 1 Zatvorice se sve aplikacije koje su bile pokrenute, i zaustaviće se sva snimanja koja su u toku. (Zavisno od zemlje)
- 2 Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se kretali kroz meni.
- 3 Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.

Podešavanje menija


Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme . Stavke menija možete podešavati pomoću dugmeta.

	Isključite napajanje.
	Promena ulaznog signala.
	Podešavanje jačine zvuka.
	Kretanje kroz snimljene emisije.

Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača

Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. Kada se prikaže poruka [Baterija magičnog daljinskog upravljača je prazna. Promenite bateriju.], zamenite bateriju.

Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije (1,5 V AA) tako da polovi (+) i (-) odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.

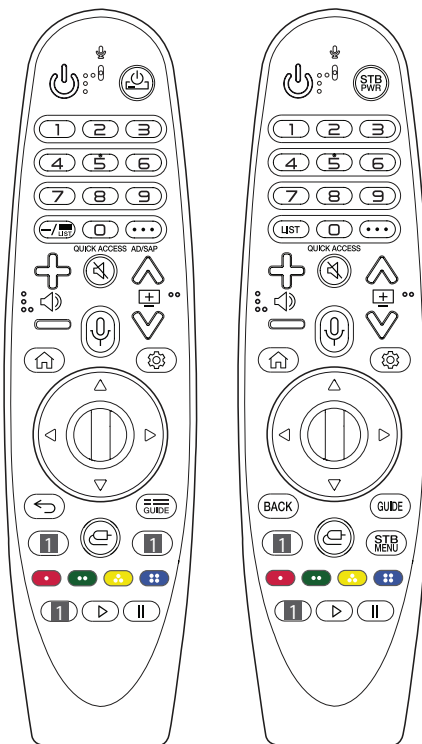

(Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regije.)

** Da biste koristili dugme, pritisnite i držite ga duže od 1 sekunde.

(UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora.

STB / STB PWR Možete da uključite ili isključite digitalni risiver dodavanjem digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor.

Numerička tastatura Unos brojeva.

S Pristupa opciji [Brza pomoć].

— (CRTICA) Ubacite — između brojeva, kao na primer 2-1 i 2-2.

LIST / LIST Pristupanje listi sačuvanih programa.

••• (VIŠE RADNJI) Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.

QUICK ACCESS Uređuje opciju BRZI PRISTUP.

- **BRZI PRISTUP** je funkcija koja vam omogućava da uđete u naznačenu aplikaciju ili TV uživo direktno tako što ćete da pritisnete i zadržite dugmad sa brojkama.

AD/SAP Audio opis će biti omogućen.

+ / - Podešavanje jačine zvuka.

⊗ (BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.

⊗ (BEZ ZVUKA)** Pristupa meniju [Pristup].

⬆️ / ⬆️ Kretanje kroz snimljene emisije.

🗣️ (Prepoznavanje glasa) Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza.

Proverite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)

🗣️ (Prepoznavanje glasa)** Govorite dok držite dugme pritisnuto da biste koristili funkciju prepoznavanja glasa.

🏠 (POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.

🏠 (POČETNI MENI) Prikazivanje istorije.

⚙️ (Q. Postavke) Otvaranje brzih postavki.

⚙️ (Q. Postavke)** Prikazuje meni [Sva podešavanja].

Ⓞ (Točkić (OK)) Pritisnite sredinu dugmeta u obliku Ⓞ da biste izabrali željeni meni. Pomoću dugmeta u obliku Ⓞ možete da menjate programe.

△ / ▽ / ◀ / ▶ (gore/dole/levo/desno) Pritisnite dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni. Ako pritisnete dugmad △ / ▽ / ◀ / ▶ dok se pokazivač koristi, pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protisnite Magični daljinski upravljač levo-desno.

⏪ / BACK Vraćanje na prethodni nivo.

⏩ / BACK Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje sadržaja sa poslednjeg ulaznog signala.

GUIDE / GUIDE Prikazivanje programskog vodiča.

📺 Dugmad za usluge striminga Povezivanje sa uslugom striminga video zapisa.

📺 (ULAZ) Menjanje ulaznog signala.

📺 (ULAZ)** Pristupa opciji [Kontrolna tabla za dom].

STB MENO Prikazuje se početni meni digitalnog risivera.

- Kada ne gledate sadržaje putem digitalnog risivera: prikazuje se ekran digitalnog risivera.

📺, 📺, 📺, 📺 Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.


📺 Pokreće funkciju snimanja.

▶, || (Kontrolna dugmad) Upravljanje multimedijalnim sadržajem.

Registrowanje Magičnog daljinskog upravljača



Kako registrovati Magični daljinski upravljač

Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom.

- 1 Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.
- 2 Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme  **Toččić (OK)** na daljinskom upravljaču.

* Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite pa uključite televizor i pokušajte ponovo.

Kako poništiti registraciju Magičnog daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite dugmad  / **BACK** i  (**POČETNI MENI**) i držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog daljinskog upravljača sa televizorom.

* Pritisnite i držite dugme  / **GUIDE** duže od 5 sekundi da biste istovremeno prekinuli vezu i ponovo registrovali Magični daljinski upravljač.



- Preporučuje se da pristupna tačka bude udaljena najmanje 0,2 m od televizora. Ako je pristupna tačka instalirana na bliže od 0,2 m, magični daljinski upravljač možda neće raditi kao što je očekivano zbog frekvencijskih smetnji.
- Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
- Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju, baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do požara, telesne povrede ili zagađenja okoline.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici su možda na snazi propisi koji od vas zahtevaju da ove baterije pravilno odložite zbog zaštite životne sredine. Obratite se lokalnim organima za informacije o odlaganju i reciklaži.
- Baterije koje su u pakovanju ili u proizvodu ne smeju da se izlažu preteranoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra i sl.





Korisnički vodič

Za više informacija o ovom TV-u pročitajte KORISNIČKI VODIČ u okviru proizvoda.

- Da biste otvorili VODIČ ZA KORISNIKA  →  → [Podrška] → [Korisnički vodič]

Rešavanje problema

Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.

- Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte opet.
- Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
- Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na ,  na .

Nema slike i zvuka.

- Proverite je li uređaj uključen.
- Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
- Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.

Televizor se iznenada isključuje.

- Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju.
- Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na podešavanjima vremena.
- Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.

Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).

- Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
- Ponovo povežite HDMI kabl.
- Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.

Nenormalan prikaz

- Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći do malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u bilo kom smislu neispravan.
- Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela. Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke (belo, crveno, plavo ili zeleno) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.
- Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.

Zvuci koje uređaj stvara

- „Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih je termička deformacija neophodna.
- Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja.
On ne utiče na rad i performanse uređaja.



- Proverite da li ste iscedili višak vode ili sredstva za čišćenje sa krpe.
- Nemojte prskati vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na ekran televizora.
- Vodite računa da naprskate samo onoliko vode ili sredstva za čišćenje koliko je dovoljno na suhu krpu za brisanje ekrana.

Specifikacije

(Zavisno od zemlje)

SRPSKI

Specifikacije prenosa				
	Digitalna televizija			Analogna televizija
Televizijski sistem	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Pokrivenost kanala (Opseg)	DVB-S/S2*	DVB-C*	DVB-T/T2*	46 do 862 MHz
	950 do 2.150 MHz	46 do 890 MHz	VHF III : 174 do 230 MHz UHF IV : 470 do 606 MHz UHF V : 606 do 862 MHz S opseg II : 230 do 300 MHz S opseg III : 300 do 470 MHz	
Maksimalni broj programa koji se mogu sačuvati	6.000	3.000		
Impedansa spoljne antene	75 Ω			
CI modul (Š x V x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

* Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2.

Specifikacije bežičnog modula (LGSBWAC94)	
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvencijski opseg	Izlazna snaga (maksimalna)
2.400 do 2.483,5 MHz	17,5 dBm
5.150 do 5.725 MHz	18 dBm
5.725 do 5.850 MHz	12 dBm
Bluetooth	
Frekvencijski opseg	Izlazna snaga (maksimalna)
2.400 do 2.483,5 MHz	9 dBm
<p>Budući da se kanali iz opsega razlikuju u zavisnosti od države, korisnik ne može da izmeni ili prilagodi radnu frekvenciju. Ovaj uređaj je konfigurisan prema tabeli regionalnih frekvencija.</p> <p>Zbog bezbednosti korisnika, tokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od korisnika.</p> <p>* "IEEE 802.11ac" nije dostupan u svim državama.</p>	

Uslovi okoline

Radna temperatura	od 0 °C do 40 °C
Radna relativna vlažnost	Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje	od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost skladištenja	Manja od 85 %

- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
 - Uobičajena potrošnja energije se meri u skladu sa standardom IEC 62087 ili propisima o energiji u svakoj državi.
 - * Kod nekih modela, etiketa se nalazi unutar na unutrašnjoj strani poklopca priključka za spoljašnji uređaj.
 - * U zavisnosti od modela ili države, uobičajena potrošnja energije se možda ne nalazi na etiketi.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Licence

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

POWERED BY
QUICKSET

(Samo model sa podrškom za magični daljinski upravljač)

Važne informacije u vezi sa sprečavanjem zadržavanja slike









OLED je tehnologija samostalnog emitovanja koja donosi veliki broj značajnih prednosti u pogledu kvaliteta slike i učinka. Kao i kod svih ekrana sa samostalnom emisijom, moguće je da korisnici OLED televizora uoče privremeno zadržavanje slike pod određenim uslovima, kao što je prilikom prikazivanja statičke slike na ekranu tokom dužeg perioda. LG OLED televizori poseduju namenske funkcije koje štite ekran od mogućeg zadržavanja slike.

Ako se statična slika duže prikazuje na ekranu, osvetljenje ekrana se automatski smanjuje u određenim oblastima ili na celom ekranu. Kada statična slika nestane, osvetljenje ekrana će se automatski vratiti na prethodno podešavanje. Ovo ne predstavlja kvar proizvoda.



Primeri slika koje mogu da dovedu do zadržavanja slike

- Nepomične slike ili fiksne slike koje sadrže određene informacije koje se prikazuju bez prekida na ekranu, kao što su brojevi kanala, logotipi stanica, naslovi programa, titlovi novosti ili filmova i naslovi.
- Fiksni meni ili ikonice za igračke konzole ili TV dekodere.
- Crne trake prikazane na levoj, desnoj, gornjoj ili donjoj strani ekrana, kao što je kod slika s odnosom stranica 4:3 ili 21:9.

Preporučene mere za sprečavanje zadržavanja slike

- Izbegavajte da gledate video koji prikazuje sliku koja je navedena iznad tokom dužih perioda.
- Podesite podešavanja televizora kao što je navedeno ispod kada uključujete video sa slikom koja je navedena iznad tokom dužih perioda.
 -  →  → [Slika] → [Podešavanja režima slike] → [Režim slike] → [Eco]
 -  →  → [Slika] → [Podešavanja režima slike] → [OLED OSVETLJENJE] → Podesite na nižu vrednost
 -  →  → [Slika] → [OLED čuvar ekrana] → [Podešavanje osvetljenja logotipa] → [Visoko]
- Isključite traku menija eksternog uređaja, kao što je TV dekođer, da biste sprečili dugotrajan prikaz trake menija sa tog uređaja. (Pogledajte priručnik za odgovarajući eksterni uređaj za uputstva.)
- Izmenite podešavanja kao što je prikazano u nastavku kada gledate video kod koga su neprekidno prikazane crne trake na levoj, desnoj, gornjoj ili donjoj strani da biste uklonili crne trake.
 -  →  → [Slika] → [Podešavanja odnosa stranica slike] → [Odnos stranica slike] → [Vertikalno uvećanje] ili [4-smerno uvećavanje]

Informacije o funkcijama koje podržavaju kvalitet slike u odnosu na privremeno zadržavanje slike

- LG OLED televizori nude funkciju koja se naziva Osveživač piksela koja pomaže u sprečavanju privremenog zadržavanja slike.
- Kada ukupno vreme gledanja televizora dostigne 2.000 časova ili više (ovo je ekvivalentno gledanju televizora pet sati dnevno tokom godinu dana), funkcija Osveživač piksela će se automatski aktivirati kada se televizor isključi. Prilikom isključivanja televizora, na ekranu će se prikazati obaveštenje u vezi sa aktiviranjem funkcije Osveživač piksela. Ova funkcija će raditi sat vremena dok je vaš televizor isključen. Horizontalna linija se može prikazati na vrhu ili dnu ekrana kada je proces skoro završen.
- Takođe možete ručno da aktivirate funkciju Osveživač piksela preko menija televizora:  →  → [Slika] → [OLED čuvar ekrana] → [Osveživač piksela].
- Uvek kada gledate televizor duže od četiri uzastopna časa, funkcija Osveživač piksela automatski će se aktivirati na nekoliko minuta kada se vaš televizor isključi. (Napomena: Funkcija Osveživač piksela se neće aktivirati ako kabl za napajanje televizora nije priključen ili je napajanje isključeno.)



Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poledini i na bočnoj strani proizvoda. Možete ih zabeležiti u nastavku u slučaju da vam ikada zatreba servisiranje.

Model

Serijski br.