



A kézikönyv megtekintéséhez
olvassa be a QR-kódot.



KÉZIKÖNYV

WASHTOWER



A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ez leegyszerűsíti a telepítést, és helyes, biztonságos üzembe helyezést garantál. Telepítés után tartsa a kézikönyvet a készülék közelében.

MAGYAR

WT1210***



MFL72047811
Rev.06_031726

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST	4
FIGYELMEZTETÉS	4

KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi és gazdaságossági tippek	11
---	----

TELEPÍTÉS

Alkatrészecskék és műszaki adatok	14
A telepítés helyével kapcsolatos követelmények	18
A készülék kicsomagolása	20
A víztömlő csatlakoztatása	21
Vízvezető tömlő csatlakoztatása	23
A készülék vízszintbe állítása	25

HASZNÁLAT - MOSÓGÉP

Használat áttekintése	27
A mosási töltet előkészítése	28
Mosószer és öblítő adagolása	29
Vezérlőpanel és programtáblázat	31
Speciális beállítások és funkciók	37

HASZNÁLAT - SZÁRÍTÓGÉP

Használat áttekintése	40
A töltet előkészítése	41
Vezérlőpanel és programtáblázat	43
Speciális beállítások és funkciók	49

OKOS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás használata	52
Smart Diagnosis	56

KARBANTARTÁS

Mosógép	57
---------------	----

Szárítógép	61
------------------	----

HIBAELHÁRÍTÁS

Mosógép	66
Szárítógép	73
Közös	78

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek lehetnek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” típusúak az alábbiakban leírtak szerint.

Biztonsági üzenetek



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

- A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
-

Műszaki biztonság

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is

használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

- 3 évnél fiatalabb gyermekeket ne hagyjon folyamatos felügyelet nélkül.
- A bemeneti víznyomás 50 kPa és 800 kPa között legyen.
- A készülékhez használjon új vagy a készülékhez mellékelt tömlőt. Használt tömlők alkalmazása vízszivárgáshoz vezethet, ami anyagi kárt okozhat.
- A szellőzőnyílásokat tilos textíliákkal elzárni.
- Ne szárítson mosatlan ruhaneműket a készülékben.
- Az öblítőket és hasonló termékeket mindig a terméken található utasításoknak megfelelően használja.
- Távolítson el a zsebekből minden tárgyat, például öngyújtót és gyufát.
- Soha ne állítsa le a készüléket a szárítási ciklus befejezése előtt. Ha mégis erre lenne szükség, azonnal távolítson el minden ruhaneműt és terítse ki azokat, hogy a hő eltávozhasson.
- A készülék nem használható, ha a tisztításhoz ipari vegyi anyagokat használtak.
- A sütőolajjal, növényi olajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folteltisztítóval, terpentinnel, viasszal vagy viaszeltávolítóval szennyezett ruhaneműket mossa ki forró vízben nagy mennyiségű mosószerrel, a készülékben való szárítás előtt.
- Ne igya meg a kondenzvizet. Ennek figyelmen kívül hagyása ételmérgezéses tünetekhez vezethet.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett szakemberrel.
- A szőszszűrőt rendszeresen tisztítsa.
- Nem szabad hagyni, hogy a szősz felgyűljön a készülékben.

- Ne permetezzen vegytisztító szert közvetlenül a készülékre, és ne használja a készüléket vegytisztító szerrel tisztított ruhák szárítására.
- Ne szárítson olajos anyagokkal szennyezett ruhákat. Az olajos anyagok (köztük az étolajak) okozta foltok a ruhaneműkből vízben történő mosással sem távolíthatók el teljesen.
- A készülék áramellátása nem történhet közbeiktatott kapcsolómechanizmus, például időzítő közbeiktatásával; a készülék nem csatlakoztatható továbbá olyan áramkörhöz, amelyet az azt üzemeltető szolgáltató rendszeresen ki-/bekapcsol.
- Azonnal távolítsa el a ruhákat a termékből a szárítás befejeződésekor, vagy ha a készülék kikapcsol a szárítási folyamat során. A felügyelet nélkül hagyott szárítógépben hagyott száraz ruhanemű tüzet okozhat. Ha nem veszik ki a készülékből a megszáritott ruhát, az tűzveszélyes lehet. A szárítás után azonnal vegye ki a ruhákat, majd akassza fel őket vagy terítse őket hűvös felületre.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Maximális kapacitás

A maximum kapacitás bizonyos programokban száraz ruhák esetében
Mosás (12 kg)/Szárítás (10 kg).

Telepítés

- Ne próbálja meg üzemeltetni a készüléket, ha az sérült, nem megfelelően működik, részlegesen szét van szerelve, vagy valamely alkatrésze hiányzik vagy törött (beleértve a sérült kábelt és csatlakozódugót is).
- A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy végezze, biztonságos módon.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó teljesen be legyen dugva az aljzatba.

- Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatba, csatlakozóaljzat-sorhoz vagy hosszabbító tápkábelhez.
- Ne módosítsa a készülék hálózati csatlakozódugóját. Ha az nem illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel szereltesen fel egy megfelelő aljzatot.
- A készülék földelt tápkábelrel és földelő hálózati csatlakozódugóval (földelőtűvel) van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
- A készülék földelésére szolgáló vezetőkábel helytelen csatlakoztatása áramütés kockázatával járhat. Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, kérje szakképzett villanyszerelő vagy szervizmunkatárs segítségét.
- Ne helyezze a berendezést zárható ajtó vagy tolóajtó, illetve a készülék oldalával átellenes zsanérral ellátott ajtó mögé úgy, hogy a készülék ajtajának nyitását ez korlátozza.
- A kilazulás elkerülése érdekében erősen húzza meg a lefolyótömlőt.
- Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG szervizközponttal.

Használat

- Az ajtót ne nyomja meg túlságosan becsukáskor, különben szét törhet az üveg.
- Ne használjon semmilyen éles tárgyat a vezérlőpanelnél a készülék működtetéséhez.
- Ne kísérelje meg szétválasztani a paneleket vagy szétszerelni a készüléket.
- Ne javítsa, illetve cserélje ki a készülék alkatrészeit. Bármilyen javítási, illetve karbantartási munkát kizárólag szakképzett karbantartó végezhet, kivéve, ha erről a használati útmutató kifejezetten másként rendelkezik. A javításhoz vagy karbantartáshoz hivatalos, gyári pótalkatrészeket kell használni.
- Ha a készülék ajtaja nyitva van, ne nyomja le azt túl erősen.

- Ne tegyen állatot a termék belsejébe.
- Ezzel a mosógéppel ruhán és ágyneműn kívül ne mosson mást, például pokrócot, szőnyeget, cipőt, háziállat-takarót, plüssjátékot vagy egyéb cikkeket.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alatt és körülötte ne legyenek gyúlékony anyagok, például textilek, papírok, szőnyegek, vegyi anyagok stb.
- Soha ne hagyja nyitva a készülék ajtaját. A gyermekek felmászhatnak rá vagy bemászhatnak a készülék belsejébe, ami károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Soha ne mosson vagy szárítson a készülékben olyan ruhaneműt, amit korábban gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal tisztítottak, mostak, abban áztatták vagy azzal szennyeződött (például viasz, viaszeltávolító, olaj, festék, benzin, zsíroló, vegytisztításhoz használt oldószerek, kerozin, üzemanyag, folteltávolító, terpentín, növényi olaj, sütőolaj, acetón, alkohol, stb.). A nem megfelelő használat tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne szárítson a készülékben olyan tételeket, mint a habszivacs (latex szivacs), zuhanyfüggöny, vízálló textíliák, gumibevonatos ruhadarabok és habszivacs párnázással ellátott ruhaneműk vagy párnák.
- A készülék közelében ne használjon és ne tároljon gyúlékony vagy éghető anyagokat (étert, benzint, alkoholt, vegyi anyagokat, PB-gázt, éghető permetet, benzint, hígítót, kőolajat, rovarirtót, légfrissítőt, kozmetikumokat stb.).
- Soha ne nyúljon a készülékbe működés közben. Várja meg, amíg a dob teljesen megáll.
- Ne érjen az ajtóhoz, ha magas hőfokú mosási program fut.
- Ha víz szivárog vagy folyik a készülékből, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, majd lépjen kapcsolatba az LG Electronics ügyfélszolgálatával.
- Zárja el a vízcsapokat, hogy csökkentse a tömlőkre és a szelepekre gyakorolt nyomást, és hogy megelőzze a szivárgást törés vagy repedés esetén. Ellenőrizze a bekötőcsövek állapotát; ezeket 5 évente ki kell cserélni.

- Ha otthon gázzzivárgást (izobután, propán, földgáz stb.) észlel, ne érintse meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
- Ha télen befagy a lefolyótömlő vagy a víztömlő, használat előtt várja meg azok kiolvadását.
- Tartson távol a gyermekektől minden mosószeret, öblítőt és fehérítőt.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ne érintkezzen olyan vízzel, amely a mosás közben a készülékből távozik.
- Ügyeljen arra, hogy az elvezetés megfelelően működjön. Ha a víz nincs megfelelően elvezetve, a padlót elöntheti a víz.
- Ha a levegő hőmérséklete magas, a víz hőmérséklete pedig alacsony, páralecsapódás léphet fel, amitől nedves lehet a padló.
- Törölje le a tápcsatlakozó érintkezőin lévő szennyeződést és port.

Karbantartás

- A készülék tisztításának megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A készülék programválasztójának „KI” vagy készenléti állásba kapcsolásakor a készülék nem kerül leválasztásra az elektromos hálózatról.
- A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen szárazra törölve és portalanítva dugja be az aljzatba.
- Ne permetezzen vizet a készülék belsejébe vagy külsejére tisztítás céljából.
- A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, egyenes mozdulattal húzza ki azt a kimeneti aljzatból.
- A készülék szétszerelését, javítását vagy átalakítását kizárólag az LG Electronics szervizközpont képzett szakemberei végezhetik. Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfél-információs központjával, ha a készüléket más helyre szállítja és telepíti.

Ártalmatlanítás

- Áramtalanítsa régi készüléket ártalmatlanítás előtt. A helytelen használat elkerülése érdekében vágja el a kábelt közvetlenül a készülék mögött.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.
- A készülék ártalmatlanítása vagy elszállítása előtt távolítsa el az ajtót, hogy gyermekek vagy kisebb állatok ne záródhassanak be véletlenül a készülékbe.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi és gazdaságossági tippek

Mosógép

Energia- és vízfogyasztás

- A vízfogyasztást és az energiafelhasználást befolyásolhatja a töltet súlya. A készülék lehető legjobb kihasználása érdekében töltsen meg az adott programra megadott maximális mennyiségű száraz ruhával.
- Az energiafogyasztás szempontjából leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten, hosszabb ideig tartanak.
- A zajt és a fennmaradó nedvességtartalmat a centrifugálási sebesség befolyásolja: minél nagyobb a centrifugálási sebesség a centrifugálási fázisban, annál nagyobb a zaj és annál alacsonyabb a maradék nedvességtartalom.
- A mosnivaló egyenletes betöltése a gyártó által az adott programra megadott kapacitásig hozzájárul az energia- és vízmegtakarításhoz.
- Kisebb mennyiségű ruha mosása esetén az automatikus töltetfelismerő rendszer csökkenti a víz- és energiafelhasználást.
- Kisebb, enyhén szennyezett adagok mosásához használja a Speed (Gyors) programot.
- A hidegvizes mosószerek alacsonyabb hőmérsékleten (kb. 20 °C-on) is ugyanolyan hatékonyak lehetnek. A 20 °C-os beállítás használata kevesebb energiát igényel, mint a 30 °C-os vagy az annál magasabb hőmérséklet.

Mosószer

- A mosószert a ruhaneműk típusa, színe, szennyezettsége, valamint a mosási hőmérséklet függvényében kell megválasztani, és a mosószer gyártójának utasításai szerint kell használni. Kizárólag előtöltős mosógépekben alkalmazható mosószereket használjon.
- Kisebb adagokhoz használjon kisebb mennyiségű mosószert.
 - Részleges töltet: A normál mennyiség 1/2 része.

- Minimális töltet: A teljes töltet 1/3 része.

Speciális beállítások és funkciók kiválasztása

- A mosandó ruhaneműk típusának megfelelő víz hőmérsékletet válasszon. A legjobb eredmény érdekében kövesse a ruha címkéjén látható utasításokat.
- Erősen szennyezett ruhák mosásához a Pre Wash (Előmosás) opció javasolt.

Szárítógép

Energiafogyasztás

- A készülék 23 °C-os szobahőmérsékleten üzemel a leghatékonyabban.
- A túl magas környezeti hőmérséklet, valamint a kis méretű helyiség növelhetik a szárítási időt és a készülék fogyasztását.
- A mosnivaló egyenletes betöltése a gyártó által az adott programra megadott kapacitásig hozzájárul az energia-megtakarításhoz.
- Ne tegyen csuromvizes ruhaneműt a készülékbe. Ez a szárítási időtartam és az energiafogyasztás jelentős növekedését eredményezi. Ügyeljen arra, hogy a szárítógépbe történő betöltés előtt alaposan kicentrifugázza a ruhákat.
- Amennyiben a ruhákat mosás közben nem nagy fordulatszámon centrifugáljuk, az energiafogyasztás és a szárítási idő megnő. A nagyméretű lepedők vagy paplanhuzatok az egyenetlen légáramlás miatt nem száradnak egyenletesen, ha össze vannak csavarodva. Előfordulhat, hogy a megfelelő szárítás érdekében a ciklus közepén ki kell venni és újra be kell tölteni azokat.
- Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze a szőszszűrő tisztaságát. Amikor a szűrő tele van szőszel, a szárítási időtartam a szokásosnál hosszabb ideig tart.

A régi készülék ártalmatlanítása



- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

A csomagolóanyag ártalmatlanítása

- A hulladék csomagolóanyagot az egyes anyagtípusokon feltüntetett újrahasznosítási szimbólumoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A csomagolóanyagot helyezze a megfelelő gyűjtőtartályba újrahasznosításhoz.

Ez a szárítógép fluortartalmú, üvegházhatású gázokat tartalmaz

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO₂-ekv. Hermetikusan lezárva.


TELEPÍTÉS

Alkatrészek és műszaki adatok

MEGJEGYZÉS


- A készülék minőségének javítása érdekében a készülék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Elülső nézet

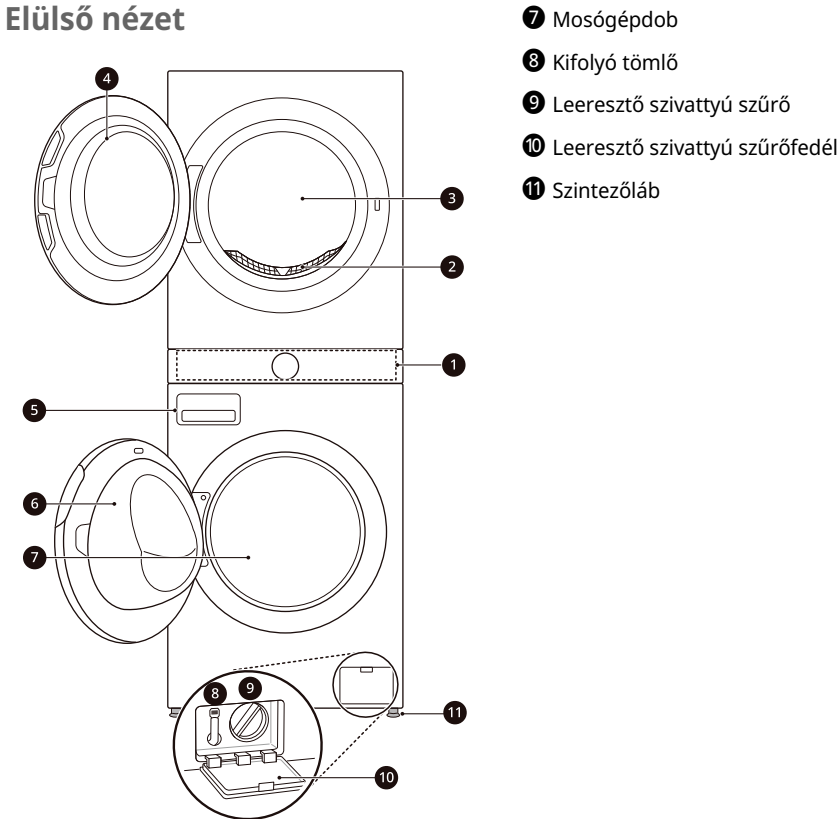


- 1 Vezérlőpanel
2 Szőrszűrő
3 Szárítógépdob
4 Szárítógépajtó
5 Mosószer-adagoló fiók
6 Mosógépajtó

Hátsó nézet

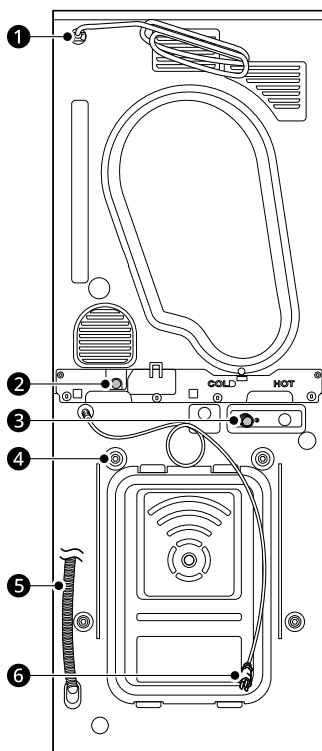

- ❶ Tápkábel (a szárítógéphez)
- ❷ Leeresztőnyílás (a szárítógéphez)
- ❸ Hidegvíz-bemenet (a mosógéphez)
- ❹ Szállítócsavarok
- ❺ Leeresztőtömlő (a mosógéphez)
- ❻ Tápkábel (a mosógéphez)

Tartozékok

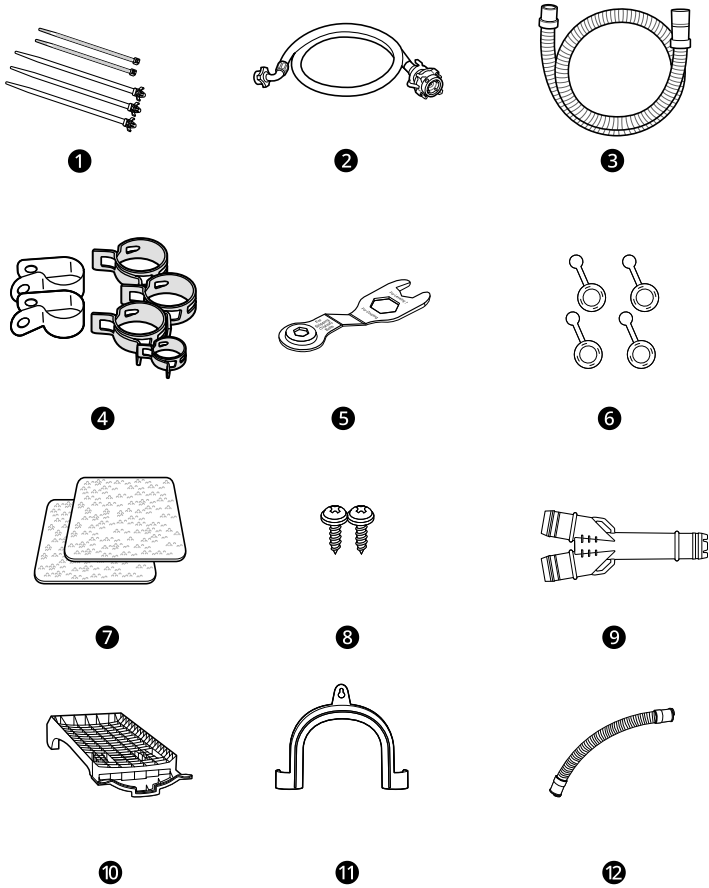

1	Kábelkötegelők (5 EA)	2	Vízömlő (a mosógéphez)	3	Kifolyótömlő (a szárítógéphez)
4	Szorítószalagok	5	Csavarkulcs	6	A szállítócsavarok helyének elfedésére szolgáló kupakok
7	Csúszásgátló lapok	8	Csavarok (2 EA)	9	Kifolyótömlő-csatlakozatóelem
10	Szárító állvány	11	Könyökidom a kifolyótömlő-csatlakozóhoz	12	Rövid kifolyótömlő

MEGJEGYZÉS

- Az útmutatóban lévő képek eltérhetnek a tényleges alkatrészektől és tartozékoktól, amelyeket a gyártó termékfejlesztés céljából előzetes értesítés nélkül módosíthat.

Műszaki adatok

Modell	WT1210***
Tápfeszültség	220 - 240 V~, 50 Hz
Méret (Szélesség X Mélység X Magasság)	600 mm X 660 mm X 1655 mm
Súly	128 kg
Maximális teljesítmény	1900 – 2250 W (Mosás) / 1000 W (Szárítás)
Megengedett bemeneti víznyomás	50 kPa ~ 800 kPa (0,5~8,0 kgf/cm²)
Működési hőmérséklet:	5 - 35 °C

A telepítés helyével kapcsolatos követelmények

A készülék beszerelése előtt ellenőrizze az alábbi információkat, hogy megbizonyosodjon, megfelelően helyezi-e el a készüléket.

Beszerelés helye


- A készüléket stabil talajra kell állítani, hogy a centrifugálási ciklus során a rezgés a lehető legkisebb legyen. A legjobb betonpadló, mivel az sokkal kevésbé hajlamos a rezgésre a centrifugálás során, mint a fa padlók vagy a szőnyegfelületek.
- Ha elkerülhetetlen, hogy a készüléket gázsütő vagy széntüzelésű tűzhely mellé szerelje be, helyezzen a két készülék közé alumíniumfóliával kasírozott (85 x 60 cm méretű) szigetelést úgy, hogy a fóliázott felület a gázsütő vagy a tűzhely felé nézzen.
- A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy meghibásodás esetén az könnyen hozzáférhető legyen a szerelő számára.
- A készülék telepítésekor állítsa be mind a négy lábat a szállítócsavarokhoz mellékelt csavarkulccsal, így biztosítva a készülék stabilitását.

Padlóra történő telepítés

*1 minimális helyigény a telepítéshez


A vízbevezető tömlők, a leeresztőtömlők és a levegőáramlás megfelelő távolságának biztosítása érdekében hagyjon minimális szabad helyet a készülék oldalainál és a készülék mögött. Ügyeljen arra, hogy olyan fal-, ajtó- vagy padlószegélylécek legyenek, amelyek növelik a szükséges távolságot.

A készülék elhelyezésekor a csap HÁTUL van.

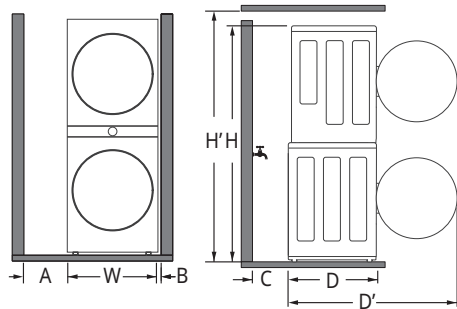

A	30 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

A készülék elhelyezésekor a csap OLDALT van.

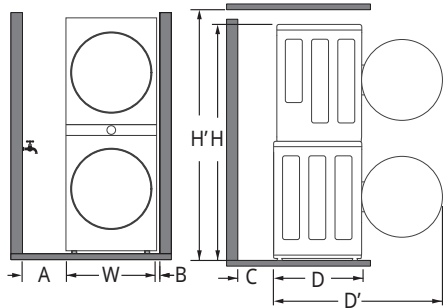

A	15 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	66 cm

D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ez a készülék kizárólag háztartási célra készült, ipari felhasználásra nem alkalmas.

MEGJEGYZÉS

- Ne próbálja meg kijavítani a padló egyenetlenségeit fadarabokkal, kartonlapokkal vagy hasonló anyagokkal.

Szellőzés

Alkóvban, vagy pult alatt

Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a levegő keringését a készülék körül pl. szőnyegek, lábtörölők stb.

Szekerényben

A szekrényajtónak 2 (szellőzőzsálas) nyílással kell rendelkeznie, mindegyiknél legalább 387 cm² területtel, 8 cm távolságra az aljától, illetve az ajtó tetejétől.

Környezeti hőmérséklet


- Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. A fagyott tömlők nyomás alatt felrobbanhatnak. Az elektromos vezérlőegység megbízhatósága fagypont alatt jelentősen lecsökkenhet.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készülék kiszállítására télen, fagypont alatti hőmérséklet mellett kerül sor, a készülék használata előtt hagyja azt néhány óráig szobahőmérsékleten.
- A készülék 23 °C-os szobahőmérsékleten üzemel a leghatékonyabban.

Fapadlók (Álpadlók)

Ha a készüléket fapadlóra telepíti, használjon gumigyűrűket a túlzott mértékű rezgés és kiegyensúlyozatlanság csökkentéséhez. A fa- vagy álpadlók hozzájárulnak a túlzott mértékű rezgéshez és a kiegyenlítetlenségi hibákhoz, valamint a hibás működéshez.

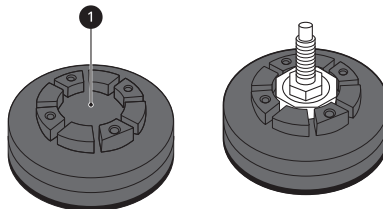

- A rezgés csökkentése érdekében javasoljuk, hogy helyezzen a készülék valamennyi lába alá legalább 20 mm vastagságú, a padlózat legalább két deszkájához csavarral rögzített gumigyűrűt ①.
- Ha lehetséges, a helyiség azon sarkába szerelje be a készüléket, ahol a padló felülete a legegyenletesebb.
- A rezgés csökkentése érdekében használjon gumigyűrűket.

⚠ VIGYÁZAT

- Ha instabil padlóra (pl. fapadlóra) telepíti a készüléket, akkor a szavatosság nem terjed ki az instabil padló által okozott károokra és költségekre.

MEGJEGYZÉS

- A gumigyűrűket (cikkszám: **MJB65174401**, **MJB65174501**) az LG szervizközpontból szerezheti be.

Elektromos bekötés

- Ne használjon hosszabbítókábelt vagy elosztót.
- Használat után mindig húzza ki a készülék tápkábelét a konnektorból, és szüntesse meg a vízellátást.

- A készüléket a hatályos elektromos előírásoknak megfelelő földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápcsatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.
- A csatlakozóaljzatnak a készülék valamelyik oldalától mérve 1 méteren belül kell lennie.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék javítását csak szakképzett személyek végezhetik. A tapasztalatlan személyek által végzett javítások sérüléseket vagy a készülék meghibásodását okozhatják. Vegye fel a kapcsolatot az LG ügyfélszolgálatával.
- A csatlakozódugót egy, a helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően felszerelt és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

A készülék kicsomagolása

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- A készülék beszereléskor saját biztonsága érdekében tartsa be a megfelelő óvintézkedéseket, pl.: védőkesztyű használata.
- A készülék beszerelése vagy mozgatása két vagy több embert vesz igénybe. Az utasítások be nem tartása sérüléshez vezethet.
- A készüléket mozgatáskor hátrafelé döntse. Ne szállítsa a terméket vízszintes helyzetben.

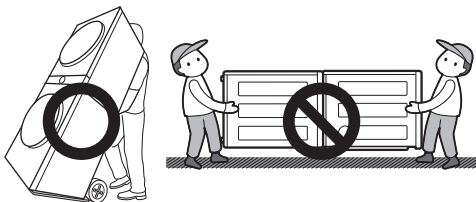

A készülék leemelése a hungarocell alapról.

* Eltérőek lehetnek a megvásárolt modelltől függően.


A karton és a szállítási anyagok eltávolítása után emelje le a készüléket a habanyag aljzatról.

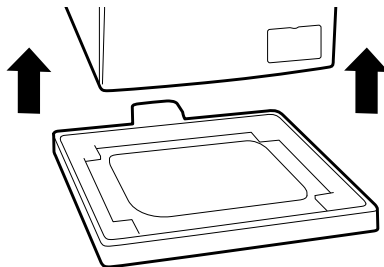

A szállítócsavar-szerkezetek eltávolítása

Azért, hogy óvja a készüléket az erős rezgésektől és a töréstől, távolítsa el a szállítócsavarokat és a tartókat.


- 1 Az alsó kettő szállítócsavarral ❶ kezdve a mellékelt csavarkulccsal teljesen lazítsa meg az összes szállítócsavart úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja azokat.

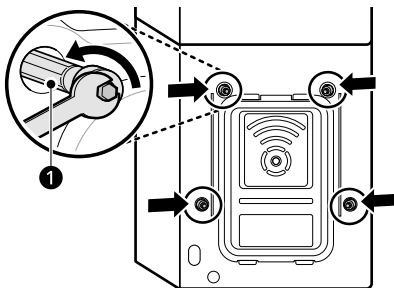

- 2 Távolítsa el a csavarszerkezeteket úgy, hogy kifelé húzva kissé ide-oda mozgassa.

- 3 Erősítse fel a fedősapkákat.

- Helyezze fel a tartozék dobozban található, vagy a gép hátoldalára felerősített fedősapkákat **2**.

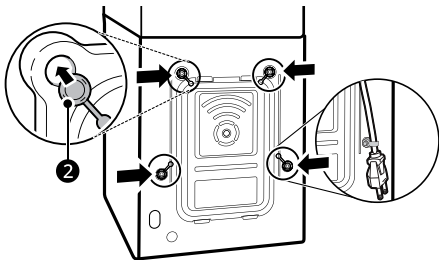

MEGJEGYZÉS

- Őrizze meg a szállítócsavarokat és a tartókat későbbi felhasználás céljára.
- Szállítás közben a készülék megóvása érdekében:
 - Helyezze vissza a szállítócsavarokat.
 - Rögzítse a tápkábelt a készülék hátuljára.

A víztömlő csatlakoztatása

Megjegyzés a csatlakoztatáshoz

- A víznyomásnak **50 kPa** és **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²) közé kell esnie. Ha a víznyomás **800 kPa** feletti, akkor egy nyomáscsökkentő eszközt kell beszerezni.
- Rendszeresen ellenőrizze a vízellátó tömlő állapotát, és szükség esetén cserélje ki.


MEGJEGYZÉS

- Ne húzza túl a víztömlőt és ne használjon mechanikus eszközöket a tápszelepek meghúzásához.
- A vízbemenethez való csatlakozáshoz nem szükséges további visszaáramlás elleni védelemről gondoskodni.

A gumi tömítés ellenőrzése

A víztömlőkhöz két gumitömítés **1** tartozik. Ezek a vízszivárgás megakadályozását szolgálják. A csapoknál az illeszkedés megfelelően tömített.


- Ne használjon mechanikus eszközöket (pl. fogókat) a víztömlők meghúzásához. Ügyeljen arra, hogy a víztömlő hajlított vége legyen a készülékre csatlakoztatva.

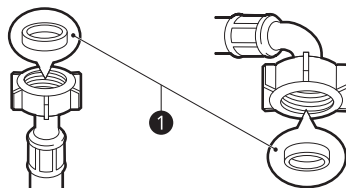

A tömlő csatlakoztatása a vízcsaphoz


Csavarmentes tömlő csatlakoztatása menetes vízcsaphoz

Csavarja rá a tömlő csatlakozását a vízcsapra.

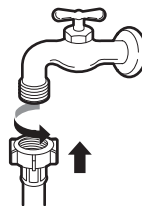


Csavarmentes tömlő csatlakoztatása menet nélküli vízcsaphoz


- 1 Lazítsa meg a négy rögzítőcsavart **1**.

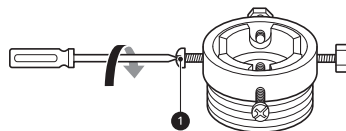


- 2** Ha csap mérete túl nagy az adapterhez, távolítsa el vezetőlemezt **2**.

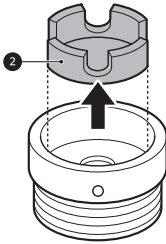

- 3** Nyomja rá az adaptert a csap végére úgy, hogy a gumitömítés vízáró csatlakozást képezzen. Húzza meg a négy rögzítőcsavart.

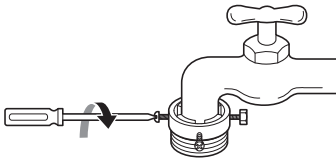


- 4** Tolja függőlegesen felfelé a víztömlőt **3**, hogy a tömlőben lévő gumitömítés teljesen a csaphoz szoruljon, majd jobbra csavarva húzza meg szorosan a tömlőt.

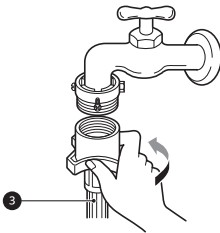


Gyorsrögzítésű tömlő csatlakoztatása menet nélküli vízcsaphoz


- 1** Csavarozza ki az adapter gyűrűs lemezét **4**, és lazítsa meg a négy rögzítőcsavart.

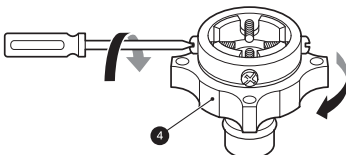


- 2** Ha csap mérete túl nagy az adapterhez, távolítsa el vezetőlemezt **5**.

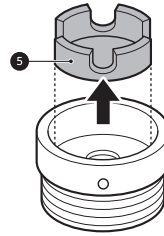

- 3** Nyomja rá az adaptert a csap végére úgy, hogy a gumitömítés vízáró csatlakozást képezzen. Húzza meg a négy rögzítőcsavart és az adapter gyűrűs lemezét.

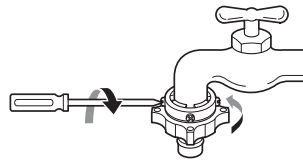

- 4** Húzza lefelé a csatlakozó zárólemezt **6**, tolja a víztömlőt az adapterre, majd engedje fel a csatlakozó zárólemezt. Ellenőrizze, hogy az adapter a helyére kattant-e.

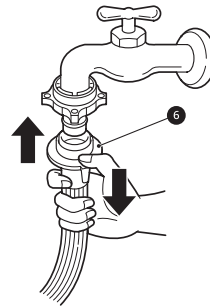


MEGJEGYZÉS

- A víztömlő csatlakoztatása után a vízcsaphoz, nyissa meg a csapot és öblítse ki a vízvezetékben az esetleges idegen anyagokat (szennyeződést, homokot, fűrészpport, stb.). Engedjen ki vizet egy vödörbe, és ellenőrizze a víz hőmérsékletét.

A tömlő csatlakoztatása a készülékhez

- 1 Csavarja a víztömlőt a vízcsonkra a készülék hátlapján.

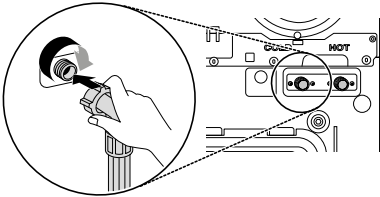


MEGJEGYZÉS

- Az egy vízcsatlakozással rendelkező modellek esetében a tömlőt nem szabad melegvíz csatlakozásra kötni. Kizárólag hideg vízre csatlakoztassa.
- Ha a csatlakoztatás elvégzése után a tömlőből szivárog a víz, ismételje meg újra a lépéseket. Hagyományos csaptípust használjon. Ha a csap négyszögletű vagy túl nagy, távolítsa el a vezetőlemezt, mielőtt a csapot az adapterbe helyezi.
- Ügyeljen, hogy a tömlő ne tekeredjen össze, ne akadjon be.


Vízelvezető tömlő csatlakoztatása

Kifolyótömlő csatlakoztatása a szárítógéphez


- 1 Illessze a tömlőbilincset 1 a szárítógép tömlőcsatlakozójára.

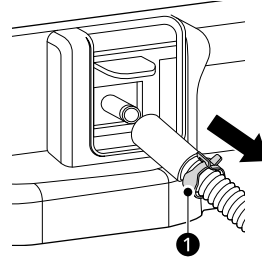


- 2 Csatlakoztassa a szárítógép kifolyótömlőjét, és rögzítse a tömlőbilincset.

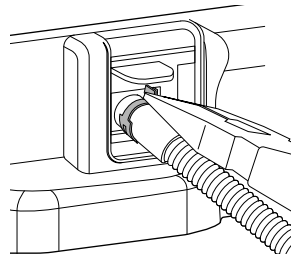

- 3 Csavarozza fel a szalagot, hogy a szárítógép leeresztőtömlője rögzítve legyen az összeépítő kerethez.

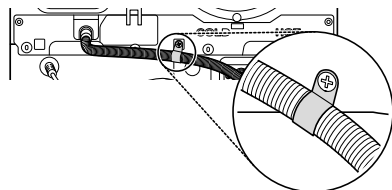


- 4 A biztosított kötőoszáljal ❷ rögzítse a két kifolyótömlőt a megfelelő helyre.

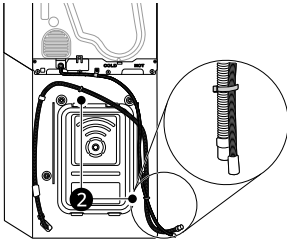


MEGJEGYZÉS

- A kifolyótömlőnek a padlótól maximum **80 cm**-re kell lennie. Ellenkező esetben lassan, vagy egyáltalán nem távozik a víz a készülékből.
- A kifolyótömlő megfelelő rögzítése megakadályozza a padló vízszivárgásból eredő sérüléseit.
- Ha a kifolyótömlő túl hosszú, ne próbálja meg a felesleges tömlőszakaszt visszatolni a készülékbe. Ez rendellenes zajokat okozhat.
- Amennyiben a leeresztőtömlőt olyan módon szerelik fel, hogy az meghajol vagy megtörik, akkor a vízelvezetés nem fog megfelelően működni.

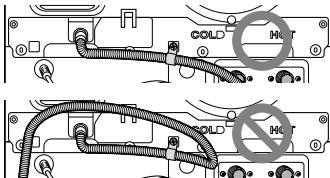

- A beszerelés környezetétől függően előfordulhat, hogy külön leeresztőtömlő-csatlakoztatót kell vásárolnia. A biztosított csatlakoztató a szabványos, mosódob oldalán lévő leeresztőnyíláshoz illik.
- Szükség esetén használja a könyökidomot ❶ és a kifolyótömlő csatlakozóját ❷. Ha a


leeresztőtömlőt mosdókagylóhoz szereli fel, erősen kösse oda egy zsinórral.

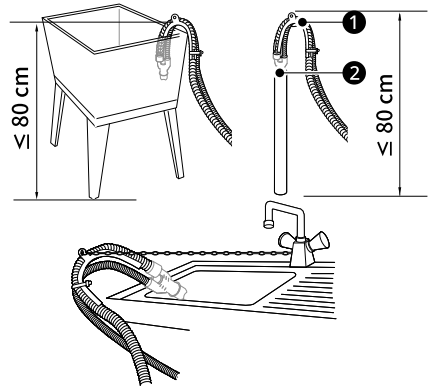


Tömlő csatlakoztatása a kifolyótömlő csatlakozójához (opcionális)

Ha a fenti felszerelés nem elegendő, az alábbi lépéseket követve csatlakoztassa a kifolyótömlőt egy csatlakozó segítségével.


- Csúsztassa a biztosított szorítószalagot a mosógép kifolyótömlőjének a végére.
- Csatlakoztassa a mosógép vagy a szárítógép kifolyótömlőit a tömlőcsatlakozóhoz. Szorítsa meg a szorítószalagot ❶, hogy a mosógép tömlője a helyén maradjon.

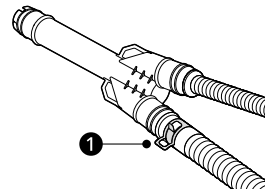

- 3** Szorítószalag **2** használatával rögzítse a rövid kifolyótömlőt a tömlőcsatlakozó alsó nyílásához.

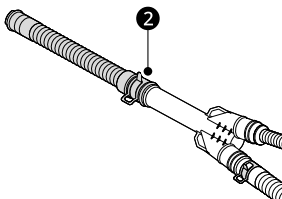

- 4** Csatlakoztassa erősen a rövid kifolyótömlőt egy leeresztőcsaphoz, vízvezetékhez vagy mosdókagyló-elkerülő csőhöz. Ha leeresztőcsaphoz csatlakoztatja, használjon szorítószalagot **3** a rövid kifolyótömlő végénél.

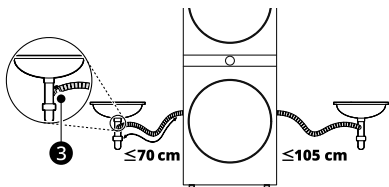

⚠ VIGYÁZAT

- Állítsa úgy a huzal tömlőbilincset, hogy a tömlő ne legyen túl laza és ne szivároghon. Ha ezt nem teszi meg, eláraszthatja a helyiséget. A leeresztőtömlő-csatlakoztató használatával megelőzheti a szifonozást, a szagokat vagy a nem megfelelő leeresztést.
- Ellenőrizze, hogy a leeresztőcsövek nincsenek-e megcsavarodva vagy megtörve. A leeresztési problémáknak vagy zajoknak ez lehet az egyik oka.

- Ha a készülék billeg a felső lap átlós irányú megnyomásakor, akkor ismét állítsa be a lábakat.
- A telepítést követően ellenőrizze, hogy a készülék teljesen szintben van-e.



MEGJEGYZÉS

- A fa- vagy alpadlók hozzájárulnak a túlzott mértékű rezgéshez és a kiegyenlítetlenséghez. A túlzott zaj és rezgés megszüntetése vagy csökkentése érdekében fontolja meg a fapadló megerősítését vagy merevítését.

A lábak beállítása és szintezése

A készülék beszerelésekor azt be kell igazítani és tökéletesen vízszintesen kell elhelyezni. Ha a készülék nincs beigazítva és szintbe hozva, akkor károsodhat, vagy nem működhet megfelelően.

- 1** Forgassa el a szükséges mértékig az állítható lábakat, ha a padló egyenetlen.
- Ne illeszen fadarabokat stb. a lábak alá.
 - Győződjön meg róla, hogy mind a négy láb stabilan nyugszik a padlón.

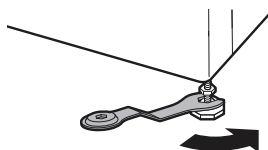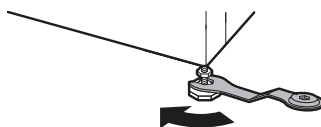

A készülék vízszintbe állítása


A szintezés ellenőrzése

Ha a felső lemez széleit átlósan lefelé nyomja, a készüléknek egyáltalán nem szabad fel- és lefelé mozognia (ellenőrizze mindkét irányt).


MEGJEGYZÉS

- Ne telepítse a mosógépet alapzatra, állványra vagy döntött felületre, kivéve, ha azt az LG Electronics kifejezetten ehhez a modellhez történő használatra gyártotta.

- 2** Ellenőrizze vízmértékkel **1**, hogy a készülék tökéletesen vízszintben van-e.

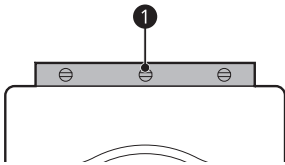

- 3** Rögzítse az állítható lábakat a biztosító anyákkal **2** úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja azokat a készülék alja felé.

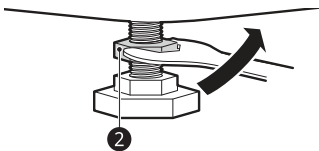

- 4** Ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő összes biztosító anyát megfelelően meghúzza.

MEGJEGYZÉS


- A készülék megfelelő elhelyezése és színtezése hosszan tartó, normális és megbízható működést garantál.
- A készüléknek a kemény padlón kell állnia 100%-ban vízszintesen és stabilan.
- Terhelés alatt nem „billeghet” egyik oldalról a másikra.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék lábai ne legyenek nedvesek. Ennek elmulasztása rezgést és zajos működést eredményezhet.

Csúszásgátló alátétek használata

Ez a funkció a megvásárolt modelltől függően eltérhet.

Ha a készüléket csúszós felületre telepíti, az a túlzott rezgés következtében elmozdulhat. A nem megfelelő színtezés zajokat és rezgést eredményezhet. Ilyen esetben a szintbeállító lábak alá helyezze be a csúszásgátló alátéteket, majd állítsa ismét vízszintbe a készüléket.

- 1** A csúszásgátló alátétek elhelyezése előtt tisztítsa meg alattuk a padlót.
 - Egy nedves ronggyal távolítsa el minden idegen tárgyat és nedvességet. Ha a felület nedves marad, a csúszásgátló alátétek elcsúszhatnak.
- 2** Állítsa vízszintbe a készüléket, miután az a helyére került.
- 3** A csúszásgátló alátéteket tapadós oldalukkal **1** lefelé helyezze a padlóra.
 - A leghatékonyabb mód az, ha a csúszásgátló alátéteket az első lábak alá helyezi. Ha nehéz a csúszásgátló alátéteket a készülék első lábai alá helyezni, akkor rögzítse a hátsó lábak alá.

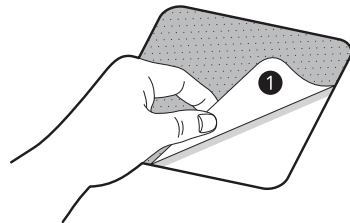

- 4** Helyezze a készüléket a csúszásgátló alátétekre.
 - Ne a csúszásgátló alátétek tapadós oldalát **1** helyezze a készülék lábaira.

MEGJEGYZÉS

- További csúszásgátló alátéteket szerezhet be az LG Electronics szervizközpontban.

HASZNÁLAT - MOSÓGÉP

Használat áttekintése

A mosógép használata


Az első mosás előtt válassza ki a **Cotton (Pamut)** mosóprogramot, majd adjon hozzá fél adagnyi mosószert. Indítsa el a készüléket ruhák nélkül. Ezáltal eltávolítja a lehetséges maradványokat és vizet a dobából, amelyek a gyártás során esetleg benne maradtak.

1 Válogassa szét a ruhákat szükség szerint az anyag típusa, a szennyezettség foka, a szín és a töltet tömege szerint.

2 Nyissa ki az ajtót és tegye be a ruhadarabokat a készülékbe.

⚠ VIGYÁZAT


- Az ajtó becsukása előtt győződjön meg arról, hogy minden ruha a dob belsejében legyen, és ne lógjon túl az ajtó gumitömítésén, ahol beragadhatnak az ajtó becsukásakor. Ennek elmulasztása az ajtó tömítés és a ruhák károsodását okozhatja.

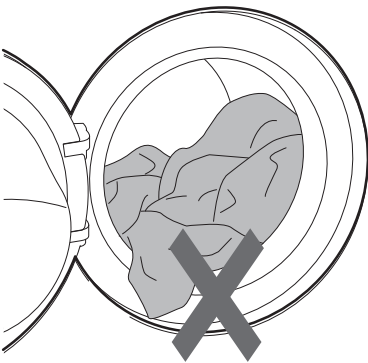

3 Csukja be az ajtót.

⚠ VIGYÁZAT

- A ruhák és az ajtó tömítés sérülésének elkerülése érdekében távolítsa el minden ruhaneműt a rugalmas ajtó tömítésből.

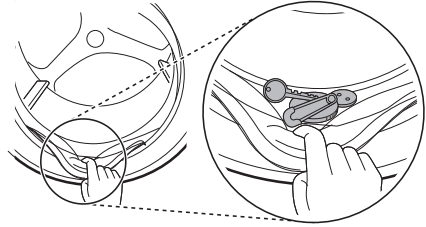

4 Adagoljon a gépbe tisztítószeret vagy mosószert és öblítőt.

- Adagoljon megfelelő mennyiségű mosószert a mosószert-adagolóba. Szükség esetén öntsön fehérítőt vagy öblítőt az adagolófiók megfelelő rekeszeibe.

5 Nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a készülék bekapcsolásához.

6 Válassza ki a kívánt mosási ciklust.

- A kívánt program kiválasztásához nyomja meg többször a programválasztó gombot.
- Most adja meg a mosási hőmérsékletet és a centrifugálási sebességet. Figyeljen a ruhái címkéjén lévő jelzésekre.

7 Indítsa el a programot.

- Ezt az **Indítás/Szüneteltetés** gomb megnyomásával teheti meg. A készülék rövid ideig víz nélkül forgatja a ruhákat a betöltött ruhák súlyának leméréshez. Ha egy bizonyos időn belül nem nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot, a mosógép kikapcsol, és minden beállítás elveszik.

8 Program vége.

- A ciklus befejezésekor megszólal egy dallam. A gyűrődés csökkentése érdekében azonnal vegye ki a ruhákat a készülékből.

A mosási töltet előkészítése

A ruhák válogatása

- A legjobb mosási eredmény érdekében a ruhák címkéjén látható anyagfajta és mosási hőmérséklete alapján válogassa szét azokat. A centrifugálási sebességet vagy intenzitást az anyag fajtájának megfelelően állítsa be.
- Szennyezettségi fok (magas, normál, alacsony). Ha lehetséges, az erősen szennyezett ruhákat ne mossa együtt az enyhén szennyezettekkel.
- Szín (fehér, világos, sötét): A sötét, vagy festett ruhákat a fehér, vagy világos színűektől elkülönítve mossa. A festett és a világos ruhák vegyes mosása megfestéshez, vagy a világosabb ruhák elszíneződéséhez vezethet.
- Szősz (szőszölő, szőszgyűjtő): A szőszölő és a szőszet vonzó ruhákat mindig külön mossa. A szőszölő ruhák szőszökkal vonhatják be a szőszgyűjtő ruhákat.

A ruhák kezelési címkéjének ellenőrzése

A jelzések leírják az adott ruhaneműk anyagát, és elmagyarázzák a szükséges mosási programot.

A kezelési címkéken használt jelzések

Jelzés	Mosás / anyag típusa
	• Normál mosás • Pamut, vegyes anyag
	• Műszál • Műszál, vegyes anyag


Jelzés	Mosás / anyag típusa
	• Speciális kímélő mosás • kímélő
	• Csak kézi mosás • Gyapjú, selyem
	• Ne mossa

MEGJEGYZÉS

- A jelzések alatti vonások információval szolgálnak az anyag típusáról és a megengedett maximális mechanikai igénybevételről.

Ruhák ellenőrzése betöltés előtt

- Kombinálja a nagy és kisméretű tételeket. Először a nagyobb méretű ruhákat tölts be.
- A nagy méretű ruhák maximum a teljes töltet felét tegyék ki. Soha ne mosson egyetlen ruhaneműt. Kiegyensúlyozatlan tölteteket okozhat. Tegyen mellé egy vagy két hasonló ruhaneműt.
- Ellenőrizze, hogy minden zseb üres-e. Az olyan tárgyak, mint a szögek, hajcsatok, gyufák, tollak, érmék és kulcsok a készülékben és a ruhákban is kárt tehetnek.

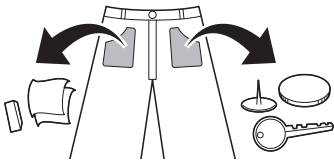

- A kényes ruhadarabokat (harisnya, merevítő melltartó) mosóhálóban mossa.
- Húzza fel a cipzárat és rögzítse a kapcsokat és fűzőket, hogy ne akadhassanak bele a többi ruhába.
- A szennyeződések és foltok előkezeléséhez dörzsöljön egy kevés mosószeres vizet a foltra.

Mosószer és öblítő adagolása

Mosószer-adagolás

- A mosószert a mosószer gyártójának utasításai szerint használja, és mindig a ruha típusának, színének és szennyezettség fokának, valamint a mosási hőmérsékletnek megfelelő mosószert válasszon. Kizárólag előltöltős mosógépekben alkalmazható mosószereket használjon.
- Ha túl sok hab képződik, csökkentse a mosószer mennyiségét.
- Ha túl sok mosószert használ, a túl sok keletkező hab nem megfelelő mosási eredményhez vagy a motor túlterheléséhez vezethet.
- Folyékony mosószer használata esetén kövesse a mosószer gyártójának utasításait.
- Ha a mosási ciklust azonnal elindítja, akkor a folyékony mosószert közvetlenül a fő mosószer-adagoló fiókba öntheti.
- Ne használjon folyékony mosószert a **Pre Wash (Előmosás)** funkció használata esetén, mivel a folyadék azonnal adagolódik, és belekeményedhet a fiókba vagy a dobba.
- A mosószer mennyiségét a víz hőmérsékletéhez, keménységéhez, valamint a betöltött ruhák méretéhez és szennyezettség szintjéhez kell igazítani. A legjobb eredmények érdekében kerülje a mosószer adagolását. Ellenkező esetben túlzott habképződés történhet.
- A mosószer hozzáadása és a víz hőmérséklet kiválasztása előtt ellenőrizze a ruha címkéjét.
- Adott típusú ruhához csak a megfelelő mosószereket használja.
 - A folyékony mosószerek gyakran speciális felhasználási módúak, pl. színes ruha, gyapjú, kényes anyag vagy sötét ruhák.
 - Mosóporok minden ruhatípushoz megfelelőek.
 - A fehér és halvány színű ruhák hatékonyabb mosásához használjon mosóport és fehérítőt.
 - A mosószer a mosási ciklus elején kiöblítődik a készülékbe az adagoló-fiókból.


MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen arra, hogy a mosószer ne keményedjen meg. Ez dugulásokhoz, nem megfelelő öblítéshez és szagok kialakulásához vezethet.
- Teljes töltet: A gyártó javaslatainak megfelelően.
- Részleges töltet: A normál mennyiség 1/2 része
- Minimális töltet: A teljes töltet 1/3 része.

A mosószer-adagoló használata

Mosószer-adag hozzáadása az adagolóhoz:

- 1 Nyissa ki a mosószeradagoló-fiókot.
- 2 Öntse a mosószert és az öblítőt a megfelelő rekeszekbe.

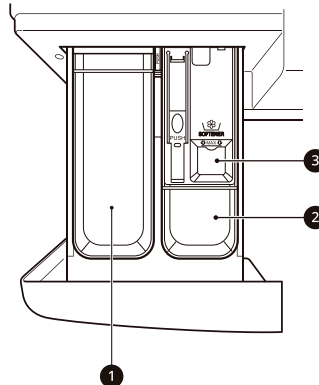

- 1 Fő mosás mosószérének rekesze
- 2 Előmosás mosószérének rekesze
- 3 Folyékony öblítő rekesze


- 3 A ciklus indítása előtt zárja le finoman a mosószer-adagoló fiókot.
 - A fiók becsapása esetén a mosószer átfolyhat egy másik rekeszbe, vagy a programozottnál korábban kerülhet a dobba.
 - Vigyázzon, hogy ne csukja oda az ujját a fiók zárása közben.

- Normális, ha a ciklus végén egy kevés mennyiségű víz marad a mosószer--adagoló rekeszeiben.

Öblítő rekesz

Ez a rekesz folyékony öblítőt tartalmaz, amelyet a készülék a végső öblítési ciklus során automatikusan adagol. Por formájú vagy folyékony öblítő egyaránt használható.

- Töltsön be öblítőt a maximum jelölésig. Ha a maximum jelölésnél több öblítőt tölt be, akkor túl korai beadagolás történhet, ami foltot hagyhat a ruhákon.

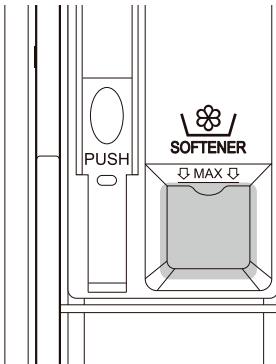

MEGJEGYZÉS

- Ne öntse az öblítőt közvetlenül a dobban lévő ruhákra, mivel ilyen esetben sötét szennyeződés keletkezik a ruhákon, ami nagyon nehezen távolítható el.
 - Ne hagyja az öblítőt 1 napnál tovább a mosószeraadagoló-fiókban. Az öblítő megkeményedhet. A túl sűrű öblítő az adagolóban maradhat. Ha az öblítőszer túl sűrű, akkor úgy kell hígítani, hogy az könnyedén folyhasson.
 - A víz mosás közben történő szivattyúzása során ne nyissa ki a fiókot.
 - Soha ne használjon oldószereket (benzint stb.).
-

Vízlágyító adagolása

A vízlágyító (mint például a vízkő elleni szer) használatával csökkenthető a mosószer mennyisége kemény víz esetén.

- Először adja hozzá a mosószert, majd a vízlágyítót. Annyit adjon fel, amennyi a csomagoláson látható.

Mosószertabletta adagolása

Mosószertabletták is alkalmazhatók a mosáshoz.


- 1 A ruhák betöltése előtt nyissa ki az ajtót, és tegye a mosószertablettákat a dobba.
- 2 Tegye a ruhákat a dobba, majd csukja be az ajtót.

MEGJEGYZÉS

- Ne tegyen tablettákat az adagolóba.
-

Vezérlőpanel és programtáblázat


Vezérlőpanel funkciói

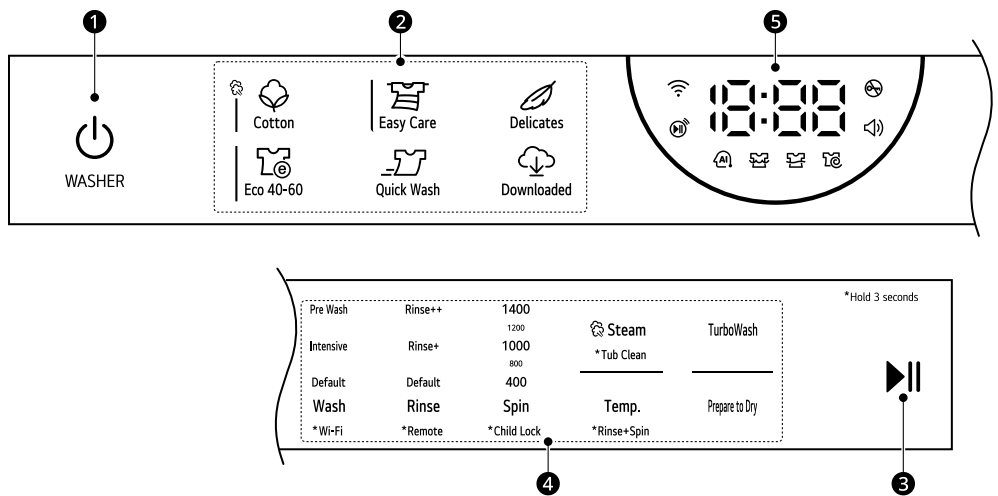

	Leírás
1	Bekapcsolás Be/Ki gomb - Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg újra a készülék kikapcsolásához. - Ha egy program alatt nyomja meg a Bekapcsolás gombot, törli a programot, és minden töltési beállítás elveszik.
2	Programgombok - A rendelkezésre álló programok a ruhák típusától függően. - A kiválasztott programot egy felvillanó fény jelzi.
3	Indítás/Szüneteltetés gomb - A Indítás/Szüneteltetés gomb a mosási ciklus elindítására, illetve szüneteltetésére szolgál. - A mosási ciklus ideiglenes megállításához nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés gombot.

	Leírás
4	A mosásiprogram-gombok személyre szabása / Extra opciók és funkciók - Használja ezeket a gombokat a választott program kívánt beállításainak kiválasztásához. Nem minden opció elérhető az egyes programoknál. - A speciális funkciók használatához nyomja és tartsa lenyomva a megfelelő gombot 3 másodpercig. A megfelelő szimbólum megjelenik a kijelzőn. Remote (Távoli működtetés) Az LG ThinQ alkalmazással távolról irányíthatja a készüléket okostelefonja segítségével. - A funkció használatához lásd az OKOS FUNKCIÓK című részt. Wi-Fi Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wash (Mosás) gombot 3 másodpercig a készülék és az LG ThinQ alkalmazás közötti kapcsolat létrehozásához.
5	Idő és állapot kijelzése - A kijelző a beállítások, a fennmaradó idő, az opciók és az állapotüzenetek megjelenítésére szolgál. A készülék bekapcsolásakor az alapértelmezett beállítások világítanak a kijelzőn. - A töltet súlyának automatikus érzékelése során a kezelőpanel kijelzője villog.

Idő- és állapotkijelzés

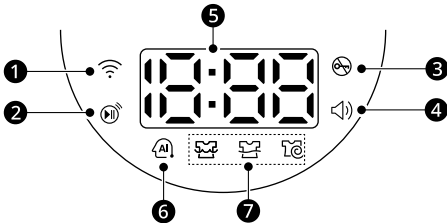

	Leírás
1	Az  ikon akkor világít, ha a készülék kapcsolódik az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
2	Az  ikon akkor világít, ha a távirányító funkció be van kapcsolva.
3	Az  ikon akkor világít, ha a program elindul, az ajtó pedig zárva van.
4	Az  ikon akkor világít, ha a sípolás be van kapcsolva. A sípoló hangot az LG ThinQ alkalmazásban tudja be- és kikapcsolni.

	Leírás
5	Becsült hátralévő idő - Egy mosási program kiválasztásakor megjelenik a programhoz tartozó alapértelmezett idő. Ez az idő a kiválasztott opciónak megfelelően módosulhat. - Ha a kijelzőn a --- kijelzés látható, akkor az idő azután jelenik meg, hogy a töltésérzékelő érzékelt a töltet súlyát. Ez normális. - A megjelenített idő csak becslés. Ez az idő a normál üzemi körülményeken alapul. A tényleges időt számos külső tényező (a töltet súlya, a helyiség hőmérséklete, a bejövő víz hőmérséklete stb.) befolyásolhatja.
6	AI DD - Az AI DD  kijelzés a dob megfelelő forgási műveleteit jelzi a töltet súlyának érzékelését követően. - Az  akkor aktív, ha a Cotton (Pamut), és Easy Care (Szintetikus) program van kiválasztva és működik.
7	Program állapotjelzői Egy mosási program futásakor az aktív fázis LED-je villog, a többi fázis LED-je pedig folyamatosan világít. Miután egy fázis befejeződött, annak LED-je kialszik. Egy ciklus szüneteltetésekor az aktív szakasz LED-jének villogása leáll.

Mosási program

Cotton (Pamut)		40 °C (Cold (Hideg) 95 °C-ig)	Max. töltés: Besorolás szerint
Leírás	Átlagos szennyezettségű ruhák többféle dobmozgás kombinálásával történő mosásához. Amennyiben az Indítás/Szüneteltetés gombot program kiválasztása nélkül nyomja meg, akkor automatikusan a Cotton (Pamut) program indul el az alapértelmezett beállítások használatával.		
Easy Care (Szintetikus)		40 °C (Cold (Hideg) 60 °C-ig)	Max. töltés: 5 kg
Leírás	Olyan ruhák mosása, amelyeket mosás után nem kell vasalni. Nejlon, akril és poliészter ruhaneműkhöz.		
Delicates (Kímélő)		20 °C (Cold (Hideg) 40 °C-ig)	Max. töltés: 3 kg
Leírás	Finom ruhák pl. mosható gyapjú, fehérnemű, szoknyák stb. kézi és gépi mosásához.		
Eco 40-60		40 °C (40 °C–60 °C)	Max. töltés: Besorolás szerint
Leírás	Az átlagosan szennyezett gyapjú ruhák 40 °C vagy 60 °C hőmérsékleten moshatók.		

Quick Wash (Gyorsmosás)		20 °C (20 °C–40 °C)	Max. töltés: 1 kg
Leírás	Kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhákat gyorsan mos.		

Downloaded (Programletöltés)		60 °C	-
Leírás	Ezzel a programmal egy új és speciális programot tölthet le készülékére okostelefonja segítségével. Az alapértelmezett program a Allergy Care (Antiallergén) .		

MEGJEGYZÉS

- Állítsa be a választott mosóprogramnak megfelelő vízhőmérsékletet. A ruhák károsodásának elkerülése érdekében mosáskor mindig kövesse a ruhanemű címkéjén található gyártói utasításokat és egyéb tájékoztatásokat.
- Válassza ki a kívánt programhoz a megfelelő mosási hőmérsékletet és centrifugálási sebességet.
- A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a programhoz megadott hőmérséklettől.
- Semleges mosószer használata javasolt.

Extra opciók

Program	TurboWash (Turbó mosás)	Steam (Gőz)
Cotton (Pamut)	●	●
Easy Care (Szintetikus)	●	●
Delicates (Kímélő)	●	
Eco 40-60	●	●
Quick Wash (Gyorsmosás)	●*1	

*1 Ez az opció automatikusan a program része.

Kiválasztható centrifugálási sebesség

Program	Centrifugázási sebesség	
	Alapértelmezett	Elérhető
Cotton (Pamut)	1400 fordulat/perc	Összes
Quick Wash (Gyorsmosás)	400 fordulat/perc	Összes

Program	Centrifugázási sebesség	
	Alapértelmezett	Elérhető
Delicates (Kímélő)	800 fordulat/perc	Legfeljebb 800 fordulat/perc
Eco 40-60	1400 fordulat/perc	Összes
Easy Care (Szintetikus)	1400 fordulat/perc	Összes

MEGJEGYZÉS

- A tényleges maximális centrifugálási sebesség a helyi feltételektől függhet. A fenti értékek a legközelebb eső százias értékre vannak kerekítve.

Fogyasztási adatok

Az egység leírása

- kg:** Ruhatöltet

kWh: Energiafogyasztás

Liter: Vízfogyasztás

%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom.
- ó:pp:** A program időtartama

°C: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben

ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség

Általános programok

Program	kg	ó:pp	kWh	°C	Liter	ford./perc	%
Cotton (Pamut) 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Cotton (Pamut) 40 °C + Intensive (Intenzív)	12	4:24	0,588	29	71,8	1350	51,2
Cotton (Pamut) 60 °C	12	4:38	1,444	43	73,4	1350	51,0
Easy Care (Szintetikus)	5	3:04	0,859	32	64,5	1350	54,8
Quick Wash (Gyorsmosás)	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2

Program	kg	ó:pp	kWh	°C	Liter	ford./perc	%
Eco 40-60 (Teljes)*1	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Féltöltet)*1	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Negyedöltet)*1	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 °C vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.

MEGJEGYZÉS

- A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víz nyomása, víz keménysége, víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
- Az általános programok értékei, az **Eco 40-60** ciklus kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
- A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
- Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
- A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
- Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a **<https://eprel.ec.europa.eu>** weboldalra, és keressen a modellnév alapján.

Speciális beállítások és funkciók

A mosási program testre szabása

Minden program rendelkezik alapértelmezett beállításokkal, melyek automatikusan ki vannak választva. Ezek a beállítások a gombok használatával testre szabhatók.

Wash (Mosás)

A kívánt szennyeződésszint kiválasztásához nyomja meg többször a **Wash (Mosás)** gombot.

- **Pre Wash (Előmosás):** az erősen szennyezett ruhákhoz
- **Intensive (Intenzív):** az átlagosan és az erősen szennyezett ruhákhoz
- **Default (Alapértelmezett):** az átlagosan szennyezett ruhákhoz

MEGJEGYZÉS

- A választható opciók a kiválasztott program alapján eltérnek.

Rinse (Öblítés)

A **Rinse (Öblítés)** gomb lenyomásával kiválaszthatja az öblítések számát. Ez a program azoknak ajánlott, akiknek mosószer-allergiájuk van.

Spin (Centrifugálás)

A centrifugálás intenzitása a gomb többszöri megnyomásával választható ki.

A kívánt fordulatszám kiválasztásához nyomja meg a **Spin (Centrifugálás)** gombot.

Temp. (Víz hőmérséklet)

Ez a gomb választja ki a mosási hőmérsékletet a kiválasztott programhoz.

Nyomja meg a **Temp. (Víz hőmérséklet)** gombot, amíg a kívánt beállítás nem világít.

- A mosandó ruhaneműk típusának megfelelő víz hőmérsékletet válasszon. A legjobb eredmény érdekében kövesse a ruha címkéjén látható utasításokat.

A mosási program testre szabásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Készítse elő és tölts be a ruhákat a dobba.
- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 3 Töltsön be mosószert.
- 4 Válasszon ki egy mosási programot.
- 5 Igény szerint testre szabhatja a mosási programot (**Wash (Mosás)**, **Rinse (Öblítés)**, **Spin (Centrifugálás)** és **Temp. (Víz hőmérséklet)**).
- 6 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Csak centrifugálás funkció használata

- 1 Készítse elő és tölts be a ruhákat a dobba.
- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
 - Ne válassza ki a mosási programot, és ne tölts be a mosószert.
- 3 Nyomja meg az **Spin (Centrifugálás)** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Mosási programkiválasztása esetén csak centrifugálási ciklus nem választható. Ha ez történik, nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot kétszer a gép ki, majd ismételt bekapcsolásához.

Speciális beállítások használata

Személyre szabhatja a programokat a következő speciális beállításokkal:

Steam (Gőz)

Az opció használata alaposabb tisztítást eredményez.

TurboWash (Turbó mosás)

Az opció használatával hasonló eredmények mellett csökkentheti a program időtartamát.

Speciális beállítás használatához kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 2 Válasszon ki egy mosási programot.
- 3 Módosítsa a mosási programot (**Temp. (Víz hőmérséklet)**, **Rinse (Öblítés)** vagy **Spin (Centrifugálás)**) igény szerint.
- 4 Nyomja meg a **Steam (Gőz)** vagy a **TurboWash (Turbó mosás)** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Prepare to Dry (Szárítás előkészítés)

Ezzel a funkcióval a szárítógép automatikusan elindul a mosási program után.

Speciális beállítás használatához kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Nyomja meg a mosógép **Bekapcsolás** gombját.
- 2 Válasszon ki egy mosási programot.
- 3 Ha szükséges, módosítsa a mosási programot (**Temp. (Víz hőmérséklet)**, **Rinse (Öblítés)** vagy **Spin (Centrifugálás)**).
- 4 Nyomja meg a mosógép **Prepare to Dry (Szárítás előkészítés)** gombját.
- 5 Nyomja meg a mosógép **Indítás/Szüneteltetés** gombját.
 - Amikor a szárítógép be van kapcsolva, megjelenik a társított szárítási program és opció.
 - A töltet súlyának érzékelése után a szárítógép kijelzője körülbelül 1 percig mutatja a becsült fennmaradó szárítási időt.

A Prepare to Dry (Szárítás előkészítés) működése közben a szárítógép kijelzője a következőt mutatja: Pr-E.
- 6 A mosási program befejezése után helyezze a ruhákat a szárítógépbe, és csukja be az ajtót.
- 7 Nyomja meg a szárítógép **Indítás/Szüneteltetés** gombját.
 - A szárítógép kijelzője mutatja a becsült fennmaradó szárítási időt.

MEGJEGYZÉS

- a **Prepare to Dry (Szárítás előkészítés)** funkció a következő esetekben nem lesz aktiválva:
 - Ha a mosási program befejezése után nem indítja el 15 percen belül a szárítógépet
 - Ha a szárítógép ki van húzva

- Ha távirányító funkciót használ
- Ha a **Prepare to Dry (Szárítás előkészítés)** funkció beállításakor a mosógép vagy a szárítógép ki van kapcsolva
- Az opció beállításakor csak a **Bekapcsolás** gomb működik, és bezárja az ajtót. A mosási program vége után nyissa ki a szárítógép ajtaját.
- Amikor a vezérlők zárolva vannak, a [L és a hátralévő idő felváltva megjelenik a képernyőn mosás közben, amikor a funkció be van kapcsolva.
- A készülék kikapcsolása nem állítja vissza ezt a funkciót. Önnek inaktiválnia kell ezt a funkciót, mielőtt hozzáférhetne bármely más funkcióhoz.

A vezérlőpanel zárolása

- 1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2 A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Spin (Centrifugálás)** gombot.
 - A készülék sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a [L jelenik meg.

A vezérlőpanel zárolásának feloldása

- 1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2 A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Spin (Centrifugálás)** gombot.

Alapbeállítások használata

Testre szabhatja a programokat a következő alapbeállításokkal:

Rinse+Spin (Öblítés+centrifuga)

Ezzel a rendes programtól külön öblítheti és centrifugázhatja a ruhákat. Ennek segítségével megelőzheti, hogy a friss foltok az anyagon maradjanak.

- 1 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 2 Válasszon ki egy mosási programot.
- 3 Igény szerint tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Temp. (Víz hőmérséklet)** gombot.
 - A centrifugálási sebességet a **Spin (Centrifugálás)** gomb megnyomásával tudja megváltoztatni.
- 4 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Beállítások

Child Lock (Gyerekzár)

Ezzel az opcióval a vezérlőgombokat zárolhatja. A funkció segítségével megakadályozható, hogy a kisgyermek programot váltsanak vagy másképp beavatkozhassanak a készülék kezelésébe

MEGJEGYZÉS

- A funkció beállítása után a **Bekapcsolás** gomb kivételével minden gomb zárolva van.

HASZNÁLAT - SZÁRÍTÓGÉP


Használat áttekintése

A szárítógép használata

Az első ciklus előtt állítsa be szárításra a készüléket öt percre, hogy előmelegítse a dobót. Az első néhány használatkor két használat között hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a szagok távozhassanak a készülék belsejéből.

Gyermekek kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében, hogy nehegy bemásszanak a dobba.

- 1 Ellenőrizze a szőszszűrő tisztaságát.

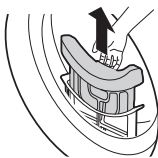

- Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze a szőszszűrő tisztaságát. Amikor a szűrő tele van szőszszel, a szárítási időtartam a szokásosnál hosszabb ideig tart.

- 2 Szétválogatás után helyezze a ruhákat a dobba és zárja be az ajtót.

- Helyezze a ruhákat a dob belsejébe úgy, hogy minél távolabb legyenek az ajtó tömítésétől. Ha a ruhák beszorulnak az ajtó és az ajtó tömítés közé, szárítás közben megsérülhetnek.
- A ruhákat szárazságuk és anyagtípusuk szerint csoportosítsa.
- Valamennyi zsinórt és szíjat alaposan húzzon meg és rögzítsen, mielőtt a dobba helyezi őket.

- 3 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a(z) **Bekapcsolás** gombot.

- Készülékmodelltől függően a(z) **Bekapcsolás** gomb felvillanhat, jelezve, hogy a készülék készen áll a szárításra.

- 4 A kívánt program kiválasztásához nyomja meg többször a programválasztó gombot.

- 5 Indítsa el a szárítási programot a **Indítás/ Szüneteltetés** gomb nyomva tartásával.

MEGJEGYZÉS

- A készülék automatikusan lemossa a kondenzátor felületére rakódott szőszöket a folyamat során a ruhákról lecsapódó víz felhasználásával.
- A kondenzátor tisztításának gyakorisága a ruhák mennyiségétől és kezdeti nedvességtartalmától függően eltérhet.


- 6 Miután a szárítási program lejárt, nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat a gépből.

⚠ VIGYÁZAT

- Legyen óvatos! A dob belseje még forró lehet.

- 7 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a(z) **Bekapcsolás** gombot.

- 8 Tisztítsa meg a szűrőt.

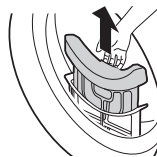

- 9 A kellemetlen szagok megelőzése érdekében a szárító ajtaját teljesen vagy résnyire nyitva hagyhatja egy rövid ideig, hogy használat után átszellőzhessen a dob.

FIGYELMEZTETÉS

- Biztonsági okokból ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok belemásszanak a készülékbe. Ez károsodást vagy sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

- A szárítási ciklus utolsó szakasza fűtés nélkül történik (hűtési ciklus), így a ruhák hőmérséklete csökken, ezzel elkerülhető azok károsodása.
- A túl magas környezeti hőmérséklet, valamint a kis méretű helyiség növelhetik a szárítási időt és a készülék fogyasztását.

A töltet előkészítése

MEGJEGYZÉS

- A legjobb szárítási teljesítmény és az energiatakarékos működés érdekében ne töltse túl a készüléket.

Ruhák ellenőrzése betöltés előtt

VIGYÁZAT

- Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e ruhák a készülék ajtajához szorulva, mert azok könnyen megsérülhetnek szárítás közben.
- Ügyeljen a programtáblázatban feltüntetett maximális töltési kapacitásra az adott szárítási program esetében, hogy a legoptimálisabb szárítási eredményt érhesse el. A készülék túltöltése nem megfelelő szárítást eredményez és szükségtelen gyűrődést okozhat.
- Ne tegyen csuromvizet ruhaneműt a készülékbe. Ez a szárítási időtartam és az energiafogyasztás jelentős növekedését eredményezi. Ügyeljen arra, hogy a szárítógépbe történő betöltés előtt alaposan kicentrifugázza a ruhákat.
- A különféle anyagból készült ruhák együttszárítása meghosszabbíthatja a szárítási

időtartamot és a kijelzőn megjelenő hátralevő idő leállhat az aktív szárítás közben. A hátralevő idő akkor csökken tovább, amikor a ténylegesen hátralevő időt mutatja a számláló.

- Ellenőrizze, hogy minden zseb üres-e. Az olyan tárgyak, mint a szögek, hajcsatok, gyufák, tollak, érmék és kulcsok a készülékben és a ruhákban is kárt tehetnek.
- Távolítsa el az öveket és húzza fel a cipzáraikat, valamint rögzítse a kapcsokat és zsinórokat, hogy azok ne akad hassanak bele a többi ruhába.

A ruhák válogatása

A ruhák saját ruhacímkekkel rendelkeznek, ezért azt javasoljuk, hogy az adott címkén szereplő utasítások szerint szárítsa azokat.

Válogassa szét a ruhákat méret és anyagtípusa szerint, majd a ruhacímkén látható szimbólumok alapján készítse össze azokat.

Gyapjú ruhák

- Tartsa be a ruhacímke utasításait. Nem biztos, hogy a gyapjúanyag megszáritásához egyetlen ciklus elegendő lesz, de ne ismételje meg a szárítást. A gyapjú ruhadarabokat eredeti formájukra kisimítva, vízszintes felületen szárítsa tovább.

Szőtt és horgolt anyagok

- Bizonyos szőtt és horgolt anyagok a minőségüktől függően összemehetnek.

Nem vasalandó és műszálás

- Ne terhelje túl a készüléket. A gyűrődés csökkentése érdekében a készülék leállása után azonnal vegye ki a nem vasalandó ruhákat a gépből.

Babaruhák és hálóingek

- Mindig ellenőrizze a mosási címkét.

Gumi és műanyag

- Ne szárítson a gépben gumiból vagy műanyagból készült vagy azt tartalmazó ruhákat, például:
 - Kötények, előké, székhuzatok
 - Függönyök és asztalterítők

- Fürdőszobai szőnyegek

Üveggyapot

- Ne szárítson üveggyapot tartalmú anyagokat a készülékben. A készülékben maradó üvegrészecskék a későbbi szárítási ciklusok során rátapadhatnak a ruhákra.

Jelzés	Leírás
	Árnyékban szárítandó


A ruhák kezelési címkéjének ellenőrzése

A ruhacímkéken található szimbólumok tájékoztatják Önt az adott ruhaneműk anyagáról, és hogy azokat miként lehet szárítani.

Jelzés	Leírás
	Dry (Szárítás)
	Gépben szárítható
	Vasalást könnyítő / Gyűrődésálló
	Kényes/kímélő programot igényel
	Gépben nem szárítható
	Nem szárítható
	Magas hő
	Közepes hő
	Enyhe fűtés
	Fűtés nélkül/levegőn szárítandó
	Akasztható/szárítókötélen szárítandó
	Csepegtetve szárítandó
	Fektetve szárítandó

Vezérlőpanel és programtáblázat


Vezérlőpanel funkciói

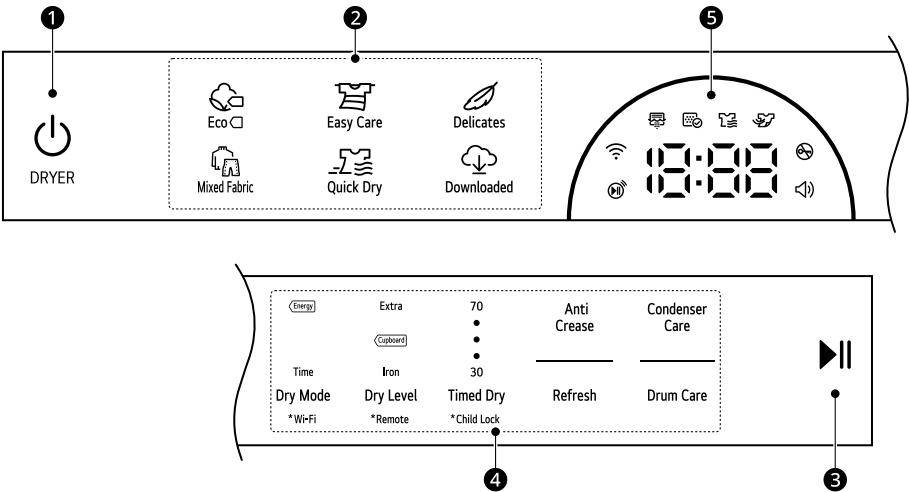

	Leírás
1	Bekapcsolás Be/Ki gomb - Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg újra a készülék kikapcsolásához. - Ha egy program alatt nyomja meg a Bekapcsolás gombot, törli a programot, és minden töltési beállítás elveszik.
2	Programgombok - A készülék különböző ruhatípusokhoz alkalmas programokkal rendelkezik. - A kiválasztott programot egy felvillanó fény jelzi.
3	Indítás/Szüneteltetés gomb - Ez a Indítás/Szüneteltetésgomb a szárítási program elindítására vagy szüneteltetésére szolgál. - Szüneteltetéskor a készülék áramellátása meghatározott idő után biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.

	Leírás
4	További programgombok / Extra opciók és funkciók - Használja ezeket a gombokat a választott program kívánt beállításainak kiválasztásához. Nem minden opció elérhető az egyes programoknál. Remote (Távoli működtetés) - Az LG ThinQ alkalmazással távolról irányíthatja a készüléket okostelefonja segítségével. - A távindítási funkció használatához lásd az OKOS FUNKCIÓKAT. Wi-Fi - Nyomja le és tartsa lenyomva a Dry Mode (Szárítási mód) gombot 3 másodpercig a készülék és az LG ThinQ alkalmazás közötti kapcsolat létrehozásához.
5	Idő- és állapotkijelzés A kijelző a beállítások, a fennmaradó idő, az opciók és az állapotüzenetek megjelenítésére szolgál. A készülék bekapcsolásakor az alapértelmezett beállítások világítanak a kijelzőn.

Idő- és állapotkijelzés

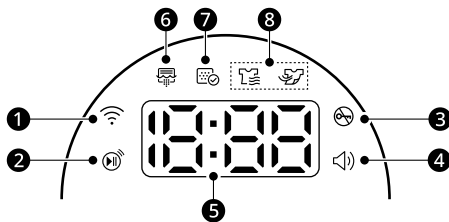

	Leírás
1	Az ikon akkor világít, ha a készülék kapcsolódik az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
2	Az ikon akkor világít, ha a távirányító funkció be van kapcsolva.
3	Az ikon akkor világít, ha a program elindul, az ajtó pedig zárva van.
4	Az ikon akkor világít, ha a sípolás be van kapcsolva. Ezt a funkciót az LG ThinQ alkalmazásban lehet be- és kikapcsolni.
5	Fennmaradó idő kijelzése - Miután kiválasztotta a megfelelő szárítási programot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott program időtartama. Ez az időtartam az Ön által kiválasztott speciális beállítások függvényében változik. - Hibaüzenetek jelennek meg, ha a készülék problémát észlel.

	Leírás
6	Az  ikon a kondenzátor mosása vagy a kiolvasztási mód közben világít vagy villog. - A kondenzátortisztítás minden 30. szárítási ciklusban indul el. MEGJEGYZÉS - A kondenzátor mosásakor a szárítási idő hosszabb a megszokottnál. - Ha kevés ruhát szárít, a kondenzátor nem lesz mosva, mert ilyenkor a szárítási ciklus alatt összegyűlő víz nem elég a kondenzátor mosásához.
7	A(z)  ikon akkor világít, ha a szőszszűrő tisztítása esedékes vagy azt behelyezik. - Tisztítás jelző: A Bekapcsolás gomb megnyomásakor ez az ikon jelenik meg. - Hiányüzenet: Ha nem helyezték be a szőszszűrőt, a készülék nem működik.
8	A program állapotjelzői - A(z)  ikon akkor világít, amikor a készülék a szárítási folyamatot végzi. - A(z)  ikon akkor világít, amikor a készülék a hűtési folyamatot végzi.

Útmutató a szárítási programokhoz

Program	Eco 	Max. töltet	Becslés
Leírás	Minden szokásos ruhadarab, például pamut, lenvászon, ing, farmer vagy vegyes adagok, alacsonyabb energiafogyasztás melletti szárítására szolgál, a kényes szövetek, például a gyapjú vagy a selyem kivételével.		
Dry Level (Szárítási szint)	Alapértelmezett: Cupboard (Szekrény)	Elérhető: Mind	

Program	Easy Care (Szintetikus)	Max. töltet	4 kg
Leírás	Olyan ruhadarabok szárítása, amelyeket mosás után nem kell vasalni. Nejlón, akril és poliészter ruhaneműkhöz.		
Dry Level (Szárítási szint)	Alapértelmezett: Cupboard (Szekrény)	Elérhető : Cupboard (Szekrény), Iron (Vasalás)	

Program	Delicates (Kímélő)	Max. töltet	1,5 kg
Leírás	Ez a program könnyen sérülő ingek/blúzok, nejlónból készült ruhadarabok, fehérneműk vagy áttetsző és csipkés ruhaneműk szárítására szolgál.		
Dry Level (Szárítási szint)	Nem állítható		

Program	Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	Max. töltet	4 kg
Leírás	Vegyes anyagok egyidejű szárítása. Többféle anyaghoz, kivéve a speciális ruhaneműket (selyem/kényes, sportruházat, sötét ruhák, gyapjú, paplan/függöny).		
Dry Level (Szárítási szint)	Alapértelmezett: Cupboard (Szekrény)	Elérhető: Mind	

Program	Quick Dry (Gyors szárítás)	Max. töltet	1 kg
Leírás	Ez a program könnyű vagy kisméretű ruhadarabok szárítására szolgál.		
Dry Level (Szárítási szint)	Nem állítható		

Program	Downloaded (Programletöltés)	-	-
Leírás	Ezzel a programmal egy új és speciális programot tölthet le készülékére okostelefonja segítségével. Az alapértelmezett program az Allergy Care (Antiallergén) .		

Extra opciók

Program	Dry Mode (Szárítási mód)
Eco ☐	Energy (Energia) ^{*1}
	Time (Idő)
Easy Care (Szintetikus)	Energy (Energia) ^{*1}
Delicates (Kímélő)	Energy (Energia) ^{*1}
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	Energy (Energia)
	Time (Idő) ^{*1}
Quick Dry (Gyors szárítás)	Time (Idő) ^{*1}

*1 Ez az opció automatikusan a program része.

MEGJEGYZÉS

- Kizárólag a **Eco ☐**, **Easy Care (Szintetikus)** és a **Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)** programoknál lehet a szárazság szintjét kiválasztani.
- Anti Crease (Gyűrődéscsökkentés)** opció minden mosási programhoz kiválasztható.

- Ha kiegészítő opciókat választ a programhoz, a becsült fennmaradó idő változni fog.

Az EN 61121 szabványnak és az (EU) 2023/2533 irányelvnek megfelelően tesztelve

- Az EN 61121 szabványnak és az (EU) 2023/2533 irányelvnek megfelelően a készülékhez a teszt során vízelvezető tömlőt kell csatlakoztatni. Ha a vízelvezető tömlő nem csatlakozik a készülékhez, csatlakoztassa azt a **Vízelvezető tömlő csatlakoztatása** részben leírtak szerint.
- Állítsa a programot a **Eco**  + **Cupboard (Szekrény)** + **Energy (Energia)** (teljes és fél töltet) beállításra az EN 61121 szabványnak és az (EU) 2023/2533 irányelvnek megfelelően.
- Az **Eco**  + **Cupboard (Szekrény)** + **Energy (Energia)** nedves pamutruhák szárítására alkalmas, és ennek a programnak a használatával lett értékelve az EN 61121 szabványnak és az (EU) 2023/2533 irányelvnek való megfelelés.
- Az **Eco**  + **Cupboard (Szekrény)** + **Energy (Energia)** energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program nedves pamutruhák szárításához.
- A teszteredmények a helyiség hőmérsékletétől, a készülékbe töltött ruha mennyiségétől, valamint típusától, a vízkeménységtől, az elektromos hálózatban tapasztalható feszültségingadozásoktól, valamint a programhoz esetlegesen választott egyéb beállításoktól függenek.

Fogyasztási adatok

Az egység leírása

- kg:** Mosási töltet (Száras ruha súlya)

Kezdeti (%): A ruha maradék nedvességtartalma centrifugázás után

kWh: Energiafogyasztás
- ford./perc (centrifuga):** A mosógépen kiválasztott centrifugálási sebesség

ó:pp: A program időtartama

dB: Hangteljesítményszint

Általános programok

Program	kg	ford./perc (fordulatszám)	Kezdeti (%)	ó:pp	kWh
Delicates (Kímélő)	1,5	800	45	1:50	0,53
Wool (Gyapjú)*1	1	800	35	0:30	0,15
Easy Care (Szintetikus) + Cupboard (Szekrény)	4	1400	40	1:25	0,67
Easy Care (Szintetikus) + Iron (Vasalás)	4	1400	40	0:45	0,40

Standard programok

Program	kg	ó:pp	kWh	dB
Eco  + Cupboard (Szekrény)*2	10	4:59	1,79	62
	5	2:40	0,92	-

*1 Ezt a programok az okostelefonjával tudja a készülékre letölteni.

*2 Tesztprogram 60%-os nedvességtartalom alapján, az energiacímkézésről szóló (EU) 2023/2534 rendeletnek megfelelően, az EN 61121 szabvány szerint mérve

MEGJEGYZÉS

- A teszteredmények a helyiség hőmérsékletétől, a készülékbe töltött ruha mennyiségétől és típusától, a centrifugálás után visszamaradt nedvességtartalomtól, az elektromos hálózatban tapasztalható feszültségingadozásoktól, valamint a programhoz esetlegesen választott egyéb beállításoktól függnnek.
- A teszteredmények a program alapértelmezett **Dry Mode (Szárítási mód)** beállításain alapulnak.
- A standard programokon kívüli gyakori programok csak tájékoztató jellegűek.
- Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
- A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
- Ezen információkat az EPREL-ben a <https://eprel.ec.europa.eu> weboldalon találja, ahol modellnév alapján kereshet.

Speciális beállítások és funkciók

A szárítási program testre szabása

Minden program rendelkezik alapértelmezett beállításokkal, melyek automatikusan ki vannak választva. Ezek a beállítások a gombok használatával testre szabhatók.

Dry Mode (Szárítási mód)

Az energia vagy idő megtakarításának opciójához nyomja meg egymás után többször a **Dry Mode (Szárítási mód)** gombot.

- **Energy (Energia):** Energiamegtakarítás opció.
- **Time (Idő):** Időtakarékos mód.

MEGJEGYZÉS

- A választható opciók a kiválasztott program alapján eltérnek.

Dry Level (Szárítási szint)

Lehetővé teszi a szárítóprogram szárazsági szintjének kiválasztását.

- **Extra:** Vastag és steppelt anyagokhoz
- **Cupboard (Szekrény):** Vasalást nem igénylő anyagokhoz
- **Iron (Vasalás):** Vasalást igénylő anyagokhoz

Timed Dry (Időzített szárítás)

Ezzel az opcióval manuálisan be tudja állítani a szárítási időt, 10 percenként, 30–70 perc közé. Használja ezt a funkciót, ha kevés ruhát mos, vagy ha csökkenteni szeretné a gyűrődést.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos anyagú ruhák nedvesek maradhatnak szárítás után. Ilyenkor használja ezt az opciót a ruhák alaposabb szárítására.

A szárítási program testre szabásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Készítse elő és tölts be a ruhákat a dobba.

- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.

- 3 Válassza ki a szárítási programot.

- 4 Szabja testre a szárítási programot (**Dry Mode (Szárítási mód)**, **Dry Level (Szárítási szint)** és **Timed Dry (Időzített szárítás)**) igény szerint.

- 5 Tartsa nyomva a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Speciális beállítások használata

Személyre szabhatja a programokat a következő speciális beállításokkal:

Anti Crease (Gyűrődéscsökkentés)

Ezzel az opcióval a kiválasztott program után, az ajtó kinyitásáig, legfeljebb 2 órán keresztül, időszakosan szárítja a ruhákat. Ez segít megelőzni a gyűrődéseket, ha nem tudja rögtön kivenni a ruhákat a szárítógépből.

- Nyomja meg az **Anti Crease (Gyűrődéscsökkentés)** gombot a szárítási program elindítása előtt.

MEGJEGYZÉS

- Az opció beállítását követően egy téglalapot lát majd egy szaggatott vonallal, valamint End jelenik meg a kijelzőn a funkció kikapcsolásáig.
- Ha be van állítva ez az opció, akkor kizárólag a **Bekapcsolás**, a **Indítás/Szüneteltetés** és az **Anti Crease (Gyűrődéscsökkentés)** gomb működik, miután véget ér a szárítási program.
- Folyamatban lévő szárítási program esetén először szüneteltesse a programot, és utána állítsa be az opciót.
- Mielőtt kivenné a ruhákat, mindig kapcsolja ki a készüléket.

Speciális beállítás használatához kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 2 Válassza ki a szárítási programot.
- 3 Válassza az **Anti Crease** (**Gyűrődéscsökkentés**) opciót.
- 4 Tartsa nyomva a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Különleges program

Refresh (Felfrissítés)

Ez a ciklus segít megszüntetni azoknak a ruháknak a szagát, amelyek nem igényelnek mosást.

Rack Dry (Állványon szárítandó)

Ez a program olyan ruhákhoz van tervezve, amelyeket fektetve, forgatás nélkül kell szárítani, pl. pulóverek és kényes szövetek.

E program használatához egy szárítópolt szükséges, amelyet a készülékbe kell helyezni. Szárítás előtt távolítsa el a csomagolóanyagot a szárítópoltból.


Ezt a programot az okostelefonjával tudja a készülékre letölteni.

MEGJEGYZÉS


- Egyes modellekhez nem járnak bizonyos tartozékok, így előfordulhat, hogy külön meg kell vásárolnia a szárítópoltot, ha azt nem a készülékével együtt szállították. A tartozékok megvásárlásához kérjük, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával vagy látogasson el ügyfélszolgálatával a <http://www.lg.com> címen.

- 1 Nyissa ki az ajtót.


- 2 Akassza a szárítópolt kampóját a dob közepébe.

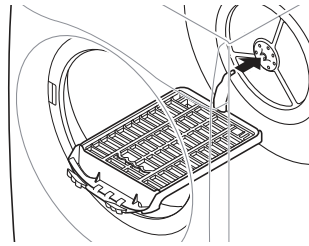

- 3 Helyezze a szárítópoltot a szűrő feletti peremre, majd pattintsa a helyére.

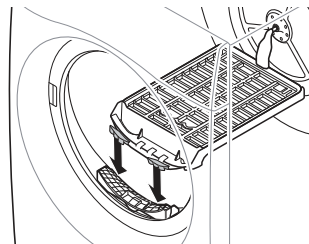

- 4 Helyezze a nedves ruhákat a polc tetejére. Hagyjon elegendő helyet a ruhák körül a légáramlásnak.
 - A szárítópolt szárítás közben nem mozdul el, azonban a dob forog.

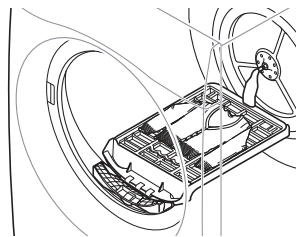

- 5 Csukja be az ajtót.

- 6 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a **Timed Dry (Időzített szárítás)** lehetőséget a szárítási idő beállításához.

- 7 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze a szőszszűrőt, és távolítsa el az állványon szárított ruhákból összegyűlt szöszet.

Beállítások

Child Lock (Gyerekzár)

Ezzel az opcióval a vezérlőgombokat zárolhatja. A funkció segítségével megakadályozható, hogy a kisgyermek programot váltsanak vagy másképp beavatkozhassanak a készülék kezelésébe

MEGJEGYZÉS

- A funkció beállítása után a **Bekapcsolás** gomb kivételével minden gomb zárolva van.
- Amikor a vezérlők zárolva vannak, a **CL** és a hátralévő idő felváltva megjelenik a képernyőn szárítás közben, amikor a funkció be van kapcsolva.
- A készülék kikapcsolása nem állítja vissza ezt a funkciót. Önnek inaktiválnia kell ezt a funkciót, mielőtt hozzáférhetne bármely más funkcióhoz.

A vezérlőpanel zárolása

- 1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2 A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Timed Dry (Időzített szárítás)** gombot.
- A készülék sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a **CL** jelenik meg.

A vezérlőpanel zárolásának feloldása

- 1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2 A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Timed Dry (Időzített szárítás)** gombot.

OKOS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás használata

Az **LG ThinQ** alkalmazás használatával Ön okostelefonján keresztül kommunikálhat a készülékkel.

LG ThinQ Applikáció jellemzői

Kommunikáljon a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes okos funkciók segítségével.

Remote (Távoli működtetés)

Lehetővé teszi a készülék **LG ThinQ** alkalmazáson keresztül történő távvezérlését.

Downloaded (Programletöltés)

Letölthet új és különleges programokat, amelyek nem szerepelnek a készülék alapvető programjai között.

Számos készülék-specifikus ciklus tölthető le a sikeresen regisztrált készülékekre.

Miután befejeződött a program letöltése a készülékre, a készülék megtartja a letöltött programot mindaddig, amíg le nem töltöttek egy új programot.

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre csak egy letöltött programot lehet tárolni a készüléken.

Cloud Cycle (Felhőciklus)

A felhőciklusok több ciklust tartalmaznak, amelyeket az **LG ThinQ** alkalmazáson keresztül lehet elindítani. A felhőciklus azonban törölődik a készülékről, ha az ki van kapcsolva.

Smart Pairing (Okos Párosítás)

Ez a funkció automatikusan kiválasztja a mosási ciklushoz illő szárítási ciklust.

- Ez a funkció nem alapértelmezett. Az **LG ThinQ** alkalmazáson keresztül lehet be- vagy kikapcsolni.
- A mosási ciklus vége után három órával már nem használhatja a **Smart Pairing** (okos párosítás) funkciót.

Dobtisztítás útmutatója (mosógép)

Ez a funkció megmutatja, hogy hány program van hátra mielőtt le kell futtatni a **Tub Clean (Dobtisztítás)** funkciót.

Energiamonitorozás

Ez a funkció ellenőrzi a legutóbb használt ciklusok energiafogyasztását és a havi átlagot.

Smart Diagnosis

Ez a funkció hasznos információkat nyújt a készülékben jelentkező problémák diagnosztizálásában és megoldásában a felhasználói szokások alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a készüléken és az applikációban.

Figyelmeztetések gomb

Amikor a ciklus befejeződött, vagy a készüléknek problémája van, Önnek lehetősége van arra, hogy (push up) leküldéses értesítéseket kapjon okostelefonjára. Az értesítések akkor is elindulnak, amikor az **LG ThinQ** alkalmazás ki van kapcsolva.


MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák > Beállítások > Hálózatváltás** menüpontjában.
 - a vezeték nélküli router megváltozott
 - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
 - az internetszolgáltató megváltozott
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése és LG készülék csatlakoztatása

QR-kóddal rendelkező modellek

Olvassa be a termékhez mellékelt QR-kódot okostelefonja kamerájával vagy egy QR-kódolvásó alkalmazással.

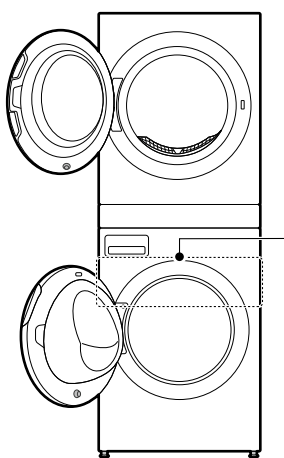

QR-kóddal nem rendelkező modellek

- 1 Keresse meg az **LG ThinQ** alkalmazást okostelefonján, a Google Play vagy az Apple App áruházban.
- 2 Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást és jelentkezzen be meglévő fiókjába vagy hozzon létre egy LG-fiókot.
- 3 Érintse meg a hozzáadás (+) gombot az **LG ThinQ** alkalmazásban LG készüléke

csatlakoztatásához. A folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi beállítása során előfordulhat, hogy jelszót kell megadnia az LG hálózathoz (nem az otthoni hálózathoz) való csatlakozáshoz. A jelszó a hálózat nevének utolsó 4 karaktere, kétszer ismételve, szóközök nélkül. Ha például a hálózat neve LG_XXXX_8b92-ként jelenik meg, akkor a 8b928b92 jelszót adja meg jelszóként. A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, és az utolsó 4 karakter egyedi a készülékre.
- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy világít-e a  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli router kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnyelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltatás miatt.
- A környező vezeték nélküli hálózatban lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) ékezet nélküli betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.

MEGJEGYZÉS

- Ha a router biztonsági protokollja **WEP**-re van állítva, a hálózat beállítása sikertelen lehet. Váltottassa meg a biztonsági protokollt (**WPA2** ajánlott), és csatlakoztassa újra a terméket.

Hálózati csatlakozás aktiválása

- 1 Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást.
- 2 Válassza ki és érintse meg a **Wash Tower** lehetőséget az alkalmazásban.
- 3 Nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a vezérlőpanelen.
- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig a vezérlőpanelen.
 - A Wi-Fi LED villog a csatlakozási folyamat során.

A készülék használata távolról

Remote (Távoli működtetés)

Használjon okostelefont készüléke távvezérlésére. Figyelheti a mosóciklus működését, így megtudja mennyi idő maradt még a ciklusból.

A funkció használata

- 1 Helyezze a ruhákat a dobba.
- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Remote (Távoli működtetés)** gombot 3 másodpercig a távvezérlés funkció bekapcsolásához.

- 4 Indítsa a ciklust az **LG ThinQ** alkalmazással okostelefonjáról.

MEGJEGYZÉS

- A funkció aktiválása után csak okostelefonnal indíthatja el a programot az **LG ThinQ** alkalmazásból. Ha a program nem indul, a készülék vár a program elindításával, amíg ki nem kapcsolják vagy le nem tiltják távolról az alkalmazással.
- Ha az ajtót kinyitották, a program távolról nem indítható.

A funkció kézi letiltása

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, nyomja le és tartsa lenyomva a **Remote (Távoli működtetés)** gombot 3 másodpercig.

Delay End (Késleltetett befejezés)

A funkció beállításával a készülék egy meghatározott idő elteltével automatikusan elindul és leáll.

A funkció használata

- 1 Helyezze a ruhákat a dobba.
- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 3 Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a terméket.
 - Mosáshoz válassza a mosógépet.
 - Szárításhoz válassza a szárítógépet.
- 4 Válassza ki a mosási vagy szárítási programot.
- 5 Érintse meg a **Delay End (Késleltetett befejezés)** feliratot, és állítsa be a késleltetési időt.
- 6 Indítsa a ciklust az **LG ThinQ** alkalmazással okostelefonjáról.

MEGJEGYZÉS

- A késleltetési idő a program végét, nem pedig a program elejét jelöli. A tényleges mosási idő a hőmérséklet, a betöltött ruhák mennyisége és egyéb tényezők függvényében eltérő lehet.
- Ilyen opció alkalmazásakor kerülje a folyékony mosószer használatát.

Hálózati csatlakozás inaktíválása

Mosógép

- 1 Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást.
- 2 Válassza ki és érintse meg a regisztrált készüléket az alkalmazásban.
- 3 Válassza ki és érintse meg a **Termék törlése** lehetőséget a beállítások menüben a leválasztáshoz.
- 4 Nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a vezérlőpanelen.
- 5 A hálózati csatlakozás inaktíválásához tartsa lenyomva 3 másodpercig egyszerre a **Spin (Centrifugálás)** és a **TurboWash (Turbó mosás)** gombokat.

Szárítógép

- 1 Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást.
- 2 Válassza ki és érintse meg a regisztrált készüléket az alkalmazásban.
- 3 Válassza ki és érintse meg a **Termék törlése** lehetőséget a beállítások menüben a leválasztáshoz.

- 4 Nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a vezérlőpanelen.
- 5 A hálózati csatlakozás inaktíválásához tartsa lenyomva 3 másodpercig egyszerre a **Timed Dry (Időzített szárítás)** és a **Condenser Care (Kondenzátor tisztítás)** gombokat.

Rádióberendezés műszaki adatai

Típus	Működési frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (max.)
Vezeték nélküli LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ez a funkció csak néhány modellen elérhető.

A felhasználó érdekében a készüléket a testtől legalább 20 cm távolságra kell felszerelni és üzemeltetni.

A hálózat aktiválásának hatása az energiafogyasztásra

A hálózati kapcsolat aktiválása növelheti a készülék energiafogyasztását.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a rádiófrekvenciás mosógép megfelel a 2014/53/EU irányelve. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Smart Diagnosis

E funkció segít a készülékkel kapcsolatos problémák diagnosztizálásában és megoldásában.

MEGJEGYZÉS

- Nem az LGE hanyagságának betudható okok miatt lehet, hogy a szolgáltatás nem működik külső tényezők miatt, mint pl. a Wi-Fi nem elérhető, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi alkalmazásbolt szabályzata, vagy az alkalmazás nem elérhető.
- A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, és a helytől függően eltérő formájú lehet.

A LG ThinQ használata problémák diagnosztizálására

Ha problémát tapasztal a Wi-Fi-vel ellátott készüléken, a funkció a hibaelhárítási adatokat okostelefonra továbbíthatja az **LG ThinQ** alkalmazás használatával.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat.

Hallható diagnosztika használata problémák diagnosztizálására

Kövesse az alábbi utasításokat a hallható diagnosztika mód használatához.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat a hallható diagnózisért.

- 1 Nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a készülék bekapcsolásához.
 - Ne nyomjon meg más gombot.

- 2 Tartsa a készülék elé telefonjának mikrofonját.
 - Mosógép: Tartsa a telefonját a **Indítás/ Szüneteltetés** gombtól jobbra.
 - Szárítógép: Tartsa a telefonját a **Bekapcsolás** gombtól balra.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Prepare to Dry (Szárítás előkészítés)** (mosógép) / **Drum Care (Dob ápolás)** (szárítógép) gombot legalább 3 másodpercig, amíg nem ad ki hangot. Tartsa az okostelefon mikrofonját a készülékhez, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.
 - Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amíg az adatátvitel be nem fejeződik. A kijelzőn megjelenik az adattovábbítás fennmaradó ideje.

- 4 Az adatátvitel befejezését követően a diagnózis megjelenik az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

- A legjobb eredmények érdekében az adattovábbítás közben ne mozdítsa el az okostelefont.

KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket. Ennek elmulasztása súlyos sérülést, tüzet, áramütést vagy halált okozhat.
- A készülék tisztításához soha ne használjon erős hatású vegyszereket, súroló hatású tisztítószerket vagy oldószereket. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében.

Mosógép

Mit kell tisztítani

A mosási ciklus végén mindig azonnal vegye ki a ruhákat a mosógépből. Amennyiben nedves ruhákat hagy a mosógépben, az a ruhák gyűrődéséhez, elszíneződéséhez, valamint kellemetlen szagok kialakulásához vezethet.

- A mosási ciklus után törölje át az ajtót és az ajtó tömítést, hogy eltávolítson minden nedvességet.
- Hagyja kissé nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.
- Törölje le a nedvességet a készülékről egy száraz törölkendővel.

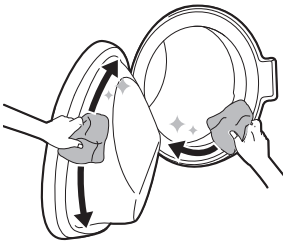

A külső felületek tisztítása

A készüléke megfelelő karbantartásával megnövelheti annak élettartamát.

Külső felület:

- Minden kifröccsent anyagot azonnal töröljön le.
- A külső burkolat illesztéseinek, és hézagainak teljes kiszárítása érdekében törölje át nedves kendővel, majd egy száraz kendővel.
- Soha ne nyúljon a mosógép felületéhez vagy a kijelzőhöz éles tárgyakkal.

Ajtó

- Törölje át a külső és belső felületét nedves ronggyal, majd törölje szárazra egy puha, száraz törölkendővel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg a panelek eltávolítását, illetve a készülék szétszerelését. A készülék működtetésekor ne nyúljon éles vagy hegyes tárggyal a vezérlőpanelhez.

A dob tisztítása

Ez egy különleges funkció, amellyel a készülék belső része tisztítható áztatással, mosással, öblítéssel és centrifugálással.

A lerakódott mosószer, lágyító, és egyéb maradványok eltávolítása érdekében **havonta egyszer** (vagy szükség szerint gyakrabban) futtassa a funkciót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Csak akkor hagyja nyitva az ajtót, hogy kiszáradjon a készülék belseje, ha a gyermekek otthon felügyelet alatt vannak.

- Ha a készülék belsejében kellemetlen szag vagy penész érzelhető, akkor a hagyományosan használt időközönként kívül futtassa a funkciót **heti egyszer, 3 héten keresztül**.

MEGJEGYZÉS

- A funkció használatának szükségességét a kijelzőn megjelenő **EL** felirat jelzi.

- Távolítsa el minden ruhaneműt a mosógépből és csukja be az ajtót.
- Nyissa ki az adagolófiókot és adagoljon vízköoldót a fő mosórekaszbe.
 - A tabletták közvetlenül a dobba helyezhetők a mosóporhoz hasonlóan.
- Lassan tolja be az adagoló-fiókot.
- Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a **Tab Clean (Dobtisztítás)** gombot.
- Indítsa el a programot az **Indítás/Szüneteltetés** gomb megnyomásával.
- Hagyja nyitva az ajtót, hogy a készülék belseje teljesen kiszáradhasson.
 - Ha a készülék belseje nincs teljesen kiszáradva, akkor az kellemetlen szagot vagy penészedést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak akkor hagyja nyitva az ajtót, hogy kiszáradjon a készülék belseje, ha a gyermekek otthon felügyelet alatt vannak.


A vízsűrű tisztítása

A vízsűrű összegyűjti a vízkövet vagy a készülékbe áramló vízben található bármilyen lerakódást.


Körülbelül hathavonta, vagy annál gyakrabban tisztítsa meg a bemeneti szűrőt, ha a víz nagyon kemény vagy vízkövet tartalmaz.

- Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használja (pl. nyaralás alatt), zárja el a csatlakozó vízcsapokat, különösen, ha nincs lefolyó (csatornalefolyó) a készülék közvetlen közelében.
- Ha nem jut víz a mosószer-adagoló fiókba, a vezérlőpanelen az **IE** hibaüzenet jelenik meg.

- Kapcsolja ki és zárja el a vízcsapot, majd csavarja le róla a víztömlőt.

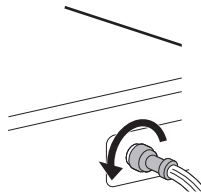

- Vegye ki a vízsűrőt egy kis fogóval, majd egy közepes sörtejtű fogkefével tisztítsa meg a szűrőt.

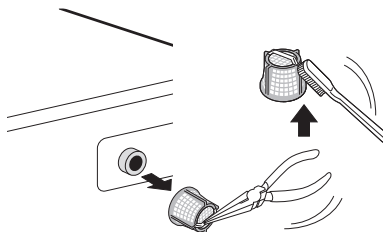


A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása és vészhelyzeti vízleeresztés

A leeresztő szűrő összegyűjti a szálakat és a véletlenül a ruhák között maradt kis tárgyakat. Hathavonta ellenőrizze a szűrő tisztaságát, hogy biztosítsa a készüléke megfelelő működését.


Hagyja, hogy a víz lehűljön, mielőtt kitararítja a leeresztő szivattyú szűrőjét. Vészhelyzet esetén nyissa ki az ajtót, és végezzen vészhelyzeti vízleeresztést.

- Húzza ki a csatlakozódugót.


- 2 Nyissa ki a fedőborítást és húzza ki a lefolyócsövet.
- Fogantyús fedél: nyomja lefelé a kampót

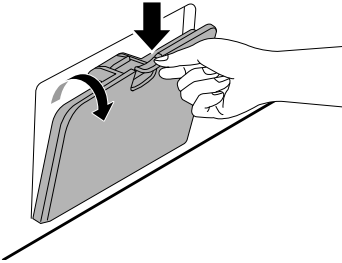

- Fogantyú nélküli fedél: nyomja meg a fedelet

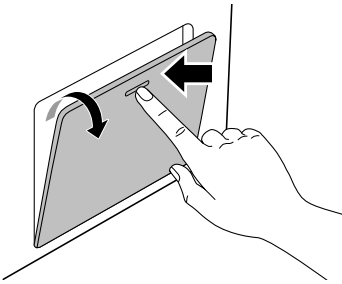

- 3 Először vegye le a lefolyódugót a lefolyócsőről **1**, majd engedje le a vizet. Ezután lassan csavarja le a leeresztő szivattyú szűrőjét **2** a fennmaradó víz leeresztésére, majd távolítsa el a maradványokat vagy tárgyakat a szűrőből.

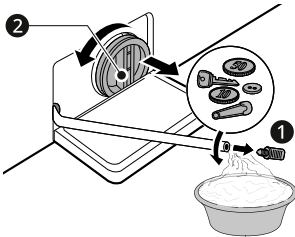

- 4 A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása után óvatosan helyezze vissza a szűrőt, és óvatosan csavarja vissza a lefolyókupakot az óramutató járásával megegyező irányban, hogy biztosítsa a menet illeszkedését és elkerülje a szivárgást.

Helyezze vissza a dugót a lefolyócsőbe, és helyezze a csövet a tartójába.

- 5 Zárja vissza a fedőborítást.


⚠ VIGYÁZAT

- Legyen óvatos a leeresztéskor, mivel a víz forró lehet.
- A lerakódott mosószer és egyéb maradványok eltávolítása érdekében havonta egyszer (vagy szükség szerint gyakrabban) futtassa le a Dobtisztítás programot.

Az adagoló-fiók tisztítása

A mosószer és az öblítő lerakódhat az adagoló-fiókban. a folyékony mosószerek felgyűlhetnek az adagoló-fiók alatt, ahonnan nem távoznak megfelelően. **Havonta egy-két alkalommal** vegye ki a fiókot minden elemével együtt, és ellenőrizze, hogy látható-e rajta tisztítószer lerakódása.

- 1 A mosószeradagoló-fiók eltávolításához húzza azt ki addig, amíg meg nem akad.
- Ezt követően húzza ki gyengéden a fiókot, miközben erősen nyomja a kioldó gombot.

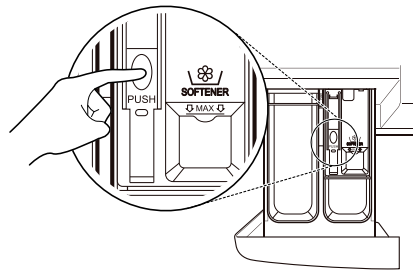

- 2 Távolítsa el a felhalmozódott mosószert és öblítőt.

- Öblítse ki a fiókot és minden elemét meleg vízzel, hogy kimossa a felhalmozódott mosószert és öblítőt. Kizárólag vizet használjon az adagolófiók tisztításához. Szárítsa meg a fiókot és a további elemeket egy puha törölkendővel vagy törülközővel.

- 3 A fiók nyílásának tisztításához használjon rongyot vagy kisméretű, nem fémből készült kefét.
 - Távolítson el minden lerakódást a nyílást felső és alsó részeiről.
- 4 Törölje szárazra a nyílást egy puha törölkendővel vagy törölközővel.
- 5 Szerelje össze a fiókot és elemeit, majd illessze vissza a készülék megfelelő rekeszébe.

Szárítógép

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék tisztításakor húzza ki a csatlakozódugót. Ha nem húzza ki a dugót, áramütést szenvedhet.


A szőszszűrők tisztítása

⚠ VIGYÁZAT

- Az alábbi útmutató alapján megfelelően tisztítsa meg a szőszszűrőket. Amennyiben ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a hőcserélőn felgyülemlt szőszök nem távolíthatók el megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A szőszszűrők kihúzása előtt vegyen ki minden ruhaneműt a készülékből.
- Tisztítás után tegye vissza a helyére a szőszszűrőket. Ha a szőszszűrők nincsenek behelyezve, a készülék nem működtethető.
- A szűrők tisztításakor a szőszet a szemétkbe kell dobni, és nem szabad lemosni a lefolyón, hogy ne kerüljön vele mikroműanyag a használtvíz-rendszerbe.

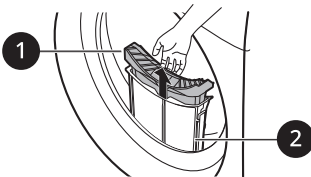

1 Belső szűrő


- Használat előtt és után mindig tisztítsa ki a belső szűrőt.

2 Külső szűrő


- 10 szárítást követően tisztítsa ki a külső szűrőt is, illetve ha túl sok szősz gyülemlt fel a külső szűrőn.
- Minden 10 szárítási ciklus után hangjelzés hallatszik, és a  ikon villog.

A belső szűrő kitisztítása

- Húzza ki a belső szűrőt a külső szűrőből, majd nyissa ki a belső szűrőt.
 - Nyissa ki a szűrőt a nyílak irányába történő széthajtással.

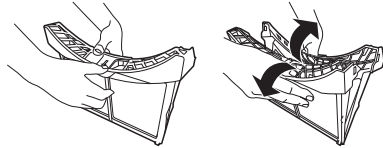

- Először a nagyobb szőszcsomókat távolítsa el, aztán kézzel vagy porszívó használatával tisztítsa le a maradék szőszöket.

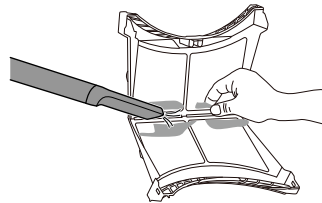


- Ne fejtsen ki túlzott erőt, hogy a szűrő ne sérüljön meg.
- Hagyja, hogy a szűrő teljesen megszáradjon, ha az nedves. Ha ezt elmulasztja, kellemetlen szag jelenhet meg a készülékében.
- A használt szövetet dobja a szemétkbe.

- Zárja le teljesen a szűrőt a közepét lenyomva.
 - Ügyeljen arra, hogy a belső szűrő bal és jobb oldalát alaposan lezárja.

- Helyezze be a belső szűrőt a külső szűrőbe.

A külső szűrő kitisztítása

- 1 Tisztítsa le a szűrőbemenet körül összegyűlt por- és szöszréteget.

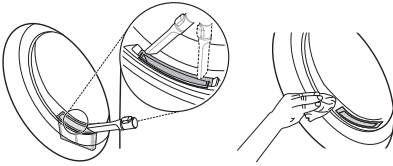


⚠ VIGYÁZAT

- Ha szösz kerül a szűrőbemenetbe, az kevésbé hatékony szárítási teljesítményhez, illetve a szárítási idő növekedéséhez vezethet.


- 2 Húzza ki a külső szűrőt.

- 3 Vegye ki a belső szűrőt.

- 4 Fogja meg a külső szűrő felső peremét és nyissa szét.

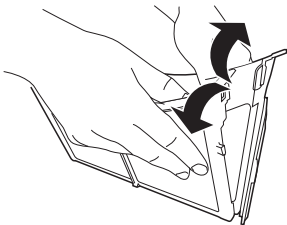


- 5 Kézzel vagy porszívó használatával tisztítsa meg a maradékszösz-szűrőt.

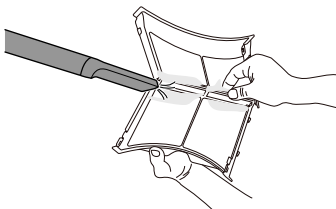


- Ne fejtse ki túlzott erőt, hogy a szűrő ne sérüljön meg.
- Hagyja, hogy a szűrő teljesen megszáradjon, ha az nedves. Ha ezt elmulasztja, kellemetlen szag jelenhet meg a készülékében.
- A használt szövetet dobja a szemétkbe.

- 6 Zárja vissza a külső szűrőt a szűrő oldalának ❶ megnyomásával.

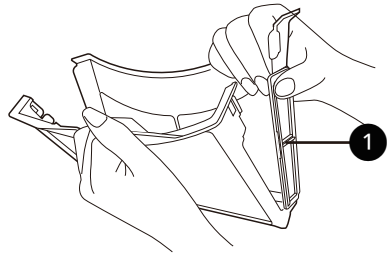


MEGJEGYZÉS

- Győződjön meg arról, hogy megfelelően lezárta a szűrő oldalát. Ha ezt elmulasztja, a szűrőn felgyülemlett szöszök bekerülhetnek a készülékbe és az a szárítási teljesítmény romlásához vezethet.

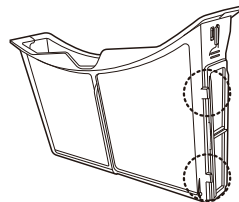

- 7 Zárja vissza a szöszszűrőket, majd helyezze vissza mindkét szöszszűrőt.

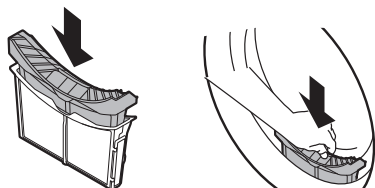

⚠ VIGYÁZAT


- Ne pakoljon be és ki ruhákat, ha szőszszűrő nincs a helyén. A ruhák beleeshetnek a szűrőbemenetbe és a készülék meghibásodásához vezethetnek.

⚠ VIGYÁZAT

- A nedvességérzékelő tisztításához ne használjon súrolóanyagokat. Az érzékelőt mindig száraz, durva akrilszivaccsal tisztítsa.


A dob szellőzése

A kellemetlen szagok megelőzése érdekében hagyja kissé nyitva az ajtót, hogy használat után kiáramolhasson a levegő a dobból.

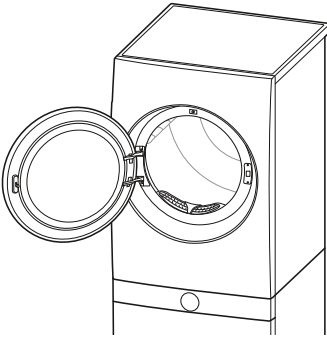

A hideg levegő beömlőnyílás tisztítása


A hideg levegő beömlőnyílás rácsát porszívóval tisztítsa 3 – 4 alkalommal évente, biztosítva, hogy a rácsokon nem gyűlik fel szősz vagy por, amely akadályozná a megfelelő légáramlást. Tisztítás és porszívózás előtt mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózati áramforrásról.

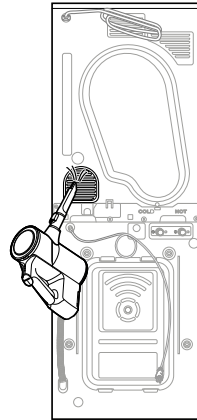

A nedvességérzékelő tisztítása

A készülék működés közben érzékeli a ruhák nedvességtartalmát, ami azt jelenti, hogy azt **fél évente egyszer** meg kell tisztítani a felületén képződő vízkőtől.

Törölje meg a dob belsejében található érzékelőket.

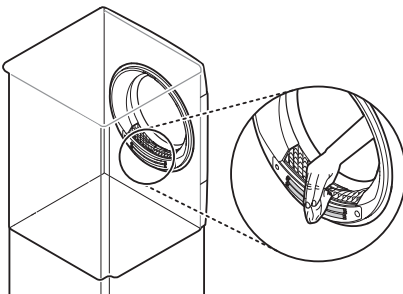

MEGJEGYZÉS

- A meleg levegő a szellőzőrácsan át távozik a készülékből.
- Az egyéb üzemanyagokból, például nyílt lángokból származó légszennyezés megakadályozásához biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.

Dobtisztító funkció használata

Idővel és többszöri használat után a készülék kellemetlen szagokat áraszt, amelyek a szárítást követően ruhákra is átragadhatnak. Ezzel a

havonta egyszer (vagy 30 alkalommal történő szárítást követően) végzett tisztítási funkcióval csökkentheti a készülékből érkező kellemetlen szagokat.

⚠ VIGYÁZAT

- Vegyen ki minden ruhaneműt a készülékből.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az **Drum Care (Dob ápolás)** gombot.
- 3 Tartsa nyomva a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.
 - Ez a funkció körülbelül 3 órát vesz igénybe.
- 4 Nyissa ki a szárítógép ajtaját, hogy a beáramló levegő kiszellőztesse a bennmaradt kellemetlen szagokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Biztonsági okokból ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok belemásszanak a készülékbe. Ez károsodást vagy sérülést okozhat.


A kondenzátortisztító funkció használata

A készülék a ruhákról működés közben lecsapódó víz használatával automatikusan lemossa a kondenzátor felületén felgyülemlett szöszöket. Ennek a tisztítási funkciónak a **havonta egyszer (vagy 30 alkalommal történő szárítást követően)** történő használata segít a szöszök kimosásában.


⚠ VIGYÁZAT

- Vegyen ki minden ruhaneműt a készülékből.


- 1 Nyissa ki a szárító ajtaját és húzza ki mind a belső, mind a külső szűrőt.

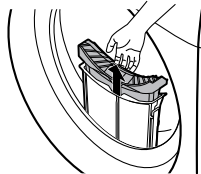

- 2 Öntsön lassan 1 liter tiszta vizet a nyílásba.
 - Ne öntse gyorsan a vizet, mert az könnyen melléfolyhat.
 - Ha 1,5 liternél több vizet önt a rekeszbe, a víz túlsordul.

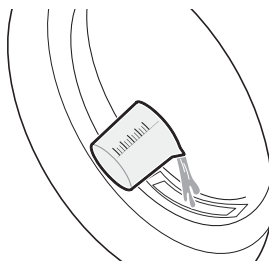

- 3 Helyezze vissza a belső és a külső szűrőt is, és csukja be a szárítógép ajtaját.

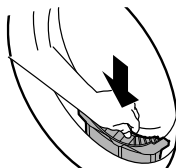

- 4 Kapcsolja be a készüléket.
- 5 Nyomja meg az **Condenser Care (Kondenzátor tisztítás)** gombot.
- 6 Indítsa el a kondenzátor tisztítását a **Indítás/Szüneteltetés** gomb nyomva tartásával.

- A kondenzátor tisztítása 1 órát vesz igénybe.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Biztonsági okokból ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok belemásszanak a készülékbe. Ez károsodást vagy sérülést okozhat.

7 Nyissa ki a szárítógép ajtaját, hogy a beáramló levegővel még alaposabban ki tudja szárítani a dob belsejét a tisztítást követően.

LED-világításra vonatkozó információk

A termékben „G” energiahatékonysági osztályba sorolt fényforrás található.


- Az alábbi esetekben automatikusan be- és kikapcsol a LED-világítás:
 - az ajtó kinyitásakor és becsukásakor,
 - A **Bekapcsolás** és a **Indítás/Szüneteltetés** gomb lenyomásakor.
- A LED-világítás fényereje nem szabályozható.
- A LED-világítás nem tartalmaz higanyt.
- Lásd: www.lg.com/global/recycling.

MEGJEGYZÉS

- Ez a folyamat eltérő lehet a megvásárolt modelltől függően.

Ha nem működik a LED-világítás

Csukja be az ajtót, majd nyissa ki újra, vagy nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot. Ha nem kapcsol be a LED-világítás, akkor vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélszolgálatával. Ne próbálja meg eltávolítani a LED-világítást.

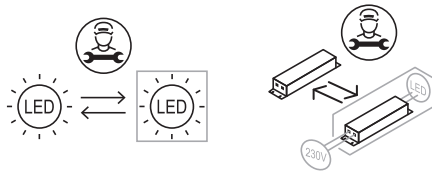

HIBAELEHÁRÍTÁS

A készülék használata során hibák és meghibásodások fordulhatnak elő. A következő táblázatok az egyes hibaüzenetek vagy hibás működések lehetséges okait, és a megoldásukra vonatkozó megjegyzéseket tartalmazza. Javasoljuk az alábbi táblázatok figyelmes átolvasását, hogy időt és pénzt takarítson meg (LG Electronics szervizközpont kihívása).

Mosógép

Hibaüzenetek

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
IE ADAGOLÁSI HIBA	Nem megfelelő a vízellátás az adott helyen. Nem, vagy csak lassan szívja fel a készülék a vizet. Ellenőrizze a többi csapot a házban.
	A vízcsap nincs teljesen megnyitva. Nem, vagy csak lassan szívja fel a készülék a vizet. Nyissa ki teljesen a csapot.
	Az egyik vagy mindkét víztömlő megcsavarodott. Egyenesítse ki a tömlőt vagy csatlakoztassa újra a víztömlőt.
	Eldugult(ak) a vízszűrő(k). Ellenőrizze és tisztítsa meg a tápszelep szűrőjét, miután elzárta a csapokat, és leválasztotta a mosógép tömlőcsatlakozásait.
UE KIEGYENSÚLYOZATLAN SÁGI HIBA	A készülék rendelkezik egy olyan rendszerrel, amely észleli és kijavítja a készülék kiegyensúlyozatlanságát. Lehet, hogy a ruhák túl nedvesek a ciklus végén. Rendezze át a töltetet, hogy megfelelően ki tudja centrifugázni. Csukja be az ajtót, és nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot. Néhány pillanat múlva a készülék megkezdi a centrifugázást. Az ajtót be kell zárni a centrifugázáshoz.
	Túl kevés ruhát töltött be. A rendszer leállíthatja a centrifugálást vagy megszakíthatja a centrifugázási ciklust, ha egyetlen nehéz elemet töltött be (pl. fürdőszoba szőnyeg, fürdőköpeny stb.). Tegyen a mosógépbe 1-2 hasonló vagy kisebb ruhát a terhelés kiegyenlítéséhez. Csukja be az ajtót, és nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot. Eltarthat néhány pillanatig, amíg a készülék elkezdi a centrifugázást. Az ajtót be kell zárni a centrifugázáshoz.
OE VÍZELVEZETÉSI HIBA	Megcsavarodott vagy eldugult a kifolyótömlő. Lassan vagy egyáltalán nem eresztődik le a víz a mosógépből. Tisztítsa meg és egyenesítse ki a kifolyótömlőt.
	Eldugult a kifolyószűrő. Ellenőrizze és tisztítsa meg a kifolyószűrőt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
dE I/dE2 AJTÓHIBA	Az ajtó nyitva van. - Csukja be az ajtót, és győződjön meg róla, hogy semmi nem akad az ajtóba, ami megakadályozná annak teljes becsukását. Ajtószenzor meghibásodott. - Csukja be az ajtót. Kérjük, hívja az LG szervizközpontot Az LG helyi szervizközpontjainak telefonszámai a jótállási jegyen találhatók.
EE VEZÉRLÉSI HIBA	Ez egy vezérlési hiba. Húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból és forduljon a ügyfélszolgálathoz.
LE „MOTOR ZÁROLVA” HIBA	Motor túlterhelés. Ne használja a készüléket 30 percre, amíg a motor lehűl, ezután indítsa újra a mosási ciklust.
FE TÚLFOLYÁS HIBA	A víz egy valószínűleg hibás vízszelep miatt túlfolyik. Zárja el a vízcsapot. Húzza ki a tápkábelt. hívja a szervizt.
PE NYOMÁSÉRZÉKELÉSI HIBA	A vízszintmérő meghibásodott. Zárja el a vízcsapot. Húzza ki a tápkábelt. hívja a szervizt.
LS REZGÉSÉRZÉKELÉSI HIBA	Rezgésérzékelő meghibásodott. Forduljon a ügyfélszolgálathoz.
FF FAGYÁSI HIBA	A táptömlő vagy lefolyótömlő, vagy leeresztő szivattyú megfagyott? Engedjen meleg vizet a dobba, hogy kiolvassza a vízelvezető tömlőt és a vízelvezető szivattyút. Takarja le a vízbevezető tömlőt egy melegvizes törülközővel.
RE VÍZSZIVÁRGÁS	Vízszivárgás. Forduljon a ügyfélszolgálathoz.
PF ÁRAMELLÁTÁSI HIBA	Áramkimaradás vagy nem megfelelő elektromos szolgáltatás fordulhatott elő működés közben. A ciklus újraindításához nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.

Hallható zajok

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Csörgő és zörgő zajok	Idegen tárgyak, például kulcsok, érmék vagy biztosítótűk lehetnek a dobban. Állítsa le a készüléket, ellenőrizze, hogy van-e a dobban idegen tárgy. Ha a zaj a készülék újraindítását követően is hallható, hívja a szervizt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Dobogó hang	A nagy mennyiségű betöltött ruha dobogó hangot okozhat. Ez általában normális jelenség. Ha a hang továbbra is hallható, akkor a készülék valószínűleg kiegyensúlyozatlan. Állítsa meg a gépet és ossza el újra a betöltött ruhákat.
	Lehet, hogy a ruhák nincsenek egyensúlyban. Állítsa le a programot, majd rendezze át a ruhákat az ajtó kioldását követően.
Rezgő hang	Nem távolította el a csomagolóanyagot. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
	Lehet, hogy a ruhák egyenetlenül helyezkednek el a dobon belül. Állítsa le a programot, majd rendezze át a ruhákat az ajtó kioldását követően.
	Nem mindegyik szintező láb nyugszik szilárdan és vízszintesen a talajon. Olvassa el A készülék szintezése részben lévő utasításokat a készülék szintezésének elvégzéséhez.
	A padló nem elég szilárd. Ellenőrizze, hogy szilárd-e a padló és hogy nem hajlik-e be. Olvassa el A telepítés helyével kapcsolatos követelmények részt, hogy a megfelelő helyet tudja kiválasztani.

Használat

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Vízszivárgás.	A ház lefolyó csövei el vannak dugulva. Szüntesse meg a dugulást. Szükség esetén hívjon vízvezeték-szerelőt.
	Szivárgás a kifolyótömlő helytelen beszerelése vagy eldugulása miatt. Tisztítsa meg és egyenesítse ki a leeresztő tömlőt. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
	A leeresztő szivattyú szűrőjének kupakja nincs megfelelően felhelyezve. Helyezze vissza a leeresztő szűrő szivattyúját.
A készülék nem működik.	A vezérlőpanel inaktivitás miatt kikapcsolt. Ez normális jelenség. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a készülék bekapcsolásához.
	A készülék csatlakozódugóját kihúzta az aljzatból. Győződjön meg róla, hogy a tápkábelt szorosan csatlakoztatta az aljzathoz.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik.	A vízellátást leállította. Nyissa meg teljesen a vízcsapot.
	A vezérlők nincsenek megfelelően beállítva. Győződjön meg róla, hogy a program megfelelően be van-e állítva. Csukja be az ajtót, és nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
	Az ajtó nyitva van. Csukja be az ajtót, és győződjön meg róla, hogy semmi nem akad az ajtóba, ami megakadályozná annak teljes becsukását.
	A megszakító/olvadóbiztosíték kikapcsolt/kiolvadt. Ellenőrizze az épület megszakítóit/olvadóbiztosítékait. Cserélje ki az olvadóbiztosítékokat vagy állítsa vissza a megszakítót. A készüléket egy dedikált áramkört ághoz kell csatlakoztatni. Az áramellátás helyreállítása után a készülék ott folytatja a programot, ahol leállította.
	A vezérlőket vissza kell állítani. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot, majd válassza ki újra a kívánt programot. Ezután ismét nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
	Az Indítás/Szüneteltetés gombot nem nyomta meg a program beállítása után. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot, majd válassza ki újra a kívánt programot. Ezután nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot. A készülék kikapcsol, ha az Indítás/Szüneteltetés nem nyomja meg bizonyos időn belül.
	Rendkívül alacsony víznyomás. Ellenőrizze az épület egy másik vízcsapján, hogy a hálózati víz nyomása megfelelő-e.
	A készülék felmelegíti a vizet vagy gőzt állít elő. A dob működése bizonyos ciklusok idejére ideiglenesen leállhat, míg a víz biztonságosan felmelegszik a beállított hőmérsékletre.
Lehet, hogy a gombok nem működnek megfelelően.	A Child Lock (Gyerekzár) opció bekapcsol. Szükség esetén kapcsolja ki a Child Lock (Gyerekzár) opciót.
Az ajtó nem nyílik ki.	Az ajtót biztonsági okokból nem lehet kinyitni a készülék elindítását követően. Ez normális. A  jelzés kikapcsolását követően biztonságosan kinyithatja az ajtót.
A készülék nem töltődik fel megfelelően vízzel.	A bemenő szűrő eltömődött. Biztosítsa, hogy a töltőselepek bemeneti szűrői ne legyenek eltömődve.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem töltődik fel megfelelően vízzel.	A víztömlők megcsavarodhattak. Ellenőrizze, hogy a víztömlők nincsenek-e megcsavarodva vagy eltömődve.
	Nem megfelelő vízellátás. Győződjön meg róla, hogy mind a melegvízes, mind a hidegvízes vízcsap teljesen ki van-e nyitva.
	A meleg és a hideg víztömlők fel vannak cserélve. Ellenőrizze a víztömlők csatlakozásait.
A készülék nem ereszt le a vizet.	Megcsavarodott kifolyótömlő. Biztosítsa, hogy a kifolyótömlő ne legyen megcsavarodva.
	A kifolyótömlő a padló fölött legalább 1,2 méterrel található. Ügyeljen arra, hogy a leeresztőtömlő ne legyen 1,2 méternél magasabban a készülék aljánál.
A mosószert nem adagolta ki teljesen vagy egyáltalán nem adagolta ki a készülék.	Túl sok felhasznált mosószer. Kövesse a mosószer gyártójának utasításait.
	Lehetséges, hogy a leeresztő szivattyú szűrője eltömődött. Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
A mosási ciklus időtartama hosszabb a szokásosnál.	A töltet túl kevés. Adjon hozzá még ruhadarabot, hogy a készülék el tudja rendezni a töltetet.
	A nehezebb és könnyebb ruhaneműket vegyesen töltötte be. Mindig próbáljon meg azonos tömegű ruhaneműket mosni, hogy a készülék egyenletesen tudja eloszlatni a töltet tömegét a centrifugáláshoz.
	Kiegyensúlyozatlan a töltet. Rendezze át kézzel a töltetet, ha a ruhadarabok összegubancolódtak.
A ciklus vége késleltetve van.	Kiegyensúlyozatlanság észlelhető vagy a habeltávolító program fut. Ez normális jelenség. A kijelzőn mutatott hátralévő idő csak egy becsült időtartam. A tényleges időtartam ettől eltérő lehet.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Gyenge feltöltésválítás	Korábban keletkezett foltok. Korábban kimosott ruhaneműkben lehetnek rögzült foltok. Ezen foltok eltávolítása nehéz lehet, és kézmosásra és előkezelésre lehet szükség.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Foltosodás	A fehérítő vagy az öblítő túl hamar kioldódott. - Az adagolófiók túl volt töltve. Így a készülék gyorsabban adagolja ki a készülék a fehérítőt, illetve az öblítőt. Mindig mérje ki a fehérítőt/öblítőt, hogy elkerülje a túltöltést. - Lassan zárja le a mosószer-adagolót.
	A fehérítőt/öblítőt közvetlenül a dobban lévő ruhákhoz adagolták. Mindig az adagolófiókokat használja annak érdekében, hogy a ruhákhoz a mosási ciklus megfelelő pontján adagolja a fehérítőt/öblítőt.
	A ruhákat nem válogatta szét megfelelően. - Mindig mossa külön a sötét színű ruhákat a világos és fehér színűektől, hogy megelőzze az elszíneződést. - Soha ne mosson együtt nagyon szennyezett ruhákat alig piszkos darabokkal.
Gyűrődés	A készüléket nem megfelelően ürítették ki. Mindig vegye ki a ruhákat a készülékből, amint egy mosási program befejeződött.
	A készülék túlterhelt. A készüléket teljesen megtöltheti, de a dobban lazán kell elhelyezni a ruhaneműket. A készülék ajtaját könnyen lehessen becsukni.
	A meleg- és hidegvizes bevezetőömlők fel vannak cserélve. A meleg vizes öblítés gyűrődéseket okozhat a ruhaneműkön. Ellenőrizze a bevezetőömlő csatlakozásait.
	Lehet, hogy a centrifugálási sebesség túl magas. Állítsa be a centrifugálási sebességet a ruhanemű típusának megfelelően.

Szag

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Dohos vagy penészes szag a készülékben.	A dob belseje nincs megfelelően kitakarítva. Futtassa rendszeresen a Tub Clean (Dobtisztítás) funkciót.
	A kellemetlen szagokat az is okozhatja, hogy a kifolyótömlő nincs megfelelően beszerelve, ami a búzárr megszűnéséhez vezethet (a szag visszaáramlik a mosógépbe). Ellenőrizze beszereléskor, hogy a kifolyótömlő ne legyen megcsavarodva vagy elzáródva.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Dohos vagy penészes szag a készülékben.	Amennyiben a mosószer-adagolót nem tisztítja rendszeresen, penész vagy idegen anyagok szaga jelentkezhet. • Távolítsa el és tisztítsa meg a mosószer-adagolót, különösen a fiók nyílásának tetejét és alját.

Szárítógép

Hibaüzenetek

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
dE 1 / dE2 AJTÓHIBA	Az ajtót a készülék működése közben kinyitották, illetve a készülék nem megfelelően zárt ajtóval működik. - Csukja be az ajtót teljesen. - Ha a dE 1 / dE2 hibaüzenet nem tűnik el, hívja a szervizt.
dE4 AJTÓHIBA	Az ajtózáras érzékelése nem működik megfelelően. Húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból és forduljon a ügyfélszolgálathoz.
EE 1 / EE2 HŐMÉRSÉKLETHIBA	A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott. Húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból és forduljon a ügyfélszolgálathoz.
FI HŐMÉRSÉKLETHIBA	A dob belső hőmérséklete hirtelen megemelkedett. Húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból és forduljon a ügyfélszolgálathoz.
LE 1 „MOTOR ZÁROLVA” HIBA	A motor váratlanul leállt. - Ellenőrizze, hogy a ruhák mennyisége nem haladja-e meg a maximális töltési kapacitást. - Húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból és forduljon a ügyfélszolgálathoz.
LE2 / RE KOMPRESSZORHIBA	A kompresszor váratlanul leállt. Húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból és forduljon a ügyfélszolgálathoz.
DE LEERESZTŐ SZIVATTYÚ- HIBA	A leeresztő szivattyú motorja váratlanul meghibásodott. Húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból és forduljon a ügyfélszolgálathoz.
	A környezeti hőmérséklet fagypont alá csökkent. A készülék javasolt környezeti hőmérséklete 5 - 35 °C.
dFn VÍZELVEZETÉSI HIBA	A kifolyótömlő nincs megfelelően csatlakoztatva. - Csatlakoztassa megfelelően a kifolyótömlőt. - Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve vagy megcsavarodva a kifolyótömlő, és hogy nincs-e a szárítógép mögött vagy alatt megtörve. - Ha továbbra is megjelenik az üzenet, húzza ki a tápkábelt, és hívja a szervizt.
IF HIÁNYZÓ SZŐSZSZŰRŐ HIBA	A szőszszűrő nincs a készülékben. Helyezze be a szőszszűrőt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
P5 ÁRAMFORRÁSHIBA	A tápkábel rosszul van csatlakoztatva. - Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását. - Ha továbbra is megjelenik az üzenet, húzza ki a tápkábelt, és hívja a szervizt.
[] <-> End	Azt jelzi, hogy a szárítógép szüneteltetve van, vagy a szárítógép dobja időszakosan forog. Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az összes ruhát.

Használat

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem kapcsol be.	A tápkábel nincs megfelelően bedugva. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó megfelelően be van dugva egy, a készülék adattáblájának megfelelő földelt csatlakozóaljzatba.
	Kiégett a biztosíték, kioldott az áramköri megszakító vagy áramkimaradás történt. Állítsa vissza az áramköri megszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkör túlterhelése miatt jelentkezett, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
A készülék nem melegít.	Kiégett a biztosíték, kioldott az áramköri megszakító vagy áramkimaradás történt. Állítsa vissza az áramköri megszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkör túlterhelése miatt jelentkezett, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
	A kiválasztott ciklus nem használ hőt. Néhány ciklus alapértelmezetten nem használ hőt vagy légszárítást. Válasszon olyan ciklust, amely hőt használ a szárításhoz.
Vízszivárgás.	Az opcionális kifolyótömlő nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően az opcionális kifolyótömlőt.
	Az ajtó zárva van, miközben ruhák vagy idegen anyagok szorultak az ajtóba. A készülék beindítása előtt ellenőrizze, hogy sem ruhanemű, sem idegen anyag nem szorult be az ajtóba. Ha folyamatos vízszivárgást tapasztal, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálati központjával.
A készülék magától működik és leáll, miután a szárítási ciklus befejeződik.	Így működik a gyűrődésgátló opció. Ellenőrizze, hogy a gyűrődésgátló opció be van-e állítva. Az opció megakadályozza a gyűrődéseket, amelyek akkor képződnek, amikor a ruhákat nem veszi ki a gépből rögtön a szárítási ciklus után. Amikor ez az opció be van állítva, a készülék ismétlődően 10 másodpercig működik, majd 5 percre leáll. Az opció legfeljebb 2 óráig működik.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A ruhák megszárítása túl hosszú időt vesz igénybe.	Nem megfelelően osztotta el a terhet. A nehezebb ruhákat válassza külön a könnyebektől. A nagyobb és nehezebb ruhák szárítása hosszabb időt vesz igénybe. Ha a könnyebb és nehezebb ruhákat összekeveri, az érzékelő összezavarodhat, mivel a könnyebb ruhák gyorsabban száradnak.
	Túl sok a nehéz szövet a gépben. Mivel a nehéz szövetek jobban tartják a nedvességet, szárításuk több időt igényel. A szárítási idő csökkentése érdekében válassza szét a nehéz és nagy méretű ruhákat kisebb adagokra.
	A készülék nincs megfelelően beállítva. Használja a szárított ruháknak megfelelő beállításokat. Bizonyos ruhák megfelelő szárításához lehetséges, hogy át kell állítania a szárítási szintet.
	A szőszszűrő tisztításra szorul. Minden ciklus után távolítsa el a szősz a szőszszűrőből. Miután megtisztította a szőszszűrőt, tartsa fény felé, és ellenőrizze, nem szennyezett-e. Bizonyos ruhaneműk, például az új fürdőszobai törülközők, nagy mennyiségű szősz termelnek, ilyenkor előfordulhat, hogy le kell állítani a ciklust, és a ciklus alatt ki kell tisztítani a szőszszűrőt.
	Kiégett a biztosíték, kioldott az áramköri megszakító vagy áramkimaradás történt. Állítsa vissza az áramköri megszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkör túlterhelése miatt jelentkezett, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
	A készülék túlterhelt. A nagyobb mennyiségű ruhát ossza kisebb adagokra a jobb teljesítmény és nagyobb hatékonyság érdekében.
	A szárítógép hőszivattyús modell. Előfordulhat, hogy a hőszivattyús szárítógépmoellek lassabban szárítják a ruhákat. Egy hagyományos szárítógéphez képest azonban, amelyben a fűtés több energiát fogyaszt, mint a doboz motorja, a hőszivattyús szárítógép hatékonyabb hőcserélőt használ, és általánosságban kevesebb energiát fogyaszt, még a hosszú ciklusok alatt is.
A száradási idő nem konzisztens.	A fűtési beállítások, a ruhák mennyisége, vagy nedvességtartalma nem konzisztens. A szárítási idő a fűtés típusától (elektromos), a ruhamennyiségtől, az anyagtípusoktól, a ruhák nedvességtartalmától, valamint a szűrő telítettségétől függően változik. A ruhák nem megfelelő elosztása a készülékben szintén lassíthatja a dob forgását, amely hosszabb szárítási időket eredményez.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Zsír- vagy koszfoltok a ruhákon.	Nem megfelelően használta az öblítőt. Amikor a készülékben szárítani kívánt ruhákat mossa, az öblítőszer gyártója által javasolt öblítőszer-mennyiséget használja.
	Tiszta és piszkos ruhákat szárított egyszerre. A készüléket csak tiszta ruhák szárítására használja. A piszkos ruhákról származó kosz a jelenlegi, vagy egy későbbi ciklus során a tiszta ruhákra kerülhet.
	A ruhák nem lettek megfelelően kimosva vagy kiöblítve, mielőtt a készülékbe helyezte azokat. A száraz ruhákon maradt foltok a nem megfelelő mosási folyamat során maradhattak az anyagon. Győződjön meg róla, hogy a ruhák teljesen tiszták, és megfelelően ki lettek öblítve, a mosógép és a mosószer gyártójának utasításai szerint. Bizonyos makacs szennyeződések előmosást igényelhetnek a mosási ciklus előtt.
A ruhák gyűrődtek.	Túl sokáig szárította a ruhákat (túlszáritás). A túl hosszú ideig tartó szárítás összegyűrheti a ruhákat. Állítson be rövidebb szárítási időt.
	Túl sokáig hagyta a ruhákat a készülékben a ciklus lejárta után. Használja a(z) Anti Crease (Gyűrődéscsökkentés) beállítást.
A ruhák összemennek.	Nem tartotta be a mosási címke utasításait. A ruhák összememenésének megakadályozásához mindig tartsa be a címkén szereplő utasításokat. Bizonyos anyagok a mosás hatására természetesen összemennek. Más anyagok a mosástól nem, azonban a gépben való szárítástól összemehetnek. Használjon alacsony hőfokot, vagy szárítsa a ruhákat fűtés nélkül.
A ruhákon szősz maradt.	Nem tisztította meg megfelelően a szőszszűrőt. Minden ciklus után távolítsa el a szőszet a szőszszűrőből. Miután megtisztította a szőszszűrőt, tartsa fény felé, és ellenőrizze, nem szennyezett-e. Ha szennyezettnek tűnik, a fentebbi utasítások szerint tisztítsa meg. Bizonyos ruhaneműk nagy mennyiségű szősz termelnek, ilyenkor előfordulhat, hogy a ciklus alatt ki kell tisztítani a szőszszűrőt.
	Nem válogatta szét megfelelően a ruhákat. Bizonyos anyagok (pl. fehér, bolyhos törülközők) szősz termelnek, ezért a szősz vonzó (pl. fekete vászon nadrág) anyagú ruháktól külön érdemes őket szárítani.
	A készülék túlterhelt. A nagyobb mennyiségű ruhát ossza kisebb adagokra a jobb száradás érdekében.
	Papírt, zsebkendőt stb. felejtett a zsebekben. A szárítás előtt alaposan nézze át a ruhák zsebeit.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Statikus töltés halmozódik fel a ruhákban.	Túl sokáig szárította a ruhákat (túlszáritás). A ruhák túlszáritása statikus töltés felhalmozódását eredményezheti. Állítson be a készüléken rövidebb szárítási időt.
	Műszálás, vasalást könnyítő, vagy vegyes műszálás anyagokat szárított. Ezek az anyagtípusok hajlamosabbak a statikus töltés felhalmozására. Használjon öblítőszer t, vagy rövidebb Timed Drying (időzített) programokat.
A ruhákon nedves foltok maradnak a szárítási programok használata után.	A készülékben túl sok, vagy túl kevés ruha van. Egyetlen nagy tárgy, mint például egy takaró vagy paplan. - Ha az adagokat túl szorosan vagy túl lazán rakta be, az érzékelő számára problémát jelenthet a szárazság mértékének megállapítása. Használja az Időzített szárítás programot nagyon kis mennyiségek esetén. - Nagy, terjedelmes adagok, mint például takarók vagy paplanok néha feszes csomóvá állhatnak össze. A külső réteg megszárad, és ezt jelzi az érzékelőnek, míg a belső mag nedves marad. Ha egyetlen nagy darabot szárítunk, szüneteltessük a ciklust egyszer vagy kétszer, és rendezzük át, hajtogassuk szét a darabot, hogy a nedves területek is megszáradhassanak. - Egy nagy adag töltet néhány nedvesen maradt darabjának vagy egy nagy méretű ruhanemű nedves részeinek megszáritásához a szárítási program lejártá után ürítse ki a szösszűrőt, és állítsa be az Időzített szárítási programot a ruhadarab(ok) megszáritásának befejezéséhez.

Szagok

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készüléknek kellemetlen szaga van.	Először használja a készüléket? A szagot a készülék belsejében lévő gumianyagok okozzák. Új készülékek esetén ez a szag normális, és néhány ciklus futtatása után megszűnik.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készüléknek kellemetlen szaga van.	Szagot érez használat közben? - A ruhák mosása során ne lépje túl a gyártó által ajánlott mosószermennyiséget. A túl sok mosószer összegyűlhet a ruhákon, és szagokat okozhat. - Ha a ciklus vége után a ruhákat bent hagyja a mosógépben vagy szárítógépben, az is szagokat eredményezhet. A ciklus vége után azonnal szedje ki a ruhákat. - A szellőzősmentes modelleknél a szárítás után hagyja nyitva az ajtót. Vagy használja a (bizonyos modelleken megtalálható) mágneses ajtóütközőt, hogy az ajtó félig nyitva maradjon. - Ha a szag a mosógépből jön, a termék útmutatójának utasításait követve tisztítsa meg a mosógépdobot. - Tartsa tisztán mindkét szőszszűrőt. Az eltömődött vagy koszos szőszszűrők szagokat okozhatnak. Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a szőszszűrőt, mielőtt újra használná. - Bizonyos időközönként futtassa a Drum Care (Dob ápolás) és a Condenser Care (Kondenzátor tisztítás) ciklusokat a KARBANTARTÁS című szakasz utasításai alapján.

Közös

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni. Keresse meg a Wi-Fi hálózatot, amelyhez okostelefonja kapcsolódik. Törölje, majd regisztrálja a készülékét az LG ThinQ alkalmazásban.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján. Kapcsolja ki a Mobil adatot az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatra.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva. A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) ékezet nélküli betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli router-t 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli router-hez. Az router frekvenciáját kérdezze meg internetszolgáltatójától vagy az router gyártójától.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Túl nagy a távolság a készülék és a router között. Ha a távolság a készülék, és a router között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen valószínű, hogy a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze el úgy a router-t, hogy közelebb legyen a készülékhez.

Ügyfélszolgálat és szerviz

Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélinformációs központjával.

- Az LG Electronics hivatalos szervizszemélyzetével való kapcsolatfelvételhez keresse fel weboldalunkat a **www.lg.com** címen, és kövesse az ott található utasításokat.
- Javasoljuk, hogy ne próbálja megjavítani a készüléket, mivel az további károkat okozhat a készülékben, és érvénytelenítheti a jótállást.
- Az (EU) 2019/2023 (mosógépek) és az (EU) 2023/2533 (szárítógépek) rendeletben hivatkozott pótalkatrészek legalább 10 évig elérhetőek.

