

BRUKERMANUAL

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELL

SK5R (SK5R, SPK5B-W), SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)

Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL



Denne lysende glimting med pillhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet. Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Slik fjerner man batteriene eller batteripakken fra utstyret:

For å fjerne de gamle batteriene eller batteripakken, følg monteringsstrinnene i omvendt rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter. Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis refusjonssystem for batterier eller batteripakker (muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme, f.eks. solskinn, brann eller lignende.

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
☐	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Om LED-forhold
- 11 Installerer lydpanelet
- 11 Montere hoved enheten på en vegg
- 13 Plassering av høyttalerne

2 Tilkobling

- 14 Organisering av kabler (valgfritt)
- 14 Koble til AC-adapteren
- 15 Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytaler
- 15 – Trådløs subwoofer-forbindelse
- 16 – Tilkobling av bakhøytalere
- 17 – Surround-lyd
- 19 – Hvordan man fester ferrittkjernen
- 20 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 20 – Benytte en OPTISK kabel
- 20 – LG Sound Sync
- 21 – Kobler til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel
- 22 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 23 Valgfri utstyr tilkobling
- 23 – HDMI tilkobling
- 24 – OPTICAL inn tilkobling
- 25 – BÆRBAR INN-tilkobling

3 Drift/Betjening

- 26 Operasjoner
- 26 – Slå av lyden midlertidig
- 26 – Bruk av TV-fjernkontrollen
- 26 – AUTOEFFEKT NED
- 26 – AUTO POWER på/av
- 27 – Automatisk funksjonsendring
- 28 – Hurtigstart
- 28 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 29 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger
- 30 Ved bruk av BLUETOOTH App
- 30 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannhet
- 31 – Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen
- 32 Lyd justering
- 32 – Innstilling av lydeffekt
- 32 – Juster nivået på bassen.
- 32 – Juster bakhøytalernes nivåinnstillinger

4 Feilsøking

- 33 Feilsøking
- 33 – Generelt
- 34 – MERKNADER om trådløs bruk
- 35 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

5 Bilag

- 36 Varemerker og Lisenser
- 37 Spesifikasjoner
- 39 Vedlikehold
- 39 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din.

Surround-lyd

Du kan nyte surround-lyd ved bruk av Trådløs Bakhøytaler-settet. (SPJ4-S)

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual



Merk


Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.




Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.

Fjernkontroll

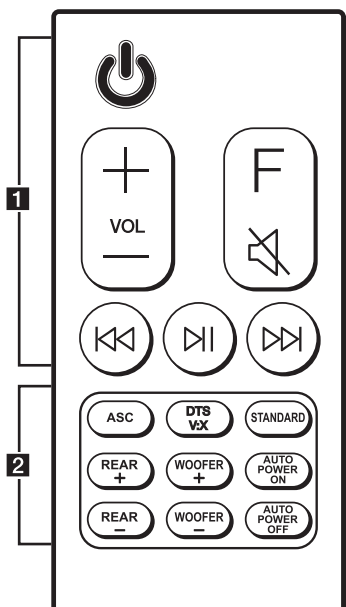

Batteriutskifting

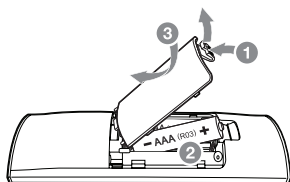

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

.....**1**.....

⏻ (Standby(Vent litt)) : Slår enheten PÅ eller AV.

VOL (Volum) **+/−** : Justerer høyttalervolumet.

F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilden.

🔇 (Demp) : Demper lyden.

⏮ / ⏭ (Hopp over) : Hopper/spoler raskt forover eller bakover.

⏸ (Spill av/Pause) : Starter avspilling. / Pauser avspilling.

.....**2**.....

ASC : Analyserer egenskaper av inngangsllyden og optimaliserer lyden for innholdet i sanntid.

DTS V:X :

- Velger kinoaktig surround-lyd.
- Slår av ved bruk av TVens fjernkontrollfunksjon (side 26)

STANDARD :

- Velger standardisert lyd.
- Slår på ved bruk av TVens fjernkontrollfunksjon (side 16)

REAR +/− :


- Justerer lydnivået til bakhøytalerne.
- Slår på eller av Surround-funksjonen. (side 17)

WOOFER +/− : Justerer lydnivået til subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF :

- Slår på eller av AUTO STRØM-funksjonen. (side 26)
- Slår på eller av **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon. (side 30)


Frontpanel

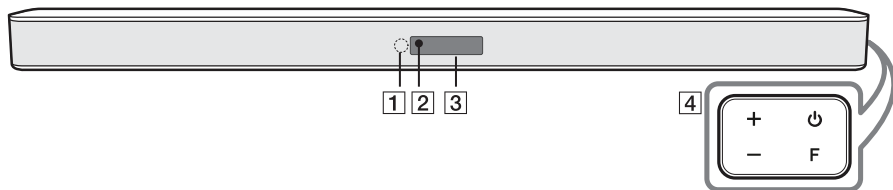

- 1 Fjernsensor
- 2 Standby-LED (rød)
- 3 Funksjon-LED (hvit)

- 4 + / - (Volum) Justerer lydnivået.
F (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
P (Standby(Vent litt)) : Slår enheten PÅ eller AV.

Bakre panel

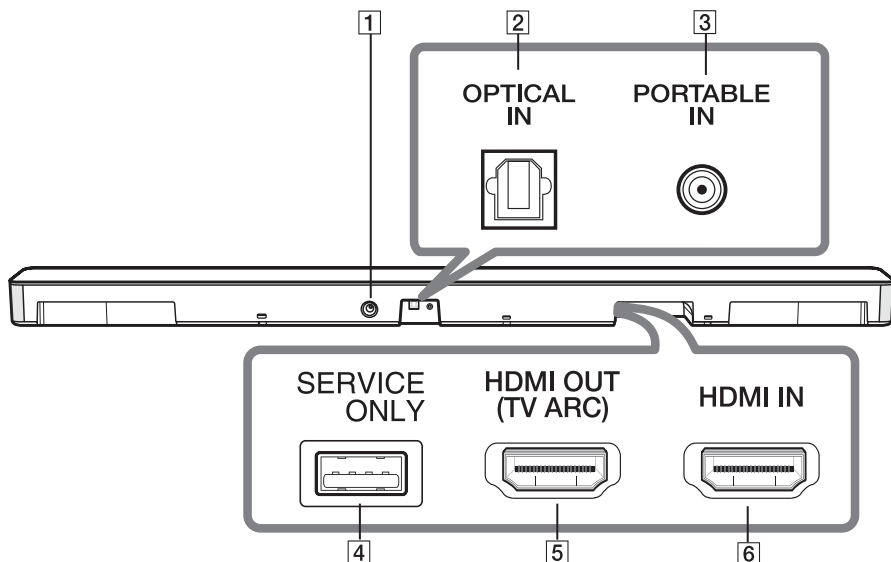

- 1 DC IN : Koble til strømadapteren
- 2 OPTICAL IN : Koble til en optisk enhet
- 3 PORTABLE IN : Koble til en bærbar enhet

- 4 USB (kun for vedlikehold)
S/W-nedlastingskontakt
- 5 HDMI OUT (TV ARC) : Koble til en TV
- 6 HDMI IN : Koble til HDMI-ut på en enhet

Om LED-forhold

●

 : LED blir på.

☀

 : LED blinker.

○

 : LED er av.

LED	Tilstand	Beskrivelse
OPTICAL ● BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC ○ PORTABLE ○	OPTICAL LED slås på.	OPTICAL-funksjonen velges direkte.
OPTICAL ☀ OPTICAL → ●	OPTICAL LED blinker to ganger og slås på.	LG Sound Sync (Optisk) funksjon er valgt.
OPTICAL ○ BT ● LG TV ○ HDMI IN ○ ARC ○ PORTABLE ○	BT (Bluetooth) LED slås på.	Sammenkoblet med Bluetooth -enhet.
OPTICAL ○ BT ☀ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC ○ PORTABLE ○	BT (Bluetooth) LED blinker.	Venter på Bluetooth -tilkobling.
OPTICAL ○ BT ○ LG TV ● HDMI IN ○ ARC ○ PORTABLE ○	LG TV LED slås på.	LG Sound Sync (Trådløs) funksjon er valgt.
OPTICAL ○ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ● ARC ○ PORTABLE ○	HDMI IN LED slås på.	HDMI IN-funksjon er valgt.
OPTICAL ○ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC ○ PORTABLE ●	PORTABLE LED slås på.	PORTABLE-funksjon er valgt.
OPTICAL ○ BT ● LG TV ○ HDMI IN ○ ARC ○ PORTABLE ○	ARC LED slås på.	ARC-funksjon er valgt.

! Merk

- Når du trykker på hvilken som helst knapp, standby LED (rød) på hovedenheten blinker.
- Når du trykker  (Demp) knappen, standby LED (rød) blinker sakte.
- Når enheten oppnår min. lydnivå, standby-LED (rød) lyser i 2 sekunder og blinker sakte.
- Når enheten oppnår maks. lydnivå, standby-LED (rød) lyser i 2 sekunder.
- Når du trykker volum (+/−) gjentatte ganger, blinker standby LED-lyset (rødt) raskt.

Nyttige funksjoner for bruk av enheten.

Funksjon	Beskrivelse	Å gjøre	Gjør dette
TV-fjernkontroll På/Av (side 26)	Dette lar deg kontrollere volumet på denne enheten via TV-fjernkontrollen, selv med andre selskapers produkter. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått på.	PÅ	Trykk og hold STANDARD på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
		AV	Trykk og hold DTS V:X på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
BT Lås På/Av (side 30)	Dette lar deg tilkoble en Bluetooth-enhet kun via Bluetooth- og LG TV-funksjoner. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått av.	PÅ	Trykk og hold AUTO POWER ON (AUTO STRØM PÅ) på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetooth-funksjonen. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
		AV	Trykk og hold AUTO POWER OFF (AUTO STRØM PÅ) på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetooth-funksjonen. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
Auto-strøm På/Av (side 26)	Dette gjør det mulig for enheten å slå av og på automatisk via inngangssignaler. Optisk, LG TV eller Bluetooth Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått på.	PÅ	Trykk AUTO POWER ON (AUTO STRØM PÅ) på fjernkontrollen. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
		AV	Trykk AUTO POWER OFF (AUTO STRØM AV) på fjernkontrollen. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
Surround-lyd På/Av (Side 17)	Muliggjør nytelse av surround-lyd via bakhøytalere. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått av.	PÅ	Trykk REAR + på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
		AV	Trykk REAR — på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED-lyset blinker 1 gang.

Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker (side 14 - 25.)



! Forsiktig

- For beste ytelser med trådløs forbindelse som Bluetooth eller trådløs subwoofer, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse forbindelsen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Unngå å lage riper på overflaten av enheten/subwooferen når du installerer eller flytter dem.

Montere hoved enheten på en vegg


Du kan montere hoved enheten på en vegg.




! Forsiktig

Fordi det er vanskelig å opprette en tilkobling etter installasjon av denne enheten, bør kablene kobles sammen før installasjon.


Klargjøringsmaterialer

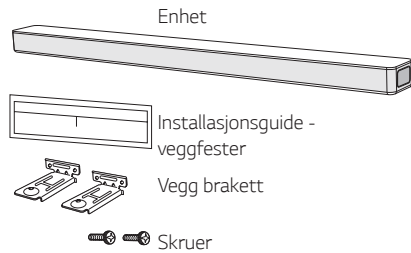


(Følger ikke med)



1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens installasjonsguide med bunnen på TV og fest til posisjonen.

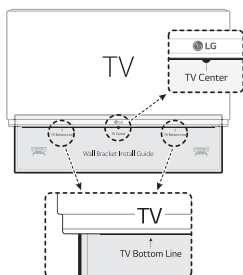


2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk vegg plugger. Du må bore noen hull. Et guide ark (Installasjonsguide - veggfester) er medlevert for boring. Bruk arket for å sjekke punkt som skal borres.

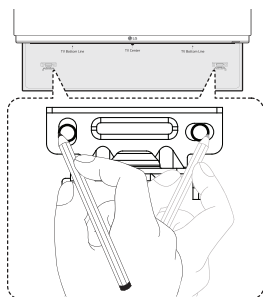

3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.


4. Fest braketten med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

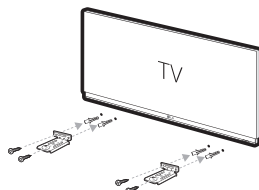


! Merk

Skruer (A) og veggplugger for montering av enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for monteringen.

5. Sett enheten på brakettene og tilpass skru hullene på bunnen av enheten.

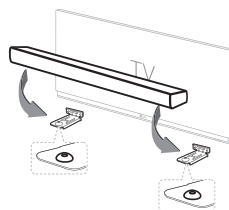

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

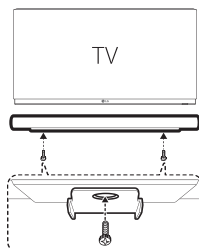

! Merk


For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i motsatt rekkefølge.

! Forsiktig

- Ikke installer denne enheten opp ned. Det kan skade delene på maskinen eller forårsake personskader.
- Ikke heng på den installerte enheten og unngå sammenklemming med enheten.
- Sikre enheten riktig til veggen så den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan det resultere i en skade eller ødeleggelse av produktet.
- Når enheten er installert på veggen, vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i noen av tilkoblings kablene, da det kan føre til at den faller.

Plassering av høyttalerne


For den beste surround-lyden, plasser høyttalerne som vist nedenfor.

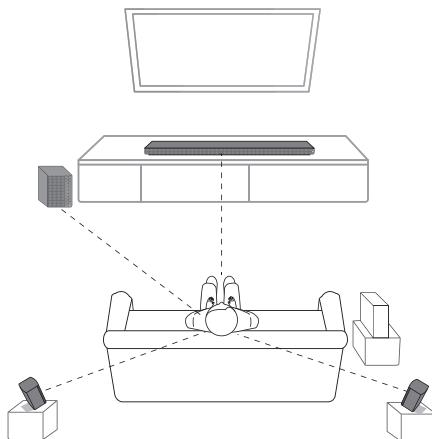

Organisering av kabler (valgfritt)

Du kan organisere kablen med strips.

1. Hold kablene sammen med strips som vist nedenfor.
2. Stram stripsene.

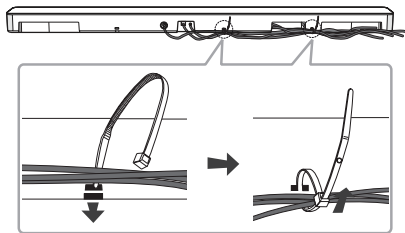


! Merk

- Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler organiseres etter behov.
- Kabelbånd er ikke støttet.

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adaptererkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

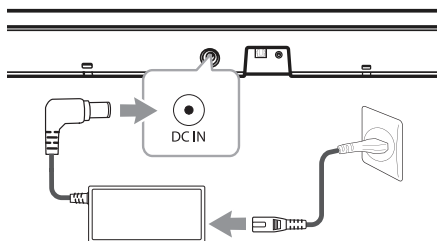

! Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytaler

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator fra trådløs subwoofer

LED farge	Betjening
Grønn (blinker)	Forbindelsen prøves etablert.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse subwooferen er i standby-modus eller forbindelsen ble ikke etablert.
Av (Ingen display)	Den elektriske ledningen til trådløs basshøytaler er frakoblet.


Innstilling av den trådløse basshøytaleren for første gang

1. Koble strømledningen til subwooferen og koble strømledningen til et strømuttak.
2. Slå på hovedenheten : Lydplanken og den trådløse subwooferen vil sammenkobles **automatisk**.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Trådløs linjeparring for manuelt

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.

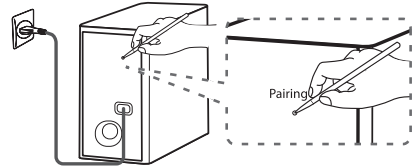

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **Pairing**-knappen.)
2. Slå på hovedenheten.
 3. Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk


- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og subwooferen å kommunisere med hverandre.
- Dess nærmere hverandre enheten og subwooferen står, jo bedre blir lydkvaliteten. Det anbefales å installere enheten og subwooferen så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor.
 - Det er en hindring mellom enheten og subwooferen.
 - Det er et apparat som bruker samme frekvens med denne trådløse forbindelsen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
 - Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

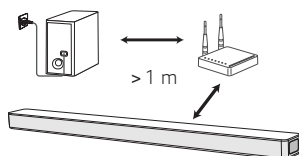

Tilkobling av bakhøytalere

Tilkobling av bakhøytalere

1. Koble ledningen med den sorte stripen til den merkede terminalen - (minus) og den andre enden til den merkede terminalen + (pluss).

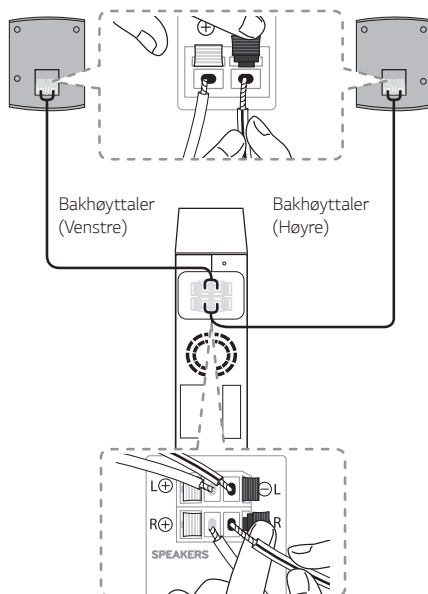

2. Koble sammen den trådløse mottakeren og bakhøytalerne (høyre, venstre) med høytalerkablene.

Farge	Stilling
Grå	Bak høyre
Blå	Bak venstre

! Forsiktig

- Bruk kun høyttaleren som følger med denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan forårsake feil.
- Sørg for å matche høyttalerkabelen til den riktige terminalen hos komponentene: + til + og – til –. Hvis kablene er reversert, vil lyden forvrenges og mangle bass.

LED-indikatoren til den trådløse mottakeren

LED farge	Betjening
Gult-Grønt (Blink)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Gult-Grønt	Den trådløse mottakeren mottar signalet fra lydplanken.
Rødt	Den trådløse mottakeren er i standby-modus.
Av (Ingen display)	Strømledningen hos den trådløse mottakeren er frakoblet.

Første oppsett av den trådløse mottakeren


1. Koble strømledningen til den trådløse mottakeren til uttaket.
2. Slå på hovedenheten: Lydplanken og den trådløse mottakeren vil **automatisk** tilkobles.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse mottakeren

Når tilkoblingen ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset på den trådløse mottakeren og bakhøyttalere lager ingen lyd.

For å løse problemet, følg fremgangsmåten nedenfor.

1. Trykk **PAIRING**-knappen på baksiden av den trådløse mottakeren.

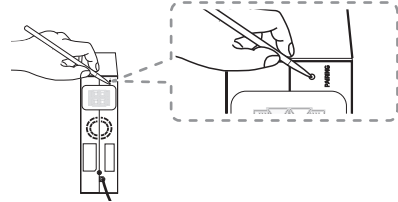

- LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren blinker raskt.
2. Slå på hovedenheten
3. Sammenkobling er fullført.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren slås på.

Surround-lyd

Du kan nyte fantastisk surround-lyd for alle inngangskilder med bakhøyttalere.

Hvis du slår på surround funksjon, vil hele høyttalerens effekt høres. Når du slår av surround funksjon vil høyttalerens effekt høres ut som en original inngangs lydkanal.

For å slå på surround-funksjonen, trykk og hold **REAR** -knappen i ca. to sekunder.

For å slå av surround-funksjonen, trykk og hold **REAR** -knappen i ca. to sekunder.

! Merk

BASS BLAST eller **STANDARD** lydeffekter kan bli brukt forskjellig avhengig av regionale valg.

Surround funksjon PÅ

Lydeffekt	Inngangseffekt	Utgangseffekt	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
ASC	2.0 CH		
	5.1 CH		
STANDARD	2.0 CH		
	5.1 CH		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2.0 CH		
	5.1 CH		
DTS V:X	2.0 CH		
	5.1 CH		

Surround funksjon AV

Lydeffekt	Inngangseffekt	Utgangseffekt	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
ASC	2.0 CH		
	5.1 CH		
STANDARD	2.0 CH		
	5.1 CH		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2.0 CH		
	5.1 CH		
DTS V:X	2.0 CH		
	5.1 CH		


Hvordan man fester ferrittkjernen

Ferrittkjernen vil muligens ikke tilbys avhengig av hver nasjons regelverk.

Fest ferrittkjernen for høyttalerkabler


Du må feste en ferrittkjerne for å redusere eller eliminere elektriske forstyrrelser.

1. Trekk stopperen [a] hos ferrittkjernen for å åpne.
2. Vikle høyttalerkablene rundt ferrittkjernen to ganger.
3. Lukk ferrittkjernen inntil den klikker.

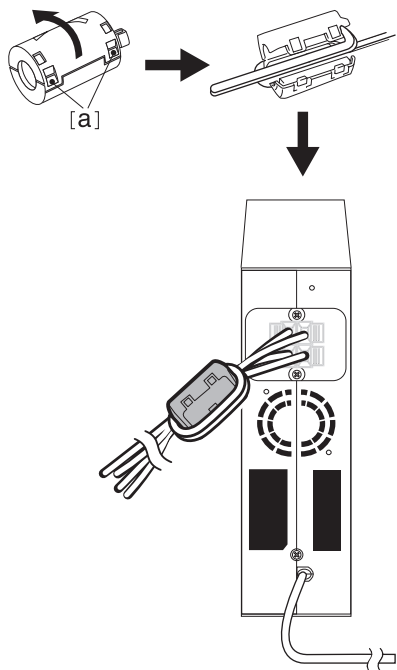

! Merk

- Hvis det finnes et produkt med en sterk elektromagnetisk bølge i nærheten, kan interferens oppstå. Hold hovedenheten og den trådløse mottakeren unna.
- Den trådløse mottakeren vil automatisk bytte til standby-modus noen få minutter etter at lydplanken er slått av. Når den trådløse mottakeren er i standby-modus, vil LED-lyset lyse rødt.
- Når lydplanken slås på, vil den trådløse mottakeren slås på og LED-lyset vil bytte og lyse gult-grønt og deretter vil bakhøyttalerne lyde innen få sekunder.
- Det tar noen sekunder (og kan ta lengre tid) for at hovedenheten og den trådløse mottakeren kommuniserer med hverandre.
- Bruk bakhøyttaleren minst 30 cm (11 tommer) unna enten TV-skjermer eller PC-skjermer.
- Når den trådløse mottakeren kobles til eller fra hovedenheten, kan lyden bli avbrutt.
- Still inn avstanden mellom lydplanken og den trådløse mottakeren så nær som mulig og hold dem unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m (3,28 fot) for å forhindre trådløse forstyrrelser.

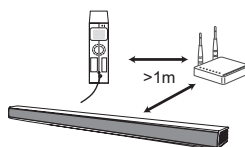


Tilkoplinger til TV-apparatet

Vennligst koble til med denne enheten og TV'n ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel avhengig av tilstanden til TV'n.

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

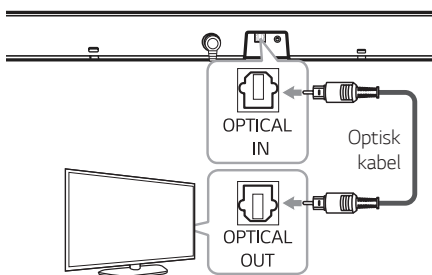

2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV'ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.


Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endrer funksjonene til annet.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen din.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med kablet tilkobling

1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.

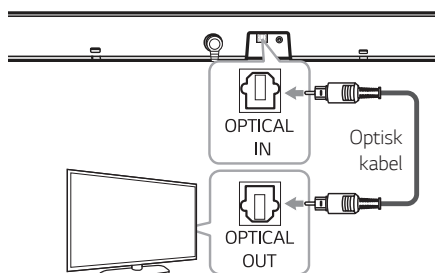

2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke på fjernkontrollen eller enheten.
4. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med kablet tilkobling


1. Slå på enheten ved å trykke på fjernkontrollen eller enheten.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]

! Merk

Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på fjernkontrollen eller enheten, vil LG Sound Sync (Trådløs) frakobles. For å bruke denne funksjonen igjen bør du tilkoble Tven og enheten på nytt.

Kobler til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel

Dersom du koblet med denne enheten og TV som støtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du nyte TV-lyden gjennom høyttalerene til denne enheten uten å koble til en optisk kabel. Vennligst følg bruksanvisningen til Tven din når du kontrollerer HDMI CEC-/ARC-funksjonen hos Tven din.

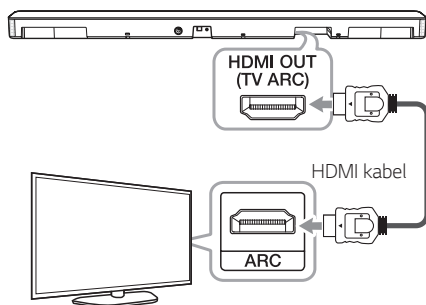

! Merk

- ARC-funksjonen blir automatisk valgt når ARC-signal kommer inn fra TV, uansett hvilken type av funksjonen du bruker.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
- Avhengig av din LG TV-modell, må du muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på din LG TV.
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer av produsentene eller modeller av TV'en.
- Når du går tilbake til ARC-funksjonen fra en annen funksjon, må du velge inngangskilden til OPTICAL. Deretter bytter denne enheten til ARC-funksjonen automatisk.

ARC (Audio Return Channel)-funksjon

ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI OUT på enheten.

For å bruke denne funksjonen :

- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-en. For informasjon om ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du må koble til HDMI OUT på enheten med HDMI IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet ved bruk av HDMI kabel.
- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV kompatibel med ARC.

Hva er SIMPLINK?



Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplek via HDMI-forbindelsen.

Funksjoner som kan kontrolleres med LG TV-apparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/ned, demp, osv.

Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.

LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er merket med logoen som vises ovenfor.

! Merk

- Avhengig av tilstanden på enheten vil noen SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov eller ikke fungere.
- Avhengig av TV eller en spiller som er tilkoplek denne enheten, vil SIMPLINK-driften kunne skille seg fra din hensikt.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel enhet, vær sikker på følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå deretter på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p videoinngang.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.


! Merk

- Dersom en tilkoplek HDMI enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det være HDMI enhetens lyd forvrenges eller ikke kringkastes.
- Endring av oppløsningen når en forbindelse allerede har blitt oppnådd kan føre til funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på igjen for å løse dette problemet.
- Når HDMI tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller koble fra HDMI kabelen.
- Dersom det er støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI IN modus. Forandre videooppløsning på den tilkoblede komponenten.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI INN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Sjekkliste HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og lydutgangen kan skape problemer.

Når du kobler til denne enheten og TV'n er det ingen lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser og bråk, er det et problem med HDMI-kabelen. Koble derfor til denne enheten og TV etter å ha sjekket Type A, Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet.

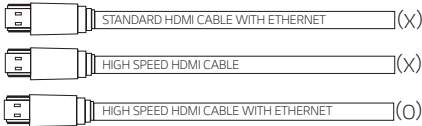

Tilkobling gjennom HDMI-kabel

TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste tHDMI-funksjonene (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel) for fullt ut å kunne nyte den direkte kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne nyte TV-kanalens direkte lyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control - Høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)

Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av dens fjernkontroller.


※ Handelsnavn for CEC er Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic), osv.

Valgfri utstyr tilkobling

HDMI tilkobling

For kun å høre på lyd


Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.

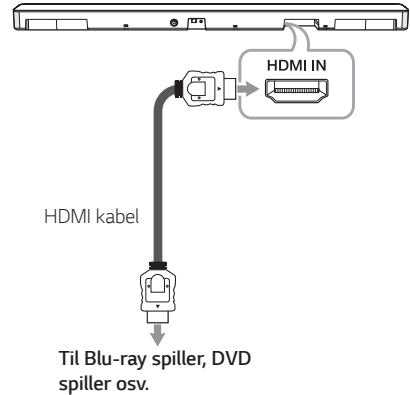

1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI IN ved å trykke på F knappen gjentatte ganger.

For å bruke både lyd og bilde

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

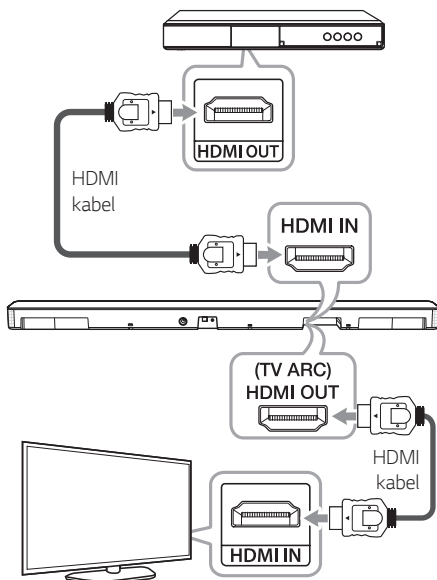


1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på TVen.
3. Velg inngangskilden til HDMI IN ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

! Merk

- Lyd- og videosignaler kan ikke passere gjennom når denne enheten er slått av.
- HDMI OUT (TV ARC)-kontakten er for TV-tilkobling. Selv om det finnes multi-kanalsinngang til enheten via en HDMI-kabel, har enheten kun utgang for PCM 2 kanaler til TVen.

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPTICAL.

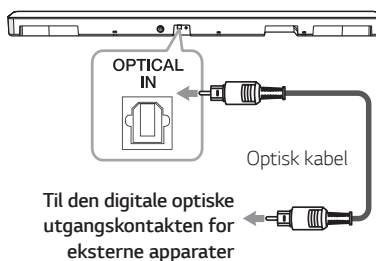

1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
3. Lytt til lyd.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

! Forsiktig

Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.



Optisk kontakt



Optisk kabel



Optisk kontakt




Optisk kabel

<O>

<X>

BÆRBAR INN-tilkobling

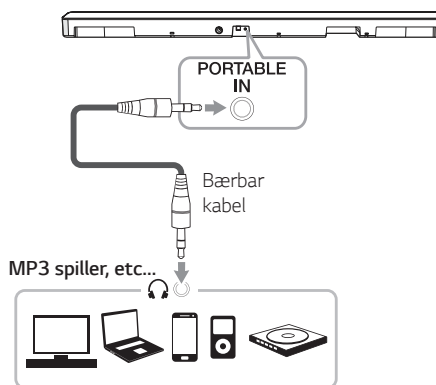

Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til BÆRBAR INN-kontakten hos enheten med en 3,5 mm stereokabel.
2. Velg inngangskilden til PORTABLE ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
3. Slå på den bærbare spilleren eller eksterne innretning og start å spille den.

Operasjoner

Slå av lyden midlertidlig

Trykk  (Demp) for å dempe din enhet.

For å avbryte det, trykk  (Demp) en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.

Trykk på og hold **STANDARD** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED-lyset blinker 1 gang.

For å slå denne funksjonen av, trykk og hold **DTS V:X** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED-lyset blinker 1 gang.



Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Kontroller at lyden på TV-en din er satt til [Ekstern høyttaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.

AUTOEFFEKT NED

Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet og ikke blir brukt på 15 minutter.

Denne enheten slås også av etter 6 timer hvis hovedenheten har vært koblet til en annen enhet med analog inngang. (feks.: Bærbar, osv.)

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp **AUTO STRØM PÅ-/AV**-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO POWER på/av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER ON/OFF**.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent 30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som feks. Optisk, **Bluetooth**, LG TV og Bærbar og skifter deretter til en passende funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til musikk på Bluetooth-enheten.

Når LG TV-signal kommer inn

Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra TVen din.

Kobling til bærbare enheter

Når du tilkobler den bærbare enheten din ved bruk av en 3,5 mm stereokabel, endrer enheten funksjonen til Bærbar. Du kan høre musikken fra enheten din.

! Merk

- Det er nødvendig med fem sekunder uten signal for å endre til optisk funksjon.
- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TVen, Blu-Ray-spillere, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske funksjonsendringen, slå av SIMPLINK-funksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30 sekunder å slå av SIMPLINK.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig i **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene. (side 30)

Hurtigstart

Denne enheten kan fortsette i ventemodus ved lavt strømforbruk, slik at enheten kan redusere oppstartstid når denne enheten slås på.

For å slå på denne funksjonen, trykk  på enheten i 3 sekunder når enheten er slått på.

Alle LED-funksjonslysene blinker 2 ganger.

For å slå av denne funksjonen, trykk  på enheten i 3 sekunder når enheten er slått på.

Standby LED-lyset blinker 2 ganger og slår på den aktuelle funksjonens LED-lys.

! Merk

- Hvis hurtigstartfunksjonen er innstilt og AC-strøm ved uhell kobles til enheten igjen ved strømbrudd osv. vil hurtigstartfunksjonen aktiveres når enheten slås av og på 1 gang.
- Når hurtigstartfunksjonen er innstilt vil strømforbruket være høyere enn når hurtigstart er slått av.
- Denne funksjonen vil muligens ikke fungere, avhengig av modellene.

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til **Bluetooth**-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : Smart-telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Versjon : 4.0
- Kodeks : SBC, AAC

BLUETOOTH-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger

Linjeparring av din enhet og BLUETOOTH innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at **Bluetooth** særpreg er slått på på din **Bluetooth** innretning. Referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg inngangskilden til BT (**Bluetooth**) ved å trykke på **F** knappen gjentatte ganger. BT (**Bluetooth**) LED blinker.
2. Betjene **Bluetooth** innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med **Bluetooth** innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i **Bluetooth** innretning displayet avhengig av typen **Bluetooth** innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SK5R (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SK5R (08)" på din Bluetooth-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**- enheten, vil BLUETOOTH LED slås på.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen ikke fungerer bra, prøv sammenkobling igjen.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lydkvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.

! Merk

- Når **Bluetooth**-enheten ikke er koblet til, BT (**Bluetooth**) LED blinker.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.
- Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten ved hjelp av **⏮ / ⏭** (Hopp over)- og **⏸** (Spill av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter tilkobling av en **Bluetooth**-enhet, vil **Bluetooth**-tilkoblingen frakobles. Du vil så gå tilbake til **Bluetooth**-funksjonen og **Bluetooth**-tilkoblingen tilkobles automatisk.

BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

Trykk og hold **AUTO POWER ON** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder for å slå på denne funksjonen i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **AUTO POWER OFF** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.

! Merk

Selv om du slår på en **Bluetooth**-tilkoblingslås, slås lydplanken på via Auto Power-funksjonen. Slå av Auto Power-funksjonen for å forhindre den. (side 26)

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

- Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "Music Flow Bluetooth"-appen med denne enheten.
- Ekstra datakostnader kan oppstå hvis installert via 3G/4G, i henhold til dataabonnementet til enheten din.

Om Music Flow Bluetooth App

"Music Flow Bluetooth"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannenhet

Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth" App på **Bluetooth**-enheten.

Installer "Music Flow Bluetooth" App via QR-kode

1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn "Music Flow Bluetooth" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "Music Flow Bluetooth" for å starte nedlasting av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Berør et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store):"

Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhet til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "Music Flow Bluetooth"-appen på skjermen for å åpne "Music Flow Bluetooth"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift, trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.

! Merk

- "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger;
 - Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music Flow Bluetooth"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "Music Flow Bluetooth" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan det hende "Music Flow Bluetooth"-appen vil fungere unormalt.
- Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow Bluetooth"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "Music Flow Bluetooth"-appen brukes ved endring av funksjonen.
- Andre funksjoner som tilbys av "Music Flow Bluetooth" app kan muligens ikke fungere, avhengig av avstanden mellom denne enheten og **Bluetooth**-enheten og trådløse forhold.

Lyd justering

Innstilling av lydeffekt

Denne spilleren har et antall forhåndsinnstilte områdelydfelt. Ønsket lydmodus kan velges via hver lydmodusknapp.

Lydeffekt	Beskrivelse
ASC (Tilpasningsdyktig lydkontroll)	Analyserer egenskapene av inngangsyden og tilbyr lyden optimalisert for innholdet i sanntid.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.
DTS V:X	Du kan nyte mer omsluttende og kinoaktig surround-lyd.

! Merk

- I noen av lydeffektmodusene, hos noen høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden - det er ikke en defekt.
- Det kan hende at lydeffektmodusen må tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen ganger også etter at lydfilen endres.

Juster nivået på bassen.

Du kan justere lydnivået til subwoofer på Diskant, Bass - etter ønske.

Trykk på **WOOFER** **+/—** knappen for å justere nivået på bassen.

! Merk

Når subwoofer nivået når maksimum eller minimum, standby LED (rød) på hovedenheten slås på i 2 sekunder.

Juster bakhøytalernes nivåinnstillinger

Du kan justere lydnivået hos bakhøytalerne etter din preferanse.

Trykk **REAR** **+/—**-knappen for å justere bakhøytalernes nivå.

! Merk

- Når bakhøytalernes nivå når maksimum eller minimum, vil standby-LED-lyset (rød) på hovedenheten slås på i 2 sekunder.
- Justering av bakhøytalernes nivå gjennomføres kun når bakhøytalerne tilkobles.

Feilsøking

Generelt

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. • Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	• Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. • Sjekk for strømbryt. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	• Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. • Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. • Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd	• Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. • Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Koble enheten og subwoofer sammen. (side 15)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	• Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. • Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	• Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. • Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TV-en din og slå av SIMPLINK. • Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller trådløs). • Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	• Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (side 30)
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. • Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Endre DRC-lydinnsstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]-tilstanden. • Sørg for at Nattmodus ikke er på. Slå [OFF] Nattmodus.

MERKNADER om trådløs bruk

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	• Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. • Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. • Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth-enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller.	• Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. • Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. • Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. • Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. • Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

MERKNADER for å slippe Demo-modus

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Kan ikke endre inngangskilden med F -knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. og alle LED-funksjonslysene er slått på.	• Frakoble strømledningen og koble den til igjen. Hvis dette ikke virker, trykk og hold F-knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheten inntil LED-funksjonslyset viser den gjeldende valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).	

Varemerker og Lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
DTS Virtual:X er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.



The **Bluetooth** verdens merke og logoer er eid av
Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker
fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de
respektive eiere.



Betegnelse HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.

Spesifikasjoner

Generelt	
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby-modus : 1,2 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter	• Modell : DA-38A25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Uten fot
Drift temperatur	5 °C til 35 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig format for digitallydinngang	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN (Digitallyd inn)	3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORTABLE IN (Bærbar-inn)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1

Forsterker (RMS-utgang)	
Total	480 W RMS
Foran	80 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Bak	60 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%)

Trådløs subwoofer	
Kraft krav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1 veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	200 W RMS
Maks. inngangsstrøm	400 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm

SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)

Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 60,0 mm X 220,0 mm X 175,0 mm0

Bakhøytalere (hver)	
Type	1 veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	60 W RMS
Maks. inngangsstrøm	120 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 88,0 mm X 122,0 mm X 81.0 mm

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørrking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.

