LG xboom Mini

Loa Bluetooth di động

# Hướng Dẫn Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.


**MINI**

2608_Rev02

www.lg.com
Bản quyền © 2026 LG Electronics Inc.
Bảo lưu mọi quyền.

# Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

## Kết nối và sử dụng loa

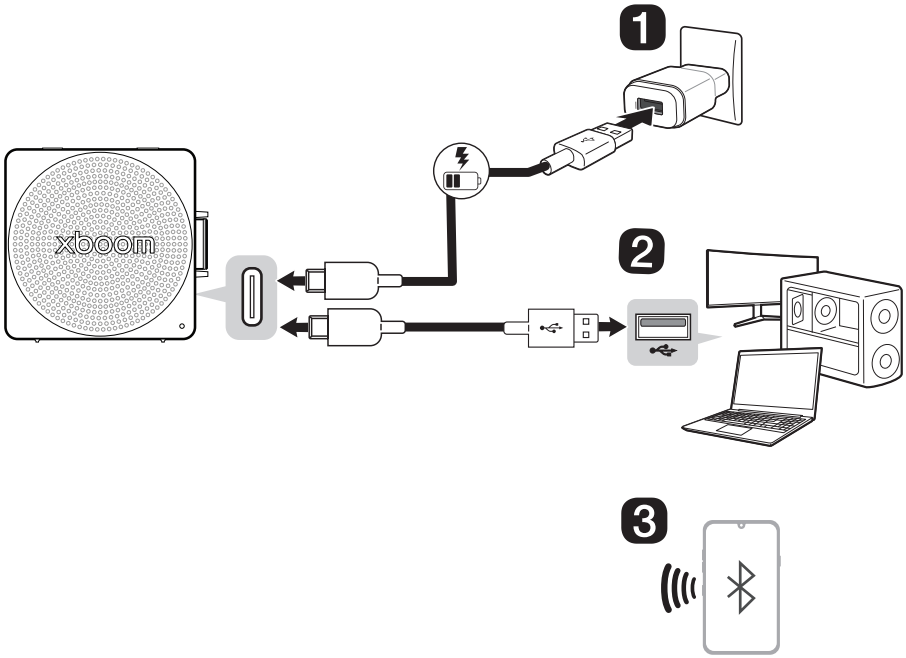


**1** **Sạc loa trước khi sử dụng và kết nối loa với bộ nguồn AC (không đi kèm).**

## ❷ Kết nối sản phẩm với PC bằng cáp USB (→ Xem "Kết nối với Âm thanh USB" trên trang 13.)

① Kết nối loa với PC qua cáp USB Type C.

② Nhấn nút **Nguồn** ⏻ trên loa để bật loa.

③ Nhấn nhanh nút **Bluetooth** ᛒ trên loa ba lần. Khi được kết nối với PC ở chế độ Âm thanh USB, đèn LED sẽ sáng lên màu vàng.

④ Chọn "xboom Mini" làm đầu ra âm thanh PC.

⑤ Phát âm thanh trên PC.

## ❸ Kết nối loa với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 15.)

① Nhấn nút **Nguồn** ⏻ để bật loa.

② Nhấn nút **Cài đặt** ⚙ trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** ○ > **Bật** ●)

③ Tìm "xboom Mini" trong danh sách thiết bị trên điện thoại thông minh và kết nối với thiết bị đó. Sau khi điện thoại thông minh đã kết nối qua **Bluetooth**, đèn LED sẽ bật sáng.

④ Trên điện thoại thông minh, hãy phát nhạc theo lựa chọn của bạn.

## ❹ Kết nối với ứng dụng LG ThinQ (→ Xem "Cài đặt ứng dụng" trên trang 23.)

① Tìm **ứng dụng LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.

② Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và sử dụng thêm nhiều tính năng khác. (EQ, **Party Link**, Bộ hẹn giờ ngủ, Cài đặt, v.v.)

# Mục lục


## Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

**2** Kết nối và sử dụng loa

## Khám phá sản phẩm

**5** Cạnh bên/Mặt trước
**7** Mặt trên/Mặt sau
**8** Cách sử dụng dây đeo

## Sạc pin

**10** Sạc pin
**11** Kiểm tra trạng thái sạc pin

## Kết nối qua cáp USB

**13** Kết nối với Âm thanh USB

## Kết nối với Bluetooth

**15** Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth
**19** Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa
**21** Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay
**22** Sử dụng lệnh giọng nói

## Kết nối với ứng dụng LG ThinQ

**23** Cài đặt ứng dụng
**25** Sử dụng chức năng MY
**26** Sử dụng Party Link
**32** Nghe chương trình phát sóng Auracast™

## Các chức năng bổ sung

**33** Buộc tắt nguồn của loa
**33** Khởi tạo loa
**34** Sử dụng Quản lý nguồn tự động
**34** Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth
**35** Chức năng phản hồi bằng giọng nói

## Biện pháp phòng ngừa an toàn

**36** An toàn và quy định
**39** Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

## Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm


**44** Khắc phục sự cố

## Phụ lục

**46** Thông số kỹ thuật
**47** Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
**47** Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở
**48** Xử lý sản phẩm

# Khám phá sản phẩm

## Cạnh bên/Mặt trước

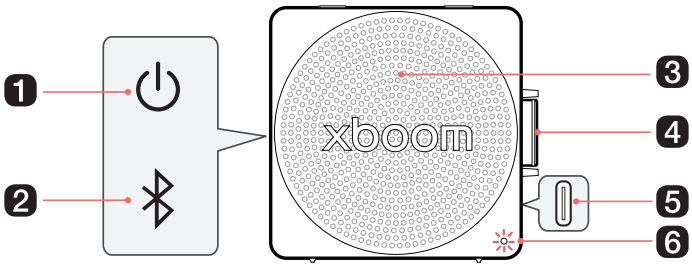


**1** **Nguồn** ⏻

Bật hoặc tắt loa.

**2** **Bluetooth** ᛒ

- Bạn có thể thay đổi cài đặt **Bluetooth**.
  - Kết nối thêm một điện thoại thông minh khác: Nhấn nút. (→ Xem "Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa" trên trang 19.)
  - Đặt lại **Bluetooth**: Nhấn và giữ nút trong 7 giây. (→ Xem "Khởi tạo loa" trên trang 33.)
- Bạn có thể sử dụng chế độ Âm thanh USB. Sau khi kết nối cáp USB với PC, hãy nhấn nhanh nút ba lần. (→ Xem "Kết nối với Âm thanh USB" trên trang 13.)

**3** **Micrô**

Bạn có thể sử dụng lệnh giọng nói và chức năng Rảnh tay trong khi loa đã kết nối với **Bluetooth**.

**4** **Phát/Tạm dừng** ⏯

- Khi **Bluetooth** đã kết nối, nhấn nút để thao tác với thiết bị **Bluetooth**.
  - Phát/Tạm dừng: Nhấn nút.
  - Chuyển sang bài nhạc tiếp theo: Nhấn nhanh nút hai lần.
  - Chuyển sang bài nhạc trước: Nhấn nhanh nút ba lần.
  - Sử dụng chức năng Rảnh tay: Nhấn nút khi đang ở chức năng **Bluetooth** khi bạn nhận được cuộc gọi từ một thiết bị đã kết nối qua **Bluetooth**. (→ Xem "Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay" trên trang 21)
  - Sử dụng lệnh giọng nói: Nhấn và giữ nút trong 2 giây. (→ Xem "Sử dụng lệnh giọng nói" trên trang 22)
- Điều chỉnh mức âm lượng bằng cách xoay núm lên (+) hoặc xuống (-).

**5** **DC IN/Cổng Âm thanh USB**


- Cắm cáp USB (C-Type) để sạc pin cho loa.
- Cắm cáp âm thanh USB (C-Type) để kết nối loa với PC và phát nhạc qua loa.

**6** **LED**

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của loa này.

- Cho biết trạng thái kết nối **Bluetooth**.
  - : Nhấp nháy màu xanh lam / Sẵn sàng nhận kết nối thiết bị qua **Bluetooth**.
  - : Bật sáng màu trắng / Đã kết nối với thiết bị **Bluetooth**.
- Cho biết trạng thái kết nối **MY**.
  - : Bật sáng màu tím trong 3 giây / Đã chuyển sang chức năng **MY**
- Cho biết trạng thái kết nối Âm thanh USB.
  - : Bật sáng màu vàng trong 3 giây / Loa này được kết nối với PC ở chế độ Âm thanh USB.
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái khi kết nối ở Chế độ Nhiều loa độ hoặc Chế độ Stereo. (→ Xem "Sử dụng Party Link" trên trang 26.)
- Vui lòng kiểm tra mức pin và trạng thái pin. (→ Xem "Kiểm tra trạng thái sạc pin" trên trang 11.)
  - Nhấn và giữ nút **Nguồn** ⏻ trong 2 giây để kiểm tra mức pin trong khi nguồn hoặc loa đang bật.

# Mặt trên/Mặt sau

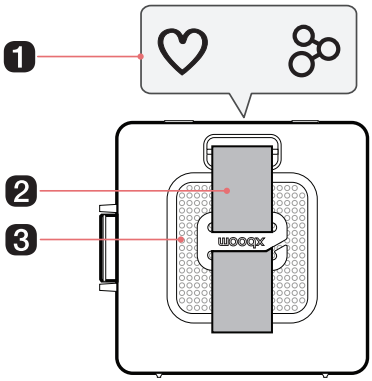


**1** **MY**

- Nhấn nút để sử dụng các chức năng **MY**. (→ Xem "Sử dụng chức năng MY" trên trang 25.) Trước khi sử dụng các chức năng **MY**, hãy thiết lập trong **ứng dụng LG ThinQ**.
- Nếu cài đặt nút **MY** trong **ứng dụng LG ThinQ** được đặt thành FYI.AI, nút này hoạt động như sau:
  - Nhấn nút để chạy ứng dụng FYI.AI.
  - Nhấn và giữ nút để nhập bằng giọng nói. Nhập bằng giọng nói hoàn tất khi bạn nhả nút.

**Party Link**

**Party Link** hỗ trợ cả **Bluetooth** và Âm thanh USB.

- Chế độ Stereo: Nhấn nhanh nút hai lần. (→ Xem "Chế độ Stereo" trên trang 26.)
  - Chỉ có thể kết nối các mẫu sản phẩm giống nhau.
- Chế độ Nhiều loa: Nhấn nút. (→ Xem "Chế độ Nhiều loa" trên trang 28.)
  - **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.

**2** **Dây đeo**

Bạn có thể dễ dàng sử dụng loa ở bất cứ đâu với dây đeo. (→ Xem "Cách sử dụng dây đeo" trên trang 8.)

**3** **Màng rung thụ động**

Âm thanh bass được cải thiện.

⚠ **THẬN TRỌNG**


Cẩn thận không để loa bị rơi. Sốc cơ học có thể làm giảm hiệu suất chống nước và chống bụi.

# Cách sử dụng dây đeo

Bạn có thể dễ dàng treo hoặc mang loa bằng cách sử dụng dây đeo. Dây đeo của loa có thể tháo ra và gắn lại.


## Khi bạn muốn sử dụng loa mà không có dây đeo

Kéo dây đeo sang một bên để tách dây đeo ra khỏi móc. Sau đó, giữ móc và kéo thẳng lên trên để tháo dây đeo.

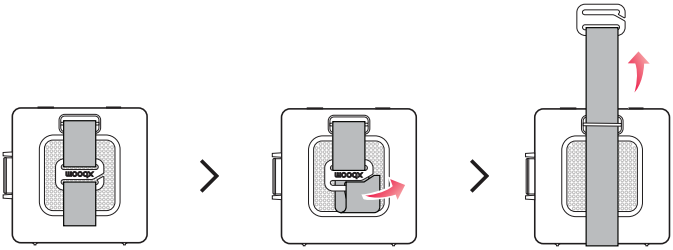

## Khi bạn muốn sử dụng loa cùng với dây đeo được gắn lại

1 Lắp dây đeo vào điểm gắn dây đeo. Sau đó, kéo dây đeo xuống để điều chỉnh độ dài.

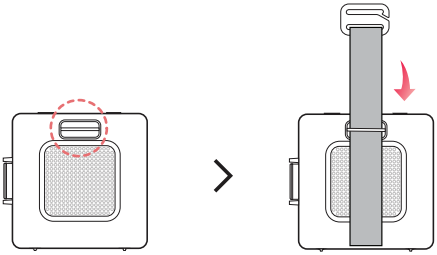

2 Gắn móc vào lỗ trên dây đeo.




# Sạc pin

## Sạc pin

Loa có pin bên trong. Hãy sạc pin đủ trước khi sử dụng.

1. Kết nối cáp USB với cổng DC IN của loa.
2. Kết nối cáp USB với bộ nguồn AC.
3. Cắm bộ nguồn AC vào ổ cắm AC.

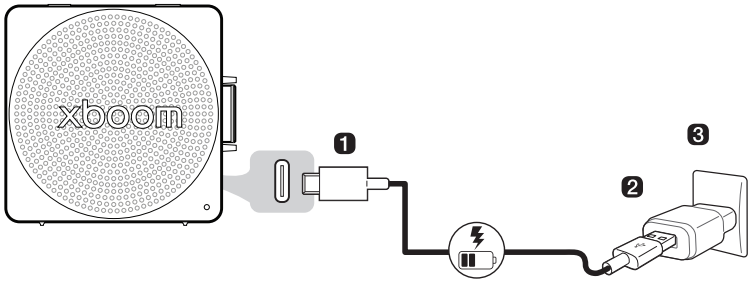


**Lưu ý**

- Mất khoảng 3 giờ để sạc đầy pin cho loa. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc trạng thái hoạt động của loa.
- Sau khi pin đã sạc đầy, bạn có thể sử dụng loa trong khoảng 10 giờ.
  - Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.
- Cáp USB và bộ nguồn AC không đi kèm.

**⚠ THẬN TRỌNG**

- Bộ nguồn AC không đi kèm. Bạn nên sử dụng bộ nguồn AC 5 V (trên 1 A) với loa này. Nếu bạn không sử dụng bộ nguồn được khuyến nghị, thời gian sạc có thể khác.
- Không để loa tiếp xúc với chất lỏng trong khi sạc hoặc không ngắt kết nối cáp. Nếu tiếp xúc với chất lỏng, không sạc pin cho loa khi loa vẫn chưa khô hoàn toàn và sạch.
  - Sạc pin khi ướt có thể làm hỏng loa.
- Nếu tiếp xúc với hóa chất và muối từ hồ bơi hoặc đại dương, hãy lau khô và làm sạch thật kỹ.
  - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng.

# Kiểm tra trạng thái sạc pin

## Trạng thái sạc pin

Sau khi bắt đầu sạc pin, đèn LED sẽ bật.

| LED | Trạng thái LED / Trạng thái pin |
|---|---|
|  | Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 80 %. |
|  | Sáng màu hổ phách. / Mức pin nằm trong khoảng 30~70 %. |
|  | Sáng màu đỏ. / Mức pin dưới 20 %. |

**Lưu ý**

- Phát nhạc trong khi sạc có thể kéo dài thời gian sạc pin.
- Khi pin của loa được sạc đầy khi tắt nguồn, đèn LED sẽ tắt.
- Khi kết nối với **Party Link**, chỉ báo trạng thái kết nối **Party Link** được ưu tiên hơn chỉ báo pin.
- Nếu bạn sạc loa trong khi loa đang tắt nguồn, đèn LED có thể sáng lên muộn tùy thuộc vào bộ nguồn.

**⚠ THẬN TRỌNG**

- Sạc pin ở nhiệt độ môi trường từ 5 °C đến 35 °C. Khi pin nằm ngoài phạm vi nhiệt độ có thể sạc, đèn LED sẽ sáng luân phiên giữa màu đỏ và màu hổ phách, đồng thời quá trình sạc sẽ dừng lại.
- Nếu không thể sạc pin cho loa do chất lạ hoặc hơi ẩm, đèn LED sẽ sáng luân phiên giữa màu đỏ và màu hổ phách cùng với âm thanh khẩn cấp. Trong trường hợp này, hãy rút bộ nguồn khỏi ổ cắm ngay lập tức và không sạc lại cho đến khi cổng sạc khô và sạch.
- Nếu bạn sạc pin trong khi sử dụng loa, nhiệt độ pin có thể tăng cao và quá trình sạc có thể dừng lại. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn và sạc loa.

## Trạng thái sử dụng

Khi bạn bật loa hoặc nhấn và giữ nút **Nguồn** ⏻ trong 2 giây, đèn LED sẽ bật sáng trong 3 giây theo trạng thái pin.

| LED | Trạng thái LED / Trạng thái pin |
|---|---|
|  | Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 80 %. |
|  | Sáng màu hổ phách. / Mức pin nằm trong khoảng 30~70 %. |
|  | Nhấp nháy màu đỏ liên tục. Bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 20 % và cần sạc pin. |

# Kết nối qua cáp USB


## Kết nối với Âm thanh USB

Bạn có thể kết nối với PC và nghe âm thanh qua loa.

**Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**


- Sản phẩm này có thể sử dụng với PC, máy tính xách tay hỗ trợ UAC** (USB Audio Class).
  ** UAC (USB Audio Class): Tiêu chuẩn kết nối âm thanh kỹ thuật số sử dụng giao tiếp USB.
- Thông số kỹ thuật Âm thanh USB: Hỗ trợ UAC 1.0
- Kết nối có thể hoạt động không bình thường tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị hỗ trợ UAC (USB Audio Class). Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.
- Thông số kỹ thuật PC của loa như sau:
  - Windows OS: phiên bản 10 20H2
  - MAC OS: phiên bản 11.2
  - Bạn nên sử dụng loa có phiên bản này trở lên.

1 Kết nối loa với PC qua cáp USB Type C.

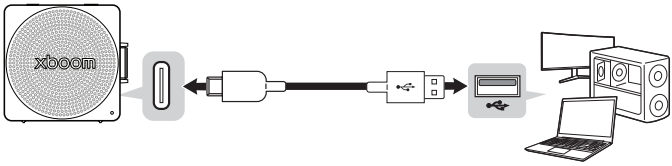


2 Nhấn nút **Nguồn** trên loa để bật loa.

3 Nhấn nhanh nút **Bluetooth** trên loa ba lần. Khi được kết nối với PC ở chế độ Âm thanh USB, đèn LED sẽ sáng lên màu vàng.

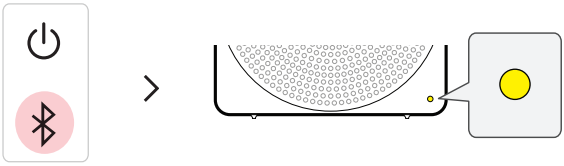

4 Chọn "xboom Mini" làm đầu ra âm thanh PC.

5 Phát âm thanh trên PC.

**Lưu ý**

- Nếu chưa được sạc đầy, đèn LED sẽ sáng màu vàng trong 3 giây và sau đó hiển thị trạng thái pin hiện tại.
- Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ Âm thanh USB bằng **ứng dụng LG ThinQ**. Thông qua **ứng dụng LG ThinQ**, bạn có thể đặt loa tự động chuyển sang chế độ đầu vào Âm thanh USB khi cáp USB được kết nối.
- Cáp USB không đi kèm.

# Kết nối với Bluetooth

## Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth


Bạn có thể phát nhạc hoặc chạy ứng dụng nghe nhạc trên thiết bị **Bluetooth** và thưởng thức nhạc qua loa.

**Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**


- Thông số kỹ thuật **Bluetooth** của sản phẩm.
  - Codec: SBC, AAC, LC3
- Sản phẩm này hỗ trợ các thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Cách kết nối thiết bị với loa có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị và kiểu máy. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị bên ngoài cần kết nối để biết thông tin về cách kết nối thiết bị.

Chọn menu [**Bluetooth**] trên màn hình **Cài đặt** của điện thoại thông minh. Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và kiểu máy điện thoại thông minh.


1 Nhấn nút **Nguồn** trên loa để bật loa. Đèn LED sẽ nhấp nháy.

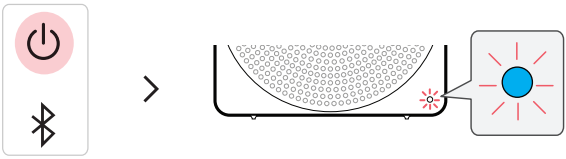

2 Nhấn nút **Cài đặt** ( / ) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**.

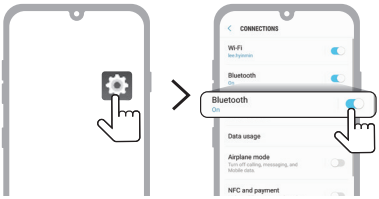


(Điện thoại Android)

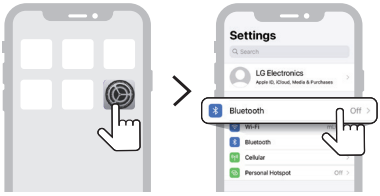


(iPhone)

---

3 Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** > **Bật**)

4 Khi cửa sổ bật lên cho kết nối Ghép nối nhanh xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh, hãy chạm vào cửa sổ bật lên để kết nối.

- Chỉ hỗ trợ Android™ 11 trở lên. Yêu cầu phải có cài đặt **Bluetooth** và thông tin vị trí của thiết bị di động.

5 Nếu cửa sổ bật lên cho kết nối không hiển thị, hãy chọn và kết nối "xboom Mini" từ danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh.





---


6 Sau khi loa và điện thoại thông minh được kết nối qua **Bluetooth**, Đèn LED sẽ bật sáng cùng với âm thanh.



7 Nếu "xboom Mini" không xuất hiện trên danh sách, nhấn vào biểu tượng **Làm mới** trên điện thoại Android hoặc khởi động lại **Bluetooth** trên iPhone.

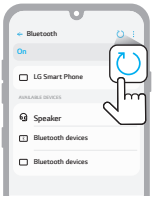


(Điện thoại Android)

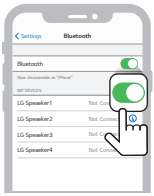


(iPhone)

8 Chọn và phát một bản nhạc trên điện thoại thông minh.




**Lưu ý**

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
- Nếu không có thiết bị **Bluetooth** nào được kết nối với loa, đèn LED sẽ nhấp nháy. Kết nối lại với thiết bị.
- Điều chỉnh âm lượng của thiết bị **Bluetooth** đến mức thích hợp khi sử dụng.
- Khi sản phẩm đang sạc, nếu bạn tìm cách kết nối với sản phẩm thông qua thiết bị **Bluetooth** có lịch sử kết nối, sản phẩm sẽ tự động bật và kết nối với thiết bị **Bluetooth**. Bạn có thể điều khiển chức năng này trong **ứng dụng LG ThinQ**. (→ Xem "Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth" trên trang 34.)


# Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa

## Ghép nối nhiều điện thoại

1. Kết nối một thiết bị **Bluetooth** với loa trước. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 15.)
2. Khi thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối, hãy nhấn nút **Bluetooth** . Sau đó, đèn LED nhấp nháy cùng với âm thanh. Thiết bị được chuyển sang chế độ ghép nối nhiều điện thoại.

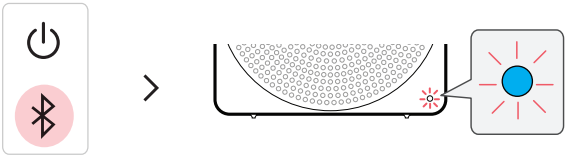

3. Kết nối một thiết bị **Bluetooth** khác với loa trong vòng 1 phút. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 15.)

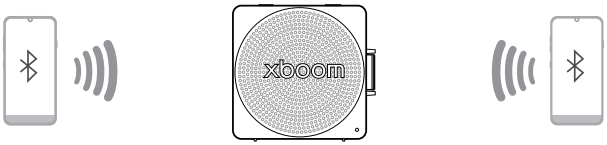

4 Sau khi cả hai thiết bị **Bluetooth** được kết nối với loa, đèn LED bật sáng.




**Lưu ý**

- Có thể kết nối tối đa hai thiết bị **Bluetooth** với loa cùng lúc.
- Khi hai thiết bị **Bluetooth** kết nối với loa cùng lúc, loa chỉ phát âm thanh của một trong hai thiết bị. Bạn cần dừng phát nhạc trên thiết bị đầu tiên để phát nhạc của thiết bị kia.

# Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay

1. Kết nối thiết bị thông minh với loa. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 15.)
2. Bạn có thể sử dụng chức năng Rảnh tay bằng cách thao tác như trong bảng dưới đây.

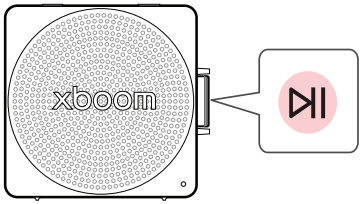


| Chức năng | Cách sử dụng |
|---|---|
| Nhận cuộc gọi điện thoại | Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** ⏯. |
| Kết thúc cuộc gọi điện thoại | Nhấn và giữ nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ trong 2 giây. |
| Từ chối cuộc gọi đến | Nhấn và giữ nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ trong 2 giây. |
| Tắt tiếng trong khi đang có cuộc gọi điện thoại | Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** ⏯. Đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng. |

**Lưu ý**

- Trong khi chức năng này đang được sử dụng, chức năng lệnh giọng nói sẽ bị tắt.
- Nếu cả hai điện thoại thông minh được kết nối qua Ghép nối nhiều điện thoại được sử dụng đồng thời cho cuộc gọi điện thoại, chức năng rảnh tay có thể hoạt động không bình thường.
- Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ để hủy tắt tiếng.
- Chức năng rảnh tay chỉ hoạt động ở chế độ **Bluetooth** và không được hỗ trợ ở chế độ Âm thanh USB.


# Sử dụng lệnh giọng nói

Bạn có thể bật Trợ lý Google hoặc chức năng Siri trên điện thoại thông minh và sử dụng lệnh giọng nói thông qua micrô của loa.


**Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**

- Sử dụng thiết bị thông minh cung cấp chức năng lệnh giọng nói.
- Chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào thiết bị **Bluetooth**.

1. Kết nối điện thoại thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 15.)
2. Nhấn và giữ nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ trong 2 giây.

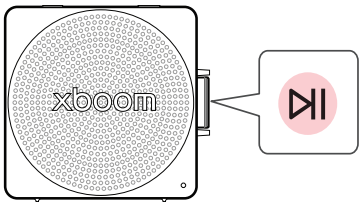


3. Nói lệnh giọng nói mong muốn cho Trợ lý Google hoặc Siri gần với micrô của loa.

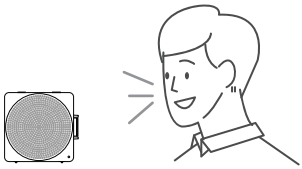

**Lưu ý**

- Khi chức năng rảnh tay đang được sử dụng, chức năng này sẽ bị tắt.
- Nếu thời gian ra lệnh bằng giọng nói đã vượt quá giới hạn trên điện thoại thông minh, chức năng này sẽ tự động tắt.
- Thiết bị Android có thể không hỗ trợ chức năng này ở một số quốc gia theo chính sách của Google.
- Nếu lệnh giọng nói không hoạt động, hãy kiểm tra điện thoại thông minh.

# Kết nối với ứng dụng LG ThinQ

## Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các chức năng khác nhau của loa trên **ứng dụng LG ThinQ**.

Để cài đặt **ứng dụng LG ThinQ**, quét mã QR bằng ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng **LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store.

**Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**

- **Ứng dụng LG ThinQ** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
  - Android™ OS: Phiên bản 9.0 hoặc cao hơn
  - iOS OS: Phiên bản 15.0 hoặc cao hơn
  - Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.

### Tải xuống bằng mã QR

1. Quét mã QR bằng ứng dụng quét mã QR.
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nơi bạn có thể tải xuống **ứng dụng LG ThinQ**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.

(HĐH Android Phone)

(iPhone OS)

## Tải xuống trong Google Play hoặc App Store

1. Vào Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh và tìm kiếm **ứng dụng LG ThinQ** để cài đặt ứng dụng.
2. Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn cũng có thể tạo tài khoản mới.
3. Nhấn nút **thêm** (+) và làm theo hướng dẫn trên **ứng dụng LG ThinQ** để đăng ký sản phẩm của bạn.


**Lưu ý**

- Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và hệ điều hành.
- Google, Android và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.

# Sử dụng chức năng MY

Chức năng **MY** cho phép bạn phát nhạc nhanh chóng và dễ dàng.

1. Thiết lập chức năng **MY** trong **ứng dụng LG ThinQ**. Làm theo hướng dẫn để thiết lập danh sách phát, mức âm lượng.
2. Nhấn nút **MY** ♡.

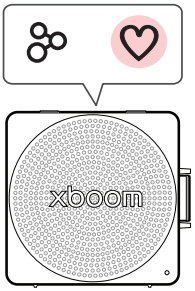


**Lưu ý**

- Để sử dụng chức năng **MY**, hãy cho phép quyền truy cập phương tiện.
- Đèn LED nhấp nháy màu trắng trong các trường hợp sau:
  - Nếu nút **MY** ♡ ứng dụng **ứng dụng LG ThinQ** chưa được thiết lập.
  - Nếu điện thoại của bạn là iPhone:
    - Đối với một số nguồn nhạc, cần phải có tài khoản đăng ký Apple Music và kết nối mạng.
    - Nếu bạn không đăng ký với Apple Music, bạn sẽ cần các tệp nguồn nhạc trong thư viện Apple Music.
  - Nếu điện thoại của bạn đã cài đặt hệ điều hành Android:
    - Đặt tính năng tối ưu hóa pin của **ứng dụng LG ThinQ** thành "Không hạn chế" trong cài đặt điện thoại thông minh của bạn.
    - Cần phải có quyền thông báo **ứng dụng LG ThinQ** để có thể phát trôi chảy trong chức năng **MY**.
    - Bạn sẽ cần các tệp nguồn nhạc trên điện thoại của mình.

# Sử dụng Party Link

Bạn có thể kết nối nhiều loa. Có hai cách sử dụng **Party Link**: Chế độ Stereo và chế độ Nhiều loa. **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG. **Party Link** hỗ trợ cả **Bluetooth** và Âm thanh USB.

## Chế độ Stereo


Chế độ Stereo của **Party Link** cho phép bạn thưởng thức âm thanh stereo với hai loa giống nhau.

**Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**


Cần phải có hai loa giống nhau.

### Sử dụng chế độ Stereo với điện thoại thông minh kết nối qua Bluetooth

1. Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 15.)
2. Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ để phát nhạc, sau đó nhấn nhanh nút **Party Link** hai lần.
3. Nhấn nhanh nút **Party Link** trên loa còn lại hai lần.
4. Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Stereo trên loa.
   - Loa chính: Đèn LED bật sáng và phát ra âm thanh kênh trái.
   - Loa còn lại: Đèn LED bật sáng và phát ra âm thanh kênh phải.




(Loa chính)




(Loa còn lại)

## Sử dụng chế độ Stereo với máy tính kết nối qua Âm thanh USB

1. Trước tiên, hãy kết nối loa với máy tính. (→ Xem "Kết nối với Âm thanh USB" trên trang 13.)
2. Phát âm thanh trên máy tính, sau đó nhanh chóng nhấn nút **Party Link** hai lần.
3. Nhấn nhanh nút **Party Link** trên loa còn lại hai lần.
4. Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Stereo trên loa.
   - Loa chính: Đèn LED bật sáng và phát ra âm thanh kênh trái.
   - Loa còn lại: Đèn LED bật sáng và phát ra âm thanh kênh phải.



(Loa chính)



(Loa còn lại)

# Chế độ Nhiều loa


Chế độ Nhiều loa của **Party Link** cho phép bạn thưởng thức âm thanh mạnh mẽ hơn với nhiều loa.

**Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**


Bạn có thể kết nối nhiều loa **Bluetooth** của LG.

## Sử dụng chế độ Nhiều loa với điện thoại thông minh kết nối qua Bluetooth

1. Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 15.)
2. Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ để phát nhạc, sau đó nhấn nút **Party Link**.
3. Nhấn nút **Party Link** trên loa còn lại.
4. Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Nhiều loa trên loa.
   - Loa chính: Đèn LED bật sáng và loa phát ra âm thanh.
   - Các loa khác: Đèn LED bật sáng và các loa phát âm thanh đồng bộ với loa chính.




(Loa chính)




(Loa còn lại)

## Sử dụng chế độ Nhiều loa với máy tính kết nối qua Âm thanh USB

1. Trước tiên, hãy kết nối loa với máy tính. (→ Xem "Kết nối với Âm thanh USB" trên trang 13.)
2. Phát âm thanh trên máy tính, sau đó nhấn nút **Party Link**.
3. Nhấn nút **Party Link** trên loa còn lại.
4. Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Nhiều loa trên loa.
   - Loa chính: Đèn LED bật sáng và loa phát ra âm thanh.
   - Các loa khác: Đèn LED bật sáng và các loa phát âm thanh đồng bộ với loa chính.



(Loa chính)



(Loa còn lại)

**Lưu ý**

- Loa chính chỉ kết nối một thiết bị **Bluetooth**.
- Khi sử dụng chế độ Stereo/Nhiều loa để kết nối nhiều loa, kết nối ghép nối nhiều điện thoại không được hỗ trợ.
- Ở chế độ Nhiều loa, khi bạn tắt và bật lại loa, loa không tự động kết nối lại.
- Bạn chỉ có thể sử dụng loa chính cho cuộc gọi hoặc lệnh giọng nói.
- Để thay đổi thiết bị **Bluetooth** kết nối ở chế độ Stereo/Nhiều loa, hãy nhấn nút **Bluetooth** ⓑ. Khi bạn nghe thấy tiếng bíp và đèn LED nhấp nháy, hãy kết nối với thiết bị **Bluetooth** mong muốn.
- Giữ khoảng cách giữa các loa càng gần nhau càng tốt.
- Tùy vào môi trường mạng, chức năng này có thể không hoạt động tốt.
- Màn hình của thiết bị như TV và âm thanh từ loa có thể không khớp với nhau.
- Khi nhiều loa được kết nối ở chế độ Nhiều loa, sẽ không có liên kết EQ giữa loa chính và các loa khác.
- Nhấn và giữ nút **Party Link** ⓟ trên một trong các loa được kết nối trong 2 giây để hủy chế độ Stereo hoặc chế độ Nhiều loa.
- Khi bạn ngừng phát nhạc ở chế độ Nhiều loa, loa sẽ chuyển sang chế độ tìm kiếm chế độ Nhiều loa.
- Khi sử dụng loa ở chế độ Stereo, việc tắt nguồn của một loa cũng sẽ tắt cả hai loa. Sau đó, khi bạn bật loa trở lại, cả hai loa sẽ tự động kết nối lại ở chế độ Stereo (Nếu một loa được bật nguồn trong khi loa kia được đặt thành "**Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth**"(→ Xem "Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth" trên trang 34.), loa thứ hai cũng có thể tự động bật).

# Nhiều loa hoạt động với nhau

Loa này hoạt động với các loa LG **Bluetooth** khác. **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.

| Chế độ Stereo | Cùng mẫu máy<br>Chính/Khác |
|---|---|
| Âm lượng | O |
| EQ | O |
| Tự động tắt nguồn | O |
| Sleep Timer | O |
| Tắt nguồn | O |


| Chế độ Nhiều loa | Cùng một dòng<br>Chính/Khác |
|---|---|
| Tự động tắt nguồn | O |
| Sleep Timer | O |
| Âm lượng | O |

| Chế độ Nhiều loa | Các dòng khác<br>Chính/Khác |
|---|---|
| Tự động tắt nguồn | O |
| Sleep Timer | O |
| Âm lượng | O |

# Nghe chương trình phát sóng Auracast™

Bạn có thể nghe các chương trình phát sóng đang diễn ra xung quanh bạn trong chức năng nghe chương trình phát sóng Auracast™ trong **ứng dụng LG ThinQ**.

1. Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và chọn Auracast™.
2. Chọn chương trình phát sóng Auracast™ bạn muốn nghe từ danh sách tìm kiếm.
3. Sau khi kết nối chương trình phát sóng Auracast™, bạn có thể nghe chương trình phát sóng qua loa.

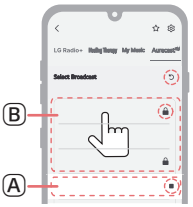


Ⓐ Đây là chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe.

Ⓑ Ngoài chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe, các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn sẽ xuất hiện trong danh sách.

- ■ Dừng nghe: Chọn để dừng nghe chương trình phát sóng.
- Tìm kiếm: Nhấn nút để tìm kiếm các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn.
- Ký hiệu khóa: Xuất hiện khi cần mật khẩu.

**Lưu ý**


- Nếu cần mật khẩu, cửa sổ Nhập mật khẩu sẽ xuất hiện.
- Nếu bạn phát nhạc hoặc thực hiện các thao tác khác trên thiết bị kết nối trong khi nghe chương trình phát sóng Auracast™, kết nối Auracast™ có thể bị ngắt kết nối.
- Tùy thuộc vào thiết bị (điện thoại thông minh, TV, v.v.) hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™, âm thanh có thể không đồng bộ.
- Mức độ không đồng bộ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™.
- Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị (điện thoại thông minh, TV, v.v.) hỗ trợ chương trình phát sóng Auracast™.

# Các chức năng bổ sung

## Buộc tắt nguồn của loa

Bạn có thể ép buộc loa tắt nguồn khi loa hoạt động không bình thường.

1 Nhấn và giữ nút **Nguồn** trên loa trong 10 giây sẽ tắt loa.

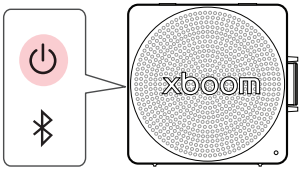



2 Bật loa bằng cách nhấn nút **Nguồn**.

## Khởi tạo loa

Bạn có thể khởi tạo loa khi loa hoạt động không bình thường.

Nhấn và giữ nút **Bluetooth** trên loa trong 7 giây. Đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng bốn lần.

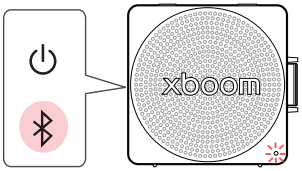

# Sử dụng Quản lý nguồn tự động

Nếu không có tín hiệu đầu vào hoặc thao tác nhấn nút, loa sẽ tự động tắt sau 15 phút.

**Lưu ý**

- Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này trên **ứng dụng LG ThinQ**.
- Nếu chức năng này tắt, loa sẽ chỉ tắt khi bạn nhấn nút **Nguồn** hoặc pin hết điện.
- Không sử dụng tính năng này có thể làm tăng mức tiêu thụ pin.

# Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth

Bạn có thể dễ dàng sử dụng loa với thiết bị **Bluetooth**.

**Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**

- Loa có lịch sử kết nối **Bluetooth** với thiết bị **Bluetooth**.
- Loa đang sạc và tắt nguồn.

1. Nhấn vào nút **Cài đặt** trên thiết bị **Bluetooth** và chọn **Bluetooth**.
2. Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** > **Bật**)
3. Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị có thể kết nối trên thiết bị **Bluetooth**. Tìm và nhấn vào "xboom Mini".
4. Nguồn của loa được bật tự động. Sau đó, thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối tự động.

**Lưu ý**

- Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **Ứng dụng LG ThinQ**.
- Nếu bạn đặt chức năng này thành [Always On] (Luôn bật) trên **ứng dụng LG ThinQ**, bạn sẽ không thể bật nguồn sản phẩm này thông qua kết nối Bluetooth.
  - Tuy nhiên, nếu mức pin dưới 20%, chức năng này không hoạt động để ngăn ngừa tình trạng xả hết điện. Hãy sạc sản phẩm nếu đèn LED nhấp nháy màu đỏ.

## Cách hủy kích hoạt kết nối mạng không dây.

Thiết lập chức năng Tự động bật tắt để bật và tắt sản phẩm.

# Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Khi bạn chọn một chức năng, trạng thái hiện tại của sản phẩm được hướng dẫn bằng giọng nói. (Chỉ có giọng nói tiếng Anh.)

Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **Ứng dụng LG ThinQ**.

# Biện pháp phòng ngừa an toàn

## An toàn và quy định




**CẢNH BÁO:** ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

**CẢNH BÁO:**

- Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để sản phẩm dưới mưa hoặc nơi ẩm ướt.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

**CẢNH BÁO:**

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỉ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt sủa sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.

**THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn**

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

**Thận trọng** khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Để ngăn ngừa tĩnh điện, bạn nên chạm vào các vật kim loại trước khi sử dụng sản phẩm này.

**Đối với các mẫu sử dụng pin**

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

**CẢNH BÁO:** Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

**Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn**

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay pin không đúng loại có thể làm vô hiệu hóa biện pháp bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp một số loại pin lithium), phải để chuyên gia thay bằng pin cùng loại;
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy;
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

**Ký hiệu**

~ : Dòng điện xoay chiều (AC).

⎓ : Dòng điện một chiều (DC).

⧈ : Đây là thiết bị class II.

⏻ : Trạng thái nguồn dự phòng.

| : Nguồn đang bật.

ϟ : Điện áp nguy hiểm.

# Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

## Thận trọng khi lắp đặt sản phẩm

- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi không ổn định hoặc bị rung, chẳng hạn như trên kệ bị rung lắc hoặc bề mặt nghiêng. Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
  - Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi hoặc lật và gây thương tích.
  - Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể hoạt động không bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên một đồ nội thất hoặc kệ, hãy đảm bảo rằng mặt trước phía dưới của sản phẩm không nhô ra ngoài. Luôn sử dụng một món đồ nội thất hoặc kệ phù hợp với kích thước sản phẩm.
  - Nếu không, sản phẩm có thể mất cân bằng và bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Nếu không, trẻ em có thể va vào cạnh sản phẩm và bị thương.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi không có nhiễu điện từ để sản phẩm hoạt động bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi không đáp ứng các điều kiện sử dụng chung, sản phẩm có thể phát sinh vấn đề chất lượng không mong muốn. Vì vậy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ trước khi lắp đặt sản phẩm ở một nơi như vậy.
- Không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ quá cao (trên 35 °C) hoặc quá thấp (dưới 5 °C) hoặc nơi có độ ẩm quá cao.
- Tránh những nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi. Không sử dụng hoặc để thuốc phun hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
  - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có quá nhiều hơi ẩm, bụi hoặc bồ hóng.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hẹp, chẳng hạn như bên trong giá sách, mà ở đó không có sự thông gió tốt. Không che sản phẩm bằng khăn trải bàn hoặc rèm.
  - Nếu không, điều đó có thể làm tăng nhiệt độ sản phẩm, gây ra hư hỏng hoặc cháy.
- Cắm phích cắm điện của sản phẩm vào ổ cắm điện dễ tiếp cận.
  - Khi có cháy hoặc sự cố khác xảy ra trong sản phẩm, bạn phải có khả năng rút phích cắm điện nhanh chóng.
- Không kết nối nhiều sản phẩm với một ổ cắm điện cùng một lúc.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra quá nóng, dẫn đến cháy.

# Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

- Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu bạn thấy có khói hoặc mùi lạ. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
  - Sử dụng sản phẩm ở trạng thái này có thể dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Không cho các vật kim loại như tiền xu và kẹp tóc, hoặc các vật dễ cháy như giấy và que diêm vào sản phẩm. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu có chất lạ bị cho vào sản phẩm, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
  - Nếu không, vật này có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đu vào sản phẩm hoặc trèo lên sản phẩm.
  - Nếu không, sản phẩm có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
- Rút phích cắm điện khi có giông bão.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Không đặt các bình chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, nồi, lọ mỹ phẩm hoặc thuốc, lên trên sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích do đồ vật này bị rơi, v.v.
- Đảm bảo rằng bạn cắm phích cắm điện chắc chắn. Không sử dụng điện áp khác với điện áp định mức được chỉ định trên sản phẩm.
  - Kết nối không chắc chắn có thể dẫn đến cháy.
- Không chèn vật dẫn, chẳng hạn như đũa, vào rãnh ở phía bên kia của sản phẩm trong khi phích cắm điện đang cắm vào ổ cắm. Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Giữ phích cắm điện bằng tay khô.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Không di chuyển hoặc đẩy sản phẩm khi đang cầm một dây cáp của sản phẩm, chẳng hạn như dây nguồn.
  - Dây cáp có thể bị hỏng và gây ra hư hỏng hoặc dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi rút dây cáp đã cắm vào sản phẩm, hãy giữ đầu nối ở cuối dây cáp. Không giữ vào phần đường dây của cáp.
  - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến thương tích hoặc sản phẩm có thể bị rơi và gây ra hư hỏng.
- Không để sản phẩm ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc trục trặc.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích.
- Giữ màng bọc bằng nhựa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
  - Nếu không, trẻ mới biết đi có thể bị ngạt thở do màng bọc bằng nhựa.
- Không để một vật rơi vào sản phẩm hoặc tạo tác động lên sản phẩm. Giữ sản phẩm tránh xa những nơi có độ rung hoặc nam châm mạnh.

- Không làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, vặn xoắn hoặc đốt nóng dây nguồn.
  - Nếu không, điều đó có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, chẳng hạn như khi bạn vắng nhà, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
  - Nếu để bụi tích tụ, sự tích tụ có thể gây ra nhiệt, dẫn đến giật điện hoặc cháy do ngắn mạch.
- Không vứt bỏ pin thải cùng với rác thải thông thường. Hãy vứt bỏ chúng theo cách riêng.
  - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vợt bắt muỗi bằng điện)
  - Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm nối đất hoặc dây nối dài. (Quy tắc này không áp dụng cho các sản phẩm không có dây nối đất.)
  - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng hoặc giật điện do ngắn mạch.
- Trong trường hợp sản phẩm có lỗ thông hơi, việc bật sản phẩm trong một thời gian dài có thể dẫn đến lỗ thông hơi bị nóng. Không chạm vào lỗ thông hơi khi lỗ thông hơi nóng. Nhiệt không phải là lỗi của sản phẩm và không gây ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không phải lo lắng.
- Không làm hỏng cáp nguồn, bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm điện. Không đặt vật nặng lên trên cáp nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu thấy có bụi, bụi bẩn, v.v. trên chân phích cắm điện, bộ đổi nguồn AC hoặc ổ cắm điện, hãy lau sạch hoàn toàn.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Trong trường hợp sản phẩm có dây nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC, chỉ sử dụng dây nguồn và bộ đổi nguồn AC chính hãng do LG Electronics cung cấp.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, không bật âm lượng quá to hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài. [Quy tắc này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có hỗ trợ tai nghe]
  - Nếu không, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng nghe của bạn.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật bằng **Ứng dụng LG ThinQ**. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
  - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

**Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có điều khiển từ xa**

- Không để trẻ em sử dụng điều khiển từ xa. Giữ điều khiển từ xa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
- Không để trẻ em cho điều khiển từ xa vào miệng. Đảm bảo rằng trẻ em không nuốt nắp điều khiển từ xa hoặc pin. Nếu trẻ em nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Hãy cẩn thận rằng trẻ em có thể giẫm lên nắp điều khiển từ xa và bị thương.
- Loại bỏ chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa để điều khiển từ xa hoạt động trơn tru.

**Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy sử dụng đĩa quang**

- Không đưa tay vào ổ đĩa hoặc kéo mạnh đĩa ra ngoài.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đưa tay vào ổ đĩa.

**Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có thể xem video**


- Hạn chế xem video 3D nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc sau khi uống rượu.
  - Một số video 3D có thể gây ngạc nhiên hoặc kích thích người xem.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra khi xem video, hãy ngừng xem video ngay lập tức và nghỉ ngơi.
  - Nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Chóng mặt, cảm giác nóng rát ở mắt hoặc mặt, chuyển động vô ý thức, co thắt, ý thức u ám, nhầm lẫn, mất phương hướng, buồn nôn.
- Bạn có thể gặp triệu chứng như co giật khi xem một hình ảnh nhất định trong video hoặc trò chơi hoặc video có họa tiết nhất định hoặc đèn nhấp nháy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn có tiền sử động kinh hoặc co giật, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xem.
- Khi bạn xem video 3D, hãy loại bỏ các đồ vật dễ vỡ hoặc có thể gây thương tích khỏi môi trường xung quanh.
  - Nếu bạn nhầm lẫn video 3D là thật hoặc di chuyển cơ thể một cách bất ngờ, bạn hoặc người thân gần đó có thể bị thương hoặc các đồ vật gần bạn có thể bị hư hại.

## Thận trọng khi làm sạch sản phẩm

- Không phun nước trực tiếp lên sản phẩm khi làm sạch.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Khi làm sạch sản phẩm, trước tiên hãy rút dây nguồn và lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải khô. Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa khi làm sạch sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm hoặc làm bóc lớp sơn ra khỏi sản phẩm (benzen, cồn, v.v.).

## Bảo trì

Nếu các chất lạ như cát hoặc đất xâm nhập vào sản phẩm, bạn có thể mở lưới loa để loại bỏ chúng để bảo trì.

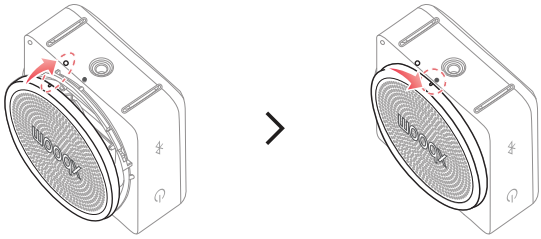

# Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

## Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

| Triệu chứng | Nguyên nhân và giải pháp |
|---|---|
| **Nguồn điện không được cấp.** | • Pin hết điện. Sạc lại pin.<br>• Kết nối loa với bộ nguồn sạc pin. |
| **Không có âm thanh hoặc âm thanh bị méo tiếng.** | • Âm lượng của loa hoặc thiết bị thông minh có thể được đặt ở mức tối thiểu. Điều chỉnh âm lượng trên loa hoặc thiết bị thông minh một cách thích hợp.<br>• Điều chỉnh âm lượng đến mức tối đa trên thiết bị ngoài có thể dẫn đến âm thanh bị méo tiếng. Giảm âm lượng trên thiết bị ngoài. |
| **Kết nối Bluetooth thất bại.** | • Tắt cài đặt **Bluetooth** và bật lại trên thiết bị **Bluetooth**.<br>• Kiểm tra xem cài đặt **Bluetooth** có đang bật không.<br>• Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa loa và thiết bị **Bluetooth**.<br>• Ghép nối **Bluetooth** có thể thất bại tùy thuộc vào loại thiết bị **Bluetooth** và môi trường xung quanh. |

| | |
|---|---|
| **Thiết bị này hoạt động không bình thường.** | • Pin hết điện có thể khiến thông tin **Bluetooth** bị xóa. Nếu nguồn điện của loa bị chặn, các cài đặt trước đó có thể không được lưu.<br>• Sử dụng sản phẩm này ở nơi nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc thấp. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LG Electronics.<br>• Khi xảy ra sự cố loa và loa không hoạt động bình thường, đèn LED sẽ sáng luân phiên giữa màu trắng và màu hổ phách. Vui lòng tắt nguồn và sau đó bật lại.<br>• Khi pin nằm ngoài phạm vi nhiệt độ có thể sạc được, đèn LED sẽ sáng luân phiên giữa màu đỏ và màu hổ phách, đồng thời quá trình sạc sẽ dừng lại. Rút bộ nguồn khỏi ổ cắm.<br>• Nếu không thể sạc pin cho loa do chất lạ hoặc hơi ẩm, đèn LED sẽ sáng luân phiên giữa màu đỏ và màu hổ phách cùng với âm thanh khẩn cấp. Rút bộ nguồn khỏi ổ cắm.<br>• Sạc pin cho sản phẩm bằng cáp sạc đa năng (3 trong 1, 5 trong 1, v.v.) có thể làm hỏng sản phẩm. Sạc sản phẩm bằng cáp sạc USB Type-C™. |
| **Các giải pháp trên không có tác dụng.** | • Nhấn và giữ nút **Nguồn** ⏻ trên loa trong 10 giây. (→ Xem "Buộc tắt nguồn của loa" trên trang 33.)<br>• Nhấn và giữ nút **Bluetooth** ᛒ trên loa trong 7 giây. (→ Xem "Khởi tạo loa" trên trang 33.) |

# Phụ lục

## Thông số kỹ thuật

| **Thông tin chung** | |
|---|---|
| Nguồn điện | 5 V ⎓ 1 A (Bộ nguồn AC)<br>- Bộ nguồn AC không đi kèm.<br>Pin sạc tích hợp |
| Mức tiêu thụ điện | Xem nhãn chính. |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | Xấp xỉ 89,5 mm x 85,8 mm x 47,2 mm |
| Nhiệt độ | 5 °C đến 35 °C |
| Độ ẩm | 5 % - 80 % RH |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP67<br>- Loa được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm với xếp hạng IP67.<br>- Chất rắn: Thiết bị được bảo vệ chống bụi lọt vào.<br>- Chất lỏng: Có khả năng chịu được nước lên đến 1 mét trong tối đa 30 phút. Thử nghiệm trong nước ngọt. Lau khô trước khi sử dụng. Không sạc trong khi bị ướt. |

| **Đầu vào/Đầu ra** | |
|---|---|
| Âm thanh USB | Cổng USB-C |

| **Pin** | |
|---|---|
| Dung lượng pin | 4,44 Wh (3,7 V / 1200 mAh) |
| Thời gian hoạt động | Lên đến 10 giờ<br>Dựa trên âm lượng 50% và chế độ Play Time Enhance (Cải thiện thời gian phát). Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi. |
| Thời gian sạc | 3 giờ trở xuống<br>Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động. |

- Các tính năng, chức năng thực tế và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm có thể khác nhau và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

# Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Biểu trưng và nhãn hiệu **Bluetooth**® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của **Bluetooth** SIG, Inc. Biểu trưng và nhãn hiệu **Auracast™** là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của **Bluetooth** SIG. Việc LG Electronics sử dụng các nhãn hiệu này đều được cấp phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Android, Google Play, logo Google Play và các nhãn hiệu và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.

Sử dụng huy hiệu Made for Apple có nghĩa là một phụ kiện đã được thiết kế để kết nối riêng với các sản phẩm của Apple được xác định trong huy hiệu và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và quy định. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning và tvOS là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và khu vực khác.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

# Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để có được mã nguồn theo giấy phép GPL, LGPL, MPL và các giấy phép mã nguồn mở khác có nghĩa vụ tiết lộ mã nguồn, có trong sản phẩm này, và để truy cập tất cả các điều khoản giấy phép được tham chiếu, thông báo bản quyền, vui lòng truy cập https://opensource.lge.com. LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn với một khoản phí để chi trả chi phí phân phối khi có yêu cầu bằng email gửi đến địa chỉ opensource@lge.com. Việc cung cấp này có hiệu lực cho bất kỳ ai đã nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm sau lần vận chuyển cuối cùng của sản phẩm này.

# Xử lý sản phẩm

## Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

## Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Áp lực mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

## Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

