

BRUGERVEJLEDNING

TRÅDLØS LYDBJÆLKE

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug.


Model

S60Q (S60Q, SPQ4-W)

Lydbjælke hurtig guide

Installation og brug af produktet

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

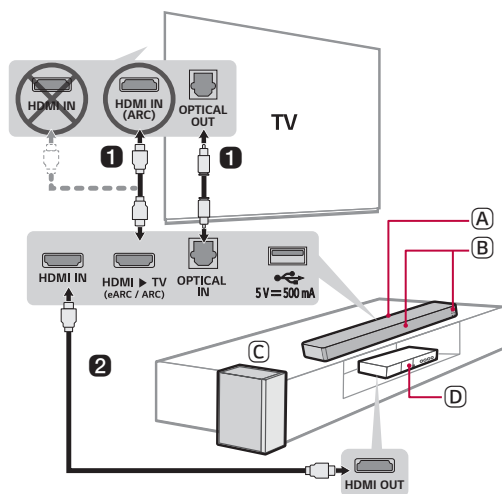

- (A) Lydbjælke
- (B) Fjernbetjeningsmodtager / Status lysdiode
- (C) Trådløs Subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
- (D) Ekstern enhed - (Blu-ray afspiller, spillekonsol osv.)

- ② Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
- ③ Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → lydbjælken. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer vil lyse grønt. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)

④ Brug af produktet med dit tv (→ Se "Tilslutning med et optisk kabel", "Tilslutning med et HDMI-kabel" på side 16, 19.)

- ① Tryk gentagne gange på **funktionsknappen** , indtil den første ovenfra lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.
- ② På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern højttaler].

⑤ Tilslutning af produktet til din smartphone via Bluetooth (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 24.)

- ① Tryk på **Indstillings**  knappen på din smartphone, og vælg  **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth**-funktionen. ( **Sluk** >  **Tænd**)
- ② Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik, lyser den anden lysdiode blåt og blinker blandt de tre lysdioder.
- ③ Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG S60Q (XX)".

⑥ Opret forbindelse til LG Sound Bar appen (→ Se "Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen" på side 27.)

- ① Find og installer **LG Sound Bar appen** i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
- ② Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].

Forbinder manuelt soundbar til den trådløse subwoofer (→ Se "Automatisk tilslutning af den trådløse subwoofer" på side 8.)

Hvis du ser en rød lysdiode på forsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- ② Tryk på **PAIRING** -knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer. Tjek om lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på forsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
- ③ Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at tænde den.
- ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn lysdiode på forsiden af den trådløse subwoofer.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

- 2 Installation og brug af produktet

Installation

- 6 Tilslutning af produktet

Udforskning af produktet

- 9 Forside
- 11 Status lysdiode
- 13 Tilbage
- 14 Udforskning af fjernbetjening

Tilslutning til tv'et

- 16 Tilslutning med et optisk kabel
- 18 Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)
- 19 Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutning til en ekstern enhed

- 21 Tilslutning med et HDMI-kabel
- 23 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydsystem

- 24 Forbindelse via Bluetooth
- 27 Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen
- 29 Tilslutning til en USB-lager enhed
- 30 Tale-feedback

Montering af produktet på væggen

- 31 Kontrol inden montering på væg
- 33 Montering af produktet på væggen

Sikkerhedsforanstaltninger

- 35 Sikkerhed og regulering

Før rapportering af produktfejl

- 38 Fejlfinding

Appendiks

- 41 Specifikationer
- 43 Registrerede varemærker og licenser
- 44 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
- 44 Håndtering af produktet

Installation


Tilslutning af produktet

Du kan nyde en rigere lyd ved at tilslutte lydbjælken til den trådløse subwoofer.

Automatisk tilslutning af den trådløse subwoofer

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse subwoofer automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til subwooferen i følgende rækkefølge.

- 1 Sæt strømkablet, der er tilsluttet den trådløse subwoofer i en stikkontakt.
- 2 Tilslut strømkablet i **AC IN** (AC indgang) -terminalen på produktets bagside.
- 3 Sæt strømkablet, der er tilsluttet produktet i en stikkontakt. Du vil se LED'en på forsiden af soundbaren lyse rødt.
- 4 Tryk på **tænd/sluk** (⏻)-knappen på lydbjælken for at tænde den.

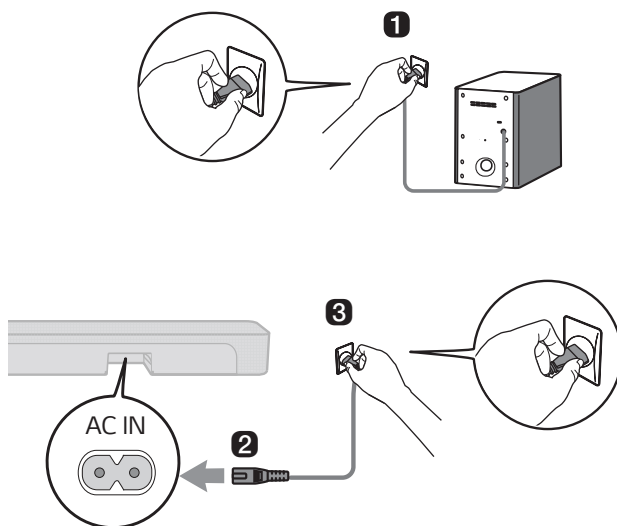

- 5 Når forbindelsen oprettes automatisk, vil du se at lysdioden på forsiden af den trådløse subwoofer lyser grønt.

Tjek forbindelsen med lysdioden på forsiden af den trådløse subwoofer


Du kan tjekke forbindelsesstatus ved, at se på lysdioden på forsiden af den trådløse subwoofer:

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller subwooferen er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer

Hvis du ser en rød lysdiode på forsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.


- 1 Tryk på **tænd/sluk** (☰)-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- 2 Tryk på **PAIRING** -knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer. Tjek om lysdioden på forsiden af subwooferen blinker grønt. Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.

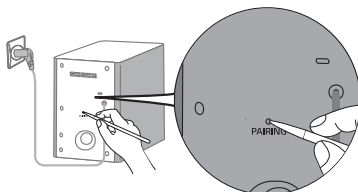

- 3 Tryk på **tænd/sluk** (☰)-knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdioden på forsiden af den trådløse subwoofer lyse grønt.


✓ Bemærk

- Installer lydbjælken så tæt på den trådløse subwoofer som muligt. Jo tættere afstanden mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer er, jo bedre er lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer.
- For at forhindre trådløs interferens, skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse subwoofer og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (f.eks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

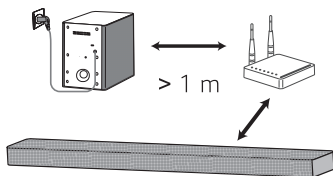

Udforskning af produktet

I Forside

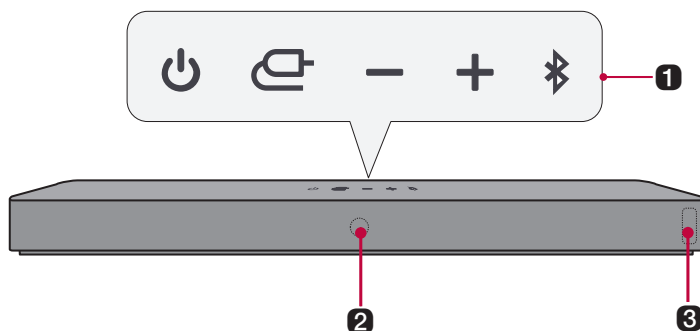

1 Tænd/sluk

Dette tænder/slukker for produktet.

Funktion

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

- OPTICAL / HDMI (eARC / ARC): Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, eARC eller LG Sound Sync.
- Bluetooth: Forbinder produktet via **Bluetooth**.
- LG TV: Tilslutter produktet til et tv der understøtter LG Sound Sync (Trådløst).
- HDMI IN: Tilslutter produktet til en HDMI-indgangsport.
- USB: Tilslutter produktet til en USB-lager enhed.

Lydstyrke

Dette justerer højttalerens lydstyrke.

Bluetooth parring

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 24.)

Det giver dig mulighed for at parre dit LG tv til dette produkt i tre minutter. (→ Se "Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)" på side 18.)

2 Fjernbetjeningsmodtager

Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.

3 Status lysdiode (→ Se "Status lysdiode" på side 11.)

- Indstillinger som inputtilstand og lydstyrke lyser op.
 - Hvis der ikke er noget aktivt input i 15 sekunder, dæmpes status-LED'en automatisk. Når du trykker på knappen, lyser status-LED'en op igen.
-

✓ Bemærk

- For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.
-

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).


Indstil funktionen til automatisk slukning med appen og sluk for produktet.

| Status lysdiode

Tænd for strømmen / Standby


	
Tænd for strømmen	Standby
Rød blinkende	Rød

Lydstyrke

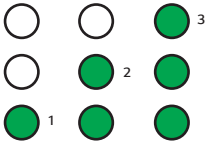	
Styring af lydstyrke	Lydløs
• Lydstyrken op: lysdioderne bliver lysere og lyser op en efter en. • Lydstyrken ned: lysdioderne bliver mørkere og slukker en efter en. • Når lydstyrken når maksimum, blinker alle lysdioderne rødt. • Når lydstyrken når minimum, slukker alle lysdioderne. • Hvis du trykker på Op/Ned-knappen selvom lydniveauet har nået sit maksimum eller minimum, vil den aktuelle lysdiode blinke tre gange. • Lysdiodernes farve ændrer sig med lydniveauet. • 1-33: Grøn • 34-66: Gul • 67-99: Rød	Alle lysdioder blinker orange.

Funktion

	
OPTICAL / HDMI (eARC / ARC)	HDMI IN
Hvid	Hvid
	
Bluetooth	Bluetooth klar
Blå	Blå blinker
	
LG TV	USB
Hvid	Grøn

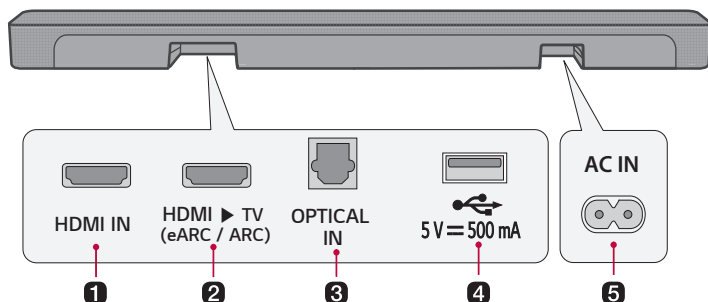

1 HDMI IN

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte en ekstern enhed til produktet.

2 HDMI ► TV (eARC / ARC)

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

3 OPTICAL IN

Tilslut et optisk kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

4 USB-port


Tilslut en USB-lager enhed for at afspille musik med produktet.

5 AC IN


Sæt strømkablet i.

Udforskning af fjernbetjening

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre alle produktets funktioner, lige fra at tænde/slukke og aktivere filmlyd.

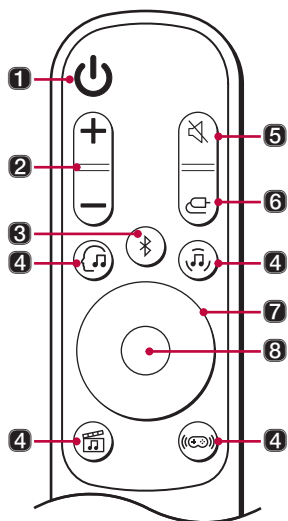

Udskiftning af batteri

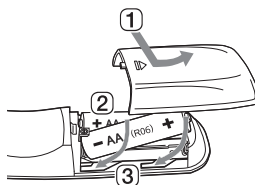

Brug AA 1,5V batterier. Udskift de to batterier ved at sætte dem i fjernbetjeningen, i overensstemmelse med de anviste anvisninger.

- ① Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.
- ② Isæt batterierne med + og – enderne svarende til markeringerne.
- ③ Luk batteridækslet.

Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

① Tænd/sluk

Slår produktet til eller fra.

② Lydstyrke

Justerer lydstyrken

3 Bluetooth pairing

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 24.)

Det giver dig mulighed for at parre dit LG tv til dette produkt i tre minutter. (→ Se "Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)" på side 18.)

4 AI Sound Pro

Kunstig intelligens vælger de optimale lydindstillinger, der passer til dit indhold.

Musik

Du kan nyde optimeret lyd.

Biograf

Afspil indhold med 3D-lyd svarende til en biograf.

Spil

Optimeret lyd til spil


5 Lydløs

Dette slukker for lyden fra produktet.

6 Funktion

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede input-tilstand eller funktion.

7 Op/ned/venstre/højre

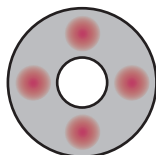

Op/Ned: Du kan trykke på knappen for at justere det indbyggede woofer-niveau.

Venstre/Højre: Hvis du afspiller foregående sang, tryk på Venstre-knap. Hvis du afspiller den næste sang, tryk på Højre-knap.

8 Afspil/Pause

Hvis du afspiller eller pauserer en sang, tryk på denne knap.


Tilslutning til tv'et

Tilslutning med et optisk kabel


Overfør dit tv's lyd til produktet ved at tilslutte det til tv'et med et optisk kabel. Du kan tilføje en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabel terminal har et dæksel, skal du først fjerne dækslerne fra begge ender.

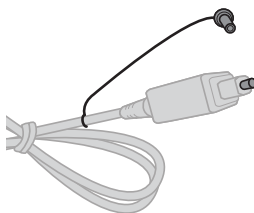

- 2 Tilslut **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet ved hjælp af et optisk kabel, til **Optisk Digital Output (OPTICAL OUT)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

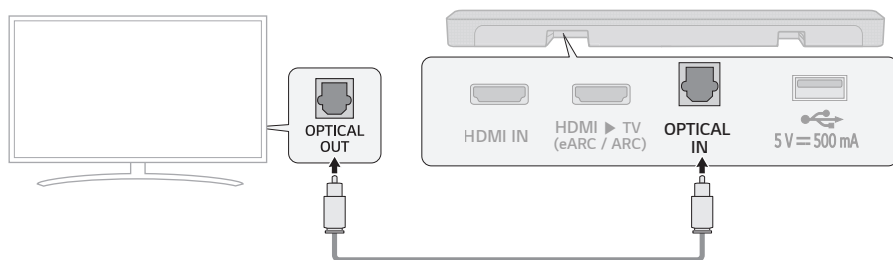

- 3 Tryk gentagne gange på **funktionsknappen**  indtil den første ovenfra lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.

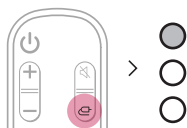

- 4 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne menuen [Højttaler] og indstille output-højttaleren til [Optisk] eller [Ekstern højttaler]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

✓ Bemærk

- Hvis det optiske indgangssignal og ARC-signalet forsøger at oprette forbindelse på samme tid, får ARC-signalet prioritet.

Når du bruger et LG TV

Du kan justere lydstyrken med LG TV-fjernbetjeningen, hvis TV'et er tilsluttet produktet med et optisk kabel. Du kan kun gøre det på et tv, der understøtter LG TV Sound Sync-funktionen. Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Funktioner, der kan styres med en LG TV-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

✓ Bemærk


- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- For at bruge LG Sound Sync, skal du muligvis ændre lydindstillingen på dit tv. Det kan variere afhængigt af tv'et.

Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)

Du kan justere lydstyrken med LG tv fjernbetjeningen hvis dit tv er sluttet til produktet med LG Sound Sync (Trådløst). Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Ser tv efter trådløs tilslutning

- 1 Tryk gentagne gange på **funktionsknappen**  indtil den anden lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder. Efter et øjeblik, skifter det til blåt og blinker. Eller Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik lyser den anden lysdiode i blåt og blinker.
- 2 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen, og gå ind i [Højttaler] menuen for at indstille output-højttaleren til [LG Sound Sync (trådløst)].
- 3 Når produktet er tilsluttet til tv'et via **Bluetooth**, lyser den anden lysdiode hvidt blandt de tre lysdioder.

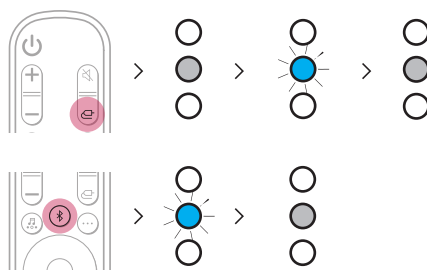

✓ Bemærk


- Når du opretter forbindelse igen efter den første forbindelse med LG Sound Sync, lyser det straks som en hvid led.
- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- Hvis du slukker for strømmen til produktet med **strømknappen** , vil forbindelsen til LG Sound Sync (trådløst) blive afbrudt.
- Afhængigt af tv'et, vil produktet måske være sluttet til LG tv'et selv om det er sluttet til med **Bluetooth** funktionen.

Tilslutning med et HDMI-kabel


Du kan overføre tv-lyd til produktet ved, at tilslutte tv'et til produktet med et HDMI-kabel. Føj en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et HDMI-kabel

- 1 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI ► TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

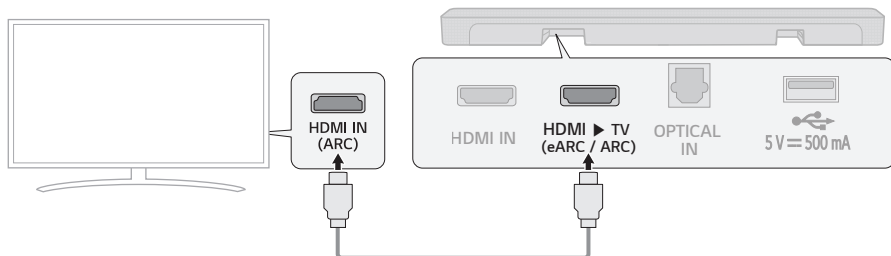

- 2 Tryk gentagne gange på **funktionsknappen**  indtil den første ovenfra lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.

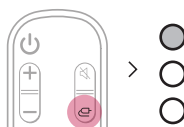

- 3 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne [Højtaler] menuen og indstille output-højtaleren til [HDMI ARC]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

✓ Bemærk

- eARC understøtter lyd af høj kvalitet, såsom Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker at bruge Dolby Atmos®, skal den tilsluttede enhed og dens indhold understøtte Dolby Atmos®.
- Sørg for, at dit tv understøtter eARC-funktionen, før du tænder eARC fra menuen Indstillinger. For mere information om, hvordan du bruger denne funktion, henvises du til dit tv's brugervejledning. Indstillingerne kan variere afhængigt af tv'et.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funktionen, der giver dig mulighed for at bruge en enkelt TV-fjernbetjening, til nemt at betjene en lydenhed eller afspiller, der er tilsluttet et LG TV via HDMI.
 - Funktioner, der kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernbetjening: Tænd/sluk, styring af volumen, tænd/sluk for lydløs, osv.
- Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer SIMPLINK, i brugervejledningen til dit LG TV.



✓ Bemærk

- SIMPLINK-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af produktets status eller andre tilsluttede enheder.
 - HDMI-CEC-funktioner fra tv-producenter: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.
-


Tilslutning til en ekstern enhed

Tilslutning med et HDMI-kabel


Du kan tilslutte dit tv eller eksterne enhed til produktet med et HDMI-kabel for at få en dyb, storslået lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI

- 1 Tilslut en ekstern enhed, såsom en DVD- eller Blu-ray afspiller. Efter billedet nedenfor skal du tilslutte enhedens **HDMI OUT**-terminal til **HDMI IN**-terminalen på bagsiden af produktet.
- 2 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI ► TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et.

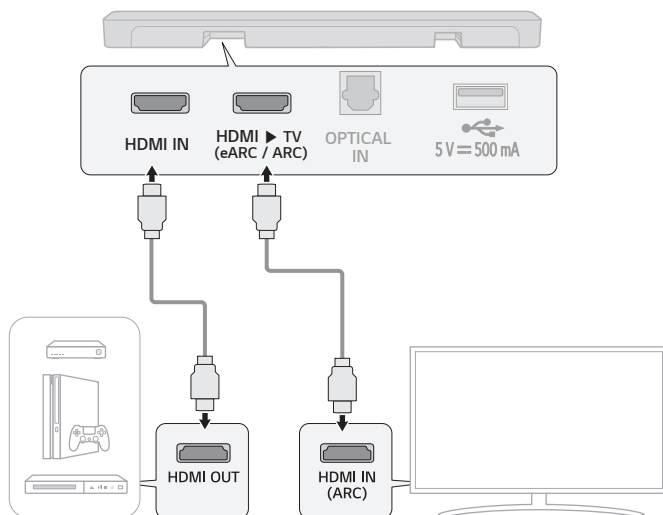

- 3** Tryk gentagne gange på **funktionsknappen**  indtil den tredje lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.

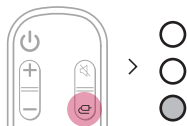

- 4** Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, kan du lytte til enhedens lyd.

✓ Bemærk


- Dolby Atmos®-lyd understøtter 2.1 -kanaler.
 - Tjek venligst indstillingerne for lydudgang i menuen Indstillinger på din eksterne enhed (feks. Blu-ray afspiller eller TV). Lydudgangen skal indstilles til [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto] eller [Pass gennem]. For mere information om, hvordan du indstiller udgangen, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.
 - Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.
-

Tilslutning med et optisk kabel


Tilslut TV'et og den eksterne enhed (spilkonsol, DVD-afspiller osv.) med et optisk kabel og nyd en dyb og rig lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via optisk kabel

- 1 Brug det optiske kabel til at tilslutte **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på din eksterne enhed (feks. TV, Blu-ray-afspiller) som vist på billedet.

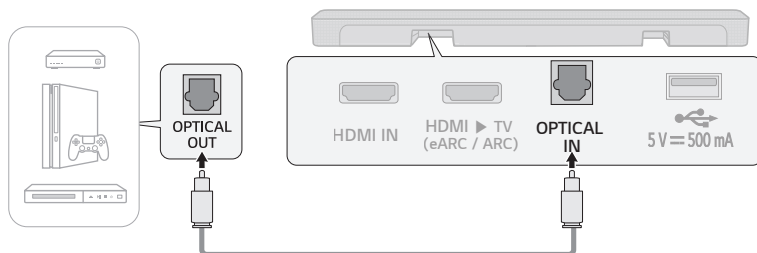

- 2 Tryk gentagne gange på **funktionsknappen**  indtil den første ovenfra lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.

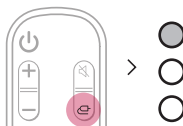

Brug af produktet som et lydsystem

| Forbindelse via Bluetooth

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på en **Bluetooth**-enhed, eller køre musikapps for at nyde musikken med dette produkt.


Venligst tjek følgende først.

- **Bluetooth**-enheder, der skal tilsluttes produktet, skal opfylde følgende specifikationer:
 - Bluetooth 4.2 Teknologi
 - Codec: SBC, AAC
- Trin til tilslutning af enheden til produktet, kan variere afhængigt af **Bluetooth**-enhedstype og -model. For yderligere oplysninger om tilslutning af enheden, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.


Vælg [**Bluetooth**] fra din smartphones **Indstillinger** menu.

Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af din smartphone-producent og model.


- 1 Tænd for produktet
- 2 Tryk på **Bluetooth-parring** (⌘)-knappen. Den anden lysdiode blinker blåt blandt de tre lysdioder.

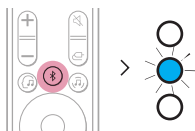

- 3 Tryk på **Indstillinger** knappen (⚙️ / ⚙️) på din smartphone, og vælg **Bluetooth**.

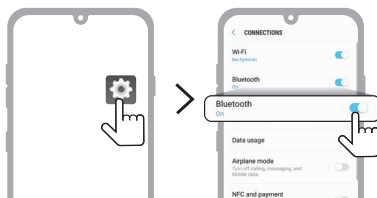

(Android-telefon)

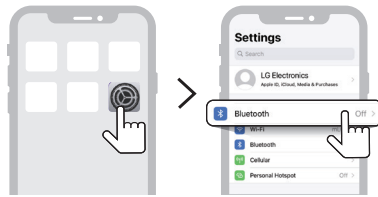


(iPhone)

4 Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (☐ Sluk > ☑ Tænd)


5 Du vil se en liste over enheder, der kan tilsluttes på din smartphone. Find og tryk på "LG S60Q (XX)":




6 Når produktet er sluttet til din smartphone via **Bluetooth**, holder den blå lysdiode op med at blinke.

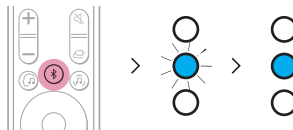

7 Hvis du ikke kan finde produktet "LG S60Q (XX)", skal du trykke på knappen **Opdater** (↺) øverst til højre på skærmen på Android-smartphonen eller slukke for **Bluetooth** og tænde den igen på iPhone.

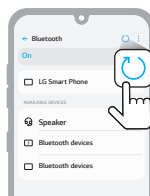


(Android Phone)

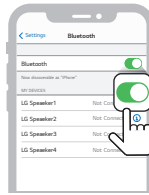

(iPhone)

-
- 8** Kør en musikapp, og lyt til musik på din smartphone.

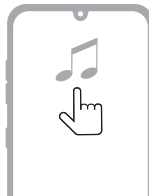

✓ Bemærk

- Jo tættere **Bluetooth**-enheden er på produktet, jo bedre er din forbindelse.
 - Hvis du trykkede på **Bluetooth-parrings**-knappen (⌘) på produktet og valgte **Bluetooth**-indstillingen, men ikke kunne oprette forbindelse til **Bluetooth**-enheden, blinker den blå lysdiode i 3 minutter. Tjek **Bluetooth**-enhedens status.
 - Når du bruger **Bluetooth**, skal du justere lydstyrken til et passende niveau.
 - XX er de sidste 2 tal i MAC adressen til produktet. For eksempel, hvis MAC adressen er 9C:02:98:4A:F7:08, vil det blive vist som "LG S60Q (08)".
-

Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen

Brug **LG Sound Bar appen** til nemt at bruge produktets forskellige funktioner.

Venligst tjek følgende først.

- **LG Sound Bar appen** tilgængelige i versionerne omtalt nedenfor.
 - Android™ OS: Version 6.0 eller højere
 - iOS OS: Version 12 eller højere
 - Minimum understøttede versioner for hvert styresystem kan blive ændret senere.

Installation af appen

Installer **LG Sound Bar app** på din smart-telefon. For at installere **LG Sound Bar appen**, kan du scanne QR koden med en QR kodescanner eller downloade fra Google Play eller App Store.

Download med en QR-kode

- 1 Scan QR-koden nedenfor med en QR-kode-scanningsapp.
- 2 Du bliver sendt til en side, hvor du kan downloade **LG Sound Bar-appen**. Tryk på appen for at installere den.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Downloades fra Google Play eller App Store

Gå til **Google Play** eller **App Store** på din smart-telefon og søg efter **LG Sound Bar appen** for at installere den.



(Android™-telefon)

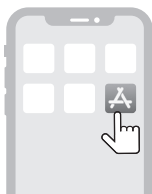

(iPhone)

✓ Bemærk

- Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af smartphone-producenten og operativsystemet.
 - Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
-


Tilslutning til en USB-lager enhed

Nyd lyd i høj kvalitet ved at tilslutte en USB-lager enhed, der indeholder musikfiler, til produktet.


Tilslutning af produktet til en USB-lager enhed

1 Sæt USB-lager enheden i **USB**-porten på bagsiden af produktet.


- Produktet kan ikke afspille enheder, der er tilsluttet via en USB-lager enhedshub eller et USB-lager enhedens kabel.
- Produktet kan ikke tilsluttes nogen USB-lager enhed, USB-type MP3-afspiller eller kortlæser, der kræver, at der installeres et separat enhedsdrev.

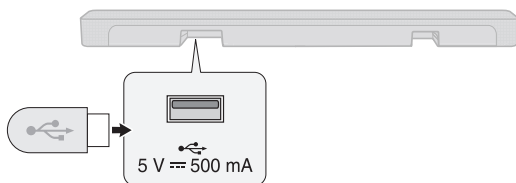


2 Tryk gentagne gange på **funktionsknappen**  indtil den tredje lysdiode lyser grønt blandt de tre lysdioder.

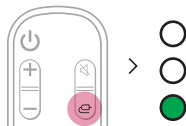

3 Tryk på knappen **Afspil/Pause**  på fjernbetjeningen, for at nyde musikken.



Afspil



Pause

✓ Bemærk

- Det anbefales, at du køber en separat USB-kønsskifter, for at gøre det lettere at tilslutte og slukke USB-lager enheder.
- Køb en USB-kønsskifter med et USB 2.0-forlænger-kabel.
- USB-enheder med en stor lagervolumen, kan tage flere minutter at gennemse filer.
- LG Electronics er ikke ansvarlig for tab af data. Venligst tag altid sikkerhedskopier af dataene på din USB-lager enhed, for at minimere skader forårsaget af data tab.
- Kun FAT16/FAT32/NTFS-formater understøttes. exFAT-format understøttes ikke.

Understøttede USB-lager enheder

- MP3-afspiller
- Flash MP3-afspiller
- USB-flash enhed
- USB 2,0

Dette produkt genkender muligvis ikke nogle USB-lager enheder.

Spilbar filstandard

Fil-udvidelse	Prøveudtagningsfrekvens / Bit-hastighed
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Fil-udvidelse	Prøveudtagningsfrekvens
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Antal spilbar filer: Op til 2.000
- Maksimalt antal mapper: Op til 200
- Dette produkt kan ikke afspille filer, der er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- Dette produkt kan ikke afspille videofiler fra en USB-lager enhed.

Tale-feedback

Når du vælger en funktion eller lyd, styres produktets aktuelle status af stemmen.

Du kan kun slå denne funktion til og fra med app.

Montering af produktet på væggen

Kontrol inden montering på væg

Du kan montere dette produkt på en væg.

Følg anvisningerne nedenfor, når du anbringer produktet på væggen.

Venligst tjek følgende først.

- Det kan være svært at tilslutte eksterne enheder og kabler efter vægmontering. Tilslut først en ekstern enhed med det korrekte tilslutningskabel til produktet, inden du monterer det på væggen.
- Vær opmærksom på følgende, når du monterer produktet på væggen. Produktskade eller personskade kan forekomme under processen.
 - Læg ikke genstande oven på det vægmonterede produkt.
 - Fastgør produktet fast på væggen ved hjælp af monteringsskruerne, så det ikke falder ned.
 - Sørg for, at det er utilgængeligt for børn. Hvis du trækker eller ryster det monterede produkt, kan det falde ned.

Komponenter til montering af produktet

Lydbjælke



Vægbeslag



Lydbjælke-skruer



Installationsvejledning til vægbeslag



Sælges separat

Vægbeslag-skruer



Vægpropper




✓ Bemærk


- Skruer og vægbeslag til montering af enheden leveres ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.
-

Montering af produktet på væggen

- 1 Find installationsvejledningen til vægbeslaget i produktpakken.
- 2 Juster "**TV Bottom Line**" på installationsvejledningen til vægbeslaget med bunden af tv'et, og fastgør det til væggen. Juster midten af det vægmonterede tv ind efter den del, der er mærket "**TV Center**" i installationsvejledningen.

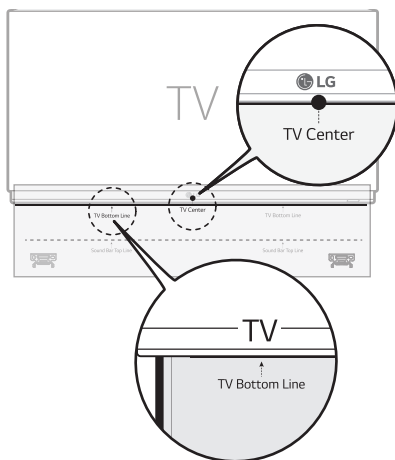


- 3 Marker skruehuller med en kuglepen på installationsvejledningen, hvor vægbeslagene monteres

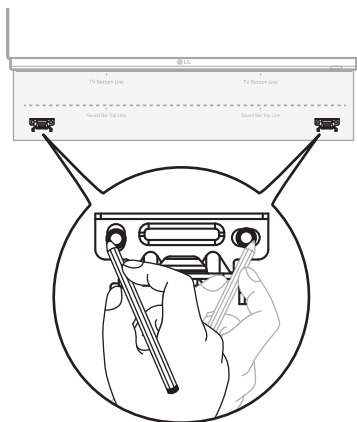


- 4 Bor skruehuller i de markerede positioner på installationsvejledningen.
- 5 Fjern monteringsvejledningen til vægbeslaget fra væggen.


- 6** Fastgør beslagene godt på væggen ved hjælp af vægpropper og skruer.

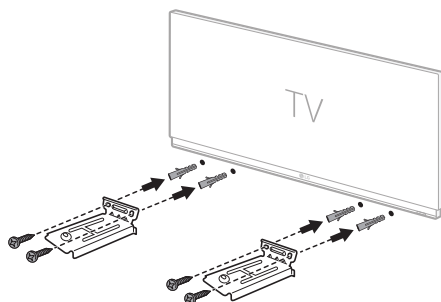

- 7** Anbring produktet på beslagene. Placer produktet på beslagene, så skruehullerne i bunden af produktet juster med skruehullerne på vægbeslaget.

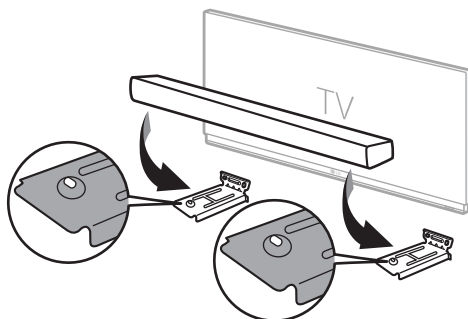

- 8** Sæt produktet fast på vægbeslagene ved hjælp af de medfølgende skruer.

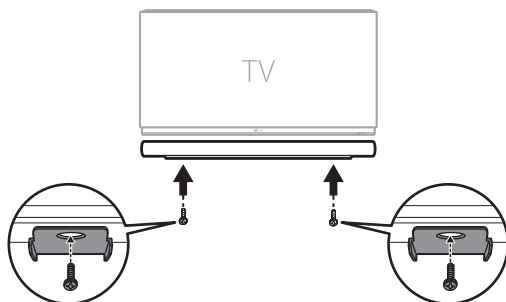

Sikkerhedsforanstaltninger

| Sikkerhed og regulering



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE



FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisolaret farlig spænding, der kan være så kraftig, at det kan udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i ligesidet en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i vejledningen, der følger med produktet.

ADVARSEL:

- PRODUKTET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
- Dette udstyr må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG:

- Brug ikke produkter med højspænding i nærheden af dette produkt, (Eks., en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.
- Tændte stearinlys eller andre former for åben ild må ikke anbringes på enheden.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er ordentlig ventilation eller fabrikantens anvisninger er overholdt.
- Enheden må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på enheden.
- For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af enheden.
- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i *højtaleråbningen.
 - * højtaleråbning: En højtalerkabinet udgang til fyldig baslyd. (kabinet)

FORSIGTIG vedrørende netledningen

Stikkontakten er frakoblingsenhed. I tilfælde af en nødsituation skal strømstikket forblive let tilgængeligt.

Tjek specifikationssiden i denne brugervejledning, for at være sikker på de nuværende krav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller beskadigede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter.

Beskyt netledningen mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride den, knække den, klemme den, klemme den i en dør eller træde på den. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

Til modeller med en adapter

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan slå en beskyttelsesforanstaltning (fx ved visse typer af litiumbatterier);
- Hvis et batteri kasseres ved at kaste det på åben ild, sætte det i en varm ovn eller ved mekanisk at knuse eller afskære det, kan det resultere i en eksplosion;
- Hvis batteriet efterlades i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas, og
- Hvis batteriet udsættes for lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Symboler

~ : Vekselstrøm (AC).

— : Jævnstrøm (DC).

☐ : Dette er et klasse II udstyr.

⏻ : Standby strømtilstand.

⏻ : Der er tændt for strømmen.

⚡ : Fare spænding.

Før rapportering af produktfejl

I Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, mens du bruger produktet, skal du udføre flere tjek, da de muligvis ikke er funktionsfejl.

Generelle fejl

Problem	Løsning
Enheden fungerer ikke korrekt	• Træk strømkablerne og eventuelle eksterne enheder såsom dit tv, Subwoofer eller forstærker ud af produktet, og sæt dem derefter i igen.
Der tændes ikke for strømmen.	• Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? - Slut strømkablet til stikkontakten.
Der er ingen lyd.	• Er lydstyrken skruet ned til minimum? - Tryk på Lydstyrke   knappen på fjernbetjeningen, for at skruer op for lyden. - Hvis du bruger en ekstern enhed, såsom en set-top-boks, bærbar enhed eller Bluetooth-enhed, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed. • Er lydløs aktiveret? - Hvis alle lysdioder blinker orange, er dæmpe-funktionen slået til. Tryk på Lydløs -knappen for at slå lyden fra. • Er den korrekte produkt funktion valgt i henhold til den eksterne enhed, der er tilsluttet? - Tryk på Funktion -knappen for at tjekke, om du har valgt den korrekte funktion.
Subwooferen producerer ikke lyd	• Er produktet tilsluttet korrekt til den trådløse subwoofer? - Hvis lysdioden på forsiden af den trådløse subwoofer blinker grønt eller lyser rødt, betyder det at den ikke er tilsluttet. Hvis forbindelsen er oprettet, vises et grønt lys. Tilslut produktet til den trådløse subwoofer igen. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege den foran på produktet. • Brug fjernbetjeningen inden for en radius på 7 m fra produktet. • Udskift batterierne med nye efter behov.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Tjek om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Tjek, om tv'et er tilsluttet korrekt til produktet via et optisk kabel. - Tryk på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen for at tjekke, om funktionen er slået til i [LG Sound Sync].

Produktvolumenet er lavt	• Tjek følgende, og ændre indstillingerne i overensstemmelse hermed. - Kør LG Sound Bar -appen, tryk på Indstillinger  -knappen på den første skærm, og skift [DRC] -funktionen til [Fra] i menuen [Sound Settings]. - Når produktet er tilsluttet et tv, skal du trykke på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen, vælge menuen [Højtaler] og ændre indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Hvis produktet er tilsluttet til en afspilningsenhed, såsom en DVD-afspiller eller Blu-ray-afspiller, skal du gå til den tilsluttede enheds indstillingsmenu. Skift indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [PRIMÆR PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Indstil [DRC] på den tilsluttede enhed til [OFF].
Produktet genkender ikke en USB-lager enhed	• Produktet understøtter muligvis ikke filformatet på USB-lager enheden. Formater USB-lager enheden, og tilslut den igen. Ved formatering henvises til de USB-lager enhedsformater, der understøttes af produktet, og vælg et passende filformat. (→ Se "Tilslutning til en USB-lager enhed" på side 29.)
En Bluetooth-enhed kan ikke parres	• Tryk på knappen Indstillinger på Bluetooth-enheden, og tjek om Bluetooth-funktionen er aktiveret. Hvis Bluetooth er aktiveret, skal du slukke og tænde for det og derefter prøve igen. • Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og Bluetooth-enheden. • Bluetooth-parring (forbindelse) fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af Bluetooth-enhedstypen eller det omgivende miljø.

Problemer med trådløs forbindelse

Problem	Løsning
Der er radiointerferens	• Installer produktet og den trådløse subwoofer så tæt på hinanden som muligt. • Installer ikke produktet på metal møbler. • Trådløs kommunikation fungerer muligvis ikke korrekt i områder med svagt signal.
Bluetooth-forbindelsen forårsager en funktionsfejl eller støj	• Hører du støj eller oplever funktionsfejl, når du bruger Bluetooth? - Lad ikke nogen af dine kropsdele røre transceiveren på Bluetooth-enheden eller produktet. - Installer ikke Bluetooth-enheden på en væg eller et afsides sted. - Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og Bluetooth-enheden. - Installer Bluetooth-enheden i nærheden af produktet. • Når Bluetooth-enheden er for langt fra produktet, kan Bluetooth muligvis afbrydes, eller der kan opstå funktionsfejl. - Installer Bluetooth-enheden 1 m væk fra enheder, der bruger den samme frekvens som produktet, såsom trådløse routere, medicinsk udstyr og mikrobølgeovne.

Appendiks

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbrug	Se hovedetiketten.
	Netværk i standby: 1,0 W
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Driftstemperatur område	5 - 35 °C
Fugtighedsområde ved drift	5 - 60 %
Strømforsyning fra bus (USB)	5 V  500 mA
Tilgængelig prøvfrekvens på den digitale lydindgang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgængelig format på den digitale lydindgang	Dolby Atmos®, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk lydtilslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1
HDMI ► TV (eARC / ARC)	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1 4K-opløsning understøttes til 4K-kilder anvendt med HDCP 2.3.

Forstærker (RMS udgang)	
Total	300 W RMS
Forside	50 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	200 W RMS
Max. strøm	400 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Registrerede varemærker og licenser

Alle varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Ophavsret © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordet, kendetegn og logoer er registrerede varemærker, ejet af **Bluetooth** SIG, Inc. Og enhver brug af sådanne kendetegn af LG Electronics sker med licensaftaler.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



“Lavet til iPhone,” og “Lavet til iPod” betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPhone eller iPod og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med iPhone eller iPod kan påvirke trådløse ydeevne.

| Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

| Håndtering af produktet

Ved levering af produktet

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Aftørring med hårdt pres kan beskadige overfladen.
- Undgå, at produkter af gummi eller plast er i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af produktet

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Brug en blød klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning, hvis overfladerne er meget snavsede. Undgå brug af kraftige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan ødelægge enhedens overflade.

