

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Lieljaudas skaļruņu sistēma

LATVIEŠU

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabājiet to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu.

Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODELIS

FJ3



www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas

Drošības pasākumi strādājot ar akumulatoru

- Iekārtai ir iebūvēts vārstu regulēts svina-skābes akumulators. (12 V/7,0 Ah).
- Neizmantojiet akumulatoru slēgtā telpā vai atklātu liesmu tuvumā.
- Uzlādējiet akumulatoru tikai norādītajos uzlādēšanas apstākļos.
- Ja konstatēta termināļa korozija, akumulatora korpusa noplūde vai deformācija, neizmantojiet akumulatoru.
- Ja notiek akumulatora noplūde, pasargājiet rokas un apģērbus akumulatora noņemšanas laikā un rīkojieties ipaši uzmanīgi, lai.
- Ja notiek akumulatora noplūde un uz ādas vai drēbēm nokļūst tā iekšpusē esošais šķidrums, nekavējoties noskalojiet to ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
- Izvairieties no tādu akumulatoru izmantošanas, kas ir atšķirīgi, kam ir cits ražotājs un kas iepriekš izmantoti atšķirīgiem mērķiem.
- Nemetiet akumulatoru ugunī un neuzkarsējiet to.
- Nesabojājiet akumulatora terminālus.
- Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai iznīcināt akumulatoru.
- Nenovietojiet akumulatoru bērnu tuvumā.
- Akumulatoru ir iespējams nomainīt. Ja akumulators jāuzlādē arvien biežāk, iespējams, ka pienācis laiks to nomainīt. Akumulatora apstrāde jāveic LG Electronics klientu apkalpošanas centrā.
- Pirms noglabājat ilgāku laiku neizmantotu akumulatoru, pilnībā uzlādējiet to uz izslēdziet slēdzi ON/OFF (OFF). Uzglabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā.
- Akumulatora uzglabāšanas laikā uzlādējiet to vismaz vienu reizi trīs mēnešos. Ja akumulators tiek uzglabāts ilgāku laiku bez lādēšanas, tā darbības laiks samazināties.
- Izlietoto akumulatoru nedrīkst pārstrādāt vai utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka LIELAS JAUDAS SKAĻRUNU SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: Šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm



Augšējais panelis

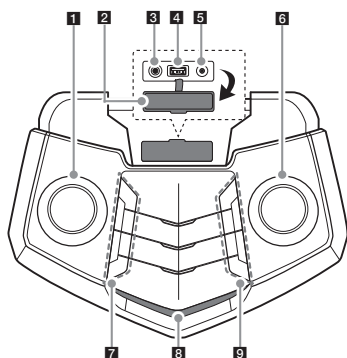

- 1 MIC VOL. ▼**
Regulē mikrofona skaļuma līmeni.

- 2 Pieslēgumu vāciņš**

Laikā, kad iekārta netiek lietota, turiet pieslēguma vāciņu cieši aizvērtu.

- 3 MIC IN.**
Mikrofona pievienošanai.

- 4 USB ports**
Varat atskaņot failus, pievienojot USB ierīci.

- 5 PORT (portatīvās ierīces) IN.**
Portatīvās ierīces pievienošanai.

- 6 ▼ MAIN VOL.**
Regulē skaļruņa skaļuma līmeni.

- 7** (Gaidstāves režīmā)
Ieslēdz / izslēdz ierīci.

ECHO / DEMO

- Ieslēdz ECHO režīmu.
- Izslēgtā režīmā, nospiežot ECHO / DEMO, parāda DEMO režīmu.

VOCAL EFFECTS

Ieslēdz VOCAL EFFECTS režīmu.

VOICE CANCELLER

Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku — samazināt izpildītāja balsi skaļumu dažādos avotos.

#/b (KEY CHANGER)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

- 8** Ekrāna logs

- 9 F (Funkcija)**
Atlasa funkciju un ievades avotu.

>|| (Atskaņot/pauzēt)
Ieslēdz vai aptur atskaņotāju.

PRESET/REPEAT

- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru. / Nospiežot un turot saglabā radiostacijas.
- Atskaņo failus atkārtoti vai jauktā secībā.
- Nosaka visu Bluetooth režīmā pievienoto Bluetooth ierīču nosaukumus.


SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Maina un uzlabo skaņējumu.
- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

I<</>>I

- Ļauj pārlekt uz priekšu vai atpakaļ. / Nospiežot un turot meklē attiecīgu faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

Aizmugurējais panelis

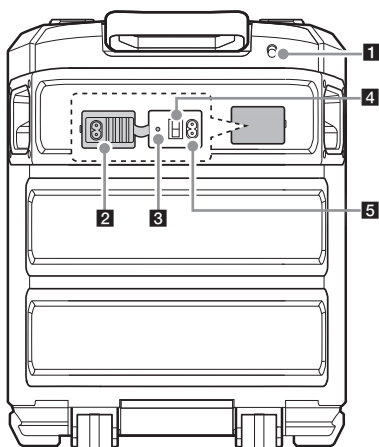

- 1** FM antena

- 2** Pieslēgumu vāciņš

Laikā, kad iekārta netiek lietota, turiet pieslēguma vāciņu cieši aizvērtu.

- 3** Akumulatora uzlādes indikators

- 4** IESLĒGT/IZSLĒGT jaudas slēdzis
IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
(Bateriju var atkārtoti uzlādēt, kad šī iekārta atrodas izslēgtā (OFF) stāvoklī.)


- 5** Tīklā/līdzdā - maiņstrāva

Pirms lietošanas ierīci pilnībā uzlādējiet.


Ierīces pārnēsāšana

Ierīcei ir riteņi un rokturis, lai to viegli varētu pārvietot.

1. Nospiediet roktura bloķēšanas pogu.

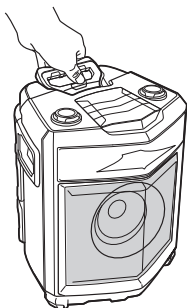

2. Pavelciet rokturi.

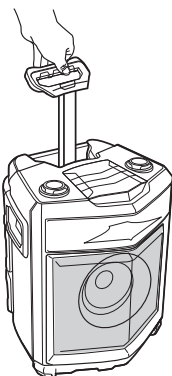

- Laikā, kad iekārta netiek lietota, turiet pieslēguma vāciņu cieši aizvērtu.
- Šai ierīcei ir aizsardzība pret ūdens šļakstiem, bet, lietojot zem ūdens, tā var tikt sabojāta.

Papildinformācija

Specifikācija

Vispārīgi

Prasības maiņstrāvas tīklam	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētāja jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Izmēri (P x A x D)	Aptuveni 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Maģistrālā barošana (USB)	5 V  500 mA
Pastiprinātājs (Kopējā RMS izejas jauda)	50 W RMS

Akumulators

Akumulatora veids	12 V/7,0 Ah (Ar vārstu regulējams svina-skābes akumulators)
Darbības laiks	Aptuveni 13 stundas (Pieņemot, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un tiek veikta atskaņošana ar 50 % skaļumu.) Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.
Uzlādes laiks	Aptuveni 11 stundas Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.