



Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS

WASHTOWER



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ

WT1210***



MFL72047812
Rev.05_061925

www.lg.com

Autorių teisės © 2024-2025 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS	4
ĮSPĖJIMAS	4

RŪPINAMĖS APLINKA

Patarimai dėl aplinkosaugos ir energijos tausojoimo	10
---	----

MONTAVIMAS

Dalys ir specifikacijos	13
Reikalavimai montavimo vietai	17
Prietaiso išpakavimas	19
Vandens tiekimo žarnos prijungimas	20
Išleidimo žarnos montavimas	22
Prietaiso išlygiavimas	24

VALDYMAS – SKALBYKLĖ

Naudojimo apžvalga	26
Skalbinių paruošimas	27
Skalbiklio ir minkštiklio pridėjimas	28
Valdymo skydelis ir programų lentelė	30
Papildomi nustatymai ir funkcijos	36

VALDYMAS – DŽIOVYKLĖ

Naudojimo apžvalga	39
Skalbinių paruošimas	40
Valdymo skydelis ir programų lentelė	42
Papildomi nustatymai ir funkcijos	48

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programos naudojimas	51
„Smart Diagnosis“	55

PRIEŽIŪRA

Skalbyklė	56
-----------------	----

Džiovyklė	60
-----------------	----

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbyklė	65
Džiovyklė	71
Bendroji informacija	76

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „IŠPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai



Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.



IŠPĖJIMAS

Rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai arba mirtinai susižeisti.



ATSARGIAI

Rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

IŠPĖJIMAS

⚠ IŠPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninis saugumas

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti

su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti ir tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

- Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.
- Įleidžiamo vandens slėgis turi būti tarp 50 kPa ir 800 kPa.
- Prietaise naudokite naują žarną arba žarnų rinkinius. Pakartotinis senų žarnų naudojimas gali sukelti vandens nuotėkį, kuris apgadins nuosavybę.
- Vėdinimo angų negalima užblokuoti kilimais.
- Nedžiovinkite prietaise neplautų daiktų.
- Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami pagal minkštiklio instrukcijas.
- Pašalinkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.
- Neišjunkite prietaiso nepasibaigus džiovinimo ciklui, jei daiktai nėra greitai išimami ir išskleidžiami, kad išsisklaidytų karštis.
- Prietaiso negalima naudoti, jei valant buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Prieš džiovinant prietaise elementus, kurie buvo sutepti medžiagomis, tokiomis kaip kepimo aliejus, augalinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ir vaško valiklis, reikia juos išplauti karštu vandeniu.
- Negerkite susikondensavusio vandens, nes galite užsikrėsti per maisto produktus plintančiomis ligomis.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, kad nekiltų pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovai techninei priežiūrai arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- Pūkų filtrą reikia dažnai valyti.
- Neleiskite pūkams kauptis aplink prietaisą.
- Nepurškite cheminio valiklio tiesiogiai į prietaisą ir nedžiovinkite prietaise drabužių, kuriuose po valymo liko cheminio valiklio.
- Nedžiovinkite drabužių, kurie sutepti aliejingomis medžiagomis. Aliejingų medžiagų (įskaitant maistinį aliejų) iš suteptų drabužių negalima visiškai pašalinti netgi skalbiant vandeniu.

- Prietaiso negalima jungti į maitinimo tinklą per išorinį įjungimo įtaisą, tokį kaip laikmatis, arba jungti prie tinklo, kuris nuolat įjungiamas ir išjungiamas kito įtaiso.
- Nedelsdami išimkite drabužius iš prietaiso, kai džiovinimo procedūra baigta arba džiovinimo procedūros metu išjungiamas maitinimas. Palikę prietaise jau išdžiovintus drabužius be priežiūros, galite sukelti gaisrą. Iš prietaiso neišėmę išdžiovintų drabužių galite sukelti gaisrą. Išdžiovinę nedelsdami išimkite drabužius ir tada juos pakabinkite ar padėkite ant plokščio paviršiaus, kad jie atvėstų.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Didžiausia talpa

Didžiausia kai kurių ciklų talpa yra iki **Skalbimas (12 kg) / Džiovinimas (10 kg)**.

Montavimas

- Niekada neekspluatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame trūksta arba yra neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Šį prietaisą transportuoti turėtų tik du arba daugiau asmenų, jį reikėtų tvirtai laikyti.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nesandėliuokite prietaiso lauke arba bet kokioje vietoje, kur veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnės nei 0 laipsnių temperatūros.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra visiškai įkištas į lizdą.
- Nejunkite prietaiso į sudėtinius elektros lizdus, maitinimo blokus ar prailginimo laidą.
- Nedarykite jokių su prietaisu tiekiamo maitinimo kištuko keitimų. Jei jis netinka lizdui, kvieskite kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos tinkamą maitinimo lizdą.
- Šis prietaisas yra su maitinimo laidu ir įrangos įžeminimo laidininku (įžeminimo kaiščiu) bei įžemintu maitinimo kištuku. Maitinimo

kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.

- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.
- Šis prietaisas neturi būti sumontuotas už rakinamų durų, slankiųjų durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas taip, kad būtų trukdoma iki galo atidaryti prietaiso dureles.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad būtų išvengta atskyrimo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei lizdo anga laisva, nenaudokite maitinimo laido ir kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą.

Naudojimas

- Kad nesudaužytumėte durelių stiklo, uždarydami dureles per stipriai jų nestumkite.
- Nelieskite prietaiso valdymo skydelio jokiais aštriais daiktais norėdami juo naudotis.
- Nemėginkite atskirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgaliotos gamyklos dalis.
- Nestumkite durelių stipriai, kai prietaiso durelės yra atidarytos.
- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių.
- Šioje mašinoje neskalkkite kilimų, kilimėlių, batų, naminių gyvūnėlių antklodžių, minkštų žaislų ir kitų daiktų, išskyrus drabužius ar patalynę.
- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t.
- Nepalikite prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.

- Nedėkite, neskalkkite ar nedžiovinkite drabužių, kurie buvo valyti, skalbti, įmerkti ar suteršti degiomis ar sprogiomis medžiagomis (tokiomis kaip vaškas, vaško šalinimo priemonės, dažai, benzinas, riebalų šalinimo medžiagos, cheminio valymo tirpikliai, žibalas, benzinas, dėmių valikliai, terpentinas, maistinis aliejus, kepimo aliejus, acetonas, alkoholis ir t. t.). Netinkamai naudojantis jomis galite sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Prietaise negalima džiovinti daiktų, pavyzdžiui, porolono (latekso putos), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, guma sustiprintų drabužių ir drabužių arba pagalvių su porolono kamšalais.
- Nenaudokite ir nelaikykite šalia prietaiso degių ar sprogių medžiagų (eterio, benzeno, alkoholio, chemikalų, suskystintų naftos dujų, degaus purškalo, benzino, skiediklio, naftos, insekticidų, oro gaiviklių, kosmetikos ir kt.).
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Nelieskite durelių aukštos temperatūros programos metu.
- Jei iš prietaiso teka vanduo ar esama nuotėkio, išjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informavimo centrą.
- Išjunkite vandens čiaupus, kad sumažintumėte žarnų ir vožtuvų slėgį bei sumažintumėte nuotėkį, jei jie įtrūktų ar įplyštų. Patikrinkite užpildymo žarnų būklę; jos turėtų būti pakeistos po 5 metų.
- Jei namuose esama dujų (izobutano, propano, gamtinių dujų ir kt.) nuotėkio, nelieskite prietaiso ar maitinimo kištuko ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.
- Laikykite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nelankstykite maitinimo laido pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Nelieskite vandens, kuris yra išpilamas iš prietaiso skalbimo metu.

- Patikrinkite, ar išleidimas veikia tinkamai. Jei vanduo išleidžiamas netinkamai, gali būti užlietos grindys.
- Kai oro temperatūra yra aukšta, o vandens – žema, gali susidaryti kondensatas ir dėl to sudrėkti grindys.
- Nuvalykite nešvarumus ar dulkes nuo maitinimo kištuko kontaktų.

Priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jei valdikliai nustatyti į IŠJUNGTA arba budėjimo padėtį, prietaisas nuo maitinimo šaltinio nėra atjungiamas.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, visiškai pašalinę visą drėgmę ir dulkes.
- Nepurškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.
- Išardyti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti „LG Electronics“ techninės priežiūros darbuotojai. Jei perkeliate ir montuojate prietaisą kitoje vietoje, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.

Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Nupjaukite laidą tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų.

RŪPINAMĖS APLINKA

Patarimai dėl aplinkosaugos ir energijos tausojimo

Skalbyklė

Energijos ir vandens naudojimas

- Energijos ir vandens naudojimui įtakos gali turėti apkrovos svoris. Norėdami tinkamai pasinaudoti prietaisu, įdėkite didžiausią sausų drabužių kiekį, atsižvelgdami į tam tikrą programą.
- Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.
- Triukšmui ir likusiam drėgmės kiekiui įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.
- Nustatytoms programoms gamintojo numatytas skalbinių kiekis padeda taupyti elektros energiją ir vandenį.
- Skalbiant mažesnę drabužių kiekį, automatinė apkrovos atpažinimo sistema padės sumažinti naudojamo vandens ir energijos kiekį.
- Lengvai nešvarių drabužių nedideliame kiekiui skalbti naudokite „Speed“ programą.
- Šaltame vandenyje skirtas naudoti skalbiklis gali būti toks pat veiksmingas ir esant žemesnei temperatūrai (apie 20 °C). Naudojant 20 °C temperatūros nustatymus, suvartojama mažiau energijos nei naudojant 30 °C ar aukštesnės temperatūros nustatymus.

Skalbiklis

- Skalbiklį reikėtų rinktis atsižvelgiant į audinio tipą, spalvą, nešvarumus ir skalbimo temperatūrą. Skalbiklį reikia naudoti pagal gamintojo nurodymus. Naudokite tik tokius skalbiklius, kurie yra skirti būgninio (pakrovimo iš priekio) tipo skalbimo prietaisams.
- Mažesniame drabužių kiekiui skalbti naudokite mažiau skalbiklio.
 - Dalinė apkrova: 1/2 standartinio kiekio.
 - Minimali apkrova: 1/3 standartinio kiekio.

Papildomų parinkčių ir funkcijų pasirinkimas

- Pasirinkite vandens temperatūrą, tinkamą skalbinių tipui. Jei norite geriausių rezultatų, vadovaukitės drabužių audinio priežiūros etikete.
- Išankstinio skalbimo parinktį rekomenduojama naudoti skalbiant ypač nešvarius audinius.

Džiovyklė

Energijos suvartojimas

- Prietaisas geriausiai veikia 23 °C kambario temperatūroje.
- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovinimo laiką ir energijos suvartojimą.
- Nustatytoms programoms gamintojo numatytas skalbinių kiekis padeda taupyti elektros energiją.
- Nekraukite stipriai drėgnų drabužių į prietaisą. Dėl to ilgėja džiovinimo laikas ir didėja energijos sąnaudos. Prieš pakraudami įsitikinkite, kad drabužiai būtų gerai sukami.
- Jei skalbiant drabužiai nėra gręžiami dideliu greičiu, bus suvartojama daugiau energijos, o džiovinimo laikas pailgės. Susisukusios didelės paklodės ar antklodės gali neišdžiūti tolygiai dėl nevienodo oro srauto. Jas gali tekti išimti ir vėl įdėti per vidurį ciklo, kad jos tinkamai išdžiūtų.
- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei filtras yra pilna pūkų, džiovinimo trukmė bus ilgesnė, nei įprastai.

Seno prietaiso utilizavimas



- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

Pakuotės pašalinimas

- Pakavimo atliekų šalinimas pagal medžiagos tipo perdirbimo simbolius. Įdėkite pakavimo atliekas į atitinkamą konteinerį, kad jas galėtume perdirbti.

Džiovyklėje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO₂ ekviv. Hermetizuotas.


MONTAVIMAS

Dalys ir specifikacijos

PASTABA

- Siekiant pagerinti prietaiso kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali keistis be įspėjimo.


Vaizdas iš priekio

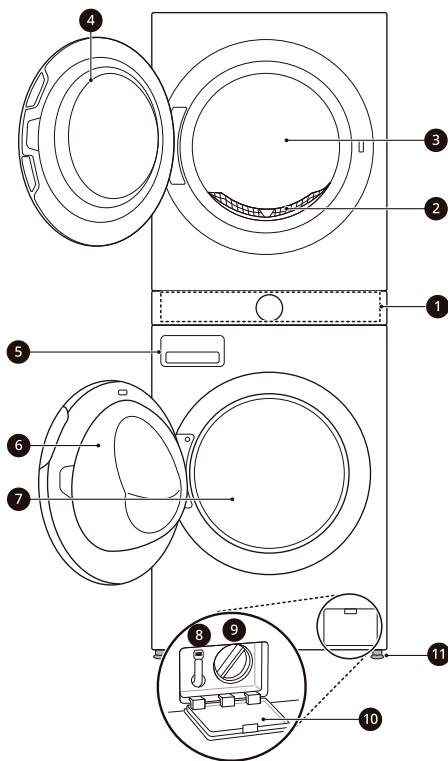

- ➊ Valdymo skydelis
- ➋ Pūkų filtras
- ➌ Džiovinimo būgnas
- ➍ Džiovyklės durelės
- ➎ Skalbiklio dozatoriaus stalčius
- ➏ Skalbyklės durelės
- ➐ Skalbyklės būgnas

- ➑ Išleidimo žarna
- ➒ Išleidimo siurblio filtras
- ➓ Išleidimo siurblio filtro dangtelis
- ➑ Išlygiavimo kojelė

Vaizdas iš galo

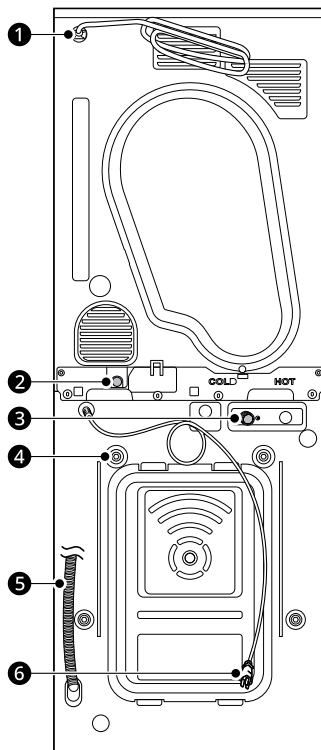


- ➑ Maitinimo laidas (džiovyklei)

14 MONTAVIMAS

- ➊ Išleidimo anga (džiovyklei)
- ➋ Šalto vandens įleidimas (skalbyklei)
- ➌ Transportavimo varžtai
- ➍ Išleidimo žarna (skalbyklei)
- ➎ Maitinimo laidas (skalbyklei)

Priedai

LIETUVIŲ

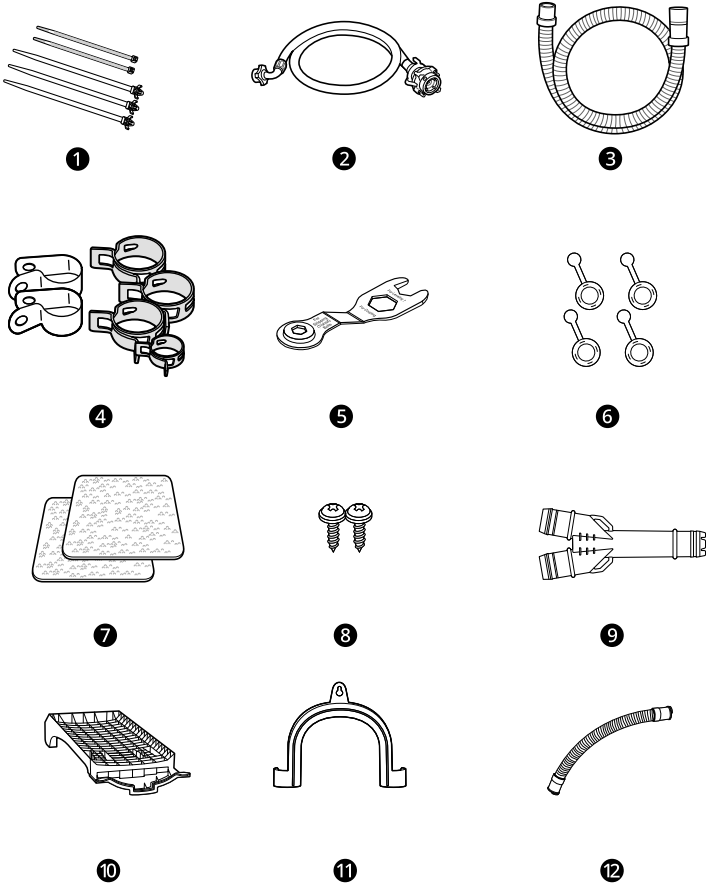

1	Užtraukimo dirželiai (5 EA)	2	Tiekimo žarnos prijungimas (skalbyklei)	3	Vandens išleidimo anga (džiovyklei)
4	Žiedinės sąvaržos	5	Veržliaraktis	6	Dangteliai transportavimo varžtų angoms uždengti
7	Neslystantys lapai	8	Varžtai (2 EA)	9	Išleidimo žarnos jungtis
10	Džiovinimo stovas	11	Alkūninis laikiklis išleidimo žarnai tvirtinti	12	Trumpoji išleidimo žarna

PASTABA

- Šiame vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo faktinių komponentų ir priedų, kuriuos gamintojas gali keisti be išankstinio įspėjimo gaminio tobulinimo tikslais.

Specifikacijos

Modelis	WT1210***
Maitinimas	220–240 V~, 50 Hz
Matmenys (plotis X gylis X aukštis)	600 mm X 660 mm X 1655 mm
Gaminio svoris	128 kg
Didžiausias galingumas	1900–2250 W (Skalbimas) / 1000 W (Džiovinimas)
Leidžiamas įleidžiamo vandens slėgis	50 kPa ~ 800 kPa (0,5–8,0 kgf/cm²)
Leidžiama temperatūra	5–35 °C

Reikalavimai montavimo vietai

Prieš montuodami prietaisą susipažinkite su pateikta informacija ir pasirinkite, kad prietaisas būtų sumontuotas tinkamoje vietoje.

Montavimo vieta


- Šis prietaisas turi būti montuojamas ant tvirtų grindų, kad būtų kuo mažiau vibracijos gręžimo ciklo metu. Geriausios betoninės grindys, kurių gręžimo ciklo metu vibracija yra daug mažesnė nei medinių grindų lentų ar kiliminės dangos paviršiaus.
- Jeigu prietaisą tenka statyti šalia dujinės viryklės arba anglių krosnies, tarp dviejų prietaisų būtina uždėti aliuminio folijos izoliaciją (850x600 mm), nukreiptą į viryklę arba krosnį.
- Montuodami prietaisą užtikrinkite, kad jį gedimo atveju lengvai pasiektų inžinierius.
- Montuodami prietaisą, sureguliuokite visas keturias kojeles, naudodamiesi pridedamu transportinio varžto veržliarakčiu, kad užtikrintumėte prietaiso stabilumą.

Grindų įrengimas

*1 mažiausia montavimui reikalinga erdvė

Norėdami užtikrinti pakankamą vandens įleidimo žarnų laisvumą, išleiskite žarną ir oro srautą, palikite mažiausią reikiamą laisvą tarpą šonuose ir už prietaiso. Būtinai palikite sienas, duris ar grindis, kurie gali padidinti reikiamą tarpą.


Pastačius prietaisą, maišytuvą yra GALE.

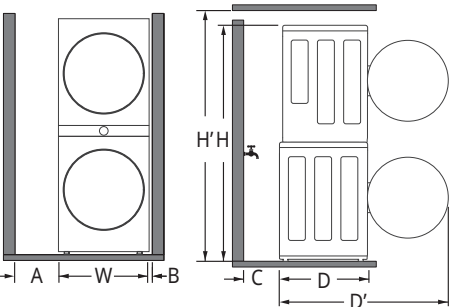

A	30 cm*1
---	---------

W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

Pastačius prietaisą, maišytuvą yra ŠONE.

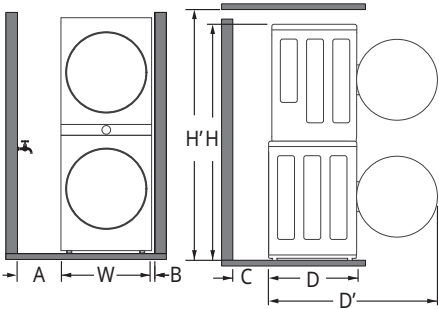

A	15 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik buitiniams tikslams ir neturėtų būti naudojamas mobiliems taikymams.

PASTABA

- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų grindims išlyginti.

Ventiliacija

Nišoje arba po spintele

Pasirūpinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdytų kilimai, kilimėliai ir t. t.

Spinta

Spintos duryse turi būti 2 angos (su žaliuzėmis), kiekviena iš jų bent 387 cm² ploto, 8 cm nuo apatinės ir viršutinės durų dalies.

Aplinkos temperatūra

- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.


PASTABA

- Jei prietaisas pristatomas žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam keletą valandų pabūti kambario temperatūroje.
- Prietaisas geriausiai veikia 23 °C kambario temperatūroje.

Medinės grindys (pakabinamos grindys)

Montuodami prietaisą ant medinių grindų, naudokite guminius gaubtelius, kad sumažintumėte per didelę vibraciją ir disbalansą. Medinės arba pakabinamos grindų dangos gali

sukelti didelę vibraciją, disbalansą, klaidų ir gedimų.

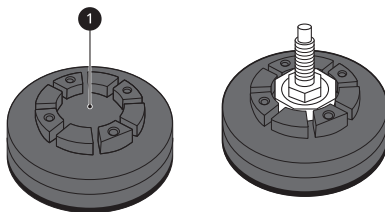

- Siekiant sumažinti vibraciją, rekomenduojame po kiekvieną prietaiso kojelę padėti maždaug 20 mm storio guminius gaubtelius ❶ ir varžtais pritvirtinti bent prie dviejų grindų sijų.
- Jei įmanoma, statykite prietaisą viename iš kambario kampų, kur grindys yra stabilesnės.
- Guminius gaubtelius pritvirtinkite, kad sumažintumėte vibraciją.

⚠ ATSARGIAI

- Jei prietaisas montuojamas ant nestabilių grindų (pvz., medinių grindų), garantija netaikoma gedimams ir sąnaudoms dėl montavimo ant nestabilių grindų.

PASTABA

- Guminius gaubtelius (dalies Nr. **MJB65174401**, **MJB65174501**) galite įsigyti LG techninės priežiūros centre.


Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Panaudoję būtinai atjunkite prietaisą ir išjunkite vandens tiekimą.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Prietaisas turi būti pastatomas taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Maitinimo lizdas privalo būti ne daugiau nei 1 metro atstumu nuo bet kurios prietaiso pusės.

⚠ IŠPĖJIMAS

- Prietaiso remontą privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Jei remonto darbus atlieka nepatyrę asmenys, galima susižeisti arba gali įvykti gedimas. Kreipkitės į vietinį įgaliotą „LG“ remontotoją.
- Maitinimo kištukas turi būti jungiamas į atitinkamą lizdą, kuris turi būti sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.


Nuėmę pakuotės ir transportavimo medžiagas, nukelkite prietaisą nuo putplasčio pagrindo.

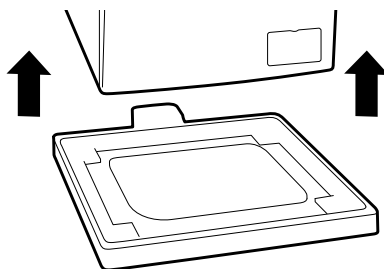

Prietaiso išpakavimas

⚠ IŠPĖJIMAS


- Montuodami šį prietaisą imkitės tinkamų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, dėvėdami apsaugines pirštines.
- Prietaisui perkelti arba montuoti reikia dviejų ar daugiau žmonių. Jei nesivadovausite šiomis instrukcijomis, galite susižeisti.
- Perkeldami gaminį jį pakreipkite link galinės gaminio dalies. Gaminio negabenkite horizontalioje padėtyje.

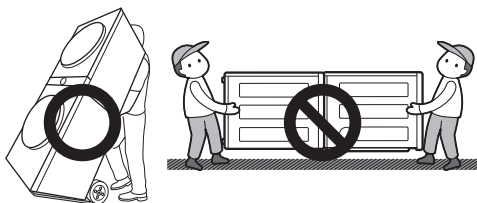

Transportavimo varžtų išėmimas

Norėdami išvengti stiprios prietaiso vibracijos ir gedimo, išimkite transportavimo varžtus ir laikiklius.

- 1 Pradėkite nuo dviejų apatinių transportavimo varžtų ❶, veržliarakčiu (pridedamu) sukdami prieš laikrodžio rodyklę visiškai atlaisvinkite visus transportavimo varžtus.

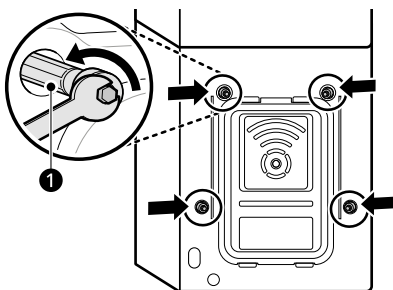


Prietaiso nukėlimas nuo putplasčio pagrindo

* Ši savybė gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

- 2 Lengvai judindami į šonus ir traukdami išimkite varžtus.

- 3 Uždėkite angų dangtelius.

- Uždėkite angų dangtelius ②, kurie pridėti priedų pakete arba pritvirtinti prie nugarėlės.

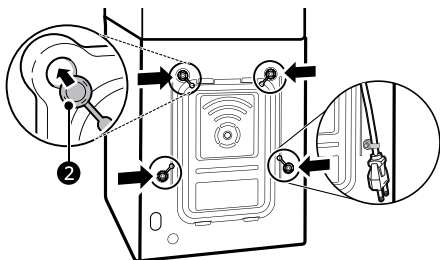

PASTABA

- Išsaugokite transportavimo varžtus ir laikiklius, jei jų prireiktų ateityje.
- Kad nesugadintumėte prietaiso jį gabendami:
 - Uždėkite transportavimo varžtus.
 - Maitinimo laidą pritvirtinkite galinėje prietaiso pusėje.

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

Pastaba dėl prijungimo

- Vandens slėgis privalo būti tarp **50 kPa** ir **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Jei vandens slėgis viršija **800 kPa**, reikia sumontuoti slėgio mažinimo įtaisą.
- Periodiškai patikrinkite vandens tiekimo žarnos būklę ir pakeiskite vandens tiekimo žarną, jei reikia.


PASTABA

- Neperveržkite vandens tiekimo žarnos ir nenaudokite mechaninių įtaisų įleidimo vožtuvams priveržti.
- Norint prijungti prie vandens tiekimo, nereikalinga papildoma atgalinio srauto apsauga.

Guminių sandariklių tikrinimas

Su vandens įleidimo žarna pateikiami du guminiai sandarikliai ①, skirti apsaugai nuo vandens nuotėkio. Prijungimas prie čiaupų turi būti sandarus.


- Vandens tiekimo žarnai priveržti nenaudokite mechaninių įrankių, tokių kaip spaustuvas. Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarnos lenktasis galas yra prijungtas prie prietaiso.

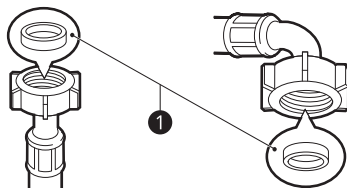

Žarnos jungimas prie vandens čiaupo


Priveržiamos žarnos prijungimas prie vandens čiaupo su sriegiu

Žarnos jungtį priveržkite prie vandens tiekimo čiaupo.

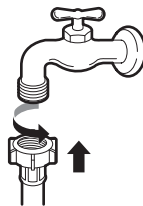


Priveržiamos žarnos prijungimas prie vandens čiaupo be sriegio


- 1 Atveržkite 4 tvirtinimo varžtus ①.

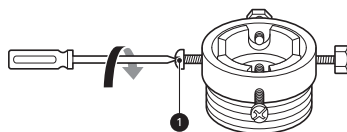


- 2** Nuimkite kreipiamąją plokštelę **2**, jei čiaupas yra per didelis, kad tilptų į adapterį.

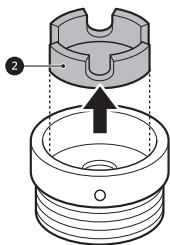

- 3** Užstumkite adapterį ant čiaupo galo taip, kad guminis sandariklis nepraleistų vandens. Priveržkite 4 tvirtinimo varžtus.

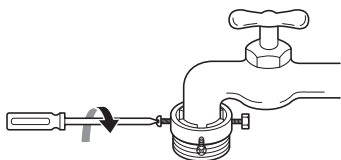


- 4** Stumkite tiekimo žarną **3** vertikaliai aukštyn taip, kad guminis žarnos sandariklis visiškai priglustų prie čiaupo, ir pritvirtinkite jį priverždami iš dešinės.

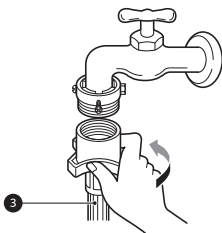


Vieno prilietimo tipo žarnos prijungimas prie čiaupo be sriegio


- 1** Atsukite adapterio žiedo plokštelę **4** ir atlaisvinkite 4 tvirtinimo varžtus.

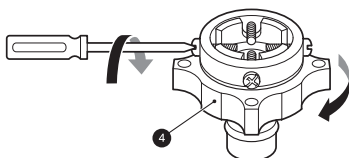


- 2** Nuimkite kreipiamąją plokštelę **5**, jei čiaupas yra per didelis, kad tilptų į adapterį.

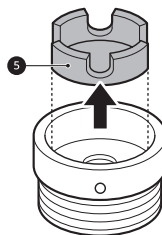

- 3** Užstumkite adapterį ant čiaupo galo taip, kad guminis sandariklis nepraleistų vandens. Priveržkite 4 tvirtinimo varžtus ir adapterio žiedo plokštelę.

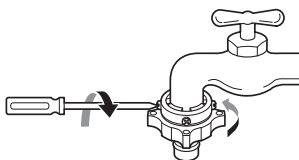

- 4** Patraukite jungties velkės plokštelę **6** žemyn, užstumkite tiekimo žarną ant adapterio ir atleiskite jungties velkės plokštelę. Įsitikinkite, kad adapteris užsifiksavo.

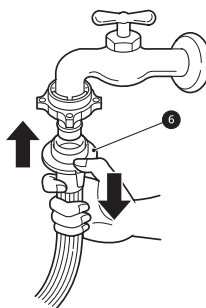


PASTABA

- Prieš prijungdami vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo, atsukite vandens čiaupą, kad iš vandens kanalų būtų pašalintos pašalinės medžiagos (nešvarumai, smėlis, pjuvenos ir t. t.). Leiskite vandeniui nutekėti į kibirą ir patikrinkite vandens temperatūrą.

Žarnos jungimas prie prietaiso

- 1 Prisukite vandens tiekimo žarną prie vandens įleidimo vožtuvo prietaiso galinėje dalyje.

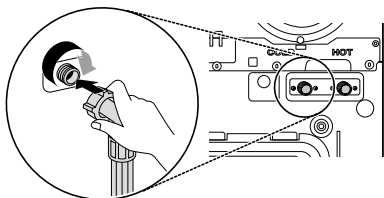


PASTABA

- Nejunkite žarnos prie karšto vandens tiekimo, jei prietaiso modelyje yra tik viena vandens įleidimo sklandė. Junkite tik prie šalto vandens čiaupo.
- Jei baigus prijungimą iš žarnos laša vanduo, pakartokite tuos pačius veiksmus. Vandens tiekimui naudokite tradicinio tipo čiaupą. Jei tas čiaupas yra keturkampis ar per didelis, prieš įstatydami čiaupą į adapterį, nuimkite kreipiamąją plokštelę.
- Pasirūpinkite, kad žarna nebūtų sulenкта arba užspausta.


Išleidimo žarnos montavimas

Žarnos prijungimas prie džiovyklės


- 1 Žarnos spaustuką ① įkiškite į džiovyklės išleidimo žarną.

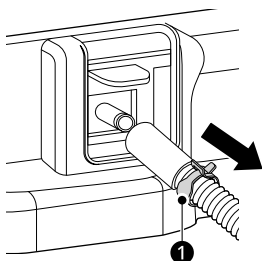


- 2 Prijunkite džiovyklės išleidimo žarną ir užspauskite žarnos spaustuką.

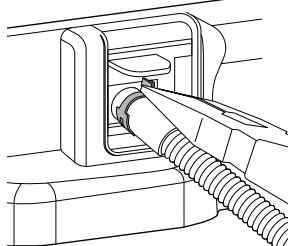

- 3 Įsukite juostą, kad džiovyklės išleidimo žarną pritvirtintumėte prie krovimo laikiklio.

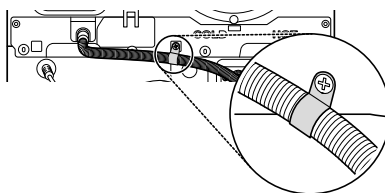


- 4 Naudodami pridedamą dirželį ② pritvirtinkite 2 išleidimo žarnas.

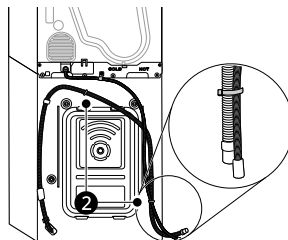


PASTABA

- Išleidimo žarna neturi būti pakelta aukščiau kaip **80 cm** virš grindų. Prietaise esantis vanduo gali neišbėgti arba bėgti lėtai.
- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.
- Jei išleidimo žarna yra per ilga, negrūskite jos atgal į prietaisą. Tai sukels neįprastą triukšmą.

- Jei įrengiant išleidimo žarną ji sulenkama arba prispaudžiama, vandens išleidimas gali sutrikti.

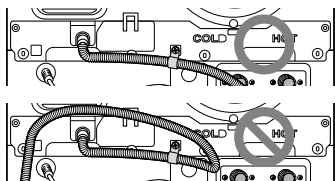

- Priklausomai nuo montavimo aplinkos, gali tekti įsigyti atskirą išleidimo žarnos jungtį. Pridedama jungtis tiks standartinei skalbinių būgno šoninei išleidimo angai.
- Prireikus naudokite alkūninį laikiklį ❶ ir išleidimo žarnos jungtį ❷. Prie kriauklės montuojant išleidimo žarną ją pritvirtinkite virvele.

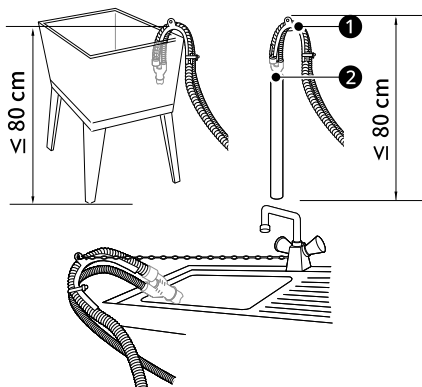


Žarnų prijungimas prie išleidimo žarnos jungties (pasirinktinai)


Be to, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad prijungtumėte išleidimo žarną naudodami išleidimo žarnos jungtį, jei pirmiau pateikto įrengimo nepakanka.

- 1 Pridedamą juostos spaustuką uždėkite ant poveržlės išleidimo žarnos galo.


- 2 Skalbyklės ir džiovyklės išleidimo žarnas prijunkite prie išleidimo žarnos jungties. Priveržkite juostos spaustuką ❶, kad plovimo žarna liktų vietoje.

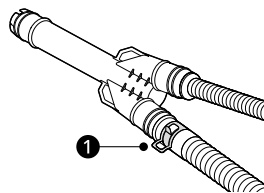

- 3 Naudokite juostos spaustuką ❷ ant trumposios išleidimo žarnos, kad pritvirtintumėte ją prie apatinės išleidimo žarnos jungties angos.

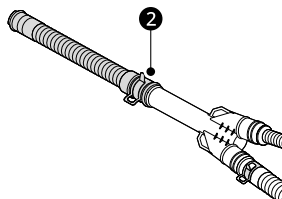

- 4 Trumpąją išleidimo žarną saugiai prijunkite prie išleidimo kaiščio, stovo arba skalbinių kriauklės apėjimo vamzdžio. Jungdami prie atliekų kaiščio, naudokite juostos spaustuką ❸ prie trumposios išleidimo žarnos galo.

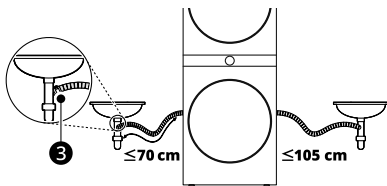

⚠️ ATSARGIAI

- Vielinės žarnos spaustuką sureguliuokite, kad žarna neatsilaisvintų arba nepratekėtų. To nepadarius vanduo gali patvinti. Naudojant išleidimo žarnos jungtį galima išvengti sifono efekto, prasto kvapo ar netinkamo vandens išleidimo.

⚠️ ATSARGIAI

- Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos nėra sulenktos ar suspaustos. Tai gali būti vandens išleidimo problemų arba triukšmo priežastis.

Prietaiso išlygiavimas

Išlygiavimo patikrinimas

Stumiant žemyn viršutinės plokštės kraštus įstrižai, prietaisas neturėtų judėti aukštyn ir žemyn (patikrinkite abi kryptis).

- Jeigu spaudžiant viršutinę plokštę prietaisas svyruoja įstrižai, iš naujo sureguliuokite kojeles.
- Po montavimo patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai išlygiuotas.

PASTABA


- Medinės arba pakabinamos grindų dangos gali sukelti didelę vibraciją ir disbalansą. Gali reikėti sutvirtinti medines grindis, kad būtų sustabdytas arba sumažintas per didelis triukšmas ir vibracija.

Kojelių sureguliuavimas ir išlygiavimas

Montuojant prietaisą jis turi būti išlygiuotas ir stovėti idealiai lygiai. Tinkamai nesulygiavus ir lygiai nepastačius prietaiso, jis gali būti sugadintas arba gali veikti netinkamai.

- Jei grindys nelygios, reikiamai pasukite reguliuojamas kojeles.
 - Po kojelių neikiškite medžio gabalų ir t. t.


- Įsitikinkite, kad visos keturios kojelės yra stabilios ir tvirtai stovi ant grindų.

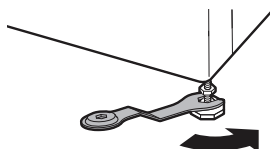


PASTABA

- Nemontuokite skalbimo mašinos ant grindjuosčių, stovo ar paaukštinto paviršiaus, išskyrus atvejį, kai jie pagaminti „LG Electronics“ ir skirti naudoti su šiuo modeliu.

- Patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygus, naudokite gulsčiuką ❶.

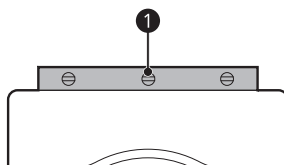


- Užfiksukite reguliavimo kojeles antveržlėmis ❷, sukdami prieš laikrodžio rodyklę priveržkite jas prie prietaiso dugno.

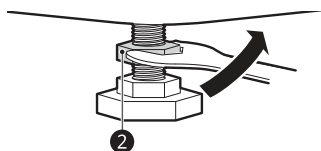

- 4** Patikrinkite, ar visos prietaiso apačioje esančios antveržlės tinkamai priveržtos.

sudėtinga, pakiškite juos po galinėmis kojėlėmis.

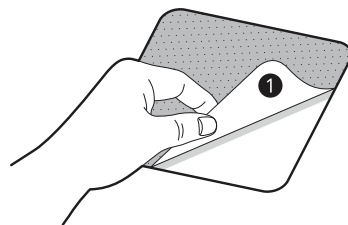

PASTABA

- Jei prietaisą tinkamai pastatysite ant lygaus paviršiaus, užtikrinsite ilgą, stabilų ir patikimą jo veikimą.
- Prietaisas turi būti pastatytas 100 % horizontalioje padėtyje ant kieto pagrindo ir nejudėti.
- Ji negali „suptis“ kampuose esant apkrovai.
- Neleiskite, kad prietaiso kojėlės sušlaptų. Priešingu atveju prietaisas gali pradėti vibruoti arba kilti triukšmas.

- 4** Pastatykite prietaisą ant neslystančių lapų.

- Neslystančių lapų neklijuokite lipniaja puse **1** prie prietaiso kojelių.

PASTABA

- Papildomų neslystančių lapų galima įsigyti „LG Electronics“ techninės priežiūros centre.

Neslystančių lapų naudojimas

Ši procedūra gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

Jei statote prietaisą ant slidaus paviršiaus, dėl per didelės vibracijos jis gali judėti. Jei prietaiso nepastatysite ant lygaus paviršiaus, dėl triukšmo ir vibracijos jis gali sugesti. Tokiu atveju po lygiavimo kojėlėmis padėkite neslystančius lapus ir sulygiuokite.

- 1** Prieš tvirtindami neslystančius lapus, nuvalykite grindis.
 - Šalindami ir valydami pašalinius objektus bei drėgmę, naudokite sausą šluostę. Jei drėgmės lieka, neslystantys lapai gali slidinėti.
- 2** Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus patalpoje, kur jis bus naudojamas.
- 3** Neslystančius lapus ant grindų padėkite lipniaja puse **1** žemyn.
 - Efektyviausia neslystančius lapus pakišti po priekinėmis kojėlėmis. Jeigu lapus po priekinėmis prietaiso kojėlėmis pakišti

VALDYMAS – SKALBYKLĖ

Naudojimo apžvalga


Skalbyklės naudojimas

Prieš pirmąjį skalbimą pasirinkite **Cotton (Medvilnė)** skalbimo programą ir įpilkite pusę reikiamo skalbiklio kiekio. Įjunkite mašiną be drabužių. Tokiu būdu pašalinsite po gamybos būgne galimai pasilikusius nešvarumus ir vandenį.

- 1 Jei reikia, išrūšiuokite drabužius pagal audinio tipą, nešvarumų stiprumą, spalvą ir apkrovos dydį.
- 2 Atidarykite dureles ir į prietaisą sudėkite daiktus.

⚠ ATSARGIAI


- Prieš uždarydami dureles, įsitinkinkite, kad visi drabužiai ir daiktai yra viduje bei nekaba ant guminio durelių sandariklio, kur jie bus uždaryti, uždarius duris. To nepadarę, sugadinsite durelių sandariklį ir drabužius.

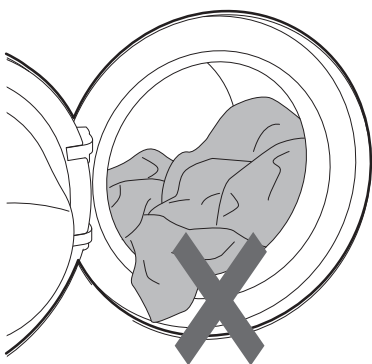

- 3 Uždarykite dureles.

⚠ ATSARGIAI

- Išimkite daiktus iš lankstaus durų sandarinimo tarpiklio, kad būtų išvengta drabužių ir durelių tarpinės pažeidimų.

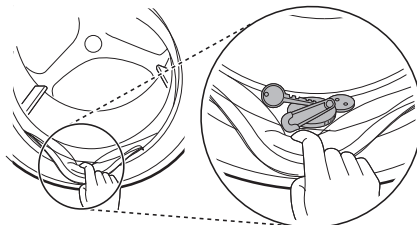

- 4 Įdėkite valymo priemonės arba skalbiklio ir minkštiklio.
 - Į skalbiklio dozatorių įdėkite reikiamą kiekį skalbiklio. Jei reikia, į atitinkamas dozatoriaus sritis įdėkite baliklio arba audinių minkštiklio.
- 5 Paspauskite mygtuką **Įjungti**, kad įjungtumėte prietaisą.
- 6 Pasirinkite norimą ciklą.
 - Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai, kol bus pasirinktas norimas ciklas.
 - Dabar pasirinkite skalbimo temperatūrą ir grežimo greitį. Atkreipkite dėmesį į drabužių priežiūros etiketes.
- 7 Ciklo pradžia.
 - Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką, kad pradėtumėte ciklą. Mašinos būgnas trumpai pasisuks be vandens, kad būtų išmatuotas skalbinių svoris. Jeigu **Startas/Pauzė** mygtuko nenuspausite per tam tikrą laiką, mašina išsijungs ir visi nustatymai bus ištrinti.

8 Ciklo pabaiga.

- Ciklui pasibaigus, suskambės melodija. Iš karto išimkite drabužius iš prietaiso, kad jie būtų mažiau susiglamžę.

Skalbinių paruošimas

Drabužių rūšiavimas

- Norėdami pasiekti geriausią skalbimo rezultatą, išrūšiuokite drabužius pagal priežiūros etiketes, kuriose nurodytas audinio tipas ir skalbimo temperatūra. Jiems nustatykite tinkamą gręžimo greitį arba intensyvumą, atsižvelgdami į medžiagos tipą.
- Sutepimo lygis (didelis, įprastas, lengvas): atskirkite drabužius pagal sutepimo lygį. Jei įmanoma, neskalkbkite stipriai suteptų drabužių su lengvai suteptais drabužiais.
- Spalva (balti, šviesūs, tamsūs skalbiniai): atskirai skalkbkite tamsius, dažytus drabužius nuo baltų ir šviesių drabužių. Kartu skalbiant šviesius ir dažytus drabužius, dažai gali sugadinti šviesesnius drabužius.
- Pūkai (pūkų sukėlėjai, surinkėjai): atskirai išskalkbkite pūkų sukėlėjus ir surinkėjus. Pūkai nuo pūkų sukėlėjų gali lengvai prikibti prie pūkų surinkėjų.

Drabužių priežiūros etikečių tikrinimas

Šie simboliai nurodo jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia skalbti.

Ant priežiūros etikečių nurodyti simboliai

Simbolis	Skalbimas / audinio tipas
	• Įprastas skalbimas • Medvilnė, mišrūs audiniai
	• Lengva priežiūra • Sintetika, mišrūs audiniai


Simbolis	Skalbimas / audinio tipas
	• Ypač švelnus skalbimas • Švelnūs
	• Skalbimas tik rankomis • Vilna, šilkas
	• Negalima skalbti

PASTABA

- Brūkšneliai po simboliu suteikia informaciją apie audinio tipą ir didžiausią galimą mechaninį stresą.

Drabužių patikrinimas prieš sudedant į mašiną

- Derinkite didelius ir mažus skalbiamus daiktus. Pirma sudėkite didelius daiktus.
- Dideli daiktai neturi sudaryti daugiau kaip pusės skalbinių kiekio. Neskalkbkite daiktų po vieną. Dėl to gali sutrikti pusiausvyra. Įdėkite vieną ar du panašius daiktus.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Tokie daiktai kaip vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali sugadinti prietaisą ir drabužius.

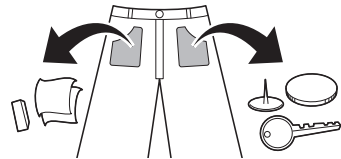

- Švelnius skalbinius (kojines, liemenėles su lankeliu) skalkbkite tinklelyje.
- Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles bei įsitikinkite, kad šie elementai neužsikabins už kitų drabužių.
- Apdorokite nešvarumus ir dėmes, šepetėliu paskleisdami ant jų nedidelį kiekį vandenyje ištirpinto skalbiklio.

Skalbiklio ir minkštiklio pridėjimas

Skalbiklio dozavimas

- Skalbiklį būtina naudoti pagal skalbiklio gamintojo instrukciją ir pasirinkti pagal tipą, spalvą, audinio sutepimo lygį ir skalbimo temperatūrą. Naudokite tik tokius skalbiklius, kurie yra skirti būgninio (pakrovimo iš priekio) tipo skalbimo prietaisams.
- Jei formuojasi per daug pamuilių, sumažinkite skalbiklio kiekį.
- Jei naudojama per daug skalbiklio, gali formuotis per daug pamuilių ir tai lems prastą skalbimą arba didelę variklio apkrovą.
- Jei norite naudoti skystą skalbiklį, laikykitės skalbiklio gamintojo nurodymų.
- Galite supilti skystą skalbiklį tiesiog į pagrindinį skalbimo priemonių stalčių, jei skalbimo ciklą pradedate iš karto.
- Nenaudokite skysto skalbiklio, jei pasirinkote parinktį **Pre Wash (Papildomas pirminis skalbimas)**, nes skystis dozuojamas akimirksniu ir gali sukietėti stalčiuje arba būgne.
- Skalbiklio naudojimą gali tekti derinti prie vandens temperatūros, vandens kietumo, apkrovos dydžio ir ištepimo lygio. Siekdami geriausių rezultatų, venkite per didelio skalbiklio kiekio, nes priešingu atveju jis per daug putas.
- Prieš dėdami skalbiklį ir rinkdamiesi vandens temperatūrą, perskaitykite informaciją drabužių etiketėje.
- Naudokite tik konkretaus tipo drabužiams tinkamus skalbiklius:
 - Skystasis skalbiklis dažnai būna skirtas specialiai paskirčiai, pvz., spalvotiems audiniams, vilnai, švelniems arba tamsiems drabužiams.
 - Skalbimo milteliai tinka visų tipų audiniams.
 - Kad geriau išskalbtumėte baltus ir šviesius drabužius, skalbimo miltelius naudokite su balikliu.
 - Skalbiklis iš dozatoriaus tiekiamas skalbimo ciklo pradžioje.


PASTABA

- Neleiskite skalbikliui sukietėti. Tai gali nulemti užsikimšimą, prastą skalvimą arba gali atsirasti nemalonaus kvapo.
- Visa apkrova: pagal gamintojo rekomendacijas.
- Dalinė apkrova: 1/2 standartinio kiekio.
- Minimali apkrova: 1/3 standartinio kiekio.

Dozatoriaus naudojimas

Norėdami pridėti ploviklio į dozatorių:

- 1 Atidarykite dozatoriaus stalčių.
- 2 Supilkite skalbiklį ir minkštiklį į atitinkamus skyrius.

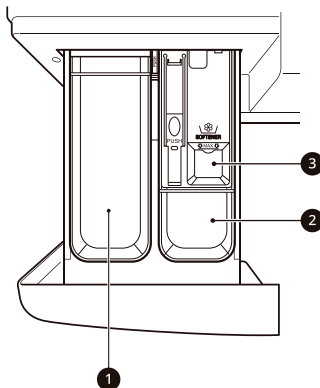

- 1 Pagrindinis skalbiklio skyrius
 - 2 Išankstinio skalbimo skalbiklio skyrius
 - 3 Skysto audinių minkštiklio skyrius
- 3 Prieš pradėdami ciklą, atsargiai uždarykite ploviklio dozatoriaus stalčių.
 - Per stipriai uždarius stalčių, skalbiklis gali persipilti į kitą skyrių arba išsilieti į būgną anksčiau, nei užprogramuota.
 - Būkite atsargūs, kad uždarydami stalčių neprispaustumėte rankos.


- Normalu, kad ciklo pabaigoje dozatoriaus skyriuose lieka nedidelis kiekis vandens.

- Iš pradžių supilkite skalbiklį, o tada vandens minkštiklį. Dozuokite pagal nurodymus ant pakuotės.

Audinių minkštiklio skyrius

Šiame skyriuje yra skysto audinių minkštiklio, kuris automatiškai išpilamas paskutinio skalavimo ciklo metu. Galima naudoti miltelių pavidalo arba skystą audinių minkštiklį.

- Pripilkite audinių minkštiklio iki maksimalaus lygio žymos. Audinių minkštiklio pripylus virš maksimalaus lygio žymos, jis gali būti dozuojamas per anksti, todėl ant drabužių gali atsirasti dėmių.

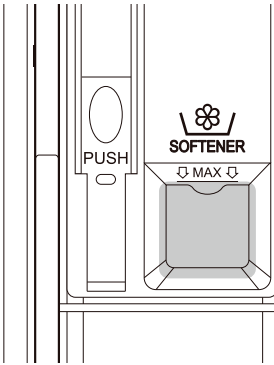

Skalbiklio tablečių pridėjimas

Skalbimo metu galima naudoti ir skalbiklio tabletes.

- 1 Atidarykite dureles ir į būgną prieš sudėdami drabužius įdėkite skalbiklio tabletes.
- 2 Sudėkite drabužius į būgną ir uždarykite dureles.

PASTABA

- Nedėkite tablečių į dozatorių.

PASTABA


- Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių į skalbimo mašinos būgną, nes tokiu būdu ant drabužių atsiras tamsių dėmių, kurias bus sunku pašalinti.
- Nepalikite audinių minkštiklio dozatoriaus stalčiuje ilgiau kaip 1 dieną. Audinio minkštiklis gali sukietėti. Jei minkštiklis per tirštas, jo gali likti dozatoriuje. Jei konsistencija yra per tiršta, minkštiklį reikia praskiesti, kad jis lengvai tekėtų.
- Skalbimo metu, negalima atidaryti stalčiaus, kai tiekiamas vanduo.
- Draudžiama naudoti tirpiklius (benzeną ir kt.).

Vandens minkštiklio pridėjimas

Vietovėse, kur vanduo yra kietas, norint sumažinti skalbiklio sąnaudas galima naudoti vandens minkštiklį, tokį kaip priemonė nuo kalkių.

Valdymo skydelis ir programų lentelė


Valdymo skydelio savybės

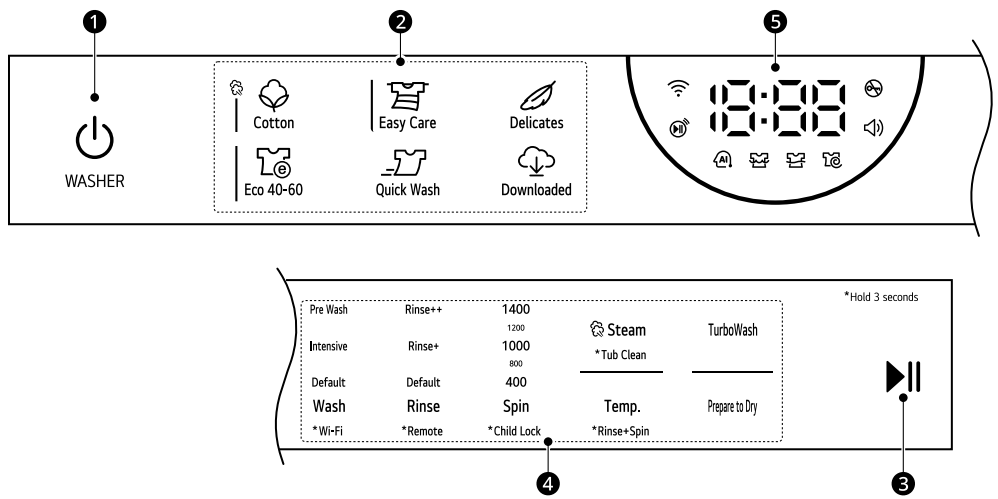

	Aprašas
1	Ijungti įjungimo / išjungimo mygtukas - Paspauskite mygtuką, jei norite įjungti prietaisą. Palaikykite paspaudę dar kartą, kad prietaisą išjungtumėte. - Programos metu paspaudus mygtuką Ijungti ta programa bus atšaukta, o visi apkrovos nustatymai bus prarasti.
2	Programų mygtukai - Programos parenkamos pagal drabužių tipą. - Lemputė šviečia nurodymą pasirinktą programą.
3	Startas/Pauzė mygtukas - Šis mygtukas naudojamas skalbimo programai paleisti arba pristabdyti. - Jei reikia laikinai sustabdyti skalbimo programą, paspauskite šį mygtuką.

	Aprašas
4	Skalbimo programos pritaikymo mygtukai / papildomos parinktys ir funkcijos • Šiuos mygtukus naudokite pasirinkti pasirinktos programos pageidaujamos parinktims. Ne visos parinktys galimos kiekvienai programai. • Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą mygtuką. Ekrane užsidegs atitinkamas simbolis. Remote (Nuotolinis paleidimas) Naudodami LG ThinQ programą, išmaniuoju telefonu galite valdyti programą nuotoliniu būdu. • Norint naudotis šia funkcija, žr. skirsnį IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS. Wi-Fi Paspauskite ir laikykite Wash (Skalbimas) mygtuką 3 sekundes, kad aktyvintumėte programos prisijungimą prie LG ThinQ programos.
5	Laiko ir būsenos ekranas • Ekrane rodomi nustatymai, numatomas likęs laikas, parinktys ir būsenos pranešimai. Kai prietaisas įjungiamas, ekrane užsidegs numatytieji nustatymai. • Kol apkrovos svoris nustatomas automatiškai, ekranas valdymo skydelyje mirksi.

Laiko ir būsenos rodymas

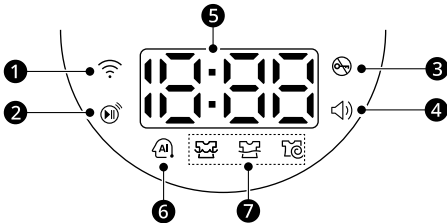

	Aprašas
1	Wi-Fi užsidega, kai prietaisas yra prijungtas prie namų „Wi-Fi“ tinklo.
2	Remote užsidega, įjungus nuotolinio valdymo funkciją.
3	Pause užsidega, paleidus programą ir užrakinus dureles.
4	Speaker įsižiebia, kai įjungtas garsinis signalas. Garsinį signalą įjungti arba išjungti galima tik per LG ThinQ programėlę.

	Aprašas
5	Numatomas likęs laikas - Pasirinkus skalbimo programą rodomas numatytasis pasirinktos programos laikas, kuris keičiasi atsižvelgiant į pasirinktas parinktis. - Jei ekrane rodoma --- , laikas bus rodomas po to, kai apkrovos jutiklis nustatys apkrovos dydį. Tai normalu. - Rodomas laikas yra tik apytikslis. Šis laikas pagrįstas normaliomis veikimo sąlygomis. Faktiniam laikui gali turėti įtakos keletas išorinių veiksnių (apkrovos svoris, patalpos temperatūra, įtekančio vandens temperatūra ir kt.).
6	AI DD AI DD  atlieka atitinkamus būgno sukimosi veiksmus, nustačius apkrovą.  yra aktyvi, kai Cotton (Medvilnė) ir Easy Care (Lengva priežiūra) programos yra pasirinktos ir naudojamos
7	Programos būsenos indikatoriai Veikiant skalbimo programai, mirksi aktyviosios fazės šviesos diodai, o likusių fazių šviesos diodai degs pastoviai. Pasibaigus fazei, šviesos diodai užges. Jei ciklas pristabdytas, aktyvios fazės šviesos diodai nustos mirksėti.

Skalbimo programa

Cotton (Medvilnė)		Nuo 40 °C (Cold (Šaltas) iki 95 °C)	Didžiausia apkrova: Klasė
Aprašas	Skalbiami įprastai ištepti skalbiniai derinant įvairius būgno judesius. Paspaudus Startas/Pauzė mygtuką, nepasirinkus programos, iš karto įsijungs Cotton (Medvilnė) programa, naudojant numatytuosius nustatymus.		
Easy Care (Lengva priežiūra)		Nuo 40 °C (Cold (Šaltas) iki 60 °C)	Didžiausia apkrova: 5 kg
Aprašas	Tinka drabužiams, kurių išskalbuis nereikia lyginti. Naudokite poliamidui, akrilui, poliesteriui.		
Delicates (Jautrus)		Nuo 20 °C (Cold (Šaltas) iki 40 °C)	Didžiausia apkrova: 3 kg
Aprašas	Tinka rankomis ir skalbyklėmis skalbiams švelniems drabužiams, tokiems kaip skalbiama vilna, apatinis trikotažas, suknelės ir kt.		

Eco 40-60		40 °C (40 °C iki 60 °C)	Didžiausia apkrova: Klasė
Aprašas	Plauna įprastai nešvarius medvilninius drabužius, kurie yra plaunami 40 °C arba 60 °C temperatūroje.		
Quick Wash (Greitas skalbimas)		20 °C (20 °C iki 40 °C)	Didžiausia apkrova: 1 kg
Aprašas	Greitai išskalbina nedidelį kiekį nestipriai suteptų drabužių.		
Downloaded (Atsisiųsti ciklą)		60 °C	-
Aprašas	Ši programa suteikia galimybę naudojantis išmaniuoju telefonu atsisiųsti prietaisui skirtą naują ir specialią skalbimo programą. Numatytoji programa yra Allergy Care (Alergenų naikinimas) .		

PASTABA

- Pasirinkite reikiamą vandens temperatūrą pasirinktoje skalbimo programoje. Skalbdami laikykitės drabužių gamintojo priežiūros etiketėje arba instrukcijoje nurodytos informacijos, kad nebūtų sugadinti drabužiai.
- Pasirinkite pageidaujamos programoms tinkamą skalbimo temperatūrą ir gręžimo greitį.
- Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo deklaruojamos ciklo temperatūros.
- Rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį.

Papildomi nustatymai

Programa	TurboWash	Steam (Garai)
Cotton (Medvilnė)	●	●
Easy Care (Lengva priežiūra)	●	●
Delicates (Jautrus)	●	
Eco 40-60	●	●
Quick Wash (Greitas skalbimas)	●*1	

*1 Ši parinktis automatiškai įtraukiama į programą.

Pasirenkamas gręžimo greitis

Programa	Gręžimo greitis	
	Numatytasis nustatymas	Galimas nustatymas
Cotton (Medvilnė)	1400 aps./min.	Visi
Quick Wash (Greitas skalbimas)	400 aps./min.	Visi
Delicates (Jautrus)	800 aps./min.	Iki 800 aps./min.
Eco 40-60	1400 aps./min.	Visi
Easy Care (Lengva priežiūra)	1400 aps./min.	Visi

PASTABA

- Faktinis maksimalus gręžimo greitis gali skirtis priklausomai nuo apkrovos sąlygų. Pirmiau nurodyti dydžiai yra apvalinami iki artimiausios šimtosios dalies.

Sąnaudų duomenys

Vienetų aprašas

- kg:** skalbinių kiekis

kWh: energijos suvartojimas

litrai: vandens suvartojimas

%: likusi drėgmė gręžimo fazės pabaigoje. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo garsesnis triukšmas ir mažiau likusios drėgmės.
- val:mm:** programos trukmė

°C: Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje

aps./min.: maksimalus gręžimo greitis

Bendrosios programos

Programa	kg	val:mm	kWh	°C	litrai	aps./min.	%
Cotton (Medvilnė) 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
„Cotton (Medvilnė)“ 40 °C + „Intensive (Intensyviai)“	12	4:24	0,588	29	71,8	1350	51,2
Cotton (Medvilnė) 60 °C	12	4:38	1,444	43	73,4	1350	51,0

Programa	kg	val:mm	kWh	°C	litrai	aps./min.	%
Easy Care (Lengva priežiūra)	5	3:04	0,859	32	64,5	1350	54,8
Quick Wash (Greitas skalbimas)	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2
Eco 40-60 (visa)*1	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Pusė)*1	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Ketvirtis)*1	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Galima išvalyti įprastai užterštus medvilninius skalbinius esant 40 °C ar 60 °C, kartu tuo pačiu ciklu ir ši programa naudojama įvertinti atitiktį „ES ecodesign“ reglamentų reikalavimams (ES 2019/2023).

PASTABA

- Bandymo rezultatai priklauso nuo vandens slėgio, vandens kietumo, tiekiamo vandens temperatūros, patalpos temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, ištepimo laipsnio, naudojamo skalbiklio bei elektros energijos tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų nustatymų.
- Bendrųjų programų vertės, išskyrus **Eco 40-60** ciklą, yra tik orientacinės.
- Reglamentas ES 2019/2023, galiojantis nuo 2021 m. kovo 1 d., yra susijęs su energijos vartojimo efektyvumo klasėmis pagal Reglamentą ES 2019/2014.
- Nuskaitykite QR kodą ant prietaiso energijos etiketės, kurioje yra internetinė nuoroda į informaciją, susijusią su prietaiso veikimu, ES EPREL duomenų bazėje. Energijos etiketę laikykite kartu su savininko instrukcija ir visais kitais prie prietaiso pridėtais dokumentais.
- Modelio pavadinimą galite rasti prietaiso etiketėje - atidarykite dureles, esančias aplink būgno angą.
- Norėdami rasti tą pačią informaciją EPREL, apsilankykite adresu <https://eprel.ec.europa.eu> ir atlikite paiešką pagal modelio pavadinimą.

Papildomi nustatymai ir funkcijos

Skalbimo programos pritaikymas

Kiekviena programa turi numatytuosius nustatymus, kurie pasirenkami automatiškai. Šiuos parametrus taip pat galite pritaikyti naudodamiesi šiais mygtukais.

Wash (Skalbimas)

Paspauskite mygtuką **Wash (Skalbimas)** pakartotinai, kol bus pasirinktas norimas purvinumo lygis.

- **Pre Wash (Papildomas pirminis skalbimas):** itin suteptiems drabužiams
- **Intensive (Intensyviai):** vidutiniškai ir stipriai suteptiems drabužiams
- **Default (Numatytasis):** vidutiniškai suteptiems drabužiams

PASTABA

- Pasirenkamos parinktys skirsis priklausomai nuo pasirinktos programos.

Rinse (Skalavimas)

Skalavimų skaičių galima pasirinkti spaudinėjant mygtuką **Rinse (Skalavimas)**. Šią funkciją rekomenduojama naudoti skalbikliams alergiškiems žmonėms.

Spin (Gręžimas)

Gręžimo intensyvumo lygį galima pasirinkti spaudinėjant šį mygtuką.

Paspauskite mygtuką **Spin (Gręžimas)**, kad pasirinktumėte gręžimo greitį.

Temp. (Temperatūra)

Šis mygtukas parenka pasirinktos programos skalbimo temperatūrą.

Spauskite **Temp. (Temperatūra)** mygtuką, kol užsidegs norimas nustatymas.

- Pasirinkite vandens temperatūrą, tinkamą skalbinių tipui. Jei norite geriausių rezultatų, vadovaukitės drabužių audinio priežiūros etikete.

Norėdami pritaikyti skalbimo programą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paruoškite drabužius ir sudėkite į būgną.
- 2 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 3 Įpilkite skalbimo priemonės.
- 4 Pasirinkite skalbimo programą.
- 5 Prireikus pritaikykite skalbimo programą (**Wash (Skalbimas)**, **Rinse (Skalavimas)**, **Spin (Gręžimas)** ir **Temp. (Temperatūra)**).
- 6 Paspauskite mygtuką **Startas/Pauzė**.

Tik gręžimo funkcijos naudojimas

- 1 Paruoškite drabužius ir sudėkite į būgną.
- 2 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
 - Nesirinkite skalbimo programos ir nepilkite skalbimo priemonės.
- 3 Paspauskite mygtuką **Spin (Gręžimas)**.
- 4 Paspauskite mygtuką **Startas/Pauzė**.

PASTABA

- Jei pasirinksite skalbimo programą, negalėsite pasirinkti tik gręžimo. Jei taip nutinka, du kartus nuspauskite **Ijungti**, kad išjungtumėte ir vėl įjungtumėte mašiną.

Specialių parinkčių naudojimas

Galite pritaikyti programas, naudodami toliau nurodytas specialias funkcijas:

Steam (Garai)

Pridėję šią parinktį galite pasiekti geresnių skalbimo rezultatų.

TurboWash

Pridėjus šią parinktį, sutrumpėja programos laikas, tačiau skalbimo rezultatai bus panašūs.

Norėdami naudoti specialią parinktį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Prireikus pakeiskite skalbimo programą (**Temp. (Temperatūra)**, **Rinse (Skalavimas)** arba **Spin (Gręžimas)**).

- 4 Paspauskite mygtuką **Steam (Garai)** arba **TurboWash**.

- 5 Paspauskite mygtuką **Startas/Pauzė**.

Prepare to Dry (Paruošimas džiovinimui)
Nustačius šią funkciją, pasibaigus skalbimo programai džiovyklė veiks automatiškai.

Norėdami naudoti specialią parinktį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paspauskite **Ijungti** mygtuką valdymo skydelyje.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Prireikus pakeiskite skalbimo programą (**Temp. (Temperatūra)**, **Rinse (Skalavimas)** arba **Spin (Gręžimas)**).

- 4 Paspauskite **Prepare to Dry (Paruošimas džiovinimui)** mygtuką valdymo skydelyje.
- 5 Paspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką valdymo skydelyje.
 - Kai džiovyklė įjungta, bus rodoma suporuota džiovinimo programa ir parinktis.
 - Pajutus apkrovos svorį, džiovyklės ekrane maždaug 1 minutę bus rodomas numatomas likęs džiovinimo laikas. Kol veikia funkcija **Prepare to Dry (Paruošimas džiovinimui)**, džiovyklės ekrane rodomas užrašas **PrE**.
- 6 Pasibaigus skalbimo programai, skalbinius įdėkite į džiovyklę ir uždarykite dureles.
- 7 Paspauskite džiovyklės mygtuką **Startas/Pauzė**.
 - Džiovyklės ekrane rodomas numatomas likęs džiovinimo laikas.

PASTABA

- Funkcija **Prepare to Dry (Paruošimas džiovinimui)** nebus įjungta šiais atvejais:
 - jei džiovyklės nepaleisite per 15 minučių po skalbimo programos pabaigos;
 - jei džiovyklė atjungta;
 - jei naudojama nuotolinio valdymo funkcija;
 - jei skalbyklė ar džiovyklė išjungta nustatant funkciją **Prepare to Dry (Paruošimas džiovinimui)**.
- Nustačius šią parinktį veikia tik mygtukas **Ijungti** ir durelių užraktas. Pasibaigus skalbimo programai atidarykite džiovyklės dureles.

Pagrindinių parinkčių naudojimas

Galite pritaikyti programas, naudodami toliau nurodytas pagrindines funkcijas:

Rinse+Spin (Skalavimas+Gręžimas)

Taip skalbinius galima skalauti ir gręžti atskirai nuo įprastos programos. Taip galima išvengti šviežių dėmių susidarymo ant audinių.

- 1 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Prireikus paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Temp. (Temperatūra)**.
 - Gręžimo greitį galima sureguliuoti paspaudžiant mygtuką **Spin (Gręžimas)**.
- 4 Paspauskite mygtuką **Startas/Pauzė**.

- Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas **ĖL**.

Valdymo skydelio atrakinimas

- 1 Įjunkite maitinimą.
- 2 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Spin (Gręžimas)**, kad išjungtumėte šią funkciją.

Nustatymai

Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Naudokite šią parinktį, norėdami išjungti valdiklius. Ši funkcija gali neleisti vaikams pakeisti ciklą ir naudotis prietaisu.

PASTABA

- Nustačius šią funkciją, visi mygtukai yra užrakinami, išskyrus mygtuką **Ijungti**.
 - Kai valdymas yra užrakintas, **ĖL** ir likęs laikas yra alternatyviai rodomi ekrane, kol vyksta skalbimas ir kol yra aktyvuota apsaugos nuo šios funkcijos.
 - Išjungus maitinimą ši funkcija nebus išjungta. Norint naudotis kitomis funkcijomis pirmiausia būtina išjungti šią funkciją.
-

Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Įjunkite maitinimą.
- 2 Nuspauskite ir laikykite **Spin (Gręžimas)** mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte / įjungtumėte šią funkciją.

VALDYMAS – DŽIOVYKLĖ


Naudojimo apžvalga

Džiovyklės naudojimas

Prieš pirmąjį ciklą nustatykite prietaisą džiovininti penkias minutes, kad būgnas sušiltų. Pirmus kelis kartus naudojant prietaisą, atidarykite dureles tarp apkrovų, kad leistumėte visiems kvapams prietaiso viduje išsisklaidyti.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad neįliptų į būgno vidų.

- 1 Patikrinkite, ar pūkų filtras švarus.

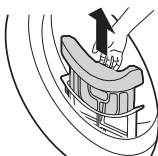

- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei filtras yra pilna pūkų, džiovinimo trukmė bus ilgesnė, nei įprastai.

- 2 Sudėkite išrūšiuotus drabužius į būgną ir uždarykite dureles.

- Pastumkite drabužius gilyn į būgną, kad drabužiai nesiliestų prie durelių sandariklio. Kai drabužiai įstringa tarp durelių ir sandariklio, džiovinimo metu jie gali būti sugadinti.
- Drabužius reikia rūšiuoti pagal audinių tipą ir džiovinimo lygį.
- Prieš sudedant į būgną, visus drabužių raištelius ir dirželius reikia gerai surišti ir pritvirtinti.

- 3 Nuspauskite **Ijungti** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
 - Priklausomai nuo modelio, mygtukas **Ijungti** gali užsidegti informuodamas, kad prietaisas pasiruošęs džiovinimui.

- 4 Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai, kol bus pasirinktas norimas ciklas.

- 5 Laikykite paspaudę mygtuką **Startas/Pauzė**, kad įjungtumėte džiovinimo programą.

PASTABA

- Prietaisas nuplauna pūkus, kurie kaupiasi ant kondensatoriaus paviršiaus, automatiškai naudodamas vandenį, kuris veikimo metu kondensuojasi iš drabužių.
- Kondensatoriaus valymo dažnis gali skirtis, atsižvelgiant į drabužių dydį ir pradinį drėgmės kiekį.


- 6 Džiovinimo programai pasibaigus, atidarykite dureles ir išimkite drabužius.

⚠ ATSARGIAI

- Būkite atsargūs! Būgno vidus gali būti dar karštas.

- 7 Paspauskite mygtuką **Ijungti**, kad išjungtumėte prietaisą.

- 8 Išvalykite pūkų filtrą.

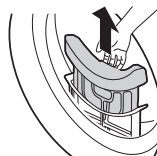

- 9 Siekiant sumažinti kvapų susidarymą, jei įmanoma, džiovyklės dureles trumpam galima palikti atidarytas arba šiek tiek praviras ir po naudojimo išvėdinti būgną.

⚠ IŠPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą neleiskite vaikams ar gyvūnams įlipti į prietaisą. Jie gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.

PASTABA

- Baigiamoji džiovimo ciklo dalis vyksta be karščio (atvėsimo ciklas), norint užtikrinti, kad drabužiai bus tokios temperatūros, kad nebūtų pažeisti.
- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovimo laiką ir energijos suvartojimą.

Skalbinių paruošimas

PASTABA

- Norėdami užtikrinti geriausius džiovimo rezultatus ir efektyviausią energijos naudojimą, neperkraukite prietaiso.

Drabužių patikrinimas prieš pakraunant

⚠️ ATSARGIAI

- Patikrinkite, kad drabužiai neįstrigtų tarp prietaiso durelių priešingų atveju, drabužiai džiovimo metu gali būti sugadinti.
- Laikykitės lentelėje pateiktų pakrovimo talpos nurodymų kiekvienai programai, kad užtikrintumėte optimalius džiovimo rezultatus. Pakrovus per daug skalbinių, jie blogai džiūsta ir bereikalingai glamžosi.
- Nekraukite stipriai drėgnų drabužių į prietaisą. Dėl to ilgėja džiovimo laikas ir didėja energijos sąnaudos. Prieš pakraudami įsitikinkite, kad drabužiai būtų gerai sukami.
- Jei skalbinių audiniai mišrūs, gali prailgti džiovimo trukmė, o likęs džiovimo laikas ekrane gali sustoti. Likęs laikas eis toliau, pasiekus faktinį likusį laiką.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Tokie daiktai kaip vynys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali sugadinti prietaisą ir drabužius.
- Nuimkite laisvus dirželius ir užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles bei

įsitikinkite, kad šie elementai neužsikabins už kitų drabužių.

Drabužių rūšiavimas

Drabužiai turi priežiūros etiketes, todėl rekomenduojama džiovinti pagal audinio priežiūros rekomendacijas etiketėje.

Išrūšiuokite drabužius pagal dydį ir audinio tipą bei paruoškite drabužius pagal simbolius audinio priežiūros etiketėje.

Vilnoniai audiniai

- Pirmiausia būtinai vadovaukitės medžiagos priežiūros etiketės simboliais. Ciklas gali ne visiškai išdžiovinti vilną, todėl nekartokite džiovimo. Išskleiskite vilnonius drabužius ir išdžiovinkite.

Austos ir megztos medžiagos

- Kai kurios austos ir megztos medžiagos gali susitraukti, priklausomai nuo jų kokybės.

Nelyginamieji ir sintetiniai skalbiniai

- Neperkraukite prietaiso. Prietaisui sustojus išimkite nelyginamuosius skalbinius, kad jie mažiau raukšlėtųsi.

Kūdikių drabužiai ir naktiniai marškiniai

- Visada patikrinkite medžiagos priežiūros etiketes.

Guma ir plastikas

- Nedžiovinkite gaminių, jei jie pagaminti iš gumos ar plastiko, arba į jų sudėtį įeina šie komponentai:
 - prijuostės, seilinėliai, kėdžių dangos
 - užuolaidos ir staltiesės
 - Vonios kilimėliai

Stiklo pluoštas

- Nedžiovinkite prietaise daiktų iš stiklo pluošto. Prietaise likusios stiklo dalelės gali prilipti prie drabužių vėlesniuose cikluose.


Drabužių priežiūros etikečių tikrinimas

Šie simboliai audinio priežiūros etiketėje nurodo jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia džiiovinti.

Simbolis	Aprašas
	Dry (Džiovinimas)
	Džioivinti džiovyklėje
	Atsparus glamžymuisi / atsparus raukšlėjimuisi
	Švelnus
	Nedžioivinti džiovyklėje
	Nedžioivinti
	Stiprus karštis
	Vidutinis karštis
	Mažas kaitinimas
	Be šildymo / ore
	Ant virvės / padžiauti
	Nusivarvėti
	Džioivinti ištiestus
	Pavėsyje

Valdymo skydelis ir programų lentelė


Valdymo skydelio savybės

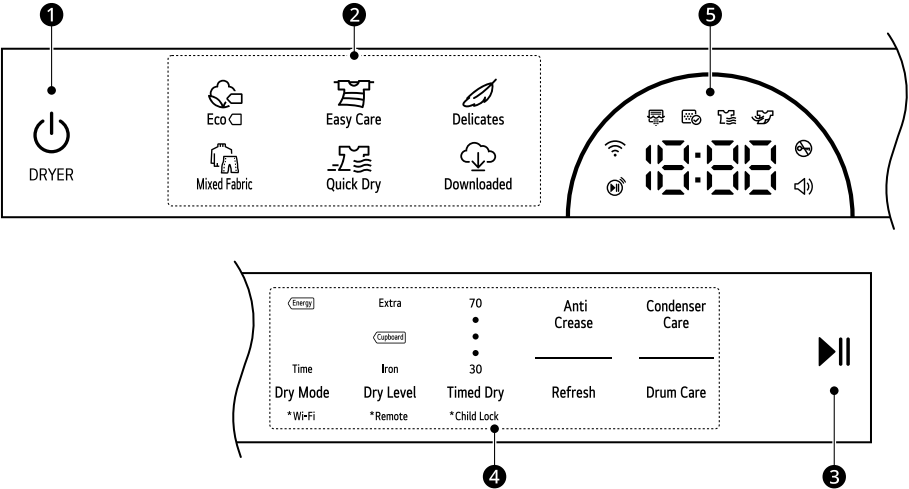

	Aprašas
1	Ijungti įjungimo / išjungimo mygtukas - Paspauskite mygtuką, jei norite įjungti prietaisą. Palaikykite paspaudę dar kartą, kad prietaisą išjungtumėte. - Programos metu paspaudus mygtuką Ijungti ta programa bus atšaukta, o visi apkrovos nustatymai bus prarasti.
2	Programų mygtukai - Programos parenkamos pagal drabužių tipą. - Lemputė šviečia nurodydama pasirinktą programą.
3	Mygtukas Startas/Pauzė - Šis mygtukas Startas/Pauzė yra naudojamas džiovinimo programai paleisti arba pristabdyti. - Pristabdžius, saugos sumetimais maitinimas automatiškai išsijungia po tam tikro laiko.

	Aprašas
4	Papildomi programos mygtukai / papildomos parinktys ir funkcijos - Šiuos mygtukus naudokite pasirinkti pasirinktos programos pageidaujamos parinktims. Ne visos parinktys galimos kiekvienai programai. Remote (Nuotolinis paleidimas) - Naudodami LG ThinQ programą, išmaniuoju telefonu galite valdyti programą nuotoliniu būdu. - Norėdami naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija, vadovaukitės skirsniu „IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS“. Wi-Fi - Paspauskite ir laikykite Dry Mode (Džiovinimo režimas) mygtuką 3 sekundes, kad aktyvintumėte programos prisijungimą prie LG ThinQ programos.
5	Laiko ir būsenos rodymas Ekrane rodomi nustatymai, numatomas likęs laikas, parinktys ir būsenos pranešimai. Kai prietaisas įjungiamas, ekrane užsidegs numatytieji nustatymai.

Laiko ir būsenos rodymas

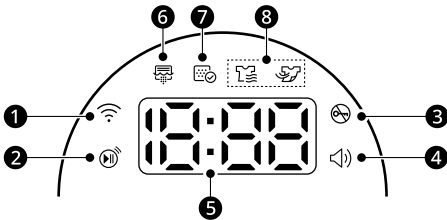

	Aprašas
1	Wi-Fi užsidega, kai prietaisas yra prijungtas prie namų „Wi-Fi“ tinklo.
2	Speaker užsidega, įjungus nuotolinio valdymo funkciją.
3	Noisy užsidega, paleidus programą ir užrakinus dureles.
4	Speaker įsižiebia, kai įjungtas garsinis signalas. Šią funkciją įjungti arba išjungti galima tik per LG ThinQ programėlę.
5	Likusio laiko ekranas - Pasirinkus džiovinimo programą, rodomas pasirinktos programos džiovinimo laikas. Jis keičiasi pasirinkus papildomas programos parinktis. - Kai prietaisas aptinka problemą, pasirodo klaidos pranešimas.

	Aprašas
6	 įsižiebia arba mirksi plaunant kondensatorių arba kai veikia atšildymo režimas. - Kondensatoriaus valymas veikia kas 30 džiovinimo ciklų. PASTABA - Plaunant kondensatorių džiovinimo laikas bus ilgesnis nei įprastai. - Džiovinant nedidelį drabužių kiekį kondensatorius nebus plaunamas, nes džiovinimo ciklo metu susikaupusio vandens nepakanka kondensatoriui nuplauti.
7	 piktograma šviečia, kai pūkų filtrą reikia išvalyti arba įstatyti. - Valymo įspėjimas: paspaudus mygtuką Įjungti, bus rodoma piktograma. - Trūkstamo filtro įspėjimas: kai pūkų filtras neįstatytas, prietaisas neveiks.
8	Programos būsenos indikatoriai  piktograma šviečia, kai prietaise vyksta džiovinimas.  piktograma šviečia, kai prietaise vyksta vėsinimas.

Džiovinimo programos rekomendacijos

Programa	Eco 	Didžiausia apkrova	Klasė
Aprašas	Sunaudosite mažiau energijos džiovindami visus įprastus skalbinius, pavyzdžiui, medvilninius ar lininius drabužius, marškinius, džinsus ar įvairius kitus skalbinius, išskyrus švelniu ciklu skalbiamus audinius (vilną ar šilką).		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Numatytasis nustatymas: Cupboard (Drabužinėi)	Galima: viskas	

Programa	Easy Care (Lengva priežiūra)	Didžiausia apkrova	4 kg
Aprašas	Tinka drabužiams, kurių išdžiovinus nereikia lyginti. Naudokite poliamidui, akrilui, poliesteriui.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Numatytasis nustatymas: Cupboard (Drabužinėi)	Galima : Cupboard (Drabužinėi), Iron (Lyginimui)	

Programa	Delicates (Jautrus)	Didžiausia apkrova	1,5 kg
Aprašas	Šią programą naudokite džiovindami sukneles, marškinius / palaidines, nailoną, apatinį trikotažą arba permatomus ir nėriniuotus drabužius, kurie gali būti lengvai sugadinti.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Negalima reguliuoti		

Programa	Mixed Fabric (Įvairūs)	Didžiausia apkrova	4 kg
Aprašas	Vienu metu džiovinama įvairius audinius. Naudokite įvairių rūšių audiniams, išskyrus specialius drabužius (šilkinčius / švelnius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodes / užuolaidas).		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Numatytasis nustatymas: Cupboard (Drabužinėi)	Galima: viskas	

Programa	Quick Dry (Greitas džiovinimas)	Didžiausia apkrova	1 kg
Aprašas	Šią programą naudokite lengviems ar smulkiems skalbiniams džiovinti.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Negalima reguliuoti		

Programa	Downloaded (Atsisiųsti ciklą)	-	-
Aprašas	Ši programa suteikia galimybę naudojantis išmaniuoju telefonu atsisiųsti prietaisui skirtą naują ir specialią skalbimo programą. Numatytoji programa yra Allergy Care (Alergenų naikinimas) .		

Papildomi nustatymai

Programa	Dry Mode (Džiovinimo režimas)
Eco ☐	Energy (Energija) ^{*1}
	Time (Laikas)
Easy Care (Lengva priežiūra)	Energy (Energija) ^{*1}

Programa	Dry Mode (Džiovinimo režimas)
Delicates (Jautrus)	Energy (Energija) ^{*1}
Mixed Fabric (Įvairūs)	Energy (Energija)
	Time (Laikas) ^{*1}
Quick Dry (Greitas džiovinimas)	Time (Laikas) ^{*1}

*1 Ši parinktis automatiškai įtraukiama į programą.

PASTABA

- Sausumo lygį galima pasirinkti tik programose **Eco** , **Easy Care (Lengva priežiūra)** ir **Mixed Fabric (Įvairūs)**.
- Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)** parinktį galima pasirinkti kiekvienai džiovinimo programai.
- Numatomas likęs laikas pasikeis, jei programai pasirinksite papildomų parinkčių.

Išbandyta pagal EN 61121 ir 2023/2533 direktyvą

- Išleidimo žarna turi būti prijungta prie prietaiso, kad būtų galima patikrinti pagal standartą EN 61121 ir Direktyvą 2023/2533. Jei išleidimo žarna prie prietaiso neprijungta, ją prijunkite prie prietaiso remdamiesi skyriuje **Išleidimo žarnos montavimas** pateikta informacija.
- Nustatykite programą **Eco**  + **Cupboard (Drabužinėi) + Energy (Energija)** (visa arba pusinė apkrova) atitiktis bandymams pagal EN 61121 ir direktyvą Nr. 2023/2533.
- Eco**  + **Cupboard (Drabužinėi) + Energy (Energija)** tink šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti, o ši programa naudojama suderinamumui su standartu EN 61121 ir direktyva 2023/2533 įvertinti.
- Eco**  + **Cupboard (Drabužinėi) + Energy (Energija)** yra efektyviausia programa kalbant apie energijos suvartojimą šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
- Bandymo rezultatai priklauso nuo kambario temperatūros, apkrovos kiekio ir tipo, vandens kietumo, elektros tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų parinkčių.

Sąnaudų duomenys

Vienetų aprašas

kg: Skalbinių įkrova (sausų skalbinių svoris)	rpm (sukasi ties): Pasirinktas skalbyklės sukimosi greitis
Pradinis (%): likusi išgręžtų skalbinių drėgmė	val:mm: programos trukmė
kWh: energijos suvartojimas	dB: garso galios lygis

Bendrosios programos

Programa	kg	rpm (sukasi ties)	Pradinis (%)	val:mm	kWh
Delicates (Jautrus)	1,5	800	45	1:50	0,53
Wool (Vilna)*¹	1	800	35	0:30	0,15
Easy Care (Lengva priežiūra) + Cupboard (Drabužinėi)	4	1400	40	1:25	0,67
Easy Care (Lengva priežiūra) + Iron (Lyginimui)	4	1400	40	0:45	0,40

Standartinės programos

Programa	kg	val:mm	kWh	dB
Eco  + Cupboard (Drabužinėi)*²	10	4:59	1,79	62
	5	2:40	0,92	-

*1 Šią programą galima atsisiųsti į išmaniojo telefono programėlę.

*2 Bandymų programa, pagrįsta 60 % drėgmės kiekiu pagal Reglamentą (ES)2023/2534 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, išmatuotą pagal standartą EN 61121

PASTABA

- Bandymo rezultatai priklauso nuo patalpos temperatūros, apkrovos tipo ir dydžio, likutinės drėgmės lygio po sukimo, pagrindinio elektros energijos tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų galimybių.
- Tyrimo rezultatai grindžiami programos numatytais **Dry Mode (Džiovinimo režimas)** parametrais.
- Bendrųjų programų (išskyrus standartinės) vertės yra tik pavyzdžiai.
- Nuskaitykite QR kodą ant prietaiso energijos etiketės, kurioje yra internetinė nuoroda į informaciją, susijusią su prietaiso veikimu, ES EPREL duomenų bazėje. Energijos etiketę laikykite kartu su savininko instrukcija ir visais kitais prie prietaiso pridėtais dokumentais.
- Modelio pavadinimą galite rasti prietaiso etiketėje - atidarykite dureles, esančias aplink būgno angą.
- Tą pačią informaciją EPREL rasite apsilankę adresu <https://eprel.ec.europa.eu> ir atlikę paiešką naudodami modelio pavadinimą.

Papildomi nustatymai ir funkcijos

Džiovinimo programos pritaikymas

Kiekviena programa turi numatytuosius nustatymus, kurie pasirenkami automatiškai. Šiuos parametrus taip pat galite pritaikyti naudodamiesi šiais mygtukais.

Dry Mode (Džiovinimo režimas)

Keli mygtuko **Dry Mode (Džiovinimo režimas)** paspaudimai suteikia galimybę taupyti energiją arba laiką.

- **Energy (Energija):** energijos taupymo parinktis.
- **Time (Laikas):** laiko taupymo parinktis.

PASTABA

- Pasirenkamos parinktys skirsis priklausomai nuo pasirinktos programos.

Dry Level (Džiovinimo lygis)

Leidžia pasirinkti džiovinimo programos sausumo lygį.

- **Extra (Sausai):** storoms ir dygsniuotoms medžiagoms
- **Cupboard (Drabužinėi):** medžiagoms, kurių nereikia lyginti
- **Iron (Lyginimui):** medžiagoms, kurias reikia lyginti

Timed Dry (Džiovinima pagal laiką)

Naudokite šią parinktį norėdami rankiniu būdu pasirinkti džiovinimo laiką nuo 30 iki 70 minučių, 10 minučių žingsneliais. Naudokite tai mažoms apkrovoms arba kad skalbiniai nesiglamžytų.

PASTABA

- Priklausomai nuo drabužių tipo po džiovinimo drabužiai gali būti vis dar drėgni. Tokiu atveju naudokite šią parinktį, kad kruopščiau išdžiovintumėte drabužius.

Norėdami pritaikyti džiovinimo programą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paruoškite drabužius ir sudėkite į būgną.
- 2 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 3 Pasirinkite džiovinimo programą.
- 4 Prireikus pritaikykite džiovinimo programą (**Dry Mode (Džiovinimo režimas)**, **Dry Level (Džiovinimo lygis)** ir **Timed Dry (Džiovinima pagal laiką)**).
- 5 Laikykite paspaudę mygtuką **Startas/Pauzė**.

Specialių parinkčių naudojimas

Galite pritaikyti programas, naudodami toliau nurodytas specialias funkcijas:

Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)

Pasirinkus šią parinktį, skalbiniai bus periodiškai džiovinami iki 2 valandų po pasirinktos programos arba tol, kol bus atidarytos durelės. Taip skalbiniai nesusiglamžys, jei negalėsite iš karto jų išimti iš džiovyklės.

- Prieš paleisdami džiovinimo programą, paspauskite mygtuką **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)**.

PASTABA

- Kai nustatyta ši parinktis, ekrane bus rodomas stačiakampis su brūkšnine linija ir E_{nd} piktograma, iki kol funkcija nebus išjungta.
- Kai nustatyta ši parinktis, pasibaigus džiovinimo programai, veikia tik mygtukai **Ijungti**, **Startas/Pauzė** ir **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)**.
- Veikiant džiovinimo programai, norėdami nustatyti parinktį, pirmiausia sustabdykite programą.

- Prieš iškraudami drabužius, visuomet išjunkite prietaisą.

Norėdami naudoti specialią parinktį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 2 Pasirinkite džiovavimo programą.
- 3 Pasirinkite parinktį **Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)**.
- 4 Laikykite paspaudę mygtuką **Startas/Pauzė**.

Specialusis ciklas

Refresh (Atšviežinimas)

Šis ciklas padeda sumažinti skalbinių, kurių nereikia skalbti, kvapą.

„Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo)

Programa skirta drabužiams, kuriuos reikia džiovinti ištįstus, nedžiovinant būgne, taip pat megztiniams ir jautriems audiniams.

Norėdami naudoti šią programą, turite naudoti džiovinimo rėmelį, kurį reikia įstatyti prietaiso viduje. Prieš džiovinant išmeskite džiovinimo rėmelio pakuotės medžiagas.


Šią programą galima atsisiųsti į išmaniojo telefono programėlę.

PASTABA


- Kai kurie modeliai nėra parduodami su visais galimais priedais, todėl jums gali reikėti įsigyti džiovinimo rėmelį, jei jo nėra kartu su jūsų modeliu. Dėl įsigijimo kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą arba aplankykite „LG“ interneto svetainę <http://www.lg.com>.

- 1 Atidarykite dureles.

- 2 Įkiškite džiovinimo rėmelio kablį į būgno centrą.

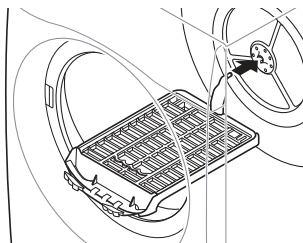


- 3 Padėkite džiovinimo stovą ant struktūros, esančios virš pūkų filtro, ir paspauskite, kad užbaigtumėte surinkimą.

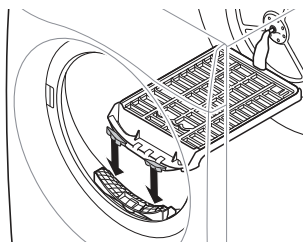

- 4 Padėkite drėgnus daiktus ant stovo viršaus. Aplink daiktus palikite vietos, kad oras galėtų cirkuluoti.

- Džiovinimo rėmelis nejudės, bet būgnas suksis.

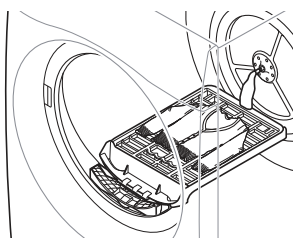

- 5 Uždarykite dureles.

6 Įjunkite maitinimą ir pasirinkite **Timed Dry (Džiovinima pagal laiką)**, kad tiksliai sureguliuotumėte džiovinimo laiką.

2 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Timed Dry (Džiovinima pagal laiką)**, kad išjungtumėte šią funkciją.

7 Paspauskite mygtuką **Startas/Pauzė**.

PASTABA

- Patikrinkite pūkų filtrą ir pašalinkite susikaupusius ant stovo džiovintų daiktų pūkus.
-

Nustatymai

Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Naudokite šią parinktį, norėdami išjungti valdiklius. Ši funkcija gali neleisti vaikams pakeisti ciklą ir naudotis prietaisu.

PASTABA

- Nustačius šią funkciją, visi mygtukai yra užrakinami, išskyrus mygtuką **Ijungti**.
 - Kai valdymas yra užrakintas, ĄL ir likęs laikas pakaitomis rodomi ekrane, kol vyksta džiovinimas ir kol yra įjungta ši funkcija.
 - Išjungus maitinimą ši funkcija nebus išjungta. Norint naudotis kitomis funkcijomis pirmiausia būtina išjungti šią funkciją.
-

Valdymo skydelio užrakinimas

1 Įjunkite maitinimą.

2 Nuspauskite ir laikykite **Timed Dry (Džiovinima pagal laiką)** mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte / įjungtumėte šią funkciją.

- Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas ĄL.

Valdymo skydelio atrakinimas

1 Įjunkite maitinimą.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programos naudojimas

Programa „**LG ThinQ**“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Su įrenginiu susiekite išmaniuoju telefonu, naudodamiesi patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

Remote (Nuotolinis paleidimas)

Tai leidžia valdyti prietaisą nuotoliniu būdu, naudojant **LG ThinQ** programą.

Downloaded (Atsisiųsti ciklą)

Galite atsisiųsti naujus ir specialiuosius ciklus, kurie neįtraukti į bazinius įrenginio ciklus.

Į sėkmingai užregistruotus prietaisus galima atsisiųsti daugybę specialių prietaisų ciklų.

Kai prietaise baigiamas ciklo atsisiuntimas, gaminyje laiko atsisiųstą ciklą, kol atsisiunčiamas naujas ciklas.

PASTABA

- Vienu metu įrenginyje gali būti saugomas tik vienas atsisiųstas ciklas.

Debesies ciklas

Debesies ciklai gali būti daugybė ciklų, paleidžiamų iš **LG ThinQ** programėlės. Tačiau debesies ciklas ištrinamas iš prietaiso išjungus maitinimą.

Smart Pairing (Išmanusis susiejimas)

Ši funkcija automatiškai parenka džiovinimo ciklą, kad jis atitiktų skalbimo ciklą.

- Ši funkcija nėra numatytoji. Šią funkciją įjungti arba išjungti galima tik per **LG ThinQ** programėlę.
- Funkcijos **Išmanusis susiejimas** negalima naudoti praėjus 3 valandoms po skalbimo ciklo pabaigos.

Būgno valymo instrukcijos (skalbyklė)

Ši funkcija rodo, kiek ciklų liko, kai turės būti paleista **Tub Clean (Būgno valymas)** funkcija.

„Energy Monitoring“ (energijos stebėseną)

Ši funkcija stebi neseniai naudotų ciklų energijos suvartojimą ir mėnesinį energijos suvartojimo vidurkį.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija teikia naudingos informacijos su įrenginiu susijusioms triktims diagnozuoti ir spręsti, remiantis naudojimo modeliu.

Nustatymai

Leidžia nustatyti įvairias prietaiso ir taikymo programos parinktis.

„Push Alert“ („Push“ įspėjimas)

Jūs turite galimybę gauti aktyvųjį pranešimą į išmanųjį telefoną, kai ciklas pasibaigia arba kyla kokių nors problemų. Pranešimai aktyvuojami, net jeigu „**LG ThinQ**“ programėlė yra išjungta.


PASTABA

- Toliau aprašyti atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti **LG ThinQ** programoje pasirinkę **Įrenginio kortelės > Nustatymai > Keisti tinklą**.
 - belaidis maršrutizatorius pakeistas
 - pakeistas belaidžio maršrutizatoriaus slaptažodis
 - Pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Taikomoji programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite su įrenginiu pridėtą QR kodą naudodami kamerą arba QR kodo skaitytuvą programėlę savo išmaniajame telefone.

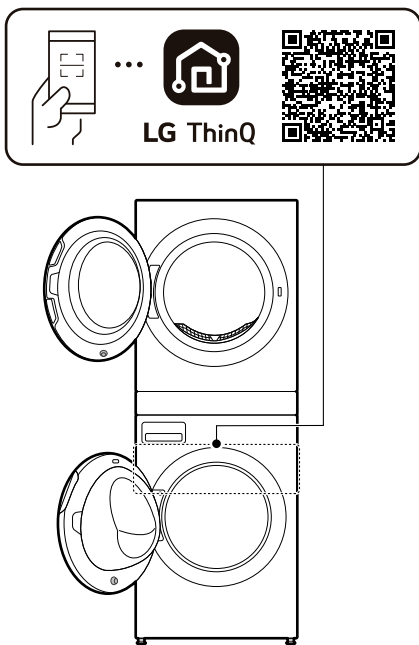

Modeliai be QR kodo

- 1 Išmaniajame telefone raskite ir atsisiųskite **LG ThinQ** programą iš „Google Play Store“ ar „Apple App Store“.
- 2 Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.
- 3 Palieskite pridėjimo (+) mygtuką „**LG ThinQ**“ programoje, kad prijungtumėte LG prietaisą.

Vykdysite instrukcijas programoje, kad užbaigtumėte procesą.

PASTABA

- Atliekant Wi-Fi tinklo sąranką jūsų taip pat gali būti prašoma nurodyti slaptažodį prisijungiant prie LG tinklo (ne prie jūsų namų tinklo). Slaptažodis yra bent 4 tinklo pavadinimo simboliai, pakartoti du kartus, be tarpų. Pavyzdžiui, jei tinklo pavadinimas rodomas kaip LG_XXXX_8b92, kaip slaptažodį turėtumėte įvesti 8b928b92. Slaptažodyje skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, o bent 4 simboliai yra unikalūs jūsų prietaisui.
- Norėdami įsitikinti, kad yra prisijungta prie „Wi-Fi“, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia  piktograma.
- Įrenginys palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti savo tinklo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją arba vadovaukitės savo belaidžio kelvedžio vadovu.
- **LG ThinQ** nėra atsakinga už jokių tinklo ryšio trukdžius ar gedimus ir klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Jei kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas gali būti per toli nuo kelvedžio. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvą), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti dėl interneto paslaugų teikėjo.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Jei prietaiso negalima užregistruoti dėl belaidžio signalo perdavimo problemų, atjunkite prietaisą ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta jūsų belaidžio maršruto parinktuvo ugniasienės funkcija, išjunkite šią funkciją arba pridėkite išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliškų raidžių ir skaičių (nenaudokite specialiųjų simbolių).
- Išmaniojo telefono sąsaja (UI) gali skirtis, priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.

- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti nustatyti tinklo. Pakeiskite saugos protokolą (rekomenduojama **WPA2**) ir vėl prijunkite įrenginį.

Aktyvuoti tinklo ryšį

- 1 Paleiskite **LG ThinQ** programą.
- 2 Programoje pasirinkite ir palieskite **Wash Tower**.
- 3 Valdymo pulte paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 4 Valdymo pulte spauskite ir palaikykite **Wi-Fi** mygtuką 3 sekundes.
 - Ryšio užmezgimo metu „Wi-Fi LED“ mirksi.

Prietaiso naudojimas nuotoliniu būdu

Remote (Nuotolinis paleidimas)

Prietaisą nuotoliniu būdu valdykite išmaniuoju telefonu. Taip pat galite stebėti ciklo veikimą, kad žinotumėte, kiek liko ciklo vykdymo laiko.

Šios funkcijos naudojimas

- 1 Sudėkite drabužius į būgną.
- 2 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 3 Paspauskite ir palaikykite **Remote (Nuotolinis paleidimas)** mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo funkciją.
- 4 Pradėkite ciklą naudodamiesi **LG ThinQ** programėle savo išmaniajame telefone.

PASTABA

- Įjungus šią funkciją, ciklą bus galima pradėti tik naudojantis **LG ThinQ** išmaniojo telefono programėle. Jeigu ciklas nebus pradėtas, prietaisas lauks, kada bus pradėtas ciklas, kol nuotoliniu būdu nebus išjungtas naudojant programėlę arba kol ši funkcija nebus išjungta.
- Jei drelės atidarytos, ciklo negalima pradėti nuotoliniu būdu.

Išjunkite šią funkciją rankiniu būdu.

Kai ši funkcija aktyvinta, paspauskite ir palaikykite **Remote (Nuotolinis paleidimas)** mygtuką 3 sekundes.

Delay End (Pabaigos atidėjimas)

Nustačius šią funkciją prietaisą galima paleisti automatiškai ir užbaigti pasibaigus nurodytam laikui.

Šios funkcijos naudojimas

- 1 Sudėkite drabužius į būgną.
- 2 Paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 3 Paleiskite **LG ThinQ** programėlę ir pasirinkite produktą.
 - Skalbimui pasirinkite skalbyklę.
 - Džiovinimui pasirinkite džiovyklę.
- 4 Pasirinkite skalbimo ir džiovinimo programą.
- 5 Palieskite **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** ir nustatykite atidėjimo laiką.
- 6 Pradėkite ciklą naudodamiesi **LG ThinQ** programėle savo išmaniajame telefone.

PASTABA

- Delsimo trukmė yra programos pabaigos, o ne pradžios laikas. Tikrasis laikas gali skirtis dėl vandens temperatūros, drabužių apkrovos ir kitų veiksnių.
- Venkite naudoti skystus skalbiklius su šia funkcija.

Tinklo ryšio išjungimas

Skalbyklė

- 1 Paleiskite **LG ThinQ** programą.
- 2 Pasirinkite ir palieskite prietaisą, kurį užregistravote programoje.
- 3 Nustatymų meniu pasirinkite ir palieskite **Ištrinti įrenginį**, kad jį atjungtumėte.
- 4 Valdymo pulte paspauskite mygtuką **Ijungti**.
- 5 Vienu metu nuspauskite ir laikykite **Spin (Gręžimas)** ir **TurboWash** mygtukus 3 sekundes, kad išjungtumėte tinklo ryšį.

Džiovyklė

- 1 Paleiskite **LG ThinQ** programą.
- 2 Pasirinkite ir palieskite prietaisą, kurį užregistravote programoje.
- 3 Nustatymų meniu pasirinkite ir palieskite **Ištrinti įrenginį**, kad jį atjungtumėte.
- 4 Valdymo pulte paspauskite mygtuką **Ijungti**.

- 5 Vienu metu nuspauskite ir laikykite **Timed Dry (Džiovinima pagal laiką)** ir **Condenser Care (Kondensatoriaus valymas)** mygtukus 3 sekundes, kad išjungtumėte tinklo ryšį.

Radijo ryšio įrangos specifikacijos

Tipas	Darbinio dažnio intervalas	Išvesties galia (maks.)
Belaidis LAN	2400 Mhz – 2483,5 MHz	< 100 mW
„Bluetooth“ ^{*1}		

*1 Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose.

Belaidės funkcijos S/W versija: V 1.0

Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad šį įrenginį reikia montuoti ir naudoti tik esant 20 cm atstumui tarp įrenginio ir korpuso.

Tinklo aktyvinimo poveikis energijos suvartojimui

Aktyvinus tinklo ryšį, gali padidėti prietaiso sunaudojama energija.

Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radijo ryšio įrangos tipo skalbimo mašina atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija jums padės nustatyti ir išspręsti su prietaisu susijusias problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios netaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi „LG ThinQ“

Jei jums iškilo sunkumų su „Wi-fi“ turinčiu prietaisu, jis gali perduoti trikčių šalinimo duomenis į išmanųjį telefoną per „LG ThinQ“ programą.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu lange pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Vadovaukitės **LG ThinQ** programoje pateikiamais nurodymais.

Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

Norėdami naudoti garsinį diagnostikos metodą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu lange pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Vadovaukitės **LG ThinQ** programoje pateikiamais garsinės diagnostikos nurodymais.

- 1 Paspauskite mygtuką **Ijungti**, kad įjungtumėte prietaisą.
 - Nespauskite jokių kitų mygtukų.

- 2 Savo telefono mikrofoną laikykite priešais prietaisą.
 - Skalbyklė: telefoną laikykite mygtuko **Startas/Pauzė** dešinėje.
 - Džiovyklė: telefoną laikykite mygtuko **Ijungti** kairėje.

- 3 Paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką **Prepare to Dry (Paruošimas džiovinimui)** (skalbyklė) / **Drum Care (Būgno valymas)** (džiovyklė) 3 sekundes arba ilgiau, laikydami telefono mikrofoną prie logotipo, kol duomenų perdavimas bus baigtas.
 - Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas duomenų perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.

- 4 Pasibaigus duomenų perdavimui, programoje bus rodoma diagnostika.

PASTABA

- Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.

PRIEŽIŪRA

⚠ IŠPĖJIMAS


- Prieš valydami prietaisą išjunkite iš elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. Nepaisant šio įspėjimo galima sunkiai susižaloti, sukelti gaisrą, nusitrenkti elektra arba žūti.
- Prietaisui valyti niekada nenaudokite stiprių chemikalų, abrazyvinių valiklių arba tirpiklių. Šios medžiagos gali sugadinti apdailą.

Skalbyklė

Ką plauti

Kai tik ciklas baigiamas, ištuštinkite skalbimo mašiną. Jei skalbimo mašinoje bus paliekama drėgnų skalbinių, jie gali susiraukšlėti, išblukti spalva ir atsirasti nemalonaus kvapo.

- Baigus skalbimo ciklą, nuvalykite dureles ir durelių tarpinę, kad neliktų drėgmės.
- Palikite dureles praviras, kad būgnas išdžiūtų.
- Nuvalykite prietaiso korpusą sausa šluoste, kad pašalintumėte drėgmę.

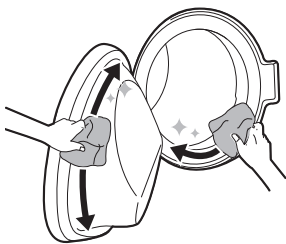

⚠ IŠPĖJIMAS

- Kad mašinos vidus išdžiūtų, dureles palikite praviras tik tada, jeigu namuose esantys vaikai yra prižiūrimi.

Išorės valymas

Tinkamai rūpinantis prietaisu galima pailginti jo tarnavimo laiką.

Išorė

- Nedelsdami nuvalykite, jei yra išsiliejimų.
- Nuvalykite drėgna šluoste, o po to – sausa šluoste, kad sujungimuose ir plyšiuose neliktų drėgmės.
- Nespauskite paviršiaus ar ekrano aštriais daiktais.

Durelės

- Nušluostykite drėgna šluoste išorinę ir vidinę dalį, tada nusauskite minkšta šluoste.

⚠ IŠPĖJIMAS

- Nebandykite atsikirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso. Nelieskite valdymo skydelio aštriais daiktais, norėdami naudotis prietaisu.

Būgno valymas

Tai speciali funkcija, padedanti išvalyti prietaiso vidų, mirkant, skalbiant, skalaujant ir gręžiant.

Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite funkciją ir pašalinkite skalbiklio ir minkštiklio sankaupas bei kitas liekanas.

- Jei prietaiso viduje tyvro nemalonus kvapas ar esma pelėsio, paleiskite šią funkciją **kartą per savaitę 3 savaites**, be to, ko yra reguliariai reikalaujama.

PASTABA

- Bus rodomas **⚠** pranešimas, įspėjantis apie rekomendaciją naudoti šią funkciją.

- 1 Iš mašinos išimkite drabužius arba daiktus ir uždarykite dureles.
- 2 Atidarykite dozatoriaus stalčių ir į pagrindinį skalbimo skyrį įberkite kalkių nuosėdas šalinančių miltelių.
 - Tabletes galima dėti tiesiai į būgną kaip alternatyvą milteliams.
- 3 Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčių.
- 4 Įjunkite maitinimą ir tada paspauskite mygtuką **Tub Clean (Būgno valymas)**.
- 5 Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką, kad pradėtų mėti.
- 6 Palikite dureles atidarytas, kad prietaiso vidus visiškai išdžiūtų.
 - Jei prietaiso vidus nėra visiškai sausas, gali atsirasti blogo kvapo ar pelėsio.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Kad mašinos vidus išdžiūtų, dureles palikite praviras tik tada, jeigu namuose esantys vaikai yra prižiūrimi.

Vandens įleidimo filtro valymas


Vandens įleidimo filtras surenka kalkes ar nuosėdas, kurios gali būti vandenyje, tiekiamame į prietaisą. Valykite įleidimo filtrą maždaug kas šešis mėnesius arba dažniau, jei vanduo yra labai kietas arba jame yra kalkių pėdsakų.

- Jei skalbimo mašinos ilgesnį laiką (pvz., per atostogas) nenaudosite, išjunkite vandens tiekimo į mašiną čiaupą, ypač jei netoliese nėra grindų nuotako (nutekamojo latako).
- Klaidos pranešimas **IE** valdymo skydelyje bus rodomas, jei vanduo nepatenka į skalbiklio stalčių.

- 1 Atjunkite prietaisą nuo elektros energijos tiekimo šaltinio, išjunkite vandens čiaupą, o tada atjunkite vandens tiekimo žarną.

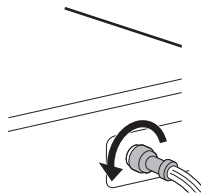

- 2 Išimkite vandens įleidimo filtrą mažomis replėmis ir išvalykite filtrą vidutinio dydžio šerelių dantų šepetėliu.

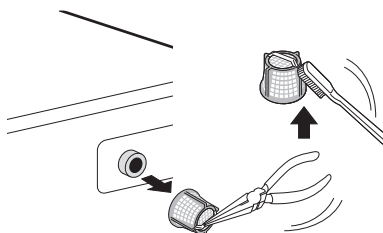

Vandens išleidimo siurblio filtro valymas ir avarinis vandens ištuštinimas


Išleidimo filtras surenka skalbiniuose paliktus smulkius daiktus ir siūlus, kurie gali būti likę drabužiuose. Filtrą tikrinkite kas šešis mėnesius, kad jis būtų švarus ir užtikrintumėte sklandų mašinos darbą.

Prieš valydami išleidimo siurblio filtrą leiskite vandeniui atvėsti. Avarijos atveju atidarykite dureles arba atlikite avarinį vandens ištuštinimą.


- 1 Išjunkite mašiną iš elektros lizdo.

- 2** Atidarykite gaubtą ir ištraukite vandens išleidimo žarną.


- Uždenkite rankena: nuspauskite kablį

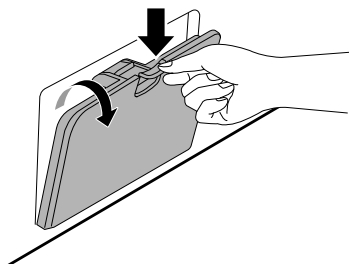

- Uždenkite be rankenos: paspauskite dangtelį

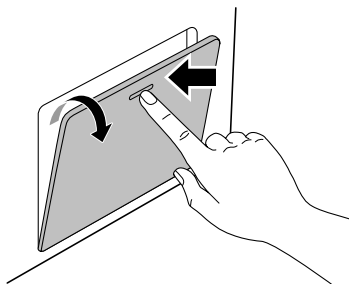

- 3** Pirmiausia išimkite išleidimo kamštį iš ❶ vandens išleidimo žarnos ir išleiskite vandenį. Tada lėtai atsukite ❷ vandens išleidimo siurblio filtrą, kad nutekėtų likęs vanduo, o tada pašalinkite iš filtro nešvarumus ar smulkius objektus.

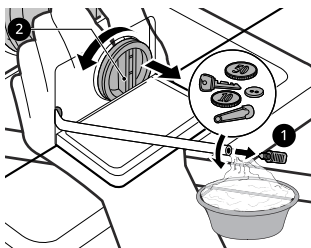

- 4** Išvalę vandens išleidimo siurblio filtrą, atsargiai įdėkite filtrą ir užsukite vandens išleidimo dangtelį laikrodžio rodyklės kryptimi,

kad išvengtumėte kryžminio sriegimo ir nuotėkio. Įdėkite kamštį atgal į vandens išleidimo žarną ir įstatykite į laikiklį.

- 5** Uždarykite dangtelį.


⚠ ATSARGIAI

- Būkite atsargūs išleisdami vandenį, nes jis gali būti karštas.
- Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite būgno valymo programą, kad būtų pašalintos skalbiklio sankaupos ir kiti nešvarumai.

Dozatoriaus stalčiaus valymas

Dozatoriaus stalčiuje gali susidaryti skalbiklio ir audinių minkštiklio sankaupų. Po dozatoriaus stalčiumi gali likti skysto ploviklio ir nebedozuoti. **Vieną arba du kartus per mėnesį ištraukite stalčių ir stalčiaus dalis bei patikrinkite, ar nėra valymo produktų sankaupų.**

- 1** Ištraukite skalbimo priemonių dozatoriaus stalčių tiesiog jį traukdami, kol jis sustos.
- Tada švelniai patraukite stalčių į išorę, stipriai spausdami atjungimo mygtuką.

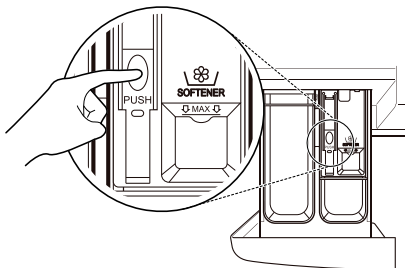

- 2** Pašalinkite ploviklio ir minkštiklio sankaupas.

- Išskalaukite stalčių ir stalčiaus dalis šiltu vandeniu, kad pašalintumėte ploviklio ir minkštiklio sankaupas. Dozatoriaus stalčių valyti naudokite tik vandenį. Nusausinkite stalčių ir stalčiaus dalis minkšta šluoste arba rankšluosčiu.

- 3 Norėdami išvalyti stalčiaus ertmę, naudokite šluostę arba mažą nemetalinį šepetėlį.
 - Pašalinkite visas liekanas iš viršutinės ir apatinės nišos dalies.
- 4 Nusausinkite nišą minkšta šluoste arba rankšluosčiu.
- 5 Sudėkite stalčiaus dalis į atitinkamus skyrius ir įstatykite stalčių atgal.

Džiovyklė

⚠ IŠPĖJIMAS

- Kai valote prietaisą, ištraukite maitinimo kištuką. Jei neištrauksite kištuko, gali įvykti elektros smūgis.


Pūkų filtrų valymas

⚠ ATSARGIAI

- Teisingai išvalykite pūkų filtrus pagal šiuos nurodymus. Jei to nepadarysite, ant šilumokačio susikaupusių pūkų nebus galima teisingai išvalyti.

PASTABA

- Prieš išimdami pūkų filtrus, iš prietaiso iškraukite skalbinius.
- Išvalę pūkų filtrus, įstatykite juos atgal. Jei pūkų filtrų prietaise nėra, prietaiso naudoti negalima.
- Valant filtrus pūkus reikia išmesti į šiukšliadėžę, o ne išleisti į kanalizaciją, kad mikroplastikų nepaskleistumėte į nutekamojo vandens sistemą.

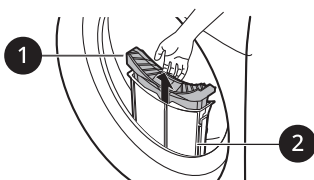

1 Vidinis filtras


- Prieš ir po naudojimo visuomet išvalykite vidinį filtrą.

2 Išorinis filtras


- Išvalykite išorinį filtrą kas 10 ciklų arba kai išoriniame filtre prisikaupia pūkų.
- Kas 10 džiovinimo ciklų pasigirs garsas ir ims mirksėti  piktograma.

Išvalykite vidinį filtrą.

- Išimkite vidinį filtrą iš išorinio filtro, tuomet atidarykite vidinį filtrą.
 - Filtrą atidarykite atlenkdami jį rodyklių kryptimi.

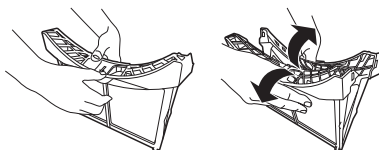

- Pirmiausia išvalykite didžiausias pūkų sankaupas, tuomet išvalykite pūkų likučius ranka ar dulkių siurbliu.

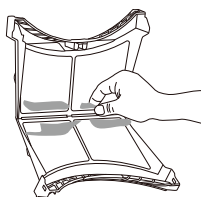

- Visiškai išdžiovininkite filtrą, jei jis drėgnas. Jei to nepadarysite, prietaise gali skliti nemalonių kvapų.
- Minkštą audinį išmeskite į šiukšliadėžę.


- Visiškai uždarykite filtrą paspausdami jo centrinę dalį.

- Įsitikinkite, kad vidinio filtro kairioji ir dešinioji pusės yra tinkamai uždarytos.

- Įstatykite vidinį filtrą į išorinį filtrą.

Išvalykite išorinį pūkų filtrą.

- Pašalinkite dulkes ar pūkus aplink filtro angą.

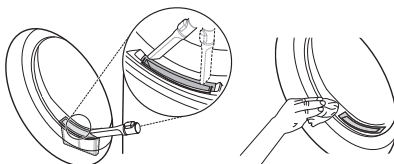


⚠ ATSARGIAI

- Jei pūkai įkrenta į filtro angą, džiovinimo kokybė gali suprastėti, o džiovinimo laikas – pailgėti.


2 Ištraukite išorinį filtrą.

3 Išimkite vidinį filtrą.

4 Suimkite išorinio filtro viršutinį kraštą ir plačiai atidarykite.

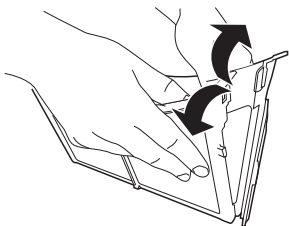


5 Pūkų likučius išvalykite ranka arba dulkių siurbliu.

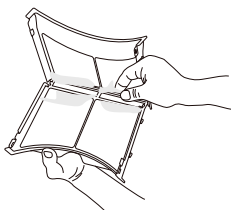


- Visiškai išdžiovinkite filtrą, jei jis drėgnas. Jei to nepadarysite, prietaise gali sklisti nemalonių kvapų.
- Minkštą audinį išmeskite į šiukšliadėžę.

6 Uždarykite išorinį filtrą, pastumdami filtro šoną. ①

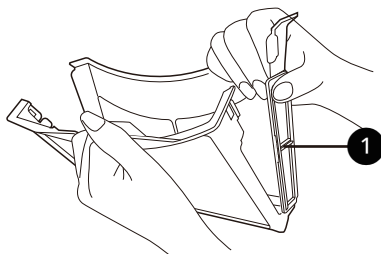


PASTABA

- Užtikrinkite, kad filtro šonas būtų gerai uždarytas. Jei to nepadarysite, ant filtro susikaupę pūkai gali patekti į prietaisą ir pabloginti džiovinimo kokybę.

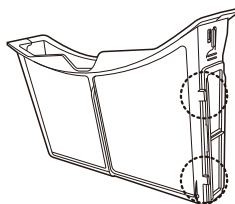

7 Uždarykite ir įstatykite atgal abu pūkų filtrus.

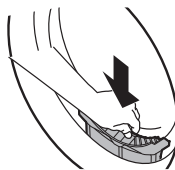


⚠ ATSARGIAI

- Nekraukite ir neiškraukite drabužių, kai pūkų filtras neįstatytas. Drabužiai gali įkristi į filtro angą ir sugadinti prietaisą.

Ventiliacija būgno viduje


Kad neliktų nemalonaus kvapo, dureles laikykite kiek praviras, kad po naudojimo išleistumėte orą.

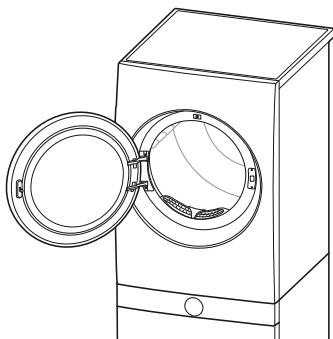

Drėgmės jutiklio valymas

Šis prietaisas veikimo metu matuoja skalbinių drėgmės lygį, todėl jį reikia valyti **kartą per šešis mėnesius**, norint nuo jutiklio pašalinti paviršiaus kalkių nuosėdas.

Nuvalykite jutiklius būgno viduje.

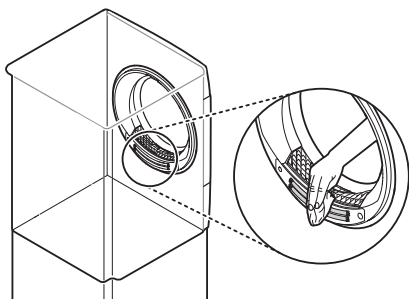


⚠️ ATSARGIAI

- Nevalykite drėgmės jutiklio abrazyvinėmis medžiagomis. Jutiklį visada valykite sausa šiurkščia akriline kempine.

Vėsaus oro įleidimo grotelių valymas

Nusiurbkite vėsaus oro įleidimo grotelles 3–4 kartus per metus, norėdami užtikrinti, kad nesikaupytų

pūkai arba purvas, galintys sutrikdyti oro tėkmę. Prieš valydami arba siurbdami, prietaisą visada atjunkite nuo elektros tinklo.

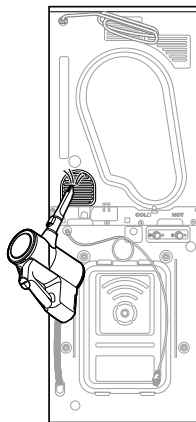

PASTABA

- Per ventiliacijos grotelles išpučiamas šiltas oras.
- Reikia pasirūpinti atitinkama ventiliacija, norint išvengti oro užteršimo kambaryje iš įrenginių, deginančių kitą kurą, pvz., atvirų liepsnų.

Būgno valymo funkcijos naudojimas

Bėgant laikui ir naudojant prietaisą, jame gali atsirasti nemalonių kvapų, kurie persiduos ir drabužiams džiovinimo metu. Valymo funkciją įjungus **kartą per mėnesį (arba po 30 džiovinimų)** galima sumažinti nemalonių kvapų susiformavimą.

⚠️ ATSARGIAI

- Iš prietaiso išimkite visus drabužius.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Drum Care (Būgno valymas)**.

Informacija apie šviesos diodų apšvietimą

Šiame gaminyje yra G energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.


- Šviesos diodų apšvietimas automatiškai įsijungia ir išsijungia esant vienam iš šių atvejų:
 - atidarant ir uždarant dureles;
 - paspaudus **Ijungti** ir **Startas/Pauzė** mygtuką.
- Šviesos diodų apšvietimas nėra pritemdomas.
- Šviesos diodų apšvietime nėra gyvsidabrio.
- Žr. www.lg.com/global/recycling.

PASTABA

- Ši procedūra skiriasi priklausomai nuo įsigyto modelio.
-

Jei neveikia šviesos diodų apšvietimas

Uždarykite ir vėl atidarykite dureles arba spustelėkite **Ijungti** mygtuką. Jei šviesos diodų lemputė neįsijungia, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo informacijos centrą. Nebandykite išimti šviesos diodų lemputės.

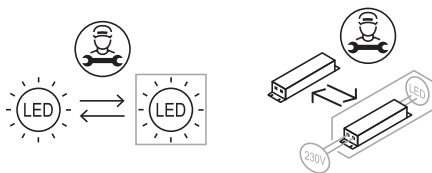

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naudojant prietaisą gali įvykti klaidų ir gedimų. Toliau pateiktose lentelėse nurodytos galimos klaidos pranešimų arba gedimų priežastys ir pastabos, kaip jas šalinti. Rekomenduojame atidžiai perskaityti lenteles, kad sutaupytumėte laiko ir pinigų, kuriuos gali tekti sumokėti skambinant į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą.

Skalbyklė

Klaidų pranešimai

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
IE TIEKIMO KLAIDA	Vandens tiekimas toje vietoje nepakankamas. Vanduo nepatenka į mašiną arba patenka lėtai. Patikrinkite kitą namų čiaupą.
	Vandens tiekimo čiaupas nepakankamai atsuktas. Vanduo nepatenka į mašiną arba patenka lėtai. Iki galo atsukite čiaupą.
	Vandens tiekimo žarna (-os) sulenкта (-os). Ištiesinkite žarną arba iš naujo prijunkite vandens tiekimo žarną.
	Tiekimo žarnos (-ų) filtras užsikimšęs. Išjungę čiaupus ir nuėmę žarnos jungtis su skalbimo mašina, patikrinkite ir išvalykite vandens įleidimo vožtuvo filtrą.
UE DISBALANSO KLAIDA	Mašinos sistema, kuri fiksuoja ir ištaiso disbalansą, susidariusį mašinoje. Pasibaigus ciklui drabužiai gali būti per šlapi, paskirstykite juos, kad būtų galima tinkamai išgręžti. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką Startas/Pauzė. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas pradės gręžti. Kad būtų galima pradėti gręžti, drelės privalo būti užrakintos.
	Apkrova per maža. Ši sistema gali sustabdyti gręžimą arba išvis nutraukti gręžimą, jeigu į mašiną bus įdėta sunkių daiktų (pvz., vonios kilimėlis, vonios chalatas ir t. t.). Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus arba mažesnių drabužių, kad apkrova būtų tolygi. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką Startas/Pauzė. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas pradės gręžti. Kad būtų galima pradėti gręžti, drelės turi būti užrakintos.
DE VANDENS IŠLEIDIMO KLAIDA	Išleidimo žarna sulenкта arba užsikimšusi. Vanduo iš mašinos neišteka arba išteka lėtai. Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną.
	Išleidimo filtras užsikimšęs. Patikrinkite ir išvalykite išleidimo filtrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
dE I / dE2 DURELIŲ KLAIDA	Atidarytos durelės. - Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad po durelėmis nėra užstrigusių skalbinių, neleidžiančių joms visiškai užsidaryti. Neveikia durelių jutiklis. - Uždarykite dureles. Skambinkite į LG techninės priežiūros centrą. Vietinio LG techninės priežiūros centro telefono numerį rasite garantinėje kortelėje.
EE VALDYMO KLAIDA	Valdymo klaida. Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE VARIKLIO BLOKAVIMO KLAIDA	Variklio perkrova. Palaukite 30 minučių, kol variklis atvės, o tada iš naujo paleiskite ciklą.
FE PERPILDYMO KLAIDA	Vandens perviršis dėl galimai sugedusio vandens vožtuvo. Atjunkite vandens čiaupą. Atjunkite maitinimo kištuką. Iškviaskite tarnybas.
PE SLĖGIO JUTIKLIO KLAIDA	Neveikia vandens lygio jutiklis. Atjunkite vandens čiaupą. Atjunkite maitinimo kištuką. Iškviaskite tarnybas.
LS VIBRACIJŲ JUTIKLIO KLAIDA	Neveikia vibracijų jutiklis. Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
FF UŽŠALIMO KLAIDA	Ar tiekimo / išleidimo žarna ar išleidimo siurblys užšalęs? Pripilkite į būgną šilto vandens, kad atitirpintumėte išleidimo žarną ir išleidimo siurblį. Uždenkite tiekimo žarną šlapiu ir šiltu rankšluosčiu.
RE VANDENS PRATEKĖJIMAS	Vandens protėkiai. Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
PF MAITINIMO SUTRIKIMAS	Eksploatuojant gali dingti elektros srovė arba gali trukti elektros srovės pajėgumo. Paspauskite mygtuką Startas/Pauzė, kad pakartotumėte ciklą.

Garsai, kuriuos galite girdėti

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Barškantis ir žvangantis triukšmas	Į būgną galėjo patekti pašalinių objektų, pavyzdžiui, raktų, monetų arba žiogelių. Išjunkite mašiną, patikrinkite, ar būgne nėra pašalinių objektų. Jeigu patikrinus ir vėl įjungus mašiną triukšmas neišnyko, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
Didžiulis triukšmas	Skalbiant sunkius drabužius, gali būti keliamas didelis triukšmas. Tai dažniausiai įprasta. - Jeigu triukšmas nepraeina, greičiausiai tai reiškia, kad prietaiso pusiausvyra yra sutrikusi. Sustabdykite ir iš naujo paskirstykite drabužius. Gali būti pažeista drabužių apkrovos pusiausvyra. - Sustabdykite programą ir iš naujo paskirstykite drabužius, kai drelės atsirakins.
Vibruojantis triukšmas	Nepašalintos pakavimo medžiagos. - Pašalinkite pakavimo medžiagas. Būgne esantys drabužiai gali būti pasiskirstę netolygiai. - Sustabdykite programą ir iš naujo paskirstykite drabužius, kai drelės atsirakins. Ne visos kojelės tvirtai ir vienodai remiasi į grindis. - Žiūrėkite skirsnį Prietaiso išlygiavimo instrukcija, kaip sureguliuoti prietaiso išlygiavimą. Grindys nėra pakankamai tvirtos. - Patikrinkite, ar grindys yra kietos ir nesilanksto. Žiūrėkite skirsnį Reikalavimai montavimo vietai, kaip pasirinkti tinkamą vietą.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prateka vanduo.	Užsikimšę namo drenažo vamzdžiai. - Atkimškite drenažo vamzdį. Jei būtina, susisiekite su santechniku. Protėkis atsiranda dėl netinkamo išleidimo žarnos prijungimo arba užsikimšusios išleidimo žarnos. - Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną. Reguliariai tikrinkite ir valykite išleidimo filtrą. Neteisingai uždėtas išleidimo siurblio filtro dangtelis. - Vėl uždėkite išleidimo siurblio filtrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaisas neveikia.	Valdymo skydelis išsijungė dėl neaktyvumo. Tai įprasta. Nuspauskite Ijungti mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
	Prietaisas išjungtas iš elektros lizdo. Įsitikinkite, kad laidas yra tvirtai įkištas į veikiančią elektros lizdą.
	Išjungtas vandens tiekimas. Iki galo atsukite vandens tiekimo čiaupą.
	Valdikliai nustatyti netinkamai. Įsitikinkite, kad programa yra nustatyta teisingai. Uždarykite dureles ir nuspauskite Startas/Pauzė mygtuką.
	Atidarytos durelės. Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad po durelėmis nėra užstrigusių skalbinių, neleidžiančių joms visiškai užsidaryti.
	Suveikė grandinės pertraukiklis / perdegė saugiklis. Patikrinkite grandinės pertraukiklius / saugiklius. Pakeiskite saugiklius arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. Prietaisas turėtų būti jungiamas į jam skirtą tinklo atšaką. Atstačius energijos tiekimą prietaisas toliau dirbs nuo tos programos vietos, kurioje sustojo.
	Reikia iš naujo nustatyti valdymo skydelį. Nuspauskite Ijungti mygtuką, tada iš naujo pasirinkite pageidaujamą programą ir spauskite Startas/Pauzė mygtuką.
	Startas/Pauzė mygtukas nebuvo nuspaustas po programos nustatymo. Nuspauskite Ijungti mygtuką, tada iš naujo pasirinkite pageidaujamą programą ir spauskite Startas/Pauzė mygtuką. Prietaisas yra išjungiamas, jeigu Startas/Pauzė mygtukas nenuspaudžiamas per tam tikrą laiko tarpą.
	Ypač mažas vandens slėgis. Atsukite kitą namuose esantį čiaupą, kad įsitikintumėte, ar vandens slėgis namuose yra pakankamas.
Mygtukai gali neveikti tinkamai.	Prietaisas kaitina vandenį arba ruošia garus. Tam tikrų ciklų metu būgnas laikinai gali nustoti suktis, kol vanduo saugiai kaitinamas iki nustatytos temperatūros.
	Ijungta Child Lock (Užraktas nuo vaikų) parinktis. Jei reikia, išjunkite Child Lock (Užraktas nuo vaikų) parinktį.
	Durelės neatsidaro. Prietaisui įsijungus durelių negalima atidaryti saugumo sumetimais. Tai normalu. Išsijungus , galite saugiai atidaryti dureles.
Prietaisas tinkamai nepripildo.	Įsiurbimo filtras užsikimšęs. Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo vožtuvų sumontuoti įleidimo filtrai nėra užsikimšę.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaisas tinkamai neprispildo.	Vandens tiekimo žarnos gali būti sulenktos. Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos nėra sulenktos arba užsikimšusios.
	Nepakankamas vandens tiekimas. Įsitikinkite, kad abu karšto ir šalto vandens čiaupai yra atsukti iki galo.
	Sukeistos karšto ir šalto vandens tiekimo žarnos. Patikrinkite vandens tiekimo žarnų jungtis.
Prietaisas neišleidžia vandens.	Sulenкта vandens išleidimo žarna. Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra sulenкта.
	Išleidimas yra didesniame nei 1,2 m aukštyje. Pasirūpinkite, kad išleidimo žarna nebūtų pakelta aukščiau nei 1,2 m virš prietaiso apačios.
Skalbiklis išpiltas ne visas arba neišpiltas visai.	Naudojama per daug skalbiklio. Vadovaukitės skalbiklio gamintojo pateiktomis gairėmis.
	Gali būti užsikimšęs išleidimo siurblio filtras. Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
Skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprasta.	Apkrova per maža. Pridėkite daugiau skalbinių, kad apkrova būtų stabili.
	Sunkūs skalbiniai sumaišyti su lengvesniais. Visuomet stenkitės skalbti panašaus svorio skalbinius, kad gręžiant būtų galima paskirstyti apkrovą tolygiai.
	Pažeista apkrovos pusiausvyrą. Rankomis iš naujo paskirstykite skalbinius, jeigu jie susipainiojo.
Ciklo pabaiga atidėta.	Fiksuoјamas disbalansas arba įjungta pamuilių šalinimo programa. Tai įprasta. Ekrane rodoma likusi skalbimo trukmė yra tik orientacinė. Faktinė trukmė gali skirtis.

Efektyvumas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prastas dėmių šalinimas	Įsisenėjusios dėmės. Anksčiau skalbti gaminiai gali turėti įsisenėjusių dėmių. Šias dėmes gali būti sunku pašalinti; norint jas pašalinti gali tekti skalbti rankomis arba papildomai iš anksto apdoroti siekiant palengvinti šalinimą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Ištepimas	Baliklis arba audinių minkštiklis pradedamas dozuoti per anksti. - Dozatoriaus stalčius yra perpildytas. Dėl to baliklis arba minkštiklis yra dozuojami sparčiai. Visuomet matuokite baliklio ar minkštiklio kiekį, kad nepripiltumėte per daug. - Lėtai uždarykite skalbiklio dozatorių.
	Baliklis arba minkštiklis buvo supiltas tiesiai į būgną ant drabužių. Visuomet naudokite skalbiklių dozatorių, kad baliklis ir minkštiklis būtų tinkamai dozuojami tinkamu skalbimo programos metu.
	Drabužiai buvo netinkamai išrūšiuoti. - Kad skalbiniai nenusidažytų, tamsių spalvų daiktus visuomet skalbkite atskirai nuo šviesių spalvų ir baltų daiktų. - Niekada neskalbkite smarkiai išteptų skalbinių kartu su lengvai ištepiais skalbiniais.
Susiglamžymas	Skalbiniai ilgai neišimami iš mašinos. Visuomet išimkite skalbinius iš prietaiso vos tik pasibaigus programai.
	Mašina perkrauta. Mašina gali būti pilnai prikrauta, bet būgnas neturi būti smarkiai prigrūstas. Mašinos durelės turi lengvai užsidaryti.
	Sukeistos karšto ir šalto vandens tiekimo žarnos. Skalaujant karštu vandeniu drabužiai gali susiglamžyti. Patikrinkite vandens tiekimo žarnų jungtis.
	Gręžimo greitis gali būti per didelis. Nustatykite gręžimo greitį, kuris atitiktų drabužių tipą.

Kvapas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Mašinos vidus yra sudusęs arba atsiduoda pelėsiomis.	Būgno vidus tinkamai neišvalomas. Reguliariai įjunkite Tub Clean (Būgno valymas) funkciją.
	Kvapų gali atsirasti, jei netinkamai sumontuota išleidimo žarna ir dėl to susidaro sifono efektas (vanduo teka atgal mašiną). Kai montuosite išleidimo žarną, užtikrinkite, kad ji nebūtų perlenkta ar užsikimšusi.
	Jei skalbiklio dozatorius nevalomas reguliariai, kvapų gali atsirasti nuo pelėsio ar pašalinių medžiagų. Išimkite ir išvalykite skalbiklio dozatorių, ypač dozatoriaus angos viršų ir apačią.

Džiovyklė

Klaidų pranešimai

LIETUVIŲ

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
dE 1 / dE2 DURELIŲ KLAIDA	Durės buvo atidarytos prietaisui veikiant arba prietaisas naudojamas netinkamai uždarius dureles. • Visiškai uždarykite dureles. • Jei dE 1 / dE2 neatleidžiamas, skambinkite į techninio aptarnavimo skyrių.
dE4 DURELIŲ KLAIDA	Tinkamai neveikia durėlių jungiklio aptikimo funkcija. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
EE 1 / EE2 TEMPERATŪROS KLAIDA	Sugedo temperatūros jutiklis. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
FI TEMPERATŪROS KLAIDA	Temperatūra būgno viduje staiga pakilo. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE 1 VARIKLIO BLOKAVIMO KLAIDA	Variklis staiga sustojo. • Patikrinkite, ar drabužių kiekis neviršija didžiausios apkrovos. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE2 / RE KOMPRESORIAUS KLAIDA	Kompresorius staiga sustojo. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
OE IŠLEIDIMO SIURBLIO KLAIDA	Išleidimo siurblio variklis sugedo. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą. Montavimo vietos aplinkos temperatūra yra žemiau nulio. • Rekomenduojama montavimo vietos aplinkos temperatūra yra 5–35 °C.
drrn VANDENS IŠLEIDIMO TRIKTIS	Išleidimo žarna netinkamai prijungta. • Išleidimo žarną prijunkite teisingai. • Patikrinkite, ar išleidimo žarna neužsikimšusi, nesusukta ir neprispausta už džiovyklės ar po ja. • Jei pranešimas vis rodomas, atjunkite maitinimo laidą ir skambinkite į techninio aptarnavimo skyrių.
IF NEĮDĖTO PŪKŲ FILTRO KLAIDA	Pūkų filtras neįdėtas į prietaisą. • Įdėkite pūkų filtrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
P5 MAITINIMO ŠALTINIO KLAIDA	Maitinimo laidas prijungtas neteisingai. - Patikrinkite maitinimo laido prijungimą. - Jei pranešimas vis rodomas, atjunkite maitinimo laidą ir skambinkite į techninio aptarnavimo skyrių.
[] <-> End	Rodo, kad džiovyklė pristabdyta arba džiovyklės būgnas periodiškai sukasi. Išjunkite prietaisą ir išimkite visus skalbinius.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Maitinimo laidas nėra tinkamai prijungtas. Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į įžemintą elektros lizdą, atitinkantį prietaiso duomenų plokštelę.
	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas. Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisas nekaista.	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas. Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
	Pasirinktas ciklas karščio nenaudoja. Numatyta, kad kai kurie ciklai yra nešildomi arba džiovinama ore. Pasirinkite tokį ciklą, kurio metu leidžiama džiovinėti su karščiu.
Vandens protėkiai.	Pasirenkama išleidimo žarna netinkamai prijungta. Pasirenkamą išleidimo žarną prijunkite teisingai.
	Durėlės uždarnos, kai jose yra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų. Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar durėlėse nėra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų. Jei vanduo prateka nuolat, susisieki su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.
Pasibaigus džiovinimo ciklui prietaisas veikia ir veikimą pristabdo pats.	Štai, kaip veikia apsaugos nuo raukšlėjimosi parinktis. Įsitikinkite, kad apsaugos nuo raukšlėjimosi parinktis nustatyta. Parinktis skirta išvengti raukšlių, kurių atsiranda, jei išdžiovintus skalbinius iškart neišimami. Kai parinktis nustatyta, prietaisas veikia 10 sekundžių, o po to 5 minutėms pristabdomas. Parinktės veikimo trukmė yra iki 2 valandų.

Efektyvumas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Drabužiai džiūsta per ilgai.	Apkrova nėra tinkamai išrūšiuota. Atskirkite sunkius daiktus nuo lengvų. Didesni ir sunkesni daiktai džiūsta ilgiau. Lengvi daiktai kartu su sunkiais gali apgauti jutiklį, nes lengvi daiktai džiūsta greičiau.
	Didelė sunkių medžiagų apkrova. Sunkios medžiagos džiūsta ilgiau, nes turi daugiau drėgmės. Norint sutrumpinti džiovinimo laiką ir palaikyti jį pastovesnį didelėms ir sunkioms medžiagoms, suskirstykite šiuos daiktus į mažesnes vienodo dydžio apkrovas.
	Prietaiso valdymas netinkamai nustatytas. Naudokite džiovinamai apkrovai tinkamus valdymo nustatymus. Tinkamam kai kurių apkrovų džiovinimui gali prireikti pareguliuoti džiovinimo lygio nustatymą.
	Reikia išvalyti pūkų filtrą. Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro prieš kiekvieną ciklą. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.
	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas. Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
	Mašina perkrauta. Ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes, taip pagerės džiovinimo veikimas ir efektyvumas.
Nepastovus džiovinimo laikas.	Džiovyklė yra šilumos siurblio modelio. Šilumos siurblio modelio džiovyklė drabužius gali džiovinėti ilgiau, tačiau, lyginant su tradicinėmis džiovyklėmis, kai šildytuvus naudoja daug daugiau energijos nei būgno variklis, šilumos siurblio džiovyklė naudoja efektyvesnį šilumokaitį ir paprastai naudoja mažiau energijos apskritai, net ir ilgų ciklų metu.
	Džiovinimo nustatymai, apkrovos dydis arba drabužių drėgnumas nėra pastovus. Apkrovos džiovinimo laikas skirsis priklausomai nuo naudojamo šildymo tipo (elektrinis), apkrovos dydžio, medžiagų tipo, drabužių drėgnumo ir pūkų filtro. Netgi nesubalansuota apkrova prietaise gali sukelti prastą sukimąsi, dėl kurio drėgnesni drabužiai džiūs ilgiau.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Ant drabužių lieka riebalų arba purvo dėmių.	Neteisingai naudojamas medžiagos minkštiklis. Skalbdami skalbinius, kurie bus džiovinami prietaise, naudokite tinkamą audinio minkštiklio kiekį pagal jo gamintojo rekomendaciją.
	Kartu džiovinami švarūs ir purvini drabužiai. Prietaisą naudokite tik švariems daiktams džiovinti. Purvas nuo nešvarių drabužių gali patekti ant švarių drabužių toje pačioje arba vėlesnėje apkrovose.
	Drabužiai nebuvo tinkamai išvalyti arba išskalauti prieš dedant juos į prietaisą. Dėmės ant sausų drabužių gali būti dėmės, kurios nebuvo pašalintos skalbiant. Užtikrinkite, kad drabužiai būtų visiškai išskalbti arba išskalauti pagal skalbyklės ir skalbimo priemonės instrukcijas. Kai kurias sunkiai pašalinamas dėmes gali prireikti iš anksto apdoroti prieš skalbimą.
Drabužiai susiglamžę.	Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo). Perdžiovinus pakrautus drabužius, jie gali būti susiglamžę. Išbandykite trumpesnį džiovinimo laiką.
	Ciklui pasibaigus drabužiai buvo palikti prietaise per ilgai. Naudokite Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo) parinktį.
Drabužiai susitraukę.	Nesilaikoma drabužių priežiūros instrukcijų. Kad drabužiai nesusitrauktų, visada pasidomėkite ir laikykitės medžiagos priežiūros instrukcijų. Kai kurios medžiagos natūraliai traukiasi skalbiamos. Kai kurias kitas medžiagas galima skalbti, tačiau jos trauksis džiovinamos prietaise. Naudokite silpnos šilumos nustatymą arba nenaudokite šilumos.
Ant drabužių liko pūkų.	Pūkų filtras buvo netinkamai išvalytas. Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro po kiekvieno ciklo. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.
	Drabužiai nebuvo netinkamai išrūšiuoti. Kai kurios medžiagos skleidžia pūkus (pvz., minkštas baltas medvilninis rankšluostis) ir jas reiktų džiovinti atskirai nuo drabužių, prie kurių limpa pūkai (pvz., juodos lininės kelnės).
	Mašina perkrauta. Džiovindami ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes.
	Kišenėse liko nosinių, popieriaus ir t. t. Prieš džiovinami drabužius, atidžiai patikrinkite kišenes.
Po džiovinimo drabužiuose liko didelis statinis krūvis.	Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo). Perdžiovinus drabužius, gali susikaupti statinis elektros krūvis. Sureguliuokite nustatymus ir naudokite trumpesnį džiovinimo laiką.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Po džiovinimo drabužiuose liko didelis statinis krūvis.	Džiovinamos sintetinės medžiagos, nesiglamžančios medžiagos arba sintetiniai mišiniai. Šiose medžiagose lengviau kaupiasi statinė elektra. Išbandykite medžiagos minkštiklį arba naudokite trumpesnį nustatyto laiko džiovinimo laiko nustatymą.
Panaudojus džiovinimo programą ant drabužių liko drėgnų dėmių.	Apkrova labai didelė arba labai maža. Vienas didelis daiktas, pvz., antklodė arba šalikas. - Jei daiktai sukrauti per tankiai arba per retai, jutikliui gali būti sunku nustatyti apkrovos sausumą. Labai mažoms apkrovoms naudokite nustatyto laiko džiovinimo programą. - Dideli daiktai, pvz., antklodės arba šalikai, kartais gali susivynioti į kietą audinių kamuolį. Išoriniai sluoksniai išdžius ir bus užfiksuoti jutiklių, o vidus liks drėgnas. Džiovinant vieną didelį daiktą būtų naudinga vieną ar du kartus pristabdyti ciklą ir pertvarkyti daiktą, išvyniojant ir atidengiant drėgnas vietas. - Norint išdžiovinti kelis likusius drėgnus daiktus iš labai didelės apkrovos arba kelias drėgnas vietas ant didelio daikto, pasibaigus džiovinimo programai, ištuštinkite pūkų gaudyklę, tada nustatykite nustatyto laiko džiovinimo programą daikto (-ų) džiovinimui užbaigti.

Kvapai

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Iš prietaiso sklinda nemalonas kvapas.	Ar prietaisą naudojate pirmą kartą? Kvapų atsiranda dėl prietaiso viduje esančios guminės medžiagos. Kvapas normalus, kai prietaisas yra naujas, ir išnyksta po kelių ciklų.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Iš prietaiso sklinda nemalonus kvapas.	Ar jaučiate kvapą naudojimo metu? - Skalbdami drabužius neviršykite gamintojo rekomenduojamo skalbiklio kiekio. Skalbiklio perteklius gali susikaupti ant drabužių ir sukelti kvapą. - Palikus drabužius skalbyklėje arba džiovyklėje pasibaigus ciklui, gali atsirasti nemalonaus kvapo. Pasibaigus ciklui, nedelsdami išimkite drabužius. - Modeliuose be angų po džiovinimo palikite atidarytas džiovyklės dureles arba naudokite magnetinį durelių stabdiklį (kai kuriuose modeliuose), kad durelės būtų šiek tiek praviros. - Jei iš skalbimo mašinos sklinda kvapas, vadovaukitės gaminio vadove pateiktomis instrukcijomis, kad išvältumėte skalbyklės būgną. - Abu pūkų filtrai turi būti švarūs. Užsikimšę arba nešvarūs pūkų filtrai gali skleisti nemalonų kvapą. Išvalę pūkų filtrą, prieš naudodami leiskite jam visiškai išdžiūti. - Periodiškai paleiskite ciklus Drum Care (Būgno valymas) ir Condenser Care (Kondensatoriaus valymas), vadovaudamiesi skyriuje PRIEŽIŪRA pateikiamomis instrukcijomis.

Bendroji informacija

„Wi-Fi“

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	„Wi-Fi“ tinklas, prie kurio bandote prisijungti, yra neteisingas. - Rasite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio prijungtas jūsų išmanusis telefonas, ir jį pašalinkite, tada registruokite savo prietaisą LG ThinQ. Ijungti jūsų išmaniojo telefono mobilieji duomenys. - Išjunkite „mobiliųjų duomenų“ funkciją savo išmaniajame telefone ir registruokite prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu. Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) nustatytas neteisingai. - Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliškų raidžių ir skaičių (nenaudokite specialiųjų simbolių). Maršruto parinktuvo dažnis ne 2,4 GHz. - Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite 2,4 GHz belaidžio maršruto parinktuvo dažnį ir prijunkite prietaisą prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami sužinoti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugų tiekėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	Per didelis atstumas tarp prietaiso ir maršruto parinktuvo. • Jei atstumas tarp įtaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys konfigūruojamas netinkamai. Prieikite arčiau prie maršruto parinktuvo.

Klientų aptarnavimas ir priežiūra

Kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.

- Norėdami rasti „LG Electronics“ įgaliotą aptarnavimo skyrių, apsilankykite mūsų svetainėje www.lg.com ir vykdykite ten pateiktas instrukcijas.
- Nerekomenduojama remontuoti patiems, nes tai gali dar labiau sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.
- Atsarginės dalys, nurodytos Reglamentuose 2019/2023 (skalbyklė) ir 2023/2533 (džiovyklė), galioja ne trumpiau nei 10 metų.

Atmintinė

Atmintinė

