



LG OLED TV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ασφάλεια και αναφορά

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Το μοντέλο και ο Σειριακός Αριθμός του προϊόντος βρίσκονται στο πίσω μέρος και σε μία πλευρά του προϊόντος. Σημειώστε τα παρακάτω, σε περίπτωση που το προϊόν χρειαστεί επισκευή.

Μοντέλο

Αριθμός σειράς

Προειδοποίηση! Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ -
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη για υψηλή "επικίνδυνη τάση" χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, το μέγεθος της οποίας ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη ότι στο έντυπο που συνοδεύει το προϊόν υπάρχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά με το χειρισμό και τη συντήρηση (επισκευή).


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡΙΑ Ή ΆΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΦΛΟΓΑ.

• Εγκατάσταση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή/και το τηλεχειριστήριο στα παρακάτω σημεία:

- * Σε περιβάλλον με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.



- * Σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο.



- * Κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως μαγειρικές εστίες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.



- * Κοντά σε πάγκους κουζίνας ή υφραντήρες, όπου μπορεί να εκτεθούν σε ατμό ή λάδι.



- * Κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη ή κεριά.



- * Σε σημείο εκτεθειμένο σε βροχή ή δυνατό άνεμο.




- * Σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε σταγόνες ή πτισιλιές νερού.



- * Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά — όπως βάζα, ποτήρια κ.λπ. — πάνω στη συσκευή ή στη βασική της μονάδα (π.χ. σε ράφια ακριβώς από πάνω).



- * Σε σημείο που εκτίθεται άμεσα σε ροή αέρα κλιματιστικού.

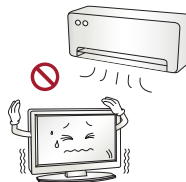

* Σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.



Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης, δυσλειτουργίας ή παραμόρφωσης του προϊόντος.

• Αερισμός

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρο με κατάλληλο αερισμό.
- Μην την τοποθετείτε σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκες.



- Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλί ή μαξιλάρια.



- Μην καλύπτετε τη συσκευή με υφάσματα ή άλλα υλικά ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.



- Προσέξτε να μην ακουμπάτε τις οπές εξερισμού. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οπές εξερισμού ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από τα άλλα αντικείμενα, ώστε να μην εμποδίζονται οι οπές του Zero Connect Box.
 - Τυχόν αύξηση στην εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και βλάβη στο προϊόν.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τυχόν φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως σπείρωμα, στράβωμα, τρύπημα, μάγκωμα ή πάτημα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα φως, τις πρίζες και το σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.
- Μην μετακινείτε το προϊόν ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας που είναι κατεστραμμένα ή έχουν χαλαρώσει.
- Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, φροντίστε να το πιάνετε από το φως. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το προϊόν.
- Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Αποσύνδεση της συσκευής από την τροφοδοσία ρεύματος

- Το φως τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φως τροφοδοσίας.

- Μην αφήνετε τα παιδιά σας να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από το προϊόν. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να πέσει το προϊόν και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

• Γείωση εξωτερικής κεραίας (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα):

- Αν έχετε εγκαταστήσει εξωτερική κεραία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης.

Η εξωτερική κεραία δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εναέριες γραμμές ρεύματος ή άλλα κυκλώματα φωτισμού ή ρεύματος, ή σε σημείο που έρχεται σε επαφή με τις εν λόγω γραμμές ή τα κυκλώματα ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή την κεραία στη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στην πρίζα. Αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο φως και στην πρίζα ή ακόμα και πυρκαγιά.
- Μην εισάγετε μεταλλικά ή εύπλαστα αντικείμενα στο προϊόν. Εάν κάποιο αντικείμενο πέσει μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην ακουμπάτε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας όταν είναι συνδεδεμένο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

• Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παρακάτω, αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας.

- Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.
- Αν εισέλθει νερό ή άλλη ουσία στο προϊόν (τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, προϊόν).
- Αν μυρίζει καπνός ή κάτι άλλο από το προϊόν.
- Στη διάρκεια καταιγίδων ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακόμα κι αν απενεργοποιήσετε το προϊόν από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί, η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα δεν διακόπτεται αν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο.

• Εξοικονόμηση ενέργειας

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (μόνο για συσκευές που δεν είναι OLED).



- Για συσκευές OLED, αφήστε τις σε κατάσταση αναμονής, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματα η διαδικασία ανανέωσης pixels και να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση της οθόνης.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης κοντά στο προϊόν (π.χ. ηλεκτρική παγίδα εντόμων). Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας του προϊόντος.


- Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς να έχετε γραπτή έγκριση από την LG Electronics. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν η συσκευή χρειάζεται σέρβις ή επισκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει τη δικαιοδοσία του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από την LG Electronics. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, δυσλειτουργίας ή βλάβης του προϊόντος.
- Μην αποσυναρμολογείτε το τροφοδοτικό AC ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Όταν πιάνετε το τροφοδοτικό, προσέξτε να μην το ρίξετε ή το χτυπήσετε. Οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τροφοδοτικό.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια. Αν οι ακίδες του καλωδίου τροφοδοσίας είναι βρεγμένες ή καλυμμένες με σκόνη, στεγνώστε τις ή σκουπίστε τη σκόνη αντίστοιχα.

• Μπαταρίες

- Φυλάσσετε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή αφήνετε τις μπαταρίες να υπερθερμανθούν. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.
- Προσοχή: Χρησιμοποιείτε τις σωστές μπαταρίες για το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία ακατάλληλου τύπου.

• Τηλεχειριστήριο

- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου ώστε να αποφύγετε τη διάβρωση των επαφών.



• Μετακίνηση

- Κατά την μετακίνηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει το προϊόν, καθώς και όπi όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί. Ενδεχομένως να χρειαστούν 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά μεγαλύτερων προϊόντων. Μην πατάτε ή μην ασκείτε πίεση στην μπροστινή όψη του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το αφυγραντικό υλικό ή τα πλαστικά υλικά συσκευασίας σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Μην προκαλείτε ισχυρούς κραδασμούς στο προϊόν και μην αφήνετε αντικείμενα να πέφτουν πάνω του. Επίσης, αποφύγετε τη ρίψη αντικειμένων επάνω στην οθόνη.
- Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια της οθόνης με το χέρι σας ή με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφιά, μολύβια ή στυλό, και μην προκαλείτε γρατσουνιές. Ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στην οθόνη.
- Μην κρατάτε την οθόνη του προϊόντος, μην γρατζουνάτε την επιφάνεια με μεταλλικό αντικείμενο και μην ασκείτε πίεση σε αυτήν.
 - Η οθόνη μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Μην σπρώχνετε ή κλωτσάτε το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Να είστε προσεκτικοί, αν έχετε κατοικίδια ζώα.

• Καθαρισμός

- Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.



- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με χημικά προϊόντα όπως καθαριστικά τζαμιών, αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, λιπαντικά, βερνίκια αυτοκινήτων ή βιομηχανίας, λειαντικά, διαλυτικά, βενζίνη, αλκοόλη κ.λπ., καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή ή/και στην οθόνη της. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή.



Σημείωση

Ανάγνωση του οδηγού χρήσης

Ο οδηγός χρήσης αποτελείται από έναν "Γρήγορο οδηγό χρήσης", ο οποίος περιλαμβάνεται στη συσκευασία της τηλεόρασης κατά την αγορά και από έναν "Ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης", ο οποίος είναι αποθηκευμένος ως πρόγραμμα στην τηλεόραση.

Γρήγορος οδηγός χρήσης

Περιέχει προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση της τηλεόρασης, των μεθόδων τοποθέτησης εξαρτημάτων και των μεθόδων σύνδεσης εξωτερικών συσκευών.

- Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε ή να δείτε τον Γρήγορο οδηγό χρήσης σε ψηφιακές συσκευές, όπως υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Αναζητήστε το όνομα του μοντέλου στο πλαίσιο αναζήτησης του οδηγού χρήσης στην τοποθεσία web της LG Electronics.
- Αν χάσετε ή καταστρέψετε τον Γρήγορο οδηγό χρήσης, καλέστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics για να ζητήσετε αντικατάσταση.
-  : Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι η εφαρμογή ενδέχεται να εξαρτάται από το μοντέλο στον Οδηγό γρήγορης ρύθμισης.

Ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης

Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες του προϊόντος, πατήστε το **κουμπί Γρήγορες ρυθμίσεις** () του τηλεχειριστηρίου και δείτε τον Ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης που είναι αποθηκευμένος στην τηλεόραση.

- Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή για τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τη χρήση μη αυθεντικών προϊόντων LG.
- Τα εξαρτήματα της τηλεόρασης ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο πλαίσιο αναβαθμίσεων απόδοσης. Το όνομα ή το σχέδιο του μοντέλου μπορεί επίσης να αλλάξει σύμφωνα με τις περιστάσεις ή τις πολιτικές του κατασκευαστή.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο Magic Motion: Ένα τηλεχειριστήριο Magic Motion με έξυπνες λειτουργίες, όπως αναγνώριση φωνής και λειτουργία ελέγχου με κίνηση.

Καλώδιο σύνδεσης εξωτερικής συσκευής: Καλώδια για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών στην τηλεόραση, όπως κεραίες

- Για να κάνετε ξεχωριστές αγορές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.

Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο


Κατανόηση της ασύρματης επικοινωνίας στα 60 GHz

- Οι ασύρματες τηλεοράσεις χρησιμοποιούν ραδιοκύματα 60 GHz για την ασύρματη μετάδοση εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας.
- Το υψηλό εύρος ζώνης των συχνοτήτων 60 GHz είναι πλεονέκτημα για τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων και έχει εξαιρετική γραμμικότητα, αλλά επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη εμποδίων.
- Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία παρακολούθησης τηλεόρασης, οι κεραίες μετάδοσης και λήψης θα πρέπει να είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμποδία στη διαδρομή μετάδοσης.
- Τα σφάλματα μετάδοσης που προκαλούνται από εμποδία δεν είναι δυσλειτουργίες. Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση αφού την τοποθετήσετε σωστά σύμφωνα με τη συνιστώμενη μέθοδο τοποθέτησης.
- Αυτό το προϊόν πληροί τα πρότυπα για την προστασία του ανθρώπινου σώματος από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.* (* Πληροί τα πρότυπα IEC 62311)

Τοποθέτηση και χρήση

Εξέταση της εμφάνισης και των ονομάτων των τμημάτων της ασύρματης τηλεόρασης (Οθόνη τηλεόρασης + Zero Connect Box)

Οθόνη τηλεόρασης

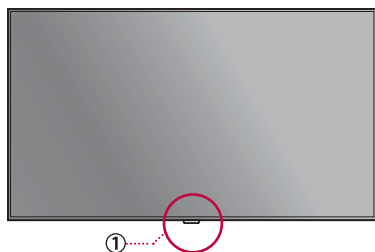

① Δέκτης ασύρματου σήματος

Αυτό το εξάρτημα λαμβάνει τα σήματα εικόνας και ήχου που στέλνει το Zero Connect Box.

Κουμπί λειτουργίας

Το κουμπί λειτουργίας χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της οθόνης της τηλεόρασης, μετάβαση σε λειτουργία Always Ready.

Διακόπτης μικροφώνου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόραση από τον διακόπτη του μικροφώνου στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

② Μπροστινή λυχνία LED


Υποδεικνύει την κατάσταση τροφοδοσίας ή λειτουργίας του Zero Connect Box.

③ Εξωτερικός ακροδέκτης σύνδεσης


Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του Zero Connect Box και εξωτερικές συσκευές εικόνας/ήχου, όπως εξωτερικές κεραιές και αποκωδικοποιητές.

Zero Connect Box (WM26GA)

Πρόκειται για μια συσκευή που μεταδίδει ασύρματα σήματα εικόνας και ήχου στην οθόνη τηλεόρασης με σύνδεση εξωτερικής κεραίας ή αποκωδικοποιητή.

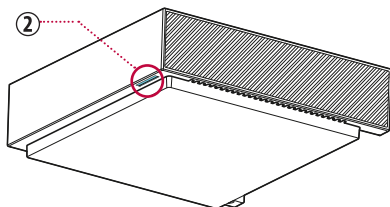

Πρόσοψη και κάτω όψη




Πίσω όψη

Τοποθέτηση του Zero Connect Box

1. Επιλογή της θέσης τοποθέτησης

Το Zero Connect Box μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά, δίπλα ή κάτω από την οθόνη τηλεόρασης. Για τη σωστή τοποθέτηση, ακολουθήστε τον οδηγό χρήσης.

- Μην τοποθετείτε εμπόδια μεταξύ της οθόνης τηλεόρασης και του Zero Connect Box. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη μετάδοση ασύρματου σήματος.
- Τοποθετήστε το Zero Connect Box χαμηλότερα από τον δέκτη ασύρματου σήματος της οθόνης τηλεόρασης.
- Το εύρος μετάδοσης του Zero Connect Box διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένο προς την οθόνη τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα και τοποθετήστε το εντός της κατάλληλης απόστασης.

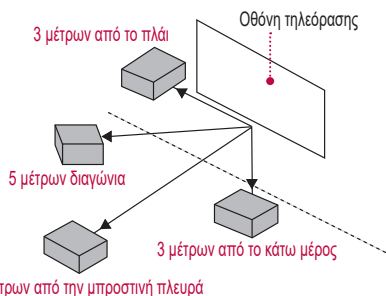






2. Εκτέλεση αυτόματου συντονισμού κεραίας

Εκτελέστε τον αυτόματο συντονισμό της κεραίας για βέλτιστες ρυθμίσεις ασύρματου περιβάλλοντος.

Σημείωση

- Μην τοποθετήσετε δύο ασύρματες τηλεοράσεις ή δύο Zero Connect Box στον ίδιο χώρο. Ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές μεταξύ τους.
- Μην τοποθετείτε ηλεκτρονικές συσκευές ή αντικείμενα στο επάνω μέρος του Zero Connect Box. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη μετάδοση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εμφανιστεί σωστά η οθόνη τηλεόρασης.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηχομπάρα, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει τον δέκτη ασύρματου σήματος στην οθόνη τηλεόρασης.

⚠ Προσοχή

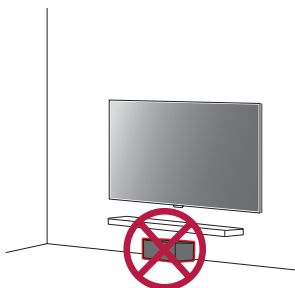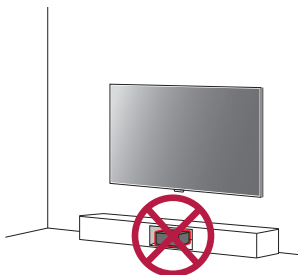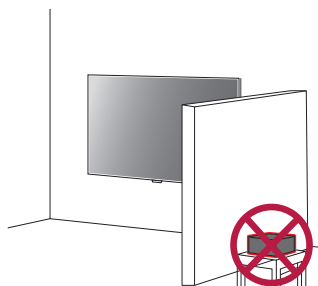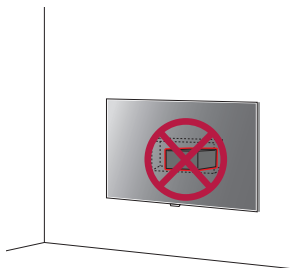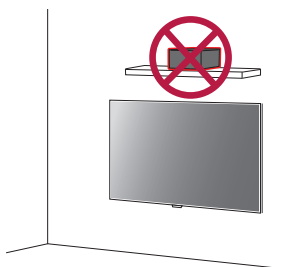

Τοποθέτηση της οθόνης τηλεόρασης

Τοποθέτηση με βάση επιτοίχιας στήριξης

Αυτή η μέθοδος αφορά την τοποθέτηση της οθόνης τηλεόρασης οριζόντια στον τοίχο με χρήση βάσης επιτοίχιας στήριξης. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό της βάσης επιτοίχιας στήριξης που παρέχεται ξεχωριστά.

- Για να τοποθετήσετε το στήριγμα, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από υλικό που μπορεί να αντέξει το βάρος της οθόνης τηλεόρασης, όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα ή τούβλα τοιχοποιίας.
- Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το προϊόν, ώστε να μην εμποδίζονται οι οπές εξαερισμού της οθόνης τηλεόρασης.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητες βάσεις επιτοίχιας στήριξης, η οθόνη τηλεόρασης ενδέχεται να μην προσκολληθεί στον τοίχο, ανάλογα με την κατάσταση του τοίχου.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα βάσης επιτοίχιας στήριξης της LG. Αν χρησιμοποιείτε βάση επιτοίχιας στήριξης που δεν παρέχεται από την LG, διασφαλίστε ότι η απόσταση από τον τοίχο είναι επαρκής.
- Κατά τη χρήση σταθερής βάσης επιτοίχιας στήριξης, συνδέστε τα καλώδια προτού τοποθετήσετε την οθόνη τηλεόρασης.
- Οι βίδες (4 x 2) που ασφαλίζουν την ενσωματωμένη διάταξη επιτοίχιας στήριξης στο πίσω μέρος του προϊόντος έχουν διαστάσεις M3 x L3,5 χιλ.
- Μπορείτε να οργανώσετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης τηλεόρασης χρησιμοποιώντας την ειδική διαχείριση καλωδίων.

Προσοχή

- Κατά την τοποθέτηση της οθόνης τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι φοράτε γάντια εργασίας. Η εγκατάσταση του προϊόντος χωρίς γάντια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αν τοποθετήσατε την οθόνη τηλεόρασης με αυτοκόλλητη βάση επιτοίχιας στήριξης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο κατά την προσκόλλησή της στον τοίχο. Η οθόνη τηλεόρασης μπορεί να ταλαντευτεί ή να γείρει, προκαλώντας ζημιά.
- Μην τοποθετήσετε τη βάση επιτοίχιας στήριξης σε μέρος όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με λάδι ή ατμό λαδιού. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη τηλεόρασης.
- Επειδή η οθόνη τηλεόρασης είναι βαριά, τουλάχιστον δύο άτομα θα πρέπει να τη σπρώχνουν κατακόρυφα κατά την αποσυσκευασία ή τη μετακίνησή της.
- Δεν πρέπει να τη μετακινείτε ενώ κρατάτε τη θήκη καλωδίων ή το δεματικό καλωδίων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα ή στην οθόνη τηλεόρασης ή να προκαλέσει τραυματισμό. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Μην σπρώχνετε με δύναμη την οθόνη τηλεόρασης για να τη γείρετε. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την πτώση της και να επιφέρει ζημιά ή τραυματισμό.
- Προσέξτε να μην πιαστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας στη βάση τοίχου και να τραυματιστείτε.
- Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Προειδοποίηση

- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος, μην εφαρμόζετε ξένες ουσίες (έλαια, λιπαντικά, κ.λπ.) στα εξαρτήματα βιδών. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Η σύσφιξη των βιδών με υπερβολική δύναμη μπορεί να τις κάνει να ξεκολλήσουν, λόγω ζημιάς στις στροφές της βίδας.

Σύνδεση εξωτερικών ακροδεκτών

Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση εξωτερικές συσκευές, όπως καλώδια, HDMI και αποκωδικοποιητές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με κάθε συσκευή.

- Όταν χρησιμοποιείται με εξωτερική συσκευή με συχνότητα 60 GHz, η οθόνη μπορεί να μην εμφανιστεί λόγω αμοιβαίων παρεμβολών.
- Ρυθμίστε την κατάλληλη ανάλυση και συχνότητα για τη συνδεδεμένη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί καταπόνηση των ματιών.
- Η λεπτομερής μέθοδος τοποθέτησης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

Τοποθέτηση κεραίας/καλωδίου

- Εισαγάγετε το ομοαξονικό καλώδιο που μεταδίδει σήματα ήχου/εικόνas στον ακροδέκτη εισόδου κεραίας/καλωδίου ή στον ακροδέκτη εισόδου κεραίας στο πίσω μέρος του Zero Connect Box.
- Προσέξτε να μην λυγίσετε το χάλκινο σύρμα κατά τη σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου.
- Αν το σήμα είναι αδύναμο, χρησιμοποιήστε έναν ενισχυτή σήματος.
- Κατά τη χρήση μίας κεραίας για δύο ή περισσότερες τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε διαχωριστή σήματος.

Σημείωση

- Μην εφαρμόζετε λάδι ή λιπαντικό στις βίδες που χρησιμοποιούνται κατά την τοποθέτηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

Δορυφορική κεραία

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια δορυφορική κεραία, μέσω μιας δορυφορικής υποδοχής με δορυφορικό καλώδιο (75 V). (Ανάλογα με το μοντέλο)

HDMI

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με πιστοποίηση HDMI (με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα) με το λογότυπο HDMI (καλώδιο Ultra High Speed HDMITM).
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και αποσυνδέστε τις από την πρίζα προτού συνδέσετε το καλώδιο HDMI.
- Με τη σύνδεση συσκευής που υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI Ultra HD Deep Colour στην τηλεόραση, η εικόνα θα είναι πιο καθαρή. Αν συνδέσετε συσκευή που δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Αν προκύψουν προβλήματα, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Οι μορφές υποστήριξης ήχου HDMI μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Οι συσκευές HDMI θα πρέπει να έχουν πλάισια με πάχος μικρότερο από 10 χιλ. και πλάτος μικρότερο από 18 χιλ.

USB / Διανομέας USB

Αν ο διανομέας USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση δεν αναγνωρίζεται, συνδέστε το USB απευθείας στον ακροδέκτη της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Αν τα σχήματα του ακροδέκτη της τηλεόρασης και της συσκευής USB δεν ταιριάζουν, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης που υποστηρίζει USB 2.0.
- Οι συσκευές USB θα πρέπει να έχουν πλαίσια με πάχος μικρότερο από 10 χιλ. και πλάτος μικρότερο από 18 χιλ.

Πομπός υπέρυθρων

Πρόκειται για έναν πομπό υπέρυθρων που δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε πιο ομαλά συσκευές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, συσκευές αναπαραγωγής DVD, ηχομπάρες και κονσόλες παιχνιδιών.

- Αν το Zero Connect Box βρίσκεται σε θέση εκτός του κάτω μέρους της τηλεόρασης, οι εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην ελέγχονται ομαλά με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Επομένως, συνιστάται η σύνδεση πομπού υπέρυθρων.
- Για τον έλεγχο του πομπού υπέρυθρων απαιτείται ρύθμιση ενσωματωμένου τηλεχειριστηρίου.
- Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του πομπού υπέρυθρων στο μπροστινό μέρος (δέκτη) του τηλεχειριστηρίου της εξωτερικής συσκευής, χρησιμοποιώντας την ταινία που παρέχεται.

Τροφοδοτικό

Προσοχή

- Πριν συνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας της τηλεόρασης στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την τηλεόραση με το τροφοδοτικό ρεύματος. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Ενσύρματο LAN

- Ο ήχος της τηλεόρασης μπορεί να μεταδοθεί στην ηχομπάρα (εξωτερική συσκευή ήχου). Κατά τη μετάδοση με ενσύρματες μεθόδους, (optical digital, HDMI ARC), συνδέστε τη στον πίσω εξωτερικό ακροδέκτη του Zero Connect Box και κατά την ασύρματη μετάδοση (ηχομπάρα LG που υποστηρίζει τη λειτουργία WOWCAST), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WOWCAST. (Ανάλογα με τη χώρα)

Χρήση της τηλεόρασης

Χρήση του κουμπιού λειτουργίας

Πατήστε σύντομα το **κουμπί λειτουργία** () που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης, για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί όλες τις λειτουργίες και την οθόνη.

- Χρησιμοποιείτε το κουμπί λειτουργίας μόνο όταν η οθόνη τηλεόρασης και το Zero Connect Box έχουν συνδεθεί.
- Το σχήμα και η θέση του κουμπιού λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά του, μπορεί να χρειαστεί περίπου 1 λεπτό μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη λόγω της προετοιμασίας που απαιτείται.
- Για μοντέλα που διαθέτουν αισθητήρες κίνησης, αν ορίσετε την ενεργοποίηση της οθόνης με χρήση του αισθητήρα κίνησης, η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί όταν αναγνωρίζει κίνηση. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Χρήση του φωνητικού ελέγχου ανοικτής ακρόασης

Πατήστε το **κουμπί Γρήγορες ρυθμίσεις** () του τηλεχειριστηρίου, για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο ανοικτής ακρόασης. Η διαδρομή ρυθμίσεων λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

Προστασία της οθόνης της τηλεόρασης OLED

- Σε αντίθεση με τις τηλεοράσεις LED/LCD, οι οθόνες των τηλεοράσεων OLED μπορούν να εμφανίζονται εντελώς μαύρες και να έχουν καθαρές εικόνες χωρίς θάμπωμα που οφείλεται σε φως.
- Λόγω των χαρακτηριστικών των υλικών OLED που παρέχουν ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης, μπορεί να προκύψει ή να διατηρηθεί συγκράτηση εικόνας που αφήνει ένα μετείκασμα στην οθόνη.
- Η συγκράτηση εικόνας είναι ένα σύνηθες φαινόμενο σε όλες τις οθόνες OLED. Η χρήση της προτεινόμενης λειτουργίας παρακολούθησης μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη συγκράτηση εικόνας.
- Να αποφεύγετε την προβολή εικόνων που είναι πιθανό να προκαλέσουν συγκράτηση εικόνας και να ακολουθείτε τις συστάσεις.

Εικόνες που είναι πιθανό να προκαλέσουν συγκράτηση εικόνας

- Οθόνη με μαύρες περιοχές σε μία ή περισσότερες πλευρές επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
- Εικόνες με λόγο διαστάσεων 4:3 ή 21:9.
- Οθόνες με εικόνες που είναι ακίνητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αριθμοί καναλιών, λογότυπα σταθμών, εικονίδια κονσόλας παιχνιδιών ή μενού αποκωδικοποιητή.
- Άλλες στατικές οθόνες ή οθόνες όπου επαναλαμβάνεται η ίδια σκηνή.

Συστάσεις για την ελαχιστοποίηση της συγκράτησης εικόνας

- Αν υπάρχουν μαύρες περιοχές στην επάνω, στην κάτω, στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οθόνης, πατήστε το **κουμπί Γρήγορες ρυθμίσεις** (Ⓢ) του τηλεχειριστηρίου για να αφαιρέσετε τις μαύρες περιοχές, προτού παρακολουθήσετε τηλεόραση.
- Απενεργοποιήστε το μενού ρύθμισης εξωτερικών συσκευών, όπως των αποκωδικοποιητών, ώστε να μην εμφανίζεται στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Οι τηλεοράσεις OLED χαμηλώνουν αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης όταν λαμβάνεται ακίνητη εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα και επαναφέρουν τη φωτεινότητα όταν η ακίνητη εικόνα δεν υπάρχει πλέον.
 - Αυτή είναι μία από τις λειτουργίες της τηλεόρασης για την ελαχιστοποίηση της συγκράτησης εικόνας και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
-

Εκτέλεση καθαρισμού pixel

Οι τηλεοράσεις OLED διαθέτουν μια λειτουργία καθαρισμού pixel που ανιχνεύει την κατάσταση της οθόνης, ώστε να αποτρέπεται η συγκράτηση.

- Ο καθαρισμός pixel υπολογίζει αυτόματα τον βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης με βάση τον συσσωρευμένο χρόνο παρακολούθησης και εκτελείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού pixel, ενδέχεται να εμφανιστούν οριζόντιες γραμμές στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Η λειτουργία καθαρισμού pixel λειτουργεί όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο τροφοδοσίας και την παροχή ρεύματος.
- Ο καθαρισμός pixel μπορεί επίσης να εκτελεστεί μη αυτόματα, αν πατήσετε το **κουμπί Γρήγορες ρυθμίσεις** (Ⓢ) του τηλεχειριστηρίου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, επαναλάβετε τον έλεγχο. Ενδεχομένως να μην αποτελεί ελάττωμα.
- Προτού επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο τρεις φορές στη λειτουργία εισόδου TV/HDMI, για να ελέγξετε το όνομα και τον αριθμό σειράς μοντέλου του προϊόντος. Θα μπορείτε να λάβετε βοήθεια ταχύτερα.

Τροφοδοσία και οθόνη

Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.	» Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας; Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα. » Υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα; Συνδέστε το φως τροφοδοσίας μιας άλλης συσκευής στην πρίζα όπου συνδέθηκε το προϊόν για να ελέγξετε αν η πρίζα λειτουργεί σωστά.
Το προϊόν απενεργοποιείται ξαφνικά.	» Έχει ρυθμιστεί ο χρονοπρογραμματισμός αδράνειας; Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στις ρυθμίσεις που αφορούν την ώρα. » Ελέγξτε αν οι εξωτερικές συσκευές συνεργάζονται μεταξύ τους. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τις εξωτερικές συσκευές που χρησιμοποιείτε μαζί και ελέγξτε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά. » Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργήσει; Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει σήμα εισόδου για 15 λεπτά.
Κουκκίδες στην οθόνη.	» Βλέπετε στην οθόνη λευκές κουκκίδες, φωτεινές κουκκίδες, σκούρες κουκκίδες ή κουκκίδες που τρεμοπαίζουν; Αυτή η συσκευή είναι ένα εξελιγμένο προϊόν που περιλαμβάνει εκατομμύρια pixels. Οι κουκκίδες που τρεμοπαίζουν μπορεί να είναι περίπου 1/1.000.000 (1 PPM). Δεν πρόκειται για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. • Λευκές κουκκίδες: κουκκίδες που φαίνονται φωτεινές • Φωτεινές κουκκίδες: κουκκίδες που φαίνονται πιο φωτεινές από την κανονική εικόνα • Σκούρες κουκκίδες: κουκκίδες στις οποίες τμήμα ενός γράμματος ή ενός αντικείμενου είναι αόρατο ή θολό • Κουκκίδες που: τρεμοπαίζουν

Σύνδεση του Zero Connect Box

Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα σύνδεσης τροφοδοσίας.	» Έχει συνδεθεί σωστά το Zero Connect Box; Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του Zero Connect Box είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα.
Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα σύνδεσης του Zero Connect Box.	» Υπάρχουν εμπόδια που παρεμβάλλονται στη μετάδοση του ασύρματου σήματος; Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσα στην οθόνη τηλεόρασης και στο Zero Connect Box. » Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συντονίσετε αυτόματα την κεραία ή να επανασυνδέσετε το Zero Connect Box.

Φωνητικός έλεγχος ανοιχτής ακρόασης

Η αναγνώριση φωνής δεν λειτουργεί σωστά.	» Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φωνητικού ελέγχου ανοιχτής ακρόασης; Πατήστε το κουμπί Γρήγορες ρυθμίσεις () του τηλεχειριστηρίου, για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο ανοιχτής ακρόασης. (Ανάλογα με το μοντέλο)
--	---

Ανίχνευση κίνησης

Στη λειτουργία "Πάντα έτοιμη", ο αισθητήρας κίνησης ενεργοποιείται χωρίς να χρειάζεται ή δεν καταφέρνει να ενεργοποιηθεί.

(Ανάλογα με το μοντέλο)

- » **Είναι καθαρός ο αισθητήρας κίνησης;**
Ο αισθητήρας κίνησης βρίσκεται στο κέντρο της κάτω πλευράς της οθόνης τηλεόρασης και ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν καλύπτεται με ξένες ουσίες. Σκουπίστε τον και καθαρίστε τον με ένα μαλακό πανί.
- » **Υπάρχει κάποιο αντικείμενο που παρεμβάλλεται στην ανίχνευση του αισθητήρα κίνησης;**
Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα μπροστά από την οθόνη τηλεόρασης.
- » **Ο αισθητήρας κίνησης είναι υπερβολικά ευαίσθητος ή δεν είναι καθόλου ευαίσθητος;**
Ο αισθητήρας κίνησης μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ανιχνεύει κινήσεις κατοικίδιων ζώων, ρομπωτικών ηλεκτρικών σκουπών και άλλων αντικειμένων, καθώς αναγνωρίζονται ως κινήσεις.

Θόρυβος

Προέρχεται θόρυβος από το προϊόν.

- » **Ακούτε έναν ελαφρύ χτύπο;**
Αυτός είναι ο ήχος του πλαστικού που παραμορφώνεται λόγω της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο σε προϊόντα που έχουν πλαστικά μέρη, όπως σε έπιπλα και αυτοκίνητα, επομένως δεν συντρέπει λόγους ανησυχίας.
- » **Ο θόρυβος σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό;**
Ο ήχος προκαλείται από το κύκλωμα μεταγωγής υψηλής ταχύτητας, το οποίο παρέχει ρεύμα στο προϊόν και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητά του.
- » **Ακούτε τον θόρυβο ανεμιστήρα από το Zero Connect Box;**
Αυτός είναι ένας φυσιολογικός ήχος που δημιουργείται για τη διάχυση της θερμότητας που προκύπτει στο εσωτερικό του προϊόντος.

* Η LG Electronics διαχειρίζεται την παραγωγή προϊόντων με αυστηρά προϊόντα και ο θόρυβος κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο δεν θεωρείται ελάττωμα ή δυσλειτουργία προϊόντος.

Τηλεχειριστήριο Magic Motion

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- » **Υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης με το προϊόν;**
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και το κουμπί  στη μέση του τηλεχειριστηρίου Magic Motion ταυτόχρονα για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να κάνετε εκ νέου εγγραφή.
- » **Υπάρχουν εμπόδια που παρεμβάλλονται στη μετάδοση του ασύρματου σήματος;**
Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που υπάρχουν ανάμεσα στην οθόνη τηλεόρασης και στο τηλεχειριστήριο.
- » **Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες;**
Βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές  και  της μπαταρίας βρίσκονται στη σωστή θέση. Όταν εξαντληθούν και οι δύο μπαταρίες, αντικαταστήστε τις με νέες.

Άλλο

Αν προκύψει κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το φς τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics για επιθεώρηση. Μην επισκευάσετε εσείς το προϊόν.

- Αν το προϊόν δεν εμφανίζει εικόνες ή δεν παράγει ήχο, ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένο
- Αν το προϊόν συνεχίζει να εμφανίζει εικόνες ή να παράγει ήχο, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο
- Αν βγαίνει καπνός ή μυρωδιά καμένου από το προϊόν
- Αν στο προϊόν εισέρχονται ξένες ουσίες ή νερό
- Αν η εικόνα της οθόνης φαίνεται κομμένη
- Αν το προϊόν παράγει επαναλαμβανόμενους ήχους, όπως βόμβο ή τρίζιμο
- Αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα ή δυσλειτουργία με το προϊόν

Πληροφορίες προϊόντος

Προδιαγραφές μετάδοσης (Ανάλογα με τη χώρα)	Σύστημα τηλεόρασης	Επίγεια / Καλωδιακή / Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση
	Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	75 V
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
	Υγρασία λειτουργίας	Λιγότερο από 80 %
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
	Υγρασία αποθήκευσης	Λιγότερο από 85 %
Συνθήκες ασύρματης λήψης	Απόσταση	3 - 10 μέτρα (Μόνο όταν δεν υπάρχουν εμπόδια)
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Τροφοδοτικό	Zero Connect Box	Κατασκευαστής : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Μοντέλο : ADT-65AI-D00-3

- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
 - Η τυπική κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087 ή με τους ενεργειακούς κανονισμούς κάθε χώρας.
 - Για πληροφορίες σχετικά με την πηγή τροφοδοσίας, την ονομαστική ισχύ και το προϊόν, δείτε την ετικέτα στο κάτω μέρος του προϊόντος.
 - * Σε ορισμένα μοντέλα, η ετικέτα είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό του καλύμματος του ακροδέκτη σύνδεσης εξωτερικής συσκευής.
 - * Ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα, η τυπική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να μην αναγράφεται στην ετικέτα.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης και στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής, κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Άδειες χρήσης

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Μόνο μοντέλα που υποστηρίζονται από το τηλεχειριστήριο Magic Motion)

HIE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Magic Motion

Σύντομο πάτημα

Βασικός οδηγός



Λειτουργία: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.



Επιλέξτε **Προσαρμοσμένο μενού / Προσβασιμότητα**.



Εμφάνιση του **Διανομέας αρχικής οθόνης**.



Πρόσβαση στο μενού **Οδηγός τηλεόρασης**.



Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)



Εμφανίζει το **Αρχικό Μενού**.



Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.



Πατήστε για να επιλέξετε το μενού και να χειριστείτε τη συσκευή. (αναπαραγωγή/παύση, κ.λπ.)
Κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω
Κύλιση της οθόνης ή αλλαγή προγραμμάτων.



Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά
Κουμπιά πλοήγησης.



Μεταβείτε στο **Προηγούμενο βήμα**.




Εμφανίζει το **Μενού Γρήγορων Ρυθμίσεων**.



Διάφορα κουμπιά υπηρεσιών περιεχομένου.

Μικρόφωνο

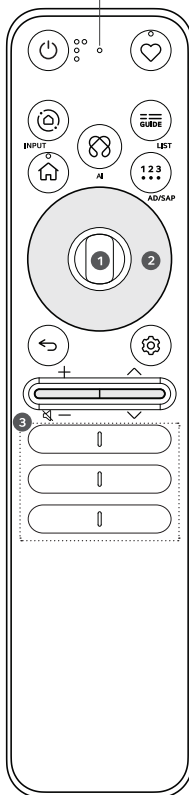

Παρατεταμένο πάτημα

Οδηγός Επέκτασης



Πρόσβαση στο μενού
Συντομεύσεις προσβασιμότητας.



Αλλαγή της **Πηγής εισόδου**.



Πρόσβαση στην αποθηκευμένη
Λίστα Προγραμμάτων.



Μιλήστε στο τηλεχειριστήριο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αναγνώριση Φωνής**.



Για να ενεργοποιήσετε το **Ζουμ οθόνης**.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Φωνητική καθοδήγηση** για το περιεχόμενο της οθόνης ή για να ρυθμίσετε επιλογές πολλαπλών ήχων.



Η οθόνη που εμφανίζεται στην τηλεόραση κλείνει και εμφανίζεται το **Αρχικό Μενού**.



Εμφανίζει το **Μενού Όλες οι ρυθμίσεις**.



Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω για
Ρύθμιση της έντασης ήχου.



Πιέστε παρατεταμένα προς τα κάτω για **Σίγαση**.



Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω για
Αλλαγή Προγραμμάτων.

Σημείωση

- Οι όροι σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται γενικά για να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν και ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τους όρους που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύντομο πάτημα

Βασικός οδηγός



Λειτουργία: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.



Πρόσβαση στο μενού **Οδηγός τηλεόρασης**.



Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.



Απενεργοποίηση όλων των ήχων.



Εμφανίζει το **Αρχικό Μενού**.



Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)



Εμφάνιση του **Διανομέας αρχικής οθόνης**.



Πατήστε για να επιλέξετε το μενού και να χειριστείτε τη συσκευή. (αναπαραγωγή/παύση, κ.λπ.)
Κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω
Κύλιση της οθόνης ή αλλαγή προγραμμάτων.



Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά Κουμπιά πλοήγησης.



Μεταβείτε στο **Προηγούμενο βήμα**.



Εμφανίζει το **Μενού Γρήγορων Ρυθμίσεων**.




Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού.



Διάφορα κουμπιά υπηρεσιών περιεχόμενου.

Μικρόφωνο

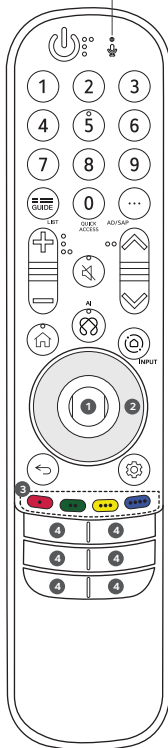

+ / - Ρύθμιση του **Επιπέδου έντασης** του ήχου.

^ / v **Αλλάξτε τα Προγράμματα**.

Παρατεταμένο πάτημα

Οδηγός Επέκτασης



Πρόσβαση στην αποθηκευμένη **Λίστα Προγραμμάτων**.



Πρόσβαση στο μενού **Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης**.



Πρόσβαση στο μενού **Γρήγορη βοήθεια**.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Φωνητική καθοδήγηση** για το περιεχόμενο της οθόνης ή για να ρυθμίσετε επιλογές πολλαπλών ήχων.



Πρόσβαση στο μενού **Συντομεύσεις προσβασιμότητας**.



Για να ενεργοποιήσετε το **Ζουμ οθόνης**.



Μιλήστε στο τηλεχειριστήριο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αναγνώριση Φωνής**.



Αλλαγή της **Πηγής εισόδου**.



Η οθόνη που εμφανίζεται στην τηλεόραση κλείνει και εμφανίζεται το **Αρχικό Μενού**.



Εμφανίζει το **Μενού Όλες οι ρυθμίσεις**.



Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής.

Σημείωση

- Οι όροι σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται γενικά για να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν και ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τους όρους που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.

(Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

Πώς να καταχωρήσετε το τηλεχειριστήριο Magic Motion

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Magic Motion, θα πρέπει πρώτα να το συζευξέτε με την τηλεόρασή σας.

1. Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Magic Motion και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο Magic Motion προς την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί  **Τροχός (OK)** στο τηλεχειριστήριο.

* Αν η καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου Magic Motion στην τηλεόραση αποτύχει, προσπαθήστε και πάλι αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Τρόπος κατάρνησης της καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic Motion

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  (**Πίσω**) και  (**Αρχικό Μενού**) για πέντε δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου Magic Motion με την τηλεόρασή σας.

* Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  (**Αρχικό Μενού**) και  (**Γρήγορες ρυθμίσεις**) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε και ταυτόχρονα να καταχωρήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο Magic Motion.

Προσοχή

- Συνιστάται η χρήση ενός σημείου πρόσβασης (AP) σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,2 μέτρου από την τηλεόραση. Αν το σημείο πρόσβασης τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη του 0,2 μέτρου, το τηλεχειριστήριο Magic Motion ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά λόγω παρεμβολής συχνοτήτων.

Χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη"

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση και να κάνετε σύνδεση μέσω Bluetooth με απευθείας αναγνώριση φωνής ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- * Πατώντας το κουμπί  (**Λειτουργία**) ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] ενεργοποιείται για την οθόνη και πατώντας για άλλη μία φορά το κουμπί  (**Λειτουργία**) η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] απενεργοποιείται για την οθόνη.
- * Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι ενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  (**Αρχικό Μενού**) ή το κουμπί  (**Πίσω**) για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.
- * Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι απενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  (**Τροχός (OK)**) για να εμφανίσετε την ταπετσαρία και το κουμπί  (**Λειτουργία**) για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Σημείωση

- Η χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη" ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
-