LG
Life's Good

MANUAL DE UTILIZARE

Siguranță și referințe

Televizor cu LED-uri*

* Televizorul LG cu LED-uri utilizează ecranul LCD cu surse de lumină LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

www.lg.com

Drepturi de autor © 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

Avertisment! Instrucţiuni de siguranţă



ATENŢIE

RISC DE ȘOC ELECTRIC, NU DESCHIDEȚI



ATENŢIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU ÎNDEPĂRTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, CONSULTAŢI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.

Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența „tensiunii periculoase" neizolate din spațiul produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.

Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența instrucțiunilor de funcționare și de întreținere (de service) importante din documentația care acompaniază dispozitivul.

AVERTISMENT : PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU ȘI DE ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

- PENTRU A PREVENI INCENDIILE, PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE SAU ALTE SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE DEPARTE DE ACEST PRODUS.
- **Nu amplasaţi televizorul și telecomanda în următoarele medii:**
  - Păstrați produsul ferit de lumina directă a soarelui.
  - Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar fi o cameră de baie
  - În apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe și alte dispozitive care produc căldură.
  - În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor, unde produsele pot fi expuse rapid la abur sau ulei.
  - Într-o zonă expusă ploii sau vântului.
  - Nu expuneți la picaturi sau stropi și nu așezați obiecte pline cu lichide, de exemplu vaze, cești etc., pe sau deasupra aparatului (de ex., pe rafturile de deasupra unității).
  - Lângă obiecte inflamabile precum benzină, lumânări sau expus la fluxul direct de aer condiționat.
  - Nu instalați în locuri cu praf excesiv.

  În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, aprindere/ explozie, defectarea sau deformarea produsului.
- **Ventilare**
  - Instalați televizorul într-un loc bine ventilat. Nu-l instalați într-un spațiu restrâns cum este o bibliotecă.
  - Nu instalați produsul pe un covor sau pe o pernă.
  - Nu blocați și nu acoperiți produsul cu material textil sau alte materiale cât timp unitatea este conectată la priză.
- Aveți grijă să nu atingeți fantele de ventilație. Când vă uitați la televizor pentru un interval lung de timp, fantele de ventilație pot deveni fierbinți.
- Protejaţi cablul de alimentare împotriva șocurilor fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu ușa sau călcarea pe acesta. Acordați o atenție deosebită ștecărelor, prizelor de perete și locului în care cablul iese din dispozitiv.
- Nu mutați televizorul în timp ce cablul de alimentare este conectat la priză.
- Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau care nu rămâne conectat ferm.
- Întotdeauna prindeți de ștecăr când scoateți cablul de alimentare din priză. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate televizorul din priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau electrocutări.
- **Deconectarea dispozitivului de la rețeaua de alimentare**
  - ștecărul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, ștecărul de alimentare trebuie să rămână ușor accesibil.
- Nu lăsaţi copiii să se urce pe sau să se agațe de televizor. În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.
- **Împământarea antenelor de exterior** (poate să difere în funcție de țară):
  - Dacă aveți instalată o antenă de exterior, respectați măsurile de precauție de mai jos.

    Sistemul antenei de exterior nu trebuie să fie situat în apropierea liniilor electrice aeriene sau a altor circuite de lumină sau energie electrică, sau acolo unde poate intra în contact cu astfel de linii sau circuite electrice, deoarece există riscul de deces sau vătămări corporale grave.

    Asigurați-vă că sistemul antenei este împământat, pentru a fi protejat într-o anumită măsură împotriva supratensiunii și a acumulării de sarcini electrostatice.

    Secțiunea 810 din Codul electric național (CEN) din S.U.A. oferă informații cu privire la împământarea corectă a țărușului și a structurii de susținere, împământarea firului de intrare la o unitate de descărcare a antenei, dimensiunea conductorilor de împământare, poziția unității de descărcare a antenei, conectarea la electrozii de împământare și cerințele privind electrodul de împământare.


    Împământarea antenei în conformitate cu Codul electric național, ANSI/NFPA 70

- **Împământare** (Cu excepția dispozitivelor care nu sunt împământate.)
  - Televizoarele cu fișă de curent alternativ cu trei știfturi de contact trebuie să fie conectate la o priză de curent alternativ împământată pentru trei știfturi de contact. Asigurați-vă că ați contactat firul de împământare pentru a preveni posibilele electrocutări.
- Nu atingeți niciodată acest aparat sau antena în timpul unei furtuni cu fulgere. Vă puteți electrocuta.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare la televizor și la priza de perete; în caz contrar, fișa și priza de curent se pot deteriora, iar în cazuri extreme poate izbucni un incendiu.
- Nu introduceți obiecte metalice sau inflamabile în produs. Dacă scăpați un obiect străin în interiorul produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați serviciul de asistență clienți.
- Nu atingeți capătul cablului de alimentare în timp ce este conectat la priză. Vă puteți electrocuta.
- **Dacă survine oricare dintre următoarele situații, deconectați imediat produsul de la priză și contactați serviciul de asistență clienți local.**
  - Produsul a fost deteriorat.
  - Dacă pătrunde apă sau o altă substanță în produs (adaptor de c.a., cablu de alimentare sau televizor).
  - Dacă simțiți miros de fum sau alte mirosuri neplăcute provenind de la televizor
  - În timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

  Chiar dacă televizorul este oprit de la telecomandă sau de la buton, sursa de alimentare cu c.a. este conectată la unitate dacă aceasta nu este scoasă din priză.
- Nu utilizați echipamente electrice de înaltă tensiune lângă televizor (de ex., o lampă anti-insecte). Acest lucru poate avea drept rezultat funcționarea defectuoasă a produsului.
- Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel, fără autorizația scrisă a LG Electronics. Se pot produce incendii sau electrocutări accidentale. Contactați serviciul de asistență clienți local pentru service sau reparații. Modificările neautorizate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.
- Utilizați numai atașamente/accesorii autorizate, aprobate de LG Electronics. În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, defectarea sau deteriorarea produsului.
- Nu dezasamblați niciodată adaptorul c.a. sau cablul de alimentare. Aceasta poate avea drept rezultat un incendiu sau electrocutarea.
- Manipulați adaptorul cu grijă pentru a evita scăparea pe jos sau lovirea acestuia. Impactul poate deteriora adaptorul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu atingeți televizorul cu mâinile ude. Dacă știfturile de contact ale cablului de alimentare sunt ude sau acoperite de praf, uscați complet fișa de curent sau ștergeți praful de pe aceasta.
- **Baterii**
  - Depozitați accesoriile (baterie etc.), într-un loc sigur și care să nu fie la îndemâna copiilor.
  - Nu scurtcircuitați, nu dezasamblați și nu lăsați bateriile să se supraîncălzească. Nu aruncați bateriile în foc. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă.
- **Mutare**
  - Când mutați produsul, asigurați-vă că este oprit, deconectat de la priză și că toate cablurile au fost îndepărtate. Este posibil să fie nevoie de 2 sau mai multe persoane pentru a transporta televizoarele de dimensiuni mai mari. Nu apăsați și nu aplicați presiune pe panoul frontal al televizorului. În caz contrar, produsul se poate deteriora sau pot exista riscuri de incendiu sau vătămări corporale.
- Nu lăsați materialul anti-umezeală din ambalaj sau ambalajul din vinil la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți șocurile prin impact sau căderea oricăror obiecte în produs și nu lăsați nimic să cadă pe ecran.
- Nu apăsați cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuțit, de exemplu unghia, un creion sau un stilou, și nu îl zgâriați. Ecranul se poate deteriora.
- **Curățare**
  - Pentru curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză și ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe televizor. Nu utilizați niciodată produse de curățat sticla, produse de împrospătare a aerului, insecticide, lubrifianți, ceară (destinată autovehiculelor sau de uz industrial), substanțe abrazive, diluant, benzen, alcool etc., ce pot deteriora produsul și panoul acestuia. În caz contrar, se pot produce electrocutări sau deteriorarea produsului.

Pregătirea


- Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, inițializarea acestuia poate dura câteva minute.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.
- Este posibil ca meniurile și opțiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul produsului pe care o/îl folosiți.
- În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.
- Dispozitivul trebuie conectat la o priză electrică ușor accesibilă situată în apropiere. Unele dispozitive care nu au buton de pornire/oprire sunt oprite prin deconectarea cablului de alimentare electrică de la priză.
- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de actualizări ale funcțiilor produsului.
- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 10 mm și mai înguste de 18 mm. Utilizați un cablu prelungitor compatibil USB 2.0 în cazul în care cablul USB sau stick-ul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs.



* A ≦ 10 mm

* B ≦ 18 mm

- Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI atașată.
- Dacă nu utilizați un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune. (Tipuri de cabluri HDMI recomandate)
  - Cablu Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 m sau mai puțin)
- Cum se utilizează miezul de ferită (În funcție de model)
  - Utilizați miezul din ferită pentru a reduce interferența electromagnetică din cablul de alimentare. Înfășurați o singură dată cablul de alimentare pe miezul din ferită.

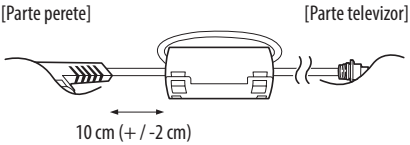


Achiziționare separată

Elementele care se achiziționează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătățirii calității, fără nicio notificare. Contactați distribuitorul pentru a achiziționa aceste articole. Aceste dispozitive funcționează doar cu anumite modele.

Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcție de actualizarea funcțiilor produsului, circumstanțele sau politicile producătorului.

Consolă de montare pe perete

Asigurați-vă că utilizați șuruburi și console de montare pe perete care respectă standardul VESA. Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt descrise în tabelul următor.

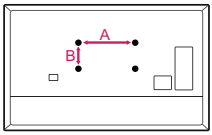

Model	32/43LM55*
VESA (A x B) (mm)	200 x 200
Șurub standard	M6
Număr de șuruburi	4
Consolă de montare pe perete	LSW240B MSW240


Ridicarea și deplasarea televizorului

Atunci când deplasați sau ridicați televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.


- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.



- Țineți ferm partea inferioară și cea superioară a cadrului televizorului. Asigurați-vă că nu țineți mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.

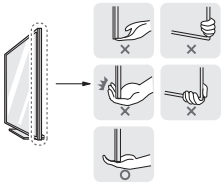

- Atunci când transportați un televizor mare, trebuie să existe cel puțin 2 persoane.
- Atunci când transportați televizorul în mână, țineți televizorul așa cum se arată în ilustrația următoare.

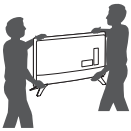


- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.
- Nu aplicați presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoirea șasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.
- La manipularea televizorului, aveți grijă să nu deteriorați butoanele scoase în relief.

- Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Când atașați suportul la televizor, așezați ecranul cu fața în jos pe o masă cu suprafață moale sau pe o suprafață plană pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor.

Montarea pe o masă

1 Ridicați și înclinați televizorul în poziția sa verticală pe o masă.
   - Lăsați un spațiu de 10 cm (minim) de la perete pentru ventilare adecvată.

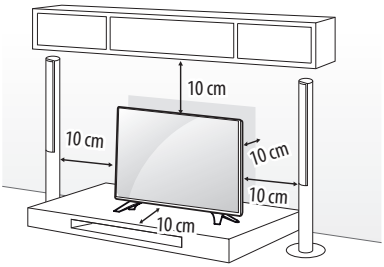


(În funcție de model)

2 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.

- Atunci când asamblați produsul, nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianți etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)
- Dacă instalați televizorul pe un suport, trebuie să luați măsuri de prevenire a răsturnării produsului. În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând vătămări corporale.
- Nu utilizați niciun element neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobate nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că șuruburile sunt introduse corect și sunt strânse ferm. (Dacă nu sunt strânse suficient de sigur, este posibil ca televizorul să se încline în față după instalare.) Nu utilizați prea multă forță și nu strângeți excesiv șuruburile; în caz contrar, acestea se pot deteriora și nu se vor strânge corect.

Fixarea televizorului pe perete

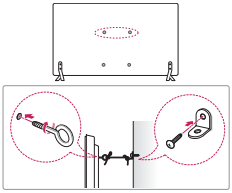


(În funcţie de model)

1 Introduceţi și strângeţi șuruburile cu ureche sau suporturile și șuruburile televizorului pe spatele televizorului.
   • Dacă există șuruburi introduse în locul șuruburilor cu ureche, scoateţi mai întâi șuruburile.
2 Montaţi consolele de perete cu șuruburi pe perete. Faceţi să corespundă locația suportului de perete cu șuruburile cu ureche de pe spatele televizorului.
3 Conectaţi strâns șuruburile cu ureche și suporturile de perete cu o frânghie robustă. Asiguraţi-vă că menţineţi frânghia orizontal față de suprafața plană.

- Utilizaţi o platformă sau un dulap suficient de puternic și de mare pentru a sprijini televizorul în siguranță.
- Suporturile, șuruburile și frânghiile nu sunt furnizate. Puteţi obține accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.

Instalarea pe perete


Atașaţi cu atenţie o consolă de montare pe perete opţională pe spatele televizorului și instalaţi consola pe un perete solid, perpendicular pe podea. Când atașaţi televizorul la alte elemente ale construcţiei, vă rugăm să contactaţi personal calificat. LG recomandă efectuarea montării pe perete de către un instalator profesionist, calificat. Vă recomandăm utilizarea unui suport de perete LG. Suportul de montare pe perete LG este ușor de mutat, chiar și când cablurile sunt conectate. Atunci când nu utilizaţi suportul de perete LG, vă rugăm să utilizaţi un suport de perete cu ajutorul căruia dispozitivul este fixat corespunzător cu spațiu suficient pentru a permite conectarea la dispozitivele externe. Se recomandă conectarea tuturor cablurilor înainte de instalarea suporturilor fixe pentru perete.

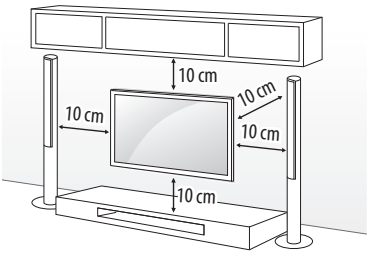

(În funcţie de model)

- Scoateţi suportul înainte de a instala televizorul pe un dispozitiv de montare pe perete, efectuând atașarea suportului în ordine inversă.
- Pentru informaţii suplimentare despre șuruburi și consola de instalare pe perete, consultaţi secţiunea Achiziţii separate.
- Dacă doriţi să montaţi produsul pe un perete, atașaţi interfața de montare VESA standard (componente opţionale) la partea din spate a produsului. Când instalaţi televizorul utilizând consola de montare pe perete (componente opţionale), fixaţi-l cu atenţie, pentru a nu-l scăpa.
- Când instalaţi un televizor pe perete, nu instalaţi televizorul atârnând cablul de alimentare și cablurile de semnal în partea din spate a televizorului.
- Nu montaţi produsul pe un perete dacă este posibil să fie expus la ulei sau vapori de ulei. Acest lucru poate deteriora produsul și poate cauza căderea acestuia.

• La instalarea consolei de montare pe perete, se recomandă acoperirea orificiului suportului folosind banda, pentru a preveni intrarea prafului și a insectelor. (În funcţie de model)

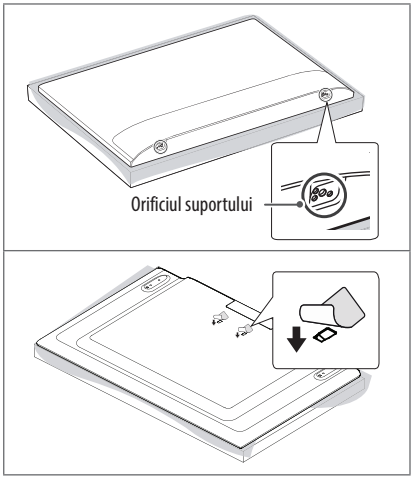

Conexiuni

Conectaţi diferite dispozitive externe la televizor și comutaţi modurile de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informaţii privind conectarea dispozitivului extern, consultaţi manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.

Antenă/CABLU

Conectaţi televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω).

- Utilizaţi un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalaţi în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată, încercaţi să orientaţi din nou antena în direcţia corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.

Antenă parabolică de satelit

Conectaţi televizorul la priza unei antene de satelit din perete cu un cablu RF (75 Ω). (În funcţie de model)

Modul CI

Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital. (În funcţie de model)

- Verificaţi dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card PCMCIA în direcţia corectă. Dacă modulul nu este introdus corect, acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului și a fantei pentru card PCMCIA.
- Dacă televizorul nu redă niciun conţinut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactaţi operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

Alte conexiuni

Conectaţi-vă televizorul la dispozitive externe. Pentru o imagine și un sunet de cea mai bună calitate, conectaţi dispozitivul extern și televizorul cu cablul HDMI. Nu este prevăzut un cablu separat.

HDMI

- La conectarea cablului HDMI, produsul și dispozitivele externe trebuie oprite și deconectate.
- Format audio HDMI acceptat (În funcţie de model):
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
  PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)


Dispozitive externe

Dispozitivele externe disponibile sunt: Player Blu-ray, receptoare HD, playere DVD, videoplayere, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.

- Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
- Conectaţi dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului.
- Dacă înregistraţi un program TV pe un dispozitiv de înregistrare Blu-ray/DVD sau pe un videoplayer, conectaţi întotdeauna cablul de intrare semnal TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare DVD sau un videoplayer. Pentru mai multe informaţii privind înregistrarea, consultaţi manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
- Consultaţi manualul echipamentului extern pentru instrucţiuni de funcţionare.
- În cazul în care conectaţi un dispozitiv pentru jocuri la televizor, utilizaţi cablul furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
- În modul PC, este posibil să existe interferenţă legată de rezoluţie, model vertical, contrast sau luminozitate. Dacă există interferenţă, schimbaţi modul PC la altă rezoluţie, schimbaţi rata de reîmprospătare sau reglaţi luminozitatea și contrastul din meniul IMAGINE până când imaginea este clară.
- În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluţiei să nu opereze corect, în funcţie de placa video.
- Când vă conectaţi prin intermediul unei reţele LAN cu cablu, se recomandă să utilizaţi un cablu CAT 7. (Numai dacă este prezent portul **LAN**.)

Utilizarea butonului

Puteţi folosi funcţiile televizorului într-un mod simplu, utilizând butonul.

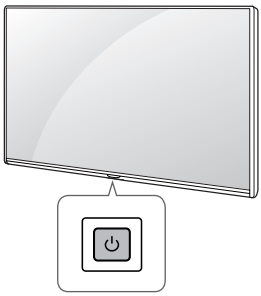

Funcţii de bază

	Pornire (Apăsaţi) Oprire[1] (Apăsaţi și menţineţi apăsat) Control meniu (Apăsaţi[2]) Selecţie meniu (Apăsaţi și menţineţi apăsat[3])

1 Toate aplicaţiile în curs de executare se vor închide, și toate înregistrările în curs se vor opri. (În funcţie de ţară)
2 Apăsaţi scurt butonul în timp ce televizorul este pornit pentru a naviga prin meniu.
3 Puteţi utiliza funcţia atunci când accesaţi comenzile meniului.

Setarea meniului

Când televizorul este activat, apăsaţi butonul ⏻ o dată. Puteţi regla elementele de meniu utilizând butonul.

⏻	Opriţi alimentarea.
	Modifică sursa de intrare.
∧ ∨	Derulează prin programele salvate.
+ −	Reglează nivelul volumului.

Utilizarea telecomenzii

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiţi acest manual cu atenţie şi utilizaţi corect televizorul.

Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul bateriei, înlocuiţi bateriile (1,5 V AAA) făcând să corespundă capetele ⊕ capetele ⊖ cu eticheta din interiorul compartimentului şi închideţi capacul bateriei. Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în ordine inversă.

Asiguraţi-vă că îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.



(Este posibil ca anumite butoane şi servicii să nu fie furnizate, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.)

** **Pentru a utiliza acest buton, ţineţi-l apăsat mai mult de 1 secundă.**

/✱: S-ar putea ca unele televizoare să nu accepte funcţia acestei taste.

(PORNIRE/OPRIRE) Porneşte sau opreşte televizorul.

TV/RAD / Selectează programul Radio, TV şi DTV.

/✱ (CĂUTARE) Căutaţi conţinut precum programe TV, filme şi alte videoclipuri, sau efectuaţi o căutare pe web prin introducerea termenilor de căutare în caseta de căutare. (În funcţie de model)

SUBTITLE Readuce subtitrarea preferată în modul digital.

(Setări) Accesează meniul de setări.

(INTRARE) Modifică sursa de intrare.

Butoane numerice Introduce numere.

LIST Accesează lista de programe salvată.

• • •/✱ (MAI MULTE ACŢIUNI) Afişează mai multe funcţii ale telecomenzii. (În funcţie de model)

QUICK ACCESS **/✱**** Editează ACCESUL RAPID.

-ACCESUL RAPID este o funcţie ce vă permite să accesaţi o aplicaţie specifică sau Live TV în mod direct prin acţionarea prelungită a butoanelor numerice. (În funcţie de model)

Reglează nivelul volumului.

FAV Accesează lista dvs. de programe favorite.

GUIDE Afişează ghidul de programe.

(FĂRĂ SONOR) Dezactivează toate sunetele.

** **(FĂRĂ SONOR)** Accesează meniul [Accesibilitate].

Derulează prin programele salvate.

Butoane teletext (**TEXT, T.OPT**) Aceste butoane se utilizează pentru teletext.

(ACASĂ) Accesează Meniul ACASĂ.

BACK Revine la nivelul anterior.

Butoane de navigare (sus/jos/stânga/dreapta) Derulează prin meniuri sau opţiuni.

(OK) Selectează meniurile sau opţiunile şi confirmă ceea ce aţi introdus.

EXIT Şterge afişările de pe ecran şi revine la vizionarea la televizor.

AD/✱ Funcţia pentru descrierile audio va fi activată. (În funcţie de model)

Q.MENU / ✱ Accesează meniurile rapide. (În funcţie de model)

1 /✱ Butoane serviciu de streaming Se conectează la Serviciul de streaming video. (În funcţie de model)

REC/✱ Începeţi înregistrarea şi afişaţi meniul înregistrării. (Numai pentru modelele compatibile cu Time Machine Ready) (În funcţie de model)

, , , , , (Butoane de control) Controlează conţinutul media.

, , , Acestea accesează funcţii speciale în unele meniuri.

- Nu amestecați baterii noi și baterii vechi. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și curgerea bateriilor.
- Nerespectarea polarităților corecte ale bateriei poate duce la explodarea sau scurgerea bateriei, rezultând în incendii, vătămare corporală sau poluare a mediului înconjurător.
- Acest aparat utilizează baterii. În zona în care locuiți, pot exista regulamente care prevăd eliminarea corectă a acestor baterii, din considerente de protecția mediului. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea sau reciclarea deșeurilor.
- Bateriile din interior sau din interiorul produsului nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, ca de exemplu, razele soarelui, foc sau altele asemănătoare.

Setări

Configurarea automată a programului

⚙ **(Setări)** → [Programe] → [Acord auto]

Caută automat programele.

- Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcționeze.
- [Acord auto] găsește numai programele transmise în prezent.
- Dacă [Blocare sistem] este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita parola.

Pentru a selecta Mod imagine

⚙ **(Setări)** → [Imagine] → [Setări mod imagine] → [Mod imagine]

Selectează modul de imagine optimizat pentru mediul sau programul de vizionare.

- [Intens] : Mărește contrastul, luminozitatea și claritatea pentru a afișa imagini intense.
- [Standard] : Afișează imaginile la nivele standard de contrast, luminozitate și claritate.
- [Eco] / [APS] : (În funcţie de model)

  Caracteristica Economisire energie modifică setările de pe televizor pentru a reduce consumul de energie.
- [Cinema] / [Joc] : Afișează imaginea optimă pentru filme, jocuri sau fotografii (imagini statice).
- [Sport] : (În funcţie de model)

  Optimizează imaginea video pentru acțiuni intense și dinamice, prin accentuarea culorilor primare precum alb, verde ca iarba sau albastru ca cerul.
- isf* [Expert1] / [Expert2] : Meniu pentru ajustarea calităţii imaginii, ce permite experţilor și amatorilor să se bucure de cea mai bună experienţă TV. Acesta este meniul de reglare oferit profesioniștilor în reglarea imaginilor, certificați ISF. (Logo-ul ISF poate fi utilizat doar pe televizoare certificate de ISF.)

  ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
- În funcţie de semnalul de intrare, intervalul disponibil de moduri de imagine poate diferi.
- isf* Modul Expert este destinat profesioniștilor în reglarea imaginii, pentru a controla și regla fin folosind o imagine specifică. Pentru imagini normale, este posibil ca efectele să nu fie dramatice.
- Funcţia ISF este disponibilă numai pentru anumite modele.
- Schimbând [Mod imagine], setările [Economisire energie] și [Protecţie Motion Eye] se pot modifica, ceea ce poate afecta de asemenea consumul de energie.

Pentru reglarea fină a modului imagine

⚙ **(Setări)** → [Imagine] → [Setări mod imagine]

Această caracteristică vă permite să faceți ajustări detaliate ale modului imagine selectat.

- [Sursă de lumină] : Controlează nivelul luminozităţii ecranului prin reglarea luminii de fond. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.
- [Contrast] : Reglează contrastul zonelor întunecate și luminoase ale imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este contrastul.
- [Luminozitate] : Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.
- [Claritate] : Reglează claritatea imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 50, cu atât mai clară este imaginea.
- [Culoare] : Diminuează sau accentuează culorile afișate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este adâncimea de culoare.
- [Nuanță] : Reglează echilibrul de culoare între tonurile de roșu și verde afișate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de Roșu 50, cu atât mai roșie va fi culoarea. Cu cât valoarea este mai apropiată de Verde 50, cu atât mai verde va fi culoarea.
- [Temp. cul.] : Reglează temperatura de culoare de pe rece pe cald.
- În funcţie de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

Pentru setarea controlului avansat

⚙ **(Setări)** → [Imagine] → [Setări mod imagine] → [Comenzi avansate] / [Comenzi expert]

Calibrează ecranul pentru fiecare mod de imagine sau ajustează setările imaginii pentru un ecran special.

- [Contrast dinamic] : Ajustează contrastul la nivelul optim în funcţie de luminozitatea imaginii.
- [Culoare dinamică] : Ajustează culorile pentru a face imaginea să apară în culori mai naturale.
- [Culoare preferată] : Reglează culoarea pielii, ierbii și cerului conform preferinţelor dvs.
- [Gama] : Stabilește curba de gradaţie în conformitate cu ieșirea semnalului de imagine în raport cu semnalul de intrare.
- [Gamă culori] : Selectează gama de culori ce poate fi utilizată.
- [Filtru culoare] : Filtrează un spectru specific de culoare în culori RGB pentru a regla fin saturaţia culorii și acurateţea nuanţei.
- [Balans de alb] : Ajustează nuanţa generală a ecranului după cum doriți.
- [Sistem de gestionare a culorii] : Acest sistem este utilizat de experți când ajustează culorile folosind un model test. Pot opta între șase zone de culoare (Roșu / Verde / Albastru / Cian / Magenta / Galben) fără a afecta alte culori. Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare.
- În funcţie de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

Pentru a seta opţiuni adiţionale pentru imagine

⚙ **(Setări)** → [Imagine] → [Setări mod imagine] → [Opţiuni pentru imagine]

Ajustează setarea detaliată pentru imagini.

- [Reducere zgomot] : Elimină zgomotul din imagine.
- [Reducere zgomot MPEG] : Elimină zgomotul generat în timpul creării semnalelor de imagine digitală.
- [Nivel negru] : Reglează luminozitatea și contrastul ecranului pentru a se adapta la nivelul de negru al intrării imaginii folosind gradul de întunecare (nivel de negru) de pe ecran.
- [Cinema Real] : Optimizează ecranul pentru vizionarea filmelor.
- [Protecţie Motion Eye] : Ajustează automat luminozitatea și reduce estomparea imaginii pe baza datelor despre imagine pentru a reduce solicitarea ochilor.
- În funcţie de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

Pentru resetarea opţiunilor pentru imagini

⚙ **(Setări)** → [Imagine] → [Setări mod imagine] → [Resetare imagine]

Resetează opţiunile pentru imagine pe care le personalizează utilizatorul. Fiecare mod de imagine este resetat. Selectaţi modul imagine pe care doriţi să-l resetaţi.

Utilizarea Economisire energie

⚙ **(Setări)** → [Imagine] → e [Economisire energie]

Reduce consumul de energie reglând valoarea maximă a luminozităţii ecranului.

- [Auto] : (În funcţie de model)
  Senzorul televizorului detectează iluminarea ambientală și reglează automat luminozitatea ecranului.
- [Oprit] : Opreşte e [Economisire energie].
- [Minim] / [Mediu] / [Maxim] : Aplicatii presetate de e [Economisire energie].
- [Video fără sonor] : Ecranul este oprit si este redat numai sunetul. Apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de pornire de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.
- În funcţie de setarea e [Economisire energie] ([Auto] / [Maxim]), este posibil să nu puteţi regla setarea [Sursă de lumină].
  În acest caz, navigaţi la ⚙ **(Setări)** → [Imagine] → e [Economisire energie] și setaţi pe [Oprit] sau [Minim].

Pentru a utiliza caracteristica Mod confort vizual

⚙ **(Setări)** → [Imagine] → [Setări suplimentare] → [Mod confort vizual]

Dacă activaţi această opţiune, temperatura culorii va fi reglată automat pentru a reduce tensiunea oculară.

- Pornit : Reglează automat temperatura culorii ecranului.
- Oprit : Dezactivează caracteristica [Mod confort vizual].

Selectarea unui mod de sunet

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Setări mod sunet] → [Mod sunet]

Reglaţi modul sunet al TV-ului la un nivel optim conform cu modul de sunet selectat.

- [Standard] : Optimizează sunetul pentru toate tipurile de conţinut.
- [Voce clară] : Amplifică claritatea vocii de la TV.
- [Muzică] : (În funcţie de model) Optimizează sunetul pentru muzică.
- [Cinema] : Optimizează sunetul pentru filme.
- [Sport] : (În funcţie de model) Optimizează sunetul pentru sport.
- [Joc] : Optimizează sunetul pentru jocuri.

Pentru a regla balansul audio

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Setări mod sunet] → [Balans]

Puteţi regla volumul difuzoarelor stâng și drept.

Utilizarea funcţiei Efect sonor

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Setări mod sunet]

Utilizatorul poate selecta diferite efecte sonore.

- [Virtual Surround] : Bucuraţi-vă de o combinaţie de sunete captivante cu efectul de sunet surround virtual pentru mai multe canale.
- [Egalizator] : Puteţi seta sunetul dorit prin reglarea directă a egalizatorului.
- [Resetare] : Puteţi reseta setările pentru efectul sonor.
- Este disponibil doar dacă [Mod sunet] este setat la [Standard].

Pentru a utiliza difuzorul TV

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Ieșire audio] → [Difuzor TV intern]

(În funcție de model)

Sunetul este emis prin difuzorul TV.

Pentru a utiliza difuzorului extern

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Ieșire audio] → [Ieșire audio (Optic)]

(În funcție de model)

Sunetul este emis prin difuzorul conectat la portul optic.

- SimpLink este acceptat.

Utilizarea difuzorului intern al televizorului împreună cu ieșirea audio (Optic)

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Ieșire audio] → [Difuzor TV intern + Ieșire Audio (Optic)]

(În funcție de model)

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele integrate ale televizorului și dispozitivul conectat la ieșirea audio digitală optică.

Pentru a conecta și a utiliza dispozitivul audio LG

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Ieșire audio] → [Sincronizare sunet LG (Optic)]

(În funcție de model)

Conectați dispozitivul audio LG cu Sound Sync logo-ul la portul de ieșire audio digitală optică. Dispozitivul audio LG vă permite să vă bucurați de un sunet puternic cu ușurință.

Pentru a utiliza ieșire audio digit

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Ieșire audio] → [Difuzor TV intern + Ieșire Audio (Optic)] → [Ieșire audio digit.]

(În funcție de model)

Setează [Ieșire audio digit.].

Element	Intrare audio	Ieșire audio digitală
[Auto]	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
[PCM]	Total	PCM

- Format audio DTV acceptat: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Pentru a sincroniza audio și video

⚙ **(Setări)** → [Sunet] → [Reglare AV Sync]

(În funcție de model)

Sincronizează video și audio în mod direct atunci când acestea nu se potrivesc. Dacă setați [Reglare AV Sync] la Pornit, puteți regla ieșirea sunetului (difuzoare TV sau difuzor extern) la imaginea de pe ecran.

- Dacă selectați [Bypass], semnalele de transmisie sau sunetul de la dispozitive digitale vor fi emise fără nicio întârziere audio. Este posibil ca sunetul să fie emis înaintea imaginii, din cauza timpului necesar televizorului pentru a procesa intrarea video.

Pentru a utiliza SIMPLINK

(În funcţie de model)

SIMPLINK este o caracteristică care vă permite să controlaţi şi să gestionaţi diverse dispozitive multimedia simplu, utilizând numai telecomanda TV, cu ajutorul meniului SIMPLINK.

1 Conectaţi terminalul **HDMI IN** al TV-ului şi terminalul de ieşire HDMI al dispozitivului SIMPLINK utilizând un cablu HDMI.
   - (În funcţie de model)

     Pentru unităţile home theatre cu funcţia SIMPLINK, conectaţi terminalele HDMI conform descrierii de mai sus şi utilizaţi un cablu optic pentru a conecta ieşirea audio digitală optică de la TV la intrarea audio digitală optică a dispozitivului SIMPLINK.
2 Selectaţi ⚙ **(Setări)** → [General] → [SIMPLINK].
   Apare fereastra meniu SIMPLINK.
3 În fereastra de setări SIMPLINK, setaţi funcţia SIMPLINK la [Pornit].
4 Configuraţi setările [Sincronizare energie automată] la Pornit sau Oprit.
   - De asemenea, puteţi configura SIMPLINK în ⌂ **(ACASĂ)** → [Intrări] → [SIMPLINK]. În fereastra meniu SIMPLINK selectaţi dispozitivul pe care doriţi să-l controlaţi.
   - Această funcţie este compatibilă cu dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK.
   - Pentru a utiliza funcţia SIMPLINK, aveţi nevoie de un cablu HDMI® de mare viteză (cu caracteristica CEC (Consumer Electronics Control) adăugată). Cablurile HDMI® de mare viteză au pinul nr. 13 conectat pentru schimbul de informaţii dintre dispozitive.
   - În cazul în care comutaţi la altă intrare, dispozitivul SIMPLINK se va opri.
   - Dacă este, de asemenea, utilizat un dispozitiv terţ cu funcţia CEC - HDMI, este posibil ca dispozitivul SIMPLINK să nu funcţioneze normal.
   - (În funcţie de model)

     Dacă selectaţi sau redaţi media de la un dispozitiv cu funcţia home theatre difuzorul [Difuzor Ht] (Difuzor) este conectat automat.

     Asiguraţi-vă că folosiţi o conectare cu cablu optic (vândut separat) pentru a utiliza funcţia [Difuzor Ht] (Difuzor).

Descriere funcţie SIMPLINK

- **Redare directă** : Redă instant dispozitivul multimedia pe TV.
- **Controlul dispozitivelor cu telecomanda televizorului** : Gestionează dispozitivul multimedia cu ajutorul telecomenzii TV.
- **Oprirea alimentării** : Dacă setaţi [Sincronizare energie automată] pe Pornit în setările SIMPLINK şi opriţi televizorul, dispozitivele conectate la televizor prin SIMPLINK se vor opri şi ele.
- **Pornirea alimentării** : Dacă [Sincronizare energie automată] este setată la Pornit în setările SIMPLINK, pornirea dispozitivelor conectate SIMPLINK va porni televizorul. (Comportamentul poate varia în funcţie de dispozitivul conectat.)
- [Difuzor] : (În funcţie de model)

  Selectaţi difuzorul fie pe unitatea home theatre, fie pe TV.

Pentru setarea parolei

⚙ **(Setări)** → [Siguranţă] → [Setaţi parola]

Setează sau modifică parola televizorului.

- Parola iniţială este setată '0000'.
- Atunci când ţara selectată este Franţa, parola nu este '0000' ci '1234'.
- Atunci când ţara selectată este Franţa, parola nu poate fi setată '0000'.

Pentru a reveni la Resetare la setările iniţiale

⚙ **(Setări)** → [General] → [Resetare la setările iniţiale]

Toate informaţiile stocate sunt şterse şi setările TV sunt resetate.

TV-ul se opreşte şi porneşte singur şi toate setările sunt resetate.

- Când [Blocare sistem] este activată, o fereastră pop-up apare şi cere parola.
- Nu opriţi alimentarea în timpul iniţializării.

Pentru a îndepărta dispozitivul USB

Selectaţi USB-ul conectat din ⌂ **(ACASĂ)** → [Intrări] şi selectaţi butonul [Deconectare] pentru a deconecta dispozitivul de stocare USB.

Când vedeţi mesajul că dispozitivul USB a fost îndepărtat, separaţi dispozitivul de TV.

- În momentul în care un dispozitiv USB a fost selectat pentru îndepărtare, acesta nu mai poate fi citit. Îndepărtaţi dispozitivul de memorie USB și apoi reconectaţi-l.

Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB - avertisment

- Este posibil ca dispozitivul de memorie USB să nu funcţioneze dacă acesta are un program de auto-recunoaștere încorporat sau utilizează propriul driver.
- Este posibil ca unele dispozitive de memorie USB să nu funcţioneze sau să funcţioneze incorect.
- Utilizaţi numai dispozitive USB formatate cu sistemul de fișiere FAT32 sau NTFS din Windows.
- Pentru HDD-uri USB externe, se recomandă utilizarea dispozitivelor cu o tensiune nominală mai mică de 5 V și un curent nominal mai mic de 500 mA.
- Se recomandă utilizarea stickurilor de memorie USB de 32 GB sau mai puţin și a HDD-urilor USB de 2 TB sau mai puţin.
- Dacă un HDD USB cu funcţie de economisire a energiei nu funcţionează corect, opriţi și reporniţi alimentarea. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al HDD-ului USB.
- Datele de pe dispozitivul de memorie USB pot fi deteriorate, asiguraţi-vă că faceţi copii de rezervă ale fișierelor importante pe alte dispozitive. Întreţinerea datelor este responsabilitatea utilizatorului și producătorul nu este responsabil pentru pierderea datelor.

Fișier acceptat pentru suport propriu

- Viteză maximă de transfer de date : 20 Mbps (megabiţi pe secundă)
- Formate de subtitrări externe acceptate : *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)

Formate video acceptate

- Maxim : 1.920 x 1.080 la 30p (Numai Motion JPEG 640 x 480 la 30p)

Extensie	Codec	
.asf, .wmv	Video	MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1)
	Audio	WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
.avi	Video	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
.mp4, .m4v, .mov	Video	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Audio	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
motion JPEG	Video	MJPEG
	Audio	LPCM, ADPCM
.mpg, .mpeg, .mpe	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
.dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MP2
.flv	Video	Sorenson H.263, H.264/AVC
	Audio	MP3, AAC, HE-AAC
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Audio	AAC, AMR(NB/WB)

Formate audio acceptate

Format fișier	Element	Informații
.MP3	Rată de biți	32 Kbps ~ 320 Kbps
	Frecvență de eșantionare	16 kHz - 48 kHz
	Acceptă	MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
.AAC	Rată de biți	Format liber
	Frecvență de eșantionare	8 kHz - 48 kHz
	Acceptă	ADIF, ADTS
.M4A	Rată de biți	Format liber
	Frecvență de eșantionare	8 kHz - 48 kHz
	Acceptă	MPEG-4
.WAV	Rată de biți	64 kbps ~ 1,5 Mbps
	Frecvență de eșantionare	8 kHz - 48 kHz
	Acceptă	LPCM
	Adâncime biți	8 biți / 16 biți / 24 biți
.WMA	Rată de biți	128 Kbps ~ 320 Kbps
	Frecvență de eșantionare	8 kHz - 48 kHz
	Acceptă	WMA7, WMA8, WMA9 Standard
.WMA 10 Pro	Rată de biți	~ 768 kbps
	Canal / Frecvență de eșantionare	M0: până la 2 canale la 48 kHz (Cu excepția modului LBR), M1 : până la 5.1 canale la 48 kHz, M2 : până la 5.1 canale la 96 kHz
	Acceptă	WMA 10 Pro
.OGG	Rată de biți	64 Kbps ~ 320 Kbps
	Frecvență de eșantionare	8 kHz - 48 kHz
	Acceptă	Vorbis

Formate de fotografii acceptate

Format fișier	Element	Rezoluție
.jpeg, .jpg, .jpe	Tipul fișierului disponibil	SOF0: Linie de bază SOF1: Extindere secvențială SOF2: Progresiv
	Dimensiune fotografie	Minim : 64 (l) X 64 (Î) Maxim (Tip normal) : 15.360 (l) X 8.640 (Î) Maxim (Tip progresiv) : 1.920 (l) X 1.440 (Î)
.BMP	Dimensiune fotografie	Minim : 64 (l) X 64 (Î) Maxim : 9.600 (l) X 6.440 (Î)
.PNG	Tipul fișierului disponibil	Intercalat, Neintercalat
	Dimensiune fotografie	Minim : 64 (l) X 64 (Î) Maxim (Intercalat) : 1.200 (l) X 800 (Î) Maxim (Neintercalat) : 9.600 (l) X 6.400 (Î)

* Este posibil ca formatele de fișiere BMP și PNG să se afișeze mai lent decât JPEG.

Pentru a vedea manualul web

Pentru a obține informații detaliate din Ghidul de utilizare, vizitați *www.lg.com*.

Depanare

Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.

- Verificați senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercați din nou.
- Verificați să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă.
- Verificați dacă bateriile mai funcționează și dacă sunt instalate corect (⊕ la ⊕, ⊖ la ⊖).

Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.

- Verificați dacă produsul este pornit.
- Verificați conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.
- Verificați dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.

Televizorul se oprește dintr-o dată.

- Verificați setările funcției de control alimentare. Este posibil ca alimentarea să fie întreruptă.
- Verificați dacă funcția de oprire automată este activată în setările legate de timp.
- Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri automat după 15 minute de inactivitate.

Când conectați la PC (HDMI), nu este detectat niciun semnal.

- Porniți/opriți televizorul utilizând telecomanda.
- Reconectarea cablului HDMI.
- Reporniți PC-ul cu televizorul pornit.

Afișare anormală

- Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scintilație" pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu produsul.
- Acest panou este un produs avansat care conține milioane de pixeli. Este posibil să vedeți pe panou mici puncte negre și/sau puncte puternic colorate (roșii, albastre sau verzi) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecțiune și nu afectează performanța și siguranța produsului. Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.
- Puteți observa diferențe de luminozitate și culoare ale panoului, în funcție de poziția din care vizionați (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură cu performanța panoului și nu constituie o defecțiune.
- Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă lungă de timp poate cauza reținerea imaginii. Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp.

Sunet generat

- Zgomot ca de „crăpare": Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionați la televizor sau când opriți televizorul este generat de contracția termică plastică provocată de temperatură și umiditate. Acest zgomot este obișnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică.
- Bâzâit de la circuitul electric/zumzet de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcție de produs. Acest sunet generat nu afectează performanța și fiabilitatea produsului.

Specificaţii

(În funcţie de ţară)

<table>
<tr><th colspan="5">Specificaţii privind transmisiunea</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Televizor digital</td><td>Televiziune analogică</td></tr>
<tr><td>Sistem de televiziune</td><td colspan="3">DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C</td><td>PAL B/B,B/G, D/K,I
SECAM B/G, D/K, L</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Acoperire canale (Bandă)</td><td>DVB-S/S2</td><td>DVB-C</td><td>DVB-T/T2</td><td rowspan="2">46 - 862 MHz</td></tr>
<tr><td>950 - 2150 MHz</td><td>46 - 890 MHz</td><td>VHF III : 174 - 230 MHz
UHF IV : 470 - 606 MHz
UHF V : 606 - 862 MHz
S bandă II : 230 - 300 MHz
S bandă III : 300 - 470 MHz</td></tr>
<tr><td>Număr maxim de programe care pot fi salvate</td><td>6000</td><td colspan="3">2000</td></tr>
<tr><td>Impedanţă antenă externă</td><td colspan="4">75 Ω</td></tr>
<tr><td>Modul CI (l x Î x A)</td><td colspan="4">100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm</td></tr>
</table>

Condiţii de mediu	
Temperatură de funcţionare	De la 0 °C la 40 °C
Umiditate de funcţionare	Mai puţin de 80 %
Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C
Umiditate de depozitare	Mai puţin de 85 %

Mod compatibil HDMI-DTV

Rezoluţie	Frecvenţă Orizontală (kHz)	Frecvenţă Verticală (Hz)
640 x 480	31,46	59,94
	31,50	60,00
720 x 480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720 x 576	31,25	50,00
1280 x 720	37,50	50,00
	45,00	60,00
	44,96	59,94
1920 x 1080	28,12	50,00
	33,75	60,00
	33,72	59,94
	56,25	50,00
	67,50	60,00
	67,43	59,94
	27,00	24,00
	26,97	23,97
	33,75	30,00
	33,71	29,97

Mod compatibil HDMI-PC

Utilizaţi HDMI IN 1 pentru modul PC

Rezoluţie	Frecvenţă Orizontală (kHz)	Frecvenţă Verticală (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60,00
1152 x 864	54,34	60,05
1360 x 768	47,71	60,01
1280 x 1024[1]	63,98	60,02
1920 x 1080[1]	67,50	60,00

1 Fără 32LM55*

Informaţii privind conectarea portului pentru componente

Pentru componente pe televizor	Y	P_B	P_R

Porturi de ieșire video pe playerul DVD	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Semnal	Componente
480i / 576i	0
480p / 576p	0
720p / 1080i	0
1080p	0 (Numai 50 Hz / 60 Hz)

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi *http://opensource.lge.com*.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Licenţe

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

HEVC HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com



Modelul și seria produsului sunt situate pe partea din spate și pe o parte laterală a produsului.

Înregistrați-le mai jos pentru cazul în care aveți vreodată nevoie de service.

Model _____

Număr de serie _____