



# Magic Remote

## OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before using your remote and retain it for future reference.

Contents in this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


All Rights Reserved.

## Before reading this manual

- Magic Remote and Alkaline Batteries (AA)
- Owner's manual

## Installing Batteries


- Press the top of the battery cover, slide it back, and lift the cover as shown below.
- To replace batteries, open the battery cover, replace alkaline batteries (1.5 V, AA) matching  $\oplus$  and  $\ominus$  ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV.
- To remove the batteries, perform the installation actions in reverse. Don't mix old or used batteries with new ones. Close the cover securely.
- Failure to match the correct polarities of the battery may cause the battery to burst or leak, resulting in fire, personal injury, or ambient pollution.

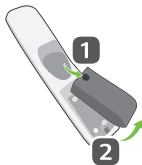

## Register/Unregister the Magic Remote

- Turn on the TV and press the **Wheel (OK)** on the Magic remote for registration.
- Press and hold the **(Home)** button and **(Back)** button together for more than 5 seconds to disconnect the Magic Remote.
- Press and hold the **(Home)** button and **(Q. Settings)** button together for more than 5 seconds to disconnect and re-register the Magic Remote at the same time.

## Remote Description



**Power** Turns the TV on or off.



**Number buttons** Enters numbers.

Accesses the [Quick Help].



Accesses the [Guide].



**— (Dash)** Inserts a — between numbers such as 2-1 and 2-2.



Accesses the saved channels or programmes list.



Accesses the [Edit Quick Access].

- [Edit Quick Access] is a feature that allows you to enter a specified app or Live TV directly by pressing and holding the number buttons.



**More actions** Displays more remote control functions.



Audio descriptions function will be enabled. (Depending on country)  
SAP (Secondary Audio Program) feature can also be enabled by pressing the (More actions) button. (Depending on country)



**Volume buttons** Adjusts the volume level.



**Mute** Mutes all sounds.



**Mute** Accesses the [Accessibility] menu.



**Channel buttons / Programme buttons** Scrolls through the saved channels or programmes.



**Home** Accesses the Home menu.



**Home** Launches the last used apps.

-  **Voice recognition** Network connection is required to use the voice recognition function.  
Check for recommended content. (Some recommended services may not be available in some countries.)
-  **Voice recognition** Speak while pressing and holding the button to use the voice recognition feature.
-  **Input** Changes the input source.
-  **Input** Accesses the [Home Hub].
-  **Wheel (OK)** Press the center of  button to select a menu. You can change channels or programmes by using  button.
-  **Wheel (OK)** Accesses the [Magic Explorer]. You can run the [Magic Explorer] feature when the pointer colour is changed to purple. (However, some apps may not support this feature.)
-  **Up/Down/Left/Right** Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press  buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will operate like a general remote control. To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.
-  **Back** Returns to the previous level.
-  **Back** The screen displayed on the TV is closed and the home menu appears.
-  **Q. Settings** Accesses the Quick Settings.
-  **Q. Settings** Displays the All Settings menu.
-  These access special functions in some menus.
-  **Red button** Runs the record function. (Depending on country)
-  **Various services button** Connects to various services such as streaming and voice search.

-  **Home Hub** Accesses the [Home Hub]. (Depending On Country)
-  **User Guide** Accesses the [User Guide]. (Depending On Country)
-  **FAV** Accesses your favorite programmes list. (Depending On Country)
-  **Control buttons** Controls media contents. (Depending On Country)

- 
-  **Note**
- \*\*To use the button, press and hold for more than 1 second.
  - The remote control image shown may differ from the actual product.
  - The order of description may differ from the actual product.
  - Some buttons and services may not be provided depending on models or regions.

## Connecting Smart Devices using NFC Tagging

NFC is technology that uses Near Field Communication (13.56 MHz), allowing you to conveniently send and receive information without separate settings. By bringing a smart device near the NFC-enabled remote control, you can install the LG ThinQ app and connect the device to the TV.

1. Turn on NFC in the smart device's settings. To use NFC with Android devices, set the NFC option to enable 'read/write tags' in the smart device's settings. The NFC settings may vary depending on the device.
2. Bring the smart device near the  (NFC) on the remote control. The required distance for NFC tagging is about 1 cm.
3. Follow the instructions to install the LG ThinQ app on your smart device.
4. Retagging the smart device to the remote control allows you to conveniently access various features on the connected TV through the LG ThinQ app.

- 
-  **Note**
- This feature is available for NFC-enabled smart devices only.
  - This feature is only available if the remote control has an NFC logo.

## Precautions To Take

- Use the remote control within the specified range (within 10 m (32.8 ft)).

You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.

- You may experience communication failures depending on the accessories.

Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.

- The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 0.2 m (0.65 ft) of the TV. Your wireless router should be more than 0.2 m (0.65 ft) away from the TV.
- Do not disassemble or heat the batteries.
- Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
- Do not immerse the batteries in water.
- **Caution** : Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Properly dispose of used batteries.

## Specifications

| CATEGORIES                    | DETAILS                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Model No.                     | MR24GN                                  |
| Range of frequency            | 2,400 to 2,483.5 MHz                    |
| Output Power (Max.)           | 8 dBm                                   |
| Channel                       | 40 channels                             |
| Power source                  | AA 1.5 V, 2 alkaline batteries are used |
| Operational temperature range | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)         |

| NFC                 | EU                   | Except for EU |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Range of frequency  | 13.553 to 13.567 MHz | 13.56 MHz     |
| Output Power (Max.) | -11.5 dBuA/m @ 10 m  | -             |



# Telekomanda Magjike

## UDHËZUESI I PËRDORIMIT

Lexojeni me kujdes manualin përpara se të përdorni telekomandën dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Përmbajtja e këtij manuali mund të ndryshohet pa njoftim paraprak për të përmirësuar funksionet e produktit.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

E drejta e autorit © 2024 LG Electronics Inc.


Të gjitha të drejtat të rezervuara.

## Përpara se të lexoni këtë manual

- Telekomanda magjike dhe bateritë alkaline (AA)
- Udhëzuesi i përdorimit

## Vendosja e baterive


- Shtypni pjesën e sipërme të kapakut të baterisë, rreshtëni për mbrapa dhe ngrijeni sipas ilustrimit më poshtë.
- Për të ndërruar bateritë, hapni kapakun e baterive, ndërroni bateritë alkaline (1,5 V, AA) sipas skajeve  $\oplus$  dhe  $\ominus$  në etiketën brenda folesë dhe mbylleni kapakun. Sigurohuni ta drejtoni telekomandën te sensori i telekomandës në televizor.
- Për të hequr bateritë, ndiqni hapat e instalimit në radhë të kundërt. Mos i përdorni bashkë bateri të vjetra me të reja. Mbylleni mirë kapakun.
- Mospërputhja e poleve të duhura të baterive mund të sjellë shpërthim ose rrjedhje baterive, duke shkaktuar zjarr, lëndim fizik ose ndotje të ambientit.

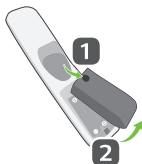

## Regjistro/çregjistro telekomandën magjike

- Ndizeni televizorin dhe shtypni butonin  $\bigcirc$  **Rrotulla (OK)** në telekomandën magjike për regjistrimin.
- Shtypni e mbani së bashku butonin  $\odot$  **(Shtëpia)** dhe butonin  $\odot$  **(Prapa)** për mbi 5 sekonda për të shkëputur telekomandën magjike.
- Mbani shtypur njëkohësisht për 5 sekonda butonin  $\odot$  **(Shtëpia)** dhe butonin  $\odot$  **(Çilësimet e shpejta)** për ta shkëputur dhe regjistruar përsëri telekomandën magjike në të njëjtën kohë.

## Përshkrimi i telekomandës



**Energjia** Fik ose ndez televizorin.

**Butonat me numra** Vendos numrat.



Hyn në menunë [Ndihma e shpejtë].



Hyn në [Udhëzues].



— (**Vizë në mes**) Vndos një — midis numrave, si p.sh. 2-1 dhe 2-2.



Hap listën e kanaleve ose programeve të ruajtura.



Hyn në [Rregulloni Aksesin e Shpejtë].

- [Rregulloni Aksesin e Shpejtë] është një veçori që ju lejon të hyni direkt në një aplikacion të caktuar ose në Live TV duke shtypur dhe mbajtur shtypur butonat e numrave.



**Më shumë veprime** Shfaq më shumë funksione të telekomandës.



Aktivizohet funksioni i përshkrimeve zanore. (Në varësi të shtetit)  
Funksioni SAP (Secondary Audio Program - programi i zërit dytësor) mund të aktivizohet edhe me shtypjen e butonit (Mute). (Në varësi të shtetit)



**Butonat e volumit** Rregullon nivelin e volumit.



**Ndale Zërin** Hesht të gjithë tingujt.



**Ndale Zërin** Hap menyën [Asistenca].



**Butonat e kanaleve / Butonat e programeve** Lëvizni nëpër kanalet ose programet e ruajtura.



**Shtepia** Hyn në menyën kryesore.



**Shtepia** Hap aplikacionet e përdorura të fundit.



**Njohja e zërit** Nevojitet lidhja në rrjet për ta përdorur funksionin e njohjes së zërit.

Kontrolloni për përmbajtje të rekomanduara. (Disa shërbime të rekomanduara mund të mos ofrohen në disa shtete.)



**Njohja e zërit** Për të përdorur funksionin e njohjes së zërit, flisni teksa shtypni e mbani butonin.



**Hyrja** Ndryshon burimin e hyrjes.



**Hyrja** Hyn në [Qendra e faqes kryesore].



**Rrotulla (OK)** Shtypni mesin e butonit  për të zgjedhur një meny. Kanalet ose programet mund t'i ndryshoni duke përdorur butonin .



**Rrotulla (OK)** Hap [Eksploruesi magjik]. Funksionin [Eksploruesi magjik] mund ta ekzekutoni kur ngjyra e treguesit kalon në vjollcë. (Sidoqoftë, disa aplikacione mund të mos e mbështesin këtë veçori.)



**Lart/Poshtë/Majtas/Djathtas** Shtypni butonin lart, poshtë, majtas ose djathtas për të lëvizur nëpër menu. Nëse shtypni butonat  kur përdoret treguesi, ky do të zhduket nga ekrani dhe telekomanda magjike punon si telekomandë e zakonshme. Për të shfaqur sërish treguesin në ekran, tundni Telekomandën Magjike majtas ose djathtas.



**Prapa** Kthehet në nivelin e mëparshëm.



**Prapa** Ekrani i shfaqur në televizor është i mbyllur dhe shfaqet menyja kryesore.



**Cilësimet e shpejta** Hyn në Cilësimet e shpejta.



**Cilësimet e shpejta** Shfaq menyën Të gjitha cilësimet.



Këto bëjnë të mundur përdorimin e disa funksioneve të veçanta në disa meny.



**Butoni i kuq** Ekzekuton funksionin e regjistrimit. (Në varësi të shtetit)



**Buton për disa shërbime** Lidhet me shërbime të ndryshme të tilla si transmetimi dhe kërkimi me zë.



**Qendra e faqes kryesore** Hyn në [Qendra e faqes kryesore]. (Në varësi të shtetit)



**Udhëzuesi i përdorimit** Hyn në [Udhëzuesi i përdorimit]. (Në varësi të shtetit)



**FAV** Hap listën e programeve të preferuara. (Në varësi të shtetit)



**Butonat e kontrollit** Kontrollon materialet media. (Në varësi të shtetit)



#### **Shënim**

- \*\* Për të përdorur butonin, shtypeni dhe mbajeni atë shtypur për më shumë se 1 sekondë.
- Figura e shfaqur e telekomandës mund të ndryshojë nga produkti real.
- Renditja e përshkrimit mund të ndryshojë nga produkti konkret.
- Disa butona dhe shërbime mund të mos jenë në dispozicion, në varësi të modeleve ose të rajoneve.

## **Lidhja e pajisjeve inteligjente me etiketim NFC**

NFC është teknologji që përdor komunikimin në fushë të afërt (Near Field Communication) (13,56 MHz), duke mundësuar dërgimin dhe marrjen praktike të informacionit, pa konfigurime të veçanta. Duke sjellë një pajisje inteligjente pranë telekomandës me NFC aktive mund të instalosh LG aplikacionin LG ThinQ dhe ta lidhësh pajisjen me televizorin.

1. Aktivizo NFC te cilësimet e pajisjes inteligjente. Për ta përdorur NFC me pajisjet me Android, caktoje opsionin NFC për të aktivizuar „leximin/shkrimin e etiketave” te cilësimet e pajisjes inteligjente. Cilësimet e NFC mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes.
2. Sille pajisjen inteligjente pranë  (NFC) në telekomandë. Distanca e kërkuar për etiketimin NFC është rreth 1 cm.
3. Ndiq udhëzimet për instalimin e aplikacionit LG ThinQ në pajisjen tënde inteligjente.
4. Rietiktimi i pajisjes inteligjente me telekomandën të mundëson hapjen praktike të funksioneve të reja në televizorin e lidhur përmes aplikacionit LG ThinQ.



#### **Shënim**

- Ky funksion ofrohet vetëm për pajisjet inteligjente që mbështesin NFC.
- Ky funksion ofrohet vetëm nëse telekomanda ka stemë NFC.

## Masat paraprake që duhen marrë

- Përdoreni telekomandën brenda rrezes së specifikuar (brenda 10 m).  
Komunikimi mund të mos kryhet nëse pajisja përdoret jashtë zonës së mbulimit ose nëse ka pengesa brenda zonës.
- Mund të keni probleme komunikimi në varësi të aksesorëve.  
Pajisjet si furra me mikrovalë dhe LAN me valë punojnë në të njëjtin brez frekuence (2,4 GHz) si telekomanda magjike. Kjo mund të shkaktojë probleme komunikimi.
- Telekomanda magjike mund të mos punojë siç duhet nëse routeri me valë (AP) është nën 0,2 metër nga televizori. Routeri me valë duhet të jetë më shumë se 0,2 metër larg televizorit.
- Mos i çmontoni ose nxehni bateritë.
- Mos e rrëzoni baterinë. Shmangni goditjet e forta ndaj baterisë.
- Mos i zhytni bateritë në ujë.
- **Vini re :** Rrezik zjarri ose shpërthimi nëse bateria zëvendësohet me një të tipit të gabuar.
- Hidhni si duhet bateritë e përdorura.

## Specifikimet

| KATEGORITË                        | DETAJE                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nr. i modelit                     | MR24GN                               |
| Gama e frekuencës                 | 2400 në 2483,5 MHz                   |
| Fuqia në dalje (Maks.)            | 8 dBm                                |
| Kanali                            | 40 kanale                            |
| Burimi i energjisë                | AA 1,5 V, përdoren 2 bateri alkaline |
| Diapazoni i temperaturës së punës | 0 °C deri në 40 °C                   |

| NFC                    | BE                   | Përveç për BE |
|------------------------|----------------------|---------------|
| Gama e frekuencës      | 13,553 në 13,567 MHz | 13,56 MHz     |
| Fuqia në dalje (Maks.) | -11,5 dBuA/m në 10 m | -             |



# الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic دليل المستخدم

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهاز التحكم عن بُعد والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. قد تتغير المحتويات الواردة في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

MR24GN




[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام 2024 لـ  
LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

## قبل قراءة هذا الدليل

- جهاز التحكم عن بُعد السحري والبطاريات القلوية (مقاس AA)
- دليل المستخدم

## تركيب البطاريات

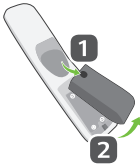


- اضغط على الجزء العلوي من غطاء البطارية وحركه للخلف، وارفع الغطاء كما هو مبين أدناه.
- لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات القلوية (1.5 فولت، مقاس AA) بحيث يتطابق الطرفان (+) و (-) مع العلامتين الموجودتين في تجويف البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية. تأكد من توجيه الريموت نحو مستشعر الريموت الموجود على التلفاز.
- لنزع البطاريات، نَقِّذ إجراءات التركيب المعكوسة. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة. أغلق الغطاء بإحكام.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة إلى حدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.

## تسجيل/إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

- قم بتشغيل التلفاز واضغط على زر **العجلة (موافق)** الموجود بالريموت السحري Magic للتسجيل.
- اضغط مع الاستمرار على زر **(الصفحة الرئيسية)** وزر **(الرجوع)** معاً لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الريموت السحري Magic.
- اضغط مع الاستمرار على زر **(الصفحة الرئيسية)** وزر **(الإعدادات السريعة)** لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

## وصف جهاز التحكم عن بُعد

- التشغيل** لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله. 
- أزرار الأرقام** لإدخال الأرقام.
- للوصول إلى [المساعدة السريعة].**
- للوصول إلى قائمة [الدليل].**
- (شرطة) لإدخال —** بين الأرقام مثل 2-1 و2-2.
- للوصول إلى قائمة القنوات أو البرامج المحفوظة.**
- للوصول إلى [تعديل الوصول السريع].**
- [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرة عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.
- إجراءات إضافية** لعرض المزيد من وظائف الريموت.
- سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية. (تبعاً للبلد)
- يمكن أيضاً تمكين ميزة SAP (برنامج الصوت الثانوي) من خلال الضغط على زر . (تبعاً للبلد)
- أزرار مستوى الصوت** لضبط مستوى الصوت.
- كتم الصوت** لكتم جميع الأصوات.
- كتم الصوت** يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].
- أزرار القنوات / أزرار البرنامج** للتنقل عبر القنوات أو البرامج المحفوظة.
- الصفحة الرئيسية** للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
- الصفحة الرئيسية** عرض التطبيقات المستخدمة حديثاً.

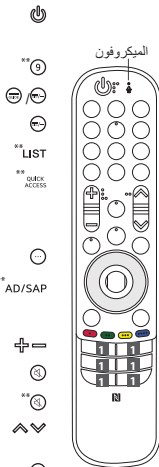

التعرّف على الصوت يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرّف على الصوت.  
تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان.)  
التعرّف على الصوت تحدث أثناء الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.

الإدخال لتغيير مصدر الإدخال.

الإدخال الوصول إلى [موزع الصفحة الرئيسية].

العجلة (موافق) اضغط على منتصف زر  لتحديد قائمة. يمكنك تغيير القنوات أو البرامج باستخدام زر .

العجلة (موافق) للوصول إلى قائمة [المستكشف السحري]. يمكنك تشغيل ميزة [المستكشف السحري] عند تغيير لون المؤشر إلى اللون الأرجواني. (ومع ذلك، قد لا تدعم بعض التطبيقات هذه الميزة.)

أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين لتحرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار  وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري Magic إلى اليسار واليمين.  
الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

الرجوع الشاشة المعروضة على التلفاز مغلقة، وقائمة الصفحة الرئيسية ظاهرة.

الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.

الإعدادات السريعة تعرض قائمة جميع الإعدادات.

تمكّن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.

الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل. (تبعًا للبلد)

زر الخدمات المتعددة للاتصال بالخدمات المتعددة مثل البث والبحث الصوتي.



⑤ موزع الصفحة الرئيسية الوصول إلى [موزع الصفحة الرئيسية]. (وفقًا للبلد)

② دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم]. (وفقًا للبلد)

☆ FAV للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك. (وفقًا للبلد)

||> أزرار التحكم للتحكم في محتويات الوسائط. (وفقًا للبلد)

### ✓ ملاحظة

- \*\* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.
- قد تختلف صورة الريموت المعروضة عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف ترتيب الوصف عن المنتج الفعلي.
- قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.

## توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

إن NFC هي تقنية تستخدم الاتصال قريب المدى (13.56 ميجاهرتز)، مما يسمح لك بإرسال واستقبال المعلومات بسهولة دون إعدادات منفصلة. من خلال وضع جهاز ذكي بالقرب من ريموت يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، يمكنك تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل الجهاز بالتلفاز.

1. قم بتشغيل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في إعدادات الجهاز الذكي. لاستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) مع أجهزة Android، اضبط خيار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتمكين "علامات القراءة/الكتابة" في إعدادات الجهاز الذكي. قد تختلف إعدادات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حسب الجهاز.
2. ضع الجهاز الذكي بالقرب من جزء تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في الريموت. تبلغ المسافة المطلوبة لوضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حوالي 1 سم.
3. اتبع التعليمات لتثبيت تطبيق LG ThinQ على جهازك الذكي.
4. يتيح لك إعادة وضع علامات الجهاز الذكي على الريموت الوصول بسهولة إلى العديد من الميزات على التلفاز المتصل من خلال تطبيق LG ThinQ.

### ✓ ملاحظة

- هذه الميزة متاحة للأجهزة الذكية التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) فقط.
- هذه الميزة متاحة فقط إذا كان الريموت به شعار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

## الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

- استخدم الريموت ضمن نطاق محدد (ضمن 10 أمتار).
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال عند استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق داخل هذه المنطقة.
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال بناءً على الملحقات.
- تعمل الأجهزة مثل فرن الميكروويف وشبكة LAN اللاسلكية في النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) مثل الريموت السحري. قد يؤدي ذلك إلى فشل الاتصال.
- قد لا يعمل الريموت السحري كما ينبغي إذا تم وضع جهاز توجيه لاسلكي (نقطة وصول) ضمن مسافة 0.2 متر من التلفاز. ينبغي وضع جهاز التوجيه اللاسلكي على بُعد أكثر من 0.2 متر من التلفاز.
- لا تُفك البطاريات أو تُعرضها للحرارة.
- لا تُسقط البطارية. تجنّب تعرّض البطارية لصدمات قوية.
- لا تغمر البطاريات بالماء.
- تنبيه : في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- تخلّص من البطاريات المستخدمة بطريقة مناسبة.

## المواصفات

| الصفات                     | التفاصيل                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| رقم الطراز                 | MR24GN                                               |
| نطاق التردد                | 2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز                               |
| طاقة الإخراج (الحد الأقصى) | 8 ديسيبل مللي واط                                    |
| القناة                     | 40 قناة                                              |
| مصدر الطاقة                | مقاس AA، بجهد 1.5 فولت، يتم استخدام بطاريتين قلويتين |
| نطاق درجة حرارة التشغيل    | من 0 إلى 40 درجة مئوية                               |

| NFC                        | EU                                       | باستثناء EU    |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------|
| نطاق التردد                | 13.553 ~ 13.567 ميجاهرتز                 | 13.56 ميجاهرتز |
| طاقة الإخراج (الحد الأقصى) | 11.5 - ديسيبل ميكرو أمبير/م عند 10 أمتار | -              |



# Čarobni daljinski upravljač

## KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja daljinskog upravljača i sačuvajte ga radi kasnije upotrebe. Sadržaj ovog priručnika može biti promijenjen bez prethodnog obavještenja radi unapređenja funkcija proizvoda.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2024 LG Electronics Inc.


Sva prava pridržana.

## Prije čitanja ovog priručnika

- Čarobni daljinski upravljač i alkalne baterije (AA)
- Korisnički priručnik

## Postavljanje baterija


- Pritisnite vrh poklopca ležišta za baterije, povucite poklopac prema natrag i podignite ga, kako je prikazano u nastavku.
- Da biste zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, zamijenite alkalne baterije (1,5 V, AA) tako da priključci  $\oplus$  i  $\ominus$  odgovaraju oznaci u odjeljku i zatvorite poklopac ležišta za baterije. Provjerite da li ste usmjerili daljinski upravljač ka senzoru za daljinsko upravljanje na TV-u.
- Da biste izvadili baterije, obavite postupak koji je objašnjen za umetanje baterija, ali u obrnutom smjeru. Nemojte miješati stare ili korištene baterije s novima. Čvrsto zatvorite poklopac.
- Povezivanje baterije bez podudaranja polariteta može dovesti do eksplozije ili curenja baterije, izazivajući požar, tjelesne ozljede ili zagađenje okoliša.

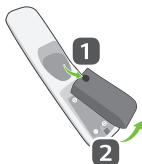

## Registruj/Poništi registraciju za Čarobni daljinski upravljač

- Uključite TV i pritisnite tipku  $\odot$  **Točkić (OK)** na Čarobnom daljinskom upravljaču da biste ga registrirali.
- Zajedno pritisnite i držite pritisnutom tipku  $\odot$  **(Početna)** i tipku  $\ominus$  **(Nazad)** više od 5 sekundi da isključite Čarobni daljinski upravljač.
- Pritisnite i držite dugme  $\odot$  **(Početna)** i  $\otimes$  **(Brze postavke)** zajedno više od 5 sekundi da biste istovremeno prekinuli vezu i ponovo registrovali Čarobni daljinski upravljač.

## Opis daljinskog upravljača



**Napajanje** Uključivanje i isključivanje TV-a.



**Numeričke tipke** Unos brojeva.

Pristupa opciji [Brza pomoć].



Pristupa opciji [Guide].



— **(Crtica)** Umetanje — između brojeva kao npr. 2-1 i 2-2.



Pristupanje sačuvanim kanalima ili spisku programa.



Pristupa opciji [Uredi Brzi pristup].

- [Uredi Brzi pristup] je funkcija koja vam omogućava da direktno unesete naznačenu aplikaciju ili TV uživo tako što ćete pritisnuti i držati dugmad s brojevima.



**Više aktivnosti** Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.



Omogućit će se funkcija zvučnih opisa. (Zavisno od zemlje)

Funkcija SAP (Secondary Audio Program - sekundarni audio program) se također može omogućiti pritiskanjem dugmeta (Zavisno od zemlje)



**Tipke za jačinu zvuka** Podešavanje jačine zvuka.



**Isključen Zvuk** Isključivanje svih zvukova.



**Isključen Zvuk** Pristupanje meniju [Pristup].



**Tipke kanala / Programske tipke** Pomjeranje kroz sačuvane kanale ili programe.



**Početna** Pristup Početnom meniju.



**Početna** Pokreće posljednje korištene aplikacije.



**Prepoznavanje glasa** Za korištenje funkcije prepoznavanja glasa potrebna je mrežna veza.

Provjerite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti na raspolaganju u nekim zemljama.)



**Prepoznavanje glasa** Govorite dok pritišćete i držite pritisnutom tipku da biste koristili funkciju glasovnog prepoznavanja.



**Ulaz** Promjena izvora ulaznog signala.



**Ulaz** Pristup do [Čvorište početnog ekrana].



**Točkić (OK)** Pritisnite sredinu dugmeta  kako biste odabrali meni. Kanale ili programe možete mijenjati pomoću dugmeta .



**Točkić (OK)** Pristup do [Čarobni istraživač]. Možete pokrenuti funkciju [Čarobni istraživač] kada se boja pokazivača promijeni u purpurnu. (Međutim, neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.)



**Gore/Dolje/Lijevo/Desno** Pritisnite dugme za gore, dolje, lijevo ili desno za pomjeranje po meniju. Ako pritisnete dugmad  dok se koristi pokazivač, pokazivač će nestati s ekrana i Čarobni daljinski upravljač će raditi kao obični daljinski upravljač. Da biste ponovo prikazali pokazivač na ekranu, protresite Čarobni daljinski upravljač ulijevo i udesno.



**Nazad** Povratak na prethodni nivo.



**Nazad** Ekran koji se prikazuje na TV-u je zatvoren i pojavljuje se početni meni.



**Brze postavke** Pristupanje brzim postavkama.



**Brze postavke** Prikazuje meni Sve postavke.



Služe za pristup posebnim funkcijama u nekim menijima.



**Crvena tipka** Pokreće funkciju snimanja. (Zavisno od zemlje)



**Tipka za razne usluge** Povezuje se na razne usluge kao što su streaming i glasovno pretraživanje.

-  **Kućni razdelnik** Pristup do [Čvorište početnog ekrana]. (Zavisno od zemlje)
-  **Korisnički vodič** Pristupa funkciji [Korisnički vodič]. (Zavisno od zemlje)
-  **FAV** Pristup listi omiljenih programa. (Zavisno od zemlje)
-  **Dugmad za upravljanje** Upravljanje medijskim sadržajem. (Zavisno od zemlje)

- 
-  **Napomena**
- \*\* Da biste koristili dugme, pritisnite i držite duže od 1 sekunde.
  - Slika daljinskog upravljača može izgledati drugačije od stvarnog proizvoda.
  - Redoslijed opisa može se razlikovati od stvarnog proizvoda.
  - Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupni u zavisnosti od modela ili regija.

## Povezivanje pametnih uređaja pomoću NFC funkcije

NFC je tehnologija koja koristi Komunikaciju u blizini polja (13,56 MHz), omogućavajući vam da na prikladan način šaljete i primite informacije bez posebnih postavki. Približavanjem pametnog uređaja daljinskom upravljaču s omogućenim NFC-om, možete instalirati aplikaciju LG ThinQ i povezati uređaj na TV.

1. Uključite NFC u postavkama pametnog uređaja. Da biste koristili NFC s Android uređajima, podesite NFC opciju kako biste omogućili 'tagove upiši/čitaj' u postavkama pametnog uređaja. NFC postavke se mogu razlikovati ovisno o uređaju.
2. Pomaknite pametni uređaj blizu  (NFC) na daljinskom upravljaču. Potrebna udaljenost za NFC označavanje je oko 1 cm.
3. Slijedite uputstva da instalirate aplikaciju LG ThinQ na svom pametnom uređaju.
4. Ponovno označavanje pametnog uređaja na daljinskom upravljaču omogućava vam da na prikladan način pristupite raznim funkcijama na povezanom TV-u preko aplikacije LG ThinQ.

- 
-  **Napomena**
- Ova funkcija je dostupna samo za pametne uređaje s omogućenim NFC-om.
  - Ova funkcija je dostupna samo ako daljinski upravljač ima NFC logotip.

## Mjere opreza

- Koristite daljinski upravljač unutar predviđenog rastojanja (manje od 10 m).

Može doći do grešaka u komunikaciji kada se uređaj koristi izvan područja pokrivenosti ili ako postoje prepreke u području pokrivenosti.

- Može doći do prekida u komunikaciji, ovisno o priboru.

Uređaji kao što su mikrovalna pećnica i bežični LAN rade u istom frekventijskom opsegu (2,4 GHz) kao i Čarobni daljinski upravljač. To može uzrokovati greške u komunikaciji.

- Moguće je da Čarobni daljinski upravljač neće raditi pravilno ako se na 0,2 metar od TV-a nalazi bežični ruter (AP). Bežični ruter treba biti udaljen od TV-a više od 0,2 m.
- Ne rasklapajte i ne zagrijavajte baterije.
- Ne ispuštajte baterije. Pazite da baterije ne budu izložene snažnim udarcima.
- Ne uranjajte bateriju u vodu.
- **Oprez** : opasnost od požara ili eksplozije u slučaju zamjene baterije pogrešnog tipa.
- Baterije odlazite na propisani način.

## Specifikacije

| KATEGORIJE               | DETALJI                      |
|--------------------------|------------------------------|
| Br. modela               | MR24GN                       |
| Raspon frekvencije       | 2400 ~ 2483,5 MHz            |
| Izlazna snaga (maks.)    | 8 dBm                        |
| Kanal                    | 40 kanala                    |
| Izvor napajanja          | AA 1,5 V, 2 alkalne baterije |
| Radni temperaturni opseg | 0 °C do 40 °C                |

| NFC                   | EU                  | Osim za EU |
|-----------------------|---------------------|------------|
| Raspon frekvencije    | 13,553 ~ 13,567 MHz | 13,56 MHz  |
| Izlazna snaga (maks.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -          |



# Дистанционно Magic

## РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашето дистанционно, и го запазете за справка в бъдеще.

Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране на функциите на продукта.

MR24GN




## Преди да прочетете това ръководство

- Дистанционно управление Magic и алкални батерии (AA)
- Ръководство на потребителя

## Поставяне на батерии


- Натиснете капачето на батерията от горната страна, плъзнете го и повдигнете капачето, както е показано по-долу.
- За да смените батериите, отворете капачето, сменете алкалните батерии (1,5 V AA), като спазите съответствието на клемите  $\oplus$  и  $\ominus$ , посочени върху табелката в отделението, след което затворете капачето. Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора му върху телевизора.
- За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока. Не смесвайте стари или използвани батерии с нови такива. Затворете добре капака.
- Неспазването на правилните полюси на батерията може да причини пръсване или изтичане на батерията, което да доведе до пожар, нараняване или замърсяване на околната среда.

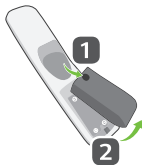

## Регистриране/премахване на регистрацията на дистанционното управление Magic

- Включете телевизора и натиснете бутона  **Колелце (OK)** на дистанционното управление Magic за регистрация.
- Натиснете и задръжте едновременно бутоните  **(Начало)** и  **(Назад)** за повече от 5 секунди, за да прекъснете връзката с дистанционното управление Magic.
- Натиснете и задръжте бутона  **(Начало)** и бутона  **(Бързи настройки)** заедно за повече от 5 секунди, за да изключите и пререгистрирате Magic Remote едновременно.

## Описание на Дистанционното



**Захранване** Включва или изключва захранването на телевизора.



**Цифровите бутони** Въвеждат числа.

Осъществява достъп до [Бърза помощ].



Осъществява достъп до [Ръководство].



— (Тире) Въмква — между цифри като 2 – 1 и 2 – 2.



Предоставя достъп до списъка със запазени канали и програми.



Осъществява достъп до [Редактиране на Бърз достъп].

- „[Редактиране на Бърз достъп]“ е функция, която ви позволява да влезете директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете и задържите бутоните с цифри.



**Още действия** Показва още функции на дистанционното управление.



Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена. (В зависимост от държавата)

Функцията SAP(Secondary Audio Program - "Допълнителна аудиопрограма") може също да се активира чрез натискане на бутон (More). (В зависимост от държавата)



**Бутони за звук** Регулира силата на звука.



**Без Звук** Изключва всички звуци.



**Без Звук** Отваряне на менюто [Достъпност].



**Бутони за канали / Бутони за програми** Превърта из запазените канали или програми.



**Начало** Показва началното меню.



**Начало** Стартира последно използваните приложения.

-  **Гласово разпознаване** За да използвате функцията за гласово разпознаване, е необходимо да разполагате с мрежова връзка.  
Проверете за препоръчано съдържание. (Някои препоръчани услуги може да не са достъпни в определени държави.)
-  \*\* **Гласово разпознаване** Говорете като едновременно натиснете и задържите бутона, за да използвате функцията за гласово разпознаване.
-  **Вход** Сменя входа.
-  \*\* **Вход** Осъществява достъп до [Домашен център].
-  **Колелце (OK)** Натиснете центъра на бутона , за да изберете меню. Можете да смените канали или програми, като използвате бутона .
-  \*\* **Колелце (OK)** Осъществява достъп до [Magic Explorer]. Можете да стартирате функцията [Magic Explorer], когато цветът на показалеца стане лилав. (Някои приложения е възможно да не поддържат тази функция.)
-  **Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно** Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите менюто. Ако натиснете бутоните , докато използвате показалеца, той ще изчезне от екрана и дистанционното управление Magic ще работи като обикновено дистанционно управление. За да се покаже показалецът на екрана отново, разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.
-  **Назад** Връщане на предишното ниво.
-  \*\* **Назад** Екранът, показван на телевизора, се затваря и се появява началното меню.
-  **Бързи настройки** Предоставя достъп до бързите настройки.
-  \*\* **Бързи настройки** Показване на менюто Всички настройки.
-     С тях влизате в специални функции на някои менюта.
-  \*\* **Червен бутон** Изпълнява функцията за записване. (В зависимост от държавата)
-  **Бутон за различни услуги** Свързва се към различни услуги, като например поточно предаване и гласово търсене.

-  **Домашен център** Осъществява достъп до [Домашен център]. (В зависимост от държавата)
-  **Ръководство на потребителя** Осъществява достъп до [Ръководство на потребителя]. (В зависимост от държавата)
-  **FAV** Позволява да влезете в списъка си с любими програми. (В зависимост от държавата)
-  **Бутони за управление** Управлява мултимедийно съдържание. (В зависимост от държавата)
- 

-  **Бележка**
- \*\* За да използвате бутона, натиснете и задръжте за повече от 1 секунда.
  - Показаното изображение на дистанционното управление може да се различава от действителния продукт.
  - Последователността на описанието може да се различава от действителния продукт.
  - Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.

## Свързване със смарт устройства, използващи NFC тагове

NFC (Near Field Communication) (13,56 MHz) е технология, която позволява удобно предаване и приемане на информация без отделни настройки. Когато доближите смарт устройство до дистанционно управление с NFC, можете да инсталирате приложението LG ThinQ и да свържете устройството с телевизора.

1. Включете NFC в настройките на смарт устройството. За да използвате NFC с устройства с Android, трябва да включите опцията за „четене/запис на тагове“ в настройките за NFC на смарт устройството. Настройките за NFC може да се различават при различните устройства.
2. Приближете смарт устройството до  (NFC) на дистанционното управление. Необходимото разстояние за NFC таговете е около 1 см.
3. Следвайте инструкциите, за да инсталирате приложението LG ThinQ на смарт устройството.
4. След това можете да свързвате смарт устройството с дистанционното управление и удобно да използвате различни функции на свързания телевизор през приложението LG ThinQ.

-  **Бележка**
- Тази функция може да се използва само на смарт устройства с NFC.
  - Тази функция може да се използва само ако на дистанционното управление има лого NFC.

## Предпазни мерки за приемане

- Използвайте дистанционното управление в указания обхват (в рамките на 10 м).

Ако използвате устройството извън обхвата на покритието му или ако има налични някакви препятствия, е възможно да се появят смущения по време на комуникация.

- В зависимост от използваните аксесоари е възможно да се появят смущения в комуникацията.

Устройства като микровълнова печка и безжичен LAN работят в същия честотен обхват (2,4 GHz) като дистанционното управление Magic. Това може да причини смущения по време на комуникация.

- Дистанционното управление Magic може да не работи изправно, ако има безжичен маршрутизатор (AP) в рамките на 0,2 метър от телевизора. Вашият безжичен маршрутизатор трябва да бъде на повече от 0,2 метър от телевизора.
- Не разглобявайте и не нагрявайте батерията.
- Не изпускайте батерията. Пазете батерията от силни удари.
- Не потапяйте батерията във вода.
- **Внимание** : пасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип.
- Изхвърляйте използваните батерии по подходящ начин.

## Спецификации

| КАТЕГОРИИ                         | ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Модел №                           | MR24GN                                   |
| Честотен обхват                   | 2400 ~ 2483,5 MHz                        |
| Изходяща мощност (макс.)          | 8 dBm                                    |
| Канал                             | 40 канала                                |
| Източник на захранване            | AA 1,5 V, използват се 2 алкални батерии |
| Диапазон на работната температура | От 0 °C до 40 °C                         |

| NFC                      | ЕС                  | С изключение на ЕС |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Честотен обхват          | 13,553 ~ 13,567 MHz | 13,56 MHz          |
| Изходяща мощност (макс.) | -11,5 dBuA/m @ 10 м | -                  |



# Comandament Màgic

## MANUAL DEL PROPIETARI

Llegiu amb cura el manual abans de fer servir el comandament i deseu-lo per a futures consultes.

Els continguts d'aquest manual poden canviar sense previ avís a causa d'actualitzacions de les funcions del producte.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Tots els drets reservats.

## Abans de llegir aquest manual

- Comandament Màgic i piles alcalines (AA)
- Manual del propietari

## Instal·lació de piles


- Premeu la part superior de la tapa de les piles, feu-la lliscar cap enrere i aixiqueu la tapa tal com es mostra a continuació.
- Per canviar les piles, obriu la tapa de les piles, canvieu les piles alcalines (1,5 V, AA) perquè coincideixin les polaritats  $\oplus$  i  $\ominus$  amb l'etiqueta que hi ha a dins del compartiment i tanqueu la tapa de les piles. Assegureu-vos d'apuntar amb el comandament a distància cap al sensor de comandament a distància del televisor.
- Per treure les piles, seguiu els passos d'instal·lació en ordre invers.
- No barregeu piles velles o utilitzades amb piles noves. Tanqueu la tapa amb fermesa.
- Si no es col·loquen les polaritats de les piles correctament, les piles poden explotar o s'hi poden produir fugues de líquid, cosa que pot provocar incendis, danys personals o contaminació ambiental.

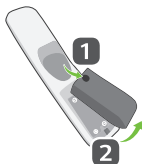

## Vinculació/Desvinculació del Comandament Màgic

- Enguegueu el televisor i premeu la **Roda (OK)** del Comandament Màgic per vincular-lo.
- Manteniu premut el botó **(Inici)** juntament amb el botó **(Enrere)** durant més de 5 segons per desvincular el Comandament Màgic.
- Manteniu premut el botó **(Inici)** juntament amb el botó **(Configuració R.)** durant més de 5 segons per desvincular el Comandament Màgic i tornar-lo a vincular al mateix temps.

## Descripció del comandament



**Enggada** Permet engegar o apagar el televisor.



**Botons numèrics** Permeten introduir números.

Permet accedir a l'[Ayuda rápida].



Permet accedir a la [Guía].



— **(Guionet)** Permet inserir un guionet — entre els números, com ara 2-1 i 2-2.



Permet accedir als canals desats o a la llista de programes.



Permet accedir a [Editar Acceso rápido].

- [Editar Acceso rápido] és una funció que us permet entrar a una aplicació en concret o a la Televisió en directe si manteniu premuts els botons numèrics.



**Més accions** Mostra més funcions del comandament a distància.



S'activarà la funció d'audiodescripció. (En funció del país)

La funció Programa d'àudio secundari (SAP) també es pot activar prement el botó (⋯). (En funció del país)



**Botons de volum** Permeten ajustar el nivell de volum.



**Silència** Permet silenciar tots els sons.



**Silència** Permet accedir al menú [Accesibilidad].



**Botons de canals/Botons de programes** Permeten desplaçar-se pels canals o programes desats.



**Inici** Permet accedir al menú Inici.



**Inici** Permet iniciar les aplicacions emprades recentment.

 **Reconeixement de veu** Per utilitzar la funció de reconeixement de veu cal una connexió de xarxa. Consulteu el contingut recomanat. (És possible que alguns serveis recomanats no estiguin disponibles en determinats països.)

 **Reconeixement de veu** Parleu mentre manteniu premut el botó per utilitzar la funció de reconeixement de veu.

 **Entrada** Permet canviar la font d'entrada.

 **Entrada** Permet accedir al [Centro de hogar].

 **Roda (OK)** Premeu el centre del botó  per seleccionar un menú. Podeu canviar de canal o de programa mitjançant el botó .

 **Roda (OK)** Permet accedir a l'[Explorador mágico]. Podreu executar la funció [Explorador mágico] quan el color del punter canviï a lila. (Tanmateix, és possible que algunes aplicacions no siguin compatibles amb aquesta funció.)

 **Dalt/Baix/Esquerra/Dreta** Premeu els botons de dalt, baix, esquerra o dreta per desplaçar-vos pel menú. Si premeu els botons  mentre utilitzeu el punter, aquest desapareixerà de la pantalla i el Comandament Màgic funcionarà com un comandament a distància convencional. Per tornar a mostrar el punter a la pantalla, sacsegeu el Comandament Màgic a esquerra i a dreta.

 **Enrere** Permet tornar al nivell anterior.

 **Enrere** Es tanca la pantalla que es mostra al televisor i hi apareix el menú d'inici.

 **Configuració R.** Permet accedir a la Configuració ràpida.

 **Configuració R.** Mostra el menú Tota la configuració.

 Permet accedir a funcions especials en determinats menús.

 **Botó vermell** Permet executar la funció d'enregistrament. (En funció del país)

 **Botó de serveis diversos** Permet connectar-se a diversos serveis, com ara la retransmissió en directe o la cerca per veu.

-  **Centre d'inici** Permet accedir al [Centro de hogar]. (En funció del país)
-  **Guia d'usuari** Permet accedir a la [Guía del usuario]. (En funció del país)
-  **FAV** Permet accedir a la llista de programes preferits. (En funció del país)
-  **Botons de control** Permeten controlar els continguts multimèdia. (En funció del país)

---

 **Nota**

- \*\* Per utilitzar el botó, manteniu-lo pressionat durant més d'1 segon.
- La imatge mostrada pel comandament a distància pot diferir de la del producte real.
- L'ordre de la descripció pot diferir de la del producte real.
- És possible que no es proporcionin alguns botons i serveis, en funció dels models o les regions.

## Connexió de dispositius intel·ligents mitjançant l'etiquetatge NFC

NFC és una tecnologia que utilitza Comunicació de camp proper (13,56 MHz), cosa que us permet enviar i rebre còmodament la informació sense necessitat d'una configuració independent. En apropar un dispositiu intel·ligent al comandament a distància habilitat per a NFC, podeu instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar el dispositiu al televisor.

1. Activeu l'NFC a la configuració del dispositiu intel·ligent. Per emprar l'NFC amb dispositius Android, configureu l'opció NFC de manera que s'habiliti l'opció "llegeix/escriu etiquetes" a la configuració del dispositiu intel·ligent. La configuració de l'NFC pot variar en funció del dispositiu.
2. Apropieu el dispositiu intel·ligent a  (NFC) del comandament a distància. La distància necessària per a l'etiquetatge NFC és aproximadament d'1 cm.
3. Seguiu les instruccions per instal·lar l'aplicació LG ThinQ al dispositiu intel·ligent.
4. Tornar a etiquetar un dispositiu intel·ligent al comandament a distància us permet accedir còmodament a diverses funcions del televisor connectat mitjançant l'aplicació LG ThinQ.

---

 **Nota**

- Aquesta funció només està disponible per a dispositius intel·ligents habilitats amb NFC.
- Aquesta funció només està disponible si el comandament a distància té el logotip NFC.

## Precaucions

- Empreu el comandament a distància dins de l'abast recomanat (menys de 10 m).  
És possible que es produeixin errors de comunicació si utilitzeu el dispositiu fora de l'àrea de cobertura o si hi ha obstacles en aquesta àrea.
- És possible que es produeixin errors de comunicació en funció dels accessoris.  
Els dispositius com ara el forn microones i la LAN inalàmbrica funcionen a la mateixa banda de freqüència (2,4 GHz) que el Comandament Màgic. Això pot provocar errors de comunicació.
- És possible que el Comandament Màgic no funcioni correctament si l'encaminador sense fils (AP) es troba a menys de 0,2 m del televisor. L'encaminador sense fils hauria d'estar a més de 0,2 m de distància del televisor.
- No desmunteu ni escalfeu les piles.
- No deixeu caure les piles. Eviteu que es produeixin impactes extrems contra les piles.
- No submergeiu les piles en aigua.
- **Precaució:** Hi ha risc d'incendi o explosió si les piles se substitueixen per unes altres de tipus incorrecte.
- Llenceu les piles utilitzades de manera adequada.

## Especificacions

| CATEGORIES                          | DETALLS                            |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Model núm.                          | MR24GN                             |
| Rang de freqüència                  | De 2400 a 2483,5 MHz               |
| Potència de sortida (Màx.)          | 8 dBm                              |
| Canal                               | 40 canals                          |
| Font d'alimentació                  | Calen 2 piles alcalines AA d'1,5 V |
| Rang de temperatura de funcionament | De 0 °C a 40 °C                    |

| NFC                        | UE                     | Excepte UE |
|----------------------------|------------------------|------------|
| Rang de freqüència         | De 13,553 a 13,567 MHz | 13,56 MHz  |
| Potència de sortida (Màx.) | -11,5 dBuA/m a 10 m    | -          |



# Dálkový ovladač Magic

## NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorská práva © 2024 LG Electronics Inc.


Všechna práva vyhrazena.

## Pokyny před zahájením instalace

- Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA)
- Návod k obsluze

## Instalace baterií


- Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky  $\oplus$  a  $\ominus$  odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.
- Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což může vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního prostředí.

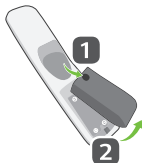

## Zaregistrujte / zrušte registraci dálkového ovladače Magic

- Zapněte TV a stiskněte  **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači Magic pro registraci ovladače.
- Současně stiskněte a podržte tlačítka  **(Domů)** a  **(Zpět)** po dobu více než 5 sekund, abyste odpojili dálkový ovladač Magic.
- Současně stiskněte a podržte tlačítka  **(Domů)** a  **(R. Nastavení)** po dobu více než 5 sekund, abyste odpojili a znovu registrovali dálkový ovladač Magic.

## Popis dálkového ovladače



**Napájení** Zapne nebo vypne televizor.



**Číselná tlačítka** Slouží k zadávání čísel.

Přístup k nabídce [Rychlá odpověď].



Přístup k nabídce [GUIDE].



— **(Pomlčka)** Vloží — mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2.



Přístup k uloženým kanálům nebo do seznamu programů.



Přístup k nabídce [Upravit Rychlý přístup].

- [Upravit Rychlý přístup] je funkce, pomocí které můžete nastavit otevření zadané aplikace nebo TV vysílání přímo stisknutím a podržením tlačítek s čísly.



**Další akce** Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.



Aktivuje funkci popisu zvuků. (Závisí na zemi)

SAP (Secondary Audio Program - Sekundární zvukový program) – tuto funkci lze rovněž aktivovat stisknutím tlačítka. (Závisí na zemi)



**Tlačítka hlasitosti** Úprava úrovně hlasitosti.



**Vypnout zvuk** Vypnutí všech zvuků.



**Vypnout zvuk** Slouží k přístupu do nabídky [Dostupnost].



**Tlačítka kanálů / Tlačítka programů** Prochází uložené kanály nebo programy.



**Domů** Přístup k menu Domů.



**Domů** Spustí naposledy použité aplikace.

-  **Rozpoznávání hlasu** Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení. Zkontrolujte doporučený obsah. (Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)
-  **Rozpoznávání hlasu** Chcete-li používat funkci rozpoznávání hlasu, mluvíte a držíte stisknuté tlačítko.
-  **Vstup** Změna vstupního zdroje.
-  **Vstup** Přístup k nabídce [Domácí centrum].
-  **Kolečko (OK)** Pro výběr menu stiskněte střed tlačítka . Kanály nebo programy můžete změnit použitím tlačítka .
-  **Kolečko (OK)** Přístup k nabídce [Magic Explorer]. Funkci [Magic Explorer] můžete spustit, když se barva ukazatele změní na fialovou. (Některé aplikace však nemusejí tuto funkci podporovat.)
-  **Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava** Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava můžete procházet nabídku. Pokud stisknete tlačítka  za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako základní dálkový ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.
-  **Zpět** Návrat na předchozí úroveň.
-  **Zpět** Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se hlavní nabídka.
-  **R. Nastavení** Přístup k Rychlému nastavení.
-  **R. Nastavení** Slouží k zobrazení nabídky Všechna nastavení.
-  **V některých nabídkách mají zvláštní funkce.**
-  **Červené tlačítko** Spustí funkci nahrávání. (Závisí na zemi)
-  **Různá tlačítka služeb** Slouží k připojení k různým službám, jako je streamování a hlasové vyhledávání.



**Domácí centrum** Přístup k nabídce [Domácí centrum]. (Závisí na zemi)



**Uživatelská příručka** Přístup k nabídce [Uživatelská příručka]. (Závisí na zemi)



**FAV** Umožňuje přístup do seznamu oblíbených programů. (Závisí na zemi)



**Ovládací tlačítka** Ovládá mediální obsah. (Závisí na zemi)



#### **Poznámka**

- \*\*Tlačítko je třeba stisknout a podržet déle než 1 sekundu.
- Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
- Pořadí popisů se od skutečného produktu může lišit.
- Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.

## **Připojení chytrých zařízení pomocí NFC tagů**

Technologie Near Field Communication (NFC) (13,56 MHz) umožňuje pohodlně odesílat a přijímat informace bez zvláštního nastavení. Umístěním chytrého zařízení do blízkosti dálkového ovladače s podporou NFC můžete nainstalovat aplikaci LG ThinQ a připojit zařízení k televizoru.

1. V nastavení chytrého zařízení zapnete NFC. Chcete-li používat technologii NFC se zařízeními Android, nastavte možnost NFC na povolení „čtení/zápisu tagů“ v nastavení chytrého zařízení. Nastavení NFC se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
2. Umístíte chytré zařízení do blízkosti oblasti detekce  (NFC) na dálkovém ovladači. Požadovaná vzdálenost pro NFC tagování je přibližně 1 cm.
3. Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci LG ThinQ na vašem chytrém zařízení.
4. Přeměnou chytrého zařízení na dálkový ovladač můžete pohodlně využívat různé funkce na připojeném televizoru prostřednictvím aplikace LG ThinQ.



#### **Poznámka**

- Tato funkce je k dispozici pouze pro chytrá zařízení podporující technologii NFC.
- Tato funkce je k dispozici, pouze pokud dálkové ovládání nese logo NFC.

## Postup při používání

- Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metrů).

Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.

- U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace.

Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.

- Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 0,2 m od televizoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 0,2 metru od televizoru.
- Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
- Neupustte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
- Neponořujte baterii do vody.
- **Upozornění :** V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Použité baterie řádně zlikvidujte.

## Technické údaje

| KATEGORIE               | PODROBNOSTI                   |
|-------------------------|-------------------------------|
| Číslo modelu            | MR24GN                        |
| Frekvenční rozsah       | 2 400 ~ 2 483,5 MHz           |
| Výstupní výkon (max.)   | 8 dBm                         |
| Kanál                   | 40 kanálů                     |
| Zdroj napájení          | AA 1,5 V, 2 alkalické baterie |
| Rozsah provozní teploty | 0 °C až 40 °C                 |

| NFC                   | EU                  | Kromě EU  |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Frekvenční rozsah     | 13,553 ~ 13,567 MHz | 13,56 MHz |
| Výstupní výkon (max.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -         |



# Magic Remote

## BRUGERVEJLEDNING

Læs denne vejledning grundigt inden fjernbetjeningen tages i brug, og gem vejledningen til senere reference.

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Alle rettigheder forbeholdes.

## Inden du læser denne vejledning

- Magic Remote og Alkaline-batterier (AA)
- Brugervejledning

## Isætning af batterier


- Tryk øverst på batteridækslet, skub det tilbage, og løft det, som vist på tegningen.
- Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte Alkaline-batterierne (1,5 V AA), så  $\oplus$  og  $\ominus$  -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Sørg for at pege fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på tv'et.
- Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Bland ikke gamle eller brugte batterier med nye. Luk batteridækslet omhyggeligt.
- Hvis batteriets poler tilsluttes forkert, kan batteriet punktere eller lække, hvilket kan medføre brand, personskaade eller forurening af det omkringliggende miljø.

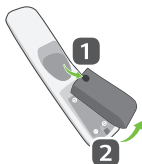

## Registrer/afregistrer Magic Remote

- Tænd for tv'et, og tryk på  $\bigcirc$  **Hjul (OK)** på Magic Remote for at registrere.
- For at afregistrere det skal du holde knappen  $\text{Hjem}$  (**Hjem**) og knappen  $\text{Tilbage}$  (**Tilbage**) nede i 5 sekunder.
- Hold knappen  $\text{Hjem}$  (**Hjem**) og knappen  $\text{H. Indstillinger}$  (**H. Indstillinger**) nede samtidigt i 5 sekunder for at afregistrere/registrere Magic Remote.

## Beskrivelse af fjernbetjeningen



**Tænd/Sluk** Tænder eller slukker for fjernsynet.

**Nummerknapper** Indtaster numre.



Åbner [Hurtig hjælp].



Åbner [Guide].



— (**Bindestreg**) Indsætter en — mellem tal, som f.eks. 2-1 og 2-2.



Åbner den gemte liste med kanaler og programmer.



Åbner [Rediger Hurtig adgang].

- [Rediger Hurtig adgang] er en funktion, du kan bruge til at åbne en angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på talknapperne.



**Flere handlinger** Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.



Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres. (Afhængigt af land)

Funktionen SAP (Secondary Audio Program - 'Sekundær lyd') kan også aktiveres ved at trykke på knappen . (Afhængigt af land)



**Lydstyrkeknapper** Justerer lydstyrkeniveauet.



**Lydløs** Slår alle lyde fra.



**Lydløs** Åbner menuen [Tilgængelighed].



**Kanalknapper / Programknapper** Ruller gennem de gemte kanaler eller programmer.



**Hjem** Åbner Hjem-menuen.



**Hjem** Starter de sidst brugte apps.



**Stemmegenkendelse** Der kræves netværksforbindelse for at anvende funktionen Stemmegenkendelse.

Søg efter anbefalet indhold. (Nogle anbefalede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.)



**Stemmegenkendelse** Tal, mens du trykker og holder på knappen for at bruge talegenkendelsesfunktionen.



**Indgang** Ændrer indgangskilden.



**Indgang** Åbner [Hjemmehub].



**Hjul (OK)** Tryk ned på midten af -knappen for at vælge en menu. Du kan skifte kanaler/programmer ved hjælp af -knappen.



**Hjul (OK)** Åbner [Magic Explorer]. Du kan køre funktionen [Magic Explorer], når markørens farve er ændret til lilla. (Det er muligt at nogle apps ikke understøtter denne funktion.)



**Op/Ned/Venstre/Højre** Tryk på knappen op, ned, venstre eller højre for at ændre placering i menuer. Hvis du trykker på knapperne , samtidigt med at markøren er i brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter den Magiske-fjernbetjening vil fungere som en almindelig fjernbetjening. Du kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste den Magiske-fjernbetjening mod venstre og højre.



**Tilbage** Vender tilbage til det forrige niveau.



**Tilbage** Skærmen, der vises på tv'et, lukkes ned, og startmenuen vises.



**H. Indstillinger** Åbner Hurtigindstillinger.



**H. Indstillinger** Viser menuen Alle indstillinger.



Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.



**Rød knap** Starter optagefunktionen. (Afhængigt af land)



**Knappen til forskellige tjenester** Tilslutter forskellige tjenester som f.eks. streaming og stemmesøgning.

-  **Hjemmehub** Åbner [Hjemmehub]. (Afhængigt af land)
-  **Brugervejledning** Åbner [Brugervejledning]. (Afhængigt af land)
-  **FAV** Åbner din foretrukne programliste. (Afhængigt af land)
-  **Kontrolknapper** Kontrollerer medieindhold. (Afhængigt af land)

---

 **Bemærk**

- \*\* Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i mere end 1 sekund.
- Det viste billede af fjernbetjeningen kan være anderledes end det faktiske produkt.
- Rækkefølgen af beskrivelsen kan afvige fra det faktiske produkt.
- Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regioner.

## Tilslutning af smartenheder ved hjælp af NFC-tagging

NFC er teknologi, der bruger nærfeltkommunikation (13,56 MHz), så du nemt kan sende og modtage information uden separate indstillinger. Ved at holde en smartenhed tæt på den NFC-aktiverede fjernbetjening kan du installere LG ThinQ-appen og slutte enheden til TV'et.

1. Slå NFC til i smartenhedens indstillinger. Hvis du vil bruge NFC med Android-enheder, skal du indstille NFC-funktionen til at aktivere 'læse/skrive tags' i smartenhedens indstillinger. NFC-indstillingerne kan variere afhængigt af enheden.
2. Hold smartenheden tæt på  (NFC) på fjernbetjeningen. Den krævede afstand til NFC-tagging er ca. 1 cm.
3. Følg anvisningerne for at installere LG ThinQ-appen på din smartenhed.
4. Hvis du genindlæser smartenheden på fjernbetjeningen kan du enkelt få adgang til forskellige funktioner på det tilsluttede TV via LG ThinQ-appen.

---

 **Bemærk**

- Denne funktion er kun tilgængelig for NFC-kompatible smartenheder.
- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis fjernbetjeningen har et NFC-logo.

## Forholdsregler

- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne afstand (inden for 10 meter).

Der kan opstå kommunikationsfejl, når du bruger enheden uden for dækningsområdet, eller hvis der er forhindringer i dækningsområdet.

- Der kan opstå kommunikationsfejl afhængigt af tilbehøret.

Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk bruger det samme frekvensområde (2,4 GHz) som Magic Remote. Det kan resultere i kommunikationsfejl.

- Magic Remote fungerer muligvis ikke korrekt, hvis en trådløs router (AP) befinder sig på en afstand af op til 0,2 meter af tv'et. Den trådløse router bør placeres på mindst 0,2 meters afstand af tv'et.
- Forsøg ikke at skille batterierne ad og udsæt dem ikke for varme.
- Undgå at tabe batterierne. Undgå, at batterierne udsættes for voldsomme stød.
- Læg ikke batterierne i vand.
- **Forsigtig** : Fare for eksplosion eller brand hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
- Bortskaf omhyggeligt brugte batterier.

## Specifikationer

| KATEGORIER                   | DETALJER                                |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Modelnummer                  | MR24GN                                  |
| Frekvensområde               | 2.400 til 2.483,5 MHz                   |
| Udgangseffekt (maks.)        | 8 dBm                                   |
| Kanal                        | 40 kanaler                              |
| Strømkilde                   | AA 1,5 V, 2 alkaline-batterier anvendes |
| Interval for drifttemperatur | 0 °C til 40 °C                          |

| NFC                   | EU                    | Undtagen til EU |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Frekvensområde        | 13,553 til 13,567 MHz | 13,56 MHz       |
| Udgangseffekt (maks.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m   | -               |



# Magic-remote

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen.

Als gevolg van aangebrachte verbeteringen in het product kan de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Alle rechten voorbehouden.

## Voordat u deze handleiding leest

- Magic-remote en alkalinebatterijen (AA)
- Gebruikershandleiding

## Batterijen plaatsen


- Druk op het batterijklepje, schuif het naar achteren en neem het klepje weg, zoals hieronder weergegeven.
- Om de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het batterijvak, vervangt u de alkalinebatterijen (1,5 V AA-formaat) waarbij u let op de juiste richting van de  $\oplus$  en  $\ominus$  polen op de sticker in het batterijvak, en sluit u het klepje van het batterijvak. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de afstandsbediening op de TV.
- Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen. Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar. Zorg dat het klepje stevig vastzit.
- Als de polen van de batterij niet juist zijn geplaatst, kan dit ertoe leiden dat de batterij barst of gaat lekken, wat tot brand, lichamelijk letsel of milieuvervuiling kan leiden.

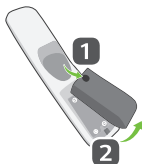

## De Magic-remote registreren/afmelden

- Zet de TV aan en druk op de knop **Wiel (OK)** op de Magic-remote voor registratie.
- Houd de knoppen **(Beginscherm)** en **(Terug)** langer dan 5 seconden ingedrukt om de Magic-remote los te koppelen.
- Houd de knoppen **(Beginscherm)** en **(Instellingen)**- langer dan 5 seconden ingedrukt om de Magic-remote tegelijkertijd los te koppelen en opnieuw te registreren.

## Beschrijving afstandsbediening



**Aan/Uit-Knop** Hiermee wordt de TV in- of uitgeschakeld.



**Cijfertoetsen** Hiermee voert u cijfers in.



Opent het menu [Gids].



— **(Streepje)** Voegt een — in tussen nummers zoals 2-1 en 2-2.



Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen kanalen of programmalijst.



Opent het menu [Quick Access bewerken].

- [Quick Access bewerken] is een functie waarmee u rechtstreeks toegang krijgt tot een opgegeven app of Live tv door de cijfertoetsen ingedrukt te houden.



**Meer acties** Hiermee worden meer functies van de afstandsbediening weergegeven.



De functie voor audiobeschrijvingen wordt ingeschakeld. (Afhankelijk van het land)

SAP-functie (Secondary Audio Program - Secundair audioprogramma) wordt ingeschakeld wanneer u op de knop  drukt. (Afhankelijk van het land)



**Volumeknoppen** Hiermee wordt het volumeniveau geregeld.



**Dempen** Hiermee wordt het geluid gedempt.



**Dempen** Open het menu [Toegankelijkheid].



**Kanaalknoppen / Programmaknoppen** Hiermee worden de opgeslagen kanalen of programma's doorlopen.



**Backlight** Hiermee hebt u toegang tot het BEGINSCHERM.



**Begin scherm** Start de laatst gebruikte apps.



**Spraakherkenning** Een netwerkverbinding is vereist voor het gebruik van de functie voor spraakherkenning.

Controleer op aanbevolen inhoud. (Sommige aanbevolen diensten zijn in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.)



**Spraakherkenning** Spreek terwijl u de knop ingedrukt houdt om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken.



**Ingang** Hiermee wordt de invoerbron veranderd.



**Ingang** Opent het menu [Thuis-hub].



**Wiel (OK)** Druk in het midden van de knop  om een menu te selecteren. U kunt kanalen of programma's wijzigen door de knop  te gebruiken.



**Wiel (OK)** Geeft toegang tot de [Magische Verkenner]. U kunt de functie [Magische Verkenner] uitvoeren wanneer de kleur van de aanwijzer is veranderd in paars. (Sommige apps ondersteunen deze functie echter niet.)



**Omhoog/Omlaag/Links/Rechts** Druk op de knop omhoog, omlaag, links of rechts om door het menu te bladeren. Als u op de knoppen  drukt terwijl de aanwijzer in gebruik is, verdwijnt de aanwijzer van het scherm en werkt de Magic-remote als een normale afstandsbediening. Schud de Magic-remote naar links en rechts om de aanwijzer opnieuw weer te geven.



**Terug** Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.



**Terug** Het op de tv weergegeven scherm wordt gesloten en het startpaginamenu verschijnt.



**Instellingen** Hiermee wordt het menu Snelle instellingen geopend.



**Instellingen** Opent het menu Alle instellingen.



Hiermee heeft u toegang tot speciale functies in sommige menu's.



**Rode knop** Hiermee wordt de opnamefunctie uitgevoerd. (Afhankelijk van het land)



**Knop voor verschillende diensten** Maakt verbinding met verschillende diensten zoals streaming en spraakgestuurd zoeken.



**Thuis-hub** Opent het menu [Thuis-hub]. (Afhankelijk van het land)



**Gebruikershandleiding** Opent het menu [Gebruikershandleiding]. (Afhankelijk van het land)



**FAV** Hiermee roept u de lijst met uw favoriete programma's op. (Afhankelijk van het land)



**Besturingsknoppen** Hiermee bedient u de media-inhoud. (Afhankelijk van het land)

**Opmerking**

- \*\* Houd de knop langer dan 1 seconde ingedrukt om deze te gebruiken.
- Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding van de afstandsbediening.
- De volgorde van de beschrijving kan afwijken van het daadwerkelijke product.
- Sommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model of de regio.

## Slimme apparaten aansluiten met behulp van NFC-tagging

NFC is een technologie die gebruik maakt van Near-field communication (13,56 MHz), waardoor u gemakkelijk informatie kunt verzenden en ontvangen zonder aparte instellingen. Door een slim apparaat in de buurt van de NFC-afstandsbediening te brengen, kunt u de app LG ThinQ installeren en het apparaat op de tv aansluiten.

1. Zet NFC aan in de instellingen van het slimme apparaat. Om NFC te gebruiken met Android-toestellen, stelt u de NFC-optie in om 'lees/schrijftags' in te schakelen in de instellingen van het slimme toestel. De NFC-instellingen kunnen afhankelijk van het apparaat variëren.
2. Breng het slimme apparaat in de buurt van de  (NFC) op de afstandsbediening. De benodigde afstand voor NFC-tagging is ongeveer 1 cm.
3. Volg de instructies om de app LG ThinQ op uw slimme apparaat te installeren.
4. Door het slimme apparaat terug te koppelen naar de afstandsbediening heeft u via de app LG ThinQ gemakkelijk toegang nemen tot verschillende functies op de aangesloten tv.

**Opmerking**

- Deze functie is alleen beschikbaar voor slimme apparaten waarop NFC is ingeschakeld.
- Deze functie is alleen beschikbaar als de afstandsbediening een NFC-logo heeft.

## Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de afstandsbediening binnen het maximale communicatiebereik (binnen 10 meter).  
Er doen zich mogelijk communicatiefouten voor wanneer u het apparaat buiten het bereik gebruikt of als zich binnen het bereik obstakels bevinden.
- Afhankelijk van de accessoires kunnen communicatiefouten optreden.  
Apparaten zoals magnetrons en draadloze LAN werken binnen hetzelfde frequentiebereik (2,4 GHz) als de Magic-remote. Dit kan communicatieproblemen veroorzaken.
- De Magic Remote werkt mogelijk niet correct als er een draadloze router (AP) op minder dan 0,2 meter afstand van de TV staat. De draadloze router moet op ten minste 0,2 meter afstand van uw TV staan.
- Verhit of demonteer de batterijen niet.
- Laat de batterijen niet vallen. Stel de batterijen niet bloot aan extreme schokken.
- Dompel de batterij niet onder in water.
- **Let op:** Als u de batterij vervangt door een batterij van een incorrect type, dan verhoogt u het risico op brand of een explosie.
- Gooi gebruikte batterijen op verantwoorde wijze weg.

## Specificaties

| CATEGORIEËN               | DETAILS                        |
|---------------------------|--------------------------------|
| Modelnr.                  | MR24GN                         |
| Frequentiebereik          | 2400 tot 2483,5 MHz            |
| Uitgangsvermogen (max.)   | 8 dBm                          |
| Kanaal                    | 40 kanalen                     |
| Voeding                   | AA 1,5 V, 2 alkalinebatterijen |
| Gebruikstemperatuurbereik | 0 °C tot 40 °C                 |

| NFC                     | EU                    | Met uitzondering van EU |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Frequentiebereik        | 13,553 tot 13,567 MHz | 13,56 MHz               |
| Uitgangsvermogen (max.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m   | -                       |



# Liikumistundlik Kaugjuhtimispult

## KASUTUSJUHEND

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

Kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Kõik õigused kaitstud.

## Enne juhendi lugemist

- Liikumistundlik kaugjuhtimispult ja leelispatareid (AA)
- Kasutusjuhend

## Patareide paigaldamine


- Vajutage patareikaane servale, libistage kaant tahapoole ja tõstke kaant, nagu allpool näidatud.
- Patareide vahetamiseks avage patareikaas ning vahetage leelispatareid (1,5 V, AA) nii, et patarei pooled  $\oplus$  ja  $\ominus$  sobivad patareikambri märgistega, seejärel sulgege patareikaas. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud vastupidises järjekorras. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega. Sulgege patareikaas korralikult.
- Suutmatus aku polaarsust õigesti sobitada võib põhjustada aku plahvatust või lekkimist, mis võib omakorda põhjustada tulekahju, isikukahju või keskkonda saastata.

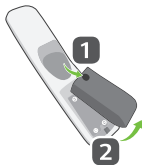

## Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine / registreerimise tühistamine

- Lülitage teler sisse ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil registreerimiseks nuppu  **Rullik (OK)**.
- Vajutage korraga nuppe  **(Kodu)** ja  **(Tagasi)** ning hoidke neid vähemalt 5 sekundit all, et liikumistundliku kaugjuhtimispuldi ühendus katkestada.
- Vajutage korraga nuppe  **(Kodu)** ja  **(Q. Seaded)** ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all, et liikumistundlik kaugjuhtimispult lahti ühendada ja samal ajal uuesti registreerida.

## Kaugjuhtimispuldi kirjeldus



**Toide** Lülitab teleri sisse või välja.



**Numbrinupud** Sisestab numbrid.

Avab jaotise [Kiirspikker].



Avab jaotise [Kava].



**— (Mõttekriips)** Sisestab numbrite vahele märgi —, nt 2–1 ja 2–2.



Juurdepääs salvestatud kanalite ja programmide loendile.



Avab jaotise [Redigeeri kiirpääsu].

- [Redigeeri kiirpääsu] on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.



**Rohkem toiminguid** Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.



Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse. (Olenevalt riigist)

Lisaheli programmi funktsiooni SAP (Secondary Audio Program - lisaheli programm) saab samuti aktiveerida, vajutades nuppu . (Olenevalt riigist)



**Helitugevuse nupud** Reguleerib helitugevust.



**Vaigista** Vaigistab heli.



**Vaigista** Avab ligipääsetavuse [Ligipääsetavus] menüü.



**Kanalinupud / Programminupud** Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.



**Kodu** Pääseb juurde menüüle Kodu.



**Kodu** Käivitab viimati kasutatud rakendused.



**Häältuvastus** Häältuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

Saate kontrollida soovitatud sisu. (Mõni soovitus teenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)



**Häältuvastus** Hääletuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.



**Sisend** Vahetab sisendallikat.



**Sisend** Avab vaate [Kodukeskus].



**Rullik (OK)** Menüü valimiseks vajutage nupu  keskele. Saate nupuga  kanaleid või programme vahetada.



**Rullik (OK)** Avab funktsiooni [Magic Explorer]. Saate kasutada funktsiooni [Magic Explorer], kui kursor on lillat värvi. (Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.)



**Üles/Alla/Vasakule/Paremale** Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppe  lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.



**Tagasi** Naaseb eelmisele tasemele.



**Tagasi** Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse avakuva.



**Q. Seaded** Avab Quick-seaded.



**Q. Seaded** Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.



Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.



**Punane nupp** Käivitab salvestusfunktsiooni. (Olenevalt riigist)



**Erinevate teenuste nupp** Ühendab erinevate teenustega, nt voogedastuse ja häälotsinguga.



**Kodukeskus** Avab vaate [Kodukeskus]. (Olenevalt riigist)



**Kasutusjuhend** Avab vaate [Kasutusjuhend]. (Olenevalt riigist)



Lemmikprogrammide loendi avamine. (Olenevalt riigist)



**Juhtnupud** Kontrollib meediumi sisu. (Olenevalt riigist)



#### Märkus

- \*\* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 1 sekundi all.
- Kaugjuhtimispuhli pilt võib erineda tegelikust tootest.
- Kirjelduse järjekord võib tegelikust tootest erineda.
- Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.

## Nutiseadmete ühendamine NFC siltidega

NFC on tehnoloogia, mis kasutab lähiväljasidet (13,56 MHz), mis võimaldab mugavalt andmeid saata ja vastu võtta, ilma et peaksite eraldi midagi seadistama. Kui viite nutiseadme NFC-funktsiooniga kaugjuhtimispuhli lähedusse, saate installida rakenduse LG ThinQ ja ühendada seadme teleriga.

1. Lülitage NFC nutiseadme seadetes sisse. Selleks, et kasutada NFCd Androidi seadmetega, seadke NFC-funktsioon nutiseadme seadetes sildide lugemise/kirjutamise peale. NFC seadistus võib seadmest olenevalt erineda.
2. Viige nutiseade kaugjuhtimispuhli  (NFC) lähedale. NFC sildi kasutamiseks vajalik kaugus on 1 cm.
3. Järgige juhiseid oma nutiseadmes rakenduses LG ThinQ.
4. Kui seote nutiseadme kaugjuhtimispuhliga, saate ühendatud teleris kasutada mitmeid funktsioone rakenduse LG ThinQ kaudu.



#### Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult nutiseadmetes, kus on NFC aktiveeritud.
- See funktsioon on saadaval ainult siis, kui kaugjuhtimispuhliil on olemas NFC logo.

## Ettevaatusabinõud

- Kasutage kaugjuhtimispulti ettenähtud kaugusel (10 meetri raadiuses).  
Seadme kasutamisel väljaspool katvusala või katvusalas esinevate takistuste korral võivad tekkida sidetõrked.
- Sidetõrgete tekkimine oleneb tarvikutest.  
Seadmed nagu mikrolaineahi ja traadita kohtvõrgu seadmed toimivad liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga samas sagedusalas (2,4 GHz). See võib põhjustada sidetõrkeid.
- Liikumistundlik kaugjuhtimispult ei pruugi nõuetekohaselt toimida, kui traadita ruuter (pääsupunkt) asub telerist kuni 0,2 meetri kaugusel. Traadita ruuter peab teerist asuma enam kui 0,2 m kaugusel.
- Ärge võtke patareisid osadeks ega kuumutage neid.
- Ärge laske patareidel maha kukkuda. Vältige patareide liigset pöörutamist.
- Ärge kastke patareid vette.
- **Ettevaatust** : Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.
- Kõrvaldage kasutatud patareid nõuetekohaselt.

## Tehnilised andmed

| KATEGORIAID                    | ÜKSIKASJAD                             |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Mudeli nr                      | MR24GN                                 |
| Sagedusvahemik                 | 2400 kuni 2483,5 MHz                   |
| Väljundvõimsus (max.)          | 8 dBm                                  |
| Kanal                          | 40 kanalit                             |
| Toiteallikas                   | AA 1,5 V, Kasutatakse 2 leelispatareid |
| Kasutamise temperatuurivahemik | 0 °C kuni 40 °C                        |

| NFC                   | EL                     | Välja arvatud EL |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| Sagedusvahemik        | 13,553 kuni 13,567 MHz | 13,56 MHz        |
| Väljundvõimsus (max.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m    | -                |



# Taikakauko-ohjain

## KÄYTTÖOPAS

Lue tämä opas huolellisesti ennen kaukosäätimen käyttämistä ja säilytä opas tulevaa käyttöä varten. Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen toimintojen päivittämisen vuoksi.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Tekijäinoikeudet © 2024 LG Electronics Inc.


Kaikki oikeudet pidätetään.

## Ennen tämän käyttöoppaan lukemista

- Magic Remote ja alkaliparistot (AA)
- Käyttöopas

## Paristojen asennus


- Avaa paristolokeron kansi painamalla kannen yläosaa, liu'uttamalla kantta ja nostamalla se kuvan osoittamalla tavalla.
- Kun vaihdat paristot, avaa paristokotelon kansi ja aseta alkaliparistot (1,5 V AA) kohdistamalla  $\oplus$  ja  $\ominus$  -navat kotelon sisäpuolella oleviin merkkeihin ja sulje paristokotelon kansi. Varmista, että suuntaat kaukosäätimen TV:n kaukosäädintunnistimeen.
- Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Älä käytä vanhoja tai käytettyjä paristoja uusien kanssa. Sulje kansi hyvin.
- Akkuliitännöiden virheellinen napaisuus voi aiheuttaa akun vuotamisen tai räjähtämisen ja johtaa tulipaloon, henkilövahinkoihin tai ympäristön saastumiseen.

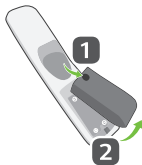

## Taikakaukosäätimen rekisteröinti / rekisteröinnin poisto

- Kytke TV päälle ja suorita rekisteröinti painamalla taikakaukosäätimen  $\bigcirc$  **Ratas (OK)** -painiketta.
- Painamalla  $\text{Aloitus}$  (Aloitus)- ja  $\text{Takaisin}$  (Takaisin)-painikkeita yli 5 sekuntia voit kytkeä taikakaukosäätimen irti.
- Painamalla  $\text{Aloitus}$  (Aloitus)- ja  $\text{Pika-asetukset}$  (Pika-asetukset)-painikkeita yli 5 sekuntia voit samalla kytkeä taikakaukosäätimen irti ja rekisteröidä sen uudelleen.

## Kaukosäätimen kuvaus



**Virta** Kytkee tai katkaisee virran.

**Numeronäppäimet** Numeroiden kirjoittaminen.



Avaa [Pikaohje]-kohdan.



Avaa [Opas]-kohdan.



— **(Viiva)** Lisää — numeroiden väliin, esim. 2-1 ja 2-2.



Siirtyy tallennettujen kanavien tai ohjelmien luetteloon.



Avaa [Muokkaa pikatyökalua]-kohdan.

- [Muokkaa pikatyökalua] on toiminto, jonka avulla voit suoraan siirtyä tiettyyn sovellukseen tai Live TV:hen pitämällä numeropainikkeita painettuna.



**Lisää Toimintoja** Näyttää lisää kaukosäätimen toimintoja.



**Ääniselostustoiminto** otetaan käyttöön. (Maasta riippuen)  
SAP (Secondary Audio Program - Toissijainen ääniohjelma) -toiminto voidaan myös ottaa käyttöön painamalla (...) -painiketta. (Maasta riippuen)



**Äänenvoimakkuuspainikkeet** Säättää äänenvoimakkuutta.



**Vaimennus** Mykistää kaikki äänet.



**Vaimennus** Avaa [Käytettävyyys]-valikko.



**Kanavapainikkeet / Ohjelmapainikkeet** Selaa tallennettuja kanavia tai ohjelmia.



**Aloitus** Avaa Kotivalikon.



**Aloitus** Käynnistää viimeksi käytetyt sovellukset.



**Äänentunnistus** Äänentunnistustoiminnon käyttämiseen tarvitaan verkkoyhteys.

Tarkista suositeltu sisältö. (Jotkin suositellut palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin maissa.)



**Äänentunnistus** Käytä puheentunnistustoimintoa pitämällä painiketta painettuna ja puhumalla.



**Tulo** Vaihtaa tulolähteen.



**Tulo** Siirtyy [Kotikeskus].



**Ratas (OK)** Voit valita valikon painamalla -painikkeen keskustaa. Voit vaihtaa kanavaa tai ohjelmaa painamalla -painiketta.



**Ratas (OK)** Siirtyy [Magic Explorer]. Voit suorittaa [Magic Explorer] -toiminnon, kun osoittimen väri muuttuu violetiksi. (Jotkin sovellukset eivät kuitenkaan välttämättä tue tätä ominaisuutta.)



**Ylös/Alas/Vasen/Oikea** Voit selata valikkoa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Jos painat -painikkeita osoittimen ollessa käytössä, se katoaa näytöstä ja taikakaukosäädin toimii tavallisen kaukosäätimen tavoin. Saat osoittimen jälleen näyttöön liikuttamalla taikakaukosäädintä sivusuunnassa.



**Takaisin** Palaa edelliselle tasolle.



**Takaisin** Televisiossa näkyvä ruutu suljetaan ja kotivalikko tulee näkyviin.



**Pika-asetukset** Siirtyy pika-asetuksiin.



**Pika-asetukset** Avaa Kaikki asetukset-valikko.



Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikoistoimintoja.



**Punainen painike** Käynnistä tallennus. (Maasta riippuen)



**Eri palvelut -painike** Yhdistää eri palveluihin, kuten suoratoistoon ja puhehakuun.



**Kotikeskus** Siirtyy [Kotikeskus]. (Maasta riippuen)



**Käyttöopas** Avaa [Käyttöopas]-kohdan. (Maasta riippuen)



Avaa suosikkiohjelmaluettelon. (Maasta riippuen)



**Ohjauspainikkeet** Mediasisällön hallinta. (Maasta riippuen)



#### **Huomautus**

- \*\* Jos haluat käyttää painiketta, pidä sitä painettuna yli 1 sekunnin ajan.
- Kaukosäätimen kuva saattaa poiketa varsinaisesta tuotteesta.
- Kuvausten järjestys voi poiketa todellisesta tuotteesta.
- Kaikki painikkeet ja palvelut eivät ehkä ole käytettävissä mallin tai alueen mukaan.

## **Älylaitteiden yhdistäminen käyttämällä NFC-tunnisteita**

NFC-tekniikan (Near Field Communication, 13,56 MHz) avulla voidaan kätevästi lähettää ja vastaanottaa tietoja ilman erillisiä asetuksia. LG ThinQ -sovellus voidaan asentaa ja laite yhdistää televisioon tuomalla älylaite lähelle kaukosäädintä, joka tukee NFC:tä.

1. Kytke NFC päälle älylaitteen asetuksista. Jotta NFC:tä voidaan käyttää Android-laitteiden kanssa, NFC-tunnisteiden lukeminen/kirjoittaminen tulee sallia älylaitteen asetuksissa. NFC-asetukset saattavat vaihdella laitteen mukaan.
2. Tuo älylaite lähelle kaukosäätimen  (NFC) -osaa. NFC-tunnistetta voidaan käyttää enintään noin 1 cm:n päästä.
3. Asenna LG ThinQ -sovellus älylaitteeseen ohjeiden mukaisesti.
4. Älylaitteen ja kaukosäätimen yhdistäminen uudelleen toisiinsa tunnisteiden avulla mahdollistaa yhdistetyn television ominaisuuksien käyttämisen kätevästi LG ThinQ -sovelluksella.



#### **Huomautus**

- Tämä toiminto on käytettävissä vain älylaitteissa, jotka tukevat NFC:tä.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain jos kaukosäätimessä on NFC-logo.

## Varotoimenpiteet

- Käytä kaukosäädintä määritetyn etäisyyden rajoissa (enimmäistoimintaetäisyys on 10 metriä).  
Saatat havaita toimintahäiriöitä, jos käytät laitetta toimintaetäisyyden ulkopuolella tai jos käyttöalueella on esteitä.
- Muut laitteet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.  
Laitteet ja muut verkot, kuten mikroaaltouuni ja langaton lähiverkko, toimivat samalla taajuuksalueella (2,4 GHz) kuin Magic Remote. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Magic Remote ei ehkä toimi kunnolla, jos alle 0,2 metrin etäisyydellä televisiosta on langaton reititin (AP).  
Langattoman reitittimen on oltava vähintään 0,2 metrin etäisyydellä televisiosta.
- Älä pura paristoja tai altista niitä kuumuudelle.
- Älä pudota paristoja. Suojaa paristot koviilta iskuilta.
- Älä upota paristoa veteen.
- **Vaara** : Tulipalo- tai räjähdysvaara, mikäli paristo vaihdetaan väärän tyyppiseen.
- Hävitä käytetyt paristot asianmukaisella tavalla.

## Tekniset tiedot

| LUOKAT               | TIEDOT                     |
|----------------------|----------------------------|
| Mallinro             | MR24GN                     |
| Taajuusalue          | 2 400 – 2 483,5 MHz        |
| Lähtöteho (enintään) | 8 dBm                      |
| Kanava               | 40 kanavaa                 |
| Virtalähde           | AA 1,5 V, 2 alkaliparistoa |
| Käyttölämpötila-alue | 0 °C – 40 °C               |

| NFC                  | EU                  | Ei koske mallia EU |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Taajuusalue          | 13,553 – 13,567 MHz | 13,56 MHz          |
| Lähtöteho (enintään) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -                  |



# Télécommande Magic Remote

## MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre télécommande et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Tous droits réservés.

## Avant de lire ce manuel

- Télécommande Magic Remote et piles alcalines (AA)
- Manuel d'utilisation

## Installation des piles


- Appuyez sur le couvercle de l'espace dédié aux piles, faites-le glisser puis soulevez-le tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Pour changer les piles, ouvrez le couvercle, insérez les nouvelles piles (modèle AA 1,5 V) en faisant correspondre les extrémités  $\oplus$  et  $\ominus$  avec les symboles indiqués dans le compartiment, puis remplacez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur le téléviseur.
- Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure d'installation. Ne mélangez pas des piles anciennes ou usagées avec des neuves. Fermez le couvercle avec précaution.
- Si les polarités des piles ne sont pas respectées, cela peut provoquer une fuite ou un éclatement qui pourrait à son tour causer un incendie, des blessures ou une pollution de l'atmosphère.

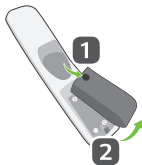

## Appairage/désappairage de la télécommande Magic Remote

- Allumez le téléviseur et appuyez sur la touche **Molette (OK)** de la télécommande Magic Remote pour effectuer l'appairage.
- Appuyez simultanément sur les touches (**Accueil**) et (**Retour**) pendant plus de 5 secondes pour déconnecter la télécommande Magic Remote.
- Maintenez enfoncées les touches (**Accueil**) et (**Paramètres rapides**) pendant plus de 5 secondes pour désactiver et réactiver l'appairage de la télécommande Magic Remote en un seul geste.

## Description de la Télécommande



**Bouton Marche/Arrêt** Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.



**Touches numérotées** Permettent de saisir des chiffres.

Permet d'accéder au menu [Aide rapide].



Permet d'accéder au menu [Guide].



— **(Tilt)** Insère un — entre les numéros, par exemple : 2-1 et 2-2.



Permet d'accéder à la liste des canaux ou des programmes enregistrés.



Permet d'accéder au menu [Modifier l'accès rapide].

- La fonctionnalité [Modifier l'accès rapide] vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou au Live TV en maintenant les touches numérotées enfoncées.



**Plus d'actions** Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.



Permet d'activer la fonction audiodescription. (Selon le pays)

La fonction SAP (Secondary Audio Program - Programme audio secondaire) peut également être activée en appuyant sur la touche (...). (Selon le pays)



**Boutons de volume** Permet de régler le niveau du volume.



**Sourdine** Permet de couper tous les sons.



**Sourdine** Permet d'accéder au menu [Accessibilité].



**Boutons de chaîne / Boutons de programme** Permet de parcourir les canaux ou les programmes enregistrés.



**Accueil** Permet d'accéder au menu Accueil.



**Accueil** Permet de lancer les dernières applications utilisées.



**Reconnaissance vocale** La fonction de reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.

Consultez le contenu recommandé. (Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)



**Reconnaissance vocale** Parlez tout en appuyant de manière prolongée sur le bouton pour utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale.



**Source** Permet de changer la source d'entrée.



**Source** Permet d'accéder au menu [Tableau de bord maison].



**Molette (OK)** Appuyez au centre du bouton  pour sélectionner un menu. Vous pouvez changer les chaînes ou les programmes à l'aide de la .



**Molette (OK)** Permet d'accéder au menu [Magic Explorer]. Vous pouvez exécuter la fonction [Magic Explorer] lorsque la couleur du pointeur passe au violet. (Cependant, certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.)



**Haut/Bas/Gauche/Droite** Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches  lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionnera comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.



**Retour** Permet de revenir à l'étape précédente.



**Retour** L'image affichée sur le téléviseur se ferme et le menu d'accueil apparaît.



**Paramètres rapides** Permet d'accéder aux Paramètres rapides.



**Paramètres rapides** Permet d'afficher le menu tous les paramètres.



Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.



**Bouton rouge** Lance la fonction d'enregistrement. (Selon le pays)



**Touche relative à plusieurs services** Permet de se connecter à plusieurs services, par exemple à des services de streaming ou à la recherche vocale.



**Tableau de bord maison** Permet d'accéder au menu [Tableau de bord maison]. (Selon le pays)



**Guide de l'utilisateur** Permet d'accéder au menu [Guide de l'utilisateur]. (Selon le pays)



**FAV** Permet d'accéder à la liste des programmes préférés. (Selon le pays)



**Touches de commande** Permettent de contrôler les contenus multimédias. (Selon le pays)



#### Remarques

- \*\* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.
- Le visuel de la télécommande présentée peut différer du produit réel.
- L'ordre de description peut différer de celui du produit réel.
- Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.

## Connexion de périphériques intelligents à l'aide d'un tag NFC

La fonction NFC est une technologie qui utilise la Communication en Champ Proche (13,56 MHz) et qui vous permet d'envoyer et de recevoir facilement et rapidement des informations entre des périphériques distants. En rapprochant un périphérique intelligent de la télécommande compatible NFC, vous pouvez installer l'application LG ThinQ et connecter le périphérique au téléviseur.

1. Activez la fonction NFC dans les paramètres du périphérique intelligent. Pour utiliser la fonction NFC avec les appareils Android, activez « Lire/écrire des tags » dans les paramètres du périphérique intelligent. Les paramètres NFC peuvent varier selon l'appareil.
2. Rapprochez le périphérique intelligent du logo  (NFC) de la télécommande. La distance requise pour les tags NFC est d'environ 1 cm.
3. Suivez les instructions pour installer l'application LG ThinQ sur votre périphérique intelligent.
4. L'association par un tag NFC du périphérique intelligent à votre télécommande vous permet d'accéder facilement à diverses fonctionnalités du téléviseur connecté, via l'application LG ThinQ.



#### Remarques

- Cette fonction est disponible uniquement pour les périphériques intelligents compatibles NFC.
- Cette fonction n'est disponible que si un logo NFC se trouve sur la télécommande.

## Précautions d'utilisation

- Utilisez la télécommande dans la zone de portée spécifiée (moins de 10 mètres).  
En cas d'utilisation en dehors de la zone de couverture ou en présence d'obstacles dans la zone, il est possible de constater des défaillances de communication.
- En fonction des accessoires que vous utilisez, il est possible de constater des défaillances de communication.  
Les appareils comme les fours à micro-ondes et les réseaux LAN sans fil utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic Remote. Cela peut entraîner des défaillances de communication.
- La télécommande Magic Remote peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (point d'accès) se trouve à moins de 0,2 mètre du téléviseur. Votre routeur sans fil doit être placé à plus 0,2 mètre de distance du téléviseur.
- Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
- Ne faites pas tomber les piles. Évitez d'infliger des chocs violents aux piles.
- N'immergez pas les piles dans de l'eau ou tout autre liquide.
- **Mise En Garde** : Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un autre modèle de piles inadapté.
- Conformez-vous aux règles de recyclage des piles usagées.

## Spécifications

| CATÉGORIES                    | DÉTAILS                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| N° de modèle                  | MR24GN                                  |
| Plage de fréquence            | 2 400 à 2 483,5 MHz                     |
| Puissance en sortie (max.)    | 8 dBm                                   |
| Chaînes                       | 40 canaux                               |
| Source d'alimentation         | AA 1,5 V, 2 piles alcalines nécessaires |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C                            |

| NFC                        | UE                  | Sauf UE   |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| Plage de fréquence         | 13,553 à 13,567 MHz | 13,56 MHz |
| Puissance en sortie (max.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -         |



# Télécommande Magic

## MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire le présent manuel attentivement avant d'utiliser votre télécommande et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis en raison d'une mise à niveau des fonctions du produit.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics inc.


Tous droits réservés.

## Avant de lire ce manuel

- Télécommande Magic et piles alcalines (AA)
- Manuel d'utilisation

## Insertion des piles


- Appuyez sur le dessus du couvercle du compartiment des piles, faites-le glisser et soulevez-le comme sur l'illustration ci-contre.
- Pour changer les piles, ouvrez le couvercle de leur compartiment et insérez des piles alcalines (AA de 1,5 volt) en faisant correspondre leurs bornes (+) et (-) conformément aux indications de l'étiquette à l'intérieur du compartiment, puis remettez le couvercle en place. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.
- Pour retirer les piles, suivez le processus ci-dessus dans l'ordre inverse. Ne mélangez pas de vieilles piles ou des piles usagées et des piles neuves. Fermez soigneusement le couvercle.
- Le non-respect des polarités de la pile pourrait causer une explosion ou une fuite et entraîner un incendie, des blessures ou un risque de pollution pour l'environnement.

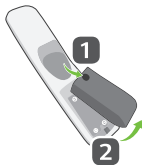

## Enregistrement/annulation de l'enregistrement de la télécommande Magic

- Allumez le téléviseur et appuyez sur la **Molette (OK)** de la télécommande Magic pour l'enregistrement.
- Maintenez simultanément enfoncés les boutons **(Accueil)** et **(Précédent)** pendant au moins cinq secondes pour déconnecter la télécommande Magic.
- Maintenez simultanément enfoncés les boutons **(Accueil)** et **(Réglages rapides)** pendant au moins cinq secondes pour déconnecter et réenregistrer la télécommande Magic.

## Description de la télécommande



**Marche/Arrêt** Allume ou éteint le téléviseur.



**Boutons numériques** Permettent de saisir des chiffres.

Permet d'accéder à la fonctionnalité [Aide rapide].



Permet d'accéder à la fonctionnalité [Guide].



**— (Tilt)** Insère un — entre des chiffres, comme 2-1 et 2-2.



Permet d'accéder aux chaînes enregistrées ou à la liste d'émissions.



Permet d'accéder à la fonction [Modifier l'accès rapide].

- [Modifier l'accès rapide] est une fonctionnalité qui vous permet d'accéder directement à une application ou à la télévision en direct en maintenant enfoncés les boutons numériques.



**Plus d'actions** Permet d'afficher d'autres fonctions de la télécommande.



Les fonctions de description audio seront activées. (Selon le pays)

La fonctionnalité SAP (seconde piste audio) peut également être activée en appuyant sur le bouton . (Selon le pays)



**Boutons de volume** Règlent le volume.



**Sourdine** Désactive tous les sons.



**Sourdine** Permet d'accéder au menu [Accessibilité].



**Boutons des chaînes / Boutons des programmes** Permettent de se déplacer entre les chaînes ou les émissions enregistrées.



**Accueil** Permet d'accéder au menu d'accueil.



**Accueil** Permet de lancer les dernières applications utilisées.

 **Reconnaissance vocale** Une connexion réseau est requise pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.

Recherchez du contenu recommandé. (Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)

 **Reconnaissance vocale** Parlez en maintenant le bouton enfoncé afin d'utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale.

 **Entrée** Permet de changer la source d'entrée.

 **Entrée** Permet d'accéder à la [Plateforme pour maison intelligente].

 **Molette (OK)** Appuyez sur le centre de la molette  pour sélectionner un menu. Vous pouvez changer d'émission ou de chaîne à l'aide du bouton .

 **Molette (OK)** Permet d'accéder à la fonctionnalité [Explorateur Magic]. Vous pouvez lancer la fonctionnalité [Explorateur Magic] lorsque le pointeur devient violet. (Cependant, certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.)

 **Haut/bas/gauche/droite** Appuyez sur les boutons de navigation haut, bas, gauche ou droite pour naviguer le menu. Si vous appuyez sur les boutons  alors que le pointeur est activé, ce dernier disparaîtra de l'écran et la télécommande Magic fonctionnera comme une télécommande normale. Pour afficher de nouveau le pointeur à l'écran, secouez la télécommande Magic de gauche à droite.

 **Précédent** Revient à l'écran précédent.

 **Précédent** Ferme l'écran affiché sur le téléviseur et affiche le menu d'accueil.

 **Réglages rapides** Permet d'accéder aux réglages rapides.

 **Réglages rapides** Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.

 Permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

 **Bouton rouge** Permet d'exécuter la fonction d'enregistrement. (Selon le pays)

 **Bouton de divers services** Permet de se connecter à divers services tels que la diffusion en continu et la recherche vocale.



**Plateforme pour maison intelligente** Permet d'accéder à la [Plateforme pour maison intelligente]. (Selon le pays.)



**Guide d'utilisation** Permet d'accéder au [Guide d'utilisation]. (Selon le pays.)



**FAV** Permet d'accéder à vos chaînes favorites. (Selon le pays.)



**Boutons de contrôle** Permettent de contrôler les contenus médias. (Selon le pays.)

#### **Remarques**

- \*\* Pour utiliser le bouton, maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde.
- L'image affichée de la télécommande peut différer du produit réel.
- L'ordre de la description peut différer de votre produit.
- Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.

## Connexion d'appareils intelligents à l'aide du balisage de communication en champ proche (NFC)

La technologie NFC utilise la communication en champ proche (13,56 MHz), ce qui vous permet d'envoyer et de recevoir facilement des renseignements sans paramètres distincts. En plaçant un appareil intelligent à proximité d'une télécommande compatible avec la technologie NFC, vous pouvez installer l'application LG ThinQ et connecter l'appareil au téléviseur.

1. Activez la fonctionnalité NFC dans les paramètres de l'appareil intelligent. Pour utiliser la fonctionnalité NFC avec les appareils Android, configurez l'option NFC de façon à autoriser la « lecture/écriture de balises » dans les paramètres de l'appareil intelligent. Les paramètres NFC peuvent varier selon l'appareil.
2. Placez l'appareil intelligent à proximité de l'indication  (NFC) sur la télécommande. La distance requise pour le balisage NFC est d'environ 1 cm (0,39 po).
3. Suivez les instructions pour installer l'application LG ThinQ sur votre appareil intelligent.
4. Le rebalisage de l'appareil intelligent vous permet d'accéder facilement à diverses fonctionnalités du téléviseur connecté au moyen de l'application LG ThinQ.



#### **Remarques**

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les appareils qui prennent en charge la technologie NFC.
- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si la télécommande présente un logo NFC.

## Précautions à prendre

- Utilisez la télécommande à la distance recommandée (10 m (32,8 pi) max.).

Vous pourriez éprouver des problèmes de communication si vous utilisez le dispositif hors de la zone de portée ou si des obstacles se trouvent dans cette zone.

- Vous pourriez éprouver des problèmes de communication avec certains accessoires.

Certains appareils, comme un four à micro-ondes ou une carte réseau sans fil, utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz) que la télécommande Magic. Ils peuvent nuire à la communication.

- La télécommande Magic peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (point d'accès) se trouve à moins de 0,2 mètre (0,65 pi) du téléviseur. Votre routeur sans fil doit se trouver à plus de 0,2 mètre (0,65 pi) du téléviseur.
- Ne désassemblez pas les piles et ne les exposez pas à la chaleur.
- Ne laissez pas tomber les piles. Évitez de soumettre les piles à des chocs extrêmes.
- Ne plongez pas les piles dans l'eau.
- **Mise en garde :** Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de pile incompatible.
- Mettez les piles usagées au rebut de façon adéquate.

## Caractéristiques techniques

| CATÉGORIES                              | DÉTAILS                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| N° de modèle                            | MR24GN                                       |
| Plage de fréquences                     | 2 400 à 2 483,5 MHz                          |
| Puissance de sortie (maximale)          | 8 dBm                                        |
| Chaîne                                  | 40 chaînes                                   |
| Source d'alimentation                   | 2 piles alcalines AA de 1,5 V sont utilisées |
| Plage de températures de fonctionnement | De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)          |

| NFC                            | UE                  | Sauf pour UE |
|--------------------------------|---------------------|--------------|
| Plage de fréquences            | 13,553 à 13,567 MHz | 13,56 MHz    |
| Puissance de sortie (maximale) | -11,5 dBuA/m à 10 m | -            |



# Magic Remote- Fernbedienung

## BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung der Fernbedienung aufmerksam durch und bewahren Sie es anschließend gut auf.

Bei Verbesserungen der Gerätefunktionen können Inhalte dieses Handbuchs ohne Vorankündigung geändert werden.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Alle Rechte vorbehalten.

## Bevor Sie dieses Handbuch lesen

- Magic Remote-Fernbedienung und Alkali-Batterien (AA)
- Benutzerhandbuch

## Einlegen der Batterien


- Entriegeln Sie die Abdeckung wie unten gezeigt mithilfe eines Metallstifts, drücken Sie auf die Batterieabdeckung und schieben Sie sie in Richtung unteres Ende der Fernbedienung.
- Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, wechseln Sie die Alkali-Batterien (1,5 V, AA), legen Sie die  $\oplus$ - und  $\ominus$ -Enden entsprechend der Kennzeichnung im Fach ein und schließen das Batteriefach wieder. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am TV-Gerät aus.
- Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte oder gebrauchte und neue Batterien. Schließen Sie die Abdeckung ordnungsgemäß.
- Hat die Batterie die falsche Polarität, kann es zu Explosion oder Auslaufen kommen, was Brände, Verletzungen oder schädliche Emissionen nach sich ziehen kann.

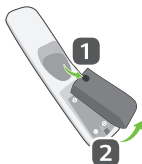

## Anmelden / Abmeldung der Magic Remote-Fernbedienung

- Schalten Sie den Fernseher ein und drücken Sie  $\odot$  **Rad (OK)** auf der Magic Remote-Fernbedienung, um sich anzumelden.
- Drücken und halten Sie die  $\odot$  **(Startseite)**-Taste und die  $\odot$  **(Rücktaste)**-Taste zusammen mehr als 5 Sekunden lang gedrückt, um die Magic Remote-Fernbedienung zu trennen.
- Drücken und halten Sie  $\odot$  **(Startseite)** und  $\odot$  **(Schnelleinstellungen)**-Tasten länger als 5 Sekunden, um die Magic Remote-Fernbedienung gleichzeitig zu trennen und neu anzumelden.

## Beschreibung der Magic Remote-Fernbedienung



**Ein/Aus** Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.

**Zifferntasten** Dienen zur Eingabe von Zahlen.



[Schnellhilfe] aufrufen.



[Programmführer] aufrufen.



— **(Gedankenstrich)** Fügt einen — zwischen Zahlen ein (z. B. 2-1 und 2-2).



Ruft die Liste gespeicherter Kanäle oder Programme auf.



[Schnellzugriff bearbeiten] aufrufen.

- Mit dem [Schnellzugriff bearbeiten] können Sie nach der ersten Programmierung bestimmte Apps oder Live-TV direkt aufrufen, indem Sie die Zifferntaste drücken und halten.



**Weitere Aktionen** Zeigt kontextabhängig weitere Funktionen von Fernbedienung und TV-Gerät an.



Die Funktion für Audiobeschreibungen wird aktiviert. (Abhängig vom Land)  
Die Funktion SAP (Secondary Audio Program - Sekundäres Audioprogramm) kann ebenfalls durch Drücken der Taste ... aktiviert werden. (Abhängig vom Land)



**Lautstärketasten** Regelt die Lautstärke.



**Stumm** Stellt den Ton aus.



**Stumm** Greift auf das [Barrierefreiheit]-Menü zu.



**Sendertasten / Programmtasten** Navigiert durch die gespeicherten Kanäle oder Programme.



**Startseite** Führt zum Startmenü.



**Startseite** Startet die zuletzt verwendeten Apps.



**Spracherkennung** Um die Spracherkennungsfunktion nutzen zu können, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

Suchen Sie nach empfohlenen Inhalten. (Einige empfohlene Dienstleistungen stehen in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)



**Spracherkennung** Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie, um die Spracherkennung zu nutzen.



**Eingang** Ändert die Eingangsquelle.



**Eingang** [Startseiten-Hub] aufrufen.



**Rad (OK)** Drücken Sie auf die Mitte der Taste , um ein Menü auszuwählen. Mit der Taste  können Sie den Kanal oder das Programm wechseln.



**Rad (OK)** Greift auf [Magic Explorer] zu. Sie können auch die [Magic Explorer]-Funktion ausführen, wenn die Zeigerfarbe sich auf Lila verändert. (Einige Apps unterstützen diese Funktion nicht.)



**Nach Oben/Nach Unten/Nach Links/Nach Rechts** Drücken Sie die Tasten Nach oben/Nach unten/Nach links/Nach rechts, um im Menü zu navigieren. Wenn Sie die Tasten  drücken, während der Mauszeiger verwendet wird, verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm und die Magic Remote-Fernbedienung funktioniert wie eine herkömmliche Fernbedienung. Um den Mauszeiger erneut auf dem Bildschirm anzuzeigen, schütteln Sie die Magic Remote-Fernbedienung leicht nach links und rechts.



**Rücktaste** Zurück zur vorherigen Menüebene.



**Rücktaste** Das auf dem Fernseher angezeigte Bild wird geschlossen und das Startseiten-Menü erscheint.



**Schnelleinstellungen** Öffnet die Schnelleinstellungen.



**Schnelleinstellungen** Ruft das Alle Einstellungen-Menü auf.



Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.



**Rote Taste** Führt die Aufzeichnungsfunktion aus. (Abhängig vom Land)



**Service-Tasten** Verbindung zu verschiedenen Diensten, wie Streaming und Sprachsuche.

-  **Startseiten-Hub** [Startseiten-Hub] aufrufen. (Abhängig vom Land)
-  **Benutzeranleitung** [Benutzeranleitung] aufrufen. (Abhängig vom Land)
-  **FAV** Zugriff auf die Liste der Lieblingsprogramme. (Abhängig vom Land)
-  **Steuerungstasten** Steuert Medieninhalte. (Abhängig vom Land)

- 
-  **Hinweis**
- \*\* Halten Sie die Taste für mehr als eine Sekunde gedrückt.
  - Möglicherweise weicht die Abbildung der Fernbedienung vom verwendeten Gerät ab.
  - Die Reihenfolge der Beschreibungen kann vom eigentlichen Produkt abweichen.
  - Einige Tasten und Dienste stehen je nach Modell und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.

## Verbinden von smarten Geräten mit NFC-Kennzeichnung

NFC ist eine Technologie, die Nahfeldkommunikation (13,56 MHz) nutzt und es Ihnen ermöglicht, Informationen ohne separate Einstellungen bequem zu senden und zu empfangen. Wenn Sie ein smartes Gerät in die Nähe der NFC-fähigen Fernbedienung bringen, können Sie die LG ThinQ-Anwendung installieren und dann das Gerät mit dem Fernseher verbinden.

1. Aktivieren Sie NFC in den Einstellungen des smarten Geräts. Um NFC mit Android-Geräten zu verwenden, stellen Sie in den Einstellungen des smarten Geräts die NFC-Option ein, um die "Kennzeichnungen für lesen/schreiben" zu aktivieren. Die NFC-Einstellungen können je nach Gerät unterschiedlich sein.
2. Halten Sie das smarte Gerät in der Nähe von  (NFC) der Fernbedienung. Der erforderliche Abstand für die NFC-Kennzeichnung beträgt etwa 1 cm.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die LG ThinQ-Anwendung auf Ihrem smarten Gerät zu installieren.
4. Das erneute Kennzeichnen des smarten Geräts mit der Fernbedienung ermöglicht Ihnen dank der LG ThinQ-Anwendung den bequemen Zugriff auf verschiedene Funktionen des angeschlossenen Fernsehers.

- 
-  **Hinweis**
- Diese Funktion ist nur für NFC-fähige smarte Geräte verfügbar.
  - Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Fernbedienung ein NFC-Logo aufweist.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der angegebenen Reichweite (max. 10 m).  
Es kann zu Übertragungsstörungen kommen, wenn die Reichweite des Geräts überschritten wird oder sich Hindernisse im Übertragungsbereich befinden.
- Es kann je nach Zubehör zu Übertragungsstörungen kommen.  
Außer der Magic Remote-Fernbedienung nutzen beispielsweise auch Mikrowellen und WLAN-Geräte das gleiche Frequenzband (2,4 GHz). Dies kann zu Kommunikationsstörungen führen.
- Die Magic Remote-Fernbedienung funktioniert unter Umständen nicht korrekt, wenn sich ein WLAN-Router (AP) in einer Entfernung von weniger als 0,2 m vom TV-Gerät befindet. Ihr WLAN-Router sollte daher weiter als 0,2 m von Ihrem TV-Gerät entfernt sein.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und erhitzen Sie sie nicht.
- Lassen Sie die Batterien nicht fallen. Vermeiden Sie extreme Stöße.
- Tauchen Sie die Batterien nicht in Wasser.
- **Vorsicht** : Sollte eine falsche Batterie eingesetzt werden, besteht die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien vorschriftsgemäß.

## Spezifikationen

| KATEGORIEN                | WEITERE INFORMATIONEN                          |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Modell-Nr.                | MR24GN                                         |
| Frequenzbereich           | 2.400 bis 2.483,5 MHz                          |
| Ausgangsleistung (Max.)   | 8 dBm                                          |
| Kanal                     | 40 Kanäle                                      |
| Stromversorgung           | AA 1,5 Volt, Verwendung von 2 Alkali-Batterien |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C                                 |

| NFC                     | EU                               | Außer für EU |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| Frequenzbereich         | 13,553 bis 13,567 MHz            | 13,56 MHz    |
| Ausgangsleistung (Max.) | -11,5 dBuA/m bei 10 m Entfernung | -            |



# Τηλεχειριστήριο - Magic Remote Control

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 LG Electronics Inc.


Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο

- Magic Remote Control και αλκαλικές μπαταρίες (AA)
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Τοποθέτηση μπαταριών


- Πατήστε το επάνω μέρος του καλύμματος των μπαταριών, σύρετέ το προς τα πίσω και ανασηκώστε το κάλυμμα όπως εμφανίζεται παρακάτω.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις αλκαλικές μπαταρίες (1,5 V AA). Οι πόλοι  $\oplus$  και  $\ominus$  πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το στρέψετε προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.
- Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά. Μην συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες με καινούριες μπαταρίες. Κλείστε καλά το κάλυμμα.
- Αν δεν τοποθετήσετε σωστά τους δύο πόλους της μπαταρίας, ενδέχεται να σημειωθεί έκρηξη ή διαρροή, με αποτέλεσμα πυρκαγιά, τραυματισμό ή μόλυνση του περιβάλλοντος.

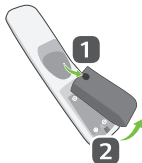

## Δήλωση/Κατάργηση δήλωσης του τηλεχειριστηρίου Magic

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί  $\bigcirc$  **Τροχός (OK)** στο τηλεχειριστήριο Magic για να το καταχωρήσετε.
- Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί  $\odot$  **(Αρχικό Μενού)** και το κουμπί  $\ominus$  **(Πίσω)** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε το τηλεχειριστήριο Magic.
- Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί  $\odot$  **(Αρχικό Μενού)** και το κουμπί  $\odot$  **(Γρήγορες ρυθμίσεις)** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε και ταυτόχρονα να καταχωρήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο Magic.

## Περιγραφή Τηλεχειριστηρίου



**Λειτουργία** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.



**Αριθμητικά πλήκτρα** Πληκτρολόγηση αριθμών.

Πρόσβαση στο μενού [Γρήγορη βοήθεια].



Πρόσβαση στο μενού [Οδηγός].



— (Παύλα) Εισαγωγή — ανάμεσα σε αριθμούς όπως 2-1 και 2-2.



Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων καναλιών ή προγραμμάτων.



Πρόσβαση στο μενού [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης].

- Η λειτουργία [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης] σας επιτρέπει να ανοίξετε κατευθείαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή το κανάλι Live TV πατώντας παρατεταμένα τα αριθμητικά πλήκτρα.



**Περισσότερες ενέργειες** Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.



Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου. (Ανάλογα με τη χώρα)  
Η λειτουργία SAP (Secondary Audio Program - "Δευτερεύον πρόγραμμα ήχου") μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί με πάτημα του κουμπιού . (Ανάλογα με τη χώρα)



**Κουμπιά έντασης** Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.



**Σίγαση** Απενεργοποίηση όλων των ήχων.



**Σίγαση** Πρόσβαση στο μενού [Προσβασιμότητα].



**Κουμπιά καναλιών / Κουμπιά προγραμμάτων** Κύλιση στα αποθηκευμένα κανάλια ή προγράμματα.



**Αρχικό Μενού** Πρόσβαση στο αρχικό μενού.



**Αρχικό Μενού** Ανοίγει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε τελευταίες.



**Φωνητική αναγνώριση** Για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης απαιτείται σύνδεση δικτύου.

Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)



**Φωνητική αναγνώριση** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και μιλήστε, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.



**Εισοδος** Αλλαγή της πηγής εισόδου.



**Εισοδος** Πρόσβαση στο μενού [Διανομέας αρχικής οθόνης].



**Τροχός (OK)** Πατήστε το κουμπί  στο κέντρο, για να επιλέξετε μενού. Χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να αλλάξετε κανάλια ή προγράμματα.



**Τροχός (OK)** Πρόσβαση στο [Magic Explorer]. Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Magic Explorer] όταν το χρώμα του δείκτη αλλάξει σε μωβ. (Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.)



**Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά** Πατήστε το κουμπί επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στο μενού. Αν πατήσετε τα κουμπιά  ενώ χρησιμοποιείται ο δείκτης, τότε ο δείκτης θα εξαφανιστεί και το τηλεχειριστήριο Magic θα λειτουργεί ως κανονικό τηλεχειριστήριο. Για να εμφανίσετε ξανά το δείκτη στην οθόνη, κουνήστε το τηλεχειριστήριο Magic δεξιά-αριστερά.



**Πίσω** Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.



**Πίσω** Η οθόνη που εμφανίζεται στην τηλεόραση κλείνει και εμφανίζεται το αρχικό μενού.



**Γρήγορες ρυθμίσεις** Πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις.



**Γρήγορες ρυθμίσεις** Εμφανίζει το μενού Όλες οι ρυθμίσεις.



Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού.



**Κόκκινο κουμπί** Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής. (Ανάλογα με τη χώρα)



**Κουμπί διάφορων υπηρεσιών** Συνδέει διάφορες υπηρεσίες όπως η μετάδοση και η φωνητική αναζήτηση.

- Ⓢ **Διανομέας αρχικής οθόνης** Πρόσβαση στο μενού [Διανομέας αρχικής οθόνης]. (Ανάλογα με τη χώρα)
- ❓ **Οδηγός χρήσης** Πρόσβαση στο μενού [Οδηγός χρήσης]. (Ανάλογα με τη χώρα)
- ☆FAV Πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων προγραμμάτων. (Ανάλογα με τη χώρα)
- ▷ II **Κουμπιά ελέγχου** Έλεγχος περιεχομένων πολυμέσων. (Ανάλογα με τη χώρα)

✓ **Σημείωση**

- \*\* Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.
- Η εικόνα του τηλεχειριστήριου ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
- Η σειρά περιγραφής ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
- Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.

## Σύνδεση έξυπνων συσκευών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ετικετών NFC

Η NFC είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (13,56 MHz) και σας επιτρέπει να στέλνεται και να λαμβάνεται εύκολα πληροφορίες χωρίς ξεχωριστές ρυθμίσεις. Φέρνοντας μια έξυπνη συσκευή κοντά σε ένα τηλεχειριστήριο με δυνατότητα NFC, μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ και να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC με συσκευές Android, ορίστε την επιλογή NFC για να ενεργοποιηθούν οι 'ετικέτες ανάγνωσης/εγγραφής' στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Οι ρυθμίσεις της NFC μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
2. Φέρτε την έξυπνη συσκευή κοντά στην ετικέτα  (NFC) του τηλεχειριστηρίου. Η απαραίτητη απόσταση για τη λειτουργία ετικετών NFC είναι περίπου 1 εκ.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ στην έξυπνη συσκευή σας.
4. Η επανάληψη της λειτουργίας ετικετών της έξυπνης συσκευής στο τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να έχετε εύκολα πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της συνδεδεμένης τηλεόρασης μέσω της εφαρμογής LG ThinQ.

✓ **Σημείωση**

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για έξυπνες συσκευές με δυνατότητα NFC.
- Η λειτουργία αυτή διατίθεται αποκλειστικά εφόσον το τηλεχειριστήριο φέρει λογότυπο NFC.

## Προφυλάξεις Που Πρέπει Να Λαμβάνετε

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός του καθορισμένου εύρους (σε απόσταση έως 10 μέτρων). Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας κατά τη χρήση της συσκευής εκτός της περιοχής κάλυψης ή αν υπάρχουν εμποδία εντός της περιοχής κάλυψης.
- Ανάλογα με τα αξεσουάρ, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας.  
Συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ασύρματα δίκτυα LAN χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz) με το Magic Remote control. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην επικοινωνία.
- Το Magic Remote Control ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν υπάρχει ασύρματος δρομολογητής (AP) σε απόσταση 0,2 μέτρου από την τηλεόραση. Ο ασύρματος δρομολογητής θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,2 μέτρου από την τηλεόραση.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή εκθέτετε σε θερμότητα την μπαταρία.
- Μην ρίχνετε κάτω την μπαταρία. Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς στην μπαταρία.
- Μην βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό.
- **Προσοχή** : Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία ακατάλληλου τύπου.
- Να απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

## Προδιαγραφές

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                     | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Αρ. μοντέλου                   | MR24GN                                |
| Εύρος συχνοτήτων               | 2.400 έως 2.483,5 MHz                 |
| Ισχύς εξόδου (μέγ.)            | 8 dBm                                 |
| Κανάλι                         | 40 κανάλια                            |
| Πηγή τροφοδοσίας               | AA 1,5 V, χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας | 0 °C έως 40 °C                        |

| NFC                 | ΕΕ                    | Εκτός από ΕΕ |
|---------------------|-----------------------|--------------|
| Εύρος συχνοτήτων    | 13,553 έως 13,567 MHz | 13,56 MHz    |
| Ισχύς εξόδου (μέγ.) | -11,5 dBuA/m στα 10 m | -            |



# Magic Remote - mozgásérzékelős távírányítót

## FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

A távírányító használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.

A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Minden jog fenntartva.

## Az útmutató elolvasása előtt

- Magic Remote távirányító és alkáli elemek (AA)
- Felhasználói segédlet

## Az elemek behelyezése


- Nyomja le az elemtartó fedelét, csúsztassa hátra, és az alábbi képen látható módon emelje fel a fedelet.
- Az elemek cseréjéhez nyissa fel az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az alkáli elemeket (1,5 V, AA), ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő  $\oplus$  és  $\ominus$  jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét. A távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani.
- Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni. Ne használjon együtt új és régi, használt elemeket. Zárja le megfelelően a fedelet.
- Az akkumulátor nem megfelelő polaritású csatlakoztatása az akkumulátor felrobbanását vagy szivárgását okozhatja, ami tüzhöz, személyi sérüléshez vagy környezetszennyezéshez vezethet.

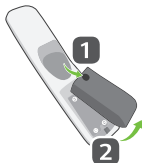

## A Magic Remote regisztrálása/regisztrációjának törlése

- Kapcsolja be a TV-t és nyomja meg a Magic Remote  **Görgő (OK)** gombját a regisztrációhoz.
- Tartsa nyomva a  **(Főmenü)** és  **(Vissza)** gombot több mint 5 másodpercig a Magic Remote leválasztásához.
- Tartsa lenyomva a  **(Főmenü)** és a  **(Gyorsbeállítások)** gombot több mint 5 másodpercig a Magic Remote egy időben történő leválasztásához és ismételt regisztrálásához.

## A távirányító leírása



**Be-/Kikapcsoló Gomb** A TV be- és kikapcsolása.

**Számgombok** Számok bevitelle.

Hozzáférés a [Gyorssegély] funkcióhoz.

Hozzáférés a [Útmutató] funkcióhoz.

**— (Kötőjel) —** bevitelle számok között (pl.: 2-1 vagy 2-2).

Megjeleníti a mentett csatornák vagy programok listáját.

Hozzáférés a [Gyors hozzáférés szerkesztése] funkcióhoz.

- [Gyors hozzáférés szerkesztése] funkció lehetővé teszi egy tetszőleges alkalmazás vagy Live TV megnyitását a számozott gombok lenyomása és lenyomva tartása által.



**További lehetőségek** További távirányító funkciók megjelenítése.



Az audió leírások funkció bekapcsol. (Országtól függően)

SAP (Secondary Audio Program - Másodlagos audió program) A funkció a

gomb megnyomásával is bekapcsolható. (Országtól függően)



**Hangerőgombok** A hangerő beállítása.



**Némítás** Az összes hang elnémítása.



**Némítás** Az [Kisegítő lehetőségek] menüpont elérése.



**Csatornagombok / Programgombok** Tallózás a mentett csatornák vagy programok között.



**Főmenü** A Otthon megnyitása.



**Főmenü** Elindítja a legutóbb használt alkalmazásokat.



**Hangfelismerés** A hangfelismerés funkció használatához hálózati kapcsolat szükséges.

Keressen ajánlott tartalmat. (Előfordulhat, hogy egyes országokban egyes ajánlott szolgáltatások nem érhetők el.)



**Hangfelismerés** A hangfelismerési funkció használatához beszéljen, miközben lenyomva tartja a gombot.



**Bemenet** A bemeneti jelforrás módosítása.



**Bemenet** Hozzáférés a [Otthoni központ] funkcióhoz.



**Görgő (OK)** Nyomja meg a  középet egy menü kiválasztásához. A  gombbal csatornát vagy programot válthat a menüben.



**Görgő (OK)** A [Magic Explorer] elérése. Akkor futtathatja a [Magic Explorer] keresés funkciót, amikor a mutató színe lilára változik. (Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a funkciót.)



**Fel/Le/Balra/Jobbra** A fel, le, balra és jobbra gombokkal a menüben lehet lépkedni. Ha a  gombokat akkor nyomja meg, amikor a kurzor használatban van, akkor a kurzor eltűnik a képernyőről, és a Magic Remote - mozgásérzékelős távirányító hagyományos távirányítóként kezd el működni. A kurzor megjelenítéséhez rázza meg a Magic Remote - mozgásérzékelős távirányítót balra és jobbra.



**Vissza** Visszatérés az előző szintre.



**Vissza** A TV-n látható képernyő bezárul, és megjelenik a főmenü.



**Gyorsbeállítások** A Gyorsbeállítások megnyitása.



**Gyorsbeállítások** Az Összes Beállítás menüpont megjelenítése.



Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.



**Piros gomb** A hangfelvételi funkció működtetése. (Országtól függően)



**Különbéféle szolgáltatások gomb** Különbéféle szolgáltatásokhoz csatlakozik, mint például a streaming és a hangalapú keresés.

-  **Otthoni központ** Hozzáférés a [Otthoni központ] funkcióhoz. (Országtól függően)
-  **Felhasználói segédlet** Hozzáférés a [Felhasználói segédlet] funkcióhoz. (Országtól függően)
-  **FAV** A kedvenc csatornalista megjelenítése. (Országtól függően)
-  **Vezérlőgombok** A médiatartalmak vezérlése. (Országtól függően)
- 

-  **Megjegyzés**
- \*\* A használatához tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.
  - A képen látható távirányító eltérhet a tényleges terméktől.
  - A leírás sorrendje eltérhet a valóságtól.
  - A modellről és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok és szolgáltatások nem elérhetőek.

## Intelligens eszközök csatlakoztatása NFC-címkézéssel

Az NFC a közeli kommunikációt (13,56 MHz) használó technológia, amely lehetővé teszi az információk kényelmes küldését és fogadását külön beállítások nélkül. Ha egy intelligens eszközt helyez az NFC-kompatibilis távirányító közelébe, telepítheti az LG ThinQ alkalmazást, és csatlakoztathatja az eszközt a TV-hez.

1. Kapcsolja be az NFC-t az intelligens eszköz beállításainál. Az NFC androidos eszközökkel való használatához állítsa az NFC beállítást a „címkék olvasása/írása” lehetőség engedélyezésére az intelligens eszköz beállításainál. Az NFC-beállítás eszközként eltérő lehet.
2. Helyezze az eszközt az  (NFC) részhez a távirányítón. Az NFC-címkézéshez szükséges távolság körülbelül 1 cm.
3. Kövesse az utasításokat az LG ThinQ alkalmazás intelligens eszközére történő telepítéséhez.
4. Az intelligens eszköz ismételt címkézése a távirányítóval lehetővé teszi, hogy az LG ThinQ alkalmazáson keresztül kényelmesen elérje a csatlakoztatott TV különböző funkcióit.

-  **Megjegyzés**
- Ez a funkció csak NFC-kompatibilis intelligens eszközökön érhető el.
  - Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a távirányító NFC-logóval rendelkezik.

## Óvintézkedések

- A távirányítót a meghatározott tartományon (10 méter) belül használja.

Elképzelhető, hogy kommunikációs problémát tapasztal, ha az eszközt a lefedettségi területen kívül használja, vagy ha a lefedettségi területen akadályok találhatók.

- Elképzelhető, hogy más készülékek okozta kommunikációs problémát tapasztal.

A mikrohullámú sütő és más hasonló készülékek, valamint a vezeték nélküli LAN ugyanazon a frekvenciasávon (2,4 GHz) működik, mint a Magic Remote távirányító. Ez kommunikációs problémákhoz vezethet.

- Előfordulhat, hogy a Magic Remote távirányító nem működik megfelelően, amennyiben egy vezeték nélküli útválasztó (AP) a TV 0,2 méteres körzetén belül van. Ezért a vezeték nélküli útválasztót 0,2 méternél messzebb kell elhelyezni a TV-től.
- Ne szerelje szét és ne hevítse fel az elemeket.
- Ne ejtse le az elemeket. Ne tegye ki erőteljes külső behatásoknak az elemeket.
- Ne merítse vízbe az elemeket.
- **Figyelem** : Fennáll a tűz vagy robbanás kockázata, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli.
- A használt elemeket az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Műszaki adatok

| KATEGÓRIÁK                   | RÉSZLETEK                  |
|------------------------------|----------------------------|
| Típus száma                  | MR24GN                     |
| Frekvenciatartomány          | 2400 - 2483,5 MHz          |
| Kimeneti teljesítmény (max.) | 8 dBm                      |
| Csatorna                     | 40 csatorna                |
| Tápforrás                    | AA 1,5 V, 2 db alkáli elem |
| Üzemi hőmérséklet tartomány  | 0 °C – 40 °C               |

| NFC                          | EU                  | Kivéve EU |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| Frekvenciatartomány          | 13,553 - 13,567 MHz | 13,56 MHz |
| Kimeneti teljesítmény (max.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -         |



# Remote kontrol ajaib

## BUKU MANUAL PEMILIK

Bacalah buku panduan ini dengan saksama sebelum menggunakan remote Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang. Konten manual ini mungkin berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2024.


Semua Hak Cipta Dilindungi.

## Sebelum membaca panduan ini

- Remote Kontrol Ajaib dan Baterai Alkaline (AA)
- Buku manual pemilik

## Memasang Baterai


- Tekan bagian atas penutup baterai, geser ke belakang dan angkat penutupnya seperti ditampilkan di bawah ini.
- Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterai alkaline (1,5 V, AA) dengan menyesuaikan ujung  $\oplus$  dan  $\ominus$  dengan label di dalam wadah, dan rapatkan penutup baterai. Pastikan mengarahkan remote kontrol pada sensor remote kontrol pada TV.
- Untuk melepas baterai, lakukan kebalikan dari tindakan pemasangan. Jangan mencampur atau menggunakan baterai lama dengan baterai baru. Pasang penutup dengan rapat.
- Kegagalan mencocokkan polaritas baterai yang benar dapat mengakibatkan baterai meledak atau bocor, menyebabkan kebakaran, cedera diri, atau polusi lingkungan.

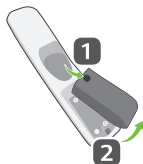

## Mendaftar/Membatalkan Daftar Remote Ajaib

- Nyalakan TV dan tekan  **Roda (OK)** pada Remote Ajaib untuk registrasi.
- Tekan dan tahan  **(Home)** dan  **(Kembali)** bersamaan selama lebih dari 5 detik untuk melepaskan Remote.
- Tekan dan tahan  **(Home)** dan  **(Pengaturan Cepat)** bersamaan selama lebih dari 5 detik untuk melepaskan dan mendaftarkan ulang Remote Ajaib di waktu yang sama.

## Keterangan Remote



**Daya** Menyalakan dan mematikan TV.



**Tombol angka** Memasukkan angka.



Mengakses [Bantuan Cepat].



Mengakses [Panduan].



— (**Tanda hubung**) Memasukkan — di antara angka seperti 2-1 dan 2-2.



Mengakses saluran tersimpan atau daftar program.

Mengakses [Edit Akses Cepat].

- [Edit Akses Cepat] adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk masuk ke aplikasi tertentu atau Live TV secara langsung dengan menekan dan menahan tombol angka.



**Lebih Banyak Tindakan** Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.



Fungsi deskripsi audio akan diaktifkan. (Tergantung pada negaranya)  
Fitur SAP (Secondary Audio Program - Program Audio Sekunder) juga dapat diaktifkan dengan menekan tombol . (Tergantung pada negaranya)



**Tombol volume** Menyesuaikan tingkat volume.



**Diam** Mematikan semua suara.



**Diam** Mengakses menu [Aksesibilitas].



**Tombol saluran / Tombol program** Bergulir di antara saluran atau program tersimpan.



**Home** Mengakses menu Beranda.



**Home** Meluncurkan aplikasi yang terakhir digunakan.



**Pengenalan suara** Koneksi jaringan diperlukan untuk menggunakan fungsi pengenalan suara.

Periksa konten yang direkomendasikan. (Beberapa layanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.)



**Pengenalan suara** Bicara saat menekan dan menahan tombol untuk menggunakan fitur pengenalan suara.



**Masukan** Mengubah sumber masukan.



**Masukan** Mengakses [Hub Rumah].



**Roda (OK)** Tekan bagian tengah tombol  untuk memilih menu. Anda dapat mengubah saluran atau program menggunakan .



**Roda (OK)** Mengakses [Penjelajah Ajaib]. Anda dapat menjalankan fitur [Penjelajah Ajaib] saat warna penunjuk berubah menjadi ungu. (Namun, beberapa aplikasi mungkin tidak mendukung fitur ini.)



**Atas/Bawah/Kiri/Kanan** Tekan tombol atas, bawah, kiri, atau kanan untuk bergulir menu. Jika Anda menekan tombol  saat penunjuk sedang berjalan, penunjuk akan hilang dari layar dan Remote Ajaib akan bekerja layaknya remote kontrol biasa. Untuk menampilkan kembali penunjuk pada layar, goyangkan Remote Ajaib ke kiri dan kanan.



**Kembali** Kembali ke tingkat sebelumnya.



**Kembali** Layar yang ditampilkan di TV ditutup dan menu beranda tampil.



**Pengaturan Cepat** Mengakses Pengaturan Cepat.



**Pengaturan Cepat** Menampilkan menu Semua Pengaturan.



Ini mengakses fungsi khusus di beberapa menu.



**Tombol Merah** Menjalankan fungsi perekaman. (Tergantung pada negaranya)



**Tombol berbagai layanan** Menghubungkan dengan berbagai layanan, seperti streaming dan pencarian suara.

-  **Hub Rumah** Mengakses [Hub Rumah]. (Tergantung pada negaranya)
-  **Panduan Pengguna** Mengakses [Panduan Pengguna]. (Tergantung pada negaranya)
-  **FAV** Mengakses daftar program favorit Anda. (Tergantung pada negaranya)
-  **Tombol kontrol** Tombol kontrol untuk konten media. (Tergantung pada negaranya)

- 
-  **Catatan**
- \*\* Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.
  - Gambar remote kontrol yang ditampilkan mungkin berbeda dengan produk sebenarnya.
  - Urutan keterangan mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya.
  - Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia, tergantung pada model atau wilayah.

## Menghubungkan Perangkat Pintar menggunakan Penandaan NFC

NFC adalah teknologi yang menggunakan Near Field Communication (Komunikasi Medan Dekat) (13,56 MHz), yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima informasi dengan mudah tanpa pengaturan terpisah. Dengan membawa perangkat pintar di dekat remote kontrol berkemampuan NFC, Anda dapat menginstal aplikasi LG ThinQ dan menyambungkan perangkat ke TV.

1. Mengaktifkan NFC di pengaturan perangkat pintar. Untuk menggunakan NFC dengan perangkat Android, atur opsi NFC untuk mengaktifkan 'tag baca/tulis' di pengaturan perangkat pintar. Pengaturan NFC dapat berbeda tergantung pada perangkat.
2. Dekatkan perangkat pintar  (NFC) pada remote kontrol. Jarak yang diperlukan untuk penandaan NFC adalah sekitar 1 cm.
3. Ikuti petunjuk untuk menginstal aplikasi LG ThinQ di perangkat pintar Anda.
4. Penandaan ulang perangkat pintar ke remote kontrol memungkinkan Anda mengakses berbagai fitur dengan mudah pada TV yang terhubung melalui aplikasi LG ThinQ.

- 
-  **Catatan**
- Fitur ini hanya tersedia untuk perangkat pintar berkemampuan NFC.
  - Fitur ini hanya tersedia jika remote kontrol memiliki logo NFC.

## Tindakan Pencegahan

- Gunakan remote kontrol dalam rentang yang ditetapkan (dalam 10 m).  
Anda mungkin mengalami kegagalan komunikasi saat menggunakan perangkat yang berada di luar area jangkauan atau jika ada penghalang dalam area jangkauan.
- Anda mungkin mengalami kegagalan komunikasi, tergantung pada aksesoris.  
Perangkat seperti oven microwave dan LAN nirkabel beroperasi di gelombang frekuensi yang sama (2,4 GHz) dengan Remote Kontrol Ajaib. Ini dapat menyebabkan kegagalan komunikasi.
- Remote Kontrol Ajaib mungkin tidak bekerja dengan benar jika router nirkabel (AP) berada dalam jarak 0,2 meter dari TV. Router nirkabel harus berada lebih dari 0,2 m jauhnya dari TV.
- Jangan membongkar atau memanaskan baterai.
- Jangan menjatuhkan baterai. Hindari guncangan ekstrem pada baterai.
- Jangan merendam baterai di dalam air.
- **Perhatian :** Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai yang sudah tidak terpakai dengan benar.

## Spesifikasi

| KATEGORI                 | RINCIAN                                  |
|--------------------------|------------------------------------------|
| No. Model                | MR24GN                                   |
| Rentang frekuensi        | 2.400 hingga 2.483,5 MHz                 |
| Daya Keluaran (Maks.)    | 8 dBm                                    |
| Saluran                  | 40 saluran                               |
| Sumber daya              | AA 1,5 V, menggunakan 2 baterai alkaline |
| Rentang suhu operasional | 0 °C hingga 40 °C                        |

| NFC                   | UE                       | Kecuali untuk UE |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Rentang frekuensi     | 13,553 hingga 13,567 MHz | 13,56 MHz        |
| Daya Keluaran (Maks.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m      | -                |



# TeleComando puntatore

## MANUALE DELL'UTENTE

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il Telecomando e conservarlo come riferimento per il futuro.

Il contenuto del presente manuale può subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Tutti i diritti riservati.

## Prima di leggere il presente manuale

- TeleComando puntatore e batterie alcaline (AA)
- Manuale dell'utente

## Installazione delle batterie


- Premere la parte superiore del coperchio del vano batterie, quindi far scorrere indietro il coperchio e sollevarlo come mostrato di seguito.
- Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie alcaline (AA 1,5 V) facendo corrispondere le estremità  $\oplus$  e  $\ominus$  ai simboli presenti sull'etichetta all'interno del vano e chiudere il coperchio. Accertarsi di puntare il Telecomando verso il relativo sensore sul TV.
- Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso. Non usare insieme batterie vecchie e nuove. Chiudere bene il coperchio.
- Il mancato rispetto delle polarità corrette della batteria potrebbe causare l'esplosione o la fuoriuscita di liquidi dalla batteria e provocare incendi, lesioni personali o inquinamento ambientale.

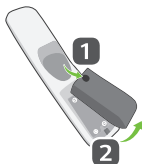

## Registrare/Annullare la registrazione del Telecomando Puntatore

- Accendere la TV e premere il pulsante **Rotella di scorrimento (OK)** sul Telecomando puntatore per registrarsi.
- Tenere premuti i pulsanti **(Home)** e **(Indietro)** per più di 5 secondi per scollegare il Telecomando puntatore.
- Tenere premuti i pulsanti **(Home)** e **(Impostazioni rapide)** per più di 5 secondi per scollegare e contemporaneamente ripetere la registrazione del Telecomando puntatore.

## Descrizione Del Telecomando



**Accensione** Consente di accendere o spegnere il TV.

**Pulsanti numerici** Per inserire i numeri.



Consente di accedere a [Assistenza rapida].



Consente di accedere a [Guida].



— **(Trattino)** Consente di inserire un — tra i numeri, ad esempio 2-1 e 2-2.



Consente di accedere ai canali salvati o all'elenco programmi salvato.



Consente di accedere a [Modifica Accesso Rapido].

- [Modifica Accesso Rapido] è una funzione che permette di attivare direttamente Live TV o un'app specifica tenendo premuti i tasti numerici.



**Più azioni** Consente di mostrare più funzioni del Telecomando.



Viene attivata la funzione di descrizione audio. (A seconda del paese)

La funzione SAP (Secondary Audio Program - Programma audio secondario) può essere attivata anche premendo il tasto (three dots in a circle). (A seconda del paese)



**Pulsanti del volume** Consente di regolare il livello del volume.



**Muto** Consente di disattivare tutti i suoni.



**Muto** Consente di accedere al menu [Accessibilità].



**Pulsanti dei canali / Pulsanti dei programmi** Consente di scorrere i canali o i programmi salvati.



**Home** Consente di accedere al menu principale.



**Home** Consente di avviare le app utilizzate di recente.



**Riconoscimento vocale** Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è necessaria una connessione di rete.

Controllare i contenuti raccomandati. (alcuni servizi raccomandati potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi).



**Riconoscimento vocale** Per utilizzare la funzionalità di riconoscimento vocale, parlare tenendo premuto il pulsante.



**Ingresso** Consente di modificare la sorgente in ingresso.



**Ingresso** Consente di accedere a [Home Hub].



**Rotella (OK)** Premere il centro del tasto  per selezionare un menu. È possibile cambiare canali o programmi utilizzando il tasto .



**Rotella (OK)** Consente di accedere a [Magic Explorer]. È possibile eseguire la funzione [Magic Explorer] quando il colore del puntatore diventa viola. (Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzionalità.)



**Su/Giù/Sinistra/Destra** Premere i pulsanti su, giù, sinistra o destra per scorrere il menu. Se si premono i tasti  mentre il puntatore è in uso, il puntatore scompare dallo schermo e il Telecomando Puntatore funziona come un Telecomando normale. Per visualizzare nuovamente il puntatore sullo schermo, scuotere il Telecomando Puntatore a destra e a sinistra.



**Indietro** Consente di tornare al livello precedente.



**Indietro** La schermata corrente della TV viene chiusa e viene visualizzato il menu Home.



**Impostazioni rapide** Consente di accedere alle Impostazioni rapide.



**Impostazioni rapide** Consente di visualizzare il menu Tutte le impostazioni.



Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.



**Tasto rosso** Consente di attivare la funzione di registrazione. (A seconda del paese)



**Vari pulsanti servizio** Consentono di scegliere tra diversi servizi, ad esempio lo streaming e la ricerca vocale.

-  **Home Hub** Consente di accedere a [Home Hub]. (A seconda del paese)
-  **Manuale d'uso** Consente di accedere a [Manuale d'uso]. (A seconda del paese)
-  **FAV** Consente di accedere all'elenco dei programmi preferiti. (A seconda del paese)
-  **Pulsanti di controllo** Consentono di controllare i contenuti multimediali. (A seconda del paese)

**Nota**

- \*\* Per utilizzare il pulsante, tenere premuto per più di 1 secondo.
- L'immagine del Telecomando mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.
- L'ordine delle descrizioni potrebbe differire dal prodotto in uso.
- Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.

## Connessione di dispositivi smart tramite codifica NFC

La tecnologia NFC (Near Field Communication) utilizza la comunicazione di prossimità (13,56 MHz) per inviare e ricevere informazioni comodamente senza bisogno di impostazioni specifiche. Avvicinando un dispositivo smart al telecomando con NFC attivato, è possibile installare l'app LG ThinQ e connettere il dispositivo alla TV.

1. Attivare NFC dalle impostazioni del dispositivo smart. Per utilizzare NFC con dispositivi Android, impostare l'opzione NFC che abilita la lettura/scrittura di tag nelle impostazioni del dispositivo smart. Le impostazioni NFC possono variare in base al dispositivo.
2. Avvicinare il dispositivo smart a  (NFC) sul telecomando. Per la codifica NFC è necessaria una distanza di circa 1 cm.
3. Seguire le istruzioni per installare l'app LG ThinQ app sul proprio dispositivo smart.
4. La ricodifica tra il dispositivo smart e il telecomando consente di accedere comodamente a diverse funzioni presenti sulla TV connessa tramite l'app LG ThinQ.

**Nota**

- Questa funzione è disponibile solo sui dispositivi smart che supportano NFC.
- Questa funzione è disponibile solo se il telecomando presenta il logo NFC.

## Precauzioni da adottare

- Utilizzare il telecomando entro il raggio specificato (10 m).

Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato al di fuori dell'area di copertura oppure nel caso in cui siano presenti ostacoli all'interno dell'area stessa.

- Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione a seconda degli accessori utilizzati.

Dispositivi quali forni a microonde e LAN wireless funzionano nella stessa banda di frequenza (2,4 GHz) del Telecomando puntatore. Ciò potrebbe provocare errori di comunicazione.

- Il Telecomando Puntatore potrebbe non funzionare correttamente se è presente un router wireless (AP) nel raggio di 0,2 m dal TV. Il router wireless deve essere posizionato a più di 0,2 m di distanza dal TV.
- Non disassemblare le batterie o esporle a calore.
- Non far cadere le batterie. Evitare che le batterie siano esposte a urti eccessivi.
- Non immergere le batterie nell'acqua.
- **Attenzione** : se la batteria sostituita non è corretta, possono verificarsi incendi o esplosioni.
- Smaltire le batterie usate in modo appropriato.

## Specifiche tecniche

| CATEGORIE                                  | DETTAGLI                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| N. modello                                 | MR24GN                                           |
| Gamma di frequenza                         | Da 2.400 a 2.483,5 MHz                           |
| Potenza in uscita (Max.)                   | 8 dBm                                            |
| Canale                                     | 40 canali                                        |
| Fonti di alimentazione                     | AA 1,5 V, vengono utilizzate 2 batterie alcaline |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da 0 °C a 40 °C                                  |

| NFC                      | UE                     | Ad eccezione di UE |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Gamma di frequenza       | Da 13,553 a 13,567 MHz | 13,56 MHz          |
| Potenza in uscita (Max.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m    | -                  |



# Қашықтан басқару пульті ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Қашықтан басқару пультіні пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, болашақта қарау мақсатында сақтап қойыңыз.

Осы нұсқаулықтың мазмұны өнім функцияларының жаңартылуына байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Авторлық құқық © 2024 LG Electronics Inc.


Барлық құқығы қорғалған.

## Осы нұсқаулықты оқымас бұрын

- Magic Remote пультін қашықтан басқару пульті және сілтілі батареялар (AA)
- Пайдаланушы нұсқаулығы

## Батареяларды салу


- Төменде көрсетілгендей, батарея қақпағының үстін басыңыз да, артқа сырғытып, қақпақты ашыңыз.
- Батареяларды ауыстыру үшін батарея қақпағын ашып, сілтілі батареяларды (1,5 В AA) батарея салғыштағы  $\oplus$  және  $\ominus$  жапсырма ұштарына сәйкес ауыстырыңыз да, батарея қақпағын жабыңыз. Қашықтан басқару пультін міндетті түрде теледидардың сенсорына бағыттап қолданыңыз.
- Батареяларды шығарып алу үшін, орнату әрекеттерін кері тәртіппен орындаңыз. Ескі немесе қолданылған батареяларды жаңалармен бірге салмаңыз. Қақпақты қауіпсіз етіп жабыңыз.
- Батареяның плюс және минус ұштары сәйкес келмесе, батарея жарылуы немесе одан сұйықтық ағуы мүмкін, нәтижесінде өртке, жарақаттануға немесе қоршаған ортаның ластануына себеп болуы мүмкін.

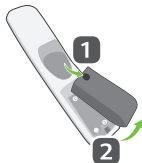

## Сиқырлы қашықтан басқару пультін тіркеу/тіркеуден шығару

- Тіркелу үшін теледидарды қосып, Сиқырлы қашықтан басқару пультіңдегі  $\bigcirc$  **Дөңгелек (OK)** түймесін басыңыз.
- $\text{⦿}$  (**Бастапқы**) және  $\text{☹}$  (**Артқа**) түймелерін Сиқырлы қашықтан басқару пультін ажырату үшін 5 секундтан артық уақыт бойы басып тұрыңыз.
- $\text{⦿}$  (**Бастапқы**) және  $\text{⦿}$  (**Жылдам параметрлер**) түймелерін Сиқырлы қашықтан басқару пультін бір уақытта ажырату және қайта тіркеу үшін 5 секундтан артық уақыт бойы басып тұрыңыз.

## Қашықтан басқару пульттің сипаттамасы



**Қуат** Теледидарды қосады немесе өшіреді.



**Сан батырмалары** Сандарды енгізеді.

[Жылдам анықтама] функциясына қатынасады.



[Нұсқаулық] функциясына қатынасады.



— **(Сызықша)** 2–1 және 2–2 сияқты сандардың арасына енгізеді.



Сақтаулы арналарды немесе бағдарламалар тізімін ашады.



[Жылдам қатынасуды өңдеу] функциясына қатынасады.

- [Жылдам қатынасуды өңдеу] - бұл арнайы бағдарламаны немесе Live TV құрылғысын тікелей сан түймелерін ұстап басып тұру арқылы енгізуге рұқсат беретін мүмкіндік.



**Қосымша әрекеттер** Қосымша қашықтан басқару функцияларын көрсетеді.



**AD/SAP** Аудиодескрипция (дыбыстық сипаттама) функциясы қосылады. (Елге байланысты)

SAP(Secondary Audio Program - қосымша аудио бағдарлама) мүмкіндігін түймесін басып та іске қосуға болады. (Елге байланысты)



**Дыбыс деңгейі түймелері** Дыбыс деңгейін реттейді.



**Дыбысты Өшіру** Барлық дыбыстарды өшіреді.



**Дыбысты Өшіру** [Арнайы мүмкіндіктер] мәзірін ашады.



**Арна түймелері / Бағдарлама түймелері** Сақталған арналарды немесе бағдарламаларды ашады.



**Бастапқы** Бастапқы мәзірлерін ашады.



**Бастапқы** Соңғы пайдаланылған қолданбаларды іске қосады.

 **Дауысты тану** Дауысты тану функциясын пайдалану үшін желілік байланыс қажет. Ұсынылған мазмұнды тексеріңіз. (Кейбір ұсынылған қызметтер кейбір елдерде қолжетімді болмауы мүмкін.)

 **Дауысты тану** Дауысты тану функциясын пайдалану үшін түймені басып тұрған кезде сөйлеңіз.

 **Кіріс** Сигнал көзін өзгертеді.

 **Кіріс** [Басты бақылау хабы] тақтасына қатынасады.

 **Дөңгелек (ОК)** Мәзірді таңдау үшін дөңгелек  батырмасының ортасын басыңыз. Арналарды немесе бағдарламаларды  батырмасымен өзгертуге болады.

 **Дөңгелек (ОК)** [Magic Explorer] құралына қатынасады. [Magic Explorer] функциясын меңзердің түсі күлгінге өзгерткен кезде іске қосуға болады. (Дегенмен кейбір қолданбалар бұл функцияны қолдамауы мүмкін.)

 **Жоғары/Төмен/Солға/Оңға** Мәзірді айналдырып жылжыту үшін жоғары, төмен, сол жақ немесе оң жақ батырмасын басыңыз. Меңзер пайдаланылғанда  батырмаларын бассаңыз, меңзер экраннан кетеді және сиқырлы қашықтан басқару құралы кәдімгі қашықтан басқару құралы сияқты қолданылады. Меңзерді экранда қайтадан көрсету үшін сиқырлы қашықтан басқару құралын солға-оңға шайқаңыз.

 **Артқа** Алдыңғы деңгейге қайтарады.

 **Артқа** Теледидарда көрсетілген экран жабылады және бастапқы мәзір пайда болады.

 **Жылдам параметрлер** Жылдам параметрлер мәзіріне өткізеді.

 **Жылдам параметрлер** Барлық параметрлер мәзірін көрсетеді.

 Бұлар кейбір мәзірлердегі арнайы функцияларға қатынасады.

 **Қызыл түйме** Жазу функциясын іске қосады. (Елге байланысты)

 **Өртүрлі қызметтер түймесі** Ағынмен тасымалдау және дауыстық іздеу сияқты өртүрлі қызметтерге қосылады.

- ⚙ **Басты бақылау хабы** [Басты бақылау хабы] тақтасына қатынасады. (Елге байланысты)
- ❓ **Пайдаланушы нұсқаулығы** [Пайдаланушы нұсқаулығы] функциясына қатынасады. (Елге байланысты)
- ☆ FAV Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді. (Елге байланысты)
- ▶ II **Басқару батырмалары** Мультимедиялық мазмұнды басқарады. (Елге байланысты)
- 

- ✔ **Ескертпе**
- \*\* Батырманы пайдалану үшін 1 секундтан көбірек басып тұрыңыз.
  - Қашықтан басқару пульттің суреті нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін.
  - Сипаттама реті нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін.
  - Үлгілерге немесе аймақтарға байланысты кейбір батырмалар мен қызметтер қамтамасыз етілмеуі мүмкін.

## Смарт құрылғыларды NFC тегтеу көмегімен қосу

NFC – бұл сізге бөлек параметрлерсіз ақпаратты ыңғайлы жіберуге және алуға мүмкіндік беретін Жақын өріс байланысын (13,56 МГц) пайдаланатын технология. Смарт құрылғыны NFC қосылған қашықтан басқару пультіне жақындата отырып, LG ThinQ қолданбасын орнатуға және құрылғыны теледидарға қосуға болады.

1. Смарт құрылғының параметрлерінде NFC функциясын қосыңыз. NFC функциясын Android құрылғыларымен пайдалану үшін NFC опциясын смарт құрылғының параметрлерінде 'оқу/жазу тегтерін' қосу үшін орнатыңыз. NFC параметрлері құрылғыға байланысты әртүрлі болады.
2. Смарт құрылғыны қашықтан басқару пультіндегі **N** (NFC) жанына апарыңыз. NFC тегтеу үшін қажетті қашықтық шамамен 1 см-ді құрайды.
3. LG ThinQ қолданбасын смарт құрылғыға орнату үшін нұсқауларды орындаңыз.
4. Смарт құрылғыны қашықтан басқару пультіне қайта тегтеу LG ThinQ қолданбасы арқылы қосылған теледидардағы әртүрлі мүмкіндіктерге ыңғайлы қатынасуға мүмкіндік береді.

- ✔ **Ескертпе**
- Бұл функция тек NFC қосылған смарт құрылғылар үшін қолжетімді.
  - Бұл функция қашықтан басқару пультінде NFC логотипі болған жағдайда ғана қолжетімді.

## Сақтық шаралары

- Қашықтан басқару пультің белгіленген ауқымда (10 м) ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны белгіленген ауқымнан тыс пайдаланғанда немесе сол ауқымда кедергілер бар болса, байланыс қателері орын алуы мүмкін.
- Қосалқы құралдарға байланысты байланыс қателері орын алуы мүмкін. Микротолқынды пеш сияқты құрылғылар және сымсыз жергілікті желі сиқырлы қашықтан басқару құралымен бірдей (2,4 ГГц) жиілікте істейді. Сол себептен байланыс қателері орын алуы мүмкін.
- Сымсыз маршрутизатор (КН) теледидардан 0,2 м қашықтықта болса, сиқырлы қашықтан басқару құралы дұрыс істемеуі мүмкін. Сымсыз маршрутизатор теледидардан 0,2 м-ден көбірек қашықтықта болуы керек.
- Батареяны бөлшектеуге немесе қыздыруға болмайды.
- Батареяны түсіріп алмаңыз. Батареяны қатты соғып алмаңыз.
- Батареяны суға салмаңыз.
- **Абайлаңыз** : батареяны дұрыс емес ауыстырған жағдайда, өрт шығу не жарылу қаупі туындайды.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа дұрыс тастаңыз.

## Техникалық сипаттары

| САНАТТАР            | МӘЛІМЕТТЕР                                |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Модель нөмірі       | MR24GN                                    |
| Жиілік ауқымы       | 2400 - 2483,5 МГц                         |
| Шығыс қуаты (макс.) | 8 дБм                                     |
| Арна                | 40 арна                                   |
| Қуат көзі           | AA 1,5 В, 2 сілтілі батарея пайдаланылады |
| Жұмыс температурасы | 0 °С бастап 40 °С дейін                   |

| NFC                 | EO                   | EO қоспағанда |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Жиілік ауқымы       | 13,553 - 13,567 МГц  | 13,56 МГц     |
| Шығыс қуаты (макс.) | -11,5 дБмкА/м @ 10 м | -             |



# Magic Remote tālvadības pults

## LIETOTĀJA CEĻVEDIS

Pirms tālvadības pults lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai uzziņai.

Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek atjauninātas izstrādājuma funkcijas.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2024 LG Electronics Inc.


Visas tiesības paturētas.

## Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu

- Magic Remote tālvadības pults un sārma akumulatori (AA)
- Lietotāja ceļvedis

## Akumulatoru ievietošana


- Nospiediet uz akumulatoru nodalījuma vāciņa augšdaļas, bidiet to atpakaļ un paceliet vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk.
- Lai nomainītu akumulatorus, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet sārma akumulatorus (1,5 V, AA), ievietojot tos atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam ⊕ un ⊖ polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti pārvērsiet televizora tālvadības sensora virzienā.
- Lai izņemtu akumulatorus, veiciet to ievietošanas darbības pretējā secībā. Jaunos akumulatorus neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem. Cieši aizveriet vāciņu.
- Akumulatora polaritāšu nepareiza savietošana var radīt akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārņojumu.

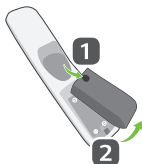

## Reģistrējiet/noņemiet reģistrāciju Magic tālvadības pultij

- Ieslēdziet televizoru un nospiediet pogu **○ Ripa (Labi)** pulti Magic Remote, lai veiktu reģistrāciju.
- Turiet vienlaikus nospiestu pogas **Ⓜ (Sākums)** un **Ⓢ (Atpakaļ)** vairāk nekā 5 sekundes, lai atvienotu Magic Remote.
- Turiet nospiešanas pogas **Ⓜ (Sākums)** un **Ⓢ (Ātrie iestatījumi)** vairāk nekā 5 sekundes, lai vienlaikus atvienotu un atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Remote.

## Tālvadības pults apraksts



**Ieslēgšana/Izslēgšana** Televizora ieslēgšana un izslēgšana.

**Ciparu pogas** Ciparu ievade.



Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].



Atver sadaļu [Ceļvedis].



— (**Defise**) levieta — starp cipariem, piemēram, 2-1 un 2-2.



Pieklūst saglabātajiem kanāliem vai programmu sarakstam.



Atver sadaļu [Rediģēt ātro piekļuvi].

- [Rediģēt ātro piekļuvi] ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto lietotni vai televīzijas tiešraidī tieši, turot nospieštas ciparu pogas.



**Citas darbības** Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.



Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija. (Atkarībā no valsts)  
Funkciju SAP (Secondary Audio Program - sekundārā audio programma)  
var arī iespējot, nospiežot pogu [More options]. (Atkarībā no valsts)



**Skaņas skaļuma pogas** Regulē skaļuma līmeni.



**Izslēgt Skaņu** Skaņas izslēgšana.



**Izslēgt Skaņu** Piekļuve izvēlei [Pieejamība].



**Kanālu pogas / Programmas pogas** Ritina saglabātos kanālus vai programmas.



**Sākums** Piekļuve sākuma izvēlei.



**Sākums** Palaiz pēdējās izmantotās lietotnes.



**Balss atpazīšana** Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, ir nepieciešams tikla savienojums. Pārbaudiet, vai nav ieteicamā saturs. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)



**Balss atpazīšana** Runājiet, turot nospiešu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.



**Ieeja** Maina ievades avotu.



**Ieeja** Atver sadaļu [Mājas centrmezgls].



**Ripa (Labi)** Nospiediet pogas  centru, lai izvēlētos izvēlni. Jūs varat izvēlēties kanālus vai programmas, izmantojot pogu .



**Ripa (Labi)** Atver [Magic Explorer]. Varat palaist funkciju [Magic Explorer], kad rādītāja krāsa ir kļuvusi violeta. (Dažās lietotnes, iespējams, neatbalsta šo funkciju.)



**Uz Augšu/Uz Leju/Pa Kreisi/Pa Labi** Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot pogas  laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudis no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.



**Atpakaļ** Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.



**Atpakaļ** Televizorā parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās sākuma izvēlne.



**Ātrie iestatījumi** Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.



**Ātrie iestatījumi** Parāda izvēlni Visi iestatījumi.



Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.



**Sarkanā poga** Palaiž ieraksta funkciju. (Atkarībā no valsts)



**Dažādu pakalpojumu poga** Izveido savienojumu ar dažādiem pakalpojumiem, piemēram, straumēšanu un meklēšanu ar balss.

-  **Mājas centrmezgls** Atver sadaļu [Mājas centrmezgls]. (Atkarīgs no valsts)
-  **Lietotāja ceļvedis** Atver sadaļu [Lietotāja ceļvedis]. (Atkarīgs no valsts)
-  **FAV** Piekļuve izlases programmu sarakstam. (Atkarīgs no valsts)
-  **Vadības pogas** Vada multivides saturu. (Atkarīgs no valsts)

---

 **Piezīme**

- \*\* Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to ilgāk par 1 sekundi.
- Attēlā redzamā tālvadības pults var atšķirties no faktiskā produkta.
- Apraksta secība var atšķirties no faktiskā produkta.
- Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.

## Viedo ierīču savienošana, izmantojot NFC marķēšanu

NFC ir tehnoloģija, kas izmanto tuva darbības lauka saziņu (13,56 MHz), kura ļauj ērti nosūtīt un saņemt informāciju bez atsevišķiem iestatījumiem. Novietojot viedierīci NFC iespētotās tālvadības pults tuvumā, varat instalēt lietotni LG ThinQ un savienot ierīci ar televizoru.

1. Ieslēdziet NFC viedierīces iestatījumos. Lai NFC izmantotu ar Android ierīcēm, iestatiet NFC opciju viedierīces iestatījumos, tādējādi iespējot "Iasišanas/rakstīšanas tagus". NFC iestatījumi var atšķirties atkarībā no ierīces.
2. Novietojiet viedierīci netālu no  (NFC) uz tālvadības pults. Nepieciešamais attālums NFC marķēšanai ir aptuveni 1 cm.
3. Izpildiet norādes, lai viedierīcē instalētu lietotni LG ThinQ.
4. Viedierīces atkārtota marķēšana uz tālvadības pults ļauj ērti piekļūt dažādām pievienotā televizora funkcijām, izmantojot lietotni LG ThinQ.

---

 **Piezīme**

- Šī funkcija ir pieejama tikai viedierīcēm, kurās iespējots NFC.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tālvadības pultij ir NFC logo.

## Piesardzības pasākumi

- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri).  
Ja ierīci lietojat ārpus pārklājuma zonas vai pārklājuma zonā ir šķēršļi, var rasties sakaru problēmas.
- Atkarībā no piederumiem var rasties sakaru problēmas.  
Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsns un bezvadu LAN darbojas tādā pašā frekvenču joslā (2,4 GHz) kā Magic Remote tālvadības pults. Tas var radīt sakaru problēmas.
- Magic Remote tālvadības pults var nedarboties pareizi, ja 0,2 metra attāluma robežās no televizora atrodas bezvadu maršrutētājs (AP). Bezvadu maršrutētājam jāatrodas tālāk kā 0,2 metru no televizora.
- Neizjauciet un nekarsējiet akumulatoru.
- Nenometiet akumulatoru. Sargiet akumulatoru no spēcīgiem triecieniem.
- Nemērciet akumulatorus ūdenī.
- **Uzmanību** : aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaināi tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.
- Atbilstoši atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem.

## Specifikācijas

| KATEGORIJA                   | INFORMĀCIJA                   |
|------------------------------|-------------------------------|
| Modeļa Nr.                   | MR24GN                        |
| Frekvenču diapazons          | No 2400 līdz 2483,5 MHz       |
| Izejas jauda (maks.)         | 8 dBm                         |
| Kanāls                       | 40 kanāli                     |
| Barošanas avots              | AA 1,5 V, 2 sārma akumulatori |
| Darba temperatūras diapazons | No 0 °C līdz 40 °C            |

| NFC                  | ES                        | Izņemot ES |
|----------------------|---------------------------|------------|
| Frekvenču diapazons  | No 13,553 līdz 13,567 MHz | 13,56 MHz  |
| Izejas jauda (maks.) | -11,5 dBuA/m, ja 10 m     | -          |



# „Magic“ nuotolinio valdymo pultas

## NAUDOTOJO VADOVAS

Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš naudodamiesi nuotoliniu valdymo pulteliu ir pasilikite jį, kad galėtumėte paskaityti ateityje.

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorių teisės © 2024 LG Electronics Inc.


Visos teisės saugomos.

## Prieš skaitydami šį vadovą

- Nuotolinio valdymo pultas „Magic“ ir šarminiai maitinimo elementai (AA)
- Naudotojo vadovas

## Maitinimo elementų įdėjimas


- Paspauskite maitinimo elementų dangtelio viršų, pastumkite jį atgal ir nuimkite dangtelį taip, kaip parodyta toliau.
- Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų dangtelį, pakeiskite šarminius maitinimo elementus (1,5 V, AA), kad jų galai  $\oplus$  ir  $\ominus$  atitiktų ženklinimą skyrelio viduje, ir uždarykite maitinimo elementų dangtelį. Naudodami nuotolinio valdymo pultelį, nukreipkite jį į TV nuotolinio valdymo jutiklį.
- Norėdami išimti maitinimo elementus, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka. Vienu metu nenaudokite senų arba panaudotų ir naujų maitinimo elementų. Tvirtai uždarykite dangtelį.
- Įdėjus akumuliatorių neteisinga polių kryptimi, jis gali sprogti arba tapti nesandarus, dėl to gali kilti gaisras, galima susižeisti arba užteršti aplinką.

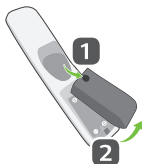

## Nuotolinio valdymo pulto „Magic“ užregistravimas / išregistravimas

- Įjunkite televizorių ir paspauskite mygtuką  **Ratukas (OK)**, norėdami užregistruoti nuotolinį valdymo pultą „Magic“.
- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  **(Pagrindinis)** ir mygtuką  **(Atgal)** kartu ilgiau nei 5 sekundes, kad nuotolinio valdymo pultas „Magic“ būtų atjungtas.
- Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus  **(Pagrindinis)** ir  **(S. Nustatymai)** kartu ilgiau nei 5 sekundes, norėdami tuo pačiu metu atjungti ir iš naujo užregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“.

## Nuotolinio valdymo pulto aprašymas



**Maitinimas** Įjungia arba išjungia televizorių.



**Mygtukai su skaičiais** Įvesti skaičius.

Suteikiama prieiga prie [Greitoji pagalba].



Suteikiama prieiga prie [Gidas].



— (**Brūkšnelis**) Įterpia — tarp tokių skaičių kaip 2-1 ir 2-2.



Atveriamas įrašytų kanalų arba programų sąrašas.



Suteikiama prieiga prie [Redaguoti Sparčiąją Prieigą].

- [Redaguoti Sparčiąją Prieigą] yra funkcija, suteikianti galimybę tiesiogiai įjungti nurodytą programą arba tiesioginę televizijos transliaciją paspaudžiant ir palaikant nuspaudus skaičių mygtukus.



**Daugiau veiksmų** Parodoma daugiau nuotolinio valdymo pulto funkcijų.



Bus įjungta garsinių apibūdinimų funkcija. (Priklausomai nuo šalies)

SAP („Secondary Audio Program“ - „Nepagrindinė garso programa“) funkciją taip pat galima įjungti paspaudus (...) mygtuką. (Priklausomai nuo šalies)



**Garsumo mygtukai** Pritaikomas garso lygis.



**Nutildymas** Nutildo visus garsus.



**Nutildymas** Atidaromas [Pasiekiamumas] meniu.



**Kanalų mygtukai / Programų mygtukai** Slenkama per išsaugotus kanalus arba programas.



**Pagrindinis** Įjungiamas pagrindinis meniu.



**Pagrindinis** Paleidžia paskutinę naudotą programą.



**Balso atpažinimas** Norint naudoti balso atpažinimo funkciją, būtinas tinklo ryšys.

Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio. (Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti neteikiamos.)



**Balso atpažinimas** Kalbėkite laikydami nuspaudę mygtuką, jei norite naudoti balso atpažinimo funkciją.



**Įvestis** Pakeičiamas įvesties šaltinis.



**Įvestis** Prieinama prie [Namų centras].



**Ratukas (OK)** Paspauskite mygtuko  centrą, kad pasirinktumėte meniu. Kanalus arba programas galite keisti naudodami mygtuką .



**Ratukas (OK)** Prieinama prie [„Magic Explorer“]. Kai žymeklio spalva pasikeičia į rausvą, galite naudoti [„Magic Explorer“] funkciją. (Tačiau kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.)



**Aukštyn / Žemyn / Kairėn / Dešinėn** Paspauskite aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn nukreiptos rodyklės mygtuką, kad slinktumėte meniu. Jei paspausite  mygtukus, kai naudojamas žymeklis, žymeklis iš ekrano dings ir nuotolinio valdymo pultas „Magic“ veiks kaip įprastas nuotolinio valdymo pultas. Norėdami vėl ekrane rodyti žymeklį, pakratykite nuotolinio valdymo pultą „Magic“ iš kairės į dešinę.



**Atgal** Grįžtama į ankstesnį lygmenį.



**Atgal** Televizoriaus ekranas uždaromas ir parodomas pagrindinis meniu.



**S. Nustatymai** Atveriami spartieji nustatymai.



**S. Nustatymai** Atidaro meniu Visi nustatymai.



Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.



**Raudonasis mygtukas** Paleidžia įrašymo funkciją. (Priklausomai nuo šalies)



**Įvairių paslaugų mygtukas** Prijungiama prie įvairių paslaugų, tokių kaip transliacija ir balso paieška.

-  **Namų centras** Prieinama prie [Namų centras]. (Priklausomai nuo šalies)
-  **Naudotojo vadovas** Suteikiama prieiga prie [Naudotojo vadovas]. (Priklausomai nuo šalies)
-  **FAV** Atveria mėgstamiausių programų sąrašą. (Priklausomai nuo šalies)
-  **Valdymo mygtukai** Valdomas medijos turinys. (Priklausomai nuo šalies)

---

 **Pastaba**

- \*\* Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 1 sek.
- Rodomas nuotolinio valdymo pulto vaizdas gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Aprašymo tvarka gali skirtis, tai priklauso nuo realaus produkto.
- Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.

## Išmaniųjų prietaisų prijungimas per NFC

NFC – tai technologija, naudojanti artimo lauko komunikacijos principus (angl. „Near Field Communication“) (13,56 MHz), kad galėtumėte patogiai siųsti ir gauti informaciją be atskirų nuostatų. Kai išmanusis prietaisas prinešamas prie nuotolinio valdymo pulto su įjungta NFC funkcija, galite įdiegti „LG ThinQ“ programą ir prijungti prietaisą prie televizoriaus.

1. Įjunkite NFC išmaniojo prietaiso nuostatose. Norėdami naudoti NFC su „Android“ prietaisais, nustatykite NFC įgalinti „skaitymo / rašymo“ žymes išmaniojo prietaiso nuostatose. NFC nuostatos skiriasi priklausomai nuo prietaiso.
2. Prineškite išmanųjį prietaisą arčiau prie nuotolinio valdymo pulto  (NFC dalies). Reikalingas atstumas NFC ryšiui yra 1 cm.
3. Pagal instrukcijas įdiekite „LG ThinQ“ programą savo išmaniajame prietaise.
4. Pakartotinis išmaniojo prietaiso priskyrimas nuotolinio valdymo pultui leidžia patogiai prieiti prie įvairių prijungto televizoriaus funkcijų per „LG ThinQ“ programą.

---

 **Pastaba**

- Ši funkcija yra įgalinta tik išmaniesiems prietaisams su įjungta NFC funkcija.
- Ši funkcija yra tik tada, jei ant nuotolinio valdymo pulto yra NFC logotipas.

## Reikalingos atsargumo priemonės

- Nuotolinio valdymo pultą naudokite nurodytu atstumu (10 metrų).

Ryšys gali trūkinėti, jei įrenginį naudosite ne aprėpties plote arba aprėpties plote pasitaikys kliūčių.

- Ryšys gali trūkinėti priklausomai nuo naudojamų priedų.

Kai kurie įrenginiai, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ir belaidis LAN, veikia tokio paties dažnio diapazonu (2,4 GHz) kaip nuotolinio valdymo pultas „Magic“. Dėl šios priežasties ryšys gali trūkinėti.

- Nuotolinio valdymo pultas „Magic“ gali veikti netinkamai, jei 0,2 metrų atstumu nuo TV yra belaidis maršruto parinktuvas (AP). Belaidis maršruto parinktuvas turi būti toliau nei 0,2 m atstumu nuo TV.
- Neadytkite ir nekaitinkite maitinimo elementų.
- Nenumeskite maitinimo elementų. Stenkitės nekratyti maitinimo elementų.
- Nemerkite maitinimo elementų į vandenį.
- **Dėmesio** : pakeitus į netinkamo tipo bateriją kyla gaisro arba sprogdimo pavojus.
- Tinkamai utilizuokite panaudotus maitinimo elementus.

## Specifikacijos

| KATEGORIJOS                          | INFORMACIJA                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelio Nr.                          | MR24GN                                              |
| Dažnio diapazonas                    | 2400 – 2483,5 MHz                                   |
| Išvesties galia (maks.)              | 8 dBm                                               |
| Kanalas                              | 40 kanalai                                          |
| Maitinimo šaltinis                   | AA 1,5 V, naudojami 2 šarminiai maitinimo elementai |
| Eksplotavimo temperatūros intervalas | Nuo 0 °C iki 40 °C                                  |

| NFC                     | ES                      | Išskyrus ES |
|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Dažnio diapazonas       | 13,553 – 13,567 MHz     | 13,56 MHz   |
| Išvesties galia (maks.) | -11,5 dBuA/m esant 10 m | -           |



# Далечински управувач за магично движење

## УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

Пред да ракувате со далечинскиот управувач, внимателно прочитајте го ова упатство и сочувајте го за идна употреба.

Содржината во ова упатство може да биде променета без претходно известување заради надградување на функциите на производите.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Авторски права © 2024 LG Electronics Inc.


Сите права се задржани.

## Пред да го прочитате овој прирачник

- Далечински управувач за магично движење и алкални батерии (AA)
- Упатство за корисник

## Инсталирање на батерии


- Притиснете го горниот дел на капачето за батерии, повлечете наназад и подигнете го капачето како што е прикажано подолу.
- За да ги замените батериите, отворете го капакот на батериите, заменете ги алкалните батерии (1,5 V, AA) внимавајќи да се совпаднаат  $\oplus$  и  $\ominus$  краевите со внатрешните ознаки и затворете го капакот на батериите. Внимавајте да го насочувате далечинскиот управувач кон сензорот за далечинско управување на телевизорот.
- За да ги извадите батериите, извршете ги чекорите за инсталирање во обратен редослед. Не мешајте ги старите или користените батерии со нови. Безбедно затворете го капакот.
- Ако батеријата не е ставена со правилниот поларитет, таа може да експлодира или да истече, што може да доведе до пожар, повреда или загадување на околината.

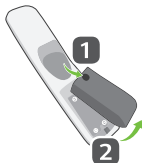

## Регистрирање/поништување на регистрацијата на магичниот далечински управувач

- Вклучете го телевизорот и притиснете го копчето **Тркало (ОК)** на магичниот далечински управувач за регистрација.
- Притиснете и држете ги копчињата **(Почеток)** и **(Назад)** подолго од 5 секунди за да го отповрзете магичниот далечински управувач.
- Притиснете и држете ги копчињата **(Почеток)** и **(Б. Подесувања)** истовремено подолго од 5 секунди за да се отповрзе и повторно да се регистрира магичниот далечински управувач.

## Опис на далечинскиот управувач



**Напојување** Го вклучува или исклучува ТВ-от.

**Копчиња со броеви** Внесува броеви.



Дава пристап до [Брза помош].



Дава пристап до [Водич].



— (Цртичка) Вметнува — помеѓу броевите како на пример во 2-1 и 2-2.



Пристапува до зачуваните канали или листа на програми.



Дава пристап до [Уреди го брз пристап].

- [Уреди го брз пристап] е функција со којашто можете да влегувате во специфична апликација или Live TV директно со притискање и држење на копчињата за бројки.



**Повеќе дејства** Се прикажуваат повеќе функции на далечинскиот управувач.



Функцијата за аудио описи ќе биде овозможена. (Во зависност од земјата)

Функцијата SAP (Secondary Audio Program - Втор аудио програм) исто така може да се овозможи со притиснување на копчето .  
(Во зависност од земјата)



**Копчиња за јачина на звук** Ја прилагодува јачината на звукот.



**Исклучи Звук** Ги исклучува сите звуци.



**Исклучи Звук** Се влегува во менито [Пристапност].



**Копчиња за канал / Копчиња за програма** Движи низ  
зачуваните канали или програми.



**Почеток** Пристапува до почетното мени.



**Почеток** Ги отвора последно користените апликации.



**Препознавање на говор** За да ја користите функцијата за препознавање на говор, потребно е мрежно поврзување.

Проверете за препорачаната содржина. (Некои препорачани услуги може да не се достапни во одредени земји.)



**Препознавање на говор** Зборувајте додека го притискате и држите копчето за користење на функцијата за препознавање на говор.



**Влез** Го менува изворот на влезен сигнал.



**Влез** Пристап до [Домашен хаб].



**Тркало (ОК)** Притиснете на средината на копчето  за да изберете мени. Можете да менувате канали или програми со помош на копчето .



**Тркало (ОК)** Пристап до [Магичен истражувач]. Можете да ја активирате функцијата [Магичен истражувач] кога бојата на покажувачот ќе се смени во виолетова. (Meftoа, некои апликации може не ја поддржуваат оваа функција.)



**Горе/Долу/Лево/Десно** Притискајте ги копчињата за горе, долу, лево или десно за да се движите низ менито. Ако ги притиснете копчињата  додека се користи покажувачот, покажувачот ќе исчезне од екранот и Далечинскиот управувач за магично движење ќе работи како обичен далечински управувач. За повторно прикажување на покажувачот на екранот, затресете го Далечинскиот управувач за магично движење налево и надесно.



**Назад** Ве враќа на претходното ниво.



**Назад** Се затвора екранот прикажан на ТВ-то и се појавува почетното мени.



**Б. Подесувања** Пристапува до брзите подесувања.



**Б. Подесувања** Се прикажува менито Сите параметри.



Пристап до специјалните функции во некои менија.



**Црвено копче** Ја активира функцијата за снимање. (Во зависност од земјата)



**Копче за различни сервиси** Се поврзува со различни сервиси како емитување и гласовно пребарување.

-  **Домашен хаб** Пристап до [Домашен хаб]. (Во зависност од земјата)
-  **Водич за корисници** Дава пристап до [Водич за корисници]. (Во зависност од земјата)
-  **FAV** Пристапува до вашата листа на омилен програми. (Во зависност од земјата)
-  **II** **Контролни копчиња** Контролира медиумски содржини. (Во зависност од земјата)
- 

-  **Забелешка**
- \*\* За да го користите копчето, притиснете го и задржете го повеќе од 1 секунда.
  - Прикажаната слика од далечинскиот управувач може да се разликува од реалниот производ.
  - Редоследот на описите може да се разликува од самиот производ.
  - Одредени копчиња и услуги може да не бидат овозможени во зависност од моделите или регионите.

## Поврзување паметни уреди со помош на NFC означување

NFC е технологија којашто користи комуникација во блиско поле (Near Field Communication) (13,56 MHz), а тоа ви дозволува пригодно да испраќате и примате информации без да правите посебни поставки. Ако добијите паметен уред близу далечински управувач што има NFC, можете да ја инсталирате апликацијата LG ThinQ и да го поврзете уредот со телевизорот.

1. Вклучете ја опцијата NFC во поставките на паметниот уред. За да употребувате NFC со Android уреди, овозможете ја опцијата NFC да чита/пишува ознаки во поставките на паметниот уред. Поставките за NFC може да се разликуваат во зависност од уредот.
2. Доближете го паметниот уред во близина на далечинскиот управувач  (до делот со NFC). Потребната оддалеченост за NFC означување е околу 1 cm.
3. Следете ги упатствата за инсталирање на апликацијата LG ThinQ на вашиот паметен уред.
4. Повторното означување на паметниот уред со далечинскиот управувач ви овозможува пригоден пристап до разни функции на поврзаниот телевизор преку апликацијата LG ThinQ.

-  **Забелешка**
- Оваа функција е достапна само за паметни уреди со вклучен NFC.
  - Оваа функција е достапна само ако далечинскиот управувач го има логото NFC.

## Мерки на претпазливост

- Далечинскиот управувач користете го во рамките на наведениот опсег (до 10 m).

Можно е да се појават проблеми во комуникацијата кога уредот се користи надвор од опсегот на покривање или доколку има пречки во рамките на опсегот на покривање.

- Можно е да се појават проблеми во комуникацијата заради други уреди.

Уредите како микробрановите печки или безжичните LAN мрежи го користат истиот фреквентен опсег (2,4 GHz) како и Далечинскиот управувач за магично движење. Ова може да предизвика проблеми во комуникацијата.

- Далечинскиот управувач за магично движење може да не функционира правилно доколку безжичен рутер (AP) се наоѓа на растојание помало од 0,2 метар од телевизорот. Безжичниот рутер треба да се наоѓа на растојание поголемо од 0,2 метар од телевизорот.
- Не расклопувајте или загревајте ги батериите.
- Не испуштајте ја батеријата. Избегнувајте екстремни удари на батеријата.
- Не потопувајте ги батериите во вода.
- **Внимание** : Опасност од пожар или експлозија ако батеријата ја замените со батерија од неправилен тип.
- Истрошените батерии фрлете ги уредно.

## Спецификации

| КАТЕГОРИИ                    | ДЕТАЛИ                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Број на модел                | MR24GN                                  |
| Фреквентен опсег             | 2400 до 2483,5 MHz                      |
| Излезна моќност (Макс.)      | 8 dBm                                   |
| Канал                        | 40 канали                               |
| Извор на напојување          | AA 1,5 V, се користат 2 алкални батерии |
| Опсег на работна температура | 0 °C до 40 °C                           |

| NFC (Комуникација во блиско поле) | ЕУ                   | Освен за ЕУ |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Фреквентен опсег                  | 13,553 до 13,567 MHz | 13,56 MHz   |
| Излезна моќност (Макс.)           | -11,5 dBuA/m @ 10 m  | -           |



# Den magiske fjernkontrollen

## BRUKERHÅNDBOK

Les denne håndboken nøye før fjernkontrollen tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

Innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Med enerett.

## Før du leser håndboken

- Magic Remote og alkaliske batterier (AA)
- Brukerhåndbok

## Installere batterier


- Trykk øverst på batteridekselet, skyv det bakover og løft dekelet som vist nedenfor.
- Når batteriene må byttes, åpner du dekelet på batterirommet, bytter de alkaliske batteriene (1,5 V AA) i samsvar med polene ⊕ og ⊖ på etiketten i batterirommet og lukker dekelet. Du må rette fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på TV-en.
- For å fjerne batteriene går du gjennom trinnene for å sette dem inn i motsatt rekkefølge. Ikke bland gamle eller brukte batterier med nye. Lukk dekelet godt.
- Feil ved samsvar av polariteten til batteriet kan føre til at batteriet sprekker eller lekker, noe som igjen kan føre til brann, personskaade eller forurensning av omgivelsene.

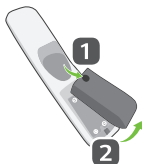

## Registrer/avregistrer Magic-fjernkontroll

- Slå på TV-en og trykk på  **Hjul (OK)**-knappen på Magic-fjernkontrollen for å koble den til.
- Trykk og hold inne  **(Hjem)**-knappen og  **(Tilbake)**-knappen samtidig i mer enn 5 sekunder for å koble fra Magic-fjernkontrollen.
- Trykk og hold inne  **(Hjem)**-knappen og  **(Hurtiginnstillinger)**-knappen samtidig i mer enn 5 sekunder for å frakoble og koble Magic-fjernkontroll til på nytt.

## Beskrivelse av fjernkontrollen



**Strøm** Brukes til å slå TV-en av eller på.



**Nummerknapper** Brukes til å angi tall.

Får tilgang til [Hurtighjelp].



Får tilgang til [Guide].



— (**Bindestrek**) Setter inn en — mellom numrene, f.eks. 2-1 og 2-2.



Viser listen over lagrede kanaler og programmer.



Får tilgang til [Rediger Hurtigitilgang].

- [Rediger Hurtigitilgang] er en funksjon som lar deg gå til en spesifisert app eller Live TV direkte ved å trykke og holde nummertastene.



**Flere handlinger** Viser flere fjernkontrollfunksjoner.



Funksjonen for lydbeskrivelser vil bli aktivert. (Avhengig av land)

SAP (Secondary Audio Program - Sekundært lydprogram)-funksjonen kan også aktiveres ved å trykke på -knappen. (Avhengig av land)



**Volumknapper** Brukes til å justere lydnivået.



**Demp** Brukes til å dempe alle lyder.



**Demp** Gir tilgang til [Tilgjengelighet]-menyen.



**Kanalknapper / Programknapper** Brukes til å bla gjennom de lagrede kanalene eller programmene.



**Hjem** Brukes til å vise menyen Hjem.



**Hjem** Åpner de siste brukte appene.

-  **Stemmegjenkjenning** Nettverkstilkobling er nødvendig for å kunne bruke stemmegjenkjenning. Se etter anbefalt innhold. (Noen anbefalingstjenester er kanskje utilgjengelige i noen land.)
- \*\* **Stemmegjenkjenning** Snakk mens du trykker og holder nede knappen for å bruke talegjenkjenningsfunksjonen.
-  **Inngang** Brukes til å endre signalkilde.
- \*\* **Inngang** Får tilgang til [Hjemmehub].
-  **Hjul (OK)** Trykk midt på -knappen for å velge en meny. Du kan bytte kanaler eller programmer ved hjelp av -knappen.
- \*\* **Hjul (OK)** Gir tilgang til [Magic Explorer]. Du kan kjøre [Magic Explorer]-funksjonen når pekerfargen endres til lilla. (Noen apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.)
-  **Opp/Ned/Venstre/Høyre** Trykk på opp-, ned-, venstre- eller høyre-knappen for å bla i menyen. Hvis du trykker på knappene  mens pekeren er i bruk, forsvinner pekeren fra skjermen, og Magic Remote fungerer som en vanlig fjernkontroll. Hvis du vil at pekeren skal vises på skjermen igjen, rister du Magic Remote fra side til side.
-  **Tilbake** Brukes til å gå tilbake til det forrige nivået.
- \*\* **Tilbake** Skjermbildet som vises på TV-en lukkes, og hovedmenyen vises.
-  **Hurtiginnstillinger** Åpner hurtiginnstillingene.
- \*\* **Hurtiginnstillinger** Viser menyen Alle innstillinger.
-  Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.
- \*\* **Rød knapp** Kjører opptaksfunksjonen. (Avhengig av land)
-  **Knapper til ulike tjenester** Kobler til ulike tjenester, slik som streaming og talesøk.

-  **Hjemmehub** Får tilgang til [Hjemmehub]. (Avhengig av land)
-  **Brukerveiledning** Får tilgang til [Brukerveiledning]. (Avhengig av land)
-  **FAV** Brukes til å vise favorittprogramlisten. (Avhengig av land)
-  **Kontrollknapper** Kontrollerer medieinnhold. (Avhengig av land)

---

 **Merk**

- \*\* For å bruke knappen, trykk og hold inn mer enn et sekund.
- Bildet av fjernkontrollen som vises, kan være annerledes enn det faktiske produktet.
- Rekkefølgen i beskrivelsen kan variere fra det faktiske produktet.
- Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.

## Koble til smartenheter ved hjelp av NFC-merking

NFC er teknologi som bruker nærfeltkommunikasjon (13,56 MHz), noe som enkelt lar deg sende og motta informasjon uten separate innstillinger. Ved å plassere en smartenhet nær den NFC-aktiverte fjernkontrollen, kan du installere LG ThinQ-appen og koble enheten til TV-en.

1. Slå på NFC i innstillingene for smartenheten. For å bruke NFC med Android-enheter, angir du NFC-alternativet for å aktivere «les/skriv koder» i smartenhetens innstillinger. NFC-innstillingene kan variere avhengig av enheten.
2. Plasser smartenheten nær  (NFC) på fjernkontrollen. Den nødvendige avstanden for NFC-merking er omtrent 1 cm.
3. Følg instruksjonene for å installere LG ThinQ-appen på smartenheten.
4. Ved å legge smartenheten til fjernkontrollen, kan du enkelt få tilgang til forskjellige funksjoner på den tilkoblede TV-en via LG ThinQ-appen.

---

 **Merk**

- Funksjonen er bare tilgjengelig for NFC-aktiverte smartenheter.
- Funksjonen er bare tilgjengelig hvis fjernkontrollen har en NFC-logo.

## Forholdsregler

- Bruk fjernkontrollen innenfor den angitte rekkevidden (innenfor 10 meter).  
Hvis du bruker fjernkontrollen utenfor dekningsområdet, eller hvis det finnes hindre innenfor dekningsområdet, kan du oppleve kommunikasjonsfeil.
- Avhengig av tilbehør kan du oppleve kommunikasjonsfeil.  
Enheter som mikrobølgeovner eller produkter for trådløse lokalnettverk bruker samme båndbredde (2,4 GHz) som Magic Remote. Det kan forårsake kommunikasjonsfeil.
- Det kan hende at Magic Remote ikke fungerer riktig hvis det er en trådløs ruter (et tilgangspunkt) mindre enn 0,2 meter fra TV-en. En trådløs ruter må være plassert mer enn 0,2 meter fra TV-en.
- Ikke demonter batteriet eller utsett det for varme.
- Beskytt batteriet mot fall. Beskytt batteriet mot harde støt.
- Ikke utsett batteriene for vann.
- **Advarsel** : Det kan være fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kasser det brukte batteriet i henhold til gjeldende retningslinjer.

## Spesifikasjoner

| KATEGORIER                | DETALJER                                |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Modellnr.                 | MR24GN                                  |
| Frekvensområde            | 2400 – 2483,5 MHz                       |
| Utgangseffekt (maks.)     | 8 dBm                                   |
| Kanal                     | 40 kanaler                              |
| Strømkilde                | AA 1,5 V, To alkaliske batterier brukes |
| Temperaturområde ved bruk | 0 °C til 40 °C                          |

| NFC                   | EU                  | Bortsett fra EU |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Frekvensområde        | 13,553 – 13,567 MHz | 13,56 MHz       |
| Utgangseffekt (maks.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -               |



# Pilot zdalnego sterowania Magic

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z pilota należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Po przeczytaniu warto ją zachować w przypadku ewentualnych wątpliwości, które mogą się pojawić w przyszłości.

W związku z unowocześnieniem funkcji treść instrukcji obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją

- Pilot zdalnego sterowania Magic, baterie alkaliczne (AA)
- Instrukcja obsługi

## Wkładanie baterii


- Naciśnij górną część pokrywę komory baterii, przesunij ją do tyłu i podnieś w sposób opisany poniżej.
- W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie alkaliczne (1,5 V AA) zgodnie z oznaczeniami  $\oplus$  i  $\ominus$  na etykiecie w komorze baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii. Pilota należy kierować w stronę czujnika znajdującego się w telewizorze.
- W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej kolejności. Pamiętaj, że nie należy mieszać nowych baterii ze starymi lub używanymi. Zamknij pokrywę.
- Włożenie baterii w sposób niezgodny z oznaczeniami biegunowości może spowodować pęknięcie baterii lub wyciek elektrolitu, co grozi pożarem, obrażeniami ciała lub zanieczyszczeniem środowiska.

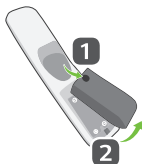

## Rejestrowanie/wyrejestrowywanie pilota Magic

- Włącz telewizor i naciśnij przycisk  $\bigcirc$  **Rolka (OK)** na pilocie Magic, aby go zarejestrować.
- Naciśnij jednocześnie przyciski  $\text{Ⓜ}$  (**Menu Główny**) i  $\text{⏮}$  (**Wstecz**) i przytrzymaj je przez ponad 5 sekund, aby rozłączyć pilota Magic.
- Naciśnij jednocześnie przyciski  $\text{Ⓜ}$  (**Menu Główny**) i  $\text{⚙}$  (**Szybkie ustawienia**) i przytrzymaj je przez ponad 5 sekund, aby rozłączyć i ponownie zarejestrować pilota Magic.

## Opis pilota



**Zasilanie** Włączanie i wyłączanie telewizora.



**Przyciski numeryczne** Wprowadzanie cyfr.

Zapewnia dostęp do menu [Szybka pomoc].



Zapewnia dostęp do menu [Przewodnik].



— **(Myślnik)** Umożliwia wprowadzenie symbolu — między cyframi/numerami, na przykład 2-1 lub 2-2.



Dostęp do zapisanych kanałów i listy programów.



Zapewnia dostęp do menu [Edycja Szybkiego dostępu].

- [Edycja Szybkiego dostępu] to funkcja pozwalająca na bezpośrednie uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych.



**Więcej działań** Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego sterowania.



Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona. (W zależności od kraju)  
Przycisk ... umożliwia również włączenie funkcji SAP (Secondary Audio Program - Drugorzędna ścieżka dźwiękowa). (W zależności od kraju)



**Przyciski głośności** Umożliwia dostosowanie poziomu głośności.



**Wyciszenie** Wyciszenie wszystkich dźwięków.



**Wyciszenie** Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].



**Przyciski kanałów / Przyciski programów** Przewijanie zapisanych kanałów i programów.



**Menu Główne** Dostęp do menu głównego.



**Menu Główne** Wyświetla ekran z ostatnio używanymi aplikacjami.



**Rozpoznawanie głosu** Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu wymagane jest połączenie z siecią.

Wyszukuje polecaną zawartość. (Niektóre polecane usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach).



**Rozpoznawanie głosu** Aby skorzystać z funkcji rozpoznawania głosu, zacznij mówić, jednocześnie przytrzymując przycisk.



**Wejście** Zmiana źródła sygnału wejściowego.



**Wejście** Zapewnia dostęp do menu [Home Hub].



**Rolka (OK)** Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku . Za pomocą przycisku  można także zmieniać kanały i programy.



**Rolka (OK)** Otwiera aplikację [Magic Explorer]. Funkcję [Magic Explorer] można uruchomić, gdy wskaźnik zmieni kolor na fioletowy. (Jednakże niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.)



**W Górę / W Dół / W Lewo / W Prawo** Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli podczas korzystania z kursora naciśniesz przyciski , kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie działał jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić kursor na ekranie, potrząśnij pilotem Magic na boki.



**Wstecz** Powrót do poprzedniego poziomu menu.



**Wstecz** Ekran wyświetlany na telewizorze zostaje wyłączony i pojawia się menu główne.



**Szybkie ustawienia** Dostęp do menu szybkich ustawień.



**Szybkie ustawienia** Wyświetla menu Wszystkie ustawienia.



Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.



**Czerwony przycisk** Uruchamia funkcję nagrywania. (W zależności od kraju)



**Przycisk różnych usług** Umożliwia korzystanie z różnych usług, takich jak odtwarzanie strumieniowe i wyszukiwanie głosowe.

-  **Home Hub** Zapewnia dostęp do menu [Home Hub]. (W zależności od kraju)
-  **Podręcznik obsługi** Zapewnia dostęp do menu [Podręcznik obsługi]. (W zależności od kraju)
-  **FAV** Wyświetlanie listy ulubionych programów. (W zależności od kraju)
-  **Przyciski sterowania** Sterowanie treściami multimedialnymi. (W zależności od kraju)

**Uwaga**

- \*\* Aby użyć przycisku, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę.
- Produkt może różnić się od pilota przedstawionego na ilustracji.
- Kolejność opisywanych na rysunku elementów może różnić się od kolejności w zakupionym produkcie.
- Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu.

## Nawiązywanie połączenia z urządzeniami inteligentnymi za pomocą tagowania NFC

NFC to technologia wykorzystująca komunikację bliskiego zasięgu (13,56 MHz) i umożliwiającą użytkownikowi wygodne wysyłanie i odbieranie informacji bez konfiguracji osobnych ustawień. Poprzez zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania obsługującego technologię NFC można zainstalować aplikację LG ThinQ i nawiązać połączenie między urządzeniem a telewizorem.

1. Włącz funkcję NFC w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Aby skorzystać z NFC na urządzeniach z systemem Android, włącz dla opcji NFC odczyt/zapis dla tagów w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Ustawienia funkcji NFC mogą różnić się zależnie od urządzenia.
2. Zbliź urządzenie do tagu  (NFC) na pilocie zdalnego sterowania. Aby skorzystać z tagowania NFC, wymagane jest zbliżenie na odległość ok. 1 cm.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację LG ThinQ na urządzeniu inteligentnym.
4. Ponowne zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania pozwala wygodnie uzyskać dostęp do różnych funkcji telewizora, z którym nawiązano połączenie, za pomocą aplikacji LG ThinQ.

**Uwaga**

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach inteligentnych obsługujących technologię NFC.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na pilocie zdalnego sterowania znajduje się logo NFC.

## Ostrzeżenia

- Pilota należy używać w granicach określonego zasięgu (10 metrów).  
Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji, jeśli urządzenie znajdzie się poza granicami zasięgu lub jeśli w granicach zasięgu pojawiają się przeszkody.
- W przypadku niektórych akcesoriów mogą występować zakłócenia w komunikacji.  
Urządzenia elektroniczne, takie jak kuchenka mikrofalowa czy bezprzewodowa sieć lokalna, wykorzystują ten sam zakres częstotliwości (2,4 GHz) co pilot Magic. Może to powodować występowanie zakłóceń w komunikacji.
- Pilot Magic może nie działać prawidłowo, jeśli telewizor znajduje się w odległości mniejszej niż 0,2 metrów od bezprzewodowego routera (punktu dostępu). Bezprzewodowy router powinien znajdować się w odległości większej niż 0,2 m od telewizora.
- Nie wolno rozmontowywać ani podgrzewać baterii.
- Nie wolno upuszczać baterii. Należy unikać narażania baterii na silne wstrząsy.
- Baterii nie wolno zanurzać w wodzie.
- **Przestroga** : Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi pożarem lub wybuchem.
- Zużyte baterie należy zutylizować we właściwy sposób.

## Dane techniczne

| KATEGORIE                   | INFORMACJE                             |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nr modelu                   | MR24GN                                 |
| Zakres częstotliwości       | 2400 – 2483,5 MHz                      |
| Parametry wyjściowe (maks.) | 8 dBm                                  |
| Kanał                       | 40 kanałów                             |
| Źródło zasilania            | Baterie AA 1,5 V, 2 baterie alkaliczne |
| Zakres temperatury pracy    | Od 0 °C do 40 °C                       |

| NFC                         | Unia Europejska                | Nie dotyczy Unia Europejska |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Zakres częstotliwości       | 13,553 – 13,567 MHz            | 13,56 MHz                   |
| Parametry wyjściowe (maks.) | -11,5 dBuA/m w odległości 10 m | -                           |



# Comando Magic

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia este manual com atenção antes de utilizar o comando e guarde-o para referência futura.

Os conteúdos deste manual podem ser alterados sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Todos os direitos reservados.

## Antes de ler este manual

- Comando Magic e pilhas alcalinas (AA)
- Manual de instruções

## Instalação das pilhas


- Pressione a parte superior da tampa do compartimento das pilhas, deslize a tampa para trás e levante a tampa conforme indicado abaixo.
- Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas alcalinas (AA de 1,5 V) fazendo corresponder as extremidades  $\oplus$  e  $\ominus$  com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa do compartimento das pilhas. Não se esqueça de apontar o comando para o sensor do comando da TV.
- Para remover as pilhas, execute as ações de instalação pela ordem inversa. Não misture pilhas velhas nem usadas com novas. Feche bem a tampa.
- A correspondência incorreta das polaridades das pilhas pode resultar num rebentamento ou fuga na própria pilha, causando um incêndio, ferimentos pessoais ou poluição do ambiente.

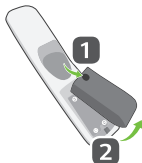

## Registrar/cancelar registo do comando Magic

- Ligue a TV e pressione o botão **Roda (OK)** no comando Magic para fazer o registo.
- Mantenha premidos os botões **(Início)** e **(Voltar)** simultaneamente durante mais de 5 segundos para desligar o comando Magic.
- Mantenha premidos os botões **(Início)** e **(Definições rápidas)** simultaneamente durante mais de 5 segundos para desligar e voltar a registar o comando Magic ao mesmo tempo.

## Descrição do Comando



**Alimentação** Liga ou desliga a TV.

**Botões numéricos** Introduzir números.



Acede ao menu [Ajuda Rápida].



Acede ao [Guia].



— (**Travessão**) Introduz um — entre números como 2-1 e 2-2.



Acede aos programas ou canais guardados.



Acede ao [Editar Acesso Rápido].

- [Editar Acesso Rápido] é uma função que permite aceder abrir uma aplicação especificada ou ao Live TV diretamente ao premir sem soltar os botões de números.



**Mais Ações** Mostra mais funções do comando.



Ativa a função de descrições de áudio. (Consoante o país)

Também é possível ativar a funcionalidade SAP (Secondary Audio Program - Programa de áudio secundário) premindo o botão (⋯). (Consoante o país)



**Botões do volume** Ajusta o nível de volume.



**Sem Som** Silencia todos os sons.



**Sem Som** Aceder ao menu [Acessibilidade].



**Botões dos canais / Botões de programação** Percorre os canais ou programas guardados.



**Início** Acede ao menu Início.



**Início** Inicia as últimas aplicações utilizadas.

 **Reconhecimento de voz** É necessária uma ligação de rede para utilizar a função de reconhecimento de voz.

Procurar conteúdos recomendados. (Alguns serviços recomendados poderão não estar disponíveis em determinados países.)

 **Reconhecimento de voz** Fale enquanto prime o botão e solte-o para usar a função de reconhecimento de voz.

 **Entrada** Altera a fonte de entrada.

 **Entrada** Acede ao [Menu Inicial].

 **Roda (OK)** Prima o centro do botão  para selecionar um menu. Pode mudar de canal ou programa utilizando o botão .

 **Roda (OK)** Acede ao [Magic Explorer]. Pode executar a funcionalidade [Magic Explorer] quando a cor do ponteiro mudar para roxo. (Contudo, algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.)

 **Cima/Baixo/Esquerda/Direita** Prima os botões para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer o menu. Se premir os botões  enquanto o ponteiro está a ser utilizado, este desaparece do ecrã e o comando Magic funciona como um comando normal. Para voltar a apresentar o ponteiro no ecrã, mova o comando Magic para a esquerda/direita.

 **Voltar** Regressa ao nível anterior.

 **Voltar** O ecrã apresentado na televisão é encerrado e o Menu inicial é apresentado.

 **Definições rápidas** Accede às Definições rápidas.

 **Definições rápidas** Ver o menu Todas as Definições.

 Estes permitem aceder a funções especiais em alguns dos menus.

 **Botão vermelho** Executa a função de gravação. (Consoante o país)

 **Botão de Vários Serviços** Liga-se a vários serviços, como o serviço de streaming e a função de pesquisa por voz.



**Menu Inicial** Acede ao [Menu Inicial]. (Consoante o país)



**Guia do Utilizador** Acede ao [Guia do Utilizador]. (Consoante o país)



**FAV** Acede à lista de canais favoritos. (Consoante o país)



**Botões de controlo** Controlam conteúdo multimédia. (Consoante o país)



**Nota**

- \*\* Para utilizar o botão, mantenha-o premido durante mais de 1 segundo.
- A imagem do controlo remoto apresentada pode diferir do produto real.
- A ordem de descrição pode ser diferente do produto real.
- Alguns botões e serviços podem não estar disponíveis, consoante os modelos ou regiões.

## Conexão de dispositivos inteligentes através de NFC

NFC é uma tecnologia de comunicação de proximidade (13,56 MHz), que permite enviar e receber informações sem configurações adicionais. Ao aproximar um dispositivo inteligente do controlo remoto habilitado para NFC, pode instalar a aplicação LG ThinQ e conectar o dispositivo à TV.

1. Ative a NFC nas configurações do dispositivo inteligente. Para usar a NFC com dispositivos Android, defina a opção NFC para permitir a "leitura/gravação de tags" nas configurações do dispositivo inteligente. As configurações da NFC podem variar de acordo com o dispositivo.
2. Aproxime o dispositivo inteligente do símbolo  (NFC) no ecrã. A distância necessária para a ligação via NFC é de cerca de 1 cm.
3. Siga as instruções para instalar a aplicação LG ThinQ no seu dispositivo inteligente.
4. Aproximar novamente o dispositivo inteligente ao comando Magic permite-lhe aceder de forma prática a vários recursos na TV conectada através da aplicação LG ThinQ.



**Nota**

- Esse recurso está disponível apenas para dispositivos inteligentes habilitados para NFC.
- Este recurso estará disponível apenas se o controlo remoto tiver um logótipo de NFC.

## Precauções a Ter em Conta

- Utilize o comando dentro do intervalo especificado (até 10 metros).

Poderão ocorrer falhas na comunicação se utilizar o dispositivo fora da área de cobertura ou se existirem obstáculos na área de cobertura.

- Poderão ocorrer falhas na comunicação dependendo dos acessórios.

Dispositivos como um micro-ondas ou LAN sem fios funcionam na mesma banda de frequência (2,4 GHz) que o comando Magic. Isto poderá causar falhas na comunicação.

- O comando Magic poderá não funcionar corretamente se um router sem fios (AP) se encontrar a menos de 0,2 metros da TV. O seu router sem fios deve estar a mais de 0,2 metros de distância da TV.
- Não desmonte as pilhas nem as sujeite a fontes de calor.
- Não deixe cair as pilhas. Evite choques extremos nas pilhas.
- Não deve imergir as pilhas em água.
- **Cuidado** : Risco de incêndio ou explosão se as pilhas forem substituídas por outras de modelo incorreto.
- Elimine as pilhas usadas de forma adequada.

## Especificações

| CATEGORIAS                                | DETALHES                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| N.º do modelo                             | MR24GN                          |
| Intervalo de frequência                   | 2400 a 2483,5 MHz               |
| Potência de saída (máx.)                  | 8 dBm                           |
| Canal                                     | 40 canais                       |
| Fonte de alimentação                      | AA de 1,5 V, 2 pilhas alcalinas |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 °C a 40 °C                    |

| NFC                      | UE                  | Excepto UE |
|--------------------------|---------------------|------------|
| Intervalo de frequência  | 13,553 a 13,567 MHz | 13,56 MHz  |
| Potência de saída (máx.) | -11,5 dBuA/m a 10 m | -          |



# Controle Smart Magic

## MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Leia este manual atentamente antes de usar seu controle remoto e guarde-o para consultas futuras. O conteúdo neste manual pode ser alterado sem notificação prévia, devido à atualização das funções do produto.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Todos os direitos reservados.

## Antes de ler este manual

- Controle Smart Magic e pilhas alcalinas (AA)
- Manual do proprietário

## Como instalar as pilhas


- Pressione a extremidade da tampa das pilhas, deslize para trás e levante a tampa conforme exibido na imagem.
- Para substituir as pilhas, abra a tampa, substitua as pilhas alcalinas (AA de 1,5 V) de acordo com os polos  $\oplus$  e  $\ominus$  indicados na etiqueta dentro do compartimento e feche a tampa. Certifique-se de apontar o controle remoto na direção do sensor do controle remoto na TV.
- Para remover as pilhas, realize as ações de instalação na ordem inversa. Não misture pilhas novas com usadas ou velhas. Feche a tampa de maneira segura.
- Se a polaridade da pilha for combinada de forma incorreta, isso pode causar a explosão ou o vazamento da pilha, resultando em incêndio, ferimentos em indivíduos ou poluição do ambiente.

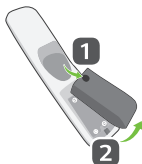

## Registrar/anular o Registro do Smart Magic

- Ligue a TV e pressione o botão **Scroll (OK)** no Smart Magic para registrar.
- Mantenha os botões **(Início)** e **(Voltar)** pressionados juntos por mais de 5 segundos para desconectar o Smart Magic.
- Mantenha os botões **(Início)** e **(Configurações rápidas)** pressionados juntos por mais de 5 segundos para desconectar e registrar novamente o Smart Magic ao mesmo tempo.

## Funções do Controle Remoto



**Liga/Desliga** Liga ou desliga a TV.

**Botões numéricos** Insere números.



Acessa o [Ajuda rápida].



Acessa o [Guia].



— (Traco) Insere um — entre números como 2-1 e 2-2.

LIST\*\*

Acessa os canais salvos ou a lista de canais.

QUICK  
ACCESS

Acessa o [Editar Acesso Rápido].

- [Editar Acesso Rápido] é um recurso que permite inserir diretamente um aplicativo especificado ou canal mantendo pressionado um dos botões numéricos.



**Mais ações** Exibe mais funções do controle remoto.

AD/SAP<sup>\*\*\*</sup>

A função de descrições de áudio será ativada. (Depende do país)  
O recurso SAP (Secondary Audio Program - Programa de áudio secundário) também pode ser ativado ao pressionar o botão . (Depende do país)



**Botões de volume** Ajusta o nível de volume.



**Mudo** Silencia todos os sons.



**Mudo** Acessa o menu [Acessibilidade].



**Botões de canal / Botões de programa** Navega através dos canais ou programas salvos.



**Início** Acessa o menu inicial.



**Início** Inicia o último aplicativo usado.



**Reconhecimento de voz** É preciso ter uma conexão de rede para usar a função de reconhecimento de voz.

Verifique o conteúdo recomendado. (Alguns serviços recomendados podem não estar disponíveis em determinados países).



**Reconhecimento de voz** Fale enquanto mantém pressionado o botão para usar o recurso de reconhecimento de voz.



**Entrada** Altera a fonte de entrada.



**Entrada** Acessa o [Hub Inicial].



**Scroll (OK)** Pressione o centro do botão  para selecionar um menu. É possível alterar canais ou programas rolando o botão .



**Scroll (OK)** Acessa o [Magic Explorer]. É possível executar a funcionalidade [Magic Explorer] quando a cor do ponteiro mudar para roxo. (No entanto, alguns aplicativos podem não ser compatíveis com esse recurso.)



**Cima/Baixo/Esquerda/Direita** Pressione o botão para cima/para baixo/esquerda/direita para navegar no menu. Ao pressionar os botões  enquanto o cursor estiver em uso, o cursor desaparecerá da tela e o Controle Smart Magic operará como um controle remoto convencional. Para exibir o apontador na tela novamente, agite o controle Smart Magic da esquerda para a direita.



**Voltar** Retorna ao nível anterior.



**Voltar** A tela exibida na TV fecha e o menu inicial aparece.



**Configurações rápidas** Acessa as configurações rápidas.



**Configurações rápidas** Exibe o menu Todas as Configurações.



Acessam funções especiais em alguns menus.



**Botão Vermelho** Executa a função de gravação. (Depende do país)



**Botão de vários serviços** Conecta a vários serviços como o streaming e pesquisa por voz.

-  **Hub Inicial** Acessa o [Hub Inicial]. (Depende do país)
-  **Guia do usuário** Acessa o [Guia do usuário]. (Depende do país)
-  **FAV** Acesse a lista de canais favoritos. (Depende do país)
-  **Botões de controle** Controla conteúdos de mídia. (Depende do país)

- 
-  **Observação**
- \*\* Para usar o botão, mantenha-o pressionado por mais de 1 segundo.
  - A imagem exibida pode ser diferente de seu produto.
  - A ordem da descrição pode ser diferente do produto real.
  - Alguns botões e serviços podem não ser fornecidos dependendo dos modelos ou regiões.

## Ligar dispositivos inteligentes com etiquetas NFC

NFC é a tecnologia que usa a Comunicação por campo de proximidade (13,56 MHz), que permite enviar e receber informações de forma prática sem configurações à parte. Ao colocar um dispositivo inteligente junto da etiqueta NFC, será possível instalar a aplicação LG ThinQ e ligar o dispositivo à TV.

1. Ative NFC nas definições do dispositivo inteligente. Para utilizar a NFC com dispositivos Android, configure a opção de NFC para permitir "etiquetas de leitura/escrita" nas definições do dispositivo inteligente. As definições de NFC poderão variar conforme o dispositivo.
2. Coloque o dispositivo inteligente junto da  (NFC) no controle remoto. A distância necessária para as etiquetas NFC é de cerca de 1 cm.
3. Siga as instruções para instalar a aplicação LG ThinQ no seu dispositivo inteligente.
4. Enviar novamente as etiquetas do dispositivo para o comando permite-lhe acessar convenientemente várias funcionalidades da TV ligada através da aplicação LG ThinQ.

- 
-  **Observação**
- Funcionalidade disponível apenas para dispositivos inteligentes preparados para NFC.
  - Funcionalidade disponível apenas se o controle remoto tiver o logotipo NFC.

## Precauções

- Use o controle remoto dentro da faixa especificada (máximo 10 metros).  
Pode haver falhas de comunicação se o dispositivo for usado fora da área de cobertura ou se existirem obstáculos dentro da área de cobertura.
- Dependendo dos acessórios, pode haver falhas de comunicação.  
Dispositivos como forno de micro-ondas e LAN sem fio operam na mesma faixa de frequência (2,4 GHz) que o Controle Smart Magic. Isso pode causar falhas na comunicação.
- O Controle Smart Magic pode não funcionar adequadamente se um roteador sem fio (AP) estiver a 0,2 metros da TV. O roteador sem fio deve estar posicionado a mais de 0,2 metros de distância da TV.
- Não desmonte, nem aqueça as pilhas.
- Não deixe as pilhas caírem. Evite que as pilhas sofram choques extremos.
- Não imergir a pilha na água.
- **Cuidado** : Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as pilhas usadas de maneira apropriada.

## Especificações

| CATEGORIAS                            | DETALHES                     |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nome do modelo                        | MR24GN                       |
| Faixa de frequência                   | 2.400 a 2.483,5 MHz          |
| Potência de saída (Máx.)              | 8 dBm                        |
| Canal                                 | 40 canais                    |
| Fonte de energia                      | AA 1,5 V, 2 pilhas alcalinas |
| Faixa de temperatura de funcionamento | 0 °C a 40 °C                 |

| NFC                      | UE                  | Exceto para UE |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| Faixa de frequência      | 13,553 a 13,567 MHz | 13,56 MHz      |
| Potência de saída (Máx.) | -11,5 dBuA/m a 10 m | -              |



# Telecomandă Magic

## MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza telecomanda și să-l păstrați pentru consultări ulterioare.

Conținutul acestui manual poate fi modificat fără o notificare prealabilă, datorită actualizării funcțiilor produsului.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Drepturi de autor © 2024 LG Electronics Inc.


Toate drepturile rezervate.

## Înainte de citirea acestui manual

- Telecomandă Magic și baterii alcaline (AA)
- Manual de utilizare

## Instalarea bateriilor


- Apăsăți partea superioară a capacului bateriei, glisați-l înapoi și ridicați-l așa cum se arată mai jos.
- Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul bateriei, înlocuiți bateriile alcaline (1,5 V, AA) făcând să corespundă capetele  $\oplus$  și  $\ominus$  cu eticheta din interiorul compartimentului și închideți capacul bateriei. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.
- Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă. Nu utilizați simultan baterii folosite și noi. Închideți bine capacul.
- Nerespectarea polarităților corecte ale bateriei poate duce la explozia sau scurgerea bateriei, rezultând în incendii, vătămare corporală sau poluare a mediului înconjurător.

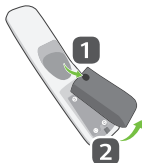

## Înregistrarea/anularea înregistrării telecomenzii Magic Remote

- Deschideți televizorul și apăsați butonul  **Disc (OK)** de pe telecomanda Magic Remote pentru înregistrare.
- Mențineți apăsat butonul  (**Acasă**) și butonul  (**Înapoi**) timp de cel puțin 5 secunde pentru a deconecta și telecomanda Magic Remote.
- Mențineți apăsat butoanele  (**Acasă**) și  (**Setări r.**) timp de minimum 5 secunde pentru a deconecta și reînregistra telecomanda Magic Remote în același timp.

## Descrierea telecomenzii



**Pornire/Oprire** Pornește sau oprește televizorul.

**Butoane numerice** Introduce numere.



Accesează [Ajutor rapid].



Accesează [Guide].



— (**Linie de despărțire**) Introduce o — între numere precum 2-1 și 2-2.



Accesează canalele salvate sau lista de programe.



Accesează [Editați Acces Rapid].

- [Editați Acces Rapid] este o funcție ce vă permite să accesați o aplicație specifică sau Live TV în mod direct prin acționarea prelungită a butoanelor numerice.



**Mai multe acțiuni** Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.



Funcția pentru descrierile audio va fi activată. (În funcție de țară)  
Funcția SAP (Secondary Audio Program - Program audio secundar) poate fi de asemenea activată prin apăsarea butonului (three dots). (În funcție de țară)



**Butoane de volum** Reglează nivelul volumului.



**Fără Sonor** Dezactivează toate sunetele.



**Fără Sonor** Accesează meniul [Accesibilitate].



**Butoane pentru canale / Butoane pentru programe** Derulează prin canalele sau programele salvate.



**Acasă** Accesează Meniul ACASĂ.



**Acasă** Lansează ultimele aplicații utilizate.

-  **Recunoaștere vocală** Pentru utilizarea funcției de recunoaștere vocală, este necesară conectarea la rețea.  
Verificați dacă există conținut recomandat. (Este posibil ca unele servicii recomandate să nu fie disponibile în anumite țări.)
-  **Recunoaștere vocală** Vorbiți în timp ce apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a utiliza funcția de recunoaștere vocală.
-  **Intrare** Modifică sursa de intrare.
-  **Intrare** Accesează [Home Hub].
-  **Disc (OK)** Apăsați centrul butonului  pentru a selecta un meniu. Puteți schimba canalele sau programele utilizând butonul .
-  **Disc (OK)** Accesează [Magic Explorer]. Puteți rula funcția [Magic Explorer] când culoarea indicatorului s-a schimbat în violet. (Cu toate acestea, este posibil ca anumite aplicații să nu accepte această caracteristică.)
-  **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** Apăsați butonul sus, jos, stânga sau dreapta pentru a derula meniul. Dacă apăsați pe butoanele  în timp ce este folosit indicatorul, acesta va dispărea de pe ecran și telecomanda Magic va funcționa ca una generală. Pentru a afișa din nou indicatorul de pe ecran, apăsați Telecomanda Magic la stânga și la dreapta.
-  **Înapoi** Revine la nivelul anterior.
-  **Înapoi** Este închis ecranul afișat pe televizor și apare meniul Acasă.
-  **Setări r.** Accesați Setări rapide.
-  **Setări r.** Afișează meniul Toate setările.
-  Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.
-  **Buton roșu** Execută funcția de înregistrare. (În funcție de țară)
-  **Butonul diverse servicii** Se conectează la diverse servicii precum streaming și căutare vocală.

-  **Home Hub** Accesează [Home Hub]. (În funcție de țară)
-  **Manual de utilizare** Accesează [Manual de utilizare]. (În funcție de țară)
-  **FAV** Accesează lista dvs. de programe favorite. (În funcție de țară)
-  **Butoane de control** Controlează conținutul media. (În funcție de țară)

 **Notă**

- \*\* Pentru a utiliza acest buton, țineți-l apăsat mai mult de 1 secundă.
- Imaginea cu telecomanda prezentată poate fi diferită de produsul real.
- Este posibil ca ordinea descrierii să difere de produsul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite butoane și servicii să nu fie furnizate, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Conectarea dispozitivelor inteligente utilizând etichetarea NFC

NFC este o tehnologie care utilizează comunicarea în câmp apropiat (13,56 MHz), permițându-vă să trimiteți și să primiți informații în mod convenabil fără setări separate. Aducând un dispozitiv inteligent lângă telecomanda compatibilă cu NFC, puteți instala aplicația LG ThinQ și puteți conecta dispozitivul la televizor.

1. Activați NFC în setările dispozitivului inteligent. Pentru a utiliza NFC cu dispozitive Android, setați opțiunea NFC pentru a activa „citirea/scrierea de etichete” în setările dispozitivului inteligent. Setările NFC pot varia în funcție de dispozitiv.
2. Aduceți dispozitivul inteligent lângă telecomanda compatibilă cu  (NFC). Distanța necesară pentru etichetarea NFC este de aproximativ 1 cm.
3. Urmați instrucțiunile pentru a instala aplicația LG ThinQ pe dispozitivul inteligent.
4. Reetichetarea dispozitivului inteligent la telecomandă vă permite să accesați convenabil diverse funcții de pe televizorul conectat prin intermediul aplicației LG ThinQ.

 **Notă**

- Funcția este disponibilă doar pentru dispozitive inteligente compatibile cu NFC.
- Funcția este disponibilă doar dacă telecomanda poartă sigla NFC.

## Precauții de urmat

- Utilizați telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 m).

Vă puteți confrunta cu erori de comunicare atunci când utilizați dispozitivul în afara zonei de acoperire sau dacă există obstacole în cadrul zonei de acoperire.

- Vă puteți confrunta cu erori de comunicare, în funcție de accesorii.

Anumite dispozitive, cum ar fi cuptorul cu microunde și rețelele LAN wireless funcționează în aceeași bandă de frecvențe (2,4 GHz) ca telecomanda Magic. Acest lucru poate provoca erori de comunicare.

- Telecomanda Magic poate să nu funcționeze corect dacă un router wireless (AP) se află pe o rază de 0,2 metri față de televizor. Routerul wireless trebuie să se afle la o distanță mai mare de 0,2 m față de TV.
- Nu dezamblați și nici nu încălziți bateria.
- Nu lăsați bateria să cadă. Feriți bateria de șocuri puternice.
- Nu introduceți bateria în apă.
- **Atenție** : Pericol de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necompatibil.
- Eliminați corespunzător bateriile uzate.

## Specificații

| CATEGORII                                | DETALII                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr. model                                | MR24GN                                      |
| Interval de frecvență                    | 2.400 - 2.483,5 MHz                         |
| Putere de ieșire (Max.)                  | 8 dBm                                       |
| Canal                                    | 40 de canale                                |
| Sursă de alimentare                      | AA 1,5 V, Sunt utilizate 2 baterii alcaline |
| Intervalul de temperatură de funcționare | De la 0 °C la 40 °C                         |

| NFC                     | UE                  | Cu excepția UE |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| Interval de frecvență   | 13,553 - 13,567 MHz | 13,56 MHz      |
| Putere de ieșire (Max.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -              |



# Пульт ДУ Magic

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации подставки внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций продукта.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Авторское право © LG Electronics Inc., 2024.


Все права защищены.

## Перед началом использования

- Пульт ДУ Magic с щелочными элементами питания (AA)
- Руководство пользователя

## Установка элементов питания


- Нажмите на верхнюю часть крышки отсека для элементов питания, сдвиньте ее назад и поднимите крышку как показано ниже.
- Чтобы заменить элементы питания, откройте крышку отсека для элементов питания, замените щелочные элементы питания (1,5 В, AA), соблюдая  $\oplus$  и  $\ominus$  на наклейке в отсеке, и закройте крышку. Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления телевизора.
- Чтобы извлечь батареи, выполните указания по их установке в обратном порядке. Не устанавливайте вместе новые и старые элементы питания. Плотно закройте крышку.
- Несоблюдение полярности батареи может привести к ее взрыву или вытеканию электролита, что, в свою очередь, может повлечь за собой возгорание, получение травм или загрязнение окружающей среды.

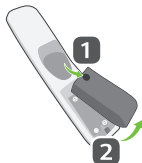

## Регистрация / отмена регистрации пульта ДУ Magic

- Включите телевизор и нажмите кнопку  **Колесико (ОК)** на пульте ДУ Magic, чтобы начать регистрацию.
- Нажмите одновременно кнопки  (**Home**) и  (**Назад**) и удерживайте их не менее 5 секунд для отключения пульта ДУ Magic.
- Нажмите одновременно кнопки  (**Home**) и  (**Быстрые настройки**) и удерживайте их не менее 5 секунд для одновременного отключения и повторной регистрации пульта ДУ Magic.

## Описание пульта ду



**Питание** Включение и выключение телевизора.

**Цифровые кнопки** Ввод чисел.



Переход в меню [Быстрая помощь].



Переход в меню [Телегид].



— (Тире) Ввод «—» между числами, например 2-1 и 2-2.



Доступ к списку сохраненных каналов или программ.



Переход в меню [Редактировать «Быстрый доступ»].

- [Редактировать «Быстрый доступ»] — это функция, которая позволяет переходить к определенному приложению или телетрансляции с помощью нажатия и удерживания соответствующих кнопок с цифрами.



**Дополнительные действия** Отображение дополнительных функций дистанционного управления.



Включение функции аудиоописаний. (в зависимости от страны). Функцию SAP (Secondary Audio Program - дополнительная аудиопрограмма) можно также включить кнопкой (More). (в зависимости от страны).



**Кнопки громкости** Настройка уровня громкости.



**Без Звука** Вкл./Откл. звука.



**Без Звука** Переход к меню [Доступность].



**Кнопки переключения каналов / Кнопки переключения** Прокрутка списка сохраненных каналов или программ.



**Home** Доступ к домашней панели SMART TV.



**Home** Запуск последних использованных программ.



**Распознавание голоса** Для использования функции распознавания голоса требуется подключение к сети.

Просмотр рекомендованного содержимого. (Некоторые рекомендованные службы могут быть доступны не во всех странах.)



**Распознавание голоса** Говорите, удерживая кнопку нажатой, чтобы использовать функцию распознавания голоса.



**Вход** Изменение источника входного сигнала.



**Вход** Переход в меню [Домашний концентратор].



**Колесико (ОК)** Нажмите центральную кнопку  для выбора меню. Можно изменять каналы и программы, используя кнопку .



**Колесико (ОК)** Открывает доступ к [Проводник Magic]. Когда цвет указателя изменится на фиолетовый, можно запустить функцию [Проводник Magic]. (Однако некоторые приложения могут не поддерживать эту функцию.)



**Вверх/Вниз/Влево/Вправо** Нажмите кнопку вверх, вниз, влево или вправо, чтобы прокрутить меню. При нажатии кнопка  во время использования указателя, указатель исчезнет с экрана, и пульт ДУ Magic будет использоваться в качестве основного пульта ДУ. Чтобы вернуть указатель на экран, потрясите Пульт ДУ Magic влево и вправо.



**Назад** Возврат на предыдущий уровень.



**Назад** Текущее изображение на экране телевизора закрывается и отображается Главное меню.



**Быстрые настройки** Доступ к быстрым настройкам.



**Быстрые настройки** Отображение меню Все настройки.



Доступ к специальным функциям некоторых меню.



**Красная кнопка** Запуск функции записи. (в зависимости от страны).



**Кнопка «Разные сервисы»** Подключает различные сервисы, например потоковую передачу и голосовой поиск.

- Ⓢ **Домашний концентратор** Переход в меню [Домашний концентратор].  
(в зависимости от страны).
- ❓ **Руководство пользователя** Переход в меню [Руководство пользователя].  
(в зависимости от страны).
- ☆ FAV Доступ к списку избранных программ. (в зависимости от страны).
- ▷ II **Кнопки управления** Управление медиаконтентом. (в зависимости от страны).

---

✓ **Примечание**

- \*\* Чтобы воспользоваться кнопкой, нажмите и удерживайте ее в течение 1 или более секунд.
- Приведённое изображение пульта ДУ может отличаться от реальной продукции.
- Порядок описания может отличаться от используемого в фактическом продукте.
- Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и региона.

## Подключение смарт-устройств с помощью NFC-меток

NFC — это технология обмена данными на малом расстоянии (13,56 МГц). С ее помощью удобно передавать и получать информацию, не задавая дополнительных настроек. Если поднести смарт-устройство вплотную к пульту ДУ с поддержкой NFC, можно установить приложение LG ThinQ и подключить устройство к телевизору.

1. Включите NFC в настройках смарт-устройства. Чтобы использовать NFC с устройствами Android, установите для параметра NFC возможность чтения/записи меток в настройках смарт-устройства. Настройки NFC могут отличаться в зависимости от устройства.
2. Поднесите смарт-устройство к метке  (NFC) на пульте ДУ. Требуемое расстояние до NFC-метки составляет около 1 см.
3. Выполните инструкции по установке приложения LG ThinQ на смарт-устройство.
4. Повторно используя метки смарт-устройства и пульта ДУ, можно с легкостью получить доступ к различным функциям телевизора, подключенного с помощью приложения LG ThinQ.

---

✓ **Примечание**

- Эта функция доступна только для смарт-устройств с поддержкой NFC.
- Эта функция доступна, только если на пульте ДУ есть логотип NFC.

## Меры предосторожности

- Используйте пульт ДУ в пределах указанного диапазона (до 10 м).

При использовании устройства за пределами указанного диапазона или при наличии препятствий в зоне действия устройства могут возникнуть сбои передачи сигналов.

- В зависимости от наличия аксессуаров могут возникнуть сбои передачи сигналов. Такие устройства, как СВЧ-печи и беспроводные ЛВС используют тот же диапазон частот (2,4 ГГц), что и пульт ДУ Magic. Это может привести к сбоям передачи сигналов.
- Пульт ДУ Magic может работать некорректно, если беспроводной маршрутизатор (точка доступа) установлен в пределах 0,2 метра от телевизора. Беспроводной маршрутизатор следует устанавливать на расстоянии более 0,2 м от телевизора.
- Не разбирайте и не нагревайте элементы питания.
- Не роняйте элементы питания. Избегайте ударов и иных сильных воздействий на элементы питания.
- Не погружайте элементы питания в воду.
- **Внимание** : В случае установки батарей недопустимого типа существует опасность возгорания или взрыва.
- Использованные элементы питания следует правильно утилизировать.

## Технические характеристики

| КАТЕГОРИИ                   | ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Номер модели                | MR24GN                                             |
| Диапазон частот             | 2400–2483,5 МГц                                    |
| Выходная мощность (Макс.)   | 8 дБм                                              |
| Канал                       | 40 каналов                                         |
| Источник питания            | AA 1,5 В, Используются 2 щелочных элемента питания |
| Диапазон рабочих температур | От 0 °С до 40 °С                                   |

| NFC                       | EU                     | За исключением EU |
|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Диапазон частот           | 13,553–13,567 МГц      | 13,56 МГц         |
| Выходная мощность (Макс.) | -11,5 дБмкА/м при 10 м | -                 |



# Magični daljinski upravljač

## KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite daljinski upravljač i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Sadržaj ovog priručnika može biti promenjen bez prethodnog obaveštenja radi unapređenja funkcija proizvoda.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorska prava © 2024. LG Electronics Inc.


Sva prava zadržana.

## Pre čitanja ovog priručnika

- Magični daljinski upravljač i alkalne baterije (AA)
- Korisnički priručnik

## Stavljanje baterija


- Pritisnite gornji kraj poklopca odeljka za baterije, povucite ga unazad i podignite poklopac kao što je prikazano na slici ispod.
- Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite alkalne baterije (1,5 V AA) tako da polovi  $\oplus$  i  $\ominus$  odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
- Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom. Nemojte mešati stare i korišćene baterije sa novim baterijama. Čvrsto zatvorite poklopac.
- Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju, baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do požara, telesne povrede ili zagađenja okoline.

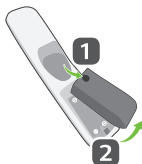

## Registrujte/otkaži magični daljinski upravljač

- Uključite televizor i pritisnite dugme  $\bigcirc$  **Točkić (OK)** na magičnom daljinskom upravljaču za registraciju.
- Pritisnite i zadržite dugme  $\odot$  **(Početni Meni)** i dugme  $\ominus$  **(Nazad)** istovremeno duže od 5 sekundi da prekinete vezu magičnog daljinskog upravljača.
- Pritisnite i držite dugme  $\odot$  **(Početni Meni)** i dugme  $\otimes$  **(Brze postavke)** istovremeno duže od 5 sekundi da biste istovremeno prekinuli vezu i poništili registraciju Magičnog daljinskog upravljača.

## Opis daljinskog upravljača



**Uključivanje/Isključivanje** Uključivanje ili isključivanje televizora.

**Numerička dugmad** Unose brojeve.



Pristupa opciji [Brza pomoć].



Pristupa opciji [Vodič].



**— (Crtica)** Ubacite — između brojeva, kao na primer 2-1 i 2-2.



Pristupanje listi sačuvanih kanala ili programa.



Pristupa opciji [Uređivanje brzog pristupa].



- [Uređivanje brzog pristupa] je funkcija koja vam omogućava da uđete u naznačenu aplikaciju ili TV uživo direktno tako što ćete da pritisnete i zadržite dugmad sa brojkama.



**Više radnji** Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.



Audio opis će biti omogućen. (Zavisno od zemlje)

Funkciju SAP (Secondary Audio Program - Sekundarni audio program) takođe možete da omogućite pritiskanjem dugmeta (Zavisno od zemlje)



**Dugmad za regulaciju jačine zvuka** Podešavanje jačine zvuka.



**Bez Zvuka** Isključivanje svih zvukova.



**Bez Zvuka** Pristupa meniju [Pristup].



**Dugmad za promenu kanala / Dugmad za promenu programa** Kretanje kroz sačuvane kanale i programe.



**Početni Meni** Pristup početnom meniju.



**Početni Meni** Pokreće poslednje korišćene aplikacije.



**Prepoznavanje glasa** Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza.

Proverite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)



**Prepoznavanje glasa** Govorite dok držite dugme pritisnuto da biste koristili funkciju prepoznavanja glasa.



**Ulaz** Menjanje ulaznog signala.



**Ulaz** Pristupa opciji [Čvorište za dom].



**Točkljič (OK)** Pritisnite sredinu dugmeta u obliku  da biste izabrali željeni meni. Pomoću dugmeta u obliku  možete da menjate kanale ili programe.



**Točkljič (OK)** Pristupa funkciji [Magic Explorer]. Možete da pokrenete funkciju [Magic Explorer] kada boja pokazivača postane ljubičasta. (Međutim, neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.)



**Gore/Dole/Levo/Desno** Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni. Ako pritisnete dugmad  dok se pokazivač koristi, pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno.



**Nazad** Vraćanje na prethodni nivo.



**Nazad** Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se početni meni.



**Brze postavke** Otvaranje brzih postavki.



**Brze postavke** Prikazuje meni Sva podešavanja.



Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.



**Crveno dugme** Pokreće funkciju snimanja. (Zavisno od zemlje)



**Dugme za razne usluge** Povezuje se na različite usluge kao što su strimovanje i glasovna pretraga.



**Kućni razdelnik** Pristupa opciji [Čvorište za dom]. (Zavisno od zemlje)



**Korisnički vodič** Pristupa opciji [Korisnički vodič]. (Zavisno od zemlje)



**FAV** Pristupanje listi omiljenih programa. (Zavisno od zemlje)



**Kontrolna dugmad** Upravljanje multimedijalnim sadržajem. (Zavisno od zemlje)



#### **Napomena**

- \*\* Da biste koristili dugme, pritisnite i držite ga duže od 1 sekunde.
- Slika daljinskog upravljača može se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Redosled opisa može da se razlikuje u odnosu na stvarni proizvod.
- Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regija.

## **Povezivanje pametnih uređaja pomoću NFC funkcije (komunikacija u bliskom polju)**

NFC je tehnologija koja koristi komunikaciju u bliskom polju (13,56 MHz), omogućavajući vam da praktično šaljete i primite informacije bez zasebnih podešavanja. Približavanjem pametnog uređaja daljinskom upravljaču koji podržava funkciju NFC, možete da instalirate aplikaciju LG ThinQ i da povežete uređaj sa televizorom.

1. Uključite NFC u podešavanjima pametnog uređaja. Da biste koristili NFC sa Android uređajima, podesite opciju NFC da omogućite „čitanje/pisanje čipova“ u podešavanjima pametnog uređaja. NFC podešavanja se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
2. Postavite pametni uređaj blizu oznake  (NFC) na daljinskom upravljaču. Potrebna razdaljina za NFC komunikaciju je oko 1 cm.
3. Pridržavajte se uputstava za instalaciju aplikacije LG ThinQ na pametnom uređaju.
4. Ponovno povezivanje pametnog uređaja sa daljinskim upravljačem omogućava vam da praktično pristupate različitim funkcijama na povezanom televizoru preko aplikacije LG ThinQ.



#### **Napomena**

- Ova funkcija je dostupna samo kod pametnih uređaja na kojima je omogućena funkcija NFC.
- Ova funkcija je dostupna samo ako daljinski upravljač ima oznaku NFC.

## Mere predostrožnosti

- Daljinski upravljač koristite u navedenom dometu (do 10 m).

Ako daljinski upravljač koristite van dometa ili ako se pojavi fizička prepreka između uređaja, može da dođe do prekida u komunikaciji.

- Do prekida u komunikaciji može da dođe i u slučaju korišćenja određenog dodatnog pribora.

Uređaji poput mikrotalasne pećnice i bežičnih LAN uređaja rade na istom frekventnom opsegu (2,4 GHz) kao Magični daljinski upravljač. Oni mogu da dovedu do prekida u komunikaciji.

- Magični daljinski upravljač možda neće pravilno raditi ako se na rastojanju od 0,2 m od televizora nalazi bežični ruter (pristupna tačka). Razdaljina između televizora i bežičnog rutera mora biti veća od 0,2 m.
- Nemojte rastavljati ili grejati bateriju.
- Vodite računa da vam baterija ne ispadne. Vodite računa da ne udarite bateriju.
- Nemojte potapati bateriju u vodu.
- **Opres :** Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg tipa.
- Iskorišćene baterije odložite na ispravan način.

## Specifikacije

| KATEGORIJE                 | DETALJI                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Model br.                  | MR24GN                                  |
| Opseg frekvencije          | 2.400 do 2.483,5 MHz                    |
| Izlazna snaga (maksimalna) | 8 dBm                                   |
| Kanal                      | 40 kanala                               |
| Izvor napajanja            | AA 1,5 V, Koriste se 2 alkalne baterije |
| Opseg radne temperature    | Od 0 °C do 40 °C                        |

| NFC                        | EU                   | Osim EU   |
|----------------------------|----------------------|-----------|
| Opseg frekvencije          | 13,553 do 13,567 MHz | 13,56 MHz |
| Izlazna snaga (maksimalna) | -11,5 dBuA/m @ 10 m  | -         |



# Magic daljinski upravljač

## VODIČ ZA KORISNIKE

Prije rukovanja daljinskim upravljačem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorska prava © 2024 LG Electronics Inc.


Sva prava pridržana.

## Prije čitanja ovog priručnika

- Magic daljinski upravljač i alkalne baterije (AA)
- Vodič za korisnike

## Umetanje baterija


- Pritisnite gornji dio poklopca za baterije, povucite ga prema natrag i podignite na način kako je prikazano u nastavku.
- Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite alkalne baterije (1,5 V AA) tako da odgovaraju  $\oplus$  i  $\ominus$  polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac. Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
- Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja. Stare ili korištene baterije ne miješajte s novima. Čvrsto zatvorite poklopac.
- Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju, baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do požara, tjelesne ozljede ili onečišćenja okoline.

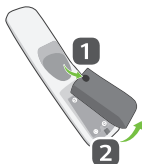

## Registriraj/ukloni registraciju za Magic daljinski upravljač

- Uključite TV i pritisnite tipku  $\bigcirc$  **Kotačić (OK)** na daljinskom upravljaču Magic Remote za registraciju.
- Istovremeno pritisnite i držite tipke  $\odot$  **(Početna)** i  $\odot$  **(Natrag)** dulje od 5 sekundi da biste odspojili Magic Remote daljinski upravljač.
- Istovremeno pritisnite i držite tipke  $\odot$  **(Početna)** i  $\odot$  **(Brze postavke)** dulje od 5 sekundi za istodobno odspajanje i ponovnu registraciju Magic Remote daljinskog upravljača.

## Opis daljinskog upravljača



**Napajanje** Uključivanje i isključivanje televizora.

**Tipke brojeva** Unesite brojeve.



Pristup značajki [Brza pomoć].



Pristup izborniku [Vodič].



— **(Crtica)** Umetanje znaka — između brojeva, npr. 2-1 ili 2-2.



Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.



Pristup izborniku [Uređivanje Brzog pristupa].

- [Uređivanje Brzog pristupa] značajka je koja vam omogućuje da izravno uđete u određenu aplikaciju ili TV uživo pritiskom i držanjem brojčanih tipki.



**Više Radnji** Prikaz više funkcija daljinskog upravljača.



Omogućit će se audio opisi. (Ovisno o državi)

Značajku SAP (Secondary Audio Program - sekundarni audioprogram) također možete omogućiti pritiskom na tipku (Ovisno o državi)



**Tipke za glasnoću** Podešavanje glasnoće.



**Isključivanje Zvuka** Potpuno isključivanje zvuka.



**Isključivanje Zvuka** Pristupa izborniku [Pristupačnost].



**Tipke za kanale / Tipke za programe** Pomicanje kroz spremljene kanale ili programe.



**Početna** Pristup početnom izborniku.



**Početna** Pokretanje aplikacija koje su posljednje upotrijebljene.

-  **Glasovno prepoznavanje** Mrežna veza potrebna je za upotrebu funkcije glasovnog prepoznavanja. Provjerite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim zemljama.)
-  **Glasovno prepoznavanje** Za upotrebu funkcije prepoznavanja glasa govorite dok tipku držite pritisnutom.
-  **Ulaz** Promjena izvora ulaznog signala.
-  **Ulaz** Pristup značajki [Kućno središte].
-  **Kotačić (OK)** Pritisnite središnji dio tipke  kako biste odabrali izbornik. Kanale ili programe možete mijenjati pomoću tipke .
-  **Kotačić (OK)** Pristup značajki [Čarobni preglednik]. Značajku [Čarobni preglednik] možete pokrenuti kad se boja pokazivača promijeni u ljubičastu. (Međutim, neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.)
-  **Gore/Dolje/Lijevo/Desno** Pritiskom na tipke za gore, dolje, lijevo ili desno možete se kretati po izborniku. Ako tipke  pritisnete dok se na zaslonu prikazuje pokazivač, pokazivač će nestati sa zaslona i Magic daljinski upravljač funkcionirat će poput običnog daljinskog upravljača. Želite li ponovno na zaslonu prikazati pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno.
-  **Natrag** Povratak na prethodnu razinu.
-  **Natrag** Zaslom prikazan na TV-u zatvoren je i prikazuje se početni izbornik.
-  **Brze postavke** Pristup brzim postavkama.
-  **Brze postavke** Prikazuje se izbornik Sve postavke.
-  Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima.
-  **Crvena tipka** Pokreće funkciju snimanja. (Ovisno o državi)
-  **Tipka za razne usluge** Povezuje se s raznim uslugama, primjerice s uslugom izravnog prijenosa (streaming) i glasovnom pretragom.



**Kućno središte** Pristup značajki [Kućno središte]. (Ovisno o državi)



**Vodič za korisnike** Pristup značajki [Vodič za korisnike]. (Ovisno o državi)



**FAV** Pristup popisu omiljenih programa. (Ovisno o državi)



**Upravljačke tipke** Upravlja medijskim sadržajima. (Ovisno o državi)



#### **Napomena**

- \*\* Za upotrebu tipke pritisnite ju i držite dulje od 1 sekunde.
- Slika daljinskog upravljača može se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Redoslijed opisa može se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili regijama.

## **Povezivanje pametnih uređaja s pomoću oznaka NFC**

NFC je tehnologija koja upotrebljava komunikaciju kratkog dometa (eng. Near Field Communication) (13,56 MHz) koja vam omogućuje praktično slanje i primanje podataka bez zasebnih postavki. Postavljanjem pametnog uređaja u blizinu daljinskog upravljača koji podržava NFC možete instalirati aplikaciju LG ThinQ i povezati uređaj s TV-om.

1. Uključite značajku NFC u postavkama pametnog uređaja. Za upotrebu značajke NFC na uređajima Android u postavkama pametnog uređaja omogućite značajku „čitaj/piši oznake“ za opciju NFC. Postavke NFC-a mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
2. Postavite pametni uređaj u blizinu  (NFC-a) na daljinskom upravljaču. Potrebna udaljenost za NFC označavanje iznosi oko 1 cm.
3. Pratite upute da biste instalirali aplikaciju LG ThinQ na svom pametnom uređaju.
4. Ponovno označavanje pametnog uređaja na daljinski upravljač omogućuje vam da praktično pristupite različitim značajkama povezanog TV-a kroz aplikaciju LG ThinQ.



#### **Napomena**

- Ova je značajka dostupna samo za pametne uređaje koji podržavaju NFC.
- Ova je značajka dostupna samo ako daljinski upravljač ima logotip NFC.

## Potrebne mjere opreza

- Daljinski upravljač nemojte koristiti izvan navedenog raspona (10 metara).

Koristite li uređaj izvan područja pokrivenosti signalom ili nađu li se unutar područja pokrivenosti signalom fizičke prepreke, mogli biste imati poteškoće u komunikaciji.

- Mogli biste imati poteškoće u komunikaciji u slučaju korištenja dodatne opreme.

Uređaji poput mikrovalnih pećnica i bežičnih LAN veza rade u istom frekventijskom opsegu (2,4 GHz) kao i Magic daljinski upravljač. Uslijed toga moglo bi doći do poteškoća u komunikaciji.

- Magic daljinski upravljač možda neće ispravno funkcionirati ako se bežični usmjerivač (pristupna točka) nalazi na udaljenosti manjoj od 0,2 metara od televizora. Svoj biste bežični usmjerivač trebali držati na udaljenosti većoj od 0,2 m od televizora.
- Bateriju nemojte rastavljati ili zagrijavati.
- Bateriju nemojte ispustiti. Bateriju nemojte izlagati snažnim udarcima.
- Bateriju ne uranjajte u vodu.
- **Oprez** : postoji rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnim tipom.
- Iskorištenu bateriju odložite na odgovarajući način.

## Specifikacije

| KATEGORIJE               | POJEDINOSTI                             |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Br. modela               | MR24GN                                  |
| Frekvencijski raspon     | 2400 ~ 2483,5 MHz                       |
| Izlazna snaga (maks.)    | 8 dBm                                   |
| Kanal                    | 40 kanala                               |
| Izvor napajanja          | AA 1,5 V, koriste se 2 alkalne baterije |
| Raspon radne temperature | Od 0 °C do 40 °C                        |

| NFC                   | EU                  | Osim za EU |
|-----------------------|---------------------|------------|
| Frekvencijski raspon  | 13,553 ~ 13,567 MHz | 13,56 MHz  |
| Izlazna snaga (maks.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -          |



# Magický ovládač

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím Magického ovládača si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie. Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorské práva © 2024 LG Electronics Inc.


Všetky práva vyhradené.

## Pred prečítaním tejto príručky

- Magický ovládač a alkalické batérie (AA)
- Používateľská príručka

## Vloženie batérií


- Stlačte vrchnú časť krytu priečinka na batérie, zasuňte ho dozadu a zdvihnite, ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku.
- Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka na batérie, vložte alkalické batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polaritu (+) a (-) podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt priečinka na batérie. Dbajte na to, aby ste Magickým ovládačom mierili na snímač diaľkového ovládania na televízore.
- Ak chcete batérie vybrať, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom poradí. Nepoužívajte staré ani použité batérie spolu s novými. Kryt pevne zatvorte.
- Nedodržanie správnej polarity batérie môže spôsobiť prasknutie alebo vytečenie batérie, čo môže mať za následok vznik požiaru, poranenie alebo znečistenie okolitého prostredia.

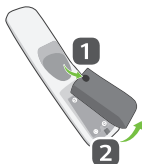

## Prihlásiť/Odhlásiť diaľkový ovládač Magic

- Zapnite Televízor a stlačením tlačidla  **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní Magic vykonajte registráciu.
- Stlačte a podržte tlačidlo  **(Domov)** a tlačidlo  **(Spät)** spolu na viac ako 5 sekúnd k odpojeniu diaľkového ovládania Magic.
- Stlačte a podržte tlačidlo  **(Domov)** a tlačidlá  **(Rychle nastavenia)** spolu dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste odpojili a zároveň znova zaregistrovali diaľkové ovládanie Magic.

## Popis magického ovládača



**Napájanie** Zapínanie a vypínanie televízora.

**Číselné tlačidlá** Zadávanie čísiel.



Prístup k [Rýchly pomocník].



Prístup k [Guide].



— (**Pomlčka**) Vloží — medzi čísla, ako napríklad 2-1 a 2-2.



Služí na prístup k zoznamu uložených kanálov alebo programov.



Prístup k [Upraviť Rýchly prístup].

- [Upraviť Rýchly prístup] je funkcia umožňujúca prístup k danej aplikácii alebo živému TV vysielaniu Live TV, priamo stlačením a podržaním stlačeného niektorého číselného tlačidla.



**Viac funkcií** Zobrazenie viac funkcií diaľkového ovládača.



Zapne sa funkcia popisov zvuku. (V závislosti od krajiny)  
Funkciu SAP (Secondary Audio Program - Sekundárny zvukový program) môžete aktivovať aj stlačením tlačidla (•••). (V závislosti od krajiny)



**Tlačidlá na ovládanie hlasitosti** Nastavenie úrovne hlasitosti.



**Stlmiť Zvuk** Vypnutie všetkých zvukov.



**Stlmiť Zvuk** Služí na otvorenie ponuky [Prístupnosť].



**Tlačidlá na prepínanie kanálov / Tlačidlá na prepínanie programov** Prechádzanie uložených kanálov alebo programov.



**Domov** Prístup k DOMOV ponuke.



**Domov** Spustí naposledy použité aplikácie.

-  **Rozpoznávanie hlasu** Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie. Skontrolujte odporúčaný obsah. (Niektoré odporúčané služby nemusia byť k dispozícii v niektorých krajinách.)
-  **Rozpoznávanie hlasu** Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a držte stlačené tlačidlo a hovorte.
-  **Vstup** Zmena vstupného zdroja.
-  **Vstup** Prístup k [Domáce centrum].
-  **Koliesko (OK)** Stlačením stredú tlačidla  vyberiete ponuku. Kanály alebo programy môžete meniť pomocou tlačidla .
-  **Koliesko (OK)** Prístup do [Prehliadač Magic]. Môžete spustiť funkciu [Prehliadač Magic] keď sa farba ukazovateľa zmení na fialovú. (Avšak niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.)
-  **Hore/Dole/Vľavo/Vpravo** Stláčaním tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlá  a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie. Aby sa kurzor znova zobrazoval na obrazovke, zatraste diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava.
-  **Späť** Návrat na predchádzajúcu úroveň.
-  **Späť** Obrazovka zobrazená na televízore sa zavrie a zobrazí sa domovská ponuka.
-  **Rýchle nastavenia** Prístup k rýchlym nastaveniam.
-  **Rýchle nastavenia** Slúži na zobrazenie ponuky Všetky nastavenia.
-  Prístup k špeciálnym funkciám v určitých ponukách.
-  **Červené tlačidlo** Spúšťa funkciu záznamu. (V závislosti od krajiny)
-  **Tlačidlo rôznych služieb** Pripojí sa k rôznym službám, ako je napríklad streamovanie a hlasové vyhľadávanie.

-  **Domáce centrum** Prístup k [Domáce centrum]. (V závislosti od krajiny)
-  **Používateľská príručka** Prístup k [Používateľská príručka]. (V závislosti od krajiny)
-  **FAV** Prístup k zoznamu obľúbených programov. (V závislosti od krajiny)
-  **Ovládacie tlačidlá** Služi na ovládanie mediálneho obsahu. (V závislosti od krajiny)

- 
-  **Poznámka**
- \*\* Ak chcete použiť toto tlačidlo, stlačte a podržte ho stlačené dlhšie ako 1 sekundu.
  - Znárodný obrázok diaľkového ovládača sa môže od skutočného produktu líšiť.
  - Poradie popisu sa môže od skutočného produktu líšiť.
  - Niektoré tlačidlá a služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo regiónu.

## Pripojenie inteligentných zariadení použitím NFC Tagging

NFC je technológia, ktorá využíva Near Field Communication (komunikácia na blízko) (13,56 MHz) a umožňuje vám tak pohodlne odosielať a prijímať informácie bez samostatných nastavení. Priblížením inteligentného zariadenia k diaľkovému ovládaču, ktorý podporuje funkciu NFC, môžete nainštalovať aplikáciu LG ThinQ a pripojiť zariadenie k televízoru.

1. NFC zapnite v nastaveniach inteligentného zariadenia. Ak chcete používať NFC so zariadeniami Android, v nastaveniach inteligentného zariadenia nastavte NFC na možnosť „čítať/zapísať spojenia“. Nastavenia NFC sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
2. Priblížte inteligentné zariadenie k  (NFC) na diaľkovom ovládači. Požadovaná vzdialenosť na spojenie NFC je zhruba 1 cm.
3. Na nainštalovanie aplikácie LG ThinQ na vaše inteligentné zariadenie postupujte podľa pokynov.
4. Spojenie inteligentného zariadenia s diaľkovým ovládačom vám prostredníctvom aplikácie LG ThinQ umožní pohodlný prístup k rôznym funkciám na pripojenom televízore.

- 
-  **Poznámka**
- Táto funkcia je dostupná iba pre inteligentné zariadenia, ktoré podporujú NFC.
  - Táto funkcia je dostupná iba na diaľkových ovládačoch, ktoré majú logo NFC.

## Opatrenia pri používaní

- Dialkové ovládanie používajte v rámci uvedeného dosahu (do 10 metrov).

Pri používaní zariadenia mimo oblasti pokrytia alebo ak sa v oblasti pokrytia nachádzajú prekážky, môže dôjsť k chybám v komunikácii.

- V závislosti od príslušenstva môže dôjsť k chybám v komunikácii.

Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako Magický ovládač. Môže to viesť k chybám v komunikácii.

- Magický ovládač nemusí správne fungovať, ak je bezdrôtový smerovač (AP) od televízora vo vzdialenosti menšej ako 0,2 metrov. Váš bezdrôtový smerovač by mal byť od televízora vzdialený viac ako 0,2 m.
- Batérie nerozoberajte ani neohrievajte.
- Batérie nenechajte spadnúť. Batérie nevystavujte silným nárazom.
- Batériu neponárajte do vody.
- **Upozornenie** : Riziko požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
- Použité batérie riadne zlikvidujte.

## Technické parametre

| KATEGÓRIE                   | ÚDAJE                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Číslo modelu                | MR24GN                                     |
| Frekvenčný rozsah           | 2 400 až 2 483,5 MHz                       |
| Výstupný výkon (max.)       | 8 dBm                                      |
| Kanál                       | 40 kanálov                                 |
| Zdroj napájania             | AA 1,5 V, používajú sa 2 alkalické batérie |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 0 °C až 40 °C                              |

| NFC                   | EU                    | Okrem EU  |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Frekvenčný rozsah     | 13,553 až 13,567 MHz  | 13,56 MHz |
| Výstupný výkon (max.) | -11,5 dBuA/m pri 10 m | -         |



# Daljinski upravljalnik Magic

## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred uporabo daljinskega upravljalnika natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. V primeru nadgradnje funkcij izdelka si pridržujemo pravico do sprememb vsebine priročnika brez predhodnega obvestila.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Vse pravice pridržane.

## Pred branjem tega priročnika

- Daljinski upravljalnik Magic in alkalni bateriji (AA)
- Uporabniški priročnik

## Namestitev baterij


- Pritisnite zgornji del pokrova ležišča za baterije, ga potisnite nazaj in dvignite pokrov, kot je prikazano spodaj.
- Če želite zamenjati bateriji, odprite pokrov ležišča za bateriji, zamenjajte alkalni bateriji (1,5 V AA) tako, da se oznaki  $\oplus$  in  $\ominus$  ujemata z oznakama v ležišču, ter zaprite pokrov ležišča. Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na televizorju.
- Baterije odstranite v obratnem vrstnem redu, kot ste jih vstavili. Ne mešajte starih ali rabljenih in novih baterij. Varno zaprite pokrov.
- Če baterija ni pravilno obrnjena, lahko počí ali začne puščati, kar lahko povzroči požar, telesno poškodbo ali onesnaženje okolja.

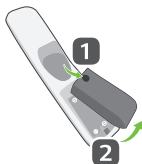

## Registracija/preklic registracije za daljinski upravljalnik Magic

- Vključite televizor in pritisnite gumb  **Kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku Magic za registracijo.
- Istočasno pritisnite in za več kot 5 sekund pridržite gumb  **(Domov)** in gumb  **(Nazaj)**, da prekinete povezavo z daljinskim upravljalnikom Magic.
- Istočasno pritisnite in za več kot 5 sekund pridržite gumb  **(Domov)** in  **(Hitre nastavitve)**, da hkrati prekinete in ponovno registrirate daljinski upravljalnik Magic.

## Opis daljinskega upravljalnika



**Vklop/Izklop** Vklop ali izklop televizorja.



**Gumbi s številkami** Vnos števil.

Dostopa do [Hitra pomoč].



Dostopa do [Vodič].



— (**Vezaj**) Vstavitev znaka — med številke, npr. 2-1 ali 2-2.



Dostop do seznama shranjenih kanalov ali programov.



Dostopa do [Urejanje Hitri dostop].

- [Urejanje Hitri dostop] je funkcija, ki vam omogoča neposreden vstop v določeno aplikacijo ali Live TV, tako da pritisnete in pridržite številke gumba.



**Več dejanj** Prikaže več funkcij daljinskega upravljalnika.



Omogočanje funkcije zvočnih opisov. (Odvisno od države)

S pritiskom gumba ( ) lahko omogočite tudi funkcijo SAP (Secondary Audio Program - sekundarni zvočni program). (Odvisno od države)



**Gumbi za glasnost** Nastavi glasnost.



**Nemo** Izklop vseh zvokov.



**Nemo** Omogoča dostop do menija »[Dostopnost]«.



**Gumbi za kanal / Gumbi za program** Pomikanje po shranjenih kanalih ali programih.



**Domov** Dostop do menija DOMOV.



**Domov** Zažene nazadnje uporabljene aplikacije.

-  **Prepoznavanje glasu** Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu je potrebna omrežna povezava. Preverite za priporočeno vsebino. (V nekaterih državah nekatere priporočene storitve morda niso na voljo.)
-  **Prepoznavanje glasu** Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu govorite, medtem ko boste pritisnili in pridržali gumb.
-  **Vhod** Preklop vhodnega vira.
-  **Vhod** Dostopa do [Domače zvezdišče].
-  **Kolesce (OK)** S pritiskanjem sredine gumba  lahko izberete meni. Z gumbom  lahko preklapljate kanale ali programe.
-  **Kolesce (OK)** Dostopa do [Magični raziskovalec]. Funkcijo [Magični raziskovalec] lahko zaženete, ko se barva kazalnika spremeni v vijolično. (Vendar nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.)
-  **Navzgor/Navzdol/Levo/Desno** Pritisnite gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno za pomikanje po meniju. Če gumbe  pritisnete, ko uporabljate kazalec, slednji izgine z zaslona in daljinski upravljalnik Magic deluje kot običajen upravljalnik. Za ponoven prikaz kazalca na zaslonu stresite daljinski upravljalnik Magic levo in desno.
-  **Nazaj** Vrnitev na prejšnjo raven.
-  **Nazaj** Zaslona, prikazan na TV-ju, je zaprt in prikaže se meni Domov.
-  **Hitre nastavitve** Dostop do hitrih nastavitvev.
-  **Hitre nastavitve** Prikaže meni Vse nastavitve.
-  Dostop do posebnih funkcij v nekaterih menijih.
-  **Rdeči gumb** Zažene funkcijo snemanja. (Odvisno od države)
-  **Gumb za različne storitve** Povezuje se z različnimi storitvami, kot sta pretakanje in glasovno iskanje.

-  **Domače zvezdišče** Dostopa do [Domače zvezdišče]. (Odvisno od države)
-  **Uporabniški priročnik** Dostopa do [Uporabniški priročnik]. (Odvisno od države)
-  **FAV** Dostop do seznama priljubljenih programov. (Odvisno od države)
-  **Gumbi za upravljanje** Upravljanje predstavnostnih vsebin. (Odvisno od države)

---

 **Opomba**

- \*\* Gumb uporabite tako, da ga pritisnete in pridržite za več kot 1 sekundo.
- Daljinski upravljalnik na sliki se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Opisano zaporedje je lahko drugačno kot pri dejanskem izdelku.
- Nekateri gumbi in storitve morda ne bodo na voljo, odvisno od modelov in regije.

## Povezovanje pametnih naprav s pomočjo tehnologije NFC

NFC je tehnologija, ki uporablja komunikacijo kratkega dosega (13,56 MHz) in omogoča priročen način za pošiljanje in prejemanje informacij brez dodatnih nastavitev. Če pametno napravo približate daljinskemu upravljalniku, ki podpira tehnologijo NFC, lahko namestite aplikacijo LG ThinQ in povežete napravo s televizorjem.

1. Vključite funkcijo NFC v nastavitvah pametne naprave. Če želite uporabljati tehnologijo NFC z napravami s sistemom Android, v nastavitvah pametne naprave vključite funkcijo NFC, da omogočite »branje/pisanje oznak«. Nastavitve NFC se lahko razlikujejo glede na napravo.
2. Pametno napravo približajte oznaki  (NFC) na daljinskem upravljalniku. Potrebna razdalja za branje oznak NFC je približno 1 cm.
3. Upoštevajte navodila za namestitev aplikacije LG ThinQ na vaši pametni napravi.
4. Če pametno napravo povežete s daljinskim upravljalnikom, lahko s pomočjo aplikacije LG ThinQ na priročen način dostopate do različnih funkcij na povezanem televizorju.

---

 **Opomba**

- Ta funkcija je na voljo samo pri pametnih telefonih, ki podpirajo tehnologijo NFC.
- Ta funkcija je na voljo samo pri daljinskih upravljalnikih z logotipom NFC.

## Upoštevajte previdnostne ukrepe

- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov).

Če napravo uporabljate izven območja pokritosti ali so v njem ovire, lahko pride do napak v komunikaciji.

- Dodatna oprema lahko povzroči napake v komunikaciji.

Naprave, kot so mikrovalovne pečice in brezžična lokalna omrežja, delujejo v istem frekvenčnem pasu (2,4 GHz) kot daljinski upravljalnik Magic. To lahko povzroči napake v komunikaciji.

- Daljinski upravljalnik Magic morda ne bo deloval pravilno, če je brezžični usmerjevalnik (dostopna točka) od televizorja oddaljen do 0,2 metrov. Brezžični usmerjevalnik mora biti od televizorja oddaljen več kot 0,2 m.
- Baterije ne razstavljajte in izpostavljajte vročini.
- Pazite, da vam baterija ne pade. Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Baterije ne potaplajte v vodo.
- **Previdno** : tveganje za požar ali eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo napačnega tipa.
- Rabljene baterije ustrezno zavrzite.

## Specifikacije

| KATEGORIJE                 | PODROBNOSTI                  |
|----------------------------|------------------------------|
| Št. modela                 | MR24GN                       |
| Frekvenčni razpon          | 2400 do 2483,5 MHz           |
| Izhodna moč (največ)       | 8 dBm                        |
| Kanal                      | 40 kanalov                   |
| Vir napajanja              | 1,5 V AA, 2 alkalni bateriji |
| Razpon delovne temperature | Od 0 °C do 40 °C             |

| NFC                  | EU                   | Razen za EU |
|----------------------|----------------------|-------------|
| Frekvenčni razpon    | 13,553 do 13,567 MHz | 13,56 MHz   |
| Izhodna moč (največ) | -11,5 dBuA/m @ 10 m  | -           |



# Mando a distancia Magic Control

## MANUAL DE USUARIO

Antes de utilizar el mando a distancia, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite. El contenido de este manual se puede modificar sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)


Copyright © 2024 LG Electronics Inc.  
Todos los derechos reservados.

## Antes de leer este manual

- Mando a distancia Mágico y pilas alcalinas (AA)
- Manual de usuario

## Instalación de las pilas


- Pulse la parte superior de la tapa de las pilas, deslícela hacia atrás y levante la tapa como se muestra a continuación.
- Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustituya las pilas alcalinas (AA de 1,5 V) haciendo coincidir los polos  $\oplus$  y  $\ominus$  de acuerdo con la etiqueta del interior del compartimento, y vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de apuntar con el mando a distancia hacia el sensor correspondiente de la TV.
- Para quitar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso. No mezcle pilas antiguas y nuevas. Cierre la tapa firmemente.
- De no coincidir las polaridades correctas de la batería, podría provocarse que la batería explote o que sufra fugas, lo que puede provocar incendios, lesiones personales o contaminación medioambiental.

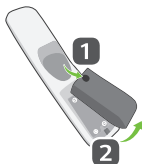

## Registrar/Cancelar el registro del Magic Remote

- Encienda la TV y pulse el botón de la **Rueda (OK)** en el Magic Remote para registrarlo.
- Mantenga pulsados los botones **(Inicio)** y **(Atrás)** a la vez durante más de 5 segundos para desconectar el Magic Remote.
- Mantenga pulsados los botones **(Inicio)** y **(Ajustes rápidos)** a la vez durante más de 5 segundos para desconectar y volver a registrar el Magic Remote a la vez.

## Descripción Del Mando A Distancia



**Encendido/Apagado** Permite encender y apagar la TV.



**Botones numéricos** Permite introducir números.

Permite acceder a [Ayuda rápida].



Permite acceder a [Guía].



— **(Guion)** Permite insertar un — entre números, como por ejemplo 2-1 o 2-2.



Permite acceder a la lista de los programas o canales almacenados.



Permite acceder a [Editar Acceso rápido].

- [Editar Acceso rápido] es una función que permite entrar en una app o en Live TV directamente manteniendo pulsados los botones numéricos.



**Más acciones** Muestra más funciones de control remoto.



Se activará la función de descripción de audio. (En función del país)  
La función SAP (Secondary Audio Program - Programa de audio secundario) también se puede activar pulsando el botón (...). (En función del país)



**Botones de volumen** Permite ajustar el nivel de volumen.



**Silencio** Permite silenciar el sonido completamente.



**Silencio** Accede al menú de [Accesibilidad].



**Botones de canal / Botones de programa** Permite desplazarse por los programas o canales almacenados.



**Inicio** Permite acceder al menú de inicio.



**Inicio** Inicia las últimas aplicaciones utilizadas.

-  **Reconocimiento de voz** Se necesita una conexión de red para utilizar la función de reconocimiento de voz.  
Consulte el contenido recomendado. (Algunos servicios recomendados podrían no estar disponibles en algunos países).
-  **Reconocimiento de voz** Hable mientras mantiene pulsado el botón para usar la función de reconocimiento de voz.
-  **Entrada** Permite cambiar la fuente de entrada.
-  **Entrada** Permite acceder a [Centro de hogar].
-  **Rueda (OK)** Pulse el centro del botón  para seleccionar un menú. Puede cambiar de programa o de canal con el botón .
-  **Rueda (OK)** Accede al [Explorador mágico]. Puede iniciar la función de [Explorador mágico] cuando el color del puntero cambie a púrpura. (Sin embargo, es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.)
-  **Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha** Pulse el botón arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Si pulsa los botones  mientras el puntero está en uso, el puntero desaparecerá de la pantalla y el mando a distancia Mágico funcionará como un mando a distancia general. Para que se vuelva a mostrar el puntero en la pantalla, agite el mando a distancia Mágico de izquierda a derecha.
-  **Atrás** Permite volver al nivel anterior.
-  **Atrás** La pantalla que se muestra en la TV se cierra y aparece el menú de inicio.
-  **Ajustes rápidos** Permite acceder a los Ajustes rápidos.
-  **Ajustes rápidos** Muestra el menú de Toda la configuración.
-  Permiten acceder a funciones especiales de algunos menús.
-  **Botón rojo** Permite ejecutar la función de grabación. (En función del país)
-  **Botón de varios servicios** Se conecta a varios servicios, como retransmisión y búsqueda por voz.



**Centro de hogar** Permite acceder a [Centro de hogar]. (En función del país.)



**Guía del usuario** Permite acceder a [Guía del usuario]. (En función del país.)



**FAV** Permite acceder a la lista de programas favoritos. (En función del país.)



**Botones de control** Permite controlar los contenidos de medios. (En función del país.)



#### **Nota**

- \*\* Para utilizar el botón, manténgalo pulsado durante más de 1 segundo.
- La imagen del mando a distancia mostrada puede diferir del producto real.
- El orden de la descripción puede diferir con respecto al producto real.
- Es posible que algunos botones y servicios no estén disponibles en función del modelo o las regiones.

## **Conectar dispositivos inteligentes con etiquetado NFC**

NFC es una tecnología que utiliza la comunicación de campo cercano (13,56 MHz) para permitirle enviar y recibir información cómodamente sin configuración adicional. Al acercar un dispositivo inteligente al mando a distancia con NFC habilitada, puede instalar la aplicación LG ThinQ y conectar el dispositivo a la TV.

1. Active NFC en los ajustes del dispositivo inteligente. Para usar NFC con dispositivos Android, ajuste la opción NFC para permitir 'leer/escribir etiquetas' en los ajustes del dispositivo inteligente. La configuración de NFC puede variar en función del dispositivo.
2. Acerque el dispositivo inteligente a la  (NFC) del mando a distancia. La distancia requerida para el etiquetado NFC es de 1 cm aproximadamente.
3. Siga las instrucciones para instalar la aplicación LG ThinQ en su dispositivo inteligente.
4. Si reetiqueta el dispositivo inteligente con el mando a distancia, puede acceder cómodamente a varias funciones de la TV conectada desde la aplicación LG ThinQ.



#### **Nota**

- Esta función solo está disponible para dispositivos inteligentes compatibles con NFC.
- Esta función solo está disponible si el mando a distancia tiene el logotipo de NFC.

## Precauciones

- Utilice el mando a distancia dentro del rango especificado (10 m).

Es posible que sufra algún error de comunicación al utilizar el dispositivo fuera del área de cobertura o si hay obstáculos dentro del área.

- Es posible que sufra algún error de comunicación en función de los accesorios.

Los dispositivos como el horno microondas y la red LAN inalámbrica funcionan en la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que el mando a distancia Mágico. Esto puede provocar errores de comunicación.

- Puede que el mando a distancia Mágico no funcione correctamente si hay un router inalámbrico (AP) a una distancia de 0,2 m de la TV. El router inalámbrico debe estar a más de 0,2 m de distancia de la TV.
- No desmonte ni aplique calor a las pilas.
- No deje caer las pilas. Evite los impactos fuertes sobre las pilas.
- No sumerja las pilas en agua.
- **Precaución** : Riesgo de incendio o explosión si la batería se cambia por otra de un tipo incorrecto.
- Deseche adecuadamente las pilas usadas.

## Especificaciones

| CATEGORÍAS                                 | DETALLES                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.º de modelo                              | MR24GN                                   |
| Rango de frecuencia                        | De 2400 a 2483,5 MHz                     |
| Potencia de salida (máx.)                  | 8 dBm                                    |
| Canal                                      | 40 canales                               |
| Fuente de alimentación                     | AA 1,5 V, Necesita dos 2 pilas alcalinas |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C                          |

| NFC                       | UE                  | Excepto para UE |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Rango de frecuencia       | 13,553 ~ 13,567 MHz | 13,56 MHz       |
| Potencia de salida (máx.) | -11,5 dBuA/m a 10 m | -               |



# Control remoto Mágico

## MANUAL DEL PROPIETARIO

Lea atentamente este manual antes de utilizar el control remoto y consérvelo para consultas futuras. Es posible que cambien los contenidos en el manual sin previo aviso, debido a las actualizaciones de las funciones del producto.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Todos los derechos reservados.

## Antes de leer este manual

- Control Remoto Mágico y baterías alcalinas (AA)
- Manual del propietario

## Instalar las baterías


- Presione la parte superior de la tapa de las baterías, deslice la tapa hacia atrás y levántela como se muestra a continuación.
- Para reemplazar las baterías, abra la tapa de las baterías, coloque otras baterías alcalinas (AA de 1,5 Vcc) y haga coincidir los extremos  $\oplus$  y  $\ominus$  con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento. A continuación, cierre la tapa. Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente de la TV.
- Para retirar las baterías, realice la acción de instalación a la inversa. No mezcle baterías antiguas o usadas con baterías nuevas. Cierre bien la tapa.
- Introducir las baterías sin hacer coincidir su polaridad puede causar filtraciones o quemar la batería, lo que podría provocar un incendio, lesiones en personas o contaminación ambiental.

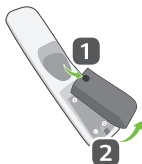

## Registro y anulación del registro del Control Remoto Mágico

- Encienda el TV y presione el botón **Rueda (OK)** en el Control Remoto Mágico para realizar el registro.
- Mantenga presionado el botón **(Home)** y **(Atrás)** al mismo tiempo durante más de 5 segundos para desconectar el Control Remoto Mágico.
- Mantenga presionados los botones **(Home)** y **(Configuraciones rápidas)** durante más de 5 segundos para desconectar y volver a registrar el Control Remoto Mágico al mismo tiempo.

## Descripción del control remoto



**Encendido** Enciende o apaga el TV.

**Botones Numerales** Permiten introducir números.



Permite acceder a [Ayuda rápida].



Permite acceder a [Guía].



— **(Guión)** Inserta un — entre los números, por ejemplo, 2-1 y 2-2.



Accede a los canales guardados o a la lista de programas.



Permite acceder a [Editar Acceso Rápido].

- [Editar Acceso Rápido] es una función que le permite ingresar a una aplicación en particular o al Menú en vivo al mantener presionados los botones numéricos.



**Más acciones** Muestra más funciones del control remoto.



Se activará la función de descripciones de audio. (Según del país)

La función SAP (Programa de audio secundario) también se puede habilitar si se mantiene presionada la (...) tecla. (Según del país)



**Botones de volumen** Ajusta el nivel del volumen.



**Silencio** Silencia todos los sonidos.



**Silencio** accede al menú [Accesibilidad].



**Botones de canales / Botones de programación** Se desplaza a través de los canales o programas guardados.



**Home** Permite acceder al menú Home.



**Home** Ejecuta las últimas aplicaciones que se usaron.



**Reconocimiento de voz** Se requiere una conexión de red para utilizar la función de reconocimiento de voz.

Eche un vistazo al contenido recomendado. (algunos servicios recomendados pueden no estar disponibles en algunos países).



**Reconocimiento de voz** Hable mientras mantiene presionado el botón para usar la función de reconocimiento de voz.



**Entrada** Accesar a las fuentes de entrada.



**Entrada** Permite acceder a [Centro de Hogar Inteligente].



**Rueda (OK)** Presione el centro del botón  para seleccionar un menú. Para cambiar los canales o programas, utilice el botón .



**Rueda (OK)** Permite acceder a [Explorador Mágico]. Puede ejecutar la función [Explorador Mágico] cuando el color del puntero cambie a morado. (No obstante, es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.)



**Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha** Presione los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Si presiona los botones  mientras el puntero está en uso, este desaparecerá de la pantalla y el Control Remoto Mágico funcionará como un control remoto común. Para ver el puntero en la pantalla nuevamente, agite el Control Remoto Mágico a la izquierda y a la derecha.



**Atrás** Permite volver al nivel anterior.



**Atrás** Se cierra la pantalla que se muestra en el TV y aparece el menú de inicio.



**Configuraciones rápidas** Permite acceder a Configuraciones Rápidas.



**Configuraciones rápidas** Muestra el menú Todos los ajustes.



Permiten acceder a funciones especiales en algunos menús.



**Botón rojo** Ejecuta la función de grabación. (Según del país)



**Botón para diferentes servicios** Conecta con diferentes servicios, tales como transmisiones en directo y búsqueda por voz.

-  **Centro de Hogar Inteligente** Permite acceder a [Centro de Hogar Inteligente]. (Según del país)
-  **Guía del usuario** Permite acceder a [Guía del usuario]. (Según del país)
-  **FAV** Permite acceder a la lista de canales favoritos. (Según del país)
-  **Botones de control** Controla contenido de medios. (Según del país)

---

 **Nota**

- \*\* Para utilizar el botón, mantenga presionado durante más de un segundo.
- La imagen del control remoto que se muestra puede ser distinta al producto real.
- El orden de la descripción puede ser diferente al del producto real.
- Es posible que no se proporcionen algunos botones y servicios dependiendo de los modelos o regiones.

## Conexión de dispositivos inteligentes mediante el uso de etiquetas de NFC

NFC es la tecnología que utiliza la comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) (13,56 MHz), lo que permite enviar y recibir información de forma práctica sin necesidad de establecer configuraciones distintas. Si acerca un dispositivo inteligente al control remoto habilitado para NFC, puede instalar la aplicación LG ThinQ y conectar el dispositivo a la televisión.

1. Encienda la NFC en la configuración del dispositivo inteligente. Para utilizar la NFC con dispositivos Android, configure la opción de NFC "leer/escribir etiquetas" en la configuración del dispositivo inteligente. La configuración de NFC puede variar según el dispositivo.
2. Acerque el dispositivo inteligente a la  (NFC) en el control remoto. La distancia requerida para el etiquetado de NFC es de aproximadamente 1 cm.
3. Siga las instrucciones para instalar la aplicación LG ThinQ en el dispositivo inteligente.
4. Volver a colocar etiquetas del dispositivo inteligente para el control remoto le permite acceder de forma conveniente a varias funciones de la televisión conectada a través de la aplicación LG ThinQ.

---

 **Nota**

- Esta función solo está disponible para los dispositivos inteligentes habilitados para NFC.
- Esta función solo está disponible si el control remoto tiene un logotipo de NFC.

## Precauciones

- Use el control remoto dentro del alcance especificado (dentro de 10 m).  
Es posible que experimente errores en la comunicación cuando use el dispositivo fuera del área de cobertura o si existen obstáculos dentro de dicha área.
- Es posible que experimente errores en la comunicación dependiendo de los accesorios.  
Los dispositivos como hornos microondas y LAN inalámbricas funcionan en el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el Control Remoto Mágico. Esto puede causar errores en la comunicación.
- Es posible que el Control Remoto Mágico no funcione correctamente si un enrutador inalámbrico (AP) está a menos de 0,2 m de la TV. El enrutador inalámbrico debe estar a más de 0,2 m de distancia de la TV.
- No desarme las baterías ni les aplique calor.
- No deje caer las baterías. Evite que la batería sufra impactos extremos.
- No sumerja la batería en agua.
- **Precaución** : Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto.
- Deseche las baterías usadas de manera adecuada.

## Especificaciones

| CATEGORÍAS                             | DETALLES                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Número de modelo                       | MR24GN                                     |
| Rango de frecuencia                    | 2 400 a 2 483,5 MHz                        |
| Potencia de salida (máxima)            | 8 dBm                                      |
| Canal                                  | 40 canales                                 |
| Fuente de alimentación                 | Utiliza 2 baterías alcalinas AA de 1,5 Vcc |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C                               |

| NFC                         | UE                  | Excepto para UE |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Rango de frecuencia         | 13,553 a 13,567 MHz | 13,56 MHz       |
| Potencia de salida (máxima) | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -               |



# Magic-remote

## ANVÄNDARHANDBOK

Läs den här handboken noggrant innan du använder fjärrkontrollen, och spara den för framtida bruk. Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgraderingar av produktens funktioner.

MR24GN



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Med ensamrätt.

## Innan du läser denna bruksanvisning

- Magic-remote och alkaliska batterier (AA)
- Användarhandbok

## Installera batterier


- Tryck ned batteriluckans övre del, dra den bakåt och lyft den som på bilden nedan.
- När du behöver byta batterier öppnar du luckan och byter ut de alkaliska batterierna (1,5 V AA) så att  $\oplus$  och  $\ominus$  på batterierna stämmer överens med etiketten inuti batterifacket. Stäng sedan luckan. Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollssensorn på tv:n.
- När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng luckan ordentligt.
- Om batteriets poler inte är vända åt rätt håll kan batteriet gå sönder eller läcka, vilket kan leda till brand, personskador och förorening av närliggande miljö.

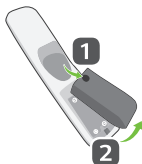

## Registrera/avregistrera Magic-fjärrkontrollen

- Sätt på tv:n och tryck på  $\bigcirc$  **Mittknappen (OK)** på Magic-fjärrkontrollen för registrering.
- Tryck och håll inne knappen  $\text{Hem}$  (**Hem**) och knappen  $\text{Tillbaka}$  (**Tillbaka**) samtidigt i mer än 5 sekunder för att koppla ifrån Magic Remote.
- Tryck och håll inne knappen  $\text{Hem}$  (**Hem**) och knappen  $\text{Snabbinställningar}$  (**Snabbinställningar**) samtidigt i mer än 5 sekunder för att koppla ifrån och registrera om Magic Remote på en och samma gång.

## Beskrivning av fjärrkontrollen



**Strömknapp** Slår på eller stänger av tv:n.

**Sifferknappar** Anger siffror.



Ger åtkomst till [Snabbhjälp].



Ger åtkomst till [Guide].



— **(Tankstreck)** Infogar ett — mellan siffror, t.ex. 2-1 och 2-2.



Ger åtkomst till listan med sparade program och kanaler.



Ger åtkomst till [Redigera Snabbåtkomst].

- [Redigera Snabbåtkomst] är en funktion som låter dig gå till en specificerad app eller Live-tv direkt genom att du trycker och håller nere sifferknapparna.



**Mer aktiviteter** Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.



Funktionen för ljudbeskrivningar aktiveras. (Beroende på land)

Du kan också aktivera funktionen SAP (Secondary Audio Program - Sekundärt ljudprogram) genom att trycka på knappen ... (Beroende på land)



**Volymknappar** Justerar volymen.



**Ljud Av** Stänger av allt ljud.



**Ljud Av** Används för att öppna menyn [Hjälpmedel].



**Kanalknappar / Programknappar** Används för att bläddra bland sparade program och kanaler.



**Hem** Öppnar Hem-menyn.



**Hem** Startar de senast använda apparna.



**Röstigenkänning** Du behöver en nätverksanslutning för att kunna använda röstigenkänningsfunktionen.

Sök efter rekommenderat innehåll. (Vissa rekommenderade tjänster kanske inte fins tillgängliga i vissa länder.)



**Röstigenkänning** Tala medan du trycker på och håller inne knappen för att använda röstigenkänningsfunktionen.



**Ingång** Tryck här för att ändra ingångskällan.



**Ingång** Ger återkomst till [Hembubb].



**Mittknappen (OK)** Tryck på mittknappen på  för att välja en meny. Du kan ändra kanaler eller program med hjälp av knappen .



**Mittknappen (OK)** Öppnar [Magic Explorer]. Du kan använda funktionen [Magic Explorer] när pekarfärgen ändras till lila. (Men vissa appar stödjer kanske inte denna funktion.)



**Upp/Ned/Vänster/Höger** Tryck på upp-, ned-, vänster- eller högerknappen för att bläddra i menyn. Om du trycker på -knapparna när pekaren används så försvinner pekaren från skärmen och Magic-fjärrkontrollen används som en vanlig fjärrkontroll. Om du vill visa pekaren på skärmen igen skakar du på Magic-fjärrkontrollen i sidled.



**Tillbaka** Går tillbaka till föregående nivå.



**Tillbaka** Skärmen som visas på tv:n stängs och hemmenyn visas.



**Snabbinställningar** Används för att öppna snabbinställningarna.



**Snabbinställningar** Visar menyn Alla inställningar.



Med de här knapparna kommer du åt specialfunktioner i vissa menyer.



**Röd knapp** Kör inspelningsfunktionen. (Beroende på land)



**Olika tjänster-knappen** Ansluter till olika tjänster som exempelvis streaming och röstsökning.



**Hemmanavet** Ger åtkomst till [Hembubb]. (Beroende på land)



**Bruksanvisning** Ger åtkomst till [Bruksanvisning]. (Beroende på land)



**FAV** Öppnar listan med favoritprogram. (Beroende på land)



**Kontrollknappar** Styr medieinnehåll. (Beroende på land)



**Obs**

- \*\* Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att använda den.
- Bilden på fjärrkontrollen kan skilja sig från hur den faktiska produkten ser ut.
- Beskrivningen kan skilja sig åt från den faktiska produkten.
- Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.

## Anslutning av smarta enheter med NFC-märkning

NFC (Near Field Communication), eller närfältskommunikation (13,56 MHz), är en teknik för att enkelt kunna skicka och ta emot information utan separata inställningar. Genom att hålla en smart enhet nära fjärrkontrollen när dess NFC är aktiverat kan du installera LG ThinQ-appen och ansluta enheten till TV:n.

1. Slå på NFC i den smarta enhetens inställningar. För att använda NFC med Android-enheter ställer du in NFC-alternativet att aktivera "läs/skriv-taggar" i den smarta enhetens inställningar. NFC-inställningarna kan variera från enhet till enhet.
2. Håll den smarta enheten nära  (NFC) på fjärrkontrollen. Det avstånd som krävs för NFC-tagging är cirka 1 cm.
3. Följ instruktionerna för att installera LG ThinQ-appen på din smarta enhet.
4. Genom att tagga om den smarta enheten till fjärrkontrollen kan du enkelt komma åt olika funktioner på den anslutna TV-apparaten via LG ThinQ-appen.



**Obs**

- Den här funktionen är endast tillgänglig för smarta enheter med NFC aktiverat.
- Den här funktionen är endast tillgänglig om fjärrkontrollen har en NFC-logotyp.

## Viktigt att tänka på

- Använd fjärrkontrollen inom det angivna avståndet (inom 10 m).

Det kan uppstå avbrott i kommunikationen om du använder enheten utanför täckningsområdet eller om det finns hinder inom täckningsområdet.

- Tillbehör kan orsaka avbrott i kommunikationen.

Enheter som mikrovågsugnar och trådlösa nätverk använder samma frekvensband som Magic-remoten (2,4 GHz). Det kan orsaka avbrott i kommunikationen.

- Magic-remoten kanske inte fungerar som den ska om en trådlös router (AP) finns inom 0,2 m från tv:n. Din trådlösa router ska vara placerad mer än 0,2 m från tv:n.
- Plocka inte isär batteriet, och utsätt det inte för värme.
- Tappa inte batteriet. Undvik att utsätta batteriet för extrema stötar.
- Sänk inte ned batteriet i vatten.
- **Varning** : Risk för brand eller explosion om ett batteri av fel typ sätts i.
- Kassera använda batterier på rätt sätt.

## Specifikationer

| KATEGORIER                | DETALJER                                |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Modellnummer              | MR24GN                                  |
| Frekvensintervall         | 2 400 ~ 2 483,5 MHz                     |
| Uteffekt (Max.)           | 8 dBm                                   |
| Kanal                     | 40 kanaler                              |
| Strömkälla                | AA 1,5 V, 2 alkaliska batterier används |
| Drifttemperatursintervall | 0 °C till 40 °C                         |

| NFC               | EU                  | Förutom för EU |
|-------------------|---------------------|----------------|
| Frekvensintervall | 13,553 ~ 13,567 MHz | 13,56 MHz      |
| Uteffekt (Max.)   | -11,5 dBuA/m @ 10 m | -              |



# เมจิก รีโมทคอนโทรล

## คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้  
งานรีโมทของคุณและโปรดเก็บคู่มือฉบับนี้  
ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป  
เนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดย  
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการอัปเดต  
ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

**MR24GN**




[www.lg.com](http://www.lg.com)  
ลิขสิทธิ์ © 2024 LG Electronics Inc.  
สงวนลิขสิทธิ์

## ก่อนอ่านคู่มือนี้

- เมจิกรีโมทและแบตเตอรี่อัลคาไลน์ (AA)
- คู่มือผู้ใช้

## การใส่แบตเตอรี่


- กดปลายของฝาแบตเตอรี่ เลื่อนย้อนกลับ และยกฝาขึ้น ตามที่แสดงทางด้านล่าง
- ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่อัลคาไลน์ (1.5 V AA) โดยให้ขั้ว  $\oplus$  และ  $\ominus$  ตรงตามฉลากในที่ใส่ แล้วปิดฝาแบตเตอรี่ ขั้วรีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลของทีวี
- ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ทำขั้นตอนการติดตั้งย้อนกลับ ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกัน แล้วปิดฝาคอยให้แน่น
- การต่อแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการระเบิดหรือรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ การได้รับบาดเจ็บ หรือมลพิษโดยรอบ

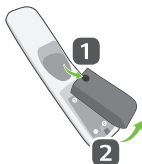

## ลงทะเบียน/ยกเลิกการลงทะเบียนเมจิกรีโมท

- เปิด TV แล้วกดปุ่ม  $\odot$  วงล้อ (ตกลง) บนเมจิกรีโมทเพื่อลงทะเบียน
- กดปุ่ม  $\odot$  (หน้าแรก) และปุ่ม  $\ominus$  (ย้อนกลับ) ค้างไว้พร้อมกันนานกว่า 5 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อเมจิกรีโมทคอนโทรล
- กดปุ่ม  $\odot$  (หน้าแรก) และปุ่ม  $\otimes$  (การตั้งค่าด่วน) ค้างไว้พร้อมกันนานกว่า 5 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลอีกครั้งในเวลาเดียวกัน

## คำอธิบายรีโมท



-  **พลังงาน** เปิดหรือปิดทีวี
-  **ปุ่มหมายเลข** ป้อนตัวเลข
-  **เข้าใช้** [ความช่วยเหลือด่วน]
-  **เข้าใช้** [คู่มือ]
-  **— (ขีดกลาง)** ใส่—ระหว่างตัวเลข เช่น 2-1 และ 2-2
-  **LIST\*\*** **เข้าใช้** ช่องสถานีหรือรายการที่บันทึกไว้
-  **BLACK ACCESS\*\*** **เข้าใช้** [แก้ไขการเข้าถึงด่วน]
-  **-** [แก้ไขการเข้าถึงด่วน] คือคุณสมบัติที่คุณสามารถเข้าสู่แอปที่ระบุไว้หรือ Live TV โดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลขต่างไว้
-  **การทำงานเพิ่มเติม** แสดงฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม
-  **AD/SAP\*\*** ฟังก์ชันคำบรรยายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน (ขึ้นอยู่กับประเทศ)  
คุณสมบัติ SAP (Secondary Audio Program) ยังสามารถเปิดใช้งานได้โดยการกดปุ่ม  อีกด้วย (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
-  **ปุ่มปรับระดับเสียง** ปรับระดับเสียง
-  **ปิดเสียง** ปิดเสียงทั้งหมด
-  **ปิดเสียง** เข้าถึงเมนู [การเข้าถึง]
-  **ปุ่มช่อง / ปุ่มโปรแกรม** เลื่อนดูช่องทีวีหรือรายการที่บันทึกไว้
-  **หน้าแรก** เข้าถึงเมนูหน้าหลัก
-  **หน้าแรก** เปิดแอปที่ใช้ล่าสุด

- ⦿ **การรับรู้เสียง** จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้งานฟังก์ชันการรับรู้เสียง  
ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ (บริการที่แนะนำบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศ)
- ⦿\*\* **การรับรู้เสียง** พุดขณะกดปุ่มค้างไว้เพื่อใช้คุณสมบัติการจดจำเสียง
- ⦿ **สัญญาณเข้า** เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
- ⦿\*\* **สัญญาณเข้า** เข้าใช้ [โฮมฮับ]
- **วงล้อ (ดกลอง)** กดตรงกลางของปุ่ม ○ เพื่อเลือกเมนู คุณสามารถเปลี่ยนช่องทีวีหรือรายการได้โดยใช้ปุ่ม ○
- \*\* **วงล้อ (ดกลอง)** เข้าใช้ [Magic Explorer] คุณสามารถเรียกใช้คุณลักษณะ [Magic Explorer] เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นสีม่วง (อย่างไรก็ตาม แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณลักษณะนี้)
- ⦿ **ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา** กดปุ่มขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนเมนู ถ้าคุณกดปุ่ม ⦿ ขณะกำลังใช้พอยน์เตอร์อยู่ พอยน์เตอร์จะหายไปจากหน้าจอ และเมจิกรีโมทจะทำหน้าที่เช่นเดียวกับรีโมทคอนโทรลทั่วไป หากต้องการแสดงพอยน์เตอร์บนหน้าจออีกครั้ง ให้เขย่าเมจิกรีโมทไปทางซ้ายและขวา
- ⦿ **ย้อนกลับ** กลับไปที่ระดับก่อนหน้า
- ⦿\*\* **ย้อนกลับ** หน้าจอที่แสดงบนทีวีจะปิดลงและเมนูหลักปรากฏขึ้น
- ⦿ **การตั้งค่าด่วน** เข้าใช้การตั้งค่าด่วน
- ⦿\*\* **การตั้งค่าด่วน** แสดงเมนูการตั้งค่าทั้งหมด
- 🔴  
🟢  
🟡  
🔵 **ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู**
- 🔴\*\* **ปุ่มสีแดง** เรียกใช้ฟังก์ชันการบันทึก (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
- 1** **ปุ่มบริการต่าง ๆ** เชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ เช่น การสตรีมและการค้นหาด้วยเสียง

- ⑤ **โฮมฮับ** เข้าใช้ [โฮมฮับ] (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
- ⑥ **คู่มือผู้ใช้** เข้าใช้ [คู่มือผู้ใช้] (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
- ☆FAV **เข้าถึงรายการโปรแกรมโปรดของคุณ** (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
- ▷, II **ปุ่มควบคุม** ควบคุมเนื้อหาสื่อ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)

- 
- ✓ **หมายเหตุ**
- \*\* ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 1 วินาที
  - ภาพรีโมทคอนโทรลที่แสดงอาจต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
  - ลำดับคำอธิบายอาจต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
  - บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยการติดแท็ก NFC

NFC เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ (13.56 MHz) ที่ช่วยให้คุณส่งและรับข้อมูลได้สะดวกโดยไม่ต้องตั้งค่าแยกต่างหาก คุณสามารถติดตั้งแอป LG ThinQ และเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีได้ โดยนำอุปกรณ์อัจฉริยะเข้าใกล้รีโมทคอนโทรลที่เปิดใช้งาน NFC

1. เปิด NFC ในการตั้งค่าอุปกรณ์อัจฉริยะ หากต้องการใช้ NFC กับอุปกรณ์ Android ให้ตั้งค่าตัวเลือก NFC เพื่อเปิดใช้งาน 'แท็กอ่าน/เขียน' ในการตั้งค่าอุปกรณ์อัจฉริยะ การตั้งค่า NFC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
2. นำอุปกรณ์อัจฉริยะเข้าใกล้  (NFC) บนรีโมทคอนโทรล ระยะห่างที่กำหนดสำหรับการการติดแท็ก NFC คือประมาณ 1 ซม.
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งแอป LG ThinQ บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
4. การติดแท็กอุปกรณ์อัจฉริยะเข้ากับรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง ช่วยให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะต่าง ๆ บนทีวีที่เชื่อมต่อผ่านแอป LG ThinQ ได้อย่างสะดวก

- 
- ✓ **หมายเหตุ**
- คุณลักษณะนี้มิให้สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ NFC เท่านั้น
  - คุณลักษณะนี้จะใช้ได้ในพื้นที่รีโมทคอนโทรลมีโลโก้ NFC เท่านั้น

## ข้อควรระวัง

- ใช้รีโมทคอนโทรลภายในขอบเขตที่ระบุไว้ (ภายใน 10 เมตร)  
คุณอาจพบการสื่อสารล้มเหลวเมื่อใช้อุปกรณ์นอกพื้นที่ครอบคลุม หรือหากมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ครอบคลุม
- คุณอาจพบการสื่อสารล้มเหลวได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริม  
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟและ LAN ระบบไร้สายทำงานในช่วงความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) กับเมจิกรีโมท ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารล้มเหลวได้
- เมจิกรีโมทอาจทำงานบกพร่อง ถ้ามีเราเตอร์ไร้สาย (AP) อยู่ในระยะ 0.2 เมตรจากทีวี เราเตอร์ไร้สายของคุณควรอยู่ห่างกว่า 0.2 ม. จากทีวี
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อน
- ห้ามทำแบตเตอรี่ตก หลีกเลี่ยงการกระแทกแบตเตอรี่อย่างแรง
- ห้ามแช่แบตเตอรี่ในน้ำ
- **ข้อควรระวัง :** มีความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
- การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง

## ข้อมูลจำเพาะ

| ประเภท                   | รายละเอียด                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| หมายเลขรุ่น              | MR24GN                                      |
| ช่วงความถี่              | 2,400 ถึง 2,483.5 MHz                       |
| พลังงานเอาต์พุต (สูงสุด) | 8 dBm                                       |
| ช่อง                     | 40 ช่อง                                     |
| แหล่งพลังงาน             | ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 1.5 V จำนวน 2 ก้อน |
| ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน     | 0 °C ถึง 40 °C                              |

| NFC                      | EU                    | ยกเว้น EU |
|--------------------------|-----------------------|-----------|
| ช่วงความถี่              | 13.553 ถึง 13.567 MHz | 13.56 MHz |
| พลังงานเอาต์พุต (สูงสุด) | -11.5 dBuA/m @ 10 ม.  | -         |



# 智慧遙控器

## 使用手冊

使用遙控器之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

本手冊內容可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。

MR24GN




[www.lg.com](http://www.lg.com)  
版權所有 © 2024 LG Electronics Inc.  
保留所有權利。

## 閱讀本手冊前

- 智慧遙控器和鹼性電池（AA）
- 使用手冊

## 安裝電池


- 如圖所示按下電池蓋的頂端，將其向後滑動並掀起蓋子。
- 若要更換電池，請打開電池蓋，並依照電池盒中的標籤對準 ⊕ 與 ⊖ 極更換鹼性電池（1.5 V，AA），然後關上電池蓋。測試遙控器時，請確保遙控器指向電視上的遙控器感應器。
- 若要移除電池，請反向執行安裝動作。請勿將新電池與舊的或已用過的電池混合使用。確實蓋上電池蓋。
- 電池極性安裝錯誤可能造成電池爆炸或漏液，導致火災、人員受傷或環境汙染。

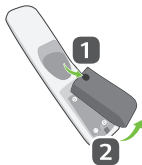

## 註冊/取消註冊智慧遙控器

- 開啟電視電源，並按下智慧遙控器上的 ○ 滾輪（確定）鍵，以便進行註冊。
- 同時按住 ⊕（首頁）按鈕和 ⊖（返回）按鈕超過 5 秒以將智慧遙控器中斷連線。
- 同時按下 ⊕（首頁）鍵和 ⊗（快速設定）鍵持續五秒鐘，使智慧遙控器同時斷開連接並重新註冊。

## 遙控器說明



**電源** 開啟或關閉電視電源。

**數字按鈕** 輸入數字。



存取 [快速說明]。



存取 [節目導覽]。



— (虛線) 在數字間插入 —，例如 2-1 和 2-2。



存取儲存的頻道或節目清單。



存取 [編輯智慧快選]。

- [編輯智慧快選] 功能讓您只需按住數字按鈕即可直接進入指定的應用程式或直播電視。



**更多操作** 顯示更多遙控功能。



音訊說明功能將會啟用。(視國家/地區而定)

SAP (Secondary Audio Program - 第二音頻節目) 功能也可藉由按此 按鈕而開啟。(視國家/地區而定)



**音量按鈕** 調整音量大小。



**靜音** 關閉所有聲音。



**靜音** 存取 [協助工具] 選單。



**頻道按鈕 / 節目按鈕** 逐一瀏覽儲存的節目或頻道。



**首頁** 存取首頁選單。



**首頁** 啟動最近使用的應用程式。

-  **語音辨識** 必須具有網路連線，才能使用語音辨識功能。  
檢查推薦內容。(在某些國家可能未提供某些推薦服務。)
-  **語音辨識** 按住按鈕並說話以使用語音辨識功能。
-  **輸入** 變更輸入訊號源。
-  **輸入** 存取 [居家中心]。
-  **滾輪 (確定)** 按下  按鈕中央可以選擇選單。您可使用  來變更節目或頻道。
-  **滾輪 (確定)** 按住以執行 [智慧瀏覽器]。指標顏色變成紫色時，可執行 [智慧瀏覽器] 功能。(但某些應用程式可能不支援此功能。)
-  **上/下/左/右** 按下上、下、左或右按鈕以捲動選單。如果您在指標使用中的狀態下按下  按鈕，指標將會從畫面消失，且智慧遙控器的作用方式會和一般遙控器相同。若要再次於畫面上顯示指標，請左右搖晃智慧遙控器。
-  **返回** 返回上一層。
-  **返回** 電視上顯示的畫面關閉並出現首頁選單。
-  **快速設定** 存取快速設定。
-  **快速設定** 顯示所有設定選單。
-  這些按鈕會存取某些選單中的特殊功能。
-  **紅色按鈕** 執行錄影功能。(視國家/地區而定)
-  **各種服務按鈕** 連線至各種服務，例如串流和語音搜尋。

- ⊙ **居家中心** 存取 [居家中心]。(視國家/地區而定)
- ② **使用指南** 存取 [使用指南]。(視國家/地區而定)
- ☆FAV 存取喜愛頻道清單。(視國家/地區而定)
- ▷、|| **控制按鈕** 控制媒體內容。(視國家/地區而定)

✔ **注意**

- \*\*若要使用該按鈕，請按住超過 1 秒。
- 顯示的遙控器圖片可能與實際的產品不同。
- 說明的順序可能會與實際產品有所不同。
- 依型號或地區而定，可能不會提供某些按鈕和服務。

## 使用 NFC 標記連接智慧型裝置

NFC 是使用近距離通訊 (13.56 MHz) 的技術，讓您不必另外設定即可方便地傳送和接收資訊。將智慧型裝置移到支援 NFC 的產品附近，即可安裝 LG ThinQ 應用程式並將裝置連線至電視。

1. 在智慧型裝置的設定中開啟 NFC。若要將 NFC 與 Android 裝置搭配使用，請在智慧型裝置的設定中將 NFC 選項設為啟用「讀取/寫入標記」。  
NFC 設定可能因裝置而異。
2. 將智慧型裝置移到遙控器的  (NFC) 附近。NFC 標記所需的距離約為 1 cm。
3. 依照指示在智慧型裝置上安裝 LG ThinQ 應用程式。
4. 將智慧型裝置重新標記至遙控器，即可透過 LG ThinQ 應用程式輕鬆存取相連電視上的各種功能。

✔ **注意**

- 此功能僅適用於支援 NFC 的智慧型裝置。
- 此功能僅在遙控器有 NFC 標誌的情況下可使用。

## 安全事項

- 在最大通訊距離內（10 m）使用智慧遙控器。  
在覆蓋區域外使用設備或覆蓋區域內有障礙物時，您可能會遇到通信故障。
- 鄰近的裝置也可能造成通訊失敗。  
微波爐或無線區域網路產品等電子裝置可能會造成干擾，因為這類產品與智慧遙控器使用相同的頻寬（2.4 GHz）。
- 如果無線路由器（AP）置於距離電視 0.2 m 以內的範圍，智慧遙控器可能無法正常運作。建議您將無線AP 放置於距離電視 0.2 m 以外的位置。
- 請勿拆卸電池或對電池加熱。
- 請勿讓電池摔落。請勿讓電池遭受強力撞擊。
- 不要讓電池浸水。
- **警告：**如果將電池換成不正確的類型，將有火災或爆炸風險。
- 廢棄電池請回收到指定地點。

## 規格

| 區分          | 內容                  |
|-------------|---------------------|
| 型號          | MR24GN              |
| 頻率範圍        | 2400 至 2483.5 MHz   |
| 輸出功率 ( 最大 ) | 8 dBm               |
| 頻道          | 40 頻道               |
| 電源          | AA 1.5 V, 使用2個鹼性乾電池 |
| 操作溫度範圍      | 0 °C ~ 40 °C        |

| NFC         | 歐盟                  | 歐盟除外      |
|-------------|---------------------|-----------|
| 頻率範圍        | 13.553 至 13.567 MHz | 13.56 MHz |
| 輸出功率 ( 最大 ) | -11.5 dBuA/m @ 10 m | -         |



# Пульт дистанційного керування Magic Motion

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Перед використанням пульта дистанційного керування уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.

Вміст цього посібника може бути змінено без попередження у зв'язку з удосконаленням функцій виробу.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.


Усі права захищено.

## Перш ніж читати цей посібник

- Пульт ДК Magic та лужні батареї (AA)
- Посібник користувача

## Встановлення батарей

- Натисніть на верх кришки батарейного відсіку, посуньте її назад і підніміть, як показано нижче.
- Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батарейки (1,5 В AA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки  $\oplus$  та  $\ominus$  всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку. Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор пульта дистанційного керування на телевізорі.
- Щоб вийняти батарейки, виконайте ті самі дії у зворотному порядку. Не вставляйте старі або вживані батареї разом із новими. Добре закрийте кришку.
- Недотримання правильної полярності може призвести до вибуху батарейки чи витoku електроліту з батарейки, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколишнього середовища.

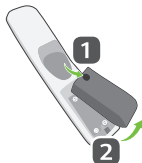

## Реєстрація/скасування реєстрації пульта ДК Magic

- Увімкніть телевізор і натисніть кнопку  $\bigcirc$  **Коліщатко (ОК)** на пульті Magic Remote для реєстрації.
- Натисніть кнопки  $\text{Home}$  ( $\text{Home}$ ) і  $\text{Back}$  (**Назад**) разом і утримуйте понад п'ять секунд, щоб від'єднати пульт Magic Remote.
- Щоб від'єднати пульт Magic Remote, а потім повторно зареєструвати його за допомогою однієї дії, натисніть кнопки  $\text{Home}$  ( $\text{Home}$ ) і  $\text{Fast Forward}$  (**Швидкі налаштування**) і утримуйте їх понад п'ять секунд.



-  **Розпізнавання голосу** Для використання функції розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі.  
Перегляд рекомендованого контенту. (У деяких країнах можуть бути доступні не всі рекомендовані сервіси.)
-  \*\* **Розпізнавання голосу** Щоб використати функцію розпізнавання голосу, почніть говорити, натиснувши та утримуючи кнопку.
-  **Вхід** Зміна джерела вхідного сигналу.
-  \*\* **Вхід** Перехід до меню [Домашній центр].
-  **Коліщатко (OK)** Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку  по центру. За допомогою кнопки  можна перемикає канали або програми.
-  \*\* **Коліщатко (OK)** Перехід до [Magic Explorer]. Функцію [Magic Explorer] можна запустити, коли колір вказівника змінюється на фіолетовий. (Однак, деякі програми можуть не підтримувати цю функцію.)
-  **Вгору/Вниз/Вліво/Вправо** Натисніть кнопку вгору, вниз, вліво чи вправо, щоб прокрутити меню. Якщо натиснути кнопку  під час роботи зі вказівником, вказівник зникне з екрана, і пульт ДК Magic Remote працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струсніть пультом ДК Magic Remote вліво-вправо.
-  **Назад** Повернення на попередній рівень.
-  \*\* **Назад** Екран, що відображається на телевізорі, закривається, і з'являється головне меню.
-  **Швидкі налаштування** Доступ до швидких налаштувань.
-  \*\* **Швидкі налаштування** Відображення меню Усі налаштування.
-  Доступ до певних функцій у деяких меню.
-  \*\* **Червона кнопка** Запуск функції записування. (Залежно від країни)
-  **Кнопка різних послуг** Використовується для підключення до різних послуг, таких як потокова передача та голосовий пошук.

- ⊞ **Домашній центр** Перехід до меню [Домашній центр]. (Залежно від країни)
  - ⊟ **Посібник користувача** Перехід до меню [Посібник користувача]. (Залежно від країни)
  - ☆ FAV Доступ до списку вибраних програм. (Залежно від країни)
  - ▷ II **Кнопки керування** Управління мультимедійним вмістом. (Залежно від країни)
- 

- ✓ **Примітка**
- \*\* Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її понад 1 секунди.
  - Зображення пульта дистанційного керування може дещо відрізнятися від дійсного виробу.
  - Опис може бути дещо іншим для дійсного виробу.
  - Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.

## Підключення інтелектуальних пристроїв за допомогою прив'язки NFC-міток

NFC – це технологія, яка використовує ближній безконтактний зв'язок (13,56 МГц), що дозволяє в зручний спосіб надсилати та отримувати інформацію без додаткових налаштувань. Наближивши інтелектуальний пристрій до пульта ДК з підтримкою NFC, ви можете встановити програму LG ThinQ і підключити пристрій до телевізора.

1. Увімкніть NFC у налаштуваннях інтелектуального пристрою. Для використання NFC з пристроями Android встановіть параметр NFC, щоб увімкнути функцію «зчитування/запис міток» у налаштуваннях інтелектуального пристрою. Налаштування NFC можуть відрізнятися залежно від пристрою.
2. Піднесіть інтелектуальний пристрій до  (NFC) на пульті ДК. Необхідна відстань для прив'язки NFC-мітки становить близько 1 см.
3. Дотримуйтеся інструкцій, щоб встановити програму LG ThinQ на інтелектуальному пристрої.
4. Повторна прив'язка мітки інтелектуального пристрою до пульта ДК дозволяє в зручний спосіб отримувати доступ до різних функцій на підключеному через програму LG ThinQ телевізорі.

- ✓ **Примітка**
- Ця функція доступна лише для інтелектуальних пристроїв із підтримкою NFC.
  - Ця функція доступна, лише якщо пульт дистанційного керування має логотип NFC.

## Правила техніки безпеки

- Використовуйте пульт дистанційного керування у межах вказаного діапазону (10 м).  
У разі використання пристрою за межами зони покриття чи наявності перешкод у зоні покриття може перериватися зв'язок.
- Зв'язок може перериватися залежно від наявності інших пристроїв.  
Такі пристрої, як мікрохвильова піч і бездротова локальна мережа, працюють у тому самому частотному діапазоні (2,4 ГГц), що й пульт дистанційного керування Magic. Це може спричинити втрату зв'язку.
- Пульт дистанційного керування Magic може не працювати належним чином, якщо в межах 0,2 м від телевізора розташовано бездротовий маршрутизатор (точку доступу). Бездротовий маршрутизатор має знаходитися на відстані більше 0,2 м від телевізора.
- Не розбирайте та не нагрівайте батареї.
- Не кидайте батареї. Не допускайте сильних ударів по батареях.
- Не занурюйте батареї у воду.
- **Увага :** Установлення акумулятора неправильного типу може призвести до пожежі чи вибуху.
- Утилізуйте використані батареї належним чином.

## Технічні характеристики

| КАТЕГОРІЇ                    | ДЕТАЛІ                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Номер моделі                 | MR24GN                                      |
| Діапазон частот              | 2400 - 2483,5 МГц                           |
| Вихідна потужність (макс.)   | 8 дБм                                       |
| Канал                        | 40 каналів                                  |
| Джерело живлення             | AA 1,5 В, Використовуються 2 лужні батареї. |
| Діапазон робочої температури | Від 0 °C до 40 °C                           |

| NFC                        | Європейський Союз            | Окрім Європейського Союзу |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Діапазон частот            | 13,553 - 13,567 МГц          | 13,56 МГц                 |
| Вихідна потужність (макс.) | -11,5 дБм/м на відстані 10 м | -                         |



# Magic masofadan boshqarish pulti

## FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

Pultni ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat qilib o'qib chiqing va kelgusida foydalanish uchun olib qo'ying. Ushbu qo'llanma tarkibiga mahsulot funksiyalarining yangilanishi tufayli avvaldan ogohlantirishsiz o'zgartirish kiritilishi mumkin.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)


Mualliflik huquqi © 2024 LG Electronics Inc.  
Barcha huquqlar himoyalangan.

## Ushbu qo'llanmani o'qishdan avval

- Magic pult va ishqorli batareyalar (AA)
- Foydalanish bo'yicha qo'llanma

## Batareyalarni o'rnatish


- Quyida ko'rsatilgan tarzda, batareya qopqog'ining tepasini bosib, orqaga suring va ko'taring.
- Ishqorli batareyalarni almashtirish uchun batareya qopqog'ini oching,  $\oplus$  va  $\ominus$  uchlari bo'lma ichidagi yoriqqa mos bo'lgan batareyalar (1,5 V AA) bilan almashtiring va batareya qopqog'ini yoping. Masofadan boshqarish pultini televizordagi pult sensoriga yo'naltirganingizga ishonch hosil qiling.
- Batareyalarni olib tashlash uchun o'rnatish harakatlarini teskari tartibda bajaring. Eski batareyalarni yangilari bilan aralashtirib ishlatmang. Qopqoqni mahkam yoping.
- Batareyaning qutblari to'g'ri qo'yilmasa, batareya portlashi yoki suyuqlik chiqarishi mumkin, natijada yong'in chiqishi, tan jarohati yetishi yoki atrof-muhit ifloslanishi mumkin.

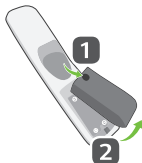

## Magic masofadan boshqarish pultini ro'yxatdan o'tkazish/chiqarish

- Televizorni yoqing va ro'yxatdan o'tish uchun Magic pultida  $\bigcirc$  **G'ildirak (OK)** tugmasini bosing.
- Magic masofadan boshqarish pultini uzish uchun  $\odot$  **(Uy)** tugmasi va  $\ominus$  **(Orqaga)** tugmasini bosing va 5 soniyadan ko'proq muddat birgalikda ushlab turing.
- Bir vaqtda Magic Remote masofadan boshqarish pultini uzish va qaytadan ro'yxatdan o'tkazish uchun  $\odot$  **(Uy)** va  $\odot$  **(Tezkor sozlamalar)** tugmalarini birgalikda 5 soniyadan ortiq bosib turing.

### Masofaviy pult tavsifi



**Quvvat** Televizorni o'chiradi va yoqadi.

Raqamli tuqmalar Raqamlarni kiritadi.



[Qisqa ma'lumotnoma] ga kiradi.



[Yo'riqnoma] menyusiga kiradi.



— (Tire) 2-1 va 2-2 kabi raqamlar orasiga — kiritadi.

Saqlab olingan kanallar voki dasturlar ro'yxatiga kiradi.



[Tezkor kirishni tahrirlash] menyusiga kiradi.

- [Tezkor kirishni tahrirlash] - bu gmalarni bosib turish orqali ma'lum bir ilova yoki Live TV'ga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkonini beruvchi funktsiya.



**Qo'shimcha harakatlar** Qo'shimcha masofadan boshqarish funksiyalarini ko'rsatadi.

AD/SAP <sup>®</sup>

Audio tavsif funksiyasi yoqiladi. (Mamlakatga qarab)  
SAP (Secondary Audio Program) funksiyasini  tugmasini bosish orqali ham yoqish mumkin. (Mamlakatga qarab)



**Ovoz balandligi tugmalari** Ovoz balandligi darajasini sozlaydi.



**Ovozsiz** Barcha ovozlarni o'chiradi.



**Ovozsiz** [Maxsus imkoniyat] menyusiga kiradi.



**Kanal tugmalari / Dastur tugmalari** Saqlab olingan kanallar yoki dasturlar bo'ylab o'tkazadi.



**Uy** Uy menyusiga qaytaradi.



**Uy** Oxirgi ishlatilgan ilovalarga o'tkazadi.

 **Ovozni tanib olish** Ovozni tanib olish funksiyasidan foydalanish uchun tarmoq ulanishi talab qilinadi.

Tavsiya etilgan kontentni tekshiring. (Tavsiya etilgan ayrim xizmatlar muayyan mamlakatlarda mavjud bo'lmashi mumkin.)

 **Ovozni tanib olish** Ovozni aniqlash funksiyasidan foydalanish uchun tugmani bosib turgan holda gapiring.

 **Manba** Ma'lumot manbasini o'zgartiradi.

 **Manba** [Uy xabi] menyusiga kiradi.

 **G'ildirak (OK)** Menyuni tanlash uchun  tugmasining markazini bosib.  tugmasini bosish orqali kanal yoki dasturlarni o'zgartirish mumkin.

 **G'ildirak (OK)** [Magic Explorer] ga kiradi. Ko'rsatkich rangi binafsha rangga o'zgariganida [Magic Explorer] funksiyasini ishga tushirishingiz mumkin. (Biroq, ba'zi ilovalar ushbu xususiyatni qo'llab-quvvatlamashi mumkin.)

 **Yuqoriga/Pastga/Chapga/O'Ngga** Menyular bo'ylab harakatlanish uchun yuqoriga, pastga, chapga yoki o'ngga tugmasini bosib. Agar ko'rsatkichdan foydalanishda  tugmalarini bossangiz, ko'rsatkich ekrandan yo'qoladi va Magic masofadan boshqarish pulti oddiy masofadan boshqarish pulti kabi ishlashni boshlaydi. Ko'rsatkichni ekranga qaytadan chiqarish uchun Magic masofadan boshqarish pultini chapga va o'ngga silkitib.

 **Orqaga** Avvalgi holatga qaytaradi.

 **Ortga** Televizorda tasvirlangan ekran yopiladi va uy menyusini paydo bo'ladi.

 **Tezkor sozlamalar** Tezkor parametrlarga kiradi.

 **Tezkor sozlamalar** Barcha parametrlar menyusini ko'rsatadi.

 Bular ayrim menyulardagi maxsus funktsiyalarga kirish imkonini beradi.

 **Qizil tugma** Yozib olish funksiyasini ishga tushiradi. (Mamlakatga qarab)

 **Turli xizmatlar tugmasi** striming va ovozi qidiruv kabi turli xizmatlarga ulanadi.

- 🕒 **Uy xabi** [Uy xabi] menyusiga kiradi. (Mamlakatga qarab)
- ❓ **Foydalanuvchi qo'llanmasi** [Foydalanuvchi qo'llanmasi] menyusiga kiradi. (Mamlakatga qarab)
- ☆FAV Sizning sevimli kanallaringiz ro'yxatiga kiradi. (Mamlakatga qarab)
- ▶, II **Boshqaruv tugmalari** Media tarkiblarni boshqaradi. (Mamlakatga qarab)
- 

- ✓ **Eslatma**
- \*\* Tugmadan foydalanish uchun 1 soniyadan ko'proq bosib turing.
  - Masofaviy pult rasmi asl mahsulotdan farq qilishi mumkin.
  - Tavsif tartibi asl mahsulotdan farq qilishi mumkin.
  - Rusum yoki hududga qarab ayrim tugmalar va xizmatlar mavjud bo'lmagligi ham mumkin.

## NFC teglari yordamida aqlli qurilmalarni ulash

NFC - bu yaqin maydon kommunikatsiyasi (13,56 MHz) yordamida ma'lumotni alohida sozlamalarsiz qulay tarzda yuborish va qabul qilish imkonini beradigan texnologiyadir. NFC bilan ishlaydigan masofadan boshqarish pultiga aqlli qurilmani yaqinlashtirib, siz LG ThinQ dasturini o'rnatishingiz va qurilmani televizorga ulashingiz mumkin.

1. Aqlli qurilmaning sozlamalarida NFC-ni yoqing. Android qurilmalarida NFC-dan foydalanish uchun NFC-ni aqlli qurilma sozlamalarida "o'qish/teglarni yozish"ni yoqish uchun sozlang. NFC sozlamalari qurilmaga qarab farq qilishi mumkin.
2. Aqlli qurilmani masofadan boshqarish pultidagi  (NFC) yoniga keltiring. NFC teg belgisi uchun zarur bo'lgan masofa - taxminan 1 sm.
3. LG ThinQ dasturini aqlli qurilmangizga o'rnatish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.
4. Aqlli qurilmani masofadan boshqarish pultiga takroran ulash LG ThinQ dasturi orqali ulangan televizordagi turli xil funksiyalardan qulay foydalanish imkonini beradi.

- ✓ **Eslatma**
- Ushbu funksiya faqat NFC bilan ishlaydigan aqlli qurilmalarda mavjud.
  - Ushbu funksiyadan faqat masofadan boshqarish pultida NFC logotipi bo'lgan taqdirda foydalanish mumkin.

## Ehtiyot choralari

- Masofaviy pultni belgilangan masofada ishlating (10 m oralig'ida).  
Qurilmani belgilangan masofadan uzoqda ishlatsangiz yoki orada to'siqlar bo'lsa, aloqada uzilishlar bo'lishi mumkin.
- Anjomlarga bog'liq ravishda aloqada uzilishlar bo'lishi mumkin.  
Mikroto'lqinli pech va simsiz LAN ham Magic pult bilan bitta chastotada (2,4 GHz) ishlaydi.  
Bular tufayli aloqada uzilishlar bo'lishi mumkin.
- Agar simsiz router (AP) televizorning 0,2 m masofasida bo'lsa, Magic masofadan boshqarish pulti to'g'ri ishlamasligi mumkin. Simsiz routingiz televizordan 0,2 m dan uzoqroqda joylashishi lozim.
- Batareyalarni qismga ajratmang yoki isitmang.
- Batareyani tushirib yubormang. Batareyaga kuchli zarba bermang.
- Batareyalarni suvga botirmang.
- **Diqqat** : Batareya noto'g'ri turiga almashtirilsa, yong'in chiqish yoki portlash xavfi mavjud.
- Ishlatilgan batareyalarni tegishli tarzda chiqitga chiqaring.

## Texnik xususiyatlar

| TOIFALAR                      | TAFSILOTLAR                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Rusum raqami                  | MR24GN                                       |
| Chastota diapazoni            | 2400 MHz dan 2483,5 MHz gacha                |
| Chiqarish quvvati (maks.)     | 8 dBm                                        |
| Kanal                         | 40 ta kanal                                  |
| Elektr toki manbai            | AA 1,5 V, 2 ta ishqorli batareya ishlatiladi |
| Ishlashdagi harorat diapazoni | 0 °C dan 40 °C gacha                         |

| NFC                       | YI                                 | Faqat YI bundan mustasno |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Chastota diapazoni        | 13,553 MHz dan<br>13,567 MHz gacha | 13,56 MHz                |
| Chiqarish quvvati (maks.) | -11,5 dBuA/m @ 10 m                | -                        |



# Điều khiển thông minh

## HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng điều khiển của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.

Nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.

**MR24GN**



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bản quyền © 2024 LG Electronics Inc.


Bảo lưu mọi quyền.

## Trước khi đọc hướng dẫn này

- Điều khiển thông minh và Pin Kiềm (AA)
- Hướng dẫn kỹ thuật

## Lắp pin


- Nhấn phần đầu của nắp pin, trượt nắp về phía sau và nâng nắp lên như hình minh họa bên dưới.
- Để thay pin, mở nắp pin, thay pin kiềm (1,5 V AA) khớp với  $\oplus$  và  $\ominus$  cuối nhãn bên trong ngăn chứa pin, sau đó đóng nắp pin. Đảm bảo hướng điều khiển từ xa về phía cảm biến điều khiển từ xa trên TV.
- Để tháo pin, hãy thực hiện các thao tác ngược với khi lắp pin. Không sử dụng lẫn pin cũ với pin mới. Đóng chắc nắp pin.
- Không gắn đúng cực của pin có thể làm nổ hoặc rò rỉ pin dẫn đến hỏa hoạn, thương tích cá nhân hoặc ô nhiễm môi trường xung quanh.

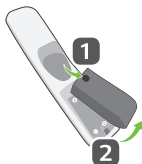

## Đăng ký/hủy đăng ký Điều khiển thông minh

- Bật TV và nhấn  $\bigcirc$  **Nút cuộn (OK)** trên Điều khiển thông minh để đăng ký.
- Nhấn và giữ đồng thời nút  $\text{Trang Chủ}$  và  $\text{Trở về}$  trong hơn 5 giây để ngắt kết nối Điều khiển thông minh.
- Nhấn và giữ cùng lúc các nút  $\text{Trang Chủ}$  và  $\text{Cài đặt nhanh}$  trong hơn 5 giây để đồng thời ngắt kết nối và đăng ký lại Điều khiển thông minh.

## Mô tả về điều khiển thông minh



**Nguồn** Bật hoặc tắt TV.

**Các nút số** Nhập số.



Truy cập vào [Trợ giúp nhanh].



Truy cập vào [Hướng dẫn].



— **(Dấu gạch ngang)** Chèn — vào giữa các số như 2-1 và 2-2.



Vào các kênh hoặc danh sách chương trình đã lưu.



Truy cập vào [Sửa Truy cập nhanh].

- [Sửa Truy cập nhanh] là tính năng cho phép bạn truy cập một ứng dụng hoặc chương trình TV trực tiếp đã chỉ định bằng cách nhấn và giữ nút số.



**Thao Tác Khác** Hiện thị các chức năng điều khiển từ xa khác.



Chức năng mô tả âm thanh sẽ được bật. (Tùy theo quốc gia)  
Có thể bật tính năng SAP (Secondary Audio Program - Chương trình âm thanh phụ) bằng cách nhấn nút .  
(Tùy theo quốc gia)



**Các nút Âm lượng** Điều chỉnh mức âm lượng.



**Tắt Tiếng** Tắt tất cả âm thanh.



**Tắt Tiếng** Truy cập menu [Hỗ trợ tiếp cận].



**Các nút Kênh / Các nút Chương trình** Cuộn qua các kênh hoặc chương trình đã lưu.



**Trang Chủ** Truy cập menu Trang Chủ.



**Trang Chủ** Khởi chạy các ứng dụng đã dùng gần đây.



**Nhận diện giọng nói** Cần phải kết nối mạng để sử dụng chức năng nhận diện giọng nói.

Kiểm tra nội dung đề xuất. (Một số dịch vụ đề xuất có thể không được cung cấp ở một số quốc gia.)



**Nhận diện giọng nói** Nói khi đang nhấn và giữ nút để sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói.



**Đầu Vào** Thay đổi nguồn đầu vào.



**Đầu Vào** Truy cập vào [Trung tâm tại nhà].



**Nút cuộn (OK)** Nhấn phần giữa của nút  để chọn một menu. Bạn có thể thay đổi các kênh hoặc chương trình bằng cách sử dụng nút .



**Nút cuộn (OK)** Truy cập vào [Magic Explorer]. Bạn có thể chạy tính năng [Magic Explorer] khi màu con trỏ chuyển thành màu tím. (Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.)



**Lên/Xuống/Trái/Phải** Nhấn nút lên, xuống, trái, phải để cuộn menu. Nếu bạn nhấn các nút  trong khi đang sử dụng con trỏ, con trỏ sẽ biến mất khỏi màn hình và Điều khiển thông minh sẽ hoạt động như điều khiển từ xa thông thường. Để hiển thị lại con trỏ trên màn hình, lắc Điều khiển thông minh sang trái và sang phải.



**Trở về** Quay lại mục trước.



**Trở về** Màn hình hiển thị trên TV đóng lại và menu màn hình chính xuất hiện.



**Cài đặt nhanh** Truy cập menu Cài đặt.



**Cài đặt nhanh** Hiển thị menu Tất cả cài đặt.



Những nút này truy cập các chức năng đặc biệt trong một số menu.



**Nút màu đỏ** Chạy chức năng ghi. (Tùy theo quốc gia)



**Nút các dịch vụ khác** Kết nối với các dịch vụ khác, chẳng hạn như truyền trực tuyến và tìm kiếm bằng giọng nói.

- ⊙ **Trung tâm tại nhà** Truy cập vào [Trung tâm tại nhà]. (Tùy theo quốc gia)
- ❓ **Hướng dẫn sử dụng** Truy cập vào [Hướng dẫn sử dụng]. (Tùy theo quốc gia)
- ☆FAV Truy cập danh sách chương trình yêu thích. (Tùy theo quốc gia)
- ▷, II **Các nút điều khiển** Điều khiển nội dung đa phương tiện. (Tùy theo quốc gia)
- 

- ✔ **Lưu ý**
- \*\* Để sử dụng nút, nhấn và giữ trong hơn 1 giây.
  - Hình ảnh minh họa của điều khiển thông minh có thể khác so với sản phẩm thực tế.
  - Trình tự mô tả có thể khác với sản phẩm trong thực tế.
  - Một số nút và dịch vụ có thể không được cung cấp tùy theo kiểu máy hoặc khu vực.

## Kết nối thiết bị thông minh bằng cách gắn thẻ NFC

NFC là công nghệ sử dụng giao thức Giao tiếp trường gần (13,56 MHz), cho phép bạn gửi và nhận thông tin một cách thuận tiện mà không cần các tùy chọn cài đặt riêng. Bằng cách đưa thiết bị thông minh lại gần điều khiển từ xa hỗ trợ NFC, bạn có thể cài đặt ứng dụng LG ThinQ và kết nối thiết bị đó với TV.

1. Bật NFC trong phần cài đặt của thiết bị thông minh. Để sử dụng NFC với thiết bị Android, hãy bật tùy chọn NFC để cho phép “đọc/ghi thẻ” trong phần cài đặt của thiết bị thông minh. Các tùy chọn cài đặt NFC có thể khác nhau tùy theo thiết bị.
2. Đưa thiết bị thông minh lại gần biểu tượng  (NFC) trên điều khiển từ xa. Khoảng cách cần thiết để gắn thẻ NFC là khoảng 1 cm.
3. Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng LG ThinQ trên thiết bị thông minh.
4. Khi gắn thẻ lại thiết bị thông minh với điều khiển từ xa, bạn có thể truy cập thuận tiện vào nhiều tính năng trên TV đã kết nối thông qua ứng dụng LG ThinQ.

- 
- ✔ **Lưu ý**
- Tính năng này chỉ dành cho các thiết bị thông minh hỗ trợ NFC.
  - Tính năng này chỉ dùng được nếu điều khiển từ xa có biểu trưng NFC.

## Lưu ý

- Sử dụng điều khiển thông minh trong phạm vi được chỉ định (trong vòng 10 m).  
Bạn có thể gặp lỗi giao tiếp khi sử dụng thiết bị ngoài vùng phủ sóng hoặc nếu có vật cản trong vùng phủ sóng.
- Bạn có thể gặp lỗi giao tiếp tùy thuộc vào phụ kiện.  
Các thiết bị như lò vi sóng và mạng LAN không dây hoạt động trong cùng dải tần (2,4 GHz) với điều khiển thông minh. Điều này có thể gây lỗi giao tiếp.
- Điều khiển thông minh có thể không hoạt động đúng chức năng nếu thiết bị định tuyến không dây (AP) cách TV chưa đến 0,2 mét. Thiết bị định tuyến không dây phải cách xa TV hơn 0,2 m.
- Không tháo hoặc làm nóng pin.
- Không làm rơi pin. Tránh va đập mạnh đối với pin.
- Không ngâm pin trong nước.
- **Thận trọng** : Có nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng loại.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng một cách hợp lý.

## Thông số kỹ thuật

| DANH MỤC                  | CHI TIẾT                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tên sản phẩm              | MR24GN                            |
| Dải tần số                | 2.400 đến 2.483,5 MHz             |
| Công suất đầu ra (Tối đa) | 8 dBm                             |
| Kênh                      | 40 kênh                           |
| Nguồn điện                | AA 1,5 V, 2 pin kiềm được sử dụng |
| Dải nhiệt độ hoạt động    | 0 °C đến 40 °C                    |

| NFC                       | EU                    | Ngoại trừ EU |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Dải tần số                | 13,553 đến 13,567 MHz | 13,56 MHz    |
| Công suất đầu ra (Tối đa) | -11,5 dBuA/m @ 10 m   | -            |

