



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

F4V7RY*

MFL71908305
Rev.00_022422

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
AVERTISSEMENT	3

INSTALLATION

Pièces et spécifications.....	9
Exigences du lieu d'installation	12
Déballer les appareils	13
Mise à niveau de l'appareil.....	14
Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau.....	16

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement.....	19
Panneau de commande	20
Préparer la charge de lavage	23
Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant	24
Tableau des programmes.....	26
Options et fonctions complémentaires.....	30

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	33
Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent).....	35

MAINTENANCE

Nettoyage après chaque lavage	37
Nettoyer l'appareil périodiquement.....	37

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	41
----------------------------------	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage seulement.
- La pression d'entrée d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa.

Capacité maximale

La capacité maximale de certains cycles pour les vêtements secs à laver est de **10,5 kg**.

La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier. Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, consulter le **Tableau des programmes** dans le chapitre **FONCTIONNEMENT** pour plus de détails.

Installation

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.

- S'assurer que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.
- Ne pas brancher l'appareil sur une multiprise, des cartes d'alimentation ou des rallonges.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre (broche de terre) et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.

Utilisation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne lavez pas les articles spécifiés comme non lavables sur l'étiquette d'entretien par le fabricant.

6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, décapants pour cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérósène, du pétrole, des dissolvants, de la téribenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, essence, diluant, pétrole, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- En cas de fuite d'eau de l'appareil ou d'inondation, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le centre d'informations client LG Electronics.
- Fermer les robinets d'eau pour réduire la pression sur les tuyaux et les valves et minimiser les fuites si une cassure ou une rupture surviennent. Vérifier l'état des tuyaux de remplissage; ils doivent être remplacés après 5 ans.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.) au domicile, ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.

- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Éviter de toucher l'eau qui a été vidangée de l'appareil pendant le lavage.
- Assurez-vous que le drainage fonctionne correctement. Si l'eau n'est pas correctement évacuée, votre sol peut être inondé.
- Lorsque la température de l'air est élevée et la température de l'eau est faible, la condensation peut se produire et mouiller par conséquent le sol.
- Essuyer la saleté ou la poussière sur les contacts de la prise d'alimentation.

Maintenance

- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.


INSTALLATION

Pièces et spécifications

REMARQUE


- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

Vue avant

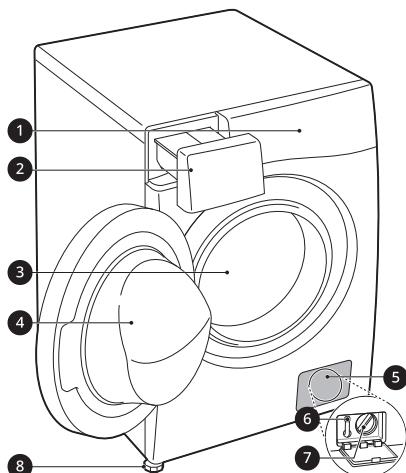

- ① Panneau de commande
- ② Bac distributeur de lessive
- ③ Tambour
- ④ Porte
- ⑤ Trappe
- ⑥ Bouchon de vidange
- ⑦ Filtre de pompe de vidange
- ⑧ Pieds réglables

Vue arrière

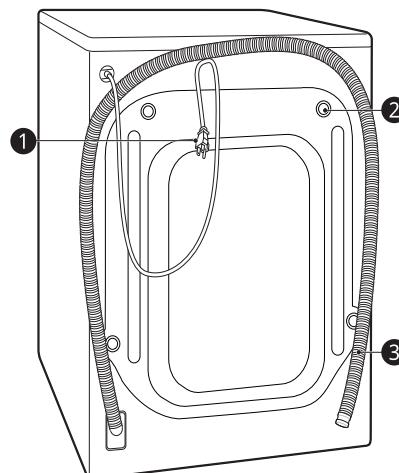


- ① Fiche d'alimentation
- ② Boulon de transport
- ③ Tuyau de Vidange

10 INSTALLATION

Caractéristiques






Modèle	F4V7RY*
Alimentation électrique	220-240 V~, 50 Hz
Poids de l'appareil	69 kg

Dimensions (mm)

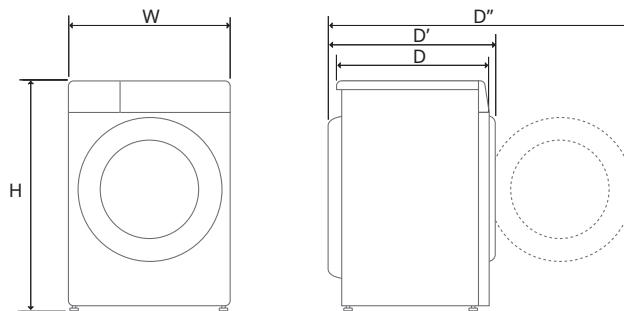

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Accessoires

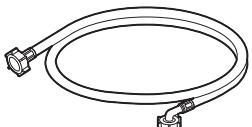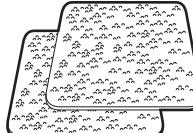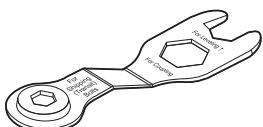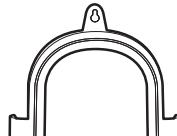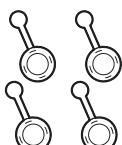	Tuyau d'approvisionnement en eau		Patins antidérapants*1
	Clé		Support coudé pour fixer le tuyau de vidange
	Capuchons pour couvrir les trous des boulons de transport		Lien d'attache*1

*1 Les accessoires inclus peuvent largement varier en fonction du modèle que vous avez acheté.


12 INSTALLATION

Exigences du lieu d'installation

Avant d'installer l'appareil, vérifier les informations suivantes pour vous assurer que l'appareil soit installé au bon endroit.

Emplacement d'installation

- Cet appareil doit être installé sur un sol ferme afin de réduire les vibrations pendant le cycle d'essorage. Les revêtements de sol en béton sont les meilleurs, car ils sont beaucoup moins sujets aux vibrations pendant le cycle d'essorage que les planchers en bois ou qu'une surface recouverte de moquette.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (850 x 600 mm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- Lors de l'installation de l'appareil, régler les quatre pieds à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir la porte de l'appareil.
- Pour assurer un dégagement suffisant pour les tuyaux d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le débit d'air, laisser des dégagements minima d'au moins 20 mm sur les côtés et 100 mm derrière l'appareil. S'assurer de prendre en compte les moulures du mur, de la porte ou du plancher susceptibles d'augmenter les dégagements requis.

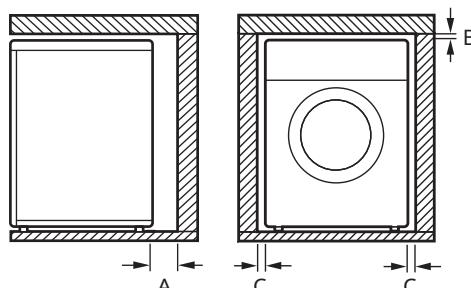


Index	Dégagement (mm)
A	100
B	5
C	20

AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.

Planchers en bois (planchers suspendus)

Lors de l'installation de l'appareil sur des planchers en bois, utilisez des coupelles en caoutchouc afin de réduire les vibrations excessives et le déséquilibre. Les planchers en bois ou suspendus peuvent contribuer à des vibrations et un déséquilibre excessifs, des erreurs et des dysfonctionnements.

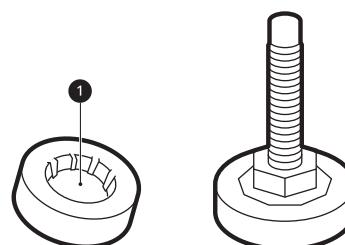

- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc 1 d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.
- Si possible, installer l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.
- Monter les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.

ATTENTION

- Si l'appareil est installé sur un sol instable (par ex. sol en bois), la garantie ne couvre pas les

dommages et les coûts engendrés par l'installation sur le sol instable.

REMARQUE

- Vous pouvez acheter des coupelles en caoutchouc (pièce n° **4620ER4002B**) auprès du centre de service LG.

Ventilation

- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.

Température ambiante

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- La prise de courant doit être à moins de 1 mètre de l'un des deux côtés de l'appareil.


AVERTISSEMENT

- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter votre réparateur LG agréé local.
- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Déballer les appareils

Soulever l'appareil de sa base en mousse

Après avoir retiré le matériau en carton et d'expédition, soulever l'appareil de sa base en mousse.

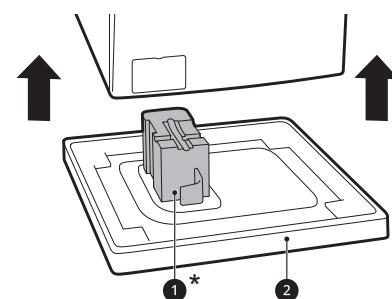

- S'assurer que le support de cuve **1*** se détache avec la base et ne soit pas collé au fond de l'appareil.
- Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton **2**, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.


* Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

14 INSTALLATION


Retrait des assemblages de boulons de transport

Pour empêcher l'appareil de subir de fortes vibrations et de se briser, retirer les boulons de transport et les fixations.

- 1 Commencer par les deux boulons de transport du bas 1 et utiliser la clé (inclus) pour desserrer complètement les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

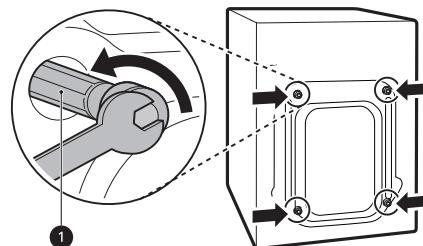

- 2 Retirer les assemblages de boulons en les agitant légèrement en les tirant.
- 3 Remettre les capuchons de trous.
 - Installer les capuchons de trous 2 inclus dans l'ensemble d'accessoires ou fixés à l'arrière.

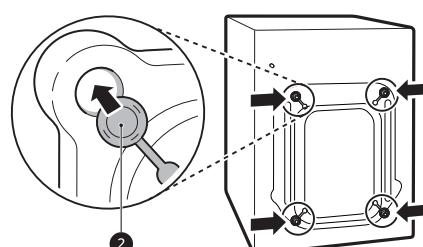

REMARQUE

- Conserver les boulons de transport et les fixations pour une utilisation ultérieure.
- Afin d'éviter les bris, transporter cet appareil comme suit :
 - Les boulons de transport sont réinstallés.
 - Le cordon d'alimentation est fixé à l'arrière de l'appareil.

Mise à niveau de l'appareil

Vérifier le niveau

Lorsque vous abaissez les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas du tout bouger vers le haut et vers le bas (vérifier les deux sens).

- Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de l'appareil en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.
- Vérifier si l'appareil est parfaitement de niveau après l'installation.

REMARQUE


- Les sols en bois ou autres types de sol suspendus peuvent contribuer à l'excès de vibrations et au déséquilibre. Il peut être nécessaire d'envisager de renforcer ou de consolider les sols en bois pour arrêter ou réduire les bruits et vibrations excessifs.
- Ne jamais essayer de niveler un sol inégal en mettant des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

Réglage et mise à niveau des pieds

Lors de l'installation de l'appareil, celui-ci doit être aligné et parfaitement de niveau. Si l'appareil n'est pas aligné ni de niveau, il risque d'être endommagé ou de ne pas fonctionner correctement.

- 1 Tourner les pieds de mise à niveau comme requis si le sol est inégal.
 - N'insérez pas de morceaux de bois, etc., sous les pieds.


- Assurez-vous que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol.

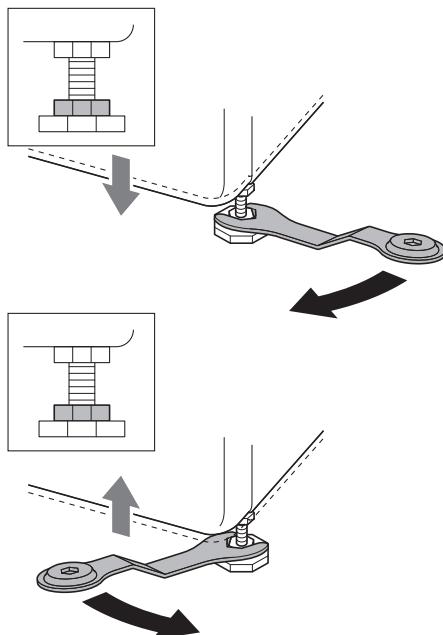

REMARQUE


- Ne pas installer le lave-linge sur une plinthe, un socle ou une surface surélevée, sauf si elle est fabriquée par LG Electronics et destinée à une utilisation avec ce modèle.

- 2** Vérifiez si l'appareil est parfaitement de niveau à l'aide d'un niveau à bulle ①.

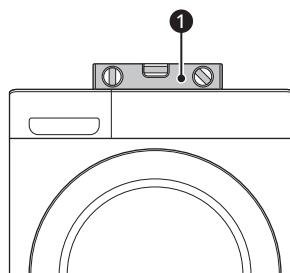

- 3** Fixer les pieds de mise à niveau avec les écrous de blocage ② en les tournant dans le sens

- contraire des aiguilles d'une montre contre le fond de l'appareil.

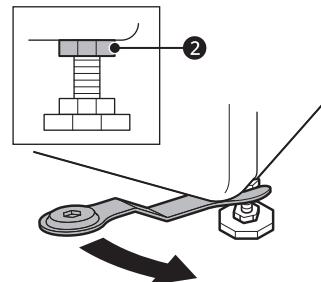

- 4** Vérifiez que tous les écrous de blocage situés au bas de l'appareil sont correctement fixés.

REMARQUE

- Un placement et une mise à niveau appropriés de l'appareil assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- L'appareil doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position sur un sol dur et plat.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.
- Ne pas laisser les pieds de l'appareil se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.

Utilisation de patins antidérapants


Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installer des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et régler le niveau.

- 1** Nettoyer le sol pour coller les patins antidérapants.
- Utiliser un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.

16 INSTALLATION

- 2 Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- 3 Placer le côté adhésif ① des patins antidérapants sur le sol.
 - L'installation des patins antidérapants sous les pieds avant est la plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pieds avant de l'appareil, posez-les sous les pieds arrière.

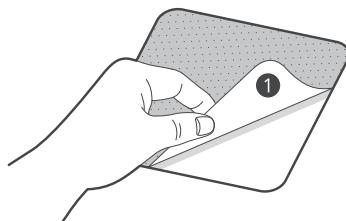

- 4 Placez l'appareil sur les patins antidérapants.
 - Ne pas fixer le côté adhésif ① des patins antidérapants aux pieds de l'appareil.

REMARQUE

- Des patins antidérapants supplémentaires sont disponibles auprès du centre de service LG Electronics.


REMARQUE

- Ne pas serrer excessivement le tuyau d'arrivée d'eau et ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour serrer les vannes d'entrée.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'entrée d'eau.

Contrôler le joint en caoutchouc

Deux joints en caoutchouc ① sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. Le raccordement aux robinets est suffisamment serré.

- Ne pas utiliser d'appareils mécaniques tels qu'une pince multiprise pour serrer le tuyau d'arrivée d'eau. S'assurer que l'extrémité recourbée du tuyau d'arrivée d'eau soit raccordée à l'appareil.

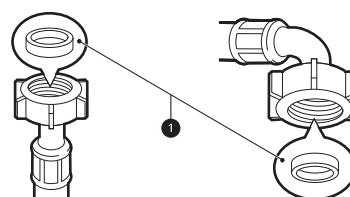

Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau


Note pour le raccordement

- La pression de l'eau doit être comprise entre **50 kPa** et **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm²). Si la pression de l'eau est supérieure à **800 kPa** un dispositif de décompression doit être installé.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau d'arrivée d'eau et le remplacer si nécessaire.

Raccordement du tuyau au robinet d'eau


Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation au robinet d'alimentation en eau.

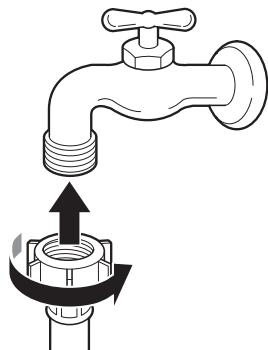


Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage


1 Desserrer les 4 vis de fixation ①.

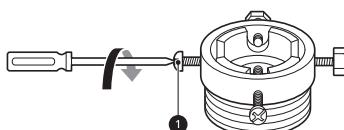


2 Retirer la plaque de guidage ② si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

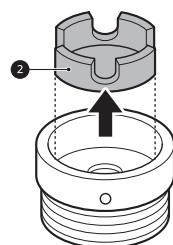

3 Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation.

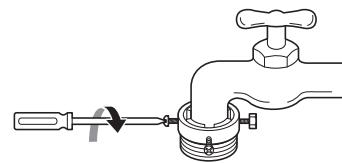


4 Pousser le tuyau d'entrée ③ vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis serrer le tuyau en le vissant vers la droite.

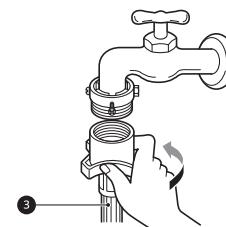


Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage

1 Dévisser la plaque de la bague d'adaptation ④ et desserrer les 4 vis de fixation.

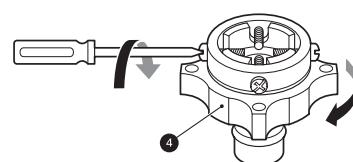


2 Retirer la plaque de guidage ⑤ si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

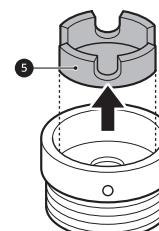


3 Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme

18 INSTALLATION

un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation et la plaque de la bague d'adaptation.

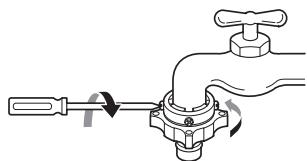

- 4** Tirer la plaque de verrouillage du connecteur ⑥ vers le bas, pousser le tuyau d'entrée sur l'adaptateur et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur. S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.

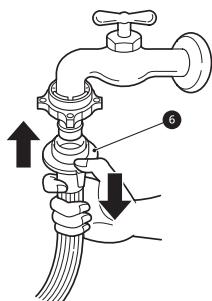


REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la température de l'eau.

Raccorder le tuyau à l'appareil

Visser le tuyau d'approvisionnement en eau à la vanne d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.

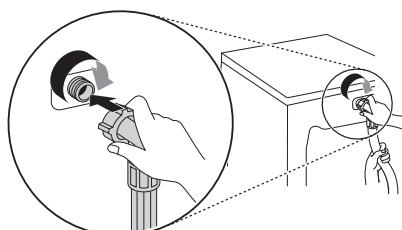

- Ne pas raccorder le tuyau à l'alimentation en eau chaude pour les modèles avec une entrée d'eau. Le raccorder à l'alimentation en eau froide uniquement.

REMARQUE

- Après avoir terminé le raccordement, en cas de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes. Utiliser le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- S'assurer que le tuyau ne soit pas plié ou pincé.

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement


Utilisation de l'appareil

Avant le premier lavage, sélectionner le programme de lavage **Coton** et ajouter une moitié de la lessive. Démarrer l'appareil sans vêtements. Cela éliminera les éventuels résidus et l'eau du tambour qui pourraient avoir été laissés pendant la fabrication.


- 1 Trier les vêtements et charger les articles.
 - Trier les vêtements par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans l'appareil.

ATTENTION

- Avant de fermer la porte, s'assurer que tous les vêtements et articles soient à l'intérieur de la cuve et ne surplombent pas le joint en caoutchouc de la porte où ils pourraient se coincer lorsque la porte est fermée. Tout manquement à le faire endommagera le joint de la porte et les vêtements.

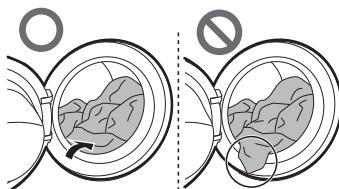

- Retirer les articles du joint souple de la porte pour empêcher des dommages aux vêtements et au joint de la porte.

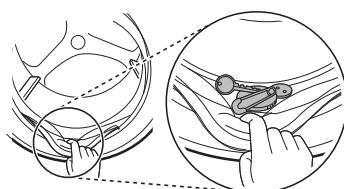

- 2 Ajouter des produits de nettoyage ou de la lessive et un assouplissant.
 - Ajouter la quantité appropriée de lessive dans le distributeur de lessive. Si nécessaire, ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.

- 3 Mettre l'appareil sous tension.
 - Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.

- 4 Choisir le cycle souhaité.
 - Appuyer sur le bouton **cycle** à plusieurs reprises ou tourner le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.
 - Sélectionner maintenant une température de lavage et une vitesse d'essorage. Prendre garde à l'étiquetage d'entretien du tissu de vos vêtements.
 - Si vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause** sans sélectionner un programme, cela provoquera le démarrage immédiat du programme **Coton** avec les paramètres par défaut.

- 5 Démarrer le cycle.
 - Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer le cycle. L'appareil s'active brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans un certain délai, l'appareil s'éteint et tous les réglages sont perdus.


- 6 Fin de cycle.
 - Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirer immédiatement vos vêtements de l'appareil pour réduire le froissement. En enlevant la charge, vérifier qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent être pris dans le joint autour de la porte.

20 UTILISATION

Panneau de commande

Le panneau de commande réel peut différer d'un modèle à l'autre.


Caractéristiques de panneau de commande

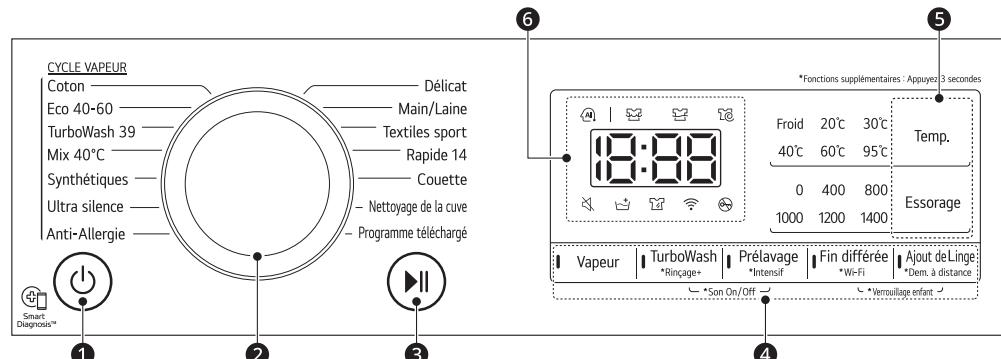

	Description
①	Bouton Marche/Arrêt <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le lave-linge.
②	Bouton Programme <ul style="list-style-type: none"> Les programmes sont disponibles selon le type de vêtement. Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.
③	Départ/Pause Bouton <ul style="list-style-type: none"> Ce bouton est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage. Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyer sur ce bouton.
④	Options et fonctions complémentaires <ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser les fonctions complémentaires, pressez et maintenez le bouton correspondant pendant 3 secondes. Le symbole correspondant s'allume sur l'écran. Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné. <p>Dem. à distance Avec l'application LG ThinQ, vous pouvez utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser cette fonction, se référer à FONCTIONS SMART. <p>Wi-Fi Appuyer et maintenir le bouton Fin différée enfoncé pendant 3 secondes pour commencer la connexion de l'appareil à l'application LG ThinQ.</p>

	Description
5	<p>Personnalisation des boutons du programme de lavage Utilisez ces boutons pour régler la température de l'eau ou les paramètres de la vitesse d'essorage du programme sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres actuels s'affichent à l'écran. Appuyez sur le bouton de cette option pour sélectionner d'autres paramètres.
6	<p>Affichage</p> <ul style="list-style-type: none"> L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran. Pendant que le poids de la charge est détecté automatiquement, l'affichage du panneau de commande clignote.

Affichage de l'heure et du statut

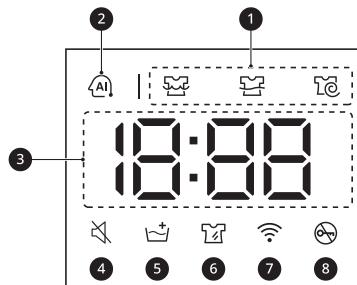

	Description
1	<p>Indicateurs de statut du programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'un programme de lavage est en cours, la LED de la phase active clignote et les LED des phases restantes sont fixes. Une fois la phase terminée, la LED s'éteint. Si un cycle est mis en pause, la LED de l'étape active cesse de clignoter.
2	<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> AI DD propose des actions appropriées de rotation du tambour à la fin de l'appel de charge. est activé lorsque les programmes Coton, Mix 40°C, et Synthétiques sont sélectionnés et utilisés.
3	<p>Temps restant estimé</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'un programme de lavage est sélectionné, l'heure par défaut du programme sélectionné est affichée. Cette durée change lorsque des options sont sélectionnées. Si l'écran affiche ---, la durée sera affichée une fois que le capteur de charge aura détecté le poids de la charge. C'est normal. La durée affichée n'est qu'une estimation. Elle est basée sur des conditions de fonctionnement normales. Plusieurs facteurs externes (poids de la charge, température ambiante, température de l'eau entrante, etc.) peuvent affecter la durée réelle.

22 UTILISATION

	Description
④	 s'allume lorsque le bip sonore est désactivé.
⑤	 s'allume lorsque l'option Rinçage+ est activée.
⑥	 s'allume lorsque l'option Intensif est activée.
⑦	 s'allume lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi du domicile.
⑧	 s'allume lorsque le programme démarre et que la porte est verrouillée.

Préparer la charge de lavage

Trier la charge de lavage pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, puis préparer les vêtements conformément aux symboles figurant sur leurs étiquettes d'entretien.

Tri des vêtements

- Degré de salissure (très sale, normal, légèrement sale) : séparer les vêtements en fonction du degré de salissure. Si possible, ne pas laver les articles très sales avec ceux qui sont légèrement sales.
- Couleur (blanc, clair, foncé) : Laver les vêtements foncés ou teints séparément du blanc ou des couleurs claires. Le mélange de vêtements teints avec des vêtements clairs peut entraîner un transfert de la teinture ou une décoloration des vêtements plus clairs.
- Peluches (producteurs, collecteurs de peluches) : laver séparément les tissus produisant des peluches à partir des tissus collecteurs de peluches. Les producteurs de peluches peuvent provoquer des bouloches et des peluches sur les collecteurs de peluches.

Symbole	Type de lavage / tissu
	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas laver

REMARQUE

- Les tirets situés sous le symbole vous donnent des informations sur le type de tissu et l'allocation maximale de contraintes mécaniques.

Vérifier les vêtements avant le chargement


- Pour permettre de répartir le linge uniformément pendant l'essorage, combinez les grands et petits articles dans une charge.
- Ne pas laver de petits articles simples. Ajouter 1 à 2 articles similaires à la charge pour éviter une charge déséquilibrée.
- Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre appareil et vos vêtements.

Vérifier l'étiquette d'entretien des vêtements

Les symboles vous indiquent le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.

Symboles sur les Étiquettes de Soins

Symbole	Type de lavage / tissu
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage normal Coton, Tissus mélangés
	<ul style="list-style-type: none"> Synthétiques Synthétique, Tissus mélangés
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Spécial Délicat Délicat
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la main seulement Laine, soie

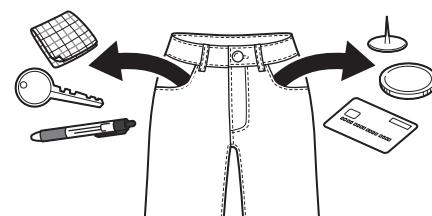

- Laver les articles délicats (bas, soutien-gorge à armatures) dans un filet de lavage.
- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraiter la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches pour aider à enlever la saleté.

24 UTILISATION

Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant

Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage. Utiliser uniquement des lessives adaptées aux lave-linges à tambour (à chargement frontal).
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle de lavage immédiatement.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez la fonction **Fin différée**, ou si vous avez sélectionné l'option **Prélavage**, car le liquide se distribue immédiatement et peut durcir dans le tiroir ou la cuve.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, éviter un surdosage de lessive. Dans le cas contraire, un excès de mousse se produira.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant d'ajouter la lessive et de choisir la température de l'eau :
- Utiliser uniquement des lessives adaptées au type de vêtement :
 - Les lessives liquides sont souvent conçues pour des applications spéciales, par ex. pour des tissus couleur, de la laine, des vêtements délicats ou foncés.
 - La lessive en poudre convient à tous types de tissus.
 - Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage des vêtements blancs et pâles, utiliser une

lessive en poudre avec un agent de blanchiment.

- La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle de lavage.


REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : Conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle: 1/2 de la quantité normale.
- Charge minimale: 1/3 charge.

Utilisation du distributeur

Pour ajouter une dose de lessive au distributeur:

- 1 Ouvrir le tiroir du distributeur.
- 2 Ajouter la lessive et l'assouplissant dans les compartiments appropriés.

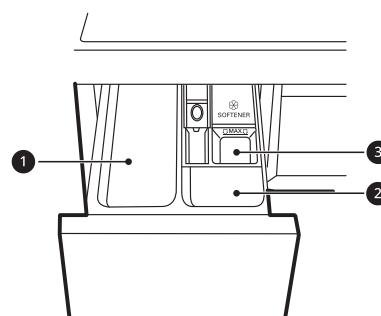


- 1 Compartiment à lessive de lavage principal
 - Lessives du lavage principal, adoucisseur d'eau, eau de Javel et détachant
 - 2 Compartiment à lessive de prélavage
 - 3 Compartiment pour assouplissant textile liquide
- 3 Fermer en douceur le tiroir du distributeur de lessive avant de démarrer le programme.

- Si le tiroir est fermé en le claquant, la lessive peut déborder dans un autre compartiment ou se déverser dans le tambour plus tôt que prévu.
- Veillez à ne pas vous coincer la main dans le tiroir lors de la fermeture.
- Il est normal qu'une petite quantité d'eau reste dans les compartiments du distributeur à la fin du cycle.

Compartiment d'assouplissant textile

Ce compartiment contient un assouplissant textile liquide qui est automatiquement distribué pendant le cycle de rinçage final. Un assouplissant textile en poudre ou liquide peut être utilisé.

- Verser l'assouplissant textile jusqu'à la ligne de remplissage maximum. Le fait de verser un excès d'assouplissant textile au-dessus de la ligne de remplissage maximum peut provoquer une distribution trop précoce, ce qui peut tacher les vêtements.

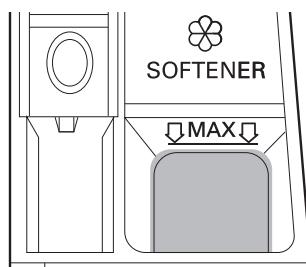

- Ne jamais utiliser de solvants (benzène, etc.).

Ajouter des tablettes de lessive

Des tablettes de lessive peuvent également être utilisées lors du lavage.

- 1 Ouvrir la porte et mettre les tablettes de lessive dans le tambour avant de charger les vêtements.
- 2 Charger le linge dans le tambour et fermer la porte.

REMARQUE

- Ne pas mettre de tablettes dans le distributeur.

Ajouter un adoucisseur d'eau

Un adoucisseur d'eau, tel qu'un anti-calcaire, peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les régions où le degré de dureté de l'eau est élevé.

- Ajouter d'abord la lessive, puis l'adoucisseur d'eau. Répartir selon la quantité indiquée sur l'emballage.

REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements dans le tambour de lavage. Cela créerait sur les vêtements des taches sombres difficiles à éliminer.
- Ne pas laisser l'assouplissant dans le tiroir à lessive pendant plus de 1 jour. L'assouplissant peut durcir. L'assouplissant peut rester dans le distributeur s'il est trop épais. L'assouplissant doit être dilué si sa consistance est trop épaisse pour pouvoir s'écouler facilement.
- Ne pas ouvrir le tiroir lors de l'alimentation en eau pendant le lavage.

26 UTILISATION

Tableau des programmes

Programme de lavage

Coton		40 °C (Froid à 95 °C)	Charge max. : Évaluation
Description	Lave le linge normalement sali en combinant divers mouvements de tambour.		
Eco 40-60		40 °C (40 °C à 60 °C)	Charge max. : Évaluation
Description	Lave des vêtements en coton normalement sales déclarés lavables à 40 °C ou 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Froid à 60 °C)	Charge max. : 5 kg
Description	Avec 4 jets d'eau fonctionnant pendant le cycle de lavage et rinçage, ce lave-linge peut laver une demi-charge de vêtements légèrement sales pendant environ 39 minutes.		
Mix 40°C		40 °C (Froid à 60 °C)	Charge max. : 4 kg
Description	<p>Lave simultanément les tissus mixtes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser pour divers types de tissus, à l'exception des vêtements spéciaux (soie/délicat, vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux). 		
Synthétiques		40 °C (Froid à 60 °C)	Charge max. : 4 kg
Description	<p>Lave les vêtements qui ne nécessitent pas de repassage après le lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser pour la polyamide, l'acrylique, le polyester. 		
Ultra silence		40 °C (Froid à 60 °C)	Charge max. : 5 kg
Description	<p>Lave les vêtements avec moins de bruit et de vibrations que d'autres programmes de lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisé pour le linge en coton blanc légèrement sale (sous-vêtements). 		
Anti-Allergie		60 °C	Charge max. : 4 kg
Description	<p>Permet de réduire les substances sources de réactions allergiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser pour du coton, des sous-vêtements, des taies d'oreiller, de la literie, des vêtements pour bébé. 		
Délicat		20 °C (Froid à 40 °C)	Charge max. : 3 kg
Description	Lave la lingerie lavable en machine, les vêtements transparents et les dentelles.		

Main/Laine	30 °C (Froid à 40 °C)	Charge max. : 2 kg
Description	Lave des vêtements délicats lavables à la main ou à la machine tels que la laine, linge et robes lavables etc. • Utiliser une lessive pour la laine lavable à la machine	

Textiles sport	40 °C (Froid à 40 °C)	Charge max. : 3 kg
Description	Lave des vêtements spéciaux comme des vêtements de sport et de plein air. • Utiliser pour le stratifié textile hydrofuge utilisé sur les vêtements.	

Rapide 14	20 °C (20 °C à 40 °C)	Charge max. : 2 kg
Description	Lave de petites quantités de vêtements légèrement sales pendant environ 14 minutes.	

Couette	Froid (Froid à 40 °C)	Charge max. : 2,5 kg (1 couette en duvet)
Description	Lave de gros articles tels que des couvre-lits, oreillers, housses de canapés, etc.	

Nettoyage de la cuve	-	-
Description	Cette fonction permet de nettoyer l'intérieur de la cuve de votre appareil.	

Programme téléchargé	-	-
Description	Ce programme vous permet de télécharger un programme de lavage nouveau et spécial sur votre appareil avec un smartphone. Le programme par défaut est Rinçage+Essorage .	

REMARQUE

- Sélectionner la température de l'eau appropriée pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette d'entretien du fabricant de vêtements ou ses instructions lors du lavage afin d'éviter d'endommager les vêtements.
- Sélectionner la température de lavage et la vitesse d'essorage appropriées pour les programmes souhaités.
- La température réelle de l'eau peut différer de la température de cycle déclarée.
- Une lessive neutre est recommandée.

Options supplémentaires

*1 Cette option est automatiquement insérée dans le programme et ne peut pas être désélectionnée.

28 UTILISATION

REMARQUE

- Les options **Rinçage+**, **Fin différée** et **Ajout de linge** peuvent être sélectionnées pour chaque programme de lavage dans ce tableau.

Programme	Vapeur	TurboWash	Prélavage	Intensif
Coton	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	
Mix 40°C	●	●	●	●
Synthétiques	●	●	●	●
Ultra silence	●	●		●
Anti-Allergie	●*1			●
Délicat		●		●
Main/Laine				●
Textiles sport		●		●
Rapide 14		●*1		
Couette		●		●

Vitesse d'essorage maximale sélectionnable

Programme	Vitesse de rotation	
	Par défaut	Disponible
Coton	1400 tr/min	Toutes
Eco 40-60	1400 tr/min	Toutes
TurboWash 39	1200 tr/min	400 à 1400 tr/min
Mix 40°C	1000 tr/min	Toutes
Synthétiques	1400 tr/min	Toutes
Ultra silence	800 tr/min	Jusqu'à 1000 tr/min
Anti-Allergie	1400 tr/min	Toutes

Programme	Vitesse de rotation	
	Par défaut	Disponible
Délicat	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Main/Laine	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Textiles sport	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Rapide 14	400 tr/min	Toutes
Couette	1000 tr/min	Jusqu'à 1000 tr/min

REMARQUE

- La vitesse d'essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.

30 UTILISATION

Options et fonctions complémentaires

Vous pouvez utiliser les options et fonctions supplémentaires pour personnaliser les programmes.

Personnalisation d'un programme de lavage

Chaque programme a des paramètres par défaut qui sont sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également personnaliser ces paramètres à l'aide de ces boutons.

Temp.

Ce bouton sélectionne la température de lavage pour le programme sélectionné.

- Appuyez sur le bouton **Temp.** jusqu'à ce que le réglage souhaité soit allumé.
- Selectionner la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.

Essorage

L'intensité d'essorage peut être sélectionnée en appuyant sur ce bouton à plusieurs reprises.

- Appuyez sur le bouton **Essorage** pour sélectionner la vitesse d'essorage.

REMARQUE

- Si **0** du niveau d'essorage est sélectionné, le tambour du lave-linge tournera avant la vidange.

Rinçage+

Cette fonction est recommandée pour les personnes allergiques à la lessive.

- Appuyer et maintenir le bouton **TurboWash** enfoncé pendant 3 secondes pour ajouter une fois un rinçage.

Intensif

Cette fonction est utilisée pour laver les vêtements normalement salis ou très salis.

- Appuyez et maintenez le bouton **Prélavage** pendant 3 secondes.

Suivre les étapes suivantes pour personnaliser un programme de lavage :

- 1 Préparer les vêtements et charger le tambour.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 3 Ajouter de la lessive.
- 4 Sélectionner un programme de lavage.
- 5 Personnaliser le programme de lavage (**Temp., Essorage, Rinçage+** et **Intensif**) selon les besoins.
- 6 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utiliser uniquement une fonction d'essorage

- 1 Préparer les vêtements et charger le tambour.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
 - Ne pas sélectionner de programme de lavage ni ajouter de lessive.
- 3 Appuyez sur le bouton **Essorage**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Si vous sélectionnez le programme de lavage, vous ne pourrez pas sélectionner uniquement un essorage. Si cela se produit, appuyer deux fois sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre la machine hors tension puis sous tension.

Utilisation d'options spéciales

Vous pouvez personnaliser les programmes en utilisant les options spéciales suivantes :

Vapeur

L'ajout de cette option permet d'obtenir de meilleurs résultats de nettoyage.

TurboWash

L'ajout de cette option réduit la durée du programme mais des résultats de lavage similaires seront fournis.

Suivre les étapes suivantes pour utiliser une option spéciale.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Modifier le programme de lavage (**Rinçage+, Temp., Essorage et Intensif**) selon les besoins.
- 4 Pour utiliser les options spéciales, appuyer sur le bouton **Vapeur** ou **TurboWash**.
- 5 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utilisation des options de base

Vous pouvez personnaliser les programmes en utilisant les options de base suivantes :

Prélavage

Cette option est recommandée lors du lavage du linge très sale.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Prélavage** selon les besoins.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Ajout de linge

Vous pouvez utiliser cette option pour ajouter ou enlever des vêtements après démarrage du programme de lavage.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

- 2 Sélectionner un programme de lavage.

- 3 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

- 4 Appuyez sur le bouton **Ajout de linge** selon les besoins.

- 5 Ouvrez la porte après son déverrouillage et ajoutez ou retirez les vêtements nécessaires.

- 6 Fermer la porte et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, la porte reste verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la température est élevée à l'intérieur du tambour. Il est impossible d'ajouter des vêtements pendant cette période.

Fin différée

Vous pouvez régler cette fonction pour que l'appareil démarre automatiquement et s'arrête après un intervalle de temps spécifié.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Fin différée** selon les besoins.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Excepté le voyant LED du bouton **Fin différée**, tous les voyants LED sur le panneau de commande seront éteints dans les 20 minutes. Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

32 UTILISATION

REMARQUE

- Le délai est le temps à la fin du programme, non pas le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, des vêtements et d'autres facteurs.
- Pour annuler la fonction, le bouton **Marche/Arrêt** doit être appuyé.
- Éviter d'utiliser une lessive liquide pour cette fonction.

- 2** Appuyer simultanément et maintenir les boutons **Fin différée** et **Ajout de linge** pendant 3 secondes pour désactiver cette fonction.

Son On/Off

Cet appareil joue une mélodie lorsqu'il démarre et s'arrête.

- Appuyez simultanément sur les boutons **TurboWash** et **Prélavage** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes afin de désactiver/activer cette fonction.

Réglages

Verrouillage enfant

Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons sont verrouillés, sauf le bouton **Marche/Arrêt**.
- Lorsque les commandes sont verrouillées, **EL** et la durée restante est alternativement affichée à l'écran pendant le lavage lorsque cette fonction est engagée.
- La mise hors tension ne réinitialise pas cette fonction. Vous devez désactiver cette fonction avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

Verrouillage du panneau de commande

- 1** Mettre l'appareil sous tension.
- 2** Appuyer et rester appuyé sur les boutons **Fin différée** et **Ajout de linge** simultanément pendant 3 secondes pour activer cette fonction.
- Un signal sonore retentit et **EL** s'affiche à l'écran.

Déverrouillage du panneau de commande

- 1** Mettre l'appareil sous tension.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquer avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Dem. à distance

Cela vous permet de contrôler l'appareil à distance depuis l'application **LG ThinQ**.

Programme téléchargé

Vous pouvez télécharger des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Une variété de cycles spécialisés spécifiques à l'appareil peut être téléchargée sur les appareils enregistrés avec succès.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil terminé, l'appareil garde le cycle téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

REMARQUE

- Un seul cycle téléchargé peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Nettoyage de la cuve

Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer la fonction **Nettoyage de la cuve**.

Contrôle de l'Énergie

Cette fonction vérifie la consommation d'énergie des programmes récemment utilisés et la moyenne mensuelle.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

Réglages

Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

Alertes de notification

Lorsque le cycle est terminé ou si l'appareil a des problèmes, vous avez la possibilité de recevoir des notifications instantanées sur un smartphone. Les notifications sont déclenchées même si l'application **LG ThinQ** est désactivée.

REMARQUE


- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi).


- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

2 Désactiver les **données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.

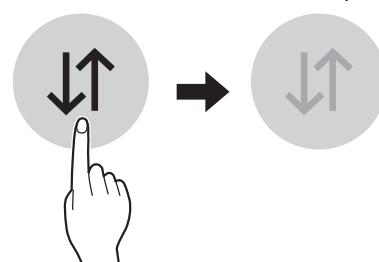

34 FONCTIONS SMART

- 3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

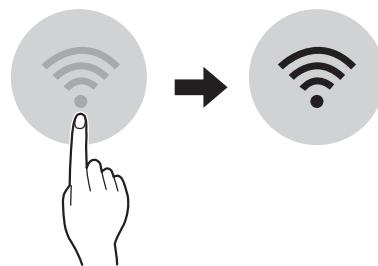

lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)

- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de

Installation de l'application LG ThinQ

Rechercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivre les instructions pour télécharger et installer l'application.

Utilisation de l'appareil à distance

Dem. à distance

Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. Vous pouvez également surveiller le fonctionnement de votre programme de sorte que vous sachiez combien de temps il reste pour ce programme.

Utiliser cette fonction

- 1 Mettre les vêtements dans le tambour.
 - Si vous le souhaitez, ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Dem. à distance** pendant 3 secondes pour activer la fonction de commande à distance.
- 4 Démarrer un cycle depuis l'application **LG ThinQ** sur votre smartphone.

REMARQUE

- Une fois cette fonction activée, vous pouvez seulement démarrer un cycle depuis l'application pour smartphone **LG ThinQ**. Si le cycle ne seulement démarre pas, l'appareil attend pour le démarrer jusqu'à ce qu'il soit désactivé à distance depuis l'application ou que cette fonction soit désactivée.
- Si la porte a été ouverte, vous ne pouvez pas démarrer un cycle à distance.

Désactiver cette fonction manuellement

Lorsque cette fonction est activée, appuyez et maintenez le bouton **Dem. à distance** enfoncé pendant 3 secondes.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>. LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes


Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.
 - N'appuyer sur aucun autre bouton.

36 FONCTIONS SMART

- 2** Placer le micro de votre smartphone près du bouton **Marche/Arrêt**.

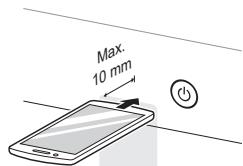

- 3** Appuyer et maintenir le bouton **Temp.** pendant au moins 3 secondes tout en tenant le micro du smartphone près du bouton **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.
- Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.
- 4** Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le smartphone lorsque les tonalités sont transmises.

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT


- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

Nettoyage après chaque lavage

Que dois-je nettoyer

Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laisser des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.

- Une fois le cycle de lavage terminé, essuyer la porte et le joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laisser la porte légèrement ouverte pour sécher le tambour.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

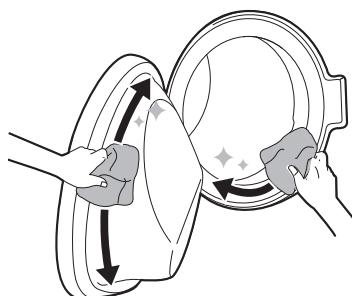

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre appareil peut prolonger sa durée de vie.

Extérieur

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide, puis à nouveau avec un chiffon sec en s'assurant qu'il n'y ait pas d'humidité dans les joints ou les fentes du boîtier.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

Porte

- Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.

Nettoyer l'appareil périodiquement

Nettoyage de la cuve

Il s'agit d'un programme permettant de nettoyer l'intérieur de l'appareil en le trempant, en le lavant, en le rinçant et en le centrifugeant.

38 MAINTENANCE

Exécuter cette fonction **une fois par mois** (ou plus si nécessaire) pour éliminer les accumulations de lessive et d'assouplissant et autres résidus.

- En cas de mauvaise odeur ou de moisissure à l'intérieur de l'appareil, exécutez cette fonction **une fois par semaine pendant 3 semaines** en plus des intervalles régulièrement demandés.

REMARQUE

- Le message **EC** s'affiche pour signaler qu'il est recommandé d'utiliser cette fonction.

- Retirer tout vêtement ou article de l'appareil et fermer la porte.
- Ouvrir le bac distributeur et ajouter une poudre anti-calcaire au compartiment de lavage principal.
 - Les tablettes peuvent être placées directement dans le tambour comme alternative à la poudre.
- Fermer lentement le bac distributeur.
- Mettre l'appareil sous tension, puis sélectionner le **Nettoyage de la cuve**.
- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer.
- Laisser la porte ouverte pour sécher complètement l'intérieur de l'appareil.
 - Si l'intérieur de l'appareil n'est pas complètement sec, cela peut provoquer une mauvaise odeur ou de la moisissure.

AVERTISSEMENT


- Ne laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau


Le filtre d'entrée d'eau recueille le calcaire ou les sédiments qui peuvent être présents dans l'eau fournie à l'appareil. Nettoyez le filtre d'entrée tous les six mois ou le plus souvent si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire.

- Fermer les robinets d'arrivée d'eau vers l'appareil si l'appareil doit être laissé pendant une certaine période (par ex. vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- Le message d'erreur **IE** sera affiché sur le panneau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le tiroir à détergent.

- Couper l'alimentation électrique, fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

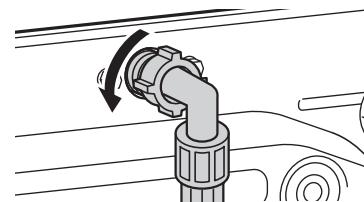

- Retirer le filtre d'arrivée d'eau avec une petite pince et nettoyer le filtre à l'aide d'une brosse à dents à poils medium.

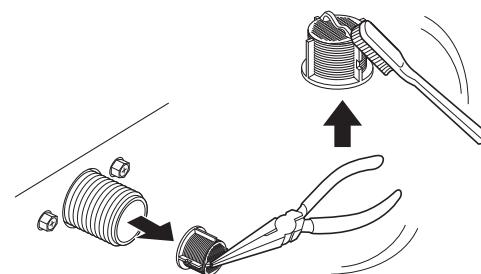

Nettoyer le filtre de la pompe de vidange et exécuter une évacuation d'eau d'urgence


Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets qui peuvent avoir été laissés accidentellement

dans les vêtements. Veillez à ce que le filtre soit propre tous les six mois afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil.


Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Ouvrir la porte en cas d'urgence ou effectuer une évacuation d'urgence.

1 Débrancher l'appareil.

2 Ouvrir la trappe et sortir le tuyau de vidange.

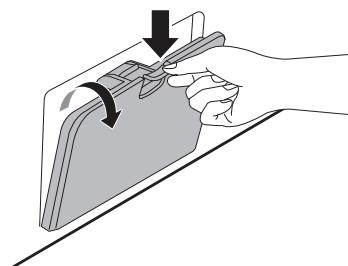

3 Retirer d'abord le bouchon de vidange du tuyau de vidange **1** puis vidanger l'eau. Dévisser ensuite lentement le filtre de la pompe de vidange **2** pour vidanger l'eau restante, puis procéder au retrait des débris ou objets du filtre.

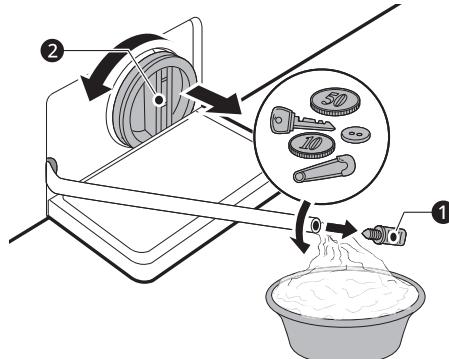

4 Après avoir nettoyé le filtre de la pompe de vidange, réinsérer soigneusement le filtre et revisser le bouchon de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'éviter des dommages au filetage et des fuites. Réinsérer le bouchon dans le tuyau de vidange et placer le tuyau dans son support.

5 Fermer la trappe.

ATTENTION


- Lors de la vidange, prendre garde à la température élevée de l'eau.
- Exécuter le programme Nettoyage du tambour une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.

Nettoyage du bac distributeur

La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le bac distributeur. Les lessives liquides peuvent rester sous le tiroir du distributeur et ne pas se distribuer complètement. Enlever le bac et les inserts et vérifier l'accumulation de produits de nettoyage **une ou deux fois par mois**.

1 Retirer le bac à lessive en le tirant jusqu'à ce qu'il bute.

- Puis tirer le bac en douceur vers l'extérieur tout en appuyant fortement sur le bouton de désengagement.

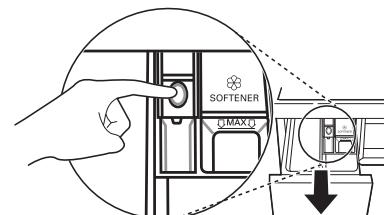

2 Enlever l'accumulation de lessive et d'adoucissant.

- Rincer le bac et les composants du bac à l'eau tiède pour enlever l'accumulation de lessive et d'assouplissant. Utiliser uniquement de l'eau pour nettoyer le bac distributeur.

3 Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un chiffon ou une petite brosse non-métallique pour nettoyer la cavité.

- Enlever tous les résidus des parties supérieures et inférieures de la cavité.

40 MAINTENANCE

4 Après le nettoyage, essuyer toute humidité avec une serviette ou un chiffon sec.

5 Remonter les composants du bac dans les compartiments appropriés et insérer le bac distributeur de lessive.

DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et les remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que vous pourriez perdre en appelant le centre de service LG Electronics.

Avant d'appeler le service

Votre appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les tableaux suivants avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

Messages d'erreur

Symptômes	Cause possible et solution
IE ERREUR D'ENTRÉE	L'alimentation en eau n'est pas suffisante à cet endroit L'eau ne pénètre pas dans l'appareil ou entre lentement. <ul style="list-style-type: none"> Vérifier un autre robinet au domicile.
	Le robinet d'alimentation en eau n'est pas complètement ouvert. L'eau n'entre pas dans l'appareil ou entre lentement. <ul style="list-style-type: none"> Ouvrir complètement le robinet.
	Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s). <ul style="list-style-type: none"> Redresser le tuyau ou réinstaller le tuyau d'entrée d'eau
	Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché. <ul style="list-style-type: none"> Vérifier et nettoyer le filtre de la vanne d'entrée après avoir fermé les robinets et retiré les raccords des tuyaux du lave-linge.
UE ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE	L'appareil dispose d'un système qui détecte et corrige le déséquilibre de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> Le linge peut être trop humide à la fin du cycle, réorganiser le linge pour permettre un essorage correct. Fermer la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.
	La charge est trop faible. Ce système peut arrêter de tourner ou même interrompre le cycle d'essorage si des objets lourds (par ex. tapis, peignoirs, etc.) sont chargés. <ul style="list-style-type: none"> Ajouter 1 ou 2 articles similaires ou des articles pour aider à équilibrer le linge. Fermer la porte et appuyer sur le bouton Départ/Pause. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.

42 DÉPANNAGE

Symptômes	Cause possible et solution
DE ERREUR DE SORTIE D'EAU	Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. L'eau dans l'appareil ne s'écoule pas ou s'écoule lentement. <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
	Le filtre de vidange est bouché. <ul style="list-style-type: none"> Vérifier et nettoyer le filtre de vidange.
dE dE1 dE2 dE4 ERREUR DE PORTE	Le capteur de porte est défaillant. <ul style="list-style-type: none"> Veuillez appeler le centre de service LG. Vous pouvez trouver le numéro de téléphone de votre centre de service LG local sur la carte de garantie.
tE ERREUR DE CONTRÔLE	C'est une erreur de contrôle. <ul style="list-style-type: none"> Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service client.
LE ERREUR DE MOTEUR BLOQUÉ	Surcharge moteur. <ul style="list-style-type: none"> Laissez l'appareil reposer 30 minutes jusqu'à ce que le moteur soit refroidi, puis redémarrez le cycle.
FE ERREUR DE DÉBORDEMENT	L'eau déborde en raison d'une défectuosité de la vanne d'eau. <ul style="list-style-type: none"> Fermer le robinet d'eau. Débrancher la fiche d'alimentation. Appeler le service.
PE ERREUR DU CAPTEUR DE PRESSION	Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau. <ul style="list-style-type: none"> Fermer le robinet d'eau. Débrancher la fiche d'alimentation. Appeler le service.
uS ERREUR DU CAPTEUR DE VIBRATIONS	Le capteur de vibration est défaillant. <ul style="list-style-type: none"> Appeler le service.
FF DÉFAILLANCE DUE AU GEL	Le tuyau d'alimentation/de vidange ou la pompe à vidange est-elle gelée ? <ul style="list-style-type: none"> Alimentez le tambour en eau chaude afin de dégeler le tuyau de vidange et la pompe de vidange. Couvrir le tuyau d'alimentation avec une serviette humide et chaude.
RE FUITE D'EAU	Fuite d'eau. <ul style="list-style-type: none"> Appeler le service.
PF PANNE ÉLECTRIQUE	Une panne électrique ou un service électrique inadéquat peut s'être produit pendant le fonctionnement. <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour redémarrer le cycle.

Bruits éventuellement audibles

Symptômes	Cause possible et solution
Bruit de cliquetis	<p>Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingle de sûreté peuvent être présents dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrêter l'appareil, vérifier que le tambour ne contient aucun corps étranger. Si le bruit persiste après le redémarrage de l'appareil, contacter le service.
Claquement	<p>Des vêtements lourds peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si le son continue, l'appareil est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir les vêtements. <p>Les vêtements peuvent être déséquilibrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre le programme en pause et répartir les vêtements une fois la porte déverrouillée.
Bruit de vibration	<p>Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enlever les matériaux d'emballage. <p>Les vêtements peuvent être répartis de façon inégale dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre le programme en pause et répartir les vêtements une fois la porte déverrouillée. <p>Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voir la Mise à niveau de l'appareil pour régler la mise à niveau de l'appareil. <p>Le sol n'est pas assez rigide.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le sol est stable et ne fléchit pas. Voir les Exigences du lieu d'installation pour sélectionner le bon emplacement.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
Fuite d'eau.	<p>Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.</p> <ul style="list-style-type: none"> Déboucher les tuyaux sanitaires. Contacter un plombier si nécessaire.
	<p>Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer et redresser le tuyau de vidange. Vérifier et nettoyer le filtre de vidange régulièrement.
	<p>Le bouchon du filtre de la pompe de vidange n'est pas correctement installé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remonter le filtre de la pompe de vidange.

44 DÉPANNAGE

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>Le panneau de commande est hors tension en raison d'une inactivité.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil sous tension.
	<p>L'appareil est débranché.</p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le cordon soit bien branché dans une prise.
	<p>L'alimentation en eau est coupée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrir complètement le robinet d'alimentation en eau.
	<p>Les commandes ne sont pas correctement réglées.</p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le programme soit correctement réglé. Fermer la porte et appuyer sur le bouton Départ/Pause.
	<p>La porte est ouverte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermer la porte et s'assurer que rien n'est pris sous la porte l'empêchant de se fermer complètement.
	<p>Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifier les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. L'appareil doit être sur un circuit de dérivation dédié. L'appareil reprendra le programme où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.
	<p>Le contrôle doit être réinitialisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton Départ/Pause.
	<p>Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un programme a été réglé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton Départ/Pause. L'appareil est hors tension si le bouton Départ/Pause n'est pas appuyé dans les 60 minutes.
	<p>Pression d'eau extrêmement faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.
	<p>L'appareil chauffe l'eau ou produit de la vapeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> La tambour peut cesser de fonctionner temporairement pendant certains cycles, tandis que l'eau est chauffée sans danger à une température définie.
L'appareil s'arrête pendant quelques minutes puis redémarre.	<p>Un dispositif de protection du moteur a été activé pour empêcher la surchauffe du moteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Si le dispositif de protection du moteur s'active, l'appareil s'arrêtera pendant quelques minutes puis redémarrera.
Les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement.	<p>L'option Verrouillage enfant est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivez la fonction Verrouillage enfant si nécessaire.

Symptômes	Cause possible et solution
La porte ne s'ouvre pas.	<p>La porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité une fois l'appareil démarré.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité après que l'icône  s'éteint.
L'appareil ne se remplit pas correctement.	<p>Le filtre d'entrée est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne sont pas obstrués. <p>Les tuyaux d'entrée peuvent être pliés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifier que les tuyaux d'entrée ne sont pas entortillés ou obstrués. <p>Alimentation en eau insuffisante.</p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps ouverts. <p>Les tuyaux d'alimentation chaude et froide sont inversés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.
L'appareil ne vide pas l'eau.	<p>Tuyau de vidange plié.</p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas plié. <p>Drain situé au-delà de 1 m au-dessus du sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le flexible de vidange ne dépasse pas 1 m au-dessus du fond de l'appareil.
La lessive n'est pas complètement ou pas du tout distribuée.	<p>Trop de lessive utilisée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive. <p>Il se peut que le filtre de la pompe de vidange soit bloqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le filtre de vidange.
Le temps de cycle est plus long que d'habitude.	<p>La charge est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajouter plus d'articles pour permettre à l'appareil d'équilibrer les charges. <p>Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers.</p> <ul style="list-style-type: none"> Essayer toujours de laver des articles de poids similaire pour permettre à l'appareil de répartir uniformément le poids de la charge pour l'essorage. <p>La charge est déséquilibrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Répartir manuellement la charge si des articles s'enchevêtrent.
La fin du cycle est retardée	<p>Un balourd est détecté ou le programme d'élimination de mousse est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une durée estimée. La durée réelle peut varier.

46 DÉPANNAGE

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
Mauvaise élimination des taches	Taches apparaues antérieurement. <ul style="list-style-type: none"> Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches qui ont été fixées. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent exiger le lavage à la main ou le pré-traitement pour aider à enlever les taches.
Taches	L'eau de Javel ou l'assouplissant est distribué trop tôt. <ul style="list-style-type: none"> Le compartiment de distributeur est surchargé. Il provoque la distribution rapide de l'eau de Javel ou de l'assouplissant. Mesurez toujours l'eau de Javel ou l'assouplissant pour éviter un débordement. Fermer en douceur le distributeur de lessive.
	L'eau de Javel ou l'assouplissant a été ajouté directement aux vêtements dans le tambour. <ul style="list-style-type: none"> Toujours utiliser le distributeur de lessive pour s'assurer que l'eau de Javel ou l'assouplissant soit correctement distribué au bon moment dans le programme.
	Les vêtements ne sont pas correctement triés. <ul style="list-style-type: none"> Laver toujours les couleurs foncées séparément des couleurs claires et des blancs pour prévenir la décoloration. Ne jamais laver les articles très sales avec des articles peu sales.
Froissement	L'appareil n'est pas rapidement déchargé. <ul style="list-style-type: none"> Toujours retirer les éléments de l'appareil une fois le programme terminé.
	L'appareil est surchargé. <ul style="list-style-type: none"> L'appareil peut être complètement chargé, mais le tambour ne doit pas être surchargé d'articles. La porte de l'appareil doit être facilement fermée.
	Les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide sont inversés. <ul style="list-style-type: none"> Un rinçage à l'eau chaude peut résoudre le froissement des vêtements. Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.
	Il se peut que la vitesse d'essorage soit trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> Régler la vitesse d'essorage en fonction du type de vêtement.

Odeur

Symptômes	Cause possible et solution
Odeur de renfermé ou de moisissure dans l'appareil.	<p>L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exécuter la fonction de Nettoyage de la cuve régulièrement. <p>Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de l'appareil).</p> <ul style="list-style-type: none"> Lors de l'installation du tuyau de vidange, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché. <p>Si le distributeur de lessive n'est pas nettoyé régulièrement, des odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirer et nettoyer le distributeur de lessive, en particulier le haut et le bas de l'ouverture du distributeur.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ. <p>Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactiver les Mobile data de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi. <p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés). <p>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur. <p>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

Note

Note

Note

مذكرة

مذكرة

(واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ. بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مقطعة. أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi. لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وآرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة). تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودي خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه. المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز. 	

استكشاف الأعطال وإصلاحها 39

الأعراض	السبب المحتمل والحل
البق	<ul style="list-style-type: none"> يتم توزيع المبيض أو المنعم في وقت مبكر من الدورة. وحدة الموزع مملوقة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيض أو المنعم بسرعة. قم دائمًا بمعايرة المبيض لتجنب الملاء المفرط. أغلق موزع المنظفات بهدوء.
البرограм	<ul style="list-style-type: none"> تتم إضافة المبيض أو المنعم مباشرة على الملابس في حوض الغسل. استخدم دائمًا موزع المنظفات لضمان توزيع المبيض أو المنعم بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء البرنامج.
تجاعيد الملابس	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة. احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير ألوانها. لا تقم أبدًا بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.
الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> لا يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة. لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال البرنامج.
عكس خرطومي	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز محمل بشكل مفرط. يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكثيف كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.
الراحنة	<ul style="list-style-type: none"> تم عكس خرطومي لإمداد الماء الساخن والماء البارد. يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمشة بالملابس. اغتصن توصيات خرطوم الإمداد.
	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون سرعة الموران مرتفعة جدًا. اضبط سرعة الدوران لتلائم نوع الملابس.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تبعد رائحة عفنة أو كريهة من الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم تنظيف حوض الغسل من الداخل بطريقة صحيحة. قم بتشغيل وظيفة Nettoyage de la cuve (تنظيف الحوض) بانتظام.
قد تتبع الروائح الكريهة عندما لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، مما يسبب حدوث شفط (ارتفاع الماء مرة أخرى إلى الجهاز).	<ul style="list-style-type: none"> عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التواه أو انسداده.
عند عدم المواظبة على تنظيف موزع المنظفات بانتظام، تتبع الروائح الكريهة من القالب أو المواد الغريبة.	<ul style="list-style-type: none"> أخرج موزع المنظفات ونظفه ولاسيما أعلى وأسفل فتحة الموزع.

38 استكشاف الأعطال وإصلاحها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
باب لا يفتح.	لا يمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة. • هذا أمر طبيعي. يمكن فتح الباب بأمان بعد إيقاف تشغيله.
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	انسداد فلتر الإدخال. • تأكيد من أن فلتر إدخال المياه الموجود عند صمامات الماء غير مسدودة. قد تكون خراطيط إدخال المياه ملتوية. • تأكيد من عدم التواء أو انسداد خراطيط إدخال المياه.
لا يقوم الجهاز بتصرف المياه.	إمداد الماء غير كافٍ. • تأكيد من فتح صنوري الماء الساخن والبارد بشكل كامل. تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. • افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطاق.	خرطوم التصريف ملتوٍ. • تأكيد من أن خرطوم التصريف غير ملتوٍ. وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م فوق سطح الأرضية. • تأكيد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م من قاعدة الجهاز.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	استخدام مقدار كبير من المنظف. • اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف. قد يكون فلتر مضخة التصريف منسد. • قم بتنظيف فلتر التصريف.
تم إلغاء نهاية الدورة.	الحملة صغيرة للغالية. • أضف مزيداً من الأغراض كي يتمكن الجهاز من موازنة الحملة. تم خلط الملابس الثقيلة مع الملابس الخفيفة. • حاول دائماً غسل قطع الملابس ذات الأوزان المتشابهة معاً حتى يتمكن الجهاز من توزيع وزن الحملة بالتساوي في مرحلة الدوران. الحملة ليست متوازنة. • قم بإعادة توزيع الحملة بدوبياً إذا كانت قطع الملابس متشابكة. تم الكشف عن وجود خلل في التوازن أو تم تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون. • هذا أمر طبيعي، فالوقت المتبقى الظاهر على شاشة العرض ما هو إلا مدة تقديرية. ومن ثم قد يختلف الوقت الفعلي.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	محاولة إزالة البقع الصعبة. • ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سالفاً ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها بدوبياً أو معالجتها مسبقاً المساعدة في إزالة البقع.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تسرب الماء	<ul style="list-style-type: none"> انسداد أنابيب التصريف بالمنزل. ازل العائق من أنابيب التصريف. اتصل بالسيار إذا لزم الأمر.
	<ul style="list-style-type: none"> حدوث تسرب بسبب التركيب غير الصحيح لخرطوم التصريف أو بسبب انسداده. قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه بانتظام.
	<ul style="list-style-type: none"> فلتر مضخة التصريف غير مركب بطريقة صحيحة. أعد تركيب فلتر مضخة التصريف.
الجهاز لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل. هذا أمر طبيعي، اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.
	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل.
	<ul style="list-style-type: none"> توقف إمداد الماء. أدر صنبور المياه بالكامل.
عناصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن البرنامج مضبوط بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
	<ul style="list-style-type: none"> باب مفتوح. أغلق الباب وتأكد من عدم احتشار أي من الأغراض تحت الباب مما يمنعه من الإغلاق بشكل كامل.
	<ul style="list-style-type: none"> قطاع التيار/المصهر مقصول أو محترق.
	<ul style="list-style-type: none"> افحص قطاع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسافر الجهاز البرنامج من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.
عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المرغوب فيها واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.
	<ul style="list-style-type: none"> بدء/إيقاف مؤقت لم يتم الضغط عليه بعد تحديد البرنامج.
	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على الزر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المطلوب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت. سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل إذا لم يتم الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت خلال وقت معين.
ضغط الماء منخفض للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> افحص صنبوراً آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.
	<ul style="list-style-type: none"> يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخاراً.
	<ul style="list-style-type: none"> قد يتوقف حوض الغسل عن العمل لفترة مؤقتة خلال دورات معينة حتى يتم تسخين الماء بشكل آمن عند درجة الحرارة المحددة.
يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم تتم إعادة تشغيله.	<ul style="list-style-type: none"> تم تشغيل جهاز حماية المحرك لمنع حدوث سخونة زاندة للمحرك.
	<ul style="list-style-type: none"> هذا أمر طبيعي. عند تشغيل جهاز حماية المحرك، سوف يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم يبدأ في العمل مرة أخرى.
الأزرار قد لا تعمل بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> ال الخيار Verrouillage enfant (قفل الأطفال) قيد التشغيل.
	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تفعيل الخيار Verrouillage enfant (قفل الأطفال) عند الحاجة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
LE خطأ توقف المحرك	حملة زائدة على المحرك. • اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة حتى يبرد المحرك، ثم أعد تشغيل الدورة.
FE خطأ زيادة التدفق	يتدفق الماء نظراً إلى وجود عيب في صمام الماء. • أغلق صنبر المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
PE خطأ في مستشعر الضغط	تغطى مسحوق مسحوق المياه. • أغلق صنبر المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
KE خطأ في مستشعر الاهتزاز	تغطى مسحوق الاهتزاز. • اتصل بمركز الخدمة.
FF خطأ بسبب التجمد	هل خرطوم الإمداد/ التصريف، أو مضخة التصريف مجده؟ قم بإضافة ماء دافئ إلى حوض الغسل لفك التجميد الذي يعترى خرطوم التصريف ومضخة التصريف. قم بفتح خرطوم الإمداد بمنشفة مبللة ودافئة.
RE تسرب الماء	تسربات الماء. • اتصل بمركز الخدمة.
PF انقطاع التيار الكهربائي	قد يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو ضعف في الخدمة الكهربائية أثناء التشغيل. • اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.

أوضاع يُحتمل سماعها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقعقعة	قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المقابض أو القطع المعدنية أو دبابيس الأمان. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حوض الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل بطلب الخدمة.
الغسالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	قد ينبع عن الملابس الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة. • في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبّتاً بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الملابس.
أوضاع الاهتزاز	قد تكون الملابس غير متوازنة. • قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
• قم بإزالة مواد التغليف.	لم يتم إزالة مواد التغليف.
• قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.	قد تكون الملابس موزعة بشكل غير متساوٍ في حوض الغسل.
• انتظر إلى تعلمات ضبط مستوى الجهاز لضبط مستوى.	جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة.
• تحقق من صلابة الأرض وعد ليوتها. انتظر متطلبات مكان التركيب لتحديد المكان المناسب لوضع الجهاز.	الأرض ليست صلبة بما يكفي.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد يؤدي تشغيل جهازك إلى حدوث أخطاء وأعطال. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والعلامات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. يُوصى بقراءة الجداول التالية بعناية تجاهلاً الوقت والمال الذي قد تت kedه عند التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

يمكنك


قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آلية للكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

رسائل الخطأ


السبب المحتمل والحل	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> إمداد الماء غير كافٍ في هذا الموقع. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء. استخدم صنبوراً آخر في المنزل. 	E خطأ في خراطيم الإدخال
<ul style="list-style-type: none"> صنبور الإمداد بالمياه غير مفتوح بالكامل. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء. اقفتح صنبور المياه بالكامل. 	E خطأ في عدم التوازن
<ul style="list-style-type: none"> خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء ملتوٍ. قم بتسوية الخرطوم أو أعد تركيب خرطوم إدخال الماء. 	E خطأ في تصريف المياه
<ul style="list-style-type: none"> فльтر خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء مسدود. افحص فلتر صمام الإدخال ونظفه بعد إغلاق الصنابير وإزالة وصلات الخرطوم من الغسالة. 	E خطأ في الباب
<ul style="list-style-type: none"> يتميز الجهاز بوجود نظام قادر على اكتشاف حالات عدم التوازن بالجهاز وتصحيحها. قد تكون الملابس مبللة في نهاية الدور، لذا قم بإعادة ضبط الحمولة كي يتم الدوران بطريقة صحيحة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في الدوران حيث يجب أن يكون الباب مغلقاً قبل بدء الدوران. 	E خطأ في التصريف
<ul style="list-style-type: none"> الحمولة صغيرة للغاية. عند تحميل الأغراض الثقيلة الفردية (مثل سجادة الحمام وبرانس الحمام وما إلى ذلك)، قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الدوران أو إعاقة دورة الدوران بالكامل. اضف غرضاً واحداً أو اثنين متشابهين من أغراض الملابس للمحافظة على توازن الحمولة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في عملية الدوران. يجب إحكام غلق الباب قبل أن تبدأ الغسالة في الدوران. 	E خطأ في التصريف
<ul style="list-style-type: none"> خرطوم التصريف ملتوٍ أو مسدود. لا يتم تصريف الماء الموجود في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء. قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. 	E خطأ في التصريف
<ul style="list-style-type: none"> فльтر التصريف مسدود. افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه. 	E خطأ في التصريف
<ul style="list-style-type: none"> تقطع جهاز استشعار الباب. يرجى الاتصال بمركز خدمة LG. يمكن العثور على رقم هاتف مركز خدمة LG المحلي مكتوبًا على بطاقة الضمان. 	E dE dE1 dE2 dE4 خطأ في الباب
<ul style="list-style-type: none"> ثمة عطل في وحدة التحكم. افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة. 	E عطل في وحدة التحكم

- ثم اسحب الدرج إلى الخارج بلف الضغط بشدة على زر الفصل.

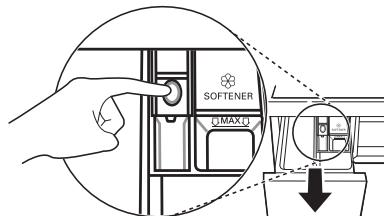

- 2 قم بإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنع القماش.
- اشطف الدرج والأجزاء الخاصة باستخدام الماء الدافئ لإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنع القماش. استخدم الماء الدافئ فقط في تنظيف درج الموزّع.

قم بإزالة سدادة التصريف من حوض التصريف أولاً ① ، ثم قم بصرف المياه. بعد ذلك قم بفك فلتر مضخة التصريف ② ببطء وذلك لتصريف المياه ومن ثم إزالة المخلفات أو الأجسام العالقة في الفلتر.

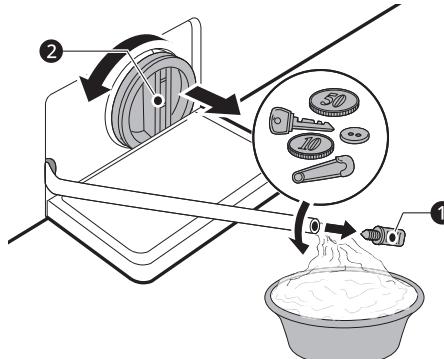

- 3 لتنظيف فتحة الدرج، استخدم قطعة قماش أو فرشاة غير معدنية صغيرة لتنظيف التحويف.
- أزّل جميع الرؤوس من الأجزاء العلوية والسفلية للتحويف.
- 4 امسح أي رطوبة بمنشفة أو قطعة قماش بعد التنظيف.

5 قم بإعادة تجميع أجزاء الدرج بوضعها في الأماكن المخصصة لها ثم أدخل درج موزّع منظفات الغسيل.

4 بعد تنظيف فلتر مضخة التصريف، أعد إدخال الفلتر بعناية وثبت غطاء التصريف في اتجاه عقارب الساعة بحذر لتجنب شراك الخيوط وتشويهه. أعد إدخال السدادة في أنبوب التصريف ثم ضع الأنبوب في حامله.

5أغلق غطاء الغلاف.

● تنبية

- احترس عند التصريف حيث إن الماء قد يكون ساخناً.
- شغل برنامج تنظيف حوض الغسل مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة حسب الحاجة) وذلك لإزالة المواد المتراكمة من المنظف والمخلفات الأخرى.


تنظيف درج الموزع

قد يتراكم المنظف ومنع القماش في درج الموزع. يمكن أن يظل المنظف السائل تحت درج الموزع ولا يتم تصريفه كلياً. أزّل الدرج والملحقات وتحقق إذا كان هناك أجزاء متراكمة من منتجات التنظيف مرة أو مرتين في الشهر.

- 1 أخرج درج موزع المنظف عن طريق سحبه إلى الخارج بشكل مستقيم حتى يتوقف.

33 الصيانة

2 أزل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زرادة صغيرة ثم نظف المصفاة باستخدام فرشاة أنسان ذات شعيرات متوسطة.

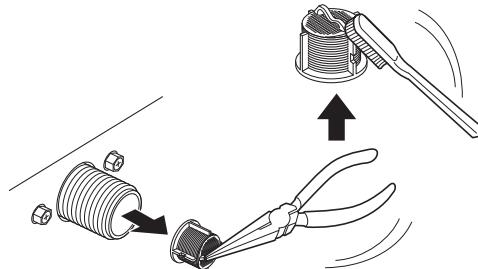


تنظيف فلتر مضخة التصريف والقيام بالتفريغ الطارئ للماء

يلقى فلتر التصريف الخيوط والأجسام الصغيرة المتبقية في الملابس بشكل عرضي. تتحقق بانتظام من نظافة الفلتر كل ستة أشهر لضمان التشغيل السلس لجهازك.

اترك الماء حتى يبرد قبل تنظيف فلتر مضخة التصريف. افتح الباب في حالة الطوارئ أو التفريغ الطارئ للماء.

1 افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

2 افتح غطاء الغلاف ثم اسحب حوض التصريف للخارج.

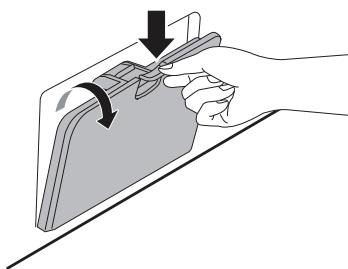

3أغلق درج الموزع ببطء.

4 اضغط زر الطاقة للتشغيل، ثم حدد **Nettoyage de la cuve** (تنظيف الحوض).

5 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت للبدء.

6 اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.
• قد تنتفع من الجهاز رانحة كريهة أو عفنة ما لم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.

⚠ تحذير

اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مراقبة الأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.


تنظيف فلتر إدخال الماء

يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي رواسب قد تكون في المياه المدخلة إلى الجهاز. قم بتنظيف مرشح المدخل كل ستة أشهر أو نحو ذلك ، أو أكثر إذا كان الماء عسراً جداً أو يحتوي على أثار من التربات الكلسية.

• أغلق صنبور إدخال الماء إذا كنت ستترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية (على سبيل المثال عطلة)، لاسيما عند عدم وجود صرف في الأرضية (صرف) في مكان مجاور مباشرة.

• سوف تظهر رسالة الخطأ **E1** على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.

1 أغلق التيار الكهربائي وصنبور الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

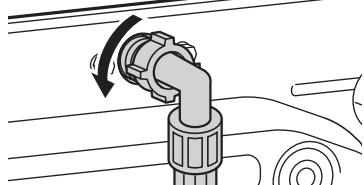

الصياغة

تحذير !

- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو منظفات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.
 - لا تتعرض لصندمة كهربائية، أو حادث وفاة.
 - افصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصندمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو نشوب حريق، أو التعرض لصندمة كهربائية، أو حادث وفاة.

التنظيم بعد كل غسلة

ما الذي يحب غسله

- ٤- يتبين ترك الملابس بليلة داخل الغسالة في كرمتها، وفقدان لوهها، وتغير رائحتها.
 - ٥- بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب وسادة مانع التسرب في الباب لازالة أي آثار للطوية.
 - ٦- اترك الباب مفتوحا جزئيا لتجفيف حوض الغسل.
 - ٧- امسح الحمایز قطعة قماش، حافة لازم الله أى، آثار للطوية.

تحذير !

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتنشيف الجهاز.

تنظيم الجهاز بصورة دورية

تنظيم الحوض

هو برنامج للمساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالنقع والغسل والشطف

نـم بـتشغـيل هـذه الوـظـيفـة مـرـة فـي الشـهـر (أـو أـكـثـر إـذـا لـزـم الـأـمـر) لـلـحد مـن تـراـكم جـزـاء المـنـظـف وـالـمـنـعـم وـالـرـوـاسـب الـأـخـرى.

- إذا انبعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، فقم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع إلى جانب الفترات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.


ملاحظة

- ستظهر رسالة **٢٤٣** لتتبّع المستخدم للتوصية بتشغيل هذه الوظيفة.

1 أزل أي ملابس أو أغراض من الجهاز وأغلق الباب.

فتح درج الموزع وأضف المسوح المقاوم للرواسب الكلسية في حبقة الغسال، الرئيسية

- يمكن وضع الأقراص مباشرةً في حوض الغسل كديل للمسحوق.

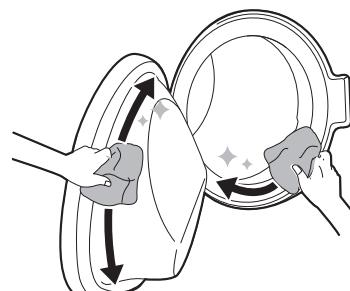

تحذير !

- اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مراقبة الأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.

تنظيم الهيكل الخارجي

تساعد العناية الجيدة بالجهاز على إطالة العمر الافتراضي.

الهيكل الخارجي

- امسح أي تسریبات علی الفور.

استخدام تطبيق LG ThinQ بعرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.


استخدام "التشخيص المسموع" بعرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

- 1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.
- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

- 2 ضع صوan التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر الطاقة.

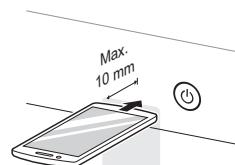

- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر **Temp.** (درجة الحرارة) مدة 3 ثوانٍ أو أكثـر مع الاستمرار في الإمساك بصوan التكلم في هاتفك الذكي من الزر الطاقة حتى انتهاء نقل البيانات.

- أيقـون الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبـقـي لـنـقلـ الـبيانـاتـ.

- 4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحـصـولـ عـلـىـ أـفـضـلـ النـتـائـجـ، لا تـحـركـ الـهـاـفـنـ الذـكـيـ أـثـنـاءـ نـقـلـ الـفـعـمـاتـ.

4 أبداً أحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فيستحسن الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطع بدء تشغيل الدورة عن بعد.

تعطيل هذه الوظيفة يدوياً

Dem. à distance (البدء عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن **GPL**، **LG**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم بطيء تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستفادة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة **Wi-Fi** أو انقطاع الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.

- قد تتعرض هذه الميزة لتأثيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

ملاحظة

- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد يكون بعيداً جداً عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز توجيه **Wi-Fi** (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة **Wi-Fi**.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يحصل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الانترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- تغير تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة اللاسلكية. أفصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد الشبكة الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2** ثم أعد تسجيل المنتج).

تثبيت تطبيق **LG ThinQ**

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على **Google Play Store** أو **Apple App Store**. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

استخدام الجهاز عن بعد

Dem. à distance (البدء عن بعد)
استخدم هاتفاً ذكياً للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا من إيقاف تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

- 1 وضع الملابس في حوض الغسل.
- أضف المبيض أو منع القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع عند الحاجة.

- 2 اضغط على الزر الطاقة.

- 3 اضغط مع الاستمرار على زر **Dem. à distance** (البدء عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ للتمكن وظيفة التحكم عن بعد.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسعى تطبيق **LG ThinQ** لك بالاتصال مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملازمة.

Dem. à distance (البدء عن بعد)

يتيح لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق **LG ThinQ**.

برограмة التحميل (Dورة التحميل)

يمكنك تحميل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم تضمينها بنجاح تحميل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تحميل الدورة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تحميلها حتى يتم تحميل دورة جديدة.

ملاحظة

يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

التدريب على تنظيف الحوض

تظهر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل تشغيل وظيفة **Nettoyage de la cuve** (تنظيف الحوض).

مراقبة الطاقة

تحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

الإعدادات

يسعى لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

إرسال التنبهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تتعلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق **LG ThinQ** مغلقًا.

ملاحظة

إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG ThinQ** وسجله من جديد.


يخص تطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

قبل استخدام تطبيق LG ThinQ


تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستتصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

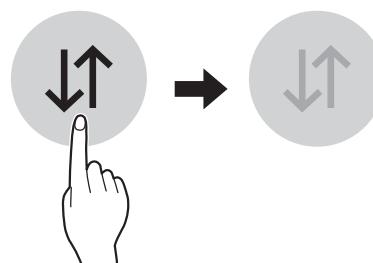

3 وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

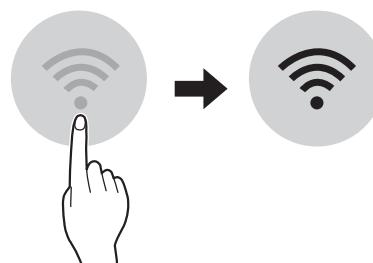

ملاحظة

التحقق من اتصال Wi-Fi، قم بفحص رمز على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئًا.

يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء تنتج عن طريق الاتصال بالشبكة.

- قد تغير الميزات حسب الطراز.


الوظائف الذكية

1 تأكيد المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).


- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستتصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

2

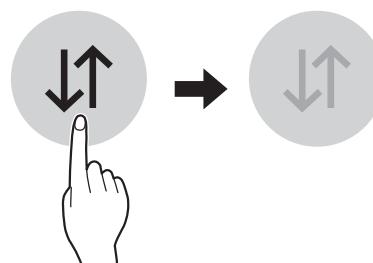

وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

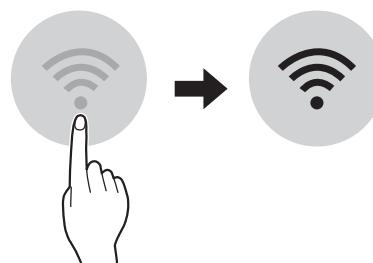

ملاحظة

التحقق من اتصال Wi-Fi، قم بفحص رمز على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئًا.

يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء تنتج عن طريق الاتصال بالشبكة.

Son On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة)
يعزف هذا الجهاز موسيقى عند تشغيله وإيقافه.

- اضغط مع الاستمرار على الزرين **TurboWash** (غسل تيربو) و **Prélavage** (غسيل مبدئي) في الوقت نفسه لمدة 3 ثوان لإيقاف تشغيل/تفعيل هذه الوظيفة.

3 اضغط على الزر **Fin différée** (وقت التأخير انتهى) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف موقت.

ملاحظة

- باستثناء مصابيح LED الخاصة بزر **Fin différée** (وقت التأخير انتهى)، سيتم إطفاء جميع مصابيح LED الموجودة على لوحة التحكم في غضون 20 دقيقة. قد تختلف هذه الميزة باختلاف الطراز الذي تم شراؤه.
- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعوامل أخرى.
- لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر الطاقة.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

الإعدادات

Verrouillage enfant (قفل الأطفال)

استخدم هذا الخيار لتنطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.
- عند إغلاق وسائل التحكم،  والوقت المتبقى يظهران بالتناوب على الشاشة أثناء الغسيل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زر **Fin différée** (وقت التأخير انتهى) وزر **Ajout de linge** (إضافة عنصر) معاً لمدة ثلث ثوان لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صافرة، وسيظهر  على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زر **Fin différée** (وقت التأخير انتهى) وزر **Ajout de linge** (إضافة عنصر) معاً لمدة ثلث ثوان لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرنامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

Prélavage (غسيل مبكر)

يُوصى باستخدام هذا الخيار عند غسل الحمولة شديدة الاتساخ.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر **Prélavage** (غسيل مبكر) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف موقت.

Ajout de linge (إضافة عنصر)

يمكنك استخدام هذا الخيار لإضافة ملابس أو إزالتها حتى بعد بدء برنامج الغسيل.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر بدء/إيقاف موقت.

4 اضغط على الزر **Ajout de linge** (إضافة عنصر) حسب الحاجة.

5 افتح الباب بعدما يفتح ذاتياً وأضف قطع الملابس أو أخرجها حسب الحاجة.

6أغلق الباب ثم اضغط على زر بدء/إيقاف موقت.

ملاحظة

• للأمان، يظل الباب مغلقاً عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع درجة الحرارة. ولا يمكن إضافة قطع ملابس في هذه الأثناء.

Fin différée (وقت التأخير انتهى)

يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وينتهي بعد الفترة الزمنية المحددة.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

خيارات ووظائف إضافية

يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتحسين البرامج.

تحسين برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائياً. ويمكنك كذلك تحسين هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

Temp. (درجة الحرارة)

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

- اضغط على زر **Temp. (درجة الحرارة)** حتى يضي الإعداد الذي ترغب به.

حدد درجة حرارة الماء المناسب لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بتنسج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

Essorage (تنشيف)

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات.

- اضغط على زر **Essorage (تنشيف)** لتحديد سرعة الدوران.

ملاحظة

- إذا تم تحديد **0** لمستوى الدوران، فسوف تدور حلة الغسالة قبل التصريف.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تحسين البرنامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

Vapeur (بخار)

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

TurboWash (غسل تيربو)

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

- 1 اضغط على الزر الطاقة.

- 2 حدد برنامج الغسيل.

غير برنامج الغسيل (Temp. (درجة الحرارة)، و **Rinçage+ (شطف+)**، و **Essorage (تنشيف)**، و **Intensif (كثيف)**) حسب الحاجة.

لاستخدام خيارات خاصة، اضغط على زر **Vapeur (بخار)** أو **TurboWash (غسل تيربو)**.

- 5 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

Rinçage+ (شطف+) يوصي باستخدام هذه الوظيفة مع الأشخاص من يعانون من حساسية تجاه المنظفات.

- اضغط مع الاستمرار على زر **TurboWash (غسل تيربو)** لمدة ثلاثة ثوانٍ لإضافة دورة شطف مرة واحدة.

Intensif (كثيف)

تستخدم هذه الوظيفة غسل الملابس العادية وشديدة الاتساع.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Prélavage (غسل مبدئي)** لمدة 3 ثوانٍ.

اتبع الخطوات التالية لتحسين برنامج الغسيل.

- 1 جهز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

- 2 اضغط على الزر الطاقة.

- 3 اصف المنظف.

- 4 حدد برنامج الغسيل.

Essorage (تنشيف)، و **Temp. (درجة الحرارة)**، و **Rinçage+ (شطف+)**، و **Intensif (كثيف)**) حسب الحاجة.

سرعة الدوران القصوى القابلة للتحديد

سرعة الدوران		البرنامج
المتاح	الافتراضي	
جميع	1400 دورة في الدقيقة	(القطن) Coton
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Eco 40-60
400 حتى 1400 دورات في الدقيقة	1200 دورة في الدقيقة	39 (غسيل فائق السرعة) TurboWash 39
جميع	1000 دورة في الدقيقة	(أقمشة مختلطة) Mix 40°C
جميع	1400 دورة في الدقيقة	(العنابة السهلة) Synthétiques
تصل إلى 1000 دورات في الدقيقة	800 دورات في الدقيقة	(غسيل هادئ) Ultra silence
جميع	1400 دورة في الدقيقة	(عنابة ضد الحساسية) Anti-Allergie
تصل إلى 800 دورات في الدقيقة	800 دورات في الدقيقة	(الملابس الحساسة) Délicat
تصل إلى 800 دورات في الدقيقة	800 دورات في الدقيقة	(غسيل بدوي / صوف) Main/Laine
تصل إلى 800 دورات في الدقيقة	800 دورات في الدقيقة	(الملابس الرياضية) Textiles sport
جميع	400 دورة في الدقيقة	(غسيل سريع 14 دقيقة) Rapide 14
تصل إلى 1000 دورات في الدقيقة	1000 دورات في الدقيقة	(اللحف) Couette

ملاحظة

- قد تختلف سرعة الدوران القصوى الفعلية وفقاً لظروف الحمولة. القيم أعلاه مقربة لأقرب مائة.

خيارات إضافية

* يتم تضمين هذا الخيار تلقائياً في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

ملاحظة

- يمكنك تحديد الخيارات **Fin différée** (شطف+) و **Ajout de linge** (وقت التأخير انتهي) و **Rinçage+** (إضافة عنصر) لكل برامح الغسيل في هذا الجدول.

البرنامج	Vapeur (بخار)	TurboWash (تيربو)	Prélavage (غسيل مبدئي)	Intensif (كثيف)
Coton (القطن)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة)	●	1*●	●	
Mix 40°C (أقمشة مختلطة)	●	●	●	●
Synthétiques (الغاية السهلة)	●	●	●	●
Ultra silence (غسيل هادئ)	●	●		●
Anti-Allergie (عالية ضد الحساسية)	1*●			●
Délicat (الملايات الحساسة)		●		●
Main/Laine (غسيل يدوي / صوف)				●
Textiles sport (الملايات الرياضية)		●		●
Rapide 14 (غسيل سريع 14 دقيقة)		1*●		
Couette (اللحف)		●		●

23 التشغيل

الحد الأقصى للحمولة 3 كجم	20 درجة منوية (Froid) (البرد) حتى 40 درجة منوية	Délicat (الملابس الحساسة)
مناسبة لغسيل الملابس الداخلية والشفافة والمخرمة.		الوصف
الحد الأقصى للحمولة 2 كجم	30 درجة منوية (Froid) (البرد) حتى 40 درجة منوية	Main/Laine (غسيل يدوي / صوف)
مناسب للملابس الرقيقة التي يمكن غسلها باليد أو داخل الغسالة، مثل الصوف والملابس الداخلية والغساتين وغيرها من الملابس القابلة للغسيل.		الوصف
	<ul style="list-style-type: none"> يُنصح باستخدام المنظف الخاص بالصوف القابل للغسيل في الغسالة 	
الحد الأقصى للحمولة 3 كجم	40 درجة منوية (Froid) (البرد) حتى 40 درجة منوية	Textiles sport (الملابس الرياضية)
مناسب لأنواع خاصة من الملابس مثل الملابس الرياضية وملابس الخروج.		الوصف
	<ul style="list-style-type: none"> استخدامه مع طبقة القماش الطاردة للمياه والمستخدمة في الملابس. 	
الحد الأقصى للحمولة 2 كجم	20 درجة منوية من 20 درجة منوية إلى 40 درجة منوية	Rapide 14 (غسيل سريع 14 دقيقة)
مناسب لغسل الحمولات الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ لمدة 14 دقيقة تقريباً.		الوصف
الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم (1 لاحف)	Froid (البرد) حتى 40 درجة منوية	Couette (اللحف)
تستخدم في غسيل قطع كبيرة الحجم مثل أغطية السرير، والوسائد، وأغطية الأريكة، وما إلى ذلك.		الوصف
-	-	Nettoyage de la cuve (تنظيف الحوض)
تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الجزء الداخلي من حوض الجهاز.		الوصف
-	-	Programme téléchargé (التحميل)
يسعى لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي.		الوصف
Rinçage+Essorage (شطف + تنشيف)		

ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مشاهدة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.
- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبتين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.
- يوصى باستخدام منظف محاید.

جدول البرامج

برنامج الغسيل

الحد الأقصى للحمولة: مفن	40 درجة منوية (Froid) حتى 95 درجة منوية	Coton (القطن)
يقوم بغسل الغسيل المتسخ العادي من خلال الجمع بين حركات حوض الغسل المختلفة.		الوصف
الحد الأقصى للحمولة: مفن	40 درجة منوية (من 40 درجة منوية إلى 60 درجة منوية)	Eco 40-60
لغسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والتي تذكر ملصقات العناية فيها أنها قابلة للغسيل عند 40 درجة منوية أو 60 درجة منوية.		الوصف
الحد الأقصى للحمولة 5 كجم	40 درجة منوية (Froid) (البرد) حتى 60 درجة منوية	TurboWash 39 (39 السرعة)
مع 4 نفاثات مائية تعلم أثناء الغسيل والشطف ، يمكن لهذه الغسالة غسل نصف حمولة من الملابس المتسخة قليلاً لمدة 39 دقيقة تقريباً.		الوصف
الحد الأقصى للحمولة 4 كجم	40 درجة منوية (Froid) (البرد) حتى 60 درجة منوية	Mix 40°C (أقمشة مختلطة)
<p>مناسب لغسل الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه.</p> <ul style="list-style-type: none"> يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألفة/الستائر). 		الوصف
الحد الأقصى للحمولة 4 كجم	40 درجة منوية (Froid) (البرد) حتى 60 درجة منوية	Synthétiques (العنابة السهلة)
<p>مناسب لغسل الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها.</p> <ul style="list-style-type: none"> يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر. 		الوصف
الحد الأقصى للحمولة 5 كجم	40 درجة منوية (Froid) (البرد) حتى 60 درجة منوية	Ultra silence (غسيل هادئ)
<p>مناسب لغسل الملابس بضوضاء واهتزاز أقل من برامج الغسيل الأخرى.</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم هذا الإعداد للملابس القطنية البيضاء المتسخة قليلاً (الملابس الداخلية). 		الوصف
الحد الأقصى للحمولة 4 كجم	60 درجة منوية	Anti-Allergie (عنابة ضد الحساسية)
<p>يساعد على تقليل المواد التي تسبب رد فعل تحسسي.</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدمه مع القطن، الملابس الداخلية، أغطية الوسائد، ملاءات الأسرّة، ملابس الأطفال. 		الوصف

إضافة منقى الماء

يمكن استخدام منقى الماء مثل مقاوم الرواسب الكلاسيكية، للحد من استخدام المنظفات في مناطق عسر الماء.


- يتبعن عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقى الماء. ويتم التوزيع وفقاً للكمية المحددة على العبوة.

الماء

- كن حذرا حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

حجيرة منع القماش

- تحوي الحجيرة منع القماش السائل الذي يوزع تلقائيا خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منع القماش أو النوع السائل منه.
- اسكب منع القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للملء. سكب منع القماش بحيث يتتجاوز خط أقصى حد للملء قد يتسبب في توزيعه قبل أو انه وبالتالي ظهور بقع على الملابس.

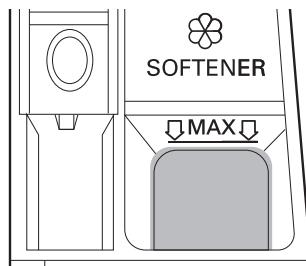

ملاحظة

- لا تضف منع القماش إلى الملابس مباشرةً داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكرين بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منع القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم. حيث يمكن أن يتصلب منع القماش. فقد يظل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبع تخفيف المنع إذا كان كثيفاً للغاية حتى يتندق بسهولة.
- بينما يباشر الغسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء. يجب عدم استخدام المنيبات (التنزير، وما إلى ذلك).

إضافة أقراص التنظيف

يمكنك استخدام أقراص التنظيف أثناء الغسل.

- 1 افتح الباب ووضع أقراص التنظيف داخل حوض الغسل قبل وضع الملابس.

- 2 ضع الملابس في حوض الغسل وأغلق الباب.

ملاحظة

- لا تضع أقراص التنظيف داخل الموزع.

- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
 - غالباً ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملوونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الغامقة.
 - مسحوق الغسيل يكون ملائماً لجميع أنواع الأنسجة.
 - للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
 - يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً للتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

استخدام الموزع

لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

- 1 افتح درج الموزع.

- 2 أضف المنظف والمنعم داخل الحجيرات الملامنة.

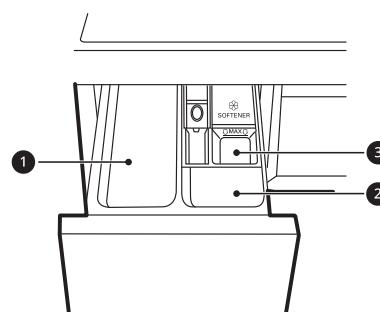

1 حجيرة منظف الغسيل الرئيسي

• منظفات الغسالة الأساسية، ومنقى الماء، والمبيض ومزيل البقع

2 حجيرة منظف الغسيل العيدي


3 حجيرة منع القماش السائل

- 3 أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.

19 التشغيل

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

- المساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء الدوران، اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغرى في حمولة واحدة.
- ولا تخلى أغراضنا فردية صغيرة، وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والثقب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

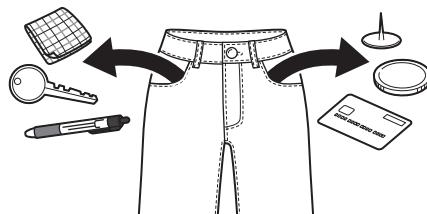

- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بسلاك داخلي) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات والخطافات والسلسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

إضافة المنظفات والمواد المنعة

مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، وال اختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحليل الأمامي).

- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى تقلل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرةً في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدي دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظف السائل إذا كنت تستخدم وظيفة **Fin différée** (وتقى التأخير انتهي) أو إذا قمت بتحديد خيار **Prélavage** (غسيل مبدئي) حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التقاعس عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوة زائدة عن الحد.

تجهيز حمولة الغسيل

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

تصنيف الملابس

- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوبة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينبع عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوبة انتقال اللون أو تغير لون الملابس الأفتح لوناً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسج الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية


الغسيل/نوع النسج	الرمز
غسيل عادي	
قطن، أنسجة مختلطة	
عنابة سهلة	
صناعي، أنسجة مختلطة	
غسيل حساس خاص	
ملابس حساسة	
غسيل يدوى فقط	
صوف، حرير	
ممنوع الغسل	

ملاحظة

تعطيك الشرط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

الوصف	
<p>شاشة العرض</p> <ul style="list-style-type: none"> تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستختفي الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائياً، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم. 	❶

شاشة الوقت والحالة

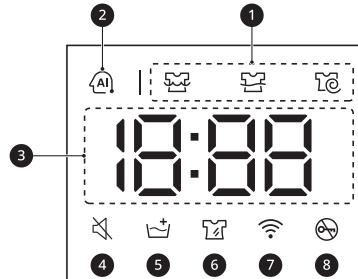


الوصف	
<p>مؤشرات حالة البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> سيومض مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برنامج الغسيل بينما ستظل مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيغلق الماء مؤقتاً، فسيتوقف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض. 	❶
<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحالة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة. إذاً يكون قيد التنشيط عند تحديد البرنامج Coton (القطن)، Mix 40°C (اقمشة مختلطة) و Synthétiques (العنابة السهلة) وتنشيفها. 	❷
<p>الوقت التقديرى المتبقى</p> <ul style="list-style-type: none"> عند تحديد برنامج الغسل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سيتغير هذا الوقت تبعاً للخيارات المحددة. إذا ظهر --- على الشاشة، فيسيطر الوقت بعدما يكتشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعى. الوقت الظاهر هو وقت تقديرى فحسب. إذ يتوقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الماء الداخلى وغيرها) في الوقت الحقيقي. 	❸
﴿ ي تكون مضبوطاً عند إيقاف تشغيل صوت الصافرة.	❹
﴿ ي تكون قيد الإضاءة عند Rinçage+ (شطف+) تنشيط الخيارات.	❺
﴿ ي تكون قيد الإضاءة عند Intensif (كثيف) تنشيط الخيارات.	❻
﴿ ي تكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	❼
﴿ ي تكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.	❽

17 التشغيل

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الحقيقة من طراز آخر.

خواص لوحة التحكم

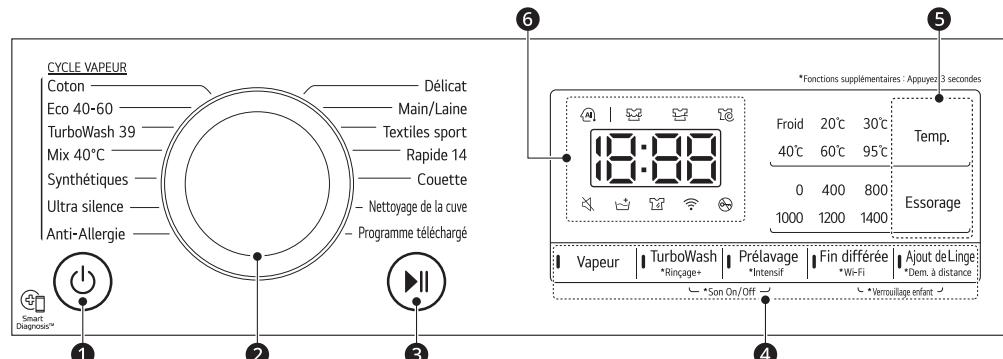

الوصف
1 زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل <ul style="list-style-type: none"> اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة أو إيقاف تشغيلها.
2 مقبض البرنامج <ul style="list-style-type: none"> توفر البرامج وفقاً لنوع الملابس. سيضفي المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.
3 زر بدء/إيقاف مؤقت <ul style="list-style-type: none"> يُستخدم هذا الزر لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتاً. في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتاً، اضغط على هذا الزر.
4 خيارات ووظائف إضافية <ul style="list-style-type: none"> لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندما سوف يضي الرمز المقابل على شاشة العرض. يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضي عندما يتم تحديده. <p>Dem. à distance يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.</p> <ul style="list-style-type: none"> لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية. <p>Wi-Fi اضغط مع الاستمرار على الزر Fin différée (وقت التأخير انتهى) لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.</p>
5 تخصيص أزرار برنامج الغسيل <ul style="list-style-type: none"> استخدم هذه الأزرار لضبط درجة حرارة الماء، أو إعدادات سرعة الدوران للبرنامج المحدد. تظهر الإعدادات الحالية في الشاشة. اضغط على زر هذا الخيار لتحديد إعدادات أخرى.

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

4

- اختر دورة الغسيل المطلوبة.
- اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.
- اختر الان درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق الغالية بالنسج الموجود على ملابسك.
- الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت دون تحديد البرنامج للعمل** يتسبب في بدء تشغيل البرنامج **Coton (القطن)** على الفور باستخدام الإعدادات الافتراضية.

5

بدء الدورة.

- اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت لبدء الدورة**. ستحترك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال وقت معين، فسيتوقف تشغيل الغسالة وستنعد جميع الإعدادات.


6

إنتهاء الدورة.


- سيصدر صوت نغمة عند إنتهاء الدورة، على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لنقلهم التجاعيد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صنفية يمكن أن تعلق في مانعة التسرب.

تنبيه!

- قبل إغلاق الباب، تأكد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متداولة على سدادة الباب المطاطية حيث ستتعلق عند إغلاقه. إن التلاعس عن فعل ذلك سيتخرج عنه وقوع ضرر بسدادة الباب وبملابس.

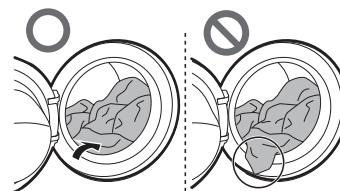

- أخرج أي قطع من الحشية المرنة الخاصة بسدادة الباب لمنع إحداث ثلف في الملابس والسدادة.

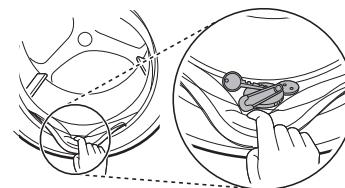

2 أصنف منتجات التنظيف أو المنظف والمنع.

- أصنف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أصنف المبيض أو منعم القماش إلى الماناطق المناسبة في الموزع.


3

- قم بتشغيل الجهاز.
- اضغط على الزر **الطاقة** لتشغيل الجهاز.

15 الترکیب

توصیل الخرطوم بالجهاز

ثیت خرطوم الإمداد بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.


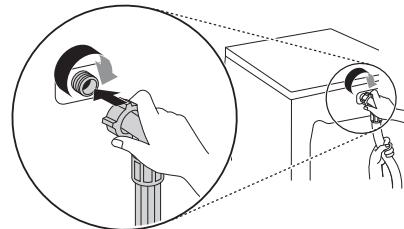


- بالنسبة للطرز المزودة بإدخال مياه واحد، لا تقم بتوصیل الخرطوم بموزع مياه ساخنة بل قم بتوصیله بموزع مياه باردة فقط.


ملاحظة

- بعد الانتهاء من التوصیل، وفي حالة وجود تسرب ماء من الخرطوم، كرر الخطوات نفسها. استخدم الأنواع الأكثر تقليدية لصنبور إمداد المياه. إذا كان الصنبور مربع الشكل أو كبيراً للغاية، فانزع لوحة التوجيه قبل إدخال الصنبور في المحول.
- تأكد من عدم التواء الخرطوم أو تعلقه.


2 أزل لوحة التوجيه ⑤ إذا كان الصنپور كبيراً جداً حتى يلام المحوّل.

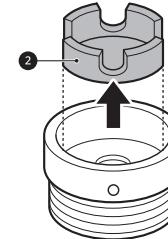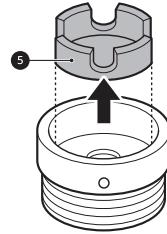


3 ادفع المحوّل إلى طرف الصنپور بحيث تشكل السدادة المطاطية وصلة منيعة للماء. أحكّم ربط مسامير التثبيت الأربعية واللوحة الحلقية للمحوّل.

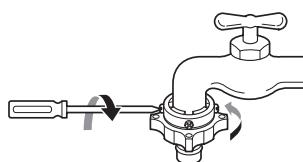


3 ادفع المحوّل إلى طرف الصنپور بحيث يتم توصيل السدادة المطاطية وصلة منيعة للماء. وأحكّم ربط مسامير التثبيت الأربعية.

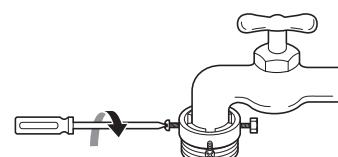

4 اسحب لوحة مزلاج الموصل ⑥ إلى أسفل، وادفع خرطوم الإدخال إلى المحوّل، وحرر لوحة مزلاج الموصل. وتأكد أنّ إغلاق المحوّل في مكانها.

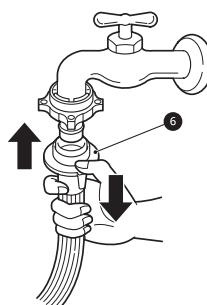


4 ادفع خرطوم الإدخال ③ بشكل عمودي لأعلى بحيث يمكن توصيل السدادة المطاطية الموجدة داخل الخرطوم أن تلتصق بالصنپور تماماً ثم أحكّم ربطه عن طريق تدويره إلى اليمين.

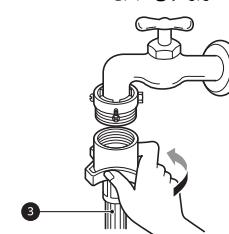

توصيل خرطوم من نوع اللمسة الواحدة بالصنپور غير المزود بأسنان

1 قم بفك اللوحة الحلقية للمحوّل ④ وحرر مسامير التثبيت الأربعية.

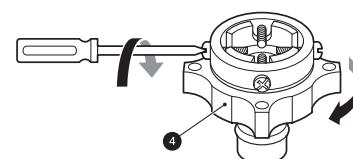

ملاحظة


- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنپور الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصریفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

التركيب 13

التحقق من السدادات المطاطية


توفر اثنان من السدادات المطاطية ① مع خراطيم إدخال المياه. تستعملان في منع تسرب الماء. يتم إحكام التوصيل بالصنبور.

لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكاشة لإحكام ربط خراطيم إدخال المياه. تحقق من توصيل الطرف المنحني في خراطوم إدخال المياه بالجهاز.

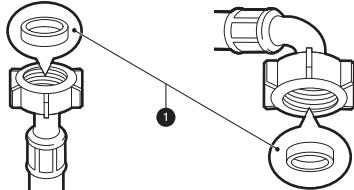


توصيل الخرطوم بصنبورة الماء

توصيل الخرطوم اللولبي بالصنبورة المزود بأسنان ثبت موصل الخرطوم بصنبورة إمداد الماء.

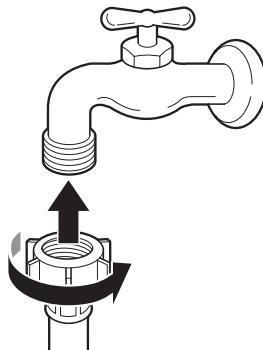

توصيل خرطوم لولبي بالصنبورة غير المزود بأسنان


1 فك ساميير التثبيت الأربعية ①.

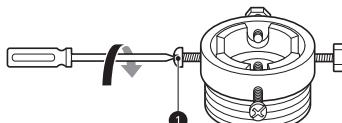

استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأحسام الغريبة والرطوبة وتنظيفها. وإذا ظل بالمكان بعض الرطوبة، فقد تترنح الشرائح المانعة للانزلاق.

2 اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التثبيت.

3 ضع الجانب الالصق ① للشريان المانعة للانزلاق على الأرض. إذا كان من الصعب وضع الشريان المانعة للانزلاق تحت الأرجل الأمامية، فضعها تحت الأرجل الخلفية. بعد تثبيت الشريان المانعة للانزلاق تحت الأقدام الأمامية هو الخيار الأكثر فعالية.

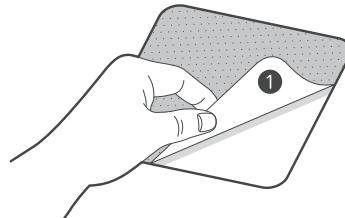

4 ضع الجهاز على الشريان المانعة للانزلاق.

0 لا تلمسالجزء الالصق للشريان المانعة للانزلاق ① بأرجل الجهاز.

ملاحظة

يمكن الحصول على شريان مانعة للانزلاق من مركز خدمة LG Electronics.

توصيل خرطوم إمداد الماء

ملحوظة للتوصيل

0 يجب أن يكون ضغط الماء ما بين 50 كيلو باسكال و 800 كيلو باسكال (8.0-0.5 ثقل كجم/سم²). إذا كان ضغط الماء أعلى من 800 كيلو باسكال، فيجب تركيب جهاز تخفيف الضغط.


• تحقق من حالة خرطوم إمداد الماء بصورة دورية واستبدلها إذا لزم الأمر.

ملاحظة


• لا تبالغ في إحكام ربط خراطيم إدخال المياه أو استخدم المعدات الآلية لربطها بضمام الإدخال.

• ليس هناك حاجة لمزيد من الحماية ضد التدفق الارتجاعي لوصلة إدخال الماء.

2 تأكيد من استواء الجهاز على الأرض تماماً مستخدماً ميزان الماء ①.

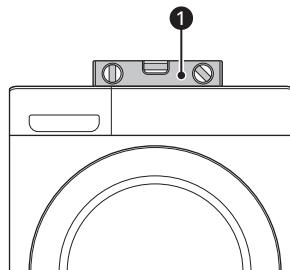

3 أحكم ضبط الأرجل باستخدام صواميل القفل ② عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة بعكس اتجاه الجزء السفلي من الجهاز.

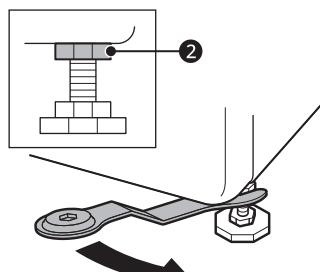

4 تحقق من إحكام جميع صواميل القفل الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز بشكل صحيح.

ملاحظة

- يضمن تحديد المكان والمستوى المناسبين للغسالة تشغيل لفترة طويلة، ومنتظمة، وفالة.
- يجب أن يكون الجهاز في وضع أفق 100% ومنصوباً بثبات في مكانه على أرضية صلبة ومستوية.
- وينبغي لا يكون "متارجحاً" بين الزوايا وهو محمل.
- لا دفع أقدام الغسالة بثبات. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الاهتزاز أو الضوضاء.

استخدام شرائح مانعة للانزلاق

تختلف هذه الخاصية وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه. عند تركيب الجهاز على سطح زلي، قد تتحرك الغسالة نتيجة للاهتزاز الشديد. ويمكن أن تؤدي التسوية غير الصحيحة إلى حدوث عطل من خلال الضوضاء والاهتزاز. في حالة حدوث ذلك، يتعين عليك تركيب شرائح مانعة للانزلاق أسطف أرجل الاستواء وضبط المستوى.

1 نظف الأرضية لوضع الشرائح المانعة للانزلاق.

ملاحظة

- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء التالية أو الاهتزاز.
- لا تحاول أبداً تسوية أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.


ضبط وتسوية الأقدام

عند تركيب الجهاز، يجب أن تكون أرجل الجهاز متحانة وفي وضع استواء تام. قد يتعرض الجهاز للتلف أو قد لا يعمل بشكل صحيح إذا لم تكون أرجل الجهاز متحانة وفي وضع استواء سليم.

1

قم بتسوية الأرجل حسب الحاجة إذا كانت الأرضية غير مستوية.

- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- تأكد من استقرار الأرجل الأربع وثباتها على الأرضية.

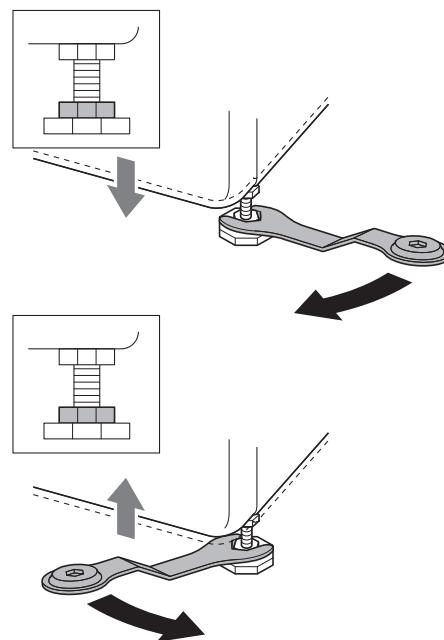


ملاحظة

- لا تقم بتركيب الغسالة على قاعدة عمود أو منصة أو سطح مرتفع ما لم تقم LG Electronics بصناعته لاستخدامه مع هذا الطراز.


التركيب 11

- ابدا بمساميри النقل ①، الموجودين بالأسفل، باستخدام مفتاح الربط (المرفق) لفك جميع مسامير النقل بالكامل عن طريق تدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة.

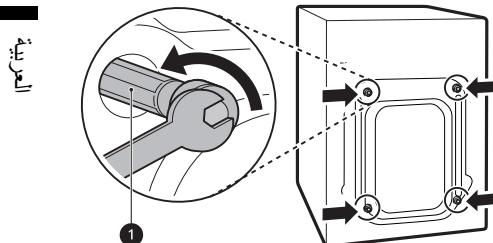

- أخرج مجمع المسامير عن طريق هزها بلطف مع سحبها إلى الخارج. 2

- تركيب أغطية الفتحات. 3
قم بتركيب أغطية المسامير ② الموجودة في عبوة الملحقات أو المتبعة بالجزء الخلفي من الغسالة.

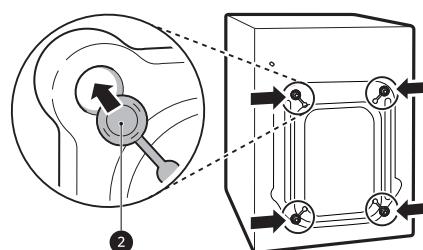

ملاحظة

- احفظ مسامير النقل وعناصر التثبيت لاستخدامها مستقبلاً.
- انقل الجهاز كما هو موضح أدناه لتجنب تعرضه للكسر:

 - يعاد تركيب مسامير النقل.
 - يُثبت سلك الطاقة بالجزء الخلفي من الجهاز.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

- عند الضغط على حواف اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، فيجب الآتي:
الجهاز لأعلى ولأسفل على الإطلاق (افحص كلا الاتجاهين).
في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.
تحقق من وضع الجهاز في وضعية مستوية على نحو صحيح بعد تركيبه.

الوصلات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- احرص دائمًا على فصل الجهاز وابقاء إمداد الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس موزرض وفقاً للوائح توصيل الأسلك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي بطول 1 متر من كلا جانبي الجهاز.


تحذير!

- يجب عدم اصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. احصل بفني الإصلاح المحلي المعتمد من LG.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقياس تيار كهربائي مناسب مرئي وموزرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

فتح تغليف الجهاز

رفع الجهاز عن قاعدة الفلين

بعد إزالة الكرتونة ومواد الشحن، ارفع الجهاز من على قاعدة الفلين.

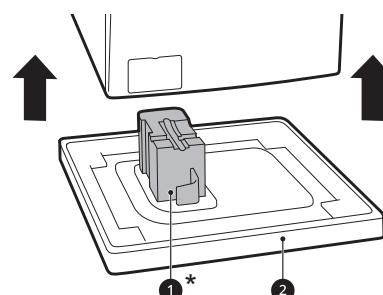

- تأكد من أن دعامة الحروض ①* بعيدة عن القاعدة ولا تلتقط بأسفل الجهاز.
- إذا لزم قلب الغسالة لأسفل لإزالة القاعدة الكرتونية ②، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقلبها بحذر على جانبيها. لا تقلب الجهاز على الجانب الأمامي أو الخلفي.


* تختلف هذه الخاصية حسب الطراز الذي تم شراؤه.

إزالة مجموعات مسامير النقل

لمنع حدوث اهتزاز شديد وكسر للجهاز، أزل مسامير النقل وعناصر التثبيت.

الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)

عند تركيب الجهاز على أرضيات خشبية استخدم أكواب مطاطية للحد من حدوث اهتزاز قوي وخلل في الاتزان. يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً قوياً وخللاً في الاتزان وأخطاء وأخطاء.

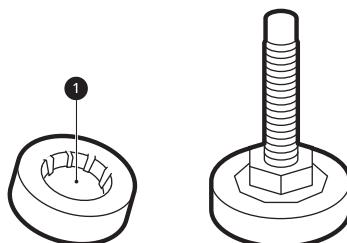

- للتقليل من الاهتزاز، ننصح بوضع أكواب مطاطية **1** سمكها لا يقل عن 15 مم أسفل كل رجل من أرجل الجهاز، ويتم تثبيتها على عارضتين على الأقل من عوارض الأرضية باستخدام برااغي.
- إن أمكن، قم بتركيب الجهاز في زاوية من زوايا الغرفة، بحيث تكون الأرضية أكثر ثباتاً.
- ثبت الأكواب المطاطية للحد من الاهتزاز.

تنبيه

- إذا تم تركيب الجهاز على أرضية غير مستقرة (مثل أرضية خشبية) فإن الصمام لا يغطي الأضرار والتلف الناتجة بسبب التثبيت على سطح غير مستقر.

ملاحظة

- يمكن شراء أكواب مطاطية (رقم القطعة **4620ER4002B**) من مركز خدمة **LG**.

التهوية

- تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

درجة الحرارة المحيطة


- لا تترك الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.

متطلبات مكان التركيب

تحقق من المعلومات التالية قبل تركيب الجهاز للتأكد من تركيبه في المكان الصحيح.

مكان التركيب

- يجب تركيب هذا الجهاز على أرضية ثلاثة وذلك للحد من حدوث اهتزاز أثناء دورة الدوران. الأرضية الخرسانية هي أفضل اختيار، فهي أقل عرضة لاهتزاز الذي يحدث أثناء دورة الدوران مقارنة بالألواح الأرضية أو الأرضيات المغطاة بالسجاد.
- إذا كان من المستحيل تجنب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالغاز، فلابد وضع عازل (600 × 850 مم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في حالة تطفله.
- عند تركيب الجهاز، اضيّط كل الأقسام الأربعية باستخدام مفتاح صواميل النقل الموفّرة لضمان استقرار الجهاز.
- تأكد من وجود مساحة كافية تسمح بفتح باب الجهاز بشكل كامل.
- لضمان وجود مسافة كافية لخراطيم إدخال المياه بالصمام وخرطوم التصريف وتنفّع الهواء، اترك مسافة لا تقل عن 20 مم كحد أدنى عند الجهاز و100 مم خلف الجهاز. يتطلب الحافظة والباب، والقولبة الأرضية زيادة المسافة، لذا تأكد من توفرها.

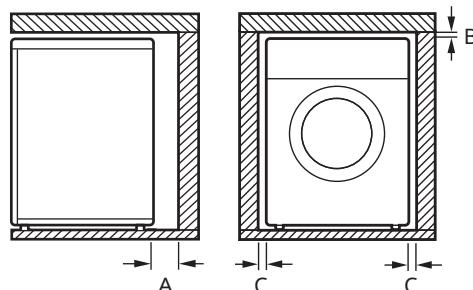

الخلوص (مم)	الفهرس
100	A
5	B
20	C





تحذير

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في الاستخدامات المتنقلة.

9 الترکیب

الملحقات

المحتوى

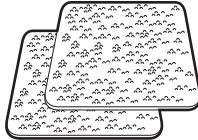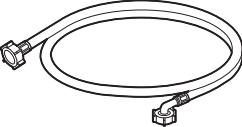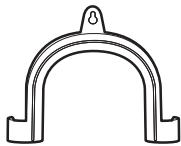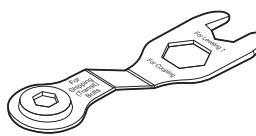
	شرائح مانعة للانزلاق* 1*		خرطوم إمداد الماء البارد
	دعامة مرفقة لثبيت خرطوم التصريف		مفتاح ربط
	حزام الربط* 1*		أغطية لغضبة فتحات مسامير النقل

* تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

المواصفات

F4V7RY*	الطراز
فولت~ 220-240 50 هرتز	مصدر الطاقة
69 كجم	وزن المنتج

الأبعاد (مم)

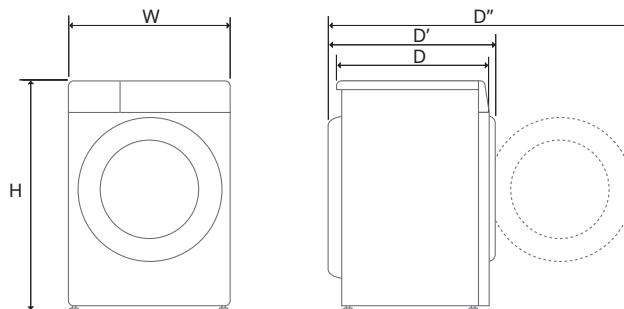

1100	"D	565	D	600	W
		620	'D	850	H

7 الترکیب


الترکیب

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة


- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.

شكل الجهاز من الخلف

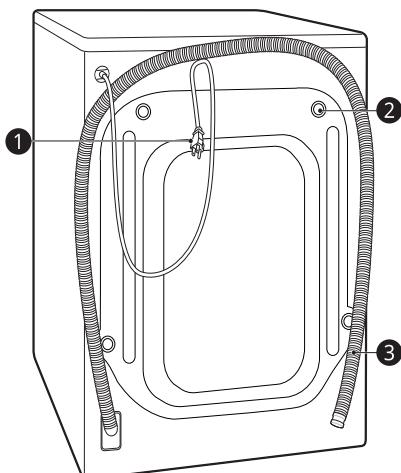

- 1 قابس الطاقة
2 مسامير النقل
3 خرطوم التصريف

الشكل الأمامي

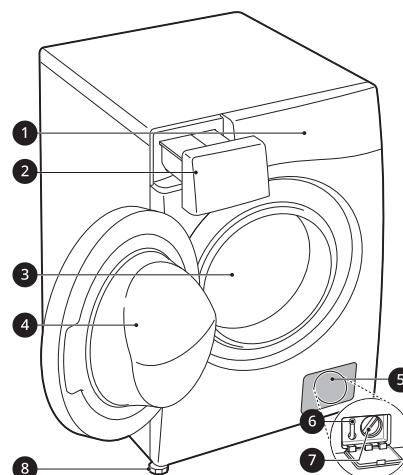

- 1 لوحة التحكم
2 درج موزع المنظف
3 حوض الغسل
4 الباب
5 غطاء الغلاف
6 سدادة التصريف
7 فلتر مضخة التصريف
8 أقدام التسوية

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- اقطع سلك الطاقة ثم قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز لتجنب خطر أن تصبح الأطفال أو الحيوانات الصغيرة عالقة داخل الجهاز.

5 إرشادات السلامة

- لا تقم بغسل أي أغراض تم تحديدها بأنها غير قابلة للغسل من قبل الشركة المصنعة على ملصق العناية بالأقمشة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع وزميارات البق الشمعية والزيت والطلاء والجazorلين ومزيارات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين وزميارات البق وزيت التربنتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو قوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مثل الإيثر، والبنزين، والكحول، والمواد الكيميائية، والغاز النفطي المسال، والرذاذ قابل للاحتراق، والجازولين، ومحفيف الدهان "الترر"، والمواد البترولية، ومبيد الحشرات، ومعطر الهواء، ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- في حال تسرب المياه أو فيضها من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لتقييم المعلومات إلى العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تدعية الماء حيث يجب استبدالها بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبوبوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنمعة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤذى ذلك إلى عمر أرضيتك بالمياه.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكتيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلال الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو بار و 800 كيلو بار.

السعة القصوى

تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المقرر غسلها **10.5 كجم**. قد تتفاوت السعة القصوى الموصى استخدامها لكل برنامج من برنامج الغسيل. للحصول على أفضل نتائج، يُرجى الاطلاع على جدول البرامج في فصل التشغيل للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بأخذ التيار الكهربائي.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمقابس متعددة أو لوحات تحكم بالكهرباء أو كبل تمديد للطاقة.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تاريفن للجهاز (مسمار تاريفن) وقابس طاقة بوصلة تاريفن. يجب توصيل قابس الطاقة بأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت ومموزع وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تاريفن للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهل إما إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.

التشغيل

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.



السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- في حالة تلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- استخدم خرطوماً جديداً أو مجموعة الخراطيم المرفقة مع الجهاز. علماً بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قفت بشرائه.
يخصم هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير

التركيب

7.....	الأجزاء والمواصفات.
10.....	متطلبات مكان التركيب.
11.....	فتح تغليف الجهاز.
11.....	ضبط مستوى الجهاز.
13.....	توصيل خرطوم إمداد الماء.

التشغيل

16.....	نظرة عامة على التشغيل.
17.....	لوحة التحكم.
19.....	تجهيز حمولة الغسيل.
19.....	إضافة المنظفات والمواد المنعمة.
22.....	جدول البرامج.
26.....	خيارات ووظائف إضافية.

الوظائف الذكية

29.....	تطبيق LG ThinQ
30.....	Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

الصيانة

32.....	التنظيف بعد كل غسلة.
32.....	تنظيف الجهاز بصورة دورية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

35.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة.
---------	---------------------------



دليل المالك

غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

F4V7RY*

www.lg.com

حقوق النشر 2022 إل جي للاكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71908305
Rev.00_022422