

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.


Modelis

WTP3

LG WOWCAST isā rokasgrāmata

Izstrādājuma instalēšana un lietošana

1 Pievienojiet LG WOWCAST TV, izmantojot HDMI kabeli.

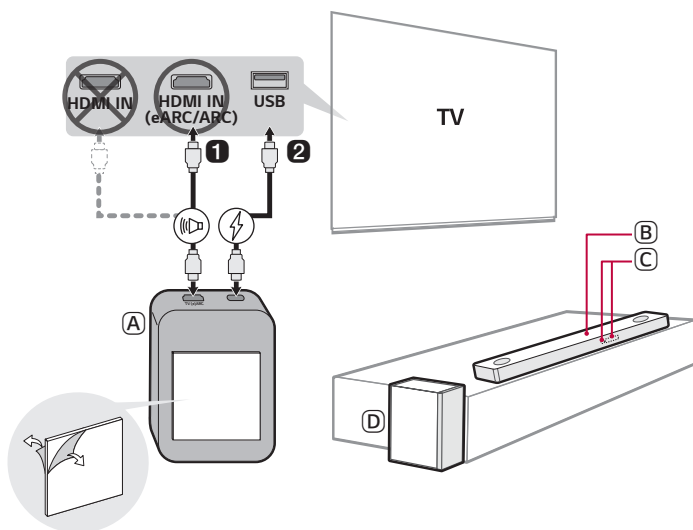

(A) LG WOWCAST

(B) Skaņas stienis

(C) Tālvadības uztvērējs/statusa displejs

(D) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādiet to tuvu skaņas panelim.

- 2 Pievienojiet LG WOWCAST TV, izmantojot USB kabeli strāvas padevei. Lai nodrošinātu stabilu strāvas padevi, varat pievienot arī elektrotīkla kontaktligzdai.
- 3 Instalējiet LG WOWCAST TV aizmugurējā panelī. Pēc abpusējās putuplasta lentes piestiprināšanas LG WOWCAST, piestipriniet to pie TV aizmugurējā paneļa.
- 4 TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC].
- 5 Ieslēdziet skaņas stieni. Kad savienojums tiek automātiski izveidots ar LG WOWCAST un skaņas stieni, "LG WOWCAST" ritina un pēc tam skaņas stieņa statusa displejā parādās "ARC" vai "E-ARC".

LG WOWCAST manuāla savienošana ar skaņas stieni (→ Skatiet "Manuāla LG WOWCAST savienojuma izveide" lpp. 8.)

Ja **LG WOWCAST** un skaņas stenis neizveido savienojumu, iespējams, skaņas stenis jāatiestata un jāatjaunina programmaparatūra. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- 1 Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **RESET**  uz LG WOWCAST.
- 2 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu skaņas stieni **Wi-Fi**  vai pogu **Mic mute** , lai atiestatītu skaņas stieni.
- 3 Savienojiet skaņas stieni ar viedtālruni, izmantojot lietotni **LG Sound Bar**. Ja jums nav lietotnes, lejupielādējiet to vietnē Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.
- 4 Palaidiet lietotni **LG Sound Bar** un izpildiet norādījumus. Skaņas stenis tiks savienots ar viedtālruni un automātiski atjaunināts. Kad savienojums tiek automātiski izveidots ar LG WOWCAST un skaņas stieni, "LG WOWCAST" ritina un pēc tam skaņas stieņa statusa displejā parādās "ARC" vai "E-ARC".

LG WOWCAST īsā rokasgrāmata

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Savienojuma izveide ar TV

- 5 Atbalstītie LG Wi-Fi skaņas stienņa modeļi
- 6 Automātiska LG WOWCAST savienojuma izveide
- 8 Manuāla LG WOWCAST savienojuma izveide

Izstrādājumu atiestatīšana

- 9 Kā atiestatīt

Drošības pasākumi

- 10 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 12 Problēmu novēršana

Pielikums

- 13 Specifikācijas
- 14 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 15 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 15 Darbība ar izstrādājumu

Savienojuma izveide ar TV

Jūs varat izbaudīt skaņu, savienojot LG WOWCAST ar skaņas joslu.

| Atbalstītie LG Wi-Fi skaņas stieņa modeļi

LG WOWCAST var savienot tikai ar dažiem LG Wi-Fi skaņas joslu modeļiem, un tas nav saderīgs ar citu uzņēmumu skaņas joslām.

Lai iegūtu papildinformāciju par saderīgiem modeļiem, lūdzu, skenējiet šo QR kodu:




(Saderīga LG Wi-Fi skaņas josla)


Automātiska LG WOWCAST savienojuma izveide

Pēc instalēšanas pabeigšanas LG WOWCAST tiks automātiski pievienots skaņas stienis. Pievienojiet LG WOWCAST skaņas stienim šādā secībā.


- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI TV (e)ARC** ligzdu uz LG WOWCAST ar TV ligzdu **HDMI IN eARC/ARC**, kā parādīts attēlā.

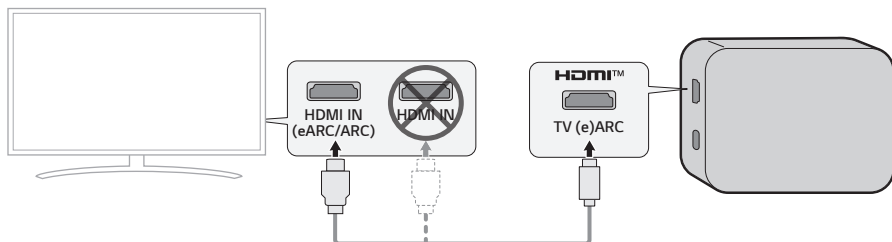

- 2 Izmantojot USB kabeli, pievienojiet C tipa USB spraudni LG WOWCAST ligzdai un standarta A spraudni TV USB ligzdai.

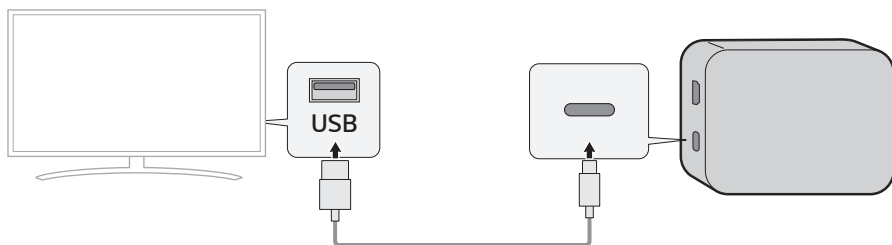

- 3 Instalējiet LG WOWCAST TV aizmugurējā panelī. Pēc abpusējās putuplasta lentes piestiprināšanas LG WOWCAST, piestipriniet to pie TV aizmugurējā paneļa.

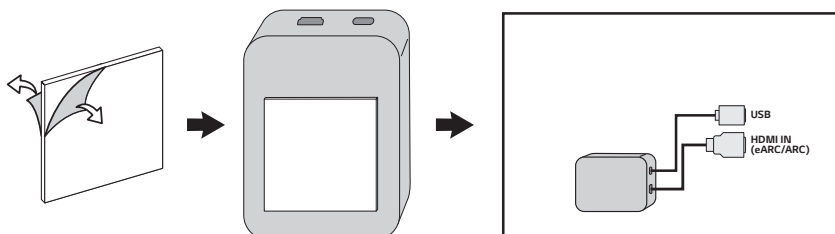

- 4 Atkārtoti nospiediet skaņas stieņa tālvadības ierīces **Funkcija**   pogu, līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.
- 5 TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC].
- 6 Kad savienojums tiek automātiski izveidots ar LG WOWCAST un skaņas stieni, **"LG WOWCAST"** ritina un pēc tam skaņas stieņa statusa displejā parādās **"ARC"** vai **"E-ARC"**.

✓ Piezīme

- Pirms LG WOWCAST pievienojat TV, noslaukiet pievienojamo vietu ar audumu, piemēram, marli.
- Pievienojot LG WOWCAST TV, pārliecinieties, ka tas neaizsedz TV ventilācijas atveres.
- TV iestatījumos iestatiet HDMI-CEC pozīcijā [Ieslēgts]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.
- Atkarībā no TV skaņas izvadīšanai nepieciešamais laiks var atšķirties. TV pievienošanai ieteicams USB vietā izmantot atsevišķu adapteri. Dažiem ātras uzlādes adapteriem LG WOWCAST var nedarboties pareizi.
- Ja optiskais ieejas signāls un LG WOWCAST signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs LG WOWCAST signālam.
- Ja izslēdzāt skaņas stieni, izvelkot tā strāvas vadu vai 3 sekundes vai ilgāk turot nospiestu **Barošana**  pogu, skaņas stienis ir jāieslēdz vēlreiz un jāgaida apmēram 1 minūti, līdz skaņas stienis tiek savienots ar LG WOWCAST.
- LG WOWCAST izvada tikai audio, nevis video. Ja savienojumam izmantojot LG WOWCAST, pievienojiet TV ārēju ierīci.
- Ja LG WOWCAST ir pievienots HDMI eARC/ARC ligzdai, nepievienojiet skaņas stieni un TV ar HDMI kabeli. Ja LG WOWCAST un skaņas stienis ir savienoti ar TV vienlaikus, tas var nedarboties.
- Pēc iespējas tuvāk uzstādiet TV un skaņas stieni, kas savienots ar LG WOWCAST. Ja bezvadu vide nav labā stāvoklī, skaņa var neskanēt plūstoši.
- Ja izstrādājums nedarbojas pienācīgi vai arī, lai to atkārtoti instalētu, atiestatiet LG WOWCAST un skaņas stieni un mēģiniet no jauna izveidot savienojumu.
- Kad LG WOWCAST ir pievienots skaņas stienim, LG WOWCAST programmatūra var tikt atjaunināta. Šajā brīdī skaņas stieņa statusa displeja logā tiek parādīts vienums **"W-UPDATE"**. Kad atjaunināšana ir pabeigta, LG WOWCAST funkcija tiek izslēgta un ieslēgta.
- Ja skaņas stienis nav savienots ar Wi-Fi tīklu un ja skaņas stienis ir savienots ar Wi-Fi tīklu, lietojot LG WOWCAST funkciju, skaņas stienis tiek mainīts uz Wi-Fi funkciju un skaņa nāk no TV. Nospiediet tālvadības pults **Funkcija**   pogu un atlasiet **"OPT/HDMI ARC"**. Izmantojot skaņas stieni, atkal varat klausīties TV skaņas.
- Šis izstrādājums tiks automātiski atjaunināts, lai pagarinātu izstrādājuma dzīves ciklu.


Savienojuma pārbaude ar gaismas diodi uz LG WOWCAST

Savienojuma statusu varat pārbaudīt, izmantojot gaismas diode uz LG WOWCAST.

Gaismas diodes indikators	Statuss
Mirgo	Notiek savienojuma izveide
Deg	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Izslēgta	Nav strāvas padeves

Manuāla LG WOWCAST savienojuma izveide

- 1** Pārbaudiet, vai skaņas stienis ir atjaunināts. Nospiediet tālvadības pults pogu  vai  3 sekundes. Kad tiek parādīts LG WOWCAST READY, turpiniet no **4**.



- 2** Lai atiestatītu, 3 sekundes nospiediet skaņas stieņa pogu **Wi-Fi**  vai pogu **Mic mute** .



- 3** Izmantojiet QR kodu, lai instalētu lietotni LG Sound Bar. Ieslēdziet viedtālrunī **Bluetooth** un pievienojiet skaņas stieni saskaņā ar lietotnes LG Sound Bar ceļvedi.



(Android tālruna
operētājsistēma)



(iPhone
operētājsistēma)



- 4** Izmantojot HDMI kabeli un USB kabeli, pievienojiet LG WOWCAST savam TV. (→ Skatīt "Automātiska LG WOWCAST savienojuma izveide" lpp. 6.)
- 5** Atkārtoti nospiediet skaņas stieņa tālvadības ierīces **Funkcija**   pogu, līdz statusa displejā parādās "**OPT/HDMI ARC**".
- 6** TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC].
- 7** Kad savienojums tiek automātiski izveidots ar LG WOWCAST un skaņas stieni, "**LG WOWCAST**" ritina un pēc tam skaņas stieņa statusa displejā parādās "**ARC**" vai "**E-ARC**".

Izstrādājumu atiestatīšana

Ja LG WOWCAST ir iesaldēts un nedarbojas, jāatiestata LG WOWCAST un skaņas stienis. Ja skaņas stienis ir atiestatīts, tas no jauna jāpievieno viedtālrunim.

Kā atiestatīt

- 1 Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **RESET**  uz LG WOWCAST. Mirgo gaismas diode uz LG WOWCAST.
- 2 Nospiediet un turiet pogu **Wi-Fi**  vai pogu **Mic mute**  skaņas stienī augšdaļā, līdz dzirdat skaņas signālu. Statusa displejā redzēsiet **"RESET"** un visi izstrādājuma bezvadu tīkla iestatījumi tiks notīrīti.

✓ Piezīme

- Kad esat atiestatījis skaņas stieni, jums būs arī atkārtoti jāpievieno izstrādājums viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi un lietotni LG Sound Bar.
-

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai izvairītos no iespējama ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena draudiem, neatveriet ierīci. Vērsieties pie kvalificētiem speciālistiem.
- Neatstājiet ierīci apkures ierīču tuvumā vai nepakļaujiet tiešu saules staru iedarbībai, mitrumam vai mehāniskiem triecieniem.
- Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus. Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgākā laika periodā.
- Neatstājiet ierīci nestabilā vietā, piemēram, uz augsta plaukta. Skaņas izraisītās vibrācijas rezultātā tā var nokrist.
- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.

UZMANĪBU ja šo izstrādājumu lietojat vidē ar zemu mitruma līmeni.

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā elektrība.
- Ieteicams izmantot šo produktu pēc pieskaršanās metāla priekšmetam, kas vada elektrību.

Simboli			
~	Maiņstrāva (AC).	⏻	Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.
==	Līdzstrāva (DC).		Strāvas padeve ir ieslēgta.
⊞	Tas ir II klases aprikojums.	⚡	Bīstams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
LG WOWCAST nedarbojas pareizi	• Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots LG WOWCAST ar kabeli. • Pārbaudiet, vai TV skaņas izeja ir iestatīta uz [HDMI ARC]. • Atiestatiet LG WOWCAST un skaņas stieni un savienojiet tos vēlreiz. (→ Skatīt "Manuāla LG WOWCAST savienojuma izveide" lpp. 8.)

Pielikums

| Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas prasība	Skatīt galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti.
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 60 % RH

Ieeja/izeja	
HDMI	19 kontaktu (mini HDMI, HDMI™ savienojuma spaile) × 1

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

| Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Apzīmējumi HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiēt gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

