



Ръководство за потребителя

LED LCD МОНИТОР

(LED Монитор*)

* LED мониторите на LG представляват LCD монитори с подсветка.

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате своето устройство, и го запазете за бъдещи справки.

49WL95C

49WL95C-WE

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗ.....	2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД.....	3
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА	3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА	10
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ	14
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....	20
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА.....	22

ЛИЦЕНЗ

Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте www.lg.com.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



VESA, VESA logo, DisplayPort compliance logo and DisplayPort compliance logo for dual-mode source devices are all registered trademarks of the Video Electronics Standards Association.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА



ВНИМАНИЕ

- С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги използвайте оригинални компоненти.
- Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
- Използването на предоставените компоненти е препоръчително.
- Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията да изглеждат различно от реалния продукт.
- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху винтовете при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може да доведе до падането му от стойката и да предизвика наранявания.
- Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила може да го повреди.


! ЗАБЕЛЕЖКА

- Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
- Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
- За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина, от който сте закупили устройството.
- Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.


Поддържани драйвери и софтуер

Можете да изтеглите и инсталирате най-новата версия от уебсайта на LGE (www.lg.com).

- **Драйвери и софтуер:** Драйвер за монитор / OnScreen Control / Dual Controller
 - Драйвер за монитор: Препоръчителен
 - OnScreen Control: Препоръчителен
 - Dual Controller: Опция

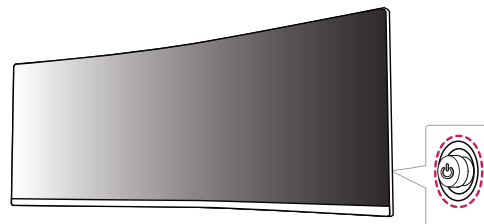Описание на продукта и бутоните**Как да използвате бутон на джойстика**

Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутон на джойстика или го движите наляво/надясно/нагоре/надолу с пръста си.

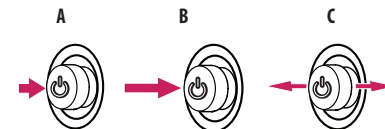Основни функции**A**

Включване: Натиснете бутон на джойстика веднъж с пръст, за да включите монитора.

B

Изключване: Натиснете и задръжте бутон за джойстика веднъж с пръст за повече от 5 секунди, за да изключите монитора.

C

Управление на силата на звука: Можете да управлявате силата на звука, като движите бутон на джойстика наляво/ надясно.



! ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът на джойстика е разположен върху долната страна на монитора.

Преместване и повдигане на монитора


Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите надраскване или повреда, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата или размера му.

- Препоръчва се, когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или опаковка.
- Преди да преместите или повдигнете монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
- Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.
- Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрани от вас, за да предотвратите надраскване.
- Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде големи вибрации.
- Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не го завъртайте настрани и не го накланяйте.

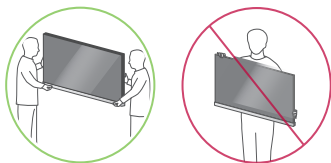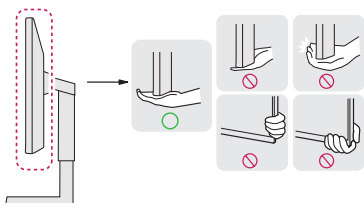

⚠ ВНИМАНИЕ


- При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
 - Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на изображения пиксели.

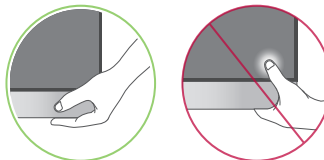

- Ако използвате монитора без стойка, той може да стане нестабилен и да падне, което да доведе до повреда му или до травма. Също така това може да причини повреда в бутона на джойстика.

Монтиране върху маса

- Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Разстоянието до стената трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури необходимото проветрение.

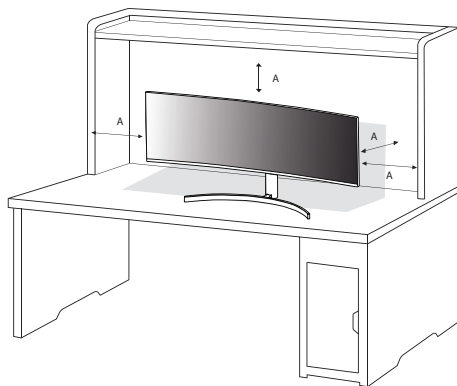


A: 100 мм

⚠ ВНИМАНИЕ

- Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Съществува риск от токов удар.
- Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го свържете към заземен контакт.
- При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик или най-близкия магазин.

Регулиране на височината на стойката

- Поставете монитора на стойката в изправено положение.
- Трябва да хванете монитора с двете ръце и да го регулирате.
- Височината може да се настрои до 110,0 мм.

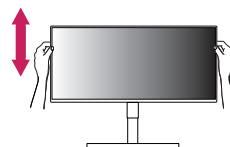

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато настройвате височината на екрана, не поставяйте ръката си на корпуса на стойката, за да не нараните пръстите си.


Настройване на ъгъла

- Поставете монитора на стойката в изправено положение.
- Регулирайте ъгъла на екрана.


Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 15° , за да получите удобна позиция за гледане.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана, не дръжте долната част на рамката на монитора, както е показано на следващата илюстрация.
- Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.

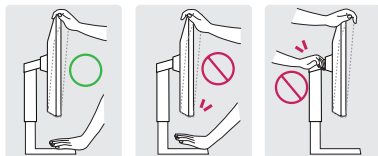**⚠ ЗАБЕЛЕЖКА**


- Завъртете 15 градуса наляво или надясно, за да настроите ъгъла на монитора според предпочитанията си.

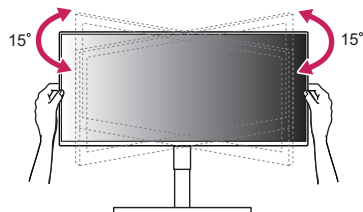**Използване на заключващата система Kensington**

Съединителят за защитната система Kensington е разположен от задната страна на монитора.

За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към системата за заключване Kensington или вижте <http://www.kensington.com>.

Монтирайте монитора към маса с помощта на кабела за защитната система Kensington.

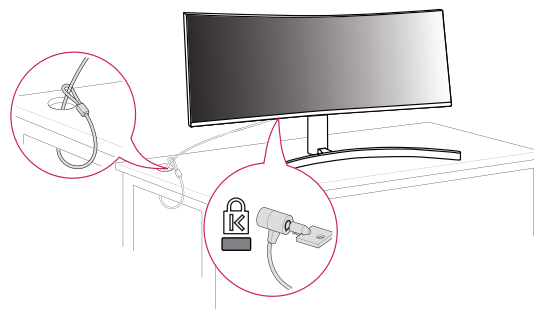**⚠ ЗАБЕЛЕЖКА**

- Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите допълнителни принадлежности от повечето магазини за електроника.

Монтаж на стенната конзола за окачване


Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
- Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола за стена.
- Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила, докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй като това може да повреди екрана.
- Свалете стойката, преди да монтирате монитора на стенна конзола, по обратния на монтажа ред.

Монтаж на стена

Монтирайте монитора на разстояние поне 100 мм от стената и оставете около 100 мм от всяка страна, за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин. Можете още да проверите в ръководството как се монтира и настройва наклонящата се конзола за стenen монтаж.

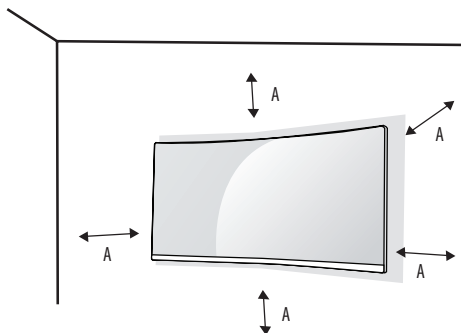

A: 100 мм

Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (предлага се като опция) към задната страна на монитора.

Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.


- Монтаж на стена (мм): 100 x 100
- Стандартен винт: M4 x L10
- Брой винтове: 4

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят устройството и да причинят падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на употребата на несъответстващи на стандарта винтове.
- Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и необходимите за целта части.
- Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни принадлежности от местния търговец.
- Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Използването на винтове с по-голяма от стандартната дължина може да повреди вътрешните части на продукта.
- За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.

ВНИМАНИЕ

- За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора, изключете захранващия кабел.
- Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падането му, което от своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- За да се избегнат наранявания, уредът трябва да е стабилно монтиран за стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда, причинена от неправилно използване или от използване на неподходящи компоненти, не се покрива от гаранцията на продукта.
- При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или по-малко.

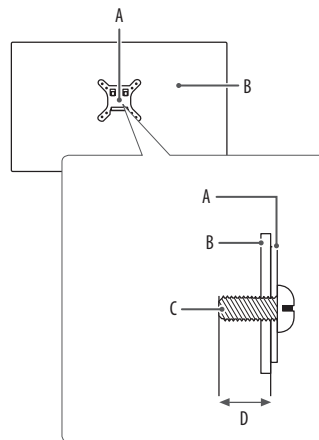

A: Тип стенна конзола

B: Задна страна на екрана

C: Стандартен винт

D: Макс. 8 мм

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА

- Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт. Натиснете бутона на джойстика, отидете на [Settings] → [Input] и изберете опцията за вход.

ВНИМАНИЕ

- Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или да възникнат шумове в образа.
- Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на изображението.
- Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър за компютър.
- При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен многофункционален щепсел или заземен стенен контакт.
- При включване на място с ниска температура мониторот може да започне да трепти. Това е нормално.
- Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.

Свързване с компютър

- Този монитор поддържа режима *Plug and Play.

* Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага да преконфигурирате някои от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.

HDMI връзка

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

ВНИМАНИЕ

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Високоскоростен HDMI™ кабел
 - Високоскоростен HDMI™ кабел с Ethernet

Свързване на DisplayPort

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на DP (DisplayPort) на компютъра.
- Ако използвате видеокарта с Mini DisplayPort, използвайте кабел или преходник за Mini DP до DP (Mini DisplayPort до DisplayPort), който поддържа DisplayPort 1.4. (Продава се отделно)

Връзка с USB-C

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- PD (подаване на захранване), алтернативен режим DP (DP през USB-C) и USB данни се поддържат през USB-C порт.
 - Функциите може да не работят правилно в зависимост от спецификациите на свързаното устройство и средата.
 - USB-C портът не е за източника на захранване на монитора, а за източник на захранване на компютъра.
- Свържете адаптер за захранване на монитора.

Свързване с AV устройства

HDMI връзка

HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към монитора.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Високоскоростен HDMI™ /™ кабел
 - Високоскоростен HDMI™ /™ кабел с Ethernet

Свързване на периферни устройства

Връзка с USB устройство

USB портът на продукта функционира като USB хъб.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Препоръчва се да инсталирате всички актуализации за Windows, за да бъде Вашият Windows в актуално състояние, преди да свържете продукта за употреба.
- Периферните устройства се продават отделно.
- Към USB порта можете да свържете клавиатура, мишка или USB устройство.
- Скоростта на зареждане може да бъде различна в зависимост от устройството.
- За да използва USB порт за монитор надолу по веригата, потребителят трябва да свърже порт за монитор нагоре по веригата към хост компютъра чрез „USB C-C кабел“ или „USB C-C кабел + USB C-A с обратим конектор“.
- Когато „USB C-C кабелът“ е свързан между порта за монитор нагоре по веригата и хост компютъра, портът за монитор надолу по веригата поддържа устройство USB 2.0.
- Когато „USB C-C кабел + USB C-A с обратим конектор“ е свързан между порта за монитор нагоре по веригата и хост компютъра, портът за монитор надолу по веригата поддържа устройство USB 3.0. Въпреки това, хост компютърът трябва да поддържа функция USB 3.0.
- Когато „USB C-C кабел + USB C-A с обратим конектор“ е свързан между порта за монитор нагоре по веригата и хост компютъра, се препоръчва да го свържете към USB порт за целите на нормално зареждане.

ВНИМАНИЕ

Предупреждения при работа с USB устройство

- Възможно е USB устройство с инсталирана програма за автоматично разпознаване или използващо собствения си драйвер да не бъде разпознато.
- Някои USB устройства може да не се поддържат или да не работят правилно.
- Препоръчваме да използвате USB концентратор или устройство с твърд диск със захранване. (Ако захранването е недостатъчно, е възможно USB устройството да бъде разпознато неправилно)
- Ако USB устройство, по-дълго от 40 мм, е свързано към страничния USB порт, мониторът може да се повреди по време на работа. Моля, свържете устройството към USB порта в задната част.

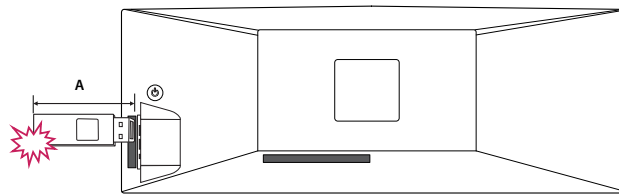

A: 40 мм

Свързване на слушалки

Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Периферните устройства се продават отделно.
- В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е възможно ограничаване на функциите на слушалките и тонколоната.
- Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго външно устройство към монитора. Използвайте прави слушалки.



Наклонени



Прави
(Препоръчани)

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ

ЗАБЕЛЕЖКА


- OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.

Активиране на главното меню



Бутон на
джойстика

- 1 Натиснете бутона за джойстика, разположен отзад на монитора.
- 2 Придвижете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.

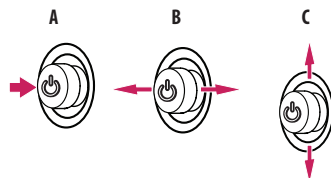

A

- Основното меню е деактивирано: Активира основното меню.
- Основното меню е активирано: Излиза от основното меню. (Задръжте бутона повече от 5 секунди, за да изключите монитора. Можете да изключите монитора по този начин по всяко време, включително при включено екранно извеждане.)


B

- Основното меню е деактивирано: Регулира силата на звука на монитора. (◀, ▶)
- Основното меню е активирано: Въвежда функциите на [Input]. (◀) / Въвежда функциите на [Settings]. (▶)

C

- Основното меню е деактивирано: Показва информацията на текущия вход. (▲, ▼)
- Основното меню е активирано: Изключва монитора. (▲) / Въвежда функциите на [Picture Mode]. (▼)

Функции на основното меню

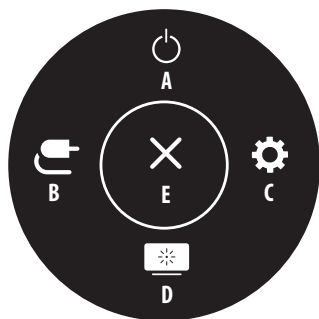

Основно меню	Описание
A: [Power Off]	Изключва монитора.
B: [Input]	Задава режим на въвеждане.
C: [Settings]	Конфигурира настройките на екрана.
D: [Picture Mode]	Задава режима на картината.
E: [Exit]	Излиза от основното меню.

Настройки на меню

- 1 За да разгледате екранното меню, натиснете бутона за джойстика отзад на монитора и след това въведете [Settings].
- 2 Придвигнете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 За да се върнете към по-горно меню или да настроите други елементи от менюто, преместете джойстика на ◀ или го натиснете (⏏).
- 4 Ако искате да излезете от менюто на екранния дисплей, движете джойстика ◀, докато излезете.



[Quick Settings]



[Input]



[Picture]



[General]

! ЗАБЕЛЕЖКА

- : Вкл.
- : Изкл.

[Quick Settings]

[Settings] → [Quick Settings]

- [Brightness]: Настройва яркостта на екрана.
- [Auto Brightness]: Оптимизира яркостта автоматично спрямо заобикалящата светлина.
- [Contrast]: Регулира контраста на екрана.
- [Volume]: Регулира силата на звука.
 - Можете да регулирате звука на [Mute]/[Unmute], като движите бутона на джойстика към ▼ менюто [Volume].
- [Color Temp]: Задайте своя собствена цветна температура.
 - [Custom]: Потребителят може да персонализира червения, зеления и синия цвят.
 - [Warm]: Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
 - [Medium]: Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
 - [Cool]: Настройва цвета на екрана със синкави тонове.

[Input]

[Settings] → [Input]

- [Input List]: Избира режим на въвеждане.
- [Aspect Ratio]: Настройва съотношението на екрана. Дисплейт може да изглежда еднакъв за опциите [Full Wide] и [Original] при препоръчителната разделителна способност.
 - [Full Wide]: Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
 - [Original]: Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
 - [Just Scan]: Съотношението не се коригира от оригинала.
 - [Cinema 1]: Уголемява екрана със съотношение 32:9.
 - [Cinema 2]: Уголемява екрана със съотношение 32:9, включително черното поле най-отдолу, предназначено за субтитри.
- [PBP / PIP]: Можете да изберете различна PBP или PIP комбинация.

[PBP/PIP]

- [Input List]: Показва екраните на главния и допълнителния вход

PBP/PIP връзка	Подекран			
	HDMI 1	HDMI 2	DP	USB-C
Главен екран	HDMI 1	-	0	0
	HDMI 2	0	-	0
	DP	0	0	-
	USB-C	0	0	0

- [Aspect Ratio]: Настройва съотношението на екрана.
 - [Full Wide]: Показва видеото, за да се побере в PBP/PIP екрана, независимо от входящия видео сигнал.
 - [Original]: Показва видео в съотношението на входящия видео сигнал на PBP/PIP екрана.
- [PBP / PIP]: Можете да изберете различна PBP или PIP комбинация.
- [PIP Size]: Задава размера на PIP Sub прозореца. ([Small] / [Medium] / [Large])
- [Main/Sub Screen Change]: Превключва между основния екран и подекрана в режим [PBP / PIP].
- [Sound Out]: Изберете аудио извода в режим [PBP / PIP].

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не използвате функцията [PBP / PIP], [PIP Size], [Main/Sub Screen Change] и [Sound Out] остават деактивирани.

[Picture]**[Settings] → [Picture] → [Picture Mode]****! ЗАБЕЛЕЖКА**

- [Picture Mode], който може да бъде зададен, зависи от входящия сигнал.

[Picture Mode] при SDR(не HDR) сигнал

- [Custom]: Позволява на потребителя да настройва всеки елемент. Можете да настроите цветовия режим на главното меню.
- [Vivid]: Оптимизира екрана за търговската среда чрез подобряване на контраста, яркостта и остротата.
- [HDR Effect]: Оптимизира екрана за висок динамичен обхват.
- [Reader]: Оптимизира екрана за четене на документи. Можете да направите екрана по-ярък от екранното меню.
- [Cinema]: Оптимизира екрана за подобряване на визуалните ефекти на видеоклипа.
- [Color Weakness]: Този режим е за хора, които не могат да различават червено и зелено. Това позволява на потребители с проблеми с цветоусещането лесно да различават двата цвята.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако [Picture Mode] се промени на DP (DisplayPort), екранът може да премигва или да бъде засегната разделителната способност на компютърния екран.

[Picture Mode] при HDR сигнал

- [Custom]: Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
- [Vivid]: Екранът е оптимизиран за ярки HDR цветове.
- [Standard]: Екранът е оптимизиран за стандартно HDR.
- [Cinema]: Екранът е оптимизиран за HDR видео.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- HDR съдържанието може да не се показва правилно в зависимост от настройките на операционната система Windows 10, моля, проверете настройките за включване/изключване на HDR в Windows.
- Когато функцията HDR е включена, качеството на буквите или на картината може да е лошо, в съответствие с характеристиките на видеокартата.
- Докато функцията HDR е включена, може да се появи премигване или напукване на екрана при смяна на входа или включване/изключване на монитора, в съответствие с характеристиките на видеокартата.

[Settings] → [Picture] → [Picture Adjust]

- [Brightness]: Настройва яркостта на екрана.
- [Auto Brightness]: Оптимизира яркостта автоматично спрямо заобикалящата светлина.
- [Contrast]: Регулира контраста на екрана.
- [Sharpness]: Регулира остротата на екрана.
- [SUPER RESOLUTION+]: Тази функция увеличава остротата на картини с ниска резолюция, затова не се препоръчва да я използвате за нормален текст или за икони на работния плот. Това може да доведе до прекомерно висока острота.
 - [High]: Оптимизира екрана за кристално чисти изображения. Най-добра за видео и игри с висока разделителна способност.
 - [Middle]: Оптимизира екрана за удобно гледане с изображения в средното ниво между ниския и високия режим. Тази опция е най-добра за UCC и SD видео.
 - [Low]: Оптимизира екрана за плавни и естествени изображения. Тази опция е най-добра за неподвижни кадри или за изображения с по-малко движение.
 - [Off]: Възпроизвежда се в най-често използваната настройка. Деактивира [SUPER RESOLUTION+].
- [Black Level]: Позволява да настроите степента на изместване (само за HDMI).

Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може да покаже.

- [High]: Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
- [Low]: Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото съотношение на контраста на екрана.
- [DFC]: Автоматично регулира яркостта според екрана.

[Settings] → [Picture] → [Color Adjust]

- [Gamma]:
 - [Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]: Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението. По същия начин колкото по-ниска е стойността на гамата, толкова по-светло става изображението.
 - [Mode 4]: Ако няма нужда да коригирате настройките на гамата, изберете [Mode 4].
- [Color Temp]: Задайте своя собствена цветна температура.
 - [Custom]: Потребителят може да персонализира червения, зеления и синия цвят.
 - [Warm]: Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
 - [Medium]: Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
 - [Cool]: Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
- [Red], [Green], [Blue]: Можете да персонализирате цвета на картината, като използвате цветовете [Red], [Green] и [Blue].
- [Six Color]: Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на оттенъка и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и запазване на настройките.
 - Нюанс: Настройва тона на екрана.
 - Наситеност: Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете. Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.

[Settings] → [Picture] → [Response Time]

- [Response Time]: Позволява да зададете време за реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана. При среда с нормални условия е препоръчително да използвате [Fast].
При бързо движение се картина е препоръчително да използвате [Faster]. Настройването на [Faster] може да причини слепване на изображения.
- [Faster]: Настройва времето за реакция на [Faster].
- [Fast]: Настройва времето за реакция на [Fast].
- [Normal]: Настройва времето за реакция на [Normal].
- [Off]: Деактивира функцията.

[Settings] → [Picture] → [Picture Reset]

- [Do you want to reset your picture settings?]:
 - [Yes]: Връща към настройките по подразбиране.
 - [No]: Отмяна на избраното.

[General]**[Settings] → [General]**

- [Language]: Задава екрана на менюто на желания език.
- [SMART ENERGY SAVING]: Съхранява енергията чрез използване на алгоритъм за компенсиране на осветяването.
 - [High]: Пести енергия, като използва високо ефективната функция [SMART ENERGY SAVING].
 - [Low]: Пести енергия, като използва ниско ефективната функция [SMART ENERGY SAVING].
 - [Off]: Деактивира функцията.
- Стойността на данните за икономия на енергия може да се различава в зависимост от панела и доставчиците на панела.
- Ако изберете опцията за [SMART ENERGY SAVING] на [High] или [Low], осветеността на монитора става по-висока или по-ниска в зависимост от източника.
- [Automatic Standby]: Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично изключване. ([Off], [4H], [6H], и [8H])
- [DisplayPort Version]:
 - [DisplayPort] / [USB-C]: Настройте версията на DisplayPort така, че да съответства на тази на свързаното външно устройство. ([1.4], [1.2] и [1.1]) За да използвате функцията HDR, настройте на [1.4].

- [HDMI ULTRA HD Deep Color]: Предоставя по-контрастни изображения, когато уредът е свързан с устройство, поддържащо ULTRA HD дълбок цвят.
 - За да използвате [HDMI ULTRA HD Deep Color], включете тази функция с Вкл..
 - Възможно е екранът или звукът да не работят правилно, ако свързаното устройство не поддържа функцията Deep Color (Наситен цвят). В такъв случай изключете тази функция с Изкл..

Поддържан формат 4K@ 60 Hz

Резолюция: 3840 x 2160

Кадрова честота (Hz): 59,94/60,00

Дълбочина на цвета / Хроматично семплиране:

8 битови, 10 битови → YCbCr 4:2:0 / YCbCr 4:2:2

8 битови → YCbCr 4:4:4 / RGB 4:4:4

- [Buzzer]: Тази функция ви позволява да задавате звука от [Buzzer], когато мониторът се включи, на Вкл. или Изкл..
- [OSD Lock]: Тази функция забранява конфигурацията и настройването на менюта.
- [Deep Sleep Mode]: Когато [Deep Sleep Mode] е включен, потреблението на енергия е сведено до минимум, докато мониторът е в режим на готовност.
 - USB зареждането и функциите на хъба няма да работят в режим на готовност, докато [Deep Sleep Mode] е активиран в режим на готовност.
- [Information]: Ще се покаже следната информация за дисплея: [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].

[Settings] → [General] → [Reset to Initial Settings]

- [Do you want to reset your settings?]:
 - [Yes]: Връща към настройките по подразбиране.
 - [No]: Отмяна на нулирането.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

На екрана не се вижда нищо.

- Включен ли е захранващият кабел на монитора?
 - Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
- Показва ли се съобщението [No Signal]?
 - То се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
- Появява ли се съобщението [Out of Range]?
 - Този проблем се появява, когато сигналите от компютъра (графичната карта) са извън хоризонталния или вертикалния честотен обхват на монитора. Вижте раздела "Спецификации на продукта" на това ръководство, за да зададете подходящата честота.

Картината на екрана е нестабилна и трепти. / Извежданията на монитора изображения оставят следи.

- Избрали ли сте подходяща разделителна способност?
 - Ако избраната разделителна способност е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете разделителна способността на 1080p или препоръчаната разделителна способност.
 - Ако не настроите графичната карта съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за разделителната способност, може да се появи размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него.
 - Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои разделителни способности може да не са налични в зависимост от работните показатели на графичната карта. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видеокартата за съдействие.
- Появява ли се слепване на изображението, след като мониторът се изключи?
 - Показването на неподвижно изображение продължително време може да повреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи неподвижно показваното изображение.
 - За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.
- Забелязвате ли точки по екрана?
 - При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, сини, бели или черни). Това е нормално при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.

Някои функции са деактивирани.

- Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Меню?
 - Екранният дисплей е заключен. Деактивирайте [OSD Lock] в [General].

Виждате ли съобщение "Неразпознат монитор, намерен е Plug and Play (VESA DDC) монитор"?

- Инсталирали ли сте драйвера на монитора?
 - Уверете се, че сте инсталирали драйвера на монитора от нашия уеб сайт: <http://www.lg.com>.
 - Непременно проверете дали видеокартата поддържа функцията Plug and Play.

Няма звук от порта за слушалки.

- Показват ли се изображения без звук?
 - Уверете се, че връзките на порта за слушалки са направени правилно.
 - Опитайте да увеличите силата на звука с джойстика.
 - Задайте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)

Разделителна способност 4K/5K не е налична.

- Уверихте ли се, че кабелът е добре свързан?
 - Уверете се, че кабелът за сигнал е свързан както трябва.
 - Препоръчва се да използвате принадлежностите, предоставени с продукта.
- Правилно ли са зададени разделителната способност и честотата на обновяване?
 - Задайте правилните разделителна способност и честота на обновяване от настройките за разделителна способност на екрана на компютъра или от менюто с опции на плъъра.
- Свързаното външно устройство поддържа ли разделителна способност 4K/5K?
 - Налично е само на външни устройства, които поддържат разделителна способност 4K/5K.
 - Проверете дали свързаното външно устройство поддържа разделителна способност 4K/5K.
- Активирана ли е функцията за [HDMI ULTRA HD Deep Color]? (В случай на 4K)
 - Отворете меню [Settings] > [General] > функцията [HDMI ULTRA HD Deep Color], за да я активирате.
- Настроили ли сте [DisplayPort Version] на [1.4]? (В случай на 5K)
 - Отворете меню [Settings] > [General] > [DisplayPort Version], за да настроите версията на [1.4].

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Дълбочина на цвета: Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.

Резолюция:

- HDMI
 - Максимална резолюция: 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Препоръчителна резолюция: 3840 x 1080 @ 60 Hz
- DisplayPort / USB-C
 - Максимална резолюция: 5120 x 1440 @ 60 Hz
 - Препоръчителна резолюция: 5120 x 1440 @ 60 Hz

Условия на околната среда:

- Работни условия
 - Температура: 0 °C до 40 °C
 - Влажност: Под 80 %
- Условия на съхранение
 - Температура: -20 °C до 60 °C
 - Влажност: Под 85 %

Размери: Размер на монитора (ширина x височина x дължина)

- Със стойка: 1215,1 x 543,5 x 307,3 (мм)
- Без стойка: 1215,1 x 365,7 x 114,2 (мм)

Тегло (без опаковката):

- Със стойка: 15,2 (кг)
- Без стойка: 12,6 (кг)

Източници на захранване:

- Номинална мощност: AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
- Консумация на енергия:
 - Работен режим: 80 W (Обикновено)*
 - Режим Изключен: ≤ 0,3 W

* Работният режим на консумация на енергия се измерва с изпитателния стандарт на IGE. (Изцяло бяло изображение на екрана, максимална разделителна способност)

* Нивото на консумация на енергия може да варира в зависимост от работните условия и настройките на монитора.


Режим на фабрична поддръжка (Предварително настроен режим, компютър)

DisplayPort / USB-C

Предварително настроен режим	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поляритет (H/V)	Забележки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,81	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1440	91,79	60	+/-	3PBP
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1440	67,5	60	+/-	2PBP-B2
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
2560 x 1080	70,2	60	+/-	
2560 x 1440	91,79	60	+/-	2PBP-A
3440 x 1440	91,79	60	+/-	2PBP-B1
3840 x 1080	70,2	60	+/+	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,31	60	+/-	
5120 x 1440	43,83	30	+/-	
5120 x 1440	88,86	60	+/-	- DP/ USB-C предпочитано време - SINGLE

HDMI

Предварително настроен режим	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поляритет (H/V)	Забележки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,81	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1440	91,97	60	+/+	3PBP
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1440	91,79	60	+/-	2PBP-B2
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
2560 x 1080	70,2	60	+/+	
2560 x 1440	44,43	30	+/-	
2560 x 1440	88,79	60	+/-	2PBP-A
3440 x 1440	74,04	49,99	+/-	
3440 x 1440	88,85	59,99	+/-	2PBP-B1
3840 x 1080	35,1	30	+/+	
3840 x 1080	58,5	50	+/+	
3840 x 1080	70,2	60	+/+	- HDMI предпочитано време - SINGLE

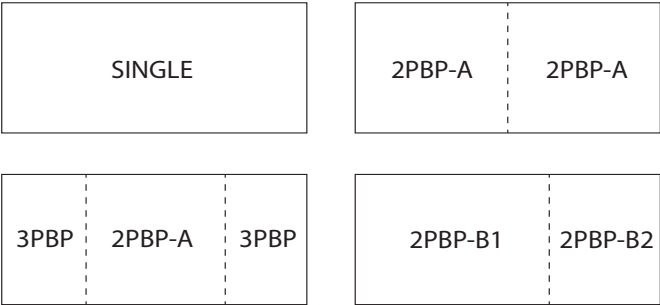

HDMI време (видео)

Предварително настроен режим	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
480p	31,5	60
720p	45	60
1080p	67,5	60
2160p	135	60



Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба и от едната страна на продукта.
Запишете ги, в случай че някога имате нужда от сервизно обслужване.

Модел

Сериен номер

(49WL95C-WE)



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.