

BRUGERVEJLEDNING

TØRRETUMBLER



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

S0RV708N1W9 / K0RV908N1W9 / FDRC308N1W9 / FDRC308N2W9 / RV9DN9029
/ RV9DN902B



MFL71887431
Rev.00_121721

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

HENSYNTAGEN TIL MILJØET

Miljø- og økonomimæssige tips.....	5
Energiforbrug	5
Bortskaffelse af dit gamle apparat	6
Bortskaffelse af emballagemateriale.....	6
Denne tørretumbler indeholder kølemiddelgasser	6

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG	7
Sikkerhedsmeddelelser	7
ADVARSEL	8
Teknisk sikkerhed	8
Maksimal kapacitet	9
Installation	10
Betjening	11
Vedligeholdelse	12
Bortskaffelse	12

BETJENING

Betjeningspanel.....	14
Betjeningspanelets funktioner	14
Tids- og statusvisning.....	15
Grundlæggende brug	17
Tørring af tøj.....	17
Klargøring af tøj.....	20
Sortering af tøj	20
Kontrol af tøjets vaskeanvisning	20
Kontrol af tøj, før det ilægges	21
Programtabel.....	22
Vejledning til sensor tørreprogrammer	22
Vejledning til tidsindstillede tørreprogrammer	24
Ekstra mulighed	25

Ekstra muligheder og funktioner.....	27
Delay End (Tidsforsinkelse)	27
Anti Crease (Anti-krøl).....	27
Dry Level (Tørregrad).....	27
Beep On/Off (Bip til/fra)	27
EcoHybrid	28
Favorite (Favorit).....	28
Drum Light (Tromlebelysning)	28
More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid).....	28
Child Lock (Børnelås)	29
Rack Dry (Tørrehylde)	29

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation	31
LG ThinQ applikationsfunktioner	31
Inden brug af LG ThinQ-applikation	31
Installation af LG ThinQ-applikation	32
Fjernbetjening af apparatet.....	33
Radioudstyrsspecifikationer	33
Overensstemmelseserklæring	34
Smart Diagnosis	35
Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer.....	35
Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer	35

VEDLIGEHOELSE

Rengøring efter hver tørring	36
Sådan renses fnugfilteret.....	36
Sådan tømmes vandbeholderen	38
Periodisk rengøring af apparatet	40
Sådan aftørres fugtsensoren.....	40
Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft	40

FEJLFINDING

Før der ringes efter service	41
Fejlmeddelelser	41
Betjening	42
Ydeevne	43
Lugte.....	47
Wi-Fi	47

INSTALLATION

Krav til installationssted	49
Installationsplacering	49
Ventilation	49
Omgivende temperatur	50
Elektriske forbindelser	50
Indstilling af produktet i vater	51
Kontrol af nivellering	51
Justering og nivellering af apparatet	51
Sådan vendes døren om	51
Instruktioner angående stabling	54
Stabletilbehør	54
Fremgangsmåde ved montering	54
Installation af den valgfri afløbsslange	56

BILAG

Produktdatablad	57
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012	57
Navne på dele og tilbehør	60
Set forfra	60
Tilgængeligt tilbehør	61
Tekniske data	62
Note til testinstitutter	62
Specifikationer	62
Strømforbrug i standbytilstand	63
Yderligere oplysninger	64
Information om LED-belysning	64
Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse	64

Energiforbrug

- Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
- Energiforbruget kan blive påvirket af vasketøjets vægt. For at få mest muligt ud af din apparat, skal du ilægge den maksimale mængde tøj for det gældende program.
- Læg ikke drivvåd tøj i apparatet. Det vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet centrifugeres grundigt inden ilægning.
- Hvis tøjet ikke bliver centrifugeret ved en høj hastighed under vask, vil energiforbruget og tørretidene blive øget. Store lagner eller dynebetræk tørrer muligvis ikke jævnt på grund af ujævn luftstrøm, hvis de bliver rullet op. Det kan være nødvendigt at tage dem ud og lægge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tørring.
- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er fyldt med fnug, vil tørretidene være længere end normalt.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Bortskaffelse af emballagemateriale

- Bortskaf emballageaffaldet efter genbrugssymboler for materialetyper. Læg emballageaffaldet i relevante beholdere for at genbruge det.

Denne tørretumbler indeholder kølemiddelgasser

R290 (GWP:3): 0,145 kg hermetisk lukket.

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af apparatet. Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af apparatet.

ADVARSEL

ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller -skoldning under brug af dette produkt, skal grundlæggende forholdsregler følges, herunder de følgende.

Teknisk sikkerhed



ADVARSEL - For at undgå brand Risiko for brand og brandbart materiale

- I apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, skal udluftningshullerne holdes fri for blokeringer. Ellers kan det føre til brand.
- Dette apparat indeholder R290, et kølemiddel, der er miljøvenligt men brandbart. Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Tør ikke uvasket tøj i produktet.
- Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge deres vejledninger.
- Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
- Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.

- Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til rensning.
- Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie, acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentiner, voks og voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskemiddel, før det tørres i produktet.
- Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre fødevarebårne sygdomme.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Fnugfilteret skal renses tit.
- Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
- Spray ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug ikke apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til tørrensning.
- Tør ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusive spiselige olier) pletter på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.
- Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et forsyningsselskab.
- Fjern tøj fra apparatet med det samme, når tørringen er færdig, eller hvis strømmen slukkes under tørringen. Tøj, der er tørret i apparatet og efterladt uden opsyn, kan resultere i brand. Tøj, der ikke er fjernet fra apparatet efter tørring, kan resultere i brand. Fjern tøj lige efter tørring, og hæng det op eller bred det ud for at køle det af.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Maksimal kapacitet

- Den maksimale kapacitet i visse programmer for tøj, der skal tørres, er:

S0RV708N1W9/K0RV908N1W9/ FDRC308N1W9/FDRC308N2W9	RV9DN9029/RV9DN902B
8 kg	9 kg

- Den anbefalede maksimumkapacitet for hvert tørreprogram kan variere. For at få gode, tørre resultater bedes du se **Programtabel** i kapitel **BETJENING** for yderligere oplysninger.

Installation

- Sørg for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt vis, samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge installationsvejledningen.
- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med denne maskine.
- Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med skumgummibetræk må ikke tørres i produktet.

- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik. Strømsstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.

Betjening

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad. Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene maskinen.
- Undlad at reparere eller udskifte apparatets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, medmindre andet specifikt anbefales i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Hold området under og rundt om apparatet frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Anbring ikke kæledyr eller andre dyr i apparatet.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.

ADVARSEL

- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie, maling, benzin, fedtopløser, renevæske, kerosen, vegetabilsk olie, madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tryk ikke ned på apparatets luge, når den står åben.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser til om vinteren, må apparatet først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.

Vedligeholdelse

- Fjern al fugt og støv fra strømstikket, før det sættes grundigt i en stikkontakt.
- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Træk aldrig apparatets strømstik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.


Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af en gammel apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved apparatets bagside for at forhindre misbrug.

- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

Betjeningspanel

Betjeningspanelets funktioner

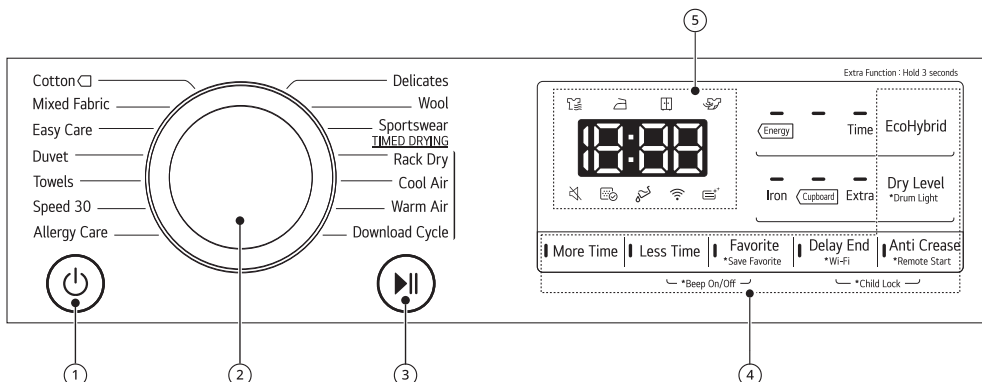

① Tænd/sluk Tænd/sluk-knap

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde og slukke.
- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at annullere funktionen **Delay End (Udskudt tid)**.

② Program-justeringsknap

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige alt efter typen af tøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

③ Start/Paus Knap

- Denne **Start/Paus**-knap bruges til at starte tørreprogrammet eller sætte tørreprogrammet på pause.
- Når det er sat på pause, slukkes strømmen automatisk efter en vis tid af sikkerhedsmæssige årsager.

④ Knapper for ekstra muligheder og funktioner/yderligere program

- Brug disse knapper til at vælge de ønskede muligheder for det valgte program. Ikke alle muligheder er tilgængelige i hvert program.

Remote Start (Fjernstart)

Med LG ThinQ-appen kan du bruge en smartphone til at fjernstyre din apparat.

- Se **SMARTFUNKTIONER** for at finde ud af, hvordan funktionen Fjernstart skal bruges.


Wi-Fi

Tryk på knappen **Delay End (Udskudt tid)** og hold den nede i 3 sekunder for at indlede apparatets forbindelse til **LG ThinQ**-applikationen.

⑤ Tids- og statusvisning

- Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.

Tids- og statusvisning

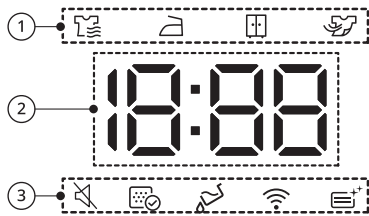

① Indikator for tørreforløb

- Indikatorerne vil under tørringen fortælle dig, hvilket forløb der er i gang og hvilke der mangler. Det aktive forløb vil blinke og de resterende forløb vil lyse jævnt. Når et forløb er færdigt, vil det tilsvarende symbol slukke. Hvis et program er sat på pause, vil det aktive forløb holde op med at blinke.

Symbol	Beskrivelse
	Tørreforløb
	Strygetør-forløb
	Skabstør-forløb
	Nedkølingsforløb

② Visning af resterende tid

- Når der vælges et tørreprogram, vises tørretiden for det valgte program. Denne tid ændres, når du indstiller de ekstra muligheder for programmet.
- Der vises fejlmeddelelser, når apparatet diagnosticerer problemer.

③ Indikator for ekstra mulighed og funktion

Symbol	Beskrivelse
	Dette symbol lyser, når bippet er slået fra.

Betjeningspanel


Symbol	Beskrivelse
	Dette symbol lyser, når fnugfilteret trænger til at blive rensat eller sættes i. • Rensning: Når du trykker på knappen Tænd/sluk, vises dette symbol. • Mangelmeddelelse: Når fnugfilteret ikke er sat i, vises symbolet, og apparatet vil ikke fungere.
	Dette symbol lyser, når vandbeholderen skal tømmes eller er fuld. • Tøm meddelelse: Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, vises dette ikon. • Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og et klokkespil høres, mens produktet er i gang.
	Dette symbol lyser, når apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.
	Dette symbol lyser, mens kondensatoren vaskes.

Tørring af tøjet

Inden første cyklus sættes apparatet til at tørre i 5 minutter for at opvarme tromlen. Åbn lugen mellem tøjportionerne de første par gange, du bruger produktet, så lugte fra apparatets indvendige dele kan slippe ud.

Børn skal holdes under opsyn for at undgå, at de kravler ind i tromlen.

- 1 Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er rene.

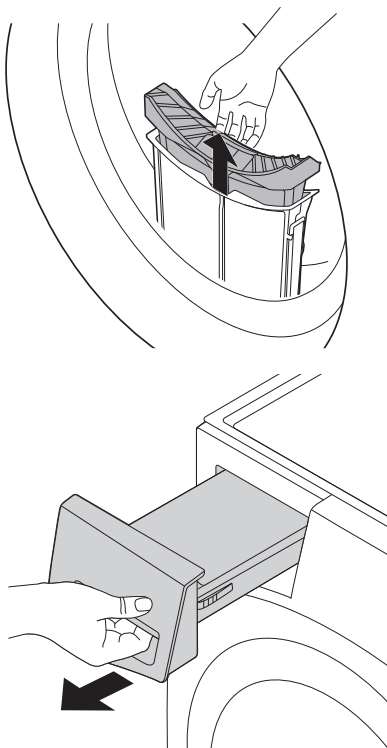

- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er

fyldt med fnug, vil tørretidene være længere end normalt.

- Træk vandbeholderen ud, og tøm kondensvandet. Når vandbeholderen er fuld, kan apparatet stoppe midt i cyklussen.

BEMÆRK


- I nogle tilfælde kan LED-vinduet vise symbolet  for at informere dig om, at vandbeholderen er fuld. Hvis dette sker, skal du tømme vandbeholderen.

- 2 Læg tøjet ind i tromlen efter sortering, og luk lugen.
 - Skub tøjet helt ind i tromlen, så tøjet holdes væk fra lugetætningen. Når tøjet sætter sig fast mellem lugen og tætningen, kan det blive beskadiget under tørring.
 - Tøjet bør sorteres efter stoftyper og tørhedsgrad.
 - Alle snore og fastgjorte bæltter på tøj bør bindes godt og fastgøres, inden det lægges i tromlen.
- 3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
 - Afhængigt af modellerne kan knappen **Tænd/sluk** lyse for at indikere, at apparatet er klar til tørring.



Grundlæggende brug

- 4 Vælg et tørreprogram ved at dreje programvælgeren.

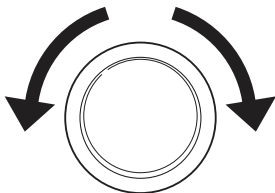

- 5 Tryk på knappen **Start/Paus** for at starte tørreprogrammet.
- Når du trykker på knappen, ventilerer apparatet inden i tromlen i 10 sekunder for at gøre apparatet klar til tørring.



BEMÆRK

- Apparatet vasker fnug, der ophobes på kondensatorens overflade, med vand, der kondenseres fra tøjet under drift.
- Hyppigheden af kondensatorrensning kan variere afhængigt af tøjets mængde og indledende fugtighed.



- 6 Åbn lugen og tag tøjet ud, når tørreprogrammet er færdigt.

⚠ FORSIGTIG

- Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan stadig være varm.

- 7 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at slukke for apparatet.

- 8 Rens fnugfilteret, og tøm vandbeholderen.

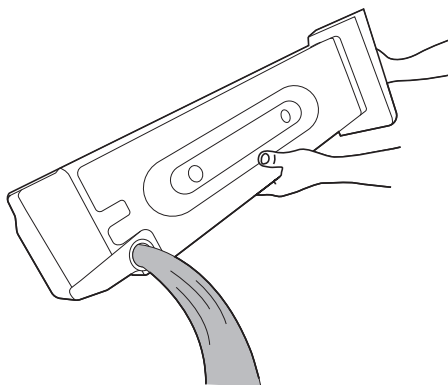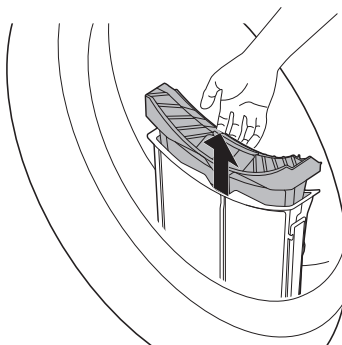

- 9 Med henblik på at reducere dannelsen af lugt kan tørretumblers luge efterlades åben eller på klem i en kort periode, hvis det er muligt, for at hjælpe med at udlufte tromlen efter brug.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i

apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskaade.

BEMÆRK

- Den sidste del af tørrecyklussen foregår uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, det ikke beskadiges af, når det er færdigt.
 - En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
-

Klargøring af tøjet

BEMÆRK

- For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det mest effektive energiforbrug bør produktet ikke overfyldes.

Sortering af tøjet

Der sidder forskellige etiketter i tøjet, så det tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på de enkelte etiketter.

Sorter tøjet i størrelse og type stof, og klargør derefter tøjet i henhold til symbolerne på etiketterne.

Uldtøj

- Tør uldtøj på programmet **Wool (Uld)**. Sørg for at følge anvisningen på etiketten i tøjet først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt på uldprogrammet, men undlad at gentage tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form og lad det tørre i vandret position.

Vævede og strikkede materialer

- Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe alt afhængigt af deres kvalitet.

Strygefrit tøj og syntetisk stof

- Overfyld ikke apparatet. Tag strygefrit tøj ud, så snart apparatet stopper, for at minimere krøller.

Babytøj og natkjoler

- Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.

Gummi og plast

- Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af gummi eller plast, såsom:

- Forklæder, hagesmække, stolebetræk
- Gardiner og duge
- Bademåtter

Fiberglas

- Tør ikke artikler af fiberglas i produktet. Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan senere sætte sig i andre artikler, der tørres efterfølgende.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne på vaskeanvisningen oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal tørres.

Symbol	Beskrivelse
	Tørring
	Tørretumbles
	Krølbehandlet / krøller ikke
	Skånsom behandling / sarte tekstiler
	Må ikke tørretumbles
	Må ikke tørres

Symbol	Beskrivelse
	Høj varme
	Mellemhøj varme
	Lav varme
	Ingen varme/luft
	Ophænges/tørrestativ
	Dryptørres
	Liggetørre
	I skyggen

vaskemaskinen inden det lægges i tørretumbleren.

- Hvis der ilægges blandede stoffer, kan det forlænge tørretiden og få den resterende tid i displayet til at stå på pause under aktiv tørring indtil den egentligt resterende tid passer til den tid, der bliver vist.
- Sørg for at tømme alle lommer. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.
- Fjern løse bæltter og luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.

Kontrol af tøjet, før det ilægges

⚠ FORSIGTIG

- Kontrollér, at tøjet ikke sidder fast mellem apparatet og lugen, ellers kan tøjet blive beskadiget under tørring.
- Overhold den maksimale belastning på programtabellen for det relevante tørreprogram for at få optimale tørreresultater. Hvis det overfyldes, giver det et dårligt tørreresultat og forårsager unødvendige folder.
- Læg ikke drivvåd tøj i apparatet. Dette vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet er blevet centrifugeret grundigt i

Programtabel

Vejledning til sensor tørreprogrammer

Program	Cotton (Bomuld) 	Maks. lastekapacitet	8 kg 9 kg
Beskrivelse	Brug til tørring af alle normale emner som bomuld, hør, skjorter, jeans eller blandet vask, med undtagelse af sarte stoffer som uld eller silke.		
Tørregrad	Standard : Cupboard (Skabstørt)	Tilgængelig: Alle	

Program	Mixed Fabric (Blandet tøj)	Maks. lastekapacitet	4 kg
Beskrivelse	Vasker blandede stoffer samtidigt. • Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).		
Tørregrad	Standard : Cupboard (Skabstørt)	Tilgængelig: Alle	

Program	Easy Care (Syntetisk)	Maks. lastekapacitet	3,5 kg
Beskrivelse	Tørrer tøj, der ikke skal stryges efter tørring. • Bruges til polyamid, akryl og polyester.		
Tørregrad	Standard : Cupboard (Skabstørt)	Tilgængelig : Cupboard (Skabstørt), Iron (Strygetørt)	

Program	Duvet (Dyne)	Maks. lastekapacitet	2,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af sengetæpper eller omfangsrige emner som puder, sengetæpper, vattæpper, lagner eller dyretæpper.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Programtabel

Program	Towels (Håndklæder)	Maks. lastekapacitet	4,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af håndklæder.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Speed 30 (Hurtig 30min)	Maks. lastekapacitet	1 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af lette eller små emner. (op til 3 emner)		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Allergy Care (Allergi)	Maks. lastekapacitet	4,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til at hæmme allergener som fx støvmider.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Delicates (Skånsom)	Maks. lastekapacitet	1,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af smokingskjorter/skjortebluser, nylon, lingeri, eller meget tyndt tøj og tøj med blonder, der nemt kan beskadiges.		
Tørregrad	Standard : Cupboard (Skabstørt)	Tilgængelig: Alle	

Program	Wool (Uld)	Maks. lastekapacitet	1 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af uldtøj, der kan krympe, eller emner, der kræver særlig forsigtig behandling og bør vaskes i hånden.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Programtabel

Program	Sportswear (Sportstøj)	Maks. lastekapacitet	2 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af særlige beklædningsgenstande som sportstøj og udendørs beklædning.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Download Cycle (Download Programmer)	Maks. lastekapacitet	-
Beskrivelse	Dette program giver dig mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til dit apparat fra en smartphone. Standardprogrammet er Lugtfjernelse .		

Vejledning til tidsindstillede tørreprogrammer

Program	Rack Dry (Tørrehylde)	Maks. lastekapacitet	-
Beskrivelse	Brug dette program til at tørre tøj uden at tumble det. Programmet er passende til alle stoffer, der trænger til at blive frisket op.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Cool Air (Kold Luft)	Maks. lastekapacitet	-
Beskrivelse	Brug dette program til at tørre tøj, der tåler at blive tumblet uden varme.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Warm Air (Varm Luft)	Maks. lastekapacitet	-
Beskrivelse	Brug dette program til at tørre tøj, der tåler at blive tumblet med varme.		

Program	Warm Air (Varm Luft)	Maks. lastekapacitet	-
Tørregrad	Kan ikke justeres		

⚠ FORSIGTIG

- Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet **Warm Air (Varm Luft)** med tidsindstilling. Uldtøj skal tørres på programmet **Wool (Uld)** og varmefølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og linge skal tørres på programmet **Delicates (Skånsom)**. Overhold venligst den anbefalede mængde vasketøj, når du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.

BEMÆRK

- Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
- Hvis tøjet ikke bliver centrifugeret ved en høj hastighed under vask, vil energiforbruget og tørretidene blive øget. Store lagner eller dynebetræk tørrer muligvis ikke jævnt på grund af ujævn luftstrøm, hvis de bliver rullet op. Det kan være nødvendigt at tage dem ud og lægge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tørring.

Ekstra mulighed

Program	EcoHybrid			Delay End (Udskudt tid)	Anti Crease (Anti-krøl)
	Fra	Energy (Energi)	Time (Tid)		
Cotton (Bomuld)		●	●	●	●
Mixed Fabric (Blandet tøj)		●	●	●	●
Easy Care (Syntetisk)		●	●	●	●
Duvet (Dyne)			●	●	●

Programtabel

Program	EcoHybrid			Delay End (Udskudt tid)	Anti Crease (Anti-krøl)
	Fra	Energy (Energi)	Time (Tid)		
Towels (Håndklæder)			●	●	●
Speed 30 (Hurtig 30min)			●	●	●
Allergy Care (Allergi)			●	●	●
Delicates (Skånsom)		●		●	●
Wool (Uld)		●		●	●
Sportswear (Sportstøj)		●		●	●
Rack Dry (Tørrehylde)		●		●	●
Cool Air (Kold Luft)	●			●	●
Warm Air (Varm Luft)		●	●	●	●

Delay End (Tidsforsinkelse)

Det lader dig forsinke tørretidens sluttid fra 3 timer til 19 timer.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Tryk på knappen **Delay End (Udskudt tid)**.
- 4 Indstil forsinkelsestid(r) ved at trykke på knappen **More Time (Mere Tid)**, **Less Time (Mindre Tid)**.
- 5 Tryk på knappen **Start/Paus**.

Anti Crease (Anti-krøl)

Den tillader dig at reducere krøller, der dannes når tøjet ikke tages ud umiddelbart efter afslutningen af et tørreprogram.

Når tilvalget er tændt, viser en lampe, at anti crease (anti-krøl) er slået til, og apparatet kører kontinuerligt i 10 sekunder og holder pause i 5 minutter. Tilvalget slukkes automatisk 2 timer efter tørreprogrammet.

For at slukke tilvalget trykkes på knappen **Anti Crease (Anti-krøl)**, før du starter et tørreprogram.

BEMÆRK

- Når tilvalget er indstillet, vises en firkant med stiplede linje og End på displayet, indtil funktionen er slukket.

- Når muligheden er indstillet, virker kun knappen **Tænd/sluk**, når tørrecyklussen er afsluttet.
 - Mens en tørrecyklus er i gang, skal cyklussen først sættes på pause for at indstille muligheden.
 - Sluk altid for apparatet, inden du tager tøjet ud.
-

Dry Level (Tørregrad)

Den tillader dig at vælge tørreniveau for tørreprogrammet.

- **Extra (Ekstra tørt)**: Til tykke og vattede stoffer
- **Cupboard (Skabstørt)**: Tekstiler, som ikke skal stryges
- **Iron (Strygetørt)**: Tekstiler, som skal stryges

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Vælg tørreniveau ved at trykke gentagne gange på knappen **Dry Level (Tørregrad)**.

Beep On/Off (Bip til/fra)

Den giver dig mulighed for at slå lydsignalet til og fra. Tryk på knapperne **Less Time (Mindre Tid)** og **Favorite (Favorit)** i 3 sekunder på samme tid.

- LED-lampen lyser, når muligheden slås til.

Ekstra muligheder og funktioner

EcoHybrid

Det giver dig mulighed for at spare energi eller tid.

- **Energy (Energi):** valgmulighed for energibesparelse.
- **Time (Tid):** valgmulighed for tidsbesparelse.

Favorite (Favorit)

Det tillader dig at gemme eller hente et personligt tørreprogram til fremtidig brug.

Sådan gemmer du dit favoritprogram

- 1 Tænd for maskinen.
- 2 Vælg et tørreprogram og indstil et tilvalgsprogram eller ekstra funktioner. (**Anti Crease (Anti-krøl)**, **Dry Level (Tørregrad)** osv.)
- 3 Tryk og hold knappen **Favorite (Favorit)** i 3 sekunder.
- 4 Tryk på knappen **Start/Paus** for at starte det tilpassede tørreprogram.

Sådan henter du dit favoritprogram

- 1 Tænd for maskinen.
- 2 Tryk på knappen **Favorite (Favorit)**.

- 3 Tryk på knappen **Start/Paus** for at starte det tilpassede tørreprogram.

Drum Light (Tromlebelysning)

Mens apparatet er i gang, kan du se, hvad der foregår i tromlen, når du slår funktionen til.

Tryk og hold knappen **Dry Level (Tørregrad)** nede i 3 sekunder for at slå funktionen til eller fra.

BEMÆRK

- Lyset slukkes automatisk efter 4 minutter.
 - Afhængigt af lugens overflade vil du muligvis ikke kunne se ind i tromlen.
-

More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid)

Det giver dig mulighed for at øge eller reducere tørretiden, når du bruger manuelle tørreprogrammer som f.eks. **Rack Dry (Tørrehylde)**, **Cool Air (Kold Luft)** og **Warm Air (Varm Luft)**.

- Tryk på knappen **More Time (Mere Tid)** for at øge den valgte programtid med fem minutter.
- Tryk på knappen **Less Time (Mindre Tid)** for at mindske den valgte programtid med fem minutter.

Child Lock (Børnelås)

Den tillader dig, at kontrollere låsning og oplåsning af kontrolpanelet. Den forhindrer at børn skifter programmer eller betjener apparatet.

Sådan låser du betjeningspanelet

- 1 Tryk på og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder.
- 2 Der udsendes et lydsignal, og **CL** vises på displayet.
 - Når funktionen er aktiveret, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.

BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes eller alle cyklusser gennemføres, vil funktionen børnesikring ikke blive nulstillet. Du skal deaktivere børnesikringen for at få adgang til andre funktioner.

Sådan låser du betjeningspanelet op

Tryk på og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder.

- Der lyder et klokkespil, og den resterende tid i det aktuelle program vises igen på displayet.

Rack Dry (Tørrehylde)


Dette program er beregnet til tøj, som skal tørres fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte tekstiler.

For at bruge programmet skal du have anbragt en tørrehylde inden i apparatet. Før tørring, skal emballagematerialerne til tørrehylden bortskaffes.

BEMÆRK


- Nogle modeller sælges ikke med alt tilgængeligt tilbehør. Det kan være nødvendigt først at købe tørrehylden, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på <http://www.lg.com> med henblik på køb.

- 1 Åbn lugen.
- 2 Sæt tørrehyldens krog ind i tromlens midte.

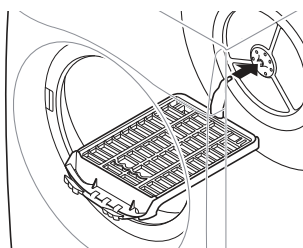

Ekstra muligheder og funktioner


- 3 Anbring tørrehylden på strukturen oven over fnugfilteret og tryk den fast.

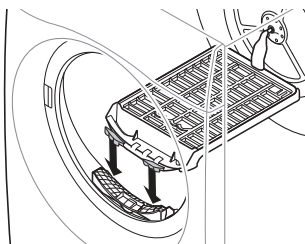

- Knapperne **More Time (Mere Tid)** / **Less Time (Mindre Tid)** kan bruges til at finjustere tørretiden.
-

- 4 Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der er plads omkring artiklerne, så luften kan cirkulere.

- Tørrehylden bevæger sig ikke, men tromlen drejer rundt.

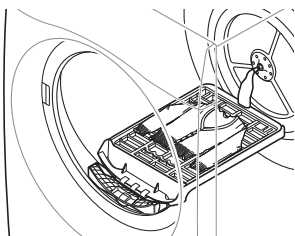

- 5 Luk lugen.

- 6 Tænd og vælg **Rack Dry (Tørrehylde)**.

- 7 Tryk på knappen **Start/Paus**.

BEMÆRK

- Efterse fnugfilteret og fjern fnug, der har hobet sig op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.

LG ThinQ-applikationen giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommunikér med apparatet fra en smartphone ved at bruge de nemme smartfunktioner.

Smart Pairing (Smart parring)

Denne funktion vælger automatisk det bedste program og indstillinger til tørretumbleren baseret på forbrugsinformation om det nyligst afsluttede vaskeprogram.

BEMÆRK

- For at bruge denne funktion skal både vaskemaskinen og tørretumbleren være forbundet til **LG ThinQ**-applikationen.
 - Hvis du slår denne funktion til i **LG ThinQ**-applikationen og tænder for tørretumbleren efter brug af vaskemaskinen, er et anbefalet tørreprogram allerede indstillet.
-

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugs mønstret.

Push-varsel

Når cyklus er fuldstændt eller apparatet har problemer, kan du vælge at modtage Push-meddelelser på en smartphone. Meddelelserne udløses også selvom **LG ThinQ** apparatet er slukket.

Energiovervågning

Denne funktion kontrollerer energiforbruget for de nyligt anvendte cyklusser og det månedlige gennemsnit.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

BEMÆRK


- Hvis du ændrer din trådløse router, internetserviceudbyder eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat fra **LG ThinQ**-appen og registrere det igen.
 - Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
 - Egenskaber kan variere fra model til model.
-

Inden brug af LG ThinQ-applikation


- 1 Kontrollér afstanden mellem apparatet og den trådløse router (wi-fi-netværk).
 - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller installationen udføres muligvis ikke.

LG ThinQ-applikation

2 Slå **Mobildata** fra på din smartphone.

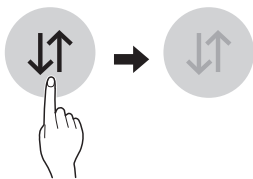

3 Slut smartphonen til en trådløs router.

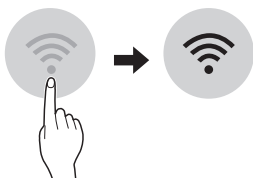

BEMÆRK

- For at bekræfte Wi-Fi-forbindelsen, skal du kontrollere, at ikonet  på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.

- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Træk stikket ud af apparatet, og vent et minuts tid, før du prøver igen, hvis apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med transmission af det trådløse signal.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og registrer produktet igen.

Installation af **LG ThinQ**-applikation

Søg efter **LG ThinQ**-appen fra Google Play Store & Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Fjernbetjening af apparatet

Remote Start (Fjernstart)

Brug en smartphone til at kontrollere dit apparat på afstand. Du kan også overvåge din cyklus, så du ved, hvor lang tid der er tilbage.

Brug af denne funktion

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Læg vasketøjet ind i tromlen.
- 3 Tryk og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** i 3 sekunder for at aktivere fjernbetjeningsfunktionen.
- 4 Start en cyklus fra **LG ThinQ**-appen på din smartphone.

BEMÆRK

- Når denne funktion er aktiveret kan du starte et program fra **LG ThinQ** smartphone-appen. Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet vente med at starte programmet indtil det slukkes fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
- Hvis døren er blevet åbnet, kan du ikke starte et program via fjernbetjening.

Deaktiver funktionen manuelt

Når funktionen er aktiveret, skal du trykke og holde knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** nede i 3 sekunder.

Download Cycle (Download programmer)

Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i apparatets basiscyklusser.

En apparatet, der er tilsluttet, kan downloade en række specialcyklusser specifikt til denne apparatet.

Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet, gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

BEMÆRK

- Det er kun muligt at gemme et downloaded cyklus i apparatet ad gangen.

Radioudstyrsspecifikationer

Modelnavn ^{*1}	Udgangseffekt (Maks)	Frekvensområde
LCW-004	17,82 dBm	2412 til 2472 MHz
LCW-007	17,59 dBm	

^{*1} For at identificere det RF-modul, der er installeret i apparatet, se apparatets vedhæftede etikette.

Softwareversion: V 1.0

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
Nederlandene

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.


Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
 - Tryk ikke på andre knapper, og drej ikke på programvælgeren.

- 2 Anbring den nederste del af din smartphone tæt på **Tænd/sluk**-knappen.

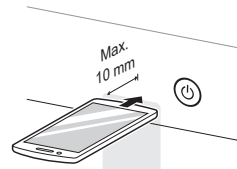

- 3 Tryk på knappen **More Time (Mere Tid)** og hold den nede i 3 sekunder eller længere, mens du holder den nederste del af din smartphone tæt på **Tænd/sluk**-knappen, indtil dataoverførslen er afsluttet.

- Hold smartphonen på plads, indtil dataoverførslen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.

- 4 Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat, må smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

Rengøring efter hver tørring

⚠ ADVARSEL

- Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det medføre elektrisk stød.


Sådan renses fnugfilteret

⚠ FORSIGTIG

- Rens fnugfilteret på den rigtige måde i overensstemmelse med følgende instruktioner. Hvis du ikke gør det, kan det fnug, der er akkumuleret på varmeveksleren, muligvis ikke renses ordentligt.

BEMÆRK

- Tag alt vasketøj ud af apparatet, inden du trækker fnugfilteret ud.
- Når du har rensed fnugfilteret, skal du sætte dem på plads. Hvis fnugfilteret ikke sidder i apparatet, kan du ikke bruge apparatet.

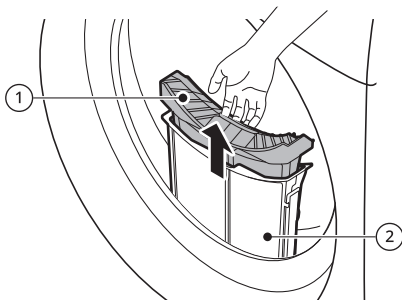

① Indvendigt filter

- Rens det indvendige filter før og efter brug.


② Udvendigt filter

- Rens det udvendige filter efter 10 tørringer, eller når der har akkumuleret sig fnug i det udvendige filter.


Rens det indvendige filter

- 1 Træk det indvendige filter ud af det udvendige filter, og åbn derefter det indvendige filter.

- Åbn filteret ved at folde det ud i pilens retning.

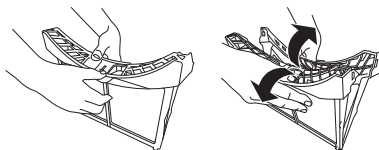

- 2 Rens først en stor samling fnug, og rens det resterende fnug ved hjælp af en støvsuger eller ved at vaske det under rindende vand.

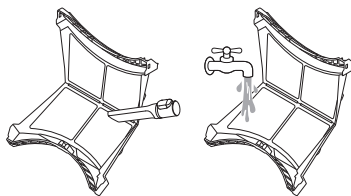

- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.

Rengøring efter hver tørring


- 3 Når du har tørret det indvendige filter helt, skal du lukke filteret ved at skubbe dets midte ned.

- Sørg for, at den venstre og højre side af det indvendige filter er lukket korrekt.

- 4 Indsæt det indvendige filter i det udvendige filter.

Rens det udvendige filter

- 1 Fjern støvet eller fnugget omkring filterindgangen.

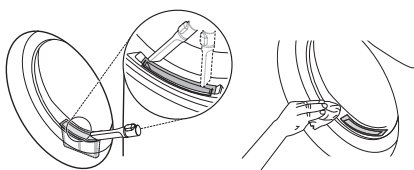

⚠ FORSIGTIG

- Når fnugget falder ned i filterindgangen, kan det forårsage forringet tørring og give længere tørretid.

- 2 Træk det udvendige filter ud.


- 3 Fjern det indvendige filter.

- 4 Åbn det udvendige filter ved at folde det ud i retningen af pilen ved at tage

fat i den øverste kant af det udvendige filter.




- 5 Rens det resterende fnug med en støvsuger eller ved at vaske det under rindende vand.

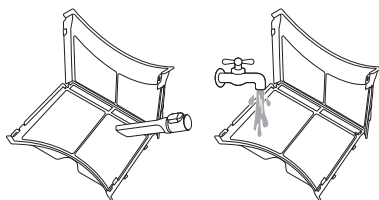

- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.


- 6 Luk det udvendige filter, mens du skubber på filterets side ①.

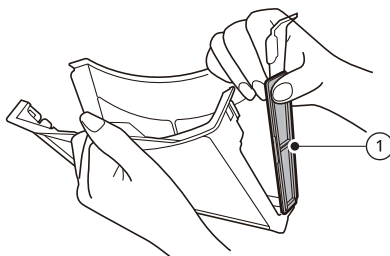


Rengøring efter hver tørring

BEMÆRK

- Sørg for, at filterets side er lukket korrekt. Ellers kan eventuelt fnug, der er akkumuleret på filteret, komme ind i apparatet og forårsage forringet tørring.

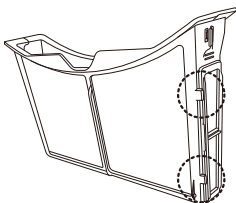

- 7** Luk dem, og genindsæt begge fnugfiltre.

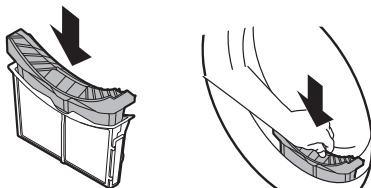

⚠ FORSIGTIG

- Undlad at ilægge eller udtage tøj, når fnugfilteret ikke sidder på plads. Tøjet kan falde ind i filterindgangen og forårsage funktionsfejl af apparatet.

Sådan tømmes vandbeholderen


Kondensvand opsamles i vandbeholderen.

Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres dette ikke, påvirkes tørreresultatet.


BEMÆRK

- Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet  og lydsignalet vil blive hørt, mens apparatet kører. Sker dette, skal vandbeholderen tømmes inden for den næste time.
- Når kondensvandet drænes direkte ud gennem den valgfri afløbsslange, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.

- 1** Træk vandbeholderen ud.

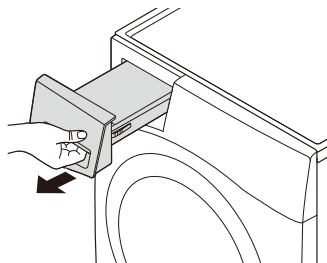

- 2** Tøm vandbeholderen ud i vasken.

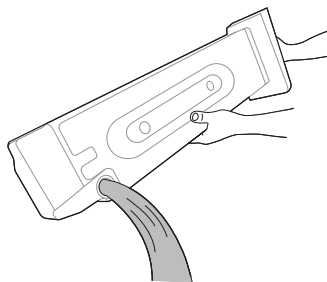

⚠ FORSIGTIG

- Kondensvand må ikke drikkes eller genbruges. Det kan medføre

Rengøring efter hver tørring

sundhedsproblemer for personer og dyr.


- 3 Sæt den tilbage på plads i apparatet.
 - Skub vandbeholderen helt ind i apparatet, indtil den sidder på plads.
- 4 Tryk på knappen **Start/Paus**.

Periodisk rengøring af apparatet

Sådan aftørres fugtsensoren

Produktet måler tøjets fugtighedsgrad under tørring, og derfor skal sensoren rengøres jævnligt for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.

Aftør sensoren inde i tromlen.

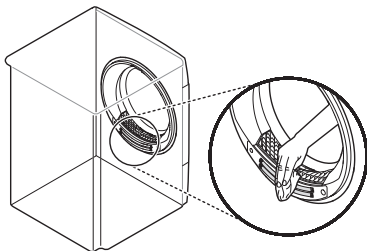

BEMÆRK


- Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
 - Der skal sørges for passende ventilation for at undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom åben ild.
-

⚠ FORSIGTIG

- Undlad at aftørre fugtsensoren med ridsende materialer. Rens altid sensoren med en tør, grov akrylsvamp.
-

Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft

Støvsug indsugningsgitteret til kold luft 3 til 4 gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes fnug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen.

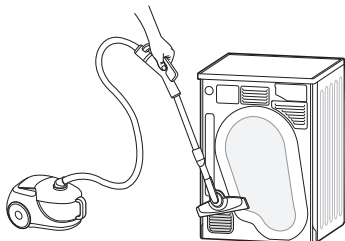

Før der ringes efter service

Der kan være fejl og funktionssvigt, når du bruger apparatet. De følgende tabeller indeholder mulige årsager og råd til finde en løsning på en fejlmeddelelse eller et funktionssvigt. Læs tabellerne nedenfor grundigt for at spare dig selv tid og penge, før du ringer til LG Electronics servicecenter.

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag & Løsning
dE DØRFEJL	Lugen er blevet åbnet, mens produktet var i gang, eller produktet betjenes, uden at lugen er helt lukket. • Luk døren fuldstændigt. • Ring efter service, hvis dE ikke forsvinder.
dE4 DØRFEJL	Detektering af dørkontakt fungerer ikke korrekt. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
EE 1 / EE2 / EE4 TEMPERATURFEJL	Temperatursensoren virker ikke korrekt. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
FI TEMPERATURFEJL	Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE 1 MOTORISERET LÅS AF DØR	Motoren er pludselig standset. • Kontrollér, om tøjængden er større end den maksimale belastning. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE2 / AE KOMPRESSORFEJL	Kompressoren er pludselig standset. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.

Før der ringes efter service

Symptomer	Årsag & Løsning
DE AFLØBSPUMPEFEJ L	Afløbspumpens motor virker ikke korrekt. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
	Temperaturen omkring installationen er under frysepunktet. • Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 - 35 °C.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Produktet tænder ikke.	Strømtikket er ikke korrekt isat. • Sørg for, at strømtikket er sat helt ind i en jordforbundet stikkontakt, som passer til oplysningerne på apparatets typeskilt.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Produktet varmer ikke.	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Vandudslip.	Vandbeholderens slange eller valgfri afløbsslange er ikke tilsluttet korrekt. • Tilslut vandbeholderslangen eller den valgfri afløbsslange korrekt.
	Lugen er blevet lukket, mens der var noget tøj eller andet i klemme. • Kontrollér, om der sidder noget tøj eller andet fastklemmt i lugen, inden du bruger apparatet. Hvis der stadig siver vand ud, bør du kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.

Før der ringes efter service

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet kører og holder pause af sig selv efter tørreprogrammet er færdigt.	Sådan virker anti crease (anti-krøl). • Sørg for at anti crease (anti-krøl) er valgt. Tilvalget er designet til at forhindre krøller, som formes når tøjet ikke tages ud af maskinen umiddelbart efter tørreprogrammet. Når tilvalget er valgt, kører apparatet i 10 sekunder og holder pause i 5 minutter. Tilvalget virker i op til 2 timer.

Ydeevne

Symptomer	Årsag & Løsning
Tørretiden er ikke ensartet.	Varmeindstillinger, mængden af vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er ikke ensartede. • Tørretiden for en tøjportion afhænger af den type varme, der er anvendt (elektrisk), mængden af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion vasketøj i produktet kan forhindre korrekt runddrejning af tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere om at tørre.
Pletter fra fedt eller snavs går ikke af tøjet.	Forkert brug af blødgøringsmiddel. • Når du vasker tøj, der skal tørres i apparatet, skal du bruge den rette mængde blødgøringsmiddel, som anbefalet af blødgøringsmiddelproducenten.
	Rent og beskidt tøj tørres sammen. • Brug kun produktet til tørring af rene artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte sig på det rene tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.
	Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden det blev lagt i produktet. • Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke er gået af i vask. Sørg for, at tøjet er helt rent og gennemskyllet ifølge vejledningen til din vaskemaskine samt vaskemiddel. Det kan være nødvendigt at forbehandle genstridige pletter, inden tøjet vaskes.

Før der ringes efter service

Symptomer	Årsag & Løsning
Tøjet er krøllet.	Tørret er blevet tørret for længe (overtørret). • Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at reducere tørretiden.
	Tøjet har ligget for længe i produktet efter endt tørring. • Brug muligheden Anti Crease (Anti-krøl).
Tøjet krymper.	Anvisningen vedrørende pleje af tøjet er ikke blevet fulgt. • For at undgå, at tøj krymper, skal anvisningen på etiketten i tøjet altid følges. Nogle tekstiler krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet. Tør det ved lav eller ingen varme.
Der sidder fnug på tøjet.	Fnugfilteret er ikke blevet rensed ordentligt. • Fjern fnug fra fnugfilteret efter hver cyklus. Når fnug er fjernet, skal du holde fnugfilteret op mod lyset for at se om det er beskidt eller tilstoppet. Hvis det ser beskidt ud, skal du følge rengøringsinstruktionerne. Ved nogle typer vasketøj, som producerer meget fnug, kan det være nødvendigt at rengøre fnugfilteret under tørringen.
	Tøjet er ikke sorteret korrekt. • Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide bomuldshåndklæder) og skal tørres separat fra tøj, som opfanger fnug (f.eks. sorte hørbukser).
	Produktet er overfyldt. • Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner for at opnå bedre tørring.
	Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne på tøjet. • Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	Tørret er blevet tørret for længe (overtørret). • Overtørring af tøj kan gøre, at der dannes statisk elektricitet. Juster indstillingen og brug kortere tørretider, eller brug Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler).

Før der ringes efter service

Symptomer	Årsag & Løsning
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	Tørring af syntetisk tøj, anti-krølbehandlet tøj eller syntetiske blandinger. Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at danne statisk elektricitet. Prøv at bruge blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed Drying (tidsindstilling).
Tøjet har fugtige pletter efter et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler) .	For store eller for små mængder vasketøj. Enkelte store artikler som et tæppe eller en dyne. - Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan sensoren have svært ved at måle vasketøjets tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling) program til meget små mængder. - Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner kan nogle gange vikle sig sammen til en stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og registreres af sensorerne, mens midten stadig er fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det hjælpe at sætte programmet på pause en eller to gange og omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele ud, så de kan tørres. - For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt tørre i en meget stor portion vasketøj eller et par fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du tømme fnugfilteret og derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre artiklen/artiklerne færdig.
Tøjet er for længe om at tørre.	Vasketøjet er ikke sorteret korrekt. - Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge artikler er længere om at tørre. Lettere artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de lettere artikler tørrer hurtigere. Stor mængde tunge tekstiler. - Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de normalt opsuger mere vand. For at reducere tørretiden og opnå mere ensartede tørretider for større artikler, kan du adskille disse artikler i mindre portioner af samme størrelse.

Før der ringes efter service

Symptomer	Årsag & Løsning
Tøjet er for længe om at tørre.	Produktets betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt. Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af, hvilken type tøj, du ønsker at tørre. Med noget vasketøj kan det være nødvendigt at regulere indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig tørring.
	Fnugfilteret trænger til at blive rensat. Fjern fnugget fra fnugfilteret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfilteret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at sætte programmet på pause og rense filtret under tørringen.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Produktet er overfyldt. Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at opnå bedre tørring og effektivitet.
	Der er for lidt tøj i produktet. Læg et par artikler mere i produktet, hvis du tørrer en meget lille tøjportion for at sikre, at produktet tumbler effektivt. Hvis mængden af vasketøj er meget lille, og du bruger et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler), kan den elektroniske kontrolenhed ikke bestemme tørhedsgraden og kan derfor slukke for tidligt. Brug Timed Drying (tidsindstilling) programmer eller tilføj noget vådt tøj.

Lugte

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet lugter.	Bruger du apparatet for første gang? Lugten forårsages af gummimateriale, der sidder fast på apparatets inderside. Denne slags lugt er gummiens egen lugt, og den forsvinder automatisk, når apparatet er blevet brugt flere gange.
	Lugter det under brug? - Brug vaskemidlet i overensstemmelse med producentens anbefalinger, når du vasker tøj. Hvis du bruger for meget vaskemiddel, der er i modstrid med anbefalingerne, kan der blive ophobet uopløst vaskemiddel på tøjet, hvilket kan forårsage en lugt. - Tøjet kan lugte, hvis det har ligget i apparatet efter tørring eller i vaskemaskinen efter vask. Tag straks tøjet ud efter afslutningen af et tørre- eller vaskeprogram. - Kontrollér, at der lugter af det samme i vaskemaskinen. Hvis dette er tilfældet, bør du rengøre vaskemaskinens tromle i henhold til brugervejledningen til vaskemaskinen. - Sørg altid for, at begge fnugfiltre er rene. Hvis der er rester tilbage i fnugfilteret efter tørring, kan det forårsage lugt. Tør også fnugfilteret helt efter tørring.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert. Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til. Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.

Før der ringes efter service

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. • Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. • Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Apparatet er for langt fra routeren. • Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelsen konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routeren, så den kommer tættere på apparatet.

Før installation af apparatet skal følgende oplysninger tjekkes for at sikre, at apparatet installeres på det korrekte sted.

Installationsplacering

⚠ ADVARSEL


- Installer ikke apparatet ved siden af en varmekilde. Apparatets bagside skal være godt ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer.
- Apparatet er ikke beregnet til anvendelse på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i campingvogne, om bord på fly osv.
- Installer ikke apparatet som et indbygningsapparat. Det er ikke velegnet til indbygningsformål.

BEMÆRK

- For at opnå større tørreeffektivitet skal apparatets bagside stå med god afstand til væggen.
- Sørg for, at det sted, hvor apparatet vil blive installeret, opfylder et krav om minimumsafstand.
- Installer apparatet på et fladt hårdt gulv. Tilladt skråning under apparatet er 1 grad.
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.
- Installer apparatet et sted, hvor serviceteknikere let kan komme til i tilfælde af et sammenbrud.
- Installer ikke apparatet ved siden af apparater med høje temperaturer,

såsom køleskab, ovn eller komfur osv. Det kan medføre dårlig tørreevne og forsinke programvarigheden. Det påvirker også kompressorens korrekte funktion.

- Installer ikke apparatet, hvor der er risiko for frost eller støv. Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt og kan tage skade, hvis kondensvand i pumpe og afløbsslange fryser.
- Efter at produktet er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af en skruenøgle. Sørg for, at produktet står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem produktets overkant og undersiden af en bordplade.

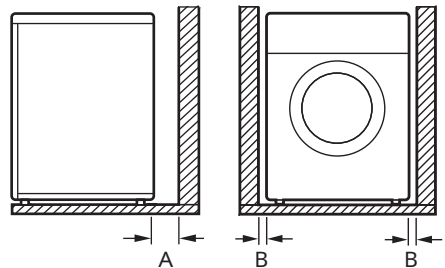

Index	Afstand (mm)
A	100
B	20

Ventilation

- I niche eller under bordplade
 - Kontroller, at luftcirkulationen omkring apparatet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

Krav til installationssted

- Cupboard (Skabstørt)
 - Skabsdør skal have 2 (med lameller) åbninger, som hver har et areal på mindst 387 cm², placeret 8 cm fra dørens bund og top.
- Der skal findes stikkontakt inden for 1,5 meters afstand fra apparatet.

BEMÆRK

- Produktets stik skal altid tages ud efter brug.
-

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.

BEMÆRK

- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.
 - Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.
-

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere end et produkt.
- Produktet skal være forbundet til et strømutag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Apparatet skal stå på et sted i nærheden af en stikkontakt, så det er nemt at komme til stikket.

Kontrol af nivellering

Indstilling af produktet i vater modvirker unødigt støj og vibration. Anbring apparatet på et helt lige gulv efter installation.

- Hvis apparatet vipper når toppladen skubbes diagonalt, skal fødderne justeres igen.


BEMÆRK

- Trægulve eller svævende gulve kan bidrage til kraftig vibration og ubalance. Det kan være nødvendigt at forstærke eller afstive trægulvet for at stoppe eller reducere kraftig støj og vibration.
- Undlad at installere apparatet på en forhøjet overflade, et stativ eller en sokkel, da det kan blive ustabil og vælte og dermed forårsage alvorlig personskade og beskadigelse.

Justering og nivellering af apparatet

Når apparatet ikke står helt lige, skal de justerbare fødder drejes indtil apparatet ikke længere vipper.

- Drej de justerbare fødder med uret for at hæve eller dreje de justerbare fødder mod uret for at sænke fremad eller bagud, side til side og hjørne til hjørne.



Sådan vendes døren om

Du kan for nemheds skyld vende døren om.


⚠ ADVARSEL

- Døren må ikke vendes om, mens apparatet er stablet med en vaskemaskine.
- Før hængselsskruerne fjernes, skal du bede en assistent om at støtte dørens vægt. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt.
- Af sikkerhedsårsager skal to eller flere personer arbejde sammen for at vende døren om.

BEMÆRK

- Skruernes udseende varierer, og skruerne skal sættes i forskelligt, alt efter positionen. Kontrollér, at korrekt skrue er valgt, før den strammes.

- 1 Åbn døren, og fjern 2 skruer fra dørhængslet ①. Når skruerne er fjernet, sættes døren forsigtigt ned fra kabinettet ② med forsiden vendende ned mod gulvet.

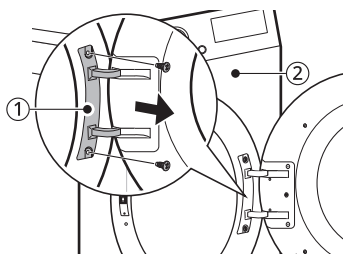


Indstilling af produktet i vater

⚠ ADVARSEL


- Fjern først den nederste skrue. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt og tage skade.

2 Fjern 8 skruer på hængselsenheden ③ fra døren.

- Der er 6 skruer på forsiden og 2 skruer på siden.

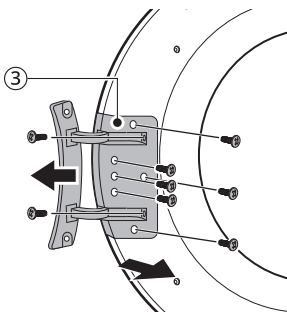


3 Fjern de 3 skruer fra dørlåsenheden ④, der er fastgjort mellem døren og hængselsenheden, og fjern derefter skruen, der er fastgjort på dørknagen.

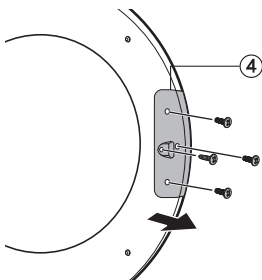


4 Byt om på placeringen af hængselsenheden ③ og dørlåsenheden ④. Stram derefter skruerne i omvendt rækkefølge.


- Stram skruen i deres korrekte position ved at henvise til trin 2 til 4.

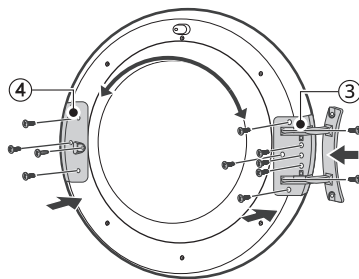


5 Fjern dørlåsen ⑤ fra apparatets ramme ved at fjerne 2 skruer, og saml dem derefter på den modsatte side.

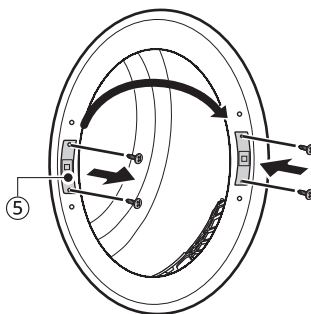

6 Fjern de 2 dekorative skruer fra apparatets ramme, og saml dem derefter på den modsatte side.

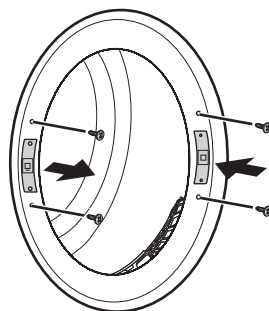

- 7** Montér døren med skruerne, der blev fjernet i trin 1, og kontrollér derefter, at døren lukker korrekt.

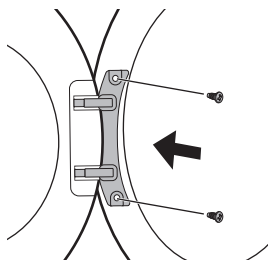

Instruktioner angående stabling

Apparatet kan placeres oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening og fastgøres forsvarligt ved hjælp af stabletilbehør. En sådan montering skal udføres af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den monteres på korrekt vis.


Den kvalificerede tekniker vil sørge for, at du får det rette stabletilbehør til din model af LG-vaskemaskinen med frontbetjening og vil sikre, at produktet fastgøres forsvarligt. Derfor er det yderst vigtigt, at monteringen udføres af en ekspert.

BEMÆRK

- Nogle modeller sælges ikke med alt tilgængeligt tilbehør. Det kan være nødvendigt først at købe LG-stabletilbehøret, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på <http://www.lg.com> med henblik på køb.
- Stabling er **ikke mulig** oven på vaskemaskinen LG SIGNATURE.

Stabletilbehør

Til stabling af dette apparat skal man anvende LG-stabletilbehør.

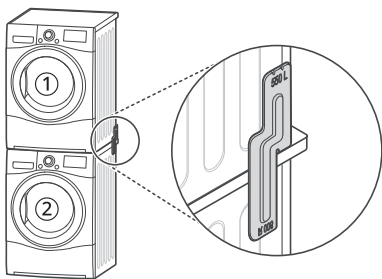

① Tørretumbler

② LG-vaskemaskine med frontbetjening

Apparatet må kun stables oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening.

Forsøg ikke at stable apparatet oven på nogen anden type vaskemaskine, da dette kan forårsage skade eller ejendomsskade.

Fremgangsmåde ved montering

⚠ ADVARSEL


- Af sikkerhedsmæssige årsager bør fremgangsmåden ved montering udføres af to eller flere kvalificerede serviceteknikere.
- Apparatets vægt og monteringshøjden gør fremgangsmåden ved montering for risikabel for én person.
- Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker.
- Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er korrekt stablet.

BEMÆRK


- Stabletilbehøret skal flugte svarende til vaskemaskinens dybe. (Når du åbner lågen eller kigger ind i vaskemaskinen, kan du se oplysninger

Instruktioner angående stabling

om målene på din vaskemaskine på mærkaten.)

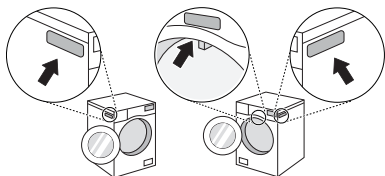

- 2 Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i begge sider.

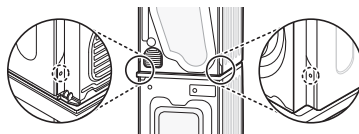

Sådan justerer du LG stabletilbehøret med apparatet	
Type A	Type B
550 mm ≤ dybde*1 ≤ 599 mm	600 mm ≤ dybde*1 ≤ 650 mm


- **Type A** skal være samlet med 550R eller 550L på den øverste del.
- **Type B**, skal være samlet med 600R eller 600L på den øverste del.

*1 Vaskemaskinens dybde


- 1 Placer apparatet oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening.

- 3 Hold LG-stabletilbehøret således, at hullerne i stabletilbehøret flugter med hullerne i bagdækslet.

- Hvis vaskemaskinen er 550 mm eller mere end 599 mm dyb indeni

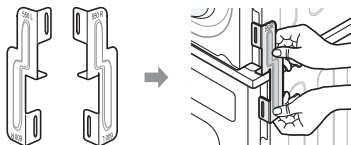

- Hvis vaskemaskinen er 600 mm eller mere end 650 mm dyb indeni

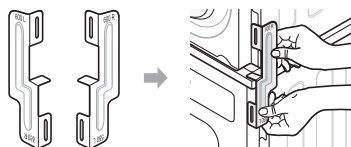

- 4 De to skruer, som blev skruet ud af apparatet tidligere, skal nu fastskrues.

- 5 Brug de fire skruer fra tilbehørskassen (16 mm) til samling af vaskemaskinens bagdæksel og stabletilbehøret.


- 6 Fremgangsmåde for modsatte side er den samme.

Instruktioner angående stabling


Installation af den valgfri afløbsslange

Normalt pumpes kondensvand ud i en vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte ud til et hoved afløb, hvilket er særlig praktisk, når apparatet er stablet oven på en vaskemaskine. Ved hjælp af et vinkelstykket eller T-stykket, der forbindes til hoved afløbsslangen, kan man nemt ændre vandets rute og omdirigere det til hoved afløbet som forklaret nedenfor:

- 1 Fjern låget til beskyttelse mod tilbagestrømning ① og slangen til vandbeholderen ② fra vinkelstykket eller T-stykket.

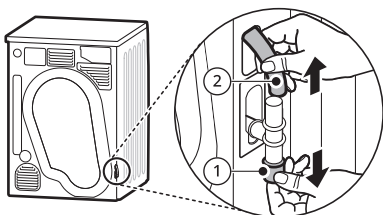

- 2 Montér låget til beskyttelse mod tilbagestrømning ① på hovedet af vinkelstykket eller T-stykket, og slut derefter afløbsslangen ③ til modsatte side af vinkelstykket eller T-stykket.

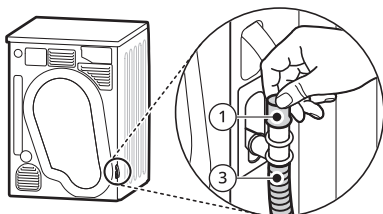

⚠ FORSIGTIG

- Hvis den valgfri slange installeres på en måde, at den bliver bøjet eller klemmt, fungerer afløbet måske ikke korrekt.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012

Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).

LG	S0RV708N1W 9 K0RV908N1W 9	FDRC308N1W 9 FDRC308N2W 9	RV9DN9029 RV9DN902B
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning	8 kg	8 kg	9 kg
Tørretumblerens type	Tørretumbler med kondensator til husholdningsbrug		
Energievneklasse på skalaen fra D (mindst effektiv) til A+++ (mest effektiv).	A+++	A+++	A+++
Vægtet årligt energiforbrug (AE _C) kWt pr. år (kWt pr. år)* ¹	176	176	194
Automatisk tørretumbler	Ja	Ja	Ja
Tildelt "EU's miljømærkes præmie" under forordning (EF) nr. 66/2010	Nej	Nej	Nej
Energiforbrug af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (E _{dry}) (kWh)	1,47	1,47	1,66
Energiforbrug af standardprogrammet for bomuld med delvis opfyldning (E _{dry1/2}) (kWh)	0,80	0,80	0,86
Strømforbrug i slukket tilstand af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (P _o) (W)	0,18	0,18	0,18

Produktdatablad


LG	S0RV708N1W 9 K0RV908N1W 9	FDRC308N1W 9 FDRC308N2W 9	RV9DN9029 RV9DN902B
Strømforbrug i standbytilstand af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (P _i) (W)	0,18	0,18	0,18
Varighed af standbytilstand (T _i) (min)	10	10	10
Cotton (Bomuld)  → Cupboard (Skabstørt) → Energy (Energi) , der anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardtørreprogrammet, hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug til bomuldstekstiler.			
Vægtet programtid (T _T) af standardprogrammet for bomuld med fuld og delvis opfyldning (min)	150	150	169
Programtid af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (T _{dry}) (min)	196	196	230
Programtid af standardprogrammet for bomuld med delvis opfyldning (T _{dry1/2}) (min)	115	115	124
Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)	A	A	A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet C _{dry} af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (%)	91	91	91

LG	S0RV708N1W 9 K0RV908N1W 9	FDRC308N1W 9 FDRC308N2W 9	RV9DN9029 RV9DN902B
Gennemsnitlig kondenseffektivitet $C_{dry1/2}$ af standardprogrammet for bomuld med delvis opfyldning (%)	91	91	91
Vægtet kondenseffektivitet (C_t) af standardprogrammet for bomuld med fuld og delvis opfyldning (%)	91	91	91
Lydeffektniveau i dB(A)	62	64	62
Fritstående			

*1 Baseret på 160 standardtørrecyklusser for bomuldsprogrammer med fuld og delvis opfyldning, og forbruget i laveffektilstandene. Det aktuelle energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes.

Navne på dele og tilbehør






Set forfra

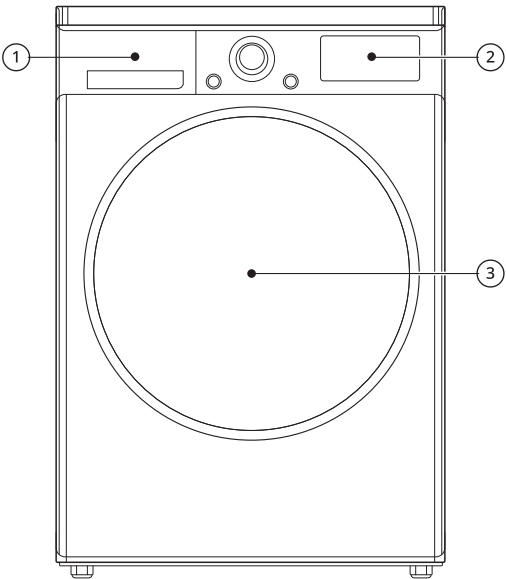

Index	Delnavn	Index	Delnavn
①	Vandbeholder	③	Dør
②	Betjeningspanel		

Tilgængeligt tilbehør

Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på <http://www.lg.com> med henblik på køb.

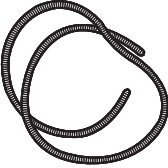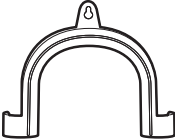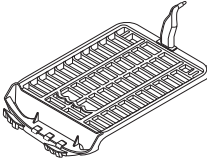 Afløbsslange til kondensvand	 Holder til afløbsslange
 Vinkelstykke til at fastgøre afløbsslange	 Tørrehylde
 Stabletilbehør	

BEMÆRK

- Det medfølgende tilbehør afhænger af den model, du købte.

Tekniske data

Note til testinstitutter

Indstil program til **Cotton (Bomuld)**  + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** (fuld eller halv fuld) for at udføre test i overensstemmelse med EN61121 og direktivet 932/2012.


- Programmet **Cotton (Bomuld)**  + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** er det mest effektive program, hvad angår de af EN61121 og direktiv 932/2012 foreslåede testforhold.
- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og temperaturen på indløbsvandet, udsving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.

Specifikationer

Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Beskrivelse	Værdi
Model	S0RV708N1W9 / K0RV908N1W9 / FDRC308N1W9 / FDRC308N2W9 / RV9DN9029 / RV9DN902B
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktvægt	56 kg
Tilladt temperatur	5 - 35 °C

Dimensioner (mm)

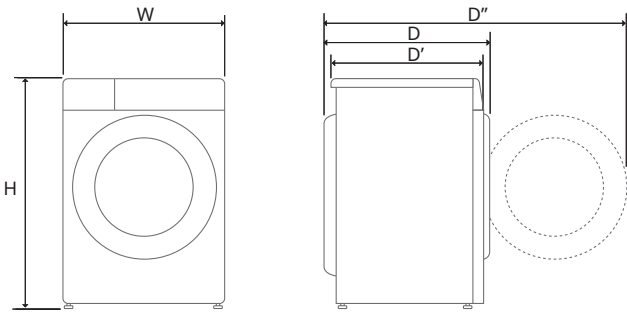

Index	Dimensioner (mm)
W	600
H	850
D	660
D'	615
D''	1115

Strømforbrug i standbytilstand

Strømforbrug i standbytilstand	0,18 W
Strømforbrug i netværksstandbytilstand	2,0 W
Tidsrummet, hvorefter energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår udstyret over i standbytilstand og/eller slukket tilstand og/eller en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand	20 min.

BEMÆRK

- Aktiveringen af netværksforbindelsen kan øge apparatets strømforbrug.

Yderligere oplysninger

Information om LED-belysning

Dette produkt indeholder lysenergikilde i effektivitetsklasse G.


- LED-belysningen tænder og slukker automatisk i følgende tilfælde:
 - ved åbning og lukning af døren,
 - ved tryk på knap **Tænd/sluk** og **Start/Paus**.
- LED-belysningen kan ikke dæmpes.
- LED-belysningen indeholder ikke kviksølv.
- Se **www.lg.com/global/recycling**.

BEMÆRK

- Denne funktion varierer alt efter den købte model.
-

Hvis LED-belysningen ikke virker

Luk døren og åbn den igen, eller tryk på knap **Tænd/sluk**. Hvis LED-belysningen ikke tænder, bedes du kontakte LG Electronics kundeservicecenter. Forsøg ikke at fjerne LED-belysningen.

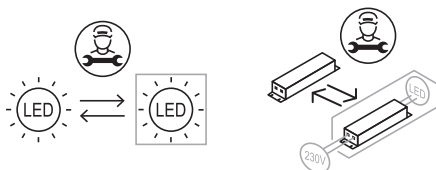

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Notat

Notat

Notat

