

دليل المالك الغسالة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الغسالة والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

P1460RWN(N,P)/WP-1460RW(N,P)
WP1460RWN/WP-1490RWP/
WP-1450R/WP-1590RWP/P704RWN
WP-1470RWN/P1480R

للموديل بالمشخة
(P) : الموصفات
(N) : الموديل بدون مضخة




MFL39986103

Rev. : 05 (04T19)

www.lg.com

حقوق النشر ٢٠١٣ - ٢٠١٩ إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة.

المزايا

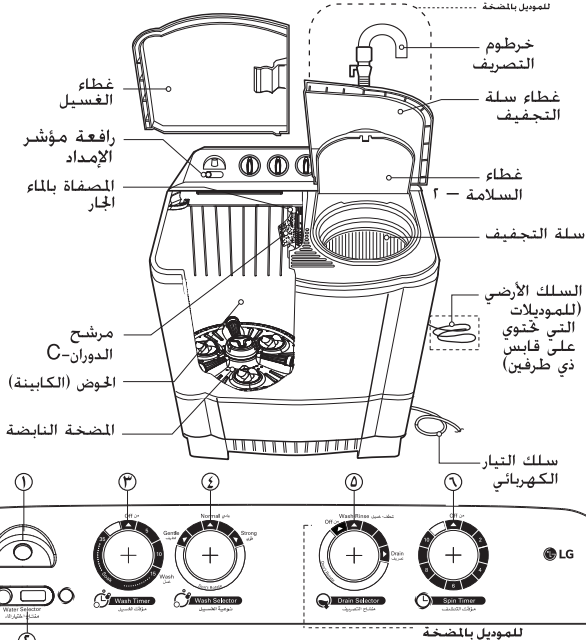

١ مدخل تزويد الماء

صل خرطوم تزويد الماء من هذا المدخل إلى

حنفية الماء لتزويد الحوض بالماء.

٢ مفتاح اختيار الماء

اختر "غسيل" لتزويد الماء للغسيل والشطف

واختر "التدوير" للشطف الدوار بالرش المائي.

٣ مؤقت الغسيل

اختر الوقت المناسب للغسيل أو النقع، أقصى وقت هو ٣٥ دقيقة.

الفترة من ١ إلى ٣٥ دقيقة ستقوم الآلة بالتناقل بين النقع والغسيل.

٤ برنامج الغسيل

قم بضبط برنامج الغسيل على

"هادئ"، أو "عادي"، أو "قوي".

طبيعاً لنوع وكمية الغسيل.

٥ مفتاح اختيار التصريف

للموديل بدون مضخة

اختر "غسل-شطف" للغسيل والشطف

و اختر "تصريف" لتصريف الماء من الحوض.

للموديل بالمشخة

اختر "غسل-شطف" للغسيل والشطف واختر

"تصريف" لتصريف الماء من الحوض واختر "إيقاف"

لاضاف مضخة التصريف عن العمل.


٦ مؤقت التشغيل

اختر الوقت المناسب للتشغيل، أقصى وقت هو ١٠ دقائق

ولكن لا يجب أن يستمر ذلك ثلاث دورات متتالية، ولا تلف

المفتاح لأنثر من الوقت المقرر.

المواصفات

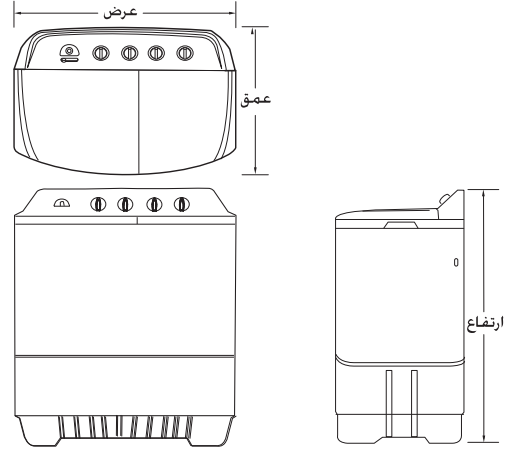

مصدر الطاقة	مكتوب على بطاقة المواصفات
مستوى الماء	مرتفع: ٨٤ لتر متوسط: ٧٢ لتر منخفض: ٦٠ لتر ريح: ٥٠ لتر
نقاط الفحص	أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ كغم قوة/سم ^٢)
الأبعاد	٨٨٠ × ٥٣٠ × ١٠٢٥ سم (عرض × عمق × ارتفاع)
الوزن (الصافي)	للموديل بدون مضخة وزن ٣٠٠٠ كغم للموديل بالمشخة وزن ٣١٠٥ كغم

كيفية قراءة تاريخ الإنتاج: رقعة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج ملصقة على اللوحة.

مثلاً 501TWAA00001

الرقم المسلسل
شفرة كلمة المرور
رمز الجهاز
شهر الإنتاج
سنة الإنتاج (الرقم الأخير للسنة)

قائمة الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى صيانة: ارجع إلى اسم القسم المدون أدناه عند الحاجة للاتصال بخدمة الصيانة.

اسم القسم
- محرك الغسالة
- محرك الدوران
- نوع حلة الجفف
- مجموعة أجزاء دائرة المؤقت
- المكثف
- مجموعة أجزاء عمود المضخة

رقم الموديل: MFL39986103

تنبيه

تنبيه!

الحرارة

- جنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحشرات... إلخ بالقرب من الجهاز لأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال أو تشويه الجزء البلاستيكي.

الماء الساخن

- تجنب استخدام الماء الساخن فوق من ٥٠°م. هذا قد يؤدي إلى حدوث أو حدوث عطل في الجهاز.

المواد الخطيرة

- لا تستخدم المواد الخطيرة مثل البنزين، والجازولين، والمبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة. لا تترك مواد شديدة القلوية مثل البياضات داخل حوض الغسيل. قد يحدث تلف في الأسطح البلاستيكية والأجزاء الخاطئة.

كابيل الطاقة

- إذا تعرض كابل إمداد الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له أو الشخص المؤهل الثبل من أجل تجنب الخطر. مخرج توصيل الأجهزة الكهربائية العديدة إلى مخرج التيار الواحد. والأمر قد يؤدي إلى إحداث حريق.

تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية. ولتقليل خطر التعرض لحدوث صدمة ينبغي أن يكون الولاد تحت إشراف الأهل لضمان عدم العبث بالأجهزة.

يجوز أن يباع هذا المنتج في آسيا والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية فقط، ويتوافق مع المتطلبات الرقابية في هذه البلدان. قد لا يتم بيع هذا المنتج خارج هذه المناطق. إل جي إلكترونيكس لا يمكن أن تضمن وليست مسؤولة عن التزام هذا المنتج مع المتطلبات الرقابية في مناطق / بلدان أخرى.

الحذر يدل على أنه لا يجوز إدراج البندين لاستخراج المياه الجارية داخل الحوض.

الحذر يدل على أنه لا يجوز تثبيت الغسالة في مكان رطب.

الحذر من الغسالة التي يمكن فتح عطلها خلال استخراج المياه، إذا كانت تأخذ 15 ثانية أو أكثر لوقف ائمل لاستخراج مياه الحوض حيث أنها تعتبر مشكلة في مثل هذه الحالة.

توصيل خرطوم التصريف

اضغط اللززم نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل.

للموديل بدون مضخة

تأكد من تيسير مجرى الخرطوم كي لا يحدث به التواء حيث سيمنع التواء أو الثني الهام في الخرطوم التصريف بشكل صحيح.

تأكد من أن تصريف الماء يتم بسلاسة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.

للموديل بالمشخة

يجب أن يقل الطول عن ١ م.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية والاستخدامات المشابهة.

إذا استخدم هذا الجهاز للغرض التجاري، لا تطلي الضمانة ضرره.

(على سبيل المثال : الأماكن العامة مثل الحمامات العامة ، مركز التدريب ، الفنادق والـخ.

إذا تم تركيب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر مع أية تكلفة النقل.

منطقة التركيب

- ركب الجهاز على أرضية مستوية وثابتة.
- التركيب غير الصحيح ربما يؤدي إلى إحدث ضجيج شديد وتعطل الجهاز.



توصيل السلك الأرضي

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصّل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.

خذير - أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

طريقة تأريض أخرى

• بعد توصيل السلك الأرضي إلى اللوح النحاسي الأرضي، ادفنه بعمق لا يقل عن ٧٥ سم تحت الأرض المبلولة.

• أوصل إلى مأخذ التيار الأرضي الوحيد.

• عند تركيب السلك في أرض غير قابلة للتأريض قم بشراء قاطع الدائرة الكهربائية (٥١ مللي أمبير مشغول ٧.٥ مللي أمبير غير مشغول) وأوصله إلى مأخذ التيار. قاطع الدائرة الكهربائي

قبل التبرع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات المصقفة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قد يؤدي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.
٥. افحص ونظف صندوق منظف الغسيل قبل الغسيل.

قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل

١ قم بضبط مؤشر الصرف للموديل بدون تدفئة للموديل بدون تدفئة. قم بضبط على وضع "غسل لطيف" قم بضبط على وضع "إيقاف".

٢ ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.

٣ افتح مصدر الماء واملأ الغسالة إلى أن يصل الماء إلى مستوى علامة الصنوبر المطلوب. يتيح ذلك الفرصة للملابس لامتصاص كمية كافية من الماء وكذلك عدم حدوث نقص في الماء.

٤ ضع كمية مناسبة من المنظفات والملابس في حوض الغسيل. وأضف الماء حتى يصل إلى مستوى الماء المرغوب فيه إذا أردته.

٥ حدد برنامج الغسيل على "هادئ"، أو "عادي"، أو "قوي". طبقاً لنوع وكمية الغسيل. (ارجع إلى الجدول رقم ٢)

٦ اضبط وقت الغسيل المرغوب فيه.

٧ عند الانتهاء من الغسيل، اضبط مفتاح اختيار التصريف على موضع "أصفر" لتصريف الماء إلى الخارج.

٨ الدوران في سلة التجفيف. ضع ملابس الغسيل في سلة التجفيف. وضع الملابس في قاع حوض الغسيل بخفة. وضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل. اضبط وقت الدوران مع مؤقت الدوران.

المرجع

جدول ١ - دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
منديل	قطن	٥٠ غرام (١.٨ أونس)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ غرام (١٠.٦ أونس)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧.١ أونس)
بيجاما (قميص وبنطلون)	قطن	٥٠٠ غرام (١٧.٦ أونس)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ غرام (٢٨.٦ أونس)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧.١ أونس)

جدول ٢ - دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	كمية الغسيل	مستوى الماء	كمية الماء	كمية مادة التنظيف (غرام)
اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة	هادئ	٤.٠ ~ ٥.٠ كغم	ريغص	٥٠ لتر	٥٠ غرام
قطن، كتان	عادي	٥.٠ ~ ٦.٠ كغم	منخفض	١٠ لتر	١٠ غرام
فصل وكنان ثقيل الوسخ	قوي	٦.٠ ~ ٧.٠ كغم	متوسط	٧٢ لتر	٧٢ غرام
		٧.٠ كغم ~	مرتفع	٨٤ لتر	٨٤ غرام

جدول ٣ تعليمات دورات الغسيل

وقت الدورة (دقائق)	نوع القماش
٢ ~ ٣	اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة
٣ ~ ٥	قطن، كتان
٥ ~ ١٠	فصل وكنان ثقيل الوسخ

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقاً لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية التنظيف طبقاً للمنظفات الصناعية العادية.
- إذا لم يتم إجراء عملية الغسيل والدوران معاً، يجب بدء إجراء عملية الغسيل والدوران في نفس الوقت للتوافق مع متطلبات EMC.

دليل حري الحبل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
المحرك (الموتور) لا يعمل	- هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ - هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	- هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ - هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ - هل الغسيل مشحور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
عدم تصريف للموديل بدون مضخة للموديل بالمضخة	- هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ - هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جداً؟ - هل تعمل مضخة التصريف؟

كيفية الشطف وكيفية الدوران

الشطف بإمداد الماء الاقتصادي

- الشطف الدور المتوسط قبل الشطف المنتظم يساعد في إزالة الماء الرغوي من الملابس وتحسين كفاءة الشطف. كما هو يساعد في توفير الماء.

١ بعد الغسيل، ضع الغسيل في السلة الدوارة. ضع غطاء السلامة على الملابس بشكل أفقي.

٢ قم بتحديد وضع مفتاح ضبط الماء على "دوران".

٣ قم بضبط تدفق الدوران المرغوب فيه بصورة مناسبة.

ملاحظة حول الدوران

١. ضع الغسيل بهدوء في سلة اسطوانة التجفيف.
 ٢. ضع الملابس في قاع حوض الغسيل بخفة.
 ٣. ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل.
 ٤. أقفل غطاء اسطوانة التجفيف.
 ٥. ضع مؤشر وقت التجفيف على الوضع المناسب وقم بالدوران.
- إذا لم يتم وضع الملابس المتوازن في سلة التجفيف، يحدث اهتزاز للغاية. وفي هذه الحالة أوقف التجفيف وأعد وضع الملابس متساوياً. ثم قم بالتجفيف مرة أخرى.

العناية

مصفاة الفائض مصفاة الدوران-C

١. قم برفع الجزء # الخاص بمصفاة الفائض. وقم بجذب مرشح الدوران C باتجاه السهم كالمبين.
٢. قم بجذب مصفاة الفائض إلى الأمام من حوض الغسيل باتجاه السهم.
٣. قم بتحريك الشبكة وغسلها بالماء.
٤. استخدم يدك أو الفرشاة لإزالة النسالة التي التصقت بمصفاة الفائض.
٥. أدخل مصفاة الفائض مرة أخرى في حوض الغسيل.
٦. أدخل مصفاة الدوران C مرة أخرى في مصفاة الفائض.

