

ENKEL HANDBOK

Micro Hi-Fi Audio

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
CM2460




COV37282908

www.lg.com

Copyright © 2017-2023 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.




Frontpanel

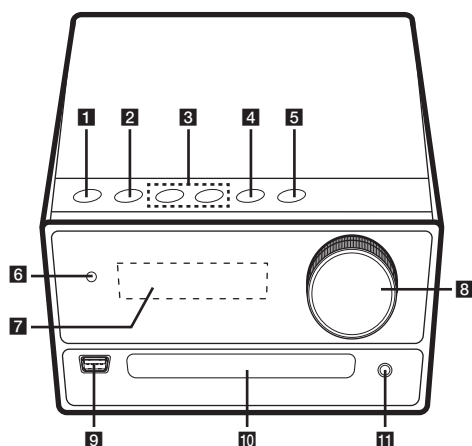

- 1** (Ström)
Sätter PÅ / stänger AV enheten.
- 2** **F**
Väljer funktion och ingångskälla.
- 3** **I<</>>I** (Hoppa över/Sök)
- Söker bakåt eller framåt.
- Hoppar till föregående/nästa spår eller fil.
- TUNING - / +**
Väljer radiostationer.
- 4** **>II** (Spela/Pausa)
- Startar eller pausar playback.
- Väljer Stereo/Mono.
- 5**
Öppnar eller stänger skivfacket.
- 6** Fjärrsensor
- 7** Skärmfönster
- 8** Volymratt
Justerar högtalarens volym.
- 9** USB
Spelar upp ljudfilerna genom att ansluta USB-enheten.
- 10** Skivfack
- 11** **PORT. IN**
Ansluter till en portabel enhet.

Bakpanel

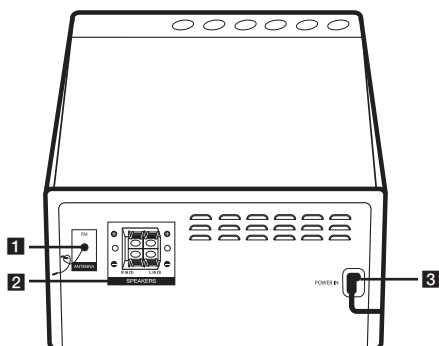

- 1** FM ANTENNA
- 2** Kontakter för **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**

Styrapplikation




Ladda ner appen **Music Flow Bluetooth** till enheten.

LG Sound Sync (trådlöst)



För mer information, ladda ner instruktionsboken online. <http://www.lg.com>

Högtalaranslutning

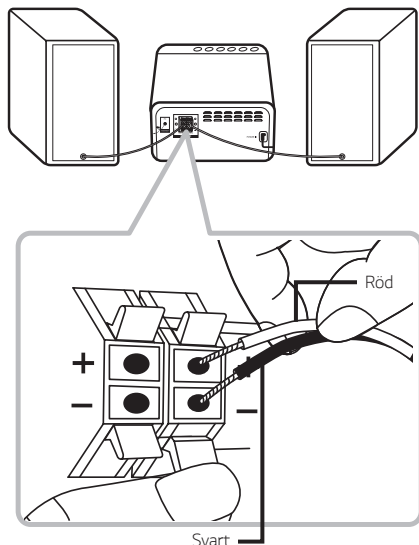

Ytterligare information

Specifikationer


Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten. Nätverks-vänteläge : 0,5 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Nettovikt	Ca. 2,1 kg
Busströmförsörjning (USB)	5 V  500 mA
Förstärkare (Total RMS outputeffekt)	100 W

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

Byta batteri

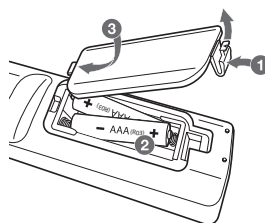

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att MIKRO HI-FI-SYSTEM av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

SIMPEL VEJLEDNING

Micro Hi-Fi Audio

Besøg <http://www.lg.com>, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
CM2460




COV37282908

www.lg.com
Copyright © 2017-2023 LG Electronics Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.




Frontpanel

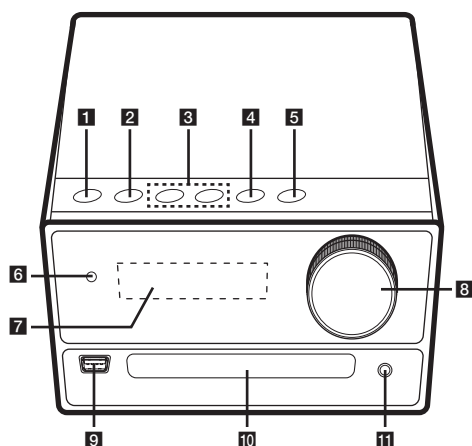

- 1** (afbryderknop)
Tænder eller slukker enheden.
- 2** **F**
Vælger funktionen og indgangskilden.
- 3** **I<</>>I** (Spring/søg)
- Søg bagud eller fremad.
- Springer over til forrige/næste spor/fil.
- TUNING - / +**
Vælger radiostationer.
- 4** **>II** (Afspilning/pause)
- Starter eller sætter afspilningen på pause
- vælger stereo/mono.
- 5** **△**
Åbner eller lukker diskbakken.
- 6** Sensor til fjernbetjening
- 7** Display
- 8** Lydstyrkeknop
Justerer højtalernes lydniveau.
- 9** USB
Afspiller lydfilerne ved tilslutning af USB-enheden.
- 10** Diskbakke
- 11** **PORT. IN**
Tilslutter til en bærbar enhed.

Bagpanel

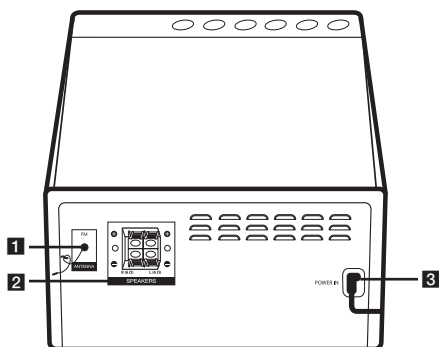

- 1** FM ANTENNA
- 2** **SPEAKERS (L/R)**-klemmer
- 3** **POWER IN**

Betjenings-app




Download appen **Music Flow Bluetooth** til din enhed.

LG Sound Sync (trådløs)



Download onlineversionen af brugervejledningen fra <http://www.lg.com> for yderligere oplysninger

Højttalertilslutning

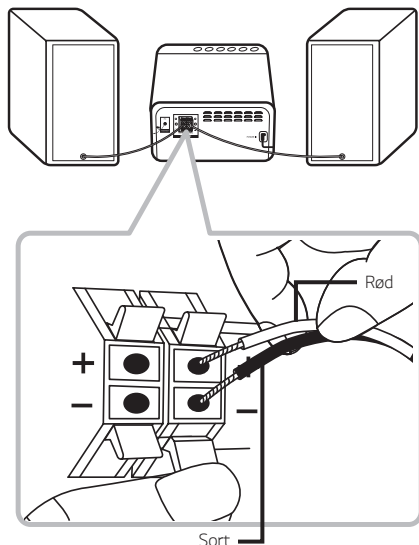

Yderligere oplysninger

Specifikationer


Strømforsyning	Se hovedetiketten på enheden.
Strømforbrug	Se hovedetiketten på enheden. Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Nettovægt	Ca. 2,1 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forstærker (Total RMS Udgangseffekt)	100 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

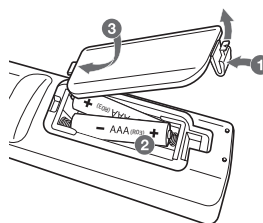

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen MICRO HI-FI SYSTEM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Micro Hi-Fi Audio

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
<http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
CM2460




COV37282908

www.lg.com

Copyright © 2017-2023 LG Electronics Inc. Med enerett.




Frontpanel

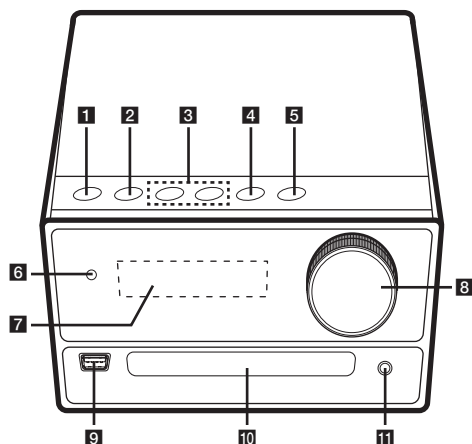

- 1** (Strøm)
Slår enheten PÅ eller AV.
- 2** **F**
Velger funksjon og inngangskilde.
- 3** **I<</>>I** (Hopp over/Søk)
- Søk bakover eller forover.
- Hopp til forrige/neste låt/fil.
- TUNING - / +**
Velg radiostasjon.
- 4** **>II** (Spill av/Pause)
- Starter eller pauser avspilling.
- Velger stereo/mono.
- 5**
Åpner eller lukker plateskuffen.
- 6** Fjernsensor
- 7** Display-vindu
- 8** Volumknapp
Justerer volumet på høyttaleren.
- 9** USB
Spiller audiofiler ved å koble til USB-enheten.
- 10** Plateskuff
- 11** **PORT. IN**
Koble til bærbar enhet.

Bakpanel

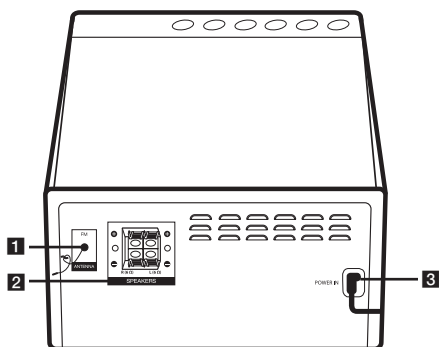

- 1** FM ANTENNA
- 2** **SPEAKERS (L/R)** terminaler
- 3** **POWER IN**

Kontroller-app




Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.

LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.
<http://www.lg.com>

Høyttalertilkobling

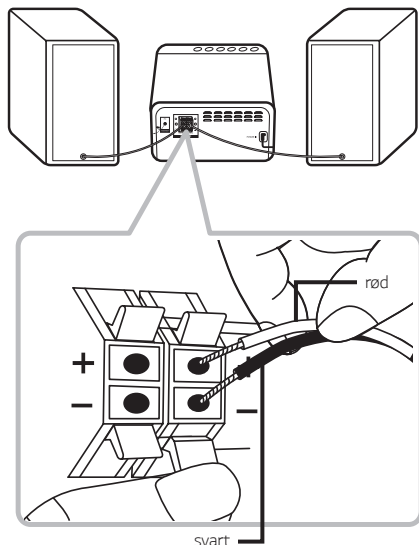

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Nettovekt	Ca. 2,1 kg
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	100 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Batteribytte

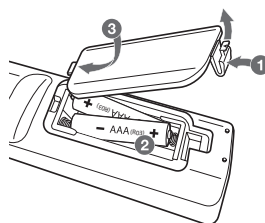

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MIKRO HIFI-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

PIKAOPAS

Micro Hi-Fi Audio

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
CM2460




COV37282908

www.lg.com
Copyright © 2017-2023 LG Electronics Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.




Etupaneeli

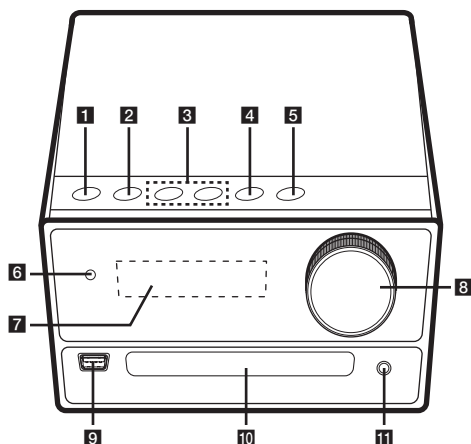

- 1** (Virta)
Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS.
- 2** **F**
Valitse toiminnon tai tulolähteen.
- 3** (Ohita/hae)
- Etsii eteen- tai taaksepäin.
- Siirtyy seuraavaan/edelliseen raitaan/tiedostoon.
- TUNING - / +**
Valitsee radioasemat.
- 4** (Toisto/tauko)
- Käynnistää toiston.
- Valitsee Stereo/Mono.
- 5**
Avaa ja sulkee levykelkan.
- 6** Etätunnistin
- 7** Näyttö
- 8** Äänenvoimakkuuden säätönuppi
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- 9** USB
Toistaa äänitiedostot liittämällä USB-laitteen.
- 10** Levykelkka
- 11** **PORT. IN**
Liitä kannettavaan laitteeseen.

Takapaneeli

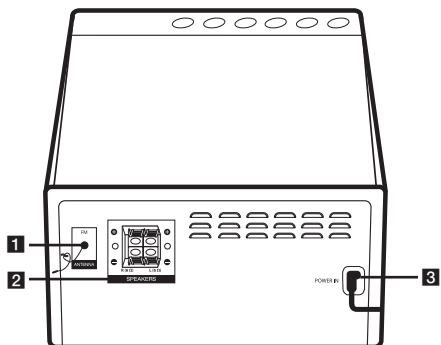

- 1** FM ANTENNA
- 2** SPEAKERS (L/R) -liittimet
- 3** POWER IN

Ohjaimen sovellus




Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.

LG Sound Sync (langaton)



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>


Kaiuttimien liitäntä

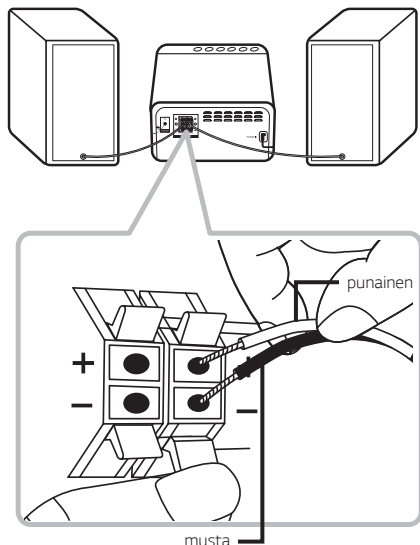

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

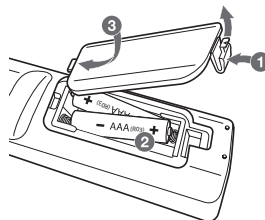

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi MIKRO HI-FI JÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätarra.
Virrankulutus	Katso yksikön päätarra. Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Nettopaino	N. 2,1 kg
Väljän virransyöttö (USB)	5 V 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	100 W

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	