



Kasutusjuhendi nägemiseks
skannige QR-kood.



KASUTUSJUHEND

PESUMASIN- KUIVATID



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi kasutada.

EESTI

F4DR913P3WA



MFL72062522
Rev.03_050225

www.lg.com

Autoriõigus © 2023-2025 LG Electronics. Kõik õigused reserveeritud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

HOOLITSEMININE KESKKONNA EEST

Keskkonna- ja säästunõuanded	4
------------------------------------	---

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID	7
OHT	7

PAIGALDAMINE

Osad ja tehnilised andmed	13
Nõuded paigalduskohale	16
Seadme lahtipakkimine	17
Seadme loodimine	18
Vee pealevooluvooliku ühendamine	20
Äravooluvooliku paigaldamine	21

KASUTAMINE

Kasutamise ülevaade	22
Juhtpaneel	23
Pesu ettevalmistamine	26
Pesuaiine ja pehmendi lisamine	27
Programmide tabel	31
Kuivatusprogramm	38
Täiendavad valikud ja funktsioonid	41

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus	47
Smart Diagnosis	50

HOOLDAMINE

Puhastamine pärast iga pesu	51
Seadme perioodiline puhastamine	51

TÕRKEOTSING

Enne teenindusse helistamist	56
------------------------------------	----

HOOLITSEMINI KESKKONNA EEST

Keskkonna- ja säästunõuanded

Energia ja vee tarbimine

- Vee tarbimist ja energiakasutust võib mõjutada täitekoguse kaal. Seadme parimaks kasutamiseks laadige vastava programmi jaoks maksimaalne kuivade rõivaste kogus.
- Pesu ühtlane masinasse panemine kuni tootja poolt vastavate programmide jaoks ette nähtud koguseni aitab säästa energiat ja vett.
- Energia tarbimise suhtes kõige tõhusamad programmid on üldiselt need, mis töötavad madalamatel temperatuuridel ja on pikema kestusega.
- Müra ja järelejäänud niiskust mõjutab tsentrifuugimiskiirus: mida kõrgem on kiirus tsentrifuugimisfaasis, seda suurem on müra ja seda madalam järelejäänud niiskuskogus.
- Väiksema hulga rõivaste pesemisel aitab automaatne täitekoguse tuvastamise süsteem vähendada veekogust ja energiakasutust.
- Väikeste, kergelt määrdunud täitekoguste puhul kasutage energia ja vee säästmiseks programmi Kiire.
- Pesuained külmale veele võivad olla sama efektiivsed madalamatel temperatuuridel (umbes 20 °C). 20 °C temperatuuriseadistuste kasutamine kasutab vähem energiat, kui 30 °C või kõrgemad temperatuurid.

Pesuaine

- Pesuaine tuleb valida vastavalt kanga tüübile, värvusele, määrdumisastmele ning pesutemperatuurile. Ning seda tuleb kasutada vastavalt pesuaine tootja juhistele. Kasutage ainult (eest laetavatele) trummeltüüpi pesumasinatele sobivaid pesuaineid.
- Väiksemate täitekoguste puhul kasutage vähem pesuainet.

Täiendavate valikute ja funktsioonide valimine

- Valige temperatuur vastavalt masinas olevale pesu tüübile. Parima tulemuse saavutamiseks järgige rõivaste hooldussilte.
- Tugevalt määrdunud täitekoguse pesemisel on soovitatav eelpesu valik.

Kuivatusprogrammi kasutamisel

- Energia säästmiseks valige trummelkuivatis kuivatamise puhul pesuprogrammile kõrgeim võimalik tsentrifuugimiskiirus.
- Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et kõik rõivad oleks ühesugusest materjalist ja ühesuguse paksusega.
- Kui valite ainult kuivatamise, käivitub tsentrifuugimine energia säästmiseks automaatselt.

Pakkematerjali käitlemine

- Pakkematerjalid on loodud seadme transpordi ajal ootamatute kahjustuste eest kaitsmiseks.
- Pärast seadme paigaldamist käidelge pakendijäätmed vastavalt materjalitüüpide taaskasutamise sümbolitele. Viige pakendijäätmed taaskasutamiseks vastvatesse mahutitesse.

Vana seadme hävitamine



- Läbikriipsutatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmed tuleb kõrvaldada olmeprügist eraldi.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling.

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks „OHT“ ja „ETTEVAATUST“, nagu edaspidi kirjeldatud.

Ohutusteated



See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige juhiseid riski ärahoidmiseks.



OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.



ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tekitada tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi.

OHT

OHT

Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi ohutusnõudeid, sh alljärgnevaid.

Tehniline ohutus

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest

ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalveta.

- Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalveta.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta asendada tootja, tema hooldusesindaja või sarnase kvalifitseeritud isiku poolt.
- Ventilatsiooniasendid ei tohi vaibaga ummistada.
- See seade on mõeldud kasutamiseks ainult majapidamises.
- Kasutage uut voolikut või seadmega kaasasolevat voolikukomplekti. Vanade voolikute kasutamine võib põhjustada veelekkeid ja seega ka varakahjustusi.
- Veearve peab olema vahemikus 50 kPa kuni 800 kPa.

Maksimaalne kogus

Mõnede tsüklite maksimaalne kasutatav kuiva pesu kogus on

Pesemisel (13 kg) / Kuivatamisel (7 kg).

Soovitav maksimaalne kogus võib iga pesemisprogrammi puhul olla erinev. Hea pesemistulemuse saamiseks vaadake **Programmide tabelit**, mis on esitatud peatükis **KASUTAMINE**.

Tehniline ohutus kuivati kasutamisel

- Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.
- Esemed, mis on määrdunud ainetega, nagu küpsetusõlid, taimeõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentin, vahad ja vahaeemaldajad, tuleb eelnevalt pesta kuuma vee ja rohke pesuainega, enne kui neid tohib seadmes kuivatada.
- Ärge peatage masinat kunagi enne, kui kuivatusprotsess on lõppenud. Kui te seda siiski teete, võtke kogu pesu kiiresti välja ja laotage laiali, et kuumus aurustuks.
- Seadmes ei tohi kuivatada vahtkummist (lateksvahust) esemeid, dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummiga töödeldud tooteid ja rõivaid või vahtkummiga täidetud patju.

- Kangapehmendeid ja muid sarnaseid tooteid peab kasutama vastavalt toote juhistele.
- Eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed, nagu välgumihklid ja tikud.
- Seadet ei tohi kasutada tööstuslike kemikaalidega puhastatud esemete pesemiseks.

Paigaldamine

- Seda seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil seadmest kindlalt kinni hoides.
- Ärge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul, vihm või miinuskraadid.
- Veenduge, et toitepistik oleks täielikult pistikupessa lükatud.
- Ärge ühendage seda seadet harupistikute pikendusjuhtmetega.
- Ärge muutke seadmega kaasasolevat voolupistikut. Kui pistik ei sobi toitepesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud elektrikul.
- Seadme toitejuhtmel on maandussoon (maanduskontakt) ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupessa, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Maanduse vale ühendusviis võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi seadme õige maandamise osas, laske seda kontrollida elektrikul või teenindaval personalil.

Kasutamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb talitlushäireid, kui see on osaliselt lahti võetud või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe või pistik.
- Ärge kasutage seadme juhtpaneelil teravaid esemeid.
- Ärge üritage paneele eraldada või seadet koost lahti võtta.

- Ärge parandage ega vahetage välja ühtegi seadme osa. Parandus- ja teenindustöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud personal, kui kasutusjuhendis ei ole just teisiti soovitatud. Kasutage vaid tehase lubatud osi.
- Kui seadme uks on avatud, ärge seda üleliia allapoole suruge.
- Ärge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Ärge peske esemeid, mis on tootja poolt hooldussildil mittepestavana tähistatud.
- Hoidke seadme all ja selle ümbruses olev ala vaba kergestisüttivatest materjalidest, nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad uksele kõõludes või seadme sisse ronides põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Ärge pange masinasse, peske ega kuivatage esemeid, mida on puhastatud, pestud, leotatud või pleegitatud süttivates või plahvatusohtlikes ainetes (nagu vaha, vahaeemaldaja, õli, värv, bensiin, rasvatustaja, keemilise puhastuse vahend, petrooleum, plekieemaldaja, tärpentin, taimeõli, küpsetusõli, atsetoon, alkohol vms). Ebaõige kasutamine võib põhjustada põlengu või plahvatuse.
- Ärge säilitage seadme läheduses tuleohtlikke ega põlevaid aineid (eeter, benseen, alkohol, kemikaalid, LPG, põlevad pihustid, bensiin, lahjendi, petrooleum, insektitsiid, õhuvärskendaja, kosmeetika jne).
- Ärge kunagi puudutage seadet selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud.
- Ärge puudutage ust kõrge temperatuuriga programmide ajal.
- Seadmest vee lekkimise või üleujutuse korral lahutage seade toitevõrgust ja pöörduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
- Voolikutele ja klappidele avalduva surve vähendamiseks ja murdumise või lõhkemise korral lekke minimeerimiseks keerake veekraanid kinni. Kontrollige täitevoolikute seisundit, need tuleb 5 aasta järel asendada.
- Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaan, propaan, maagaas vms) teie kodus, ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning tuulutage ruum viivitamata.

- Kui vesi ära- või pealevooluvoolikus talvel ära külmub, kasutage seadet alles pärast selle ülessulamist.
- Hoidke kõiki pesuaineid, pehmendeid ja pleegiteid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete alla.
- Vältige seadmest pesemise käigus eemaldatud vee puudutamist.
- Veenduge, et äravool töötaks korralikult. Kui vesi korralikult ära ei voola, võib tekkida üleujutus.
- Kui õhutemperatuur on kõrge ja veetemperatuur madal, võib esineda kondenseerumist ning põrand võib märjaks saada.
- Pühkige mustus või tolm toitepistikute kontaktidelt maha.

Hooldamine

- Seadme lülitamine asendisse OFF (VÄLJAS) või ooterežiimile ei tähenda toitevõrgust lahutamist.
- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Ärge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevõrgust lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.
- Seadet tohib demonteerida, remontida või muuta ainult LG Electronicsi teeninduskeskuse kvalifitseeritud teeninduspersonal. Kolimise ja seadme teise asukohta paigaldamise korral võtke ühendust LG Electronicsi klienditeabekeskusega.

Käitlemine

- Enne eelmise seadme äraviskamist lahutage see toitevõrgust. Lõigake juhe otse seadme tagant läbi, et seda ei saaks enam kasutada.

- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.
- Enne selle seadme käitlemist lõigake ära toitejuhe ja eemaldage uks, et vältida laste või väikeste loomade sellesse lõksu jäämise ohtu.


PAIGALDAMINE

Osad ja tehnilised andmed

TÄHELEPANU


- Tootja võib ilma ette teatamata seadme välimust ja tehnilisi nõudeid selle kvaliteedi parandamise eesmärgil muuta.

Eestvaade

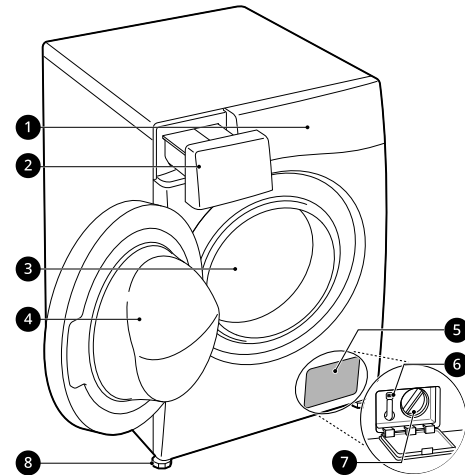

- 1 Juhtpaneel
- 2 Pesuaine dosaatori sahtel
- 3 Trummel
- 4 Uks
- 5 Kattekaas
- 6 Äravoolu kork
- 7 Äravoolupumba filter
- 8 Loodimisjalad

Tagakülje vaade

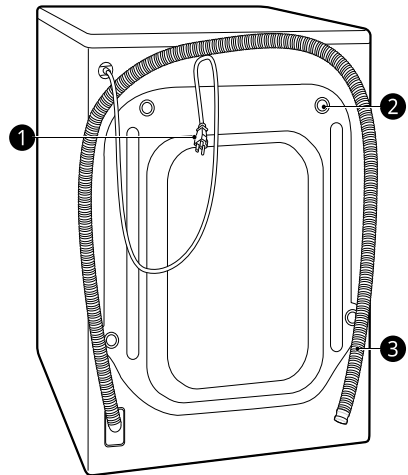


- 1 Voolupistik
- 2 Transpordipoldid
- 3 Äravooluvoolik

Tehnilised andmed


Mudel	F4DR913P3WA
Vooluühendus	220-240 V~, 50 Hz
Toote kaal	78 kg

Mõõtmed (mm)

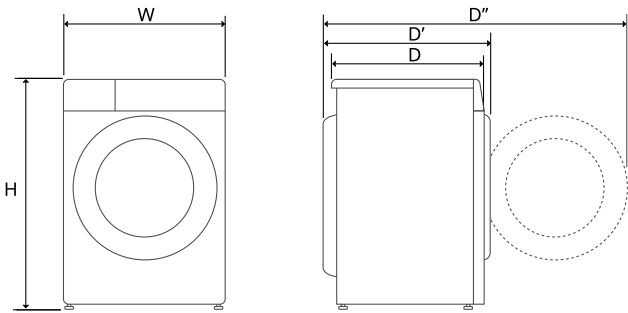


W	600	D	615	D''	1135
H	850	D'	660		


Lisatarvikud

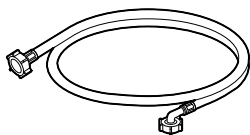


Külma vee toitevooliku ühendamine

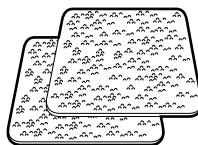


Libisemisvastased padjakesed

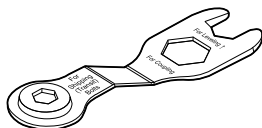

Nutrivõti

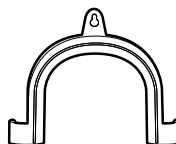

Klamber äravooluvooliku kinnitamiseks

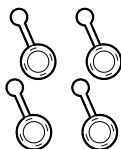


Katted transpordipoltide avadele

Nõuded paigalduskohale

Enne seadme paigaldamist kontrollige järgmist teavet, veendumaks, et seade paigaldatakse õigesse kohta.

Paigalduskoht

- Tsentrifugimise tsükli ajal vibratsiooni minimeerimiseks tuleb seade paigaldada kindlale põrandale. Parim on betoonpõrand, mis on palju vähem vibreerimisaldis kui puidust põrandaplaadid või vaipkattega põrand.
- Kui ei ole võimalik vältida seadme paigaldamist gaasipliidi või küttekeha kõrvale, peab nende vahele paigaldama isolatsiooniplaadi (850 x 600 mm), mille alumiiniumfooliumiga kaetud külg jääks küttekeha poole.
- Paigaldage seade nii, et sellele oleks rikke korral võimalik kergesti ligi pääseda.
- Seadme paigaldamisel reguleerige kõik neli jalga kaasasoleva transpordipoltide võtme abil, et tagada seadme stabiilsus.
- Tagage piisav ruum seadme ukse täielikuks avamiseks.
- Et tagada piisavalt ruumi vee sisselaskevooliku, tühjendusvooliku ja õhuvoolu jaoks, jätke masina külgedele vähemalt 20 mm ja masina taha 100mm vaba ruumi. Võtke arvesse seina, ukse ja põrandaliistud, mis võivad suurendada selle ruumi vajadust.

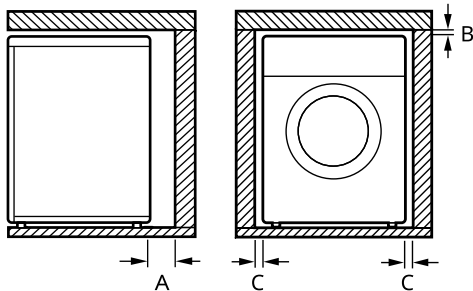


Index	Vahemaa (mm)
A	100
B	5
C	20

OHT

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja ei ole kasutatav teisaldatavana.

Puitpõrandad (tugedel põrandad)

Seadme paigaldamisel puitpõrandale kasutage liigse vibratsiooni ja ebatasasuse vähendamiseks kummirõngaid. Laud- või tugedel põrandad võivad aidata kaasa liigse vibratsiooni ja tasakaalutuse, vigade ja rikete tekkele.

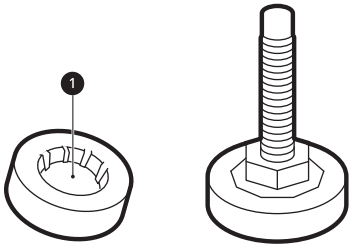

- Vibratsiooni vähendamiseks soovitame seadme iga reguleerimisjala alla paigaldada vähemalt 15 mm paksused kummirõngad 1 ja kinnitada need kruvide abil vähemalt kahe põrandalaua külge.
- Paigaldage seade võimalusel ruumi nurka, kus põranda stabiilsus on suurem.
- Paigaldage kummirõngad vibratsiooni vähendamiseks.

ETTEVAATUST

- Kui seade paigaldatakse ebatasasele aluspinnale (nt puitpõrandale), ei kata garantii kahjustusi ja kulusid, mille põhjus on ebatasasele aluspinnale paigaldamine.

TÄHELEPANU

- Kummirõngaid saate osta LG teeninduskeskusest (osa nr 4620ER4002B).

Ventilatsioon

- Veenduge, et seadme ümbruses oleks tagatud õhuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.

Välistemperatuur

- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus on külmumise oht. Külmunud voolikud võivad surve all lõhkeda. Miinuskraadid võivad kahjustada seadme elektrooniliste osade töökindlust.
- Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal miinuskraadidega, laske masinal enne selle kasutusele võtmist mõni tund toatemperatuuril seista.

Elektriühendus

- Ärge kasutage pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- Pärast seadme kasutamist lahutage see alati toitevõrgust ja keerake vee pealevool kinni.
- Ühendage seade kehtivatele eeskirjadele vastava maandusega pistikupesaga.
- Seade peab olema paigaldatud nii, et ühenduskoht oleks kergesti ligipääsetav.
- Pistikupesa peab asuma seadmest 1 meetri raadiuses ükskõik kummal pool.


⚠ OHT

- Seadme juures tehtavaid parandustöid tohib teha vaid kvalifitseeritud personal. Kogenematu isiku tehtavad parandustööd võivad põhjustada vigastusi või tõsisid talitlushäireid. Pöörduge kohaliku volitatud LG remonditöökoja poole.
- Toitepistik tuleb ühendada sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.

Seadme lahtipakkimine

Seadme vahtplastist aluselt maha tõstmine

Pärast pakendipapi ja muu materjali eemaldamist tõstke seade vahtmaterjalist aluselt maha.

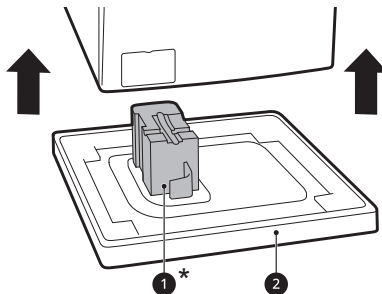


- Veenduge, et trumli tugi **1*** tuleks koos alusega maha ja ei jääks seadme alla kinni.
- Kui te peate seadme alt pakendi **2** eemaldamiseks seadme külili keerama, tehke seda ettevaatlikult ja masina külge kaitstes. Ärge pange seadet maha selle esi- või tagaküljele.

* See tarvik võib sõltuda ostetud mudelist.

Transpordipoltide komplektide eemaldamine

Seadme tugeva vibratsiooni ja kahjustuste vältimiseks eemaldage transpordipoldid ja kinnituselemendid.


- 1** Alustage kahest alumisest transpordipoldist **1** ja keerake kõik transpordipoldid mutrivõtmega (kaasas) vastupäeva lahti.

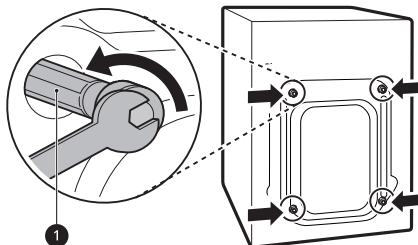

- 2** Eemaldage poldikomplektid, loksutades neid kergelt väljatõmbamise ajal.

- 3** Paigaldage avakatted.

- Hoidke avade korke **2** tarvikute pakendis või masina tagaküljel.

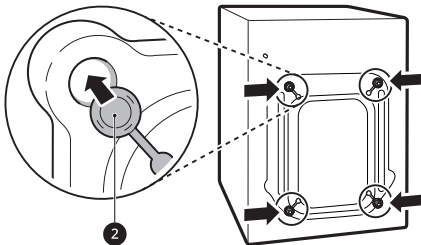

TÄHELEPANU

- Hoidke transpordipoldid ja kinnituselemendid hilisemaks kasutamiseks alles.
- Kahjustuste vältimiseks transportige seda seadet alltoodud viisil:
 - Transpordipoldid on tagasi paigaldatud.
 - Toitekaabel on kinnitatud seadme tagaküljele.

Seadme loodimine

Loodimise kontrollimine

Pealisplaadi ääri diagonaalis alla vajutades ei tohi seade üldse üles ega alla liikuda (kontrollige mõlemas suunas).

- Kui seade pealisplaadi diagonaalnurkadele vajutades õõtsub, reguleerige jalad uuesti.
- Kontrollige pärast paigaldamist, et seade oleks täiesti loodis.

TÄHELEPANU


- Laud- või tugeudel põrandad võivad aidata kaasa liigse vibratsiooni ja tasakaalutuse tekkele. Liigse müra ja vibratsiooni peatamiseks või vähendamiseks võib olla tarvis kaaluda laudpõranda tugevdamist või jäigastamist.

- Ärge kasutage ebatasase aluspinna loodimiseks seadme all puutükke, pappi vms.

Jalgade reguleerimine ja loodimine

Seadet paigaldades peaks seade olema joondatud ja täielikult loodis. Kui seade ei ole korralikult joondatud ja loodis, võib seade saada kahjustusi või ei pruugi korralikult töötada.


- 1** Kui põrand on ebatasane, keerake loodimisjalgu nii, nagu tarvis.
- Ärge asetage jalgade alla puidutükke vms.
 - Veenduge, et kõik neli jalga oleksid stabiilsed ja toetuksid põrandale.

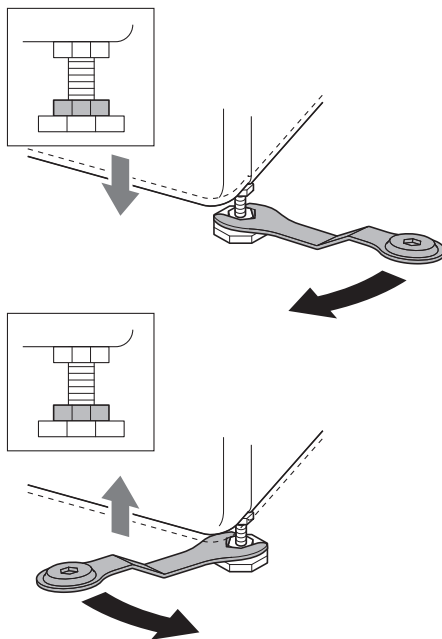


TÄHELEPANU

- Ärge paigaldage pesumasinat alusplaadile, alusele ega tõstetud pinnale, kui see pole valmistatud LG Electronicsi poolt selle mudeliga kasutamiseks.

- 2** Kontrollige vesiloodi **1** abil, kas seade on perfektelt loodis.

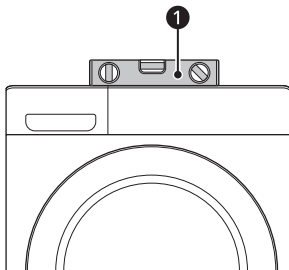

- 3** Kinnitage reguleerimisjalad lukustusmutritega **2**, keerates vastupäeva, seadme alumise osa vastu.

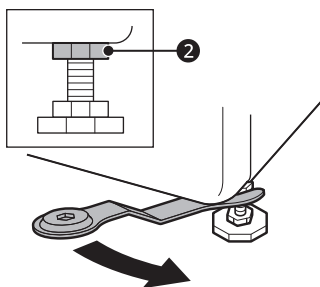


- 4** Kontrollige, kas kõik seadme all olevad lukustusmutrid on korralikult kinni keeratud.

TÄHELEPANU

- Seadme õige asukoht ja loodimine tagab selle pikaajalise, korraliku ja häireteta töötamise.
- Seade peab olema 100% horisontaalses asendis ja seisma kindlalt oma kohal kõval tasasel põrandal.
- See ei tohi koormuse all olles nurkapidi õõtsuda.
- Ärge laske seadme jalgadel märjaks saada. See võib põhjustada vibratsiooni ja müra.

Kui paigaldate pesumasina libedale aluspinnale, võib see suurema vibratsiooni korral liikuma hakata. Vale loodimine võib vibratsiooni tõttu talitlushäireid põhjustada. Selle ärahoidmiseks paigaldage tasandusjalgade alla libisemisvastased padjakesed ja loodige seade.

- 1** Enne libisemisvastaste padjakeste paigaldamist puhastage põrand.
- Kasutage vöörihade ja niiskuse eemaldamiseks kuiva lappi. Kui põrand jääb niiskeks, ei saa libisemisvastased padjakesed kinnituda.
- 2** Loodige seade pärast selle kohale asetamist.
- 3** Asetage libisemisvastaste padjakeste kleepuv pool **1** põrandapinna poole.
- Kõige tõhusam on paigaldada esimeste jalgade alla libisemisvastased plaadid. Kui seadme esimeste jalgade alla on plaate keeruline asetada, kinnitage need tagumiste jalgade alla.

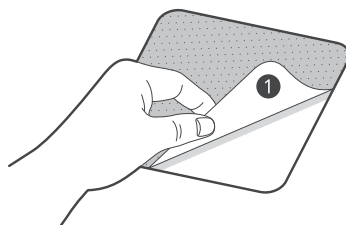

- 4** Pange seade libisemisvastastele padjakestele.
- Ärge kinnitage libisemisvastaste padjakeste kleepuvat poolt **1** seadme jalgade külge.

TÄHELEPANU

- Täiendavaid libisemisvastaseid padjakesi saab LG Electronicsi hoolduskeskusest.

Libisemisvastaste padjakeste kasutamine

See tarvik võib sõltuda ostetud mudelist.

Vee pealevooluvooliku ühendamine

Märkus ühendamise kohta

- Veesurve peab olema vahemikus **50 kPa** ja **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Kui veesurve on suurem kui **800 kPa**, tuleb paigaldada dekompressiooniseade.
- Kontrollige veetarnevooliku seisukorda regulaarselt ja vajadusel vahetage see välja.


TÄHELEPANU

- Ärge veetarnevoolikut üle pingutage ega kasutage selle sisselaskeklappidele ühendamiseks mehaanilisi seadmeid.
- Veesisselaskega ühendamiseks ei ole vaja paigaldada täiendavat tagasivoolukatset.

Kummist tihendi kontrollimine

Vee pealevooluvoolikutega on kaasas kaks kummist tihendit ❶. Need hoiavad ära vee lekked. Ühendus veevõrguga on piisavalt kindel.

- Ärge kasutage vee pealevooluvoolikute pingutamiseks mehaanilisi seadmeid, nagu torutange. Veenduge, et vee pealevooluvooliku kõver ots oleks ühendatud seadmega.

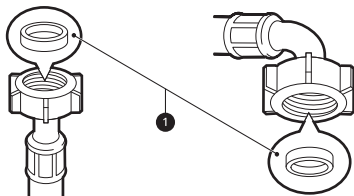


Vooliku ühendamine veevõrku

Keermega vooliku ühendamine keermega kraaniga

Keerake pealevooluvooliku ühendus vee pealevoolukraanile. Pingutage ainult käsitsi

pehmet lappi kasutades. Ärge ülepingutage pealevooluvoolikut mehaanilise seadme abil.

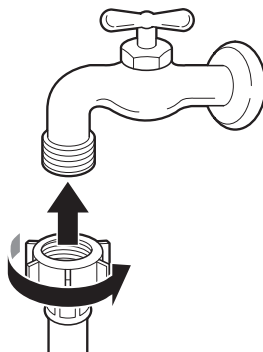


TÄHELEPANU

- Pärast vee sisselaskevooliku ühendamist veevõrguga keerake kraan lahti ja laske veel joosta, et torustikust võõrkehad (mustus, liiv, saepuru jms) eemaldada. Laske veel ämbrisse joosta ja kontrollige vee temperatuuri.

Vooliku ühendamine seadmega

Kruvige pealevooluvoolik seadme tagaküljel vee sisselaskeventiili külge.

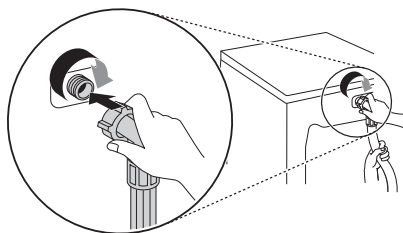

- Ainult ühe sisendvee tarneventiiliga mudelite puhul ärge ühendage voolikut kuuma veega. Ühendage see ainult külma veega.

TÄHELEPANU

- Kui pärast ühendamise lõpetamist lekib voolikust vett, ühendage seade samm-sammult uuesti. Kasutage veevarustuse jaoks kõige tavalisemat kraani. Kui kraan on võrdne adapteriga või liiga suur, eemaldage

tihendusrõngas enne kraani ja adapteri ühendamist.



- Veenduge, et voolik ei oleks keerdu ega kinni jäänud.

Äravooluvooliku paigaldamine


Äravooluvooliku paigaldamine klambriga

Äravooluvoolik ei tohi asetseda kõrgemal kui **100 cm** põrandapinnast. Sel juhul ei pruugi vesi seadmest ära voolata või voolab liiga aeglaselt.


- Äravooluvooliku õige kinnitamine ennetab veeleketest tekkida võivaid põrandakahjustusi.

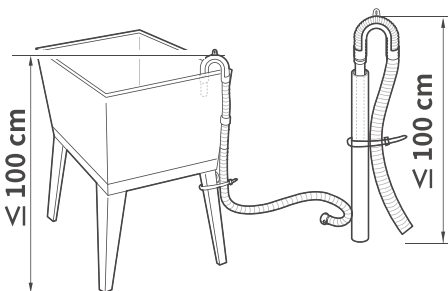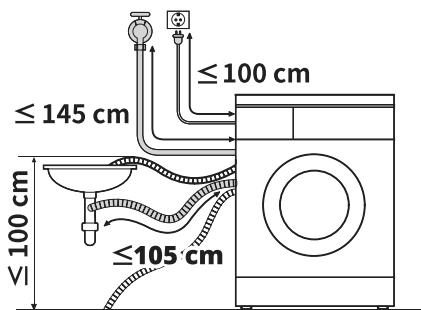

- Ühendage klamber **10 cm** ülatusse äravooluvooliku otsast.

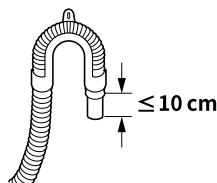

- Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks äravoolu sisestatud üle **15 cm**.
- Kui paigaldate äravooluvooliku valamü kohale, kinnitage see kindlalt nõõri abil.

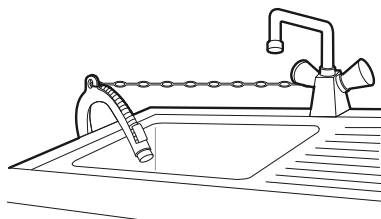

- Kui äravooluvoolik on liiga pikk, ärge suruge seda seadmisse tagasi. See võib tekitada ebanormaalset müra.

KASUTAMINE

Kasutamise ülevaade

Seadme kasutamine


Enne esimest pesemist valige pesuprogramm **Cotton (Puuvill)** ja lisage pool kogust pesuainet. Käivitage seade ilma pesuta. See eemaldab trumlist võimalikud jäägid ja vee, mis võisid sinna tootmise ajal jääda.

1 Rõivaste sorteerimine ja masinasse panek.


- Sorteerige rõivad materjali tüübi, määrdumise astme, värvi ja vajadusel suuruse järgi. Avage uks ja pange pesu seadmesse.

⚠ ETTEVAATUST

- Enne ukse sulgemist veenduge, et kõik rõivad ja esemed asuksid trumlis ning ei ripuks üle ukse kummitihendi, kus nad jäävad ukse sulgemisel selle vahele kinni. Kui te seda ei tee, võite kahjustada uksetihendit ja pesu.

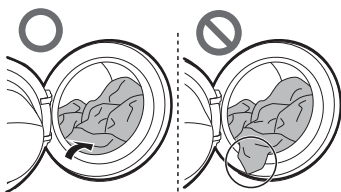

- Eemaldage kõik esemed ukse pehme tihendi vahelt, et riided ega uksetihend kahjustusi ei saaks.

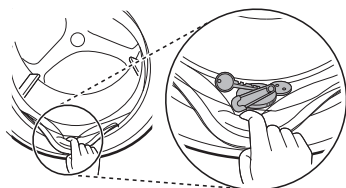

2 Pesuaine ja pehmendi lisamine.

- Lisage sobiv kogus pesuainet pesuaine jaoturisse. Soovi korral lisage sahtli jaoturi õigetes vahedesse valgendit või kangapehmentid.

3 Lülitage seade sisse.

- Vajutage nuppu **Toitenupp**, et seade sisse lülitada.

4 Valige soovitud pesutsükl.

- Vajutage korduvalt tsükli nuppu või keerake tsükli selektori nuppu, kuni valitakse soovitud tsükl.
- Nüüd valige pesemistemperatuur ja tsentrifuugimiskiirus. Pöörake tähelepanu rõivaste kanga hooldussiltidele.

5 Tsükli alustamine.

- Tsükli alustamiseks vajutage nuppu **Start/Paus**. Seade tegutseb lühiajaliselt ilma veeta, kaaludes pesukogust. Kui nuppu **Start/Paus** teatud aja jooksul ei vajutata, lülitub seade välja ja kõik seadistused tühistatakse.

TÄHELEPANU

- Järgmisel juhul ei avane uks isegi siis, kui peatate pesemisprogrammi või lülitate pesumasina välja.
 - Kui pesumasin käivitab pesemisprogrammi ja trumlis on vesi, siis uputuse vältimiseks ei avane uks enne kogu vee väljutamist pesumasina poolt.


6 Tsükli lõpetamine.

- Kui tsükkel on lõppenud, kõlab meloodia. Eemaldage pesu koheselt seadmest, et vähendada pesu kortsumist. Kontrollige pesu väljavõtmise ajal ka ukse tihendit, et sinna ei jääks väikeseid esemeid.

Juhtpaneel

Tegelik juhtpaneel võib sõltuvalt mudelist erineda.


Juhtpaneeli funktsioonid

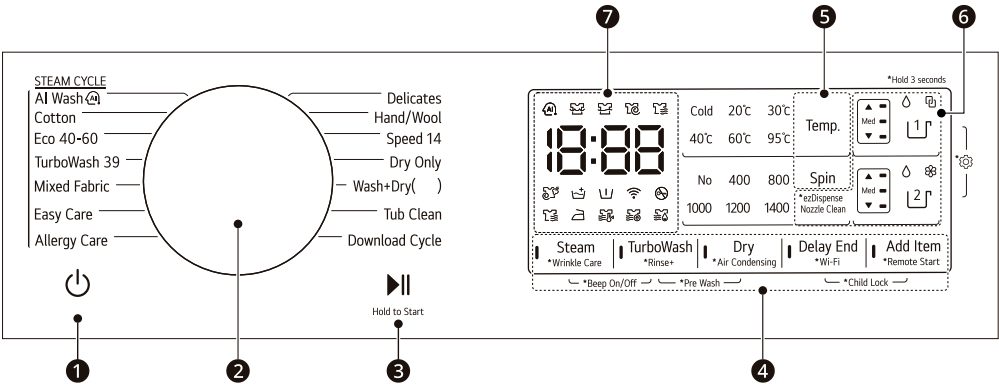

	Kirjeldus
1	Toitenupp (sisse/välja nupp) Vajutage seda nuppu pesumasina sisselülitamiseks.
2	Programmi nupp - Eri tüüpi pesule on olemas vastavad programmid. - Valitud programmi märgutuli hakkab helendama. TÄHELEPANU Wash+Dry (Pesu+kuivatus)(): () viitab pesu kuivatamise mahtu, mis mudelite lõikes erineb.
3	Nupp Start/Paus - Seda nuppu kasutatakse pesuprogrammi käivitamiseks või pausile panemiseks. - Kui ajutiselt on vaja pesuprogramm peatada, siis vajutage seda nuppu.
4	Täiendavad valikud ja funktsioonid - Täiendavate funktsioonide kasutamiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Ekraanil süttib vastav sümbol. - See võimaldab valida lisaprogramme, mille valimise järel hakkab lamp helendama. Remote Start (Kaugkäivitus) Rakenduse LG ThinQ abil saate kasutada nutitelefone oma seadme kaugjuhtimiseks. - Selle funktsiooni kasutamiseks vaadake jaotist NUTIFUNKTSIOONID. Wi-Fi Vajutage ja hoidke nuppu Delay End (Ajastatud lõpp) 3 sekundi jooksul all seadme rakendusega LG ThinQ ühendamise alustamiseks.

	Kirjeldus
5	Pesemisprogrammi kohandamise nupud Kasutage neid nuppe valitud programmi veetemperatuuri või tsentrifuugimiskiiruse seadistuste reguleerimiseks. • Käesolevad seadistused kuvatakse ekraanil. • Vajutage selle valiku nuppu teiste seadistuste valimiseks.
6	ezDispense nupud • Vajutage ezDispense funktsiooni valimiseks Dispenser 1 või Dispenser 2. • Süttib valgusdiod valitud pesuaine tüübi ja koguse näitamiseks. • Kui pesuainet või pehmentit on ebapiisavalt; - Nupu Toitenupp vajutamisel: valgusdiod vilgub ja kostub helin. - Seadme töö ajal : valgusdiod vilgub. ezDispense Nozzle Clean (ezDispense düüsi puhastus) • Hoidke nuppu Spin (Tsentrifuug) 3 sekundit all, et kasutada funktsiooni ezDispense Nozzle Clean (ezDispense düüsi puhastus). Kasutage seda funktsiooni pesuvahendi või pehmentaja tüübi muutmiseks. See funktsioon puhastab pesuvahendi või pehmentaja jäägid ezDispense’iga ühendatud voolikus (pesuvahendi või pehmentaja tüübi vahetamisel).
7	Ekraan • Ekraanil on seadistuste, hinnangulise ajajäägi, valikute ja oleku näidud. Seadme sisse lülitamisel helendavad ekraanil vaikumisi seadistused. • Täitekoguse kaalu automaatse tuvastamise ajal juhtpaneel vilgub.

Aja ja oleku näit

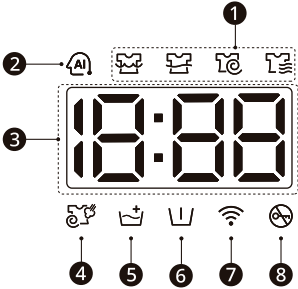

	Kirjeldus
1	Programmi oleku indikaatorid • Pesuprogrammi töö ajal vilgub aktiivse etapi valgusdiod ning teiste etappide valgusdioidid põlevad pidevalt. Etapi lõpetamisel valgusdiod kustub. Tsükli peatamisel lõpetab aktiivse etapi valgusdiod vilkumise.

	Kirjeldus
2	AI DD • AI DD  pakub sobivaid trumli pööramise tegevusi pärast täitekoguse tuvastamise lõpetamist. •  on aktiveeritud, kui valitud on programm AI Wash ja see töötab. - Kui pesuainet liiga palju lisada, tekib ülemäära palju vahtu ning see põhjustab halbu AI DD tulemusi.
3	Hinnanguline järelejäänud aeg • Pesuprogrammi valimisel kuvatakse valitud programmi vaikimisi aeg. Aeg muutub vastavalt tehtud valikutele. • Kui ekraanil kuvatakse ---, siis kuvatakse aeg pärast täitekoguse tuvastamist täitekoguse tuvastamisfunktsiooni poolt. See on normaalne. • Kuvatud aeg on ainult hinnanguline. See aeg põhineb normaalsetel töötingimustel. Mitmed välised tegurid (täitekoguse kaal, ruumi temperatuur, siseneva vee temperatuur jne) võivad tegelikku aega mõjutada.
4	 süttib, kui valik Wrinkle Care (Kortsudevastane hooldus) on aktiveeritud.
5	 süttib, kui valik Rinse+ (Lisaloputus) on aktiveeritud.
6	 süttib, kui valik Pre Wash (Eelpesu) on aktiveeritud.
7	 süttib, kui seade on ühendatud koduse WiFi-võrguga.
8	 süttib, kui programm algab ja uks on lukustatud.

Pesu ettevalmistamine

Parimate pesutulemuste saavutamiseks sorteerige pesu ja seejärel valmistage see ette vastavalt selle hooldussiltidel olevatele sümbolitele.

Rõivaste sorteerimine

- Määrdumine (tugev, normaalne, kerge): eraldage rõivad vastavalt määrdumisastmele, ärge peske tugevalt määrdunud esemeid koos vähem määrdunud esemetega.
- Värvus (valge, hele, tume): peske tumedaid või värvitud rõivaid valgetest või heledatest värvidest eraldi. Värvitud rõivaste segamine heledate rõivastega võib põhjustada värvi ülekandumist või heledamate rõivaste värvi muutumist.
- Puuvillaebemed (ebemete tekitajad ja kogujad): peske puuvillaebemeid tekitavaid ja neid koguvaid kangaid eraldi. Puuvillaebemeid tekitavad kangad võivad põhjustada neid koguvate kangaste kulumist või ebemete kogunemist.

Rõivaste hooldussildi kontrollimine

Sümbolid selgitavad teie rõiva kanga koostist ning seda, kuidas konkreetset eset pesta.

Sümbolid hooldussiltidel

Sümbol	Pesu / kanga tüüp
	- Tavaline pesu - Puuvill, erinevad kangad
	- Lihtne hooldus - Süntetika, segukangad
	- Spetsiaalne õrnpesu - Õrnad kangad
	- Ainult käsipesu - Vill, siid
	Mitte pesta


TÄHELEPANU

- Tekstiilide hooldussiltidel toodud pesemissümbolite kohta üldise teabe saamiseks külastage Ginetexi saiti (www.ginetex.ch).



Rõivaste kontrollimine enne masinasse panekut

- Kaalu tsentrifuugimisel ühtlaselt jaotamiseks kombineerige masinatäies suuri ja väikesi esemeid.
- Ärge peske üksikuid väikesi esemeid. Lisage masinatäiesse selle tasakaalustamatuse vältimiseks 1-2 sarnast eset.
- Kontrollige üle kõik taskud ja veenduge, et need oleksid tühjad. Kõvad esemed, nagu naelad, juukseklambrid, tikud, pliatsid, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii seadet kui ka riideid.

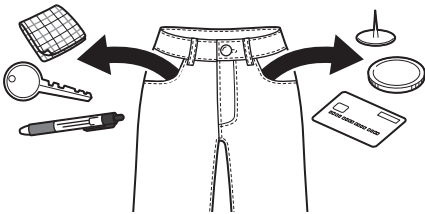

- Pikkade kinnitatud paeladega rõivaste pesemisel siduge need kinni või kasutage pesuvõrku.
- Kasutage väikeste esemete, nagu käiste, sukkade, sukkpükste, aluspesu ja sokkide puhul pesuvõrku, et vältida nende takerdumist trumli ja uksetihendi vahele.
- Täitke pesuvõrk vähem kui poole selle mahutavuse ulatuses ja peske seda koos teiste rõivastega. Vältige selle ületäitmist või eraldi pesemist, kuna see võib põhjustada trumli

tasakaalutust, mille eõttu võib tsentrifuugimistsükkel olla ebapiisav.

- Tõmmake kinni tõmblukud ning kinnitage haagid ja paelad, et need ei haakuks teiste riiete külge.
- Töödelge mustus ja plekid enne pesu, harjates neid väikese koguse vees lahustatud pesuvahendiga, mis aitab neid eemaldada.

Pesuaine ja pehmendi lisamine

Pesuaine doseerimine

- Kasutage pesuainet vastavalt selle tootja antud juhiste ja valige õige pesuaine vastavalt riide tüübile, värvile, määrdumisastmele ja pesemistemperatuurile. Kasutage ainult (eest laetavatele) trummeltüüpi pesumasinatele sobivaid pesuaineid.
- Kui vahtu tekib liiga palju, vähendage pesuaine kogust.
- Kui pesuainet liiga palju lisada, tekib ülemäärast vahtu ning see ei anna head pesemistulemust ja koormab masina mootorit.
- Kui soovite kasutada vedelat pesuainet, järgige selle tootja antud juhiseid.
- Vedela pesuvahendi võib valada otse pesuaine sahtlisse, kui alustate pesemistsükliga kohe.
- Kui valite **Pre Wash (Eelpesu)** pärast pesuaine otse trumli sisse lisamist, võidakse pesuaine minema pesta, vähendades pesemisjõudlust. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage valikut **Pre Wash (Eelpesu)** koos funktsiooniga **ezDispense**. Manuaalset dosaatorit ei saa kasutada eelpesu pesuaine doseerimiseks.
- Pesuaine kogust tuleb kohandada vee temperatuurile, vee karedusele, pesu kogusele ja määrdumuse astmele. Parima tulemuse saamiseks vältige pesuaine üledoseerimist. Vastasel juhul võib tekkida liigne vaht.
- Lugege riietel olevaid silte, enne kui lisate pesuaine ja valite vee temperatuuri.
- Kasutage ainult sobivaid pesuaineid vastavalt rõivatüübile.

- Vedel pesuaine on sageli mõeldud spetsiaalseks kasutuseks, nt värvitud kangale, villale, õrnale või tumedale pesule.
- Pulbriline pesuaine sobib kõikidele kangastele.
- Valge ja heleda pesu parema pesutulemuse saavutamiseks kasutage pesupulbrit koos valgendiga.
- Pesuaine uhitakse sahtlist masinasse kohe pesutsükli alguses.

TÄHELEPANU


- Ärge laske pesuainel kõvastuda. See võib põhjustada ummistusi, puudulikku loputust või halba lõhna.
- Terve täitekogus: vastavalt tootja soovistele.
- Osaline täitekogus: 1/2 tavakogusest.
- Minimaalne täitekogus: 1/3 tervest täitekogusest.

Funktsiooni ezDispense kasutamine

Kui **ezDispense** funktsioon on sisse lülitatud, doseeritakse vedelat puhastusainet ja pehmendit määratud kogustes sobival ajal tsükli käigus.


- Täidetud pesuaine kambrist jätkub pooleldi pesuga täidetud trumli korral umbes 20 standardtsükliks.
- Vaikeseadistused on konfigureeritud doseerima **42 ml** pesuainet ja **30 ml** pehmendit **4-6 kg** keskmiselt määratud pesule. Seda saab muuta kasutades nuppe **Dispenser 1** või **Dispenser 2**. Täiendavaid üksikasju vt **Täiendavad valikud ja funktsioonid** peatükis **KASUTAMINE**.

- 1 Libistage pesuaine dosaatori sahtel aeglaselt nii kaugele välja kui võimalik.

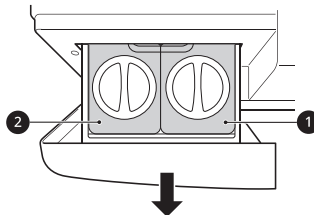


- 1 Vedela pesuaine kamber
- 2 Vedela pesupehmendi või vedela pesuaine kamber

- 2 Pöörake **ezDispense** kambrite kaasi nende avamiseks vastupäeva.

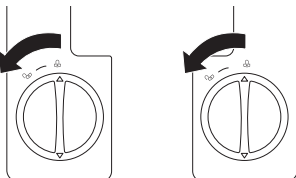

- 3 Valage pesuaine ja pehmendi nende vastavatesse kambritesse kuni **MAX** jooneni.

- **ezDispense** sahtlil on kaks kambrit. Pange vedel pesuaine parempoolsesse kambrisse ja vedel pesupehmendi või vedel pesuaine vasakpoolsesse sahtlisse. Kui kambrisse 2 lisatakse pesuainet, ei saa pesupehmentit kasutada.
- Ärge pange **ezDispense** kambritesse vedelat või pulbrilist valgendit ega pulbri, geeli või lehtede kujul olevat pesuvahendit või happelisi lahuseid, nagu äädikas. See kahjustab sisemisi voolikuid ja teisi doseerimisosi ning mõjutab tööd.
- Enne selle sisestamist eemaldage **ezDispense** välisküljelt kõik pesuaine jäägid.
- Ärge püüdke kambreid liiga kiiresti täita. Ülevoolamise vältimiseks lisage pesuainet ja pehmentit aeglaselt.

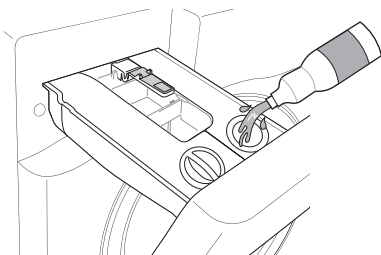

- 4 Pärast kambrite täitmist asetage kohale kaaned ja pöörake neid kuni tiheda sulgumiseni päripäeva.

- Sulgege **ezDispense** kambrite kaaned kindlalt, et minimeerida õhuvoolu, mis võib need lisaained kõvendada ja takistada nende korralikku doseerimist. Pange tähele, et te ei kaoaks kaasi.

- 5 Enne tsükli käivitamist sulgege dosaatori sahtel aeglaselt.

- Sahtli kinnilöömine võib põhjustada pesuaine ülevoolamise teise kambrisse või selle programmeeritust varem trumlislike doseerimise.
- Olge ettevaatlik, et vältida sulgemise ajal käe sahtli vahele jäämist.
- Väikese veekoguse tsükli lõpul manuaalse dosaatori kambritesse jäämine on normaalne.


⚠ ETTEVAATUST

- Enne kasutamist sulgege korralikult kambri kaas. Vastaval juhul pesuvahend ja pesu pehmendaja võivad üle voolama või kõvenema.
- Libistage pesuaine dosaatori sahtlit välja või sisse aeglaselt ja kasutage ohutuse tagamiseks mõlemat kätt. Vastasel juhul võib pesumasinas saada kahjustada või see võib põhjustada pesuaine või pehmendi ventilatsioonivadest välja lekkimise.
- Pikemaks ajaks **ezDispense** kambritesse jäetud pesuaine või pesupehmendi võib kõveneda ja seda ei pruugi olla võimalik õigesti doseerida.
- Ärge eemaldage dosaatori sahtlit toote töö ajal.
- Enne pesumasina liigutamist või ümber paigutamist eemaldage **ezDispense** kambrites olev pesuaine/pehmendi.
- Hoidke **ezDispense** kamber selle sisu lekkimise vältimiseks tasasena.

Manuaalse doseerimise funktsiooni kasutamine

Lisage pesuaine manuaalsesse dosaatorisse.


- 1** Vajutage **ezDispense** funktsiooni välja lülitamiseks korduvalt nuppu **Dispenser 1** või **Dispenser 2**.

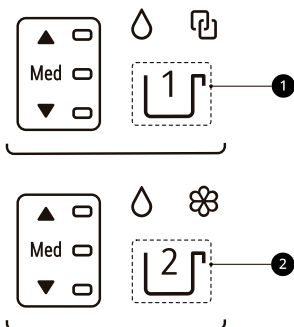

1 Nupp **Dispenser 1**

2 Nupp **Dispenser 2**


- 2** Avage pesuaine dosaatori sahtel.

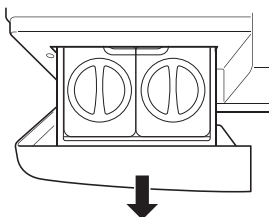

- 3** Viige pesemistooted vastavatesse manuaalse dosaatori sahtlitesse.

- Kasutage peamist pesuaine kambrit pulbrilise või vedela pesuaine manuaalse dosaatorina.
- Ärge asetage manuaalsesse dosaatorisse pesuaine lehti, tablette või pakke.
- Ühekordselt kasutatavate pesuaine pakside kasutamise korral asetage pakk trumlisse enne pesu laadimist. Ärge asetage vedela

ega pulbrilise pesuaine pakke ühtegi dosaatorisse.

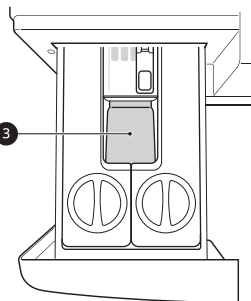

3 Manuaalne põhipesuaine kamber

- 4** Sulgege pesuaine dosaatori sahtel enne tsükli alustamist õrnalt.

- Pesuaine dosaatori sahtli kinni löömine võib põhjustada pesuaine üle voolamise teise kambrisse või selle programmeeritust varem trumlisse valamise.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge asetage pesemistooteid, nagu pesuaine, valgendit või vedel pesupehmeni, oma pesumasina peale ega säilitage neid seal. Need tooted võivad kahjustada pesumasina viimistlust ja juhtseadmeid.

TÄHELEPANU

- Manuaalset dosaatorit ei saa kasutada eelpesu pesuaine doseerimiseks.
- Pesuaine tablettide ja veepehmeni lisamisel lülitage **ezDispense** funktsioon kindlasti välja.

Manuaalne põhipesuaine kamber

See kamber sisaldab põhipesu tsükli pesuainet. Selles kambris on soovitatav kasutada pesupulbrit.

- Vedelat või pulbrilist värvikindlat valgendit tohib lisada manuaalsesse põhipesu kambrisse sama tüüpi pesuainele. Ärge segage vedelikke ja pulbreid.

- Raskesti lahustuva pesuaine või kõrge viskoossusega pesuaine kasutamisel jätab see jääke ja ummsitab dosaatori.
- Lülitage **ezDispense** funktsioon kindlasti välja.

Pesutablettide lisamine

Pesemisel saab kasutada ka pesutablette.

1 Avage uks ja pange pesutabletid enne pesu masinasse panekut trumlisse.

2 Pange pesu trumlisse ja sulgege uks.

TÄHELEPANU

- Ärge pange tablette dosaatorisse.
-

Veepehmendaja lisamine

Veepehmendajat, näiteks katlakivi vastast vahendit, võib kasutada pesuainekulu vähendamiseks piirkondades, kus on kare vesi.

- Esmalt lisage pesuaine, seejärel veepehmendaja. Lisage vastavalt pakendil näidatud kogusele.

Programmide tabel

Pesuprogramm

EESTI

AI Wash		40 °C (Cold (Külm) kuni 60 °C)	Maks. täitekogus: 3 kg
Kirjeldus	AI Wash pakub sobivaid trumli pööramise tegevusi pärast täitekoguse tuvastamise lõpetamist. • Veekindlate kangaste puhul kasutatakse õrnpesu ja vett läbilaskvate kangaste puhul tugevat pesu. TÄHELEPANU • Parima tulemuse saavutamiseks lisage selle programmi puhul kuivad rõivad. • Valiku Steam (Aur) tegemisel AI tuvastamist ei toimu.		

Cotton (Puu vill)		40 °C (Cold (Külm) kuni 95 °C)	Maks. täitekogus: nimivõimsus
Kirjeldus	Peseb normaalselt määratud pesu erinevate trumlirežiimide kombineerimisega.		

Eco 40-60 (Öko 40-60)		40 °C (40 °C kuni 60 °C)	Maks. täitekogus: nimivõimsus
Kirjeldus	Peseb normaalselt määratud pesu, mis on pestavad temperatuuril 40 °C või 60 °C.		

TurboWash 39 (Kiirpesu 39)		40 °C (Cold (Külm) kuni 60 °C)	Maks. täitekogus: 5 kg
Kirjeldus	Pesemise ja loputamise ajal töötava 4 veejoaga suudab see pesumasin pesta pool täitekogust kergelt määratud pesu umbes 39 minutid.		

Mixed Fabric (Segakangas)		40 °C (Cold (Külm) kuni 60 °C)	Maks. täitekogus: 5 kg
Kirjeldus	Peseb erinevaid kangaid korraga. • Kasutage erinevatele kangastele v.a erilised rõivad (siid/õrnpesu, spordirõivad, tumedad riided, villane, sulgtekid, kardinad).		

Easy Care (Lihtne hooldus)		40 °C (Cold (Külm) kuni 60 °C)	Maks. täitekogus: 5 kg
Kirjeldus	Peseb pesu, mis ei vaja triikimist. • Kasutage polüamiidi, akrüüli, polüestri jaoks.		

Allergy Care (Allergiavastane tsükkel)		60 °C	Maks. täitekogus: 5 kg
Kirjeldus	Aitab aurufunktsiooni kasutades vähendada allergilisi reaktsioone põhjustavaid aineid. Kasutage puuvilla, aluspesu, padjapüüride, voodilinate, beebirõivaste puhul.		

Delicates (Õrnad kangad)		20 °C (Cold (Külm) kuni 40 °C)	Maks. täitekogus: 4 kg
Kirjeldus	Peseb masinpestavatena määratletud aluspesu, õhukesti ja pitsilisi rõivaesemeid.		

Hand/Wool (Käsi/Villa pesu)		30 °C (Cold (Külm) kuni 40 °C)	Maks. täitekogus: 2 kg
Kirjeldus	Peseb käsi- ja masinpestavat õrna pesu, nagu pestav vill, aluspesu, kleidid, jne. Kasutage masinpestava villase pesu jaoks mõeldud pesuvahendit		

Speed 14 (Kiire 14)		20 °C (20 °C kuni 40 °C)	Maks. täitekogus: 2 kg
Kirjeldus	Peseb väikesi koguseid kergelt määrdunud rõivaid ligikaudu 14 minutid.		

Dry Only (Ainult kuivatus)		-	Maks. täitekogus: nimivõimsus (Kuivatamisel)
Kirjeldus	Kasutab enamiku pesukoguste kuivatamiseks automaatprogrammi. Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et kogu pesu oleks ühesugusest materjalist ja ühesuguse paksusega.		

Wash+Dry (Pesu+kuivatus)		40 °C (Cold (Külm) kuni 95 °C)	Maks. täitekogus: nimivõimsus (Kuivatamisel)
Kirjeldus	Peseb ja kuivatab pesu sama programmiga.		

Tub Clean (Trumli puhastus)		-	-
Kirjeldus	See funktsioon aitab puhastada teie seadme trumli sisemust.		

Download Cycle (Tsükli alla laadimine)		-	-
Kirjeldus	See programm võimaldab teil nutitelefoni laadida seadmesse uue ja spetsiaalse pesuprogrammi. Vaikeprogramm on Rinse+Spin (Loputus+tsentrifuug) .		

TÄHELEPANU

- Valige soovitud pesuprogrammile sobiv veetemperatuur. Pesu kahjustamise vältimiseks järgige alati rõivatootja sedelit või juhiseid.

- Valige soovitud programmidele sobiv pesemistemperatuur ja tsentrifuugimiskiirus.
- Tegelik veetempeatuur võib erineda väidetud tsükli temperatuurist.
- Soovitav on kasutada neutraalset pesuainet.

Erivalikud

*1 See valik on automaatselt lisatud programmi ja ei saa tühistada.

TÄHELEPANU

- **Rinse+ (Lisaloputus)** valiku saab valida kõigi selles tabelis toodud pesemisprogrammide puhul, välja arvatud programm **Dry Only (Ainult kuivatus)**.
- **Delay End (Ajastatud lõpp)** ja **Add Item (Lisa ese)** valikuid saab valida kõigi selles tabelis toodud pesemisprogrammide puhul.

Programm	Steam (Aur)	Wrinkle Care (Kortsudev astane hooldus)	TurboWash (Kiirpesu)	Dry (Kuivatus)	Air Condensin g (Õhkkuivat us)	Pre Wash (Eelpesu)
AI Wash	●					
Cotton (Puu vill)	●	●	●	●	●	●
Eco 40-60 (Öko 40-60)	●	●	●	●	●	●
TurboWash 39 (Kiirpesu 39)	●	●	● ^{*1}	●	●	●
Mixed Fabric (Segakang as)	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Lihtne hooldus)	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Allergiava stane tsükkel)	● ^{*1}			●	●	

Programm	Steam (Aur)	Wrinkle Care (Kortsudev astane hooldus)	TurboWash (Kiirpesu)	Dry (Kuivatus)	Air Condensin g (Õhkkuivat us)	Pre Wash (Eelpesu)
Delicates (Õrnad kangad)			●			
Hand/Wool (Käsi/Villa pesu)						
Speed 14 (Kiire 14)			●*1	●	●	
Dry Only (Ainult kuivatus)				●*1	●	
Wash+Dry (Pesu+kuivatus)	●			●*1	●	●

Valitav tsentrifuugimiskiirus

Programm	Tsentrifuugimiskiirus	
	Vaikimisi	Saadaval
AI Wash	1400 p/min	Kõik
Cotton (Puu vill)	1400 p/min	Kõik
Eco 40-60 (Õko 40-60)	1400 p/min	Kõik
TurboWash 39 (Kiirpesu 39)	1200 p/min	400 kuni 1400 p/min
Mixed Fabric (Segakangas)	1000 p/min	Kõik
Easy Care (Lihtne hooldus)	1400 p/min	Kõik
Allergy Care (Allergiavastane tsükkel)	1400 p/min	Kõik
Delicates (Õrnad kangad)	800 p/min	Kuni 800 p/min
Hand/Wool (Käsi/Villa pesu)	800 p/min	Kuni 800 p/min
Speed 14 (Kiire 14)	400 p/min	Kõik
Dry Only (Ainult kuivatus)	-	-/1000/1200/1400 p/min

Programm	Tsentrifuugimiskiirus	
	Vaikimisi	Saadaval
Wash+Dry (Pesu+kuivatus)	1400 p/min	1000 kuni 1400 p/min

TÄHELEPANU

- Tegelik maksimaalne tsentrifuugimiskiirus võib sõltuvalt koormusest olla erinev. Üalloodud väärtused on ümardatud saja ühiku täpsusega.

Tarbimisandmed

Seadme kirjeldus

- kg:** Pesu täitekogus

kWh: Energiatarbimine

liitrit: Veetarbimine

%: Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpul. Mida kõrgem on tsentrifuugimiskiirus, seda kõrgem on müra ja seda madalam jääkniiskus.
- h:mm:** Programmi kestus

°C: Kõrgeim temperatuur töödeldavas pesus

p/min: Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus

Tavaprogrammid

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	liitrit	p/min	%
Cotton (Puu vill) 20 °C	13	2:12	0,268	24	94,0	1350	46,3
Cotton (Puu vill) 60 °C	13	4:02	1,946	52	93,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Öko 40-60) (Täis)*1	13	4:00	0,848	31	88,0	1360	44,7
Eco 40-60 (Öko 40-60) (Pool)*1	6,5	3:00	0,564	27	79,0	1360	47,2
Eco 40-60 (Öko 40-60) (Veerand)*1	3,5	2:22	0,277	24	42,0	1360	44,1
Mixed Fabric (Segakangas)	5	1:21	0,507	33	63,0	1000	65,0
Speed 14 (Kiire 14)	2	0:14	0,049	23	32,0	400	107,0
Eco 40-60 (Öko 40-60) +  *2 (Täis)*3	7	7:55	4,190	27	126,0	1360	-
Eco 40-60 (Öko 40-60) +  *2 (Pool)*3	3,5	4:40	2,270	23	60,0	1360	-

*1 See suudab puhastada normaalselt määrdunud 40 °C või 60 °C juures pestavat puuvillast pesu koos ühes tsüklis ning seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktidele (EL 2019/2023) vastavuse hindamiseks.

*2 Kapikuiv+ kuivatamise võimalus

*3 See suudab puhastada normaalselt määrdunud 40 °C või 60 °C juures pestavat puuvillast pesu koos ühes tsüklis ning kuivatada seda nii, et seda saab kohe kapis hoiustada, ning seda programmi kasutatakse EL ökodisaini seadusandlusele (EL 2019/2023) vastavuse hindamiseks.

TÄHELEPANU

- Testitulemused sõltuvad veesurve, vee karedusest, vee sisselaske temperatuurist, toatemperatuurist, pesu tüübist ja kogusest, määrdumisastmest, kasutatud pesuainest, kõikumistest elektritoites ning valitud täiendavatest valikutest.
- Tavaliste programmide väärtused, välja arvatud **Eco 40-60 (Öko 40-60)** ja **Eco 40-60 (Öko 40-60) +**  tsüklid, on ainult näitlikud.
- Alates 1. märtsist 2021 kehtiv määrus EL 2019/2023 on seotud määruse EL 2019/2014 energiatõhususe klassidega.
- Skannige seadmega kaasas oleval energiamärgisel toodud QR-kood, mis annab veebilingi seadme töövõimega seotud teabele ELi andmebaasis EPREL. Hoidke energiamärgis järelevaatamiseks alles koos kasutusjuhendi ja kõigi teiste seadmega tarnitud dokumentidega.
- Mudeli nime leiate seadme andmeplaadilt, ukse avamisel leiate selle trumli ava lähedusest.
- Sama teabe leidmiseks EPRELis külastage <https://eprel.ec.europa.eu> ja teostage otsing mudelinime alusel. (Kehtib alates 1 märtsist 2021)

Kuivatusprogramm

Üldised nõuanded kuivatamiseks

Enamiku pesukoguste kuivatamiseks kasutage automaatprogrammi. Elektroonilised andurid mõõdavad heitõhu temperatuuri kuivatustemperatuuri tõstmiseks või langetamiseks, et lühendada kuivatusaega ja temperatuuri täpselt reguleerida.

- Kuivatustsükli ajal peab külmavee pealevool olema avatud.
- Seadme automaatsükli pesemisest kuivatamiseni on lihtne valida.
- Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et kõik rõivad oleks ühesugusest materjalist ja ühesuguse paksusega.
- Ärge koormake seadet üle, surudes trumliste liiga palju esemeid. Pesu peab saama trumlis vabalt pöörelda.
- Kui soovite avada ukse enne seadme programmi lõppemist, vajutage nuppu **Start/Paus**.
- Pärast kuivatamise lõpetamist ilmub ekraanile **End**. Kui pesu teatud aja jooksul trumlist ei eemaldata, ilmub ekraanile **Ed** ning seade pöörab pesu kortsumise vähendamiseks korrapäraselt umbes 4 tunni jooksul. Selle funktsiooni peatamiseks vajutage suvalist nuppu ja eemaldage pesu trumlist.

Villased esemed

Ärge tsentrifuugige villaseid esemeid. Venitage need õigesse suurusesse ja kuivatage laialilaotatult.

Heegeldatud ja kootud esemed

Mõned kootud või heegeldatud esemed võivad olenevalt nende kvaliteedist suuremal või vähemal määral kokku tõmbuda.

Venitage need esemed pärast kuivamist kohe õigesse vormi.

Kortsumisvastase töötlusega ja sünteetilised esemed

Ärge koormake seadet üle. Kortsumise vähendamiseks võtke kortsumisvastase töötlusega

esemed kohe pärast tsükli lõppemist masinast välja.

Beebiriided ja öösärgid

Kontrollige alati tootja juhiseid.

Tekid

Enne kuivatusprogrammi kasutamist vaadake tekkide hooldussilte. Mõned tekid võivad kuumas õhus kokku tõmbuda.

Kumm ja plast

Ärge kuivatage ühtki eset, mis on valmistatud kummist või plastist või mis neid sisaldab, näiteks:

- Põlled, pudipõlled, istmekatted
- Kardinaid ja laudlinad
- vannitoamatid

Klaaskiud

Ärge kuivatage seadmes klaaskiust esemeid. Seadmesse sattunud klaaskiuosakesed võivad jääda riideesemete külge ja põhjustada nahaärritust.

TÄHELEPANU

- Kui lülitate seadme kuivatustsükli välja, töötab kuivatusventilaatori mootor pärast seda veel 60 sekundit.
- Olge pesu seadmest välja võttes ettevaatlik, sest esemed ja seade võivad olla kuumad.
- Hinnanguline kuivatamisaeg sõltub tegelikust kuivatamisajast automaatsükli korral.
- Kui valite ainult kuivatamise, käivitub tsentrifuugimine energia säästmiseks automaatselt.

Kuivatusprogrammi kasutamine

Saate programmi kohandada järgmisi kuivatusfunktsioone kasutades:

Kapikuiv

Lühendab kuivatusprogrammi ajal kuivatamisega ja säästab energiat.

- Kanga tüüp: puuvill või linane, nagu käterätid, T-särgid või linane pesu.
- Maks. täitekogus: **nimivõimsus**

Aeg 30/60/120 minutit

Muutke kuivatamisega vastavalt maksimaalsele kogusele.

- Kanga tüüp: puuvill, käterätid
- Maks. täitekogus: **1 kg (30 minutit), 2 kg (60 minutit), 4 kg (120 minutit)**

Triikimiskuiiv

Lihtsaks triikimiseks sobiv niiskes seisundis tulemusega kuivatamine.

- Kanga tüüp: puuvillane ja linane, mis on tsükli lõppedes valmis triikimiseks.
- Maks. täitekogus: **nimivõimsus**

Madal temperatuur

Sobib madalal temperatuuril kuivatamiseks, et kangast vähem kahjustada.

- Kanga tüüp: õrnadele kangastele
- Maks. täitekogus: **3,5 kg**

Kapikuiv+

Sobilik energiat säästvaks kuivatusprogrammiks.

- Kanga tüüp: puuvill või linane, nagu käterätid, T-särgid või linane pesu.
- Maks. täitekogus: **nimivõimsus**

TÄHELEPANU

- Masina lubatud maht pesu pesemiseks on kaks korda suurem kui pesu kuivatamisel. Kui masinat kasutatakse pesukoguse kuivatamiseks, peab efektiivse kuivatamise tagamiseks pestav pesukogus väiksem olema. Täiskoguse pesemisel eemaldage enne kuivatusprogrammi käivitamist pool pesust.
- Kõik kuivatustsüklid algavad lühikese tsentrifuugimistsükliga, et eemaldada enne kuivatamist pesukogusest võimalikult palju niiskust.

Pesemise ja kuivatamise funktsiooni kasutamine

- 1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.
 - Ühtlaselt kuivade täitekoguste saamiseks peavad kõik koguses sisalduvad esemed olema sarnase materjali ja paksusega.
 - Ärge koormake trumlit üle. Esemetel peab olema piisavalt ruumi vabaks pöörlemiseks.
- 2 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 3 Valige pesemisprogramm.
- 4 Lisage pesuaine.
- 5 Vajutage valikute vahel lülitamiseks korduvalt nuppu **Dry (Kuivatus)**:
 -  Kapikuiv - üldiseks kuivatamiseks
 - Aeg 30/60/120 minutit - ajastatud kuivatamiseks
 -  Triikimiskuiiv - triikimiseks valmis niiskete esemete jaoks
 -  Madal temperatuur - õrnadele kangastele
- 6 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Ainult kuivatamise funktsiooni kasutamine

- 1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.
 - Ühtlaselt kuivade täitekoguste saamiseks peavad kõik koguses sisalduvad esemed olema sarnase materjali ja paksusega.
 - Ärge koormake trumlit üle. Selles peab olema piisavalt ruumi rõivaste vabaks pöörlemiseks.

2 Vajutage nuppu **Toitenupp**.

- Ärge valige pesuprogrammi ja ärge lisage pesuainet.

3 Vajutage valikute vahel lülitamiseks korduvalt nuppu **Dry (Kuivatus)**:

-  Kapikuiv - üldiseks kuivatamiseks
- Aeg 30/60/120 minutit - ajastatud kuivatamiseks
-  Triikimiskuiiv - triikimiseks valmis niiskete esemete jaoks
-  Madal temperatuur - õrnadele kangastele
-  Kapikuiv+ - raskemate kangaste jaoks

4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- Kui valite programmi, ei saa te valida kuivatusprogrammi. Sel juhul vajutage masina välja ja uuesti sisse lülitamiseks kaks korda nuppu **Toitenupp**.
-

Õhukondensaatori funktsiooni kasutamine

Tavaline kuivatusfunktsioon tsirkuleerib vett ümber trumli, kondenseerides trumlis olevat niiskust riiete kuivatamiseks. Seevastu funktsioon **Air Condensing (Õhkkuivatus)** tsirkuleerib niiskuse kondenseerimiseks vee asemel õhku.

TÄHELEPANU

- See funktsioon ei kuluta töö ajal vett. Kõnealune funktsioon kulutab siiski rohkem energiat ja pikendab kuivamisaega.
-

1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.

- Ühtlaselt kuivade täitekoguste saamiseks peavad kõik koguses sisalduvad esemed olema sarnase materjali ja paksusega.

- Ärge koormake trumlit üle. Selles peab olema piisavalt ruumi rõivaste vabaks pöörlemiseks.

2 Vajutage nuppu **Toitenupp**.

3 Valige kuivatusprogramm.

4 Vajutage ja hoidke nuppu **Dry (Kuivatus)** kolme sekundi vältel all.

5 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Täiendavad valikud ja funktsioonid

Programmide kohandamiseks saate kasutada täiendavaid valikuid ja funktsioone.

Pesuprogrammi kohandamine

Igal programmil on vaikimisi seadistused, mis valitakse automaatselt. Samuti saate neid seadistusi nende nuppude abil kohandada.

Temp. (Temperatuur)

See nupp valib valitud programmi pesemistemperatuuri.

- Vajutage nuppu **Temp. (Temperatuur)** kuni süttib soovitud seadistus.
- Valige temperatuur vastavalt masinas olevale pesu tüübile. Parima tulemuse saavutamiseks järgige rõivaste hooldussilte.

Spin (Tsentrifuug)

Tsentrifuugimise intensiivsuse valimiseks vajutage korduvalt seda nuppu.

- Tsentrifuugimiskiiruse valimiseks vajutage nuppu **Spin (Tsentrifuug)**.

TÄHELEPANU

- Kui tsentrifuugimise tasemeks on valitud **No**, pöörleb pesumasina trummel enne vee ära voolamist.

Rinse+ (Lisaloputus)

Seda funktsiooni soovitatakse pesuvahendi suhtes allergilistele inimestele.

- Vajutage ja hoidke all **TurboWash (Kiirpesu)** nuppu 3 sekundit, et lisada lisaloputus.

Pesuprogrammi kohandamiseks järgige järgmisi samme:

- 1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.
- 2 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 3 Lisage pesuaine.

- 4 Valige pesuprogramm.

- 5 Kohandage pesemisprogrammi (**Temp. (Temperatuur)**, **Spin (Tsentrifuug)** ja **Rinse+ (Lisaloputus)**) vastavalt vajadusele.

- 6 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Ainult tsentrifuugimise funktsiooni kasutamine

- 1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.
- 2 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
 - Ärge valige pesuprogrammi ja ärge lisage pesuainet.
- 3 Vajutage nuppu **Spin (Tsentrifuug)**.
- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- Kui valite pesuprogrammi, ei saa te valida ainult tsentrifuugimist. Sel juhul vajutage masina välja ja uuesti sisse lülitamiseks kaks korda nuppu **Toitenupp**.

Erivalikute kasutamine

Saate programme kohandada järgmisi erivalikuid kasutades:

Steam (Aur)

Selle valiku lisamine aitab tagada parema puhastustulemuse.

Wrinkle Care (Kortsudevastane hooldus)

Selle valiku lisamine vähendab kortsumist, aurutades pesu pärast tsentrifuugimist.

TÄHELEPANU

- Selle valiku valimisel tsentrifuugitakse riideid pärast programmi lõpetamist lühikeste seanssidena ja mõneminutiliste vahedega veel umbes 30 minuti vältel. Selle valiku töö ajal ilmub ekraanile End.

TurboWash (Kiirpesu)

Selle valiku lisamine vähendab programmi aega, kuid pakub sarnaseid pesemistulemusi.

Erivaliku kasutamiseks järgige järgmisi samme:

- 1 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 2 Valige pesuprogramm.
- 3 Kohandage pesemisprogrammi (**Temp. (Temperatuur)**, **Spin (Tsentrifuug)** ja **Rinse+ (Lisaloputus)**) vastavalt vajadusele.
- 4 Erivalikute kasutamiseks
Valikuline 1: Vajutage nuppu **Steam (Aur)** või **TurboWash (Kiirpesu)**.
Valikuline 2: Vajutage nuppu **Steam (Aur)** ja hoidke seda 3 sekundit all, et valida valik **Wrinkle Care (Kortsudevastane hooldus)**.
- 5 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Baasvalikute kasutamine

Saate programme kohandada järgmisi baasvalikuid kasutades:

Pre Wash (Eelpesu)

Seda valikut soovitatakse tugevalt määrdunud täitekoguse pesemiseks.

- 1 Vajutage nuppu **Toitenupp**.

- 2 Valige pesuprogramm.

- 3 Vajutage ja hoidke nuppe **TurboWash (Kiirpesu)** ja **Dry (Kuivatus)** korraga 3 sekundi vältel all.

- 4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

Add Item (Lisa ese)

Seda valikut võite kasutada pesu lisamiseks või eemaldamiseks pärast pesemisprogrammi käivitumist.

- 1 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 2 Valige pesuprogramm.
- 3 Vajutage nuppu **Start/Paus**.
- 4 Vajutage vastavalt vajadusele nuppu **Add Item (Lisa ese)**.
- 5 Avage uks pärast selle lukustuse avanemist ning lisage või eemaldage soovitud pesu.
- 6 Sulgege uks ja vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- Turvalisuse huvides jääb uks lukku, kui veetase või temperatuur trumlis on kõrge. Sellel ajal ei ole võimalik pesu lisada.

Delay End (Ajastatud lõpp)

Võite seadistada selle funktsiooni, nii et seade hakkab automaatselt tööle pärast määratud aja möödumist.

- 1 Vajutage nuppu **Toitenupp**.


- 2
- Valige pesuprogramm.
- 3
- Vajutage vastavalt vajadusele nuppu **Delay End (Ajastatud lõpp)**.
- 4
- Vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- Kõik juhtpaneeli valgusdiodid, välja arvatud nupu **Delay End (Ajastatud lõpp)** valgusdiod, lülitatakse 20 minuti jooksul välja. See funktsioon võib olla sõltuvalt ostetud mudelist erinev.
- Viitaeg näitab programmi töö lõpuaega, mitte algusaega. Tegelik töötamise aeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist, pesust ja muudest teguritest.
- Funktsiooni tühistamiseks tuleks vajutada nuppu **Toitenupp**.
- Ärge kasutage selle funktsiooni puhul vedelat pesuainet.

ezDispense kasutamine

Kasutage nuppe **Dispenser 1** ja **Dispenser 2** funktsiooni **ezDispense** häälestamiseks ja juhtimiseks.

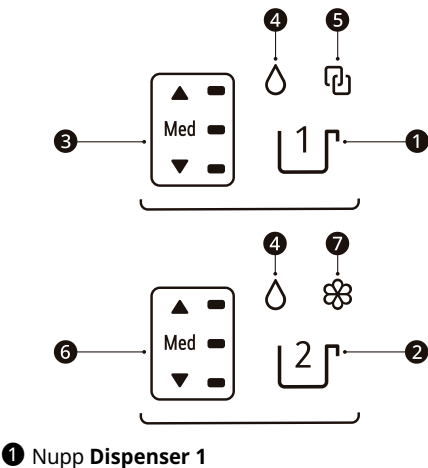

- 2
- Nupp **Dispenser 2**
- 3
- Indikaatornupp
- 4
- Vedela pesuaine indikaator
- 5
- Ühenduse indikaator (ainult vedela pesuaine kasutamine mõlemas kambris)
- 6
- Indikaatornupp
- 7
- Vedela pesupehmendi indikaator

TÄHELEPANU

- Pesuaine või pesupehmendi indikaator võib vilkuda ja heli kostuda isegi kui järel on piisavalt pesuainet või pesupehmentit umbes 2 kuni 4 pesuprogrammi jaoks kasutamiseks;
 - Kui vedela pesuaine indikaator 4 ja indikaatornupud 3, 6 vilguvad ning kostub heli, valage kambrisse pesuainet kuni jooneni **MAX**.
 - Kui vedela pesupehmendi indikaator 7 ja indikaatornupp 6 vilguvad ning kostub heli, valage kambrisse pesupehmentit kuni jooneni **MAX**.
- Vaikimisi seadistused on konfigureeritud doseerima pesuainet **Dispenser 1** ja pesupehmentit **Dispenser 2**.

Doseerimise taseme muutmine üheks pesemiseks

- 1
- Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 2
- Pöörake soovitud tsükli valimiseks nuppu.
- 3
- Vajutage nuppu **Dispenser 1** või **Dispenser 2** doseeritava koguse suurendamiseks või vähendamiseks vaikeseadistusega võrreldes.

Nuppude indikaatorid	Doseeritav kogus*1
	Rohkem (110%)

Nuppude indikaatorid	Doseeritav kogus*1
	Keskmine (100%)
	Vähem (90%)
	Väljas (0%)

*1 Vaikeseadistused on konfigureeritud doseerima **42 ml** pesuainet ja **30 ml** pehmentit **4-6 kg** keskmiselt määratud pesule.

4 Vajutage nuppu **Start/Paus**.

TÄHELEPANU

- Kasutage standardsele **4-6 kg** pesukogusele **ezDispense** koguste määramisel tuutja soovitusi pesuaine või pesupehmemendi pakendil.
- Enamik tsükleid kasutavad automaatselt teie seadistatud vaiekoguseid, mida näitab normaalne valgusdiod nappudel **Dispenser 1** ja **Dispenser 2**.
- Tsüklid **Delicates (Õrnad kangad)**, **Hand/Wool (Käsi/Villa pesu)**, **Dry Only (Ainult kuivatus)** ja **Tub Clean (Trumli puhastus)** lülitavad funktsiooni **ezDispense** vaikimisi välja.


Vaikimisi doseeritavate koguste muutmine

Vaikeseadistused on konfigureeritud doseerima **42 ml** pesuainet ja **30 ml** pehmentit **4-6 kg** keskmiselt määratud pesule.

Kasutage pesuainet vastavalt selle tootja antud juhistele ja valige õige pesuaine vastavalt riide tüübile, värvile, määrumisastmele ja pesemistemperatuurile.

- Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- Muutke vaikimisi doseeritavaid koguseid.
 - Dispenser 1:** Vajutage ja hoidke nuppe nuppu **Dispenser 1** 3 sekundi vältel all.
 - Dispenser 2:** Vajutage ja hoidke nuppe nuppu **Dispenser 2** 3 sekundi vältel all.
- Pöörake nuppu pesuaine või pesupehmemendi koguse suurendamiseks või vähendamiseks. Kogus kuvatakse ekraanil.
 - Vaikimisi koguseid saab suurendada või vähendada **1 ml** sammudega vahemikus **9 ml** kuni **150 ml**. Doseeritav kogus võib sõltuvalt mudelist veidi erineda.
- Salvestage vaikimisi seadistuste muudatused.
 - Dispenser 1:** Vajutage ja hoidke nuppe nuppu **Dispenser 1** 3 sekundi vältel all.
 - Dispenser 2:** Vajutage ja hoidke nuppe nuppu **Dispenser 2** 3 sekundi vältel all.

Mõlema dosaatori kasutamine vedela pesuainega

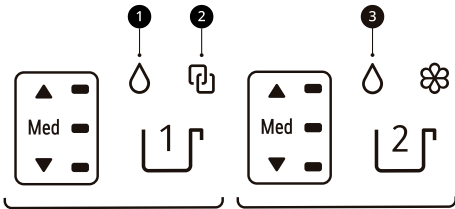

TÄHELEPANU

- Kui määrate mõlemad dosaatorid vedelale pesuvahendile, ei saa te kasutada vedela pehmemendi dosaatorit vedela pehmemendiga.
- Kui soovite kasutada vedelat pehmentit:
 - Valige pärast programmi lõpetamist **Rinse+Spin (Loputus+tsentrifuug)** (allalaaditud tsükli te vaikimisi programm) ning lisage pehmemendi otse trumliisse või manuaalsesse põhipesuaine kambrisse.

- Kui olete laadinud alla allalaaditava tsükli, ei ole **Rinse+Spin (Loputus+tsentrifuug)** saadaval.

Dosaatori 2 seadistamine sama vedela pesuaine dosaatoriks

- 1 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppe **Dispenser 1** ja **Dispenser 2** 3 sekundi vältel koos all.
- 3 Vajutage nuppu **Dispenser 1** ② ühenduse indikaatori süütamiseks.
 - ① vedela pesuaine indikaator põleb alati.
 - Kui valitud on ② ühenduse indikaator, ei saa nuppu **Dispenser 2** kasutada.
- 4 Muudatuste salvestamiseks vajutage ja hoidke nuppe nuppu **Dispenser 1** ja **Dispenser 2** 3 sekundi jooksul koos all.


Dosaatori 2 seadistamine erineva vedela pesuaine dosaatoriks

- 1 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppe **Dispenser 1** ja **Dispenser 2** 3 sekundi vältel koos all.
- 3 Vajutage nuppu **Dispenser 2** ③ vedela pesuaine indikaatori süütamiseks.
- 4 Muudatuste salvestamiseks vajutage ja hoidke nuppe nuppu **Dispenser 1** ja **Dispenser 2** 3 sekundi jooksul koos all.

ezDispense'i pumpamissüsteemi puhastamine

Kasutage seda funktsiooni pesuvahendi või pehmenaja tüübi muutmiseks. See funktsioon puhastab pesuvahendi või pehmenaja jäägid

ezDispense'iga ühendatud voolikus ① (pesuvahendi või pehmenaja tüübi vahetamisel).

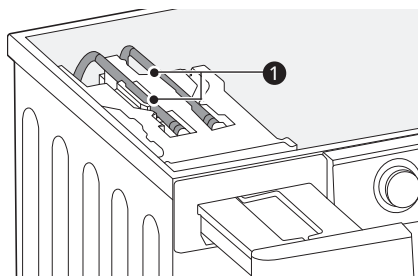

TÄHELEPANU

- Käivitage see funktsioon kord kuus (vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- ja muid jääke.
- Kui te **ezDispense** kambrit ei puhasta, jääb pesuaine või pehmeni ühendatud voolikusse.
- Selle funktsiooni kasutamine võib põhjustada trumlis veidi vahtu.

- 1 Peske **ezDispense** kambrite, mis vajab puhastamist. Täiendavaid üksikasju vt palun **Seadme perioodiline puhastamine** peatükis **HOOLDUS**.
- 2 Täitke puhastatav sahtel kuni **MAX** jooneni veega.
- 3 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 4 Ühendatud vooliku puhastamiseks hoidke nuppu **Spin (Tsentrifuug)** 3 sekundit all. Kui see valik on valitud, ilmub ekraanile dCL.
- 5 Vajutage puhastatava kambri valimiseks nuppu **Dispenser 1** või **Dispenser 2**.
 - Võimalik on puhastada mõlemad kambrid üheaegselt.

- 6** Vajutage nuppu **Start/Paus**. Lõpetab selle funktsiooni 16 minuti jooksul.

- Selle funktsiooni deaktiveerimiseks/ aktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppe **Steam (Aur)** ja **TurboWash (Kiirpesu)** korraga 3 sekundi jooksul all.

Seaded

Child Lock (Lapselukk)

Kasutage seda valikut nuppude ja juhtpaneeli lukustamiseks. See funktsioon aitab ära hoida laste poolt tehtavad tsüklite muutmise või seadme kasutamise.

TÄHELEPANU

- Kui see funktsioon on määratud, on lukus kõik nupud peale nupu **Toitenupp**.
- Kui juhtpaneel on lukustatud, kuvatakse selle funktsiooni töö ajal pesemise käigus ekraanil vaheldumisi **CL** ja järeljäänud aega.
- Voolutoite väljalülitamine ei võta seda funktsiooni maha. Kui soovite juurde pääseda mis tahes muule funktsioonile, peate selle funktsiooni inaktiveerima.

Juhtpaneeli lukustamine

- 1** Lülitage toide sisse.
- 2** Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppe **Delay End (Ajastatud lõpp)** ja **Add Item (Lisa ese)** korraga 3 sekundi vältel all.
- Kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub **CL**.

Juhtpaneeli avamine lukustusest

- 1** Lülitage toide sisse.
- 2** Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppe **Delay End (Ajastatud lõpp)** ja **Add Item (Lisa ese)** korraga 3 sekundi vältel all.

Beep On/Off (Heli sees/väljas)

See seade esitab käivitumisel ja peatumisel melodiat.

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus

Rakendus **LG ThinQ** võimaldab teil nutitelefoni abil seadmega suhelda.

Rakenduse LG ThinQ omadused

Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

Remote Start (Kaugkäivitus)

See võimaldab teil seadet rakenduse **LG ThinQ** abil kaugjuhtida.

Download Cycle (Tsükli alla laadimine)

Saate alla laadida uusi ja erilisi tsükleid, mida seadme põhitsüklid ei sisalda.

Edukalt registreeritud seadmetesse saab alla laadida mitmeid spetsiaalseid tsükleid.

Kui tsükli allalaadimine on seadmes lõppenud, hoiab seade alla laaditud tsükli seni, kuni laaditakse alla uus tsükkel.

TÄHELEPANU

- Seadmesse saab salvestada korraga ainult ühe alla laaditud tsükli.

Trumli puhastamise info

See funktsioon näitab, mitu tsükli on veel jäänud, enne kui on aeg kasutada funktsiooni **Tub Clean (Trumli puhastus)** (trumli puhastus).

Energia jälgimine

See funktsioon kontrollib viimati kasutatud tsüklite energiakulu ning kuu keskmist kulu.

Smart Diagnosis

See funktsioon annab kasutusmusteri põhjal kasulikke infot seadme probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks.

Seaded

Võimaldab seadistada seadme ja rakenduse erinevaid valikuid.

Tõuketeavitus

Teil on võimalik saada nutitelefoni tõuketeavitusi, kui tsükkel on lõppenud või seadmel on

probleeme. Teavitused käivitatakse isegi siis, kui rakendus **LG ThinQ** on välja lülitatud.


TÄHELEPANU

- Järgmistel juhtudel peate uuendama iga rakenduses **LG ThinQ** sisalduva seadme võrguteavet valiku **Seadme kaardid** → **Seaded** → **Muuda võrku** all.
 - juhtmevaba ruuter muutub
 - juhtmevaba ruuteri salasõna muutub
 - interneti teenusepakkuja muutub
- Rakendust võidakse muuta rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad olenevalt mudelist erineda.

Rakenduse LG ThinQ paigaldamine ja LG seadme ühendamine

QR-koodiga mudelid

Skannige tootele kinnitatud QR-kood oma nutitelefoni kaamera või QR-koodi riideri rakendusega.

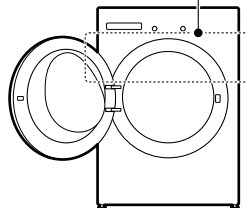

Ilma QR-koodita mudelid

- 1 Otsige nutitefonis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust **LG ThinQ** ja paigaldage see.
- 2 Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja logige sisse oma olemasoleva kontoga või looge sisselogimiseks uus LG konto.
- 3 Oma LG seadme lisamiseks puudutage rakenduses **LG ThinQ** nuppu lisa (+). Protsessi lõpetamiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.

TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kindlaks tegemiseks kontrollige, kas WiFi-indikaator juhtpaneelil põleb.
- Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.
- **LG ThinQ** ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.
- Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Ühendamine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.
- Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi-kordaja (tööraadiuse suurendaja).
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Seadme ühendamine ebaõnnestus WiFi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade pistikust välja ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.

- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.
- Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
- Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitav on **WPA2**) ja ühendage toode uuesti.

Võrguühenduse aktiveerimine

- 1 Käivitage rakendus **LG ThinQ**.
- 2 Valige ja puudutage rakenduses **Eest laetav pesumasin**.
- 3 Vajutage juhtpaneelil nuppu **Toitenupp**.
- 4 Vajutage juhtpaneelil nuppu **Wi-Fi** ja hoidke seda 3 sekundit all.
 - WiFi valgusdiood vilgub ühendamise protsessi ajal.

Seadme kaugkasutamine

Remote Start (Kaugkäivitus)

Pesumasina kaugjuhtimiseks kasutage nutitelefoni. Võite samuti jälgida oma tsükli tööd, et teaksite, kui palju aega on tsükli lõpuni jäänud.

Funktsiooni kasutamine

- 1 Pange pesu trumlisse.
 - Soovi korral lisage jaoturi sahtli õigetesse vahedesse valgendit või kangapehmentit.

- 2 Vajutage nuppu **Toitenupp**.
- 3 Vajutage nuppu **Remote Start (Kaugkäivitus)** ja hoidke seda 3 sekundit all, et aktiveerida kaugjuhtimise funktsioon.
- 4 Käivitage tsükkel oma nutitelefonil **LG ThinQ** rakendusest.

TÄHELEPANU

- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate tsükli käivitada ainult nutitelefonil rakendusest **LG ThinQ**. Kui tsükli ei käivitata, ootab seade tsükli käivitamist, kuni see on rakenduse abil eemalt välja lülitatud või see funktsioon on välja lülitatud.
- Kui uks on avatud, ei saa tsükli kaugkäivitada.

Lülitage see funktsioon käsitsi välja

Kui see funktsioon on aktiveeritud, vajutage ja hoidke nuppu **Remote Start (Kaugkäivitus)** 3 sekundi jooksul all.

Võrguühenduse inaktiveerimine

- 1 Käivitage rakendus **LG ThinQ**.
- 2 Valige ja puudutage rakenduses registreeritud seadet.
- 3 Lahti ühendamiseks valige ja puudutage seadistuste menüüs **Kustuta seade**.
- 4 Vajutage juhtpaneelil nuppu **Toitenupp**.
- 5 Võrguühenduse inaktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppe **Spin (Tsentrifuug)** ja **Delay End (Ajastatud lõpp)** korraga 3 sekundi jooksul all.

Raadioseadme spetsifikatsioonid

Tüüp	Töösagedusala	Väljundvõimsus (maks.)
Juhtmevaba LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 See funktsioon on saadaval ainult mõnedel mudelitel.

Traadita funktsiooni tarkvara versioon: V 1.0

Kasutaja ohutuse huvides tuleb see seade paigaldada ja seda kasutada minimaalse seadme ja keha vahelise vahemaaga 20 cm.

Vastavusdeklaratsioon



Siinkohal deklareerib LG Electronics, et pesumasina raadioseadme tüüp on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <http://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Smart Diagnosis

Kasutage seda funktsiooni abiks oma seadme probleemide diagnoosimisel ja lahendamisel.

TÄHELEPANU

- Teenus võib mitte töötada põhjustel, mis ei ole seotud LG hooletusega, näiteks väliste tegurite tõttu, nagu, kuid mitte ainult, WiFi levi puudumine, WiFi ühenduse katkemine, kohaliku rakendustepoe poliitika või rakenduse mittesaadavus.
- Funktsiooni võidakse sellest eelnevalt teavitamata muuta ning see võib olla olenevalt teie asukohast erineval kujul.

LG ThinQ kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Kui teil esineb oma WiFi võimalusega seadmel probleem, suudab see saata rikke tuvastamise andmed **LG ThinQ** rakenduse abil nutitelefonile.

- Käivitage **LG ThinQ** rakendus ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige **LG ThinQ** rakenduses toodud juhiseid.


Kuuldava diagnostika kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Kuuldava diagnostika meetodi kasutamiseks järgige alltoodud juhiseid.

- Käivitage **LG ThinQ** rakendus ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige **LG ThinQ** rakenduses toodud kuuldava diagnostika juhiseid.

- 1 Vajutage nuppu **Toitenupp**, et seade sisse lülitada.
 - Ärge vajutage teisi nuppe.

- 2 Asetage oma nutitelefoni mikrofon nupu **Toitenupp** lähedale.

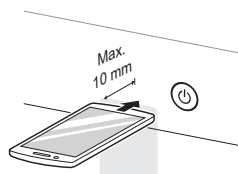

- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **Temp.** (**Temperatuur**) all 3 sekundit või kauem, samal ajal hoidke nutitelefoni mikrofon nupu **Toitenupp** juures kuni andmete ülekandmise lõpetamiseni.
 - Hoidke nutitelefoni paigal, kuni andmete ülekandmine on lõppenud. Ekraanil kuvatakse andmete ülekandmiseks järelejäänud aeg.

- 4 Pärast andmete ülekandmise lõpetamist kuvatakse diagnoos rakenduses.

TÄHELEPANU

- Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage nutitelefoni helide ülekandmise ajal.

HOOLDAMINE

⚠ OHT


- Eemaldage seade vooluvõrgust enne, kui hakkate seda puhastama, see hoiab ära elektrilöögi ohu. Kui te seda ei tee, võib tekkida tõsiste vigastuste, tulekahju, elektrilöögi või surma oht.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks tugevaid kemikaale, abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid. Need võivad kahjustada masina viimistlust.

Puhastamine pärast iga pesu

Mida puhastada

Eemaldage alati masinast kõik esemed kohe, kui tsükkel on lõppenud. Märjade esemete masinasse jätmine võib põhjustada kortsumist, värviammist ja halba lõhna.

- Kui pesutsükkel on lõppenud, pühkige uks ja uksetihend kuivaks, et sinna ei jääks niiskust.
- Jätke paagi uks lahti, et trumli sisemus saaks kuivada.
- Pühkige seadet niiskuse eemaldamiseks kuiva lapiga.

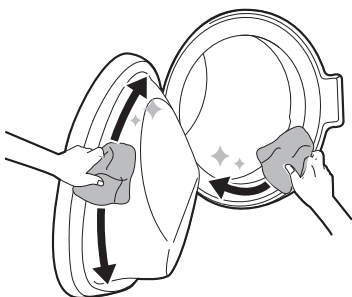

⚠ OHT

- Jätke uks seadme sisemuse kuivatamiseks lahti ainult juhul, kui lapsed on kodus järelevalve all.

Seadme välispinna puhastamine

Õige hooldus võib pikendada seadme tööiga.

Välispind

- Pühkige kohe maha kõik pritsmed.
- Pühkige niiske lapiga ning seejärel uuesti kuiva lapiga tagades, et korpuse ühenduskohtades ja piludes ei oleks niiskust.
- Ärge vajutage pinnale ega ekraanile teravate esemetega.

Uks

- Puhastage niiske pehme lapiga seest- ja väljastpoolt ning kuivatage pehme lapiga.

⚠ OHT

- Ärge üritage eemaldada seadme paneele ja ärge võtke seadet osadeks lahti. Ärge kasutage juhtpaneelil teravaid esemeid, et seadet tööle panna.

Seadme perioodiline puhastamine

Trumli puhastamine

See on programm seadme sisemuse puhastamiseks leotamise, pesemise, loputamise ja tsentrifuugimise teel.

Käivitage see funktsioon **kord kuus** (vajadusel sagedamini) vähendamaks pesuaine- ja pesupehmendi- ning muid jääke.

- Kui seadmes on halba lõhna või hallitust, käivitage see funktsioon lisaks korrapärase märguande intervallidele **kord nädalas 3 nädala jooksul**.

TÄHELEPANU

- Selle funktsiooni kasutamise soovituselt märku andmiseks kuvatakse teade ECL.

1 Eemaldage seadmest kõik rõivad või esemed ja sulgege uks.

2 Avage pesuaine sahtel ja lisage katlakivi eemaldi pulber põhipesuaine sektsiooni.

- Pulbri alternatiivina saab tablette otse trumlisse panna.

3 Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt.

4 Lülitage seade sisse ja seejärel valige **Tub Clean (Trumli puhastus)**.

5 Käivitamiseks vajutage **Start/Paus** nuppu.

6 Jätke uks lahti, et seadme sisemus saaks täielikult kuivada.

- Kui seadme sisemus ei ole täielikult kuivanud, võib see põhjustada halba lõhna või hallitust.

⚠ OHT


- Jätke uks seadme sisemuse kuivatamiseks lahti ainult juhul, kui lapsed on kodus järelevalve all.

Vee pealevoolufiltri puhastamine


Vee pealevoolufilter kogub katlakivi ja teisi seadmele tarnitavas vees leiduda võivaid setteid. Puhastage pealevoolufilter iga kuue kuu järel või sagedamini, kui vesi on väga kare või sisaldab katlakivi jääke.

- Keerake veekraanid kinni, kui seadet pole kavas pikemat aega kasutada (nt puhkuse ajaks), eriti kui põrandal ei ole vahetus läheduses äravooluava (trappi).
- Veateade IE ilmub juhtpaneelile, kui vesi ei sisene pesuaine sahtlisse.

1 Lülitage toide välja ja keerake veekraan kinni ning seejärel kruvige vee pealevooluvoolik maha.

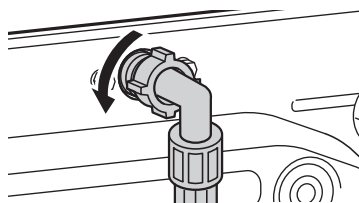

2 Eemaldage vee pealevoolufilter väikeste tangidega ning seejärel puhastage filter keskmiste harjastega hambaharjaga.

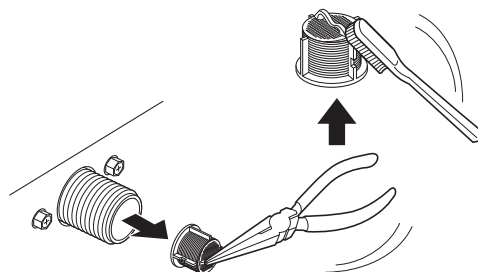


Äravoolufiltri puhastamine ja vee erakorralise evakueerimise teostamine

Äravoolufilter kogub niite ja muid väikeseid osakesi, mis võivad olla juhulikult pesu hulka


jääda. Veenduge iga kuue kuu järel, et filter oleks puhas. See tagab seadme sujuva töötamise. Enne äravoolufiltri puhastamist laske veel jahtuda. Hädalukorras avage uks või teostage vee erakorraline evakueerimine.

1 Ühendage seade elektrivõrgust lahti.

2 Avage kattekaas ja tõmmake äravooluvoolik välja.

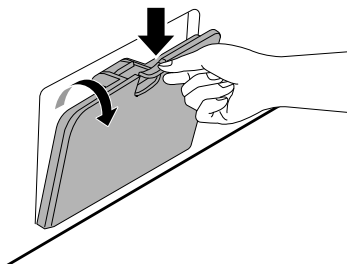


3 Esmalt eemaldage äravooluvoolikut äravoolukork ning seejärel laske veel välja voolata.

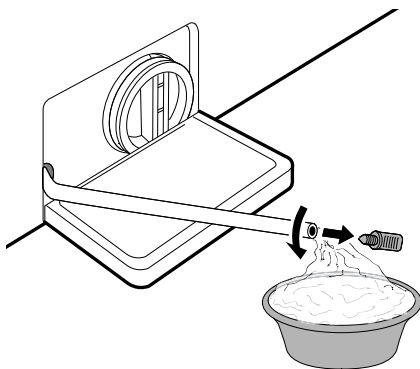


4 Keerake ülejäänud vee välja laskmiseks aeglaselt lahti äravoolufilter ning seejärel

jätake filtrist kogu mustuse ja objektide eemaldamisega.

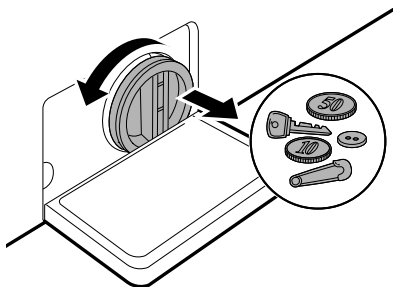

5 Puhastage pumba filter ja ava harjaga.

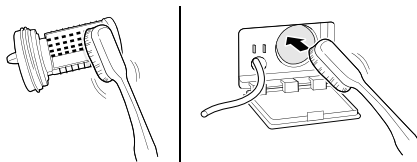

6 Pärast äravoolupumba filtri puhastamist paigaldage filter ettevaatlikult tagasi ja keerake äravoolu kaas ettevaatlikult päripäeva tagasi, et vältida keermete valesti sobitamist ja lekkimist.

7 Paigaldage kork tagasi äravooluvoolikusse ja asetage voolik selle hoidikusse. Äravooluvooliku korralikuks hoiustamiseks on olemas vertikaalne ja horisontaalne voolikuhoidik.

8 Sulgege kattekaas.

⚠ ETTEVAATUST

- Olge äravoolu ajal ettevaatlik, vesi võib olla kuum.
- Ärge suruge äravooluvoolikut tagasi korpusesse. See kahjustab voolikut.

⚠ ETTEVAATUST

- Käivitage trumli puhastusprogramm kord kuus (vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- ja muid jääke.

ezDispense sahtli puhastamine

Puhastage **ezDispense** kambrid **iga kord**, kui täidate need uuesti pesuaine/pehmendiga või vahetate uut tüüpi pesuainele/pehmendile.

Eemaldage ja puhastage pesuaine dosaatori sahtel **üks või kaks korda kuus**. Pesuaine pikemaks ajaks pesuaine dosaatori sahtlisse jätmine või pesumasina pika aja jooksul kasutamine võib põhjustada jääkide kogunemist pesuaine dosaatori sahtlisse.


⚠ OHT

- Ärge pihustage pesumasina sisemusse vett. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.


1 Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitekaabel vooluvõrgust.

2 Tõmmake pesuainesahtel lõpuni välja.


3 Sahtli täielikult eemaldamiseks vajutage vabastusnupule **1**.

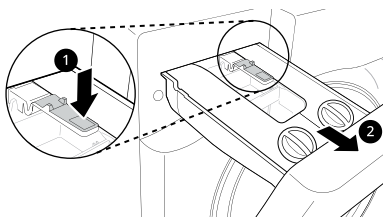

4 Eemaldage kontrollklapp pesuaine/pehmeni jääkide eemaldamiseks ning sulgege kontrollklapp.

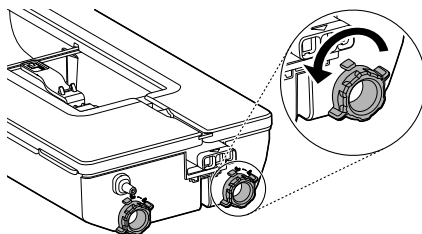


5 Avage kaaned.

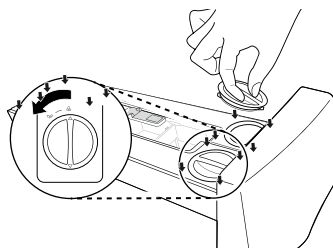

6 Puhastage sisu sooje veega.


- Loputage sahtlit pesuaine või pehmeni jääkide lahustamiseks soojas vees.
- Kasutage jääkide eemaldamiseks pehmet lappi või harja.
- Ärge kasutage sahtli ja sisu puhastamiseks seepi.

7 Kui pesuaine või pehmeni on **ezDispense** kambrites kõvenenud, eemaldage sahtli katted.

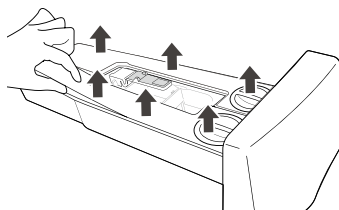


8 Puhastage kambrite sisemused sooja veega.

- Kasutage puhastamiseks ja jääkide eemaldamiseks pehmet lappi või harja.
- Ärge kasutage sahtli ja sisu puhastamiseks seepi.

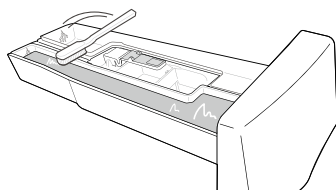


9 Sulgege **ezDispense** kambrite katted kindlalt.

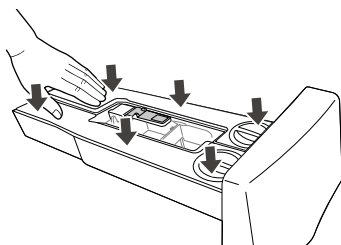

10 Pärast puhastamist pühkige niiskus kuiva rätikuga maha.

11 Paigaldage pesuaine dosaatori sahtel tagasi.

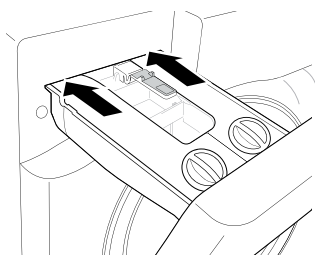

TÕRKEOTSING

Seadme kasutamise tagajärjeks võivad olla vead ja rikked. Järgmised tabelid sisaldavad võimalikke põhjuseid ja märkmeid veateate või rikke lahendamiseks. Soovitav on allolevad tabelid hoolikalt läbi lugeda, et säästa LG Electronicsi hoolduskeskusesse helistamisele kuluvat aega ja raha.

Enne teenindusse helistamist

Teie seade on varustatud automaatse rikke jälgimise süsteemiga. See võimaldab probleeme avastada ja diagnoosida nende algstaadiumis. Kui seade ei tööta korralikult, või ei tööta üldse, kontrollige enne LG Electronics hoolduskeskusesse helistamist järgmiseid tabeleid.

Veateade

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
IE SISSELASKE TÕRGE	Vee pealevool ei ole selles asukohas õige. Masinasse ei tule vett või vesi tuleb aeglaselt. Kontrollige mõne muu veevõrgu kraaniga.
	Vee pealevool ei ole täielikult avatud. Masinasse ei tule vett või vesi tuleb aeglaselt. Avage kraan täielikult.
	Vee pealevooluvoolik(ud) on kinni pitsunud. Sirgendage voolik või paigaldage vee sisselaskevoolik uuesti.
	Pealevooluvooliku(te) filter on ummistunud. Kontrollige ja puhastage sisselaskeventiili filtrit pärast kraanide kinni keeramist ja voolikuühenduste pesumasina küljest eemaldamist.
UE TASAKAALUSTAMATUS E TÕRGE	Seadmel on süsteem, mis tuvastab ja korrigeerib seadme tasakaalustamatuse. Pesu võib tsükli lõpus olla liiga märg, paigutage esemed korraliku tsentrifuugimise võimaldamiseks ümber. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus. Võib minna mõni hetk, enne kui seade tsentrifuugima hakkab. Uks peab enne tsentrifuugimist olema lukustatud.
	Täitekogus on liiga väike. Kui masinas on üksikud rasked esemed (nt vannitoamatt, hommikumantel vms), võib süsteem tsentrifuugimise lõpetada või tsentrifuugimistsükli katkestada. Lisage 1 või 2 sarnast või väiksemat eset masinatäie tasakaalustamiseks. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus. Võib minna mõni hetk, enne kui seade tsentrifuugima hakkab. Uks peab enne tsentrifuugimist olema lukustatud.
DE VEE VÄLJALASKE TÕRGE	Äravooluvoolik on kinni pitsunud. Vesi ei voola seadmest ära või voolab ära aeglaselt. Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
DE VEE VÄLJALASKE TÕRGE	Äravoolufilter on ummistunud. Kontrollige ja puhastage äravoolufilter.
DE DE 1 DE2 DE4 UKSE TÕRGE	Ukseanduri rike. Helistage LG Electronicsi hoolduskeskusesse. LG Electronicsi kohaliku hoolduskeskuse telefoninumbri leiate garantiikaardilt.
EE JUHTIMISVIGA	See on juhtimisseadme tõrge. Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
LE MOOTORI LUKUSTAMISE TÕRGE	Mootor on ülekoormatud. Laske seadmel 30 minutit seista, kuni mootor jahtub, ja seejärel käivitage tsükkel uuesti.
FE ÜLEVOOLU TÕRGE	Vesi voolab rikkis veeklapi tõttu üle. Sulgege veekraan. Võtke pistik seinast välja. Pöörduge teeninduse poole.
PE RÕHUANDURI TÕRGE	Veetaseme anduri rikked. Sulgege veekraan. Võtke pistik seinast välja. Pöörduge teeninduse poole.
JS VIBRATSIOONIANDURI TÕRGE	Vibratsioonianduri rikked. Pöörduge teeninduse poole.
FF KÜLMUMISE TÕRGE	Kas vee sissevoolu/äravoolu voolik või tühjenduspump on külmunud? Juhtige trumliste sooja vett, et äravooluvoolik ja äravoolupump lahti sulatada. Katke pealevooluvoolik sooja ja märja rätikuga.
RE VEELEKE	Vesi lekib. Pöörduge teeninduse poole.
PF ELEKTRIKATKESTUS	Töö ajal võib olla esinenud elektrikatkestus või ebapiisav elektrivarustus. Vajutage tsükli taaskäivitamiseks nuppu Start/Paus.
dHE KUIVATUSVIGA	Ainult kuivatusfunktsioonid ei tööta. Pöörduge teeninduse poole.

ezDispense veateated

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
E d l ezDispense VIGA 1	Vedela pesuaine kogus pesuaine kambris ei vähenenud. Pärast pesuaine panemist pesuaine kambrisse jäeti see pikaks ajaks seisma ja pesuaine kõvenes. Puhastage pesuaine kamber põhjalikult, täitke see vedela pesuainega, paigaldage see sahtlisse ja käivitage pesutsükkel. Kui jätkuvalt kuvatakse E d l, pöörduge teeninduse poole.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
E d2 ezDispense VIGA 2	Vedela pesuaine kogus pesuaine kambris ei vähenenud. Pöörduge teeninduse poole.
E d3 ezDispense VIGA 3	Pesupehmendi kogus vedela pesupehmendi või vedela pesuaine kambris ei vähenenud. Pärast pesupehmendi panemist vedela pesupehmendi või vedela pesuaine kambrisse jäeti see pikaks ajaks seisma ja pesupehmendi kõvenes. Puhastage vedela pesupehmendi või vedela pesuaine kamber põhjalikult, täitke see vedela pesupehmediga, paigaldage see sahtlisse ja käivitage pesutsükkel. Kui jätkuvalt kuvatakse E d3, pöörduge teeninduse poole.
E d4 ezDispense VIGA 4	Vedela pesupehmendi kogus vedela pesupehmendi või vedela pesuaine kambris ei vähenenud. Pöörduge teeninduse poole.
E d5 ezDispense VIGA 5	Vedela pesuaine või pesupehmendi kogus vedela pesupehmendi või vedela pesuaine kambris ei vähenenud. Pöörduge teeninduse poole.
□ Pn ezDispense AVATUD VIGA	Pesumasinat kasutati ilma sahtlit täielikult sulgemata. Sahtel avati pesumasinaga töö ajal. Lükake sahtel täielikult kinni. Kui jätkuvalt kuvatakse □ Pn, pöörduge teeninduse poole.

Helid, mida võite kuulda

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Kõlksuv ja kolisev heli	Trumlis on sattunud võõrkehi, nagu võtmeid, münte või haaknõelu. Peatage seade ja kontrollige trumlit. Kui heli jätkub ka pärast seadme taaskäivitamist, helistage hooldusesse.
Tümpsuv heli	Tümpsuvat heli võib põhjustada liiga raske pesu. See on enamasti normaalne. Kui see heli jätkub, on seade ilmselt tasakaalust väljas. Peatage masin ja paigutage pesu ümber.
	Pesu võib olla tasakaalust väljas. Peatage programm ja jaotage pesu pärast ukse avanemist ümber.
Vibreeriv heli	Pakkematerjalid ei ole eemaldatud. Eemaldage pakkematerjalid.
	Pesu võib olla trumlis ebaühtlaselt jaotunud. Peatage programm ja jaotage pesu pärast ukse avanemist ümber.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Vibreeriv heli	Kõik loodimisjalad ei ole kindlalt ja ühtlaselt põrandal. Vaadake juhiseid jaotisest Seadme loodimine seadme loodimise reguleerimiseks.
	Põrand ei ole piisavalt jäik. Kontrollige, et põrand oleks tugev ja ei painduks. Parima asukoha valimiseks vaadake osa Paigalduskoha nõuded.

Kasutamine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Vesi lekib.	Maja äravoolutorud on ummistunud. Kõrvaldage äravoolutorude ummistus. Vajadusel kutsuge torulukksepp.
	Lekke põhjuseks on vale äravooluvooliku paigaldamine või ummistunud äravool. Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik. Kontrollige ja puhastage äravoolufiltrit regulaarselt.
	Äravoolupumba filtri kaas ei ole korralikult paigaldatud. Paigaldage äravoolupumba filter uuesti.
Seade ei tööta.	Juhtpaneel on tegevusetuse tõttu välja lülitunud. See on normaalne, vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu Toitenupp.
	Seade ei ole pistikupessa ühendatud. Kontrollige, et juhe oleks kindlalt töötavasse pistikupessa ühendatud.
	Veevarustus on välja lülitatud. Avage vee pealevoolu kraan täielikult.
	Juhtimisseadmed ei ole õigesti seadistatud. Kontrollige, et programm oleks õigesti seadistatud. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus.
	Uks on lahti. Sulgege uks ja veenduge, et miski oleks ukse alla kinni jäänud ega takistaks selle täielikku sulgumist.
	Automaatkork/kaitse on rakendunud/väljas. Kontrollige maja automaatkork/kaitsmeid. Vahetage kaitsmed või lähtestage kork. Seade peaks olema spetsiaalses haruvooluringis. Toite taastumisel jätkab seade programmi poolelijäänud kohast.
	Juhtimisseade vajab lähtestamist. Vajutage nuppu Toitenupp, seejärel valige soovitud programm uuesti ja vajutage nuppu Start/Paus.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta.	Nuppu Start/Paus ei vajutatud pärast programmi seadistamist. Vajutage nuppu Toitenupp, seejärel valige soovitud programm uuesti ja vajutage nuppu Start/Paus. Seade lülitub välja, kui nuppu Start/Paus teatud aja jooksul ei vajutata.
	Väga madal veesurve. Kontrollige majas teist kraani, et veenduda, kas majapidamisvee surve on piisav.
	Seade kuumutab vett või tekitab auru. Trummel võib teatud töotsüklite ajal ajutiselt peatuda, samal ajal kui vett kuumutatakse turvaliselt määratud temperatuurini.
Seade peatub mõneks minutiks ning seejärel käivitub uuesti.	Mootori kaitseseade on aktiveerunud mootori ülekuumenemise vältimiseks. See on normaalne. Kui mootori kaitseseade aktiveeritakse, peatub seade mõneks minutiks ning käivitub seejärel uuesti.
Nupud ei pruugi korralikult toimida.	Valik Child Lock (Lapselukk) on aktiveeritud. Vajadusel deaktiveerige valik Child Lock (Lapselukk).
Uks ei avane.	Ust ei saa ohutuse eesmärgil avada, kui seade on käivitunud. See on normaalne. Saate ukse ohutult avada pärast /  välja lülitumist.
Seade ei täitu korralikult.	Sisselaskefilter ummistunud. Kontrollige, et täiteventiilide sisselaskefiltrid ei oleks ummistunud.
	Sisselaskevoolikud võivad olla keerdus. Kontrollige, et sisselaskevoolikud ei oleks keerdus või ummistunud.
	Ebapiisav veevarustus. Veenduge, et nii kuum kui ka külma vee kraan oleksid täielikult lahti keeratud.
	Kuum ja külma vee tarnevoolikud on vahetuses. Kontrollige tarnevoolikute ühendusi.
Seade ei lase veel ära voolata.	Keerdus äravooluvoolik. Kontrollige, et äravooluvoolik ei oleks keerdus.
	Äravool asub põrandast kõrgemal kui 1 m. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks kõrgemal kui 1 m seadme alumisest äärest.
Pesuainet ei doseerita täielikult või üldse mitte.	Kasutatakse liiga palju pesuainet. Järgige pesuaine tootja juhiseid.
	Äravoolupumba filter võib olla ummistunud. Puhastage äravoolu filter.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Tsükli aeg on tavapärasest pikem.	Täitekogus on liiga väike. Lisage rohkem esemeid, et seade saaks koguse tasakaalustada.
	Ranked esemed segatakse kergemate esemetega. Proovige alati pesta sarnase kaaluga esemeid, et seade saaks tsentrifuugimisel kaalu ühtlaselt jaotada.
	Täitekogus on tasakaalust väljas. Kohendage masinas olevat pesu, kui esemed on üksteise külge takerdunud.
Tsükli lõpp viibib	Tuvastatud on tasakaalust väljas olek või on kiudude eemaldamise programm sisse lülitatud. See on normaalne. Järelejäänud aja näit on hinnanguline kestus. Tegelik aeg võib pisut erineda.

Toimimine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Kehv plekieemaldus	Eelnevalt ladestunud plekid. Esemetel, mida on eelnevalt pestud, võib olla ladestunud plekke. Neid plekke võib olla raske eemaldada ja need võivad vajada käsitsi pesemist või eeltötlust plekieemalduse tõhustamiseks.
Plekkide teke	Valgendi või pehmendi doseeritakse liiga vara. - Dosaatori kamber on ületäidetud. See põhjustab valgendi või pehmendi kiiret doseerimist. Ületäitmise vältimiseks mõõtke alati valgendi või pehmendi kogust. - Sulgege pesuvahendi dosaator aeglaselt.
	Valgendi või pehmendi lisati otse trumlis olevale pesule. Kasutage alati pesuvahendi dosaatorit, et valgendi või pehmendi doseeritaks programmi jooksul õigel ajal.
	Rõivaid ei sorteeritud korralikult. - Peske tumedat värvi pesu alati heledast ja valgest pesust eraldi, et pesu värvi ei annaks. - Ärge peske tugevalt määrdunud esemeid kunagi koos kergelt määrdunud esemetega.
Kortsumine	Seadet ei tühjendata kohe. Eemaldage esemed seadmest alati kohe pärast programmi lõppu.
	Seade on ülekoormatud. Seadme võib täis laadida, aga trummel ei tohi olla tihedalt esemeid täis. Seadme ukse peab saama kergesti sulgeda.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Kortsumine	Kuuma ja külma vee tarnevoolikud on vahetuses. Kuuma veega loputamisel võivad rõivad kortsuda. Kontrollige tarnevoolikute ühendusi.
	Tsentrifuugimise kiirus võib olla liiga suur. Määrake tsentrifuugimise kiirus vastavalt kanga tüübile.

Lõhn

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Kopituse või hallituse lõhn seadmes	Trumli sisemust ei ole korralikult puhastatud. Käivitage funktsioon Tub Clean (Trumli puhastus) regulaarselt.
	Ebameeldiv lõhn võib esineda, kui äravooluvoolik ei ole korralikult paigaldatud, mis põhjustab sifoonimist (vee tagasivool seadme sisemusse). Äravooluvoolikut paigaldades jälgige, et see ei oleks keerdus ega blokeeritud.
	Kui pesuaine dosaatorit ei puhastata regulaarselt, võivad lõhnad tekkida hallitusest ja võõrainetest. Eemaldage ja puhastage pesuaine dosaator, eriti dosaatori ava ülemist ja alumist osa.

ezDispense

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Täitmise häire kuvatakse pesuaine/pehmendi lisamisel jätkuvalt.	Pesuaine/pehmendi on kogunenud vedeliku taseme andurile. Avage kambrite katted ja puhastage ezDispense kambrite sisemused sooja veega. Kasutage jääkide eemaldamiseks pehmet harja. Kui jätkuvalt kuvatakse täitmise häire, pöörduge teeninduse poole.
	Pesuaine/pehmendi kogus pole anduri poolt tuvastamiseks piisav. Lisage pesuainet/pehmentit kuni kambri oleva jooneni MAX.
Doseeritakse liiga palju / liiga vähe pesuainet.	Vaikimisi doseeritavad kogused võivad vajada muutmist. Kontrollige ja muutke vaikimisi doseeritavate koguste seadistust.
ezDispense ei doseeri pesuainet/pehmentit.	ezDispense funktsioon on välja lülitatud. Lülitage funktsioon ezDispense sisse.
	Ventilatsioonivad on blokeeritud. Puhastage kambrite kaante ventilatsioonivad sooja veega.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
ezDispense ei doseeri pesuainet/pehmendit.	Pesuaine või pehmeni ezDispense kambrites on kõvenenud. Puhastage ezDispense kambriid ja vahetage pesuaine või pehmeni.
Loputusteel on vaht ja pärast pesemist jääb pesule pesuainet.	Loputamisel kasutati pesuainet. Palun veenduge, et pesuainet/pehmendit hoitakse õigesti (paremal: pesuaine / vasakul: pehmeni).
Pärast pesemist on pesul vahujääke.	Peate puhastama ezDispense süsteemi sisemuse. Kui kasutate mõlemat jaoturit vedela pesuainega, kasutage kindlasti eelnevalt funktsiooni ezDispense Nozzle Clean (ezDispense düüsi puhastus).
Pesuaine, pehmeni lekkes ezDispense kambrite kaanelt.	Vajate ezDispense kambri horisontaalset hooldust. Lekkes esinevad, kui ezDispense kamber on kaldu. Libistage ezDispense kamber aeglaselt sisse või välja ja kasutage ohutuse tagamiseks mõlemat kätt.
	Kaas ei ole täielikult suletud. Sulgege ezDispense kambrite kaaned kindlalt. Olge ettevaatlik, et vältida kaante kaotamist.

Kuivatamine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Kuivatamise probleem	Kontrollige vee pealevoolu kraani. - Ärge koormake üle. Kontrollige, kas masina äravool töötab korralikult, et vesi saaks masinatäiest väljuda. Pesu kogus on liiga väike, et seda saaks korralikult tsentrifuugida. Lisage mõned rätikud. - Avage vee pealevoolu kraan.
Kuivatusaeg on liiga pikk.	Ümbritsev temperatuur on liiga madal. Veenduge, et temperatuur oleks lubatud vahemikus.
Kuivatamise töövõime on liiga madal või halb.	Veevarustus ei tööta korralikult. Vett kasutatakse trumli kiufiltri automaatseks puhastamiseks kuivatamise ajal. Veenduge, et veevarustuse kraan oleks avatud.
	Vesi ei voola korralikult ära. Veenduge, et äravoolufilter ei oleks ummistunud.
	Seade on ülekoormatud. Kontrollige valitud programmi lubatud kogust. Vajadusel lisage ajapõhise kuivatamise programm.
	Tsentrifuugimise kiirus on liiga madal. Valige maksimaalne pesemisprogrammide lubatud tsentrifuugimise kiirus.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seadme tagumisest küljest väljub sooja õhku.	See seade toodab pesu kuivatamiseks sooja õhku. • See soe õhk kuivatab pesu ja väljub seadme tagumiselt küljelt.

Wi-Fi

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud	WiFi-parool, millega üritate ühendada, ei ole õige • Otsige üles oma nutitelefoni ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade rakenduses LG ThinQ.
	Teie telefoni mobiilne andmeside on sisse lülitatud • Lülitage oma telefoni mobiilne andmeside välja ja registreerige seade, kasutades WiFi-võrku.
	Traadita võrgu nimi (SSID) ei ole õigesti määratud • Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz • Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks pöörduge oma internetiteenuse pakkuja või ruuteri tootja poole.
	Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur • Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, võib signaal olla nõrk ja ühendus ei pruugi olla õigesti konfigureeritud. Muutke ruuteri asukohta nii, et see oleks seadmele lähemal.

Klienditeenindus

Võtke ühendust LG Electronicsi klienditeabekeskusega.

- LG Electronicsi volitatud teeninduspersonali leidmiseks külastage meie veebisaiti aadressil **www.lg.com** ja järgige sealt leitud juhiseid.
- Omavoliline remontimine ei ole soovitatav, kuna see võib seadet täiendavalt kahjustada ja tühistab garantii.
- Määruses 2019/2023 viidatud varuosad on saadaval minimaalselt 10 aasta jooksul.

Memo

Memo

Memo

