

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преносим Bluetooth високоговорител


Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ

XL7S

Кратко ръководство за Преносим Bluetooth Високоговорител

| Свързване и използване на високоговорителя

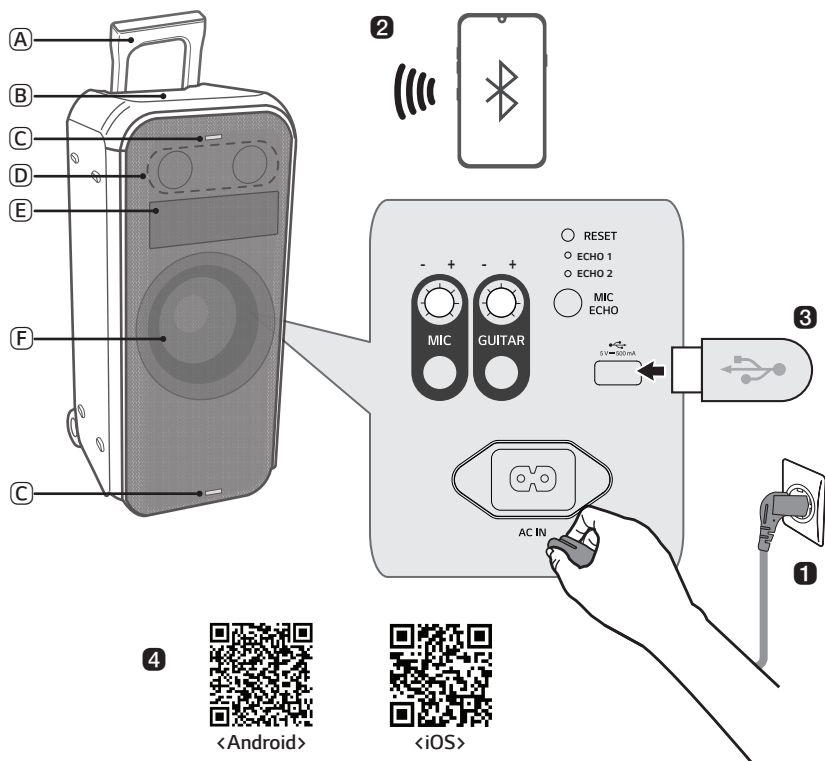

- (A) Дръжка
- (B) Органи за управление
- (C) Премигващо осветление
- (D) Високоговорител (Високоговорител за високи честоти)
- (E) Анимация на точки
- (F) Високоговорител (Високоговорител за ниски честоти) / Осветление на високоговорителя за ниски честоти

1 Свържете захранващия кабел към продукта, като отворите задния капак и го заредете преди употреба

2 Свързване на високоговорителя към смартфон чрез Bluetooth (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)

- 1 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.
- 2 Натиснете неколккратно бутона за избор на **Функция** , върху продукта, за да изберете функцията BT. Светодиодният индикатор за BT премигва.
- 3 Докоснете бутона **Настройки** , на вашия смартфон и изберете  **Bluetooth**. Включете функцията **Bluetooth**. ( **Изкл.** >  **Вкл.**)
- 4 От списъка със смартфон устройства намерете и натиснете „LG-XL7S(XX)“.
- 5 След като смартфонът се свърже с продукта чрез **Bluetooth**, светодиодът за BT ще се включи. Възпроизведете желана песен в музикалното приложение на вашия смартфон.

3 Възпроизвеждане на музика от USB (→ Вижте „Свързване на продукта към USB устройство за съхранение“ на стр. 23.)

- 1 Отворете задния капак на продукта и включете USB устройството за съхранение в USB гнездото.
- 2 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.
- 3 Натиснете неколккратно бутона **Функция** , на продукта, за да изберете USB функцията. Светодиодът USB ще се включи.
- 4 Натиснете бутона **Възпроизвеждане/Пауза** , за да се насладите на музиката.

4 Свързване към приложението LG XBOOM (→ Вижте „Инсталиране на приложението“ на стр. 17.)

- 1 Намерете **приложението LG XBOOM** в Google Play или App Store и го инсталирайте на вашия смартфон.
- 2 Стартирайте **приложението LG XBOOM** и използвайте неговите функции. (EQ, Wireless Party Link, анимация на точки, осветление, настройки и т.н.)

5 Спестяване на енергия (→ Вижте „Режим за пестене на енергия“ на стр. 27.)

Ако няма възпроизвеждане или натискане на бутон в продължение на 15 минути, продуктът се изключва автоматично. В **приложението LG XBOOM**, можете да активирате или деактивирате [Auto Power Management].

Кратко ръководство за Преносим Bluetooth Високоговорител

- 2 Свързване и използване на високоговорителя

Преглед на продукта

- 5 Горна и предна част
- 7 Задна част

Зареждане

- 9 Зареждане на батерията
- 11 Проверка на състоянието на батерията

Свързване чрез Bluetooth

- 12 Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth
- 15 Свързване с два смартфона

Свързване към приложението LG XBOOM

- 17 Инсталиране на приложението
- 19 Използване на Безжичната парти връзка

Свързване към USB

- 23 Свързване на продукта към USB устройство за съхранение

Допълнителни функции

- 25 Задаване на звукови ефекти
- 26 Възстановяване в начално състояние на продукта
- 26 Инициализиране на софтуера
- 27 Режим за пестене на енергия
- 27 Използване на Автоматично включване на захранването - вкл.
- 28 Функция Гласова обратна връзка
- 28 Пренасяне на продукта

Предпазни мерки за безопасност

- 30 Информация за безопасност и регулаторна информация
- 33 Предотвратяване на злоупотреба с продукта

Неща, които трябва да проверите, преди да докладвате за неизправност


- 37 Отстраняване на неизправности

Приложение

- 39 Спецификации на продукта
- 40 Регистрирани търговски марки и лицензи
- 41 Работа с продукта

Преглед на продукта

Горна и предна част

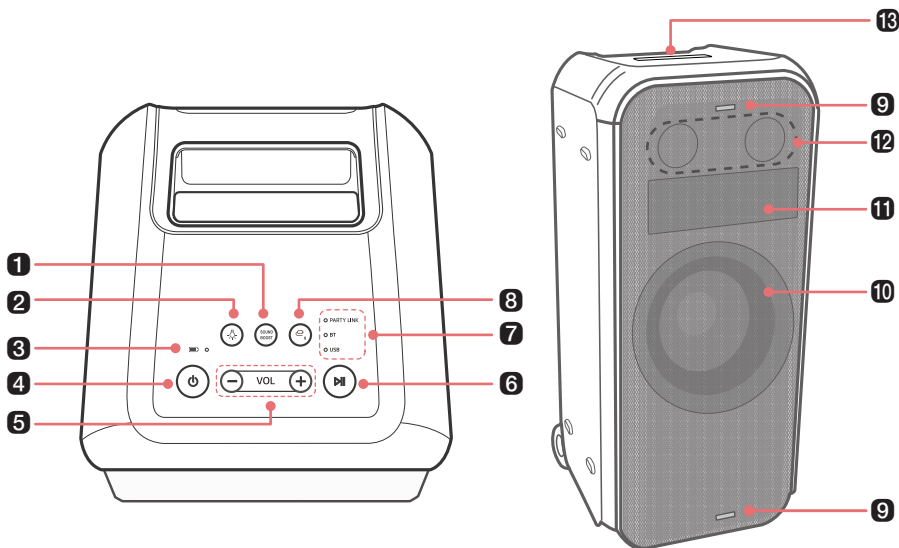

1 SOUND BOOST

Променя звуковия ефект. (→ Вижте „Задаване на звукови ефекти“ на стр. 25.)

2 Осветление

Натиснете бутона, за да изберете желаното осветление на високоговорителя за ниски честоти.

- Можете да персонализирате режима за осветление на високоговорителя за ниски честоти, както искате, като се свържете с **приложението LG XBOOM**.
- Ако натиснете и задържите бутона за **Осветление**  в продължение на 2 секунди при включен продукт, изключете Осветлението на високоговорителя за ниски честоти, Премигващото осветление и Точковата анимация.

3 Светодиод за батерията

Моля, проверете нивото на заряд на батерията и състоянието на батерията. (→ Вижте „Проверка на състоянието на батерията“ на стр. 11.)

4 Вкл./Изкл.

Той включва/изключва продукта.

- Ако натиснете и задържите бутона **Вкл./Изкл.**  в продължение на 2 секунди при включен продукт, можете да видите състоянието на батерията върху светодиодния индикатор за батерията.

5 Сила на звука

Той контролира нивото на силата на звука.

6 Възпроизвеждане/Пауза

Натиснете бутона, за да работите с продукта.

- Възпроизвеждане/Пауза: Натиснете бутона.
 - Преминаване към следващия музикален файл: Натиснете бързо бутона два пъти.
 - Преминаване към предишния музикален файл: Натиснете бързо бутона три пъти.
-

7 Функционални светодиоди

Указват входния режим или състоянието на **Bluetooth** връзката.

8 Функция

Натиснете бутона няколко пъти, за да изберете желания входен режим или функция.

- BT: Свързва продукта чрез **Bluetooth**.
 - USB: Свързва продукта към USB устройство за съхранение.
 - Натиснете неколккратно бутона за избор на **Функция**  върху продукта, за да изберете функцията BT. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
-

9 Премигващо осветление

Насладете се на премигващо осветление в ритъма на музиката.

10 Високоговорител (Високоговорител за ниски честоти) / Осветление на високоговорителя за ниски честоти

Насладете се на мощен басов звук и цветно светлинно шоу в ритъма на музиката.

11 Точкова анимация

Визуализира интересни движения или изречения с помощта на **приложението LG XBOOM**.

- Можете да персонализирате Точковата анимация, както искате, като се свържете с **приложението LG XBOOM**.
- Ако натиснете бутона за **Осветление**  и бутона за **Сила на звука**  едновременно, можете да промените анимацията на Точкова анимация.

Поддържани езици за показване на точковата анимация

- Поддържани езици: английски, испански, френски, италиански, немски, руски, португалски, шведски, украински, арабски
 - За да използвате поддържан език, трябва да зададете езика на клавиатурата в настройките на телефона.
 - Ако е трудно да зададете езика на клавиатурата, проверете ръководството на телефона или се свържете с производителя.
-

12 Високоговорител (Високоговорител за високи честоти)

Високоговорителят за високи честоти възпроизвежда прецизни и чисти високи тонове.


13 Дръжка

Използвайте я, когато носите продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Поставете продукта на безопасно разстояние извън обсега на деца. В противен случай това може да доведе до падане на продукта и причиняване на телесни наранявания и/или материални щети.
- Внимавайте високоговорителя да не падне. В противен случай това може да доведе до неизправност на високоговорителя и да причини телесни наранявания и/или материални щети.
- Не е добре за очите да виждат обектива, докато светодиодния индикатор работи, не го гледайте директно.

| Задна част

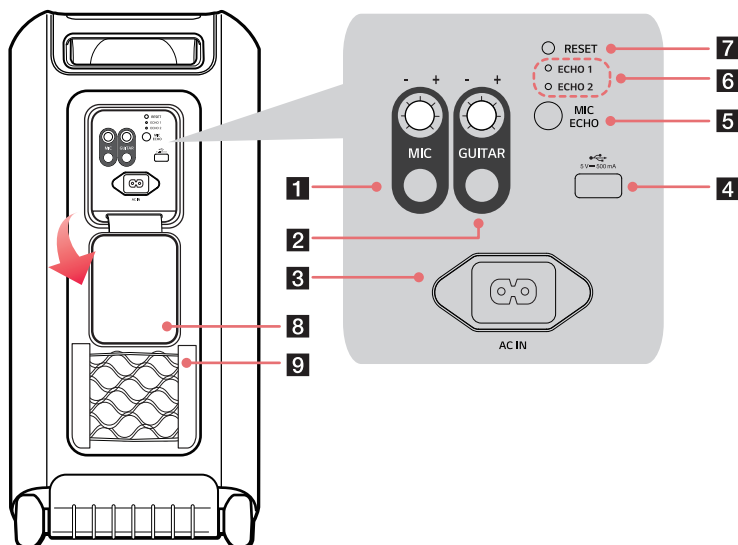

1 MIC

Завъртете копчето надясно (+) или наляво (-), за да регулирате силата на звука на микрофона.

Свържете микрофон към жака MIC.

2 GUITAR

Завъртете копчето надясно (+) или наляво (-), за да регулирате силата на звука на китарата.

Свържете китара към жака GUITAR.

3 AC IN

Включете захранващия кабел.

4 USB порт

Включете USB устройство за съхранение, за да се наслаждавате на музика с продукта.

5 MIC ECHO

Натиснете бутона, за да изберете желанния режим ECHO, когато микрофона е свързан.

- Режим ECHO: ECHO 1 / ECHO 2 / Изкл.

6 Светодиод за ECHO

Указва състоянието на връзката в режим ECHO.

7 RESET

Когато високоговорителят не функционира по правилен начин, използвайте остър предмет, като например щифт, за да приложите натиск в отвора.

8 Заден капак

Уверете се, че сте затворили напълно задния капак след употреба.

- Степен на защита от проникване: IPX4
 - Течности: Защитен срещу пръски вода.

9 Мрежичка

Съхранявайте захранващия кабел и др. в мрежичката.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимавайте да не излагате продукта дълго време на слънчева светлина, за да предотвратите обезцветяване.
 - Внимавайте да не изпуснете високоговорителя. Механичният удар може да причини влошаване на характеристиките на водоустойчивост.
-

✔ Забележка


- Използването с отворен заден капак може да доведе до трептене, обърнете задния капак колкото е възможно по-назад и го закрепете към продукта преди употреба.
-

Зареждане

| Зареждане на батерията

Този продукт има вградена батерия. Уверете се, че сте заредили батерията достатъчно преди употреба.

- 1 Отворете задния капак и включете захранващия кабел в продукта.
- 2 Включете захранващия кабел, свързан към продукта, в контакт.

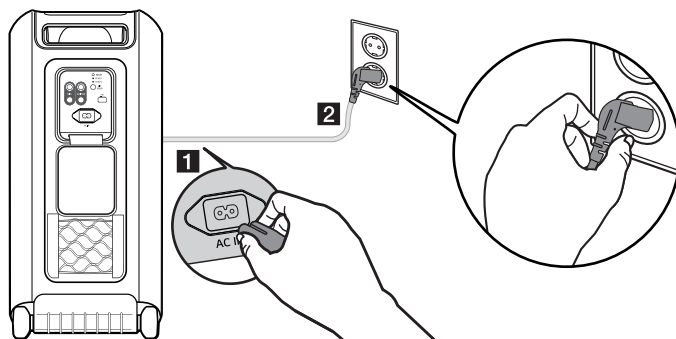

✓ Забележка

- За пълното зареждане на високоговорителя са необходими около 3,5 часа. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от състоянието на батерията или състоянието на работа на продукта.
 - След като батерията е напълно заредена, можете да използвате високоговорителя в продължение на около 20 часа.
 - Времето на работа може да се различава в зависимост от състоянието на батерията или състоянието на работа.
-


Закрепване на феритната сърцевина (по избор)

Феритна сърцевина може да не бъде предоставена в зависимост от националните стандарти.

Прикрепване на феритната сърцевина към захранващия кабел

Закрепете феритната сърцевина към кабела, за да намалите радиошума.

- ❶ Изтеглете част [a], за да отворите феритната сърцевина.
- ❷ Навийте захранващия кабел двукратно около феритната сърцевина.
- ❸ Затворете феритната сърцевина, докато не чуete щракване.

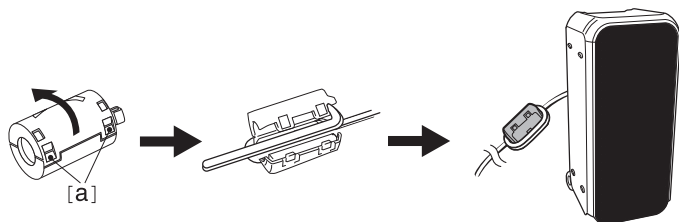

Проверка на състоянието на батерията

Състояние на заряд

Когато батерията на продукта започне да се зарежда, можете да видите състоянието на заряд в светодиодния индикатор за батерията.

Светодиод за батерията	Светодиод за състоянието / Състояние на батерията
	Свети в зелен цвят. / Зареждането е приключено.
	Свети в червен цвят. / Зареждането е в ход.

✓ Забележка

- Възпроизвеждането на аудио записи по време на зареждане може да удължи времето за зареждане.
- Когато батерията на високоговорителя е напълно заредена при изключено захранване, светодиодният индикатор за батерията светва в зелен цвят в продължение на 15 секунди и след това изгасва.

Състояние на употреба

Когато продуктът е включен, състоянието на батерията се показва на светодиодния индикатор за батерията в продължение на 3 секунди.

Ако натиснете и задържите бутона **Вкл./Изкл.**  в продължение на 2 секунди при включен продукт, можете да видите светодиодния индикатор за батерията в продължение на 3 секунди в зависимост от състоянието на батерията.

Светодиод за батерията	Светодиод за състоянието / Състояние на батерията
	Светва в зелен цвят. / Нивото на батерията е над 70%.
	Светва в кехлибарен цвят. / Останалото ниво на заряд на батерията е от 70 до 10%.
	Той премигва непрекъснато в червен цвят и можете да чуете звук за уведомяване веднъж. / Нивото на заряд на батерията е под 10% и батерията трябва да бъде заредена.

✓ Забележка

- По време на зареждане не може да се провери състоянието на батерията.

Свързване чрез Bluetooth

Свързване на смартфон към високоговорителя | чрез Bluetooth


Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранени на **Bluetooth** устройство, или да стартирате музикални приложения, за да се наслаждавате на музиката с този продукт.

Моля, първо проверете следното.


- Следват **Bluetooth** спецификациите на продукта.
 - **Bluetooth** версия: 5.1
 - Кодек: SBC, AAC
- Начинът на свързване на устройството с продукта може да се различава в зависимост от вида и модела на **Bluetooth** устройството. За информация как да свържете продукта вижте ръководството за потребителя на **Bluetooth** устройството, което трябва да бъде свързано.

Изберете менюто **[Bluetooth]** от екрана **Настройки** на смартфона. Методът за достъп до менюто може да се различава в зависимост от производителя и модела на смартфона.


- 1 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**  върху продукта, за да го включите.
- 2 Натиснете неколккратно бутона за избор на **Функция**  върху продукта, за да изберете функцията BT. Светодиодният индикатор за BT премигва.

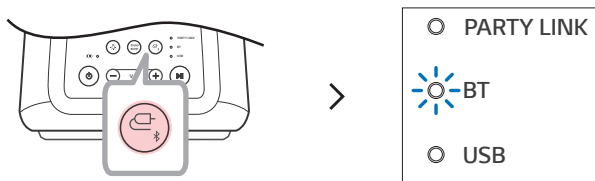

- 3 Докоснете бутона **Настройки**  /  от вашия смартфон и изберете  **Bluetooth**.

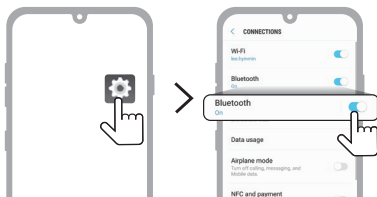

(Телефон с Android)

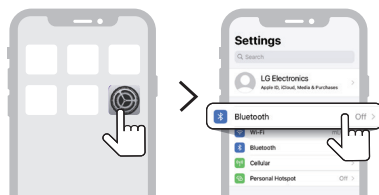


(iPhone)


- 4 Включете функцията **Bluetooth**. (☐ Изкл. > ☒ Вкл.)
- 5 Ще видите списък на устройствата с възможност за свързване на екрана на смартфона. Намерете и натиснете върху името „LG-XL7S(XX)“.




- 6 След като смартфона се свърже с продукта чрез **Bluetooth**, светодиодният индикатор за BT ще светне.

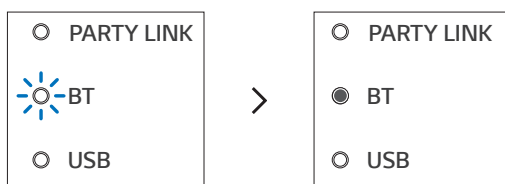

- 7 Ако „LG-XL7S(XX)“ не се появи в списъка, докоснете иконата **Обновяване** (🔄) на телефон с Android или рестартирайте **Bluetooth** на телефон iPhone.

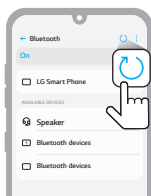


(Телефон с Android)

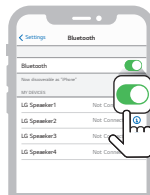

(iPhone)

8 Изберете и пуснете песен на смартфона.

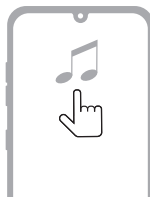


✓ Забележка

- Колкото по-близо е **Bluetooth** устройството до високоговорителя, толкова по-добра връзка ще получите.
 - Ако **Bluetooth** устройството не е свързано, светодиодният индикатор за ВТ ще премигва. Свържете отново продукта.
 - Когато използвате **Bluetooth**, регулирайте силата на звука на **Bluetooth** устройството до подходящо ниво.
 - XX представляват последните две цифри от **Bluetooth** адреса. Един такъв пример би бил „LG-XL7S(08)“.
 - Когато към този продукт е подадено захранване, ако се опитате да се свържете към продукта чрез **Bluetooth** с дневник на връзките, продуктът автоматично ще се включи и ще се свърже към **Bluetooth** устройството. Докато захранващият кабел е свързан, можете да включите този продукт. И вие можете да управлявате тази функция в **приложението LG XBOOM**. (→ Вижте „Използване на Автоматично включване на захранването - вкл.“ на стр. 27.)
-

| Свързване с два смартфона

Сдвояване (свързване) на няколко телефона


- 1 Първо свържете продукта и смартфона. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
- 2 Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  върху продукта в продължение на 2 секунди. Светодиодният индикатор за BT премигва в продължение на 60 секунди.

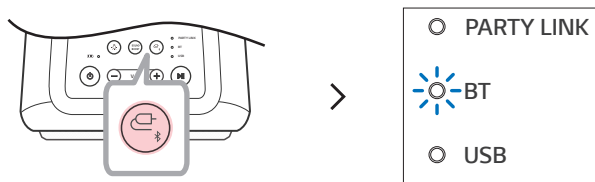

- 3 Свържете допълнителен смартфон към продукта в рамките на 60 секунди. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)



- 4 Когато два смартфона и продукта са свързани, светодиодният индикатор за BT светва.

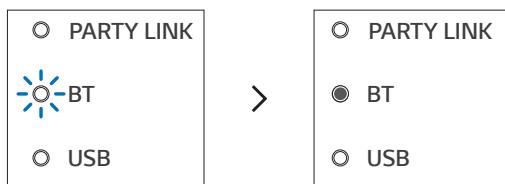

✓ Забележка

- Сдвояването (свързването) с няколко телефона свързва до два смартфона.
- Дори ако са свързани два смартфона, продуктът възпроизвежда музика само на един смартфон. Ако музиката спре на възпроизвеждащия в момента смартфон, тя може да се възпроизвежда на друг смартфон.
- Когато са свързани два смартфона и продукта е изключен и включен, автоматично се свързва само последният свързан смартфон или смартфонът от който е извършено най-скоро възпроизвеждане.
- Само смартфоните поддържат сдвояване (свързване) с няколко телефона. (В зависимост от спецификациите на свързаните смартфони, сдвояването (свързването) с няколко телефона може да не бъде осъществено.)

Свързване към приложението LG XBOOM

Инсталиране на приложението

Използвайте различните функции на високоговорителя в **приложението LG XBOOM**.

За да инсталирате **приложението LG XBOOM**, сканирайте QR кода с приложение или инсталирайте **приложението LG XBOOM** в Google Play или App Store.

Моля, първо проверете следното.

- **Приложението LG XBOOM** се предлага във версиите, изброени по-долу.
 - ОС Android: Версия 6.0 или по-нова
 - ОС iOS: Версия 12.0 или по-нова
 - Минималните поддържани версии за всяка операционна система могат да се променят по-късно.

Изтегляне с QR код

- 1 Сканирайте QR кода с приложение за сканиране на QR кодове.
- 2 Ще бъдете насочени към страницата, от която можете да изтеглите **приложението LG XBOOM**. Докоснете приложението, за да го инсталирате.



(Телефон с ОС Android)




(ОС iPhone)

Изтегляне в Google Play или App Store

- 1 Намерете **приложението LG XBOOM** в Google Play или App Store и го инсталирайте на вашия смартфон.



(Телефон с Android™)

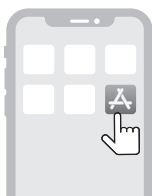

(iPhone)

- 2 Свържете смартфона към високоговорителя чрез **Bluetooth**. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
- 3 Отворете **приложението LG XBOOM**, инсталирано на смартфона.
- 4 Следвайте инструкциите в **приложението LG XBOOM**. Съгласете се с Условието за ползване, прозорците за известия, настройките за достъп и др.
- 5 Започнете да използвате различните функции в **приложението LG XBOOM**.

✓ Забележка

- Методът за достъп до менюто може да се различава в зависимост от производителя на смартфона и операционната система.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Софтуерът на този продукт може да се актуализира с **приложението LG XBOOM**. Не изключвайте захранването на продукта, докато актуализирате софтуера. След като актуализацията приключи, захранването на продукта се изключва автоматично.
 - Ако изключите захранването на продукта, докато софтуерът се актуализира, това може да причини неизправност на продукта.

Използване на Безжичната парти връзка

Можете да свържете множество високоговорители в Безжична парти връзка в **приложението LG XBOOM**. Съществуват два начина за използване на Безжичната парти връзка: Двоен режим и Множествен режим.


Двоен режим

Двоен режим на Безжичната парти връзка ви позволява да се наслаждавате на стерео звук с два високоговорителя от същия модел.


Моля, първо проверете следното.

- Необходими са двата високоговорителя от един и същ модел. (напр. XL7S и XL7S)

- 1 Първо свържете високоговорителя и смартфона. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
- 2 Докоснете Wireless Party Link в **приложението LG XBOOM**.
- 3 Докоснете Двойния режим и свържете друг високоговорител, като следвате инструкциите.
- 4 Можете да видите светодиодният индикатор за Двоен режим върху високоговорителите.
 - Основен високоговорител: Светодиодният индикатор за Парти връзка и Светодиодният индикатор за BT светват и се извежда звук от левия канал.
 - Друг високоговорител: Светодиодният индикатор за BT светва и се извежда звук от десния канал.

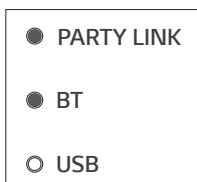

(Основен високоговорител)

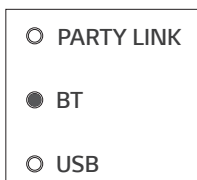

(Друг високоговорител)

Свързване към вашия телевизор чрез двоен режим

- 1 Следвайте гореспоменатите инструкции, за да свържете два високоговорителя чрез двоен режим. (→ Вижте „Двоен режим“ на стр. 19.)
- 2 Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  върху основния високоговорител в продължение на 2 секунди. След това Светодиодният индикатор за BT ще премигва в продължение на 60 секунди.
- 3 В настройките на телевизора намерете и изберете основния високоговорител в рамките на 60 секунди. Можете да слушате звука на телевизора през два високоговорителя.

✓ Забележка

- Когато използвате в двоен режим с телевизор, не можете да управлявате високоговорителите с **приложението LG XBOOM**.

Множествен режим

Множественият режим на Wireless Party Link ви позволява да се насладите на по-мощен звук с множество високоговорители.


Моля, първо проверете следното.

- Можете да свържете няколко високоговорителя LG **Bluetooth**. (напр. XL7S и XL5S)

- 1 Първо свържете високоговорителя и смартфона. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
- 2 Докоснете Wireless Party Link в **приложението LG XBOOM**.
- 3 Докоснете Множествения режим и включете функцията.
- 4 Потърсете разположените наблизо високоговорители и изберете високоговорителите, към които искате да се свържете.
- 5 Можете да видите Светодиодният индикатор за Множествения режим върху високоговорителите.
 - Основен високоговорител: Светодиодният индикатор за Парти връзка и Светодиодният индикатор за BT светват и високоговорителят извежда звук.
 - Други високоговорители: Светодиодният индикатор за BT светва и се извежда звук от високоговорителите в синхрон с основния високоговорител.



(Основен високоговорител)

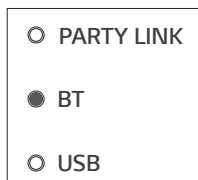

(Други високоговорители)

✓ Забележка

- Основният високоговорител се свързва само с едно **Bluetooth** устройство.
 - Когато използвате режим Двоен/Множествен за свързване на множество високоговорители, връзката за удвояване на няколко телефона не се поддържа.
 - Когато изключите и включите високоговорителите отново, високоговорителите не се свързват повторно по автоматичен начин.
 - Когато свържете няколко високоговорителя в режим Двоен/Множествен при функцията USB, ще се извърши промяна към функция **Bluetooth**.
 - За да промените свързаното **Bluetooth** устройство в режим Двоен/Множествен, натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  в продължение на 2 секунди. Когато чуете звуков сигнал и светодиодния индикатор за BT премигва, свържете се с желаното **Bluetooth** устройство.
 - Поддържайте високоговорителите на възможно най-близко разстояние един до друг.
 - В зависимост от мрежовата среда тази функция може да не работи добре.
 - Екранът на дадено устройство като например телевизор и звукът от високоговорителя може да не съвпадат.
 - Когато няколко високоговорителя са свързани в Множествен режим, връзката за сила на звука и еквалайзера между основния високоговорител и другите високоговорители не е налична.
 - Когато използвате режим Двоен/Множествен, функциите Потискане на вокалите и Промяна на клавиша са деактивирани.
-

Взаимодействие между множество високоговорители

Този високоговорител взаимодейства с други LG **Bluetooth** високоговорители, като например XL7S/XL5S.

Двоен режим	Същият модел (напр. XL7S/XL7S) Основен/Друг
Сила на звука	○
Еквалайзер	○
Осветление	○
Автоматично управление на захранването	○


Множествен режим	Същата серия (напр. XL7S/XL5S) Основен/Друг
Осветление	○
Автоматично управление на захранването	○

Свързване към USB


Свързване на продукта към USB устройство за съхранение

Можете да се наслаждавате на звук, като свържете USB устройство за съхранение с музикални файлове към продукта.

- 1 Отворете задния капак на продукта и включете USB продукта за съхранение в USB гнездото.
 - Продуктът не може да възпроизвежда от всякакви устройства, свързани чрез хъб за USB устройство за съхранение или кабел за USB устройство за съхранение.
 - Продуктът не може да бъде свързан към каквото и да е USB устройство за съхранение, MP3 плейър тип USB или четец на карти, които изискват инсталиране на отделно устройство.

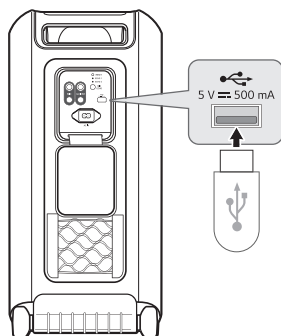

- 2 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.
- 3 Натиснете неколkokратно бутона за избор на **Функция**  върху продукта, за да изберете функцията USB. Светодиодният индикатор за USB ще светне.

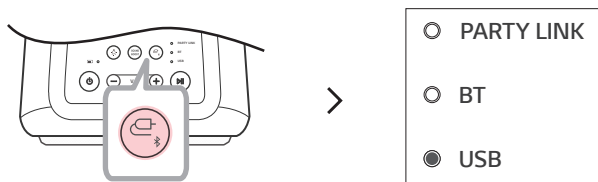

- 4 Натиснете бутона **Възпроизвеждане/Пауза** , за да се насладите на музиката.

✓ Забележка

- На USB устройствата с голям обем на съхранение може да отнеме няколко минути, за да навигират през файловете.
- LG Electronics не носи отговорност за каквато и да е загуба на данни. Моля, винаги архивирайте данните, за да сведете до минимум щетите, причинени от загуба на данни.
- Поддържат се само формати FAT16/FAT32. Форматът exFAT/NTFS не се поддържа.
- Когато USB устройството за съхранение не бъде разпознато по правилен начин, светодиодният индикатор за USB ще премигва. Проверете дали USB устройството за съхранение се поддържа и го включете отново.
- Използвайте USB порта на този продукт само за възпроизвеждане на медийни файлове. Не можете да зареждате външни устройства с USB порта.

Поддържани USB устройства за съхранение

- USB флаш устройство
- USB 2.0

Този продукт може да не разпознае някои USB устройства за съхранение.

Спецификации на файловете с възможност за възпроизвеждане

Разширение на файла	Честота на дискретизация / Битрейт
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Брой на файловете с възможност за възпроизвеждане: До макс. 2 000
- Максимален брой директории: До макс. 200
- Този продукт не може да възпроизвежда файлове, защитени с DRM (Управление на цифрови права).
- Този продукт не може да възпроизвежда видео файлове от USB устройство за съхранение.

Допълнителни функции

| Задаване на звукови ефекти

Можете да изберете желанния звуков ефект, като използвате бутона **SOUND BOOST** .

Светодиод (○ Изкл. / ● Вкл.)	Функция / Описание
	Стандартна / Можете да се насладите на балансиран и естествен висококачествен звук. Персонализирана / Можете да регулирате звука, както желаете. Ако искате да използвате Еквалайзер по избор, свържете се с приложението LG XBOOM .
	SOUND BOOST / Можете да се насладите на широко звуково поле и мощен звук.


✔ Забележка

- Поради фината настройка за осигуряване на оптимално качество на звука, може да има малка разлика между режимите на звукови ефекти.

Възстановяване в начално състояние на продукта

Можете да възстановите в начално състояние продукта, когато работи по неправилен начин.

- 1 Отворете задния капак на продукта и използвайте остър предмет, за да натиснете бутона **RESET** (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ), за да изключите продукта.
- 2 Включете, като натиснете бутона **Вкл./Изкл.** .

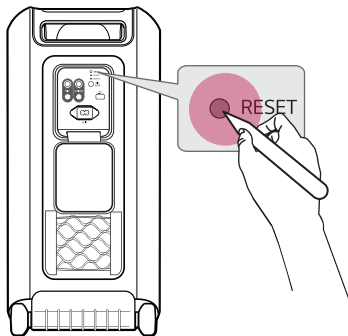

Инициализиране на софтуера

Той инициализира **Bluetooth** връзката и настройките на продукта.

- 1 Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  върху продукта в продължение на 7 секунди или повече.
- 2 Всички функционални светодиоди ще премигнат четири пъти, за да инициализират **Bluetooth** връзката и всички настройки.

✓ Забележка

- За да използвате функцията **Bluetooth** след инициализиране на продукта, свържете отново **Bluetooth** устройството.

Режим за пестене на енергия

Ако не се възпроизвежда звук или ако не бъде натиснат бутон в продължение на 15 минути, продуктът се изключва автоматично. Можете да активирате или деактивирате режима за пестене на енергия, както следва.

Функция	Начин на използване
Активиране	Задайте [Автоматично управление на захранването] на [Активирано] в приложението LG XBOOM .
Деактивиране	Задайте [Автоматично управление на захранването] на [Деактивирано] в приложението LG XBOOM .

✓ Забележка

- Когато функцията за пестене на енергия е изключена, продуктът се изключва само при натискане на бутона **Вкл./Изкл.**  или изтощаване на батерията.
- Неползването на тази функция може да увеличи консумацията на енергия.

Използване на Автоматично включване на захранването - вкл.

Можете лесно да използвате високоговорителя с вашето **Bluetooth** устройство.

Моля, първо проверете следното.

- Високоговорителят разполага с дневник на **Bluetooth** връзките с **Bluetooth** устройството.
- Високоговорителят се зарежда и захранването е изключено.

- 1 Докоснете бутона **Настройки** на вашето **Bluetooth** устройство и изберете  **Bluetooth**.
- 2 Включете функцията **Bluetooth**. ( **Изкл.** >  **Вкл.**)
- 3 Ще видите списък на устройствата с възможност за свързване на екрана на **Bluetooth** устройството. Намерете и натиснете върху името „LG-XL7S(XX)“.
- 4 Захранването на високоговорителя се включва автоматично. След това **Bluetooth** устройството и високоговорителят се свързват автоматично.

✓ Забележка

- Можете да включите и изключите тази функция само с **приложението LG XBOOM**.

Как да деактивирам безжичната(ите) връзка(и).

Задайте [Auto power-on.] на изключено в **приложението LG XBOOM** и изключете продукта, като натиснете бутона **Вкл./Изкл.** .

| Функция Гласова обратна връзка

Когато изберете дадена функция или звук, текущото състояние на продукта се направлява чрез глас. (Само глас на английски)

Можете да включите и изключите тази функция с **приложението LG XBOOM**.

| Пренасяне на продукта

Уредът разполага с колелца и дръжка за лесното му преместване.

1 Натиснете бутона за блокиране на дръжката.



2 Изтеглете дръжката нагоре.



3 Отпуснете бутона, за да блокирате дръжката в съответната позиция.

✔ Забележка

- За да приберете дръжката, натиснете бутона и избутайте надолу.
-

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не разклащайте дръжката твърде силно. В противен случай може да повредите продукта.
 - Не окачайте тежки предмети за дръжката. В противен случай може да повредите продукта.
 - Не влачете продукта по неправиран път или по стълби.
 - Внимавайте да не изпуснете продукта, когато го носите.
 - Прекъснете връзката със свързания кабел, преди да носите продукта.
 - Не стъпвайте или сядайте върху продукта. В противен случай този продукт може да падне и да причини телесни наранявания.
 - Не поставяйте продукта в нестабилна позиция и поставяйте продукта на безопасно разстояние извън обсега на деца.
 - Внимавайте продуктът да не падне. В противен случай това може да доведе до неизправност и да причини телесни наранявания и/или материални щети.
 - Когато използвате продукта, поставете дръжката обратно на мястото ѝ преди употреба.
-

Предпазни мерки за безопасност

Информация за безопасност и регулаторна информация



ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът „светкавица в равностраничен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолуирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от токов удар.



Знакът с удивителна в равностраничен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
- Не монтирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ:

- Не използвайте продукти под високо напрежение около този продукт (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.
- Върху апарата не трябва да се поставят източници на открит пламък, като например запалени свещи.
- Не закривайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с указанията на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигурят надеждна работа на продукта и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки продукта върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този продукт не трябва да се поставя във вградена инсталация като например шкаф за книги или книжен стелаж, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не са спазени указанията на производителя.

- Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази.
- За информация, свързана с безопасността, включително продуктова идентификация и характеристики на захранването, моля, вижте основния етикет в долната част или на другата повърхност на уреда.
- Внимавайте деца да не поставят ръцете си или други предмети във въздуховода на високоговорителя.
 - * въздуховод на високоговорителя: Отвор върху кутията на тонколоната за обогатен басов звук. (корпуса)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

Захранващият щепсел е изключващото устройство. В случай на извънредна ситуация, захранващият щепсел трябва да остане на лесно достъпно място.

Проверете страницата със спецификации в настоящото ръководство за потребителя, за да бъдете сигурни, че сте изпълнили настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредени стенни контакти, удължителните кабели, кабелите с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация на проводниците са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашето устройство и ако външният му вид указва повреда или износване, изключете го от контакта, преустановете използването на устройството и подменете кабела с оригинална резервна част от оторизиран сервизен център.

Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабела излиза от уреда.

ВНИМАНИЕ, когато използвате този продукт в среда с ниска влажност

- Това може да предизвика статично електричество в среда с ниска влажност.
- За да предотвратите статично електричество, препоръчваме да докосвате метални предмети, преди да използвате този продукт.

За модели, използващи батерия

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

ВНИМАНИЕ: Ако смените батерията с неоригинална батерия, съществува риск от пожар или експлозия.

За модели, които използват вградена батерия

Не съхранявайте и не транспортирайте при налягане под 11,6 kPa и при надморска височина над 15 000 m.

- Подмяна на батерията с неправилен тип, който може да наруши защитата (например в случай на някои видове литиеви батерии);
- Изпускането на батерията в огън или гореща фурна или механичното ѝ смачкване или разрязване може да доведе до експлозия;
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ;
- батерия, подложена на изключително ниско налягане на въздуха, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Символи

~ : Променлив ток (AC).

— : Постоянен ток (DC).

⊞ : Това е оборудване от клас II.

⏻ : Състояние на електрозахранването в режим на готовност.

I : Захранването е включено.

⚡ : Опасно напрежение.

I Предотвратяване на злоупотреба с продукта

За да предотвратите злоупотреба с продукта, моля, проверете съдържанието по-долу.

Предпазни мерки при монтиране на продукта

- Не монтирайте продукта на нестабилно или вибриращо място, като например върху вибриращ рафт или наклонена повърхност. Монтирайте продукта върху твърда и равна повърхност.
 - В противен случай продуктът може да падне или да се преобърне и да причини телесно нараняване.
 - Ако монтирате продукта върху нестабилна повърхност, той може да не работи по правилен начин.
- Ако монтирате продукта върху мебел или рафт, уверете се, че долната предна част на продукта не се подава. Винаги използвайте мебел или рафт, които отговарят на размерите на продукта.
 - В противен случай продуктът може да загуби равновесие и да падне, причинявайки телесно нараняване или повреда на продукта.
- Монтирайте продукта на безопасно място. В противен случай дете може да се блъсне в даден ръб на продукта и да се нарани.
- Монтирайте продукта на място без електромагнитни смущения за правилна работа.
- Ако монтирате продукта на място, което не отговаря на общите условия за употреба, може да възникне неочакван проблем с качеството. Затова се уверете, че първо се свържете със сервисния център, преди да монтирате продукта на такова място.
- Не дръжте продукта на място, където температурата е твърде висока (над 35 °C) или твърде ниска (под 5 °C) или на място с твърде висока влажност.
- Избягвайте места, изложени на пряка слънчева светлина или топлина, напр. близо до нагревател. Не използвайте и не дръжте запалими спрейове или вещества в близост до продукта.
 - В противен случай съществува риск от възникване на експлозия или пожар.
- Не монтирайте продукта на място с твърде много влага, прах или сажки.
 - В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
- Не монтирайте продукта в тясно пространство, като например вътре в рафт за книги, който не се вентилира добре. Не покривайте продукта с покривка за маса или завеса.
 - В противен случай това може да повиши температурата на продукта, причинявайки повреда или пожар.
- Свържете захранващия щепсел на продукта към електрически контакт, който е лесно достъпен.
 - Когато възникне пожар или друг проблем в продукта, трябва да можете бързо да извадите щепсела.
- Не свързвайте едновременно няколко продукта към един електрически контакт.
 - В противен случай това може да доведе до прегряване, което да доведе до пожар.

Предпазни мерки при употреба на продукта

- Не повдигайте и не местете продукта, докато работи.
 - В противен случай това може да доведе до повреда.
- Когато местите продукта, издърпайте захранващия кабел и всички кабели, свързани към продукта.
 - В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
- Незабавно спрете да използвате продукта, ако забележите дим или странна миризма. В този случай незабавно изключете захранването, извадете щепсела и се свържете със сервисния център.
 - Използването на продукта в тази ситуация може да доведе до пожар или токов удар.
- Не поставяйте метални предмети като например монети и фиби за коса или запалими предмети като например хартия и кибритени клечки в продукта. Уверете се, че сте казали на всякакви деца да не го правят.
 - В противен случай това може да доведе до повреда.
- Ако в продукта попадне чуждо вещество, извадете щепсела и се свържете със сервисния център.
- Не поставяйте тежък предмет върху горната част на продукта.
 - В противен случай той може да се преобърне или падне, причинявайки телесно нараняване.
- Уверете се, че дете не се провисва на продукта или не се качва върху него.
 - В противен случай продуктът може да се преобърне или падне, причинявайки телесно нараняване. Уверете се, че сте казали на всякакви деца да не го правят.
- Извадете щепсела по време на гръмотевични бури.
 - В противен случай той може да причини пожар.
- Не поставяйте съдове с течност, като например ваза, тенджерата, козметика или лекарства, върху горната част на продукта.
 - В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар или телесно нараняване поради неговото падане и т.н.
- Уверете се, че сте включили по правилен начин захранващия щепсел. Не използвайте напрежение, различно от номиналното напрежение, посочено на продукта.
 - Ненадеждната връзка може да доведе до пожар.
- Не вкарвайте проводник, като например пръчици за хранене, в жлеба от другата страна на продукта, докато захранващия щепсел е свързан към контакт. Не докосвайте щепсела веднага след като го изключите от контакта.
 - В противен случай той може да причини токов удар.
- Дръжте щепсела със сухи ръце.
 - В противен случай той може да причини токов удар.
- Не премествайте и не бутайте продукта, докато държите кабел на даден продукт, като например захранващ кабел.
 - Кабелът може да се повреди и да причини повреда или да доведе до пожар или токов удар.
- Когато отстранявате кабел, включен в продукта, уверете се, че държите конектора в края на кабела. Не дръжте шнура.
 - В противен случай това може да доведе до телесно нараняване или продуктът да падне и да причини повреда.

- Не държете продукта на място, изложено на топлина, напр. в близост до нагревател.
 - В противен случай това може да причини пожар или неизправност.
- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта.
 - В противен случай това може да причини повреда, което да доведе до пожар, токов удар или телесно нараняване.
- Държете пластмасовите опаковки далеч от обсега на малки деца.
 - В противен случай малките деца могат да се задавят с пластмасовите опаковки.
- Не изпускайте предмет върху продукта и не го удряйте. Продуктът да се съхранява далеч от места със силни вибрации или магнити.
- Не повреждайте, модифицирайте, огъвайте, усуквайте или нагрявайте захранващия кабел.
 - В противен случай това може да повреди захранващия кабел, което да доведе до пожар или токов удар.
- Когато не използвате продукта за продължителен период от време, като например когато сте далеч от дома, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
 - Ако се натрупа прах, това може да причини топлина, което да доведе до токов удар или пожар поради късо съединение.
- Не изхвърляйте използваните батерии заедно с обикновените отпадъци. Изхвърлете ги отделно.
 - В противен случай съществува риск от възникване на експлозия или пожар.
- Не използвайте продукти под високо напрежение около този продукт (като например електрическа мухобойка)
 - Този продукт може да се повреди поради токов удар.
- Не докосвайте щепсела веднага след като го изключите от контакта.
 - В противен случай той може да причини токов удар.
- Свържете захранващия щепсел към заземен контакт или удължителен кабел. (Това не се отнася за продукти без заземяване.)
 - В противен случай това може да причини повреда или токов удар поради късо съединение.
- В случай на продукт с вентилационен отвор, поддържането на продукта включен за продължителен период от време може да доведе до нагряване на вентилационния отвор. Не докосвайте вентилационния отвор, когато е горещ. Топлината не представлява повреда на продукта и не причинява каквато и да е неизправност. Така че можете да използвате продукта без притеснение.
- Не повреждайте захранващия кабел, адаптера за променлив ток или щепсела. Не поставяйте тежък предмет върху захранващия кабел или адаптера за променлив ток.
 - В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
- Ако има прах, мръсотия и т.н. по щифтовете на щепсела, адаптера за променлив ток или електрическия контакт, избършете го напълно.
 - В противен случай той може да причини пожар.
- В случай на продукт със захранващ кабел или адаптер за променлив ток, използвайте само оригинални захранващи кабели и адаптери за променлив ток, предоставени от LG Electronics.
 - В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
- Ако използвате слушалки за глава или слушалки за поставяне в ушите, не включвайте звука твърде силно и не ги използвайте за продължителен период от време. [Това се отнася само за модели, които поддържат слушалки за глава или слушалки за поставяне в ушите]
 - В противен случай това може да повлияе негативно на слуха ви.

- Софтуерът на този продукт може да се актуализира с **приложението LG XBOOM**. Не изключвайте захранването на продукта, докато актуализирате софтуера. След като актуализацията приключи, захранването на продукта се изключва автоматично.
 - Ако изключите захранването на продукта, докато софтуерът се актуализира, това може да причини неизправност на продукта.

Следното се отнася само за модели с дистанционно управление

- Не позволявайте на деца да използват дистанционното управление. Дръжте дистанционното управление далеч от обсега на малки деца.
- Не позволявайте на деца да поставят дистанционното управление в устата си. Уверете се, че деца не поглъщат капака на дистанционното управление или някоя батерия. Ако дете погълне батерия, незабавно се консултирайте с лекар.
- Внимавайте деца да не стъпят върху капака на дистанционното управление и да не се наранят.
- Премахнете препятствията между продукта и дистанционното управление за безпроблемна работа на дистанционното управление.

Следното се отнася само за модели, които използват оптични дискове

- Не пъхайте ръката си в дисково устройство и не го изтегляйте със сила.
- Уверете се, че деца не пъхат ръцете си в дисковото устройство.

Следното се отнася само за модели, с които може да се гледат видеоклипове

- Въздържайте се от гледане на 3D видео, ако не сте спали достатъчно или сте пили алкохол.
 - Някои 3D видеоклипове могат да изненадат или развълнуват хората.
- Ако някой от следните симптоми се появи, докато гледате видеоклип, незабавно спрете да го гледате и си починете.
 - Ако някой от симптомите продължи, консултирайте се с лекар. Световъртеж, усещане за парене на очите или лицето, безсъзнателно движение, спазъм, замъглено съзнание, объркване, дезориентация, гадене.
- Може да получите симптом като например гърч, когато гледате определено изображение във видео или игра или видео с определен шаблон или премигващи светлини. Ако вие или някой от вашите роднини имате анамнеза за епилепсия или гърчове, консултирайте се с лекар преди гледане.
- Когато гледате 3D видео, отстранете предмети, които са чупливи или могат да причинят нараняване от заобикалящата ви среда.
 - Ако объркате 3D видео като реално или преместите тялото си изненадващо, вие или близките ви роднини може да се нараните или предмети в близост до вас може да се повредят.

Предпазни мерки при почистване на продукта

- Не пръскайте вода директно върху продукта, когато го почиствате.
 - В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
- Когато почиствате продукта, уверете се, че първо сте извадили захранващия кабел и избършете леко повърхността на продукта със суха кърпа. Не използвайте химикали или почистващи препарати, когато почиствате продукта. Те могат да повредят повърхността на продукта или да отлепят боята от продукта (бензен, алкохол и др.).

Неща, които трябва да проверите, преди да докладвате за неизправност

Отстраняване на неизправности

Ако изпитате следните симптоми, докато използвате продукта, моля, проверете ги отново. Те може да не представляват неизправности.

Симптом	Причина и Решение
Не се подава захранване.	- Батерията е изтощена. Заредете батерията. - Заредете продукта, като свържете захранващия кабел към гнездото за захранване.
Липсва звук или звукът е изкривен.	- Силата на звука на продукта или свързаното Bluetooth устройство може да бъде зададена на минимум. Регулирайте силата на звука на продукта или свързаното Bluetooth устройство до подходящото ниво. - Използването на външно устройство с увеличен до максимум звук може да изкриви звука. Намалете силата на звука на външното устройство, което трябва да използвате.
USB устройството за съхранение не е разпознато.	Продуктът може да не поддържа файловата система на USB устройството за съхранение. Форматирайте USB устройството за съхранение и го свържете отново. Когато форматирайте, проверете поддържащия формат на USB устройство за съхранение, наличен в продукта, и изберете подходяща файлова система. (→ Вижте „Свързване на продукта към USB устройство за съхранение“ на стр. 23.)
Bluetooth връзката не бе успешна.	- Проверете дали настройката за Bluetooth е активирана. - Изключете настройката за Bluetooth и я включете отново от Bluetooth устройството. - Уверете се, че няма препятствия между продукта и Bluetooth устройството. Bluetooth сдвояването (свързването) може да се провали в зависимост от типа Bluetooth устройство и околната среда.

Продуктът не работи по нормален начин.

- Разреждането на батерията може да доведе до изтриване на информацията за **Bluetooth**. Ако захранването на продукта е блокирано, предишните настройки може да не бъдат запазени.
- Използвайте този продукт на място, където температурата и влажността не са твърде високи или ниски. Ако проблемът продължава, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Ако възникне проблем по време на зареждане на батерията на продукта, светодиодният индикатор за батерията се редува да свети между червен и оранжев цвят и зареждането спира. Изключете адаптера от контакта.

Посочените по-горе решения не работят.

- Инициализира настройките на продукта. Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  върху продукта в продължение на 7 секунди или повече. (→ Вижте „Инициализиране на софтуера“ на стр. 26.)
 - Използвайте остър предмет като например щифт, за да натиснете бутона **RESET**. (→ Вижте „Възстановяване в начално състояние на продукта“ на стр. 26.)
-

Приложение

I Спецификации на продукта

Общи положения	
Изисквания към хранването	Вижте основния етикет. Вградена презареждаща се батерия
Консумация на електроенергия	Вижте основния етикет.
	Изкл: 0,5 W Мрежов режим на готовност: 0,5 W
Размери (Ш x В x Д)	Прибл. 310 mm X 700 mm X 316 mm
Работна температура	5°C до 35°C
Работна влажност	5% до 80% относителна влажност
Степен на защита от проникване	IPX4

Вход	
USB	5 V  500 mA
Вход за микрофон (MIC IN)	Чувствителност 20 mV (1 kHz), 6,3 mm жак
Вход за китара (GUITAR IN)	Чувствителност 190 mV (1 kHz), 6,3 mm жак

Батерия	
Капацитет на батерията	Литиево-йонна 14,8 V, 5970 mAh
Време на работа	20 часа
	Времето на работа може да се различава в зависимост от състоянието на батерията или състоянието на работа.
Време за зареждане	3,5 часа
	Времето за зареждане може да се различава в зависимост от състоянието на батерията или състоянието на работа.

Усилвател (RMS изход)	
Високоговорител за ниски честоти	130 W RMS
Високоговорител за високи честоти	60 W RMS x 2

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Регистрирани търговски марки и лицензи

Всички търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.



Текстовата търговска марка и логото **Bluetooth®** са регистрирани търговски марки, собственост на **Bluetooth SIG, Inc.**, и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим.

Останалите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.



„Създадено за iPhone“ и „Създадено за iPod“ означават, че електронният аксесоар е проектиран да се свързва специално с iPhone или iPod, съответно и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с iPhone или iPod може да повлияе на безжичната работа.

Системата е съвместима с най-новата операционна система iOS. В зависимост от версията на софтуера на вашия iPhone/iPod, е възможно да не може управлявате вашия iPhone/iPod от устройството.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Работа с продукта

Когато изпращате Продукта

Моля, запазете оригиналната картонена кутия и опаковъчни материали. Ако се наложи да транспортирате продукта, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

Поддържане на външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, в близост до уреда.
- Избърсването с прилагане на силен натиск може да повреди повърхността.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия в контакт с продукта за продължителен период от време.

Почистване на продукта

За да почистите продукта, използвайте мека, суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разреждател, тъй като те могат да повредят повърхността на продукта.

