



EENVOUDIGE HANDLEIDING

Mini Hi-Fi audio

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL

OL100



MFL70941304


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.



Bovenpaneel

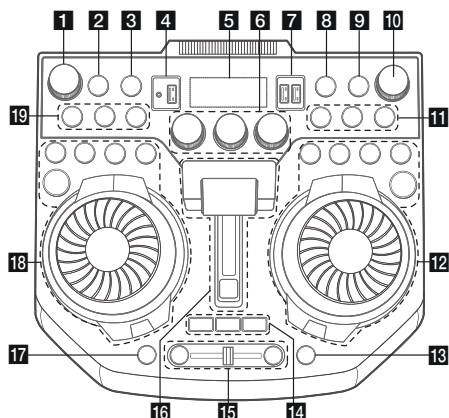

1 H/P (Hoofdtelefoon) VOLUME +/-

Past het hoofdtelefoonvolume aan.

2 (Stand-by)

Schakelt de stroom aan of uit.

3 F (Functie)

Selecteert de functie en invoerbron.

4 HEADPHONE IN aansluiting

USB 1 Poort

U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-toestel te verbinden.

5 Display scherm

6 TEMPO A +/-

Past het TEMPO aan in de USB 1-functie.

MASTER VOLUME +/-

Past het luidsprekervolume aan.

TEMPO B +/-

Past het TEMPO aan in de USB 2-functie.

7 USB 2 Poort

U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-toestel te verbinden.

RECORD PORT

U kan bestanden van verschillende bronnen opnemen.

8 USB REC / DEMO

- Neemt op USB op.
- Stopt met opnemen.
- Als u op **USB REC / DEMO** drukt, terwijl het apparaat uitstaat, wordt de demo-modus getoond.

9 MIC (Microfoon) ECHO

Selecteert ECHO-modus.

10 MIC (Microfoon) VOLUME +/-

Wijzigt het microfoonvolume.

11 VOCAL EFFECTS

Selecteert verschillende stemeffecten-modus.

VOICE CANCELLER

U kunt de vocale tonen verminderen vanop verschillende ingangsbronnen tijdens het afspelen van muziek.

KEY CHANGER

Veranderd de toets om te passen bij uw stemgebruik door de **MIC VOLUME** te roteren.

12 Zijde 2 / Basis controle (alleen USB 2)

□ (Stoppen)

Stopt met afspelen of annuleert de DELETE-functie.

⏮/⏭ (Overslaan/zoeken)

- Spoelt terug of door.

- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.

⏸ (Afspelen/Pauzeren)

Start of pauzeert het afspelen.

CUE

Stelt cue-punt in op de DJ STAR-modus.

SEARCH

Verplaatst naar map of bestand in de selectiemodus.

OK

Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het playback punt op DJ STAR-modus te bedienen.

- Zoekt een map of een bestand.

- Selecteert de lichteffecten.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)

- Kiest speciale equalizer.

- Druk en houdt vast om direct het BASS BLAST (of BASS BLAST+) effect te selecteren.

DJ LOOP

Selecteert de DJ LOOP-modus.

(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen van USB.)

LIGHTING

Selecteer de verlichtingsmodus.

13 △ (Openen/sluiten)

Opent en sluit de schijflade.

14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te mixen. (Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de "LG XBOOM" app.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Druk op een gewenst geluid pad.

15 AUTO SYNC

Wanneer u MIX/DJ STAR gebruikt, kunt u het tempo van audiobestanden synchroniseren die worden afgespeeld op USB 1 en USB 2 door te drukken op **AUTO SYNC**.

MIX

Mixt het geluid.

Cross fader (Crossfader)

Verplaats de crossfader om het volume van het gemixte geluid aan te passen wanneer je MIXER/DJ STAR ON gebruikt.

16 PARTY ACCELERATOR-hendel

Verstuur de hendel om voor een feeststemming te zorgen.

PARTY ACCELERATOR MODE

Selecteert PARTY ACCELERATOR MODE.

17 MERIDIAN EQ

U kunt direct de premium-MERIDIAN-equalizer selecteren.

18 Zijde 1 / Basis bedieningselementen (alleen CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

□ (Stoppen) / RDS

- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.

- Radio Data System

⏮/⏭ (Overslaan/Zoeken)

- Spoelt terug of door.

- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.

- Selecteert de radiostations.

⏸ (Afspelen/Pauzeren)

- Start of pauzeert het afspelen.

- Selecteert stereo/mono.

CUE

Stelt het cue-punt in op de DJ STAR-modus.

SEARCH

Verplaatst naar map of bestand in de selectiemodus.

OK

Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het playback punt op DJ STAR-modus te bedienen.

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER EQ-niveau te bedienen.

- Zoekt een map of een bestand.

- Past DJ EFFECT-niveau aan.

- Selecteert vocale effecten.

DJ EFFECT

Selecteert een gewenst DJ EFFECT.

DJ LOOP

Selecteert de DJ LOOP-modus.

(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen van CD/USB.)

USER EQ

Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer.

19 H/P (Hoofdtelefoon) MODE

Druk in om een hoofdtelefoon-monitormodus te selecteren.


TWIN

Verbindt twee luidsprekers voor TWIN-modus van WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR

Schakelt de DJ STAR-modus aan of uit.

Voorpaneel/Achterpaneel

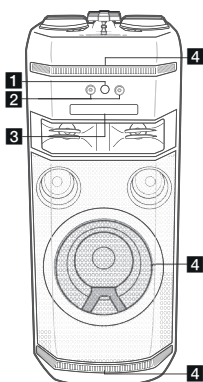


1 R (Afstandsbedieningssensor)

2 MIC (Microfoon) 1/2-aansluiting

3 Schijfvlade

4 Verlichting

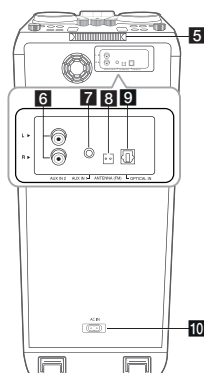

5 Verlichting

6 AUX IN 2 (L/R) : Verbind een extra apparaat.

7 AUX IN 1 : Verbinding maken met een draagbaar apparaat.

8 ANTENNA (FM)

9 OPTICAL IN : Verbinding maken met een optisch apparaat

10 AC IN-aansluiting

Aanvullende informatie

Specificaties

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat. Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 430,0 mm x 1.050,0 mm x 400,0 mm
Busvoeding (USB)	5 V  500 mA
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	2.000 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voorzichtig

- Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet juist door een tekort aan voeding.
- Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan elektrische lading.


Opmerking

- Kijk niet direct in het lichtgevende gedeelte wanneer LIGHTING is ingeschakeld.
- Als de helderheid van het licht verblindend is, schakel dan de verlichting van de ruimte in of schakel de LIGHTING van de unit uit.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

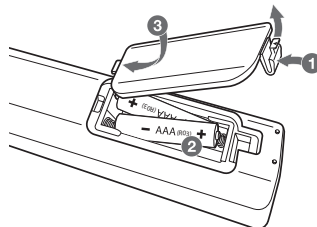

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type MINI HI-FI AUDIO in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm

Besturingsapparaat



Download de **LG XBOOM** App op uw apparaat.
(Alleen voor Android)

LG Sound Sync



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. <http://www.lg.com>