

MANUEL D'UTILISATION

Moniteur IPS À DEL

(Moniteur À DEL*)

* Les moniteurs à DEL de LG sont des moniteurs ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

38UC99

38CB99

TABLE DES MATIÈRES

LICENCE.....3

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION.....4

- Composition du produit4
- Pilotes et logiciels pris en charge.....5
- Description du produit et des boutons.....6
 - Comment utiliser le bouton du joystick
 - Connecteur d'entrée
- Déplacement et soulèvement du le moniteur8
- Installation du moniteur10
 - Assemblage du support
 - Installation sur un bureau
 - Réglage de la hauteur du support
 - Réglage de l'inclinaison
 - Rangement des câbles
 - Utilisation du verrou Kensington
 - Retrait du corps du support
 - Installation du support mural
 - Installation au mur

UTILISATION DU MONITEUR... 20

- Connexion à un PC.....20
 - Connexion HDMI
 - Connexion DisplayPort
 - Connexion USB-C
- Connexion aux périphériques AV23
 - Connexion HDMI
- Connexion aux périphériques.....23
 - Branchement du câble USB
 - Branchement d'un casque d'écoute
- Port réservé au service technique.....25

PARAMÈTRES D'UTILISATEUR..... 26

- Activation du menu principal.....26
 - Fonctions du menu principal
- Paramètres utilisateur28
 - Paramètres du menu
 - Configuration Rapide
 - Source d'entrée
 - Image
 - Son
 - Général

DÉPANNAGE 47

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 50

- Mode de réglage d'usine.....52
- Durée HDMI (vidéo).....53
- Voyant d'alimentation.....53
- Spécifications du module sans fil (WB1NP6).....53

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, le logo VESA, le logo DisplayPort Compliance et le logo DisplayPort Compliance pour les sources Dual-mode sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.



Le logo SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.




The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Composition du produit


Veuillez vérifier que tous les éléments sont bien présents dans l'emballage avant d'utiliser le produit. S'il manque des éléments, contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Notez bien que le produit et les éléments qui l'accompagnent peuvent avoir un aspect différent de ceux de l'illustration.

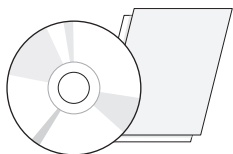


CD (Manuel de l'utilisateur / Logiciel
/ Guides) / Cartes




Cordon d'alimentation

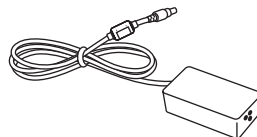


Adaptateur ca/cc



Câble HDMI




Câble DisplayPort

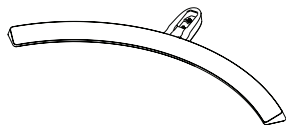


Base du support



Serre-câbles

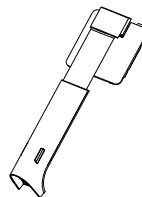

Corps du support



Câble USB C-C



Prise USB C-A avec
connecteurs mâle/femelle



ATTENTION

- Veillez à toujours utiliser des composants de LG afin d'assurer la sécurité et la performance de l'appareil.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaits.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou il pourrait y avoir du bruit dans l'image.



REMARQUES

- Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer la performance de l'appareil.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de produits électroniques, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.


Pilotes et logiciels pris en charge

Vérifiez les pilotes et les logiciels pris en charge par votre produit et reportez-vous aux guides sur le CD inclus dans l'emballage.

Pilotes et logiciels	Priorité d'installation	38UC99, 38CB99
Pilote du moniteur	Recommandé	O
Pilote ASM	Requis	X
OnScreen Control	Recommandé	O
Dual Controller	Facultatif	X
True Color Pro	Facultatif	X

- Requis et recommandé : Vous pouvez télécharger et installer la plus récente version à partir du CD inclus ou du site Web de LGE (www.lg.com).
- Facultatif : Vous pouvez télécharger et installer la plus récente version à partir du site Web de LGE (www.lg.com).

Description du produit et des boutons

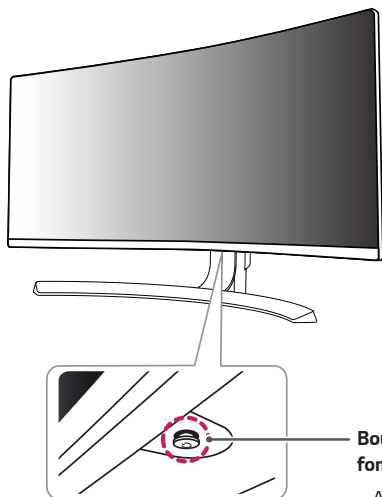

Bouton du joystick / Témoin de fonctionnement à DEL

- Allumé : Sous tension
- Éteint : Hors tension

Comment utiliser le bouton du joystick

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton du joystick ou en le déplaçant vers la gauche/droite avec le doigt.

Fonctions de base



		Marche	Appuyez une fois sur le bouton multidirectionnel pour allumer le moniteur.
		Hors tension	Appuyez de façon prolongée sur le bouton multidirectionnel pour éteindre le moniteur.
		Contrôle du volume	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton multidirectionnel vers la gauche/droite.



REMARQUE

- Le bouton multidirectionnel se trouve en bas du moniteur.


Connecteur d'entrée

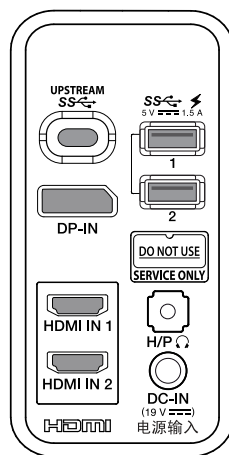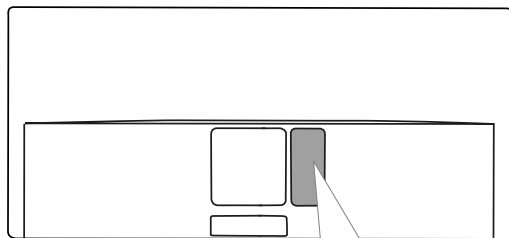

Déplacement et soulèvement du le moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager et pour assurer un déplacement en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé de placer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant de tenter de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement la partie inférieure et le côté du cadre du moniteur. Ne tenez pas le panneau directement.

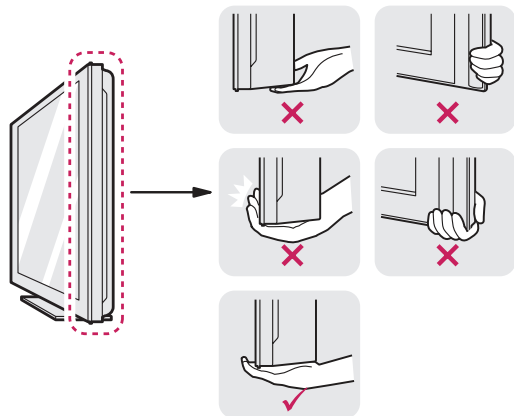


- Lorsque vous manipulez le moniteur, tenez-le de façon à ce que l'écran ne soit pas contre vous pour éviter de l'égratigner.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.




ATTENTION

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
 - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.

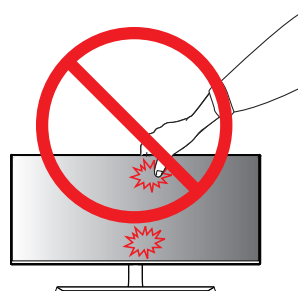


- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton multidirectionnel pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton du joystick.

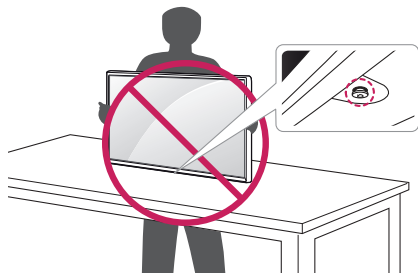


Installation du moniteur

Assemblage du support

1

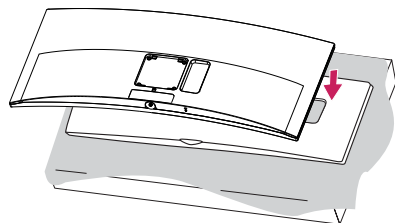


2

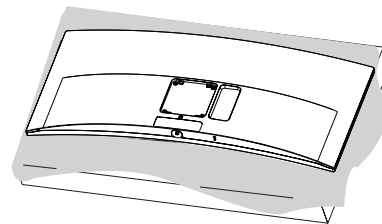


ATTENTION


- Pour protéger l'écran, posez-le face vers le bas sur la mousse pour écran fournie dans la boîte.

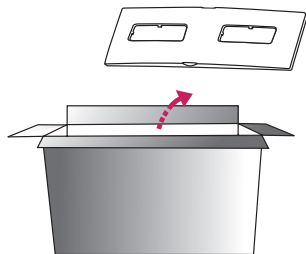


3

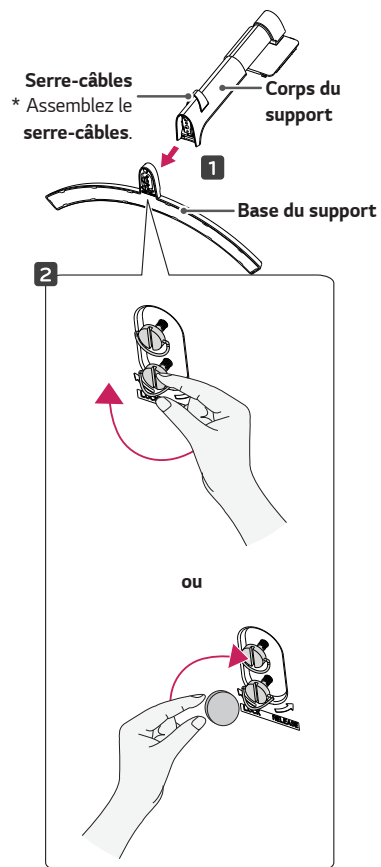

4

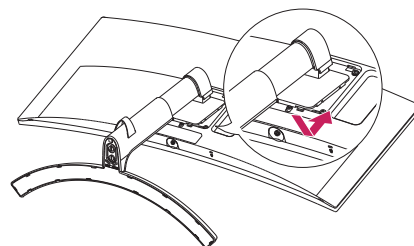


5

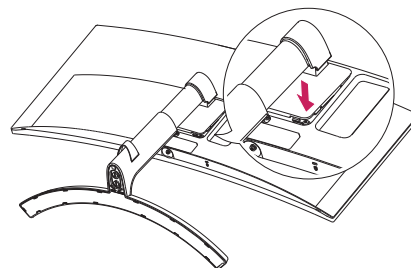



REMARQUE

- Appuyez sur la base jusqu'à ce que le bouton soit en haut.

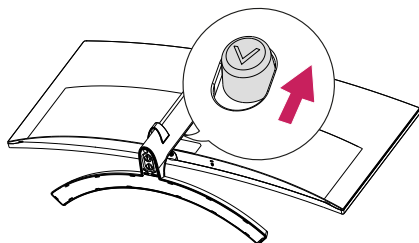


ATTENTION


- Les illustrations de ce document représentent les procédures standards; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela pourrait endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation adéquate.

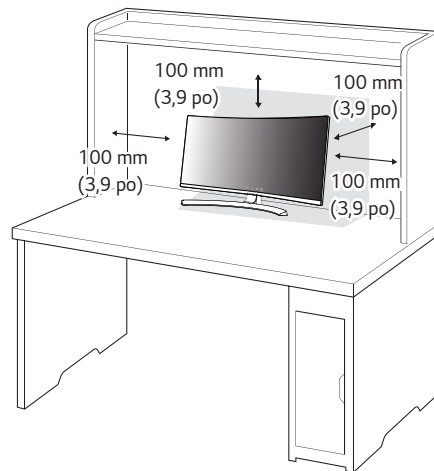

- 2 Connectez l'adaptateur secteur au moniteur, puis branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.

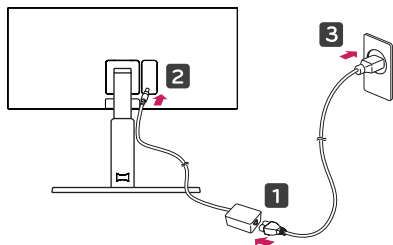


- 3 Pour allumer le moniteur, appuyez sur le bouton du joystick en bas de l'appareil.



ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.

Précautions à prendre lors du branchement du cordon d'alimentation

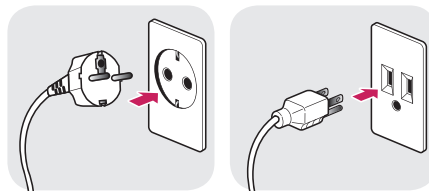


100 à 240 V ~


- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil et de le brancher dans une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre détaillant local ou le distributeur le plus proche.

Réglage de la hauteur du support


- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains par souci de sécurité.

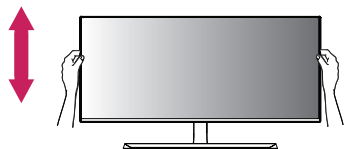

Max. 110,0 mm
(4,3 po)

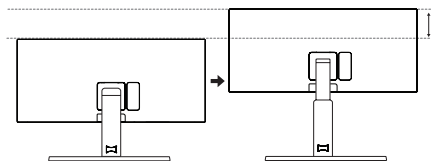


! AVERTISSEMENT



- Lorsque vous ajustez la hauteur de l'écran, ne posez pas les mains sur le corps du support pour éviter les blessures aux doigts.


Réglage de l'inclinaison

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
 - 2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.
- L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5° à 15° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

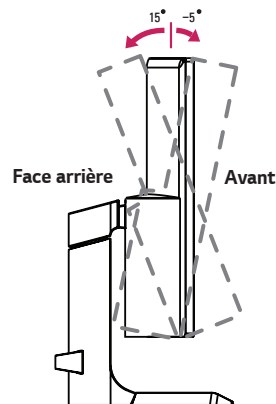


! AVERTISSEMENTS

- Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous ajustez l'écran, ne tenez pas la partie inférieure du cadre du moniteur, tel qu'il est illustré ci-dessous.

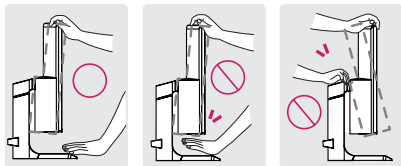


- Veillez à ne pas poser les doigts ou à ne pas les appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

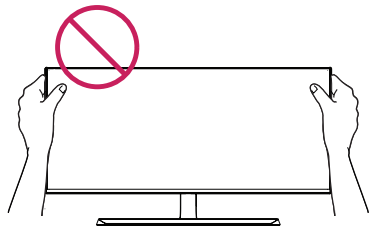


! REMARQUE

- Le côté gauche ou droit de la tête du moniteur peut être légèrement incliné vers le haut ou vers le bas (jusqu'à 3°). Réglez le niveau horizontal de la tête du moniteur.

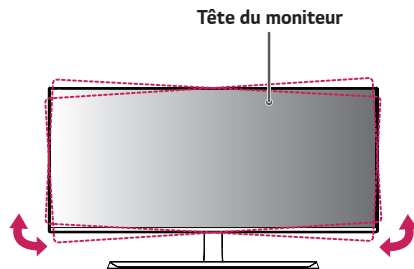

Rangement des câbles

Arrangez les câbles à l'aide du serre-câbles comme indiqué sur l'illustration.

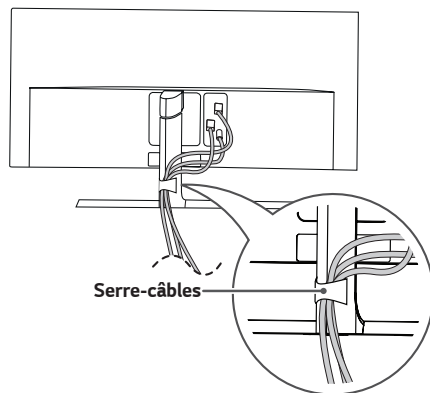


Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé dans la partie inférieure du moniteur.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

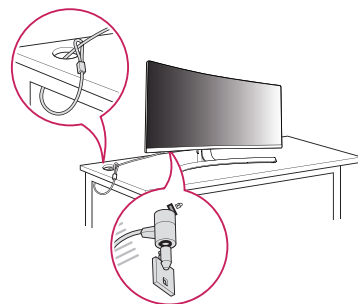


REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est offert en option. Les accessoires en option sont offerts dans la plupart des magasins de produits électroniques.

Retrait du corps du support

- 1 Déposez l'écran face vers le bas. Pour protéger l'écran contre les égratignures, couvrez-en la surface avec un linge doux.
- 2 Retirez la base du support de l'écran en appuyant sur le bouton au centre de l'arrière de l'écran, au bas.

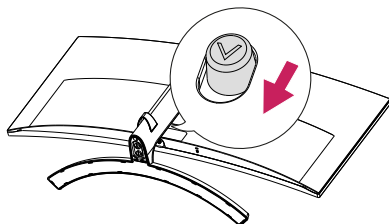

Installation du support mural

Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger le panneau de l'écran, recouvrez-le d'un chiffon doux ou du coussin de protection inclus dans l'emballage du produit.
- 2 Retirez les quatre vis à l'arrière de l'écran.
- 3 Placez le support mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous de vis avec ceux du moniteur.
- 4 Serrez les quatre vis à l'aide d'un tournevis pour fixer la plaque à l'écran.




REMARQUES

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.

Installation au mur


Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) du mur et laissez environ 100 mm (3,9 po) d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

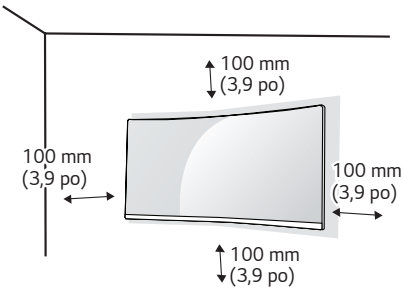

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

- 1 Si vous utilisez des vis plus longues que le format standard, vous pourriez endommager l'intérieur de l'appareil.
- 2 Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standards.

Support de fixation murale (mm)	100 x 100
Vis standard	M4 x L10
Vis nécessaires	4
Plaque de fixation murale (en option)	RW120 



REMARQUES


- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Assurez-vous d'utiliser la longueur de vis appropriée.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du support de fixation murale.



ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque de décharge électrique.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné pourrait le faire tomber et provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre détaillant local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.

- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurée depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm (0,3 po).

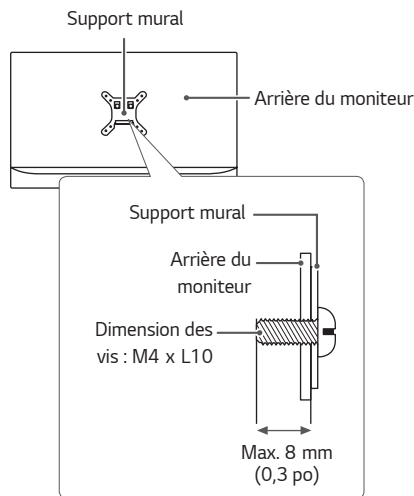

UTILISATION DU MONITEUR

- Les instructions suivantes sont basées sur le modèle 38UC99. Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton du joystick, allez dans **Menu** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.



ATTENTION

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Cela pourrait entraîner une distorsion de l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille.



REMARQUES

- Branchez le cordon d'alimentation à une barre multiprise (3 fiches) mise à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.


Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction Plug and Play*.

* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou à une installation manuelle des pilotes.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur. Connectez votre PC au moniteur à l'aide du câble HDMI, comme illustré ci-dessous.

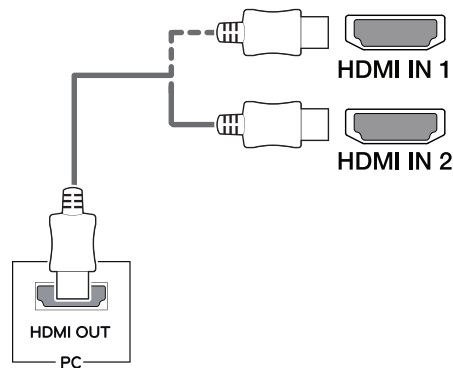




ATTENTION

- Assurez-vous d'utiliser le câble HDMI fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.
- La connexion de votre PC au moniteur à l'aide d'un câble HDMI peut provoquer des problèmes de compatibilité.
- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur. Connectez le moniteur à votre PC à l'aide du câble DisplayPort, tel qu'il est illustré ci-dessous.

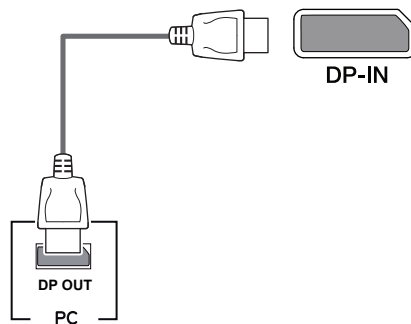


REMARQUES

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Assurez-vous d'utiliser le câble DisplayPort fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.
- Si vous souhaitez utiliser un câble Mini DP à DP (Mini DisplayPort à DisplayPort), il est recommandé d'utiliser un câble DisplayPort 1.2.


Connexion USB-C

Transmet les signaux audio et vidéo numériques et les données USB de votre ordinateur vers le moniteur. Branchez le moniteur à votre ordinateur au moyen du câble USB de type C tel qu'illustré ci-dessous. Appuyez sur le bouton de menu, puis sélectionnez l'option de source d'entrée dans le menu.

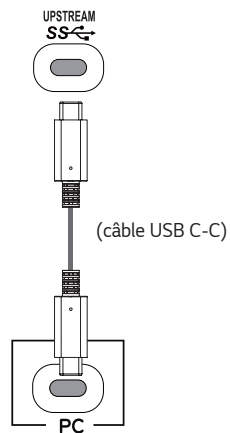

! REMARQUES


- L'alimentation, le mode alternatif de traitement des données (DP par USB de type C) et les données USB sont prises en charge par le port USB de type C.
- Ces fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement selon les spécifications de l'appareil branché et l'environnement.
- Le port USB-C n'est pas conçu pour la source d'alimentation du moniteur, mais pour la source d'alimentation d'un ordinateur. Branchez l'adaptateur pour alimenter le moniteur.

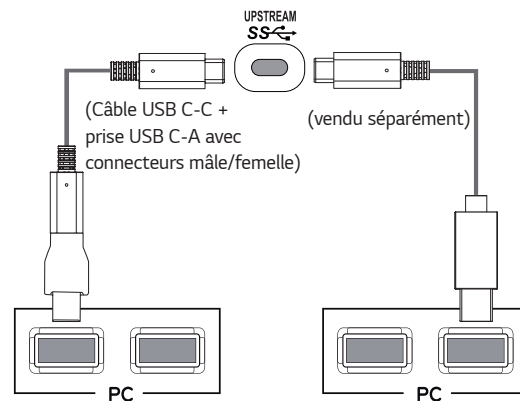

Connexion aux périphériques AV

Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur. Connectez votre périphérique AV au moniteur à l'aide du câble HDMI, comme illustré ci-dessous.

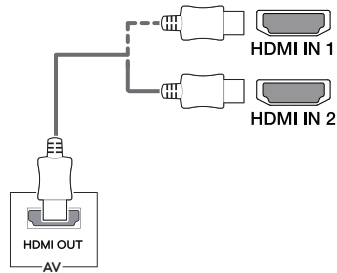

! REMARQUES

- Assurez-vous d'utiliser le câble HDMI fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.
- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Connexion aux périphériques


Branchement du câble USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

Veuillez brancher le **câble USB C-C** ou **câble USB C-C + Prise USB C-A avec connecteurs mâle/femelle** à l'ordinateur.


Pour utiliser la connexion USB 3.0, branchez le **câble USB C-C + Prise USB C-A avec connecteurs mâle/femelle** du produit à l'ordinateur.

Les périphériques connectés au port d'entrée USB peuvent être contrôlés à partir du PC.

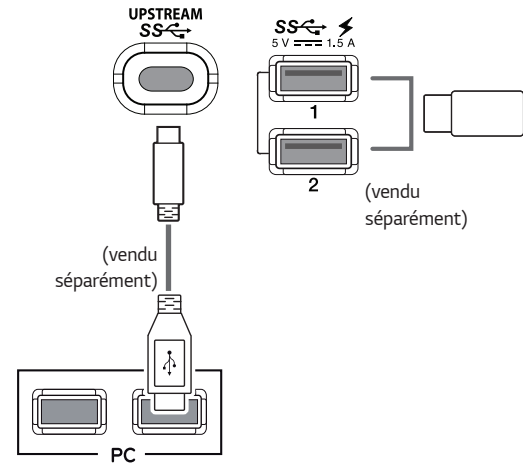

REMARQUES

- Installez l'ensemble de modifications provisoires le plus récent pour le système d'exploitation Windows avant d'utiliser le produit.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La fonction **USB Chargement Rapide** est accessible par les ports USB1 et USB2.
- Lorsque le moniteur est éteint, la fonction **USB Chargement Rapide** n'est pas disponible.
- La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.

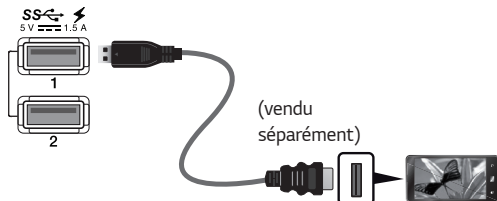


ATTENTION

Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB

- Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

Branchement d'un casque d'écoute

Branchez les périphériques au moniteur dans le port pour casque d'écoute. Connectez le périphérique comme dans l'illustration.

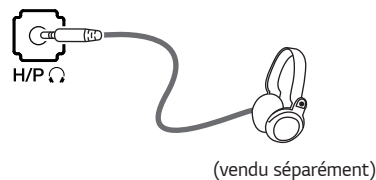


REMARQUES

- Les périphériques sont vendus séparément.
- L'utilisation de prises d'écouteurs angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'écouteurs droites.



Angulaires

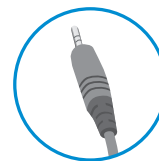


Droites

- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.

Port réservé au service technique

Le port est utilisé uniquement pour la « maintenance ».




SERVICE ONLY

PARAMÈTRES D'UTILISATEUR


Activation du menu principal

- 1 Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas (▲ / ▼) et vers la gauche/droite (◀ / ▶) pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton du joystick pour sortir du menu principal.

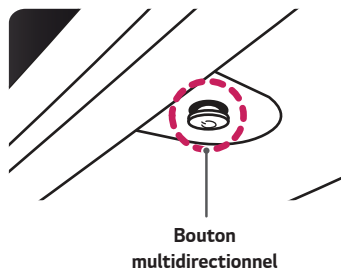

Bouton	État du menu		Description
	Menu principal désactivé		Permet d'activer le menu principal.
	Menu principal activé		Permet de sortir du menu principal. (Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur : Vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé.)
	◀	Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
		Menu principal activé	Passe à la fonction Source d'entrée .
	▶	Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
		Menu principal activé	Permet d'accéder aux fonctions du Menu .
	▲	Menu principal désactivé	Affiche de l'information sur l'entrée actuelle.
		Menu principal activé	Permet d'éteindre le moniteur.
	▼	Menu principal désactivé	Affiche de l'information sur l'entrée actuelle.
		Menu principal activé	Active la fonction Bluetooth Audio .

Fonctions du menu principal

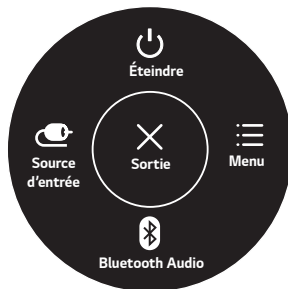

Menu principal	Description
Source d'entrée	Configure le mode d'entrée.
Éteindre	Permet d'éteindre le moniteur.
Menu	Permet de configurer les paramètres de l'écran.
Bluetooth Audio	Reconnecte les appareils Bluetooth précédemment connectés ou déconnecte les appareils Bluetooth déjà connectés.
Sortie	Permet de sortir du menu principal.

Paramètres utilisateur

Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
 - 2 Configurez les options en déplaçant le joystick vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
 - 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
 - 4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick avec la touche ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.
- Lorsque vous accédez au menu, des instructions sur la manière d'utiliser le bouton s'affichent en bas à droite de l'écran.



Configuration Rapide



Source d'entrée



Image



Son



Général

Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu		Description
Configuration Rapide	Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.
	Contraste	
	Volume	Permet de régler le niveau du volume.  REMARQUES - Vous pouvez régler le son en sélectionnant Sourdine ou Arrêt sourdine en déplaçant le bouton multidirectionnel vers ▼ dans le menu du Volume. - Les volumes minimum et maximum de l'audio Bluetooth dépendent du volume OSD du moniteur.
	Ecran éteint	Permet d'éteindre le rétroéclairage de l'écran et de lire uniquement l'audio de l'entrée branchée ou de l'appareil Bluetooth.
	Bluetooth Audio	Reconnecte les appareils Bluetooth précédemment connectés ou déconnecte les appareils Bluetooth déjà connectés.
Source d'entrée	Liste des entrées principales	Permet de sélectionner le mode d'entrée.
	Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.
	PBP	Affiche deux sources d'entrée sur un même moniteur.
	Changer l'écran principal/secondaire	Bascule entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP .
	Changer le son principal/secondaire	Bascule entre l'audio de l'écran principal et de l'écran secondaire en mode PBP .
	Commutateur d'entrée automatique	Lorsque le commutateur d'entrée automatique est réglé à On , l'écran passe automatiquement à la nouvelle entrée lorsqu'elle est branchée.


Image	Mode Image	Active le mode d'image optimisé pour une fonction donnée.
	Ajuster Image	Règle les options Luminosité , Contraste , Netteté , SUPER RESOLUTION+ , Niveau Noir , et DFC .
	Ajuster Jeu	Règle les options Temps de Réponse , FreeSync , Contrôle des noirs , et 1ms Motion Blur Reduction .
	Ajuster Couleur	Règle les options Gamma , Températ. , Rouge , Vert , Bleu , et Six Couleurs .
	Ecran éteint	Permet d'éteindre le rétroéclairage de l'écran et de lire uniquement l'audio de l'entrée branchée ou de l'appareil Bluetooth.
	Réinitialiser l'image	Rétablir les paramètres par défaut de l'image.
Son		Règle les options Volume et le mode Bluetooth Audio .
Général		Permet de régler les options Langue , SMART ENERGY SAVING , Témoin de fonctionnement , Veille Automatique , Mode Compatible avec HDMI , DisplayPort 1.2 , USB Chargement Rapide , OSD Verrouiller , et Réinitialise .
◀	Sortie	Permet de quitter le menu d'affichage à l'écran.

**ATTENTION**

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut différer légèrement des illustrations dans ce manuel.

Configuration Rapide

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Configuration Rapide** en déplaçant le bouton multidirectionnel.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées dans le coin inférieur droit.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick avec la touche ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

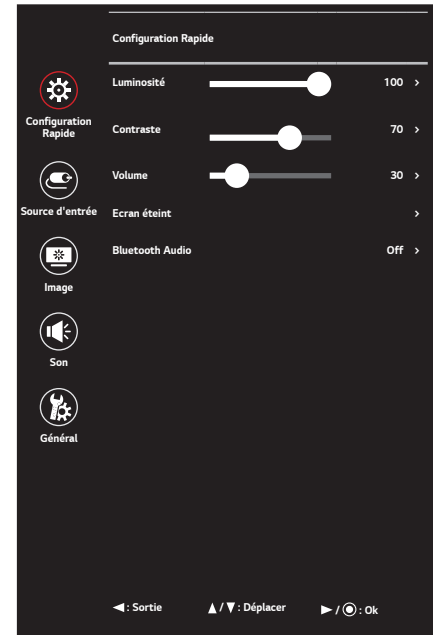


Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Configuration Rapide	Description
Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.
Contraste	
Volume	Permet de régler le niveau du volume.  REMARQUES • Vous pouvez régler le son en sélectionnant Sourdine ou Arrêt sourdine en déplaçant le bouton multidirectionnel vers ▼ dans le menu du Volume. • Les volumes minimum et maximum de l'audio Bluetooth dépendent du volume OSD du moniteur.
Ecran éteint	Permet d'éteindre le rétroéclairage de l'écran et de lire uniquement l'audio de l'entrée branchée ou de l'appareil Bluetooth. L'audio continue de jouer, même après que l'écran soit éteint.  REMARQUE • Pour rallumer l'écran, appuyez sur le bouton de la manette au bas du moniteur.
Bluetooth Audio	Reconnecte les appareils Bluetooth précédemment connectés ou déconnecte les appareils Bluetooth déjà connectés.  REMARQUE • Le moniteur peut se reconnecter seulement s'il a été précédemment connecté à un appareil Bluetooth.

Source d'entrée

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Aller à **Source d'entrée** en déplaçant la manette.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées dans le coin inférieur droit.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick avec la touche ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

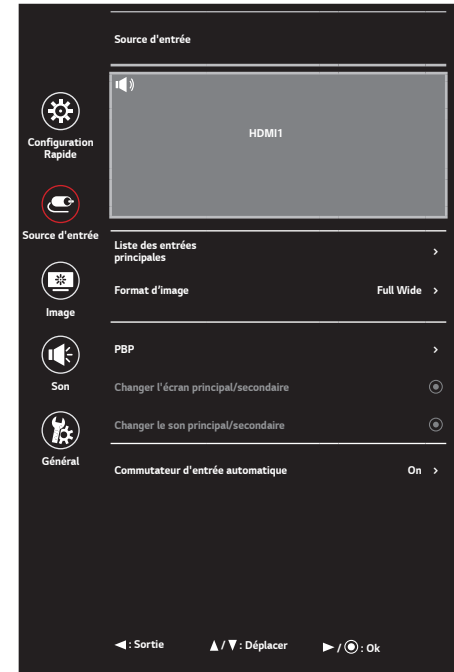

Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Source d'entrée	Description
Liste des entrées principales	Permet de sélectionner le mode d'entrée.
Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.
Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.
Original	Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.
1:1	Le format d'affichage de l'image d'origine est conservé.
Cinema 1	Agrandit l'écran au format 21:9 (à 1 080p).
Cinema 2	Agrandit l'écran au format 21:9, y compris la bande noire inférieure destinée aux sous-titres (à 1 080p).
 REMARQUES • L'affichage peut paraître identique avec les options Full Wide, Original et 1:1 avec la résolution recommandée (3 840 x 1 600). • Il n'y a pas de menu 1:1, Cinema 1, Cinema 2 en mode FreeSync. (Allez à Image → Ajuster Jeu → FreeSync pour régler l'option FreeSync à On ou Off)	
PBP	Affiche deux sources d'entrée sur un même moniteur.
Changer l'écran principal/secondaire	Bascule entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP .
Changer le son principal/secondaire	Bascule entre l'audio de l'écran principal et de l'écran secondaire en mode PBP .
Commutateur d'entrée automatique	Lorsque le commutateur d'entrée automatique est réglé à On , l'écran passe automatiquement à la nouvelle entrée lorsqu'elle est branchée.

[PBP]

Menu > Source d'entrée	Description					
Liste des entrées	Affiche deux sources d'entrée sur un même moniteur.					
	Liste des entrées principales	Les combinaisons PBP ne sont pas prises en charge entre les entrées HDMI et DisplayPort.				
	Liste des entrées secondaires					
	Connexion PBP		Écran secondaire (droite)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USB-C
	Écran principal (gauche)	HDMI 1	X	X	O	O
		HDMI 2	X	X	O	O
DisplayPort		O	O	X	X	
USB-C		O	O	X	X	
Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.					
	Format d'image principal	Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en l'ajustant à la taille de l'écran PBP, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.			
		Original	Permet d'afficher la vidéo au même format d'affichage que l'entrée du signal vidéo sur l'écran PBP.			
	Format d'image secondaire	Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en l'ajustant à la taille de l'écran PBP, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.			
		Original	Permet d'afficher la vidéo au même format d'affichage que l'entrée du signal vidéo sur l'écran PBP.			
PBP	Vous pouvez désactiver la fonction qui affiche les images de deux sources d'entrée simultanément sur un moniteur.					
Changer l'écran principal/secondaire	Bascule entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP .					
Changer le son principal/secondaire	Bascule entre l'audio de l'écran principal et de l'écran secondaire en mode PBP .					
Commutateur d'entrée automatique	Lorsque le commutateur d'entrée automatique est réglé à On , l'écran passe automatiquement à la nouvelle entrée lorsqu'elle est branchée.					




REMARQUE

- Si vous n'utilisez pas la fonction **PBP**, les options **Changer l'écran principal/secondaire** et **Changer le son principal/secondaire** sont désactivées.

Image

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Allez sur **Image** en déplaçant le bouton multidirectionnel.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées dans le coin inférieur droit.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick avec la touche ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

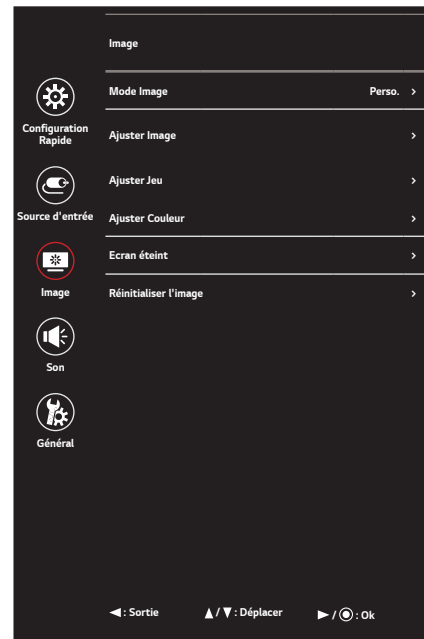

Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Image	Description	
Mode Image	Perso.	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément. Le mode couleur du menu principal peut être ajusté.
	Lecture	Optimise l'écran pour le visionnement de documents. Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran à partir du menu à l'écran.
	Photo	Optimise l'écran pour les photos.
	Cinema	Optimise l'écran pour les vidéos.
	Pièce sombre 1	Ce mode règle la luminosité à un niveau optimal pour l'utilisation de l'écran dans un environnement sombre.
	Pièce sombre 2	Ce mode règle la luminosité à un niveau inférieur à celui du mode Pièce sombre 1 .
	Perception des couleurs	Ce mode est conçu pour les utilisateurs qui ne peuvent distinguer le rouge et le vert. Il permet aux utilisateurs ayant des problèmes avec ces deux couleurs de les distinguer facilement.
	Jeu FPS 1	Ce mode est optimisé pour les jeux FPS.
	Jeu FPS 2	Ce mode offre une valeur de Contrôle des noirs plus élevée que le mode Jeu FPS 1 . Il est idéal pour les jeux FPS très sombres.
	Jeu RTS	Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.
	Perso (Jeux)	Dans ce mode, les utilisateurs peuvent personnaliser divers éléments, notamment des options liées au jeu.
 REMARQUE • Si le Mode Image est changé dans l'entrée DisplayPort, l'écran pourrait clignoter ou la résolution de l'écran de votre ordinateur pourrait être altérée.		

Menu > Image		Description	
Ajuster Image	Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.	
	Contraste		
	Netteté	Permet de régler la netteté de l'écran.	
	SUPER RESOLUTION+	Haut	Optimise l'écran pour des images limpides. Meilleure option pour les vidéos et les jeux en haute définition.
		Moyen	Optimise l'écran pour un meilleur confort visuel, avec des images dans le niveau intermédiaire entre les modes faible et élevé. Meilleure option pour les vidéos UCC ou SD.
		Bas	Optimise l'écran pour des images lisses et naturelles. Meilleure option pour les images fixes ou les images avec moins de mouvement.
		Off	Affiche le paramètre plus courant. Désactive l'option SUPER RESOLUTION+ .
		 REMARQUE Comme il s'agit d'une fonction qui accroît la netteté des images en faible résolution, il n'est pas recommandé de la conserver pour le texte normal ou pour les icônes du bureau. Vous pourriez autrement activer une netteté inutilement élevée.	
	Niveau Noir	Règle le niveau de décalage (pour HDMI seulement).	
		Décalage : En tant que référence d'un signal vidéo, il s'agit de la couleur la plus sombre que peut afficher le moniteur.	
		Haut	Maintient le rapport de contraste actuel de l'écran.
		Bas	Abaisse les niveaux de noir et élève les niveaux de blanc du rapport de contraste actuel de l'écran.
	DFC	On	Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.
		Off	Désactive la fonction DFC .


Menu > Image		Description	
Ajuster Jeu	Temps de Réponse	Définit le temps de réponse des images affichées en fonction de la vitesse de l'écran. Dans un environnement standard, il est recommandé de sélectionner Normal . Avec une image en mouvement rapide, il est recommandé d'utiliser l'option Rapide . L'utilisation de l'option Rapide peut entraîner l'incrustation de l'image.	
		Rapide	Règle le temps de réponse à Haut.
		Normal	Règle le temps de réponse à Moyen.
		Lent	Règle le temps de réponse à Bas.
		Off	N'utilise pas la fonction d'amélioration du temps de réponse.
	FreeSync	Présente des images fluides et naturelles en synchronisant la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle du signal de sortie.  ATTENTION - Interface prise en charge : DisplayPort - Carte graphique prise en charge : Une carte graphique prenant en charge la technologie FreeSync d'AMD est nécessaire. - Version prise en charge : Assurez-vous de mettre à jour la carte graphique vers la version la plus récente du pilote. - Pour en savoir plus et pour connaître les exigences, consultez le site Web d'AMD à l'adresse http://www.amd.com/FreeSync.	
		On	La fonction FreeSync est activée.
 REMARQUE Lorsque la fonction FreeSync est réglée à On, la luminosité est réduite.			
Off	La fonction FreeSync est désactivée.		

Menu > Image	Description		
Ajuster Jeu	Contrôle des noirs	Vous pouvez contrôler le contraste des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes les plus sombres. L'accroissement de la valeur du Contrôle des noirs éclaircit les niveaux de gris à l'écran. (Vous pouvez facilement distinguer les objets sur un écran de jeu sombre.) La réduction de la valeur du Contrôle des noirs assombrit les niveaux de gris pâle et accroît le contraste dynamique à l'écran.	
	1ms Motion Blur Reduction	On	Ce mode minimise le flou des mouvements des vidéos rapides. Cette fonction ne fonctionne qu'avec les fréquences d'image (fréquence verticale) de 75 Hz. Pour profiter pleinement de cette fonction, sélectionnez 3 840 x 1 600 @ 75 Hz pour les entrées DisplayPort (DP) ou HDMI avant d'activer l'option 1ms Motion Blur Reduction. Cette fonction est disponible pour la fréquence de 75 Hz uniquement.
			Off
		Off	Désactive le mode 1ms Motion Blur Reduction.
			REMARQUES • Afin de réduire le flou de mouvement, la luminosité est réduite avec commande de rétroéclairage. • Les options 1ms Motion Blur Reduction et FreeSync ne peuvent être activées simultanément. • Cette fonction est un jeu optimisé. • Il est recommandé de désactiver lorsque vous n'utilisez pas la fonction jeu.

Menu > Image	Description		
Ajuster Couleur	Gamma	Réglages gamma personnalisés : Gamma 0 , Gamma 1 , Gamma 2 . Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. Inversement, plus la valeur gamma est basse, plus l'image devient claire.	
	Températ.	Utilis.	L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu.
		Chaud	Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
		Moyen	Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
		Froid	Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.
	Rouge	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options Rouge , Vert et Bleu .	
	Vert		
	Bleu		
	Six Couleurs	Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune) et à l'enregistrement de ces paramètres.	
		Teinte	Ajuste le ton de l'écran.
		Saturation	Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.
Ecran éteint	Permet d'éteindre le rétroéclairage de l'écran et de lire uniquement l'audio de l'entrée branchée ou de l'appareil Bluetooth.		
Réinitialiser l'image	Rétablir les paramètres par défaut de l'image.		

Son

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Allez sur **Son** en déplaçant le bouton multidirectionnel.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées dans le coin inférieur droit.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick avec la touche ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

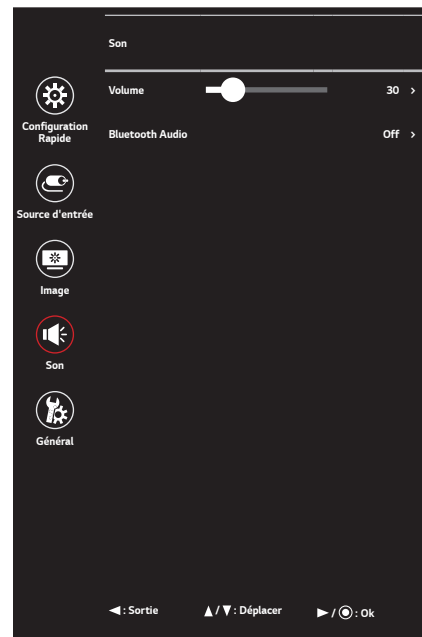

Chaque option est décrite ci-dessous.


Menu > Son	Description	
Volume	Permet de régler le niveau du volume.	
	 REMARQUES • Vous pouvez régler le son en sélectionnant Sourdine ou Arrêt sourdine en déplaçant le bouton multidirectionnel vers dans le menu du Volume. • Les volumes minimum et maximum de l'audio Bluetooth dépendent du volume OSD du moniteur.	
Bluetooth Audio	On	Se connecte à un appareil Bluetooth précédemment connecté.
	Off	Se déconnecte d'un appareil Bluetooth déjà connecté.

REMARQUES

- S'il n'y a aucun signal d'entrée pendant qu'un appareil Bluetooth est connecté, un message est affiché pendant 10 minutes.
- S'il n'y a aucun signal d'entrée pendant qu'un appareil Bluetooth diffuse, le moniteur n'entre pas en mode d'économie d'énergie et demeure éteint.

Général

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Allez sur **Général** en déplaçant le joystick.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées dans le coin inférieur droit.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick avec la touche ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

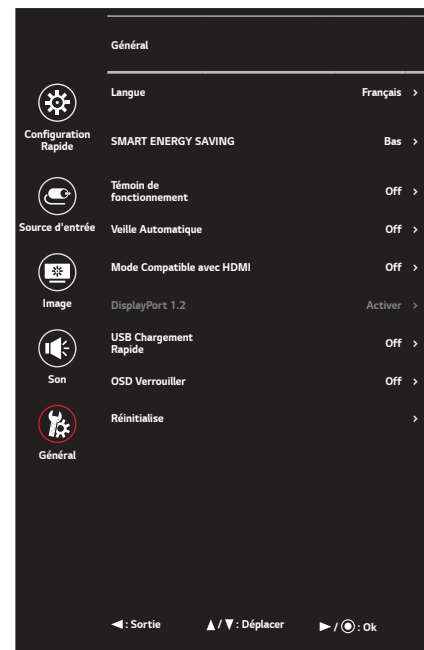

Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Général	Description	
Langue	Permet de définir la langue d'affichage du menu.	
SMART ENERGY SAVING	Économisez l'énergie en utilisant l'algorithme de compensation de la luminance.	
	Haut	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING haute efficacité.
	Bas	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING faible efficacité.
	Off	Désactive la fonction SMART ENERGY SAVING .
Témoin de fonctionnement	Permet d'activer ou de désactiver le voyant DEL de fonctionnement situé dans le bas du moniteur.	
	On	Le témoin de fonctionnement s'active automatiquement.
	Off	Le témoin de fonctionnement est éteint.
Veille Automatique	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. (Off , 4H , 6H et 8H)	
Mode Compatible avec HDMI	Mode Compatible avec HDMI peut reconnaître des équipements anciens qui ne prennent pas en charge la technologie HDMI 2.0.	
	On	Active Mode Compatible avec HDMI .
	Off	Désactive Mode Compatible avec HDMI .
DisplayPort 1.2	Activer ou désactiver DisplayPort 1.2 .  REMARQUE Assurez-vous d'avoir bien activé ou désactivé DisplayPort conformément à la version DisplayPort prise en charge par la carte graphique. Désactiver DisplayPort 1.2 s'il n'est pas pris en charge par la carte graphique.	

Menu > Général	Description	
USB Chargement Rapide	La fonction USB Chargement Rapide est conçue pour recharger rapidement l'appareil connecté au port USB 3.0.	
	On	Active USB Chargement Rapide .
	Off	Désactive USB Chargement Rapide .
	 REMARQUE La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.	
OSD Verrouiller	Cette fonction désactive la capacité de configuration et de réglage des menus.	
	On	Active la fonction OSD Verrouiller .
	Off	Désactive la fonction OSD Verrouiller .
	 REMARQUE Toutes les fonctionnalités sont désactivées à l'exception de Luminosité, Contraste et Volume dans Configuration Rapide, et Source d'entrée et OSD Verrouiller dans Général.	
Réinitialise	Voulez-vous réinitialiser les paramètres?	
	Non	Annule la réinitialisation.
	Oui	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

 REMARQUE

- Les données d'économie d'énergie dépendent de l'écran. Ces valeurs sont différentes pour chaque écran et chaque revendeur d'écran. Si l'option SMART ENERGY SAVING est réglée sur Haut ou Bas, la luminosité du moniteur devient supérieure ou inférieure selon la source.

DÉPANNAGE

Rien n'est affiché à l'écran.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.
Le témoin de fonctionnement est-il allumé?	• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'appareil est-il sous tension? Le témoin de fonctionnement est-il blanc?	• Vérifiez que l'entrée connectée est activée (Menu > Source d'entrée).
Le témoin de fonctionnement clignote-t-il?	• Si le moniteur est en mode veille, déplacez la souris ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour activer l'affichage. • Vérifiez si l'ordinateur est allumé.
Le message Coupure est-il affiché?	• Ce problème survient lorsque les signaux transférés de l'ordinateur (carte graphique) excèdent la plage de fréquences horizontales ou verticales du moniteur. Reportez-vous à la section Caractéristiques du produit de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.
Le message Pas de Signal s'affiche-t-il?	• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.
L'écran peut ne pas s'afficher correctement lors de la configuration de DisplayPort 1.2 sur un produit Mac.	• DisplayPort 1.2 n'est pas pris en charge par tous les produits Mac. Veuillez contacter le fabricant.

Le message OSD Verrouiller s'affiche.	
Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu?	• L'affichage à l'écran est verrouillé. Allez sur Menu > Général et définissez OSD Verrouiller sur Off.

Une image reste affichée sur l'écran.

L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint?

- L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.
- Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.

L'affichage est instable et vacillant. / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces ombragées.

Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?

- Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (interlacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1 080p ou réglez la résolution recommandée.

**REMARQUES**

- Fréquence verticale : Pour qu'une image s'affiche, l'écran doit être actualisé plusieurs dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente. Le nombre d'actualisations par seconde correspond à la fréquence verticale ou au taux de rafraîchissement. Cette valeur est exprimée en Hz.
- Fréquence horizontale : Le cycle horizontal correspond à la durée nécessaire à l'affichage d'une ligne horizontale. Si 1 est divisé par l'intervalle horizontal, le résultat obtenu correspond au nombre de lignes horizontales affichées par seconde. Cette valeur, exprimée en kHz, correspond à la fréquence horizontale.
- Assurez-vous que la résolution ou la fréquence de la carte graphique se trouve dans la plage autorisée par le moniteur, et que la résolution recommandée (optimale) est sélectionnée dans **Panneau de configuration > Affichage > Paramètres** dans Windows. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
- Si la carte graphique n'est pas réglée à la résolution recommandée (optimale), il peut en résulter un texte flou, un écran sombre, une zone d'affichage tronquée ou un mauvais alignement de l'écran.
- Les méthodes de configuration des paramètres peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation, et certaines solutions peuvent ne pas être disponibles selon les performances de la carte graphique. Si c'est le cas, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.
- Certaines cartes graphiques peuvent ne pas prendre en charge la résolution 3 840 x 1 600. Si la résolution ne peut être affichée, communiquez avec le fabricant de votre carte graphique.

Les couleurs ne s'affichent pas normalement.	
L'affichage apparaît-il décoloré (16 couleurs)?	Sélectionnez le mode 24 bits (couleurs vraies) ou supérieur. Sous Windows, choisissez Panneau de configuration > Affichage > Paramètres > Qualité de couleur. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
Les couleurs semblent-elles instables ou monochromes?	Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté. Rebranchez le câble ou réinsérez la carte graphique de l'ordinateur.
L'écran affiche-t-il des points?	Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran ACL. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.

Voyez-vous le message Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) détecté?	
Avez-vous installé le pilote de l'écran?	- Assurez-vous d'installer le pilote de l'écran à partir du CD (ou de la disquette) qui accompagne votre écran. Vous pouvez également télécharger le pilote depuis notre site Web : http://www.lg.com. - Assurez-vous que la carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.

Aucun son en provenance du port pour casque.	
Les images affichées par l'intermédiaire du DP (DisplayPort) ou de l'entrée HDMI sont-elles sans son?	- Assurez-vous que les connexions du port pour casque sont effectuées correctement. - Essayez d'augmenter le volume avec le joystick. - Définissez la sortie audio du PC sur le moniteur que vous utilisez : Sur la fenêtre Microsoft, allez dans Panneau de configuration > Matériel et audio > Son > définissez le moniteur comme périphérique par défaut. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)

Le message relatif à la connexion audio Bluetooth est affiché de manière continue. / Le message relatif à la connexion est affiché de manière continue, même lorsque le paramètre audio Bluetooth est réglé à Off.	
Établissez-vous l'association à partir d'un appareil différent?	Le message relatif à la connexion audio Bluetooth est affiché par défaut lorsque vous établissez l'association à partir d'un autre appareil. Le paramètre On / Off du menu utilisateur se rapporte à l'état de l'association Bluetooth, et même lorsqu'il est réglé à Off, vous pouvez rechercher et connecter des appareils Bluetooth à partir d'appareils externes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Écran ACL	Type	Transistor en couches minces Écran ACL (affichage à cristaux liquides)	
	Profondeur des couleurs	HDMI	Prise en charge de la couleur 8 bits.
		DP (DisplayPort)	Prise en charge de la couleur 8 bits/10 bits.
	Taille des pixels	0,22908 mm x 0,22908 mm	
Résolution	Résolution max.	3 840 x 1 600 à 75 Hz	
	Résolution recommandée	3 840 x 1 600 à 60 Hz	
Signal vidéo	Fréquence horizontale	30 kHz à 125 kHz	
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz	
	Synchronisation	Sync. séparée	
Connecteur d'entrée	H/P  , HDMI IN 1/2, DP (DisplayPort) IN, USB (  1/2, USB-C (UPSTREAM 		
Sources d'alimentation	Type d'alimentation	19 V  7,7 A	
	Consommation électrique (Normale)	Mode de fonctionnement : 70 W (utilisation normale, sans USB) (conditions par défaut)* 48 W (norme ENERGY STAR®)**	
		Mode veille : ≤ 1,2 W *** Mode désactivé : ≤ 0,3 W	
Adaptateur ca/cc	Type DA-180C19, fabriqué par APD Sortie : 19 V  9,48 A		
	ACC-LATP1, fabriqué par Honor Sortie : 19,5 V  10,8 A		

Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
		Humidité	Moins de 80 %
	Entreposage	Température	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
		Humidité	Moins de 85 %
Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)		
	Avec support	897,2 mm x 466,2 mm x 230,4 mm (35,3 po x 18,3 po x 9,0 po)	
	Sans support	897,2 mm x 394,0 mm x 91,5 mm (35,3 po x 15,5 po x 3,6 po)	
Poids (sans emballage)	Avec support	9,3 kg (20,5 lb)	
	Sans support	7,7 kg (16,9 lb)	

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

* La consommation électrique en mode activé est mesurée à l'aide de la norme de test LGE (Tracé pur blanc, résolution maximale).

** Le niveau de consommation électrique peut varier en fonction des conditions de fonctionnement et de la configuration du moniteur.

** La consommation électrique en mode activé est mesurée à l'aide de la norme de test ENERGY STAR®.

*** Dans le cas d'une entrée USB de type C, la consommation d'énergie du mode Veille varie selon l'appareil connecté.

Mode de réglage d'usine

(Mode prédéfini, HDMI/ DisplayPort/ USB-C PC)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1 152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1 280 x 720	45	60	+/+	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	+/+	
1 600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1 680 x 1 050	65,29	59,954	-/+	
1 920 x 1 080	67,50	60	+/-	
1 920 x 1 080	83,894	74,973	+/-	
3 440 x 1 440	88,82	59,97	+/-	
3 440 x 1 440	110,77	75,05	+/-	
3 840 x 1 600	50,39	29,99	+/-	
3 840 x 1 600	102,23	59,99	+/-	
3 840 x 1 600	128,69	75	+/-	

Durée HDMI (vidéo)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 480p	31,47	60
720 x 480p	31,47	60
720 x 576p	31,25	50
1 280 x 720p	45	60
1 280 x 720p	37,5	50
1 920 x 1 080p	67,5	60
1 920 x 1 080p	56,25	50
2 560 x 1 080p	56,25	60
2 560 x 1 080p	66	50
1 920 x 1 080i	28,125	50
1 920 x 1 080i	33,75	60

Voyant d'alimentation

Mode	Couleur du voyant
Mode activé	Blanc (pendant quelques secondes)
Mode veille	Blanc clignotant
Mode désactivé	Off

Spécifications du module sans fil (WB1NP6)

Bluetooth	
Gamme de fréquences	Puissance de sortie (maximale)
2 400 à 2 483,5 MHz	10 dBm
- Comme la bande de fréquence peut varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas changer ou régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau des fréquences régionales. - L'appareil doit être installé et il doit fonctionner en conservant une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre celui-ci et l'utilisateur. - FCC ID: BEJ9QK-DMWB1NP6 / IC: 2703H-DMWB1NP6	



Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	111 Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
Courriel	lg.environmental@lge.com

Cet appareil est conforme aux normes CEM pour l'électroménager (Classe B) et destiné à un usage domestique. Cet appareil peut être utilisé dans toutes les régions. Lisez attentivement le manuel d'utilisation (CD) et gardez-le à portée de main. Veuillez noter que l'étiquette apposée sur le produit fournit des informations pour le soutien technique.

Modèle _____

N° de série _____

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.