



دليل المالك

طباخ الغاز

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

CG3D2414S CG5D3626S CG7D2414G CG7D3626G



جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3.....اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام.
- 3.....تحذير
- 6.....تنبيه

التركيب

- 9.....نظرة عامة على المنتج
- 10.....التعليمات الفنية
- 11.....التركيب

التشغيل

- 17.....استخدام المواقف المسطحة

الصيانة

- 19.....العناية والتنظيف

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 21.....قبل الاتصال بمركز الخدمة

إرشادات السلامة

اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يظهر هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينجم عنها حدوث مخاطر. اقرأ الجزء الخاص بهذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات تجنباً لحدوث المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- يجب أن يتم تركيب الخرطوم المرن بطريقة بحيث لا يلامس الجزء المتحرك من وحدة المبيت ولا يمر عبر أي مساحة معرضة أن تكون مكتظة.
- يجب تركيب هذا الجهاز وفقاً للوائح المعمول بها واستخدامه فقط في مكان جيد التهوية.
- قبل التركيب، تأكد من توافق إمدادات الغاز والطاقة مع النوع المذكور على لوحة التصنيف.
- في حالة تركيب هذا الجهاز داخل مركبة بحرية أو في بيوت متنقلة، يجب عدم استخدامه كمدفأة.
- يجب تركيب أنبوب الغاز وكابل الطاقة بطريقة ما بحيث لا يلامس أي أجزاء أخرى أو الجهاز نفسه.
- لمنع التسخين المفرط، يجب عدم تركيب الجهاز خلف غطاء تزييني.
- بعد التركيب، يرجى التخلص من أدوات التغليف مع مراعاة عوامل السلامة والبيئة.

- تخلص من كل مواد التغليف (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال. يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- إذا لم يظهر رمز الدولة على الجهاز، فمن الضروري الرجوع إلى تعليمات التركيب التي ستوفر التعليمات اللازمة بشأن تعديل الجهاز لشروط استخدام الدولة.

التشغيل

- لا تسمح للأطفال باللعب بالقرب من الجهاز أو مع الجهاز. يصبح الجهاز ساخنًا عند استخدامه. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز حتى يبرد.
 - استخدم الجهاز فقط لتحضير الطعام.
 - لا تقم بإجراء تعديل على هذا الجهاز. لوحة الموقد غير مصممة للعمل من خلال مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
 - لا تستخدم هذا الجهاز إذا كان ملامسًا للماء. لا تشغل هذا الجهاز ويديك مبتلة بالماء.
 - تصبح أسطح التسخين والطهي للجهاز ساخنة عند استخدامها، لذا اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة.
 - بعد كل استخدام، تحقق مما إذا كانت الوحدة في وضع إيقاف التشغيل أم لا.
 - لا تستخدم أقمشة كبيرة أو مناشف الشاي أو ما شابه ذلك لأن الأطراف قد تلامس النيران وتشتعل بها النيران.
 - لا تضع أواني الطهي المعدنية، مثل السكين أو الشوكة أو الملعقة، فوق سطح الجهاز نظرًا إلى أنها ستصبح ساخنة.
 - لا تترك الموقد دون مراقبة أثناء استخدامه.
 - لا ينبغي استخدام الأواني غير مستوية أو غريبة الشكل على الجهاز لأنها يمكن أن تتسبب في وقوع حادث من خلال الانقلاب أو الانسكاب.
 - لا تستخدم أو تخزين مواد قابلة للاشتعال في درج التخزين بالقرب من هذا الجهاز.
 - قد تتأثر الأطعمة القابلة للتلف، والأشياء البلاستيكية والأيروسولات بالحرارة ولذا يجب عدم تخزينها فوق الجهاز أو تحته.
 - لا ترش الأيروسولات بالقرب من هذا الجهاز أثناء تشغيله.
 - تأكد من أن مقابض التحكم في وضع '●' عندما لا تكون قيد الاستخدام.
 - إذا شممت رائحة الغاز، فاتبع التعليمات التالية.
 - لا تشعل الأضواء.
 - لا تقم بتشغيل/بإيقاف تشغيل أي جهاز كهربائي ولا تلمس أي قابس كهربائي.
 - لا تستخدم الهاتف.
- 1) قم بإيقاف تشغيل المنتج وأغلق الصمام الأوسط.

2) افتح النافذة للتهوية.

3) اتصل بمركز الخدمة الخاص بنا باستخدام هاتف خارج الغرفة التي يوجد بها الجهاز.

- يحتوي غاز الوقود على مركبتان حتى تتمكن من شم رائحة تسرب الغاز (رائحة الثوم أو البيض الفاسد) حتى لو كان الهواء يحتوي على 1/1000 فقط من الغاز.

- عند التخلص من الجهاز القديم، اجعله غير قابل للاستخدام بقطع الكابل.
- لا تضع أو تلقي أي أشياء ثقيلة على سطح الموقد. قد يؤدي ذلك إلى تصدع سطح الموقد.
- لا تخطُ فوق موقد من الخزف الزجاجي.
- قد تسبب أواني الطهي التي ليست بالحجم الصحيح، أو تلك الثالفة أو الموضوعة بشكل غير صحيح إصابات خطيرة. لا تقف فوق لوح من الخزف الزجاجي.
- قد تتسبب تقلبات درجة الحرارة الشديدة في انكسار الزجاج. عند استخدام الموقد، تجنب التعرُّض للتيارات الهوائية وسكب السوائل الباردة.
- تعدُّ الشقوق أو الكسور في السطح الزجاجي عاملاً خطراً.
- لا تشغّل الجهاز إذا كان به كسر أو تلف واضح.
- يجب إيقاف تشغيل كل الشعلات وكل عنصر تسخين كهربائي على الفور وفصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
- أغلق مصدر الغاز.
- لا تلمس سطح الجهاز
- اتصل بخدمة العملاء.
- إذا انكسر زجاج الجهاز، فأوقف أي عنصر تسخين فوراً وافصل الجهاز عن مصدر الطاقة، ولا تستخدمه.
- لا تقم أبداً بسكب ماء بارد على زجاج سيراميكي ساخن.
- بعد كل استخدام، تأكد من أن قاعدة وعاء الطهي وسطح مناطق الطهي نظيفان وجافان.
- لا تقم بتقشير الخضروات على سطح الموقد. قد تتسبب حبيبات الرمل المتساقطة من الخضروات في خدش لوح الزجاج السيراميكي.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال، مثل الكرتون أو البلاستيك، على الزجاج. يمكن أن تنوب أشياء مثل القصدير أو الزنك أو الألمنيوم (وكذلك رقائق الألمنيوم أو أواني القهوة الفارغة) على أسطح الطهي الساخنة، ما قد يسبب تلفاً.

الصيانة

- لا تستخدم أبداً عوامل التنظيف الكاشطة أو الكاوية.
- يجب إصلاح هذا الجهاز أو صيانته فقط بواسطة مهندس خدمة معتمد ويجب استخدام قطع غيار أصلية معتمدة فقط.

- يمكن فصل مصدر الطاقة عن الموقد في أثناء أي أعمال إنشائية في المنزل. بعد الانتهاء من العمل، تجب إعادة توصيل الموقد بواسطة خدمة صيانة معتمدة.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف البخار لتنظيف الجهاز، وإلا فقد تتعرض لصدمة كهربائية.

تنبيه

تنبيه !

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- يجب تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو عامل تركيب.
- يجب توصيل هذا الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي بواسطة كهربائي مرخص فقط.
- للحفاظ على كفاءة وسلامة جهازك، نوصيك دائماً باستخدام قطع الغيار الأصلية والاتصال بوكلاء الخدمة المعتمدين لدينا فقط عند الحاجة.
- أوضاع الضبط لهذا الجهاز مذكورة على الملصق أو لوحة البيانات.
- قم بإزالة كافة أدوات التغليف قبل استخدام الجهاز.
- بعد فتح الجهاز، تأكد من عدم تلف المنتج وأن سلك التوصيل بحالة ممتازة. خلافاً لذلك، اتصل بالموزع قبل تركيب الجهاز.
- يجب أن يكون الأثاث المجاور للجهاز وكافة المواد المستخدمة في عملية التركيب قادرة على تحمل درجة حرارة لا تقل عن 85 درجة مئوية أي أعلى من درجة الحرارة المحيطة للغرفة التي يتواجد بها الجهاز أثناء الاستخدام.
- احم جهازك من التأثيرات الجوية. لا تعرضه لتأثيرات مثل الشمس، والمطر والثلج وما إلى ذلك.
- ينتج عن استخدام أجهزة الطهي بالغاز حرارة ورطوبة ومنتجات الاحتراق في الغرفة التي تم تركيبها فيها. تأكد من أن المطبخ جيد التهوية خاصة عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- قد يتطلب الاستخدام الكثيف والمطول للجهاز تهوية إضافية، على سبيل المثال، زيادة مستوى التهوية الميكانيكية حيثما وجد الجهاز، وتهوية إضافية للتمكن من الإزالة الآمنة لمنتجات الاحتراق في الهواء الخارجي (الخارج)، وفي نفس الوقت أيضاً توفير تغيرات في هواء الغرفة مع تهوية إضافية.
- استشر متخصصاً قبل تركيب فتحة إضافية.

التشغيل

- تم تصميم هذا الجهاز ليتم تشغيله من قبل أشخاص بالغين.

- يمكن للأطفال إصابة أنفسهم عن طريق سحب الأواني أو المقالي الساخنة من الجهاز.
- هذا الجهاز ليس مخصصًا للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص الآخرين الذين تمنعهم قدراتهم البدنية، أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة حول أتباع التعليمات الخاصة بسلامة الأجهزة دون إشراف أو تعليمات من قبل شخص مسؤول لضمان استخدام الجهاز بأمان.
- ربما تصبح الأجزاء التي يمكن لمسها ساخنة عند استخدام الشواية. يجب إبقاء الأطفال الصغار بعيدًا عن الجهاز.
- قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. يجب إبقاء الأطفال الصغار بعيدًا عن الجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للطهي المنزلي فقط. إنه غير مصمم للأغراض التجارية أو الصناعية.
- قد يتطلب الاستخدام الكثيف والمطول للجهاز تهوية إضافية، على سبيل المثال فتح نافذة، أو زيادة مستوى التهوية الميكانيكية حيثما وجد الجهاز.
- استخدم الحوامل أو قفازات الأواني المقاومة للحرارة عند التعامل مع الأواني والمقالي الساخنة.
- لا تدع حوامل الأواني تقترب من الشعلات عند رفع أدوات الطهي.
- احرص على عدم السماح لحوامل الأواني أو القفازات أن تكون رطبة أو مبتلة، لأن هذا يتسبب في نقل الحرارة عبر المواد بشكل أسرع مع خطر الإصابة بحرق.
- فقط استخدم المواقف بعد وضع الأواني والمقالي عليها. لا تسخن أي أواني أو مقالي فارغة.
- لا تستخدم أبدًا أطباق ورقية من البلاستيك أو الألومنيوم داخل الجهاز.
- عند استخدام الأجهزة الكهربائية الأخرى، تأكد من عدم ملامسة كابل الطاقة مع أسطح الأجهزة المجاورة لجهاز الطهي.
- إذا لم تستخدم الجهاز لفترة طويلة، قم بفصله من القابس. قم بإيقاف تشغيل مفتاح التحكم الرئيسي. أيضًا عندما لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة، قم بإيقاف تشغيل صمام الغاز.
- في حالة وجود أطراف صناعية، كن حذرًا لأنه قد يتم توليد جهد عالي من خلال الشرارة التي تنتج عن طريق الاشتعال. عندما تكون هناك مشكلة غير طبيعية في الجسم، يرجى استشارة طبيبك.
- لا تقم بتعليق المناشف أو مناشف الصحون أو المناشف بصفة عامة على الجهاز.
- لا تستخدم مناشف الشاي أو أشياء مماثلة بدلاً من حامل الأواني. مثل هذه الأقمشة يمكن أن تشتعل من خلال موقد التسخين.
- عند استخدام أواني طهي زجاجية، تأكد من أنها مناسبة للجزء العلوي الخاص بالطهي. إذا كان السطح مصنوعًا من الزجاج، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب حدوث صق كهربائي.
- لتقليل إمكانية الإصابة بحروق، أو اشتعال أو أنسكاب المواد القابلة للاشتعال، قم بدوران مقابض أدوات الطهي باتجاه جانب أو مركز الجزء العلوي للجهاز بحيث لا تقترب من الشعلات المجاورة.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل أزرار التحكم في الموقد قبل إزالة أواني الطهي.
- راقب طهي الأطعمة بعناية ضمن درجة حرارة مرتفعة.

- قم دائمًا بتسخين المواد الدهنية ببطء، وراقبها أثناء عملية التسخين.
- يجب أن تكون الأطعمة التي سيتم قليها جافة بقدر الإمكان. يمكن أن يؤدي الثلج المتراكم على الأطعمة المجمدة أو الرطوبة على الأطعمة الطازجة إلى ظهور فقاعات للدهون الساخنة على جانبي المقلاة.
- لا تحاول أبدًا تحريك مقلاة بها دهون ساخنة، خاصةً المقلاة العميقة. انتظر حتى تصبح الدهون باردة تمامًا.
- في حالة إطفاء شعلات الموقد عن طريق الخطأ، قم بإيقاف تشغيل وحدة تحكم الموقد ولا تحاول إعادة إشعال الموقد لمدة دقيقة واحدة على الأقل.
- هذا الجهاز مخصص للطهي فقط. يجب عدم استخدامه لأغراض أخرى، على سبيل المثال تسخين الغرفة.
- احرص على عدم ملامسة الأطعمة السكرية أو عصائر الفاكهة لمناطق الطهي الساخنة. فقد تترك بقعًا على سطح الزجاج السيراميكي.

الصيانة

- قبل محاولة تنظيف الجهاز، يجب فصله عن مصدر التيار الكهربائي وتبريده.
- يجب عدم استخدام مضخة بخار أو أي معدات تنظيف أخرى عالية الضغط لتنظيف الجهاز.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بصورة مماثلة لتجنب أي مخاطر.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز، باستثناء ما يوصى به في هذا الدليل. يجب أن لا تتم أي أعمال صيانة إلا على يد فني مؤهل ومتخصص.

التركيب


نظرة عامة على المنتج


الأجزاء والخواص

الطراز	CG5D3626S CG7D3626G	CG3D2414S CG7D2414G
حامل المقلاة	حديد صلب	
حامل المقلاة	مفتاح	
الأبعاد (العرض X العمق X الارتفاع)	860 ملم × 520 ملم × 92 ملم	590 ملم × 520 ملم × 108.5 ملم
جهاز الإشعال	نوع الإشعال المستمر	
توصيل الغاز	سن G1/2	
سعة التيار الكهربائي	240-220 فولت تقريباً، 50 هرتز/ 60 هرتز، 2 واط	
سمة الموقد	ثلاثي الشعلة (1 قطعة) سريع (1 قطعة) شبه سريع (2 قطعة) مساعد (1 قطعة)	ثلاثي الشعلة (1 قطعة) شبه سريع (2 قطعة) مساعد (1 قطعة)
سعة التدفق	10.75 كيلوواط	7.85 كيلوواط

الملحقات

[CG3D2414S, CG7D2414G]

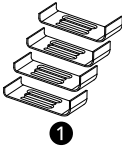



1



2



3



4



5

1 الدعامات (4 قطع)

2 الإسفنجية (1 قطعة)

3 البراغي (4 قطع)

4 محول مقلاة (1 قطعة)

5 حاقن الغاز النفطي المسال G20 عند ضغط 20 مللي بار

• 4 : CG3D2414S, CG7D2414G قطع

• 5 : CG5D3626S, CG7D3626G قطع

التعليمات الفنية


التعليمات الفنية

⚠ تحذير

- يجب عدم ثني أنبوب الغاز أو الموصل أو انسداده بواسطة أي أجهزة أخرى.
- تحقق من أبعاد الجهاز وكذلك أبعاد الفتحة المراد عملها في وحدة المطبخ.
- يجب أن تكون الألواح المتواجدة فوق سطح الجهاز، وبجوار الجهاز مباشرة، مصنوعة من مادة غير قابلة للاشتعال. يجب أن يكون كل من السطح المكون من عدة طبقات والفراء المستخدم لتأمين الجهاز مقاومًا للحرارة لمنع تلف الجهاز.
- قم بتشغيل صنبور الجهاز وإشعال كل المواقد. تحقق من وجود لهب أزرق واضح وليس أصفر.
- إذا ظهرت على المواقد أي خلل، فتتحقق مما يلي:
 - وضع غطاء الموقد بشكل صحيح
 - وضع موزع الموقد بشكل صحيح
 - يتم محاذاة الموقد عموديًا مع وصلة الحاقن
- يجب إجراء اختبار تشغيلي كامل واختبار التسرب من قبل الفني بعد التركيب.
- يجب أن يتم تركيب الخرطوم المرن بطريقة بحيث لا يلامس الجزء المتحرك من وحدة المبيت ولا يمر عبر أي مساحة معرضة أن تكون مكتظة.

- لا تقم بإجراء تعديل على هذا الجهاز.
- يجب تركيب هذا الجهاز بواسطة فني أو عامل تركيب مرخص.
- قبل التركيب، تأكد من أن أوضاع التوزيع الداخلية (طبيعة الغاز وضغط الغاز) وإعدادات الجهاز متوافقة.
- أوضاع الضبط لهذا الجهاز مذكورة على الملصق أو لوحة البيانات.
- هذا الجهاز غير متصل بجهاز المواد الناتجة عن الاحتراق. يجب تثبيته وتوصيله وفقًا للوائح التركيب الحالية. يجب إيلاء اهتمام خاص للمتطلبات ذات الصلة المتعلقة بالتهوية.
- لا يجوز تشغيل الجهاز لأكثر من 15 ثانية. إذا لم يضيء الموقد بعد 15 ثانية، توقف عن تشغيل الجهاز وافتح باب الحجرة و/أو انتظر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل المحاولة الإضافية لإشعال الموقد.
- قبل التركيب، قم بإيقاف تشغيل مصدر الغاز والكهرباء المتصل بالجهاز.
- يجب أن تكون كافة الأجهزة التي تحتوي على أي مكونات كهربائية مارةسة.
- تأكد من تركيب أنبوب الغاز والكابل الكهربائي بحيث لا يلامس أي جزء من الجهاز ربما يكون ساخنًا.

- يجب أن يتوافق حجم القطع مع دليل التركيب.



- يتم الحصول على الهواء اللازم للاحتراق من هواء الغرفة وتتطلق الغازات المنبعثة مباشرة في الغرفة. للتشغيل الآمن للمنتج، تُشترط تهوية الغرفة جيدًا. إذا لم تتوفر نافذة أو غرفة يمكن استخدامها لتهوية الغرفة، فعليك عمل تهوية إضافية. ومع ذلك، إذا كانت الغرفة بها باب يُفتح للخارج، فلا حاجة إلى فتحات تهوية.


حجم الغرفة	فتحة التهوية
أصغر من 5 م ³	100 سم ² على الأقل
بين 5 م ³ و 10 م ³	50 سم ² على الأقل
أكبر من 10 م ³	ليس مطلوبًا
في الطابق السفلي أو القبو	65 سم ² على الأقل

تركيب الجهاز

قبل البدء في التركيب، افصل الشعلة وأغطية الشعلة والشبكات الموجودة على الموقد عن الموقد. بعد اكتمال التركيب، ضع الأجزاء المنفصلة على الموقد.

دليل تركيب الموقد المعدني المدمج

1 ضع الموقد على سطح العمل.

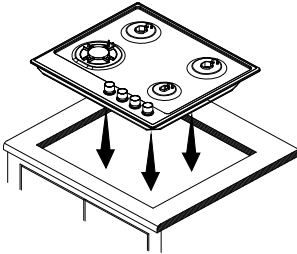


التركيب

الأبعاد والخلوصات


يجب تركيب هذا الجهاز داخل وحدة مطبخ بشرط السماح بالحد الأدنى للمسافات التالية؛

- يجب أن تكون حواف الموقد على مسافة 60 ملم على الأقل من الجدار الجانبي أو الخلفي.
- وجود مسافة 650 ملم بين أعلى نقطة على سطح الموقد بما في ذلك المواقد والجانبي السفلي لأي سطح أفقي فوقه مباشرة.
- يجب أن تكون ثمة مسافة خلوص تبلغ 60 ملم حول الجهاز.
- إذا كان سطح التركيب ضيقًا، فقم بتركيب اللوحة المقاومة للحرارة على اليمين واليسار والخلف.
- من الضروري أن يكون مدمج في أثاث المطبخ كما هو موضح أدناه. هناك حاجة إلى وجود مساحة عند تركيب الموقد بغطاء أعلاه.

[CG3D2414S, CG7D2414G]

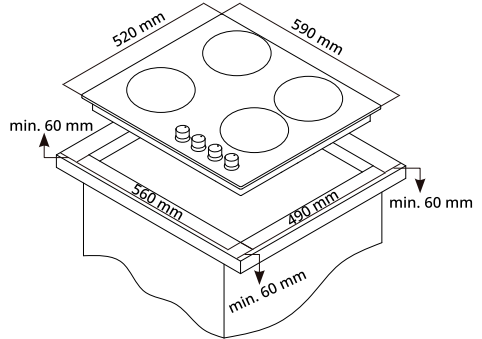


[CG5D3626S, CG7D3626G]

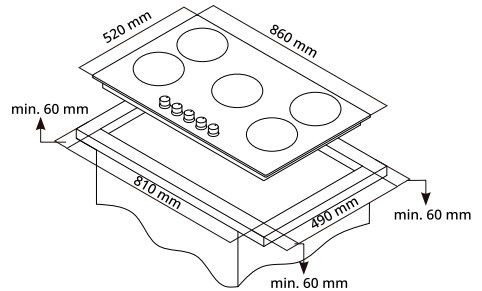


- يجب أن يكون لديك فتحة لا تقل عن 30 ملم بين الجزء السفلي من الجهاز وأي سطح تحته.
- يجب أن يكون للفرن تهوية قسرية لتركيب الموقد فوقه.
- تحقق من أبعاد الفرن في دليل التركيب.


2 ارسم المنطقة المحيطة بالموقد بقلم.

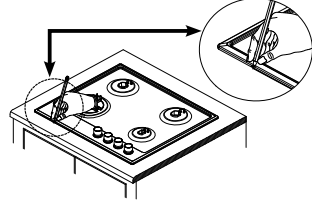


3 بعد إكمال الرسم، أزل الموقد من سطح العمل.

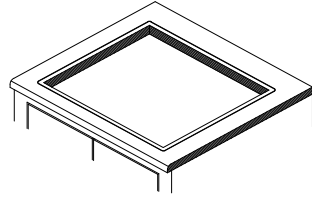



4 لمنع دخول المواد الغريبة والسوائل بين الموقد وسطح العمل، ألصق الإسفنجية المرفقة في العبوة في منتصف الخط الذي رسمته. في الزوايا، عليك طي المعجون وزيادة عدد خطوط المعجون إلى أن يتم ملء الفراغات الموجودة في الزوايا.

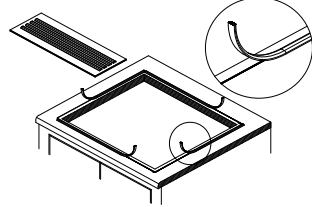


5 ضع القطعة الخاصة بالزاوية مرة أخرى على سطح العمل بحيث تستقر فوق المعجون.

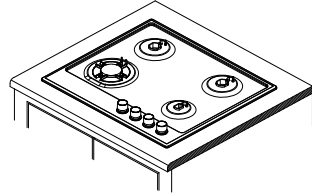

6 ثبت الموقد باستخدام المشابك والمسامير الموجودة في العبوة.

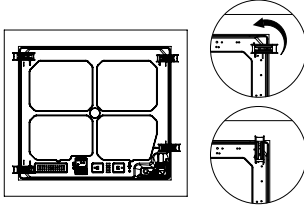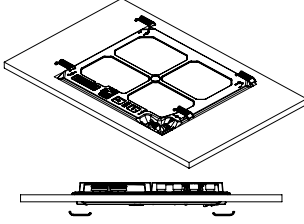


7 بعد تثبيت الموقد، اكشط المعجون المتبقي.

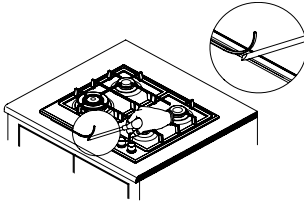

دليل تركيب الموقد الزجاجي المدمج

1 اقلب الموقد رأسًا على عقب وضعه على سطح مستو.

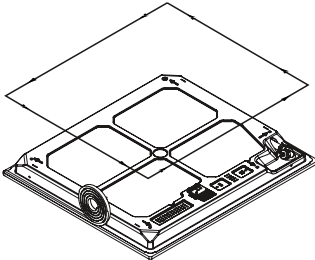

2 لمنع دخول المواد الغريبة والسوائل بين الموقد وسطح العمل، ألصق الإسفنجية الموجودة في العبوة على الأسطح الزجاجية الظاهرة للموقد.

توصيل الغاز

3 ضع الموقد على سطح العمل.

ملاحظة

- يجب تركيب هذا الجهاز وتوصيله وفقاً لأنظمة التركيب المعمول بها في البلد الذي سيتم فيه استخدام الجهاز.
- ينص القانون على أن كافة الأجهزة التي تعمل بالغاز يتم تركيبها بواسطة أشخاص مختصين وفقاً للإصدار الحالي من لوائح تركيب واستخدام سلامة الغاز.
- لمصلحتك ولسلامتك ضمان الامتثال للقانون.
- يمكن أن يؤدي عدم تركيب الموقد بشكل صحيح إلى إلغاء الضمان والمطالبات المتعلقة بالمسؤولية والملاحقة القضائية.
- يجب توصيل الجهاز وفقاً للوائح المعمول بها حالياً.
- قبل تركيب الجهاز، تحقق من أن الإعدادات الداخلية (نوع الغاز والضغط) متوافقة مع إعدادات الأجهزة. يمكن العثور على إعدادات الأجهزة المسموح بها على لوحة التقييم.
- يجب التوصيل بخطوط الغاز وتركيب غطاء الإحكام بشكل احترافي وفقاً للمعايير المعمول بها حالياً.
- قبل البدء في أي عمل يتعلق بتركيب الغاز، عليك إيقاف مصدر الغاز. خطر الانفجار.
- توخيًا للسلامة، يجب أن يكون طول الخرطوم المستخدم 40 سم على الأقل و125 سم على الأكثر.

توصيل الغاز بالجهاز


يتواجد مكان توصيل الغاز في الجزء الخلفي يمين الجهاز. استخدم فقط أنابيب التوصيل أو الخراطيم المرنة (الأنابيب) التي تتوافق مع اللوائح المعمول بها والتي تتم الموافقة عليها لهذا الغرض.

توصيل الغاز النفطي المسال



1 قم بتوصيل المشبك المعدني بالخرطوم القادم من أسطوانة الغاز النفطي المسال.

2 قم بتركيب أحد طرفي الخرطوم عن طريق دفعه بالكامل إلى داخل وصلة مدخل الخرطوم في الجزء الخلفي من الجهاز عن طريق تسخينه في ماء مغلي.

3 اربطه باستخدام مفك براغي عن طريق جذب المشبك إلى طرف الخرطوم.

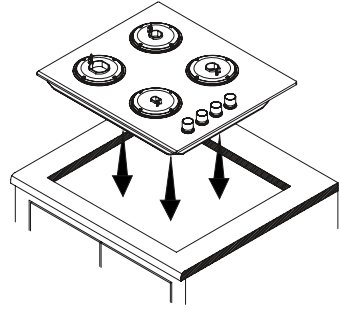


4 ثبت الموقد باستخدام المشابك والمسامير الموجودة في العبوة.

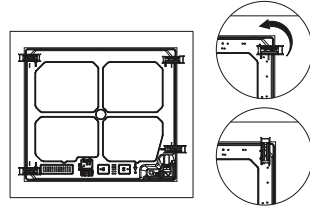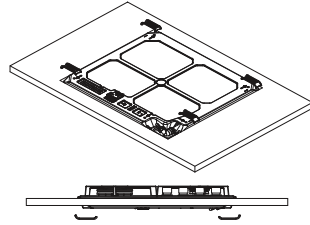


تنبيه

- لا تستخدم مانع تسرب السيليكون لإغلاق الجهاز أمام الفتحة. هذا سيجعل من الصعب إزالة الجهاز من الفتحة في المستقبل، خاصة إذا كان بحاجة إلى استخدامه.

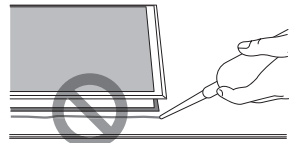

- تأكد من تثبيت الدعامات المستقرة لمنع إنقلاب الجهاز.

2 قم بتوصيل الغاز من الجزء الأيمن من الموقد، وقم بربط الخرطوم باستخدام المشبك.

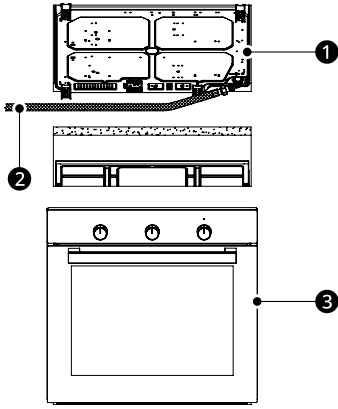

1 موقد

2 خرطوم

3 الفرن

خرطوم مرن


إذا كنت تستخدم خرطوم مرنة، فتأكد من ذلك:

- يجب ألا تكون الخرطوم عالقة أو ممزقة.
- يجب عدم التواء أو سحب الخرطوم بقوة.
- يجب ألا تتلامس الخرطوم مع حواف حادة أو حواف قطع.
- يجب عدم تمرير الخرطوم خلف موقد الغاز أو قريبة من مخرج هواء ساخن.
- يجب أن لا تتلامس الخرطوم مع الأجزاء التي يمكن أن تصل إلى درجة حرارة أعلى من 70 درجة مئوية، فوق درجة حرارة الغرفة. يجب أن تكون الخرطوم بحالة جيدة في ظل هذه الظروف.
- يجب أن يتم تركيب الخرطوم المرن (الأنبوب) بطريقة بحيث لا يلامس الجزء المتحرك من وحدة المبيت (الدرج) ولا يمر عبر أي مساحة معرضة أن تكون مكتظة.
- بعد التركيب، تحقق مما إذا كان هناك أي تسرب للغاز، باستخدام صابون أو رغوة المنظفات السائلة.
- تأكد من فحص الخرطوم بالكامل.

تحذير

- لا تستخدم الخرطوم البلاستيكية لتوصيل موقد الغاز لأنها قد تتسبب في حدوث تسرب للغاز. يوصى باستخدام الخرطوم المرنة المعدنية للتوصيل بالأجهزة المنزلية.

4 تحقق بحثاً عن وجود تسرب للغاز واكمل التوصيل.

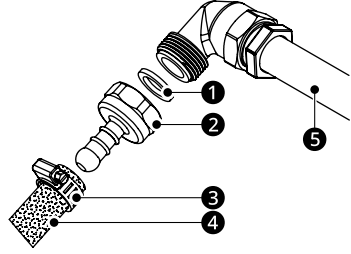

1 جوان باب الفرن

2 وصلة مدخل الخرطوم

3 المشبك المعدني


4 خرطوم توصيل الغاز النفطي المُسال

5 أنبوب الغاز الرئيسي

توصيل الغاز الطبيعي

1 أدر الصمولة لتوصيل الخرطوم بأنبوب الغاز الرئيسي.

2 تحقق بحثاً عن وجود تسرب للغاز واكمل التوصيل.

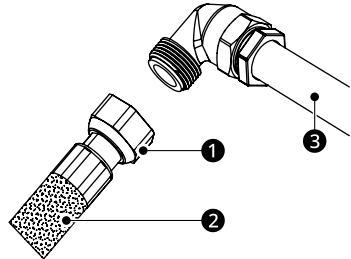

1 صمولة

2 خرطوم توصيل غاز طبيعي


3 أنبوب الغاز الرئيسي

إذا كان الفرن المدمج موضوعاً أسفل الموقد

1 يجب تثبيت أنبوب الغاز بطريقة لا تلامس الفرن الموجود أسفله، والحواف والزوايا الحادة، وألا يتم سحبه بطريقة تؤدي إلى التواءه وشده.

رقم الطراز	نوع وضغط الغاز	الطاقة الكهربائية	مدخلات الحرارة وحجم الفتحة تحمل علامة (ملم)				إجمالي الناتج الحراري
			موقد ثلاثي الشعلة	موقد سريع	موقد شبه سريع	موقد مساعد	
CG5D3626S CG7D3626G الفتحة: 1	غاز G20 عند ضغط 20 مللي بار	220-240 فولت ~ 50/60 هرتز	3.5 كيلوواط 1.40	2.9 كيلوواط 1.15	1.7 كيلوواط 0.97	0.95 كيلوواط 0.72	10.75 كيلوواط
	غاز G30 عند ضغط بين 28-30 مللي بار		3.5 كيلوواط (255 جم/ساعة) 0.96	2.9 كيلوواط (212 جم/ساعة) 0.85	1.7 كيلوواط (123 جم/ساعة) 0.65	0.95 كيلوواط (69 جم/ساعة) 0.50	10.75 كيلوواط (782 جم/ساعة)
CG3D2414S CG7D2414G الفتحة: 1	غاز G20 عند ضغط 20 مللي بار		3.5 كيلوواط 1.40		1.7 كيلوواط 0.97	0.95 كيلوواط 0.72	7.85 كيلوواط
	غاز G30 عند ضغط بين 28-30 مللي بار		3.5 كيلوواط (255 جم/ساعة) 0.96		1.7 كيلوواط (123 جم/ساعة) 0.65	0.95 كيلوواط (69 جم/ساعة) 0.50	7.85 كيلوواط (571 جم/ساعة)

[CG5D3626S, CG7D3626G]

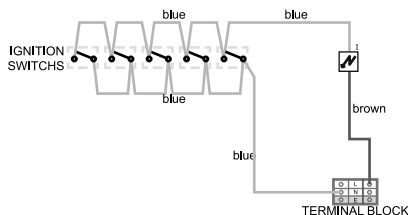


التوصيل الكهربائي

- يجب تأريض هذا الجهاز.
- تم تصميم هذا الجهاز ليتم توصيله بمصدر كهرباء 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز تيار متردد.
- تم تلوين الأسلاك الموجودة في سلك التيار الكهربائي وفقاً للكود التالي؛
 - الأخضر/الأصفر = أرضي
 - أزرق = غير مشحون بالطاقة
 - بني = مشحون بالطاقة
- مخطط الأسلاك

ملاحظة

- تأكد من توصيل الأسلاك الخضراء والصفراء بالطرف الذي يحمل علامة الحرف E أو الرمز الأرضي.

[CG3D2414S, CG7D2414G]

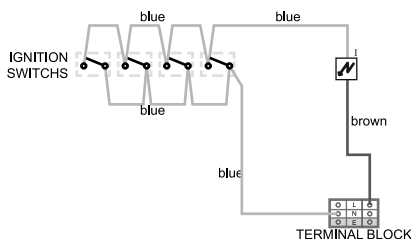


ضبط الغاز

تنبيه

- اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن العمليات والتعديلات التي يتعين القيام بها عند التحويل من غاز إلى آخر.

(4) كرر هذه العملية لكل واحد من صابيير الغاز.

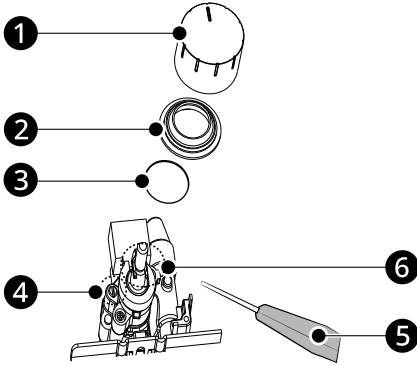

③ حلقة اللوح

④ مسمار الصمام الجانبي

⑥ صنبور

⚠ تنبيه



- لا تقم بفك عمود الصنبور: في حالة حدوث عطل، قم بتغيير الصنبور بالكامل.
- قبل وضع الموافد مرة أخرى على الموضع العلوي، تأكد من عدم انسداد الحاقن.
- يجب إجراء اختبار تشغيلي كامل واختبار وجود تسرب محتمل بعد تحويل الغاز (مثل الماء، والصابون أو كاشف الغاز).
- بعد اكتمال عملية التحويل، يجب على فني أو عامل تركيب مؤهل وضع علامة "V" على فتحة الغاز الصحيحة لتتوافق مع الإعداد الموجود في ملصق التصنيف. قم بإزالة علامة الإعداد السابق "V".

⚠ تنبيه

- يجب تنفيذ كافة الأعمال من قبل فني مؤهل.
- قبل البدء، قم بإيقاف تشغيل مصدر الغاز والكهرباء المتصل بالجهاز.

تغيير حاقن الموافد.

- (1) قم بإزالة حامل المقلاة، وغطاء الموقد وموزع اللهب.
- (2) قم بفك الحاقن ① باستخدام مفتاح ربط 7 ملم واستبدله بالحاقن المحدد لتوصيل الغاز الجديد.
- (3) إعادة تجميع كافة المكونات بعناية.
- (4) بعد استبدال الحاقن، قم بإحكام ربط الحاقن بقوة في موضعه.

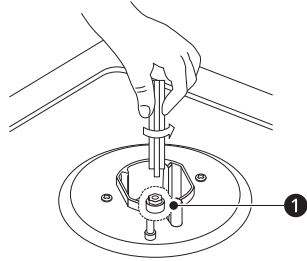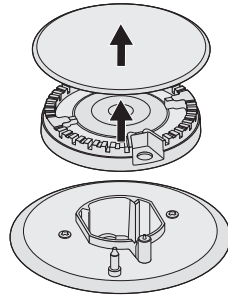


ضبط الحد الأدنى لمستوى اللهب

- (1) اخفض الصابيير إلى الحد الأدنى.
 - (2) قم بإزالة المقبض ①، وحلقة مانع تسرب الغاز ②. ضع مفكاً ذو نصل مسطح ⑤ في الجانب الأيسر من الصنبور. ضبط مسمار الصمام الجانبي.
 - (3) إذا تم ضبط مسمار الصمام الجانبي بشكل صحيح، فمن المفترض أن يكون طول اللهب نحو 4 ملم على الأقل.
- بالنسبة لغاز البوتان البروبيان، يجب ربط برغي الضبط بإحكام.
 - أعد تركيب مقبض التحكم.
 - تأكد من أن اللهب لا ينطفئ بالتحول السريع من أقصى تدفق إلى أدنى تدفق. إذا كان الأمر كذلك، فقم بإزالة مقبض التحكم، وقم بإجراء مزيد من الضبط على تدفق الغاز، واختباره مرة أخرى.

استخدام محول المقلاة

- يمكن استخدام محول المقلاة عند استخدام المقالي لمنع انقلابها.
- لا يتوفر محول المقلاة إلا للموقد الثلاثي الشعلات.
- قم بتركيب محول المقلاة في التجويف ① على الشبكة.

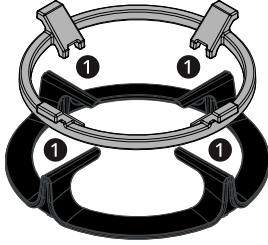

السلامة وتوفير الطاقة

يجب أن يتوافق قطر الجزء السفلي من المقلاة مع قطر الموقد.

CG5D3626S CG7D3626G		CG3D2414S CG7D2414G		المواقد
الحد الاقصى	دقيقة	الحد الاقصى	دقيقة	
320 ملم	260 ملم	260 ملم	240 ملم	ثلاثي الشعلة
260 ملم	220 ملم	240 ملم	220 ملم	سريع
220 ملم	180 مم	200 ملم	180 مم	شبه سريع
180 مم	120 ملم	180 مم	120 ملم	مساعد


⚠ تنبيه

- كن حذرًا! عند استخدام وعاء كبير الحجم، قد يكون السطح وقيما حول المنتج ذات درجة حرارة عالية. استخدم الوعاء الموضح أدناه.
- لا تستخدم أواني الطهي التي تتداخل مع حواف الموقد.

استخدام المواقد المسطحة

كيفية استخدام الجهاز

- يكون الحد الأدنى للإعداد في نهاية الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة لمقبض التحكم.
- يجب تحديد جميع أوضاع العملية بين الحد الأقصى والأدنى للموضع.
- يُشير الرمز ⑤ الموجود في لوحة التحكم، بجانب مقبض التحكم إلى أن الموقد قيد التشغيل.

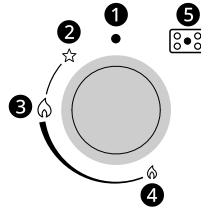

① دائرة سوداء: إيقاف الغاز

② النجمة: وضع اللهب المكشوف

③ لهب كبير: الحد الأقصى للإعدادات

④ لهب صغير: الحد الأدنى للإعدادات

إشعال أوتوماتيكي من خلال جهاز أمان فشل اللهب (التحكم في الغاز)
الجهاز مزود بجهاز أمان فشل اللهب على كل موقد، وهو مصمم لإيقاف تدفق الغاز إلى رأس الموقد في حالة انطفاء اللهب.

لإشعال الموقد:

- ادفع مقبض التحكم في الموقد الذي ترغب في إشعاله وتحويله إلى عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الحد الأقصى للموضع.
- إذا قمت بدوران مقبض التحكم إلى أسفل، فسيتم إشعال اللهب تلقائيًا للموقد.
- يجب أن تضغط على مقبض التحكم لمدة 15 ثانية بعد إشعال اللهب على الموقد. إذا لم يضيء الموقد بعد 15 ثانية، توقف عن تشغيل الجهاز وافتح باب الحجرة و/أو انتظر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل المحاولة الإضافية لإشعال الموقد.
- بعد هذا الفاصل الزمني الذي يبلغ 15 ثانية، لتنظيم اللهب، يجب أن تستمر في تحويل مقبض التحكم في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى يصبح اللهب على مستوى مناسب. يجب أن يكون موضع التشغيل في موضع بين الحد الأقصى والأدنى للموضع.
- لإيقاف تشغيل الموقد، ادر مقبض التحكم بالكامل في اتجاه عقارب الساعة إلى وضع إيقاف تدفق الغاز.
- في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن إشعال المواقد عن طريق استخدام أعواد الثقاب.

صحيح

- استخدم دائماً أواني الطهي المناسبة لكل موقد لتجنب إهدار الغاز وتغير ألوان أواني الطهي.



- ضع غطاء على أواني الطهي.




- فقط استخدم المقالي والأواني القلي السمكية وذات قاعدة مسطحة.



- ضع دائماً أواني الطهي مباشرة على الموقد، وليس على جانب واحد. ضع أدوات الطهي فوق القاعدة.



- تعامل مع أواني الطهي بعناية عندما تكون على الموقد.



غير صحيح

- لا تستخدم أواني طهي ذات قطر صغير على الموقد الكبيرة. يجب ألا يلامس اللهب جوانب أواني الطهي.



- تجنب الطهي بدون غطاء أو مع نصف غطاء مفتوح - لأن هذا يستهلك طاقة



- لا تستخدم مقلاة محدبة أو ذات قاع مقعر.



- لا تضع أواني الطهي على جانب واحد من الموقد، حيث يمكن أن تتقلب. لا تستخدم أواني الطهي ذات القطر الكبير على الموقد بالقرب من أضرار

التحكم، والتي عند وضعها في منتصف الموقد قد تلامس أضرار التحكم أو تكون قريبة جداً منها مما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في هذه المنطقة وقد تتسبب في حدوث تلف.



- لا تضع أواني الطهي مباشرة أعلى الموقد.



- لا تضع أي شيء، على سبيل المثال حاجز بين الموقد وبساط اللهب، بين الوعاء وحامل الوعاء لأن هذا قد يسبب ضرراً بالغاً للجهاز.



- لا تستخدم وزناً زائداً ولا تضغط عليه بأشياء ثقيلة.



تنبيه

- لا تستخدم أواني الشواء أو أواني القلي أو فحم الشواء الذي تم تسخينهم في نفس الوقت على عدة موقد لأن الحرارة المتراكمة قد تلحق ضرراً بالجهاز.

- لا تلمس اللوح العلوي والقاعدة أثناء الاستخدام ولفترة معينة بعد الاستخدام.

ملاحظة

- بمجرد أن يبدأ السائل في الغليان، اخفض اللهب للحفاظ على غليان السائل.

الصيانة

العناية والتنظيف

تنظيف الجهاز

⚠ تحذير

- كن حذرًا. يمكن أن يكون الماء ساخنًا.

ملاحظة

- قد يسبب استخدام المساحيق أو المنظفات الكاشطة خشوش.
- كن حذرًا. لا تستخدم القوة المفرطة عند تنظيف المنتج. هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث خشوش.
- كن حذرًا. لا تسمح للمياه بالدخول إلى الحلقة العلوية.
- نظف اللوح العلوي (المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ) مباشرة بعد الاستخدام. سيكون من الصعب التنظيف بشكل تام إذا كان شديد الاتساخ.

المواقف

- قم بإزالة أغطية الموقد وموزعات اللهب عن طريق سحبهم لأعلى وبعيدًا عن اللوح العلوي.
- أنقعهم في الماء الساخن مع قليل من المنظفات أو سائل التنظيف.
- بعد التنظيف وغسلهم، امسحهم وجففهم بعناية. تأكد من أن ثقوب اللهب نظيفة وجافة تمامًا.
- امسح الأجزاء الثابتة من غطاء الموقد بقطعة قماش رطبة وجافة لاحقًا.
- امسح جهاز الإشعال وجهاز مراقبة اللهب برقع بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء دافئ ثم جففها بقطعة قماش نظيفة.
- لا تحاول إزالة جهاز الإشعال من الموقد أو قواعد الشعلة.
- قبل وضع المواقف مرة أخرى على اللوح العلوي، تأكد من عدم انسداد الحاقن.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة أطول من المعتاد، فعليك تنظيفه جيدًا قبل إعادة تشغيله وفحصه من قبل فني معتمد للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.
- أعد تجميع المواقف الإضافية، وشبه السريعة، والسريعة والتي تمتلك ثلاث شعلات على النحو التالي:

1

- 1 ضع موزع اللهب ④ على غطاء الموقد ⑤ بحيث يعبر جهاز الإشعال وجهاز مراقبة اللهب من خلال الفتحات الخاصة بهما في موزع اللهب. يجب أن يثبت موزع اللهب في مكانه بشكل صحيح.

⚠ تنبيه

- يجب تنفيذ عمليات التنظيف فقط عندما يكون الجهاز باردًا تمامًا.
- يجب فصل الجهاز عن الأمداد الرئيسي للطاقة قبل بدء أي عملية تنظيف.
- نظف الجهاز بانتظام، ويفضل بعد كل استخدام.
- تلتحق كل من المنظفات الكاشطة أو الأشياء الحادة ضررًا بسطح الجهاز؛ ويجب تنظيفه بالماء والقليل من سائل التنظيف.
- لا تنظف مقابض التحكم وحامل المقلاة في غسالة الصحون.
- لا ترش المطهرات مباشرة على لوحة التحكم. قد تتسبب الرطوبة التي تدخل الدوائر الكهربائية في وقوع صدمات كهربائية أو تلف المنتج.


مقابض حامل المقلاة ومقابض التحكم

- إزالة حامل المقلاة
- نظف حامل المقلاة ومقابض التحكم بقطعة قماش مبللة، وقم بعملية التنظيف من خلال سائل التنظيف والماء الدافئ. بالنسبة للأوساخ الشديدة، انقعها مسبقًا.
- جفف كل شيء بقطعة قماش ناعمة نظيفة.
- بمرور الوقت، قد يصبح تدوير المقابض أمرًا صعبًا أو تتوقف عن الدوران بشكل مطلق، وفي هذه الحال يجب استبدال المقابض. يجب أن تتولى الاستبدال خدمة صيانة معتمدة.

اللوح العلوي

- امسح اللوح العلوي بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة ووضعه في الماء الدافئ المضاف إليه القليل من سائل التنظيف.
- جفف اللوح العلوي جيدًا بعد التنظيف.
- قم بإزالة الأطعمة أو السوائل المالحة من الموقد في أقرب وقت ممكن لتجنب خطر التآكل.
- قد يتغير لون أجزاء من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مرور الوقت. هذا طبيعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. في كل مرة يتم فيها استخدام الجهاز، يجب تنظيف هذه الأجزاء باستخدام منتج تنظيف مناسب للفولاذ المقاوم للصدأ.
- عند الانتهاء من الطهي، تأكد من تبريد اللوح والملحقات تمامًا. وإزالة الملحقات (حامل المقلاة، وأغطية الموقد). إذا كانت متسخة، نظفها بقطعة إسفنج دافئة ورطبة، باستخدام منظف التنظيف الخاص بالفولاذ المقاوم للصدأ فقط. ثم امسح بقطعة قماش ناعمة. بعد اكتمال عملية التنظيف، أعد تجميع الجهاز بترتيب عكسي.
- سارع إلى تنظيف المواد التي تحتوي على الخل والليمون والملح والكولا والأحماض المماثلة والقلويات المنسكبة على الجهاز.

2 ضع أغطية الموقد (1, 2, 3) على موزع اللهب 4 بحيث يمكن تثبيت مسامير التثبيت في التجويف الخاصة بها.

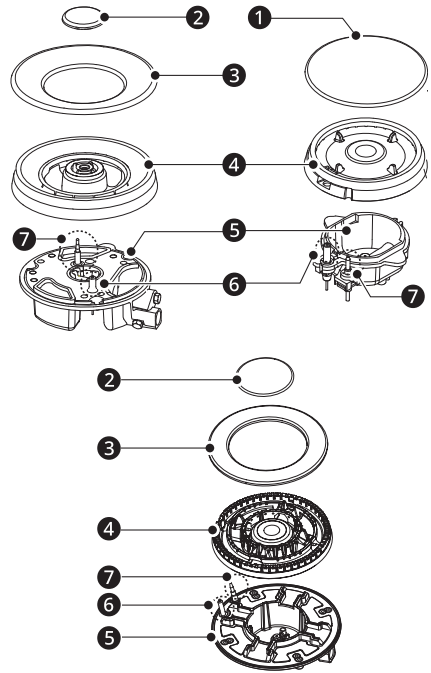

⚠ تنبيه

- استبدل الأجزاء بالترتيب الصحيح بعد التنظيف.
- لا تبذل الجزء العلوي مع الجزء السفلي.
- يجب تثبيت مسامير التثبيت تمامًا في الفتحات الخاصة بها.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

يجب أن لا تُجرى أي إصلاحات إلا على يد فني متخصص ومرخص. قد يؤدي إجراء أي إصلاحات بطريقة غير صحيحة إلى حدوث خطر مفاجئ. إلا أنه يمكن إيجاد حلّ لبعض المشكلات الصغيرة كما هو موضح في الجدول أدناه:

إذا استمرت المشكلة، فيرجى التواصل مع أحد مراكز معلومات عملاء LG Electronics.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد إشعال	لا يوجد شرارة تحقق من توصيلات الكهرباء.
	تم تجميع غطاء الموقد بشكل سيء. تجميع الغطاء بشكل صحيح.
	تم إغلاق مصدر الغاز. افتح مصدر الغاز بالكامل.
تم الإشعال بشكل سيء.	مصدر الغاز ليس مفتوح تمامًا. افتح مصدر الغاز بالكامل.
	تم تجميع غطاء الموقد بشكل سيء. تجميع الغطاء بشكل صحيح.
	قابس الإشعال عليه بعض المواد الغريبة. امسح تلك المواد الغريبة بقطعة قماش جافة.
	المواقد رطبة. تجفيف أغطية المواقد بعناية.
	انسداد الثقوب الموجودة في موزع اللهب. نظف موزع اللهب.
يوجد أصوات عند الإشعال.	تم تجميع غطاء الموقد بشكل سيء. تجميع غطاء الموقد بشكل صحيح.
ينطفئ اللهب عندما يكون قيد الاستخدام.	جهاز مراقبة اللهب عليه بعض المواد الغريبة. نظف جهاز مراقبة اللهب
	المنتج الذي يتم طهيه يغطي ومن ثَمَا يطفئ اللهب. اطفي مقبض الموقد. انتظر دقيقة ثم أعد إشعال الموقد.
	قد يؤدي وجود تيار قوي إلى إطفاء اللهب. يرجى إيقاف تشغيل الموقد والتحقق من منطقة الطهي مثل النوافذ المفتوحة. انتظر دقيقة ثم أعد إشعال الموقد.
لهب أصفر	انسداد الثقوب الموجودة في موزع اللهب. نظف موزع اللهب.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لهب أصفر	استخدام غاز مختلف. • تحقق من الغاز المستخدم.
لهب غير مستقر	تم تجميع غطاء الموقد بشكل سيء. • تجميع غطاء الموقد بشكل صحيح.
وجود رائحة غاز	تسرب الغاز • قم بإيقاف تشغيل المنتج وأغلق الصمام الأوسط. افتح النافذة للتهوية. اتصل بمركز الخدمة الخاص بنا باستخدام هاتف بالخارج.

خدمة العملاء

خدمة ما بعد البيع لدينا متوفرة لك إذا كان جهازك بحاجة إلى الإصلاح. سنجد دائمًا حلًا مناسبًا. يرجى الاتصال بالوكيل الذي اشتريت منه هذا الجهاز.

الجهد المقدر	220-240 فولت~
التردد المقدر	50/60 هرتز
الشركة المصنعة	LG Electronics Inc 170 سيونجسانينيشونجرو، سيونجسان-جو، تشانجون سي جيونجسانجنام-جو 51533 كوريا

بلد المنشأ : تركيا

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي : ٦ سنوات
- تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

