SIMPLE MANUAL

# High Power Multimedia Receiver


Récepteur multimédia haute puissance
Recetor multimédia de alta potência


MR7

COV32056503
2602_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



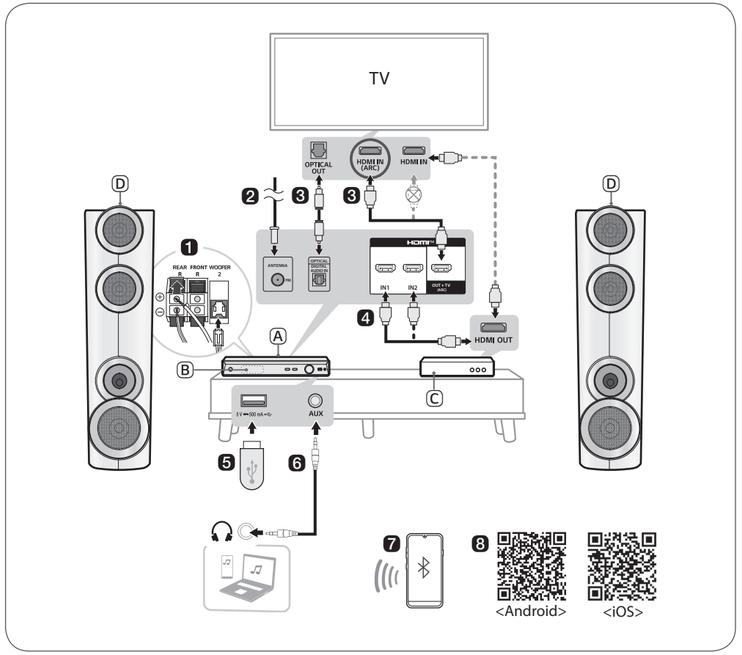

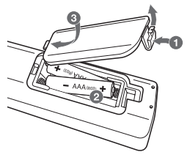Replacement of Battery
Changement de la pile
Substituição das pilhas

ENGLISH

## Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Receiver
Ⓑ Remote Control Receiver / Status Display
Ⓒ External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)
Ⓓ Front and Surround (Rear) speaker with built in subwoofer

**1 Connecting the receiver with speakers**
① Match each wire's coloured band and a woofer cord to the same coloured connection terminal on the rear of the receiver.
When connecting a woofer cord to the receiver, insert the connector until it clicks.
② Connect the black striped cable to the negative terminal and the other cable to the positive terminal.

**2** Connecting the supplied FM antenna

**3 Connecting the receiver to your TV via an optical cable or an HDMI cable**
① Press the **Power** button to turn on the receiver.
② Press the **Function** button repeatedly until "**OPT/HDMI ARC**" appears on the status display.
③ On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
④ When the TV is properly connected to the product, "**OPT**", "**ARC**" will appear on the status display.

**4** If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the receiver via an HDMI cable.

**5 Playing Music from the USB**
① Press the **Power** button to turn on the receiver.
② Plug the USB storage device into the USB terminal.
③ Press the **Function** button repeatedly until "**USB**" appears on the status display.
④ Press the **Play/Pause** button to enjoy the music.

**6 Connecting a Portable Device**
① Press the **Power** button to turn on the receiver.
② Connect the external device to the AUX terminal via a 3.5 mm stereo cable. Product will automatically recognised when connecting a stereo cable. "**AUX**" will appear on the status display.
③ Turn the external device on and start playing.

**7 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
① Press the **Power** button to turn on the receiver.
② Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function.
(Off > On)
③ Press the **Bluetooth pair** button on the remote control. After a moment, you will see "**BT READY**" on the status display.
④ Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG-MR7(XX)".
⑤ When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "**PAIRED**" → "**Connected Bluetooth device name**" → "**BT**".

**8 Connecting the LG XBOOM App**
① Find the **LG XBOOM** app on the Google Play or App Store and install it on your smartphone.
② Run the **LG XBOOM** app and use more features.

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

## FRANÇAIS Installation et utilisation du produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et le conserver pour référence ultérieure.
Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, visitez http://www.lg.com ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel d'utilisation. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.

Ⓐ Récepteur
Ⓑ Récepteur télécommande / Affichage du statut
Ⓒ Périphérique externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)
Ⓓ Enceinte avant et surround (arrière) avec caisson de basse intégré

**❶ Connexion du récepteur aux enceintes**

① Faites correspondre la bande de couleur de chaque fil et un cordon de woofer à la borne de connexion de même couleur à l'arrière du récepteur.
Lorsque vous branchez le caisson de basses au récepteur, insérez la fiche du câble jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
② Connectez le câble rayé noir à la borne négative et l'autre câble à la borne positive.

**❷** Connexion de l'antenne FM fournie

**❸ Connexion du récepteur à votre téléviseur via un câble optique ou un câble HDMI**

① Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt** pour allumer le récepteur.
② Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'affichage du statut.
③ Dans les paramètres du téléviseur, réglez la sortie d'enceinte sur [HDMI ARC], [Optique], ou sur [Enceinte externe].
④ Quand le téléviseur est correctement connecté au produit, « **OPT** », « **ARC** » apparaît sur l'affichage du statut.

**❹** En cas d'utilisation d'un périphérique externe (par exemple, lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), connectez-le au récepteur avec un câble HDMI.

**❺ Reproduire de la musique depuis une clé USB**

① Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt** pour allumer le récepteur.
② Branchez le périphérique de stockage USB au connecteur USB.
③ Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **USB** » apparaisse sur l'affichage du statut.
④ Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour profiter de votre musique.

**❻ Connexion d'un appareil portable**

① Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt** pour allumer le récepteur.
② Connectez l'appareil externe à la prise AUX à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm. Lorsque vous branchez cet appareil avec un câble stéréo, le produit le reconnaîtra automatiquement. « **AUX** » s'affichera sur l'affichage du statut.
③ Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

**❼ Connexion du produit à votre smartphone via Bluetooth**

① Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt** pour allumer le récepteur.
② Appuyez sur le bouton **Paramètres** de votre smartphone et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**.
(**Éteint** > **Allumé**)
③ Appuyez sur le bouton **Appairer Bluetooth** de la télécommande. Après un moment, vous verrez « **BT READY** » sur l'affichage du statut.
④ Recherchez le produit sur votre smartphone et appuyez dessus. Le produit s'affiche comme « LG-MR7(XX) ».
⑤ Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'affichage du statut passer de « **APPAIRÉ** » → « **Nom de l'appareil Bluetooth connecté** » → « **BT** ».

**❽ Connexion à l'application LG XBOOM**

① Recherchez l'application **LG XBOOM** dans Google Play ou l'App Store et installez-la sur votre smartphone.
② Lancez l'application **LG XBOOM** pour accéder à plus de fonctionnalités.

- Les caractéristiques réelles, la fonctionnalité et les autres spécifications du produit peuvent différer et sont sujettes à modification sans préavis.
- Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

## PORTUGUÊS Instalar e utilizar o produto

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para referência futura.
Para ver as instruções das funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com ou efetue a leitura do código QR e transfira o Manual do utilizador. Algum do conteúdo presente neste manual pode divergir do seu produto.

Ⓐ Recetor
Ⓑ Recetor do telecomando/Apresentação de estado
Ⓒ Dispositivo externo - (leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.)
Ⓓ Coluna frontal e surround (traseira) com subwoofer integrado

**❶ Ligar o recetor com colunas**

① Corresponda a banda colorida de cada fio e um cabo de woofer ao terminal de ligação da mesma cor na parte traseira do recetor.
Quando ligar um cabo de woofer ao recetor, introduza o conector até ouvir um clique.
② Ligue o cabo às riscas preto ao terminal negativo e o outro cabo ao terminal positivo.

**❷** Ligar a antena FM fornecida

**❸ Ligar o recetor à TV através de um cabo ótico ou um cabo HDMI**

① Prima o botão **Alimentação** para ligar o recetor.
② Prima repetidamente o botão **Função** até "**OPT/HDMI ARC**" aparecer na apresentação de estado.
③ Nas definições da TV, defina a coluna de saída para [HDMI ARC], [Ótica] ou [Coluna externa].
④ Quando a TV está ligada corretamente ao produto, "**OPT**", "**ARC**" irá aparecer na apresentação de estado.

**❹** Se estiver a utilizar um dispositivo externo (por exemplo, leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.), ligue-o ao recetor através de um cabo HDMI.

**❺ Reproduzir música a partir de USB**

① Prima o botão **Alimentação** para ligar o recetor.
② Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao terminal USB.
③ Prima repetidamente o botão **Função** até "**USB**" aparecer na apresentação de estado.
④ Prima o botão **Reproduzir/Pausar** para desfrutar da música.

**❻ Ligar um dispositivo portátil**

① Prima o botão **Alimentação** para ligar o recetor.
② Ligue o dispositivo externo ao terminal AUX através de um cabo estéreo de 3,5 mm. O produto será automaticamente reconhecido ao ligar um cabo estéreo. "**AUX**" irá aparecer na apresentação de estado.
③ Ligue o dispositivo externo e inicie a reprodução.

**❼ Ligar o produto ao smartphone através de Bluetooth**

① Prima o botão **Alimentação** para ligar o recetor.
② Toque no botão **Definições** no smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**.
(**Desativar** > **Ativar**)
③ Prima o botão de **emparelhamento Bluetooth** no telecomando. Após um momento, verá "**BT READY**" na apresentação de estado.
④ Procure e toque no produto no seu smartphone. O produto aparece como "LG-MR7(XX)".
⑤ Quando o produto está ligado ao seu smartphone através de **Bluetooth**, pode ver a apresentação de estado a mudar de "**PAIRED**" → "**Nome do dispositivo Bluetooth ligado**" → "**BT**".

**❽ Ligar à aplicação LG XBOOM**

① Encontre a aplicação **LG XBOOM** no Google Play ou na App Store e instale-a no seu smartphone.
② Execute a aplicação **LG XBOOM** e utilize mais funcionalidades.

- As características e funcionalidades reais e outras especificações do produto poderão diferir e estão sujeitas a alterações sem aviso.
- Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

## ENGLISH

**Specification**

Power requirements
- Refer to the main label.

Power consumption
- Refer to the main label.

Receiver Dimensions (W x H x D): Approx. 430.0 mm x 62.5 mm x 307.8 mm

Speaker Dimensions (W x H x D): Approx. 233.0 mm x 998.0 mm x 310.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 1,000 W RMS

## FRANÇAIS

**Spécifications**

Puissance nécessaire
- Reportez-vous à l'étiquette principale.

Consommation électrique
- Reportez-vous à l'étiquette principale.

Dimensions du récepteur (L x H x P) : Env. 430,0 mm x 62,5 mm x 307,8 mm

Dimensions de l'enceinte (L x H x P) : Env. 233,0 mm x 998,0 mm x 310,0 mm

Bus d'alimentation (USB) : 5 V ⎓ 500 mA

Amplificateur (Puissance totale de sortie RMS) : 1 000 W RMS

## PORTUGUÊS

**Especificação**

Requisitos de alimentação
- Consulte a etiqueta principal.

Consumo energético
- Consulte a etiqueta principal.

Dimensões do recetor (L x A x P): Aprox. 430,0 mm x 62,5 mm x 307,8 mm

Dimensões da coluna (L x A x P): Aprox. 233,0 mm x 998,0 mm x 310,0 mm

Fonte de alimentação do bus (USB): 5 V ⎓ 500 mA

Amplificador (Potência total de saída RMS): 1000 W RMS

HDMI™