



Scan de QR code
om de handleiding te zien.



HANDLEIDING

AIRCONDITIONER



Om het product veilig en handig te gebruiken, moet u de gebruikershandleiding lezen voordat u het product gebruikt.

NEDERLANDS

TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD



MFL72096403
Rev.03_072225

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.....	3
WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES	4
LET OP INSTRUCTIES	9

GEBRUIK

Voor het gebruik	12
Productoverzicht	13
Vorbereiding voor de operatie.....	14
Overzicht draadloze afstandsbediening	15
Draadloze afstandsbediening gebruiken	19
Extra functies en instellingen	33
De aan/uit-knop gebruiken.....	42

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie.....	44
Diagnose met LG ThinQ	45

ONDERHOUD

Reinigingsfunctie	47
Reiniging	50

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service	60
--------------------------------------	----

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Mededeling over veiligheid



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken.

Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

Opmerkingen bij brandbaar koelmiddel

Op units worden de volgende symbolen gebruikt.



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron, treedt er brandgevaar op.



Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig moet worden gelezen.



Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit apparaat moet omgaan aan de hand van de installatiehandleiding.



Dit symbool geeft aan dat informatie in de handleiding of installatiehandleiding beschikbaar is.

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde lichamelijke, motorische of mentale vaardigheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale

vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

- Installatie of reparaties door onbevoegden kunnen gevaar opleveren voor u en anderen.
- De informatie in de handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur die bekend is met de veiligheidsprocedures en uitgerust is met de juiste gereedschappen en testinstrumenten.
- Het niet lezen en opvolgen van alle instructies in deze handleiding kan leiden tot storingen in de apparatuur, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden.
- Het koudemiddel en het blaasgas in de isolatie van het apparaat moeten op een speciale manier worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor een servicemedewerker of andere bevoegde persoon.
- Wanneer het netsnoer moet worden vervangen, moeten de vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- In overeenstemming met de bedradingsvoorschriften moet in de vaste bedrading een mogelijkheid aanwezig zijn om het apparaat uit te schakelen.
- Dit apparaat moet goed worden geaard om het risico op elektrische schokken tot een minimum te beperken.
- Knip of verwijder de aardingspen niet van de stekker.
- De aardingsdraad vastmaken aan de schroef van het deksel van het wandcontactdoos is geen goede manier om het apparaat te aarden, tenzij de schroef van het deksel van metaal is, niet geïsoleerd, en de wandcontactdoos geaard is via de bedrading van het huis.

- Als u twijfelt of de airconditioner goed is geaard, laat het stopcontact en het circuit dan controleren door een gekwalificeerd elektricien.

Installatie

- Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u de airconditioner installeert of verplaatst.
- Installeer de airconditioner niet op een onstabiele ondergrond of op een plaats waar hij kan vallen.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar ontvlambare vloeistoffen of gasen zoals benzine, propaan, verfverdunner, enz. zijn opgeslagen.
- Installeer het paneel en het deksel van de schakelkast op een veilige manier.
- Installeer een speciaal stopcontact en een stroomonderbreker voordat u de airconditioner gebruikt.
- Gebruik een standaard stroomonderbreker en zekering die overeenkomen met de stroomsterkte van de airconditioner.
- Zorg ervoor dat de leiding en het netsnoer die de binnen- en buitenunits verbinden niet te strak worden aangetrokken bij het installeren van de airconditioner.
- De binnen/buitenaansluitingen van de bedrading moeten goed vastzitten en de kabel moet op de juiste manier worden geleid, zodat er geen kracht aan de kabel van de aansluitklemmen kan trekken. Onjuiste of losse verbindingen kunnen hitte opwekken of brand veroorzaken.
- Sluit de aardedraad niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaardedraad.
- Gebruik onbrandbaar gas (stikstof) om te controleren op lekken en om lucht te zuiveren; het gebruik van perslucht of brandbaar gas kan brand of een explosie veroorzaken.

Operatie

- Wijzig of verleng de voedingskabel niet. Krassen of afbladderende isolatie op de stroomkabels kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken en moeten worden vervangen.
- Controleer of het netsnoer niet vuil, los of gebroken is.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Plaats geen verwarming of andere verwarmende toestellen naast de voedingskabel.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel tijdens de werking niet kan worden uitgetrokken of beschadigd.
- Raak de airconditioner nooit aan, bedien hem niet en voer geen reparaties uit met natte handen.
- Steek geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airconditioner in werking is.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de buitenunit klimmen of er tegenaan stoten.
- Gebruik alleen de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen. Probeer nooit wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne onderdelen niet aan terwijl het apparaat in werking is of onmiddellijk na de werking.
- Laat geen ontvlambare stoffen zoals benzine, benzeen of verdunner in de buurt van de airconditioner achter.
- Gebruik de airconditioner niet gedurende langere tijd in een kleine ruimte zonder goede ventilatie.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de airconditioner en een verwarmingstoestel zoals een kachel gelijktijdig worden gebruikt.
- Blokkeer de inlaat of de uitlaat van de luchtstroom niet.
- Sluit de stroomtoevoer af als er lawaai, geur of rook uit de airconditioner komt.
- Neem contact op met een erkend servicecentrum als de airconditioner onder water staat.
- In geval van een gaslek (zoals Freon, propaangas, LP-gas, enz.) moet u voldoende ventileren voordat u de airconditioner weer gebruikt.

- Onderbreek de stroomtoevoer onmiddellijk bij een stroomstoring of onweer.

Afstandsbediening

- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik voor de afstandsbediening nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- De batterijen niet opladen of demonteren.
- Stop het gebruik van de afstandsbediening als er vloeistof uit de batterij lekt. Als uw kleding of huid is blootgesteld aan de lekkende batterijvloeistof, was deze dan af met schoon water.
- Als de lekkende batterijvloeistof is ingeslikt, moet u de binnenkant van de mond grondig spoelen en een arts raadplegen.
- Gooi de batterijen weg op een plaats waar geen brandgevaar bestaat.

Onderhoud

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.
- Maak het apparaat niet schoon door water rechtstreeks op het product te spuiten.

Koudemiddel

Algemeen

- Gebruik alleen het op het etiket van de airconditioner vermelde koelmiddel.
- Gebruik geen niet-gecertificeerde koelmiddelen.
- Voer geen andere lucht of gas in het systeem in dan het gespecificeerde koelmiddel.
- Raak het lekkende koelmiddel niet aan tijdens de installatie of reparatie.

- Controleer op koelmiddellekken na installatie of reparatie van de airconditioner.
- Het apparaat moet zo worden bewaard dat mechanische schade wordt voorkomen.

Alleen R32



- Iedere persoon die betrokken is bij het werken aan of het onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende beoordelingsinstantie, die de bevoegdheid verleent om koudemiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met door de industrie erkende richtlijnen.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals wordt aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de specificatie voor het gebruik.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.
- Het apparaat moet worden bewaard in een ruimte zonder continu werkend open vuur (zoals een werkend apparaat op gas) of ontstekingsbronnen (zoals een werkende elektrische verwarming).

LET OP INSTRUCTIES

LET OP

- Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit

product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Installatie

- Vervoer de airconditioner met twee of meer personen of gebruik een vorkheftruck.
- Installeer de buitenunit zodanig dat deze beschermd is tegen direct zonlicht. Plaats de binnenunit niet op een plaats waar deze via de ramen direct aan zonlicht wordt blootgesteld.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar hij direct aan zeewind (zoutnevel) wordt blootgesteld.
- Installeer de afvoerslang correct voor een vlotte afvoer van condenswater.
- Installeer de airconditioner op een plaats waar het geluid van de buitenunit of de uitlaatgassen geen overlast bezorgen aan de burens. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot conflicten met de burens.
- Gooi verpakkingsmateriaal zoals schroeven, spijkers, plastic zakken of batterijen na de installatie of reparatie veilig weg in de juiste verpakking.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.

Operatie

- Zorg ervoor dat het filter geïnstalleerd is voordat u de airconditioner gebruikt.
- Drink het uit de airconditioner afgevoerde water niet.
- Plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
- Laat de airconditioner niet lang draaien bij een hoge luchtvochtigheid of wanneer een deur of raam openstaat.
- Stel mensen, dieren of planten niet gedurende langere tijd bloot aan de koude of hete wind van de airconditioner.
- Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, enz. De airconditioner is

ontworpen voor consumentendoeleinden en is geen precisiekoelsysteem. Er bestaat gevaar voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Onderhoud

- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airconditioner op hoogte reinigt, onderhoudt of repareert.
- Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen en spuit geen water bij het schoonmaken van de airconditioner. Gebruik een zachte doek.
- Raak nooit de metalen onderdelen van de airconditioner aan bij het verwijderen van het luchtfilter.
- Voor het reinigen van de binnenzijde neemt u contact op met een bevoegd servicecentrum of met uw dealer. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kan corrosie of schade aan het product veroorzaken.

GEBRUIK

Voor het gebruik

Aanwijzingen voor het gebruik


- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om de binnenlucht te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om de binnenlucht snel en in korte tijd af te koelen of op te warmen.
- Schakel het apparaat uit en open regelmatig ramen voor ventilatie. De kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als het apparaat langdurig wordt gebruikt.
- Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Stof en onzuiverheden in het luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of de prestaties van het apparaat verminderen.

Suggestie voor energiebesparing

- Koel de ruimte niet te veel. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en meer elektriciteit verbruiken.
- Blokkeer zonlicht met jaloezieën of gordijnen terwijl u het apparaat gebruikt.
- Houd deuren of ramen goed gesloten terwijl u het apparaat gebruikt.

Productoverzicht

Wandmodel

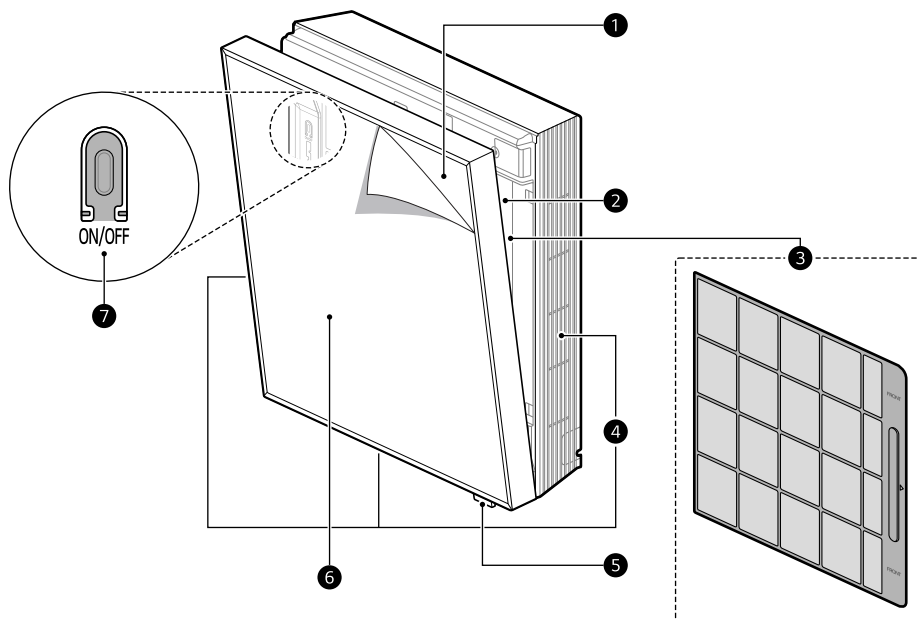

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Voorpaneel | 5 Statusindicator en ontvanger afstandsbediening (LED) |
| 2 Luchtinlaatopening | 6 Afbeelding |
| 3 Luchtfilter | 7 Aan/uit-knop |
| 4 Luchttuitlaatopeningen | |

OPMERKING


- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Vorbereiding voor de operatie


De batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen

Plaats AAA (1,5 V) batterijen in de draadloze afstandsbediening.


- 1** Verwijder het batterijklepje.

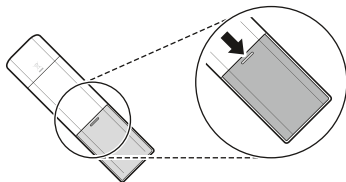

- 2** Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen correct zijn geplaatst.

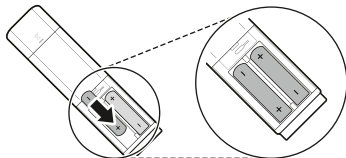

- 3** Bevestig de afdekking opnieuw door ze terug op haar juiste plaats te schuiven.

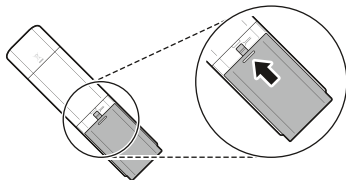


OPMERKING


- Wanneer het display van de draadloze afstandsbediening begint te vervagen, vervang dan de AAA (1,5 V) batterijen.
 - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
 - Gebruik geen andere batterijen dan alkaline.
-

Overzicht draadloze afstandsbediening

Draadloze afstandsbediening

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening maakt de bediening van het apparaat gemakkelijker.

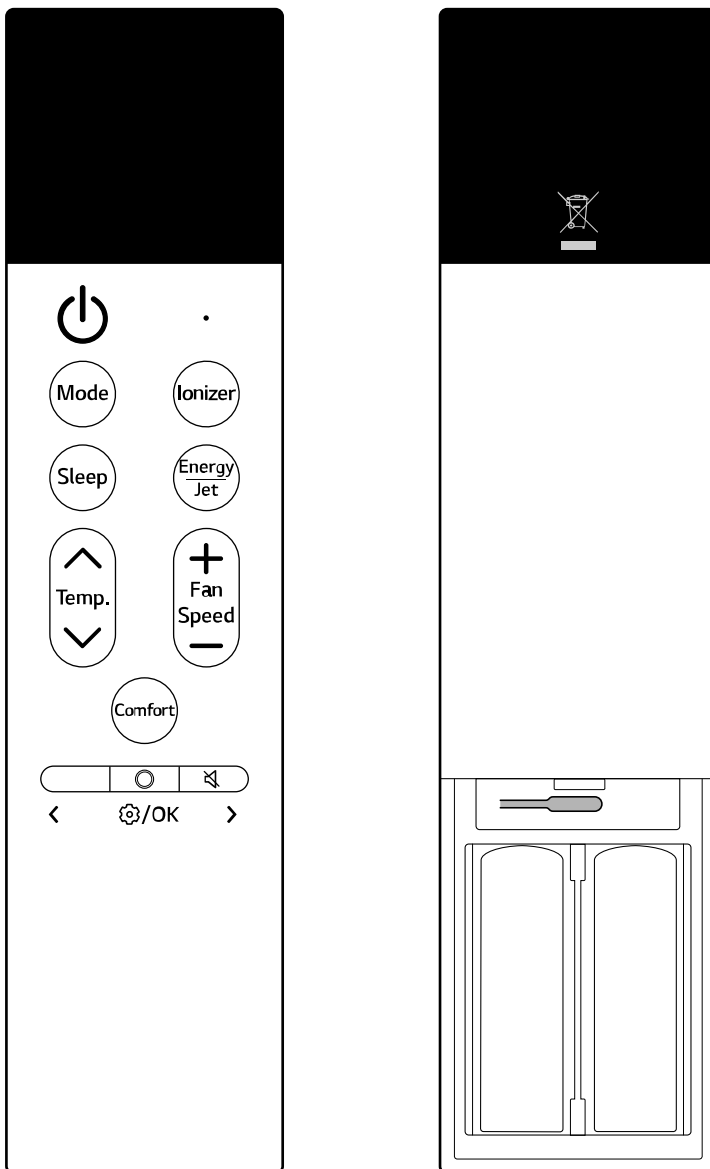

Afbeelding	Omschrijving
	Aan/uit Schakelt het apparaat in of uit.
	Verbinding maken met LG ThinQ Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de status voor te bereiden voor het verbinden van het apparaat en wi-fi.
	Mode Selecteert de gewenste werkingsmodus. Met elke druk op de knop verandert u van modus, in deze volgorde: Koelen → Automatisch → Ontvochtigen → Verwarmen → Alleen ventilatie.
	Sleep Schakelt het apparaat automatisch uit op een gewenst tijdstip. Gebruik het voor het slapen gaan.
	Ionizer De ionendeeltjes van de ionisator verminderen de oppervlaktebacteriën en andere schadelijke stoffen.
	Energy/Jet Hiermee selecteert u de gewenste functie. - In de modus Koelen verandert de modus in onderstaande volgorde telkens wanneer u op de knop Energy/Jet drukt: Energiebesparing → Smart Care → Koelen extra snel → Koelen. - In de verwarmingsmodus verandert de modus in onderstaande volgorde telkens wanneer u op de knop Energy/Jet drukt: Smart care → Verwarmen extra snel → Verwarmen.
	Temp. ^, v Regelt de gewenste kamertemperatuur.
	Fan Speed +, - Past de ventilatorsnelheid aan. De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld in de volgorde 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ Auto
	Comfort Stel het apparaat zo af dat er geen lucht uit de luchtuitleet aan de onderkant van het apparaat komt, zodat het niet rechtstreeks door lucht wordt geraakt.

Afbeelding	Omschrijving
	<> Beweeg naar links en rechts om de instelling te gebruiken.
	Geluiden in- of uitschakelen Hiermee schakelt u het meldingsgeluid in of uit dat u meldt wanneer u functies van het apparaat instelt of wijzigt.
	Functie Stelt Automatisch drogen, Reiniging wisselaar, Geluidsarmtimer, Inschakeltimer, Uitschakeltimer, Alle timers annuleren, Smart Diagnosis en LED-lampjes in.
	❶ Resetten Reset de instelling van de draadloze afstandsbediening. Open het klepje van de batterij van de afstandsbediening en druk op de resettoets om de afstandsbediening opnieuw in te stellen.

Functies instellen

Afbeelding	Omschrijving
Auto Clean+	Vocht dat achterblijft in de warmtewisselaar kan worden verminderd door het apparaat gedurende een bepaalde tijd in blaastoestand te laten werken.
Freeze Cleaning	Verontreinigingen zoals stof worden gereduceerd door het proces van bevriezen en ontdooien van de warmtewisselaar in het apparaat te herhalen.
Sleep Timer	Stelt de slaapmodus in om u te helpen beter te slapen. De slaapstand begint vanaf 30 minuten en kan in stappen van een uur worden ingesteld tot maximaal 12 uur.
On Timer	Stel het apparaat zo in dat het op een gewenst tijdstip automatisch wordt ingeschakeld. Voor de Inschakeltimer kunt u de gewenste tijd instellen in stappen van 1 uur, van 1 uur tot 24 uur.
Off Timer	Stel het apparaat zo in dat het op een gewenst tijdstip automatisch wordt uitgeschakeld. Voor de Uitschakeltimer kunt u de gewenste tijd instellen in stappen van 1 uur, van 1 uur tot 24 uur.
Cancel all Timer	Annuleert de timerinstellingen.
Smart Diagnosis	Controleer eenvoudig de onderhoudsinformatie van een apparaat.
LED Light	Schakelt het LED-lampje rechtsonder op het apparaat in en uit.

OPMERKING


- Wanneer u de afstandsbediening uit- en weer inschakelt, verschijnen de laatst gebruikte instellingen op het display van de afstandsbediening.
 - Het display van de afstandsbediening kan verschillen van de afbeelding in de handleiding, afhankelijk van het model.
-

Draadloze afstandsbediening gebruiken


Modus Koelen

Wanneer de koelmodus actief is, komt er koude lucht uit de luchtuitlaat.


- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de **Koelen**-modus te selecteren. Het pictogram van de **Koelen**-modus verschijnt en het koelen begint.

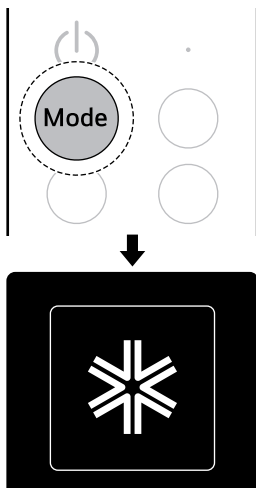


- U kunt de werkingsmodus controleren op het display van de binneneenheid.

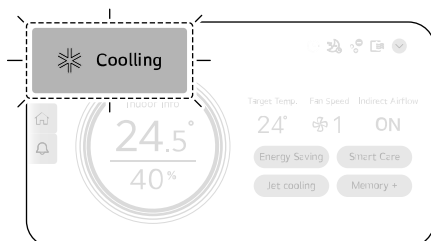

- 3 Druk op de knop **▲** of **▼** om de doeltemperatuur in te stellen.


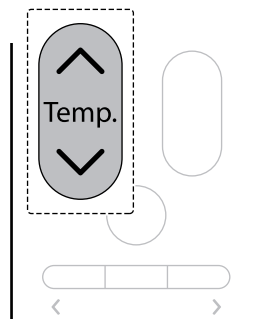


- U kunt de doeltemperatuur controleren op het display van de binneneenheid.

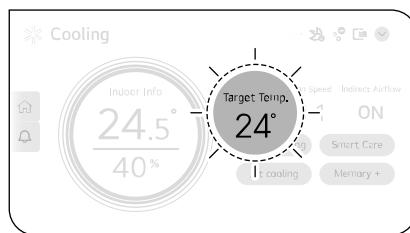


- 4 Druk op de knop **+** of **-** om de gewenste tijd in te stellen.
- De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld op 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** niveaus.

- Indien ingesteld op **Auto**, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.

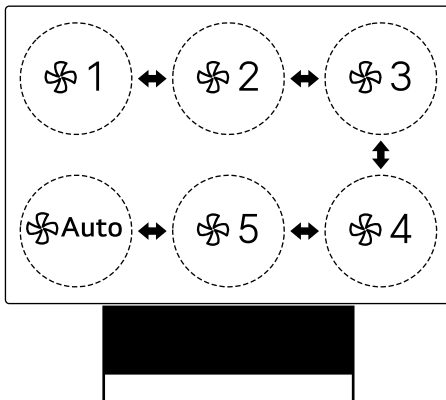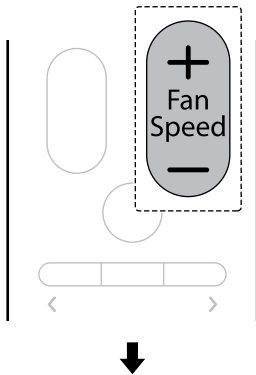

- U kunt de ventilatorsnelheid controleren op het display van de binnenunit.

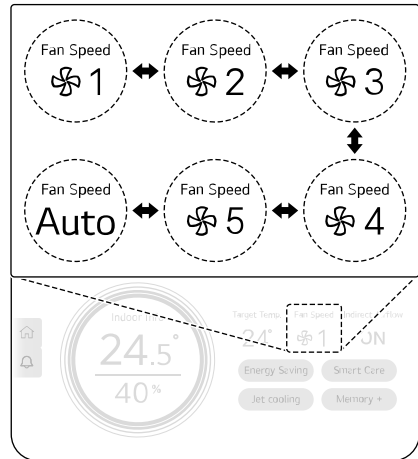

Extra koelfuncties gebruiken


U kunt Energiebesparing, Smart Care, Jet Koeling en Comfortlucht instellen.

Energiebesparing


De doeltemperatuur wordt automatisch aangepast om stroom te besparen.

- 1 Zet het apparaat aan.

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** en selecteer de modus **Koelen**.

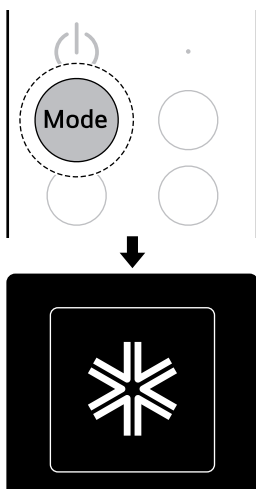

Energiebesparing → **Smart Care** →
Koelen extra snel → **Koelen**.

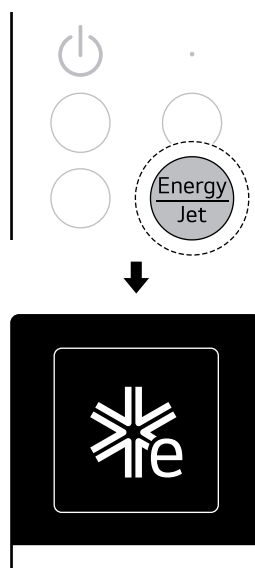

- 3 Druk wanneer het koelen begint herhaaldelijk op de knop **Energy/Jet** op de afstandsbediening om de **Energiebesparingsmodus** te selecteren. Het pictogram van de **Energiebesparingsmodus** verschijnt op het display van de afstandsbediening en het koelen in de **Energiebesparingsmodus** begint.
- Telkens wanneer u op de knop **Energy/Jet** drukt, verandert de modus in de volgorde

OPMERKING


- De temperatuur wordt automatisch ingesteld op 22°C als de doeltemperatuur lager is dan 22°C. De temperatuur blijft constant als deze boven 22°C is.
- Nadat er een bepaalde tijd is verstreken sinds de start van de energiebesparingsfunctie, wordt de temperatuur of ventilatorsnelheid automatisch ingesteld op basis van de omgeving, waardoor de temperatuur of ventilatorsnelheid die op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven, kan afwijken van de werkelijke temperatuur of ventilatorsnelheid.

Smart Care

Het apparaat werkt het meest efficiënt door de omgeving en de kenmerken van de gebruiker te analyseren. Nadat de doeltemperatuur is bereikt, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast, zodat u comfortabel kunt leven.

- 1 Zet het apparaat aan.


- 2** Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** en selecteer de modus **Koelen**.

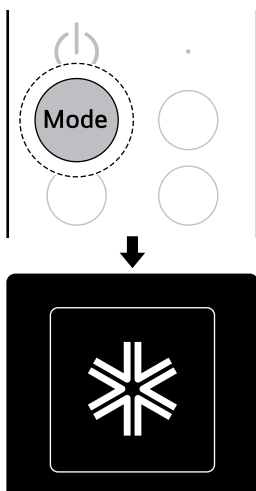

- 3** Druk wanneer het koelen begint herhaaldelijk op de knop **Energy/Jet** om de **Smart Care**-modus te selecteren. Het pictogram van de **Smart Care**-modus verschijnt en het koelen in de **Smart Care**-modus begint.

- Telkens wanneer u op de knop **Energy/Jet** drukt, verandert de modus in de volgorde

Energiebesparing → **Smart Care** →
Koelen extra snel → **Koelen**.

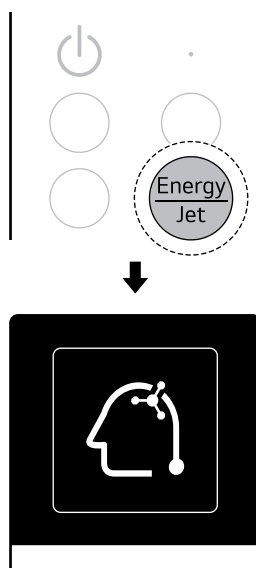

OPMERKING


- Als het apparaat wordt verplaatst of de gebruiker verandert, moet u de eerder ingevoerde informatie opnieuw instellen. → Zie **De aan/uit-knop gebruiken (De ingevoerde informatie opnieuw instellen)**.

Koelen extra snel

Hij blaast koudere lucht uit dan een gewone airconditioner en koelt je snel af.


- 1** Zet het apparaat aan.

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** en selecteer de modus **Koelen**.

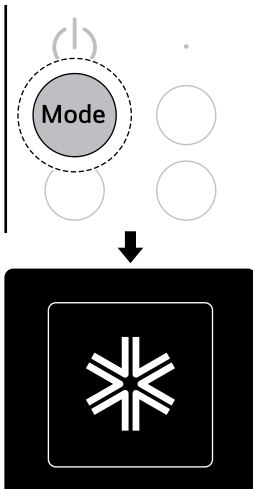

- 3 Druk wanneer het koelen begint herhaaldelijk op de knop **Energy/Jet** om de **Jet Koeling**-modus te selecteren. Het pictogram van de **Jet Koeling**-modus verschijnt en het koelen in de **Jet Koeling**-modus begint.
- Telkens wanneer u op de knop **Energy/Jet** drukt, verandert de modus in de volgorde

Energiebesparing → Smart Care →
Koelen extra snel → Koelen.

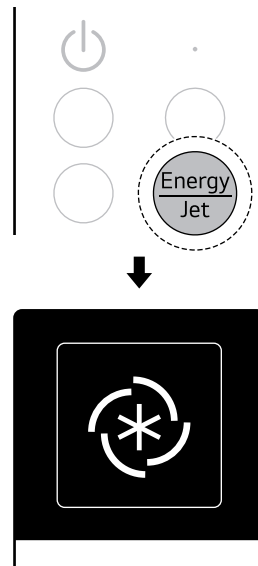

OPMERKING


- Wanneer het koelen in de modus Koelen extra snel begint, schakelt de ventilatorsnelheid over naar de hoge ventilatorsnelheid en wordt de doeltemperatuur automatisch ingesteld.

Comfortlucht

U kunt het zo instellen dat er geen lucht uit de luchtuitleet aan de onderkant van het apparaat komt, zodat het niet direct door lucht wordt geraakt.


- 1 Zet het apparaat aan.

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** en selecteer de modus **Koelen**.

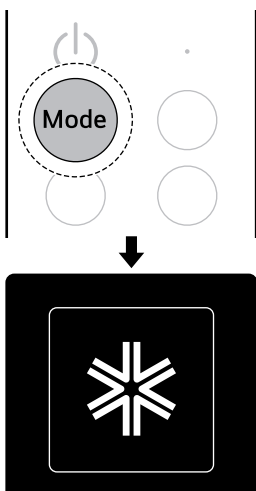

- 3 Druk op de knop **Comfort** wanneer het koelen begint. **Indirect On** verschijnt en er komt geen lucht uit de luchtuitlaat onderaan.


- Telkens als u op de toets **Comfort** drukt, verandert de indirecte luchtstroom in de volgorde **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

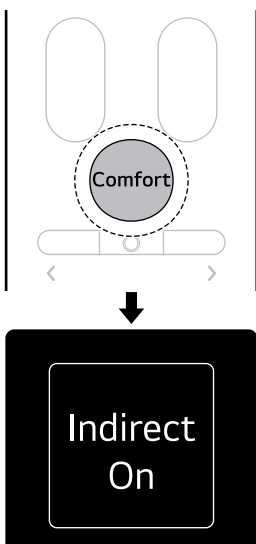


Automatische modus

Het apparaat zal automatisch de werkingsmodus instellen op **Koelen** of **Verwarmen**, afhankelijk van de kamertemperatuur. U kunt de doeltemperatuur en ventilatorsnelheid instellen.

- Zet het apparaat aan.
- Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de **Auto**-modus te selecteren. Het pictogram dat de **Auto**-modus voorstelt, verschijnt en de **Auto**-modus start.


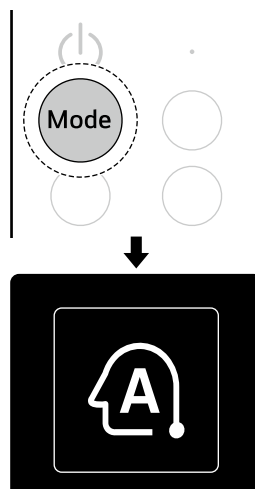


- Druk op de knop **^** of **v** om de doeltemperatuur in te stellen.

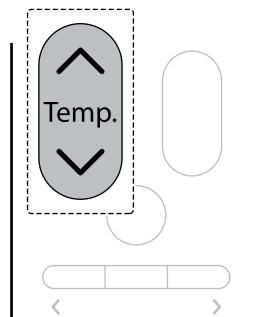


4 Druk op de knop **+** of **-** om de gewenste tijd in te stellen.

- De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld op 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** niveaus.
- Indien ingesteld op **Auto**, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.

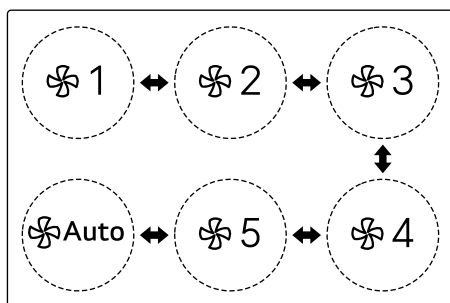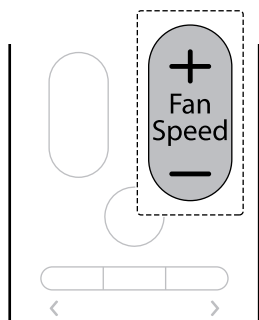

2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de **Automatische** modus te selecteren.

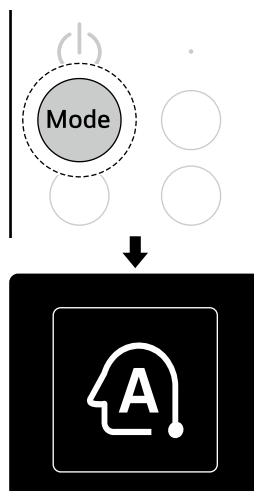

3 Druk op de knop **Comfort** op de afstandsbediening wanneer de automatischmodus begint. **Indirect On** verschijnt op het display van de afstandsbediening en er komt geen lucht uit de luchtuitlaat onderaan het apparaat.

Extra autofuncties gebruiken


U kunt Comfortlucht instellen.

Comfortlucht

U kunt het zo instellen dat er geen lucht uit de luchtuitlaat aan de onderkant van het apparaat komt, zodat het niet direct door lucht wordt geraakt.

1 Zet het apparaat aan.

- Telkens als u op de toets **Comfort** drukt, verandert de indirecte luchtstroom in de volgorde **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

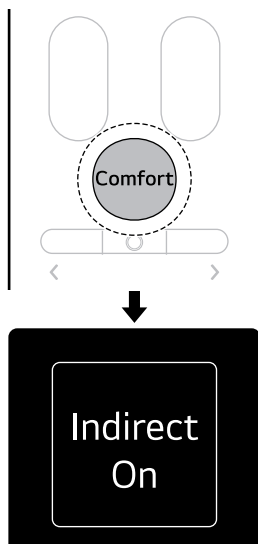


Modus Ontvochtigen


Het vermindert de vochtigheid binnenshuis op dagen met een hoge luchtvochtigheid, zodat je comfortabel kunt leven.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de **Ontvochtigen**-modus te selecteren. Het icoon

van de **Ontvochtigen**-modus verschijnt en de **Ontvochtigen**-modus begint te werken.

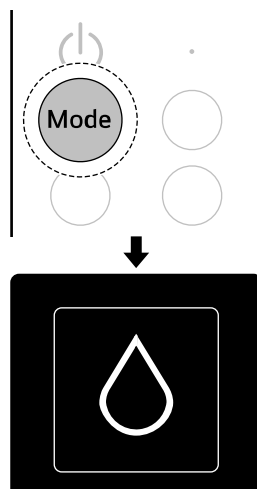

- 3 Druk op de knop **▲** of **▼** om de doelt temperatuur in te stellen.

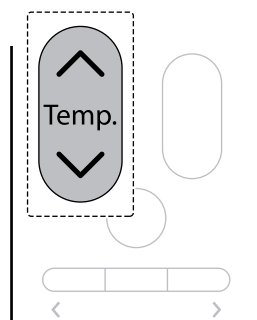

OPMERKING

- Wanneer een bepaalde periode is verstreken na het opstarten van de ontvochtigingsmodus, wordt de ventilatorsnelheid automatisch ingesteld op basis van de omgeving.
- Wanneer de Multi Outdoor unit is aangesloten, kunt u de temperatuur niet aanpassen.


Extra ontvochtigingsfuncties gebruiken

U kunt Comfortlucht instellen.


Comfortlucht

U kunt het zo instellen dat er geen lucht uit de luchtuitleat aan de onderkant van het apparaat komt, zodat het niet direct door lucht wordt geraakt.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de modus **Ontvochtigen** te selecteren.

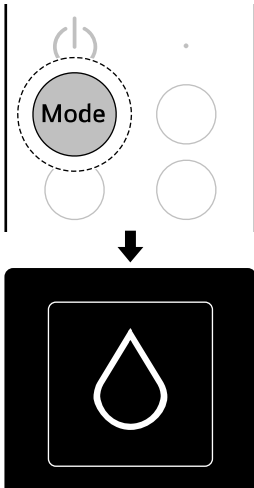

- Telkens als u op de toets **Comfort** drukt, verandert de indirecte luchtstroom in de volgorde **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

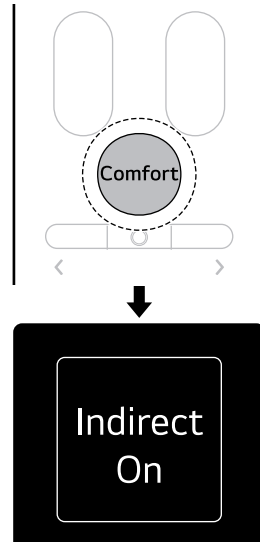


Verwarmingsmodus

Wanneer de verwarmingsmodus werkt, komt er warme lucht uit de luchtuitleat.


- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de **Verwarmen**-modus te selecteren. Het

- 3 Druk op de knop **Comfort** op de afstandsbediening wanneer de ontvochtigenmodus begint. **Indirect On** verschijnt op het display van de afstandsbediening en er komt geen lucht uit de luchtuitleat onderaan het apparaat.

pictogram van de **Verwarmen**-modus verschijnt en het verwarmen begint.

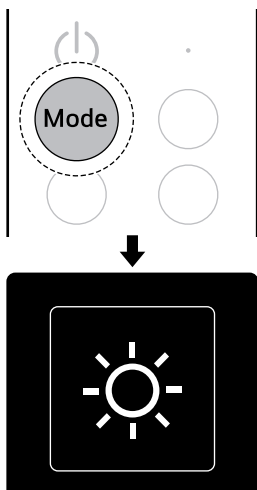



- 3** Druk op de knop **▲** of **▼** om de doeltemperatuur in te stellen.

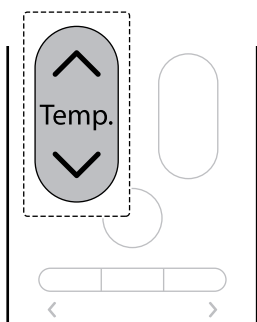

- 4** Druk op de knop **+** of **-** om de gewenste tijd in te stellen.

- De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld op 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** niveaus.

- Indien ingesteld op **Auto**, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.

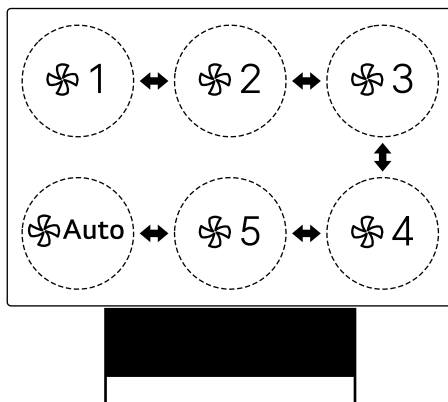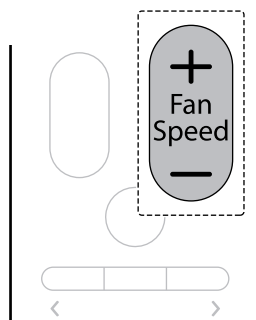

OPMERKING

- Tijdens het voorverwarmen en ontdooien van de buitenunit in Verwarmen-modus komt er geen lucht naar buiten.

Extra verwarmingsfuncties gebruiken

U kunt Smart Care, Jet Verwarming en Comfortlucht instellen.


Smart Care

Het apparaat werkt het meest efficiënt door de omgeving en de kenmerken van de gebruiker te analyseren. Nadat de doeltemperatuur is bereikt,

wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast, zodat u comfortabel kunt leven.

1 Zet het apparaat aan.


2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de modus **Verwarmen** te selecteren.

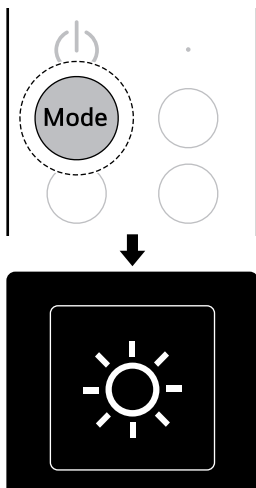

3 Druk wanneer het verwarmen begint herhaaldelijk op de knop **Energy/Jet** om de **Smart Care**-modus te selecteren. Het pictogram van de **Smart Care**-modus verschijnt en het verwarmen in de **Smart Care**-modus begint.

- Telkens wanneer u op de knop **Energy/Jet** drukt, verandert de modus in de volgorde

Smart Care → Verwarmen extra snel → Verwarmen.

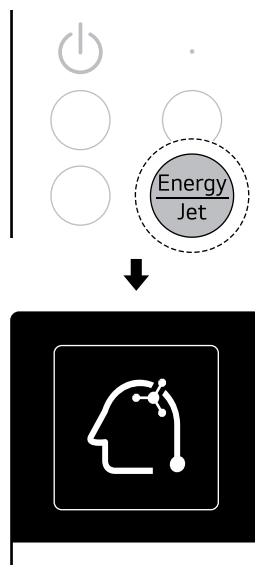

OPMERKING


- Als het apparaat wordt verplaatst of de gebruiker verandert, moet u de eerder ingevoerde informatie resetten. → Zie **De aan/uit-knop gebruiken (de ingeleerde informatie opnieuw instellen)**.

Verwarmen extra snel

Het kan de kamer sneller opwarmen dan gewone warme lucht.

1 Zet het apparaat aan.


- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de modus **Verwarmen** te selecteren.

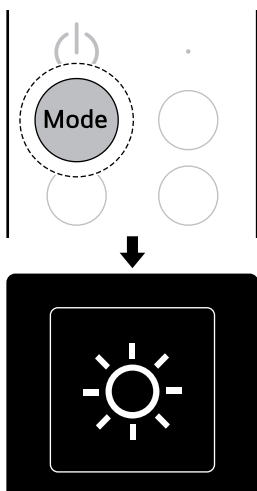

- 3 Druk wanneer het verwarmen begint herhaaldelijk op de **Energy/Jet**-knop om de **Jet Verwarming**-modus te selecteren. Het pictogram dat de **Jet Verwarming**-modus weergeeft verschijnt en het verwarmen in de **Jet Verwarming**-modus begint.

- Telkens wanneer u op de knop **Energy/Jet** drukt, verandert de modus in de volgorde

Smart Care → Verwarmen extra snel → Verwarmen.

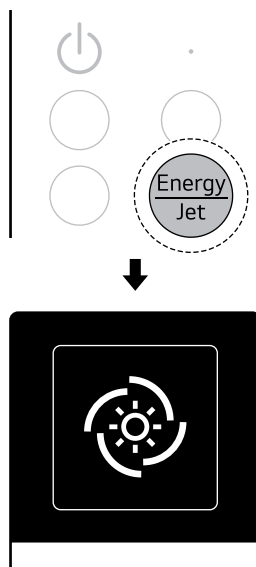

OPMERKING


- Wanneer de verwarming in de Jet Verwarming-modus begint, schakelt de ventilatorsnelheid over naar de hoge ventilatorsnelheid en wordt de doeltemperatuur automatisch ingesteld.

Comfortlicht


U kunt het zo instellen dat er geen lucht uit de luchtuitlaat aan de onderkant van het apparaat komt, zodat het niet direct door lucht wordt geraakt.

- 1 Zet het apparaat aan.

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de modus **Verwarmen** te selecteren.

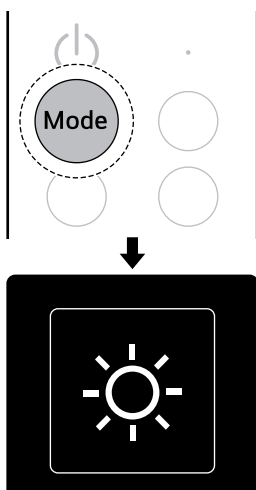


- 3 Druk op de **Comfort**-toets wanneer de verwarming begint. **Indirect On** verschijnt en er komt geen lucht uit de luchtuitlaat onderaan het apparaat.
- Telkens als u op de toets **Comfort** drukt, verandert de indirecte luchtstroom in de volgorde **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

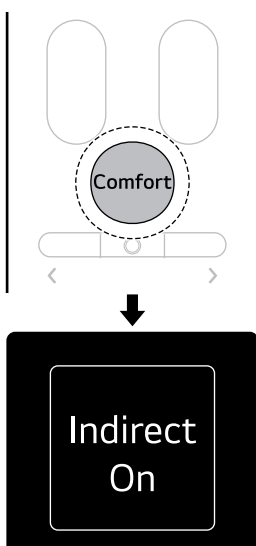

Alleen ventilatie


Zonder de temperatuur van de ruimte te veranderen, kan de lucht binnen worden gecirculeerd.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de **Ventilatie**-modus te selecteren. Het pictogram dat de **Ventilatie**-modus voorstelt, verschijnt en de **Ventilatie**-modus start.

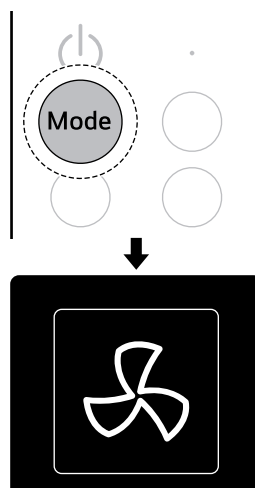


- 3 Druk op de knop **+** of **-** om de gewenste tijd in te stellen.
- De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld op 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** niveaus.

- Indien ingesteld op **Auto**, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.

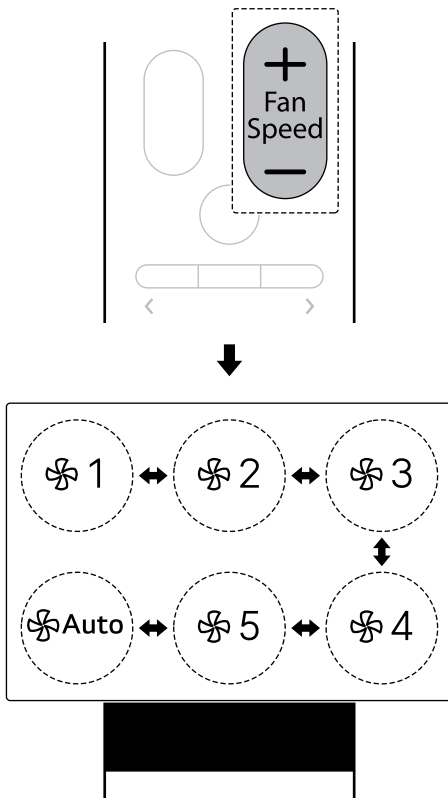

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om Alleen ventilatie te selecteren.

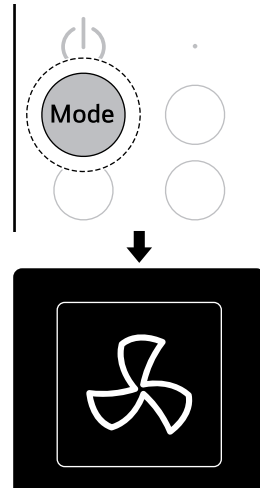

- 3 Druk op de knop **Comfort** op de afstandsbediening wanneer de ventilatormodus begint. **Indirect On** verschijnt op het display van de afstandsbediening en er komt geen lucht uit de luchtuitlaat onderaan het apparaat.

OPMERKING

- Temperatuurregeling kan niet worden uitgevoerd in de ventilatormodus.



Extra ventilatorfuncties gebruiken

U kunt Comfortlucht instellen.

Comfortlucht

U kunt het zo instellen dat er geen lucht uit de luchtuitlaat aan de onderkant van het apparaat komt, zodat het niet direct door lucht wordt geraakt.

- Telkens als u op de toets **Comfort** drukt, verandert de indirecte luchtstroom in de volgorde **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

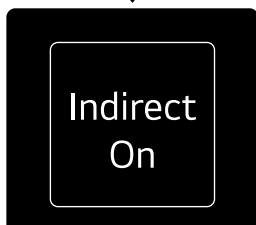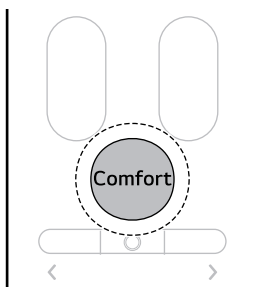

Extra functies en instellingen


Ionisator functie

Deze functies zorgen voor schone en frisse lucht door ionendeeltjes en het filter. De ionendeeltjes van de ionisator verminderen de oppervlaktebacteriën en andere schadelijke stoffen.


Ionisatorfunctie gebruiken met de gewenste werkingsmodus

- 1 Zet het apparaat aan.

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de gewenste modus te selecteren.

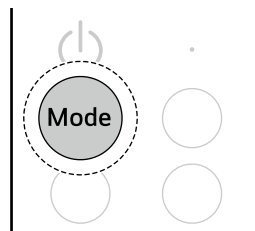


- 3 Druk herhaaldelijk op de knop **Ionizer** om de Ionisator functie te kiezen.

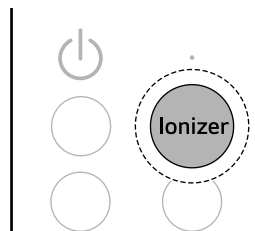


Onafhankelijk gebruik van de ionisatorfunctie

- 1 Schakel het apparaat uit.

- 2** Druk op de knop **Ionizer** om de functie Ionizer te selecteren. De ionisatorfunctie wordt ingeschakeld.

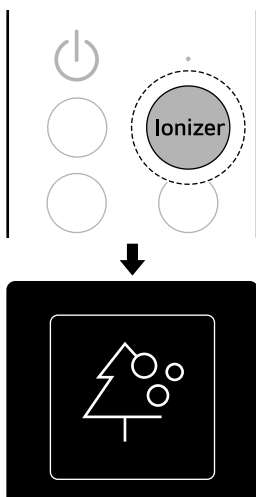

- Vanaf 30 minuten kan de slaaptimer in stappen van een uur worden ingesteld tot maximaal 12 uur.

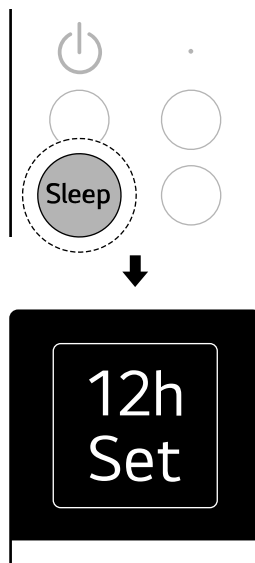

Slaaptimer functie


Het apparaat werkt om je te helpen comfortabel te slapen, afhankelijk van je slaapfase.

De slaaptimer instellen


- 1** Zet het apparaat aan.
- 2** Druk op de knop **Sleep** op de afstandsbediening. Om de reservering te voltooien, druk herhaaldelijk op de knop **Sleep** om de gewenste tijd te selecteren. Uw reservering is voltooid.

De slaaptimer gebruiken in Functie


- 1** Zet het apparaat aan.
- 2** Druk op de knop **Functie**.

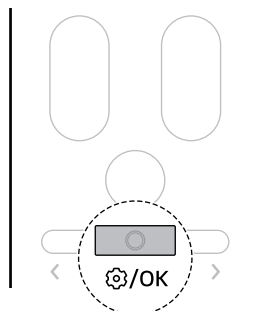

- 3 Druk op de knop < of > om de **Sleep Timer** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**.

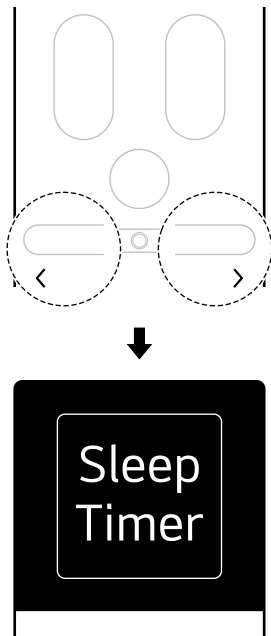

- 4 Druk op de knop < of > om de gewenste tijd te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**. Uw reservering is voltooid.

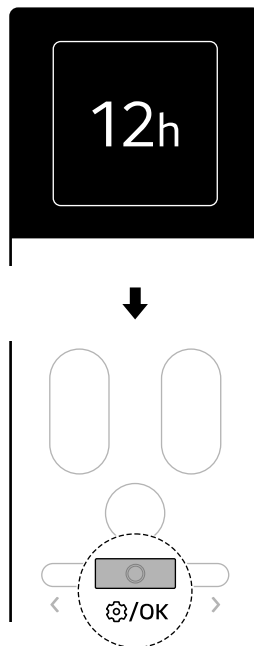

OPMERKING


- Wanneer de slaaptimer is ingesteld en u de **Sleep Timer** selecteert, kunt u de resterende tijd controleren, de reservering annuleren of de reserveringstijd opnieuw instellen.
- De ventilatorsnelheid is ingesteld op de laagste snelheid.
- Als u het apparaat uitschakelt tijdens de werking, wordt de inslaaptimer uitgeschakeld.
- De slaaptimer kan niet worden ingesteld als het apparaat niet in werking is.
- Zelfs als het LED-lampje aan is, als u de slaaptimer instelt, gaat het LED-lampje automatisch uit.

In- en uitschakeltimer


De Inschakeltimer annuleren

De Aan-timer gebruiken



- 1 Druk op de knop **Funcție**.

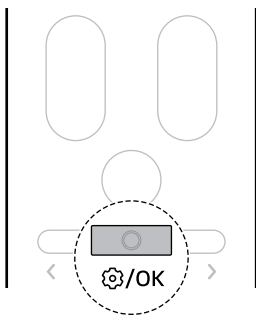

- 2 Druk op de knop **<** of **>** om de **On Timer** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Funcție**.

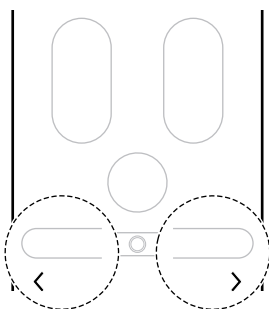

- 3 Druk op de knop **<** of **>** om de gewenste tijd te selecteren en druk vervolgens op de knop **Funcție**. Uw reservering is voltooid.
 - Je kunt de gewenste tijd instellen in stappen van 1 uur, van 1 uur tot 24 uur.

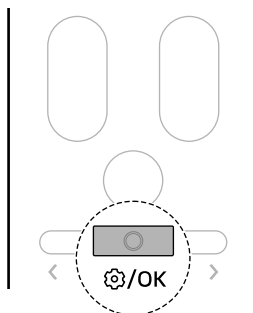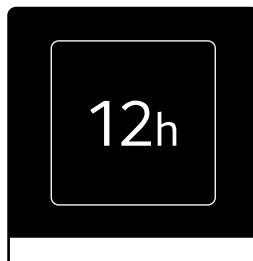


OPMERKING

- Wanneer de Inschakeltimer is ingesteld en u **On Timer** selecteert, kunt u de resterende tijd controleren, de reservering annuleren of de reserveringstijd opnieuw instellen.


De Uitschakeltimer gebruiken

Het apparaat schakelt automatisch uit op de ingestelde tijd.

- 1 Druk op de knop **Functie**.


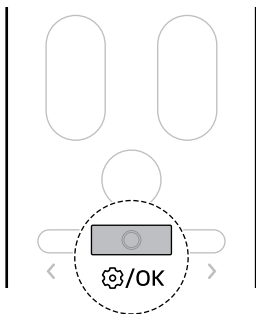


- 2 Druk op de knop < of > om de **Off Timer** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**.

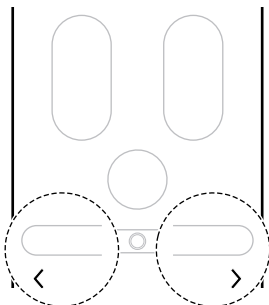

- 3 Druk op de knop < of > om de gewenste tijd te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**. Uw reservering is voltooid.

- Je kunt de gewenste tijd instellen in stappen van 1 uur, van 1 uur tot 24 uur.

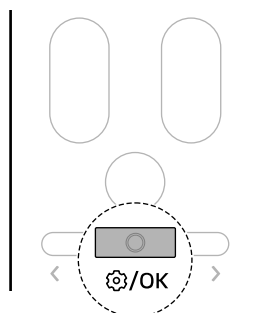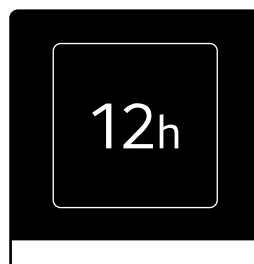


OPMERKING

- Wanneer de Uitschakeltimer is ingesteld en u de **Off Timer** selecteert, kunt u de resterende tijd controleren, de reservering annuleren of de reserveringstijd opnieuw instellen.
- U kunt de Inschakeltimer en de Uitschakeltimer samen instellen.
- U kunt de Inschakeltimer en de Uitschakeltimer zelfs instellen wanneer het apparaat niet in werking is.


Alle timers annuleren

U kunt alle timerinstellingen annuleren.


- 1 Druk op de knop **Funcție**.

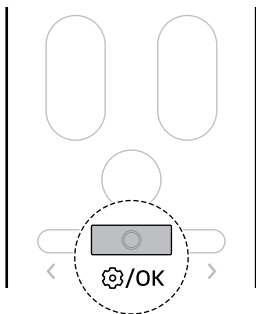

Funcție. Alle timerinstellingen worden geannuleerd.

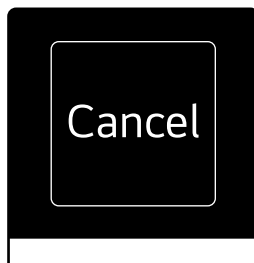

- 2 Druk op de knop **<** of **>** om de **Cancel all Timer** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Funcție**.

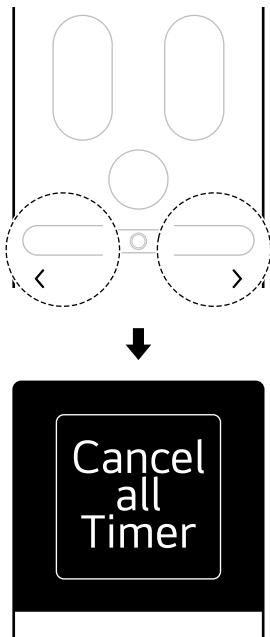


Smart Diagnosis

Gebruik deze functie om problemen te diagnosticeren en op te lossen.


- 1 Zet het apparaat aan.

- 2 Druk op de knop **Funcție**.

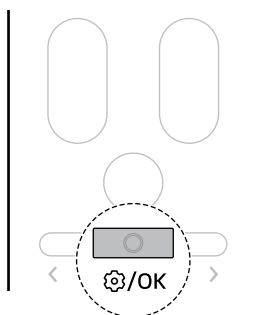


- 3 Druk op de knop **<** of **>** om **Cancel** te selecteren en druk vervolgens op de knop

- 3 Druk op de knop < of > om **Smart Diagnosis** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**.

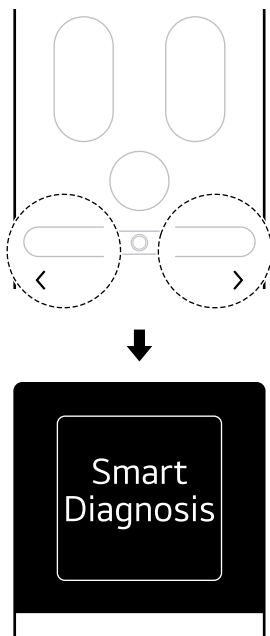

- Elke keer dat u op de < of > knop drukt, verandert de volgorde van **Start** ↔ **Back**.

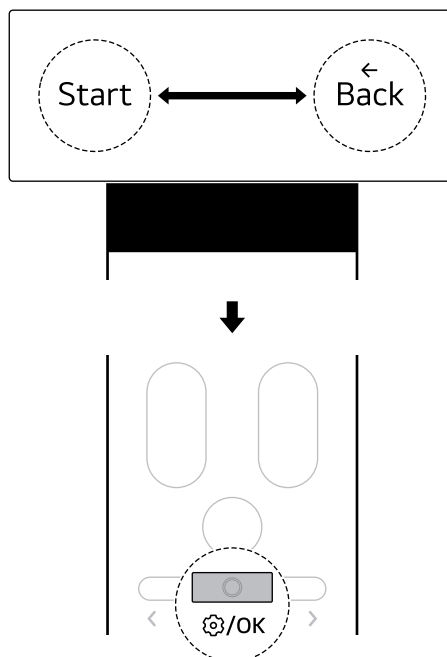

- 4 Druk op de knop < of > om **Start** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie** om de Smart Diagnosis te starten.


OPMERKING

- U kunt de Smart Diagnosis-functie zelfs instellen als het product niet meer in gebruik is.
- U kunt de Smart Diagnosis-functie gebruiken om het apparaat met een pieptoon te diagnosticeren. → Zie **SMART FUNCTIES(Hoorbare diagnose gebruiken om problemen op te sporen)**.


LED-licht instellen

Je kunt het LED-lampje op de ontvanger van de afstandsbediening aan- en uitzetten.




- 1 Druk op de knop **Funcție**.

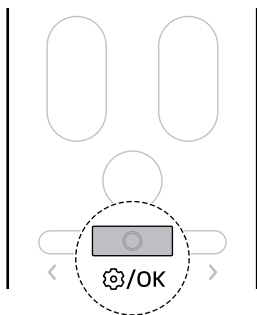

- Elke keer dat u op de knop **< of >** drukt, verandert de volgorde van **On ↔ Off ↔ Back**.

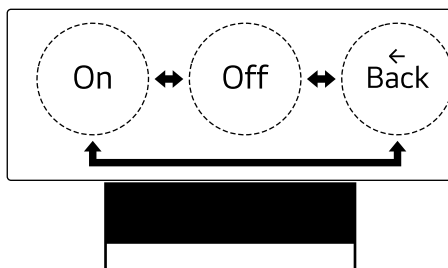

- 2 Druk op de knop **< of >** om **LED Light** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Funcție**.

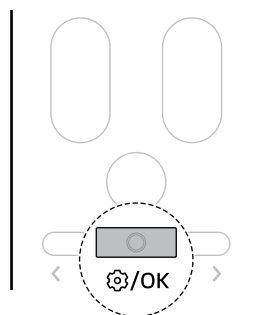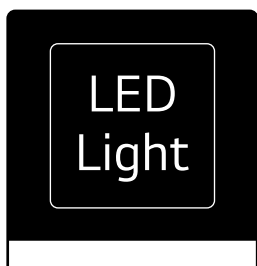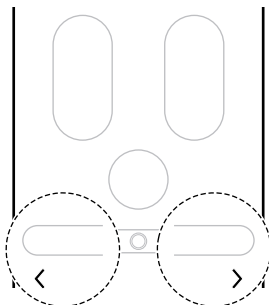


Geluiden in- of uitschakelen

Hiermee schakelt u de meldingsgeluiden in of uit die optreden wanneer u apparaatfuncties instelt of wijzigd.

- 3 Druk op de knop **< of >** om **On** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Funcție**. Het LED-lampje gaat branden.

- Druk op de knop **Geluid**.

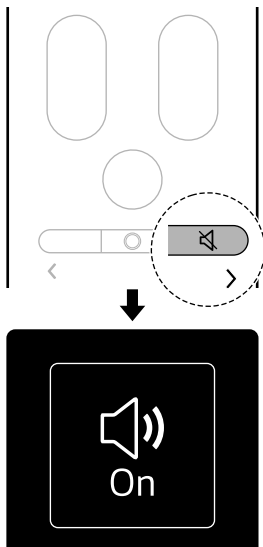


De aan/uit-knop gebruiken

Handbediening

Als uw draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is, kunt u het apparaat in- en uitschakelen door op de **aan/uit**-knop op de binnenunit te drukken.

- Open het voorpaneel en druk op de **aan/uit**-knop.

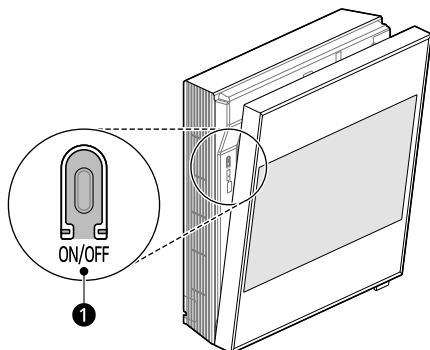

1 Aan/uit-knop


De vorige instellingen herstellen

Wanneer de airconditioner na een stroomstoring opnieuw wordt ingeschakeld, activeert de functie **Automatisch herstarten** de vorige instellingen.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, is de functie **Automatisch herstarten** ingesteld. U kunt deze functie annuleren en instellen door op de **aan/uit**-knop van de binnenunit te drukken.

Automatisch herstarten annuleren

- 1 Houd de **aan/uit**-knop ongeveer 6 seconden ingedrukt.

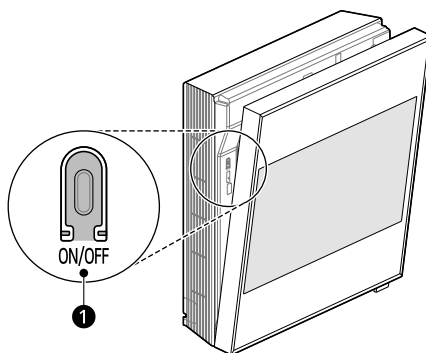


1 Aan/uit-knop

- 2 Laat de **aan/uit**-knop los wanneer het apparaat twee keer piept. Het lampje knippert twee keer. Dit wordt 4 keer herhaald.

Automatisch herstarten instellen

- 1 Houd de **aan/uit**-knop ongeveer 6 seconden ingedrukt.

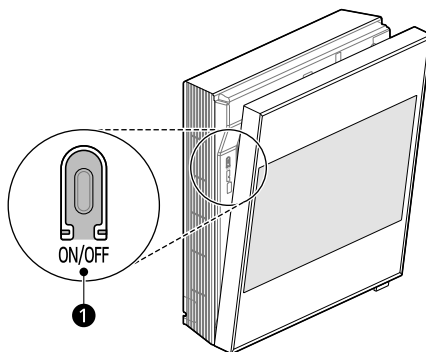


1 Aan/uit-knop

- 2 Laat de **aan/uit**-knop los wanneer het apparaat twee keer piept. Het lampje gaat knipperen. Dit wordt 4 keer herhaald.

Aangeleerde informatie resetten

Je kunt de verzamelde informatie van de bestaande omgeving resetten om het aanleren van nieuwe ruimtes en gebruikersspecifieke informatie mogelijk te maken.

- 1 Open het voorpaneel.
- 2 Houd de **aan/uit**-knop langer dan 13 seconden ingedrukt.
- 3 Laat de **aan/uit**-knop los wanneer het apparaat vier keer piept. De eerder ingevoerde woonruimte-informatie wordt gewist.

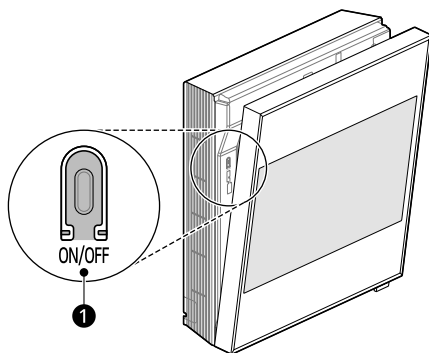

- 1 Aan/uit-knop

OPMERKING

- Laat de knop los wanneer u vier keer de pieptoon hoort. Als u de knop loslaat voordat u de piep vier keer hebt gehoord, worden andere ingestelde functies mogelijk uitgeschakeld.

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie

Deze functie is slechts aanwezig op modellen met wifi.

Met de **LG ThinQ**-applicatie kunt u via een smartphone verbinding maken met het apparaat.

LG ThinQ toepassing eigenschappen

Algemene functies

Communiceer met het apparaat vanaf een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

• Smart Diagnosis

- Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, helpt de functie Smart Diagnosis bij het stellen van een diagnose.

Extra functies

Er zijn meer functies beschikbaar als uw apparaat is verbonden met Wi-Fi.

- Instellingen
 - Hiermee kunt u verschillende opties op het apparaat en in de toepassing instellen.


OPMERKING

- In de volgende gevallen moet u de netwerkinformatie voor elk apparaat in de **LG ThinQ**-applicatie bijwerken onder **Toestelkaarten → Instellingen → Netwerk wijzigen**.
 - draadloze router is gewijzigd
 - het wachtwoord van de draadloze router is gewijzigd
 - Internetprovider wordt gewijzigd
- De applicatie is onderhevig aan wijzigingen met het oog op de verbetering van het apparaat zonder kennisgeving aan de gebruikers.
- De functies kunnen per model verschillen.

LG ThinQ applicatie installeren en een LG apparaat aansluiten

Modellen met QR Code

Scan de QR code die aan het product is bevestigd met de camera of een QR code reader applicatie op uw smartphone.

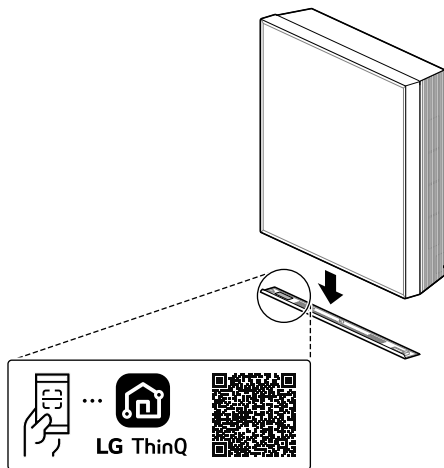

Modellen zonder QR Code

- 1 Zoek en installeer de **LG ThinQ** applicatie in de Google Play Store of Apple App Store op een smartphone.
- 2 Start de **LG ThinQ** applicatie en meld u aan met uw bestaande account of maak een LG account aan om u aan te melden.
- 3 Tik op de knop Toevoegen (+) in de **LG ThinQ** applicatie om uw LG apparaat aan te sluiten. Volg de instructies in de applicatie om het proces te voltooien.

OPMERKING

- Om de Wi-Fi-verbinding te controleren, controleer of het Wi-Fi-lampje op het bedieningspaneel brandt.

- Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken van 2.4 GHz. Neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om de netwerkfrequentie te controleren.
- **LG ThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- De omringende draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat de draadloze netwerkdienst traag werkt.
- Als de afstand tussen het apparaat en de draadloze router te groot is, wordt de signaalsterkte zwak. Het kan lang duren om verbinding te maken of de installatie kan mislukken.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
- Het kan zijn dat de netwerkverbinding niet naar behoren werkt door de internet serviceprovider die u gebruikt.
- Het kan zijn dat er geen verbinding gemaakt kan worden met het Wi-Fi-netwerk of dat de verbinding verstoord wordt door het netwerk in uw huis.
- Als geen verbinding met het apparaat mogelijk is vanwege problemen met het draadloze signaal. Trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en probeer het na ongeveer een minuut opnieuw.
- Als de firewall van uw draadloze router geactiveerd is, schakel de firewall uit of voeg een uitzondering toe.
- De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en sluit het apparaat opnieuw aan.

Informatie over open-sourcekennisgevingen

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek <https://opensource.lge.com>. LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com. Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Diagnose met LG ThinQ

Gebruik deze functie om u te helpen met diagnosticeren en problemen met uw apparaat op te lossen.

OPMERKING

- Om redenen die niet te wijten zijn aan nalatigheid van LGE, is het mogelijk dat de service niet werkt als gevolg van externe factoren zoals het onbeschikbaar zijn van Wi-Fi, verbroken Wi-Fi-verbindingen, het lokale appstorebeleid of het onbeschikbaar zijn van de applicatie.
- De functie kan onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en kan een andere vorm hebben afhankelijk van waar u zich bevindt.

Een diagnose voor problemen stellen met LG ThinQ

Als u een probleem ondervindt met uw Wi-Fi apparaat, kan het probleemoplossende gegevens doorsturen naar een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies in de **LG ThinQ**-applicatie.

Een diagnose voor problemen vinden met hoorbare diagnose

Volg de onderstaande instructies om de hoorbare diagnosemethode te gebruiken.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies voor hoorbare diagnose in de **LG ThinQ**-applicatie.

- 1 Steek de stekker goed in het stopcontact.
- 2 Plaats het mondstuk van je smartphone dicht bij het toestel.
- 3 Selecteer **Smart Diagnosis** met de afstandsbediening. → Zie **Extra functies en instellingen(Smart Diagnosis)**.
 - Houd de smartphone op zijn plaats totdat de gegevensoverdracht is voltooid.
- 4 Nadat de gegevens zijn overgedragen, krijgt u in de applicatie de diagnose te zien.

OPMERKING

- Voor het beste resultaat moet u de smartphone steeds op dezelfde plek houden terwijl de tonen worden verzonden.
 - Zorg ervoor dat het omgevingslawaai minimaal is, anders kan de telefoon de buzzerpiepjes niet goed ontvangen van de unit binnen.
-

ONDERHOUD


Reinigingsfunctie

De functie Automatisch drogen gebruiken


In de modi Koelen en Ontvochtigen wordt vocht gegenereerd in de binnenunit. U kunt dat vocht verminderen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

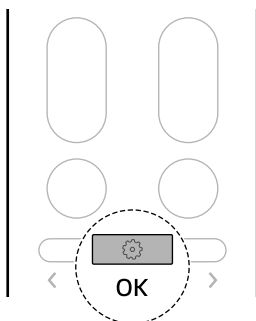


3 Druk op de knop < of > om **Auto Clean+** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**.

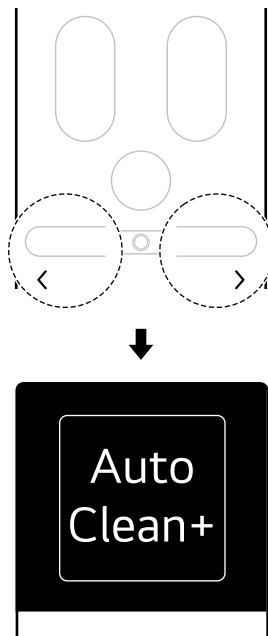

4 Druk op de knop < of > om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**. De instelling is voltooid.

- Elke keer dat u op de knop < of > drukt, verandert de volgorde van **Stop** ↔ **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

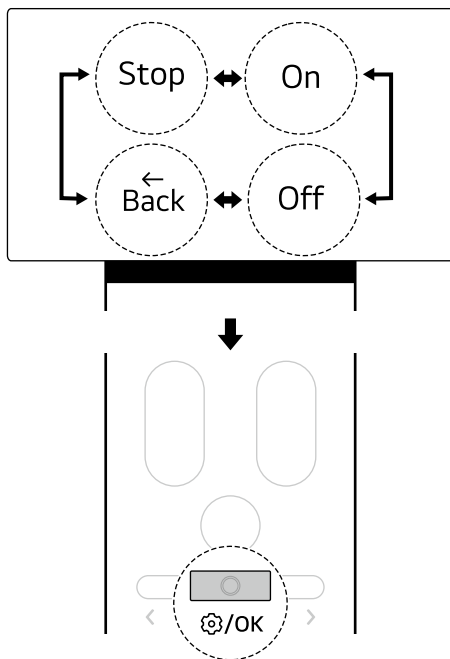

- U kunt de functie Automatisch reinigen+ zelfs instellen als het product niet meer in gebruik is.


De functie Vorstvrij maken gebruiken

Verontreinigingen zoals stof worden gereduceerd door het proces van bevroren en ontdooien van de warmtewisselaar in het apparaat te herhalen.

Als de Aan- en Uitschakeltimer is ingesteld, schakelt u de schemafunctie uit en gebruikt u de functie Reiniging wisselaar. → Zie **Extra functies en instellingen (Alle timers annuleren)**.

1 Zet het apparaat aan.


2 Druk op de knop **Functie**.

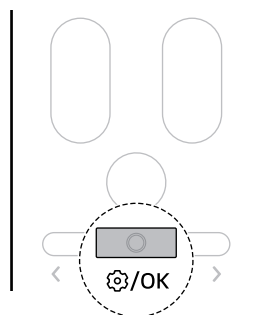

OPMERKING


- Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, wordt de Automatisch reinigen+ functie ingesteld. Schakel de Automatisch reinigen+ functie uit als u deze niet wilt gebruiken.
- De Automatische drogen+ tijd wordt automatisch ingesteld op basis van de gebruiksomstandigheden van het apparaat.
 - De Automatisch drogen+ tijd is maximaal 25 minuten.
- Als de functie Automatisch reinigen+ eenmaal is ingesteld, blijft de eerder ingestelde functie Automatisch reinigen+ behouden als het product opnieuw wordt gebruikt.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, laat u de functie Alleen ventilatie langer dan 1 uur draaien om de binnenkant van het product volledig te drogen voordat u het opbergt.

- 3 Druk op de knop < of > om **Freeze Cleaning** te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**.

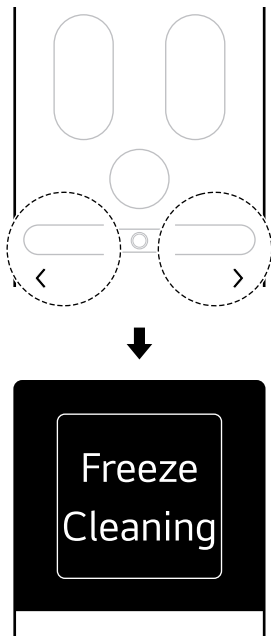

- 4 Druk op de knop < of > om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop **Functie**. De instelling is voltooid.

- Telkens wanneer u op de knop < of > drukt, veranderen de instellingen in de volgorde **Start ↔ Stop ↔ Back**.

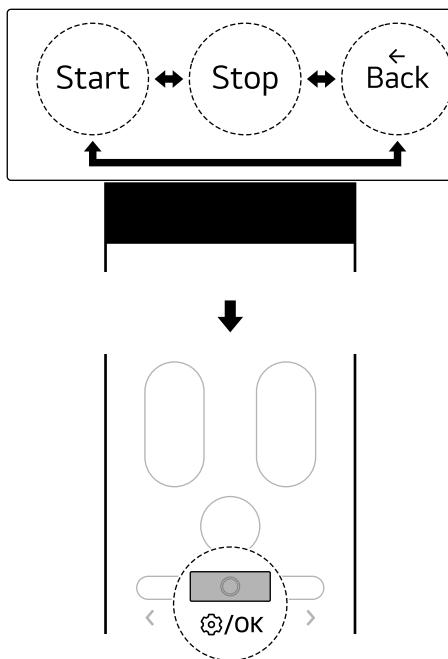

OPMERKING

- De functie Vorstvrij maken eindigt nadat de warmtewisselaar volledig is gedroogd.
- De functie Vriesreiniging kan zelfs worden gebruikt wanneer het apparaat in werking is.
- Wanneer de functie Vorstvrij maken werkt, komt er koude lucht uit de luchtuitlaat.
- Als de vochtigheid binnenshuis hoog is wanneer de functie Vorstvrij maken wordt geactiveerd, kan het gebied rond de binnenunit wazig lijken, alsof er rook of mist is.
- Als u tijdens de reiniging wisselaar op de **aan/uit**-knop van het apparaat of de afstandsbediening drukt, wordt de reiniging wisselaar-functie uitgeschakeld.
- Tijdens de vorstreiniging kan het apparaat samentrekken of uitzetten en een "tik-tik" of "klik-tik" geluid maken.

OPMERKING

- Na het reinigen van de warmtewisselaar wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en werkt het in de koelmodus wanneer het weer wordt ingeschakeld.
- Als de reserveringsfunctie is ingesteld, werkt de functie Vorstvrij reinigen mogelijk niet normaal.
- De functie Vorstvrij reinigen kan binnenshuis worden gebruikt bij 21°C tot 32°C en buitenshuis bij 21°C tot 37°C. De functie

Warmtewisselaar reinigen dient voor hygiëne, niet voor koeling. De gebruiksomstandigheden kunnen daarom afwijken van de gegarandeerde koeltemperatuur van het product.

- Als u de functie Vorstvrij maken gebruikt bij een temperatuur buiten 21°C ~32 °C binnenshuis of 21 °C~37 °C buitenshuis, hoort u 5 keer een pieptoon en werkt de functie niet.
 - De functie Vorstvrij maken kan zelfs worden ingesteld als het apparaat niet in werking is.
-

Reiniging

WAARSCHUWING


- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.
-

Reinigingsinterval

Het apparaat schoonmaken

Droog het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt om het in topconditie te houden. Maak het apparaat regelmatig schoon om het optimaal te laten functioneren en storingen te voorkomen.

- Droog het apparaat in de modus Alleen ventilatie gedurende 3 tot 4 uur en trek de stekker uit het stopcontact. Als er vocht achterblijft in de onderdelen van het apparaat, kan er interne schade optreden.
- Voordat u het apparaat weer gebruikt, moet u de onderdelen binnen in het apparaat laten drogen in de modus Alleen ventilatie gedurende 3 tot 4 uur. Dit gaat de geur tegen die vocht kan creëren.

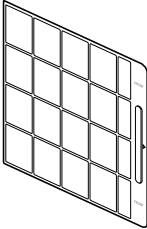Type	Afbeelding	Interval
Luchtfilter		• Reinig met een stofzuiger of een handwas. • 2 weken

⚠ LET OP

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of zet de hoofdschakelaar uit voordat u het filter uit het apparaat haalt.
- Het filter niet met geweld uit elkaar halen of in elkaar zetten. Hierdoor kan het filter beschadigd raken.
- Nadat het filter is gereinigd, moet het correct worden geïnstalleerd voordat het apparaat wordt gebruikt.
 - Als het filter niet is geïnstalleerd, kan er stof of vreemde stoffen in de binnenunit terechtkomen, waardoor het apparaat defect kan raken.

OPMERKING


- Als u het filter blijft gebruiken zonder het grondig te reinigen volgens de reinigingscyclus, kan het apparaat een geur verspreiden. Als u het apparaat in een stoffige omgeving gebruikt, moet u het filter vaker schoonmaken dan het normale interval.
- Als er veel verontreinigingen zijn zoals stof of als het filter beschadigd is, vervang het dan door een nieuw.
- Neem contact op met het LG Electronics servicecentrum wanneer het filter moet worden vervangen. De kosten voor het vervangen of reinigen van het filter via het LG Electronics servicecenter zijn voor rekening van de consument, ongeacht de garantieperiode.
- Afhankelijk van het model kunnen de filteronderdelen of -vormen verschillen.

Het luchtfilter reinigen

Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken, of vaker indien nodig.

Het luchtfilter verwijderen

- 1 Schakel het apparaat uit.
- 2 Trek het bovenste deel van het voorpaneel naar voren om het te openen, pak dan de hendel van het filter en trek het opzij om het filter volledig te verwijderen.

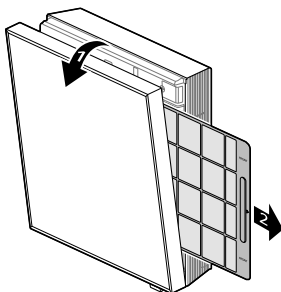


! LET OP


- Let er bij het verwijderen van het filter op dat u geen krassen maakt op het apparaat en het filter niet verbuigt.
-

Het luchtfilter reinigen

- 1 Haal het luchtfilter uit het apparaat.
- 2 Als er weinig verontreinigingen in het luchtfilter zitten, was het filter dan onder stromend water. Als er veel verontreinigingen zoals stof in het luchtfilter zitten, week het filter dan in water met een neutraal reinigingsmiddel en was het daarna.

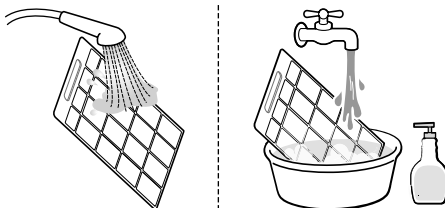


- 3 Droog het luchtfilter in de schaduw.

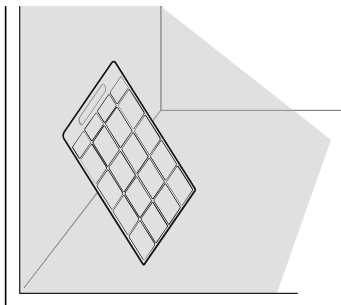

Het luchtfilter monteren

- Plaats het luchtfilter in de filterhouder en sluit het voorpaneel door er met de hand op te drukken.

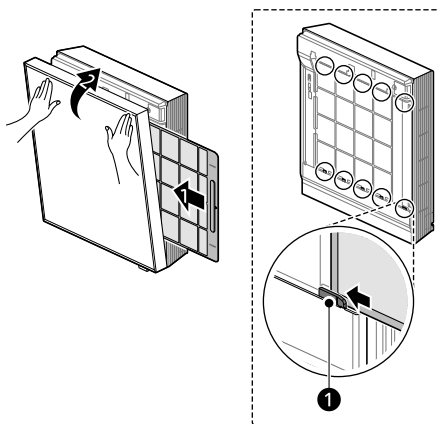

- 1 Filterhanger

OPMERKING

- Als het voorpaneel niet volledig sluit, druk dan op de **aan/uit**-knop van de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen en zet het vervolgens weer uit om het voorpaneel volledig te sluiten.


De ventilator reinigen

Reinig de ventilator in het apparaat.


Het apparaat demonteren

- 1 Schakel het apparaat uit.

- 2** Verwijder het onderste frame dat aan de onderkant van het voorpaneel is bevestigd.

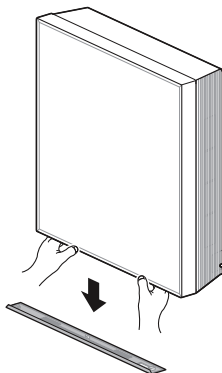


- 3** Trek het voorpaneel iets naar voren en til het op. Haak vervolgens de haak van het voorpaneel vast aan de hanger van het onderpaneel (boven).
- Controleer of de drie haken op het voorpaneel goed op de drie plaatsen aan de bovenkant van het bodempaneel zitten.

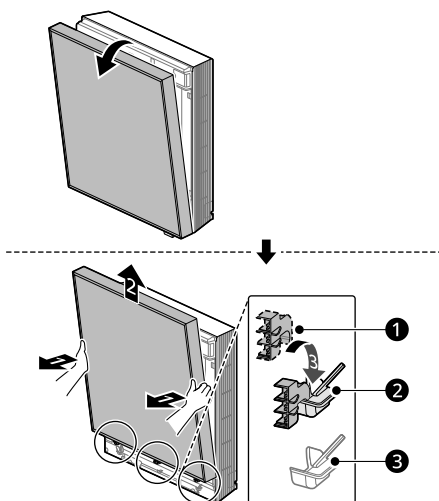


- 1 Haak voorpaneel
- 2 Bodempaneelhanger(Boven)
- 3 Bodempaneelhanger(Onderkant)

- 4 Draai de twee schroeven los waarmee de onderste grill vastzit, houd vervolgens het bovenste deel van de onderste grill vast en trek het naar voren om het te verwijderen.

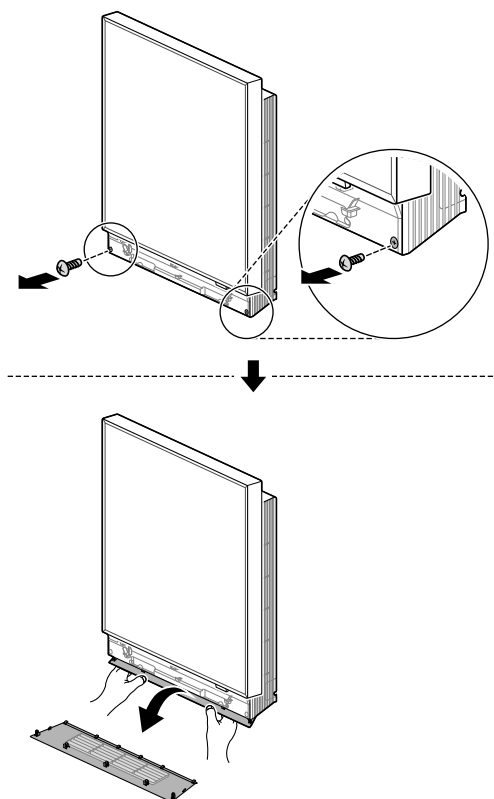

De ventilator reinigen

- Gebruik een reinigingsmiddel, zoals een stofdoek, om de ventilator of het gebied eromheen schoon te maken.

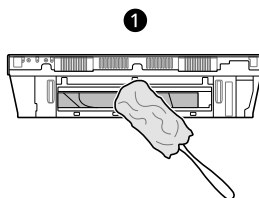

- 1 Onderste deel van het apparaat

⚠ LET OP


- Gebruik bij het schoonmaken van de ventilator geen ontvlambare middelen (alcohol, verdunner, benzeen, enz.), tandpasta, schuurmiddelen, enz. maar reinig met een zachte doek.
- Draag handschoenen bij het reinigen van de ventilator en let op dat u zich niet verwondt aan scherpe onderdelen (warmtewisselaar, enz.).

OPMERKING

- Om veiligheidsredenen mag het apparaat niet werken als het niet volledig gemonteerd is. Zet het apparaat volledig in elkaar.
- Als het voorpaneel niet volledig sluit, druk dan op de aan/uit-knop van de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen en zet het vervolgens weer uit om het voorpaneel volledig te sluiten.

Het apparaat in elkaar zetten


- 1** Schakel het apparaat uit.
- 2** Steek de hangers van de ondergrill en de haken van de ondergrill in de groeven aan de onderkant van de binnenunit en druk vervolgens met uw hand op de haken van de onderste grill tot deze vastklikt om de onderste grill volledig te sluiten.

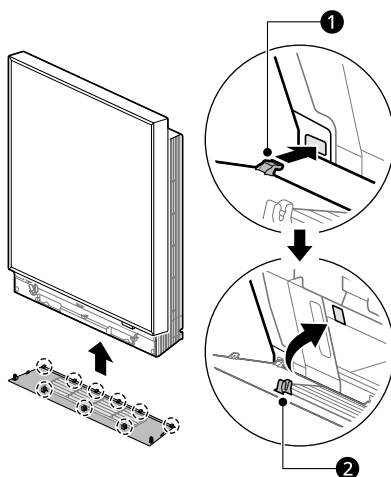

❶ De hangers van de ondergrill(6 stuks)


❷ De haken van de ondergrill(3 stuks)

- 3** Zet de onderste grill vast met twee schroeven.

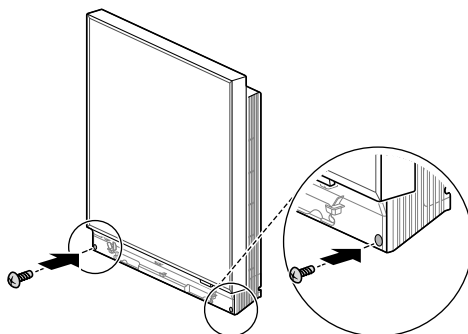


- 4** Trek het voorpaneel iets naar voren en til het op. Haak vervolgens de haak van het voorpaneel vast aan de hanger van het onderpaneel (onderkant).

- Controleer of de drie haken van het voorpaneel goed zijn geplaatst op de drie locaties aan de onderkant van het onderpaneel.

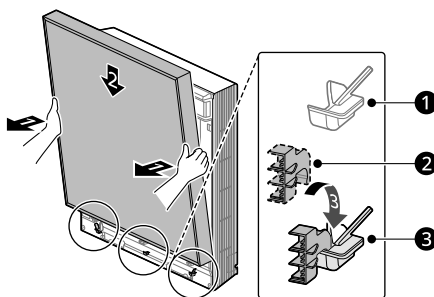


- 1** Bodempaneelhanger (boven)
- 2** Haak voorpaneel
- 3** Paneelhanger onderaan

- 5** Sluit het voorpaneel door er met uw hand op te drukken.

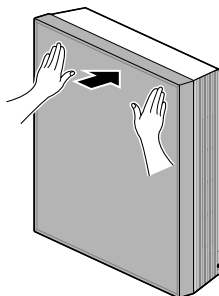


- 6** Bevestig het onderste frame aan de onderkant van het voorpaneel en druk vervolgens beide uiteinden van het onderste frame met je handen aan tot ze vastklikken.

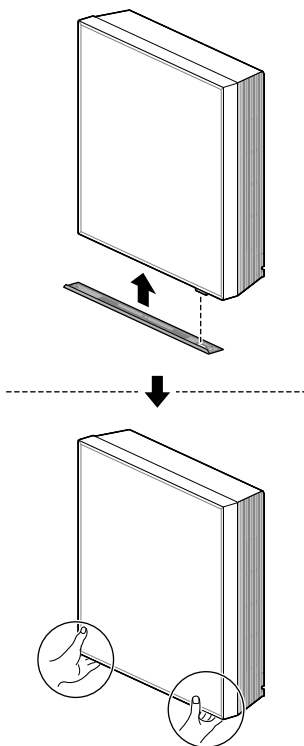

⚠ LET OP

- Haal het apparaat niet met geweld uit elkaar of zet het niet in elkaar. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

- Druk niet met kracht op beide uiteinden van het onderframe. Hierdoor kan de sleuven in het onderframe beschadigd raken.

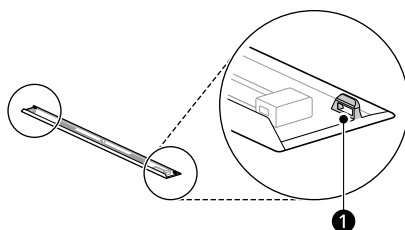

1 Sleuven in onderframe

OPMERKING

- Om veiligheidsredenen mag het apparaat niet werken als het niet volledig gemonteerd is. Zet het apparaat volledig in elkaar.
- Als het voorpaneel niet volledig sluit, druk dan op de **aan/uit**-knop van de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen en zet het vervolgens weer uit om het voorpaneel volledig te sluiten.

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met het servicecentrum: Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem nog steeds bestaat.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Zelfdiagnosefunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde **Zelfdiagnose**-functie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de binnenunit met tussenpozen van 2 seconden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Operatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het toestel werkt niet normaal.	Het apparaat verspreidt een brandlucht en maakt vreemde geluiden. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Zelfs bij een lage luchtvochtigheid lekt er water uit de binnenunit. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het netsnoer is gebroken of het produceert te veel warmte. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Een schakelaar, een stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of een zekering werkt niet goed. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het apparaat genereert een foutcode van zijn zelfdiagnose. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	De Extra snel-modus is geselecteerd. • In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Selecteer een werkingsmodus waarin u de ventilatorsnelheid kunt aanpassen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De temperatuur kan niet worden aangepast.	De modus Fan of Jet is geselecteerd. In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Kies een werkingsmodus waarin u de temperatuur kunt aanpassen.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld. De met de functie Off Timer ingestelde tijd is mogelijk bereikt, waardoor het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de timerinstellingen.
	Er is een stroomstoring opgetreden tijdens de werking. Wacht tot de stroomstoring voorbij is. Als de functie Auto Restart is ingeschakeld, werkt de airconditioner een paar minuten later automatisch in de ingestelde modus verder zodra de stroom terug is.
Het apparaat werkt niet.	De stekker van het apparaat is uit het stopcontact. Controleer of de stroomverdelers ingeschakeld zijn en of het netsnoer in het stopcontact zit.
	De stroomtoevoer is onderbroken of er is een zekering gesprongen. Vervang de zekering als de stroomonderbreker is doorgeslagen.
	Er is een stroomstoring opgetreden. - Schakel bij een stroomstoring het apparaat uit. - Wacht 3 minuten nadat de stroom is hersteld voordat u het apparaat inschakelt.
	Er is zowel een te hoge als een te lage spanning. Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	Op een vooraf bepaald tijdstip schakelt het apparaat automatisch uit. Zet het apparaat aan.
	De batterij van de draadloze afstandsbediening is uitgeschakeld. - Controleer of de batterijen in uw draadloze afstandsbediening goed geplaatst zijn. - Als de batterijen goed zitten, maar het apparaat nog steeds niet werkt, vervangt u de batterijen en probeert u het opnieuw.
	Er stroomt niet genoeg lucht door de kamer. Controleer of niets, ook geen meubels of gordijnen, de voorkant van het apparaat in de weg staat.
Het apparaat koelt niet.	Het luchtfilter is vuil. - Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. - Zie "Het luchtfilter reinigen" voor meer informatie.
	De kamertemperatuur is te hoog. 's Zomers kan het enige tijd duren voordat de binnenlucht volledig is afgekoeld. Selecteer in dit geval de modus Extra snel om de binnenlucht sneller koel te krijgen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat koelt niet.	Uit de kamer ontsnapt koude lucht. Controleer de ventilatiepunten van de kamer om er zeker van te zijn dat er geen koude lucht ontsnapt.
	De doeltemperatuur is hoger dan de huidige. Stel de doeltemperatuur in op een niveau dat lager is dan de huidige temperatuur.
	Er is een nabije warmtebron aanwezig. Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische ovens of gasfornuizen terwijl de airconditioner draait.
	De modus Alleen ventilatie is geselecteerd. - Bij gebruik van de modus Alleen ventilatie blaast er lucht uit het apparaat zonder dat de binnenlucht wordt gekoeld of verwarmd. - Schakel de bedrijfsmodus om naar koelbedrijf.
	De buitentemperatuur is te hoog. Het koeffect is mogelijk niet voldoende.

Prestaties

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de binnenunit functioneren.	De functie Automatisch drogen is actief. Laat de functie Automatisch drogen ingeschakeld, want hiermee verdwijnt het resterende vocht uit de binnenunit. Als u deze functie niet wilt, kunt u de binnenunit uitschakelen.
Er komt mist uit de luchtuitlaat van de binnenunit.	De gekoelde lucht van het apparaat condenseert tot mist. Dit verschijnsel houdt op als de kamertemperatuur daalt.
Er druppelt water uit de buitenunit.	Tijdens de verwarming druppelt er condenswater uit de warmtewisselaar. Dit maakt de installatie van een afvoerpijp onder de bodempan noodzakelijk. Neem contact op met de installateur.
Er zijn trillingen of geluiden.	De beweging van de keerklep veroorzaakt een klikkend geluid wanneer het toestel start of stopt. De binnenunit maakt een krakend geluid wanneer de kunststof onderdelen samentrekken of uitzetten als gevolg van abrupte temperatuurschommelingen. Stromend of blazend geluid: Dit is de stroom van het koelmiddel die door het apparaat gaat. Tijdens en na de werking is lawaai gebruikelijk. Dit is geen indicatie van een probleem.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er komt een geur vrij uit de binnenunit.	Geur (zoals sigarettenrook) kan in de binnenunit worden geabsorbeerd en met de luchtstroom worden afgevoerd. • U moet het filter reinigen als de geur niet verdwijnt. Neem contact op met het servicecentrum om uw warmtewisselaar te laten reinigen als dit niet werkt.
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	Wanneer de modus Verwarmen wordt ingeschakeld, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de buitenunit wel. • Dit is normaal. Wacht met het blazen van warme lucht door de binnenunit tot het apparaat voldoende warme lucht heeft gegenereerd.
	De buitenunit staat in de Ontdooimodus. • In de modus Verwarmen kan het binnenwerk van de buitenunit aanvriezen naarmate de buitentemperatuur afneemt. De modus Ontdooien vermindert die hoeveelheid ijs. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
	De buitentemperatuur is onaanvaardbaar laag. • Het is mogelijk dat het verwarmingseffect niet voldoende is.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat en smartphone hebben geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk.	U probeert een verkeerd Wi-Fi-wachtwoord in te voeren. • Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone verbinding heeft en verwijder het. Registreer uw apparaat vervolgens in LG ThinQ.
	Op uw smartphone is de functie voor mobiele gegevens ingeschakeld. • Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone uit en registreer het apparaat bij het Wi-Fi-netwerk.
	De naam van het draadloze netwerk (SSID) is niet goed ingesteld. • De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	De routerfrequentie is niet 2,4 GHz. • Alleen 2,4 GHz wordt ondersteund als routerfrequentie. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en breng een verbinding tot stand tussen het apparaat en de draadloze router. Informeer voor de routerfrequentie bij uw internetaanbieder of de routerfabrikant.
	De afstand tussen het apparaat en de router is te groot. • Als de afstand tussen het apparaat en de router te groot is, kan het signaal te zwak worden en wordt de verbinding mogelijk niet goed geconfigureerd. Plaats de router minder ver van het apparaat af.

