


מדריך מהיר ערכת רמקולים אחוריים אלחוטיים




אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם
SPK8-S



1 חיבור רמקולים אחוריים

עיצוב הרמקול וחיבורו עלולים להיות שונים בהתאם לדגמים השונים.

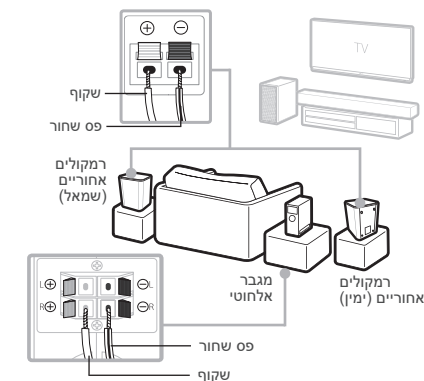

- 1 חבר את הכבל לרמקולים האחוריים.
- 2 חבר את המגבר האלחוטי עם הרמקולים (אפור-ימין, כחול-שמאל).
- 3 הדלק את מצב הסראונד על מנת להינות מחווית סראונד מקיפה.

2 חיבור מגבר אלחוטי

- 1 חבר את כבל החשמל של המגבר האלחוטי לשקע.
- 2 הדלק את המכשיר: מקרן הקול ורמקולים יחוברו אוטומטית.
- לד ירוק-צהוב על המגבר יידלק.


חיבור ידני של המגבר האלחוטי

אם הרמקולים האחוריים לא מפיקים צליל נסה להגדיר ידנית.

- 1 לחץ על כפתור ה **PAIRING** בחלק האחורי של המגבר האלחוטי.

- הלב הירוק-צהוב במגבר יבהבה במהירות.
- 2 הדלק את הסאונד בר.
- 3 החיבור בוצע בהצלחה.
- הלב הירוק-צהוב במגבר ידלק קבוע.

קרב את מקרן הקול והרמקול האלחוטי אחד לשני ככל הניתן והרחק אותם לפחות 1 מטר מהמכשיר (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

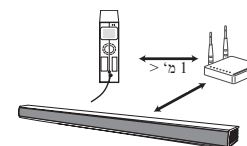

On/Off צליל סראונד

כאשר מצב סראונד דלוק ניתן להינות מסראונד איכותי בכל כניסות הסאונד בר.

ההגדרה הראשונית לפונקציות הסראונד היא כבויה.

SK5Y

סראונד דלוק : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה **REAR +** בשלט למשך 2 שניות.

סראונד כבוי : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה **REAR -** בשלט למשך 2 שניות.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

סראונד דלוק : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה **AUTO VOL** למשך 2 שניות ואז לחץ על כפתור **On - surround** ברציפות ובחר באפשרות **On - surround**.

סראונד כבוי : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה **AUTO VOL** למשך 2 שניות ואז לחץ על כפתור **Off - surround** ברציפות ובחר באפשרות **Off - surround**.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN5Y/SN6Y/SN7CY/SN7Y/SN8Y/SN8YG/SN9Y/SN9YG/SN10Y/SN10YG/GX

סראונד דלוק : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה **ON - SURROUND** ברציפות 3 שניות, לאחר מכן לחץ **ON - SURROUND** לבחירת אפשרות **ON - SURROUND**.

סראונד כבוי : לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה **OFF - SURROUND** ברציפות 3 שניות, לאחר מכן לחץ **OFF - SURROUND** לבחירת אפשרות **OFF - SURROUND**.

מידע נוסף

מפרט המגבר האלחוטי

פנה לתווית על המגבר האלחוטי.	דרישות חשמל
פנה לתווית על המגבר האלחוטי.	צריכת חשמל
לערך 60.0 מ"מ x 220.0 מ"מ x 175.0 מ"מ	מידות (W x H x D)

עיצוב ומפרט עלולים להשתנות ללא התראה.

מידע על Ferrite Core (אופציונלי)

