

مذكرة

مذكرة

مذكرة

الاعطال	الاسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
منفذ الهواء الموجود على الوحدة الداخلية يعمل على إخراج الضباب.	الهواء البارد الناتج من مكيف الهواء يعمل على إخراج ضباب.	في حالة انخفاض درجة حرارة الغرفة، فستختفي هذه الظاهرة
تسرب المياه من الوحدة الخارجية.	في عمليات التدفئة، يتقطر الماء المكثف من المبادل الحراري.	تتطلب هذه الأعراض تركيب خرطوم تصريف تحت حوض القاعدة، لذا اتصل بالمنصب.
الجهاز يُصدر ضوضاء أو اهتزازًا.	يمكن سماع صوت النقر عندما تبدأ الوحدة أو تتوقف بسبب حركة صمام الرجوع. صوت الصرير: تصدر القطع البلاستيكية للوحدة الداخلية صوت صرير عندما تنقلص أو تتوسع بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. صوت التدفق أو النفخ: يُعد هذا بمثابة تدفق غاز التبريد عبر مكيف الهواء.	صوت الصرير: تُصدر الأجزاء البلاستيكية الخاصة بالوحدة الداخلية صريرًا عند انكماشها أو امتدادها بسبب تغيرات درجة الحرارة المفاجئة.
صدور رائحة عن الوحدة الداخلية.	قد يتم امتصاص بعض الروائح (مثل دخان السجائر) في الوحدة الداخلية ثم نفيها مع تدفق الهواء.	إذا لم تختفي الرائحة، فأنت بحاجة إلى غسل الفلتر. إذا كان ذلك لا يُجدي، فاتصل بمركز الخدمة لتنظيف مبادل الحرارة الخاص بك.
لا يقوم مكيف الهواء بإصدار هواء دافئ.	عندما يبدأ وضع التدفئة في العمل، تكون الريشة مغلقة تقريبًا، ولا يخرج الهواء منها، حتى لو كانت الوحدة الخارجية تعمل. تعمل الوحدة الخارجية في وضع إزالة التجمد.	- يُعد هذا العرض أمرًا طبيعيًا. برجاء الانتظار حتى تقوم الوحدة بإصدار هواء دافئ بشكل كافٍ لينبعث من خلال الوحدة الداخلية. - في وضع التدفئة، يتم تجميع الثلج / الصقيع على الملفات عند انخفاض درجة الحرارة في الخارج. حيث تقوم هذه الوظيفة بإزالة طبقة الجليد المترakمة على الملف، وينبغي أن تنتهي خلال ١٥ دقيقة تقريبًا. - قد لا يكون تأثير التدفئة كافيًا.
	الحرارة الخارجية منخفضة جدًا.	

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

العطل	الأسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
لا يصدر مكيف الهواء هواءً بارداً.	عدم دوران الهواء بشكل صحيح.	تأكد من عدم وجود أغطية، أو ستائر، أو قطع من الأثاث تحجب الجزء الأمامي من مكيف الهواء.
	فلتر الهواء متسخ.	- نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين. - راجع "تنظيف فلتر الهواء" للحصول على مزيد من المعلومات.
	درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً.	أثناء فصل الصيف، قد تستغرق عملية تبريد الهواء كلياً داخل الغرفة بعض الوقت، في هذه الحالة، حدد "وضع فائق السرعة" لتبريد الهواء داخل الغرفة بشكل سريع.
	هروب الهواء البارد من الغرفة.	تأكد من عدم هروب الهواء البارد من خلال نقاط التهوية الموجودة في الغرفة.
	درجة الحرارة المطلوبة أعلى من الدرجة الحالية.	قم بضبط درجة الحرارة المطلوبة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.
	وجود مصدر تدفئة بالقرب من الجهاز.	تجنب وضع أي أجهزة تولد الحرارة مثل الأفران الكهربائية أو الأفران التي تعمل بالغاز عندما يكون مكيف الهواء قيد التشغيل.
	تم تحديد وضع المروحة.	- أثناء تشغيل وضع المروحة، يهب الهواء من المكيف بدون تبريد الهواء داخل الغرفة أو تسخينه. - قم بضبط وضع التشغيل على تبريد.
	الحرارة الخارجية مرتفعة جداً.	قد لا يكون تأثير التبريد كافياً.
يتوقف مكيف الهواء أثناء تشغيله.	توقف مكيف الهواء بشكل مفاجئ.	قد يكون انتهى وقت وظيفة المؤقت، مما تسبب في إيقاف الوحدة عن العمل. تحقق من إعدادات المؤقت.
	حدوث عطل في التيار الكهربائي أثناء التشغيل.	انتظر حتى يعود التيار الكهربائي، إذا قمت بتمكين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي، فستقوم الوحدة لديك باستئناف آخر عملية تشغيل لعدة دقائق بعد رجوع التيار الكهربائي.
لا تزال الوحدة الداخلية تعمل حتى بعد فصل التيار الكهربائي.	تشغيل وظيفة التنظيف الذاتي.	دع وظيفة التنظيف الذاتي تستمر في العمل لأنها تزيل الرطوبة المتبقية داخل الوحدة الداخلية، فإذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الميزة، فبإمكانك إيقاف تشغيل الوحدة.

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

يرجى التحقق من العناصر التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة، وفي حال استمرار العطل يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي الخاص بك.

الاعطال	الاسباب المحتملة	الاجراء التصحيحي
لا يعمل مكيف الهواء بشكل طبيعي.	الوحدة تصدر رائحة احتراق وأصوات غريبة.	قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.
	قد يكون هناك تسرب من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضاً.	
	قد يكون كبل الطاقة تالفاً أو يصدر حرارة شديدة الطاقة أو يصدر حرارة شديدة.	
	قد لا يعمل أحد المفاتيح أو أحد قواطع الدائرة الكهربائية (الأمان، والأرضي) أو أحد المصهرات بشكل صحيح.	
لا يعمل مكيف الهواء.	تُصدر الوحدة رمز عطل من خلال عنصر التشخيص الذاتي.	
	تم فصل التيار الكهربائي عن مكيف الهواء.	تحقق مما إذا كان كبل الطاقة متصلاً بمنفذ التيار الكهربائي أو ما إذا كانت مفاتيح عزل الطاقة مفتوحة.
	انفجار أحد المصهرات، أو حدوث ما يعيق مصدر الطاقة.	استبدل المصهر أو تحقق ما إذا حدث تعثر في قاطع الدائرة الكهربائية.
	حدوث عطل في التيار الكهربائي.	- قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عند حدوث عطل في التيار الكهربائي. - انتظر لمدة ٣ دقائق، عند إعادة توصيل التيار الكهربائي، ثم بعد ذلك قم بتشغيل مكيف الهواء.
	ارتفاع الجهد الكهربائي أو انخفاضه للغاية.	تحقق ما إذا تم التعثر في قاطع الدائرة الكهربائية.
	تم إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائياً في وقت تم تحديده بشكل سابق.	قم بتشغيل مكيف الهواء.
	وضع البطارية في وحدة التحكم عن بُعد غير صحيح.	- تأكد من وضع البطاريات بشكل صحيح في جهاز التحكم عن بُعد لديك. - إذا تم وضع البطاريات بشكل صحيح، وظل مكيف الهواء لا يعمل، فقم باستبدال البطاريات وحاول مرة أخرى.

⚠ تحذير

- قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل إجراء أي عملية من عمليات الصيانة؛ وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

⚠ تنبيه

- يُحظر بشدة ملامسة الأجزاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء عند نزع فلتر الهواء.
- لا تستخدم أبدًا مياه تتخطى درجة حرارتها ٤٠ درجة مئوية عند تنظيف الفلتر. فقد يسبب تشوه أو تغير اللون.
- لا تستخدم أبدًا المواد المتطايرة عند تنظيف الفلتر. قد تتلف سطح المنتج.
- تجنب استخدام المبيض أو المواد الكاشطة.


ملاحظة

- قم بتنظيف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين أو أكثر كلما دعت الحاجة.
- نظف سطح الوحدة الداخلية باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.
- هذا المنتج مخفي في السقف.
- اتصل بمركز خدمة معتمد عند الصيانة.


تنظيف فلتر الهواء

- ١ قم بإزالة فلتر الهواء من الوحدة الداخلية.
 - أمسك بالمقبض واسحبه برفق إلى الأمام لإخراج الفلتر.

النوع ١

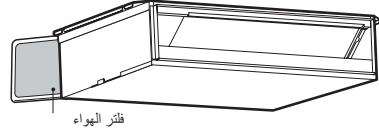

النوع ٢

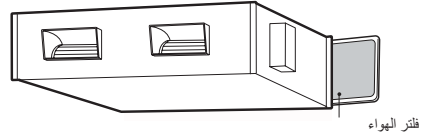

- ٢ قم بتنظيف الفلتر بمكنسة كهربائية أو باستخدام خليط من المياه الفاترة وسائل تنظيف متعادل.

- ٣ جفف الفلتر في الظل.

- ٤ قم بتركيب فلتر الهواء.



تحذير

- قبل التنظيف أو إجراء الصيانة، افصل مصدر الطاقة وانتظر حتى تتوقف المروحة.

إذا كنت تنوي عدم استخدام مكيف الهواء لفترة طويلة من الزمن، فقم بتجفيفه للحفاظ عليه في أفضل حال، قم بتنظيف الجهاز بشكل منتظم للحفاظ على الأداء الأمثل ومنع حدوث أعطال محتملة.

- قم بتجفيف مكيف الهواء باستخدام وضع المروحة من ٣ إلى ٤ ساعات ثم فصل الطاقة، فقد تقع أضرار داخلية إذا تراكمت الرطوبة داخل مكونات الجهاز.


- قبل استخدام مكيف الهواء مجددًا، قم بتنظيف مكوناته الداخلية في وضع المروحة لمدة ٣ أو ٤ ساعات، حيث سيساعدك هذا الأمر في القضاء على الروائح التي تنتج بسبب الرطوبة.

"تشغيل وضع مختلف"

يتم "تشغيل وضع مختلف" عندما تكون وحدات داخلية متعددة متصلة بوحدة AHU واحدة ذات أوضاع تشغيل مختلفة.
(لا تتوفر وظيفة تشغيل وضع مختلف لطرز التبريد فقط).

ملاحظة

- إذا كانت وحدة داخلية واحدة تعمل في وضع التدفئة بينما تعمل عدة وحدات داخلية في وضع التبريد، فسوف يومض القطاع الخارجي وقطاع التبريد.
- هذا يعني أن الوحدة الخارجية تعمل في وضع التبريد.

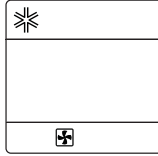

- إذا كانت وحدة داخلية واحدة تعمل في وضع التبريد أو تخفيض الرطوبة بينما تعمل عدة وحدات داخلية في وضع التدفئة، فسوف يومض القطاع الخارجي وقطاع التبريد.
- هذا يعني أن الوحدة الخارجية تعمل في وضع التسخين.
- اضغط على الزر ①، وسيتم تشغيل الوحدة الداخلية تلقائيًا في نفس الوضع مثل الوحدات الداخلية الأخرى بعد حوالي ٥ ثوانٍ.
- إذا لم تتوفر وظيفة "تشغيل وضع مختلف" بمنتجك، فسيتم عرض "CH٠٧" على شاشة LCD.
- إذا تم عرض "CH٠٧"، فيرجى تغيير الوضع.
- "تشغيل وضع مختلف" ليس خطأ.

الفعل ضد عبث الأطفال الوظيفة

وتتمثل المهمة في منع الأطفال أو الآخرين من استخدام المنتج بلا مبالاة.

١ قم بتشغيل الجهاز.

- ٢ اضغط على زر وزر FAN SPEED لمدة ٣ ثوانٍ.
- يتم عرض على شاشة العرض.

ملاحظة

- عند تعيين "فعل الطفل" في البداية، سيتم عرض "CL" لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا على شاشة درجة الحرارة قبل العودة إلى الوضع السابق.
- بعد تشغيل وضع "CL"، لن تعمل الأزرار / الوظائف الأخرى لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا بينما تظهر "CL" على شاشة درجة الحرارة.
- إذا كنت تريد استخدام وظيفة "CL" والجهاز في وضع الاستعداد، اضغط على زر وزر "سرعة المروحة" لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا أثناء الوجود في وضع الاستعداد وسوف يقوم النظام بتنشيط وظيفة "CL".
- لتحرير FAN SPEED، اضغط على زر وزر "سرعة المروحة" لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.

وضع تشغيل المروحة

يعمل هذا الوضع على توزيع الهواء الداخلي فقط دون تغيير درجة حرارة الغرفة.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع تشغيل المروحة.

• يظهر  على شاشة العرض.

٣ اضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- اضغط على زر **FAN SPEED** لتحديد معدل تدفق الهواء [منخفض → متوسط → مرتفع].
- لا يعمل الضاغط AHU عند تشغيل وضع "المروحة".
- لا يمكن ضبط إعداد درجة الحرارة عند تشغيل هذا الوضع.
- قد لا تتوفر بعض خيارات "قوة الرياح" وفقًا لطراز المنتج.

استخدام وظيفة سرعة المروحة

ضبط سرعة المروحة

- كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

الشاشة العرض	السرعة
    	مرتفعة
   	متوسطة
 	منخفضة

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على زر **FAN SPEED**، فسوف تتغير سرعة المروحة حسب الترتيب [منخفضة → متوسطة → مرتفعة → منخفضة].
- سرعة المروحة الأولية "مرتفعة".
- قد لا تعمل سرعة المروحة بالطريقة التي حددتها إذا كان المنتج غير متوافق.

استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة

يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة بسهولة.

-  : يزيد درجة الحرارة بمقدار ١ درجة مئوية أو ٢ درجة فهرنهايت في كل مرة يتم الضغط عليه.
-  : يقلل درجة الحرارة بمقدار ١ درجة مئوية أو ٢ درجة فهرنهايت في كل مرة يتم الضغط عليه.

ملاحظة

- تُعد قيمة ٥ درجة مئوية مناسبة للاختلاف بين درجة حرارة الغرفة والخارج.
- تشغيل التبريد
- لا يعمل وضع التبريد إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة. يُرجى خفض درجة الحرارة المطلوبة.
- ضبط نطاق درجة الحرارة:
عام: ١٨ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية
الإمارات العربية المتحدة فقط: ٢٠ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية
- تشغيل التدفئة
- لا يعمل وضع التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة.
- يُرجى زيادة درجة الحرارة المطلوبة.
- نطاق درجة الحرارة: ١٦ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية
- عند الضغط على زر **FAN SPEED** لوحدة التحكم عن بُعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا، سيتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا قبل العودة إلى لوحة العرض السابقة.

استخدام وظيفة تغيير الأوضاع

نتيح لك هذه الوظيفة اختيار الوضع المطلوب.

وضع التبريد

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التبريد.

• يظهر  على شاشة العرض.

٣ اضغط على زر  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

وضع التدفئة

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التدفئة.

• يظهر  على شاشة العرض.

٣ اضغط على زر  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

ملاحظة

• ما وظيفة التأخير لمدة ٣ دقائق؟

– يستغرق الأمر وقتًا حتى ينفث المنتج هواءً دافئًا. التأخير من أجل حماية الضاغط. سيتم تسخين الغرفة بهواء دافئ بعد ثلاث دقائق من بدء تشغيل الضاغط.

التشغيل التفاني

في وضع التشغيل هذا، يتم تشغيل النظام تلقائيًا بواسطة عناصر التحكم الإلكترونية.

- ضبط نطاق درجة الحرارة:
عام: ١٨ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية
الإمارات العربية المتحدة فقط: ٢٠ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح عند استخدام جهاز التحكم عن بُعد الذي يتوافق مع كل طراز.

وضع إزالة الرطوبة

يُزيل هذا الوضع الرطوبة الزائدة من بيئة رطبة للغاية أو أثناء موسم الأمطار، من أجل منع العفن من التمرکز.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع إزالة الرطوبة.

• يتم عرض  على شاشة العرض.


٣ كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- اضغط على زر **FAN SPEED** لتحديد معدل تدفق الهواء [منخفض → متوسط → مرتفع].
- لا تظهر درجة حرارة الغرفة على شاشة العرض.
- عندما يتم تشغيل وضع "تشغيل إزالة الرطوبة"، ستكون قوة الرياح ضعيفة في البداية.
- لا يمكن ضبط إعداد درجة الحرارة عند تشغيل هذا الوضع.
- خلال مواسم الأمطار أو في المناخات ذات الرطوبة العالية، يمكن تشغيل مزيل الرطوبة ووضع التبريد في نفس الوقت لإزالة الرطوبة بشكل فعال.
- قد لا تتوفر بعض خيارات "قوة الرياح" وفقًا لطراز المنتج.

جهاز التحكم عن بُعد السلكي البسيط


الوصف	شاشة العرض	زر
لتشغيل/إيقاف تشغيل مكيف الهواء.	-	ⓘ
لضبط درجة حرارة الغرفة المطلوبة على وضع التبريد، أو التدفئة، أو التغيير التلقائي.	88.8	TEMP Δ ▽
لاختيار وضع التبريد.	❄️	OPER MODE
لاختيار وضع التدفئة.	☀️	
لاختيار وضع إزالة الرطوبة.	💧	
لاختيار وضع تشغيل المروحة.	🌀	
لاختيار وضع التغيير التلقائي/وضع التشغيل التلقائي.	AI	
لضبط سرعة المروحة.	POW HI MED LO SLO	FAN SPEED

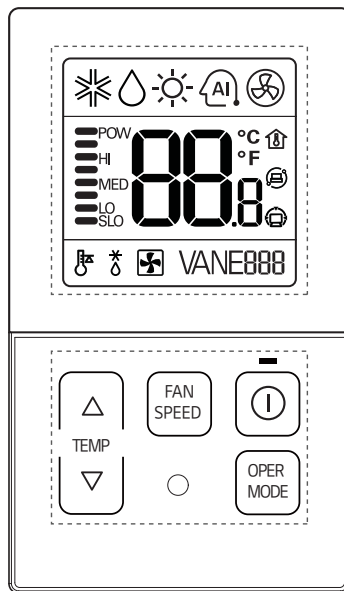

ملاحظة

- اعتمادًا على نوع المنتج، قد لا تتوفر بعض الوظائف ومن ثم يتعذر عرضها.
- يمكن أن تكون درجة الحرارة المعروضة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية إذا تم تركيب وحدة التحكم عن بُعد في مكان ما معرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة.
- اعتمادًا على المنتج، يُعد جهاز التحكم اللاسلكي والسلكي اختياريًا أو أساسيًا.
- أوضاع التشغيل: التبريد ← تخفيض الرطوبة ← التسخين ← التشغيل التلقائي ← تشغيل المروحة
- لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.

شرح الحجز الأسبوعي

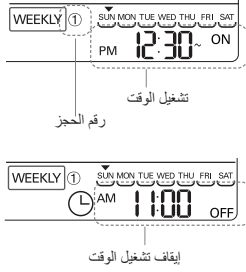

▼ SUN MON TUE WED THU FRI SAT

تحت الشريط: يُعد بمثابة إشارة إلى وجود مؤقت أسبوعي لهذا اليوم

ملاحظة

- إذا قمت بالإعداد بنفس الطريقة المذكورة أعلاه عن طريق تحديد اليوم الذي ترغب في إعداده، فسيتم تشغيله بواسطة المؤقت الأسبوعي.
- إذا قمت بإعداد وقت البدء والانهاء للمؤقت نفسه، فلن يعمل المؤقت.
- يتم تشغيل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المطلوبة إذا تم تكوينها باستخدام زر ☐ أو ☒ في الضبط المسبق لوقت التشغيل الأسبوعي.
- عندما لا يتم ضبط درجة الحرارة المطلوبة، يتم تشغيلها تلقائيًا على درجة الحرارة المطلوبة لعملية التشغيل السابقة.

وظيفة الحجز الأسبوعي

يمكنك ضبط الحجز اليومي أسبوعيًا في الوحدة.

١ اضغط على زر ☐ بشكل متكرر حتى يومض رمز **HOLIDAY**.

٢ اضغط على زر ☐ أو ☒ لتحديد الحجز الأسبوعي ① أو ②.

- يمكن برمجة المؤقت الأسبوعي بما يصل إلى موعدين في اليوم الواحد، وما يصل إلى ١٤ حجزًا في الأسبوع.

٣ اضغط على زر ☐ أو ☒ للتبديل إلى وضع تعيين التاريخ.

- سيومض مقطع التاريخ.

٤ اضبط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب **وظيفة الوقت الحالي المتغيرة**.

- هذا القسم مخصص للبرمجة عندما يتم تشغيل المنتج.

٥ اضبط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب **وظيفة الوقت الحالي المتغيرة**.

- هذا القسم مخصص للبرمجة عندما يتم إيقاف تشغيل المنتج.

٦ اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

وظيفة إلغاء الحجز

يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المحدد.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز OFF.

٢ اضبط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب وظيفة الوقت الحالي المتغيرة.

٣ اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

٤ اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- إذا تم إلغاء المؤقت، يختفي مؤشر OFF.

وظيفة الحجز في العطلة

يتوقف تلقائيًا في اليوم المحجوز الذي تقوم بتعيينه.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز HOLIDAY.

٢ اضغط على زر  أو  للتبديل إلى وضع تعيين التاريخ.

٣ اضغط على زر  أو  أو OK/CLEAR للضبط أو الإلغاء.

- عند إعداد يومي الاثنين والجمعة على عطلة، تختفي حروف الاثنين والجمعة.

٤ اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بمجرد ضبط مؤقت العطلة، يتوقف مكيف الهواء تلقائيًا خلال ساعة واحدة حتى عندما تقوم بتشغيل مكيف الهواء ما لم تقوم بإلغاء مؤقت العطلة.

وظيفة تخصيص الحجز

يتم تشغيله تلقائيًا في الوقت المحدد.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز ON.

٢ اضغط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب وظيفة الوقت الحالي المتغيرة.

٣ اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

٤ اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- إذا تم إلغاء المؤقت، يختفي مؤشر ON.

وظيفة الحجز للنوم

يعمل المنتج في وضع النوم أو يتوقف بعد فترة معينة من الوقت أثناء النوم. عندما تتم برمجة وضع النوم بعد التوصيل بمروحة، وفي فترة زمنية معينة بعد تشغيل وضع النوم، سيتم إلغاء وضع النوم فقط.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز SLEEP.

٢ اضغط على زر  أو  لضبط اليوم المجدول.

- يمكن ضبط المؤقت من ١ إلى ٧ ساعات.

٣ اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

٤ اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- عند ضبط مؤقت النوم، يعمل مكيف الهواء في وضع النوم ويتوقف في الوقت المحدد.
- يرجى ضبط المؤقت بشكل صحيح عند النوم. (التبريد الزائد عن الحد ليس جيدًا لصحتك).
- نظرًا لأنه يضبط درجة الحرارة المطلوبة تلقائيًا في وضع النوم لراحتك، قد تختلف درجة الحرارة المطلوبة لجهاز التحكم عن بُعد عن درجة الحرارة المطلوبة لمكيف الهواء.
- يتم تشغيل حجز النوم بصورة مخالفة عن المنتج الذي لا يتم التحكم في تعديل درجة حرارته بوحدة مقدارها ٠,٥ درجة مئوية

وظيفة تغيير درجة الحرارة

تُعد تغيير درجة الحرارة بمثابة وظيفة لإعداد مكيف التبريد والتدفئة القابل للتغيير تلقائيًا وفقًا لدرجة الحرارة في وضع مكيف الذكاء الاصطناعي.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز AUTO .

٢ اضغط على زر  أو  للتغيير.

• تغيير قيمة درجة الحرارة: ١ ~ ٧

٣ اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

٤ اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- اضغط على الزر للخروج أو سيقوم النظام بالتحريك تلقائيًا دون أي إدخال بعد ٦٠ ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.

استخدام وظيفة الحجز

وظيفة الحجز البسيط

يتم تشغيله أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المحدد.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز **SIMPLE**.

٢ اضغط على زر  أو  لضبط اليوم المجدول.

• يمكن ضبط المؤقت من ١ إلى ٧ ساعات.

٣ اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

٤ اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.

وظيفة إزالة علامة الفلتر

يتمثل الغرض من وراء هذه الوظيفة في إزالة مؤشر تنظيف الفلتر الداخلي.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز .

٢ اضغط على  أو  لضبط اليوم الحالي.

٣ اضغط على مفتاح  للتبديل إلى وضع تعيين صباحًا/مساءً.
• سيومض مقطع صباحًا/مساءً.

٤ اضغط على زر  أو  لضبط قيمة صباحًا/مساءً المطلوبة.

٥ اضغط على زر  أو  للتبديل إلى وضع تعيين الساعة.
• سيومض مقطع الساعة.

٦ اضغط على زر  أو  لضبط قيمة الساعة المطلوبة.

٧ اضغط على زر  أو  للتبديل إلى وضع تعيين الدقيقة.
• سيومض مقطع الدقيقة.

٨ اضغط على زر  أو  لضبط قيمة الدقيقة المطلوبة.

٩ اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

١٠ اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- في حالة الخروج بمعلومات غير كاملة، سيعود إلى الإعداد السابق.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.

ملاحظة

- عندما يتم تغطية الفلتر بالغبار، سيتم تقليل كفاءة التبريد/التدفئة وسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة الكهربائية. قم بتنظيف الفلتر عند انتهاء وقت التنظيف.
- يتم إلغاء مؤشر تنظيف الفلتر تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة دون الحاجة إلى إلغائه يدويًا.

استخدام وظيفة تنقية الهواء

توفر هواء نظيف ونقي مع جزيئات أيون والفيلتر.

١ اضغط على زر **SUB FUNC** بشكل متكرر لتحديد تنقية الهواء.

• يظهر رمز  على شاشة العرض.

٢ اضغط على زر **OK/CLEAR** لتحديد الوظيفة أو إلغاؤها.

• يظهر رمز  أو يختفي على شاشة عرض **SUB FUNC** حتى يتم التحديد.

٣ اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.
- إذا كنت تريد مكيف هواء للتنظيف المستقل، فيرجى إعداد تنظيف الهواء عن طريق الضغط على زر مكيف إضافي في محرك التهوية.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام الوظائف الخاصة

القفل ضد عبث الأطفال للوظيفة

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن يمنع هذا الخيار الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

١ اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز .

٢ اضغط على زر  أو  بشكل متكرر حتى يومض رمز .

٣ اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

٤ اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة ٦٠ ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- عند إلغاء وظيفة القفل، إذا تم الانتقال إلى الرمز  عن طريق الضغط على زر  أو  ثم الضغط على الزر **OK/CLEAR**، فيتم إلغاء وظيفة قفل الطفل.

استخدام وظيفة فحص درجة حرارة الغرفة

اضغط على زر .

- سيتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة ٥ ثوان.

ملاحظة

- بعد مرور ٥ ثوان، يتم تشغيله لعرض درجة الحرارة المطلوبة.
- بسبب مكان وحدة التحكم عن بُعد، قد تختلف درجة حرارة الغرفة الحقيقية عن القيمة المعروضة تلك.
- تُعد قيمة ٥ درجة مئوية مناسبة للاختلاف بين درجة حرارة الغرفة والخارج.
- تشغيل التبريد
 - لا يعمل وضع التبريد إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة. يُرجى خفض درجة الحرارة المطلوبة.
 - ضبط نطاق درجة الحرارة: عام: ١٨ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية الإمارات العربية المتحدة فقط: ٢٠ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية
- تشغيل التدفئة
 - لا يعمل وضع التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة.
 - يُرجى زيادة درجة الحرارة المطلوبة.
 - نطاق درجة الحرارة: ١٦ درجة مئوية ~ ٣٠ درجة مئوية

استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء

تعمل هذه الوظيفة على ضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي (بشكل أفقي).

- كرر الضغط على زر **AIR FLOW** وحدد الاتجاه المطلوب.



ملاحظة

- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة

تقوم هذه الوظيفة بضبط درجة الحرارة المطلوبة.

-  : يزيد درجة الحرارة بمقدار ١ درجة مئوية أو ٢ درجة فهرنهايت مع كل ضغط.
-  : يقلل درجة الحرارة بمقدار ١ درجة مئوية أو ٢ درجة فهرنهايت مع كل ضغط.

ملاحظة

- درجة حرارة الغرفة: تشير إلى درجة حرارة الغرفة الحالية.
- تعيين درجة الحرارة: يشير إلى درجة الحرارة التي يريد المستخدم تعيينها.
- اعتمادًا على نوع وحدة التحكم، يمكن ضبط درجة الحرارة المطلوبة بمقدار ٠,٥ درجة مئوية أو ١ درجة فهرنهايت

استخدام وظيفة سرعة المروحة

ضبط سرعة المروحة

- كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.



ملاحظة

- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.

لتغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة

- ١ قم بتشغيل الجهاز.

- ٢ اضغط على زر **FAN SPEED** بشكل متكرر للتبديل إلى وضع التبريد الكهربائي.

- يظهر **P0** على شاشة العرض.

ملاحظة

- درجة الحرارة المطلوبة: القوة (عام: ١٨ درجة مئوية، الإمارات العربية المتحدة فقط: ٢٠ درجة مئوية)
- تدفق الرياح: قوة الرياح
- اتجاه الرياح: ثابت في موضع التبريد
- لا تتضمن بعض الأجهزة ميزة وظيفة التبريد الكهربائي.

التشغيل التلقائي


في هذا الوضع، يتم ضبط سرعة المروحة ودرجة الحرارة تلقائيًا، حسب درجة حرارة الغرفة.

- ١ قم بتشغيل الجهاز.

- ٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التشغيل التلقائي.

- يظهر **AI** على شاشة العرض.

- ٣ اضغط على زر **Δ** أو زر **▽** لتحديد درجة الحرارة المطلوبة.

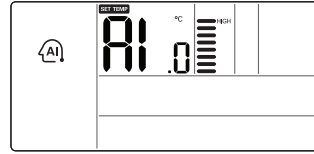

الرمز	الوصف
٢	بارد
١	بارد قليلًا
٠	إبقاء على حرارة الغرفة
١-	ساخن قليلًا
٢-	ساخن

ملاحظة

- يُمكن استخدام زر **FAN SPEED**.
- يمكن تحويله إلى وضع تشغيل آخر يدويًا.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة تغيير الأوضاع

تتيح لك هذه الوظيفة اختيار الوضع المطلوب.

وضع التبريد

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التبريد.

• يظهر  على شاشة العرض.

٣ اضغط على زر  أو زر  لتحديد درجة الحرارة المطلوبة.

وضع التدفئة

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التدفئة.

• يظهر  على شاشة العرض.

٣ اضغط على زر  أو زر  لتحديد درجة الحرارة المطلوبة.

ملاحظة

• لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.

وضع إزالة الرطوبة

يعمل هذا الوضع على التخلص من الرطوبة الزائدة في البيئة عالية الرطوبة أو أثناء موسم الأمطار، لمنع بداية تكونها، حيث يعمل هذا الوضع على ضبط درجة حرارة الغرفة وسرعة المروحة تلقائيًا للحفاظ على المستوى الأمثل من الرطوبة.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع إزالة الرطوبة.

• يظهر  على شاشة العرض.

٣ كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- باستخدام هذا الوضع، لا يمكنك ضبط درجة حرارة الغرفة؛ حيث يتم ضبطها تلقائيًا.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.

وضع تشغيل المروحة

يعمل هذا الوضع على توزيع الهواء الداخلي فقط دون تغيير درجة حرارة الغرفة.

١ قم بتشغيل الجهاز.


٢ كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع تشغيل المروحة.

• يظهر  على شاشة العرض.

٣ اضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

AR

الوصف	شاشة العرض	زر
لضبط اتجاه تدفق الهواء عموديًا أو أفقيًا.		AIR FLOW
لتحديد وظيفة عمليات التشغيل الإضافية.	-	
لعمليات التشغيل المترابطة لمكيف الهواء والمروحة.	-	VENT
لتحديد موعد عملية التشغيل.	-	
لضبط الوقت. لعرض درجة حرارة الغرفة.	-	
لحفظ الإعدادات في القائمة.	-	OK/CLEAR
للخروج من القائمة.	-	ESC

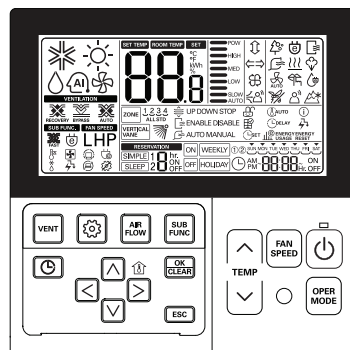


ملاحظة

- يمكن أن تكون درجة الحرارة المعروضة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية إذا تم تركيب وحدة التحكم عن بُعد في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو مكان بالقرب من مصدر الحرارة.
- قد لا تتلقى بعض المنتجات إشارات سلكية.
- عند استخدام نظام التشغيل المتزامن، سيعمل النظام حوالي ١-٢ دقيقة بعد الضغط على زر وحدة التحكم عن بُعد.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

جهاز التحكم عن بُعد السلكي

بإمكانك تشغيل مكيف الهواء بشكل أكثر سهولة باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

الوصف	شاشة العرض	زر
لتشغيل/إيقاف تشغيل مكيف الهواء.	-	
لضبط درجة حرارة الغرفة المطلوبة على وضع التبريد، أو التدفئة، أو التغيير التلقائي.	88.8	
لاختيار وضع التبريد.		OPER MODE
لاختيار وضع التدفئة.		
لاختيار وضع إزالة الرطوبة.		
لاختيار وضع تشغيل المروحة.		
لاختيار وضع التغيير التلقائي/وضع التشغيل التلقائي.		
لضبط سرعة المروحة.		FAN SPEED
لتحديد وضع التبريد الكهربائي.		
لتحديد تنقية البلازما.		SUB FUNC

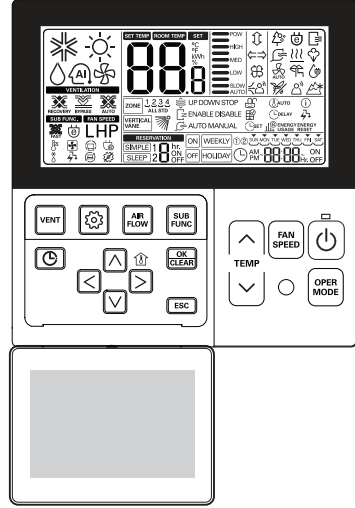

ملاحظات التشغيل



اقتراح توفير الطاقة

- يرجى الحرص على عدم زيادة درجة التبريد بشكل مفرط داخل المكان، فقد يشكل هذا خطرًا على صحتك وقد يستهلك المزيد من الكهرباء.
- قم بحجب دخول أشعة الشمس باستخدام الستائر العادية أو الحاجبة للضوء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قم بإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قم بضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي أو أفقي لتوزيع الهواء داخل الغرفة.
- قم بتغيير سرعة المروحة لتبريد الهواء الداخلي أو تدفنته بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة.
- قد يقل معدل تجديد الهواء داخل الأماكن المغلقة عند فتح النوافذ وذلك إذا تم تشغيل مكيف الهواء لفترات طويلة.
- نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين، فقد يمنع الغبار والشوائب المجمعّة في فلتر الهواء من تدفق الهواء أو تضعف وظائف التبريد / إزالة الرطوبة.

الأجزاء والوظائف

النوع ١

النوع ٢

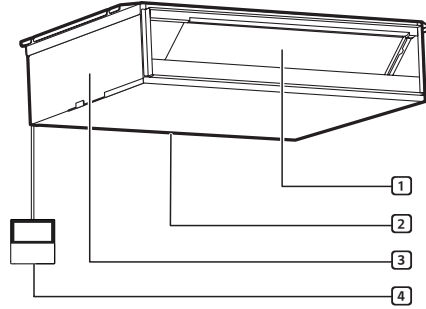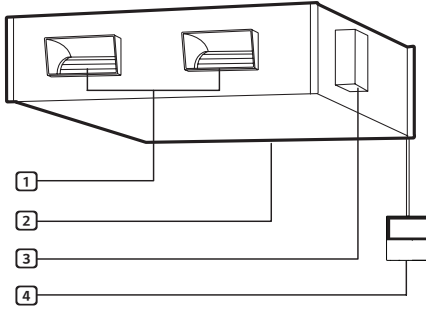

2 فتحات دخول الهواء

4 جهاز التحكم عن بُعد السلبي

1 فتحات خروج الهواء

3 صندوق التحكم

ملاحظة

- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

- تجنب تعريض الأشخاص، أو الحيوانات، أو النباتات للهواء البارد أو الساخن الصادر من مكيف الهواء لفترات زمنية طويلة.
- يُحظر شرب الماء الذي تم تصريفه من مكيف الهواء.
- مكيف الهواء غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو المرضى بدون مراقبة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بمكيف الهواء.

الصيانة

- استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. لا تستخدم المنظفات القاسية، أو المواد المذيبة، أو الماء المتطاير وما إلى ذلك.
- نظف فلاتر الهواء مرة كل أسبوعين، أو أكثر، إذا تطلب الأمر ذلك.
- استخدم مقعد متين أو سلم عند تنظيف مكيف الهواء، أو صيانته، أو إصلاحه على ارتفاع ما.

التشغيل

- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل الاحتفاظ بالأطعمة، والأعمال الفنية، وما شابه ذلك، فهو مكيف هواء مخصص لأغراض استهلاكية وليس نظام تبريد دقيق.
- تجنب عرقلة فتحة مدخل تدفق الهواء أو مخرجه.
- يُحظر بشدة ملامسة الأجزاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء عند نزع فلتر الهواء.
- تجنب وضع أي شيء على مكيف الهواء.
- تجنب إدخال يديك أو أشياء أخرى داخل مدخل الهواء أو مخرجه أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- تجنب مطلقاً الجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات، أو جمع البطاريات القديمة مع الجديدة في وحدة التحكم عن بعد.
- تخلص من البطاريات في مكان لا يتعرض لخطر نشوب حريق.
- توقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد في حالة وجود تسرب للمادة السائلة في البطارية، وفي حال ثوبك أو جلدك للمادة السائلة المسربة من البطارية، فقم بغسله بماء نظيف.
- في حالة ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، اغسل الجزء الداخلي من الفم تمامًا واستشر الطبيب.
- تجنب تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة إذا كانت درجة الرطوبة مرتفعة للغاية أو عند ترك الباب أو النافذة مفتوحين.

⚠ تنبيه

للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- يجب أن يقوم شخصان أو أكثر برفع المنتج ونقله.
- تجنب تركيب مكيف الهواء في إحدى المناطق التي تتعرض مباشرة للرياح البحرية (رداذ الملح).
- قم بتركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح لتصريف الماء المكثف بسهولة ويسر.
- اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التركيب.
- قم بتركيب مكيف الهواء في مكان بحيث لا تتسبب الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية أو أدخنة العادم في إزعاج الجيران، فيمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلافات مع الجيران.
- تأكد من عدم وجود تسريب لغاز التبريد بعد تركيب مكيف الهواء أو إصلاحه.
- توجَّ الحذر عند فك مكيف الهواء أو تركيبه.
- تجنب تكييب ملامسة غاز التبريد المتسرب أثناء التركيب أو الإصلاح.
- لا تقم بإمالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- لا تخلط الهواء أو الغاز بخلاف غاز التبريد المُحدد والمستخدم في النظام.
- إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، فقم بتهوية المنطقة على الفور.
- ينبغي تفكيك الوحدة ومعالجة زيت المبرد والقطع الأخرى وفقاً للمعايير المحلية والوطنية.

- لا تفتح الشبكة الأمامية الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كانت الوحدة مزودة به.)
- في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج. قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو فصل كابل مصدر الطاقة فورًا.
- تأكد من تهوية المكان تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وأحد أجهزة التسخين مثل المدفأة في وقت واحد.
- تأكد من عدم الصعود على الوحدة أو الاصطدام بها.
- عند تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بإطفاء مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج. لا تستخدم الهاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء.
- استخدم مضخة تفريغ أو غاز (نيتروجين) خامل عند إجراء اختبار التسريب أو تطهير الهواء. تجنب ضغط الهواء أو الأكسجين ولا تستخدم الغازات القابلة للاشتعال.
- لا تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنبوب الماء أو أي من الأجزاء الداخلية أثناء تشغيل الجهاز أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز مباشرة فهناك.

الصيانة

- تخلص بشكل آمن من مواد التغليف مثل البراغي، أو المسامير، أو البطاريات باستخدام عملية التغليف المناسبة بعد التركيب أو التصليح.

التشغيل

- في حالة غمر المنتج (غرقه أو غوصه) في الماء، اتصل بمركز خدمة معتمد لإصلاحه قبل استخدامه مرة أخرى.
- استخدم فقط غاز التبريد المحدد في الملصق الموضوع على مكيف الهواء.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- تجنب وضع مدفأة أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كبل الطاقة.
- لا تسمح بدخول الماء إلى القطع الكهربائية. قم بتركيب الوحدة بعيدًا عن مصادر المياه.
- لا تستخدم غازًا قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- قم بإيقاف التشغيل وإغلاق النافذة أثناء العواصف والأعاصير. وإذا أمكن، قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار.
- تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج.
- في الوحدة الخارجية، يوفر مكثف رفع الجهد الكهربائي كهرباء عالية الجهد للمكونات الكهربائية. تأكد من تفريغ المكثف تمامًا قبل إجراء أعمال الإصلاح.
- تأكد من استخدام قطع الغيار المدرجة في قائمة قطع غيار الخدمة فقط، ويحظر بشدة تعديل المعدات.
- تجنب استخدام المنتج في مكان مغلق بإحكام لمدة طويلة. قم بتنفيذ التهوية بصورة منتظمة.

- عند تركيب الوحدة، استخدم مجموعة التركيب المتوفرة مع المنتج.
- يتعين تركيب الجهاز وفقاً للوائح الوطنية الخاصة بتوصيل الأسلاك.
- لا تستخدم قاطعاً للدائرة به خلل أو غير مقنن.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكلاء الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكفاءة مماثلة وذلك تجنباً لحدوث أي خطر.
- استخدم مصهراً وقاطع تيار من النوع القياسي بما يتوافق مع فئة مكيف الهواء.
- لا تقم بتعديل طول كابل الطاقة أو تمديده. عند تعرض الطبقة العازلة لكابلات الطاقة للخدش أو التقشر، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، وحينئذ يجب استبداله على الفور.
- تأكد من أن كبل الطاقة غير متسخ، أو ضعيف، أو مكسور.
- قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل إجراء أي عملية من عمليات الصيانة؛ وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تأكد من أن كابل الطاقة بعيد عن الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها للشد أو التلف أثناء التشغيل.
- تجنب وضع أي أجسام على كبل الطاقة.
- لا تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- يُراعى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند إجراء الخدمة واستبدال القطع.

التركيب

- يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح للحد من مخاطر حدوث صدمات كهربائية.
- لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بأنبوب الغاز، أو مانع الصواعق، أو السلك الأرضي الخاص بالهاتف.
- قم بتركيب لوحة صندوق التحكم وتغطيتها بشكل آمن.
- اتصل بمركز الخدمة المعتمد عند تركيب مكيف الهواء أو نقله إلى مكان آخر.
- لا تقم بتركيب الجهاز على سطح غير مستوٍ أو في مكان خطر يتداعى للسقوط.
- لا تقم بتركيب الوحدة في منطقة توجد بها مواد قابلة للاشتعال.
- ركب مأخذ تيار كهربائي وقاطع أرضي للتسرب مخصصين للجهاز.
- لا تقدم على تركيب أو فك أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل).
- يجب أن تكون توصيلات الأسلاك داخلياً/خارجياً آمنة تماماً، وينبغي تحديد مسار الكابل بشكل صحيح بحيث لا توجد قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل، فمن الكبل أن تتسبب التوصيلات الخاطئة أو الضعيفة في توليد الحرارة أو نشوب حريق.

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

! يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

! تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

! تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات السلامة الهامة

! تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

الأطفال بالمنزل

هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

٣	إرشادات السلامة
٣	إرشادات السلامة الهامة
١١	التشغيل
١١	ملاحظات التشغيل
١١	الأجزاء والوظائف
١٢	جهاز التحكم عن بُعد السلكي
١٤	استخدام وظيفة تغيير الأوضاع
١٥	استخدام وظيفة سرعة المروحة
١٦	استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء
١٦	استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة
١٦	استخدام وظيفة فحص درجة حرارة الغرفة
١٧	استخدام وظيفة تنقية الهواء
١٧	استخدام الوظائف الخاصة
١٩	استخدام وظيفة الحجز
٢٣	جهاز التحكم عن بُعد السلكي البسيط
٢٤	استخدام وظيفة تغيير الأوضاع
٢٥	استخدام وظيفة سرعة المروحة
٢٥	استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة
٢٧	الصيانة
٢٨	تنظيف فلتر الهواء
٢٩	استكشاف الأعطال وإصلاحها

دليل المالك

مكيف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.

النوع: مثبت على الحائط