Scan the QR code to see the manual.

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

In order to use the product safely and conveniently, please read the owner’s manual before using the product.

ENGLISH

TYPE: WALL MOUNTED

MFL72096463
Rev.01_032626

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE 3
WARNING INSTRUCTIONS 4
CAUTION INSTRUCTIONS 9

OPERATION

Before Use 11
Product Overviews 12
Preparation before Operation 13
Wireless Remote Control Overview 15
Using Operating Modes 18
Using Special Functions 23

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application 37
Diagnosis Using LG ThinQ 41

MAINTENANCE

Cleaning 43

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service 54

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.
Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ **WARNING**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ **CAUTION**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

Notes for Flammable Refrigerant

The following symbols are displayed on units.

	This symbol indicates that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.
	This symbol indicates that the Owner's Manual should be read carefully.
	This symbol indicates that service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Manual.
	This symbol indicates that information is available in the Owner's Manual or Installation Manual.

WARNING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.

- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- This appliance must be properly grounded to minimize risk of electric shock.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.
- This appliance is not intended to be accessible to the general public.

Installation

- Contact an authorized service centre when installing or relocating the air conditioner.

- Do not install the air conditioner on an unstable surface or in a place where there is danger of it falling.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint thinner, etc., are stored.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before using the air conditioner.
- Use standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.
- Make sure that the pipe and the power cable connecting the indoor and outdoor units are not pulled too tight when installing the air conditioner.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can generate heat or cause a fire.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.
- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leaks and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.

Operation

- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and should be replaced.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Do not place any objects on the power cable.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable.
- Take care to ensure that the power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.

- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.
- Make sure that children do not climb on or hit the outdoor unit.
- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Do not touch the refrigerant pipe, water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.
- Do not block the inlet or outlet of airflow.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Contact an authorized service centre when the air conditioner is submerged by flood waters.
- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, LP gas, etc.) ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- Cut off the power supply immediately in the event of a blackout or a thunderstorm.

Remote Control

- Remove the batteries if the remote control is not to be used for an extended period of time.
- Never mix different types of batteries, or old and new batteries for the remote control.
- Do not recharge or disassemble the batteries.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin is exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.

- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.

Maintenance

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto the product.

Refrigerant

General

- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Do not use uncertified refrigerants.
- Do not input air or gas into the system except the specified refrigerant.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- Be sure to check for refrigerant leaks after installing or repairing the air conditioner.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

R32 Only



- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.

- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).

CAUTION INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Transport the air conditioner with two or more people or use a forklift.
- Install the outdoor unit such that it is protected from direct sunlight. Do not place the indoor unit in a place where it is directly exposed to sunlight via the windows.
- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbours. Failure to do so may result in conflict with the neighbours.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bags or batteries using proper packaging after installation or repair.

- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.

Operation

- Make sure that the filter is installed before operating the air conditioner.
- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not place any object on the air conditioner.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. the air conditioner is designed for consumer purposes, and is not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.

Maintenance

- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Never use strong cleaning agents or solvents or spray water when cleaning the air conditioner. Use a soft cloth.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- To clean the interior, contact an authorized service centre or dealer. Using harsh detergents may cause corrosion or damage to the unit.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation


- Adjust the direction of the airflow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Turn off the appliance and periodically open windows for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the appliance is used for long durations.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the airflow or reduce the appliance performance.

Suggestions for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the appliance.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the appliance.

Product Overviews

Wall Mounted

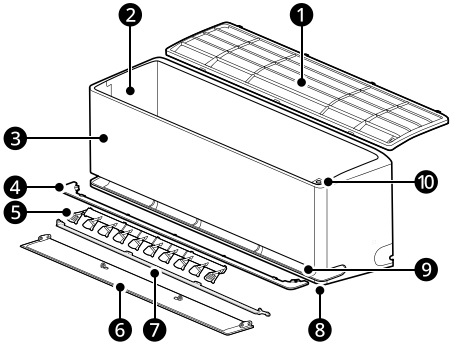

❶	Air Filter	❻	Air Deflector (Up-Down Vane)
❷	Air Intake Vents	❼	Air Deflector (Inner Vane)
❸	Front Cover	❽	Main Air Outlet Vents
❹	Air Guide	❾	Soft Air Outlet Vents
❺	Air Deflector (Left-Right Louver)	❿	Power Button

NOTE


- Dual Vane: ❻ + ❼
- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.

Preparation before Operation


Inserting the Batteries into the Wireless Remote Control

Insert AAA (1.5 V) batteries into the wireless remote control.


1 Remove the battery cover.

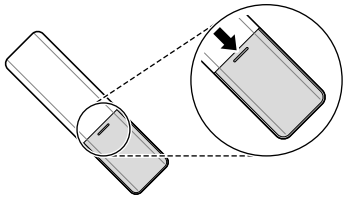

2 Insert the new batteries and make sure that the + and – terminals of the batteries are installed correctly.

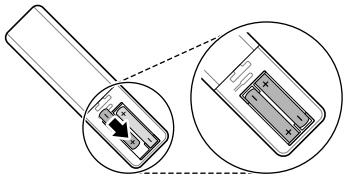

3 Reattached the cover by sliding it back into position.

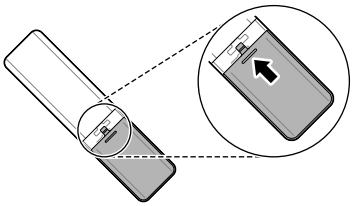

NOTE


- When the wireless remote control display begins to fade, replace AAA (1.5 V) batteries.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries other than alkaline.

Selecting Fahrenheit or Celsius


Set the temperature display to show either Fahrenheit (°F) or Celsius (°C) units.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Function** button.

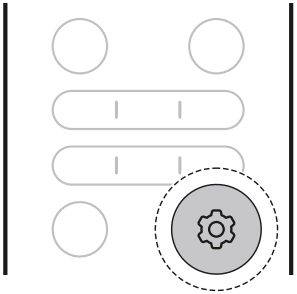

3 Press the < or > button until the below icon flashes at the display screen. Then press the **OK** button.

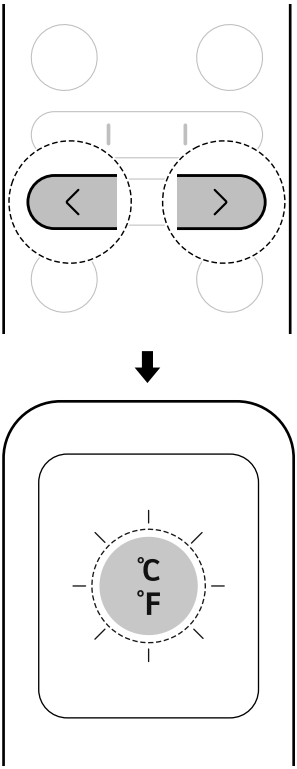

4 Press the < or > button to set either Fahrenheit (℉) or Celsius(℃) units.

- Each time button pressed, the function changes in this order: ℃ ↔ ℉

5 Then press the **OK** button.

Wireless Remote Control Overview

Wireless Remote Control

You can operate the appliance more conveniently with the wireless remote control.

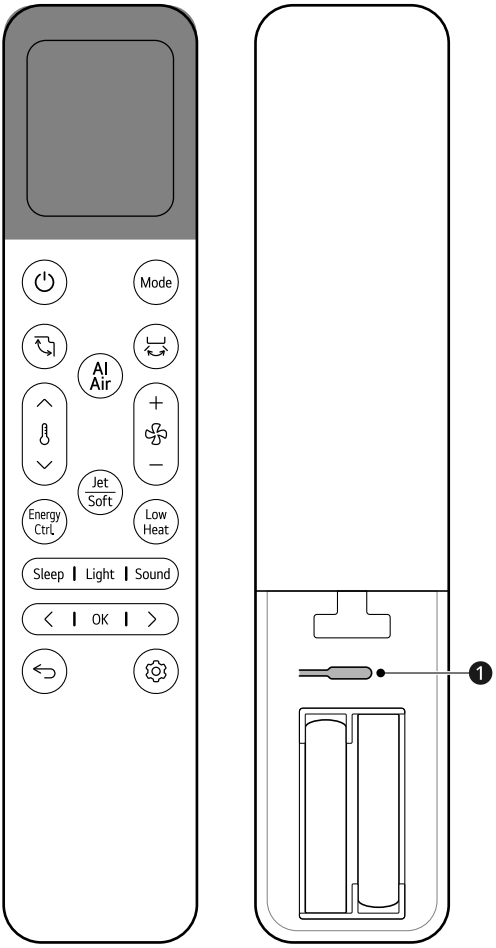


Image	Description
	**Power** Turns the appliance on or off.
	Connecting to LG ThinQ Press and hold the **Power** button for about 3 seconds to prepare the statue for connecting appliance and Wi-Fi.



Image	Description
	**Mode** Selects the desired operation mode. • Each press changes the modes in this order: **Cooling** ⟶ **Auto** ⟶ **Dehumidification** ⟶ **Heating** ⟶ **Fan**
	**Up-Down Swing** Adjusts the airflow direction up and down.
	Cleaning Mode While the remote control and appliance are turned off, press and hold the button for about 3 seconds to fix the vane for cleaning the vane easily.
	**Left-Right Swing** Adjusts the airflow direction left and right.
	**AI Air** Operate automatically by detecting the surrounding environment and user characteristics.
	**Temperature ∧, ∨** Adjusts the target room temperature.
	**Fan Speed +, −** Adjust the fan speed.
	**Jet/Soft** Selects **Jet** mode or **Soft Air** function.
	**Energy Ctrl.** Decrease the power input. You can control energy consumption.
	**Low Heat** Operates the heating system to maintain a minimum room temperature.
	**Sleep** Automatically turns the appliance off at a desired time. Use it before sleeping.

Image	Description
	**Light** Turns the indoor unit display on or off. Adjusting it according to the day or night.
	**Sound** Turns on or off the notification sound that occur when you set up or change appliance features.
	**<, >** Navigates settings using the left and right buttons.
	**OK** Sets the special functions.
	**Previous** When entering the settings, press the **Previous** button to return the previous setting.
	**Function** Selects the desired function.
	❶ **Reset** Resets the wireless remote control setting.

Using Operating Modes

Operating with the Wireless Remote Control

Point the wireless remote control towards the signal receiver at the right side of the appliance to operate it.

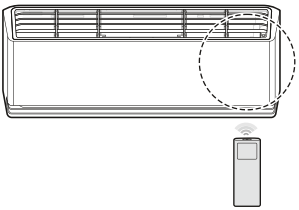

NOTE


- The wireless remote control may operate other electronic devices if it is directed towards them. Make sure to point the wireless remote control towards the appliance signal receiver.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- If a function included on the remote is not supported on the appliance, the appliance may not indicate this by buzzing.

Cooling, Auto, Dehumidification, Heating, Fan Mode

You can change the operating mode when the appliance is turned on.


1 Turn the appliance on.

2 Press the **Mode** button repeatedly to change the operating mode.

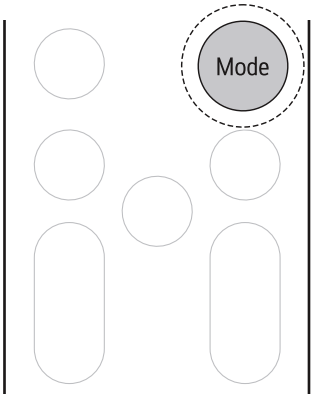

	Cooling mode
*1	**Auto Operation** mode / **Auto changerover** mode *1 It automates the process of choosing the right settings for your space.
	Dehumidification mode
	Heating mode
	Fan mode

3 Press the ∧ or ∨ button to set the target temperature.

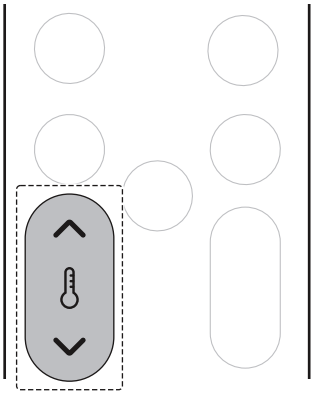

Notes for Each Operation Mode

Dehumidification Mode

- You cannot adjust the fan speed.
- In the **Dehumidification** mode, compressor and indoor fan may not operate, to prevent excessive cooling.

Fan Mode

- On is displayed on the indoor unit.
- You cannot adjust the temperature.


Jet Mode

You can change the room temperature quickly.


- The **Jet** mode is available with the **Cooling** and **Heating** modes.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Mode** button repeatedly to select the desired mode.

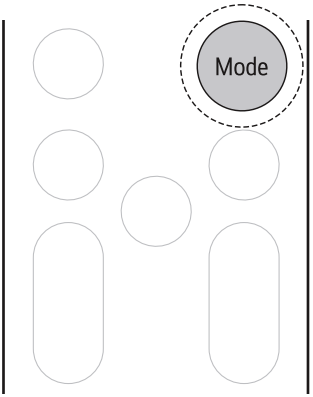

3 Press the **Jet/Soft** button.

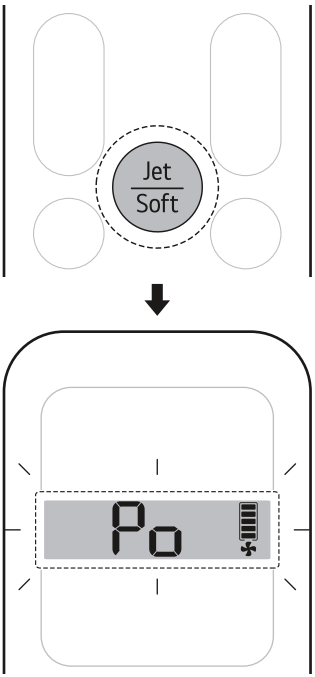

NOTE


- The **Jet Heating** mode is not available on some models.

NOTE

- **Jet** mode may operate differently from the wireless remote control display.
- If you select **Jet** mode in **Dehumidification** mode, it will operate in **Jet Cooling** mode.

Adjusting the Fan Speed

You can adjust the fan speed by pressing the + or — button repeatedly.

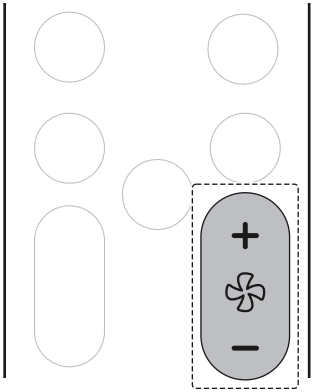

Speed	Wireless Remote Control Icon	Indoor Unit Icon
Auto		-
High		F5
Medium - High		F4
Medium		F3
Medium - Low		F2
Low		F1

NOTE


- The fan speed of Auto adjusts automatically.
- The indoor unit icons are displayed on some indoor units.
- The indoor unit display shows the fan speed icons for only 5 seconds and returns to the set temperature.

Adjusting the Airflow Direction

You can adjust the direction of the airflow vertically or horizontally.

Adjusting the Up-Down Direction


- Press the button repeatedly to adjust airflow direction.

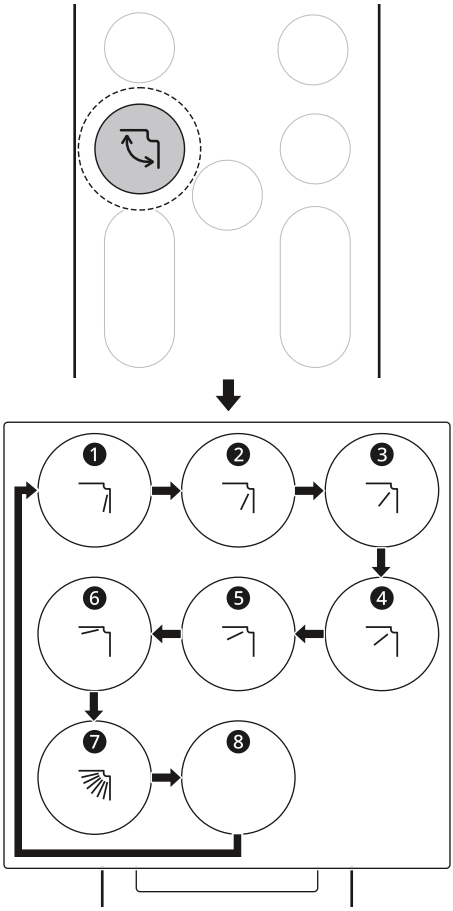

- Select to adjust the up-down direction of the airflow automatically.

Adjusting the Left-Right Direction

- Press the button repeatedly to adjust airflow direction.

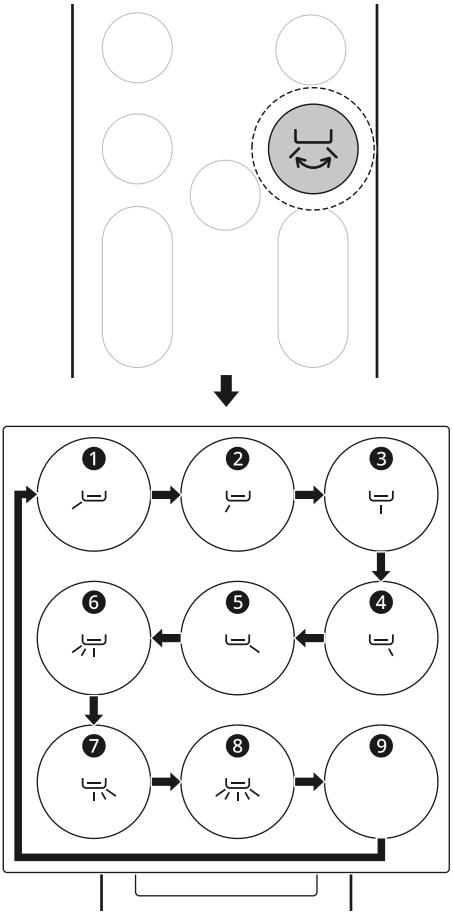

- Select to adjust the left-right direction of the airflow automatically.

NOTE

- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause appliance failure.
- When restarted, the appliance uses the last set airflow direction. The position of the air deflector may not match the icon displayed on the wireless remote control. When this occurs, adjust the direction of the airflow again.


NOTE

- This function may operate differently from the wireless remote control display.

Manual Operation

If your wireless remote control is unavailable, you can turn the appliance on and off by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.

- Press the **Power** button ❶.



NOTE

- The fan speed is set to high by default.
- Features may change depending on the model type.
- The temperature cannot be altered when using the **Power** button ❶.
- The temperature is set between 22 ℃ and 24 ℃ by default.

Restoring the Previous Settings

When the air conditioner is turned on again after a power failure, **Auto Restart** function restores the previous settings.

When using the appliance for the first time, **Auto Restart** function is set. You can cancel and set this function by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.

Cancelling Auto Restart


1 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.

2 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash twice. This repeats 4 times.

Setting Auto Restart

1 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.

2 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash. This repeats 4 times.



NOTE


- The feature may change depending on the model type.
- If you press and hold the **Power** button ❶ for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the appliance will switch to the test operation. In the test operation, the appliance blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.

Using Special Functions


Air Purification Function (On Some Models)

You can supply clean and fresh air using ion particles and the filter.

1 Press the **Function** button.

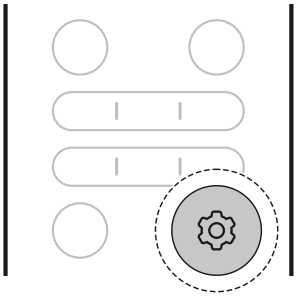

2 Press the < or > button until the below icon appears at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

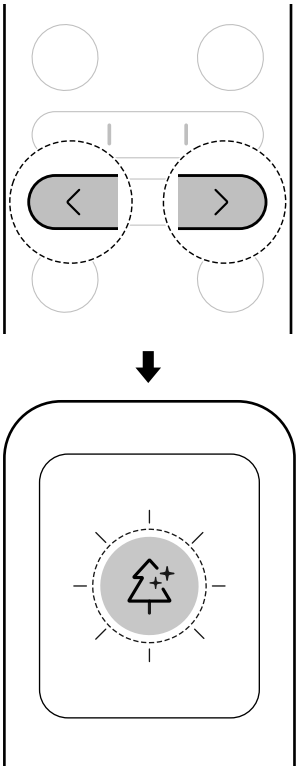

3 Press the < or > button to set air purification function.

- Each time button pressed, the function changes in this order: ON ↔ OFF

4 Then press the **OK** button.

Function	Description
Ionizer	Ion particles from Ionizer reduce the surface bacteria and other harmful substances.

⚠ WARNING

- Do not touch the ionizer during operation.

NOTE


- You can use this function without turning the appliance on.

Active Energy Control Function (On Some Models)

You can decrease the power input.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Energy Ctrl.** button repeatedly to select the desired step.

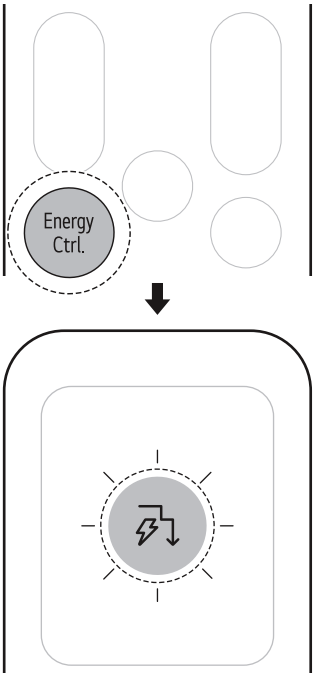

Step	Display Screen	Description
1	80%	The power Input is decreased by 20% compared to rated power input.
2	60%	The power Input is decreased by 40% compared to rated power input.
3 (on some models)	40%	The power Input is decreased by 60% compared to rated power input.

NOTE

- 80, 60, 40 or L (step 1), LL (step 2) is displayed on some indoor units.
- This function is available with **Cooling** mode.
- Capacity may decrease when the **Active Energy Control** function is selected.
- The target temperature is displayed for about 5 seconds if you press the ∧ or ∨ button.
- The fan speed is displayed for about 5 seconds if you press the + or — button.


AI Air Mode

The fan speed and airflow direction change automatically based on learned usage patterns and ambient temperature changes.

If you select the **AI Air** mode, the air conditioner analyzes the surrounding environment to reach the target temperature quickly. The airflow direction and fan speed are automatically adjusted to achieve the comfort settings.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **AI Air** button.

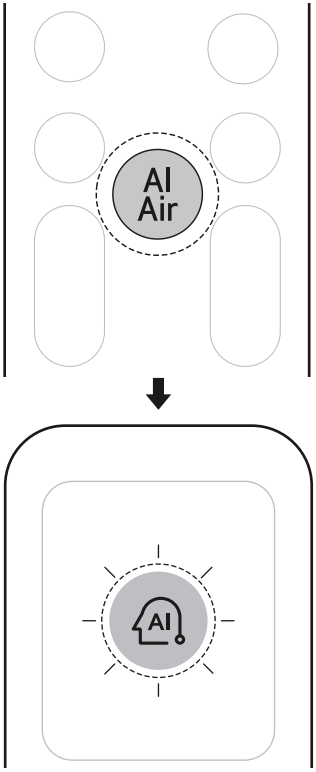


NOTE

- This function is available with the **Cooling** and **Heating** modes.
- AI is displayed on the display screen.
- To change the target temperature, press the ∧ or ∨ button on the remote control.
- Pressing the **Mode** or **Jet/Soft** buttons while in the **AI Air** mode operates the selected function.
- This function may operate differently depending on the model.

Soft Air

This feature directs a soft airflow upwards to keep you cool without feeling a draft.

With the **LG ThinQ** application, you can fine-tune the temperature and strength of the airflow.

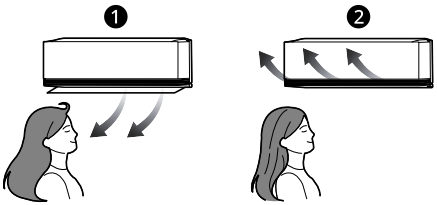


❶ Normal

❷ Soft Air

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Jet/Soft** button until the below icon appears at the top of the display screen.

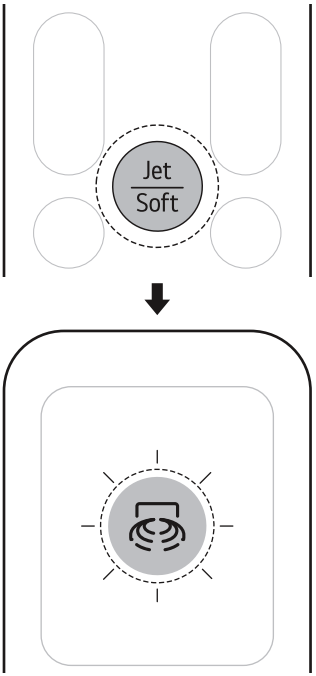

NOTE

- When the **Soft Air** function is activated, the temperature of the air coming out of the appliance is changed and the airflow is directed upward.
- **Soft Air** function can be used with the **Cooling** and **Fan** modes.
- Sᴏ is displayed on the display screen.
- To change the target temperature, press the ∧ or ∨ button on the remote control.
  - The temperature adjustment range may be limited while using the **Soft Air** function.
- Press the + or — button to adjust the fan speed.
- The airflow temperature may not increase or decrease depending on the indoor and outdoor temperatures.

Human Detecting Sensor (On Some Models)

Direct and Indirect Airflow

This feature detects people and sets either a **Direct** or **Indirect** airflow based on your preferences.


- **Direct Airflow**

  After detecting an occupied area, it directs the airflow to the occupied area.
- **Indirect Airflow**


  After detecting an occupied area, it directs the airflow to the unoccupied area.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Function** button.

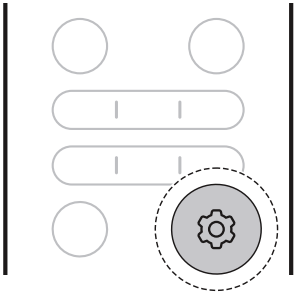


3 Press the < or > button to set the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

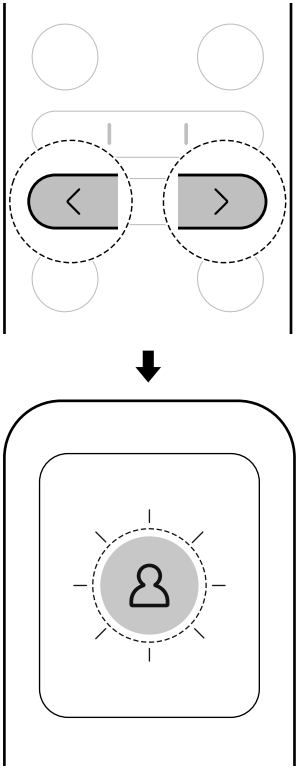

4 Press the < or > button to set direct and indirect function.

- Each time button pressed, the function changes in this order: Direct ↔ Indirect ↔ OFF

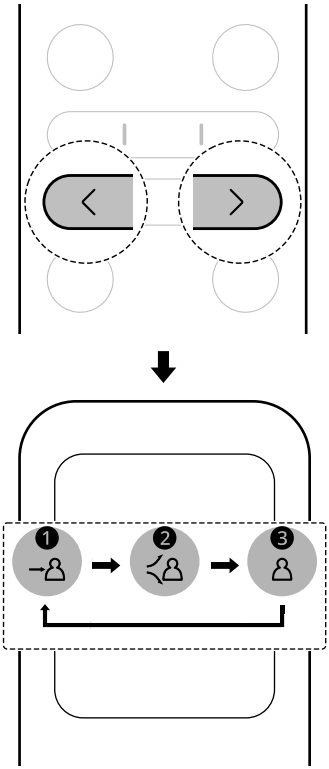

❶ Direct

❷ Indirect

❸ Off

5 Then press the **OK** button.


Absence Detection

It automatically changes to energy saving operation when no one is present.


- If you leave the appliance turned on while you are out, the appliance automatically performs energy saving cooling operation or turns off the power when the absence detection time elapses, saving on electricity bills.
- Connect the appliance to the **LG ThinQ** application to set the absence detection time and absence detecting mode.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Function** button.

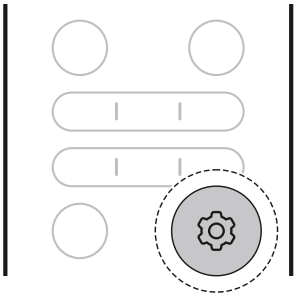

3 Press < or > button to set the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

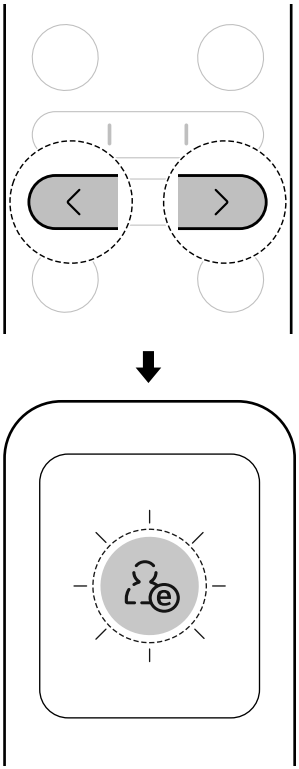

4 Press the < or > button to set absence detection function.
- Each time button pressed, the function changes in this order: ON ↔ OFF

5 Then press the **OK** button.

NOTE

- The **Direct and Indirect Airflow** operation are available with **Cooling**, **Heating** mode.
- The sensitivity of the radar sensor may vary depending on the indoor environment and conditions, including:
  - If there is little movement, such as while watching TV or sleeping
  - If you are sitting on the floor close to the appliance
  - If you are in a location far from the appliance approximately 5 m (16 ft) or more
- Moving objects such as fans, robot vacuum cleaners, or companion animals may be mistaken for people.


Sleep Timer

You can set the appliance to turn off automatically after a set time. The appliance will automatically change the temperature, fan speed and airflow direction.

This function can be set when the appliance is turned on.


1 Turn the appliance on.

2 Press the **Sleep** button.

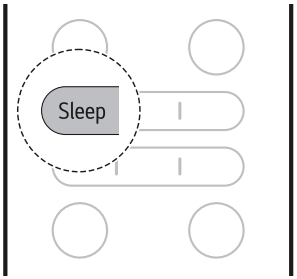

3 Press the < or > button to set the desired time. Then press the **OK** button.

- Starting from 30 minutes, the sleep timer can be set in hourly increments up to 12 hours.

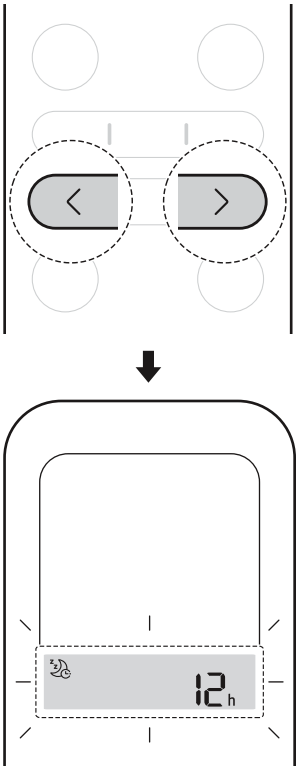

NOTE

- Indoor unit display shows the set time from 1 Hr to 12 Hr for only 5 seconds then disappears on some models.
- In the **Cooling** and **Dehumidification** mode, the temperature increases by 1 ℃ after 30 minutes and an additional 1 ℃ after another 30 minutes for a more comfortable sleep. The temperature increases up to 2 ℃ from the preset temperature and up to 30 ℃.
- Although the remark for fan speed on the display screen may be changed, the fan speed is adjusted automatically.
- In the **Heating** mode, the temperature decreases by 1 ℃ after 1 hours and an additional 1 ℃ after another 1 hours for a more comfortable sleep. The temperature decreases up to 2 ℃ from the preset temperature.

On and Off Timer


You can set the appliance to turn on and off automatically at a desired time.

The **On Timer** and **Off Timer** can be set together.


Setting the On Timer

You can set or cancel the function whether the appliance is turned on or off.

1 Press the **Function** button.

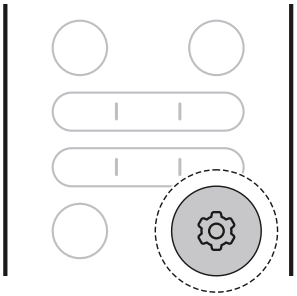

2 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

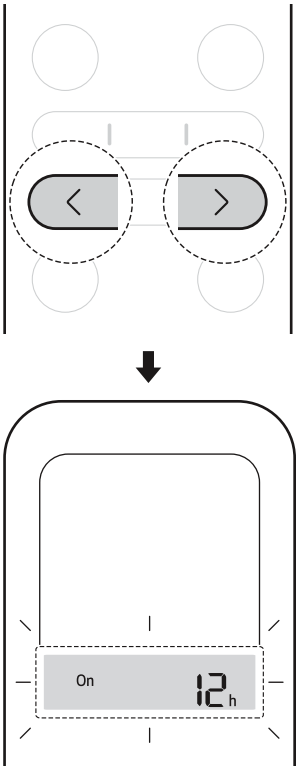


3 Press the < or > button to set the desired time. Then press the **OK** button.

- The time can be set up to 24 hours.


Setting the Off Timer

You can set or cancel the function whether the appliance is turned on or off.

1 Press the **Function** button.

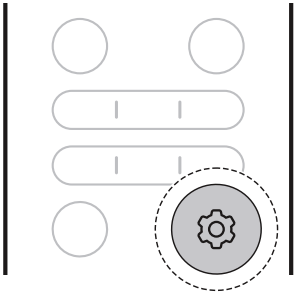

2 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

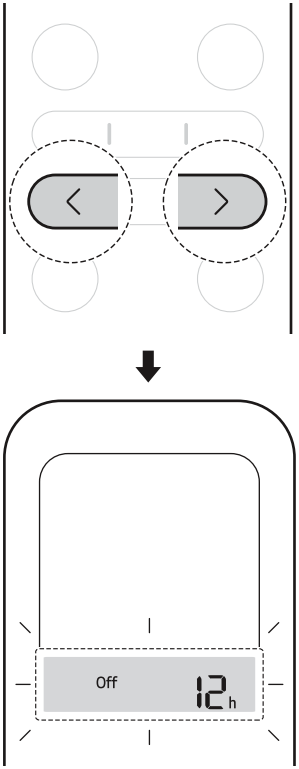


3 Press the < or > button to set the desired time. Then press the **OK** button.

- The time can be set up to 24 hours.


Cancelling the Timer Setting

You can cancel all timer settings.

1 Press the **Function** button.

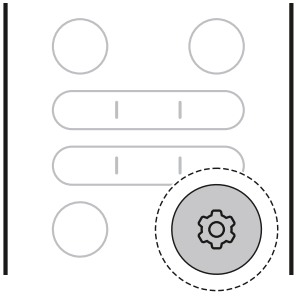

2 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

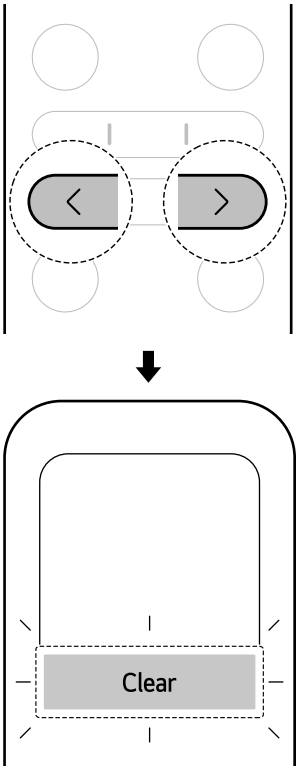


Mute Function

You can turn on or off the buzzer sound to notify you when you set or change the function of the air conditioner.


Quick Access

1 Press the **Sound** button to set the **Mute** function.

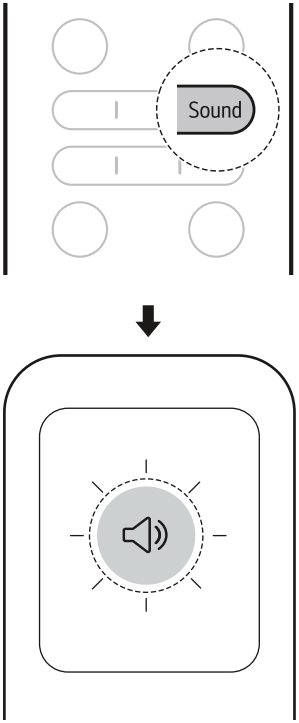


Using the Function Menu

1 Press the **Function** button.

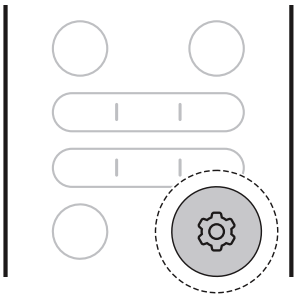

2 Press the < or > button until the below icon appears at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

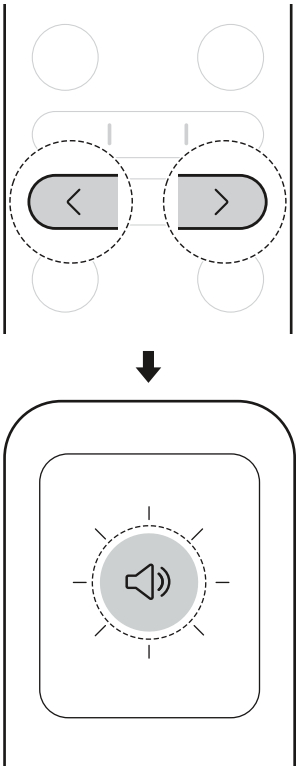

NOTE


- Set the function each time, the function changes on and off.
- When the Mute is set, OF appears for a moment on the display of some indoor units and the buzzer sound is turned off.
- This function may operate differently depending on the model.

Light Off Function

You can set the brightness of the indoor unit display screen.


Quick Access

1 Press the **Light** button to set the light off function.

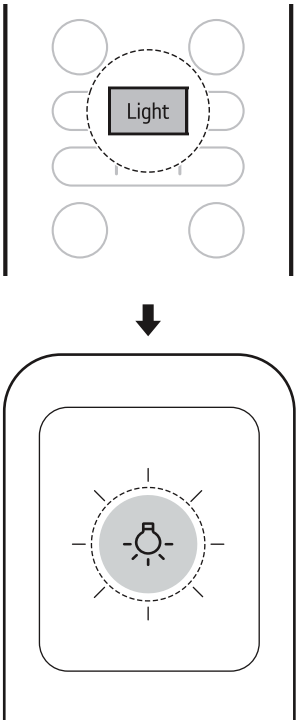


Using the Function Menu

1 Press the **Function** button.

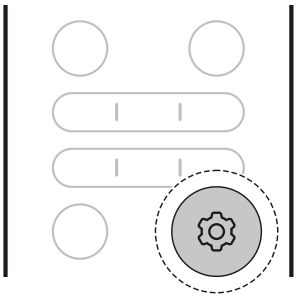

2 Press the < or > button until the below icon appears at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

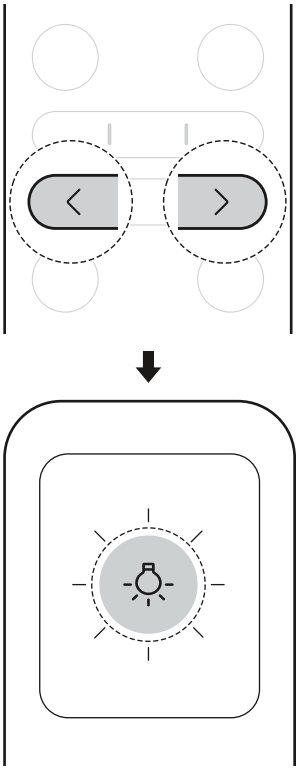

NOTE


- The button turns the display screen on or off.
- If the brightness of an indoor unit's display is set to off, pressing a button on the wireless remote control automatically turns the display on for a while.
- This function may operate differently depending on the model.

Silent Function (On Some Models)


You can reduce the noise of the outdoor unit so that it will not inconvenience neighbours.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Function** button.

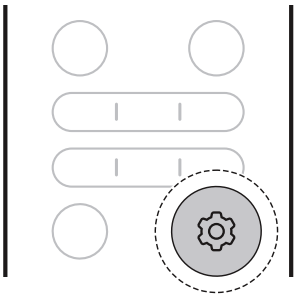

3 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

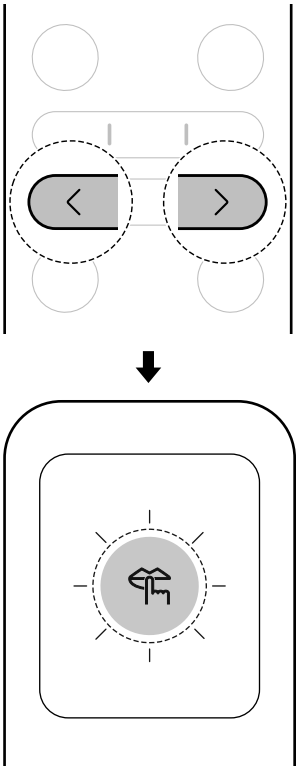

4 Press the < or > button to set the silent function.
- Each time button pressed, the function changes in this order: ON ↔ OFF

5 Then press the **OK** button.


NOTE
- This function is disabled when you press the **Mode** or **Jet/Soft** button.
- This function is available with the **Cooling**, **Heating** and **Auto Changeover** modes.

Low Heating Function (On Some Models)

You can operate the heating system to maintain a minimum room temperature and prevent objects in the room from freezing when you are away from home for extended periods.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Low Heat** button.

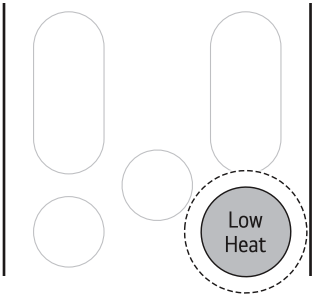


NOTE
- This function is available with the **Heating** mode.
- To return to the **Heating** mode, press the **Fan Speed** +, — or **Mode** button.
- If the **Jet/Soft** button is pressed while the **Low Heating** function is running, the function is disabled and the **Jet Heating** mode is turned on immediately (on **Jet Heating** models).
- If an error occurs, operation may be interrupted to avoid damage to the appliance.
- The **Up-Down Swing** button cannot be used while the **Low Heating** function is in operation.
- The target temperature is displayed on the indoor unit.
- The temperature can be set between 8 ℃ and 15 ℃.

Checking Room Temperature


You can check the current room temperature.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Function** button.

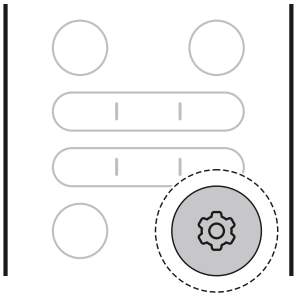

3 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

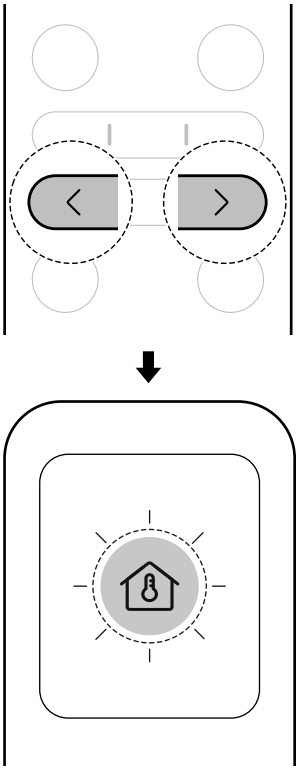

NOTE

- The room temperature displayed for 5 seconds before returning to the previous display.
- This function may operate differently depending on the model.


Energy Display Function (On Some Models)

You can see the amount of electricity generated on the indoor display as the appliance operates.


The cumulative power consumption is displayed for a while on some indoor units, depending on the model.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Function** button.

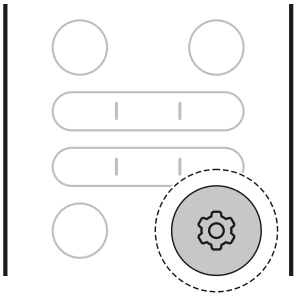

3 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

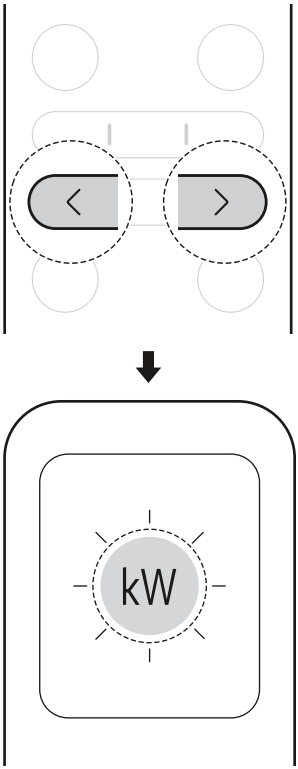

NOTE

- kWh refers to cumulative power consumption.
- Values above 99 kWh are displayed as 99 kWh due to display limitations.
- Power off resets its value.
- Wattage under 10 kWh displays in 0.1 kWh units and over 10 kWh in 1 kWh units.
- The actual power may differ from the power displayed.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Common features

Communicate with the appliance from a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- **Smart Diagnosis**
  - If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Additional features

More features are available if your appliance is connected to Wi-Fi.

- Settings
  - Allows you to set various options on the appliance and in the application.


NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards** > **Settings** > **Change Network**.
  - wireless router is changed
  - wireless router password is changed
  - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.

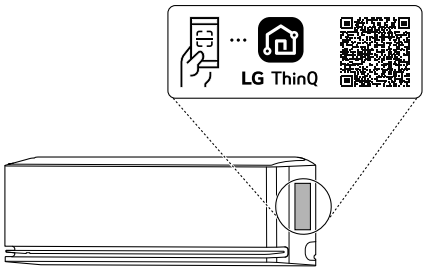

Models without QR Code

1. Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
2. Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
3. Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.


NOTE

- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to connect or installation may fail.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.

Update Your Appliance

You can update your appliance with new features through the **LG ThinQ** app.

- When new features are available, an update notification will appear on the display as shown below when you turn on the appliance.

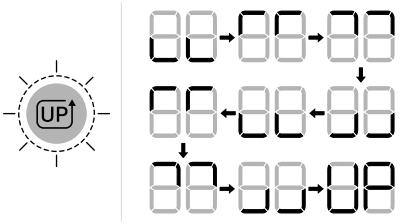

- After the update, the appliance function may change from what is indicated in the user manual.


1 Once you get an update notification, you will also receive an update notification on your smartphone.

2 Tap the update notification on your smartphone to enter the **Feature Updates** screen in the **LG ThinQ** app.

3 Once you enter the **Feature Updates** screen, select the new features and tap the **update** button.
   - The progress of the update can be checked on the appliance's control panel.
   - Do not unplug the power plug of the appliance during the update, as it will interrupt the process.

4 After the update, to change the detailed settings of the updated features, refer to the guide within the **LG ThinQ** app.

Window Open Detection (On Some Models/LG ThinQ)

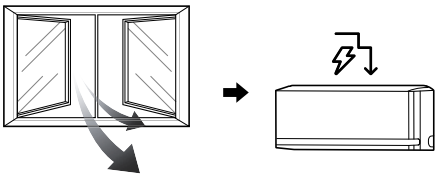

When a window is opened or outside air comes in, the temperature change can be detected and **Active Energy Control** mode is turned on.


To use the **Window Open Detection** function or set the **Active Energy Control Turn Off Time**, connect the appliance to the **LG ThinQ** application.

- If a window is opened, 80, 60 or 40 appear on the indoor unit display.

NOTE

- The **Window Open Detection** function can be used with the **Cooling** and **Heating** modes.
- The **Window Open Detection** function is cancelled in the following situations.
  - If the appliance recognizes that the window is closed
  - If the **Active Energy Control Turn Off Time** has elapsed
  - If the operating mode is changed
- The **Window Open Detection** function does not work in the following cases.
  - If **Cooling** and **Heating** operation is run too soon after turning on the appliance
  - If the temperature difference between the indoors and outdoors is not large
  - If there is insufficient ventilation through the windows

All Cleaning (On Some Models/ LG ThinQ)



By repeatedly freezing and thawing the heat exchanger of the air conditioner, contaminants such as dust are washed away and the appliance is kept clean.

After cleaning, it reduces moisture inside the indoor unit.

On some indoor units, AL appears on the display of the indoor unit.

NOTE


- The **All Cleaning** function will end after the appliance has dried.
- If the humidity in the room is high when the **All Cleaning** function is operating, the area near the indoor unit may become foggy.
- The **All Cleaning** function can be used indoors at 21 ℃ to 32 ℃ and outdoors at 21 ℃ to 37 ℃. The **All Cleaning** function is a hygiene management function, not a cooling function, so the usage conditions may vary from the guaranteed cooling temperature of the appliance.
- If the **All Cleaning** function is operated at a temperature outside of the allowable range, alarms in the **LG ThinQ** application and the function does not work.
- The **All Cleaning** function is available even when the appliance is running.
- If you press the ⏻ button on the appliance or on the remote control during the **All Cleaning**, the **All Cleaning** function is deactivated.
- During the **All Cleaning**, a “tick-tick-” or “tack-tack” noise may be heard as the appliance expands or contracts.
- After the **All Cleaning**, the appliance will automatically shut off. When the power is turned back on, it will operate in **Cooling** mode.
- If the **Timer** function is set, the **All Cleaning** function may not operate properly.

NOTE

- Cool air comes out of the outlet when the **All Cleaning** function is activated.

kW Manager (On Some Models/ LG ThinQ)

The air conditioner power consumption is automatically adjusted based on a schedule and target power consumption set by the user.



E0 appears on the display of the indoor unit on some models.

NOTE

- When using **kW Manager** function, cooling output may be reduced, depending on the remaining target power amount.
- When the target electricity consumption is exceeded, the **kW Manager** function is disabled.
- When using the **Heating** and **Auto** modes, the **kW Manager** function is disabled.
- The power usage shown through the **LG ThinQ** application may differ from the actual power usage shown on your utility bill.
- Power consumption information may vary depending on the appliance.
- Power consumption may differ from results measured using other measuring devices.
- Depending on the environment in which the device is installed, measured power consumption may vary.
- Measured power consumption may vary depending on the usage environment or usage method of the home appliance.
- When setting the usage time, the appliance does not automatically turn on or off.
- Even during the operation of the **kW Manager** function, the function set with the remote control is reflected first.
- Actual usage may differ.

Sleep+ (On Some Models/LG ThinQ)



Use it before sleeping. The appliance will automatically learn and adjust the temperature and fan speed to create an even more personalized sleep environment.

NOTE

- This function can be set when the appliance is turned on.
- This function is available with the **Cooling** mode.

Radio Equipment Specifications

Type	Operating Frequency Range	Output Power (Max.)
Wireless LAN	2400 MHz ~ 2483.5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 This feature is only available on some models.

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Radar module specifications

This feature is only available on models with radar sensor.

Model Name	Frequency Range	Output Power (Max.)
RSMV2	61.0 GHz ~ 61.5 GHz	6.27 dBm

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Diagnosis Using LG ThinQ

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or application unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues


Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

1 Plug the power plug in the outlet properly.


2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the appliance.

3 Press the **Function** button.

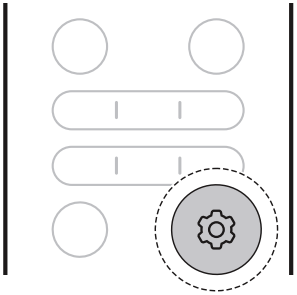

4 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

- Keep the smartphone in place until the data transfer has finished.

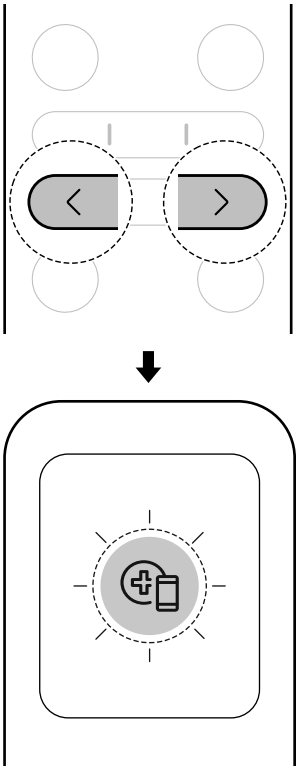

5 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- Be sure to keep ambient noise to a minimum or the phone may not correctly receive the buzzer beeps from the indoor unit.

MAINTENANCE

Cleaning

⚠ WARNING


- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

Cleaning Interval

Cleaning the Appliance

If the appliance will not be used for an extended period of time, dry the appliance to maintain it in the best condition. Clean the appliance regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in the appliance's components.
- Before using the appliance again, dry the inner components of the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours. This will help to reduce the odour generated from moisture.

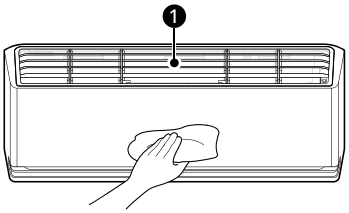

❶ Air Filter

NOTE

- The feature may vary depending on the model type.

Type	Description	Interval
Indoor unit	Clean the surface of the indoor unit using a soft, dry cloth.	Regularly
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Replace the wireless remote control batteries.	Once a year


Type	Description	Interval
Outdoor unit	Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.)	Once a year
	Have a professional clean the fan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Clean the electrical components with compressed air.	Once a year

Cleaning the Air Deflector

1 Turn off the appliance.

2 Press and hold the button for about 3 seconds to open the air deflector for cleaning it easily.

3 Clean the air deflector using a soft, dry cloth.

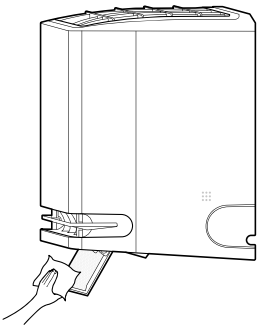

4 Press and hold the button for about 3 seconds to close the air deflector.

NOTE

- When you press the ⏻ button while this function is turned on, it cannot turn on the appliance.
  - If you press ⏻ button repeatedly, you can turn on the appliance.

Cleaning the Filter and Other parts

Type	Description	Interval
Air filter	Clean with a vacuum or hand wash.	2 weeks
Allergy filter	Clean with a vacuum or brush.	Every 6 months
Ionizer (on some models)	Use a dry cotton bud to clean dust.	Every 6 months

NOTE

- Never use water that is higher than 40 ℃ when you clean the filters. It may cause deformation or discolouration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the appliance.

NOTE


- Do not wash the Allergy filter with water, because the filter can be damaged (on some models).

Using Auto Clean+ Function


In the **Cooling** and **Dehumidification** modes, moisture is generated inside the indoor unit. You can reduce that moisture.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Function** button.

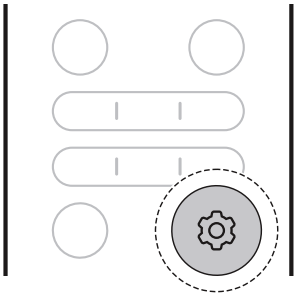

3 Press the < or > button until the below icon flashes at the bottom of the display screen. Then press the **OK** button.

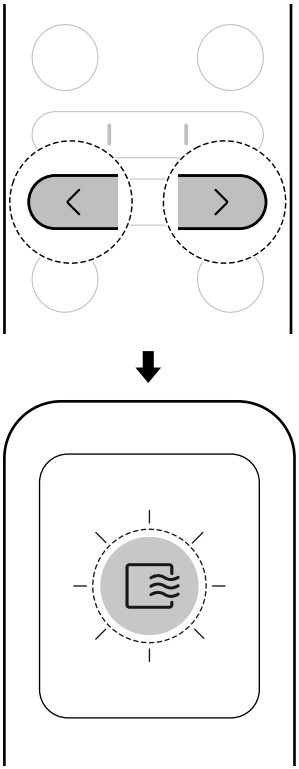

4 Press the < or > button to set the desired status of **Auto Clean+** function.

- Each time button pressed, the function changes in this order: Sto ↔ ON ↔ OFF

5 Then press the **OK** button.

NOTE


- The **Auto Clean+** function is set up when you purchased the appliance. If you don't want to use this function, turn it off.
- The **Auto Clean+** time is automatically set according to the appliance usage conditions, and the progress status is displayed as the remaining minutes on the indoor unit display.

NOTE

- The **Auto Clean+** time is up to 20 minutes.

- The drying condition inside the appliance may be different depending on the temperature or humidity of the indoor air.
  - To most effectively dry the inside of the appliance, operate the appliance in **Fan** mode for more than 1 hour.
- Once the **Auto Clean+** function is set, it remains enabled until turned off.
- If the appliance will not be used for a long period of time, run **Fan** mode for more than 1 hour to completely dry the inside of the appliance before storing it.
- You can set the **Auto Clean+** function even when the appliance is not operating.


Freeze Cleaning (On Some Models)




By repeatedly freezing and thawing the heat exchanger of the air conditioner, contaminants such as dust are washed away and the appliance is kept clean.

FC appears on the display of the indoor unit and the cleaning progress from 0 to 99 is displayed.

1 Press the **Function** button.

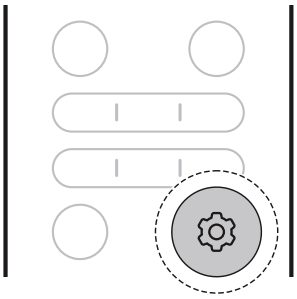

2 Press the < or > button until the below icon flashes at the display screen. Then press the **OK** button.

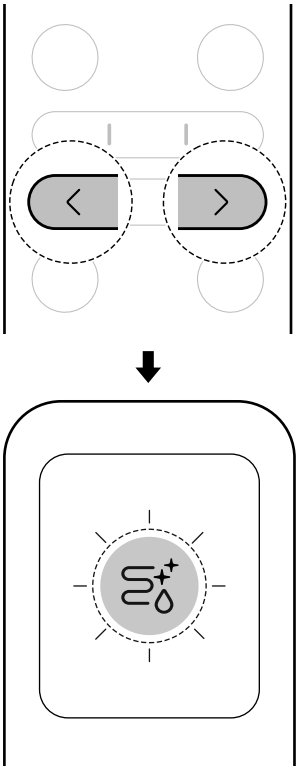

NOTE

- The **Freeze Cleaning** function will end after the appliance has dried.
- If the humidity in the room is high when the **Freeze Cleaning** function is operating, the area near the indoor unit may become foggy.
- The **Freeze Cleaning** function can be used indoors at 21 ℃ to 32 ℃ and outdoors at 21 ℃ to 37 ℃. The **Freeze Cleaning** function is a hygiene management function, not a cooling function, so the usage conditions may vary from the guaranteed cooling temperature of the appliance.
- If the **Freeze Cleaning** function is operated at a temperature outside of the allowable range, a beep sounds 5 times and the function does not work.

- The code in the image below will be displayed on some indoor units.



- The **Freeze Cleaning** function is available even when the appliance is running.
- If you press the ⏻ button on the appliance or on the remote control during the **Freeze Cleaning**, the **Freeze Cleaning** function is deactivated.
- During the **Freeze Cleaning**, a “tick-tick-” or “tack-tack” noise may be heard as the appliance expands or contracts.
- After the **Freeze Cleaning**, the appliance will automatically shut off. When the power is turned back on, it will operate in **Cooling** mode.
- If the **Timer** function is set, the **Freeze Cleaning** function may not operate properly.
- Cool air comes out of the outlet when the **Freeze Cleaning** function is activated.


Removing and Replacing the Air Filter

NOTE

- Do not bend the air filter, as it may break.
- Assemble the air filter properly to prevent dust and other substances from entering the appliance.

1 Turn off the power to the appliance.


2 Locate the knobs of the air filter on the top front of the appliance.

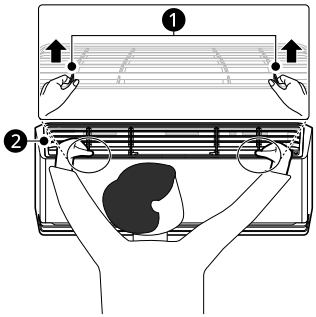


❶ Knobs

❷ Air Filter

3 Pull the knobs upward slightly and then lift the entire filter to remove it.

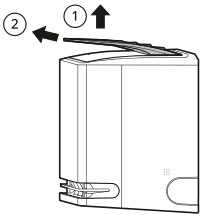


4 Insert the hooks on the air filter into the slots on the back of the front panel.

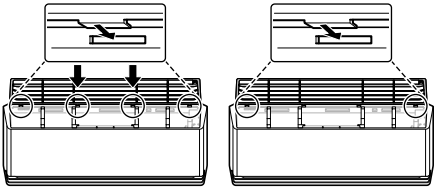


NOTE

- The number and location of hooks may vary depending on the model of the appliance.

5 Push the hooks down until they click into place.

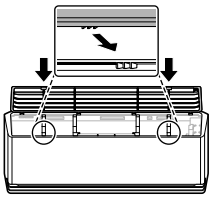

6 To make sure the filter is assembled properly, press down along the entire front length of the filter.

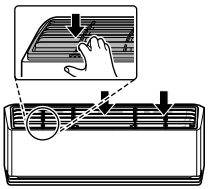


Cleaning the Air Filter


Clean the air filter once every 2 weeks, or more if needed.

1 Remove the air filter from the appliance.

2 Clean the air filter with a vacuum cleaner or wash it with lukewarm water and a mild detergent.

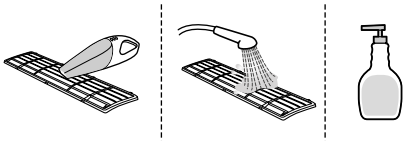

3 Dry the filter in the shade.

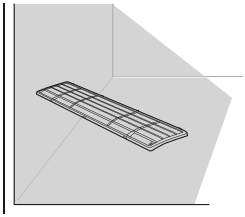

NOTE

- Do not operate the appliance without the filter in place.

Cleaning the Allergy Filter (On Some Models)


NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.

1 Turn off the power to the appliance.


2 Remove the air filter from the indoor unit.

3 Remove the allergy filter from the indoor unit.

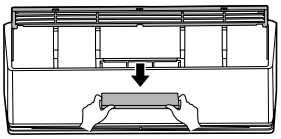

4 Clean the filter using a vacuum cleaner.
   - Do not wash the allergy filter with water.

5 Insert the allergy filter.

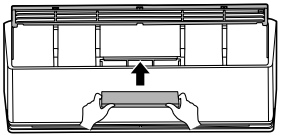

6 Assemble the air filter.

7 Check the side of the front cover to make sure that the air filter are assembled correctly.


Removing and Replacing the Air Guide

NOTE


- The number and location of hooks may vary depending on the model of the appliance.

1 Turn off the power to the appliance.


2 Pull out the air guide at the front of the indoor unit.

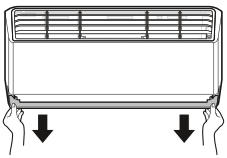

3 Insert the hooks on the air guide into the slots.

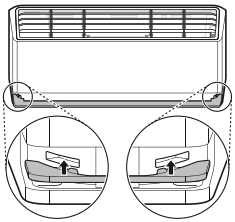


4 Push the hooks until the click into place.

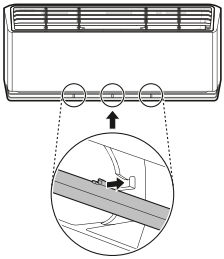

Cleaning the Air Guide

1 Remove the air guide from the appliance.

2 Clean the air guide using a soft or dry cloth.

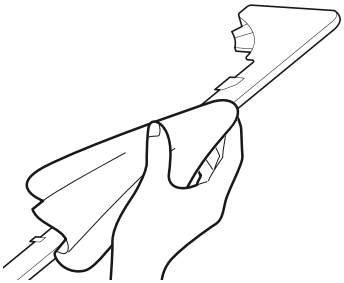


Cleaning the Ionizer (On Some Models)

1 Turn off the appliance.

2 Press and hold the ⟲ button for about 3 seconds to open the air deflector.

3 Clean the ionizer using a dry cotton bud.

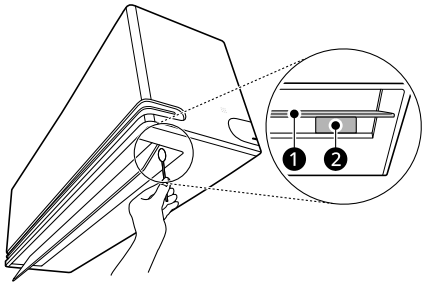

❶ Air Deflector

❷ Ionizer

4 Press and hold the ⟲ button for about 3 seconds to close the air deflector.

NOTE

- When you press the ⏻ button while this function is turned on, it cannot turn on the appliance.

- If you press ⏻ button repeatedly, you can turn on the appliance.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service centre. If the problem persists, contact your local service centre.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Self-Diagnosis Function

This appliance has a built-in **self-diagnosis** function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will flash in 2-second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service centre.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not work normally.	**Burning smell and strange sounds are coming from the appliance.** • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The power cable is damaged or it is generating excessive heat. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operating properly. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The appliance generates an error code from its self-diagnosis. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
The fan speed cannot be adjusted.	**The Jet mode is selected.** • In some operating modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operating mode in which you can adjust the fan speed.
The temperature cannot be adjusted.	**The Fan mode or Jet mode is selected.** • In some operating modes, you cannot adjust the temperature. Select an operating mode in which you can adjust the temperature.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance stops during operation.	**The appliance is suddenly turned off.** • The **Off Timer** function may have timed out, which turns the appliance off. Check the timer settings.
	A power failure has occurred during operation. • Wait for the power to come back on. If you have the **Auto Restart** function enabled, your appliance will resume its last operation several minutes after power is restored.
The appliance does not work.	**The appliance is unplugged.** • Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
	A fuse exploded or the power supply is blocked. • Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred. • Turn off the appliance when a power failure occurs. • When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the appliance.
	The voltage is too high or too low. • Check if the circuit breaker has tripped.
	The appliance was turned off automatically at a preset time. • Turn the appliance on.
	The battery setting in the wireless remote control is incorrect. • Make sure that the batteries are inserted correctly in your wireless remote control. • If the batteries are placed correctly, but the appliance still does not operate, replace the batteries and try again.
The appliance does not emit cool air.	**Air is not circulating properly.** • Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the appliance.
	The air filter is dirty. • Clean the air filter once every 2 weeks. • See "**Cleaning the Air Filter**" for more information.
	The room temperature is too high. • In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the **Jet** mode to cool the indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room. • Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit cool air.	**The target temperature is higher than the current temperature.** • Set the target temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby. • Avoid using heat generators like electric ovens or gas hobs while the air conditioner is in operation.
	Fan mode is selected. • During **Fan** mode, air blows from the appliance without cooling or heating the indoor air. • Switch the operating mode to cooling operation.
	Outside temperature is too high. • The cooling effect may not be sufficient.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit is still operating even when the appliance has been turned off.	**The Auto Clean+ function is being operated.** • Allow the **Auto Clean+** function to continue since it reduces any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this function, you can turn the indoor unit off.
The air outlet on the indoor unit is discharging mist.	**The cooled air from the appliance makes mist.** • When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	**In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger.** • This requires that a drain hose should be installed under the base pan. Contact the installer.
There is noise or vibration.	**A clicking sound can be heard when the appliance starts or stops due to movement of the reversing valve.** **Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes.** **Flowing or blowing sound: This is the flow of refrigerant through the appliance.** • Noise is normal during or after operation. It is not a sign of malfunction.
The indoor unit gives off an odour.	**Odour (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow.** • If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service centre to clean your heat exchanger.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit warm air.	**When the Heating mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating.** • This is normal. Please wait until the appliance has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
	The outdoor unit is in Defrosting mode. • In **Heating** mode, ice and frost is built up on the coils when the outside temperature falls. The **Defrosting** mode reduces a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.
	Outside temperature is too low. • The heating effect may not be sufficient. • The appliance must be preheated if the outside temperature has been below 0 ℃ (32 ℉) and the appliance is either not connected to the power supply or the power supply is turned off for an extended period. - For best performance, ensure that appliances remain powered when the outside temperature is below 0 ℃ (32 ℉). - If the appliance is left unpowered for an extended period of time when the outside temperature is below 0 ℃ (32 ℉), power it and wait at least 2 hours before operating it. If you supply power and operate the heating without waiting, the appliance will preheat for about an hour before you can operate the heating. However, doing so is not recommended as it may cause a malfunction.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	**The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.** • Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on **LG ThinQ**.
	Mobile data for your smartphone is turned on. • Turn off the **Mobile data** of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. • The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. • Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	**The distance between the appliance and the router is too far.** • If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК

За да използвате продукта безопасно и удобно, прочетете ръководството на потребителя, преди да използвате продукта.

БЪЛГАРСКИ

ТИП: СТЕНЕН

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА....3
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ....4
ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ....10

РАБОТА

Преди употреба....12
Общи прегледи на продукта....13
Подготовка преди експлоатация....14
Общ преглед на безжичното дистанционно управление....16
Използване на режими на работа....19
Използване на специалните функции....24

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ....39
Диагностика с LG ThinQ....43

ПОДДРЪЖКА

Почистване....45

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза....56

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Указанията са разделени на „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност

⚠ Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които може да носят риск.
Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

Бележки за запалимия хладилен агент

На уредите се показват следните символи.



Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент. Ако има теч на хладилния агент и той бъде изложен на външен източник на запалване, съществува риск от пожар.



Този символ показва, че Ръководството на потребителя трябва да се прочете внимателно.



Този символ показва, че сервизният персонал трябва да борави с оборудването съобразно Ръководството за монтаж.



Този символ показва, че е налична информация в Ръководството на потребителя или в Ръководството за монтаж.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За намаляване на риска от взрив, пожар, смърт, токов удар, нараняване или изгаряне на лица при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка да не се извършват от деца без наблюдение.
- Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.

- Информацията в ръководството е предназначена за употреба от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и оборудван с правилните инструменти и тестови уреди.
- Ако всички инструкции в това ръководство не бъдат прочетени и спазени, това може да доведе до неизправност на оборудването, повреда на собствеността, физическо нараняване и/или смърт.
- Хладилният агент и разпенващият агент, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Консултирайте се със сервизен агент или подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, това трябва да се извърши от упълномощен персонал, като се използват единствено оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с националните разпоредби за окабеляване.
- Във фиксираната електрическа инсталация трябва да бъдат вградени средства за прекъсване в съответствие с правилата за окабеляване.
- Този уред трябва да бъде заземен надлежно, за да се намали рискът от токов удар.
- Не прекъсвайте или премахвайте заземяващия щифт от щепсела.
- Прикрепването на заземяващата жица към винта на капачето на контакта не заземява уреда, освен ако винтът на капачето не е метален, неизолиран, а контактът е заземен чрез инсталацията на дома.
- Ако имате някакви съмнения дали климатикът е заземен надлежно, нека контактът и веригата бъдат проверени от квалифициран електротехник.

- Този уред не е предназначен за достъп от широката общественост.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център, когато монтирате или премествате климатика.
- Не монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или на място, където има опасност да падне.
- Не монтирайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове, като бензин, пропан, разредител на боя и др.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Монтирайте специален електрически контакт и прекъсвач, преди да използвате климатика.
- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналните електрически параметри на климатика.
- Уверете се, че тръбата и захранващият кабел, свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати твърде силно, когато монтирате климатика.
- Вътрешните/външните кабелни връзки трябва да бъдат здраво закрепени и кабелът следва да бъде прокаран правилно, така че да няма сила, която да дърпа кабела от свързващите клеми. Неправилните или разхлабени връзки може да генерират топлина или да причинят пожар.
- Не свързвайте заземяващия проводник към газова тръба, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.
- Използвайте незапалим газ (азот), за да проверите за течове и за прочистване на въздуха; използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.

Експлоатация

- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини или отлепена изолация на захранващите кабели може да доведат до пожар или токов удар и би трябвало да бъдат сменени.
- Уверете се, че захранващият кабел не е замърсен, разхлабен или скъсан.
- Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел.
- Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Никога не докосвайте, експлоатирайте или ремонтирайте климатика с мокри ръце.
- Не вкарвайте ръце или други предмети през отворите за входящ и изходящ въздух, докато климатикът работи.
- Уверете се, че върху външното тяло не се катерят деца или не го удрят.
- Внимавайте да използвате само тези части, посочени в списъка със сервизни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент, тръбата за водата или всякакви вътрешни части, докато уредът работи или веднага след работа.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разредител в близост до климатика.
- Не използвайте климатика за продължителен период от време на малко пространство без подходяща вентилация.
- Уверете се, че проветрявате достатъчно, когато климатикът и отоплителен уред, като например нагревател, се използват едновременно.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Прекъснете захранването, ако от климатика излизат шум, миризма или дим.

- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е потопен от наводнения.
- В случай на изтичане на газ (като фреон, пропан газ, пропан газ и др.) проветрете достатъчно, преди да използвате климатика отново.
- Прекъснете захранването незабавно в случай на прекъсване на тока или гръмотевична буря.

Дистанционно управление

- Извадете батериите, ако дистанционното управление няма да се използва за продължителен период от време.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното управление.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако има изтичане на течност от батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичащата течност от батерията, почистете ги с чиста вода.
- Ако изтичащата от батерията течност бъде погълната, изплакнете обилно вътрешността на устата и се консултирайте с лекар.
- Изхвърлете батериите на място, където няма опасност от пожар.

Поддръжка

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно в продукта.

Хладилен агент

Общи положения

- Използвайте единствено хладилния агент, посочен на етикета на климатика.

- Не използвайте несертифицирани хладилни агенти.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен посочения хладилен агент.
- Не докосвайте изтичащия хладилен агент по време на монтаж или ремонт.
- Не забравяйте да проверите за течове на хладилен агент след инсталиране или ремонт на климатика.
- Уредът трябва да се съхранява така, че да бъде предпазен от всякакви механични повреди.

Само R32



- Всяко лице, ангажирано с работа по кръга с хладилния агент или проникване в него, трябва да притежава актуален валиден сертификат от оценяващ орган, акредитиран от индустрията, който удостоверява компетенцията му да борави с хладилни агенти безопасно в съответствие със спецификацията за оценяване, призната от бранша.
- Обслужването трябва да се извършва по начина, препоръчан от производителя на уреда. Поддръжката и ремонтът, които изискват съдействие на друг квалифициран персонал, трябва да се извършват под надзора на лице, компетентно в употребата на запалими хладилни агенти.
- Уредът трябва да бъде поставен в добре проветряемо помещение, чийто размер отговаря на посочения за работа в спецификациите.
- Пазете всички вентилационни отвори свободни от запушване или препречване.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещ открит огън (напр. работещ газов уред) и източници на запалване (напр. работещ електрически нагревател).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от леки наранявания на хора, неизправност или повреда на продукта или собствеността при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Монтаж

- Климатикът трябва да се пренася от двама или повече човека или като се използва мотокар.
- Монтирайте външното тяло, така че да бъде защитено от пряка слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място, което е изложено на пряка слънчева светлина през прозорци.
- Не монтирайте климатика в зона, където е пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Монтирайте дренажния маркуч правилно за плавното оттичане на кондензиралата вода.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да създават неудобства на съседите. Ако не направите това, може да възникне конфликт със съседите.
- Изхвърляйте по безопасен начин уплътнителни материали като винтове, пирони, найлонови пликове или батерии, като използвате подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Бъдете внимателни, когато разопаковате или монтирате климатика.

Експлоатация

- Уверете се, че филтърът е монтиран, преди да включите климатика.
- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не поставяйте никакви предмети в климатика.

- Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е много висока или има оставени отворени врати или прозорци.
- Не излагайте хора, животни или растения на студен или горещ въздух от климатика за продължителни периоди от време.
- Не използвайте продукта за специални цели, като съхраняване на храни, произведения на изкуството и др. Климатикът е предназначен за потребителски цели и не е прецизна хладилна система. Съществува риск от повреда или загуба на имущество.

Поддръжка

- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате климатика, който се намира нависоко, използвайте стабилен стол или стълба.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители и не пръскайте с вода, когато почиствате климатика. Използвайте мека кърпа.
- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато премахвате въздушния филтър.
- За вътрешно почистване се свържете с упълномощен сервизен център или с търговския представител. Не използвайте агресивни миещи препарати, които може да предизвикат корозия или да повредят тялото.

РАБОТА

Преди употреба

Бележки за работа


- Настройте вертикално или хоризонтално посоката на въздушния поток за циркулиране на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратък период от време.
- Изключете уреда и периодично отваряйте прозорците за проветряване. Качеството на въздуха в помещенията може да се влоши, ако уредът се използва продължително време.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Натрупаните във въздушния филтър прах и замърсявания могат да блокират въздушния поток или да намалят производителността на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- Не охлаждайте прекалено помещението. Това може да е вредно за вашето здраве и да консумира повече електроенергия.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или завеси, докато работите с уреда.
- Дръжте вратите или прозорците затворени плътно, докато работите с уреда.

Общи прегледи на продукта

Монтаж на стена

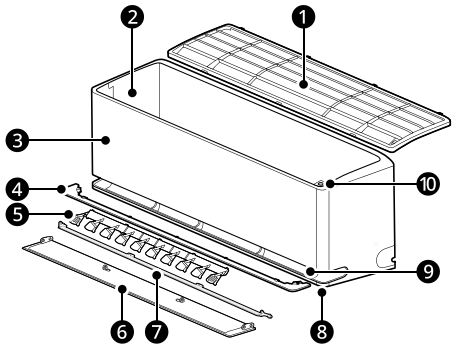

❶ Въздушен филтър

❷ Вентилационни отвори за всмукване на въздух

❸ Преден капак

❹ Въздуховод

❺ Въздушен дефлектор (ляво-десен ентилиращ отвор)

❻ Въздушен дефлектор (перка нагоре-надолу)

❼ Въздушен дефлектор (вътрешна ламела)

❽ Вентилационни отвори за изпускане на основния въздух

❾ Вентилационни отвори за изпускане на лек въздух

❿ Бутон за захранване

ЗАБЕЛЕЖКА


- Двойна ламела: ❻ + ❼
- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.

Подготовка преди експлоатация


Поставяне на батериите в безжичното дистанционно управление

Поставете батерии AAA (1,5 V) в безжичното дистанционно управление.


1 Свалете капака на батерията.

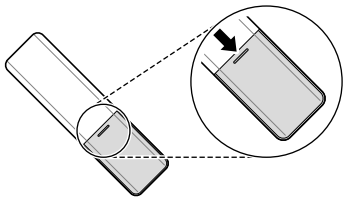

2 Поставете новите батерии и се уверете, че клемите + и – на батериите са поставени правилно.

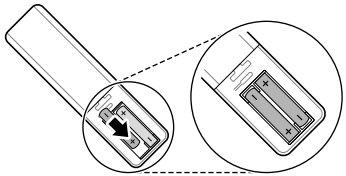

3 Закрепете отново капака, като го плъзнете обратно на мястото му.

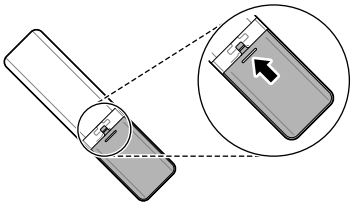

ЗАБЕЛЕЖКА


- Когато дисплеят на безжичното дистанционно управление започне да избледнява, сменете батериите AAA (1,5 V).
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
- Не използвайте батерии, различни от алкални.

Избор на Фаренхайт или Целзий


Задайте дисплея на температурата да показва единиците Фаренхайт (°F) или Целзий (°C).

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Функция**.

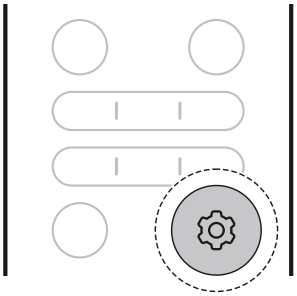

3 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

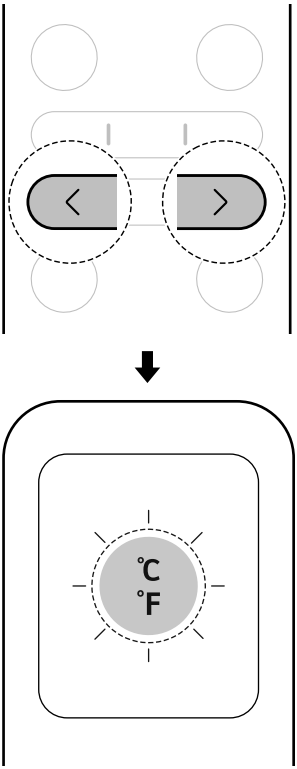

4 Натиснете бутона < или >, за да зададете единици Фаренхайт (°F) или Целзий (°C).


- При всяко натискане на бутона функцията се променя в следния ред: °C ↔ °F

5 След това натиснете бутона **OK**.



Общ преглед на безжичното дистанционно управление

Безжично дистанционно управление

Можете да управлявате уреда по-удобно с безжичното дистанционно управление.

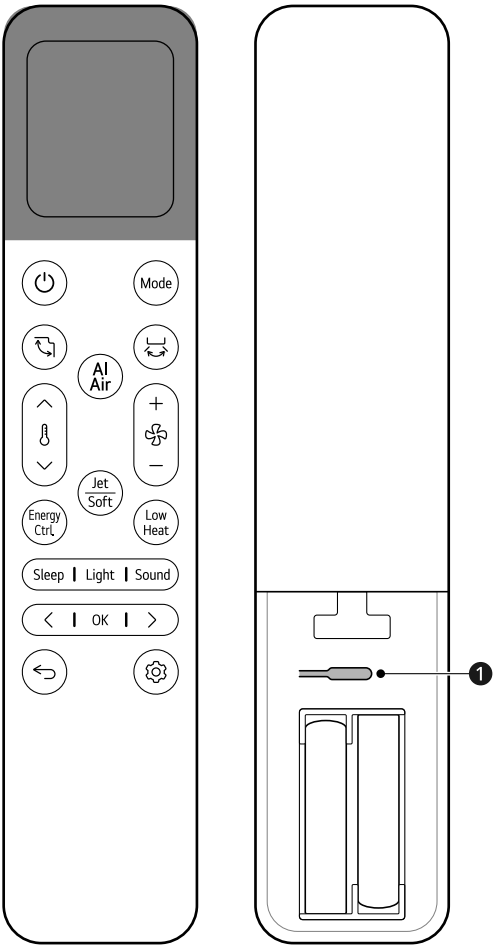

Изображение	Описание
	**Захранване** Включва или изключва уреда.
	Свързване с LG ThinQ Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутона **Захранване**, за да подготвите статуса за свързване на уреда и Wi-Fi.


Изображение	Описание
	**Mode** Избира желания режим на работа. • Всяко натискане променя режимите в следния ред: **Охлаждане ⟶ Автоматичен ⟶ Изсушаване ⟶ Отопление ⟶ Вентилатор**
	**Движение на струя нагоре-надолу** Регулира посоката на въздушния поток нагоре и надолу.
	Режим на почистване Докато дистанционното управление и уредът са изключени, натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди, за да фиксирате ламелата за лесно почистване на ламелата.
	**Движение на струя наляво и надясно** Регулира посоката на въздушния поток наляво и надясно.
	**AI Air** Работи автоматично, като разпознава околната среда и характеристиките на потребителя.
	**Температура ∧, ∨** Регулира целева стайна температура.
	**Скорост на вентилатора +, −** Регулирайте скоростта на вентилатора.
	**Jet/Soft** Избира режим **Струя** или функция **Слаба въздушна струя**.
	**Energy Ctrl.** Намалете входящата мощност. Можете да контролирате консумацията на енергия.
	**Low Heat** Управлява отоплителната система, за да се поддържа минимална стайна температура.
	**Sleep** Автоматично изключва уреда в желан момент. Използвайте го преди сън.

Изображение	Описание
	**Light** Включва или изключва дисплея на вътрешното тяло. Регулиране според деня или нощта.
	**Sound** Включва или изключва звука за известяване, който се появява, когато настройвате или променяте функциите на уреда.
	**<, >** Навигира в настройките с помощта на левия и десния бутон.
	**OK** Задава специалните функции.
	**Предишни** Когато въвеждате настройките, натиснете бутона **Предишни**, за да се върнете към предишната настройка
	**Функция** Избира желаната функция.
	**❶ Нулиране** Нулира настройката на безжичното дистанционно управление.

Използване на режими на работа

Работа с безжичното дистанционно управление

Насочете безжичното дистанционно управление към приемника на сигнала в дясната страна на уреда, за да го управлявате.

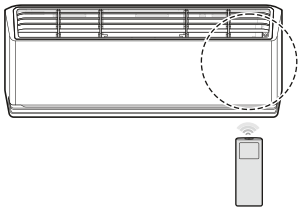

ЗАБЕЛЕЖКА


- Безжичното дистанционно управление може да управлява други електронни устройства, ако е насочено към тях. Уверете се, че го насочвате към приемника на сигнала на уреда.
- За правилна работа използвайте мека кърпа, за да почистите трансмитера и приемника на сигнала.
- Ако функция, включена на дистанционното управление, не се поддържа от уреда, уредът може да не покаже това чрез звуков сигнал.

Режим на охлаждане, автоматичен, изсушаване, отопление, вентилатор

Може да променяте работния режим, когато уредът е включен.


1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Mode** неколкократно, за да смените работния режим.

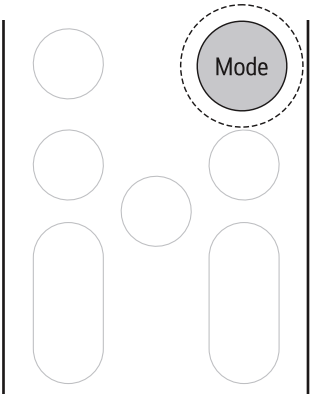

	Режим на **Охлаждане**
*1	Режим на **Автоматична работа**/ **Автоматично превключване** *1 Той автоматизира процеса на избор на правилните настройки за вашето помещение.
	Режим на **Изсушаване**
	Режим на **Отопление**
	Режим на **Вентилатор**

3 Натиснете бутона ∧ или ∨, за да зададете целева температура.

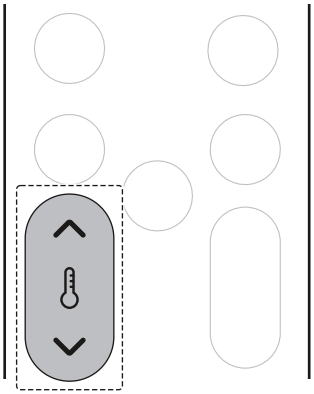

Бележки за всеки режим на работа

Режим на изсушаване

- Не можете да регулирате скоростта на вентилатора.
- В режим **Изсушаване** компресорът и вътрешният вентилатор може да не работят, за да се предотврати прекомерно охлаждане.

Режим на вентилатор

- ⌷ⁿ се показва на вътрешното тяло.
- Не можете да регулирате температурата.


Режим на струя

Можете бързо да промените температурата в помещението.


- Режимът **Струя** е наличен с режими **Охлаждане** и **Отопление**.

1 Включете уреда.

2 Натиснете неколкократно бутона **Mode**, за да изберете желания режим.

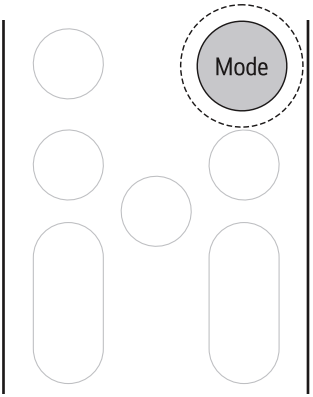

3 Натиснете бутона **Jet/Soft**.

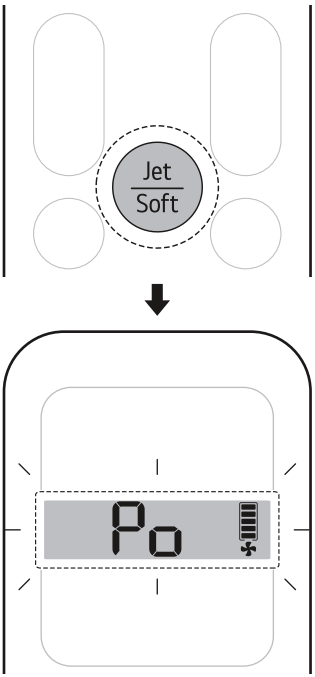


ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимът **Отопление със струя** не е наличен при някои модели.

- Режимът **Струя** може да се управлява различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.
- Ако изберете режим **Струя** в режим **Изсушаване**, уредът ще работи в режим **Охлаждане със струя** .

Регулиране на скоростта на вентилатора

Можете да регулирате скоростта на вентилатора, като натиснете многократно бутоните + или —.

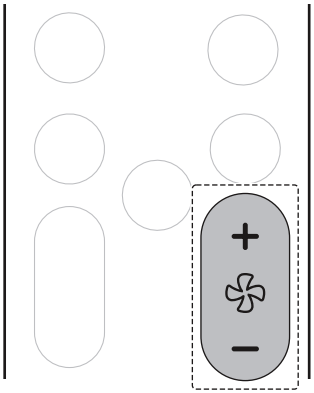

Скорост	Икона на безжичното дистанционно управление	Икона на вътрешно тяло
Автоматично		–
Висока		F5
Средна - Висока		F4
Средна		F3
Средна - Ниска		F2
Ниска		F1

ЗАБЕЛЕЖКА


- Скоростта на вентилатора на „Автоматично“ се регулира автоматично.
- Иконите за вътрешно тяло се показват на някои вътрешни тела.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва иконите за скорост на вентилатора само за 5 секунди и се връща на зададената температура.

Регулиране на посоката на въздушния поток

Може да регулирате посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално.

Регулиране на посоката на движение нагоре-надолу


- Натиснете бутона неколкократно, за да регулирате посоката на въздушния поток.

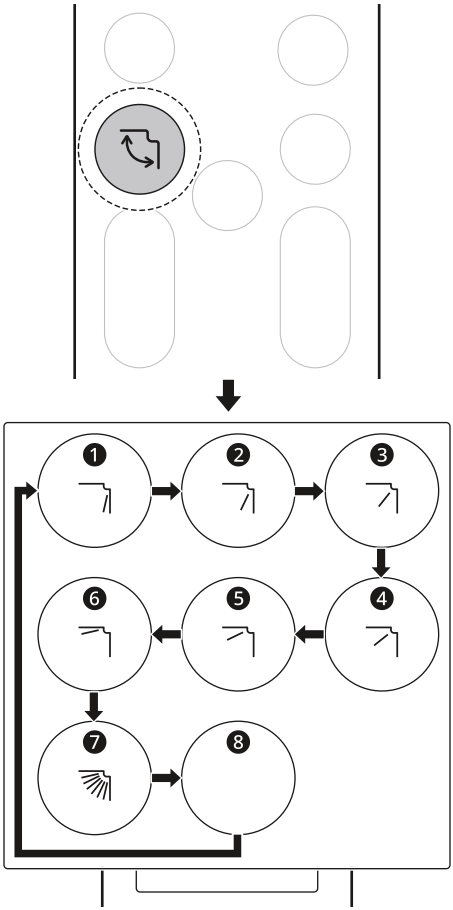

- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение нагоре-надолу на въздушния поток.

Регулиране на посоката на движение наляво-надясно

- Натиснете бутона неколкократно, за да регулирате посоката на въздушния поток.

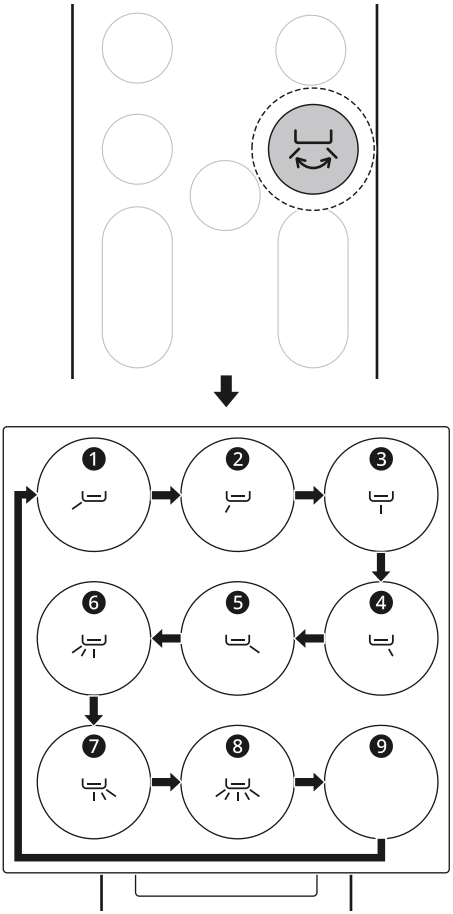

- Изберете , за да регулирате автоматично посоката на движение наляво-надясно на въздушния поток.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да причини неизправност на уреда.
- При рестартиране уредът използва последно зададената посока на въздушния поток. Позицията на въздушния дефлектор може да


не съответства на иконата, която се показва на безжичното дистанционно управление. Когато това се случи, регулирайте отново посоката на въздушния поток.

- Тази функция може да работи различно от дисплея на безжичното дистанционно управление.

Ръчно управление

Ако вашето безжично дистанционно управление не е достъпно, можете да включвате и изключвате уреда, като натиснете бутона **Захранване** ❶ на вътрешното тяло.

- Натиснете бутона **Захранване** ❶.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Скоростта на вентилатора е зададена на висока по подразбиране.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.
- Температурата не може да се променя, когато се използва бутонът **Захранване** ❶.
- Температурата е зададена по подразбиране между 22 ℃ и 24 ℃.

Възстановяване на предишните настройки

Когато климатикът се включи отново след спиране на електрозахранването, функцията **Автоматично рестартиране** възстановява предишните настройки.

Когато използвате уреда за първи път, функцията **Автоматично рестартиране** е зададена. Може да я отмените и зададете, като натиснете бутона **Захранване** ❶ на вътрешното тяло.

Отмяна на автоматично рестартиране


1 Натиснете и задръжте бутона **Захранване** ❶ за 6 секунди.

2 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване** ❶. Индикаторът ще примигне два пъти. Това се повтаря 4 пъти.

Настройване на автоматично рестартиране

1 Натиснете и задръжте бутона **Захранване** ❶ за 6 секунди.

2 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване** ❶. Индикаторът ще примигне. Това се повтаря 4 пъти.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Функцията може да е различна в зависимост от типа модел.
- Ако натиснете и задържите за 3 – 5 секунди, вместо 6, бутона **Захранване** ❶, уредът ще премине към тестова операция. В тестова операция уредът духа силен охладен въздух за 18 минути, след което се връща към фабрични настройки.

Използване на специалните функции


Функция за пречистване на въздуха (на някои модели)

Може да подавате чист и свеж въздух с помощта на йонни частици и филтъра.

1 Натиснете бутона **Функция**.

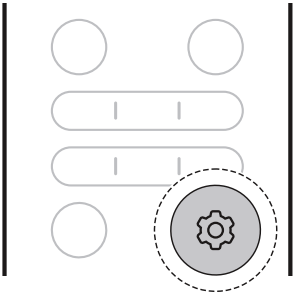

2 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу се появява в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

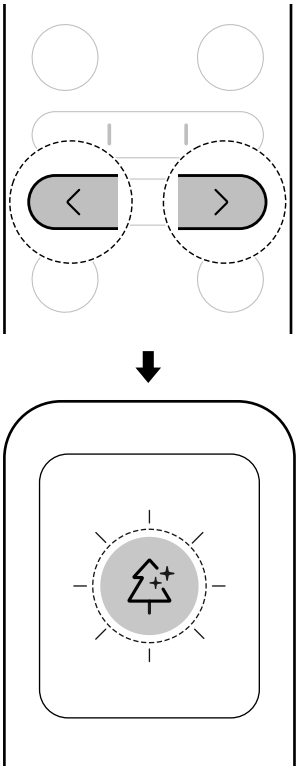

3 Натиснете бутоните < или >, за да настроите функция за пречистване на въздуха.

- При всяко натискане на бутона функцията се променя в следния ред: ВКЛ. ↔ ИЗКЛ.

4 След това натиснете бутона **OK**.

Функция	Описание
Йонизатор	Йонните частици от йонизатора намаляват повърхностните бактерии и други вредни вещества.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не докосвайте йонизатора по време на работа.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Може да използвате тази функция, без да включвате уреда.

Функция за активен контрол на енергията (на някои модели)

Възможно е да намалявате входящата мощност.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Energy Ctrl.** неколкократно, за да изберете желаната стъпка.

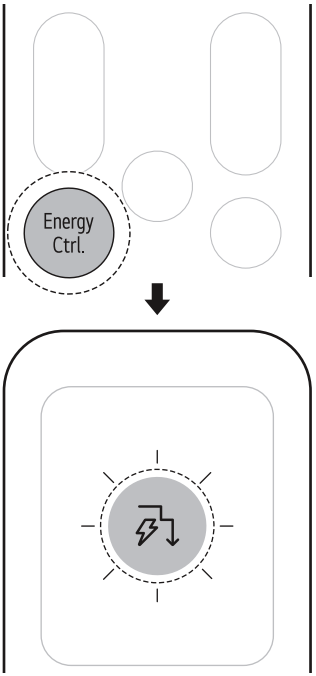

Стъпка	Екран на дисплея	Описание
1		Входящата мощност е намалена с 20% в сравнение с номиналната входяща мощност.
2		Входящата мощност е намалена с 40% в сравнение с номиналната входяща мощност.

Стъпка	Екран на дисплея	Описание
3 (на някои модели)		Входящата мощност е намалена с 60% в сравнение с номиналната входяща мощност.

ЗАБЕЛЕЖКА

- 80, 60, 40 или L (стъпка 1), LL (стъпка 2) се показва на някои вътрешни тела.
- Тази функция е налична в режим **Охлаждане**.
- Капацитетът може да спадне, когато е избрана функцията **Активен контрол на енергията**.
- Целева температура се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона ∧ или ∨.
- Скоростта на вентилатора се показва за около 5 секунди, ако натиснете бутона + или бутона —.


Режим за въздух с изкуствен интелект

Скоростта на вентилатора и посоката на въздушния поток се променят автоматично въз основа на научени модели на използване и промени в температурата на околната среда.

Ако изберете режим **Въздух с изкуствен интелект**, климатикът анализира околната среда, за да се достигне бързо целева температура. Посоката на въздушния поток и скоростта на вентилатора се регулират автоматично, за да се постигнат настройките за комфорт.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **AI Air**.

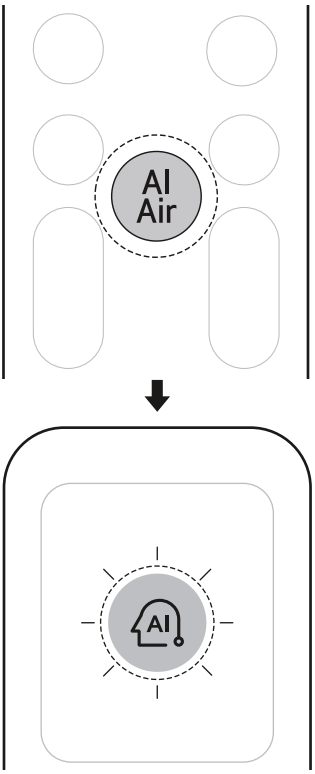

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е налична в режимите **Охлаждане** и **Отопление**.
- AI се показва на екрана на дисплея.
- За да промените целевата температура, натиснете бутона ∧ или ∨ на дистанционното управление.
- Натискането на бутоните **Mode** или **Jet/Soft**, докато сте в режим **Въздух с изкуствен интелект**, управлява избраната функция.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.

Мек въздух

Тази функция насочва мек въздушен поток нагоре, за да ви охлажда, без да усещате течение.

С приложението **LG ThinQ** можете да прецизирате температурата и силата на въздушния поток.




❶ Нормално

❷ Мек въздух

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Jet/Soft**, докато иконата по-долу се появи в горната част на екрана.

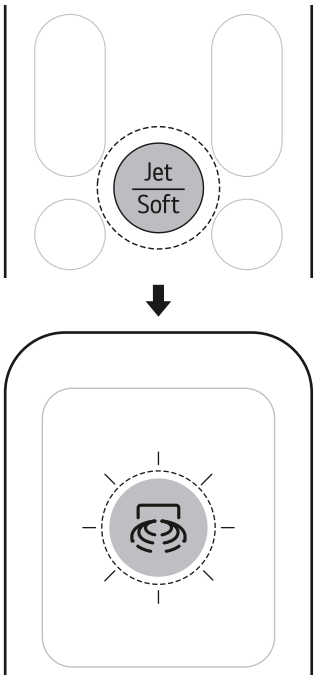

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато се активира функцията за **Слаба въздушна струя**, температурата на въздуха, излизащ от уреда, се променя и въздушният поток се насочва нагоре.
- Функцията **Слаба въздушна струя** може да се използва с режимите **Охлаждане** и **Вентилатор**.
- Sо се показва на екрана на дисплея.
- За да промените целевата температура, натиснете бутона ∧ или ∨ на дистанционното управление.
  - Диапазонът на регулиране на температурата може да бъде ограничен при използване на функцията **Слаба въздушна струя**.
- Натиснете бутоните + или —, за да регулирате скоростта на вентилатора.
- Температурата на въздушния поток може да не се увеличи или намали в зависимост от вътрешната и външната температура.

Сензор за откриване на хора (на някои модели)

Директен и индиректен въздушен поток

Тази функция открива хора и задава **директен** или **индиректен** въздушен поток в зависимост от предпочитанията ви.

- **Директен въздушен поток**


  След като открие зона, в която има хора, той насочва въздушния поток към нея.

- **Индиректен въздушен поток**


  След като открие зона, в която има хора, насочва въздушния поток извън нея.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Функция**.

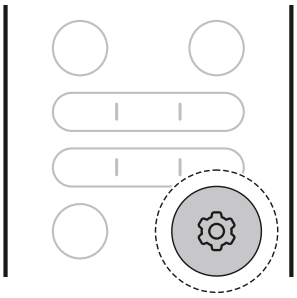


3 Натиснете бутоните < или >, за да настроите мигането от иконата по-долу в долната част на екрана на дисплея. След това натиснете бутона **OK**.

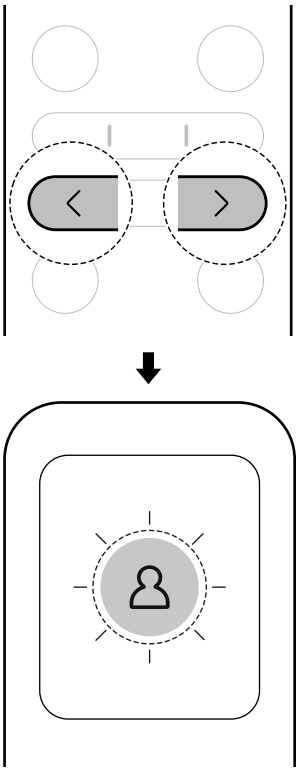

4 Натиснете бутона < или >, за да зададете директна или индиректна функция.

- При всяко натискане на бутона функцията се променя в този ред: Директно ↔ Индиректно ↔ ИЗКЛ.

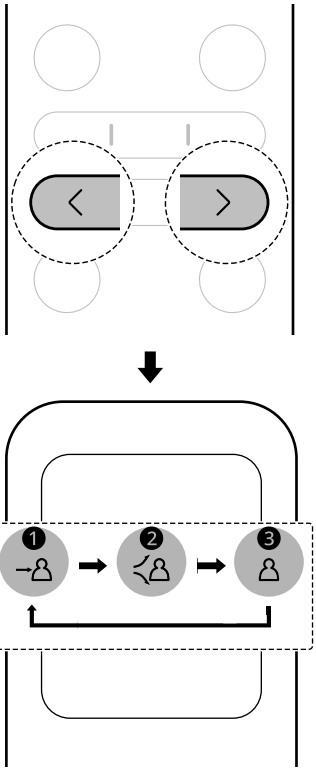

❶ Директно

❷ Индиректно

❸ Изкл.

5 След това натиснете бутона **OK**.

Откриване на отсъствие

Той автоматично преминава в режим на пестене на енергия, когато няма никой.

- Ако оставите уреда включен, докато сте навън, уредът автоматично извършва енергоспестяваща операция за охлаждане или изключва захранването, когато изтече времето за откриване на отсъствие, като по този начин пестите от сметките за електроенергия.


- Свържете уреда с приложението **LG ThinQ**, за да зададете времето за откриване на отсъствие и режима за откриване на отсъствие.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Функция**.



3 Натиснете бутоните < или >, за да настроите мигането от иконата по-долу в долната част на екрана на дисплея. След това натиснете бутона **OK**.

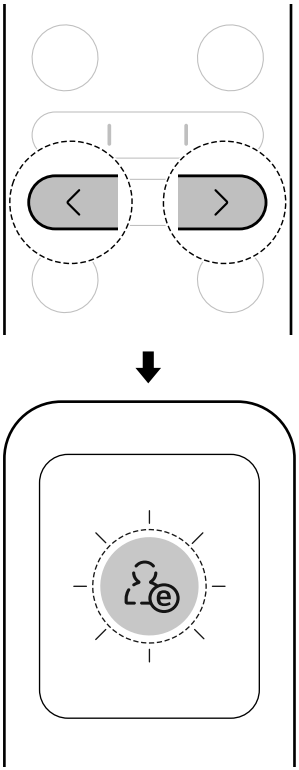

4 Натиснете бутона < или >, за да зададете функция за откриване на отсъствие.

- При всяко натискане на бутона функцията се променя в следния ред: ВКЛ. ↔ ИЗКЛ.

5 След това натиснете бутона **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Операцията за **директен и индиректен въздушен поток** е на разположение с режимите **Охлаждане** и **Отопление**.
- Чувствителността на радарния сензор може да варира в зависимост от вътрешната среда и условията, включително:
  - Ако има леко движение, например докато гледате телевизия или спите

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте седнали на пода в близост до уреда
- Ако се намирате на място, отдалечено от уреда на около 5 метра (16 фута) или повече

• Движещи се предмети, като например вентилатори, прахосмукачки роботи или домашни животни, могат да бъдат объркани с хора.


Таймер за сън

Можете да зададете уредът да се изключва автоматично след зададено време. Уредът ще променя автоматично температурата, скоростта на вентилатора и посоката на движение на въздуха.

Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.


1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Sleep**.

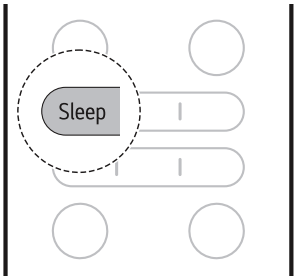

3 Натиснете бутоните < или > за да зададете желаното време. След това натиснете бутона **OK**.

• Започвайки от 30 минути, таймерът за сън може да се задава на почасови стъпки до 12 часа.

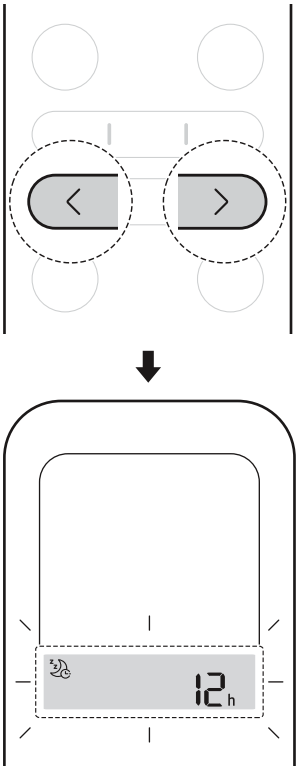

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дисплеят на вътрешното тяло показва зададеното време от 1 час до 12 часа само за 5 секунди, след което изчезва при някои модели.
- В режим **Охлаждане** и **Изсушаване** температурата се увеличава с 1 ℃ след 30 минути и допълнително с 1 ℃ след още 30 минути за по-комфортен сън. Температурата се увеличава до 2 ℃ от предварително зададената температура и до 30 ℃.
- Въпреки че обозначението за скорост на вентилатора на екрана на дисплея може да бъде променено, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.
- В режим **Отопление** температурата намалява с 1 ℃ след 1 час и допълнително с 1

℃ след още 1 час за по-комфортен сън. Температурата намалява до 2 ℃ от предварително зададената температура.

Таймер за включване и изключване


Можете да зададете уредът да се включва и изключва автоматично в желан час.

Таймер вкл. и **Таймер изкл.** може да бъдат зададени заедно.


Настройване на таймера за включване

Можете да зададете или отмените функцията независимо дали уредът е включен, или изключен.

1 Натиснете бутона **Функция**.

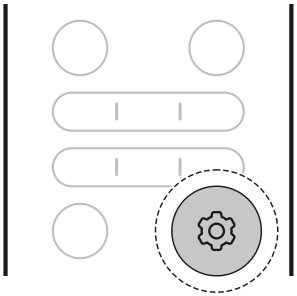

2 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

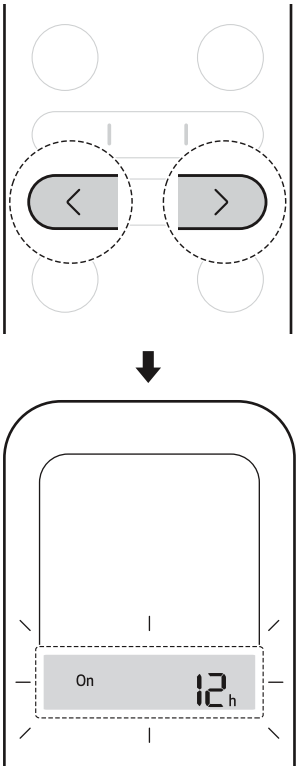


3 Натиснете бутоните < или > за да зададете желаното време. След това натиснете бутона **OK**.

- Времето може да бъде настроено до 24 часа.


Настройване на таймера за изключване

Можете да зададете или отмените функцията независимо дали уредът е включен, или изключен.

1 Натиснете бутона **Функция**.

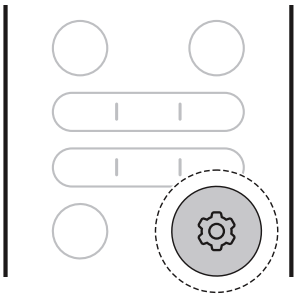

2 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

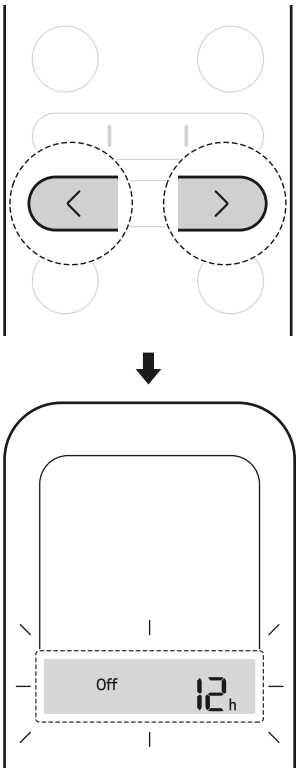


3 Натиснете бутоните < или > за да зададете желаното време. След това натиснете бутона **OK**.

- Времето може да бъде настроено до 24 часа.


Отмяна на настройката на таймера

Можете да отмените всички настройки на таймера.

1 Натиснете бутона **Функция**.

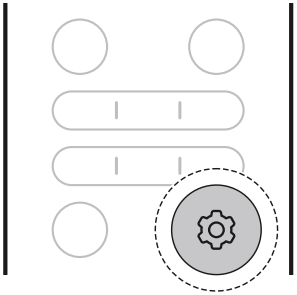

2 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

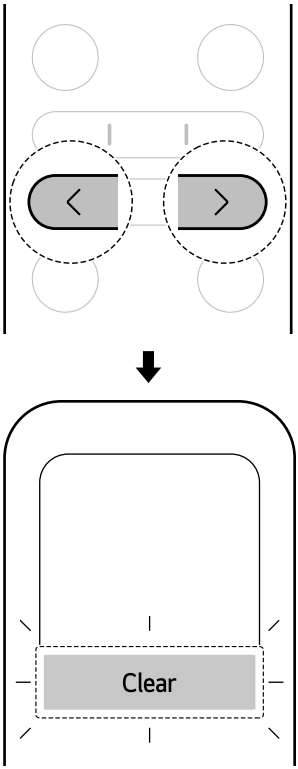


Функция за заглушаване на звука

Можете да включите или изключите звука на зумера, за да ви уведоми, когато зададете или промените функцията на климатика.


Бърз достъп

1 Натиснете бутона **Sound**, за да настроите функцията **Без звук**.

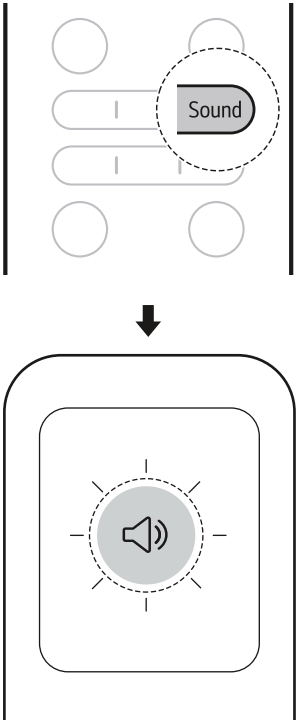


Използване на менюто с функции

1 Натиснете бутона **Функция**.

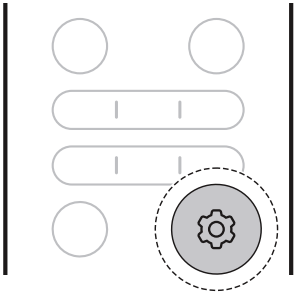

2 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу се появява в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

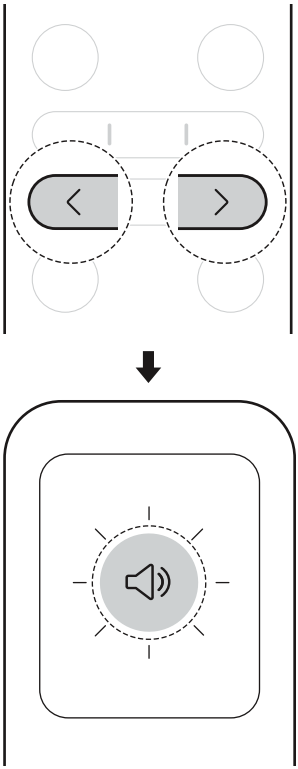

ЗАБЕЛЕЖКА


- Задавайте функцията всеки път, функцията се включва и изключва.
- Когато е зададено „Без звук“, OF се появява за момент на дисплея на вътрешното тяло и звукът на зумера се изключва.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.

Функция за изключване на светлината

Можете да зададете яркостта на екрана на дисплея на вътрешното тяло.


Бърз достъп

1 Натиснете бутона **Light**, за да настроите функцията за изключване на светлината.

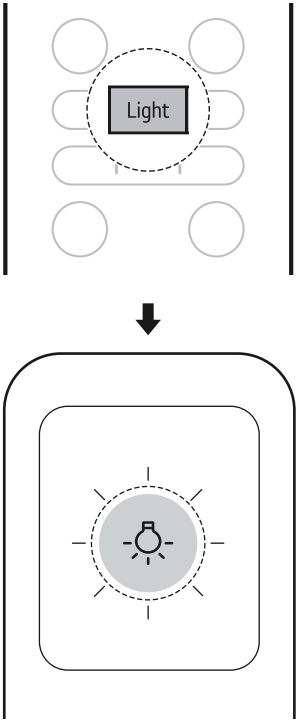


Използване на менюто с функции

1 Натиснете бутона **Функция**.

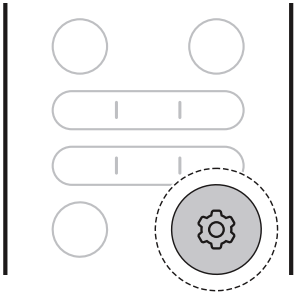

2 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу се появява в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

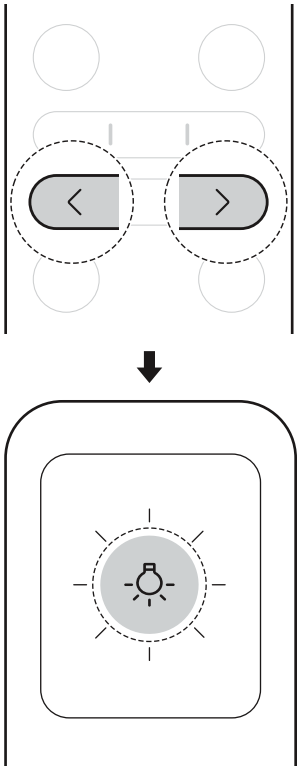

ЗАБЕЛЕЖКА


- Бутонът включва или изключва екрана на дисплея.
- Ако яркостта на дисплея на вътрешното тяло е зададена да бъде изключена, натискането на бутон върху безжичното дистанционно управление автоматично включва дисплея за малко.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.

Функция за тих режим (на някои модели)


Можете да намалите шума от външното тяло, за да не смущава съседите.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Функция**.

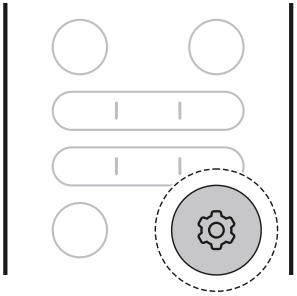

3 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

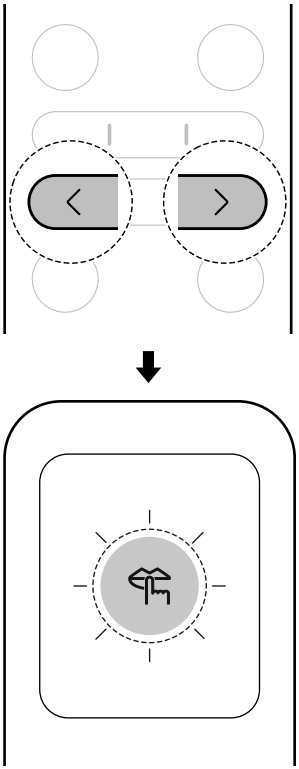

4 Натиснете или бутона < или >, за да настроите функция „Тих“.

- При всяко натискане на бутона функцията се променя в следния ред: ВКЛ. ↔ ИЗКЛ.

5 След това натиснете бутона **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Функцията се деактивира, когато натиснете бутона **Mode** или **Jet/Soft**.
- Функцията е налична в режими **Охлаждане**, **Отопление**, **Автоматично превключване**.

Функция за ниска температура на отопление (на някои модели)

Можете да включите отоплителната система да работи за поддържане на минимална температура в помещението и предотвратяване на замръзването на предмети в помещението, когато сте извън дома за продължителни периоди от време.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Low Heat**.

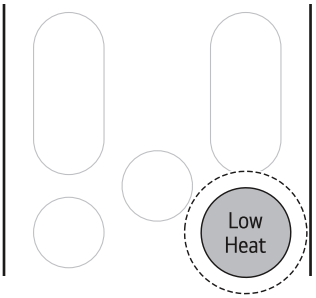

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е налична в режим **Отопление**.
- За да се върнете в режим **Отопление**, натиснете бутона **Скорост на вентилатора** +, — или **Mode**.
- Ако бутонът **Jet/Soft** е натиснат, докато функцията **Ниска температура на отопление** работи, функцията се деактивира и режим **Отопление със струя** се включва незабавно (на моделите **Отопление със струя**).
- Ако възникне грешка, операцията може да бъде прекъсната, за да се избегне повреда на уреда.
- Бутонът **Движение на струя нагоре-надолу** не може да се използват, докато функцията **Ниска температура на отопление** работи.
- Целевата температура се показва на вътрешното тяло.


- Температурата може да се зададе на 8 ℃ и 15 ℃.

Проверка на температурата в помещението


Можете да проверите текущата температура в стаята.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Функция**.

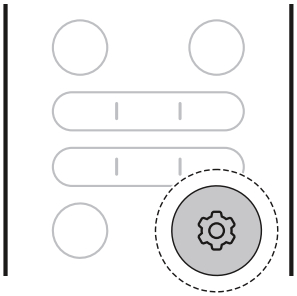

3 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **ОК**.

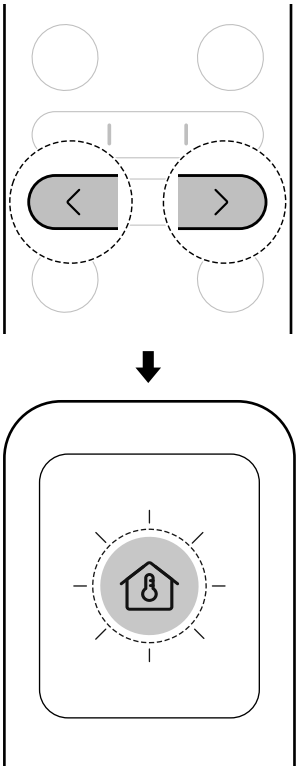

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стайната температура се показва за 5 секунди, преди да се върне към предишния дисплей.
- Тази функция може да работи различно в зависимост от модела.


Функция за показване на енергията (на някои модели)

Може да видите количеството генерирано електричество на дисплея на вътрешното тяло, докато уредът работи.


Кумулативната консумация на мощност се показва за известно време на някои вътрешни тела в зависимост от модела.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Функция**.

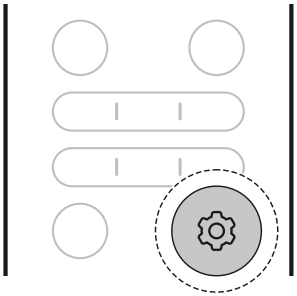

3 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

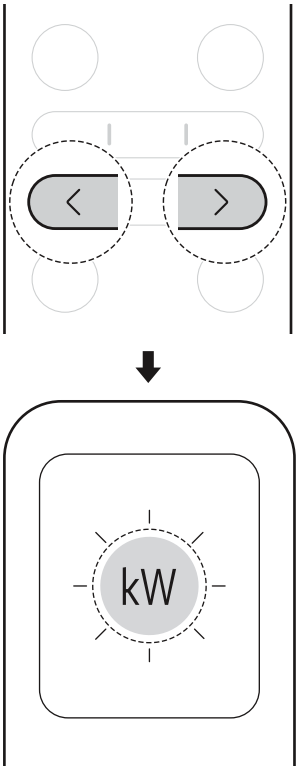

ЗАБЕЛЕЖКА

- kWh се отнася до кумулативната консумация на мощност.
- Стойности над 99 kWh се показват като 99 kWh поради ограничения на дисплея.
- Изключването нулира стойността ѝ.
- Мощност под 10 kWh се показва в единици от 0,1 kWh, а над 10 kWh – в единици от 1 kWh.
- Реалната мощност може да се различава от показваната.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Тази функция е налична само за моделите с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** позволява комуникацията с уреда посредством смартфон.

Функции на приложението LG ThinQ

Общи функции

Комуникирайте с уреда от смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Ако срещнете проблем, докато използвате уреда, функцията Smart Diagnosis ще ви помогне да диагностицирате проблема.

Допълнителни функции

Повече функции са налични, ако вашият уред е свързан с Wi-Fi.

- Настройки
  - Дава ви възможност за задаване на различни опции на уреда и в приложението.


ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройства** > **Настройки** > **Промяна на мрежата**.
  - безжичният рутер е сменен
  - паролата на безжичния рутер е променена
  - доставчикът на интернет услуги е сменен
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите при различните модели може да са различни.

Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уред LG

Модели с QR код

Сканирайте прикрепения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.

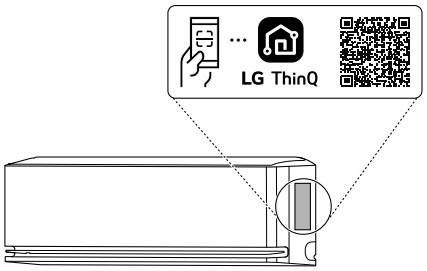

Модели без QR код

1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.

2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.

3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия LG уред. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Уредът поддържа единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на своята мрежа, се свържете със своя интернет доставчик или проверете в ръководството на своя безжичен рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за никакви проблеми с мрежовата връзка или повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за свързване или инсталацията да е неуспешна.
- Ако уредът изпитва затруднения със свързването към Wi-Fi мрежата, той може да е твърде далеч от рутера. Закупете Wi-Fi ретранслатор (разширител на обхват), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Уредът не може да бъде свързан поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на вашия безжичен рутер е активирана, деактивирайте защитната стена или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфон може да варира в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

Актуализирайте своя уред

Можете да актуализирате уреда си с нови функции чрез приложението **LG ThinQ**.

- Когато са налични нови функции, на дисплея ще се появи известие за актуализация, както е показано по-долу, когато включите уреда.

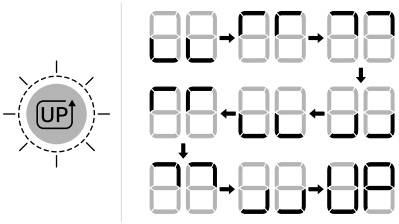

- След актуализацията функцията на уреда може да се промени от посочената в ръководството за потребителя.

1 След като получите известие за актуализация, вие ще получите и известие за актуализация на вашия смартфон.


2 Докоснете известието за актуализация на вашия смартфон, за да влезете в екрана за **актуализации на функции** в приложението **LG ThinQ**.

3 След като влезете в екрана за **актуализации на функции**, изберете новите функции и докоснете бутона за **актуализиране**.
   - Прогресът на актуализацията може да се провери от контролния панел на уреда.
   - Не изключвайте щепсела на уреда по време на актуализацията, тъй като това ще прекъсне процеса.

4 След актуализацията, за да промените подробните настройки на актуализираните

функции, вижте ръководството в приложението **LG ThinQ**.

Детектор за отворен прозорец (на някои модели/ LG ThinQ)

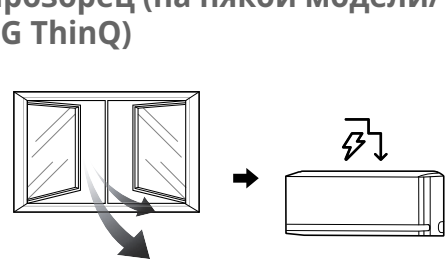

Когато се отвори прозорец или влезе въздух отвън, промяната на температурата може да бъде разпозната и **Активен контрол на енергията** да се включи.


За да използвате функцията **Детектор за отворен прозорец** или да зададете **Време за изключване на активния контрол на енергията**, свържете уреда с приложението **LG ThinQ**.

- Ако има отворен прозорец, 80, 60 или 40 се появяват на дисплея на вътрешното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията **Детектор за отворен прозорец** може да се използва с режимите **Охлаждане** и **Отопление**.
- Функцията **Детектор за отворен прозорец** се отменя в описаните по-долу ситуации.
  - Ако уредът разпознае, че прозорецът е затворен
  - Ако **Време за изключване на активния контрол на енергията** е изтекло
  - Ако се промени режимът на работа
- Функцията **Детектор за отворен прозорец** не работи в описаните по-долу случаи.
  - Ако операцията за **охлаждане** и **отопление** бъде стартирана твърде скоро след включването на уреда
  - Ако разликата в температурата отвън и вътре не е голяма
  - При недостатъчна вентилация през прозорците

Цяло почистване (на някои модели/LG ThinQ)

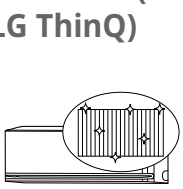

Чрез неколкократно замразяване и размразяване на топлообменника на климатика замърсяванията, като например прах, се отмиват и уредът се поддържа чист.

След почистване намалява влагата във вътрешното тяло.

При някои вътрешни тела AL се появява на дисплея на вътрешното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Функцията **Цяло почистване** ще приключи, след като уредът изсъхне.
- Ако влажността на въздуха в помещението е висока, когато функцията **Цяло почистване** работи, зоната в близост до вътрешното тяло може да се замъгли.
- Функцията **Цяло почистване** може да се използва вътре при 21 ℃ до 32 ℃ и навън при 21 ℃ до 37 ℃. Функцията **Цяло почистване** е функция за управление на хигиената, а не функция за охлаждане, така че условията на употреба може да се различават от гарантираната температура на охлаждане на уреда.
- Ако функцията **Цяло почистване** се използва при температура извън допустимия диапазон, приложението **LG ThinQ** алармира и функцията не работи.
- Функцията **Цяло почистване** е налична дори когато уредът работи.
- Ако натиснете бутона ⏻ на уреда или на дистанционното управление по време **Цяло почистване**, функцията **Цяло почистване**е се деактивира.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на **Цяло почистване** може да се чуе шум „тик-тик“ или „так-так“, тъй като уредът се разширява или свива.
- След **Цяло почистване** уредът ще се изключи автоматично. Когато захранването се включи отново, той ще работи в режим **Охлаждане**.
- Ако функцията **Таймер** е зададена, функцията **Цяло почистване** може да не работи правилно.
- Когато е активирана функцията **Цяло почистване**, от изхода излиза хладен въздух.

kW Manager (на някои модели/LG ThinQ)

Консумацията на енергия на климатика се регулира автоматично въз основа на график и целева консумация на енергия, зададени от потребителя.




На дисплея на вътрешното тяло на някои модели се появява E0.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато използвате функцията за **kW Manager**, подаването на студен въздух може да бъде намалено в зависимост от оставащото целево количество мощност.
- Когато целевото потребление на електроенергия бъде превишено, функцията на **kW Manager** се деактивира.
- Когато използвате режимите **Отопление** и **Автоматичен**, функцията за **kW Manager** се деактивира.
- Консумацията на електроенергия, показвана от приложението **LG ThinQ**, може да се различава от действителната консумация на електроенергия (от сметката ви за ток).
- Информацията за консумацията на електроенергия може да варира в зависимост от уреда.
- Консумацията на електроенергия може да се различава от резултатите, получени с други измервателни устройства.
- В зависимост от средата, в която е инсталирано устройството, измерената консумация на електроенергия може да е различна.
- Измерената консумация на енергия може да е различна в зависимост от средата на използване или начина на използване на битовия уред.
- Когато зададете време за използване, уредът не се включва или изключва автоматично.
- Дори по време на работа на функцията на **kW Manager** първо се отразява функцията, зададена с дистанционното управление.
- Действителната употреба може да се различава.

Сън+ (на някои модели/LG ThinQ)

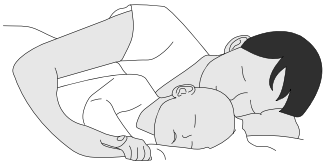

Използвайте преди сън. Уредът автоматично ще научи и регулира температурата и скоростта на вентилатора, за да създаде още по-персонализирана среда за сън.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция може да бъде зададена, когато уредът е включен.
- Тази функция е налична в режим **Охлаждане**.

Спецификации на радиооборудването

Тип	Обхват на експлоатационната честота	Мощност (Макс.)
Безжичен LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Тази функция е налична само на някои модели.

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

Спецификации на радарния модул

Тази функция е налична само за моделите с радарен сензор.

Име на модел	Честотен обхват	Мощност (Макс.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: https://opensource.lge.com.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Диагностика с LG ThinQ

Използвайте тази функция за помощ при диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По независещи от LGE причини услугата може да не работи поради външни фактори, като например, но без да се ограничава до недостъпност на Wi-Fi, прекъсване на Wi-Fi, политика на локалния магазин за приложения или недостъпност на приложението.
- Функцията може да бъде обект на промяна без предизвестие и може да бъде с различна форма в зависимост от местоположението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако срещнете проблем със своя уред, оборудван с Wi-Fi, той може да предаде данни за отстраняване на проблеми към смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите в приложението **LG ThinQ**.

Използване на звукова диагностика за диагностициране на проблеми


Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на звукова диагностика.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика в приложението **LG ThinQ**.

1 Включете захранващия кабел в контакта правилно.


2 Поставете микрофона на смартфона близо до уреда.

3 Натиснете бутона **Функция**.

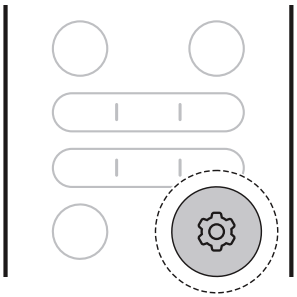

4 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

- Дръжте смартфона на място, докато прехвърлянето на данни приключи.

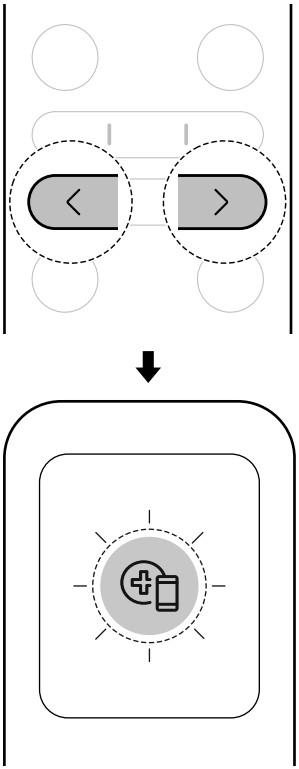

5 След като прехвърлянето на данни завърши, диагностиката ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати не местете телефона, докато се прехвърлят тоновете.
- Уверете се, че околният шум е сведен до минимум, за да може телефонът безпроблемно да получи звуковите сигнали от вътрешното тяло.

ПОДДРЪЖКА

Почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.

Интервал на почистване

Почистване на уреда

Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете го, за да го поддържате в добро състояние. Почиствайте уреда редовно, за да поддържате оптимална работа и да предотвратите възможна повреда.

- Сушете уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа и прекъснете захранването. Възможно е да възникне вътрешна повреда, ако в компонентите на уреда е останала влага.
- Преди да използвате уреда отново, сушете вътрешните компоненти на уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа. Това ще помогне да се намали миризмата от влагата.

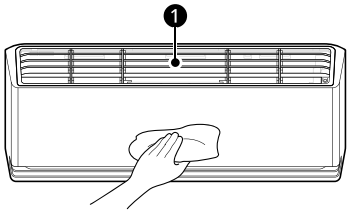

❶ Въздушен филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да варира в зависимост от типа модел.

Тип	Описание	Интервал
Вътрешно тяло	Почиствайте повърхността на вътрешното тяло с помощта на мека, суха кърпа.	Редовно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Тръбата за източване на кондензирана вода трябва да се почиства от специалист.	На всеки 4 месеца
	Сменяйте батериите на безжичното дистанционно управление.	Веднъж годишно


Тип	Описание	Интервал
Външно тяло	Серпентините на топлообменника и въздушните отвори на панела трябва да се почистват от специалист. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж годишно
	Вентилаторът трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Свързването на вентилатора трябва да се проверява дали е здраво затегнато от специалист.	Веднъж годишно
	Почиствайте електрическите компоненти със сгъстен въздух.	Веднъж годишно

Почистване на въздушния дефлектор

1 Изключете уреда.

2 Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди, за да отворите въздушния дефлектор за лесно почистване.

3 Почистете въздушния дефлектор с помощта на мека, суха кърпа.

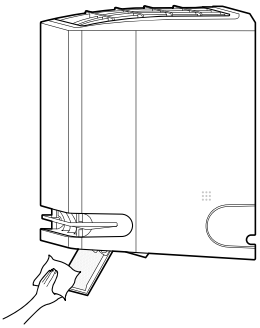

4 Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди, за да затворите въздушния дефлектор.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато натиснете бутона , докато тази функция е включена, той не може да включи уреда.
  - Ако натиснете неколкократно бутона , можете да включите уреда.

Почистване на филтъра и други части

Тип	Описание	Интервал
Въздушен филтър	Почиствайте с прахосмукачка или измийте на ръка.	2 седмици
Противоалергичен филтър	Почистете с прахосмукачка или четка.	На всеки 6 месеца
Йонизатор (на някои модели)	Използвайте сух памучен тампон, за да почистите праха.	На всеки 6 месеца

ЗАБЕЛЕЖКА


- Никога не използвайте вода с температура, която е по-висока от 40 °C, когато почиствате филтрите. Може да причини деформация или обезцветяване.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те може да повредят повърхността на уреда.
- Не мийте противоалергичния филтър с вода, защото филтърът може да се повреди (при някои модели).

Използване на функция Автоматично почистване+


В режими **Охлаждане** и **Изсушаване** във вътрешното тяло се натрупва влага. Тя може да бъде намалена.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Функция**.

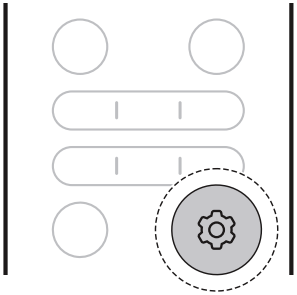

3 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига в долната част на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

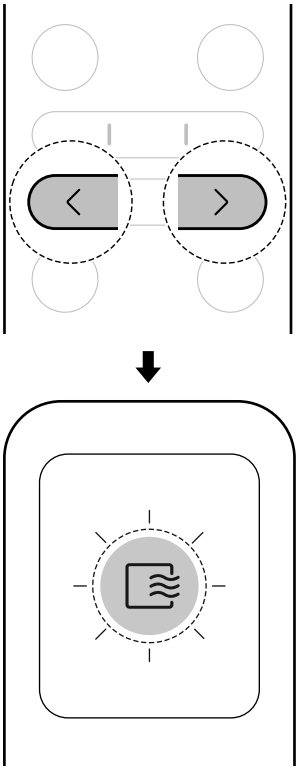

4 Натиснете бутоните < или >, за да зададете желания статус на функцията **Автоматично сушене+**.

- При всяко натискане на бутона функцията се променя в следния ред: Sto ↔ ВКЛ. ↔ ИЗКЛ.

5 След това натиснете бутона **OK**.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията **Автоматично почистване+** е настроена, когато закупувате уреда. Ако не искате да използвате тази функция, изключете я.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Времето за **Автоматично почистване+** се настройва автоматично според условията на използване на уреда и статуса на напредъка се показва като оставащи минути на дисплея на вътрешното тяло.
  - Времето за **Автоматично почистване+** е до 20 минути.
- Състоянието на изсушаване вътре в уреда може да е различно в зависимост от температурата или влажността на въздуха в помещението.
  - За да изсушите най-ефективно вътрешността на уреда, работете с уреда в режим на **Вентилатор** за повече от 1 час.
- След като функцията **Автоматично почистване+** бъде зададена, тя остава активирана, докато не бъде изключена.
- Ако уредът няма да се използва за дълъг период от време, пуснете режим **Вентилатор** за повече от 1 час, за да изсъхне напълно вътрешността на уреда, преди да го приберете.
- Можете да зададете функцията **Автоматично почистване+** дори когато уредът не работи.


Замразяване и почистване (на някои модели)




Чрез неколкократно замразяване и размразяване на топлообменника на климатика замърсяванията, като например прах, се отмиват и уредът се поддържа чист.

FC се появява на дисплея на вътрешното тяло и се показва напредъкът на почистването от 0 до 99.

1 Натиснете бутона **Функция**.

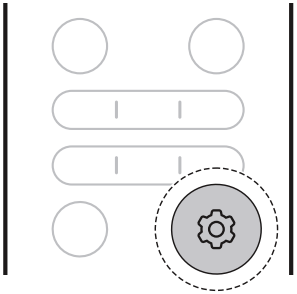

2 Натиснете бутоните < или >, докато иконата по-долу мига на екрана. След това натиснете бутона **OK**.

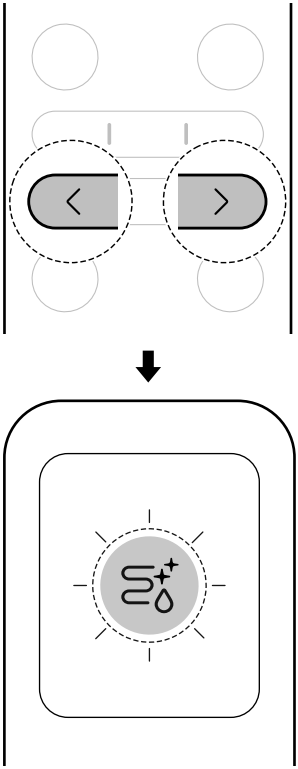

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията **Замразяване и почистване** ще приключи, след като уредът изсъхне.

- Ако влажността на въздуха в помещението е висока, когато функцията **Замразяване и почистване** работи, зоната в близост до вътрешното тяло може да се замъгли.
- Функцията **Замразяване и почистване** може да се използва вътре при 21 ℃ до 32 ℃ и навън при 21 ℃ до 37 ℃. Функцията **Замразяване и почистване** е функция за управление на хигиената, а не функция за охлаждане, така че условията на употреба може да се различават от гарантираната температура на охлаждане на уреда.
- Ако функцията **Замразяване и почистване** се използва при температура извън допустимия диапазон, прозвучава звуков сигнал 5 пъти и функцията се прекратява.
  - Кодът на изображението по-долу ще се показва на някои вътрешни тела.



- Функцията **Замразяване и почистване** е налична дори когато уредът работи.
- Ако натиснете бутона ⏻ на уреда или на дистанционното управление по време **Замразяване и почистване**, функцията **Замразяване и почистван**е се деактивира.
- По време на **Замразяване и почистване** може да се чуе шум „тик-тик“ или „так-так“, тъй като уредът се разширява или свива.
- След **Замразяване и почистване** уредът ще се изключи автоматично. Когато захранването се включи отново, той ще работи в режим **Охлаждане**.
- Ако функцията **Таймер** е зададена, функцията **Замразяване и почистване** може да не работи правилно.
- Когато е активирана функцията за **Замразяване и почистване**, от изхода излиза хладен въздух.


Отстраняване и смяна на въздушния филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не огъвайте въздушния филтър, тъй като може да се счупи.
- Сглобете въздушния филтър правилно, за да предотвратите попадането на прах и други вещества в уреда.

1 Изключете захранването на уреда.


2 Поставете копчетата на въздушния филтър на предната горна страна на уреда.

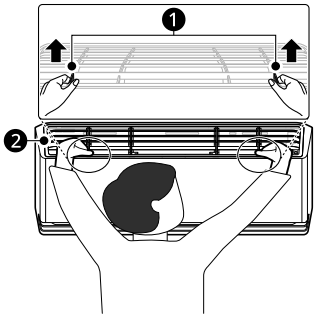


❶ Копчета

❷ Въздушен филтър

3 Дръпнете леко копчетата нагоре, след което повдигнете целия филтър, за да го отстраните.

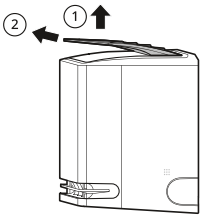


4 Вкарайте куките на въздушния филтър в слотовете на гърба на предния панел.

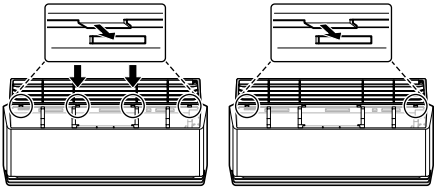


ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят и местоположението на куките може да варират според модела на уреда.

5 Натиснете куките надолу, докато щракнат на място.

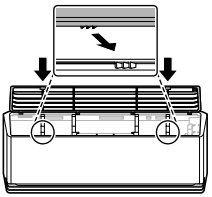

6 За да се уверите, че филтърът е сглобен правилно, натиснете надолу по цялата предна дължина на филтъра.

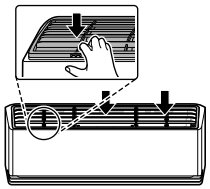


Почистване на въздушния филтър


Почиствайте въздушните филтри веднъж на всеки 2 седмици или повече, ако е необходимо.

1 Извадете въздушния филтър от уреда.

2 Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или го измийте с хладка вода и мек миещ препарат.

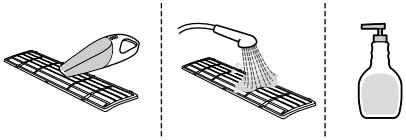

3 Изсушете филтъра на сянка.

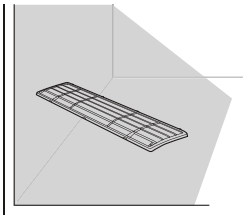

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не работете с уреда без поставен филтър.

Почистване на противоалергичния филтър (на някои модели)


ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.

1 Изключете захранването на уреда.

2 Отстранете въздушните филтри от вътрешното тяло.


3 Отстранете противоалергичния филтър от вътрешното тяло.

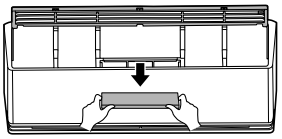

4 Почистете филтъра с прахосмукачка.

- Не мийте противоалергичния филтър с вода.

5 Поставете противоалергичния филтър.

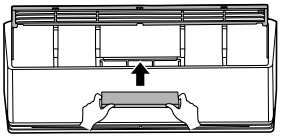

6 Сглобете въздушния филтър.

7 Проверете страната на предния капак, за да се уверите, че въздушния филтър е сглобен правилно.


Отстраняване и смяна на въздуховода

ЗАБЕЛЕЖКА


- Броят и местоположението на куките може да варират според модела на уреда.

1 Изключете захранването на уреда.


2 Издърпайте въздуховода отпред на вътрешното тяло.

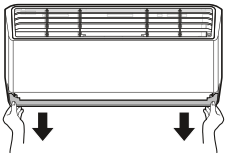

3 Поставете куките на въздуховода в слотовете.

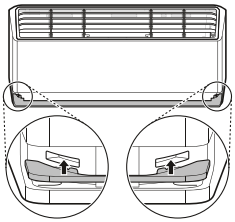


4 Натиснете куките, докато щракнат на място.

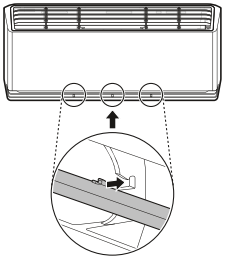

Почистване на въздуховода

1 Извадете въздуховода от уреда.

2 Почистете въздуховода с помощта на мека, суха кърпа.

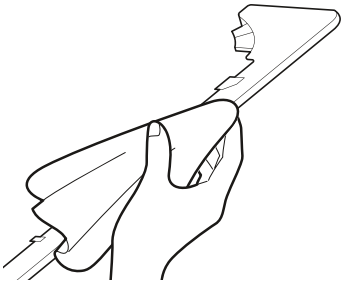


Почистване на йонизатора (на някои модели)

1 Изключете уреда.

2 Натиснете и задръжте бутона ⟲ за около 3 секунди, за да отворите въздушния дефлектор.

3 Почистете йонизатора със сух памучен тампон.

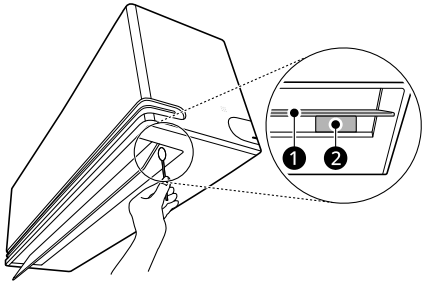

❶ Въздушен дефлектор

❷ Йонизатор

4 Натиснете и задръжте бутона ⟲ за около 3 секунди, за да затворите въздушния дефлектор.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато натиснете бутона ⏻, докато тази функция е включена, той не може да включи уреда.
  - Ако натиснете неколкократно бутона ⏻, можете да включите уреда.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза

Проверете следното, преди да се свържете със сервизния център. Ако проблемът продължава, се свържете с местния сервизен център.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Функция за самодиагностика

Този уред има вградена функция **Самодиагностика**. Ако възникне грешка, лампата на вътрешното тяло ще примигва на 2-секундни интервали. Ако това се случи, свържете се с местния търговски представител или сервизния център.

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи нормално.	**От уреда се усеща миризма на изгоряло и се чуват странни звуци.** • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло изтича вода дори когато нивото на влажност е ниско. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Превключвател, прекъсвач (защитен, заземяващ) или предпазител не работи изправно. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
	Уредът генерира код за грешка от самодиагностиката. • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизния център.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	**Избран е режимът Струя.** • В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате скоростта на вентилатора.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Температурата не може да се регулира.	**Избран е режим Вентилатор или Струя.** • В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате температурата.
Уредът спира по време на работа.	**Уредът внезапно се изключва.** • Функцията **Таймер изкл.** може да е изтекла, което изключва уреда. Проверете настройките на таймера.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването по време на работа. • Изчакайте електрозахранването да бъде възстановено. Ако сте включили функцията **Автоматично рестартиране**, уредът ще възобнови последната си операция няколко минути след възстановяване на захранването.
Уредът не работи.	**Уредът е изключен от контакта.** • Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта или изолаторите на захранването са включени.
	Изгорял е предпазител или електрозахранването е блокирано. • Сменете предпазителя или проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването. • Изключете уреда, когато възникне прекъсване на електрозахранването. • Когато захранването бъде възстановено, изчакайте 3 минути, след което включете отново уреда.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. • Проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът се е изключил автоматично в предварително зададения час. • Включете уреда.
	Настройката на батерията в безжичното дистанционно управление е неправилна. • Уверете се, че батериите са поставени правилно в безжичното дистанционно управление. • Ако батериите са поставени правилно, но уредът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.
Уредът не извежда хладен въздух.	**Въздухът не циркулира правилно.** • Уверете се, че няма завеси, щори или части от мебели, които да блокират предната част на уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не извежда хладен въздух.	**Въздушният филтър е замърсен.** • Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. • Вижте „**Почистване на въздушния филтър**“ за повече информация.
	Температурата в помещението е твърде висока. • През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнеме известно време. В този случай изберете режим **Струя**, за да го охладите по-бързо.
	Студеният въздух излиза от помещението. • Уверете се, че студеният въздух излиза през вентилационните точки в помещението.
	Целева температура е по-висока от настоящата температура. • Задайте целева температура на по-ниска степен от настоящата температура.
	В близост има източник на отопление. • Избягвайте използването на генератори на топлина, като електрически фурни или газови котлони, докато климатикът работи.
	Избран е режим Вентилатор. • По време на режим **Вентилатор** въздухът излиза от уреда, без да охлажда или затопля въздуха в помещението. • Превключете работния режим на режим на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. • Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.

Производителност

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вътрешното тяло все още работи дори когато уредът е изключен.	**Функцията Автоматично почистване+ работи.** • Позволете на функцията **Автоматично почистване+** да продължи, тъй като това намалява влагата във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите вътрешното тяло.
Въздухоотводният отвор на вътрешното тяло отделя мъгла.	**Охладеният въздух от уреда генерира мъгла.** • Когато температурата в помещението се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	**При отопление кондензираната вода капе от топлообменника.** • Това изисква под основния съд да бъде монтиран дренажен маркуч. Свържете се с монтажника.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има шум или вибрация.	**Когато уредът стартира или спира, се чува щракащ звук поради движението на реверсивния клапан.** **Скърцащ звук: пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват поради внезапни промени в температурата.** **Звук от изтичане или духане: това е протичането на хладилния агент през уреда.** • Шумът е обичаен по време на или след работа. Не е признак на неизправност.
Вътрешното тяло издава миризма.	**Миризми (като цигарен дим) може да бъдат абсорбирани във вътрешното тяло и освободени с въздушния поток.** • Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра. Ако това не подейства, се свържете със сервизния център за почистване на топлообменника.
Уредът не извежда топъл въздух.	**Когато стартира режим Отопление, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи.** • Това е нормално. Изчакайте, докато уредът генерира достатъчно топъл въздух, който да изведе през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим „Размразяване“. • В режим **Отопление** по бобините се натрупва лед и скреж, когато външната температура спадне. Режим **Размразяване** намалява слоя скреж върху бобината и трябва да приключи след около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска. • Ефектът на отопление може да не е достатъчен. • Уредът трябва да се загрее предварително, ако външната температура е била под 0 °C (32 °F) и уредът не е свързан с електрическата мрежа или захранването е изключено за продължителен период от време. - За най-добра производителност се уверете, че уредите остават включени, когато външната температура е под 0 °C (32 °F). - Ако уредът е оставен без захранване за продължителен период от време, когато външната температура е под 0 °C (32 °F), включете го и изчакайте поне 2 часа, преди да го използвате. Ако подадете захранване и включите отоплението, без да изчакате, уредът ще се загрее предварително за около час, преди да можете да го включите. Това обаче не се препоръчва, тъй като може да причини неизправност.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани с Wi-Fi мрежа.	**Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.** • Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте своя уред в **LG ThinQ**.
	Мобилните данни на вашия смартфон са включени. • Изключете **Мобилните данни** на своя смартфон и регистрирайте уреда чрез Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е зададено неправилно. • Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. • Поддържа се само 2,4 GHz честота на рутера. Задайте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, проверете при своя интернет доставчик или производител на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. • Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да бъде слаб и връзката може да не се конфигурира правилно. Преместете рутера, така че да е по-близо до уреда.

Skenirajte QR kod da vidite priručnik.

PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

KLIMA UREĐAJ

Kako bi se proizvod koristio na siguran način i ugodno, prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.

BOSANSKI

TIP: MONTAŽA NA ZID

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati slike ili sadržaj koji se razlikuje od modela koji ste vi kupili.

Ovaj priručnik je podložan revidiranju od strane proizvođača.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA 3
UPUTSTVO UPOZORENJA 4
UPUTSTVA OPREZA 9

RAD

Prije korištenja 11
Pregled proizvoda 12
Priprema prije rada 13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača 15
Korištenje režima rada 18
Korištenje specijalnih funkcija 23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ 37
Dijagnostika pomoću LG ThinQ 41

ODRŽAVANJE

Čišćenje 43

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisa 54

SIGURNOSNE INFORMACIJE

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Sljedeće sigurnosne smjernice namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili štete uzrokovane nesigurnim ili neispravnim radom uređaja.

Smjernice su razdvojene u dijelove “UPOZORENJE” i “OPREZ” kako je opisano u nastavku.

Poruke o sigurnosti

⚠ Ovaj simbol se prikazuje kako bi ukazao na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.
Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbjegli rizik.

⚠ **UPOZORENJE**

Označava da nepoštivanje uputstava može izazvati ozbiljne povrede ili smrt.

⚠ **OPREZ**

Označava da nepoštovanje uputstava može izazvati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sljedeći simboli.

	Ovaj simbol označava da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i bude izloženo vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.
	Ovaj simbol označava da treba pažljivo pročitati Korisnički priručnik.
	Ovaj simbol označava da servisno osoblje mora rukovati ovom opremom u skladu s Priručnikom za instalaciju.
	Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Korisničkom priručniku ili Priručniku za instalaciju.

UPUTSTVO UPOZORENJA

⚠ UPOZORENJE

- Kako biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, električnog udara, povreda ili opekotina, osoba za vrijeme korištenja ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece uzrasta od 8 godina i starije, i osoba sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako postoji nadzor ili su data uputstva o upotrebi aparata na siguran način i ako oni razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Ugrađivanje ili popravke koje izvrše neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u ovom priručniku namenjene su za korištenje od strane stručnog servisera koji je upoznat sa sigurnosnim

postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.

- Ako ne pročitate ili se ne pridržavate svih uputstava iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih povreda i/ili smrtnog ishoda.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin za duvanje koji se koriste u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja na otpad. Posavjetujte se sa serviserom ili slično stručnom osobom prije nego što ih odložite.
- Kada bude potrebno zamijeniti kabl za mrežno napajanje, zamjenu mora obaviti ovlašteno osoblje koristeći samo originalne zamjenske dijelove.
- Ako se oštećeni kabl za napajanje, smije ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj mora biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sredstva za odspajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen kako bi se smanjio rizik od strujnog udara.
- Nemojte isjeći ili ukloniti bananu iz utikača za napajanje.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na vijak poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je vijak od metala, neizoliran, a utičnica je uzemljena preko kućnog ožičenja.
- Ako imate bilo kakvih sumnji je li klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug provjeri kvalificirani električar.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za pristup široj javnosti.

Instalacija

- Prilikom postavljanja ili premještanja klima uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ne postavljajte klima uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.

- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Nemojte postavljati klima uređaj na mjesto gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi poput benzina, propana, razrjeđivača, itd.
- Postavite ploču i poklopac upravljačke kutije na siguran način.
- Ugradite namjensku utičnicu za mrežno napajanje i osigurač prije korištenja klima uređaja.
- Upotrijebite standardni automatski osigurač kao prekidač strujnog kruga i osigurač koji odgovaraju snazi klima uređaja.
- Pazite da cijev i kabl za napajanje koji povezuje unutrašnju i vanjsku jedinicu ne budu previše zategnuti prilikom postavljanja klima uređaja.
- Spojevi unutrašnjeg/vanjskog ožičenja moraju biti dobro pričvršćeni, a kabl treba pravilno postaviti tako da nema sile koja izvlači kabl iz priključnih terminala. Nepravilni ili labavi spojevi mogu stvoriti toplotu ili izazvati požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili telefonski kabl za uzemljenje.
- Koristite nezapaljivi plin (azot) za provjeru curenja i pročišćavanje zraka; korištenje komprimiranog zraka ili zapaljivog plina može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte vršiti izmjene na ili produživati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje mogu dovesti do požara ili strujnog udara i treba ih zamijeniti.
- Osigurajte da kabl za napajanje nije ni prljav, labav niti isprekidan.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabl za napajanje.
- Ne stavljajte grijalicu ili druge uređaje za grijanje blizu kabla za napajanje.
- Osigurajte da se kabl za napajanje ne može izvući ili oštetiti tokom rada uređaja.
- Nikada ne dodirujte, rukujte ili popravljajte klima uređaj mokrim rukama.

- Nemojte gurati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz zraka dok klima uređaj radi.
- Osigurajte da se djeca neće penjati na ili udarati vanjsku jedinicu.
- Obavezno koristite samo one dijelove koji su navedeni na popisu servisnih dijelova. Nikada ne pokušavajte vršiti izmjene na opreme.
- Nemojte dodirivati cijev za rashladno sredstvo, crijevo za vodu ili bilo koje unutrašnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Ne ostavljajte zapaljive tvari poput benzina, benzena ili razrjeđivača u blizini klima uređaja.
- Nemojte koristiti klima uređaj duže vrijeme u malom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.
- Provjerite jeste li dovoljno prozračivali kada se klima uređaj i uređaj za grijanje poput grijalice koriste istovremeno.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz strujanja zraka.
- Prekinite napajanje ako iz klima uređaja dolazi bilo kakva buka, miris ili dim.
- Kontaktirajte ovlašteni servisni centar ako se klima uređaj potopi u poplavnoj vodi.
- U slučaju curenja plina (kao što je freon, propan, LP plin, itd.) dovoljno prozračite prostoriju prije ponovnog korištenja klima uređaja.
- Odmah prekinite dovod napajanja u slučaju nestanka struje ili grmljavine.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme.
- Nikada ne kombinirajte različite vrste baterija i ne kombinirajte stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Prestanite koristiti daljinski upravljač ako tekućina curi iz baterije. Ako je vaša odjeća ili koža izložena tekućini iz baterije koja curi, isperite je čistom vodom.
- Ako ste progutali tekućinu iz baterije koja je iscurila, temeljno isperite usta i obratite se liječniku.

- Baterije odlažite na mjesto gdje nema opasnosti od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskajući vodu direktno na proizvod.

Rashladno sredstvo

Generalne napomene

- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Nemojte koristiti rashladna sredstva bez certifikata.
- Ne unosite zrak ili plin u sistem, osim navedenog rashladnog sredstva.
- Nemojte dodirivati rashladno sredstvo koje curi tokom ugradnje ili popravke.
- Obavezno provjerite da li rashladno sredstvo cure nakon ugradnje ili popravke klima uređaja.
- Uređaj treba čuvati tako da se spriječe mehanička oštećenja.

Samo R32



- Svaka osoba koja je uključena u rad ili ulazak u krug rashladnog sredstva treba posjedovati važeći certifikat od industrijskog ovlaštenog tijela za ocjenjivanje, koji potvrđuje njenu osposobljenost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu sa specifikacijom ocjenjivanja priznatom u industriji.
- Servisiranje se smije obavljati samo prema preporuci proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji zahtijevaju pomoć drugog

stručnog osoblja mora se obavljati pod nadzorom osobe stručne za korištenje zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj se treba skladištiti u dobro prozračenom prostoru gdje veličina prostorije odgovara površini prostorije kako je navedeno za rad.
- Sve potrebni ventilacijski otvori moraju biti slobodni.
- Uređaj se mora skladištiti u prostoriji bez otvorenog plamena koji je stalno aktivan (na primjer plinski uređaj koji radi) i izvora paljenja (na primjer uključena električna grijalica).

UPUTSTVA OPREZA

⚠ OPREZ

- Kako biste smanjili rizik od manjih povreda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korištenja ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Instalacija

- Transport klima uređaj trebaju vršiti dvije ili više osoba ili se treba koristiti viljuškar.
- Vanjsku jedinicu postavite tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svjetlosti. Nemojte postavljati unutrašnju jedinicu na mjesto gdje je direktno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Nemojte ugrađivati klima uređaj u području gdje je direktno izložen morskom vjetru (prskanje soli).
- Pravilno namontirajte odvodno crijevo za nesmetan odvod kondenzovane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka iz vanjske jedinice ili izduvni plinovi neće smetati ljudima koji borave i žive pored vas. Ako to ne učinite, mogli biste doći s njima u sukob.
- Nakon postavljanja ili popravka sigurno odložite materijale za pakiranje kao što su vijci, ekseri, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuće pakiranje.
- Budite oprezni prilikom raspakiranja ili ugradnje klima uređaja.

Rad

- Osigurajte da je postavljen filter prije puštanja u rad klima uređaja.
- Nemojte piti vodu ispuštenu iz klima uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj.
- Nemojte dopustiti da klima uređaj radi duže vrijeme kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vjetru iz klima uređaja duže vrijeme.
- Nemojte koristiti proizvod u posebne svrhe, kao što je konzerviranje hrane, umjetičkih djela itd. Klima uređaj je dizajniran za potrošačke svrhe i nije precizan rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili ljestve kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače, i nemojte prskati vodom kada čistite klima uređaj. Koristite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima uređaja kada uklanjate filter zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisu ili distributeru. Upotreba jakih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije korištenja

Napomene za rad


- Podesite smjer strujanja zraka vertikalno ili horizontalno radi cirkulacije unutrašnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo ohladili ili zagrijali unutrašnji zrak u kratkom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet unutrašnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi duže vrijeme.
- Očistite filter zraka jednom svake 2 sedmice. Prašina i nečistoće nakupljene u zračnom filteru mogu blokirati protok zraka ili smanjiti efikasnost uređaja.

Prijedlozi za štednju energije

- Nemojte pretjerano hladiti prostor. To može biti štetno za vaše zdravlje i može potrošiti više električne energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletnama ili zavjesama dok uređaj radi.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok uređaj radi.

Pregled proizvoda

Zidna montaža

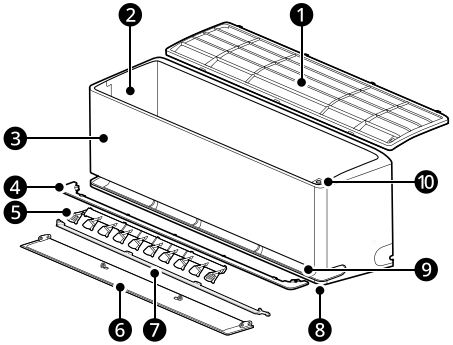

1. Zračni filter
2. Otvori za usis zraka
3. Prednji poklopac
4. Vodič zraka
5. Usmjerivač zraka (klapna lijevo-desno)
6. Usmjerivač zraka (krlice gore-dolje)
7. Usmjerivač zraka (unutrašnja lopatica)
8. Otvori za izlaz glavnog zraka
9. Otvori za izlaz blagog strujanja zraka
10. Dugme za uključivanje/isključivanje

NAPOMENA


- Dvostruka lopatica: 6 + 7
- Broj i mjesto dijelova mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.

Priprema prije rada


Stavljanje baterija u bežični daljinski upravljač

Stavite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.


1 Uklonite poklopac baterije.

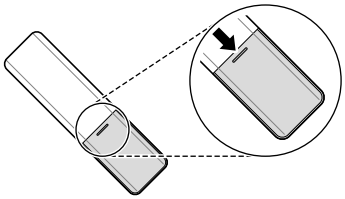

2 Stavite nove baterije i pobrinite se da su terminali baterija + i – pravilno okrenuti.

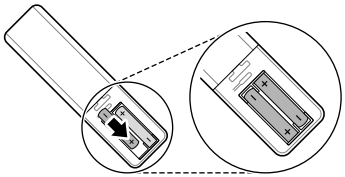

3 Ponovo postavite poklopac, lagano ga gurajući nazad na mjesto.

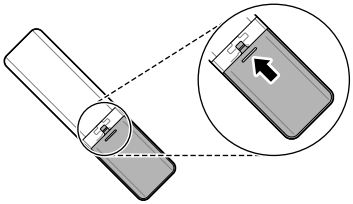

NAPOMENA


- Kada displej bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite AAA (1,5 V) baterije.
- Nemojte istovremeno koristiti stare i nove baterije.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.

Biranje Farenhajta ili Celzijusa


Postavite da displej za temperaturu pokazuje jedinice u Farenhajtima (°F) ili Celzijusima (°C).

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

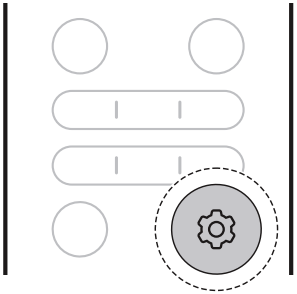

3 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod treperi na ekranu. Zatim pritisnite dugme **OK** .

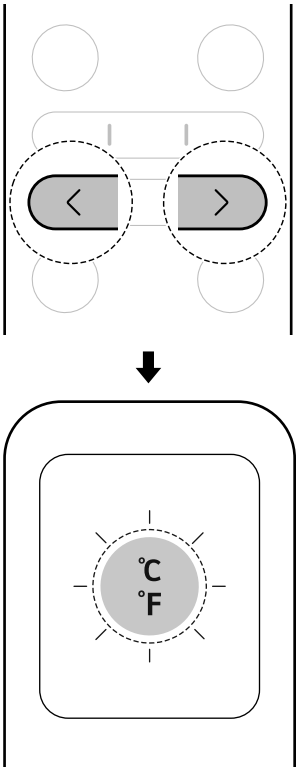

4 Pritisnite dugme < ili > kako biste podesili na Fahrenheite (°F) ili Celizijuse(°C).


- Prilikom svakog pritiska na dugme, funkcija se mijenja prema sljedećem rasporedu: °C ↔ °F

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.



Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Uređajem možete praktičnije upravljati bežičnim daljinskim upravljačem.

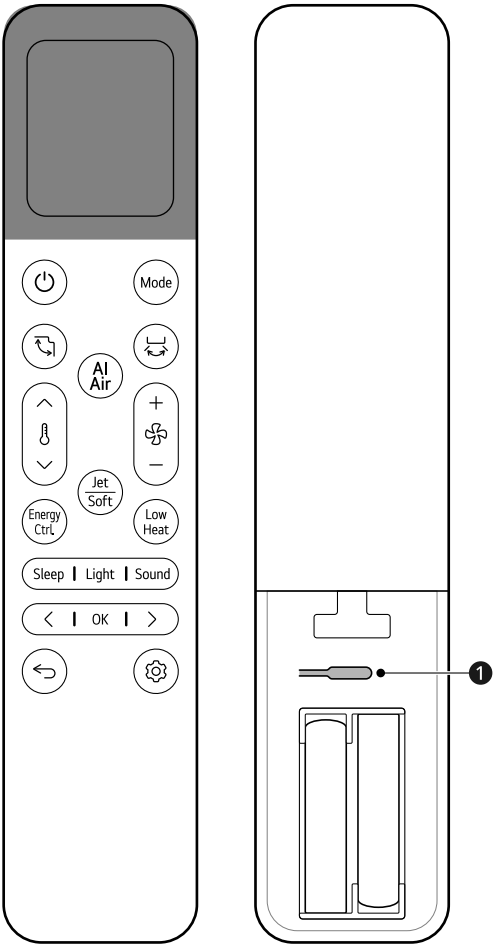

Slika	Opis
	**Uključivanje/Isključivanje** Uključuje ili isključuje uređaj.
	Povezivanje s LG ThinQ Pritisnite i držite **Uključivanje/Isključivanje** oko 3 sekunde da pripremite status za povezivanje uređaja i Wi-Fi mreže.


Slika	Opis
	**Mode** Bira željeni režim rada. • Svakim pritiskom se mijenja režim prema ovom redoslijedu: **Hlađenje** ⟶ **Automatski** ⟶ **Odvlaživanje** ⟶ **Grijanje** ⟶ **Ventilator**
	**Kretanje gore-dolje** Podešava smjer strujanja zraka gore ili dolje.
	Cleaning Mode (Režim čišćenja) Kada su daljinski upravljač i uređaj isključeni, pritisnite i držite dugme ⟲ oko 3 sekundi kako biste fiksirali krilo i lako ga očistili.
	**Kretanje lijevo-desno** Podešava smjer strujanja zraka lijevo i desno.
	**AI Air** Radi automatski detektirajući okruženje i karakteristike korisnika
	**Temperatura ∧, ∨** Podešava ciljana temperatura prostorije.
	**Brzina ventilatora +, −** Podešava brzinu ventilatora.
	**Jet/Soft** Bira režim **Brza promjena temperature** ili funkciju **Blago strujanje**.
	**Energy Ctrl.** Smanjuje ulaz energije. Možete upravljati potrošnjom energije.
	**Low Heat** Upravlja sistemom grijanja kako bi se održavala minimalna temperatura prostorije.
	**Sleep** Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme. Trebate ga koristiti prije spavanja.

Slika	Opis
	**Light** Uključuje ili isključuje ekran unutrašnje jedinice. Podešava se prema danu ili noći.
	**Sound** Uključuje ili isključuje zvuk obavještenja koji se javlja kada postavite ili promijenite funkcije uređaja.
	**<, >** Prelazi po postavkama pomoću dugmadi za lijevo i desno.
	**OK** Postavlja specijalne funkcije.
	**Prethodno** Kada uđete u postavke, pritisnite dugme **Prethodno** za povratak na prethodnu postavku.
	**Funkcija** Bira željenu funkciju.
	❶ **Poništavanje** Poništava postavke bežičnog daljinskog upravljača.

Korištenje režima rada

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku signala na desnog strani uređaja kako biste mogli upravljati.

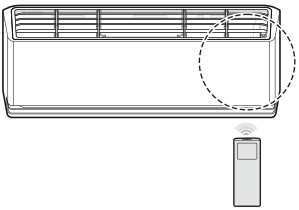

NAPOMENA


- Bežični daljinski upravljač može upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmjeren prema njima. Obavezno usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku signala uređaja.
- Za ispravan rad koristite meku krpu za čišćenje odašiljača i prijemnika signala.
- Ako funkcija koja postoji na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem.

Režim Hlađenja, Automatski, Odvlaživanje, Grijanje, Ventilator

Režim rada možete promijeniti kada je uređaj uključen.


1 Uključite uređaj.

2 Pritišćite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste promijenili režim rada.

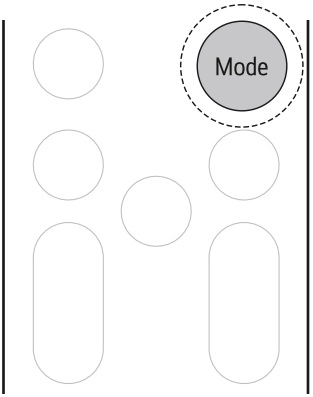

	Režim **Hlađenje**
*1	Režim **Automatski rad** / **Automatska promjena režima** *1 On automatizira postupak biranja ispravne postavke za vaš prostor.
	Režim **Odvlaživanje**
	Režim **Grijanje**
	Režim **Ventilator**

3 Za postavljanje ciljana temperature pritisnite dugme ∧ ili ∨.

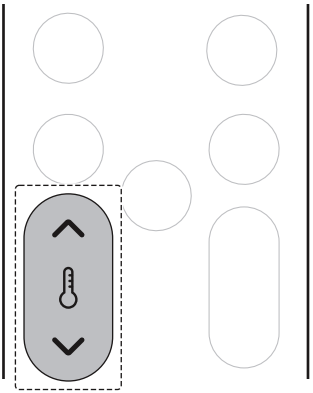

Napomene za svaki režim rada

Režim Odvlaživanja

- Ne možete podesiti brzinu ventilatora.
- U režimu **Odvlaživanje**, kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi kako bi spriječili prekomjerno hlađenje.

Režim ventilatora

- se prikazuje na unutrašnjoj jedinici.
- Ne možete podesiti temperaturu.


Režim Jet

Temperaturu prostorije možete promijeniti brzo.


- Režim **Jet** je dostupan u režimima **Hlađenje** i **Grijanje**.

1 Uključite uređaj.

2 Pritišćite dugme **Mode** (Režim) nekoliko puta kako biste izabrali željeni režim.

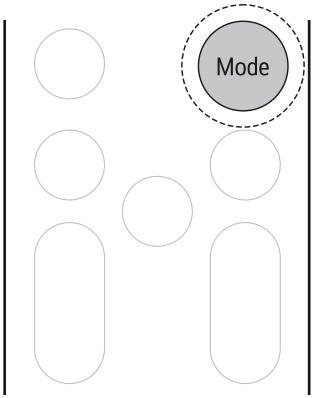

3 Pritisnite dugme **Jet/Soft**.

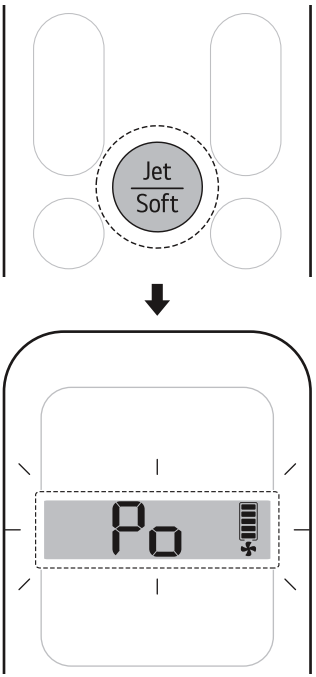


NAPOMENA

- Režim **Jet Heating** nije dostupan na nekim modelima.
- Režim **Jet** može raditi drugačije sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.
- Ako izaberete režim **Brza promjena temperature** u režimu **Odvlaživanje**, uređaj će raditi u režimu **Brzo hlađenje**.

Podešavanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete podesiti pritiskanjem dugmeta + ili — nekoliko puta.

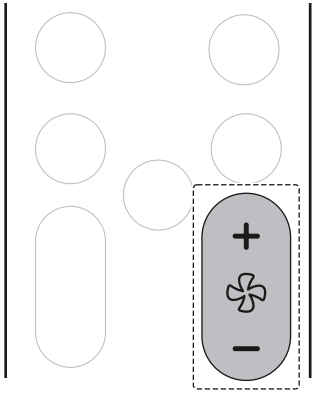

Brzina	Ikonica bežičnog daljinskog upravljača	Ikonica unutrašnje jedinice
Automatski		-
Velika		F5
Srednja - velika		F4
Srednja		F3
Srednja - niska		F2
Niska		F1

NAPOMENA


- Brzina ventilacije Automatski podešava automatski.
- Ikonice unutrašnje jedinice prikazuju se samo na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikonice brzine ventilatora samo 5 sekundi, a zatim se vraća na postavljenu temperaturu.

Podešavanje Smjera strujanja zraka

Protok vazduha možete podesiti vertikalno ili horizontalno.

Podešavanje strujanja zraka gore-dolje


- Pritišćite dugme nekoliko puta kako biste podesili smjer strujanja zraka.

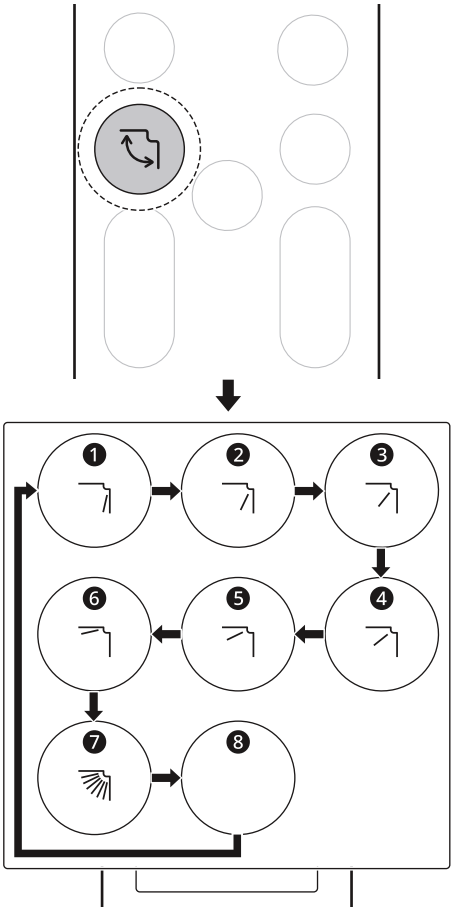

- Izaberite kako biste podesili automatski smjer strujanja zraka gore-dolje.

Podešavanje smjera lijevo-desno

- Pritišćite dugme nekoliko puta kako biste podesili smjer strujanja zraka.

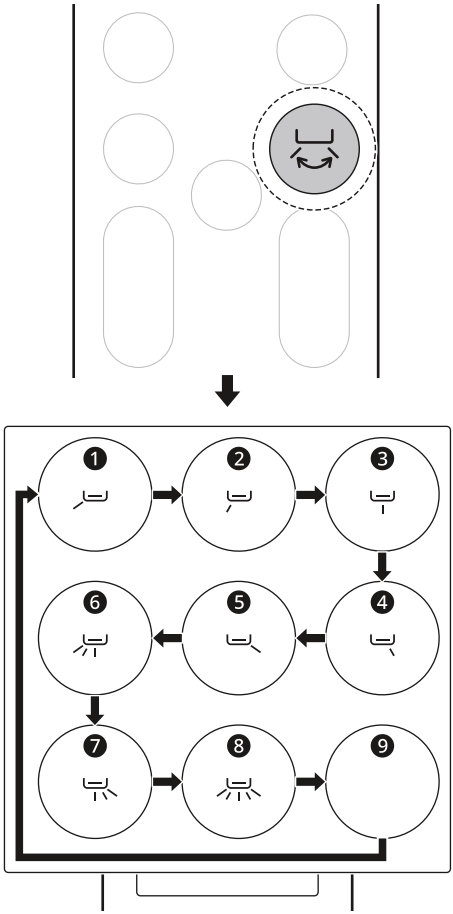

- Izaberite kako biste podesili automatski smjer strujanja zraka lijevo-desno.


NAPOMENA

- Proizvoljno podešavanje usmjerivača zraka može izazvati kvar uređaja.
- Kada se ponovno pokrene, uređaj koristi zadnji postavljeni smjer strujanja zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikonici prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, ponovo podesite strujanje zraka.
- Ova funkcija će možda drugačije raditi sa ekrana bežičnog daljinskog upravljača.

Manuelno upravljanje

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete uključiti i isključiti uređaj pritiskom na dugme **Uključivanje/Isključivanje** ❶ na unutrašnjoj jedinici.

- Pritisnite dugme **Uključivanje/Isključivanje** ❶.



NAPOMENA

- Brzina ventilatora fabrički je postavljena previsoko.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pomoću dugmeta **Uključivanje/Isključivanje** ❶.
- Temperatura je fabrički podešena između 22 ℃ i 24 ℃.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija **Automatsko ponovo pokretanje** vraća prethodne postavke.

Prilikom prvog korištenja uređaja, postavlja se funkcija, **Automatsko ponovo pokretanje**. Ovu funkciju možete otkazati i postaviti pritiskom na dugme **Uključivanje/Isključivanje** ❶ na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje Automatskog ponovnog pokretanja


1 Pritisnite i držite dugme **Uključivanje/ Isključivanje** ❶ 6 sekundi.

2 Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom dva puta, otpustite dugme **Uključivanje/ Isključivanje** ❶. Lampica će bljesnuti dva puta. To se ponavlja 4 puta.

Postavljanje Automatskog ponovnog pokretanja

1 Pritisnite i držite dugme **Uključivanje/ Isključivanje** ❶ 6 sekundi.

2 Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom dva puta, otpustite dugme **Uključivanje/ Isključivanje** ❶. Lampica će bljesnuti. To se ponavlja 4 puta.



NAPOMENA


- Ova funkcija može biti drugačija na različitim tipovima modela.
- Ako pritisnete i držite dugme **Uključivanje/ Isključivanje** ❶ 3 – 5 sekundi, umjesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj duva jak hladni zrak 18 minuta, a zatim se vraća na fabričke postavke.

Korištenje specijalnih funkcija


Funkcija pročišćavanja zraka (na nekim modelima)

Možete imati čist i svjež zrak koristeći jonske čestice i filter.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

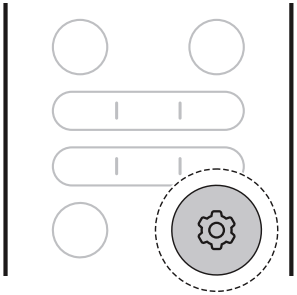

2 Pritišćite dugme < ili > dok se ne pojavi donja ikonica na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

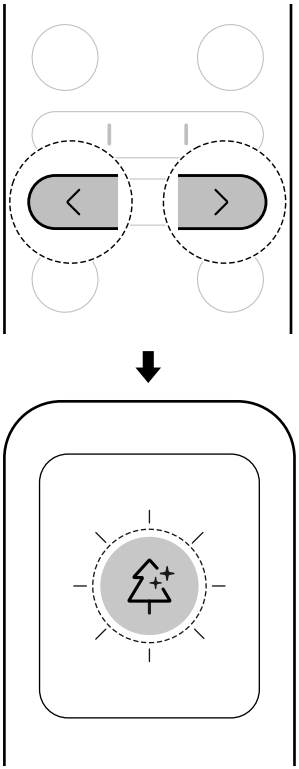

3 Pritisnite dugme < ili > za postavljanje funkcije pročišćavanja zraka.

- Prilikom svakog pritiska na dugme, funkcija se mijenja prema sljedećem rasporedu: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

4 Zatim pritisnite dugme **OK**.

Funkcija	Opis
Jonizator	Čestice jona iz jonizatora smanjuju količinu površinskih bakterija i drugih štetnih supstanci.

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte dodirivati jozinazor dok radi.

NAPOMENA


- Ovu funkciju možete koristiti bez uključivanja uređaja.

Funkcija Aktivna kontrola energije (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritišćite dugme **Energy Ctrl.** nekoliko puta kako biste izabrali željeni korak.

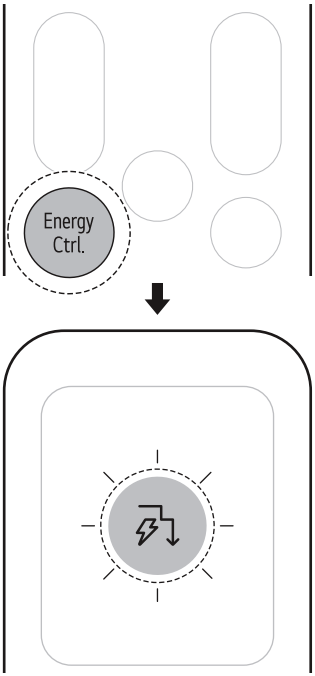

Korak	Prikaz na ekranu	Opis
1	80%	Ulazna snaga je smanjena za 20% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
2	60%	Ulazna snaga je smanjena za 40% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
3 (na nekim modelima)	40%	Ulazna snaga je smanjena za 60% u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje 80, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova funkcija je dostupna u režimu **Hlađenje**.
- Kada se izabere funkcija **Aktivna kontrola energije**, moguće je smanjenje kapaciteta.
- Ciljana temperatura se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnite dugme ∧ ili ∨.
- Brzina ventilatora se prikazuje oko 5 sekundi ako pritisnite dugme + ili —.


Režim AI zraka

Brzina ventilatora i smjer protoka zraka se automatski mijenjaju na osnovu naučenih obrazaca upotrebe i promjena okolne temperature.

Ako izaberete režim **AI Air** (AI zrak), klima uređaj analizira okolinu kako bi brzo postigao ciljana temperatura. Smjer protoka zraka i brzina ventilatora se automatski podešavaju kako bi postigli postavke koje su ugodne.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **AI Air**.

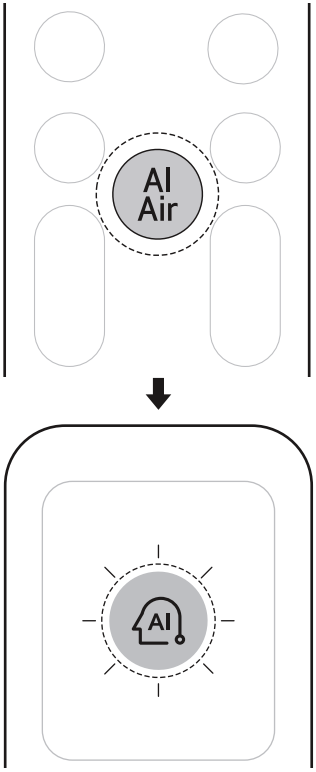


NAPOMENA

- Ova funkcija je dostupna u režimima **Hlađenje** i **Zagrijavanje**.
- Na displeju se prikazuje AI .
- Kako biste promijenili ciljanu temperaturu, pritisnite dugme ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
- Pritiskom na dugmad **Mode** ili **Jet/Soft** dok dok je u režimu **AI Air** (AI zrak) aktivira se izabrana funkcija.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.

Blago strujanje

Ova funkcija usmjerava blagi protok zraka prema gore kako biste bili rashlađeni bez osjećaja promaje.

Pomoću aplikacije **LG ThinQ** možete detaljno podešavati temperaturu i jačinu protoka zraka.

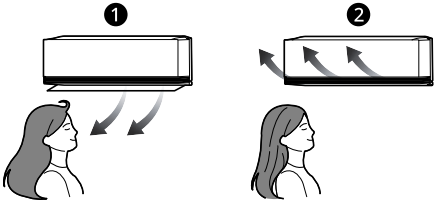


1 Normalno

2 Blago strujanje

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Jet/Soft** dok se na vrhu ekrana ne pojavi ikonica.

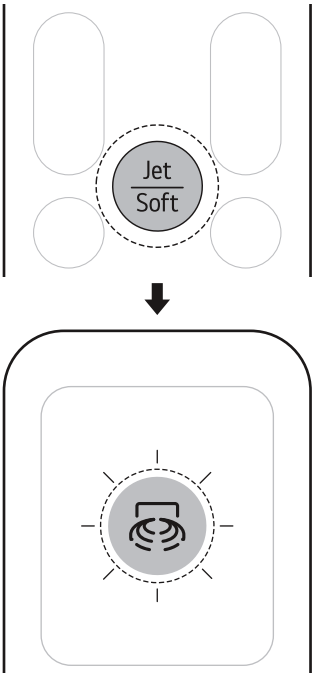

NAPOMENA

- Kada je funkcija **Blago strujanje** aktivirana, temperatura zraka koji izlazi iz uređaja se mijenja i protok zraka se usmjerava prema gore.
- Funkcija **Blago strujanje** se može koristiti u režimu **Cooling** (Hlađenje) i **Fan** (Ventilator).
- Na displeju se prikazuje 5o.
- Kako biste promijenili ciljanu temperaturu, pritisnite dugme ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
  - Opseg podešavanja temperature može biti ograničen dok se koristi funkcija **Blago strujanje**.
- Pritisnite dugme + ili — kako biste podesili brzinu ventilatora.
- Temperatura protoka zraka se možda neće povećati ili smanjiti u zavisnosti od unutrašnje i vanjske temperature.

Senzor detekcije ljudi (na nekim modelima)

Direktni i indirektni protok zraka

Ova funkcija otkriva ljude i podešava **Direktni** ili **Indirektni** protok zraka na osnovu vaših željenih postavki.


- **Direktni protok zraka**

  Nakon otkrivanja područja u kojem se nalaze ljudi, usmjerava protok zraka u područje u kojem se nalaze ljudi.
- **Indirektni protok zraka**


  Nakon otkrivanja područja u kojem se nalaze ljudi, usmjerava protok zraka u područje u kojem se ne nalaze ljudi.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

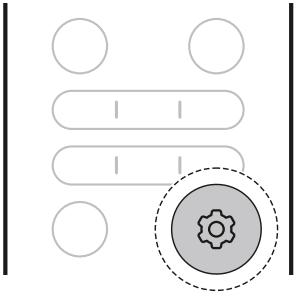


3 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne treperiti na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

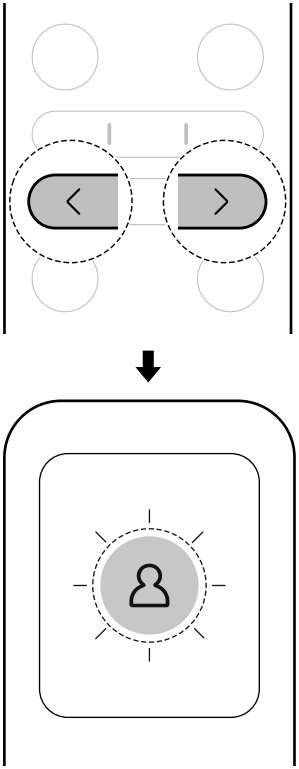

4 Za postavljanje direktne ili indirektne funkcije pritisnite dugme < ili >.

- Prilikom svakog pritiska na dugme, funkcija se mijenja prema sljedećem rasporedu: Direktno ↔ Indirektno ↔ Isključeno

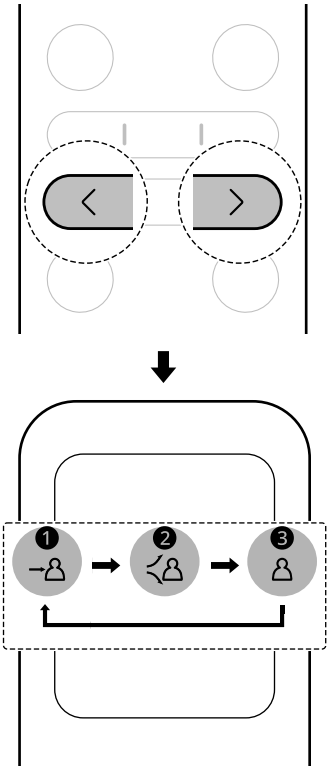

❶ Direktan

❷ Indirektan

❸ Isključeno

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.


Otkrivanje odsustva

Automatski prebacuje proizvod na rad s uštedom energije kada nema prisutnih osoba.


- Ako ostavite uređaj uključen dok ste vani, uređaj automatski izvršava operaciju hlađenja s uštedom energije ili isključuje napajanje kada istekne vrijeme otkrivanja odsustva i tako vam omogućuje da smanjite račune za struju.
- Povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ** da biste podesili vrijeme otkrivanja odsustva i režim otkrivanja odsustva.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

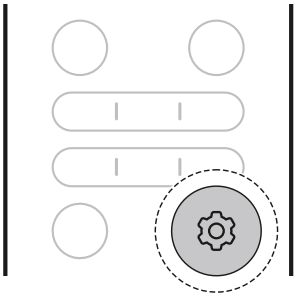

3 Pritišćite dugme < ili > radi postavke, dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

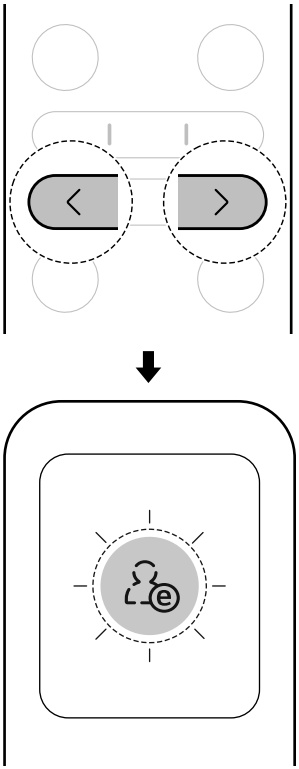

4 Za postavljanje funkcije Otkrivanje odsustva pritisnite dugme < ili >.

- Prilikom svakog pritiska na dugme, funkcija se mijenja prema sljedećem rasporedu: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.

NAPOMENA

- **Direktni i indirektni protok zraka** su dostupni u režimu **Hlađenje**, **Grijanje**.
- Osjetljivost radarskog senzora može varirati u zavisnosti od okruženja i uslova u zatvorenom prostoru, uključujući:
  - Ako ima malo pokreta, na primjer, prilikom gledanja televizijskog programa ili spavanja
  - Ako sjedite na podu u blizini uređaja
  - Ako ste na lokaciji koja je udaljena od uređaja oko 5 m (16 ft) ili više
- Pokretni objekti kao što su ventilatori, robotski usisivači ili kućni ljubimci mogu se greškom otkriti kao ljudi.


Tajmer za mirovanje

Uređaj možete postaviti tako da se automatski isključi nakon postavljenog vremena. Uređaj će automatski promijeniti temperaturu, brzinu ventilatora i smjer protoka zraka.

Ova funkcija se može postaviti kada je uređaj uključen.


1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Sleep**.

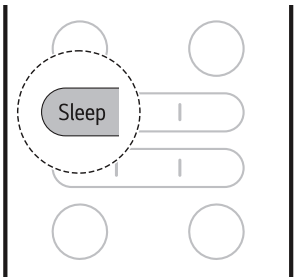

3 Pritisnite dugme < ili > kako biste postavili željeno vrijeme. Zatim pritisnite dugme **OK**.

- Počevši od 30 minuta, tajmer za mirovanje može se podesiti u koracima povećanja do 12 sati

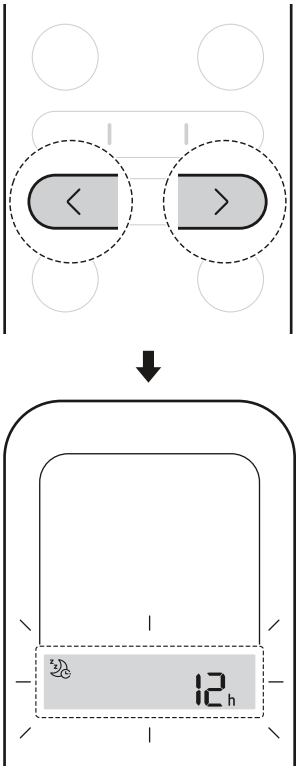

NAPOMENA

- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vrijeme od 1 sat do 12 sati samo 5 sekundi, a zatim, na nekim modelima, nestaje.
- U režimu **Hlađenje** i **Odvlaživanje**, temperatura se povećava za 1 ℃ nakon 30 minuta i dodatnih 1 ℃ nakon još 30 minuta, radi ugodnijeg sna. Temperatura se povećava do 2 ℃ od prethodno podešene temperature pa do 30 ℃.
- Iako se oznaka za brzinu ventilatora na ekranu za prikaz može promijeniti, brzina ventilatora se podešava automatski.
- U režimu **Grijanje**, temperatura opada za 1 ℃ nakon 1 sata i dodatnih 1 ℃ nakon još 1 sat radi još ugodnijeg sna. Temperatura opada do 2 ℃ od podešene temperature.

Uključivanje i isključivanje tajmera


Možete postaviti da se uređaj automatski uključi i isključi u željenom vremenu.

Tajmer uključivanja i **Tajmer isključivanja** se mogu istovremeno postaviti.


Postavljanje vremena uključivanja tajmera

Možete postaviti ili otkazati funkciju u zavisnosti je li uređaj uključen ili isključen.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

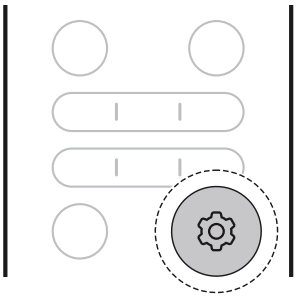

2 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

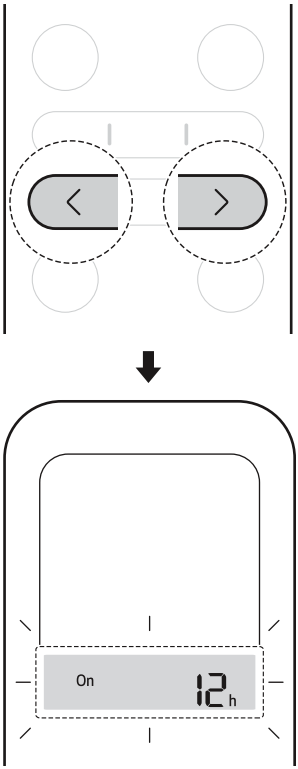


3 Pritisnite dugme < ili > kako biste postavili željeno vrijeme. Zatim pritisnite dugme **OK**.
- Vrijeme se može postaviti na do 24 sati.


Postavljanje vremena isključivanja tajmera

Možete postaviti ili otkazati funkciju u zavisnosti je li uređaj uključen ili isključen.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

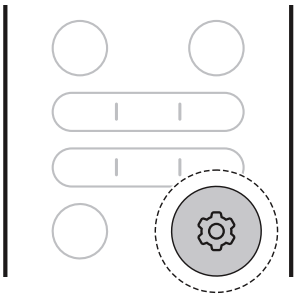

2 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

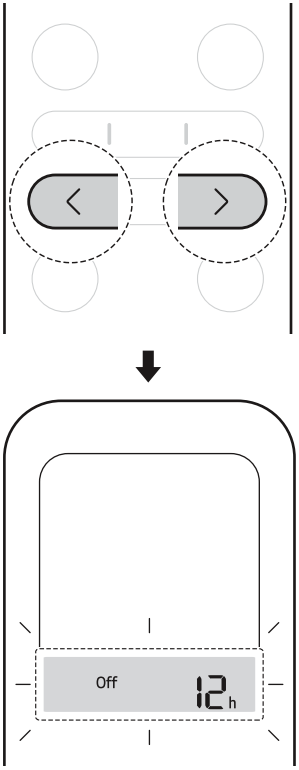


3 Pritisnite dugme < ili > kako biste postavili željeno vrijeme. Zatim pritisnite dugme **OK**.
- Vrijeme se može postaviti na do 24 sati.


Otkazivanje postavke tajmera

Možete otkazati sve postavke tajmera.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

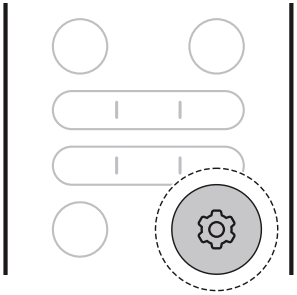

2 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

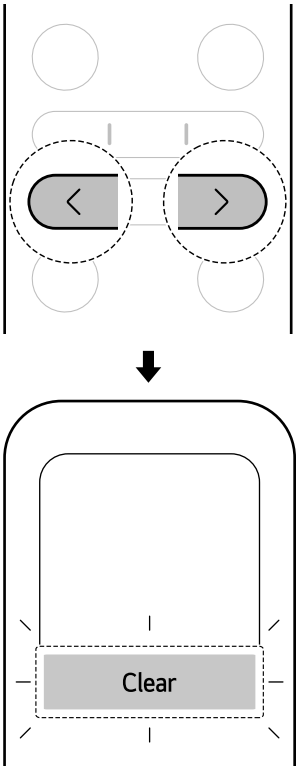


Funkcija isključivanja zvuka

Možete uključiti ili isključiti zvuk zujalice koji vas obavještava kada postavite ili promijenite funkciju klima uređaja.


Brzi pristup

1 Pritisnite dugme **Sound** kako biste postavili funkciju **Isključivanje zvuka**.

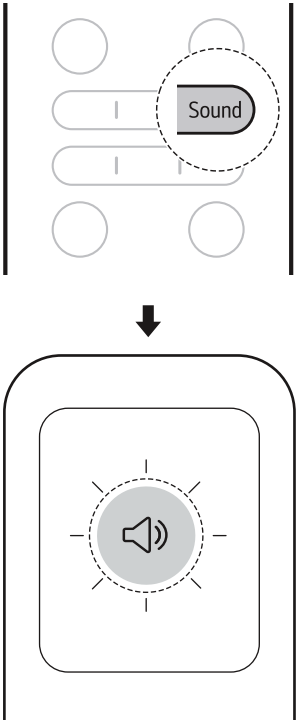


Upotreba menija Funkcija

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

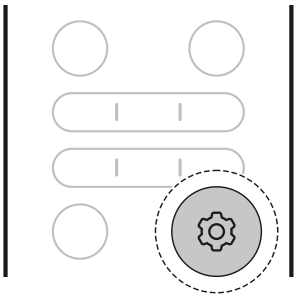

2 Pritišćite dugme < ili > dok se ne pojavi donja ikonica na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

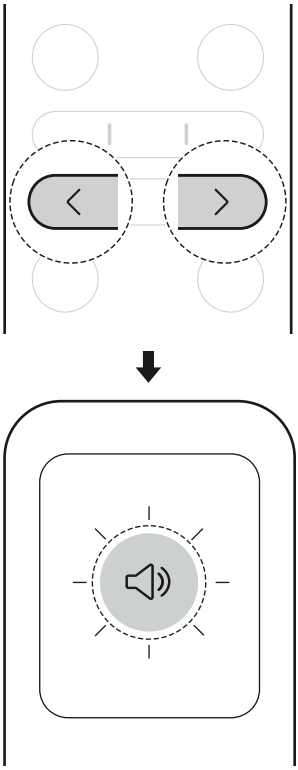

NAPOMENA


- Postavite funkciju svaki put, aktivnost funkcije se mijenja na uključeno i isključeno.
- Kada se postavi Mute (isključivanje zvuka), OF se pojavljuje nakratko na ekranu nekih unutrašnjih jedinica, i isključuje se zvuk zujalice.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.

Funkcija isključivanja svjetla

Možete podesiti osvjetljenost ekrana unutrašnje jedinice.


Brzi pristup

1 Za postavljanje funkcije isključivanja svjetla pritisnite dugme **Light**.

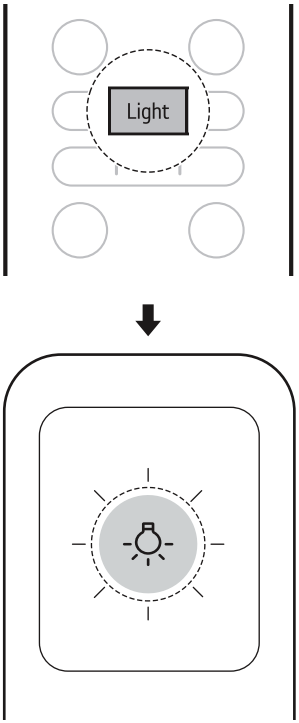


Upotreba menija Funkcija

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

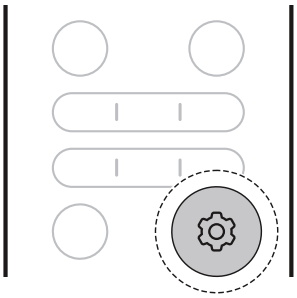

2 Pritišćite dugme < ili > dok se ne pojavi donja ikonica na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

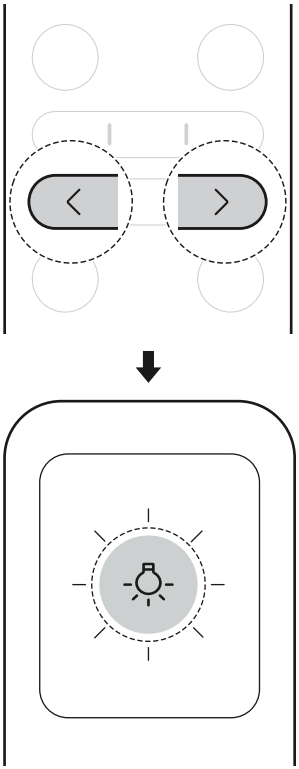

NAPOMENA


- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je svjetlo ekrana unutrašnje jedinice isključeno, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.

Funkcija tihog rada (na nekim modelima)


Možete smanjiti buku vanjske jedinice tako da ne smeta ljudima koji borave u okolini.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

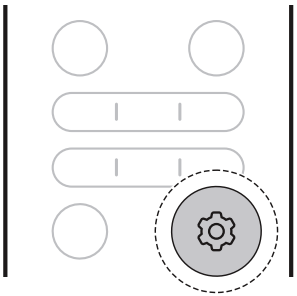

3 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

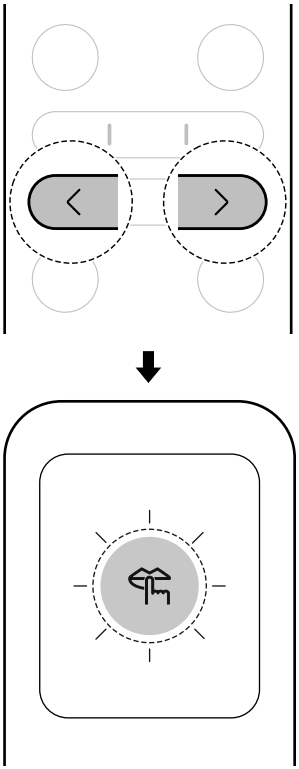

4 Za postavljanje funkcije tihog rada pritisnite dugme < ili >.

- Prilikom svakog pritiska na dugme, funkcija se mijenja prema sljedećem rasporedu: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.

NAPOMENA


- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode** (Režim) ili **Jet/Soft** (Jet režim).
- Ova funkcija je dostupna u režimima **Hlađenje**, **Grijanje** i **Automatska promjena režima**.

Funkcija grijanja niskog intenziteta (na nekim modelima)

Možete upravljati sistemom grijanja kako biste održali minimalnu temperaturu prostorije i spriječili smrzavanje predmeta u prostoriji kada ste odsutni od kuće duže vrijeme.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Low Heat**.

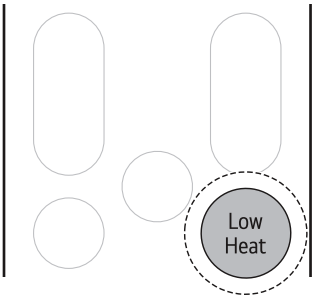

NAPOMENA


- Ova funkcija je dostupna u režimu **Grijanje**.
- Za povratak u režim **Grijanje**, pritisnite dugme **Brzina ventilatora** +, — ili **Mode**.
- Ako je pritisnuto dugme **Jet/Soft** (Režim Jet) dok radi funkcija **Slabog grijanja** ta funkcija će biti onemogućena, a odmah će se uključiti režim **Jet Heating** (na modelima **Jet Heating**).
- Ako dođe do greške, rad može biti prekinut kako bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
- Dugme za **Kretanje gore-dolje** nije moguće koristiti dok se obavlja funkcija **Slabo grijanje**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na ekranu na unutrašnjoj jedinici.
- Temperatura se može podesiti između 8 ℃ i 15 ℃.

Provjera temperature prostorije


Možete provjeriti trenutnu temperaturu prostorije.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

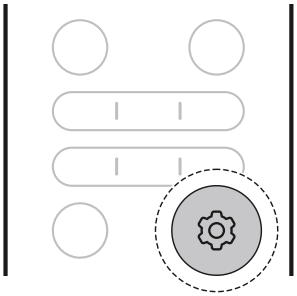

3 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

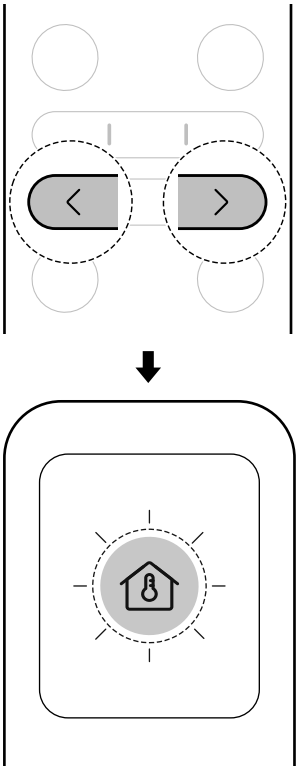

NAPOMENA

- Temperatura prostorije se prikazuje 5 sekundi prije povratka na prethodni prikaz na displeju.
- Ova funkcija može raditi drugačije, u zavisnosti od modela.


Funkcija prikazivanja energije (na nekim modelima)

Možete vidjeti količinu generirane električne energije na unutrašnjem ekranu kada uređaj radi.


Kumulativna potrošnja energije se neko vrijeme prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

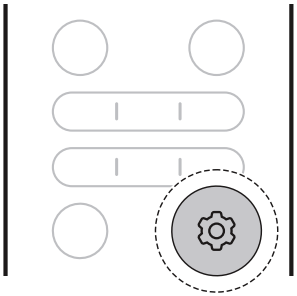

3 Pritišćite dugme **<** ili **>** dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

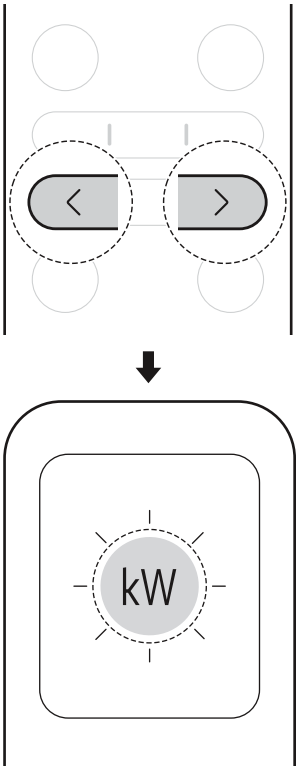

NAPOMENA

- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrijednosti iznad 99 kWh se prikazuju kao 99 kWh zbog ograničenosti prostora na ekranu.
- Isključivanjem se poništavaju njene vrijednosti.
- Snaga ispod 10 kWh prikazuje se u jedinicama od 0,1 kWh, a preko 10 kWh u jedinicama od po 1 kWh.
- Stvarna električna energija može se razlikovati od prikazane.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ova funkcija je dostupna samo na modelima s Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate s uređajem pomoću pametnog telefona.

Svojstva aplikacije LG ThinQ

Uobičajene karakteristike

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona koristeći aplikaciju **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Ako naiđete na problem prilikom korištenja uređaja, funkcija, ova pametna dijagnoza će vam pomoći da dijagnosticirate taj problem.

Dodatne karakteristike

Više karakteristika je dostupno ako je vaš uređaj povezan na Wi-Fi.

- Postavke
  - Omogućava vam podešavanje raznih opcija na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima, morate ažurirati informacije o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod **Kartice uređaja Postavke Promijeni mrežu**.
  - promijenjen je ruter bežične veze
  - promijenjena je lozinka rutera bežične veze
  - Promijenjen je operater za internet
- Aplikacija je podložna izmjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez obavještavanja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati od jednog do drugog modela.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje s LG uređajem

Modeli s QR kodom

Skenirajte QR kod priložen uz proizvod pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR koda na svom pametnom telefonu.

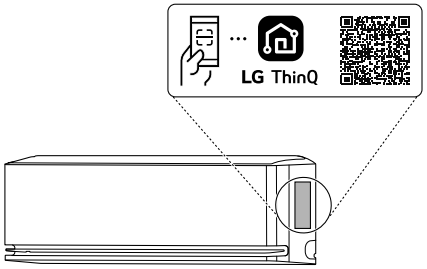

Modeli bez QR koda

1 Pretražite i instalirajte aplikaciju **LG ThinQ** iz Google Play Store ili Apple App Store na pametnom telefonu.

2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se koristeći svoj nalog ili kreirajte LG nalog kako biste se prijavili.

3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) na aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali vaš LG uređaj. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste završili postupak.

NAPOMENA

- Kako biste verificirali Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, kontaktirajte pružaoca internet usluga ili pogledajte priručnik za bežični ruter.


NAPOMENA

- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme na mrežnoj vezi ili bilo kakve kvarove, neispravnosti ili greške prouzrokovane mrežnom vezom.
- Okolno bežično okruženje može učiniti da usluga bežične mreže radi sporo.
- Ako je razdaljina između uređaja i bežičnog rutera prevelika, jačina signala postaje slaba. Za registraciju će možda biti potrebno previše vremena za povezivanje ili instalacija možda neće uspjeti.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju na Wi-Fi mrežu, možda je previše udaljen od rutera. Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) da poboljšate jačinu Wi-Fi signala.
- Mrežna veza možda neće raditi pravilno u zavisnosti od dobavljača internetskih usluga.
- Može neće biti moguće uspostaviti Wi-Fi vezu ili ona može biti prekinuta zbog okruženja kućne mreže.
- Uređaj nije moguće povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte oko jedan minut prije nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) bi trebao biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može se razlikovati u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP**, moguće je da nećete uspjeti uspostaviti mrežu. Promijenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Ažurirajte svoj uređaj

Svoj uređaj možete ažurirati novim funkcijama pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Kada su dostupne nove funkcije, na displeju će se pokazati obavještenje, kao što je prikazano ispod, kada uključite uređaj.

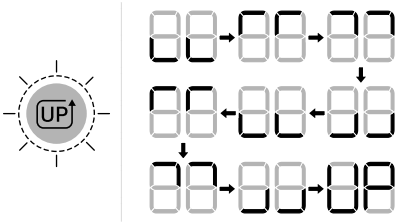

- Nakon ažuriranja, može doći do promjene funkcioniranja uređaja od onoga što je navedeno u priručniku za korisnike.


1 Kada dobijete obavještenje o ažuriranju, takođe ćete dobiti obavještenje o ažuriranju na telefon.

2 Dodirnite obavještenje o ažuriranju na svom telefonu kako biste ušli u ekran **Ažuriranja funkcija** u aplikaciji **LG ThinQ**.

3 Kada uđete u ekran **Ažuriranja funkcija**, izaberite nove funkcije i dodirnite dugme **ažuriraj**.
   - Tok ažuriranja se može provjeriti na kontrolnoj tabli uređaja.
   - Nemojte iskopčavati utikač uređaja za vrijeme ažuriranja, jer bi se tako prekinuo postupak.

4 Nakon ažuriranja, kako biste promijenili pojedinosti postavki ažuriranih funkcija, pogledajte vodič u aplikaciji **LG ThinQ**.

Otkrivanje otvorenog prozora (na nekim modelima/LG ThinQ)

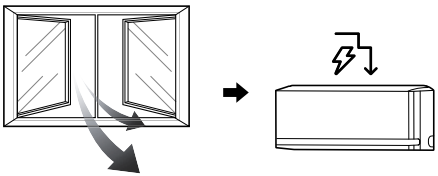

Kada je prozor otvoren ili kada vanjski vazduh ulazi u prostoriju, može se otkriti promjena temperature i uključuje se režim **Aktivna kontrola energije**.


Da biste koristili funkciju **Otkrivanje otvorenog prozora** ili podesili vrijeme mirovanja funkcije **Interval isključivanja aktivne kontrole energije**, povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Ako je prozor otvoren, na displeju unutrašnje jedinice se prikazuje 80, 60 ili 40.

NAPOMENA

- Funkcija **Otkrivanje otvorenog prozora** se može koristiti s režimima **Hlađenje** i **Grijanje**.
- Funkcija **Otkrivanje otvorenog prozora** se otkazuje u sljedećim situacijama.
  - Ako uređaj otkrije da je prozor zatvoren
  - Ako je isteklo vrijeme **Interval isključivanja aktivne kontrole energije**
  - Ako se promjeni radni režim
- Funkcija **Otkrivanje otvorenog prozora** ne radi u sljedećim slučajevima.
  - Ako se operacije **Hlađenje** i **Grijanje** pokrenu prebrzo nakon uključivanja uređaja
  - Ako razlika između unutrašnje i vanjske temperature nije velika
  - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore

All Cleaning (Potpuno čišćenje) (na nekim modelima/LG ThinQ)



Uslijed ponavljanja ciklusa zamrzavanja i topljenja izmjenjivača toplote klima uređaja, kontaminanti kao što je prašina se ispiraju i održava se čistoća uređaja.

Nakon čišćenja, smanjuje se vlaga u unutrašnjoj jedinici.

Na nekim unutrašnjim jedinicama, na unutrašnjoj jedinici se pojavljuje AL.

NAPOMENA


- Izvršavanje funkcije **All Cleaning** (Potpuno čišćenje) će se završiti kada se uređaj isuši.
- Ako je vlažnost u prostoriji visoka kada se izvršava funkcija **All Cleaning** (Potpuno čišćenje), područje u blizini unutrašnje jedinice se može zamagliti.
- Funkcija **All Cleaning** (Potpuno čišćenje) se može koristiti u zatvorenom prostoru na temperaturi od 21 ℃ do 32 ℃ i na otvorenom na temperaturi od 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **All Cleaning** (Potpuno čišćenje) je funkcija za upravljanje higijenom, ne funkcija hlađenja, tako da se uslovi upotrebe mogu razlikovati od garantovane temperature hlađenja uređaja.
- Ako se funkcija **All Cleaning** (Potpuno čišćenje)koristi na temperaturi izvan dozvoljenog opsega, alarmi u aplikaciji **LG ThinQ** i ta funkcija neće raditi.
- Funkcija **All Cleaning** (Potpuno čišćenje) je dostupna čak i kada je uređaj radi.
- Ako pritisnete dugme ⏻ na uređaju ili daljinskom upravljaču za vrijeme rada **All Cleaning** (Potpuno čišćenje), funkcija **All Cleaning** će biti deaktivirana.
- Tokom **All Cleaning** (Potpuno čišćenje), može se čuti zvuk „tik-tik" ili „tak-tak" dok se uređaj širi ili skuplja.

NAPOMENA

- Nakon **All Cleaning** (Potpuno čišćenje), uređaj će se automatski isključiti. Kada se ponovo uključi napajanje, uređaj že raditi u režimu **Hlađenje**.
- Ako je postavljena funkcija **Tajmer**, **All Cleaning** (Potpuno čišćenje) možda neće raditi kako treba.
- Hladan zrak izlazi iz izlaza kada je funkcija **All Cleaning** (Potpuno čišćenje) aktivirana.

kW Manager (na nekim modelima/LG ThinQ)

Potrošnja struje klima uređaja se automatski podešava na osnovu plana i ciljane potrošnje energije koju podešava korisnik.




E0 se prikazuje na displeju unutrašnje jedinice na nekim modelima.

NAPOMENA

- Kada koristite **kW Manager**, izlaz hladnog zraka može biti umanjen u zavisnosti od preostale količine ciljane potrošnje energije.
- Kada se ciljana potrošnja energije premaši, funkcija **kW Manager** je onemogućena.
- Kada koristite režime **Grijanje** i **Automatski**, funkcija **kW Manager** je onemogućena.
- Potrošnja energije koju prikazuje aplikacija **LG ThinQ** može se razlikovati od stvarne potrošnje energije koju možete vidjeti na vašem računu za struju.
- Informacije o potrošnji energije mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata koji su izmjereni drugim mjernim uređajima.
- U zavisnosti od okruženja u kojem je uređaj instaliran, izmjerena potrošnja energije može se razlikovati.
- Izmjerena potrošnja energije može se razlikovati u zavisnosti od okruženja upotrebe ili metoda upotrebe kućnog uređaja.
- Kada podešavate vrijeme upotrebe, uređaj se automatski ne uključuje ili isključuje.
- Čak i tokom izvršavanja funkcije **kW Manager**, funkcija podešena daljinskim upravljačem se prva reflektira.
- Stvarna potrošnja se može razlikovati.

San+ (na nekim modelima/LG ThinQ)

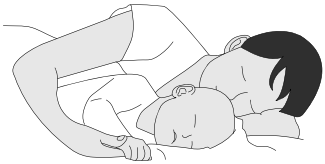

Upotrijebite prije odlaska na spavanje. Uređaj će automatski naučiti i podesiti temperaturu i brzinu ventilatora kako bi stvorio još personaliziranije okruženje za san.

NAPOMENA

- Ova funkcija se može postaviti kada je uređaj uključen.
- Ova funkcija je dostupna u režimu **Hlađenje**.

Specifikacije radio opreme

Tip	Raspon radne frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova funkcija je dostupna samo na modelima.

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba instalirati i pustiti da radi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i tijela.

Specifikacija modula Radara

Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa senzorom radara.

Naziv modela	Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informacije o obavijesti o softveru otvorenog koda

Za dobivanje izvornog koda pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kôd sadržan u ovom proizvodu, te za pristup svim navedenim uslovima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite https://opensource.lge.com.

LG Electronics će vam također osigurati i otvoreni izvorni kôd na CD-ROM za naplatu koja pokriva trošak provođenja takve distribucije (kao što je trošak medija, otprema i rukovanje) nakon e-mail zahtjeva na adresu opensource@lge.com.

Ova ponuda važi za svakoga ko je primio ove informacije u periodu od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnostika pomoću LG ThinQ

Koristite ovu funkciju da bi vam pomogla u dijagnosticiranju i rješavanju problema s vašim uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, ova usluga možda neće raditi zbog vanjskih faktora kao što su, ali bez ograničavanja na ove faktore, nedostupnost Wi-Fi veze, isključenost Wi-Fi veze, politika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Ova funkcija može podlijegati promjeni bez prethodne najave te može imati drugačiji oblik ovisno o tome gdje ste locirani.

Korištenje LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problem s vašim uređajem koji koristi Wi-Fi opremu, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i u meniju odaberite funkciju **Smart Diagnosis**. Slijedite uputstva navedena u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korištenje zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema


Sijedite dolje navedena uputstva kako biste koristili zvučnu metodu dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i u izborniku odaberite funkciju **Smart Diagnosis**. Slijedite uputstva za zvučnu dijagnozu navedena u aplikaciji **LG ThinQ**.

1 Pravilno uključite utikač u utičnicu.


2 Postavite mikrofon pametnog telefona blizu uređaja.

3 Pritisnite dugme **Funkcija**.

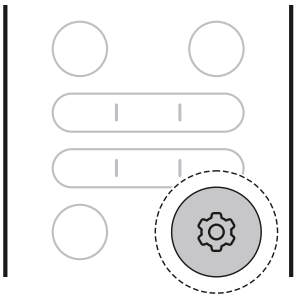

4 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

- Pametni telefon ostavite na mjestu sve dok se ne završi prenos podataka.

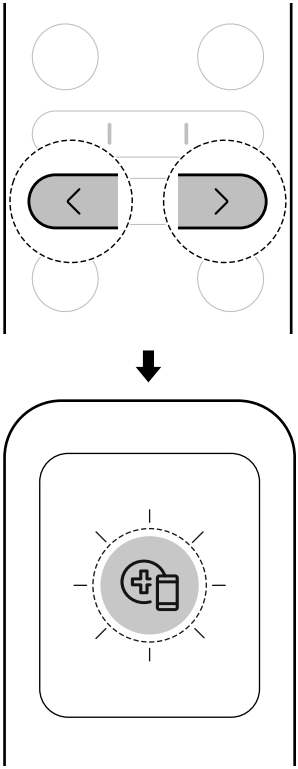

5 Po završetku prijenosa podataka, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

NAPOMENA

- Da biste dobili najbolje rezultate nemojte pomjerati telefon dok je u toku prijenos tonova.
- Vodite računa da ambijentalnu buku smanjite na minimum ili telefon možda neće pravilno primiti zvučne signale unutrašnje jedinice.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Prije čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti dužee vrijeme, osušite ga kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj kako biste održali optimalan radni učinak i spriječili mogući kvar.

- Uređaj sušite u režimu **Ventilator** 3 do 4 sata i isključite ga sa napajanja. Može doći do unutrašnjeg oštećenja ako je vlaga ostala u dijelovima uređaja.
- Prije ponovnog korištenja uređaja, sušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilator** 3 do 4 sata. To će pomoći da se smanje mirisi koji nastaju zbog vlage.

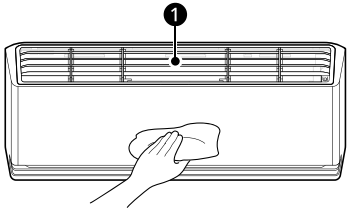

❶ Zračni filter

NAPOMENA

- Ova funkcija može se razlikovati od jednog do drugog tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovno
	Neka vam stručna osoba očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti crijevo za odvod kondenzata.	Svakih 4 mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje


Tip	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Neka vam stručna osoba očisti kalemove izmjenjivača toplote i otvore panela. (Postavjetovati se sa tehničarem)	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka vam stručna osoba potvrdi jesu li svi dijelovi ventilatora dobro pričvršćeni.	Jednom godišnje
	Električne dijelove očistite komprimiranim zrakom.	Jednom godišnje

Čišćenjeu usmjerivača zraka

1 Isključite uređaj

2 Pritisnite i držite dugme ⮌ oko 3 sekundi kako biste otvorili usmjerivač zraka zbog lakog čišćenja.

3 Očistite usmjerivač zraka mekom, suhom krpom.

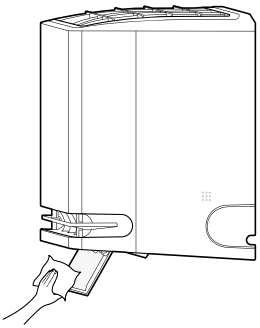

4 Pritisnite i držite dugme ⮌ oko 3 sekunde da biste zatvorili usmjerivač zraka.

NAPOMENA

- Kada pritisnete dugme ⏻ dok je uključena ova funkcija, nije moguće uključiti uređaj.
  - Ako nekoliko puta pritisnete dugme ⏻, možete uključiti uređaj.

Čišćenje filtera i drugih dijelova

Tip	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite vakuumom ili sredstvom za pranje ruku.	2 sedmice
Antialergijski filter	Očistite vakuumom ili četkicom.	Svakih 6 mjeseci
Jonizator (na nekim modelima)	Za čišćenje prašine koristite suhi štapić s pamukom, na primjer onaj za higijenu ušiju.	Svakih 6 mjeseci

NAPOMENA

- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 ℃ kada čistite filtere. Može izazvati deformaciju ili promjenu boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. One mogu oštetiti površinu uređaja.

NAPOMENA


- Nemojte prati Antialergijski filter vodom, jer se filter može oštetiti (na nekim modelima).

Korištenje funkcije Automatsko čišćenje+


U režimima **Hlađenje** i **Odvlaživanje** unutrašnjoj jedinici se stvara vlaga. Vi možete smanjiti tu vlagu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

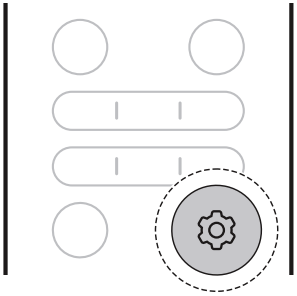

3 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod ne počne bljeskati na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

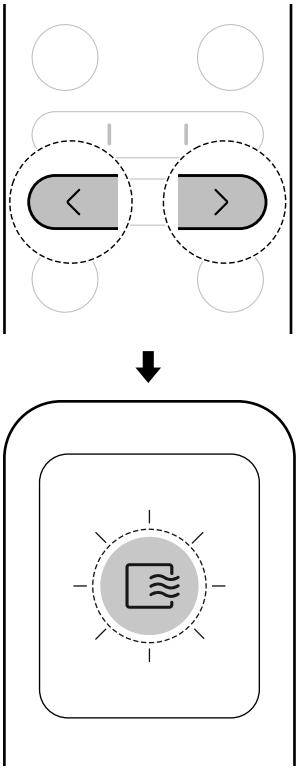

4 Pritisnite dugme < ili > da biste postavili željeni status funkcije **Automatsko čišćenje+**.

- Prilikom svakog pritiska na dugme, funkcija se mijenja prema sljedećem rasporedu: Sto ↔ Uključeno ↔ Isključeno

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.


NAPOMENA

- Funkcija **Automatsko čišćenje+** je već podešena kada kupite uređaj. Ako ne želite koristiti ovu funkciju, isključite je.

NAPOMENA

- Vrijeme **Automatsko čišćenje+** se automatski postavlja prema uslovima korištenja uređaja, a status tok se prikazuje u vidu preostalih minuta na ekranu unutrašnje jedinice.
  - Vrijeme **Automatsko čišćenje+** je do 20 minuta.
- Uslovi sušenja unutar uređaja mogu se razlikovati od jednog do drugog postupka, jer on zavisi od temperature ili vlažnosti unutrašnjeg zraka.
  - Da biste najučinkovitije osušili unutrašnjost uređaja, radite uređaj u režimu **Ventilator** više od 1 sata.
- Jednom kada je funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena, ostaje omogućena dok se ne isključi.
- Ako se uređaj neće koristiti dugo vremena, pokrenite režim **Ventilator** na duže od 1 sat kako bi se uređaj u potpunosti osušio iznutra, prije nego što ga pohranite.
- Možete postaviti funkciju **Automatsko čišćenje+** čak i kada uređaj prestane s radom.


Čišćenje zamrzavanjem (na nekim modelima)




Uslijed ponavljanja ciklusa zamrzavanja i topljenja izmjenjivača toplote klima uređaja, kontaminanti kao što je prašina se ispiraju i održava se čistoća uređaja.

FC se prikazuje na displeju unutrašnje jedinice, kao i tok čišćenja od 0 do 99.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

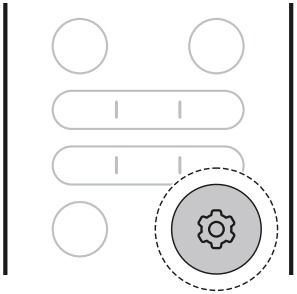

2 Pritišćite dugme < ili > dok ikonica ispod treperi na ekranu. Zatim pritisnite dugme **OK** .

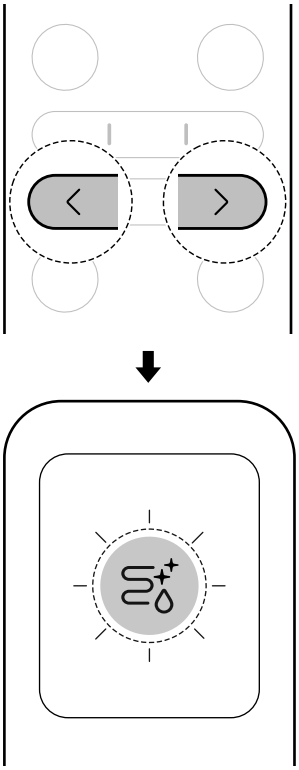

NAPOMENA

- Izvršavanje funkcije **Čišćenje zamrzavanjem** završava se kada se uređaj isuši.
- Ako je vlažnost u prostoriji visoka kada se funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** izvršava,

područje u blizini unutrašnje jedinice se može zamagliti.

- Funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** se može koristiti u zatvorenom prostoru na temperaturi od 21 ℃ do 32 ℃ i na otvorenom na temperaturi od 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** je funkcija za upravljanje higijenom, ne funkcija hlađenja, tako da se uslovi upotrebe mogu razlikovati od garantovane temperature hlađenja uređaja.
- Ako se funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** koristi na temperaturi izvan dozvoljenog opsega, zvučni signal se emitira 5 puta i funkcija se ne izvršava.
  - Šifra na slici ispod će biti prikazana na nekim unutrašnjim jedinicama.



- Funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** je dostupna čak i kada je uređaj pokrenut.
- Ako pritisnete dugme ⏻ na uređaju ili na daljinskom upravljaču tokom **Čišćenja zamrzavanjem**, funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** se deaktivira.
- Tokom **Čišćenja zamrzavanjem**, može se čuti zvuk „tik-tik" ili „tak-tak" dok se uređaj širi ili skuplja.
- Nakon **Čišćenja zamrzavanjem**, uređaj će se automatski isključiti. Kada se ponovo uključi napajanje, uređaj že raditi u režimu **Hlađenje**.
- Ako je postavljena funkcija **Tajmer**, **Čišćenje zamrzavanjem** možda neće raditi kako treba.
- Hladan zrak izlazi iz izlaza kada je funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** aktivirana.


Skidanje i zamjena zračnog filtera

NAPOMENA

- Nemojte savijati zračni filter jer se može slomiti.
- Pravilno namontirajte filter kako biste spriječili prodiranje prašine i drugih supstanci u uređaj.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Locirajte drškice zračnog filtera na gornjem prednjem dijelu uređaja.

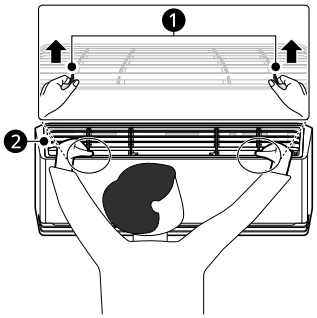


❶ Drškice

❷ Zračni filter

3 Blago povucite ručice nagore a zatim podignite cijeli filter da biste ga izvadili.

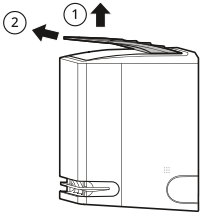


4 Uvucite kuke sa zračnog filtera u ureze na poleđini prednje ploče.

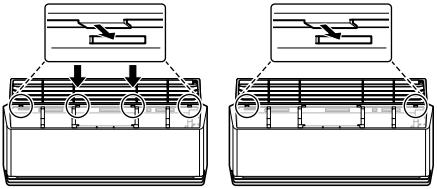


NAPOMENA

- Broj i mjesto kukica mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.

5 Gurnite kuke nadolje, dok se ne zakače na mjesto.

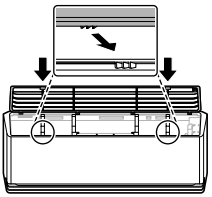

6 Kako biste se uvjerili da je filter pravilno montiran, pritisnite nadolje cijelu prednju dužinu filtera.

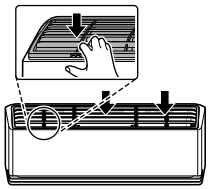


Čišćenje zračnog filtera


Očistite zračni filter svake 2 sedmice ili češće, ako je potrebno.

1 Izvadite zračni filter iz uređaja.

2 Zračni filter očistite usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

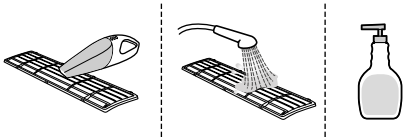

3 Filter osušite u hladu.

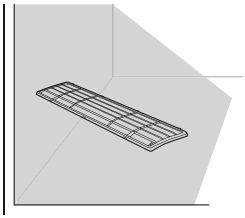

NAPOMENA

- Nemojte puštati uređaj u rad bez namještenog filtera.

Čišćenje antialergijskog filtera (na nekim modelima)


NAPOMENA

- Broj i mjesto dijelova mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
- Funkcije mogu biti drugačije na različitim tipovima modela.

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Izvadite zračni filter iz unutrašnje jedinice.


3 Izvadite antialergijske filtere iz unutrašnje jedinice.

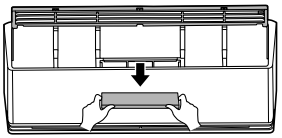

4 Očistite filter usisivačem.

- Nemojte prati vodom antialergijski filter.

5 Umetnite antialergijski filter.

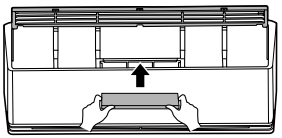

6 Montirajte zračni filter.

7 Provjerite bočnu stranu prednjeg poklopca kako biste osigurali da je zračni filter pravilno namontiran.


Skidanje i zamjena vodiča zraka

NAPOMENA


- Broj i mjesto kukica mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Izvucite vodič zraka na prednjoj strani unutrašnje jedinice.

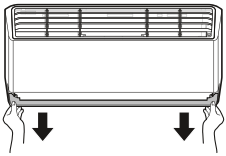

3 Umetnite kukice vodiča zraka u ureze.

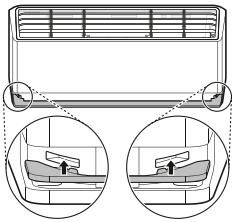


4 Gurnite kukice nadolje, dok se ne zakače na mjesto.

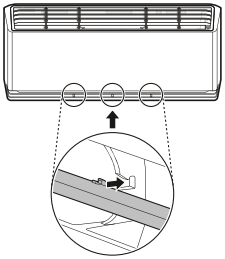

Čišćenje vodiča zraka

1 Izvadite vodič zraka iz uređaja.

2 Očistite vodič zraka mekom ili suhom krpom.

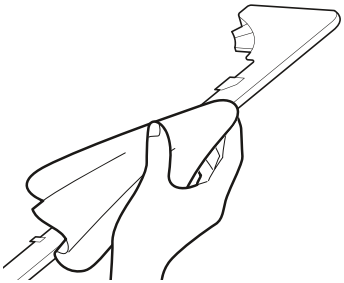


Čišćenje jonizatora (na nekim modelima)

1 Isključite uređaj

2 Pritisnite i držite dugme ⮌ oko 3 sekunde da biste otvorili usmjerivač zraka.

3 Očistite jonizator pomoću suhog štapića s pamukom, na primjer onog za higijenu ušiju.

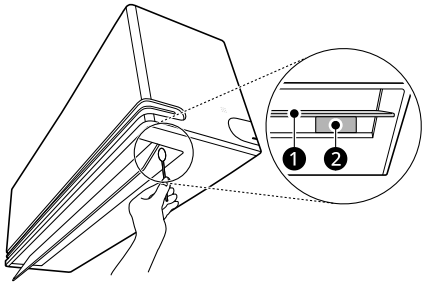

❶ Usmjerivač zraka

❷ Jonizator

4 Pritisnite i držite dugme ⮌ oko 3 sekunde da biste zatvorili usmjerivač zraka.

NAPOMENA

- Kada pritisnete dugme ⏻ dok je uključena ova funkcija, nije moguće uključiti uređaj.
  - Ako nekoliko puta pritisnete dugme ⏻, možete uključiti uređaj.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisa

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte lokalni servisni centar.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samo-dijagnostike

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **autodijagnostike**. Ako dođe do greške, lampica unutrašnjeg uređaja će bljeskati u intervalima od 2 sekunde. Ako dođe do toga, kontaktirajte lokalnog distributera ili servisni centar.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	**Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvukovi.** • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlage nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Kabl za dovod napajanja je oštećen ili stvara pretjeranu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Prekidač, automatski osigurač (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač ne radi ispravno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
	Uređaj generira kôd greške iz svoje samo-dijagnostike. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i kontaktirajte servisni centar.
Nije moguće podesiti brzinu ventilatora.	**Izabran je režim Jet.** • U nekim režimima rada, ne možete podešavati brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kojem možete podesiti brzinu ventilatora.
Nije moguće podesiti temperaturu.	**Izabran je režim Ventilator ili Jet.** • U nekim režimima rada, ne možete podešavati temperaturu. Izaberite režim rada u kojem možete podesiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	**Uređaj se iznenada isključio.** • Za aktivnost funkcije **Tajmer isključivanja** je možda isteklo vrijeme, što isključuje uređaj. Provjerite postavke tajmera.
	Za vrijeme rada je nestalo struje. • Sačekajte da struja opet dođe. Ako imate omogućenu funkciju **Automatsko ponovno pokretanje**, vaš uređaj će nastaviti raditi na posljednjem postavljenom radnom režimu nekoliko minuta nakon dolaska struje.
Uređaj ne radi.	**Uređaj je iskopčan.** • Provjerite je li kabl za mrežno napajanje priključen na utičnicu ili su uključeni izolatori napajanja.
	Osigurač je eksplodirao ili je blokirano napajanje. • Zamijenite osigurač ili provjerite je li automatski osigurač preklopljen.
	Nestalo struje. • Isključite uređaj kada nestane struje. • Kada struja dođe, pričekajte 3 minute a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Provjerite je li automatski osigurač preklopljen.
	Uređaj se automatski isključio u postavljenom vremenu. • Uključite uređaj.
	Baterija nije ispravno postavljena u bežičnom daljinskom upravljaču. • Osigurajte da se baterije ispravno postave u bežični daljinski upravljač. • Ako se baterije ispravno postave, ali uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovo.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	**Zrak ne cirkulira ispravno.** • Osigurajte da nema zavjesa, roletni ili dijelova namještaja koji blokiraju prednji dio uređaja.
	Zračni filter je prljav. • Očistite filter za zrak svake 2 sedmice. • Za više informacija pogledajte "**Čišćenje filtera za zrak**".
	Temperatura prostorije je previsoka. • Ljeti, potpuno hlađenje unutrašnjeg zraka može malo potrajati. U tom slučaju izaberite režim **Jet** kako biste brzo rashladili unutrašnji zrak.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. • Osigurajte da hladan zrak ne izlazi kroz otvore za ventilaciju prostoriji.
	Ciljana temperatura je viša od trenutne temperature. • Postavite ciljanu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	**U blizini je izvor grijanja.** • Izbjegavajte korištenje generatora toplote kao što su električne rerne ili plinske ploče za kuhanje dok radi klima uređaj.
	Izabran je režim Ventilator. • Za vrijeme rada u režimu **Ventilator**, zrak duva iz uređaja bez hlađenja ili grijanja unutrašnjeg zraka. • Promijenite režim rada na hlađenje.
	Vanjska temperatura za previsoka. • Efekat hlađenja možda nije dovoljan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi iako je uređaj isključen.	**Izvršava se funkcija Automatsko čišćenje+.** • Omogućite funkciji **Automatsko čišćenje+** nastavak rada jer ona umanjuje su preostalu vlagu u unutrašnjoj jedinici. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Otvor za izlaz zraka na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	**Ohlađeni zrak iz uređaja stvara maglu.** • Kada se smanji temperatura prostorije, ova pojava će nestati.
Curi voda iz vanjske jedinice.	**Prilikom grijanja, kondenzovana voda kapa iz izmjenjivača toplote.** • Za ovo je potrebno postavljanje crijeva za odvod ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Javljaju se buka ili vibracije.	**Može se čuti zvuk škljocanja kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila.** **Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire zbog naglih promjena temperature.** **Zvuk strujanja ili duvanja: ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj.** • Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
Unutrašnja jedinica ispušta miris.	**Miris (kao što je dim cigarete) može da se apsorbuje u unutrašnju jedinicu i ispusti strujanjem zraka.** • Ako miris ne nestane, potrebno je oprati filter. Ako to ne uspije, kontaktirajte servisni centar za čišćenje izmjenjivača toplote.
Uređaj ne ispušta topli zrak.	**Kada počne režim Grijanje lopatica je gotovo zatvorena i zrak ne izlazi, iako vanjska jedinica radi.** • Ovo je normalno. Pričekajte dok uređaj ne proizvede dovoljno toplog zraka za duvanje kroz unutrašnju jedinicu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta topli zrak.	**Vanjska jedinica je u režimu Odmrzavanja.** • U režimu **Grijanje** na zavojnicama se nakupljaju led i inje kada vanjska temperatura padne. Režim **Odmrzavanje** smanjuje sloj inja na zavojnici i taj bi se postupak trebao završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska temperatura za preniska. • Efekat grijanja možda nije dovoljan. • Uređaj se mora prvo zagrijati ako je vanjska temperatura niža od 0 ℃ (32 ℉) i ako uređaj ili nije povezan na izvor napajanja ili je napajanje isključeno druži period. - Za najbolje performanse, osigurajte da uređaji ostanu priključeni na napajanje kada je vanjska temperatura niže od 0 ℃ (32 ℉). - Ako se uređaj ostavi bez napajanja tokom dužeg perioda kada je vanjska temperatura niža od 0 ℃ (32 ℉), uključite ga i pričekajte najmanje 2 sata prije nego što ga pustite u rad. Ako uključite napajanje i pokrenete grijanje bez čekanja, uređaj će se zagrijavati oko sat vremena prije nego što budete mogli pokrenuti grijanje. Međutim, to se ne preporučuje jer može uzrokovati kvar.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	**Lozinka za Wi-Fi koju koristite za pokušaj povezivanja nije tačna.** • Nađite Wi-Fi mrežu povezanu s vašim pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte svoj uređaj na **LG ThinQ**.
	Uključeni su mobilni podaci za vaš pametni telefon. • Isključite **Mobilne podatke** na pametnom telefonu i registrirajte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je nepravilno postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) bi trebao biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. • Podržava se samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Postavite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj na bežični ruter. Da biste provjerili frekvenciju rutera, obratite se svom operateru internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Razdaljina između uređaja i rutera je prevelika. • Ako je razdaljina između uređaja i rutera prevelika, signal može biti slab i veza možda neće biti ispravno konfigurirana. Pomjerite ruter tako da bude bliže uređaju.

Bilješka

Escaneja el codi QR
per veure el manual.

MANUAL DE L'USUARI

CONDICIONADOR D'AIRE

Per tal d'utilitzar el producte amb seguretat i comoditat, llegiu el manual de l'usuari abans d'utilitzar el producte.

CATALÀ

TIPUS: MUNTAT A LA PARET

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL 3
INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA 4
INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ 9

FUNCIONAMENT

Abans d'utilitzar l'aparell 12
Descripció del producte 13
Preparació prèvia a l'ús 14
Descripció general del control remot sense fil 16
Utilitzar els modes operatius 19
Utilitzar les funcions especials 24

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ 38
Diagnòstic utilitzant LG ThinQ 42

MANTENIMENT

Neteja 44

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions 55

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos o danys imprevistos deguts a un funcionament insegur o incorrecte de l'aparell.

Les directrius es divideixen en "ADVERTÈNCIA" i "PRECAUCIÓ", tal com es descriu a continuació.

Missatges de seguretat

⚠ Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc.
Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguiu les instruccions per evitar riscos.

⚠ **ADVERTÈNCIA**

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.

⚠ **PRECAUCIÓ**

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

Comentaris sobre el refrigerant inflamable

Els símbols següents es mostren a l'aparell.

	Aquest símbol indica que l'aparell utilitza un refrigerant inflamable. Si hi ha una fuga del refrigerant i s'exposa a una font d'ignició externa, hi ha perill d'incendi.
	Aquest símbol indica que cal llegir el manual de l'usuari atentament.
	Aquest símbol indica que el personal de servei hauria de manejar aquest material consultant el manual d'instal·lació.
	Aquest símbol indica que la informació està disponible al manual de l'usuari o al manual d'instal·lació.

INSTRUCCIONS D'ADVERTÈNCIA

⚠ ADVERTÈNCIA

- Per reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o escaldades a les persones quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Seguretat tècnica

- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens majors de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, sempre que sigui sota supervisió o que hagin rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i entenguin els riscos associats. Cal evitar que els nens juguin amb l'aparell i que el netegin o en duguin a terme el manteniment sense supervisió.
- Les instal·lacions o reparacions fetes per persones no autoritzades poden suposar un perill per a vostè i altres persones.
- La informació continguda al manual està dirigida a un tècnic de servei qualificat que estigui familiaritzat amb els procediments de seguretat i equipat amb les eines i instruments de prova adequats.

- No llegir i seguir les instruccions d'aquest manual pot provocar avaries, danys materials, danys personals i/o la mort.
- El refrigerant i l'espuma aïllant de l'aparell són residus que requereixen una gestió especial. Consulteu un agent de servei o persona qualificada abans de llençar-los.
- Quan calgui substituir el cable d'alimentació, la tasca de substitució l'ha de dur a terme personal autoritzat que utilitzi només peces de recanvi autèntiques.
- Si el cable d'alimentació està deteriorat, l'ha de substituir el fabricant, un agent de servei o una persona igualment qualificada per tal de prevenir riscos.
- L'aparell s'ha d'instal·lar d'acord amb les normatives nacionals sobre el cablejat.
- Cal incorporar mitjans per desconnectar-lo a la instal·lació elèctrica d'acord amb les normes de cablejat.
- Cal que l'aparell estigui connectat a terra correctament per minimitzar el risc de descàrrega elèctrica.
- No talleu o retireu la connexió de terra de l'endoll.
- Per connectar l'aparell a terra no n'hi ha prou d'acoblar el cable de terra al cargol de la coberta de la presa a no ser que aquest sigui de metall, no estigui aïllat i la presa estigui connectada a terra a través de la instal·lació elèctrica de l'habitatge.
- Si teniu dubtes sobre si el condicionador d'aire està connectat a terra adequadament, feu que un electricista qualificat comprovi la presa i el circuit.
- Aquest aparell no està dissenyat per ser accessible al públic general.

Instal·lació

- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat a l'hora d'instal·lar o canviar de lloc el condicionador d'aire.
- No instal·leu el condicionador d'aire sobre una superfície inestable o on hi hagi perill que caigui.
- No instal·leu l'aparell en atmosferes potencialment explosives.

- No instal·leu el condicionador d'aire on hi hagi emmagatzemats líquids o gasos inflamables, com ara gasolina, propà, dissolvent de pintura, etc.
- Instal·leu el panell i la coberta de la caixa de control de manera segura.
- Instal·leu una presa elèctrica exclusiva i un disjuntor abans d'utilitzar el condicionador d'aire.
- Utilitzeu un disjuntor i un fusible estàndards que s'ajustin a la potència del condicionador d'aire.
- Assegureu-vos que el tub i el cable d'alimentació que connecten la unitat interior i l'exterior no estiguin massa tibats quan instal·leu el condicionador d'aire.
- Cal que el cablejat interior i exterior estiguin ben assegurats i que el recorregut del cable garanteixi que cap força l'estiri del terminal. Les connexions inadequades o soltes poden generar calor o provocar un incendi.
- No connecteu el cable de terra a un tub de gas, un parallamps o un cable de terra del telèfon.
- Utilitzeu gasos no inflamables (nitrogen) per comprovar que no hi hagi fuites i per purgar l'aire; l'ús d'aire comprimit o gasos inflamables pot provocar incendis o explosions.

Funcionament

- No modifiqueu o allargueu el cable d'alimentació. Les ratllades o pelar l'aïllant dels cables d'alimentació poden provocar incendis o descàrregues elèctriques i s'haurien de substituir.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no estigui brut, solt ni trencat.
- No col·loqueu objectes sobre el cable d'alimentació.
- No col·loqueu un calefactor o altres aparells de calefacció a prop del cable d'alimentació.
- Prengueu mesures per assegurar-vos que el cable d'alimentació no s'arrenqui o es faci malbé durant el funcionament.

- No toqueu, manegeu o repareu mai el condicionador d'aire amb les mans mullades.
- No inseriu les mans o altres objectes per l'entrada o la sortida d'aire mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
- Assegureu-vos que els infants no colpegin o s'enfilin a la unitat exterior.
- Assegureu-vos d'utilitzar només les parts incloses a la llista de recanvis. No intenteu modificar l'aparell mai.
- No toqueu el tub refrigerant, el tub d'aigua o cap de les parts internes mentre l'aparell estigui en funcionament o just després.
- No deixeu substàncies inflamables com la gasolina, el benzè o dissolvents a prop del condicionador d'aire.
- No utilitzeu el condicionador d'aire durant períodes llargs de temps en espais petits sense una ventilació adequada.
- Assegureu-vos que hi ha una ventilació suficient quan s'utilitzen simultàniament el condicionador d'aire i un aparell de calefacció com ara un calefactor.
- No bloquegeu l'entrada i la sortida d'aire.
- Talleu l'alimentació elèctrica si hi ha cap soroll, olor o fum que surti del condicionador d'aire.
- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei si una inundació submergeix el condicionador d'aire.
- En cas de fuita de gas (com ara freó, gas propà, gas LP, etc.) ventileu bé abans de tornar a utilitzar el condicionador d'aire.
- Talleu l'alimentació elèctrica immediatament si hi ha una apagada o una tempesta.

Control remot

- Extraieu les piles si no heu d'utilitzar el control remot durant un període llarg de temps.
- No barregeu mai tipus de piles diferents, o piles velles i noves per al control remot.
- No recarregueu o desmunteu les piles.

- Deixeu d’utilitzar el control remot si hi ha un vessament líquid de la pila. Si la roba o la pell han estat exposades al líquid vessat de la ila, netegeu-los amb aigua neta.
- Si s’ha ingerit el líquid vessat de la pila, esbandiu la boca a fons i consulteu un metge.
- Llenceu les piles a un lloc en què no hi hagi perill de foc.

Manteniment

- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s’aturi el ventilador.
- No netegeu mai l'aparell ruixant-lo directament amb aigua.

Refrigerant

General

- Utilitzeu només el refrigerant especificat a l'etiqueta del condicionador d'aire.
- No feu servir refrigerants no certificats.
- No introduïu aire o gas al sistema a excepció del refrigerant especificat.
- No toqueu el refrigerant que vessi durant la instal·lació o reparació.
- Assegureu-vos que no hi hagi fuites de refrigerant després d’instal·lar o reparar el condicionador d'aire.
- Cal emmagatzemar l'aparell de manera que s'evitin danys mecànics.

Nomes R32



- Les persones involucrades en la manipulació o obertura d’un circuit de refrigeració han d'estar acreditades amb un certificat actual vàlid

d'una autoritat avaluadora acreditada del sector, que n'autoritzi la competència de manipular refrigerants amb seguretat d'acord amb una especificació d'avaluació reconeguda pel sector.

- El manteniment només s'ha de dur a terme com recomana el fabricant de l'aparell. El manteniment i reparació que requereixin l'ajuda d'altre personal qualificat, ha de dur-se a terme sota la supervisió de la persona competent en l'ús de refrigerants inflamables.
- Cal emmagatzemar l'aparell en una zona ben ventilada en què la mida de l'habitació es correspongui a l'àrea especificada per al funcionament.
- Mantingueu les entrades de ventilació establertes lliures d'obstruccions.
- Cal emmagatzemar l'aparell en habitacions en què no hi hagi flames obertes en funcionament continu (per exemple, aparells de gas en funcionament) i fonts d'ignició (per exemple, calefactors elèctrics en funcionament).

INSTRUCCIONS DE PRECAUCIÓ

⚠ PRECAUCIÓ

- Per reduir el risc de lesions lleus, avaries o danys al producte o a l'habitatge quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Instal·lació

- Transporteu el condicionador d'aire entre dues persones o amb un toro.
- Instal·leu la unitat exterior de manera que quedi fora de la llum solar directa. No col·loqueu la unitat interior a on quedi directament exposada a la llum solar a través de les finestres.
- No instal·leu el condicionador d'aire en una zona esposada directament al vent marí (aerosol marí).

- Instal·leu el tub de desguàs adequadament per drenar correctament la condensació d'aigua.
- Instal·leu el condicionador d'aire en un lloc que la unitat exterior ni els gasos d'escapament suposin un inconvenient pels veïns. En cas contrari, es poden produir conflictes amb els veïns.
- Llenceu de forma segura els materials d'embalatge, com ara caragols, claus, bosses de plàstic i bateries amb l'embalatge adequat després de fer la instal·lació o reparació.
- Exerciu la precaució quan desemboliqueu o instal·leu el condicionador d'aire.

Funcionament

- Assegureu-vos que el filtre està instal·lat abans de posar en funcionament el condicionador d'aire.
- No ingeriu l'aigua drenada del condicionador d'aire.
- No col·loqueu objectes sobre el condicionador d'aire.
- No deixeu funcionar el condicionador d'aire molta estona quan hi hagi molta humitat o quan una porta o finestra hagi quedat oberta.
- No exposeu persones, animals o plantes a l'aire fred o calent del condicionador d'aire durant períodes llargs de temps.
- No utilitzeu el producte per a finalitats específiques, com ara preservar menjar, obres d'art, etc. El condicionador d'aire està dissenyat per als consumidors i no és un sistema de refrigeració precís. Hi ha perill de danys o pèrdua material.

Manteniment

- Utilitzeu un tamboret o escala resistent quan netegeu, feu manteniment o repareu el condicionador d'aire a certa alçada.
- No utilitzeu productes de neteja forts o dissolvents ni ruixeu amb aigua l'aparell mentre el netegeu. Utilitzeu un drap suau.
- No toqueu mai les parts de metall del condicionador d'aire quan n'extraieu el filtre d'aire.

- Per a netejar l'interior, poseu-vos en contacte amb un centre o distribuïdor de serveis autoritzat. Utilitzar detergents agressius pot corroir o malmetre l'aparell.

FUNCIONAMENT

Abans d’utilitzar l'aparell

Comentaris sobre el funcionament


- Ajusteu la direcció de l'aire verticalment o horitzontalment per fer circular l'aire.
- Accelereu el ventilador per refredar o escalfar l'aire ràpidament, en un període curt de temps.
- Apagueu l'aparell i obriu les finestres periòdicament per ventilar. La qualitat de l'aire de l’interior pot empitjorar si s’utilitza durant períodes llargs de temps.
- Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. La pols i impureses acumulades al filtre d’aire poden bloquejar el flux d'aire i reduir el rendiment de l'aparell.

Suggeriments per estalviar energia

- No refredeu l'espai amb excés. Pot ser perjudicial per a la vostra salut i consumeix més electricitat.
- Bloquegeu l'entrada de llum solar amb persianes o cortines mentre utilitzeu l'aparell.
- Mantingueu les portes i finestres ben tancades mentre utilitzeu l’aparell.

Descripció del producte

Muntat a la paret

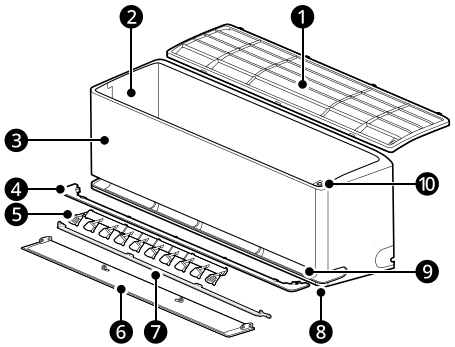

❶ Filtre d'aire

❷ Reixetes d'entrada d'aire

❸ Coberta frontal

❹ Guia d’aire

❺ Deflector d'aire (Lamel·la horitzontal)

❻ Deflector d'aire (Deflector vertical)

❼ Deflector d'aire (Deflector interior)

❽ Sortida d'aire principal

❾ Sortides d’aire suau

❿ Botó d'encesa

NOTA


- Deflector dual: ❻ + ❼
- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

Preparació prèvia a l'ús


Inserir les piles al control remot sense fil

Inseriu piles AAA (1,5 V) al control remot sense fil.


1 Retireu la tapa de les piles.

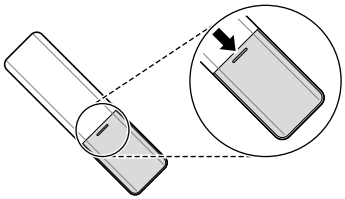

2 Col·loqueu les piles noves i assegureu-vos que els pols + i - de les piles estan orientats correctament.

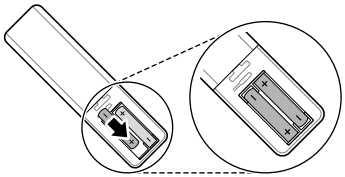

3 Torneu a recol·locar la tapa fent-la lliscar fins a la posició correcta.

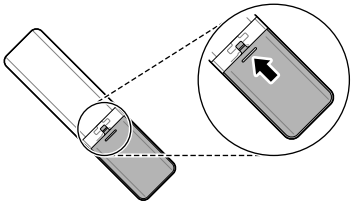

NOTA


- Quan la pantalla del control remot sense fil comenci a esvair-se, substituïu les piles AAA (1,5 V).
- No utilitzeu piles velles i noves a la vegada.
- No utilitzeu bateries que no siguin alcalines.

Seleccionar Fahrenheit o Celsius


Configureu la temperatura en pantalla per tal que mostri unitats Fahrenheit (℉) o Celsius (℃).

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó de **Funció**.

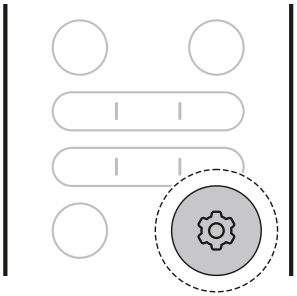

3 Premeu el botó < o > fins que la icona següent parpellegi a la pantalla. A continuació, premeu el botó **OK**.

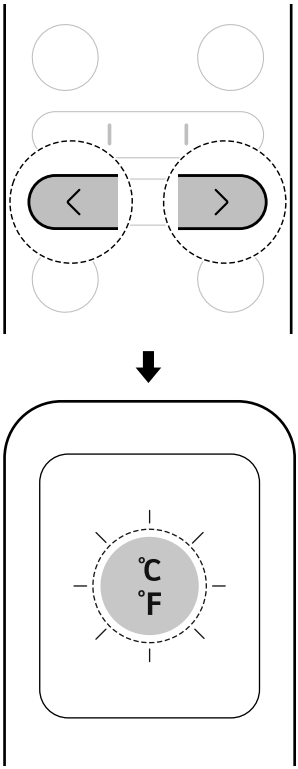

4 Premeu el botó < o > per a ajustar les unitats Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).


- Cada cop que es prem el botó, la funció canvia en aquest ordre: °C ↔ °F

5 A continuació, premeu el botó **OK**.



Descripció general del control remot sense fil

Control remot sense fil

Podeu manejar l'aparell de manera més convenient amb el control remot sense fil.

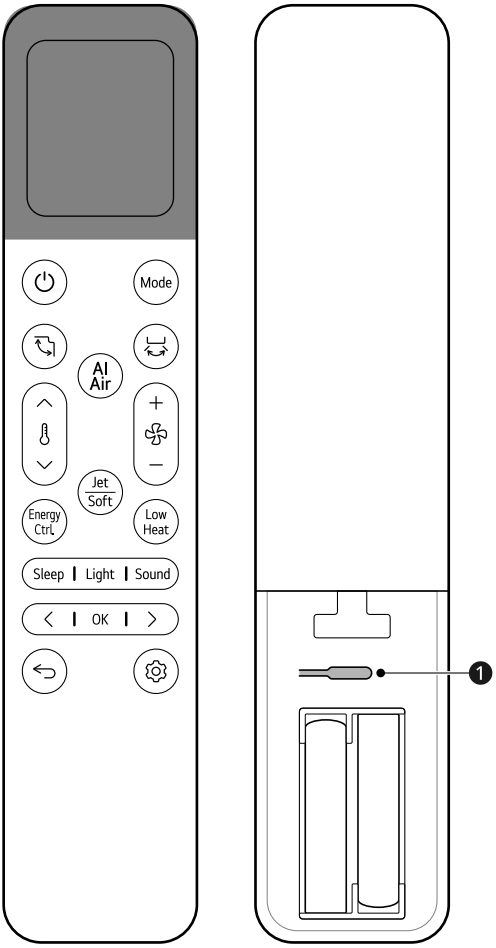

Imatge	Descripció
	**Encesa** Encén o apaga l'aparell.
	Connectar-se a LG ThinQ Premeu el botó **Encesa** durant 3 segons per preparar l'estat per connectar l'aparell i el Wi-Fi.


Imatge	Descripció
	**Mode** Tria el mode de funcionament desitjat. • Cada cop que premeu el botó es canvia el mode en aquest ordre: **Refrigeració ⟶ Automàtic ⟶ Deshumidificació ⟶ Calefacció ⟶ Ventilador**
	**Vaivé vertical** Ajusta la direcció del flux d'aire amunt i avall.
	Mode de neteja Amb el control remot i l'aparell apagats, mantingueu premut el botó durant uns 3 segons per fixar la posició del deflector per netejar el deflector amb facilitat.
	**Vaivé horitzontal** Ajusta la direcció del flux d'aire a esquerra i dreta.
	**AI Air** Poseu-ho en marxa automàticament amb la detecció de l'entorn i les característiques de l'usuari.
	**Temperatura ∧, ∨** Ajusta la temperatura de l'ambient objectiu.
	**Velocitat del ventilador +, −** Ajusteu la velocitat del ventilador.
	**Jet/Soft** Selecciona el mode **Potència alta** o la funció **Aire suau**.
	**Energy Ctrl.** Redueix la potència d'entrada. Podeu controlar el consum d'energia.
	**Low Heat** Executa el sistema de calefacció per mantenir una temperatura de l'ambient mínima.
	**Sleep** Apaga l'aparell a l'hora desitjada. Utilitzeu-lo abans d'anar a dormir.

Imatge	Descripció
	**Light** Encén o apaga la pantalla de la unitat interior. Podeu ajustar-lo segons si és de dia o de nit.
	**Sound** Encén o apaga el so de les notificacions que es produeixen quan esteu configurant o canviant les funcions de l'aparell.
	**<, >** Us permet desplaçar-vos per la configuració amb els botons de fletxa esquerra i dreta.
	**OK** Permet configurar les funcions especials.
	**Anterior** Quan estabiu la configuració, premeu el botó **Anterior** per tornar a la configuració anterior.
	**Funció** Selecciona la funció desitjada.
	❶ **Reiniciar** Restableix la configuració del control remot sense fil.

Utilitzar els modes operatius

Funcionament amb el control remot sense fil

Apunteu amb el control remot sense fil cap al receptor del senyal del costat dret de l'aparell per fer-lo funcionar.

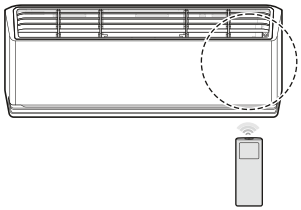

NOTA


- El control remot pot fer funcionar altres aparells electrònics si apunta cap a ells. Assegureu-vos que apunteu el control remot sense fil cap al receptor del senyal de l'aparell.
- Per a un funcionament correcte, utilitzeu un drap suau per netejar el transmissor i el receptor del senyal.
- Si una funció inclosa en el control remot no està disponible a l'aparell, l'aparell potser ho indicarà amb un senyal acústic.

Modes de Refrigeració, Automàtic, Deshumidificació, Calefacció, Ventilador

Podeu canviar el mode de funcionament amb l'aparell en marxa.


1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Mode** diverses vegades per canviar el mode de funcionament.

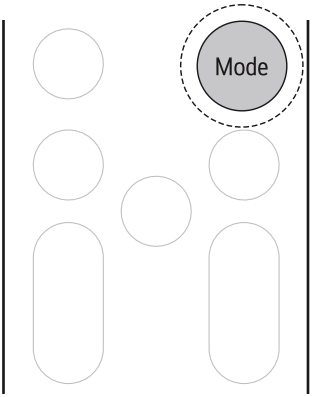

	Mode de **Refrigeració**
*1	Mode de **Funcionament automàtic** / Mode de **Canvi automàtic** *1 Automatitza el procés d'elecció de la configuració adequada per a aquest espai.
	Mode de **Deshumidificació**
	Mode de **Calefacció**
	Mode de **Ventilador**

3 Premeu el botó ∧ o ∨ per configurar la temperatura objectiu.

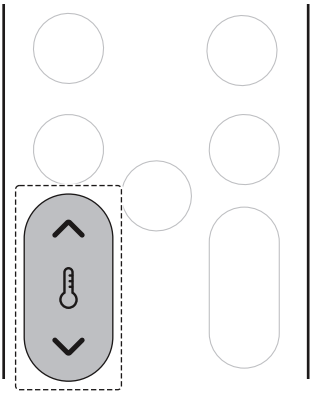

Comentaris sobre cada mode de funcionament

Mode de Deshumidificació

- No podeu ajustar la velocitat del ventilador.
- Amb el mode de **Deshumidificació**, pot ser que el compressor i el ventilador interior no funcionin, per evitar una refrigeració excessiva.

Mode de Ventilador

- Es mostra a la unitat interior.
- No podeu ajustar la temperatura.


Mode d'Alta potència

Per canviar la temperatura de l'ambient ràpidament.


- El mode d'**Alta potència** està disponible amb els modes de **Refrigeració** i **Calefacció**.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Mode** repetidament per seleccionar el mode desitjat.

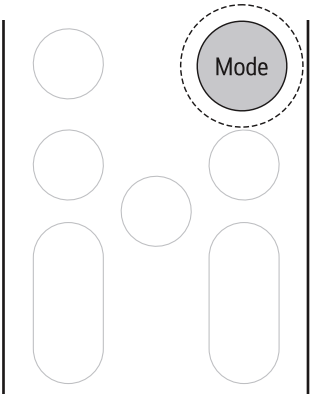

3 Premeu el botó **Jet/Soft**.

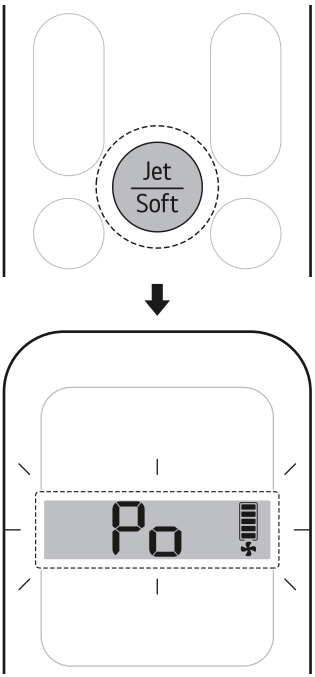


NOTA

- El mode de **Calefacció d'alta potència** no està disponible en alguns models.

- El mode d'**Alta potència** pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.
- Si seleccioneu el mode **Jet** en el mode de **Deshumidificación** , funcionarà en el mode de **Refredament Jet** .

Ajustar la velocitat del ventilador

Podeu ajustar la velocitat del ventilador prement el botó + o — repetidament.

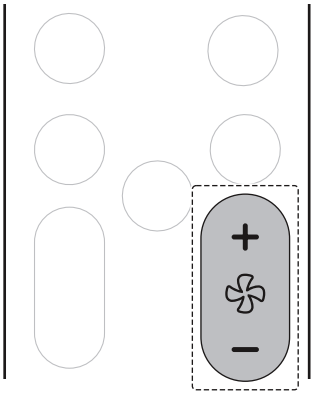

Velocitat	Icona del control remot sense fil	Icona de la unitat interior
Automàtic		-
Elevada		F5
Mitjana - Elevada		F4
Mitjana		F3
Mitjana - Baixa		F2
Baixa		F1

NOTA


- La velocitat del ventilador de l'automàtic s'ajusta automàticament.
- Les icones de la unitat interior es mostren en algunes unitats interiors.
- La pantalla de la unitat interior mostra les icones de velocitat del ventilador durant només 5 segons i torna a la temperatura configurada.

Ajustar la direcció del flux d'aire

Podeu ajustar la direcció del flux d'aire verticalment o horitzontalment.

Ajustar la direcció vertical


- Premeu el botó repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.

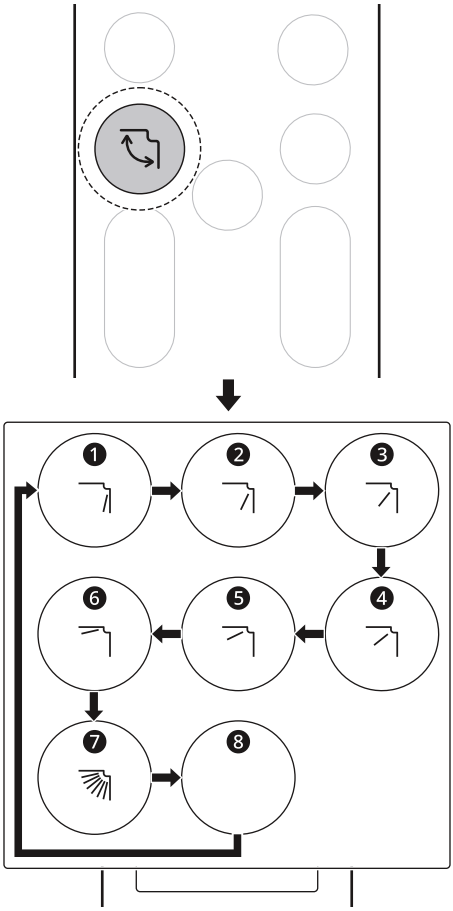

- Seleccioneu per ajustar la direcció vertical del flux d'aire automàticament.

Ajustar la direcció horitzontal

- Premeu el botó repetidament per ajustar la direcció del flux d'aire.

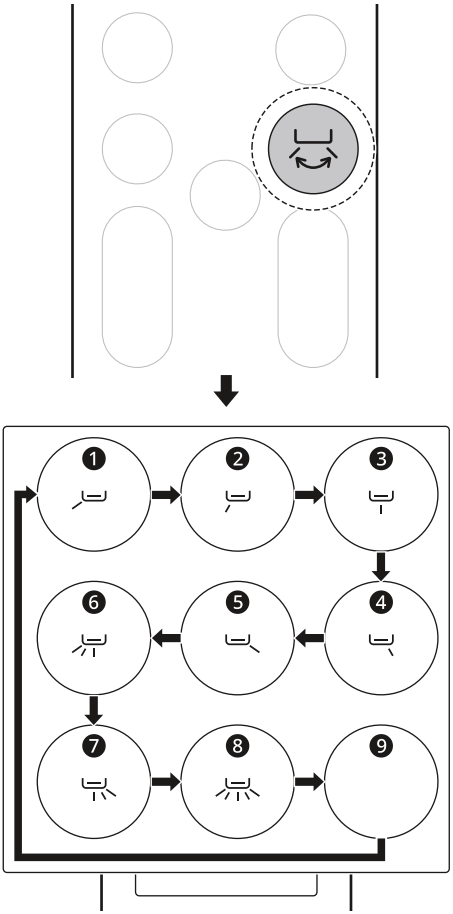

- Seleccioneu per ajustar la direcció horitzontal del flux d'aire automàticament.

NOTA


- Ajustar el deflector d'aire arbitràriament pot provocar avaries de l'aparell.
- En reiniciar-lo, l'aparell utilitza l'última direcció del flux d'aire configurada. La posició del deflector d'aire pot no coincidir amb la icona de la pantalla del control remot sense fil. Quan això passi, ajusteu la direcció del flux d'aire un altre cop.

- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot sense fil.

Control manual

Si el control remot sense fil no està disponible, podeu encendre i apagar l'aparell prement el botó d'**Encesa** ❶ de la unitat interior.

- Premeu el botó d'**Encesa** ❶.



NOTA

- La velocitat del ventilador és alta per defecte.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.
- La temperatura no es pot modificar amb el botó d'**Encesa** ❶.
- La temperatura està configurada a 22 ℃ i 24 ℃ per defecte.

Restaurar configuracions anteriors

Quan el condicionador d'aire s'encén un altre cop després d'un tall elèctric, la funció **Reinici automàtic** restaura la configuració anterior.

Quan s'utilitza l'aparell per primera vegada, la funció **Reinici automàtic** està configurada. Podeu cancel·lar i configurar aquesta funció prement el botó d'**Encesa** ❶ de la unitat interior.

Cancel·lar el reinici automàtic


1 Mantingueu premut el botó d'**Encesa** ❶ durant 6 segons.

2 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa** ❶. El llum s'encendrà dues vegades. Això es repeteix 4 vegades.

Configurar el reinici automàtic

1 Mantingueu premut el botó d'**Encesa** ❶ durant 6 segons.

2 Quan l'aparell emeti dos xiulets, deixeu de prémer el botó d'**Encesa** ❶. El llum s'encendrà. Això es repeteix 4 vegades.



NOTA


- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.
- Si manteniu premut el botó d'**Encesa** ❶ durant 3-5 segons, en lloc de 6 segons, l'aparell duu a terme una prova. En aquesta prova, l'aparell bufa aire fred potent durant 18 minuts i torna a la configuració de fàbrica per defecte.

Utilitzar les funcions especials


Funció de purificació d'aire (en alguns models)

Podeu subministrar aire net i fresc mitjançant partícules d'ions i el filtre.

1 Premeu el botó de **Funció**.

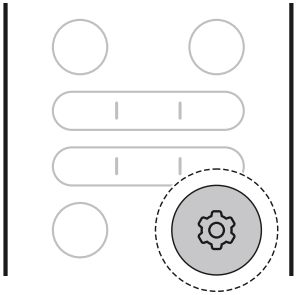

2 Premeu el botó < o > fins que la icona següent parpellegi a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

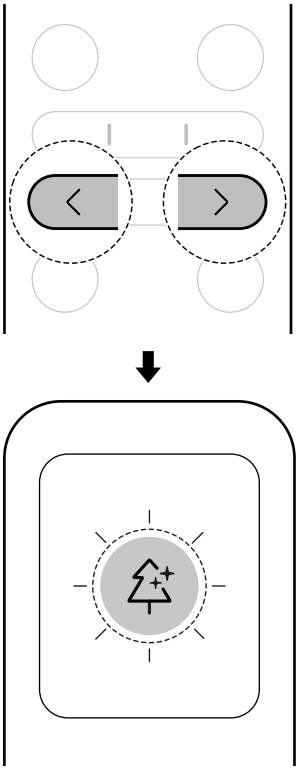

3 Premeu el botó < o > per configurar la funció de purificació de l'aire.
- Cada cop que es prem el botó, la funció canvia en aquest ordre: ON ↔ OFF

4 A continuació, premeu el botó **OK**.

Funció	Descripció
Ionitzador	Els ions de l'ionitzador redueixen els bacteris de la superfície i altres substàncies nocives.

⚠ ADVERTÈNCIA

- No toqueu l'ionitzador durant el funcionament.

NOTA


- Podeu utilitzar aquesta funció sense encendre l'aparell.

Funció de control d'energia activa (en alguns models)

Podeu reduir la potència elèctrica d'entrada.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Energy Ctrl.** repetidament per seleccionar el pas desitjat.

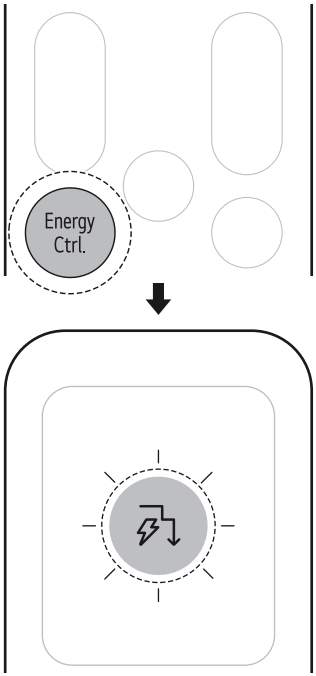

Pas	Pantalla de visualització	Descripció
1	80%	La potència d'entrada es redueix un 20% comparat amb la potència nominal d'entrada.
2	60%	La potència d'entrada es redueix un 40% comparat amb la potència nominal d'entrada.
3 (en alguns models)	40%	La potència d'entrada es redueix un 60% comparat amb la potència nominal d'entrada.

NOTA

- 80, 60, 40 o L (pas 1), LL (pas 2) es mostra en algunes unitats interiors.
- Aquesta funció està disponible amb el mode **Refrigeració**.
- El rendiment es pot veure reduït quan la funció de **Control d'energia activa** està activada.
- La temperatura objectiu es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó ∧ o ∨.
- La velocitat del ventilador es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó + o −.

Mode Aire IA


La velocitat del ventilador i la direcció del flux d'aire canvien automàticament en funció dels patrons d'ús apresos i dels canvis de temperatura ambient.

Si selecciona el mode **Aire IA**, l'aire condicionat analitza l'ambient circumdant per a aconseguir ràpidament la temperatura objectiu. La direcció del flux d'aire i la velocitat del ventilador s'ajusten

automàticament per a aconseguir els valors de confort.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **AI Air**.

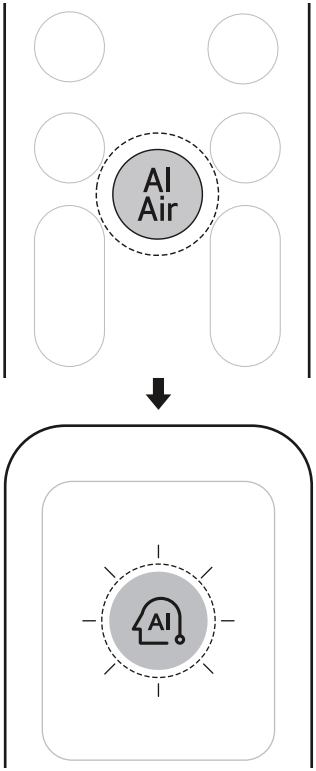


NOTA

- Aquesta funció està disponible amb els modes de **Refrigeració** i **Calefacció**.
- Es mostra AI a la pantalla.
- Per canviar la temperatura objectiu, premeu el botó ∧ o ∨ del comandament a distància.
- Si premeu els botons **Mode** o **Jet/Soft** mentre es troba en el mode **Aire IA**, s'activarà la funció seleccionada.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.

Aire suau

Aquesta funció apunta un flux d'aire suau cap amunt per mantenir el fred sense que es noti el corrent.

Amb l'aplicació **LG ThinQ**, podeu ajustar la temperatura i potència del flux d'aire.

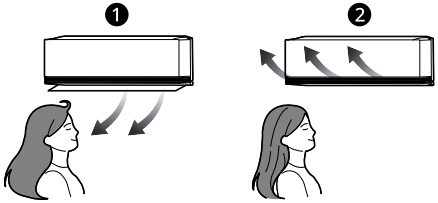


❶ Normal

❷ Aire suau

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Jet/Soft** fins que la icona següent aparegui a la part superior de la pantalla.

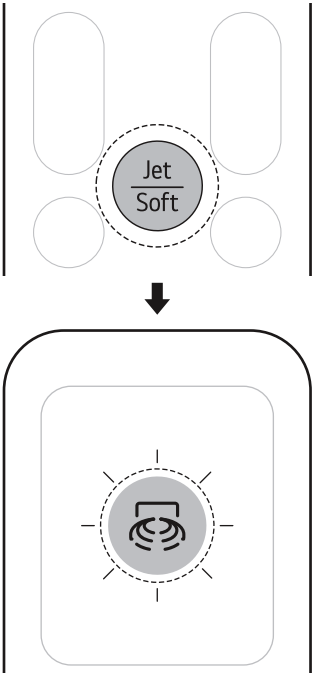

NOTA

- Quan la funció **Aire suau** està activada, la temperatura de l'aire que surt de l'aparell canvia i el flux d'aire es dirigeix cap amunt.
- La funció **Aire suau** es pot utilitzar amb els modes de **Refrigeració** i **Ventilador**.
- Es mostra Sa a la pantalla.
- Per canviar la temperatura objectiu, premeu el botó ∧ o ∨ del comandament a distància.
  - El rang d'ajust de temperatura pot veure's limitat mentre s'utilitza la funció **Aire suau**.
- Premeu el botó + o — per ajustar la velocitat del ventilador.
- La temperatura del flux d'aire pot no augmentar o disminuir en funció de les temperatures interiors i exteriors.

Sensor de detecció d'humans (en alguns models)

Flux d'aire directe o indirecte

Aquesta funció detecta les persones i configura un flux d'aire **Directe** o **Indirecte** en funció de les vostres preferències.

- **Flux d'aire directe**


  Quan detecta la zona ocupada, dirigeix el flux d'aire cap a la zona ocupada.

- **Flux d'aire indirecte**


  Quan detecta la zona ocupada, dirigeix el flux d'aire cap a una zona desocupada.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó de **Funció**.

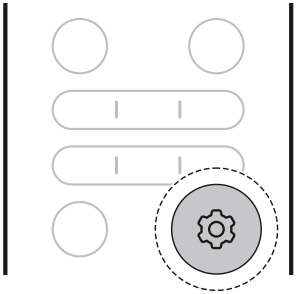


3 Premeu el botó < o > fins que la icona següent parpellegi a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

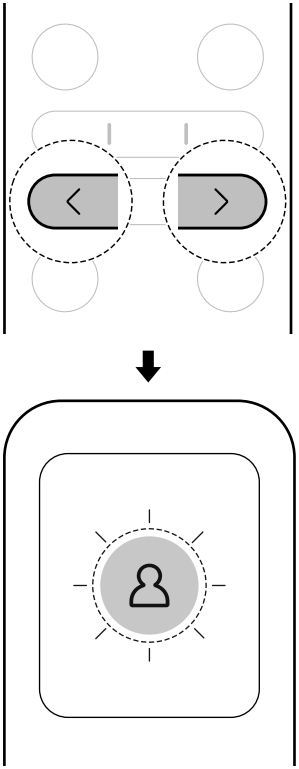

4 Premeu el botó < o > per configurar la funció directa o indirecta.

- Cada cop que es prem el botó, la funció canvia en aquest ordre: Directe ↔ Indirecte ↔ OFF

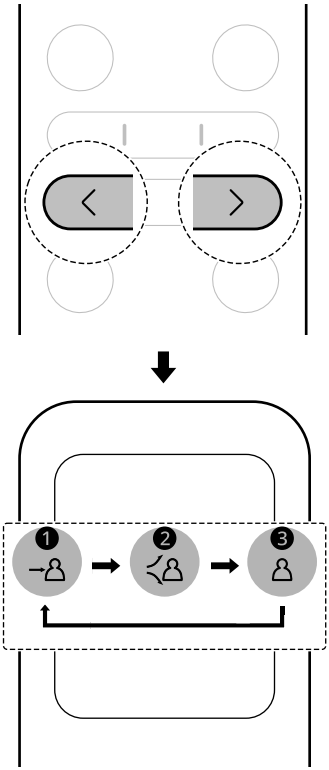

❶ Directe

❷ Indirecte

❸ Off

5 A continuació, premeu el botó **OK**.


Detecció d'absència

Canvia a funcionament d'estalvi energètic automàticament quan no hi ha ningú present.


- Si deixeu l'aparell encès mentre sou fora, l'aparell funciona automàticament amb refrigeració amb mode d'estalvi energètic o apaga l'alimentació quan passa el temps de detecció d'absència, així s'estalvia amb la factura elèctrica.
- Connecteu l'aparell a l'aplicació **LG ThinQ** per configurar el temps de detecció d'absència o el mode de detecció d'absència.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó de **Funció**.

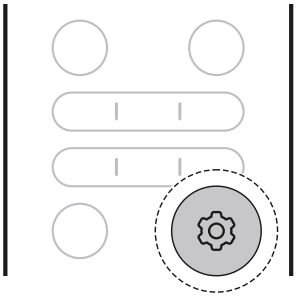

3 Premeu el botó < o > fins que la icona següent parpellegi a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

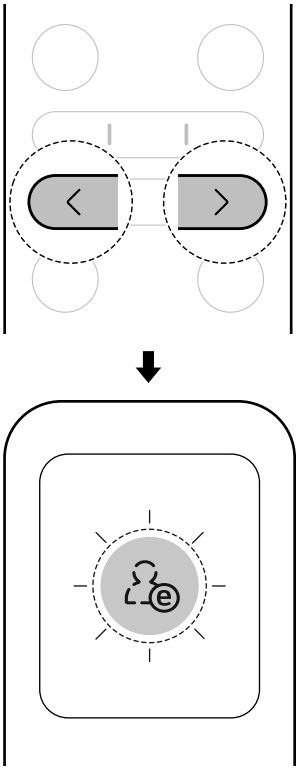

4 Premeu el botó < o > per configurar la funció de detecció d'absència.

- Cada cop que es prem el botó, la funció canvia en aquest ordre: ON ↔ OFF

5 A continuació, premeu el botó **OK**.

NOTA

- El funcionament amb **Flux d'aire directe o indirecte** està disponible amb els modes de **Refrigeració** i **Calefacció**.
- La sensibilitat del sensor de radar pot variar en funció de l'ambient i condicions interiors, com ara:
  - Si hi ha poc moviment, com quan es mira la TV o es dorm
  - Si seieu a terra a prop de l'aparell
  - Si us trobeu lluny de l'aparell, aproximadament 5 m (16 ft) o més
- Objectes que es mouen com ara ventiladors, robots aspiradora o animals de companyia es poden confondre amb persones.


Temporitzador del mode de descans

Podeu configurar l'aparell perquè s'apagui automàticament al cap d'una estona determinada. L'aparell canviarà automàticament la temperatura, velocitat del ventilador i direcció del flux d'aire.

Aquesta funció es pot configurar quan l'aparell està encès.


1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Sleep**.

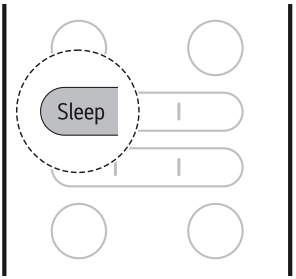

3 Premeu el botó < o > per configurar el temps desitjat. A continuació, premeu el botó **OK**.

- Començant amb 30 minuts, el temporitzador de descans es pot configurar amb increments d'una hora fins a 12 hores.

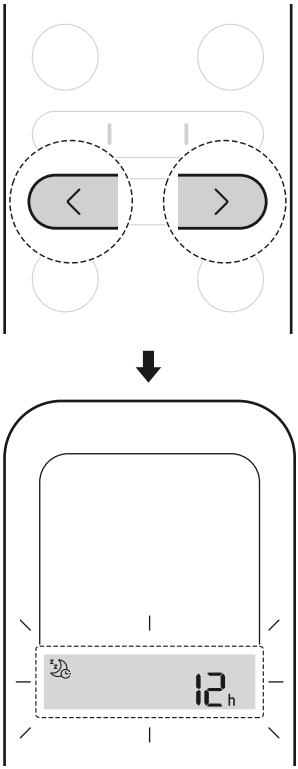

NOTA

- La pantalla de la unitat interior mostra el temps configurat des d'1 Hr a 12 Hr durant només 5 segons i, després, desapareix en alguns models.
- En els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, la temperatura augmenta un 1 ℃ al cap de 30 minuts i un 1 ℃ addicional al cap de 30 minuts més per a un millor descans. La temperatura augmenta fins a 2 ℃ des de la temperatura predeterminada i fins a 30 ℃.
- Encara que l'indicador de la velocitat del ventilador a la pantalla es pugui canviar, la velocitat del ventilador s'ajusta automàticament.
- En el mode de **Calefacció**, la temperatura disminueix un 1 ℃ al cap d'1 hora i un 1 ℃ addicional al cap d'1 hora més per a un millor descans. La temperatura disminueix fins a 2 ℃ des de la temperatura predeterminada.

Temporitzador per encendre i apagar


Podeu configurar l'aparell perquè s'encengui o apagui en un moment desitjat.

El **Temporitzador d'encesa** i el **Temporitzador d'apagada** es poden configurar junts.


Configurar el temporitzador d'encesa

Podeu activar o cancel·lar la funció tant si l'aparell està encès com apagat.

1 Premeu el botó de **Funció**.

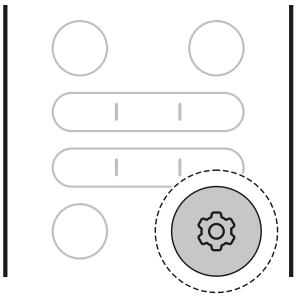

2 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

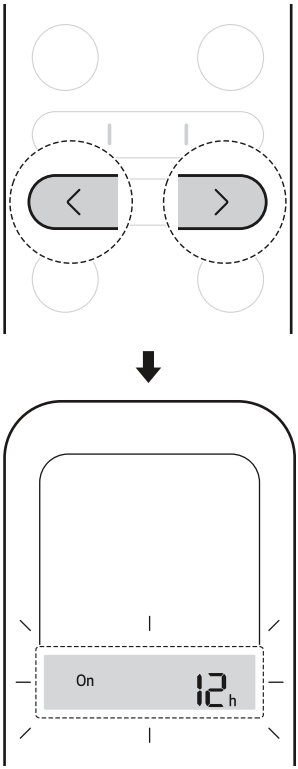


3 Premeu el botó < o > per configurar el temps desitjat. A continuació, premeu el botó **OK**.

- El temps es pot configurar fins a 24 hores.


Configurar el temporitzador d'apagada

Podeu activar o cancel·lar la funció tant si l'aparell està encès com apagat.

1 Premeu el botó de **Funció**.

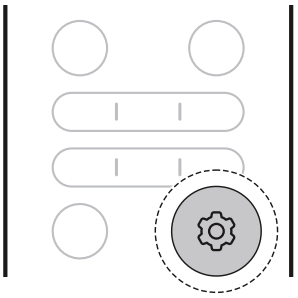

2 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

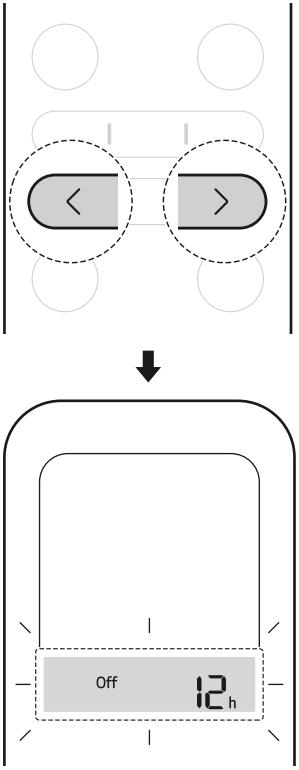


3 Premeu el botó < o > per configurar el temps desitjat. A continuació, premeu el botó **OK**.

- El temps es pot configurar fins a 24 hores.


Cancel·lar la configuració del temporitzador

Podeu cancel·lar totes les configuracions dels temporitzadors.

1 Premeu el botó de **Funció**.

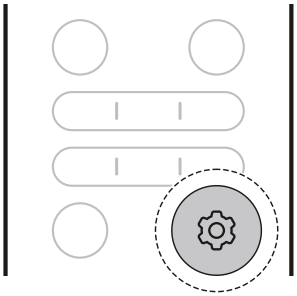

2 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

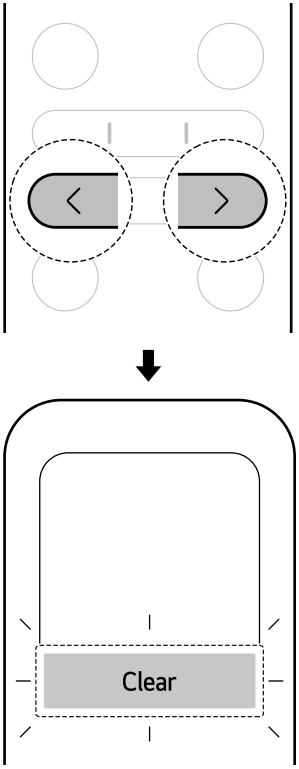


Funció muda

Podeu encendre o apagar el senyal acústic per avisar-vos quan establiu o canvieu la funció del condicionador d'aire.


Accés ràpid

1 Premeu el botó **Sound** per configurar la funció **Muda**.

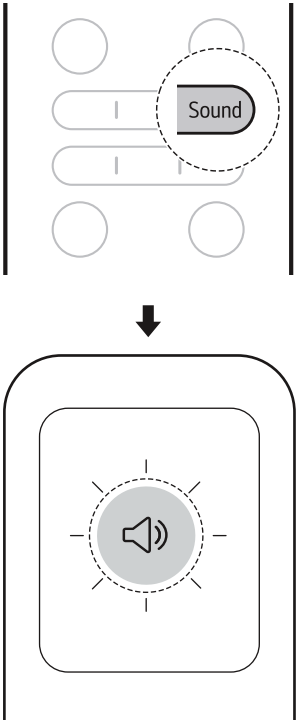


Ús del menú de funcions

1 Premeu el botó de **Funció**.

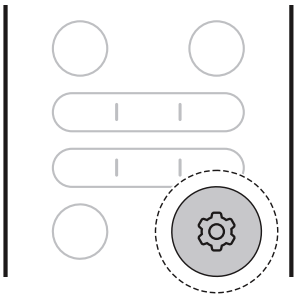

2 Premeu el botó < o > fins que la icona següent parpellegi a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

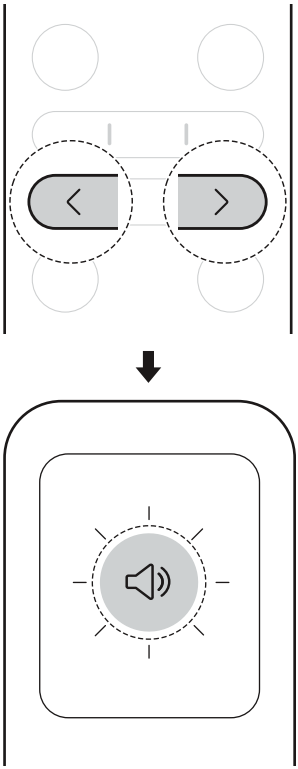

NOTA


- Configureu la funció cada vegada, la funció s'encén i s'apaga.
- Quan el mode mut està activat, OF apareix un moment a la pantalla d'algunes unitats interiors i el senyal acústic s'apaga.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.

Funció sense llum

Podeu configurar la brillantor de la pantalla de la unitat interior.


Accés ràpid

1 Premeu el botó **Light** per configurar la funció sense llum.

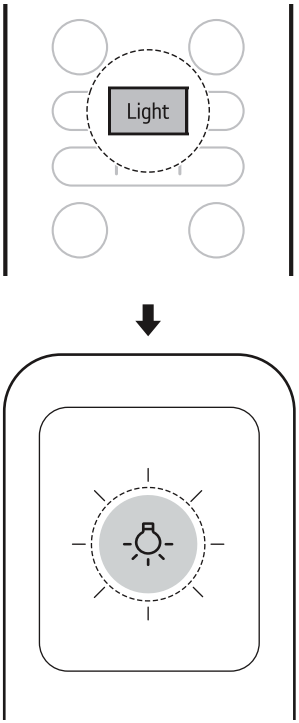


Ús del menú de funcions

1 Premeu el botó de **Funció**.

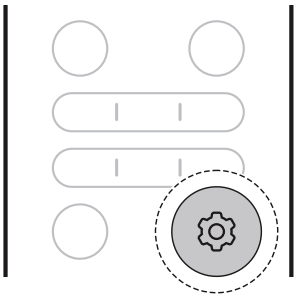

2 Premeu el botó < o > fins que la icona següent parpellegi a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

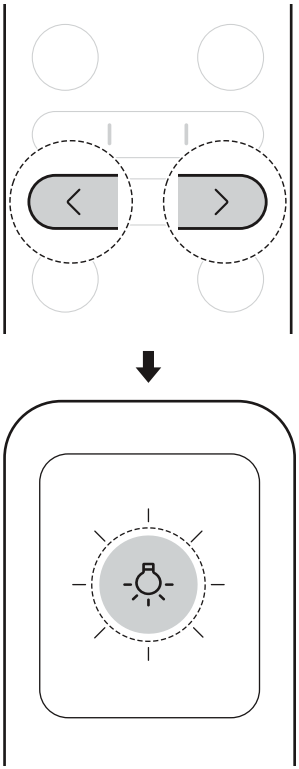

NOTA


- El botó encén o apaga la pantalla.
- Si la brillantor de la pantalla de la unitat interior s'apaga, prémer un botó del control remot sense fil encén automàticament la pantalla de la unitat durant uns instants.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.

Funció silenciosa (en alguns models)


Podeu reduir el soroll de la unitat exterior perquè no molesti els veïns.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó de **Funció**.

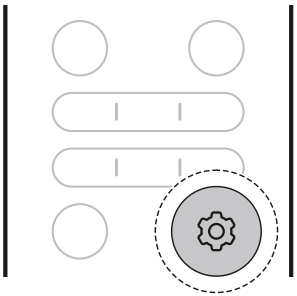

3 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

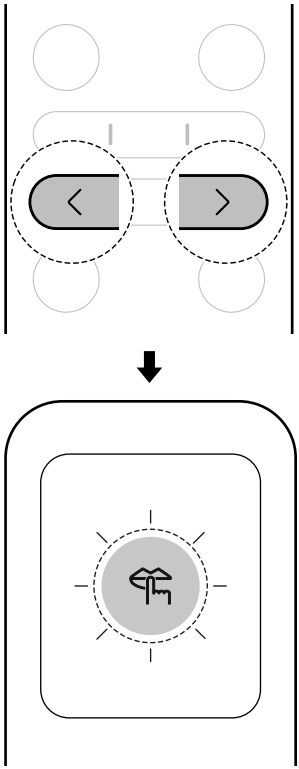

4 Premeu el botó < o > per configurar la funció silenciosa.

- Cada cop que es prem el botó, la funció canvia en aquest ordre: ON ↔ OFF

5 A continuació, premeu el botó **OK**.

NOTA


- Aquesta funció es desactiva quan premeu el botó **Mode** o **Jet/Soft**.
- Aquesta funció està disponible amb els modes de **Refrigeració**, **Calefacció** i **Intercanvi automàtic**.

Funció de calefacció baixa (en alguns models)

Podeu utilitzar el sistema de calefacció per mantenir una temperatura de l'ambient mínima i evitar que alguns objectes de l'habitació es congelin mentre sigueu fora de casa durant períodes llargs de temps.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **Low Heat**.

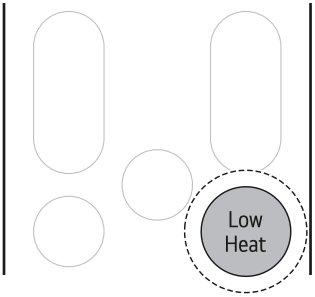

NOTA


- Aquesta funció està disponible amb el mode **Calefacció**.
- Per tornar al mode de **Calefacció**, premeu el botó **Velocitat del ventilador** +, — o el botó de**Mode**
- Si es prem el botó de **Jet/Soft** mentre està en marxa la funció de **Calefacció baixa**, la funció es desactiva i el mode de **Calefacció d'alta potència** s'encén immediatament (en models amb **Calefacció d'alta potència**).
- Si hi ha un error, el funcionament es pot interrompre per evitar danys a l'aparell.
- El botó de **Vaivé vertical** no es pot utilitzar mentre la funció de **Baixa Calefacció** està en funcionament.
- La temperatura objectiu es mostra a la unitat interior.
- La temperatura es pot ajustar entre 8 ℃ i 15 ℃.

Comprovar la temperatura de l'ambient


Podeu comprovar la temperatura de l'ambient actual.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó de **Funció**.

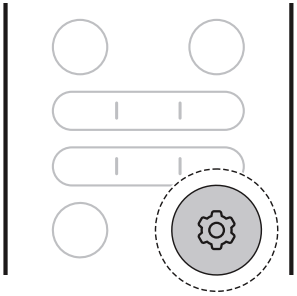

3 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

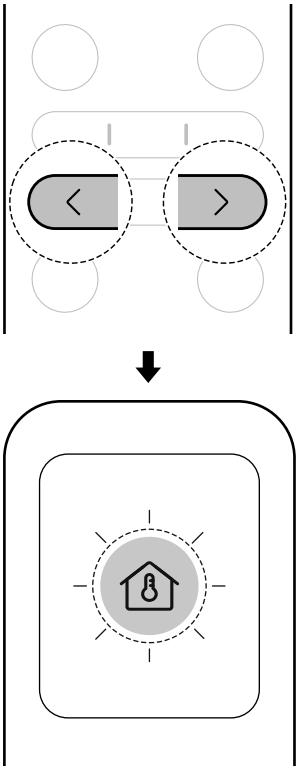

NOTA

- La temperatura de l'ambient es mostra durant 5 segons abans de tornar a la pantalla anterior.
- Aquesta funció pot funcionar de manera diferent segons el model.


Funció d'indicador d'energia (en alguns models)

Podeu veure la quantitat d'electricitat generada a la pantalla interior mentre l'aparell estigui en funcionament.


Es mostra el consum elèctric acumulat durant uns instants en algunes unitats interiors, en funció del model.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó de **Funció**.

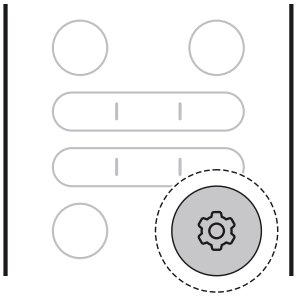

3 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

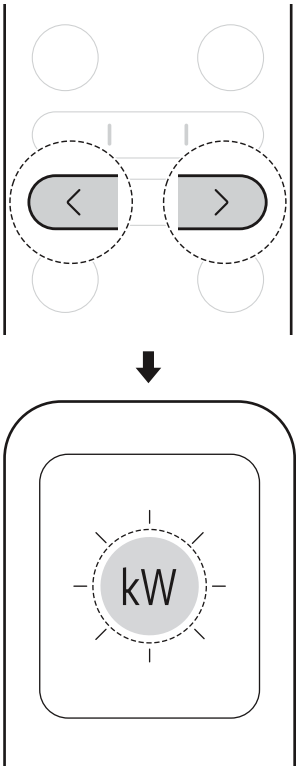

NOTA

- kWh fa referència al consum elèctric acumulat.
- Els valors per sobre de 99 kWh es mostren com a 99 kWh degut a les limitacions de la pantalla.
- Si s'apaga l'aparell es restablirà el valor.
- Si el voltatge és per sobre de 10 kWh es mostra en unitats de 0,1 kWh i, si és per sobre de 10 kWh, en unitats d'1 kWh.
- El consum real podria diferir del consum que es mostri.

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ

Aquesta funció només està disponible en models amb Wi-Fi.

L'aplicació **LG ThinQ** us permet comunicar-vos amb l'aparell mitjançant un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'aplicació LG ThinQ

Funcions habituals

Comuniqueu-vos amb l'aparell des d'un telèfon intel·ligent utilitzant l'aplicació **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Si experimenteu algun problema mentre utilitzeu l'aparell, aquesta funció de diagnòstic intel·ligent us ajudarà a diagnosticar el problema.

Funcions addicionals

Hi ha més opcions disponibles si l'aparell està connectat a Wi-Fi.

- Ajustos
  - Permet configurar diverses opcions a l'aparell i a l'aplicació.


NOTA

- En els casos següents, heu d'actualitzar la informació de la xarxa per a cada aparell a l'aplicació **LG ThinQ** a **Targetes del Dispositiu** > **Configuració** > **Canviar Xarxa**.
  - es canvia l'encaminador sense fil
  - es canvia la contrasenya de l'encaminador sense fil
  - es canvia el proveïdor de serveis d'Internet
- L'aplicació està subjecta a canvis per a la millora de l'aparell sense previ avís als usuaris.
- Les funcions poden variar segons el model.

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG

Models amb codi QR

Escanegeu el codi QR adjunt al producte amb la càmera o una aplicació de lectura de codis QR del vostre telèfon intel·ligent.

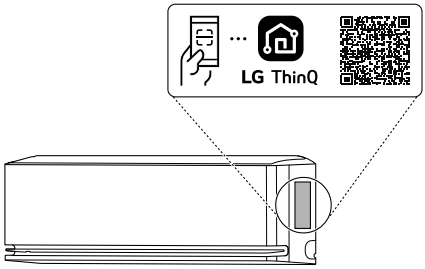

Models sense codi QR

1 Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store i instal·leu-la en un telèfon intel·ligent.

2 Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i inicieu la sessió amb el vostre compte, o bé creeu un compte LG per iniciar la sessió.

3 Toqueu el botó d'afegir (+) de l'aplicació **LG ThinQ** per connectar el vostre aparell LG. Seguiu les instruccions de l'aplicació per completar el procés.

NOTA


- Per verificar la connexió Wi-Fi, comproveu que la icona Wi-Fi del panell de control estigui il·luminada.
- L'aparell només funciona amb xarxes wifi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fil.

- **LG ThinQ** no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- Si la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fil és massa gran, la intensitat del senyal es redueix. La connexió pot trigar molt de temps o la instal·lació pot fallar.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa wifi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compreu un repetidor wifi (ampliador d'abast) per millorar la intensitat del senyal wifi.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- És possible que la connexió wifi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- L'aparell no es pot connectar a causa de problemes amb la transmissió del senyal sense fil. Desendolleu l'aparell i espereu aproximadament un minut abans de tornar-ho a provar.
- Si el tallafoc del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.
- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, és possible que no pugueu configurar la xarxa. Seleccioneu un altre protocol de seguretat (es recomana **WPA2**) i torneu a connectar el producte.

Actualitzi el seu aparell

Pot actualitzar el seu aparell amb noves funcions a través de l'aplicació **LG ThinQ**.

- Quan hi hagi noves funcions disponibles, apareixerà una notificació d'actualització a la pantalla, com es mostra a continuació, en encendre l'aparell.

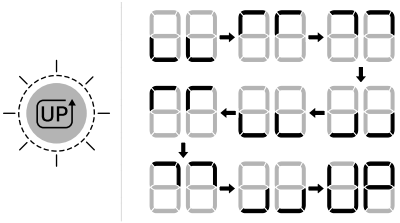

- Després de l'actualització, la funció de l'aparell pot canviar respecte a l'indicat en el manual d'usuari.


1 Quan rebi una notificació d'actualització, també rebrà una notificació d'actualització en el seu telèfon intel·ligent.

2 Toqueu la notificació d'actualització en el seu telèfon intel·ligent per a entrar en la pantalla **Actualitzacions de funcions** de l'aplicació **LG ThinQ**.

3 Una vegada que entre en la pantalla d'**Actualitzacions de funcions**, seleccioneu les noves funcions i premi el botó d'**actualització**.
- Pot comprovar el progrés de l'actualització en el panell de control de l'aparell.
- No desendolleu l'aparell durant l'actualització, ja que interromprà el procés.

4 Després de l'actualització, per a canviar els ajustos detallats de les funcions actualitzades, consulteu la guia de l'aplicació **LG ThinQ**.

Detecció de finestres obertes (en alguns models/LG ThinQ)

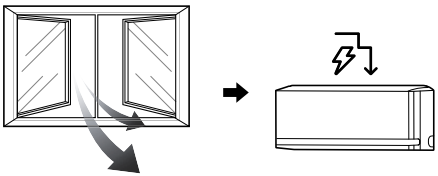

Quan s'obre una finestra o entra aire de l'exterior, es pot detectar el canvi de temperatura i s'encén el mode de **Control d'energia activa**.


Per utilitzar la funció de **Detecció de finestres obertes** o configurar el **Temps per apagar el control d'energia activa**, connecteu l'aparell a l'aplicació **LG ThinQ**.

- Si s'obre una finestra, 80, 60 o 40 apareix a la pantalla de la unitat interior.

NOTA

- La funció de **Detecció de finestres obertes** es pot utilitzar amb els modes de **Refrigeració** i **Calefacció**.
- La funció de **Detecció de finestres obertes** es cancel·la en les situacions següents.
  - Si l'aparell reconeix que la finestra està tancada
  - S'ha exhaurit el **Temps per apagar el control d'energia activa**
  - S'ha canviat el mode de funcionament
- La funció de **Detecció de finestres obertes** no funciona en els casos següents.
  - Si la **Refrigeració** i la **Calefacció** es posen en marxa poc després d'encendre l'aparell
  - Si la diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior no és prou gran
  - Si hi ha una ventilació insuficient per les finestres

Neteja total (en alguns models/LG ThinQ)



Congelar i descongelar repetidament l'intercanviador de calor del condicionador d'aire fa que es netegi de contaminants, com ara la pols, i l'aparell es mantingui net.

Després de la neteja, redueix la humitat dins de la unitat interior.

En algunes unitats interiors, AL apareix a la pantalla de la unitat interior.


NOTA

- La funció de **Neteja total** acabarà quan l'aparell s'hagi assecat.
- Si la humitat de l'ambient és alta quan la funció de **Neteja total** està en marxa, la zona propera a la unitat interior es pot tornar boirosa.
- La funció de **Neteja total** es pot utilitzar a l'interior de 21 ℃ a 32 ℃ i a l'exterior de 21 ℃ a 37 ℃. La funció de **Neteja total** és una funció de manteniment higiènic, no una funció de refrigeració, per tant, les condicions d'ús poden ser diferents de les que garanteixen la temperatura de refrigeració de l'aparell.
- Si la funció de **Neteja total** s'utilitza amb una temperatura fora de l'interval permès, les alarmes de l'aplicació **LG ThinQ** i la funció no funcionen.
- La funció de **Neteja total** està disponible fins i tot quan l'aparell està en marxa.
- Si premeu el botó ⏻ de l'aparell o el comandament a distància durant la **Neteja total**, la funció de **Neteja total** es desactivarà.
- Durant la **Neteja total**, es pot sentir un soroll de cruiximent perquè l'aparell es dilata i contrau.
- Després de la **Neteja total**, l'aparell s'apagarà automàticament. Quan es torni a encendre l'aparell, aquest funcionarà en mode de **Refrigeració**.

- Si la funció de **Temporitzador** està activada, pot ser que la funció de **Neteja total** no funcioni amb normalitat.
- Surt aire fred de l'aparell mentre la funció de **Neteja total** està activada.

Regulador de kW (en alguns models/LG ThinQ)

El consum del condicionador d'aire s'ajusta automàticament a partir d'un horari i consum elèctric objectiu marcats per l'usuari.




ED apareix a la pantalla de la unitat interior d'alguns models.

NOTA

- Quan s'utilitza la funció de **Regulador de kW**, la sortida d'aire fred es pot reduir, en funció de la quantitat restant de consum objectiu.
- Quan s'excedeix el consum elèctric objectiu, la funció **Regulador de kW** es desactiva.
- Quan s'utilitzen els modes **Calefacció** i **Automàtic**, la funció de **Regulador de kW** es desactiva.
- El consum elèctric que mostra l'aplicació **LG ThinQ** pot ser diferent que el consum real que apareix a la factura dels serveis.
- La informació sobre el consum elèctric pot variar en funció de l'aparell.
- El consum elèctric pot ser diferent que el que mesuren altres aparells de mesura.
- En funció de l'ambient en què s'instal·la l'aparell, el consum elèctric pot variar.
- El consum elèctric mesurat pot variar en funció de l'ambient d'ús o el mètode d'ús de l'aparell domèstic.
- Quan configureu el temps d'ús, l'aparell no s'apaga o encén automàticament.
- Fins i tot quan s'utilitza la funció **Regulador de kW**, la funció configurada amb el control remot apareix primer.
- L'ús real pot ser diferent.

Descanso+ (en alguns models/LG ThinQ)

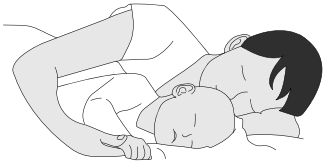

Utilitzeu-la abans d'anar al llit. L'aparell aprendrà i ajustarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador per a crear un entorn de somni encara més personalitzat.

NOTA

- Aquesta funció es pot configurar quan l'aparell està encès.
- Aquesta funció està disponible amb el mode de **Refrigeració**.

Especificacions de l'equip de ràdio

Tipus	Rang de freqüència de funcionament	Potència de sortida (màx.)
LAN sense fil	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Aquesta característica només està disponible en alguns models.

Per consideració a l'usuari, aquest dispositiu ha d'instal·lar-se i utilitzar-se amb una distància mínima de 20 cm entre el dispositiu i el cos.

Especificacions del mòdul radar

Aquesta funció només està disponible en models amb un sensor radar.

Nom del model	Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
RSMV2	61,0 GHz - 61,5 GHz	6,27 dBm

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu https://opensource.lge.com.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Diagnòstic utilitzant LG ThinQ

Utilitzeu aquesta funció per ajudar-vos a diagnosticar i resoldre problemes amb el vostre aparell.

NOTA

- Per motius no atribuïbles a la negligència d'LGE, és possible que el servei no funcioni a causa de factors externs com ara, entre d'altres, la no disponibilitat del Wi-Fi, la desconnexió del Wi-Fi, la política de la botiga d'aplicacions local o la no disponibilitat de l'aplicació.
- La funció pot estar subjecta a canvis sense previ avís i pot tenir una forma diferent segons el lloc on us trobeu.

Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes

Si teniu algun problema i el vostre aparell disposa de wifi, pot transmetre dades de solució de problemes a un telèfon intel·ligent mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions facilitades per l'aplicació **LG ThinQ**.

Utilitzar el diagnòstic sonor per diagnosticar problemes


Seguiu aquests instruccions per utilitzar el mètode de diagnòstic sonor.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions per al diagnòstic sonor indicades a l'aplicació **LG ThinQ**.

1 Introduïu l'endoll a la presa correctament.


2 Col·loqueu el micròfon del vostre telèfon intel·ligent a prop de l'aparell.

3 Premeu el botó de **Funció**.

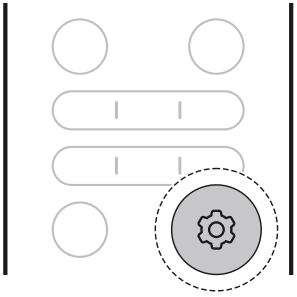

4 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

- Mantingueu el telèfon intel·ligent a prop fins que la transferència de dades hagi acabat.

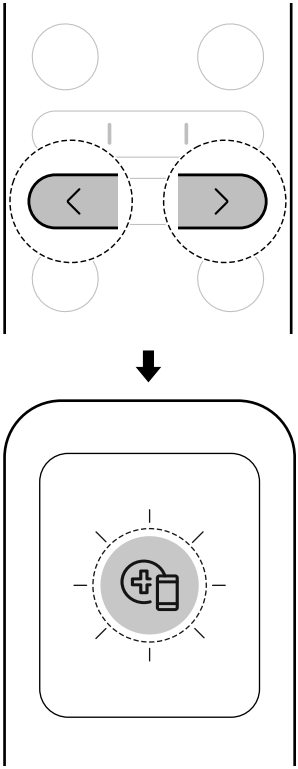

5 Un cop finalitzada la transferència de dades, es mostrarà el diagnòstic a l'aplicació.

NOTA

- Per obtenir els millors resultats, no moveu el telèfon durant la transmissió dels tons.
- Assegureu-vos de mantenir el soroll ambiental al mínim, si no, el telèfon pot no rebre els senyals acústics de la unitat interior correctament.

MANTENIMENT

Neteja

⚠ ADVERTÈNCIA


- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.

Intervals del neteja

Netejar l'aparell

Si no s'ha d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps, eixugueu l'aparell per mantenir-lo en les millors condicions. Netegeu l'aparell regularment per mantenir-ne el rendiment òptim i prevenir possibles avaries.

- Assequeu l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores i desconnecteu-lo de l'alimentació. Poden produir-se danys interns si queda humitat als components de l'aparell.
- Abans de tornar a utilitzar l'aparell, assequeu els components interns de l'aparell amb el mode **Ventilador** durant 3 o 4 hores. Això ajudarà a reduir les males olors provocades per la humitat.

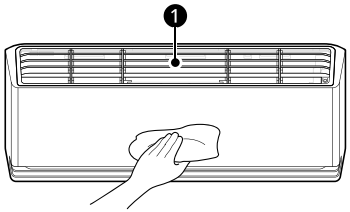

❶ Filtre d'aire

NOTA

- Aquesta funció pot variar segons el tipus de model.

Tipus	Descripció	Interval
Unitat interior	Netegeu la unitat interior amb un drap suau sec.	Regularment
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el tub de drenatge del condensador.	Cada 4 mesos
	Substituïu les piles del control remot sense fil.	Un cop a l'any


Tipus	Descripció	Interval
Unitat exterior	Feu que un professional netegi les bobines intercanviadores de calor i les reixes. (Consulteu un tècnic).	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el ventilador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional verifiqui que el ventilador estigui ben collat.	Un cop a l'any
	Netegeu els components elèctrics amb aire comprimit.	Un cop a l'any

Netejar el deflector d'aire

1 Apagueu l'aparell.

2 Mantingueu premut el botó durant 3 segons per obrir el deflector d'aire i netejar-lo amb facilitat.

3 Netegeu el deflector d'aire amb un drap suau sec.

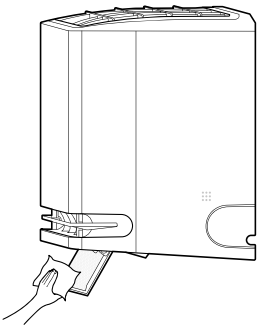

4 Mantingueu premut el botó durant 3 segons per tancar el deflector d'aire.

NOTA

- Quan premeu el botó mentre aquesta funció està activada, no es pot encendre l'aparell.
  - Si premeu el botó repetidament, podeu encendre l'aparell.

Netejar el filtre i altres parts

Tipus	Descripció	Interval
Filtre d'aire	Netegeu-lo amb una aspiradora o renteu-lo a mà.	2 setmanes
Filtre d'al·lergens	Netegeu-lo amb una aspiradora o raspall.	Cada 6 mesos
Ionitzador (en alguns models)	Utilitzeu un bastonet de cotó sec per netejar la pols.	Cada 6 mesos

NOTA

- No utilitzeu aigua a més de 40 ℃ quan netegeu els filtres. Pot provocar deformacions i descoloració.
- No utilitzeu substàncies volàtils per netejar els filtres. Poden malmetre les superfícies de l'aparell.


- No netegeu el filtre d'al·lergens amb aigua perquè pot fer malbé el filtre (en alguns models).

Utilitzar la funció de Neteja automàtica+


Durant els modes de **Refrigeració** i **Deshumidificació**, es genera humitat dins la unitat interior. Podeu reduir aquesta humitat.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó de **Funció**.

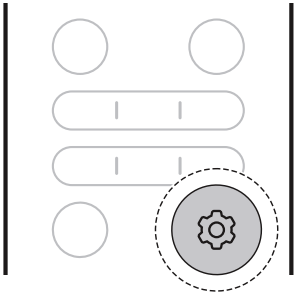

3 Premeu el botó < o > fins que la icona següent faci pampallugues a la part inferior de la pantalla. Aleshores, premeu el botó **OK**.

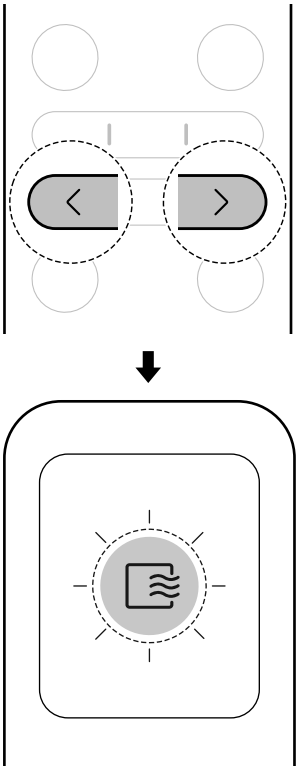

4 Premeu el botó < o > per configurar l'estat de la funció de **Neteja automàtica+** desitjada.
- Cada cop que es prem el botó, la funció canvia en aquest ordre: Stop ↔ ON ↔ OFF

5 A continuació, premeu el botó **OK**.

NOTA


- La funció de **Neteja automàtica+** està configurada quan compreu l'aparell. Si no voleu utilitzar aquesta funció, apagueu-la.
- La configuració de **Neteja automàtica+** es configura automàticament d'acord amb les condicions d'ús de l'aparell i l'estat del progrés es

mostra en minuts restants a la pantalla de la unitat interior.

- La durada de la **Neteja automàtica+** és de fins a 20 minuts.

- Les condicions d'assecat a l'interior de l'aparell poden ser diferents en funció de la temperatura i la humitat de l'aire interior.
  - Per assecar més eficaçment l'interior de l'aparell, feu-lo funcionar en mode **Ventilador** durant més d'una hora.
- Un cop la funció **Neteja automàtica+** està configurada, roman activada fins que es desactiva.
- Si no heu d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps, poseu en marxa el mode de **Ventilador** durant més d'1 hora per assecar completament l'interior de l'aparell abans de deixar d'utilitzar-lo.
- Podeu configurar la funció de **Neteja automàtica+** fins i tot quan l'aparell no està en funcionament.


Neteja per congelació (en alguns models)




Congelar i descongelar repetidament l'intercanviador de calor del condicionador d'aire fa que es netegi de contaminants, com ara la pols, i l'aparell es mantingui net.

FC apareix a la pantalla de la unitat interior i es mostra el procés de neteja de 0 fins a 99.

1 Premeu el botó de **Funció**.

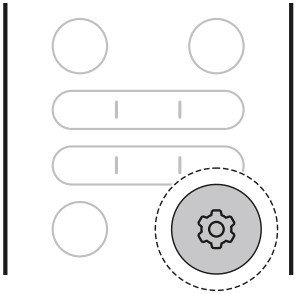

2 Premeu el botó < o > fins que la icona següent parpellegi a la pantalla. A continuació, premeu el botó **OK**.

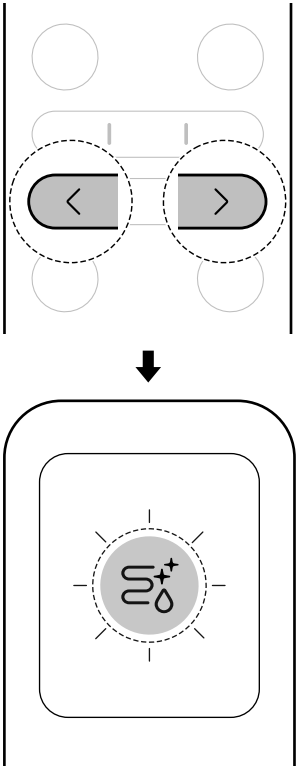

NOTA

- La funció de **Neteja per congelació** acabarà quan l'aparell s'hagi assecat.

NOTA

- Si la humitat de l'ambient és alta quan la funció de **Neteja per congelació** està en marxa, la zona propera a la unitat interior es pot tornar boirosa.
- La funció de **Neteja per congelació** es pot utilitzar a l'interior de 21 ℃ a 32 ℃ i a l'exterior de 21 ℃ a 37 ℃. La funció de **Neteja per congelació** és una funció de manteniment higiènic, no una funció de refrigeració, per tant, les condicions d'ús poden ser diferents de les que garanteixen la temperatura de refrigeració de l'aparell.
- Si la funció de **Neteja per congelació** s'utilitza amb una temperatura fora de l'interval permès, sonarà un xiulet 5 vegades i no funcionarà.
  - El codi de la imatge següent es mostrarà en algunes unitats interiors.



- La funció de **Neteja per congelació** està disponible fins i tot quan l'aparell està en marxa.
- Si premeu el botó ⏻ de l'aparell o el control remot durant la **Neteja per congelació**, la funció de **Neteja per congelació** es desactivarà.
- Durant la **Neteja per congelació**, es pot sentir un soroll de cruiximent perquè l'aparell es dilata i contrau.
- Després de la **Neteja per congelació**, l'aparell s'apagarà automàticament. Quan es torni a encendre l'aparell, aquest funcionarà en mode de **Refrigeració**.
- Si la funció de **Temporitzador** està activada, pot ser que la funció de **Neteja per congelació** no funcioni amb normalitat.
- Surt aire fred de l'aparell mentre la funció de **Neteja per congelació** està activada.


Retirar i substituir el filtre d'aire

NOTA

- No doblegueu el filtre d'aire perquè es podria trencar.
- Munteu el filtre d'aire correctament per evitar que la pols i altres substàncies entrin a l'aparell.

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.


2 Localitzeu els pestells del filtre d'aire a la part superior frontal de l'aparell.

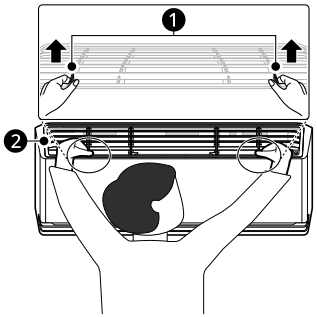


❶ pestells

❷ Filtre d'aire

3 Estireu lleugerament els pestells cap amunt i aixequeu el filtre per retirar-lo.

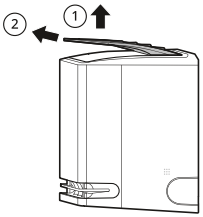


4 Inseriu els ganxos del filtre d'aire a les ranures de la part posterior del panell frontal.

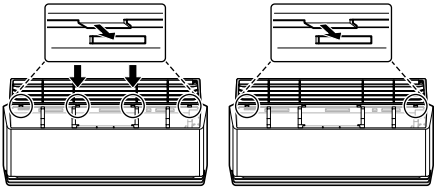


NOTA

- La quantitat i ubicació de les ganxos pot variar en funció del model de l'aparell.

5 Empenyeu els ganxos avall fins que entrin a la posició correcta amb un espetec.

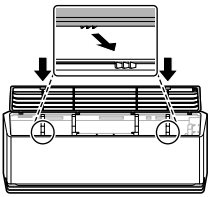

6 Per assegurar-vos que el filtre està muntat correctament, feu pressió per tota la part frontal del filtre.

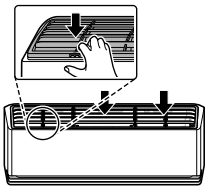


Netejar el filtre d'aire


Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes, més sovint si cal.

1 Retireu el filtre d'aire de l'aparell.

2 Netegeu el filtre d'aire amb una aspiradora o renteu-lo amb aigua tèbia i un detergent neutre.

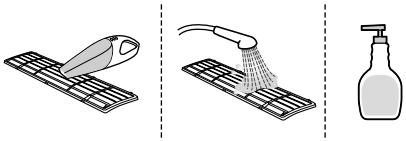

3 Assequeu el filtre a l'ombra.

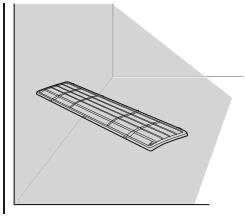

NOTA

- No utilitzeu l'aparell sense el filtre.

Netejar el filtre d'al·lergens (en alguns models)


NOTA

- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.

2 Retireu el filtre d'aire de la unitat interior.


3 Retireu el filtre d'al·lergens de la unitat interior.

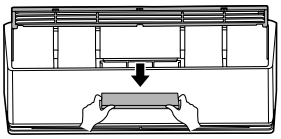

4 Netegeu el filtre amb una aspiradora.

- No renteu el filtre d'al·lergens amb aigua.

5 Introduïu el filtre d'al·lergens.

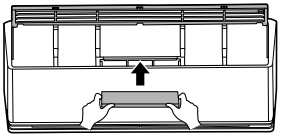

6 Munteu el filtre d'aire.

7 Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que el filtre d'aire està instal·lat correctament.


Retirar i substituir la guia d'aire

NOTA


- La quantitat i ubicació de les ganxos pot variar en funció del model de l'aparell.

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.


2 Estireu i traieu la guia d'aire de la part frontal de la unitat interior.

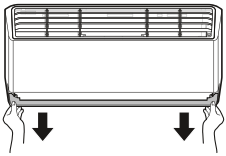

3 Inseriu els ganxos de la guia d'aire a les ranures.

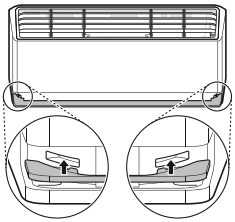


4 Empenyeu els ganxos fins que entrin a la posició correcta amb un espetec.

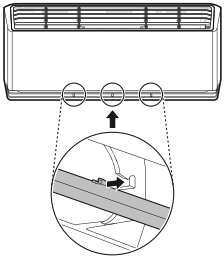

Netejar la guia d'aire

1 Retireu la guia d'aire de l'aparell.

2 Netegeu la guia d'aire amb un drap suau o sec.

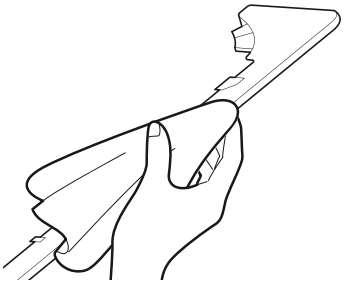


Netejar l'ionitzador (en alguns models)

1 Apagueu l'aparell.

2 Mantingueu premut el botó durant 3 segons per obrir el deflector d'aire.

3 Netegeu l'ionitzador amb un bastonet de cotó sec.

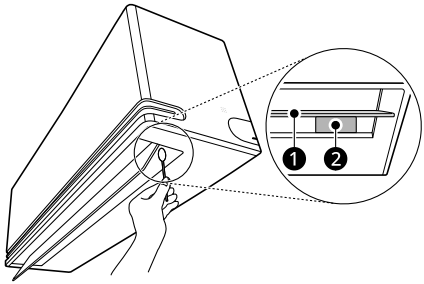

❶ Deflector d'aire

❷ Ionitzador

4 Mantingueu premut el botó durant 3 segons per tancar el deflector d'aire.

NOTA

- Quan premeu el botó ⏻ mentre aquesta funció està activada, no es pot encendre l'aparell.
  - Si premeu el botó ⏻ repetidament, podeu encendre l'aparell.

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions

Si us plau, comproveu aquests aspectes abans de contactar el centre de servei. Si el problema continua, contacteu el centre de servei local.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Funció d'autodiagnòstic

Aquest aparell té una funció d'**autodiagnòstic**. Si hi ha un error, el llum de la unitat interior farà pampallugues en intervals de 2 segons. Si això passa, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o centre de serveis local.

Funcionament

Símptomes	Possible causa i solució
L'aparell no funciona amb normalitat.	**L'aparell produeix olor de cremat i sorolls estranys.** • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Hi ha aigua que goteja de la unitat interior fins i tot quan el nivell d'humitat és baix. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	El cable d'alimentació està deteriorat o genera calor excessiva. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Un interruptor, un disjuntor del circuit (de seguretat, de terra) o un fusible no funciona adequadament. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	L'aparell genera un codi d'error de l'autodiagnòstic. • Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
No es pot ajustar la velocitat del ventilador.	**El mode d'Alta potència està seleccionat.** • En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la velocitat del ventilador. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la velocitat del ventilador.

Símptomes	Possible causa i solució
No es pot ajustar la temperatura.	**El mode de Ventilador o d'Alta potència està seleccionat.** • En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la temperatura. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la temperatura.
L'aparell s'atura durant el funcionament.	**L'aparell s'atura de sobte.** • Es pot haver acabat el temps de la funció del **Temporitzador d'apagada**, el qual apaga l'aparell. Comproveu la configuració del temporitzador.
	Hi ha hagut una apagada durant el funcionament. • Espereu que torni a haver-hi corrent. Si la funció de **Reiniciar automàticament** està activada, l'aparell reprendrà el funcionament anterior uns quants minuts després que es recuperi el corrent.
L'aparell no funciona.	**L'aparell no està endollat.** • Comproveu que l'endoll estigui ben col·locat a la presa o que els interruptors estiguin encesos.
	Un fusible ha explotat o l'alimentació elèctrica està bloquejada. • Substituïu el fusible o comproveu si el disjuntor ha saltat.
	Hi ha hagut una apagada. • Apagueu l'aparell quan hi hagi un tall de corrent. • Quan es recuperi el corrent, espereu 3 minuts i enceneu l'aparell.
	El voltage és massa alt o massa baix. • Comproveu si el disjuntor ha saltat.
	L'aparell s'ha apagat automàticament a un temps predeterminat. • Enceneu l'aparell.
	La configuració de bateria del control remot sense fils és incorrecta. • Assegureu-vos que les piles estan col·locades correctament al control remot sense fil. • Si les piles estan ben col·locades, però l'aparell encara no funciona, substituïu les piles i torneu-ho a intentar.
L'aparell no emet aire fred.	**L'aire no circula adequadament.** • Assegureu-vos que no hi ha cortines, persianes o mobles que bloquegin la part frontal de l'aparell.
	El filtre d'aire està brut. • Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes. • Vegeu "**Netejar el filtre d'aire**" per a més informació.
	La temperatura de l'ambient és massa alta. • A l'estiu, refredar completament l'aire d'un espai pot trigar temps. En aquest cas, seleccioneu el mode d'**Alta potència** per refredar l'aire interior ràpidament.

Símptomes	Possible causa i solució
L'aparell no emet aire fred.	**L'aire fred s'escapa de l'habitació.** • Assegureu-vos que l'aire fred no s'escapa pels punts de ventilació de l'habitació.
	La temperatura objectiu és superior a la temperatura actual. • Configureu la temperatura objectiu a un nivell inferior al de la temperatura actual.
	Hi ha una font de calor a prop. • Eviteu utilitzar aparells que generin calor com ara forns elèctrics o plaques de gas mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
	El mode Ventilador està seleccionat. • Durant el mode **Ventilador**, l'aparell emet aire sense refredar ni escalfar l'aire de l'interior. • Canviar el mode de funcionament a refrigeració.
	La temperatura exterior és massa elevada. • L'efecte refrigerador pot ser insuficient.

Rendiment

Símptomes	Possible causa i solució
La unitat interior segueix funcionant fins i tot quan s'apaga l'aparell.	**La funció Neteja automàtica+ està en marxa.** • Permeteu que la funció **Neteja automàtica+** continuï perquè redueix la humitat interna de la unitat interior. Si no voleu aquesta funció, podeu apagar la unitat interior.
La sortida d'aire de la unitat interior emet boira.	**L'aire refrigerat de l'aparell genera boira.** • Quan la temperatura de l'ambient disminueixi, aquest fenomen desapareixerà.
Hi ha aigua que goteja de la unitat exterior.	**En funcionament de calefacció, l'aigua condensada goteja de l'intercanviador de calor.** • Així cal que el tub de desguàs s'instal·li sota de la plataforma de la base. Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
Fa soroll o vibra.	**Se senten esclafits quan l'aparell s'activa o atura pel moviment de la vàlvula d'inversió.** **So de cruiximent: Les parts de plàstic de la unitat interior cruixeixen quan s'encongeixen o expandeixen pels canvis sobtats de temperatura.** **So de líquid o aire corrent: És el flux del refrigerant de dins l'aparell.** • El soroll és normal durant i després de funcionar. No és un indici d'avaria.

Símptomes	Possible causa i solució
La unitat interior allibera olor.	**Les olors (com ara el fum de cigarreta) poden ser absorbides cap a la unitat interior i alliberar-se amb el flux d'aire.** • Si l'olor no desapareix, cal que netegeu el filtre. Si això no funciona, poseu-vos en contacte amb el centre de servei per netejar l'intercanviador de calor.
L'aparell no emet aire calent.	**Quan es posa en marxa el mode de Calefacció, el deflector es tanca gairebé del tot i no en surt aire, encara que la unitat exterior funcioni.** • És normal. Espereu a que l'aparell hagi generat prou aire calent per emetre per la unitat interior.
	La unitat exterior està en mode de desglaç. • En el mode de **Calefacció**, es genera gel al voltant de les bobines quan la temperatura exterior baixa. El mode de **Desglaç** redueix la capa de gel de la bobina i hauria d'acabar al cap de 15 minuts aproximadament.
	La temperatura exterior és massa baixa. • L'efecte de calefacció pot ser insuficient. • L'aparell s'ha de preescalfar si la temperatura exterior ha estat per sota de 0 ℃ (32 ℉) i l'aparell no està connectat al subministrament elèctric o el subministrament està desactivat durant un període de temps prolongat. - Per obtenir el millor rendiment, assegureu-vos que els aparells restin connectats quan la temperatura externa estigui per sota de 0 ℃ (32 ℉). - Si l'aparell ha estat desconnectat durant un període de temps prolongat quan la temperatura externa està per sota de 0 ℃ (32 ℉), connecteu-lo i espereu almenys 2 hores abans de posar-lo en marxa. Si el connecteu a l'electricitat i enceneu la calefacció sense esperar, l'aparell es preescalfarà durant una hora abans que pugueu encendre la calefacció. No obstant, això no està recomanat, ja que pot causar un funcionament incorrecte.

Wi-Fi

Símptomes	Possible causa i solució
El vostre aparell i el vostre telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa wifi.	**La contrasenya del wifi al qual esteu intentant connectar-vos és incorrecta.** • Cerqueu la xarxa wifi connectada al vostre telèfon intel·ligent, elimineu-la i, a continuació, registreu el vostre aparell a **LG ThinQ**.
	Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades. • Desactiveu les **Dades mòbils** del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa wifi.

Símptomes	Possible causa i solució
El vostre aparell i el vostre telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa wifi.	**El nom de la xarxa sense fil (SSID) està configurat incorrectament.** • El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
	La freqüència de l'encaminador no és de 2,4 GHz. • Només s'admet una freqüència de l'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu-hi l'aparell. Per comprovar la freqüència de l'encaminador, consulteu amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o amb el fabricant de l'encaminador.
	La distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran. • Si la distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran, és possible que el senyal sigui feble i que la connexió no estigui configurada correctament. Situeu l'encaminador més a prop de l'aparell.

RECORDATORI

Naskenováním QR kódu zobrazíte příručku.

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE

Abyste mohli výrobek používat bezpečně a pohodlně, přečtěte si před použitím výrobku návod k obsluze.

ČEŠTINA

TYP: NÁSTĚNNÁ

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 3
POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ 4
POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ 9

OBSLUHA

Před použitím 11
Přehledy výrobku 12
Příprava před zahájením provozu 13
Přehled bezdrátového dálkového ovladače 15
Použití provozních režimů 18
Použití zvláštních funkcí 23

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ 37
Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ 41

ÚDRŽBA

Čištění 43

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu 54

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika.
Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ **POZOR**

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

Poznámky pro hořlavé chladicí médium

Na jednotkách se zobrazují následující symboly.

	Tento symbol značí, že toto zařízení používá hořlavé chladicí médium. Při úniku chladiva a jeho vystavení vnějšímu zdroji vznícení hrozí nebezpečí požáru.
	Tento symbol označuje, že je třeba si pozorně přečíst návod k obsluze.
	Tento symbol označuje, že servisní pracovníci by měli s tímto zařízením manipulovat s ohledem na instalační příručku.
	Tento symbol označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k obsluze nebo instalační příručce.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny, týkající se používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím, se kterými je to spojeno. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.

- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- V pevných rozvodech musí být zabudovány jističe v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.
- Toto zařízení musí být řádně uzemněno, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neodstřihujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnícího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.
- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby k němu měla přístup široká veřejnost.

Instalace

- Při instalaci nebo přemísťování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.

- Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo na místo, kde hrozí její pád.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, např. benzín, propan, ředidlo apod.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím klimatizace nainstalujte samostatnou elektrickou zásuvku a jistič.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- Při instalaci klimatizace dbejte na to, aby potrubí a napájecí kabel spojující vnitřní a venkovní jednotku nebyly příliš natažené.
- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z připojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Provoz

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové napájecí kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- V blízkosti napájecího kabelu neumísťujte ohřívače ani jiná topidla.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.

- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokrýma rukama.
- Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby na venkovní jednotku nelezly děti nebo do ní nebouchaly.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.
- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu, LPG apod.) klimatizaci před dalším použitím dostatečně vyvětrejte.
- V případě výpadku proudu nebo bouřky okamžitě odpojte napájení.

Dálkové ovládání

- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nikdy do dálkového ovladače nedávejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.

- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.
- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- Spotřebič nečistěte stříkáním vody přímo na něj.

Chladivo

Obecné

- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Nepoužívejte necertifikovaná chladiva.
- Do systému nevpouštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Po instalaci nebo opravě klimatizace nezapomeňte zkontrolovat únik chladiva.
- Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození.

Pouze chladivo R32



- Každá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo se dostane do okruhu chladiva, by měla být držitelem aktuálního platného

osvědčení od průmyslově akreditovaného hodnotícího orgánu, které ji opravňuje k bezpečnému zacházení s chladivy v souladu s průmyslově uznávanou hodnotící specifikací.

- Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv.
- Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz zařízení.
- Udržujte všechny potřebné větrací otvory volné.
- Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale otevřeného ohně (např. provozovaný plynový spotřebič) a zdrojů vznícení (např. provozovaný elektrický ohřívač).

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Klimatizaci přepravujte ve dvou nebo více lidech nebo použijte vysokozdvižný vozík.
- Venkovní jednotku instalujte tak, aby byla chráněna před přímým slunečním zářením. Neumisťujte vnitřní jednotku na místo, kde je přímo vystavena slunečnímu záření přes okna.
- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).
- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Klimatizaci nainstalujte na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo vypouštěné zplodiny nebudou obtěžovat sousedy. V opačném případě může dojít ke konfliktu se sousedy.

- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.

Provoz

- Před spuštěním klimatizace se ujistěte, že je nainstalován filtr.
- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Na klimatizaci nepokládejte žádné předměty.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.
- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Chcete-li vyčistit interiér, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Použití hrubých čisticích prostředků může způsobit korozi nebo poškození jednotky.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu


- Za účelem lepší cirkulace vzduchu v interiéru nastavte směr proudění vzduchu ve svislém nebo vodorovném směru.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně otevírejte okna, abyste mohli větrat. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.

Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš nepřechlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehledy výrobku

Montáž na stěnu

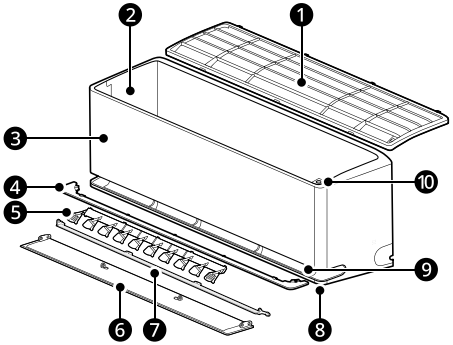

1. Vzduchový filtr
2. Průduchy přívodu vzduchu
3. Přední kryt
4. Vedení vzduchu
5. Deflektor vzduchu (levá a pravá žaluzie)
6. Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dolů)
7. Deflektor vzduchu (vnitřní lamela)
8. Hlavní průduchy výstupu vzduchu
9. Měkké průduchy výstupu vzduchu
10. Tlačítko Vypínač

POZNÁMKA


- Dvě vertikální lamely: 6 + 7
- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

Příprava před zahájením provozu


Vložení baterií do bezdrátového dálkového ovladače

Do bezdrátového dálkového ovladače vložte baterie AAA (1,5 V).


1 Sejměte kryt baterií.

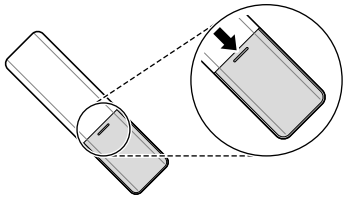

2 Vložte nové baterie a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny póly + a – baterií.

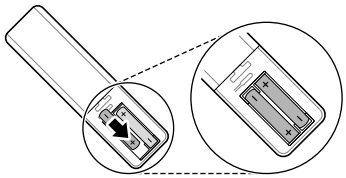

3 Připevněte kryt zasunutím zpět na místo.

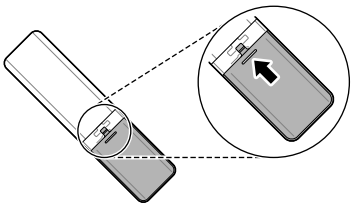

POZNÁMKA


- Když displej bezdrátového dálkového ovladače začne slábnout, vyměňte baterie AAA (1,5 V).
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie kromě alkalických.

Výběr stupňů Fahrenheita nebo Celsia


Nastavte zobrazení teploty na jednotky (°F) nebo Celsia (°C).

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

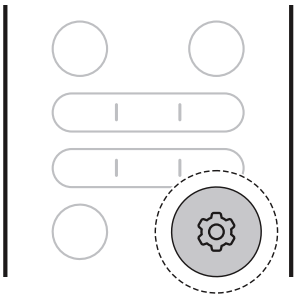

3 Mačkejte tlačítko < nebo >, dokud na displeji nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

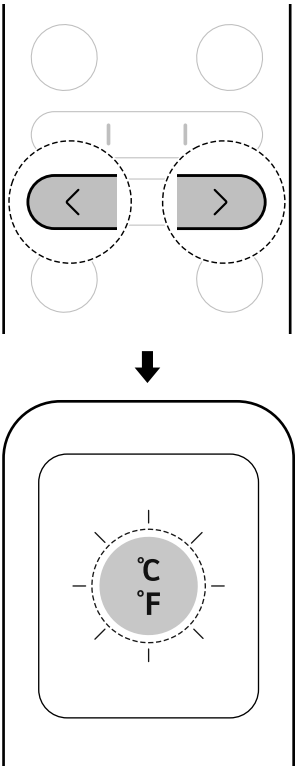

4 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte jednotky Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C).


- Po každém stisknutí tlačítka se funkce změní v tomto pořadí: °C ↔ °F

5 Pak stiskněte tlačítko **OK**.



Přehled bezdrátového dálkového ovladače

Bezdrátový dálkový ovladač

Spotřebič můžete pohodlněji ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

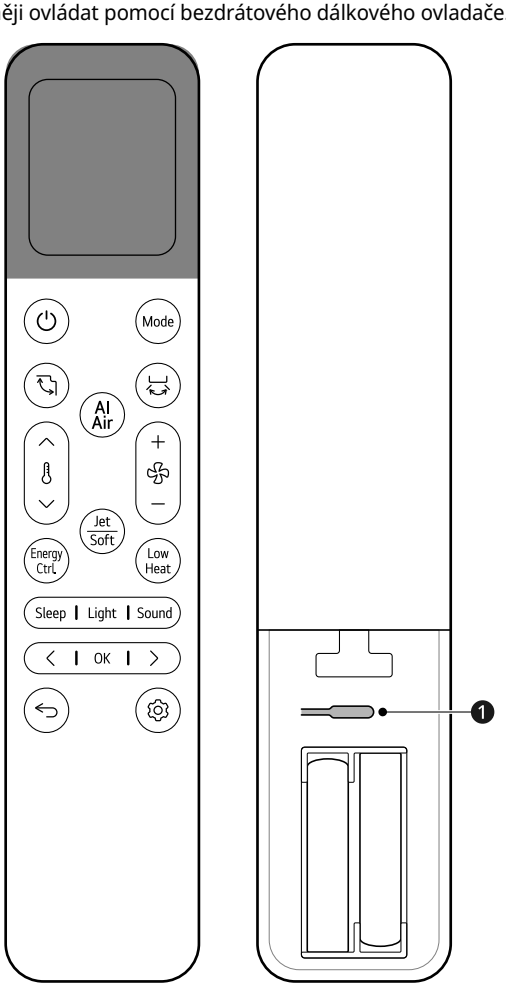

Obrázek	Popis
	**Vypínač** Zapíná nebo vypíná spotřebič.
	Připojení k aplikaci LG ThinQ Stisknutím a podržením tlačítka **Vypínač** po dobu přibližně 3 sekund připravte stav pro připojení spotřebiče a sítě Wi-Fi.


Obrázek	Popis
	**Mode** Vybírá požadovaný provozní režim. • Každé stisknutí změní režimy v tomto pořadí: **chlazení ⟶ automatika ⟶ odvlhčování ⟶ vytápění ⟶ ventilátor**.
	**Pohyb shora dolů** Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů.
	Režim čištění Když jsou dálkový ovladač a spotřebič vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko po dobu asi 3 sekund, abyste lamelu snadno upevnili a vyčistili.
	**Pohyb zleva doprava** Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava.
	**AI Air** Funguje automaticky na základě detekce okolního prostředí a charakteristik uživatele.
	**Teplota ∧, ∨** Nastavuje cílová teplotu v místnosti.
	**Otáčky ventilátoru +, −** Nastaví otáčky ventilátoru.
	**Jet/Soft** Vybírá funkci **Tryska** nebo **Mírný vzduch** .
	**Energy Ctrl.** Snižuje příkon. Spotřebu energie můžete ovládat.
	**Low Heat** Ovládá systém vytápění tak, aby byla udržována minimální teplota v místnosti.
	**Sleep** Automaticky vypne spotřebič v požadovaném čase. Použijte před spaním.

Obrázek	Popis
	**Light** Zapíná nebo vypíná displej vnitřní jednotky. Úprava podle denní nebo noční doby.
	**Sound** Zapne nebo vypne zvuk oznámení, který se ozývá při nastavování nebo změně funkcí spotřebiče.
	**<, >** Prochází nastavení pomocí levého a pravého tlačítka.
	**OK** Nastaví zvláštní funkce.
	**Předchozí** Při zadávání nastavení stiskněte tlačítko **Předchozí**, abyste se vrátili k předchozímu nastavení.
	**Funkce** Vybírá požadovanou funkci.
	**❶ Resetování** Resetuje nastavení bezdrátového dálkového ovládání.

Použití provozních režimů

Ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Chcete-li ovládat spotřebič, nasměrujte bezdrátový dálkový ovladač na přijímač signálu na pravé straně spotřebiče.

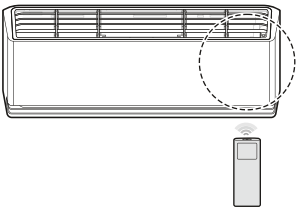

POZNÁMKA


- Bezdrátový dálkový ovladač může ovládat jiná elektronická zařízení, pokud je na ně namířen. Dbejte na to, aby bezdrátový dálkový ovladač směřoval k přijímači signálu spotřebiče.
- Za účelem správné funkce vyčistěte vysílač a přijímač signálu měkkým hadříkem.
- Pokud funkce obsažená v dálkovém ovladači není ve spotřebiči podporována, spotřebič to nemusí signalizovat bzučením.

Chlazení, automatika, odvlhčování, vytápění, ventilátor

Režim provozu můžete změnit, když je spotřebič zapnutý.


1 Zapněte spotřebič.

2 Provozní režim změníte opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**.

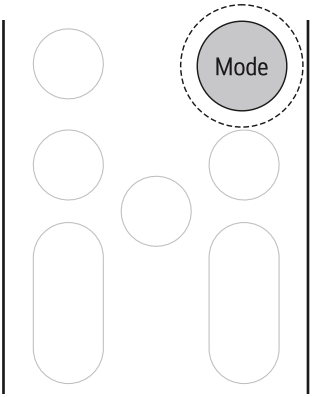

❄	Režim **Chlazení**
A *1	**Automatický režim** / **Automatická změna režimu** *1 Automatizace volby správného nastavení pro váš prostor.
💧	Režim **Odvlhčování**
☀	Režim **Vytápění**
🌀	Režim **Ventilátor**

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte cílovou teplotu.

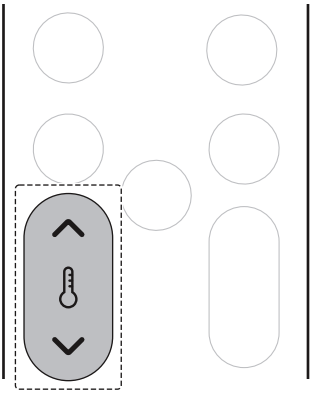

Poznámky k jednotlivým provozním režimům

Režim odvlhčování

- Rychlost ventilátoru nemůžete nastavit.
- V režimu **Odvlhčování** nemusí být kompresor a vnitřní ventilátor v provozu, aby se zabránilo nadměrnému ochlazování.

Režim Ventilátor

- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí ⌂.
- Nemůžete upravit teplotu.


Režim rychlého provozu

Můžete rychle změnit teplotu v místnosti.


- Režim **rychlého provozu** je dostupný pouze s režimy **chlazení** a **vytápění**.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte požadovaný režim.

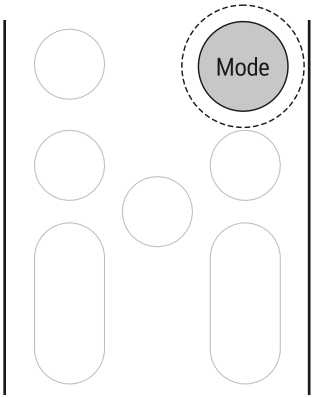

3 Stiskněte tlačítko **Jet/Soft**.

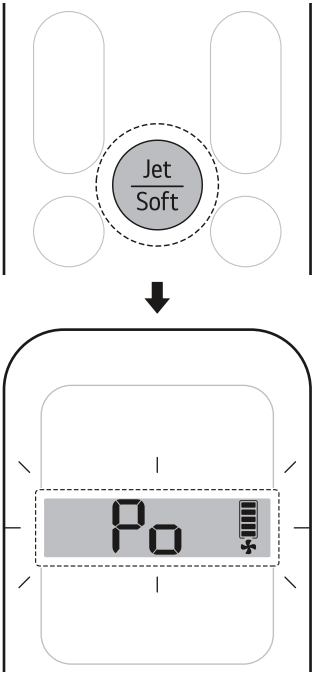


POZNÁMKA

- Režim **rychlého vytápění** není u některých modelů k dispozici.
- Režim **rychlého provozu** může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.
- Pokud vyberete režim **Tryska** v režimu **Odvlhčování**, bude spotřebič pracovat v režimu **Rychlého chlazení**.

Nastavení otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru můžete nastavit opakovaným stisknutím tlačítka + nebo −.

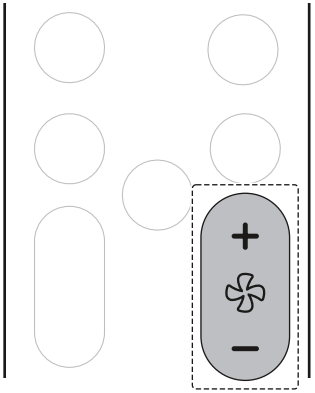

Otáčky	Ikona bezdrátového dálkového ovladače	Ikona vnitřní jednotky
Automatické		-
Vysoké		F5
Střední – vysoké		F4
Střední		F3
Střední – nízké		F2
Nízké		F1

POZNÁMKA


- Rychlost ventilátoru Auto se nastavuje automaticky.
- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazují ikony vnitřních jednotek.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí ikony otáček ventilátoru pouze na 5 sekund a poté se vrátí na nastavenou teplotu.

Nastavení směru proudění vzduchu

Směr proudění vzduchu můžete nastavit svisle nebo vodorovně.

Nastavení směru nahoru a dolů


- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka .

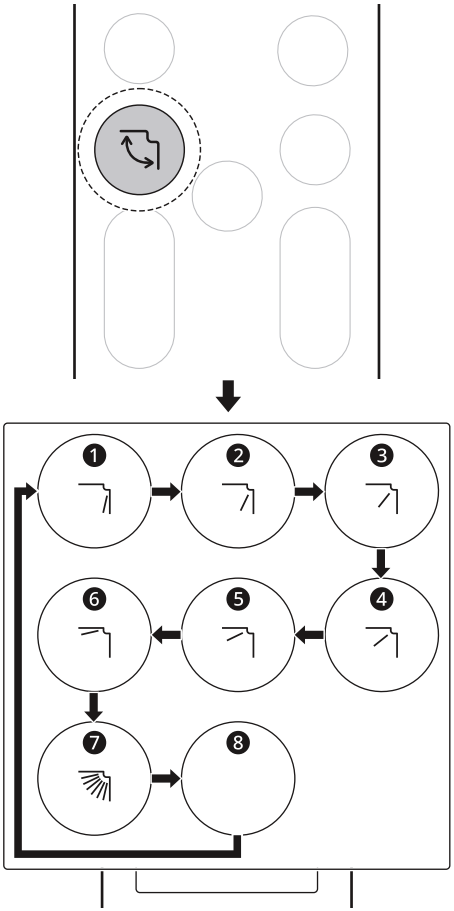

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu nahoru a dolů automaticky, vyberte možnost .

Nastavení směru vlevo-vpravo

- Směr proudění vzduchu nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka .

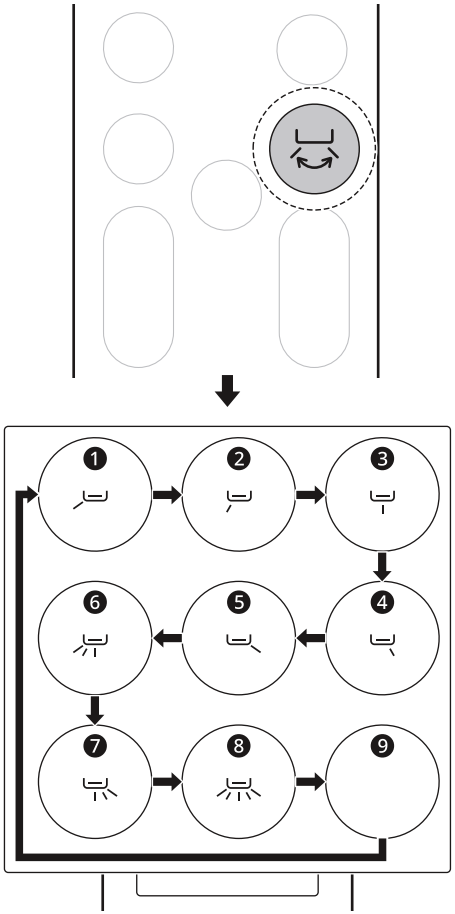

- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu vlevo-vpravo automaticky, vyberte možnost .


POZNÁMKA

- Nahodilé nastavení deflektoru vzduchu může způsobit poruchu spotřebiče.
- Po opětovném spuštění spotřebič použije naposledy nastavený směr proudění vzduchu. Poloha deflektoru vzduchu nemusí odpovídat ikoně zobrazené na bezdrátovém dálkovém ovladači. Pokud k tomu dojde, znovu nastavte směr proudění vzduchu.
- Tato funkce může fungovat jinak než na displeji bezdrátového dálkového ovladače.

Ruční ovládání

Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, můžete spotřebič zapínat a vypínat stisknutím tlačítka **Vypínač** ❶ na vnitřní jednotce.

- Stiskněte tlačítko **Vypínač** ❶.



POZNÁMKA

- Otáčky ventilátoru jsou ve výchozím nastavení nastaveny na vysokou hodnotu.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.
- Při použití tlačítka **Vypínač** ❶ nelze teplotu měnit.
- Teplota je ve výchozím nastavení nastavena v rozmezí od 22 ℃ do 24 ℃.

Obnovení předchozích nastavení

Při opětovném zapnutí klimatizace po výpadku proudu funkce **Automatické restartování** obnoví předchozí nastavení.

Při prvním použití spotřebiče je nastavena funkce **Automatické restartování**. Tuto funkci můžete zrušit a nastavit stisknutím tlačítka **Vypínač** ❶ na vnitřní jednotce.

Zrušení automatického restartování


1 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač** ❶.

2 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač** ❶. Kontrolka dvakrát zabliká. To se opakuje čtyřikrát.

Nastavení automatického znovuspuštění

1 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač** ❶.

2 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač** ❶. Kontrolka bude blikat. To se opakuje čtyřikrát.



POZNÁMKA


- Funkce se může měnit v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Vypínač** ❶ po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, spotřebič se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu ze spotřebiče silně proudí chladný vzduch po dobu 18 minut a poté se spotřebič vrátí k výchozímu nastavení z výroby.

Použití zvláštních funkcí


Funkce čištění vzduchu (u některých modelů)

Pomocí iontových částic a filtru můžete dodávat čistý a čerstvý vzduch.

1 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

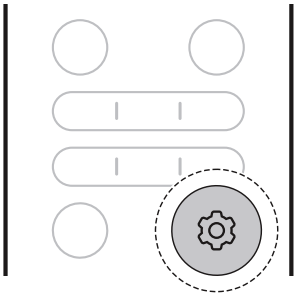

2 Mačkejte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

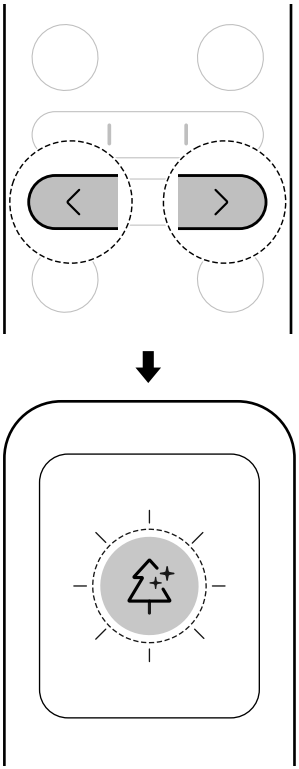

3 Funkci čištění vzduchu lze nastavit stisknutím tlačítka < nebo >.

- Po každém stisknutí tlačítka se funkce změní v tomto pořadí: ZAPNUTO ↔ VYPNUTO

4 Pak stiskněte tlačítko **OK**.

Funkce	Popis
Ionizátor	Iontové částice z ionizátoru redukují bakterie a další škodlivé látky na povrchu.

⚠ VAROVÁNÍ

- Během provozu se ionizátoru nedotýkejte.

POZNÁMKA


- Tuto funkci můžete používat bez zapnutí spotřebiče.

Funkce aktivní ovládání energie (u některých modelů)

Můžete snížit příkon.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Energy Ctrl.** vyberte požadovaný krok.

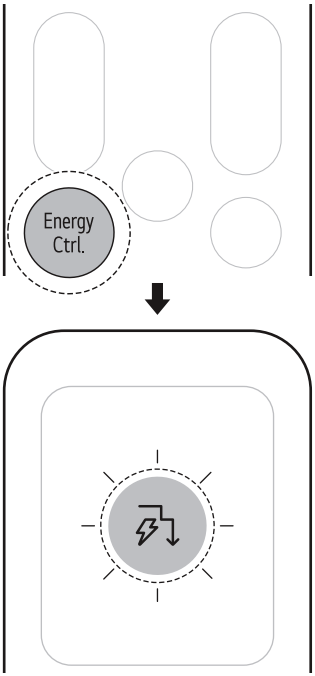

Krok	Obrazovka displeje	Popis
1		Příkon se sníží o 20 % oproti jmenovitému příkonu.
2		Příkon se sníží o 40 % oproti jmenovitému příkonu.
3 (u některých modelů)		Příkon se sníží o 60 % oproti jmenovitému příkonu.

POZNÁMKA

- Na některých vnitřních jednotkách se zobrazuje 80, 60, 40 nebo L (1. krok), LL (2. krok).
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.
- Pokud je zvolena funkce **Aktivní řízení spotřeby energie**, kapacita se může snížit.
- Pokud stisknete tlačítko ∧ or ∨, zobrazí se přibližně na 5 sekund cílová teplota.
- Pokud stisknete tlačítko + or — zobrazí se přibližně na 5 sekund rychlost větráku.


Režim vzduchu pomocí umělé inteligence

Rychlost a směr proudění vzduchu se automaticky mění na základě naučených vzorců používání a změn okolní teploty.

Pokud zvolíte režim **vzduchu pomocí umělé inteligence**, klimatizace analyzuje okolní prostředí, aby rychle dosáhla cílová teploty. Směr proudění vzduchu a rychlost ventilátoru se automaticky upraví tak, aby bylo dosaženo nastaveného komfortu.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **AI Air**.

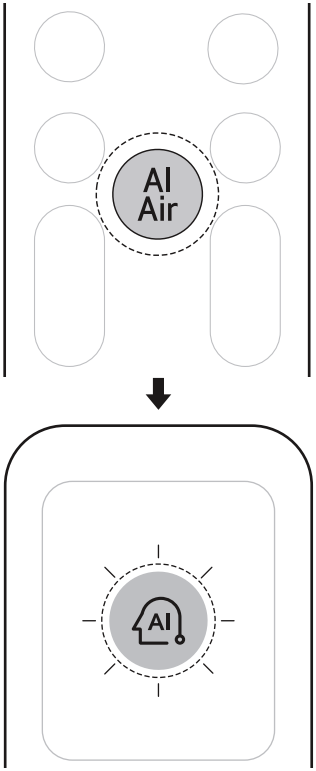


POZNÁMKA

- Tato funkce je dostupná v režimech **Chlazení** a **Vytápění**.
- Na displeji se zobrazí AI .
- Chcete-li změnit cílovou teplotu, stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ tlačítko na dálkovém ovladači.
- Stisknutím tlačítka **Mode** nebo **Jet/Soft** v režimu **vzduchu pomocí umělé inteligence** spustíte vybranou funkci.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Jemný vzduch

Tato funkce nasměruje jemné proudění vzduchu směrem nahoru, abyste měli chladivý pocit a současně nepociťovali průvan.

Pomocí aplikace **LG ThinQ** můžete přesně nastavit teplotu a sílu proudění vzduchu.

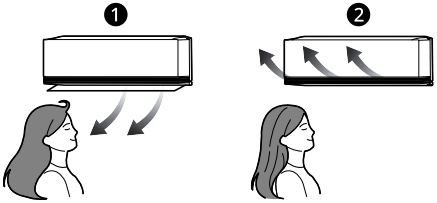


1 Normální

2 Jemný vzduch

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Jet/Soft**, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona.

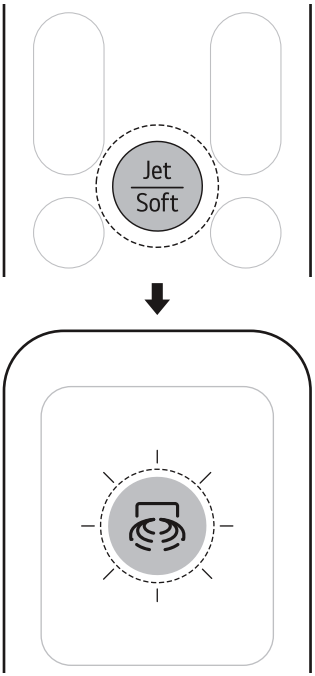

POZNÁMKA

- Když je aktivována funkce **Mírný vzduch**, změní se teplota vzduchu vycházejícího ze spotřebiče a proud vzduchu je nasměrován nahoru.
- Funkci **Mírný vzduch** lze použít s režimy **Chlazení** a **Ventilátor**.
- Na displeji se zobrazí 5o.
- Chcete-li změnit cílovou teplotu, stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ tlačítko na dálkovém ovladači.
  - Při použití funkce **Mírný vzduch** může být rozsah nastavení teploty omezen.
- Stisknutím tlačítka + nebo — nastavte otáčky ventilátoru.
- V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě je možné, že se teplota proudění vzduchu nezvýší nebo nesníží.

Snímač osob (u některých modelů)

Přímé a nepřímé proudění vzduchu

Tato funkce detekuje osoby a na základě vašich předvoleb nastaví buď **Přímé**, nebo **Nepřímé** proudění vzduchu.

- **Přímé proudění vzduchu**


  Když dojde k detekci prostoru, ve kterém jsou osoby, nasměruje tato funkce proudění vzduchu do tohoto prostoru.

- **Nepřímé proudění vzduchu**


  Když dojde k detekci prostoru, ve kterém jsou osoby, nasměruje tato funkce proudění vzduchu do prostoru, ve kterém žádné osoby nejsou.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

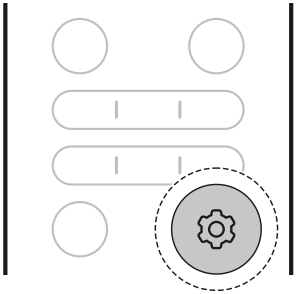


3 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte, že v dolní části displeje bude blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

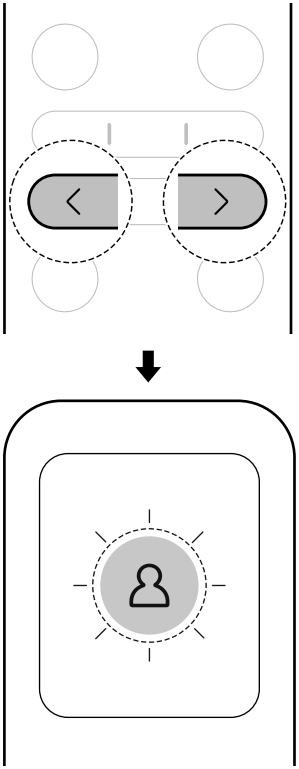

4 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte přímou a nepřímou funkci..

- Po každém stisknutí tlačítka se funkce změní v tomto pořadí: Přímé ↔ Nepřímé ↔ Vypnuto.

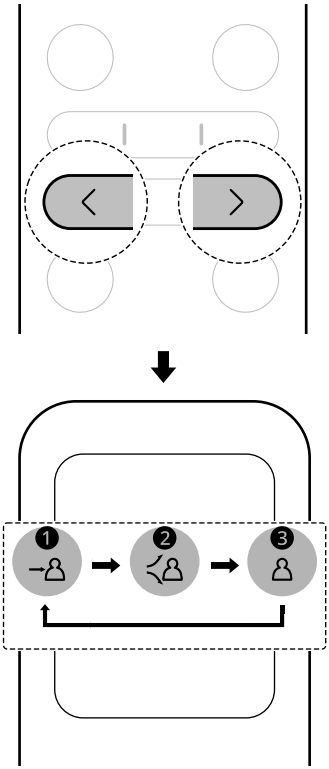

❶ Přímé

❷ Nepřímé

❸ Vypnuto

5 Pak stiskněte tlačítko **OK**.


Detekce nepřítomnosti

Pokud není nikdo přítomen, tato funkce automaticky přepne na úsporný provoz.


- Jestliže necháte přístroj zapnutý, zatímco jste pryč, spotřebič po uplynutí doby detekce nepřítomnosti automaticky přejde na úsporný chladicí provoz nebo vypne napájení, čímž vám šetří náklady na účty za elektřinu.
- Chcete-li nastavit dobu detekce nepřítomnosti a režim detekce nepřítomnosti, připojte spotřebič k aplikaci **LG ThinQ**.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

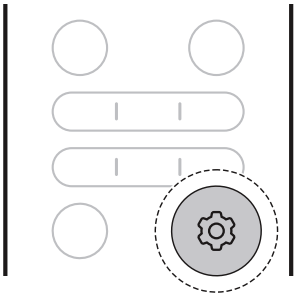

3 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte, že v dolní části displeje bude blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

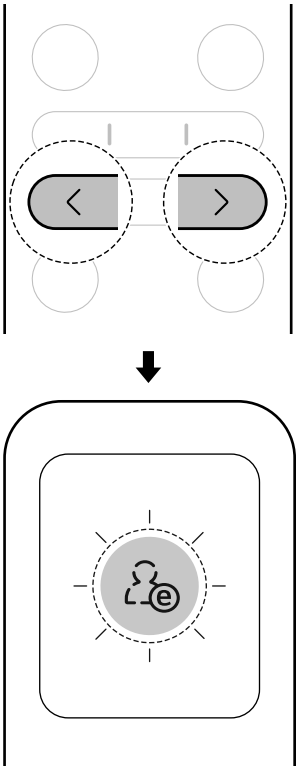

4 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte funkci detekce nepřítomnosti.

- Po každém stisknutí tlačítka se funkce změní v tomto pořadí: ZAPNUTO ⟷ VYPNUTO

5 Pak stiskněte tlačítko **OK**.

POZNÁMKA

- Provoz s **přímým a nepřímým prouděním vzduchu** lze použít s režimy **Chlazení** a **Vytápění**.
- Citlivost radarového snímače se může lišit v závislosti na vnitřním prostředí a podmínkách, zejména:
  - Pokud je v místnosti málo pohybu, například při sledování televize nebo během spánku.
  - Pokud sedíte na podlaze blízko spotřebiče.
  - Pokud se nacházíte na místě vzdáleném od spotřebiče přibližně 5 m (16 ft) nebo více
- Pohybující se předměty, jako jsou ventilátory, robotické vysavače nebo domácí zvířata, mohou být zaměněny za osoby.


Časovač spánku

Můžete nastavit automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí nastavené doby. Spotřebič automaticky mění teplotu, otáčky ventilátoru a proudění vzduchu.

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.


1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Sleep**.

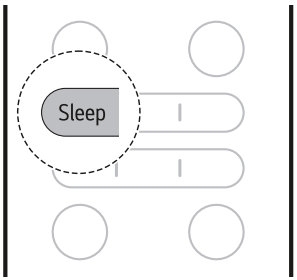

3 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte požadovanou dobu. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

- Časovač spánku lze nastavit od 30 minut a lze jej nastavit v hodinových krocích až na 12 hodin.

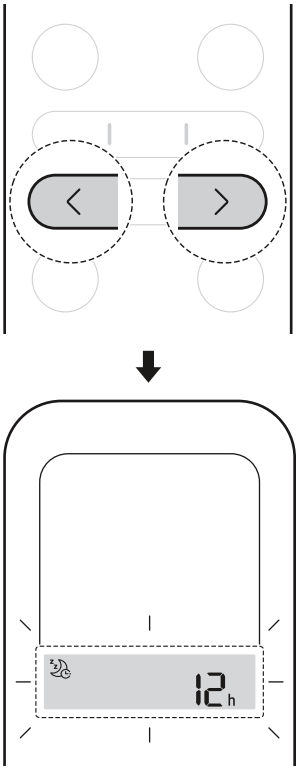

POZNÁMKA

- Displej vnitřní jednotky zobrazuje u některých modelů nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. pouze 5 sekund a poté zmizí.
- V režimu **chlazení** a **odvlhčování** se teplota po 30 minutách zvýší o 1 ℃ C a po dalších 30 minutách o další 1 ℃, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě zvýší až o 2 ℃ a až o 30 ℃.
- Ačkoli poznámku pro otáčky ventilátoru na obrazovce displeje lze změnit, otáčky ventilátoru se nastavují automaticky.
- V režimu **vytápění** se teplota po 1 hodině sníží o 1 ℃ C a po další 1 hodině o další 1 ℃, aby byl spánek pohodlnější. Teplota se oproti přednastavené teplotě sníží až o 2 ℃.

Časovač zapnutí a vypnutí


Spotřebič můžete nastavit tak, aby se automaticky zapínal a vypínal v požadované době.

Časovače **zapnutí** a **vypnutí** lze nastavit společně.


Nastavení časovače zapnutí

Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

1 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

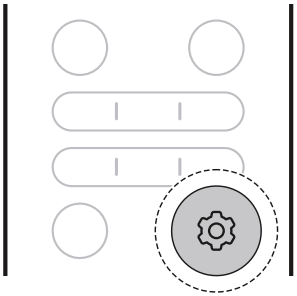

2 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

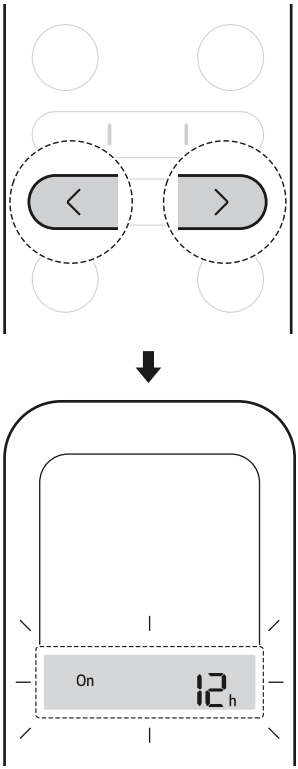


3 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte požadovanou dobu. Pak stiskněte tlačítko **OK**.
- Dobu lze nastavit až na 24 hodin.


Nastavení časovače vypnutí

Funkci můžete nastavit nebo zrušit bez ohledu na to, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.

1 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

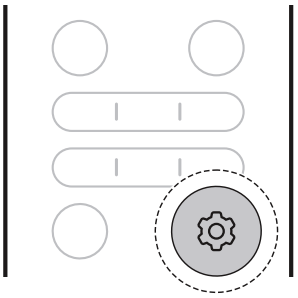

2 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

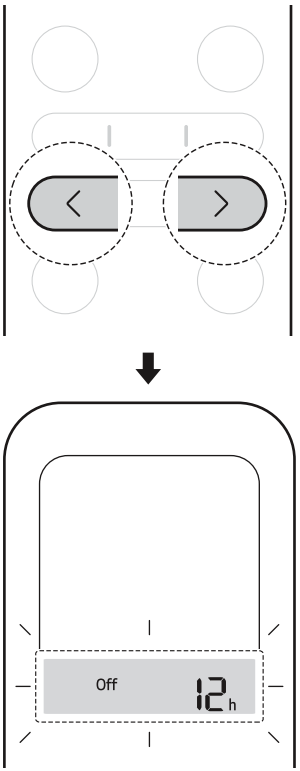


3 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte požadovanou dobu. Pak stiskněte tlačítko **OK**.
- Dobu lze nastavit až na 24 hodin.


Zrušení nastavení časovače

Všechna nastavení časovače můžete zrušit.

1 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

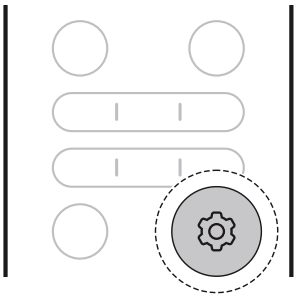

2 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

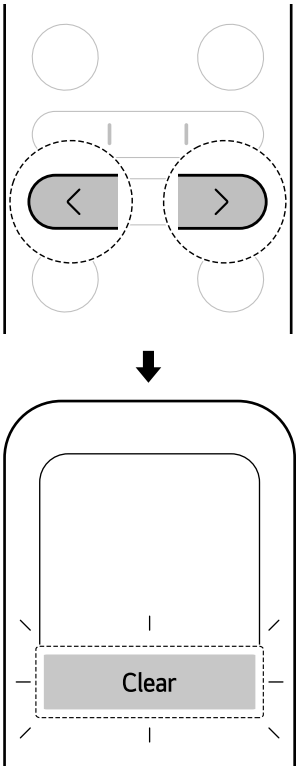


Funkce vypnutí zvuku

Zvukový signál oznamující, že jste nastavili nebo změnili funkci klimatizační jednotky, můžete zapnout nebo vypnout.


Rychlý přístup

1 Stisknutím tlačítka **Sound** nastavte funkci **Ztišení**.

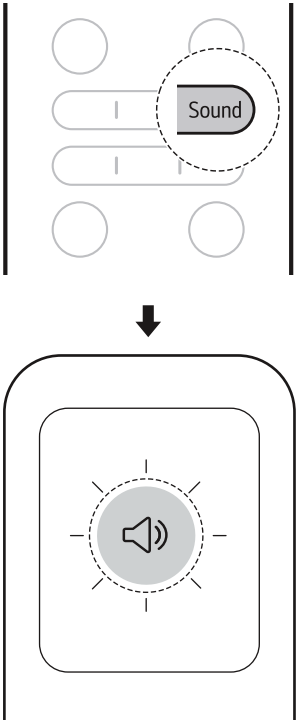


Použití nabídky funkcí

1 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

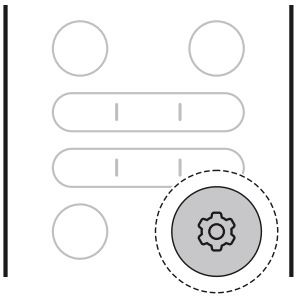

2 Mačkejte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

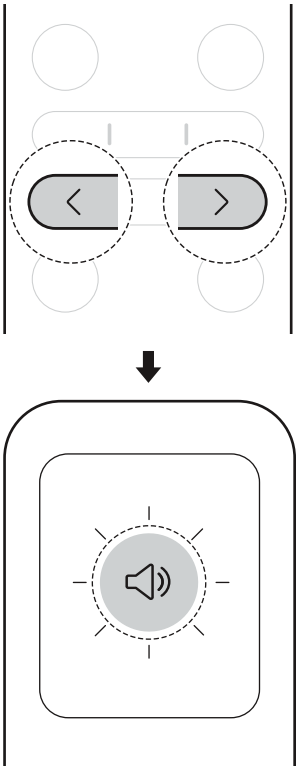

POZNÁMKA


- Při každém nastavení funkce se funkce změní ze zapnuté na vypnutou.
- Když je nastavena funkce Ztišení, na displeji některých vnitřních jednotek se na chvíli objeví OF a zvuk signalizace se vypne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Funkce vypnutí světla

Můžete nastavit jas displeje vnitřní jednotky.


Rychlý přístup

1 Stisknutím tlačítka **Light** nastavte funkci vypnutí světla.

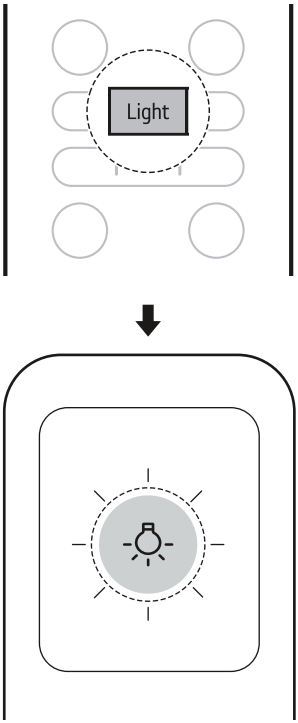


Použití nabídky funkcí

1 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

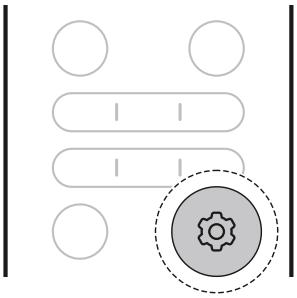

2 Mačkejte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

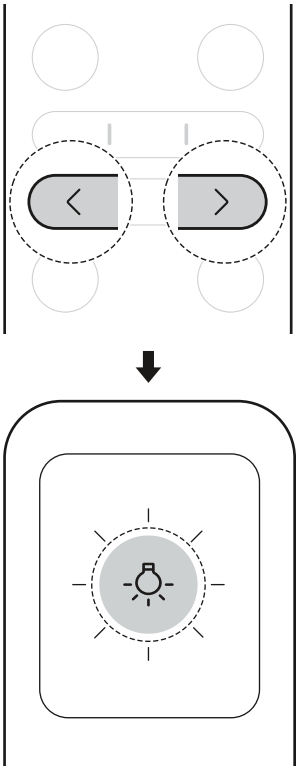

POZNÁMKA


- Tlačítko zapíná nebo vypíná obrazovku displeje.
- Pokud je jas displeje vnitřní jednotky nastaven na vypnuto, stisknutím tlačítka na bezdrátovém dálkovém ovladači se displej na chvíli automaticky zapne.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.

Funkce tichého chodu (u některých modelů)


Hluk venkovní jednotky můžete snížit tak, aby neobtěžoval sousedy.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

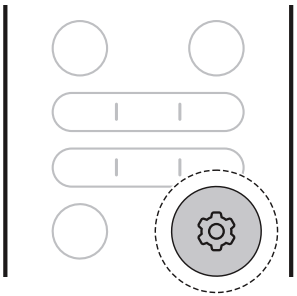

3 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

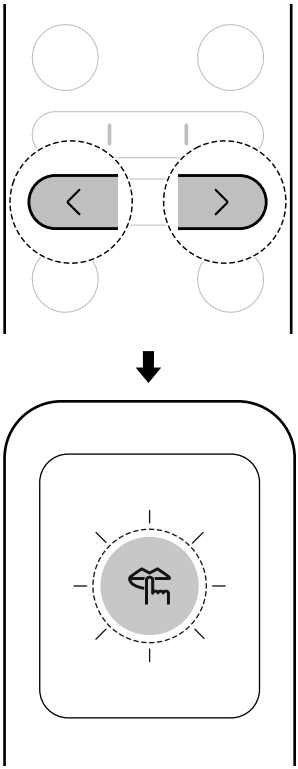

4 Funkci ticha lze nastavit stisknutím tlačítka < nebo >.

- Po každém stisknutí tlačítka se funkce změní v tomto pořadí: ZAPNUTO ↔ VYPNUTO

5 Pak stiskněte tlačítko **OK**.

POZNÁMKA


- Tato funkce se vypne, když stisknete tlačítko **Mode** nebo **Jet/Soft**.
- Tato funkce je dostupná s režimy **Chlazení**, **Vytápění**, **Automatická změna režimu**.

Funkce mírného vytápění (u některých modelů)

Systém vytápění můžete ovládat tak, aby udržoval minimální teplotu v místnosti a zabránil zamrznutí předmětů v místnosti, když jste delší dobu mimo domov.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Low Heat**.

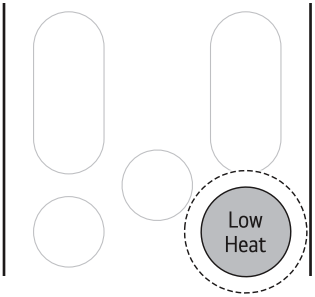

POZNÁMKA


- Tato funkce je dostupná v režimu **vytápění**.
- Do režimu **vytápění** se vrátíte stisknutím tlačítka **Otáčky ventilátoru** +, — nebo **Mode**.
- Pokud dojde ke stisknutí tlačítka **Jet/Soft** během provozu funkce **vytápění na minimální teplotu**, funkce se vypne a okamžitě se zapne režim **rychlého vytápění** – (na modelech, které funkci **rychlého vytápění** podporují).
- Pokud dojde k závadě, může být provoz přerušen, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Tlačítko **Pohyb shora dolů** nelze používat, když je aktivní funkce **Vytápění na minimální teplotu**.
- Cílová teplota se zobrazuje na displeji vnitřní jednotky.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 8 ℃ až 15 ℃.

Kontrola teploty v místnosti


Můžete zkontrolovat aktuální teplotu v místnosti.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

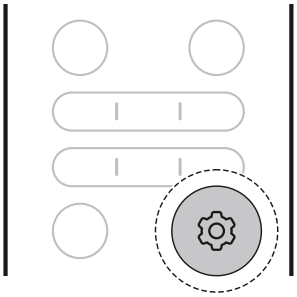

3 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

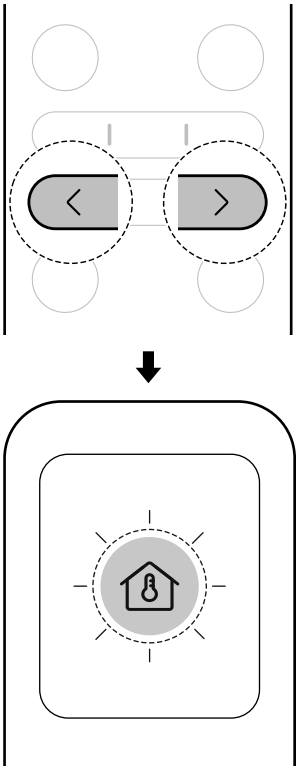

POZNÁMKA

- Teplota v místnosti se zobrazí na 5 sekund a poté se vrátí na předchozí zobrazení.
- Tato funkce může v závislosti na modelu fungovat odlišně.


Funkce zobrazení spotřeby energie (u některých modelů)

Během provozu spotřebiče můžete na displeji vnitřní jednotky sledovat množství elektřiny.


U některých vnitřních jednotek se v závislosti na modelu chvíli zobrazuje kumulativní spotřeba energie.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

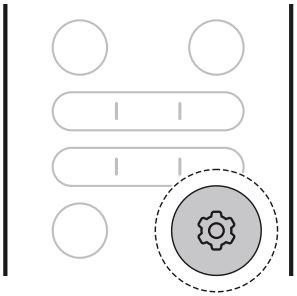

3 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

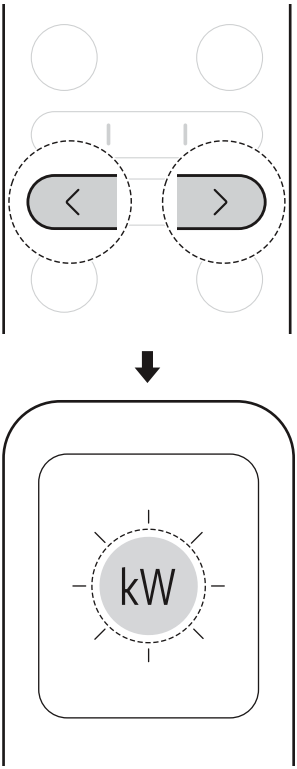

POZNÁMKA

- kW znamená kumulativní spotřebu energie.
- Hodnoty nad 99 kWh se z důvodu omezení displeje zobrazují jako 99 kWh.
- Hodnota se vynuluje vypnutím.
- Příkon pod 10 kWh se zobrazuje v jednotkách 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách 1 kWh.
- Skutečný příkon se může lišit od zobrazeného příkonu.

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je dostupná pouze u modelů s Wi-Fi.

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Společné funkce

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití aplikace **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Pokud se při používání spotřebiče vyskytne problém, tato funkce Smart Diagnosis vám pomůže problém diagnostikovat.

Další funkce

Více funkcí je k dispozici po připojení spotřebiče k síti Wi-Fi.

- Nastavení
  - Umožňuje nastavit různé možnosti v zařízení a v aplikaci.


POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení** > **Nastavení** > **Změnit síť**.
  - bezdrátový směrovač je změněn
  - heslo bezdrátového směrovače je změněno
  - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení funkcí zařízení bez předchozího upozornění uživatelů.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení spotřebiče LG

Modely s QR kódem

Načtěte QR kód připevněný na výrobku fotoaparátem nebo aplikací čtečky QR kódů ve vašem smartphonu.

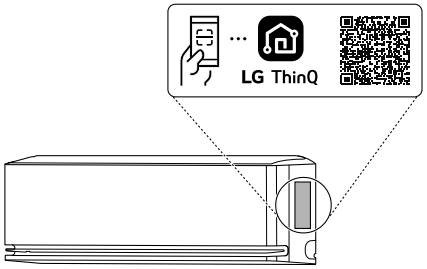

Modely bez QR kódu

1. Na smartphonu přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store, vyhledejte aplikaci **LG ThinQ** a nainstalujte ji.

2. Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se pomocí svého stávajícího účtu nebo si pro přihlášení vytvořte účet u LG.

3. Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a připojte spotřebič LG. Postup dokončete podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor sítě Wi-Fi.
- Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.


POZNÁMKA

- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a bezdrátovým routerem příliš velká, intenzita signálu je nízká. Připojení může trvat dlouho, nebo se instalace nemusí podařit.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Připojení k síti Wi-Fi se nemusí zdařit nebo může být přerušováno kvůli prostředí domácí sítě.
- Spotřebič se nemůže připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu. Odpojte ho ze zásuvky a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Pokud je na bezdrátovém směrovači povolen firewall, tak jej vypněte nebo do něj přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek připojte.

Aktualizujte svůj spotřebič

Spotřebič můžete aktualizovat o nové funkce prostřednictvím aplikace **LG ThinQ** .

- Když jsou k dispozici nové funkce, zobrazí se po zapnutí spotřebiče na displeji oznámení o aktualizaci, jak je znázorněno níže.

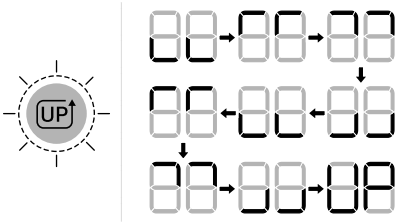

- Po aktualizaci se může funkce spotřebiče změnit oproti tomu, co je uvedeno v uživatelské příručce.

1 Jakmile obdržíte oznámení o aktualizaci, zobrazí se oznámení o aktualizaci také ve vašem chytrém telefonu.


2 Klepnutím na oznámení o aktualizaci na chytrém telefonu vstoupíte na obrazovku **Aktualizace funkcí** v aplikaci **LG ThinQ**.

3 Po vstupu na obrazovku **Aktualizace funkcí** vyberte nové funkce a klepněte na tlačítko **aktualizovat**.

- Průběh aktualizace lze sledovat na ovládacím panelu spotřebiče.
- Během aktualizace neodpojujte zástrčku spotřebiče ze zásuvky, protože by došlo k přerušení procesu aktualizace.

4 Chcete-li po aktualizaci změnit podrobné nastavení aktualizovaných funkcí, nahlédněte do průvodce v aplikaci **LG ThinQ**.

Detekce otevřeného okna (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

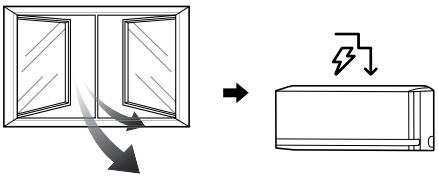

Jestliže je otevřené okno nebo dovnitř proudí venkovní vzduch, lze tuto změnu teploty detekovat a zapnout režim **Aktivní ovládání energie**.


Chcete-li používat funkci **Detekce otevřeného okna** nebo nastavit **Čas vypnutí aktivního řízení spotřeby energie**, připojte spotřebič k aplikaci **LG ThinQ**.

- Pokud je okno otevřené, na displeji vnitřní jednotky se zobrazí 80, 60 nebo 40.

POZNÁMKA

- Funkci **Detekce otevřeného okna** lze použít s režimy **Chlazení** a **Vytápění**.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** se ukončí v následujících situacích.
  - Pokud spotřebič rozpozná, že je okno zavřené.
  - Pokud uplynula **Čas vypnutí aktivního řízení spotřeby energie**.
  - Pokud se změní provozní režim.
- Funkce **Detekce otevřeného okna** nefunguje v následujících případech.
  - Pokud je spuštěn provoz **Chlazení** a **Vytápění** příliš brzy po zapnutí spotřebiče.
  - Pokud není velký rozdíl mezi teplotami vnitřního a venkovního prostředí.
  - Pokud je ventilace okny nedostatečná.

Veškeré čištění (u některých modelů / LG ThinQ)



Opakovaným zmrazováním a rozmrazováním výměníku tepla klimatizace dochází k odplavení nečistot, zejména prachu, a spotřebič je tak udržován v čistotě.

Po vyčištění snižuje vlhkost uvnitř vnitřní jednotky.

U některých vnitřních jednotek se na displeji vnitřní jednotky zobrazí AL.

POZNÁMKA


- Funkce **Veškeré čištění** se ukončí po vysušení spotřebiče.
- Pokud je během provozu funkce **Veškeré čištění** v místnosti vysoká vlhkost, oblast v blízkosti vnitřní jednotky se může zamlžit.
- Funkci **Veškeré čištění** lze použít v interiéru při teplotě od 21 ℃ do 32 ℃ a ve venkovním prostředí při teplotě od 21 ℃ do 37 ℃. Funkce **Veškeré čištění** slouží k zajištění hygieny a nejedná se o chladicí funkci, a proto se podmínky použití mohou lišit od garantované chladicí teploty spotřebiče.
- Pokud je funkce **Veškeré čištění** provozována při teplotě mimo povolený rozsah, spustí se v aplikaci **LG ThinQ** alarmy a funkce nebude pracovat.
- Funkce **Veškeré čištění** je dostupná i v případě, že je spotřebič právě v provozu.
- Pokud stisknete tlačítko ⏻ na spotřebiči nebo na dálkovém ovládání během funkce **Veškeré čištění**, funkce **Veškeré čištění** se deaktivuje.
- Během funkce **Veškeré čištění** se může ozývat zvuk „tik-tik“ nebo „tak-tak“, který je způsoben rozpínáním nebo smršťováním spotřebiče.
- Po skončení funkce **Veškeré čištění** se spotřebič automaticky vypne. Po opětovném zapnutí bude pracovat v režimu **chlazení**.
- Pokud je nastavena funkce **Časovač**, funkce **Veškeré čištění** nemusí fungovat správně.

POZNÁMKA

- Když je funkce **Veškeré čištění** aktivována, z výstupu vychází chladný vzduch.

Správce kW (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

Spotřeba energie klimatizace se automaticky upravuje na základě časového harmonogramu a cílové spotřeby energie nastavené uživatelem.




U některých modelů se na displeji vnitřní jednotky zobrazí EO.

POZNÁMKA

- Při použití funkce **Správce kW** může dojít ke snížení objemu výstupu studeného vzduchu, a to v závislosti na zbývajícím množství cílové spotřeby energie.
- Při překročení cílové spotřeby elektrické energie se funkce **Správce kW** deaktivuje.
- Při použití režimů **Vytápění** a **Automatika** je funkce **Správce kW** deaktivována.
- Spotřeba elektrické energie zobrazená prostřednictvím aplikace **LG ThinQ** se může lišit od skutečné spotřeby elektrické energie uvedené na vašem účtu za elektřinu.
- Informace o spotřebě energie se mohou lišit v závislosti na spotřebiči.
- Spotřeba energie se může lišit od výsledků měření jinými měřicími zařízeními.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení nainstalováno.
- Naměřená spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí a způsobu použití domácího spotřebiče.
- Při nastavení doby použití se spotřebič automaticky nezapíná ani nevypíná.
- I během provozu funkce **Správce kW** se nejprve projeví funkce nastavená pomocí dálkového ovládání.
- Skutečné použití se může lišit.

Spánek+ (u některých modelů / aplikace LG ThinQ)

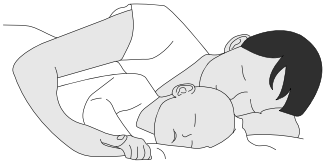

Použijte před spaním. Spotřebič se automaticky naučí a upraví teplotu a rychlost ventilátoru, aby vytvořil prostředí pro spánek ještě více přizpůsobené vašim potřebám.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.
- Tato funkce je dostupná v režimu **chlazení**.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Specifikace modulu RADAR

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů se snímačem RADAR.

Název modelu	Rozsah frekvence	Výstupní výkon (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky https://opensource.lge.com.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů


Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spusťte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku v aplikaci **LG ThinQ**.

1 Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.


2 Umístěte mikrofon svého chytrého telefonu do blízkosti spotřebiče.

3 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

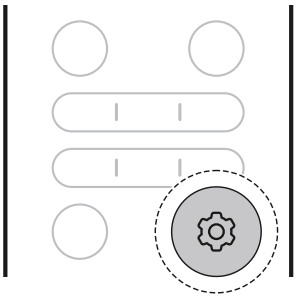

4 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

- Smartphone nechejte na místě, dokud se nedokončí přenos dat.

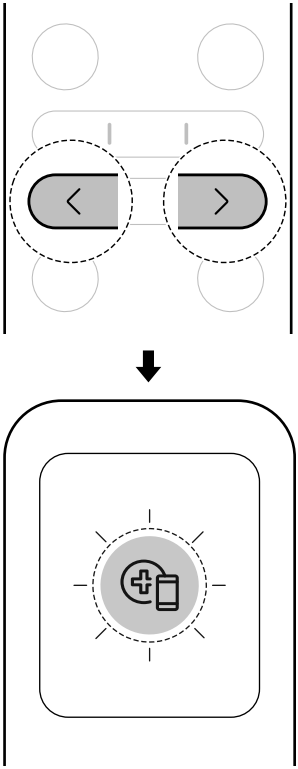

5 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud během přenosu tónů nebudete s telefonem hýbat.
- Ujistěte se, že je okolní hluk minimalizován, jinak telefon nepřijme zvuky pípnutí z interiérové jednotky správně.

ÚDRŽBA

Čištění

⚠ VAROVÁNÍ


- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

Interval čištění

Čištění spotřebiče

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vysušte jej, aby se udržel v co nejlepším stavu. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili případné poruše.

- Vysoušejte spotřebič v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v součástech spotřebiče zůstane vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před dalším použitím spotřebiče vysoušejte jeho vnitřní součásti v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže snížit zápach vznikající z vlhkosti.

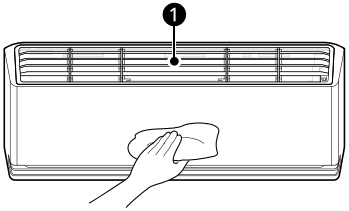

❶ Vzduchový filtr

POZNÁMKA

- Funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky vyčistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Potrubí pro odvod kondenzátu nechte vyčistit odborníkem.	Každých 4 měsíců
	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.	Jednou ročně


Typ	Popis	Interval
Venkovní jednotka	Výměníky tepla a průduchy panelu nechte vyčistit odborníkem. (Poraďte se s technikem.)	Jednou ročně
	Ventilátor nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou ročně
	Elektrické součásti vyčistěte stlačeným vzduchem.	Jednou ročně

Čištění deflektoru

1 Vypněte spotřebič.

2 Stisknutím a podržením tlačítka po dobu přibližně 3 sekund nastavte deflektor pro snadné čištění.

3 Povrch deflektoru vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

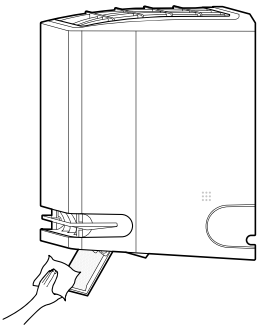

4 Po stisknutí a podržení tlačítka po dobu přibližně 3 sekund pro uzavření deflektoru vzduchu.

POZNÁMKA

- Pokud při zapnuté funkci stisknete tlačítko (⏻), nelze spotřebič zapnout.
  - Pokud stisknete tlačítko (⏻) opakovaně, můžete spotřebič zapnout.

Čištění filtru a dalších částí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Vyčistěte vysavačem nebo ručním omytím.	2 týdny
Antialergenní filtr	Vyčistěte vysavačem nebo kartáčem.	Každých 6 měsíců
Ionizátor (u některých modelů)	K čištění prachu použijte suchou vatovou tyčinku.	Každých 6 měsíců

POZNÁMKA

- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 40 ℃. Mohlo by to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohly by poškodit povrch spotřebiče.

POZNÁMKA


- Neumývejte antialergenní filtr vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození (u některých modelů).

Používání funkce Automatické čištění+


V režimech **chlazení** a **odvlhčování** se uvnitř vnitřní jednotky vytváří vlhkost. Tuto vlhkost můžete snížit.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

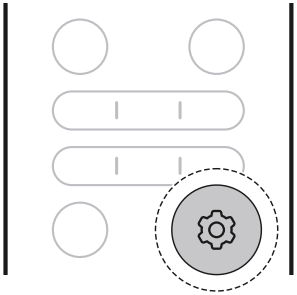

3 Stiskněte tlačítko < nebo >, dokud v dolní části displeje nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

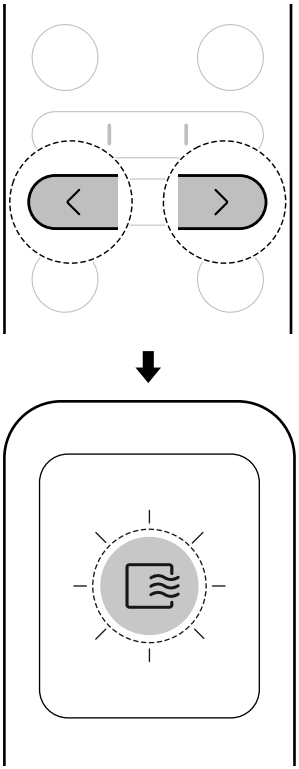

4 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte požadovaný stav funkce **Automatické čištění+**.

- Po každém stisknutí tlačítka se funkce změní v tomto pořadí: Sto ↔ ZAPNUTO ↔ VYPNUTO

5 Pak stiskněte tlačítko **OK**.


POZNÁMKA

- Funkce **Automatické čištění+** je nastavena při zakoupení spotřebiče. Pokud tuto funkci nechcete používat, vypněte ji.

POZNÁMKA

- Doba provozu funkce **Automatické čištění+** se nastavení automaticky podle podmínek používání produktu a na displeji vnitřní jednotky se zobrazí stav průběhu (počet zbývajících minut).
  - Doba provozu funkce **Automatické čištění+** je až 20 minut.
- Stav vysoušení uvnitř spotřebiče se může mírně lišit v závislosti na teplotě nebo vlhkosti vzduchu v interiéru.
  - Aby se vnitřek spotřebiče co nejúčinněji vysušil, provozujte spotřebič v režimu **Ventilátoru** po dobu delší než 1 hodinu.
- Jakmile je funkce **Automatické čištění+** nastavena, zůstane aktivní, dokud není vypnuta.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, spusťte režim **Ventilátoru** na více než 1 hodinu, aby se před uskladněním zcela vysušil vnitřní prostor spotřebiče.
- Funkci **Automatické čištění+** můžete nastavit, i když spotřebič není v provozu.


Čištění výměníku (u některých modelů)




Opakovaným zmrazováním a rozmrazováním výměníku tepla klimatizace dochází k odplavení nečistot, zejména prachu, a spotřebič je tak udržován v čistotě.

Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí FC a dále se zobrazí průběh čištění od 0 do 99.

1 Stiskněte tlačítko **Funkce**.

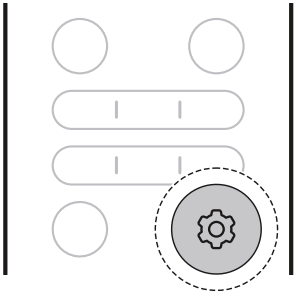

2 Mačkejte tlačítko < nebo >, dokud na displeji nezačne blikat níže uvedená ikona. Pak stiskněte tlačítko **OK**.

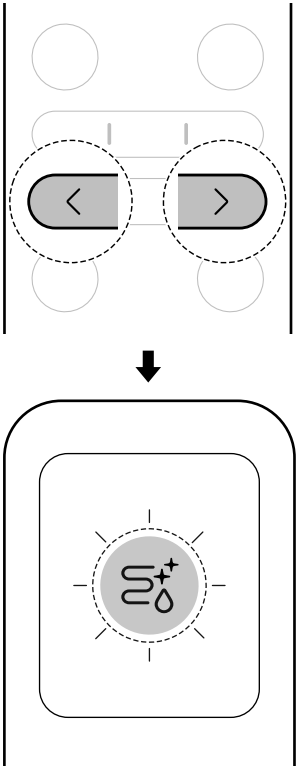

POZNÁMKA

- Funkce **Čištění výměníku** se ukončí po vysušení spotřebiče.

- Pokud je během provozu funkce **Čištění výměníku** v místnosti vysoká vlhkost, oblast v blízkosti vnitřní jednotky se může zamlžit.
- Funkci **Čištění výměníku** lze použít v interiéru při teplotě od 21 ℃ do 32 ℃ a ve venkovním prostředí při teplotě od 21 ℃ do 37 ℃. Funkce **Čištění výměníku** slouží k zajištění hygieny a nejedná se o chladicí funkci, a proto se podmínky použití mohou lišit od garantované chladicí teploty spotřebiče.
- Pokud je funkce **Čištění výměníku** provozována při teplotě mimo povolený rozsah, ozve se 5krát pípnutí a funkce nebude pracovat.
  - Kód na obrázku níže bude zobrazen na některých vnitřních jednotkách.



- Funkce **Čištění výměníku** je dostupná i v případě, že je spotřebič právě v provozu.
- Pokud stisknete tlačítko ⏻ na spotřebiči nebo na dálkovém ovládání během funkce **Čištění výměníku**, funkce **Čištění výměníku** se deaktivuje.
- Během funkce **Čištění výměníku** se může ozývat zvuk „tik-tik“ nebo „tak-tak“, který je způsoben rozpínáním nebo smršťováním spotřebiče.
- Po skončení funkce **Čištění výměníku** se spotřebič automaticky vypne. Po opětovném zapnutí bude pracovat v režimu **chlazení**.
- Pokud je nastavena funkce **Časovač**, funkce **Čištění výměníku** nemusí fungovat správně.
- Když je funkce **Čištění výměníku** aktivována, z výstupu vychází chladný vzduch.


Vyjmutí a výměna vzduchového filtru

POZNÁMKA

- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do spotřebiče nedostal prach ani jiné látky.

1 Vypněte napájení spotřebiče.


2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní přední straně spotřebiče.

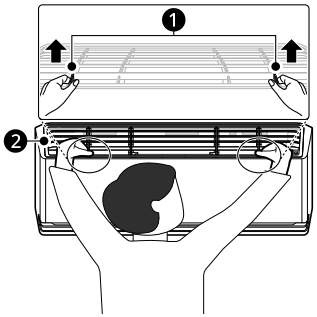


❶ Úchyty

❷ Vzduchový filtr

3 Mírně zatáhněte za úchyty směrem nahoru a poté celý filtr vyjměte.

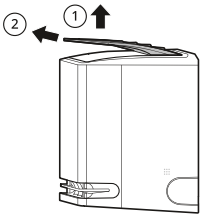


4 Zasuňte háčky na vzduchovém filtru do drážek na zadní straně předního panelu.

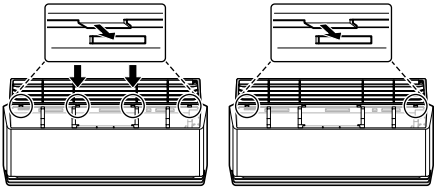


POZNÁMKA

- Počet a umístění háčků se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

5 Zatlačte háčky dolů, dokud nezapadnou na své místo.

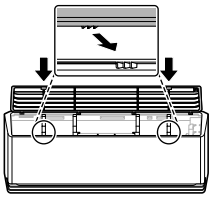

6 Chcete-li se ujistit, že je filtr správně sestaven, zatlačte na něj po celé jeho přední délce.

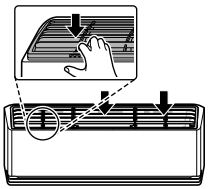


Čištění vzduchového filtru


Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny, v případě potřeby i častěji.

1 Vyjměte vzduchový filtr ze spotřebiče.

2 Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.

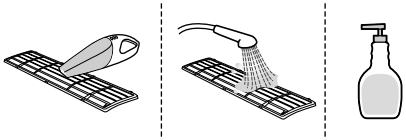

3 Filtr sušte ve stínu.

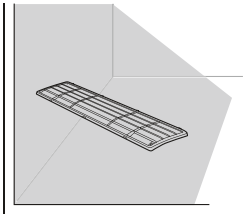

POZNÁMKA

- Spotřebič neprovozujte bez vloženého filtru.

Čištění antialergenního filtru (u některých modelů)


POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

1 Vypněte napájení spotřebiče.

2 Vyjměte vzduchový filtr z vnitřní jednotky.


3 Vyjměte antialergenní filtr z vnitřní jednotky.

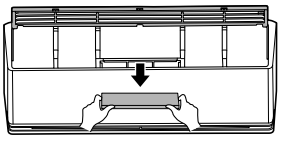

4 Vyčistěte filtr pomocí vysavače.

- Antialergenní filtr neomývejte vodou.

5 Vložte antialergenní filtr zpět.

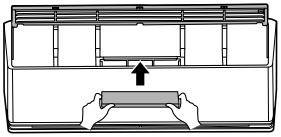

6 Sestavte vzduchový filtr.

7 Zkontrolujte boční stranu předního krytu, zda je vzduchový filtr správně nasazen.


Vyjmutí a výměna vedení vzduchu

POZNÁMKA


- Počet a umístění háčků se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

1 Vypněte napájení spotřebiče.


2 Vytáhněte vedení vzduchu v přední části vnitřní jednotky.

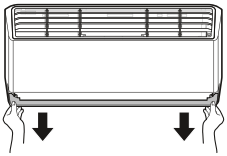

3 Zasuňte háčky na vedení vzduchu do drážek.

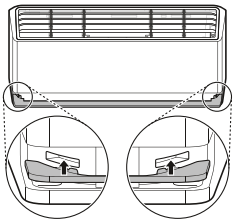


4 Zatlačte na háčky, dokud nezapadnou na své místo.

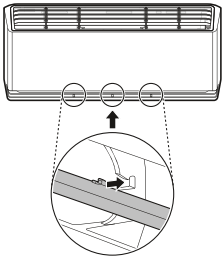

Čištění vedení vzduchu

1 Vyjměte vedení vzduchu ze spotřebiče.

2 Povrch vedení vzduchu vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

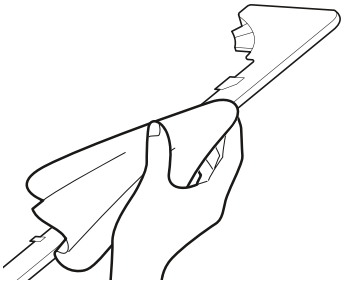


Čištění ionizátoru (u některých modelů)

1 Vypněte spotřebič.

2 Stisknutím a podržením tlačítka ⟲ po dobu přibližně 3 sekund otevřete deflektor.

3 Vyčistěte ionizátor suchou vatovou tyčinkou.

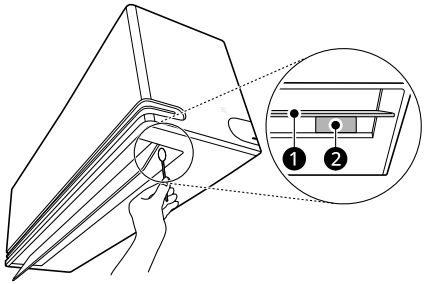

❶ Deflektor

❷ Ionizátor

4 Po stisknutí a podržení tlačítka ⟲ po dobu přibližně 3 sekund pro uzavření deflektoru vzduchu.

POZNÁMKA

- Pokud při zapnuté funkci stisknete tlačítko ⏻, nelze spotřebič zapnout.
  - Pokud stisknete tlačítko ⏻ opakovaně, můžete spotřebič zapnout.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky

Tento spotřebič má zabudovanou funkci **automatické diagnostiky**. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	**Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky.** • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	**Je zvolen režim Rychlý provoz.** • V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.
Nelze nastavit teplotu.	**Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu.** • V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič se během provozu zastavuje.	**Spotřebič se náhle vypne.** • Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce **časovač vypnutí**, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	Během provozu došlo k výpadku napájení. • Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci **automatického restartování**, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	**Spotřebič je odpojen od zásuvky.** • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	Vybuchla pojistka nebo je zablokováno napájení. • Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Došlo k výpadku napájení. • Při výpadku napájení spotřebič vypněte. • Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké. • Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době. • Zapněte spotřebič.
	Nastavení baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávné. • Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. • Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	**Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu.** • Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.
	Vzduchový filtr je znečištěný. • Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. • Další informace naleznete v části „**Čištění vzduchového filtru**“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká. • V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim **rychlého provozu** pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	Z místnosti uniká studený vzduch. • Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	**Cílová teplota je vyšší než aktuální teplota.** • Nastavte cílovou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. • Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové varné desky.
	Je vybrán režim ventilátoru. • V režimu **ventilátoru** proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. • Přepněte režim provozu na chlazení.
	Venkovní teplota je příliš vysoká. • Chladicí účinek nemusí být dostatečný.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	**Je spuštěna funkce Automatické čištění+.** • Nechte funkci **Automatické čištění+** spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	**Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu.** • Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	**Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla.** • To vyžaduje, aby byla pod spodní vanu nainstalována vypouštěcí hadice. Obraťte se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	**Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí.** **Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn.** **Zvuk průtoku nebo foukání: To je průtok chladiva spotřebičem.** • Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	**Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu.** • Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	**Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu.** • To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	**Venkovní jednotka je v režimu odmrazování.** • V režimu **vytápění** se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim **odmrazování** snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. • Účinek vytápění nemusí být dostatečný. • Spotřebič je třeba předehřát pokud je venkovní teplota pod 0℃ (32 ℉) a spotřebič není připojen k napájení nebo je po delší dobu vypnutý. - Aby byl výkon spotřebiče co nejlepší, zajistěte, aby při teplotách pod 0 ℃ (32 ℉) zůstal napájen. - Pokud je spotřebič ponechán bez napájení delší dobu při teplotách pod 0 ℃ (32 ℉), nabijte ho a před jeho spuštěním vyčkejte alespoň 2 hodiny. Pokud napájení připojíte bez vyčkání a začnete spotřebič používat, bude se hodinu před možným užíváním předehřívat. Tento postup však nedoporučujeme, jelikož může zapříčinit poruchu spotřebiče.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Domácí spotřebič a smartphone nejsou připojeny k síti Wi-Fi.	**Heslo k síti Wi-Fi, ke které se snažíte připojit, je nesprávné.** • Najděte síť Wi-Fi připojenou ke smartphonu a odstraňte ji, poté přístroj zaregistrujte v aplikaci **LG ThinQ**.
	Mobilní data pro váš chytrý telefon jsou zapnutá. • Vypněte **mobilní data** smartphonu a zaregistrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. • Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. • Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Vzdálenost mezi spotřebičem a routerem je příliš velká. • Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a připojení nemusí být správně nakonfigurováno. Přesuňte umístění routeru tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Poznámky

Scan QR-koden
for at se manualen.

BRUGERVEJLEDNING

KLIMAANLÆG

For sikker og bekvem brug af produktet skal du læse brugervejledningen, før du bruger produktet.

DANSK

TYPE: VÆGMONTERET

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG 3
ADVARSELSINSTRUKTIONER 4
FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER 9

DRIFT

Før brug 11
Produktoversigter 12
Klargøring før drift 13
Oversigt over trådløs fjernbetjening 15
Brug af driftstilstande 18
Brug af specielle funktioner 23

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation 37
Diagnose ved brug af LG ThinQ 41

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring 43

FEJLFINDING

Før du tilkalder service 53

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af apparatet.

Anvisningerne er opdelt i "ADVARSEL" og "FORSIGTIG" som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser

⚠ Dette symbol vises for at angive forhold og handlinger, der kan medføre risiko.
Læs delen med dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risiko.

⚠ **ADVARSEL**

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

⚠ **FORSIGTIG**

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre mindre tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.

Bemærkninger vedrørende brandbart kølemiddel

Følgende symboler vises på enheder.

	Dette symbol angiver, at dette apparat anvender et brandbart kølemiddel. Hvis kølemidlet lækkes og udsættes for en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.
	Dette symbol angiver, at brugervejledningen skal læses omhyggeligt.
	Dette symbol angiver, at servicepersonale skal håndtere dette apparat med henvisning til installationsvejledningen.
	Dette symbol angiver, at der findes oplysninger i brugervejledningen eller installationsvejledningen.

ADVARSELSINSTRUKTIONER

⚠ ADVARSEL

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning for personer, der bruger dette produkt:

Teknisk sikkerhed

- Dette apparat må bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn
- Installation eller reparationer udført af uautoriserede personer kan udgøre en fare for dig og andre.
- Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker, som er bekendt med sikkerhedsprocedurerne og udstyret med de rette værktøjer og testinstrumenter.

- Hvis alle instruktioner i denne vejledning ikke læses og følges, kan det medføre fejlfunktion i udstyret, materielle skader, personskade og/eller dødsfald.
- Kølemidlet og isoleringsblæsegassen, der anvendes i apparatet, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person, før du bortskaffer dem.
- Når strømkablet skal udskiftes, skal udskiftningsarbejdet udføres af autoriseret personale, der kun anvender originale reservedele.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet skal monteres i overensstemmelse med nationale regler for ledningsføring.
- Der skal integreres midler til afbrydelse i den faste ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- Dette apparat skal jordes korrekt for at minimere risikoen for elektrisk stød.
- Du må ikke klippe eller fjerne jordbenet fra stikket.
- Fastgørelse af jordledningen til stikkontaktdækslets skrue jorder ikke apparatet, medmindre dækslets skrue er af metal og uisoleret, og stikkontakten er jordet via husets ledninger.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klimaanlægget er jordet korrekt, skal du få en autoriseret elektriker til at kontrollere stikkontakten og kredsløbet.
- Dette apparat er ikke beregnet til at være tilgængeligt for offentligheden.

Installation

- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller ændrer placering af klimaanlægget.
- Installer ikke klimaanlægget på et ustabilt underlag eller på et sted, hvor der er risiko for, at det kan falde ned.
- Enheden må ikke installeres i potentielt eksplosive atmosfærer.

- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor der opbevares brandfarlige væsker eller gasser som f.eks. benzin, propan, malingsfortynder osv.
- Monter panelet og dækslet til kontrolboksen sikkert.
- Installer en dedikeret stikkontakt og en afbryder, før klimaanlægget tages i brug.
- Brug en standardafbryder og sikring, der er i overensstemmelse med klimaanlæggets klassificering.
- Sørg for, at røret og strømkablet, der forbinder de indendørs og udendørs enheder, ikke er trukket for stramt, når du installerer klimaanlægget.
- De indendørs og udendørs ledningsforbindelser skal fastgøres sikkert, og kablet bør føres korrekt, så der ikke er nogen kraft, der trækker kablet fra forbindelsesterminalerne. Forkerte eller løse forbindelser kan generere varme eller forårsage en brand.
- Slut ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en telefonjordledning.
- Brug ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for utætheder og udluftning. Brug af trykluft eller brændbar gas kan forårsage brand eller eksplosion.

Drift

- Strømkablet må ikke modificeres eller forlænges. Ridser eller afskalning af isolering på strømkablerne kan medføre brand eller elektrisk stød og bør udskiftes.
- Kontrollér, at strømkablet ikke er snavset, sidder løst eller er knækket.
- Placer ikke genstande på strømkablet.
- Placer ikke et varmeapparat eller lignende I nærheden af strømkablet.
- Kontrollér, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller blive beskadiget under drift.
- Berør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder.

- Før ikke hænder eller andre genstande ind gennem luftindtaget eller -udgangen, mens klimaanlægget er i drift.
- Hold øje med, at børn ikke klatrer på eller slår på udendørsenheden.
- Sørg for kun at bruge de dele, der er anført i listen over servicedele. Forsøg aldrig at modificere udstyret.
- Rør ikke ved kølemiddelrøret, vandrøret eller andre indvendige dele, mens enheden er i drift eller umiddelbart efter drift.
- Efterlad ikke brændbare stoffer som f.eks. benzin, benzen eller fortynder i nærheden af klimaanlægget.
- Brug ikke klimaanlægget i længere tid på et lille område uden ordentlig ventilation.
- Sørg for at ventilere tilstrækkeligt, når klimaanlægget og en varmekilde som f.eks. et varmeapparat bruges samtidigt.
- Bloker ikke luftstrømmens indgang eller udgang.
- Afbryd strømforsyningen, hvis der kommer støj, lugt eller røg fra klimaanlægget.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er nedsænket i store mængder vand.
- I tilfælde af en gaslækage (f.eks. freon, propangas eller LP-gas,) skal der ventileres tilstrækkeligt, før klimaanlægget bruges igen.
- Afbryd straks strømforsyningen i tilfælde af strømsvigt eller tordenvejr.

Fjernbetjening

- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges over en længere periode.
- Bland aldrig forskellige batterityper eller gamle og nye batterier i fjernbetjeningen.
- Undlad at genoplade batterierne eller adskille dem.
- Stop brugen af fjernbetjeningen, hvis der er løber væske ud fra batteriet. Hvis dit tøj eller din hud udsættes for lækkende batterivæske, skal du vaske den af med rent vand.

- Skyl munden omhyggeligt og søg læge ved indtagelse af udløbende batterivæske.
- Bortskaf batterierne på et sted, hvor der ikke er brandfare.

Vedligeholdelse

- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.
- Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på det.

Kølemiddel

Generelt

- Brug kun det kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets mærkat.
- Undlad at bruge ikke-certificerede kølemidler.
- Fyld ikke luft eller gas i systemet ud over det angivne kølemiddel.
- Rør ikke ved udløbende kølemiddel under installation eller reparation.
- Kontrollér altid for kølemiddellækage efter installation eller reparation af klimaanlægget.
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekanisk beskadigelse.

Kun R32



- Enhver person, der arbejder på eller åbner et kølemiddelkredsløb, skal være i besiddelse af et aktuelt gyldigt certifikat fra en brancheakkrediteret vurderingsmyndighed, som godkender deres kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en brancheanerkendt vurderingsspecifikation.

- Service på udstyr må kun udføres som anbefalet af producenten. Vedligeholdelse og reparation kræver assistance fra faglært personale og skal udføres under tilsyn af en kompetent person i brugen af brændbare kølemidler.
- Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det, der er angivet for drift.
- Alle påkrævede ventilationsåbninger skal holdes frie for forhindringer.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden konstant åben ild (f.eks. et gasapparat i drift) og uden antændelseskilder (f.eks. et elektrisk varmelegeme i drift).

FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER

⚠ FORSIGTIG

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for mindre personskade, fejlfunktion eller produktskade eller materiel skade ved brug af dette produkt:

Installation

- Transportér klimaanlægget med to eller flere personer, eller brug en gaffeltruck.
- Installer udendørsenheden på en sådan måde, at den er beskyttet mod direkte sollys. Placer ikke indendørsenheden på et sted, hvor den er direkte udsat for sollys via vinduerne.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor det er direkte udsat for havvind (saltsprøjt).
- Installer afløbsslangen korrekt for at sikre problemfrit afløb af kondensvand.
- Installer klimaanlægget et sted, hvor støjen fra udendørsenheden eller udstødningsgasserne ikke generer naboerne. Hvis dette ikke sker, kan det føre til konflikter med naboerne.

- Bortskaf emballagematerialer såsom skruer, søm, plastikposer eller batterier på forsvarlig vis ved brug af korrekt emballage efter installation eller reparation.
- Udvis forsigtighed, når klimaanlægget pakkes ud eller installeres.

Drift

- Sørg for, at filteret er installeret, før du betjener klimaanlægget.
- Drik ikke vand, der er tappet af klimaanlægget.
- Placer ikke genstande på klimaanlægget.
- Lad ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller når en dør eller et vindue står åbent.
- Udsæt ikke personer, dyr eller planter for kold eller varm luft fra klimaanlægget i længere tid.
- Brug ikke produktet til særlige formål som f.eks. konservering af fødevarer eller kunstværker osv. Klimaanlægget er beregnet til forbrugerformål og er ikke et præcisionskølesystem. Der er risiko for at beskadige eller miste ejendom.

Vedligeholdelse

- Brug en solid skammel eller stige, når du rengør, vedligeholder eller reparerer klimaanlægget i højden.
- Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller opløsningsmidler eller sprøjtevand, når du rengør klimaanlægget. Brug en blød klud.
- Rør aldrig ved klimaanlæggets metaldele, når du fjerner luftfilteret.
- Kontakt et autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler for at rengøre apparatet indvendigt. Brug af skrappe rengøringsmidler kan forårsage korrosion eller beskadigelse af enheden.

DRIFT

Før brug

Bemærkninger vedrørende drift


- Juster luftstrømmens retning lodret eller vandret for at cirkulere indendørsluften.
- Øg ventilatorhastigheden for at køle eller opvarme indendørsluften hurtigt på kort tid.
- Sluk apparatet, og åbn jævnligt vinduer for at lufte ud. Kvaliteten af indendørsluften kan blive forringet, hvis apparatet bruges over længere tid.
- Rengør luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der har samlet sig i luftfilteret, kan blokere luftstrømme eller reducere apparatets ydeevne.

Forslag til energibesparelse

- Lad være med at overdrive den indendørs nedkøling. Det kan være skadeligt for dit helbred og kan forbruge mere elektricitet.
- Bloker sollys med persienner eller gardiner, mens du betjener apparatet.
- Hold døre og vinduer tæt tillukket, mens du betjener apparatet.

Produktoversigter

Vægmonteret

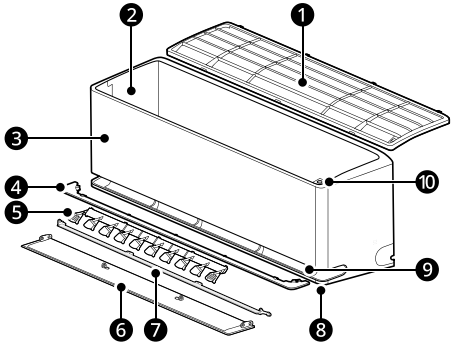

❶	Luftfilter	❻	Luftafleder (op-ned-vinge)
❷	Ventilationsåbninger til luftindtag	❼	Luftafleder (indvendig vinge)
❸	Frontdæksel	❽	Ventilationsåbninger til hovedluftudtag
❹	Luftguide	❾	Ventilationsåbninger til blød luftudtag
❺	Luftafleder (venstre-højre-jalousispjæld)	❿	Knappen Tænd/sluk

BEMÆRK


- Dobbelt vingetype: ❻ + ❼
- Antal og placering af dele kan variere afhængigt af apparatmodel.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.

Klargøring før drift


Isætning af batterier i den trådløse fjernbetjening

Sæt AAA-batterier (1,5 V) i den trådløse fjernbetjening.


1 Fjern batteridækslet.

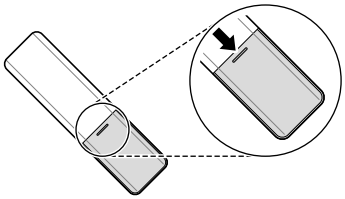

2 Isæt nye batterier, og sørg for, at + og - polerne på batterierne er installeret korrekt.

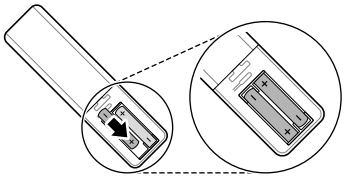

3 Sæt dækslet på igen ved at skubbe det tilbage i position.

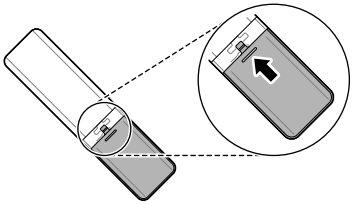

BEMÆRK


- Udskift AAA-batterierne (1,5 V), når den trådløse fjernbetjenings display begynder at blive udtonet.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
- Brug kun alkaliske batterier.

Valg af Fahrenheit eller Celsius


Indstil temperaturen til at blive vist i enten Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Funktion**.

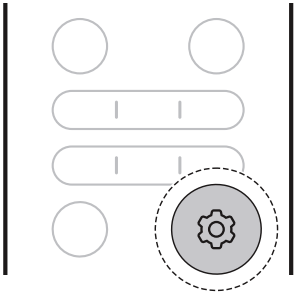

3 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

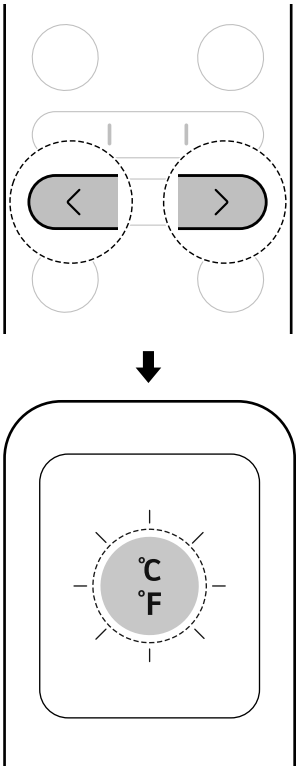

4 Tryk på knappen < eller > for at indstille enten Fahrenheit (°F) eller Celsius(°C).


- Hver gang der trykkes på knappen, ændres funktionen i denne rækkefølge: °C ↔ °F

5 Tryk derefter på knappen **OK**.



Oversigt over trådløs fjernbetjening

Trådløs fjernbetjening

Du kan betjene apparatet mere bekvemt med den trådløse fjernbetjening.

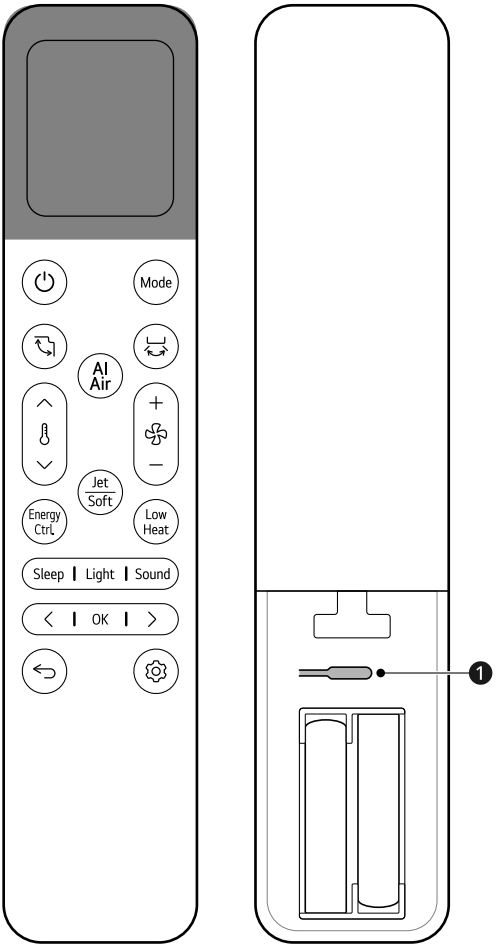

Billede	Beskrivelse
	**Tænd/sluk** Tænder eller slukker apparatet.
	Opret forbindelse til LG ThinQ Tryk på og hold knappen **Tænd/sluk** nede i cirka 3 sekunder for at forberede tilslutning af apparat og Wi-Fi.


Billede	Beskrivelse
	**Mode** Vælger den ønskede driftstilstand. • Tilstanden ændres ved hvert tryk i denne rækkefølge: **Nedkøling ⟶ Automatisk ⟶ Affugtning ⟶ Opvarmning ⟶ Ventilator**
	**Svingning op-ned** Justerer luftstrømmens retning op og ned.
	Rengøringstilstand Mens fjernbetjeningen og apparatet er slukket, skal du trykke på knappen og holde den nede i ca. 3 sekunder for at fastgøre vingen til nem rengøring af vingen.
	**Svingning venstre-højre** Justerer luftstrømmens retning mod venstre og højre.
	**AI Air** Funger automatisk ved at registrere det omgivende miljø og brugeregenskaber.
	**Temperatur ∧, ∨** Justerer målrumtemperaturen.
	**Ventilatorhastighed +, −** Juster ventilatorhastigheden.
	**Jet/Soft** Vælger tilstanden **Jet** eller funktionen **Blød luft**.
	**Energy Ctrl.** Reducer strømtilførslen. Du kan styre energiforbruget.
	**Low Heat** Får varmesystemet til at opretholde en minimumstemperatur i rummet.
	**Sleep** Slukker automatisk for apparatet på et ønsket tidspunkt. Brug den, før du sover.

Billede	Beskrivelse
	**Light** Tænder eller slukker for indendørsenhedens display, og justerer det efter om det er dag eller nat.
	**Sound** Tænder eller slukker for den meddelelseslyd, der høres når du indstiller eller ændrer apparatets funktioner.
	**<, >** Navigerer i indstillingerne med venstre- og højreknap.
	**OK** Indstiller de specielle funktioner.
	**Forudgående** Når du går ind i indstillingerne, skal du trykke på kappen **Forudgående** for at vende tilbage til forrige indstilling.
	**Funktion** Vælger den ønskede funktion.
	**❶ Nulstilling** Nulstiller den trådløse fjernbetjenings indstillinger.

Brug af driftstilstande

Betjening med den trådløse fjernbetjening

Ret den trådløse fjernbetjening mod signalmodtageren på højre side af apparatet for at betjene det.

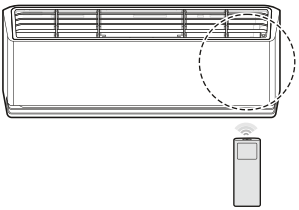

BEMÆRK


- Den trådløse fjernbetjening kan betjene andre elektroniske enheder, hvis den rettes mod dem. Sørg for at rette den trådløse fjernbetjening mod apparatets signalmodtager.
- Brug en blød klud til rengøring af signalsender og -modtager af hensyn til korrekt betjening.
- Hvis en funktion i fjernbetjeningen ikke understøttes af apparatet, viser apparatet muligvis ikke dette med en summelyd.

Tilstandene køling, automatisk, affugtning, opvarmning, ventilator

Du kan ændre driftstilstand, når apparatet er tændt.


1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **Mode** for at ændre driftstilstanden.

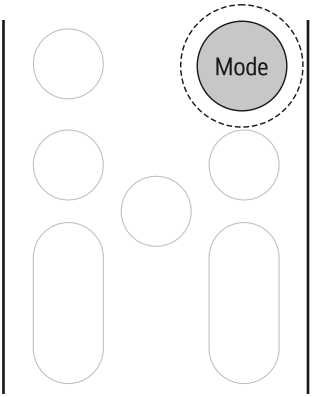

	Tilstanden **Køling**
*1	Tilstanden **Automatisk driftstilstand** / **Automatisk vekslingsmodus** *1 Det automatiserer processen med at vælge de rigtige indstillinger til dit rum.
	Tilstanden **Affugtning**
	Tilstanden **Opvarmning**
	Tilstanden **Ventilator**

3 Tryk på knappen ∧ eller ∨ for at indstille måltemperaturen.

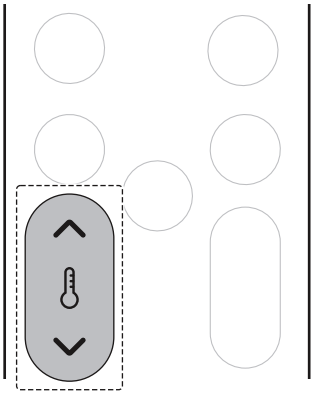

Bemærkninger for hver driftsfunktion

Tilstanden Affugtning

- Du kan ikke justere ventilatorhastigheden.
- I tilstanden **Affugtning** fungerer kompressoren og den indendørs ventilator muligvis ikke for at forhindre overdreven køling.

Tilstanden Ventilator

- vises på indendørsenheden.
- Du kan ikke justere temperaturen.


Jet tilstand

Du kan ændre rumtemperaturen hurtigt.


- Tilstanden **Jet** er tilgængelig sammen med tilstandene **Køling** og **Opvarmning**.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **Mode**, og vælg den ønskede tilstand.

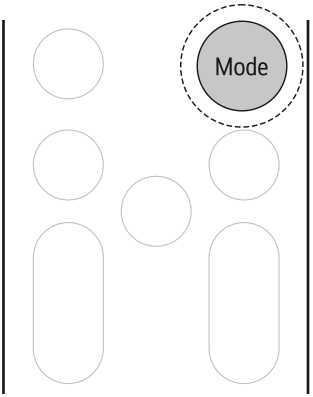

3 Tryk på knappen **Jet/Soft**.

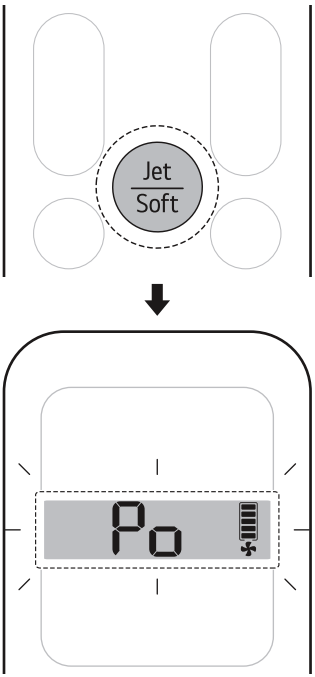

BEMÆRK


- Tilstanden **Jet-opvarmning** er ikke tilgængelig på visse modeller.

BEMÆRK

- Tilstanden **Jet** kan fungere anderledes fra det trådløse fjernbetjeningsdisplay.
- Hvis du vælger **Jet**-tilstand i **Affugtning**-tilstand, vil den køre i **Jet-køling**-tilstand.

Justering af ventilatorhastigheden

Du kan justere ventilatorhastigheden ved at trykke på knappen + eller — flere gange.

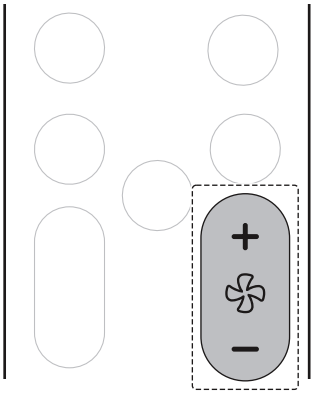

Hastighed	Ikon på den trådløse fjernbetjening	Ikon på indendørsenheden
Automatisk		-
Høj		F5
Medium - Høj		F4
Medium		F3
Medium - Lav		F2
Lav		F1

BEMÆRK


- Ventilatorhastigheden på Auto justeres automatisk.
- Ikonerne på indendørsenheden vises på visse indendørsenheder.
- Indendørsenhedens display viser kun ikonerne for ventilatorhastighed i 5 sekunder, hvorefter det vender tilbage til den indstillede temperatur.

Justering af luftstrømmens retning

Du kan justere luftstrømmens retning lodret eller vandret.

Justering af luftstrømmens op-ned-retning


- Tryk flere gange på knappen for at justere luftstrømmens retning.

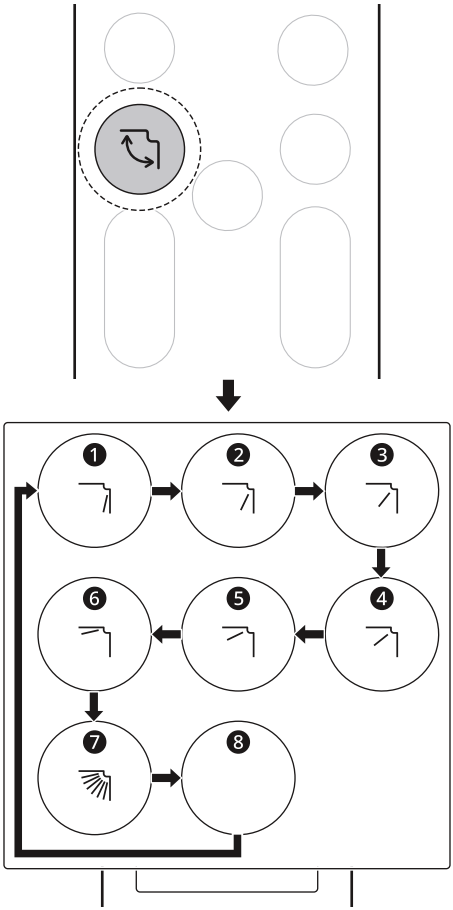

- Vælg for at justere luftstrømmens op-ned-retning automatisk.

Justering af luftstrømmens venstre-højre-retning

- Tryk flere gange på knappen for at justere luftstrømmens retning.

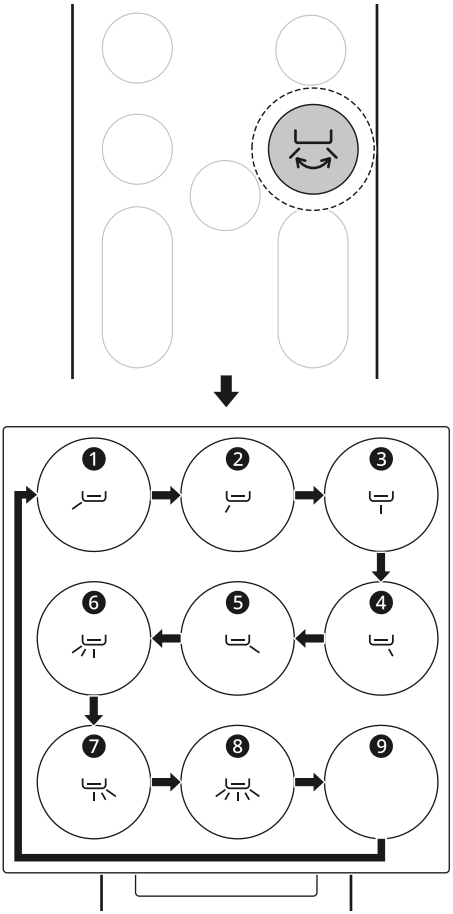

- Vælg for at justere luftstrømmens venstre-højre-retning automatisk.

BEMÆRK

- En vilkårlig justering af deflektoren kan forårsage fejl i apparatet.


BEMÆRK

- Når apparatet genstartes, anvender det den sidste indstillede luftstrømsretning. Luftaflederens position stemmer muligvis ikke overens med det ikon, der vises på den trådløse fjernbetjening. Når dette sker, skal du justere luftstrømmens retning igen.
- Denne funktion kan fungere anderledes end det trådløse fjernbetjeningsdisplay.

Manuel drift

Hvis den trådløse fjernbetjening ikke er tilgængelig, kan apparatet tændes og slukkes ved at trykke på knappen **Tænd/sluk** ❶ på indendørsenheden.

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** ❶.



BEMÆRK

- Ventilatorhastigheden er indstillet til høj som standard.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.
- Temperaturen kan ikke ændres ved brug af knappen **Tænd/sluk** ❶.
- Temperaturen er som standard indstillet til mellem 22 ℃ og 24 ℃.

Gendannelse af de tidligere indstillinger

Når klimaanlægget startes igen efter et strømsvigt, gendanner funktionen **Automatisk genstart** de tidligere indstillinger.


Når apparatet bruges første gang, er funktionen **Automatisk genstart** indstillet. Du kan annullere og indstille denne funktion ved at trykke på knappen **Tænd/sluk** ❶ på indendørsenheden.

Annullering af automatisk genstart

1. Tryk på og hold knappen **Tænd/sluk** ❶ nede i 6 sekunder.
2. Slip knappen **Tænd/sluk** ❶, når apparatet bipper to gange. Lampen blinker to gange. Dette gentages 4 gange.

Indstilling af automatisk genstart

1. Tryk på og hold knappen **Tænd/sluk** ❶ nede i 6 sekunder.
2. Slip knappen **Tænd/sluk** ❶, når apparatet bipper to gange. Lampen blinker. Dette gentages 4 gange.



BEMÆRK


- Funktionen kan variere afhængigt af modeltype.
- Hvis du trykker på knappen **Tænd/sluk** ❶ i 3-5 sekunder i stedet for 6 sekunder, skifter apparatet til testdrift. Under testdrift blæser apparatet kraftig køleluft ud i ca. 18 minutter, hvorefter det vender tilbage til fabriksindstillingerne.

Brug af specielle funktioner


Tilstanden luftrensning (på visse modeller)

Du kan tilføre ren og frisk luft ved hjælp af ionpartikler og filteret.

1 Tryk på knappen **Funktion**.

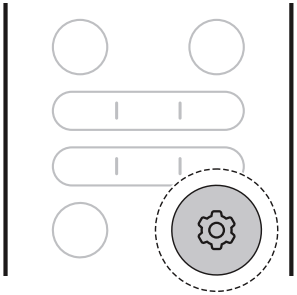

2 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor vises nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

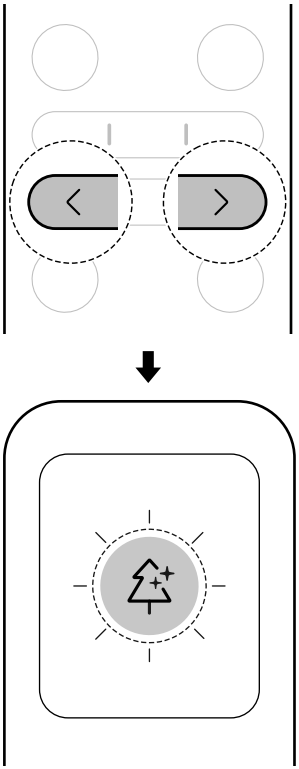

3 Tryk på knappen < eller > for at indstille tilstanden luftrensning.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres funktionen i denne rækkefølge: TÆNDT ↔ SLUKKET

4 Tryk derefter på knappen **OK**.

Funktion	Beskrivelse
Ionisator	Ionpartikler fra ionisatoren reducerer overfladebakterierne og andre skadelige stoffer.

⚠ ADVARSEL

- Rør ikke ved ionisatoren under drift.

BEMÆRK


- Denne funktion kan bruges uden at tænde apparatet.

Aktiv energistyringsfunktion (på visse modeller)

Du kan reducere den tilførte strøm.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk flere gange på knappen **Energy Ctrl.** for at vælge den ønskede trin.

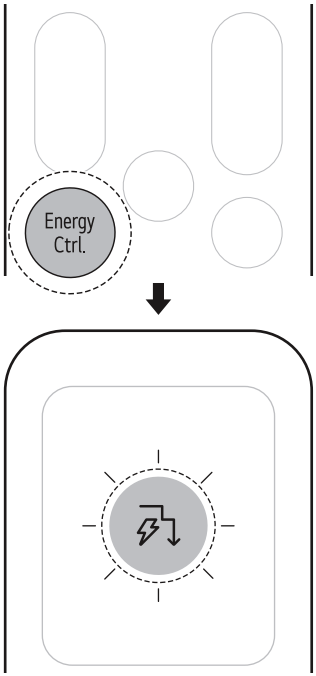

Trin	Displaysk ærm	Beskrivelse
1		Den tilførte strøm reduceres med 20 % sammenlignet med den nominelle strøm.
2		Den tilførte strøm reduceres med 40 % sammenlignet med den nominelle strøm.
3 (på visse modeller)		Den tilførte strøm reduceres med 60 % sammenlignet med den nominelle strøm.

BEMÆRK

- 80, 60, 40 eller L (trin 1), LL (trin 2) vises på visse indendørsenheder.
- Denne funktion er tilgængelig med tilstanden **Køling**.
- Kapaciteten kan falde, når funktionen **Aktiv energistyring** er valgt.
- Måltemperaturen vises i ca. 5 sekunder, hvis du trykker på knappen ∧ eller ∨.
- Ventilatorhastigheden vises i ca. 5 sekunder, hvis du trykker på knappen + eller —.


AI lufttilstand

Ventilatorhastigheden og luftstrømmens retning ændres automatisk baseret på indlærte brugsmønstre og ændringer i omgivende temperatur.

Hvis du vælger tilstanden **AI Air**, analyserer klimaanlægget det omgivende miljø for hurtigt at nå måltemperaturen. Luftstrømsretningen og ventilatorhastigheden justeres automatisk for at opnå komfortindstillingerne.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **AI Air**.

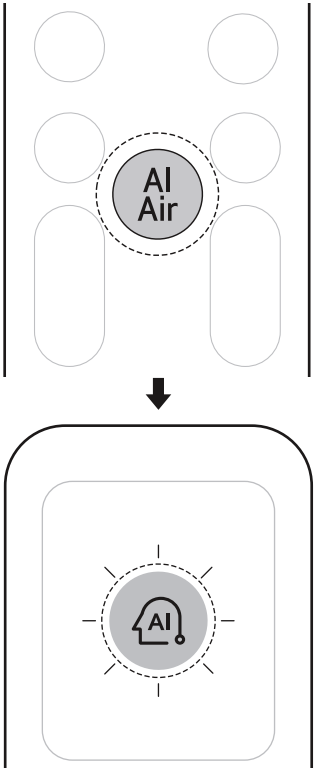


BEMÆRK

- Denne funktion er tilgængelig med tilstandene **Køling** og **Opvarmning**.
- AI vises på displayskærmen.
- For at ændre måltemperaturen skal du trykke på knappen ∧ eller ∨ på fjernbetjeningen.
- Ved at trykke på knapperne **Mode** eller **Jet/Soft** i tilstanden **AI Air** betjenes den valgte funktion.
- Denne funktion kan fungere anderledes afhængigt af model.

Blød luft

Denne funktion leder en blød luftstrøm opad for at holde dig kølig uden at føle træk.

Med **LG ThinQ**-applikationen kan du finjustere temperaturen og styrken af luftstrømmen.

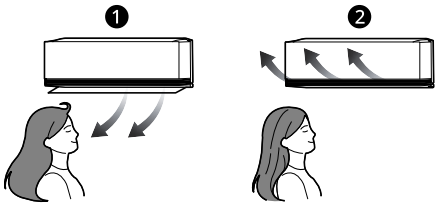


❶ Normal

❷ Blød luft

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Jet/Soft**, indtil ikonet nedenfor vises øverst på displayskærmen.

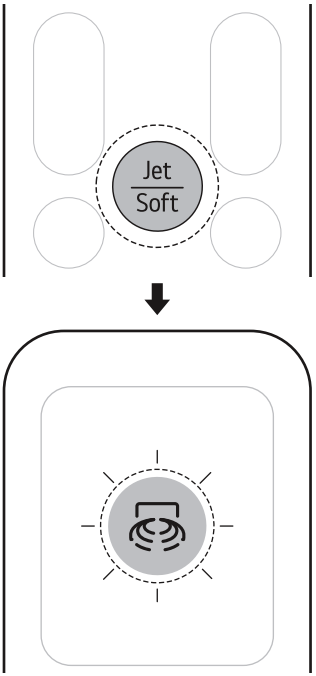

BEMÆRK

- Når funktionen **Blød luft** er aktiveret, ændres temperaturen på luften, der kommer ud af apparatet, og luftstrømmen ledes opad.

BEMÆRK

- Tilstanden **Blød luft** kan bruges med tilstandene **Køling** og **Ventilator**.
- Sø vises på displayskærmen.
- For at ændre måltemperaturen skal du trykke på knappen ∧ eller ∨ på fjernbetjeningen.
  - Temperaturjusteringsområdet kan være begrænset, mens du bruger funktionen**Blød luft**.
- Tryk på knappen + eller — for at justere ventilatorhastigheden.
- Luftgennemstrømningstemperaturen stiger eller falder muligvis ikke afhængigt af indendørs- og udendørstemperaturerne.

Menneskeregistreringssensor (på visse modeller)

Direkte og indirekte luftstrøm

Denne funktion registrerer personer og indstiller enten en **direkte** eller **indirekte** luftstrøm baseret på dine præferencer.


- **Direkte luftstrøm**

  Efter at have registreret et optaget område, leder det luftstrømmen til det optagede område.
- **Indirekte luftstrøm**


  Efter at have registreret et optaget område, leder det luftstrømmen til det ledige område.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Funktion**.

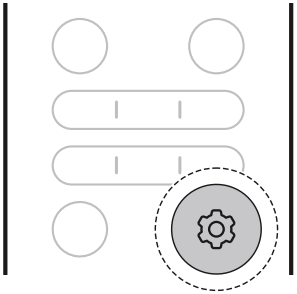


3 Tryk på knappen < eller > for at indstille nedenstående ikonblink nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

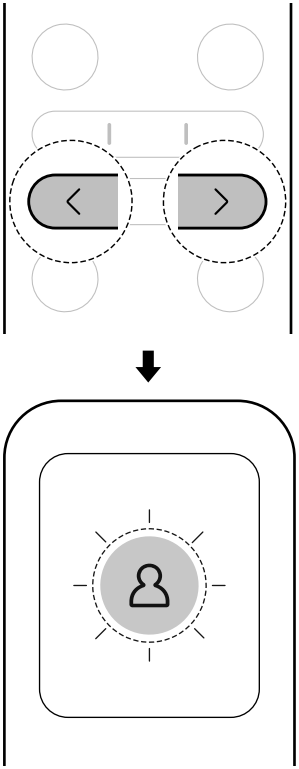

4 Tryk på knappen < eller > for at indstille funktionerne Direkte og Indirekte.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres funktionen i denne rækkefølge: Direkte ↔ Indirekte ↔ SLUKKET

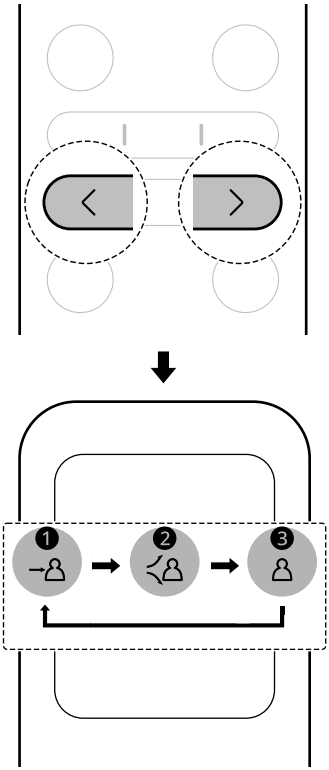

❶ Direkte

❷ Indirekte

❸ Fra

5 Tryk derefter på knappen **OK**.


Fraværsregistrering

Den skifter automatisk til energibesparende drift, når der ikke er nogen til stede.


- Hvis du lader apparatet være tændt, mens du er ude, udfører apparatet automatisk en energibesparende køling eller slukker for strømmen, når fraværsregistreringstiden udløber, hvilket sparer på elregningen.
- Tilslut apparatet til **LG ThinQ**-applikationen for at indstille fraværsregistreringstid og fraværsregistreringstilstand.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Funktion**.

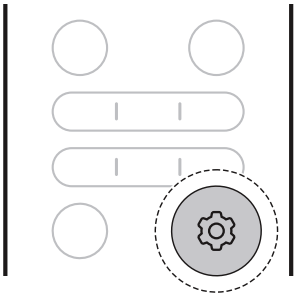

3 Tryk på knappen < eller > for at indstille nedenstående ikonblink nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

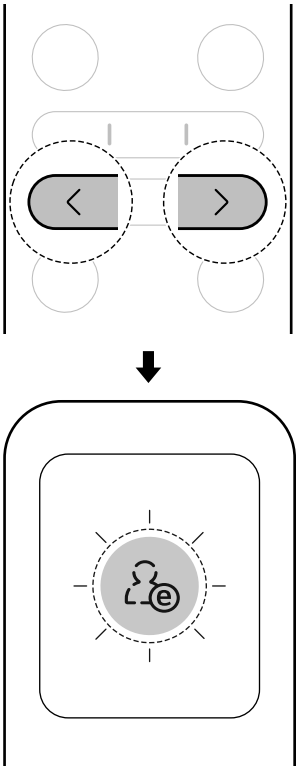

4 Tryk på knappen < eller > for at indstille fraværsregistreringsfunktionen.
- Hver gang der trykkes på knappen, ændres funktionen i denne rækkefølge: TÆNDT ↔ SLUKKET

5 Tryk derefter på knappen **OK**.

BEMÆRK

- Driften **Direkte og indirekte luftstrøm** er tilgængelige med tilstanden **Køling**, **Opvarmning**.
- Radarsensorens følsomhed kan variere afhængigt af indendørsmiljøet og forholdene, herunder:
  - Hvis der er lidt bevægelse, såsom når du ser tv eller sover
  - Hvis du sidder på gulvet tæt på apparatet
  - Hvis du befinder dig på et sted langt fra apparatet ca. 5 m (16 fod) eller mere
- Bevægelige genstande såsom ventilatorer, robotstøvsugere eller selskabsdyr kan forveksles med mennesker.


Dvaletimer

Du kan indstille apparatet til at slukke efter en indstillet tid. Apparatet ændrer automatisk temperatur, ventilatorhastighed og luftstrømmens retning.

Denne funktion kan indstilles, når der tændes for apparatet.


1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Sleep**.

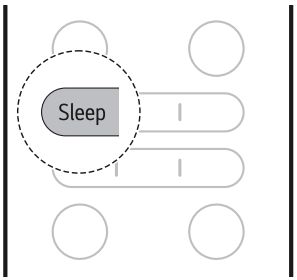

3 Tryk på knappen < eller > for at indstille det ønskede klokkeslæt. Tryk derefter på knappen **OK**.

- Startende fra 30 minutter kan dvaletimeren indstilles i trin hver time i op til 12 timer.

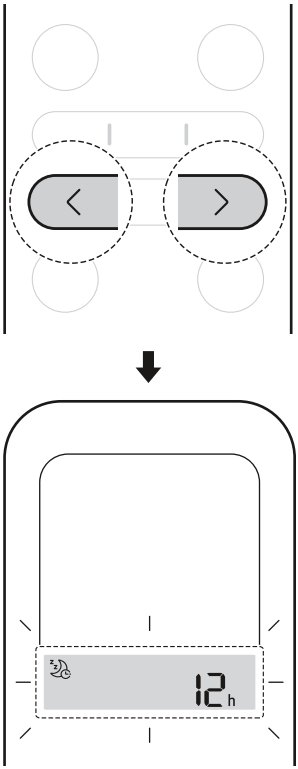

BEMÆRK

- Indendørsenhedens display viser den indstillede tid fra 1 time til 12 timer i kun 5 sekunder og forsvinder derefter på nogle modeller.
- I tilstandene **Køling** og **Affugtning** øges temperaturen med 1 ℃ efter 30 minutter og yderligere 1 ℃ efter de næste 30 minutter med henblik på en mere komfortabel søvn. Temperaturen øges op til 2 ℃ i forhold til den forudindstillede temperatur og op til 30℃.
- Selvom bemærkningen vedrørende ventilatorhastigheden på displayskærmen muligvis ændres, justeres ventilatorhastigheden automatisk.
- I tilstanden **Opvarming** falder temperaturen med 1 ℃ efter 1 time og yderligere 1 ℃ efter endnu 1 time med henblik på en mere komfortabel søvn. Temperaturen falder til 2 ℃ i forhold til den forudindstillede temperatur.

Tænd/sluk-timer


Du kan indstille apparatet til automatisk at tænde og slukke på et ønsket tidspunkt.

Tænd-timer og **Sluk-timer** kan indstilles sammen.


Indstilling af tænd-timeren

Du kan indstille eller annullere funktionen, uanset om apparatet er tændt eller slukket.

1 Tryk på knappen **Funktion**.

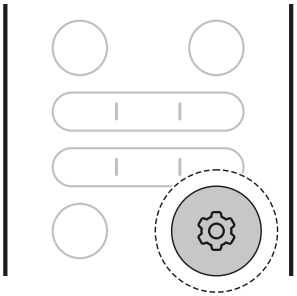

2 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

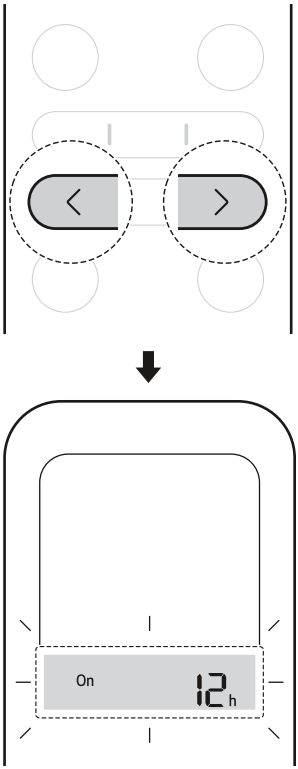


3 Tryk på knappen < eller > for at indstille det ønskede klokkeslæt. Tryk derefter på knappen **OK**.

- Der kan indstilles op til 24 timer.


Indstilling af sluk-timeren

Du kan indstille eller annullere funktionen, uanset om apparatet er tændt eller slukket.

1 Tryk på knappen **Funktion**.

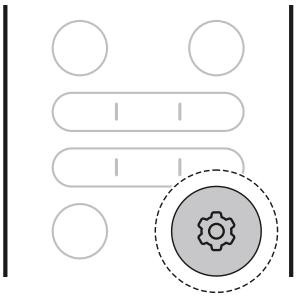

2 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

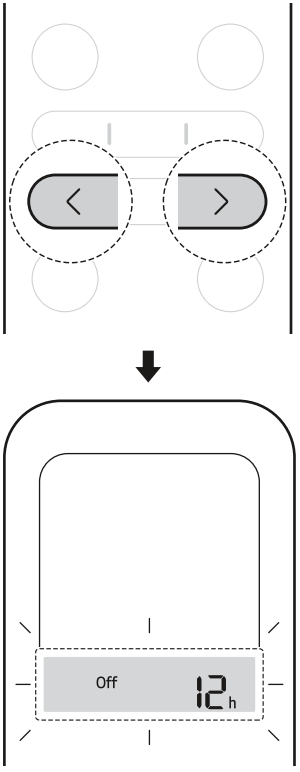


3 Tryk på knappen < eller > for at indstille det ønskede klokkeslæt. Tryk derefter på knappen **OK**.

- Der kan indstilles op til 24 timer.


Annullering af timerindstillingen

Du kan annullere alle timerindstillinger.

1 Tryk på knappen **Funktion**.

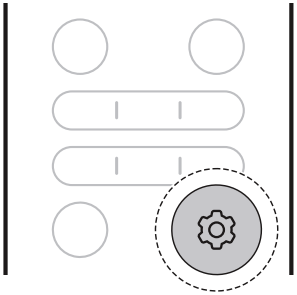

2 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

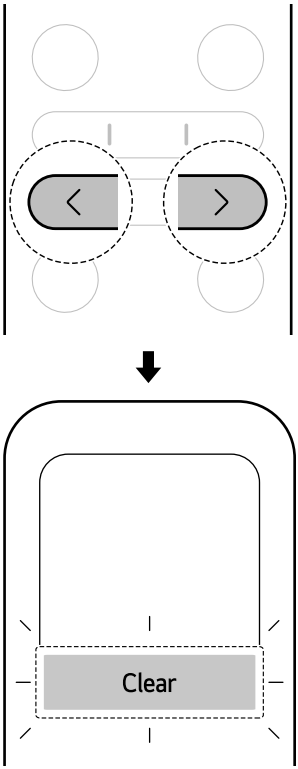


Slå lyd fra

Du kan tænde eller slukke for en lydsummer, der giver dig besked, når du indstiller eller ændrer klimaanlæggets funktion.


Hurtig adgang

1 Tryk på knappen **Sound** for at indstille funktionen **Slå lyd fra**.

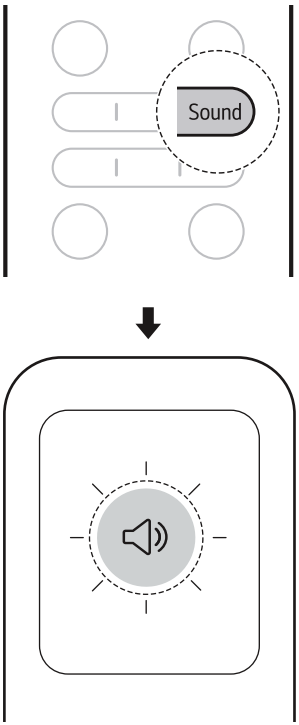


Brug af funktionsmenuen

1 Tryk på knappen **Funktion**.

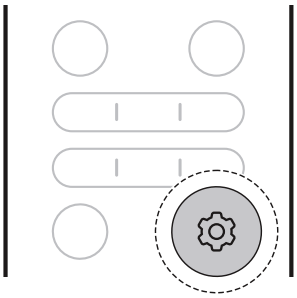

2 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor vises nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

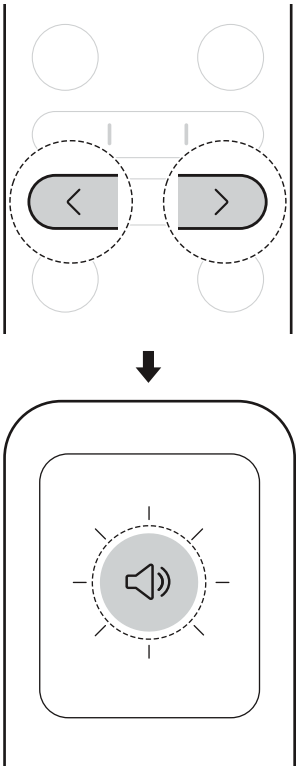

BEMÆRK


- Indstil funktionen hver gang, funktionen skifter til og fra.
- Når Lydløs er indstillet, vises OF et øjeblik på displayet på nogle indendørsenheder, og summerlyden slås fra.
- Denne funktion kan fungere anderledes afhængigt af model.

Funktionen Sluk lys

Du kan indstille lysstyrken for indendørsenhedens displayskærm.


Hurtig adgang

1 Tryk på knappen for **Light** at indstille funktionen Sluk lys.

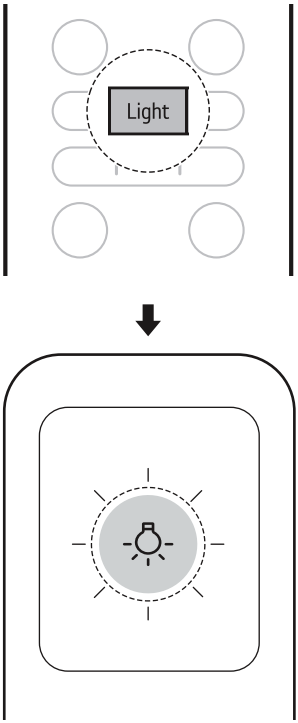


Brug af funktionsmenuen

1 Tryk på knappen **Funktion**.

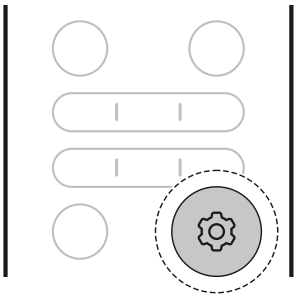

2 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor vises nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

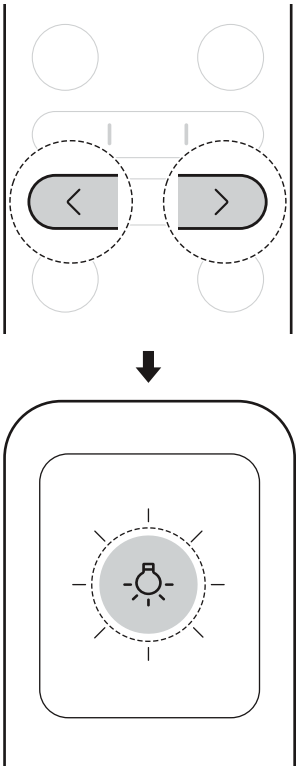

BEMÆRK


- Knappen tænder og slukker displayskærmen.
- Hvis lysstyrken i et indendørsenhedsdisplay er indstillet til slukket, tændes displayet automatisk i et stykke tid, når der trykkes på en knap på den trådløse fjernbetjening.
- Denne funktion kan fungere anderledes afhængigt af model.

Lydløs funktion (på visse modeller)


Du kan reducere udendørsenhedens lyde, så den ikke forstyrrer naboerne.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Funktion**.

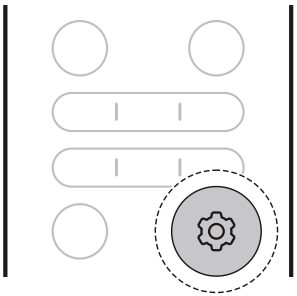

3 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

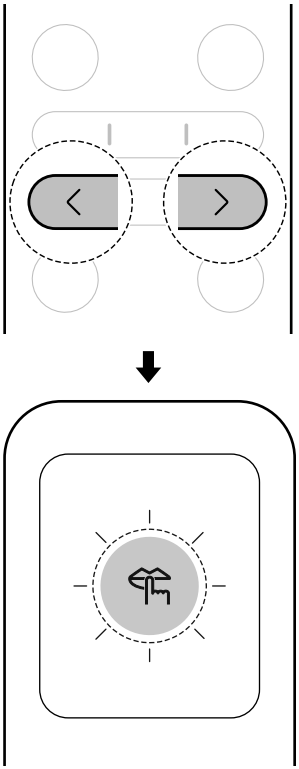

4 Tryk på knappen < eller > for at indstille funktionen Lydløs.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres funktionen i denne rækkefølge: TÆNDT ↔ SLUKKET

5 Tryk derefter på knappen **OK**.

BEMÆRK


- Denne funktion deaktiveres, når du trykker på knappen **Mode** eller **Jet/Soft**.
- Denne funktion er tilgængelig med tilstandene **Køling**, **Opvarmning** og **Automatisk skift**.

Funktionen lav varme (på visse modeller)

Du kan bruge varmesystemet til at opretholde en minimumstemperatur i rummet og forhindre, at genstande i rummet fryser, når du er væk hjemmefra i længere tid.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Low Heat**.

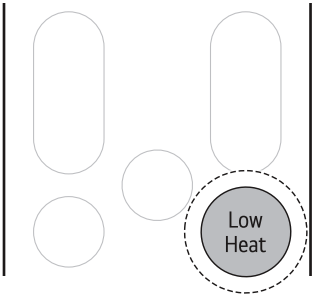

BEMÆRK


- Denne funktion er tilgængelig med tilstanden **Opvarmning**.
- For at vende tilbage til tilstanden **Opvarmning** skal du trykke på knappen **Ventilatorhastighed** +, — eller **Mode**.
- Hvis der trykkes på knappen **Jet/Soft**, mens funktionen **Lav varme** kører, deaktiveres funktionen, og tilstanden **Hurtig-opvarmning** aktives omgående (på modeller med **Hurtig-opvarmning**).
- Hvis der opstår en fejl, kan driften blive afbrudt for at undgå beskadigelse af apparatet.
- Knappen **Svingning op-ned** kan ikke bruges, mens funktionen **Lav varme** kører.
- Måltemperaturen vises på indendørsenheden.
- Temperaturen kan indstilles mellem 8 ℃ og 15 ℃.

Kontrol af rumtemperaturen


Du kan kontrollere den aktuelle rumtemperatur.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Funktion**.

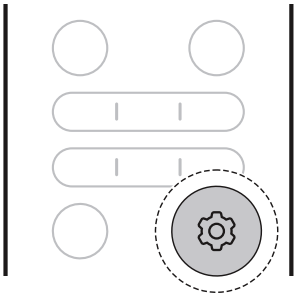

3 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

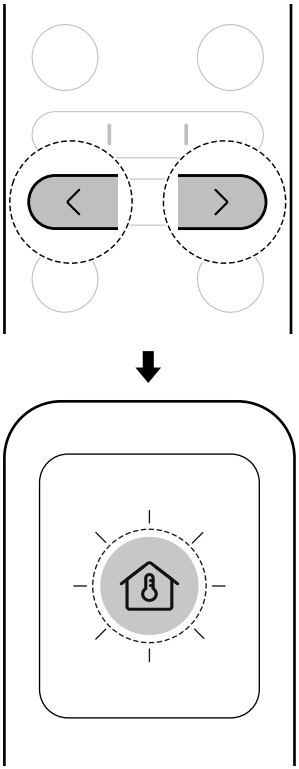

BEMÆRK

- Rumtemperaturen vises i 5 sekunder før der vendes tilbage til den tidligere visning.
- Denne funktion kan fungere anderledes afhængigt af model.


Energidisplayfunktion (på visse modeller)

Du kan se mængden af elektricitet, der genereres, på indendørsdisplayet, mens apparatet kører.


Det akkumulerede strømforbrug vises i et stykke tid på visse indendørsenheder afhængigt af model.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Funktion**.

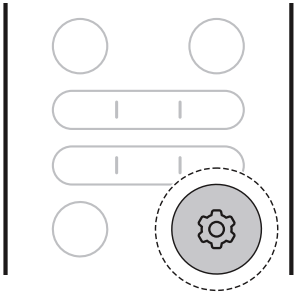

3 Tryk på knappen **<** eller **>**, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

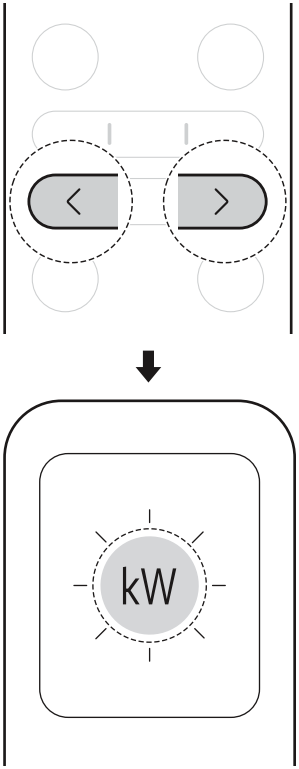

BEMÆRK

- kWh henviser til det akkumulerede strømforbrug.
- Værdier over 99 kWh vises som 99 kWh på grund af visningsbegrænsninger.
- Værdien nulstilles, når der slukkes for apparatet.
- Effektforbrug under 10 kWh vises i enheder på 0,1 kWh og over 10 kWh i enheder på 1 kWh.
- Den faktiske strøm kan afvige fra den viste strøm.

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

Funktioner i LG ThinQ-applikationen

Almindelige funktioner

Kommuniker med apparatet fra en smartphone ved hjælp af de praktiske og smarte **LG ThinQ**-applikationen.

- **Smart Diagnosis**
  - Hvis du oplever et problem under brugen af apparatet, hjælper funktionen smart diagnosis dig med at diagnosticere problemet.

Yderligere funktioner

Flere funktioner er tilgængelige, hvis dit apparat er tilsluttet Wi-Fi.

- Indstillinger
  - Giver dig mulighed for at indstille forskellige indstillinger på apparatet og i applikationen.


BEMÆRK

- I følgende tilfælde skal du opdatere netværksoplysningerne for hvert apparat i applikationen **LG ThinQ** under **Enhedskort** > **Indstillinger** > **Skift netværk**.
  - trådløs router ændres
  - adgangs til trådløs router ændres
  - Internetudbyder ændres
- Programmet kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden at brugerne får besked herom.
- Funktionerne kan variere alt efter model.

Installering af LG ThinQ-applikationen og forbindelse af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan QR-koden, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-kodelæserapplikation på din smartphone.

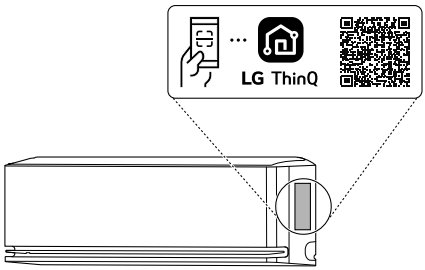

Modeller uden QR-kode

1. Søg efter og installer **LG ThinQ**-applikationen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
2. Kør **LG ThinQ**-applikationen, og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.
3. Rør ved tilføj-knappen (+) i **LG ThinQ**-applikationen for at forbinde dit LG-apparat. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at Wi-Fi-indikatoren på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til den trådløse router for at kontrollere netværksfrekvensen.


BEMÆRK

- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for problemer eller fejl i forbindelse med netværksforbindelsen, ej heller for fejl, der er forårsaget af netværksforbindelsen.
- Det omgivende trådløse miljø kan gøre trådløse netværkstjeneste køre langsomt.
- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at oprette forbindelse, eller installationen udføres muligvis ikke.
- Hvis apparatet har problemer med at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket, kan det skyldes, at det befinder sig for langt væk fra routeren. Køb en signalforstærker til Wi-Fi for at forbedre Wi-Fi-signalstyrken.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af internetudbyderen.
- Wi-Fi-forbindelsen vil muligvis ikke oprette forbindelse eller kan blive afbrudt pga. hjemmenetværksmiljøet.
- Apparatet kan ikke sluttes på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på din trådløse router er aktiveret, skal du deaktivere firewallen eller tilføje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal (brug ikke specialtegn).
- Smartphone brugergrænseflade (UI) kan variere afhængigt af det mobile operativsystem (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til andre sikkerhedsprotokoller (**WPA2** anbefales), og slut produktet igen.

Opdater dit apparat

Du kan opdatere dit apparat med nye funktioner gennem **LG ThinQ**-appen.

- Når nye funktioner er tilgængelige, vises en opdateringsmeddelelse på displayet som vist nedenfor, når du tænder for apparatet.

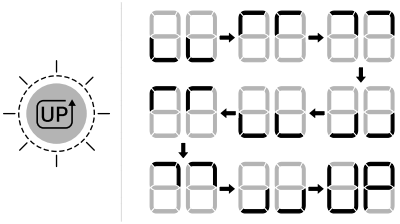

- Efter opdateringen kan apparatets funktion ændre sig fra det, der er angivet i brugervejledningen.


1 Når du får en opdateringsmeddelelse, modtager du også en opdateringsmeddelelse på din smartphone.

2 Tryk på opdateringsmeddelelsen på din smartphone for at åbne skærmen **Feature Updates** (Funktionsopdateringer) i **LG ThinQ**-appen.

3 Når du kommer ind på skærmen **Feature Updates** (Funktionsopdateringer), skal du vælge de nye funktioner og trykke på knappen **update** (Opdater).
   - Status for opdateringen kan kontrolleres på apparatets kontrolpanel.
   - Tag ikke stikket ud af apparatet under opdateringen, da det vil afbryde processen.

4 Se vejledningen i **LG ThinQ**-appen efter opdateringen for at ændre de detaljerede indstillinger for de opdaterede funktioner.

Registrering af åbent vindue (på visse modeller/LG ThinQ)

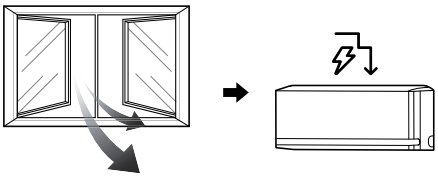

Når et vindue åbnes, eller der kommer udeluft ind, kan temperaturændringen registreres, og tilstanden **Aktiv energistyring** aktiveres.


For at bruge funktionen **Registrering af åbent vindue** eller indstille **Slukningstidspunkt for Aktiv energistyring** skal du slutte apparatet til **LG ThinQ**-applikationen.

- Hvis et vindue åbnes, vises 80, 60 eller 40 på indendørsenhedens display.

BEMÆRK

- Funktionen **Registrering af åbent vindue** kan bruges med tilstandene **Køling** og **Opvarmning**.
- Funktionen **Registrering af åbent vindue** annulleres i følgende situationer.
  - Hvis apparatet registrerer, at vinduet er lukket
  - Hvis **Slukningstidspunkt for Aktiv energistyring** er udløbet
  - Hvis driftstilstanden ændres
- Funktionen **Registrering af åbent vindue** fungerer ikke i følgende tilfælde.
  - Hvis driften **Køling** og **Opvarmning** kører for hurtigt efter at have tændt for apparatet
  - Hvis temperaturforskellen mellem inde og ude ikke er stor
  - Hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation gennem vinduerne

AI rengøring (på visse modeller/ LG ThinQ)



Ved gentagne gange at fryse og tø klimaanlæggets varmeveksler vaskes forurenende stoffer som støv væk, og apparatet holdes rent.

Efter rengøring reducerer det fugt inde i indendørsenheden.

På nogle indendørsenheder vises AC på indendørsenhedens display.

BEMÆRK


- Funktionen **AI rengøring** afsluttes, efter at apparatet er tørret.
- Hvis luftfugtigheden i rummet er høj, når funktionen **AI rengøring** er i drift, kan området i nærheden af indendørsenheden blive tåget.
- Funktionen **AI rengøring** kan bruges indendørs fra 21 ℃ til 32 ℃ og udendørs fra 21 ℃ til 37 ℃. Funktionen **AI rengøring** er en hygiejnestyringsfunktion, ikke en kølefunktion, så brugsbetingelserne kan variere fra apparatets garanterede køletemperatur.
- Hvis funktionen **AI rengøring** betjenes ved en temperatur uden for det tilladte område, vil alarmer i **LG ThinQ**-applikationen og funktionen ikke virke.
- Funktionen **AI rengøring** er tilgængelig, selv når apparatet kører.
- Hvis du trykker på knappen ⏻ på apparatet eller på fjernbetjeningen under **AI rengøring**, deaktiveres funktionen **AI rengøring**.
- Under **AI rengøring** kan der høres en "tik-tik-" eller "tak-tak"-lyd, når apparatet udvider sig eller trækker sig sammen.
- Efter **AI rengøring** lukker apparatet automatisk ned. Når strømmen tændes igen, vil den fungere i tilstanden **Køling**.
- Hvis funktionen **Timer** er indstillet, fungerer funktionen **AI rengøring** muligvis ikke korrekt.

BEMÆRK

- Der kommer kold luft ud af udløbet, når funktionen **AI rengøring** er aktiveret.

kW Manager (på nogle modeller/LG ThinQ)

Klimaanlæggets strømforbrug justeres automatisk baseret på en tidsplan og målstrømforbrug indstillet af brugeren.



E0 vises på displayet på indendørsenheden på visse modeller.

BEMÆRK

- Når funktionen **kW Manager** bruges, kan køleeffekten reduceres afhængigt af den resterende måleffekt.
- Når det ønskede elforbrug overskrides, deaktiveres funktionen **kW Manager**.
- Når tilstandene **Opvarmning** og **Automatisk** bruges, er funktionen **kW Manager** deaktiveret.
- Strømforbruget vist gennem **LG ThinQ**-applikationen kan afvige fra det faktiske strømforbrug, der vises på din elregning.
- Oplysninger om strømforbrug kan variere afhængigt af apparatet.
- Strømforbruget kan afvige fra resultater målt med andre måleenheder.
- Afhængigt af det miljø, som enheden er installeret i, kan det målte strømforbrug variere.
- Det målte strømforbrug kan variere afhængigt af brugsmiljøet eller brugsmetoden for husholdningsapparatet.
- Når du indstiller brugstiden, tænder eller slukker apparatet ikke automatisk.
- Selv under betjening af funktionen **kW Manager** afspejles den funktion, der er indstillet med fjernbetjeningen, først.
- Det faktiske forbrug kan variere.

Sleep+ (på visse modeller/LG ThinQ)



Brug denne, før du sover. Apparatet vil automatisk lære og justere temperaturen og ventilatorhastigheden for at skabe et endnu mere tilpasset søvnmiljø.

BEMÆRK

- Denne funktion kan indstilles, når der tændes for apparatet.
- Denne funktion er tilgængelig med tilstanden **Køling**.

Specifikationer for radioudstyr

Type	Driftsfrekvensområde	Udgangseffekt (Maks.)
Trådløst LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Brugeren bør bemærke, at denne enhed skal installeres og betjenes med en minimal afstand på 20 cm mellem enhed og kroppen.

Radarmodulspecifikationer

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med radarsensor.

Modelnavn	Frekvensområde	Udgangseffekt (Maks.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på https://opensource.lge.com.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Diagnose ved brug af LG ThinQ

Brug denne funktion som hjælp til diagnosticering og løsning af problemer med dit apparat.

BEMÆRK

- Af årsager, der ikke kan tilskrives LGE's forsømmelighed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer såsom, men ikke begrænset til, manglende tilgængelighed af Wi-Fi, afbrydelse af Wi-Fi, politik for lokal app-butik eller manglende tilgængelighed af applikationer.
- Funktionen kan blive ændret uden forudgående varsel og kan have en anden form, afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til diagnosticering af problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyrede apparat, kan det sende fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg vejledningen i **LG ThinQ**-applikationen.

Brug af hørbar diagnose til diagnosticering af problemer


Følg vejledningen herunder for at bruge metoden hørbar diagnose.

- Start applikationen **LG ThinQ**, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg vejledningen for hørbar diagnose i applikationen **LG ThinQ**.

1 Sæt strømstikket korrekt i stikkontakten.


2 Placer din smartphones mundstykke tæt på apparatet.

3 Tryk på knappen **Funktion**.

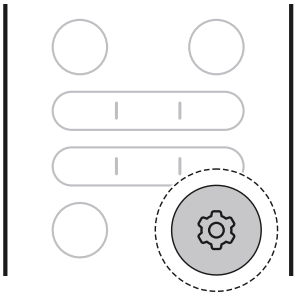

4 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

- Hold smartphonen på plads, indtil dataoverførslen er færdig.

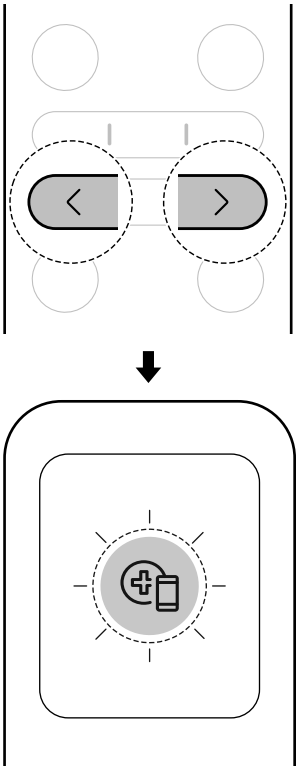

5 Når dataoverførslen er gennemført, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå de bedste resultater må du ikke flytte telefonen, mens tonerne sendes.
- Sørg for at minimere omgivende støj, ellers kan telefonen muligvis ikke modtage summe-bip korrekt fra indendørsenheden.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

⚠ ADVARSEL


- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.

Rengøringsinterval

Rengøring af apparatet

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det tørres for at holde det i den bedste stand. Rengør apparatet regelmæssigt for at bevare den optimale ydeevne og for at forhindre eventuelle nedbrud.

- Tør apparatet i tilstanden **Ventilator** i 3 til 4 timer, og afbryd strømmen. Der kan opstå indvendige skader, hvis apparatet efterlades med fugt på komponenterne.
- Tør apparatets indvendige komponenter i tilstanden **Ventilator** i 3 til 4 timer, før apparatet bruges igen. Det medvirker til at reducere den lugt, der opstår på grund af fugt.

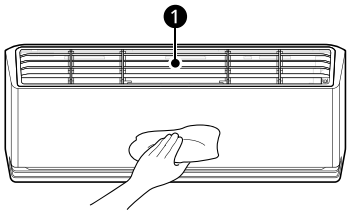

❶ Luftfilter

BEMÆRK

- Funktionen kan variere afhængigt af modeltype.

Type	Beskrivelse	Interval
Indendørsenhed	Rengør indendørsenhedens overflade med en blød, tør klud.	Regelmæssigt
	Få kondensatafløbsbeholderen rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få kondensatafløbsrøret rengjort af en fagmand.	Hver 4. måned
	Udskift batterierne i den trådløse fjernbetjening.	En gang om året


Type	Beskrivelse	Interval
Udendørsenhed	Få varmevekslerspiralerne og panelets ventilationsåbninger rengjort af en fagmand (kontakt en tekniker).	En gang om året
	Få ventilatoren rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få kondensatafløbsbeholderen rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få en fagmand til at kontrollere, at hele ventilatorenheden er spændt korrekt.	En gang om året
	Rengør de elektriske komponenter med trykluft.	En gang om året

Rengøring af luftaflederen

1 Sluk for apparatet.

2 Tryk på og hold knappen nede i ca. 3 sekunder for at åbne luftaflederen, så den nemt kan rengøres.

3 Rengør luftaflederen med en blød, tør klud.

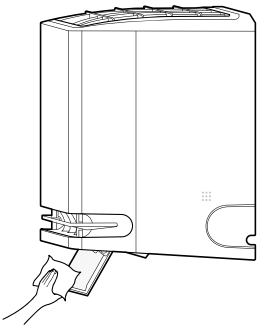

4 Tryk på og hold knappen nede i ca. 3 sekunder for at lukke luftaflederen.

BEMÆRK

- Når du trykker på knappen ⏻, mens denne funktion er tændt, kan den ikke tænde for apparatet.
  - Hvis du trykker på knappen ⏻ gentagne gange, kan du tænde for apparatet.

Rengøring af filter og andre dele

Type	Beskrivelse	Interval
Luftfilter	Rengør med en støvsuger, eller vask det manuelt.	Hver 2. uge
Allergifilter	Rengør med en støvsuger eller børste.	Hver 6. måned
Ionisator (på visse modeller)	Brug en tør vatkugle til at reducere støv.	Hver 6. måned

BEMÆRK

- Brug aldrig vand, der er varmere end 40 ℃, til rengøring af filtrene. Det kan medføre deformering eller misfarvning.
- Brug aldrig flygtige stoffer, når du rengør filtrene. De kan beskadige apparatets overflade.

BEMÆRK


- Vask ikke allergifilteret med vand, da det kan blive beskadiget (på visse modeller).

Brug af funktionen Automatisk rengøring+


I tilstandene **Køling** og **Affugtning** opstår der fugt inde i indendørsenheden. Du kan reducere denne fugt.

1 Tænd apparatet.

2 Tryk på knappen **Funktion**.

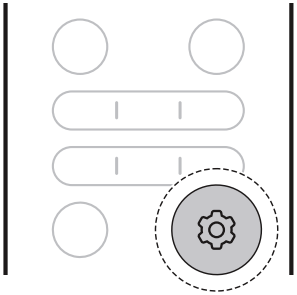

3 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker nederst på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

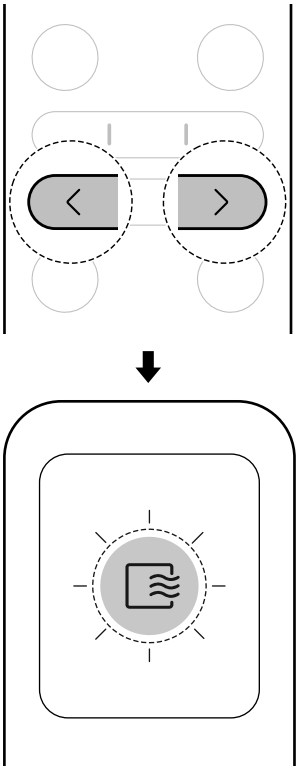

4 Tryk på knappen < eller > for at indstille den ønskede status for funktionen **Automatisk rengøring+**.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres funktionen i denne rækkefølge: Sto ↔ TÆNDT ↔ SLUKKET

5 Tryk derefter på knappen **OK**.


BEMÆRK

- Funktionen **Automatisk rengøring+** er konfigureret, da du købte apparatet. Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktion, skal du slå den fra.

BEMÆRK

- Tiden i **Automatisk rengøring+** indstilles automatisk i henhold til apparatets brugsbetingelser, og status vises som de resterende minutter på indendørsenhedens display.
  - Tiden i **Automatisk rengøring+** er op til 20 minutter.
- Tørretilstanden inde i apparatet kan være anderledes afhængigt af indeluftens temperatur eller fugtighed.
  - For mest effektivt at tørre indersiden af apparatet, skal du bruge apparatet i tilstanden **Ventilator** i mere end 1 time.
- Når funktionen **Automatisk rengøring+** er indtillet, forbliver den aktiveret, indtil den slukkes.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du køre tilstanden **Ventilator** i mere end 1 time for at tørre indersiden af apparatet helt, før det opbevares.
- Du kan også indstille funktionen **Automatisk rengøring+**, når apparatet ikke er i drift.


Rengøring af varmeveksler (på visse modeller)




Ved gentagne gange at fryse og tø klimaanlæggets varmeveksler vaskes forurenende stoffer som støv væk, og apparatet holdes rent.

FC vises på displayet på indendørsenheden, og rengøringsprocessen fra 0 til 99 vises.

1 Tryk på knappen **Funktion**.

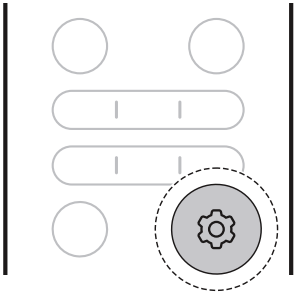

2 Tryk på knappen < eller >, indtil ikonet nedenfor blinker på displayskærmen. Tryk derefter på knappen **OK**.

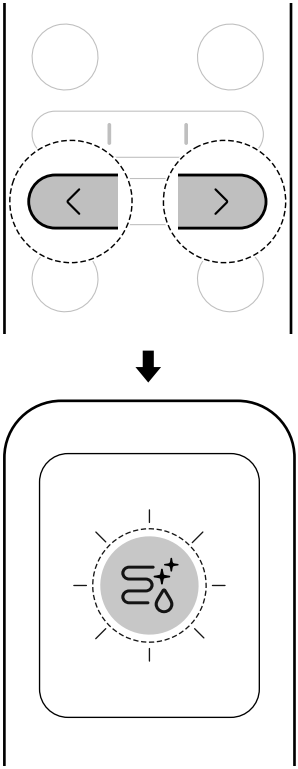

BEMÆRK

- Funktionen **Rengøring af varmeveksler** afsluttes, efter at apparatet er tørret.

- Hvis luftfugtigheden i rummet er høj, når funktionen **Rengøring af varmeveksler** er i drift, kan området i nærheden af indendørsenheden blive tåget.
- Funktionen **Rengøring af varmeveksler** kan bruges indendørs fra 21 ℃ til 32 ℃ og udendørs fra 21 ℃ til 37 ℃. Funktionen **Rengøring af varmeveksler** er en hygiejnestyringsfunktion, ikke en kølefunktion, så brugsbetingelserne kan variere fra apparatets garanterede køletemperatur.
- Hvis funktionen **Rengøring af varmeveksler** betjenes ved en temperatur uden for det tilladte område, lyder et bip 5 gange, og funktionen virker ikke.
  - Koden på billedet nedenfor vil blive vist på nogle indendørsenheder.



- Funktionen **Rengøring af varmeveksler** er tilgængelig, selv når apparatet kører.
- Hvis du trykker på knappen ⏻ på apparatet eller på fjernbetjeningen under **Rengøring af varmeveksler**, deaktiveres funktionen **Rengøring af varmeveksler**.
- Under **Rengøring af varmeveksler** kan der høres en "tik-tik-" eller "tak-tak"-lyd, når apparatet udvider sig eller trækker sig sammen.
- Efter **Freeze CleaningRengøring af varmeveksler** lukker apparatet automatisk ned. Når strømmen tændes igen, vil den fungere i tilstanden **Køling**.
- Hvis funktionen **Timer** er indstillet, fungerer funktionen **Rengøring af varmeveksler** muligvis ikke korrekt.
- Der kommer kold luft ud af udløbet, når funktionen **Rengøring af varmeveksler** er aktiveret.


Fjernelse og udskiftning af luftfilteret

BEMÆRK

- Bøj ikke luftfilteret, da det kan knække.
- Saml luftfilteret korrekt for at forhindre, at der kommer støv og andre stoffer ind i apparatet.

1 Sluk for strømmen til apparatet.


2 Find luftfilterets knapper øverst på apparatets forside.

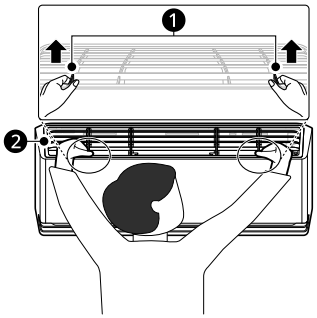


❶ Knapper

❷ Luftfilter

3 Træk knapperne en smule opad, løft hele filteret, og tag det ud.

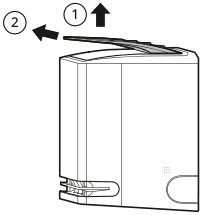


4 Sæt krogene på luftfilteret ind i slidserne på bagsiden af frontpanelet.

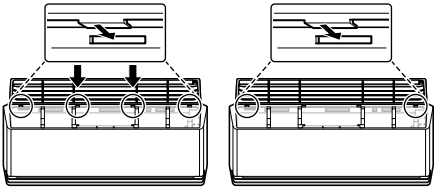


BEMÆRK

- Antal og placering af kroge kan variere afhængigt af apparatmodel.

5 Tryk krogene ned, til de klikker på plads.

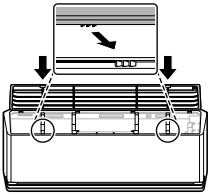

6 Tryk ned langs hele filterets forreste længde for at sikre, at filteret er monteret korrekt.

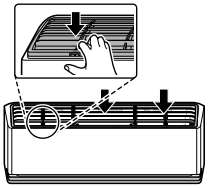


Rengøring af luftfilteret


Rens luftfilteret en gang hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

1 Fjern luftfiltret fra apparatet.

2 Rengør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det i lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel.

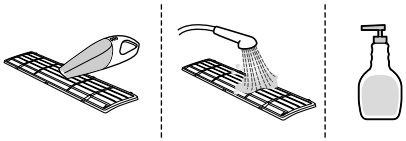

3 Tør filteret i skyggen.

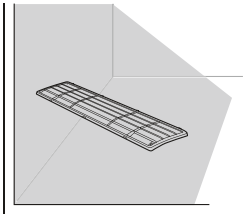

BEMÆRK

- Betjen ikke apparatet, uden at filteret sidder på plads.

Rengøring af allergifilteret (på visse modeller)


BEMÆRK

- Antal og placering af dele kan variere afhængigt af apparatmodel.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.

1 Sluk for strømmen til apparatet.


2 Fjern luftfilteret fra indendørsenheden.

3 Fjern allergifilteret fra indendørsenheden.

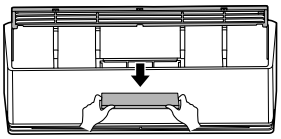

4 Rens filteret med en støvsuger.
   - Vask ikke allergifilteret med vand.

5 Sæt allergifilteret i.

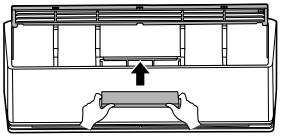

6 Saml luftfilteret.

7 Kontroller siden af det forreste dæksel for at sikre, at luftfilteret er monteret korrekt.


Fjernelse og udskiftning af luftguide

BEMÆRK


- Antal og placering af kroge kan variere afhængigt af apparatmodel.

1 Sluk for strømmen til apparatet.


2 Træk luftguide ud foran på indendørsenheden.

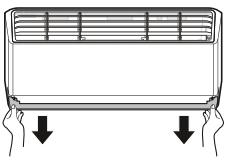

3 Indsæt krogene på luftguide i hullerne.

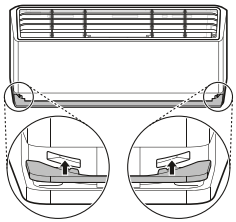


4 Tryk krogene, til de klikker på plads.

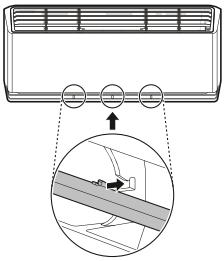

Rengøring af luftguide

1 Fjern luftguide fra apparatet.

2 Rengør luftguide med en blød eller tør klud.

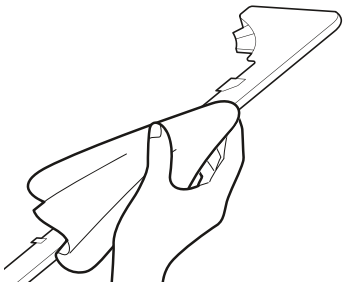


Rengøring af ionisatoren (på visse modeller)

1 Sluk for apparatet.

2 Tryk på og hold knappen nede i ca. 3 sekunder for at åbne luftaflederen.

3 Rengør ionisatoren med en tør vatpind.

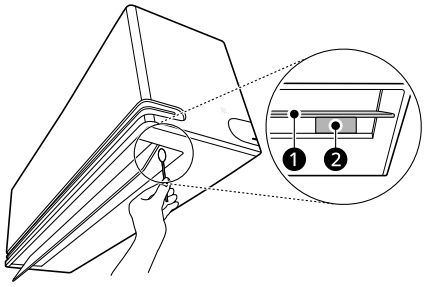

❶ Luftafleder

❷ Ionisator

4 Tryk på og hold knappen nede i ca. 3 sekunder for at lukke luftaflederen.

BEMÆRK

- Når du trykker på knappen ⏻, mens denne funktion er tændt, kan den ikke tænde for apparatet.
  - Hvis du trykker på knappen ⏻ gentagne gange, kan du tænde for apparatet.

FEJLFINDING

Før du tilkalder service

Kontrollér følgende, før du kontakter servicecenteret. Kontakt det lokale servicecenter, hvis problemet varer ved.

BEMÆRK

- Visse funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af model.

Funktionen selvdiagnose

Dette apparat har en indbygget funktion til **Selvdiagnose**. Hvis der opstår en fejl, blinker indendørsenhedens lampe i intervaller på 2 sekunder. Kontakt den lokale forhandler eller dit servicecenter, hvis dette sker.

Drift

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke normalt.	**Der kommer en lugt af røg og mærkelige lyde fra apparatet.** • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecentret.
	Der løber vand ud af indendørsenheden, selvom fugtniveauet er lavt. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecentret.
	Netkablet er beskadiget, eller det skaber en kraftig varme. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecentret.
	En kontakt, en afbryder (sikkerhed, jord) eller en sikring fungerer ikke korrekt. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecentret.
	Apparatet genererer en fejlkode under selvdiagnose. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecentret.
Ventilatorhastigheden kan ikke justeres.	**Tilstanden Jet er valgt.** • I visse driftstilstande kan ventilatorhastigheden ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere ventilatorhastigheden.
Temperaturen kan ikke justeres.	**Tilstanden Ventilator eller Jet er valgt.** • I visse driftstilstande kan temperaturen ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere temperaturen.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet stopper under drift.	**Apparatet er stoppet pludseligt.** • Funktionen **Sluk-timer** kan have haft timeout, så apparatet slukkes. Kontrollér timerindstillingerne.
	Der opstod et strømsvigt under drift. • Vent, til strømmen kommer tilbage. Hvis funktionen **Automatisk genstart** er aktiveret, genoptager apparatet den seneste driftstype nogle minutter efter, at strømmen er vendt tilbage.
Apparatet fungerer ikke.	**Apparatet er ikke sat i stikket.** • Kontrollér, om strømkablet er sat i stikket, eller om strømisolatorerne er slået til.
	En sikring er gået, eller strømforsyningen er blokeret. • Udskift sikringen eller kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	Der opstod et strømsvigt. • Sluk apparatet, når der opstår et strømsvigt. • Vent 3 minutter, når strømmen er vendt tilbage, og tænd derefter apparatet.
	Spændingen er for høj eller for lav. • Kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	Apparatet blev slukket automatisk på et forudindstillet tidspunkt. • Tænd apparatet.
	Batteriindstillingen i den trådløse fjernbetjening er forkert. • Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i den trådløse fjernbetjening. • Hvis batterierne er placeret korrekt, men apparatet fortsat ikke virker, skal du udskifte batterierne og prøve igen.
Apparatet udsender ikke kølig luft.	**Luften cirkulerer ikke korrekt.** • Kontrollér, at der ikke er gardiner, persienner eller møbler, der blokerer apparatets forside.
	Luftfilteret er snavset. • Rengør luftfilteret hver anden uge. • Se "**Rengøring af luftfilteret**" for at få flere oplysninger.
	Rumtemperaturen er for høj. • Om sommeren kan fuld køling af indendørsluften tage nogen tid. Vælg i så tilfælde tilstanden **Jet** for at køle indendørsluften hurtigt.
	Kold luft slipper ud af rummet. • Kontrollér, at kold luft ikke slipper ud via ventilationssteder i rummet.
	Måltemperaturen er højere end den aktuelle temperatur. • Indstil måltemperaturen til et niveau lavere end den aktuelle temperatur.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet udsender ikke kølig luft.	**Der er en varmekilde i nærheden.** • Undgå at bruge varmeenheder såsom elektriske ovne eller gasblus, mens klimaanlægget kører.
	Tilstanden Ventilator er valgt. • I tilstanden **Ventilator** blæser luften fra apparatet uden køling eller opvarmning af indendørsluften. • Skift driftstilstanden til køledrift.
	Udetemperaturen er for høj. • Køleeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.

Ydeevne

Symptomer	Årsag & Løsning
Indendørsenheden kører stadig, selvom apparatet er slukket.	**Funktionen Automatisk rengøring+ udføres.** • Lad funktionen **Automatisk rengøring+** fortsætte, da den reducerer resterende fugt i indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker denne funktion, kan du slukke indendørsenheden.
Der kommer dis ud af indendørsenhedens luftudgang.	**Den afkølede luft fra apparatet danner dis.** • Fænomenet forsvinder, når rumtemperaturen falder.
Der løber vand ud af udendørsenheden.	**Der drypper kondensvand fra varmeveksleren under opvarmning.** • Dette kræver, at der skal installeres en aftapningslange under bundkarret. Kontakt installatøren.
Der er støj eller vibration.	**Der høres en kliklyd, når apparatet starter eller stopper på grund af vendeventilens bevægelse.** **Knirkende lyd: Indendørsenhedens plastikdele knirker, når de krymper eller udvider sig på grund af pludselige temperaturændringer.** **Strømmende eller blæsende lyd: Dette er kølemiddelflowet gennem apparatet.** • Støj er normalt under eller efter drift. Dette er ikke tegn på en fejlfunktion.
Indendørsenheden afgiver lugt.	**Lugt (som f.eks. cigaretrøg) kan blive absorberet i indendørsenheden og ledes ud sammen med luftstrømmen.** • Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret vaskes. Kontakt servicecenteret for at få renset varmeveksleren, hvis dette ikke virker.
Apparatet udsender ikke varm luft.	**Når tilstanden Opvarmning starter, er vingen næsten lukket, og der kommer ingen luft ud, selvom udendørsenheden kører.** • Dette er normalt. Vent, til apparatet har genereret tilstrækkelig varme at blæse gennem indendørsenheden.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet udsender ikke varm luft.	**Udendørsenheden er i tilstanden afrimning.** • I tilstanden **Opvarmning** dannes der is og frost på varmespiralerne, når udetemperaturen falder. Tilstanden **Afrimning** reducerer et lag af frost på spiralen, og det skulle ophøre i løbet af ca. 15 minutter.
	Udetemperaturen er for lav. • Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig. • Apparatet skal være forvarmet, hvis udendørstemperaturen er under 0 ℃ (32 ℉) og apparatet enten ikke er sluttet til strømforsyningen, eller strømforsyningen er slukket i længere tid. - For den bedste ydelse skal du sørge for at apparatet forbliver tændt, når udendørstemperaturen er under 0 ℃ (32 ℉). - Hvis der ikke er strøm til apparatet i længere tid, og udendørstemperaturen er under 0 ℃ (32 ℉), skal du tænde for apparatet og vente mindst 2 timer før du bruger det. Hvis du tilslutter strømmen og bruger varmefunktionen uden at vente, vil apparatet forvarme i ca. 1 time før du kan bruge varmefunktionen. At gøre dette anbefales dog ikke, da det kan forårsage fejlfunktion.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	**Adgangskoden til det Wi-Fi-netværk, du forsøger at oprette forbindelse til, er ikke korrekt.** • Find det Wi-Fi-netværk, der er forbundet til din smartphone, fjern det, og registrer dit apparat på **LG ThinQ**.
	Mobildata for din smartphone er aktiveret. • Deaktiver **Mobile data** (Mobildata) for din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af Wi-Fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. • Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal (brug ikke specialtegn).
	Routerfrekvensen er ikke 2,4 GHz. • Kun en routerfrekvens på 2,4 GHz understøttes. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og forbind apparatet til den trådløse router. Kontakt din internetudbyder eller producenten af routeren for at kontrollere routerfrekvensen.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. • Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelsen konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routeren tættere på apparatet.

Scannen Sie den QR-Code, um die online-Anleitung zu öffnen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE

Um das Gerät sicher und bequem zu benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

DEUTSCH

TYP: WANDGERÄT

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN 3
WARNHINWEISE 4
ACHTUNGSHINWEISE 10

BETRIEB

Vor der Verwendung 12
Produktübersichten 13
Vorbereitung vor dem Betrieb 14
Übersicht über die Funkfernbedienung 16
Verwendung der Betriebsarten 19
Verwenden der Sonderfunktionen 24

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App 38
Diagnose mit LG ThinQ 42

WARTUNG

Reinigung 44

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen 55

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'VORSICHT', wie nachfolgend beschrieben.

Sicherheitsmeldung

⚠ Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können.
Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

⚠ **WARNUNG**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ **VORSICHT**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

Hinweise zu brennbaren Kältemitteln

Die folgenden Symbole sind auf den Geräten zu sehen.

	Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät mit einem brennbaren Kältemittel betrieben wird. Falls das Kältemittel eine Undichtigkeit aufweist und einer externen Zündquelle ausgesetzt ist, besteht Feuergefahr.
	Dieses Symbol gibt an, dass das Bedienungshandbuch sorgfältig zu lesen ist.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Servicepersonal dieses Gerät unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung bedienen sollte.
	Dieses Symbol gibt an, dass Informationen im Bedienungs- oder Installationshandbuch vorliegen.

WARNHINWEISE

⚠ WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie eine Aufsicht oder Instruktion über den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Beaufsichtigung von Kindern durchgeführt werden.
- Installation oder Reparaturen durch unbefugte Personen können eine Gefahr für Sie und andere darstellen.

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind für die Verwendung durch einen qualifizierten Servicetechniker bestimmt, der mit den Sicherheitsverfahren vertraut ist und über die richtigen Werkzeuge und Prüfgeräte verfügt.
- Wenn Sie nicht alle Anweisungen in diesem Handbuch lesen und befolgen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts, Sachschäden, Verletzungen und/oder Tod führen.
- Das Kältemittel und das Treibmittel für die Isolierung, die im Gerät verwendet werden, müssen auf besondere Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Wartungspersonal oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, sollte der Austausch nur von bevollmächtigtem Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Die Festverdrahtung muss mit einer Trennvorrichtung gemäß den Verdrahtungsbestimmungen versehen sein.
- Das Gerät muss zur Minimierung der Gefahr eines Stromschlags sachgerecht geerdet werden.
- Der Erdungszapfen am Netzstecker darf nicht abgeschnitten oder entfernt werden.
- Ein bloßes Anbringen des Erdungskabels an der Schraube der Steckdosenblende erdet das Gerät nicht, es sei denn, die Schraube an der Blende ist aus Metall und nicht isoliert und die Steckdose ist mittels der gebäudeeigenen Verdrahtung geerdet.
- Falls Sie sich bezüglich der sachgerechten Erdung der Klimaanlage unsicher sind, lassen Sie die Steckdose und den Stromkreis durch einen qualifizierten Elektriker prüfen.
- Dieses Gerät ist nicht für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt.

Installation

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn Sie die Klimaanlage installieren oder umstellen wollen.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht auf eine instabile Oberfläche oder an einen Ort, an dem die Gefahr besteht, dass sie herunterfällt.
- Installieren Sie das Gerät nie in einer potenziell explosiven Umgebung.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie Benzin, Propan, Farbverdünner usw. gelagert werden.
- Installieren Sie das Bedienfeld und den Deckel des Schaltkastens sicher.
- Installieren Sie eine geeignete Netzsteckdose und einen Schutzschalter, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie einen Standard-Stromkreisunterbrecher und eine Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass das Rohr und das Stromkabel, das die Innen- und Außeneinheit verbindet, bei der Installation der Klimaanlage nicht zu fest gezogen werden.
- Die Anschlüsse der Innen-/Außenverkabelung müssen fest sitzen, und das Kabel sollte ordnungsgemäß verlegt werden, damit keine Kraft vorhanden ist, die das Kabel aus den Klemmen zieht. Unsachgemäße oder lockere Anschlüsse können Hitze erzeugen oder Feuer verursachen.
- Verbinden Sie das Erdungskabel nicht mit einer Gasverrohrung, einem Blitzableiter oder einem Telefonerdungskabel.
- Verwenden Sie zum Prüfen auf Undichtigkeiten und zum Entlüften nicht brennbares Gas (Stickstoff); die Verwendung von Druckluft oder brennbarem Gas kann Feuer oder Explosionen verursachen.

Betrieb

- Verändern oder verlängern Sie das Netzkabel nicht. Kratzer oder abblätternde Isolierstoffe auf den Stromkabeln können zu Feuer oder Stromschlag führen und sollten ausgetauscht werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verschmutzt, locker oder gebrochen ist.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie keine Heizung und kein Heizgerät auf oder neben das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel während des Betriebs nicht herausgezogen oder beschädigt werden kann.
- Berühren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage niemals mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Hände oder andere Gegenstände in den Ein- oder Auslass, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf die Außeneinheit klettern oder dagegen stoßen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile verwenden. Versuchen Sie niemals, Änderungen am Gerät vorzunehmen.
- Berühren Sie während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb des Geräts nicht die Rohre, die Verrohrung oder beliebige andere Innenteile.
- Lassen Sie keine brennbaren Substanzen wie Benzin, Benzol oder Verdünner in der Nähe der Klimaanlage.
- Verwenden Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum in einem kleinen Raum ohne ordnungsgemäße Belüftung.
- Achten Sie darauf, die Klimaanlage ausreichend zu belüften, wenn Sie das Gerät gleichzeitig mit einem Heizgerät wie z.B. einer Heizung benutzen.
- Blockieren Sie nicht den Ein- oder Auslass des Luftstroms.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn beliebige Geräusche, Gerüche oder Rauch von der Klimaanlage ausgehen.
- Wenden Sie sich an ein bevollmächtigtes Servicecenter, wenn die Klimaanlage von Hochwasser überschwemmt wird.
- Im Falle einer Undichtigkeit (z.B. Freon, Propangas, Flüssiggas usw.) ist die Klimaanlage ausreichend zu lüften, bevor sie wieder benutzt wird.

- Unterbrechen Sie bei einem Stromausfall oder einem Gewitter sofort die Stromversorgung.

Fernbedienung

- Nehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Mischen Sie niemals verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien für die Fernbedienung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Unterbrechen Sie den Betrieb der Fernbedienung, wenn eine Undichtigkeit in der Batterie vorliegt. Wenn Ihre Kleidung oder Ihre Haut mit der auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen ist, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab.
- Wenn die auslaufende Batterieflüssigkeit verschluckt wurde, spülen Sie den Mund gründlich von innen aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Entsorgen Sie die Akkus an einem Ort, an dem keine Gefahr von Feuer besteht.

Wartung

- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen.

Kältemittel

Allgemeines

- Verwenden Sie nur das auf dem Etikett der Klimaanlage angegebene Kältemittel.
- Keine nicht zertifizierten Kältemittel verwenden.
- Geben Sie keine Luft oder Gas in das System ein, außer dem angegebenen Kältemittel.

- Berühren Sie während der Installation oder Reparatur nicht das auslaufende Kältemittel.
- Prüfen Sie nach der Installation oder Reparatur der Klimaanlage unbedingt auf Undichtigkeiten des Kältemittels.
- Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass keine mechanischen Beschädigungen auftreten.

Nur R32



- Alle Personen, die an Arbeiten an einem Kältemittelkreislauf beteiligt sind oder einen solchen öffnen, müssen eine aktuelle gültige Zertifizierung von einer relevanten Zulassungsstelle besitzen, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß anerkannten Prüfspezifikationen bescheinigt.
- Die Wartung darf nur gemäß Empfehlung von Gerätehersteller erfolgen. Wartung und Instandhaltung, die die Unterstutzung von anderen Fachkräften erfordern, sind unter der Aufsicht der bei der Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchzuführen.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden, in dem die Raumgröße dem für den Betrieb angegebenen Raum entspricht.
- Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.
- Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, in dem kein kontinuierlicher Einsatz von offenen Flammen (etwa durch Betreiben eines Gasgeräts) und Zündquellen (beispielsweise einer elektrischen Heizung) stattfindet.

ACHTUNGSHINWEISE

⚠ VORSICHT

- Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Installation

- Transportieren Sie die Klimaanlage mit zwei oder mehr Personen oder benutzen Sie einen Gabelstapler.
- Installieren Sie die Außeneinheit so, dass sie vor direktem Sonnenlicht geschützt ist. Stellen Sie die Inneneinheit nicht an einem Ort auf, an dem sie über die Fenster direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem sie direkt dem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß, damit das Kondenswasser problemlos abfließen kann.
- Stellen Sie die Klimaanlage an einem Ort auf, an dem die Geräusche der Außeneinheit oder die Abgase die Nachbarn nicht belästigen. Andernfalls kann es zu Konflikten mit den Nachbarn kommen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien wie Schrauben, Nägel, Plastiktaschen oder Akkus nach der Installation oder Reparatur ordnungsgemäß.
- Gehen Sie beim Auspacken und Installieren der Klimaanlage vorsichtig vor.

Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass der Filter installiert ist, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
- Trinken Sie das aus der Klimaanlage abfließende Wasser nicht.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf die Klimaanlage.

- Lassen Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum laufen, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder wenn eine Tür oder ein Fenster offen gelassen wurde.
- Setzen Sie Menschen, Tiere oder Pflanzen nicht über einen längeren Zeitraum dem kalten oder heißen Wind der Klimaanlage aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für besondere Zwecke, wie z. B. die Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken usw. Die Klimaanlage ist für Verbraucherzwecke ausgelegt und ist kein Präzisionskältesystem. Es besteht die Gefahr der Beschädigung oder des Verlusts von Eigentum.

Wartung

- Verwenden Sie einen stabilen Hocker oder eine Leiter, wenn Sie die Klimaanlage in der Höhe reinigen, warten oder reparieren.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Klimaanlage niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel oder Spritzwasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch.
- Berühren Sie niemals die Metallteile der Klimaanlage, wenn Sie den Luftfilter entfernen.
- Wenden Sie sich zur Reinigung des Innenraums an ein autorisiertes Servicezentrum oder einen Händler. Die Verwendung scharfer Reinigungsmittel kann zu Korrosion oder Schäden an der Einheit führen.

BETRIEB

Vor der Verwendung

Bedienungshinweise


- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, um die Raumluft umzuwälzen.
- Erhöhen Sie die Drehzahl des Gebläses, um die Raumluft innerhalb kurzer Zeit abzukühlen oder zu erwärmen.
- Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie regelmäßig die Fenster zum Lüften. Die Raumluftqualität kann sich bei längerem Gebrauch des Geräts verschlechtern.
- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter sammeln, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts beeinträchtigen.

Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie den Raum nicht zu stark. Dies kann gesundheitsschädlich sein und mehr Strom verbrauchen.
- Halten Sie das Sonnenlicht mit Jalousien oder Vorhängen ab, während Sie das Gerät betreiben.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, während Sie das Gerät betreiben.

Produktübersichten

Wandmontage

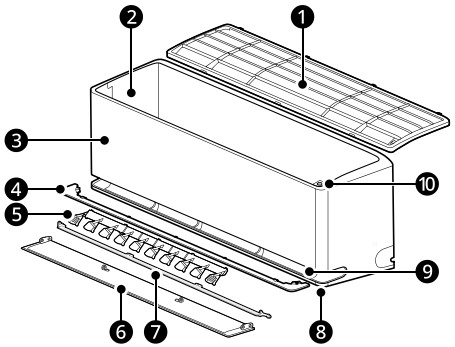

1	Luftfilter	6	Luftabweiser (aufwärts-abwärts gerichtete Lamellen)
2	Lufteinlassdüsen	7	Luftabweiser (innere Leitklappe)
3	Frontabdeckung	8	Luftauslassöffnungen für Hauptluft
4	Luftführung	9	Luftauslassöffnungen für Weichluft
5	Luftabweiser (links-rechts gerichtete Lamellen)	10	Betrieb-Taste

HINWEIS


- Doppelte Leitklappe: 6 +7
- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

Vorbereitung vor dem Betrieb


Batterien in die Funkfernbedienung einstecken

Stecken Sie AAA-Batterien (1,5 V) in die Funkfernbedienung.


1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

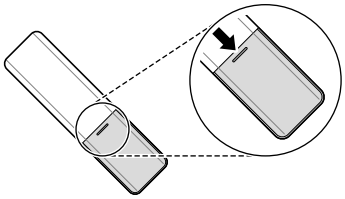

2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Klemmen der Batterien richtig eingesetzt sind.

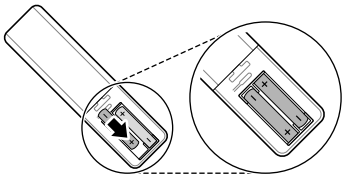

3 Bringen Sie den Deckel wieder an, indem Sie ihn in seine ursprüngliche Position schieben.

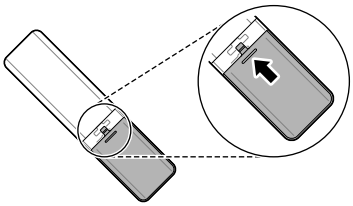

HINWEIS


- Wenn die Anzeige der Funkfernbedienung zu verblassen beginnt, tauschen Sie die AAA-Batterien (1,5 V) aus.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als Alkalibatterien.

Auswahl zwischen Fahrenheit und Celsius


Setzen Sie die Temperaturanzeige so, dass entweder Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) angezeigt wird.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

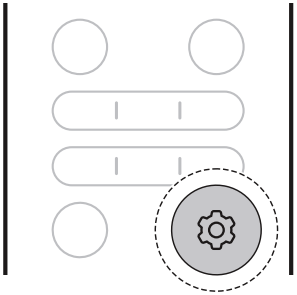

3 Drücken Sie die Taste < oder >, bis das untenstehende Symbol auf dem Bildschirm blinkt und drücken Sie danach die Taste **OK**.

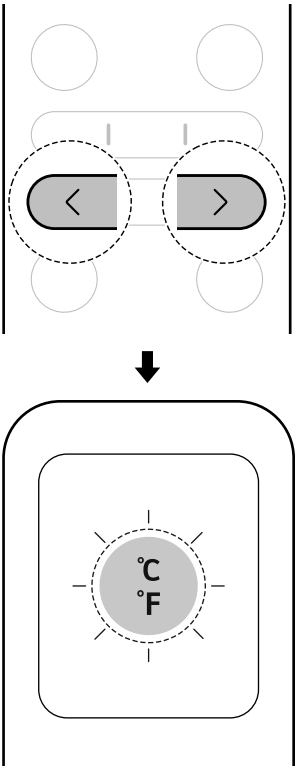

4 Drücken Sie die Taste < oder >, um entweder Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) einzustellen.

- Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die Funktion in dieser Reihenfolge: °C ↔ °F

5 Drücken Sie danach die Taste **OK**.

Übersicht über die Funkfernbedienung

Funkfernbedienung

Mit der Funkfernbedienung können Sie das Gerät noch komfortabler bedienen.

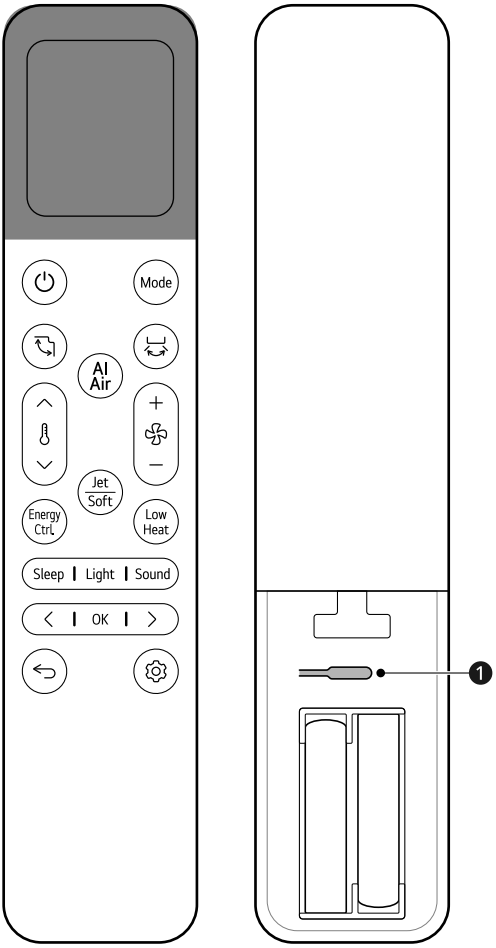


Bild	Beschreibung
	**Stromleistung** Schaltet das Gerät ein oder aus.
	Verbindung mit LG ThinQ Halten Sie die **Betrieb**-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Gerät und Wi-Fi vorzubereiten.




Bild	Beschreibung
	**Mode** Wählt die gewünschte Betriebsart aus. • Mit jedem Drücken wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge: **Kühlung ⟶ Automatik ⟶ Entfeuchtung ⟶ Heizung ⟶ nur Lüfter**.
	**Vertikales Schwingen** Stellt die Luftstromrichtung nach oben und unten ein.
	Reinigungsbetrieb Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät und bei ausgeschalteter Fernbedienung die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Leitklappe zu fixieren und so die Reinigung der Leitklappe zu erleichtern.
	**Links-Rechts-Schwingen** Stellt die Luftstromrichtung nach links und rechts ein.
	**AI Air** Durch Erkennung der Umgebung und der Nutzercharakteristiken automatisch betreiben.
	**Temperatur ∧, ∨** Stellt die soll Raumtemperatur ein.
	**Lüftergeschwindigkeit +, —** Stellen Sie die Lüfterdrehzahl ein.
	**Jet/Soft** Wählt den Modus **Jet** oder die Funktion **Soft Air** aus.
	**Energy Ctrl.** Verringern Sie die Aufnahmeleistung. Sie können den Stromverbrauch kontrollieren.
	**Low Heat** Betreibt das Heizsystem, um die Mindestraumtemperatur beizubehalten.
	**Sleep** Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch aus. Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen.

Bild	Beschreibung
	**Light** Schaltet das Display des Innengeräts ein oder aus. Stellen Sie es gemäß der Tages- oder Nachtzeit ein.
	**Sound** Schaltet den Ton für die Benachrichtigung ein oder aus, der beim Einrichten oder Ändern von Funktionen des Geräts ertönt.
	**<, >** Steuert mittels der linken und rechten Tasten durch die Einstellungen.
	**OK** Setzt die Sonderfunktionen.
	**Zurück** Drücken Sie beim Zugriff auf die Einstellungen die Taste **Zurück**, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren.
	**Funktion** Wählt die gewünschte Funktion aus.
	❶ **Rücksetzen** Setzt die Einstellung der Funkfernbedienung zurück.

Verwendung der Betriebsarten

Bedienung mit der Funkfernbedienung

Richten Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite des Geräts, um es zu bedienen.

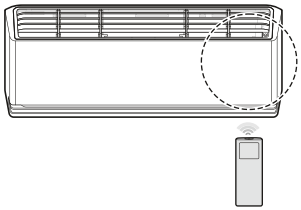

HINWEIS


- Die Funkfernbedienung kann andere elektronische Geräte bedienen, wenn sie auf diese gerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funkfernbedienung auf den Signalempfänger des Geräts richten.
- Reinigen Sie den Melder und den Empfänger mit einem weichen Tuch, um eine ordnungsgemäße Bedienung zu gewährleisten.
- Wenn eine auf der Fernbedienung enthaltene Funktion vom Gerät nicht unterstützt wird, kann das Gerät dies nicht durch einen Summton anzeigen.

Betriebsart Kühlung, Automatik, Entfeuchtung, Heizung, nur Lüfter

Sie können die Betriebsart ändern, wenn das Gerät eingeschaltet ist.


1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um die Betriebsart zu ändern.

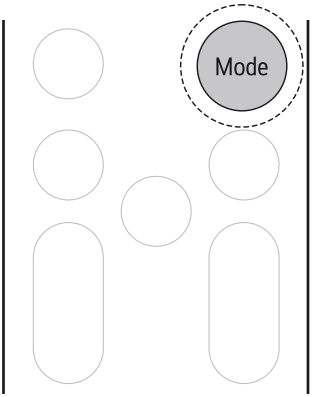

❄	**Kühlbetrieb**
A *1	**Automatischer Betrieb / Automatischer Umschaltmodus** *1 Dadurch wird der Prozess der Auswahl der richtigen Einstellungen für Ihren Raum automatisiert.
≋	**Entfeuchtungsbetrieb**
☼	**Heizbetrieb**
✣	**Gebläsebetrieb**

3 Drücken Sie die Taste ∧ oder ∨, um die soll-Temperatur zu setzen.

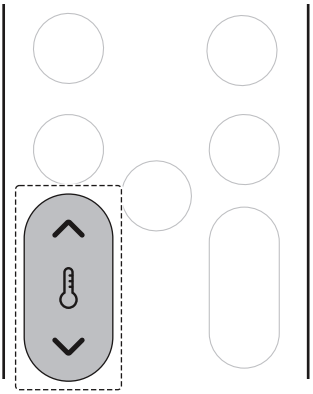

Anmerkungen für jede Betriebsart

Entfeuchtungsbetrieb

- Die Lüfterdrehzahl lässt sich nicht einstellen.
- Im **Entfeuchtungsbetrieb** dürfen Kompressor und Innenraumgebläse nicht arbeiten, um eine übermäßige Abkühlung zu vermeiden.

Gebläsebetrieb

- On wird auf der Inneneinheit angezeigt.
- Sie können die Temperatur nicht einstellen.


Jet-Betrieb

Sie können die Raumtemperatur schnell ändern.


- Der **Strahlbetrieb** ist sowohl im **Kühl-** als auch im **Heizbetrieb** möglich.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den gewünschten Modus auszuwählen.

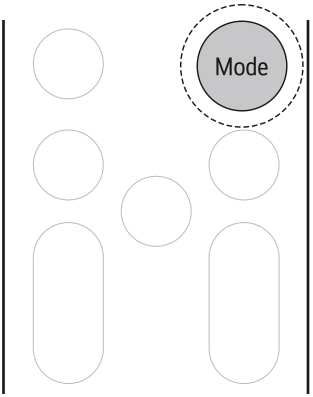

3 Drücken Sie die Taste **Jet/Soft**.

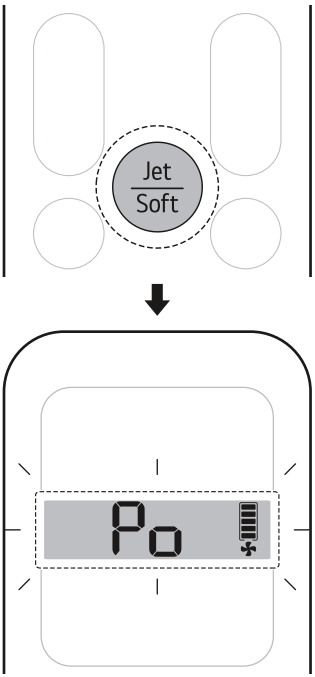


HINWEIS

- Der **Strahlheizbetrieb** ist bei einigen Modellen nicht verfügbar.

- **Strahlbetrieb** kann sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.
- Wenn Sie den Modus **Strahl** im Modus **Entfeuchtung** oder Gebläse auswählen, so wird der Modus **Strahlkühlung** verwendet.

Gebläsedrehzahl einstellen

Sie können die Lüfterdrehzahl durch wiederholtes Drücken der + oder — einstellen.

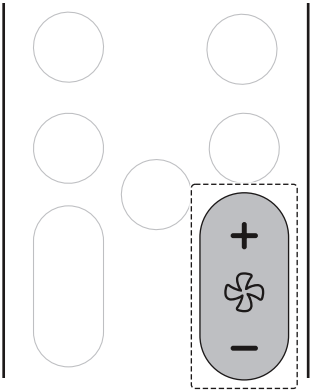

Geschwindigkeit	Symbol für die Funkfernbedienung	Symbol für die Inneneinheit
Auto		-
Hoch		F5
Mittel - Hoch		F4
Mittel		F3
Mittel - Niedrig		F2
Niedrig		F1

HINWEIS


- Die Lüftergeschwindigkeit von Auto passt sich automatisch an.
- Die Symbole für die Inneneinheit werden bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Die Anzeige der Inneneinheit zeigt die Symbole für die Gebläsedrehzahl nur 5 Sekunden lang an und kehrt dann zum Setzen der Temperatur zurück.

Luftstromrichtung einstellen

Sie können die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einstellen.

Aufwärts-/Abwärts-Richtung einstellen


- Drücken Sie wiederholt die Taste, um die Luftstromrichtung einzustellen.

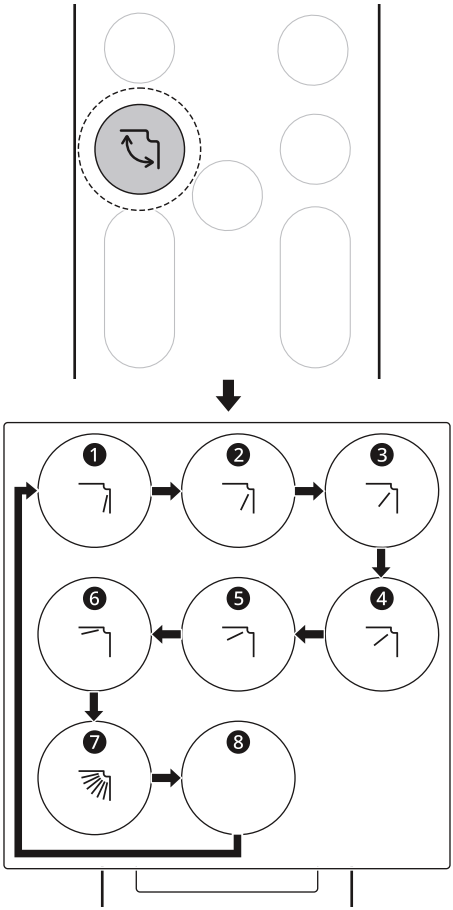

- Wählen Sie, um die Aufwärts-Abwärts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

Links-Rechts-Richtung einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste, um die Luftstromrichtung einzustellen.

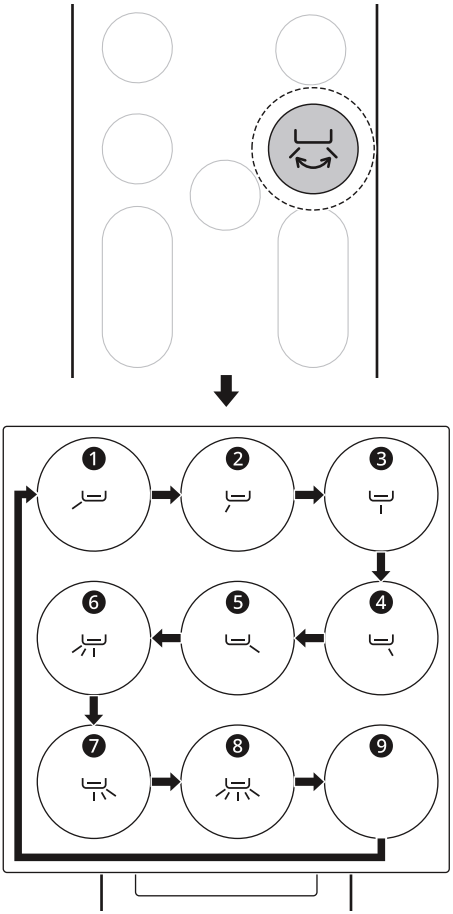

- Wählen Sie, um die Links-Rechts-Richtung des Luftstroms automatisch einzustellen.

HINWEIS

- Eine willkürliche Einstellung des Luftabweisers kann zum Ausfall des Geräts führen.
- Bei einem Neustart verwendet das Gerät die zuletzt eingestellte Luftstromrichtung. Die Position der Luftablenkklappe stimmt möglicherweise nicht mit dem auf der Funkfernbedienung angezeigten Symbol


überein. Stellen Sie in diesem Fall die Richtung des Luftstroms erneut ein.

- Diese Funktion kann sich von der Anzeige auf der Funkfernbedienung unterscheiden.

Manuelle Bedienung

Wenn Ihre Funkfernbedienung nicht verfügbar ist, können Sie das Gerät durch Drücken der **Betrieb**-Taste ❶ an der Inneneinheit ein- und ausschalten.

- Drücken Sie die **Betrieb**-Taste ❶.



HINWEIS

- Die Gebläsedrehzahl ist standardmäßig auf hoch gesetzt.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.
- Mit der Taste **Betrieb** ❶ lässt sich die Temperatur nicht verändern.
- Standardmäßig wird die Temperatur zwischen 22 ℃ und 24 ℃ eingestellt.

Vorherige Einstellungen wiederherstellen

Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, stellt die Funktion **Automatischer Neustart** die vorherigen Einstellungen wieder her.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, wird die Funktion **Automatischer Neustart** eingestellt. Sie können diese Funktion durch Drücken der **Betrieb**-Taste ❶ an der Inneneinheit aufheben und einstellen.

Auto-Neustart abbrechen


1 Halten Sie die **Betrieb**-Taste ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.

2 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die **Betrieb**-Taste ❶ los. Die Lampe blinkt zweimal. Dies wiederholt sich 4-mal.

Automatischen Neustart setzen

1 Halten Sie die **Betrieb**-Taste ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.

2 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die Taste **Betrieb** ❶ los. Die Lampe blinkt. Dies wiederholt sich 4-mal.



HINWEIS


- Die Funktion kann sich je nach Modelltyp ändern.
- Wenn Sie die Taste **Betrieb** ❶ 3 – 5 Sekunden statt 6 Sekunden lang gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Im Testbetrieb bläst das Gerät 18 Minuten lang kalte Luft aus und kehrt dann zu den Werkseinstellungen zurück.

Verwenden der Sonderfunktionen


Luftreinigungsfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können saubere und frische Luft mit Hilfe von Ionenpartikeln und dem Filter zuführen.

1 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

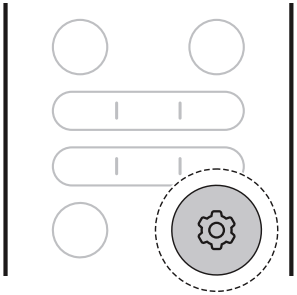

2 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms erscheint und drücken Sie danach die Taste **OK**.

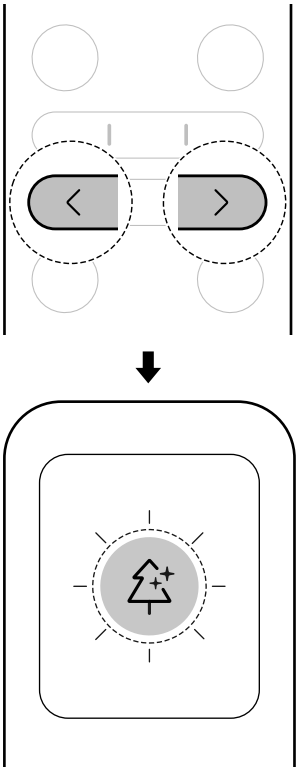

3 Drücken Sie die Taste < oder >, um die Luftreinigungsfunktion einzustellen.

- Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die Funktion in dieser Reihenfolge: EIN ↔ AUS

4 Drücken Sie danach die Taste **OK**.

Funktion	Beschreibung
Ionisator	Ionenpartikel aus dem Ionisator bekämpfen die Oberflächenbakterien und andere Schadstoffe.

⚠ WARNUNG

- Berühren Sie den Ionisator während des Betriebs nicht.

HINWEIS


- Sie können diese Funktion nutzen, ohne das Gerät einzuschalten.

Aktive Energiekontrollfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können die Eingabe der Leistung verringern.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste **Energy Ctrl.** wiederholt, um die gewünschte Stufe auszuwählen.

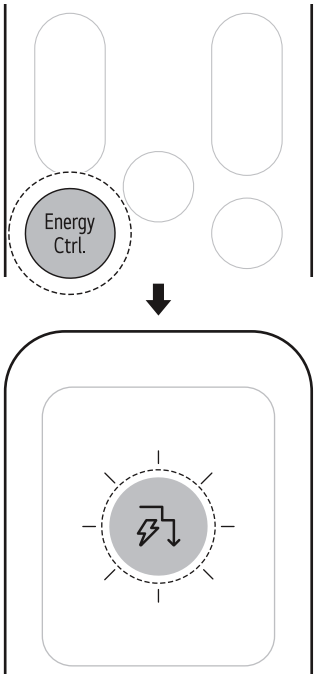

Stufe	Bildschirm	Beschreibung
1	80%	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 20% reduziert.
2	60%	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 40% reduziert.
3 (bei einigen Modellen)	40%	Die Leistungseingabe ist im Vergleich zur Nennleistungseingabe um 60% reduziert.

HINWEIS

- 80, 60, 40 oder L (Stufe 1), LL (Stufe 2) wird bei einigen Inneneinheiten angezeigt.
- Diese Funktion ist mit der Betriebsart**Kühlung** verfügbar.
- Bei Auswahl der Funktion **Aktive Energiekontrolle**kann die Leistung abnehmen.
- Die Soll-Temperatur wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste ∧ oder ∨ drücken.
- Die Lüfterdrehzahl wird für etwa 5 Sekunden angezeigt, wenn Sie die Taste + oder − drücken.

KI-Luftbetrieb


Die Lüftergeschwindigkeit und die Luftstromrichtung ändern sich automatisch basierend auf erlernten Nutzungsmustern und Änderungen der Umgebungstemperatur.

Wenn Sie den **KI-Luftbetrieb** auswählen, analysiert die Klimaanlage die Umgebung, um die Soll-Temperatur schnell zu erreichen. Die Luftstromrichtung und die Lüftergeschwindigkeit

werden automatisch angepasst, um die Komforteinstellungen zu erreichen.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste **AI Air**.

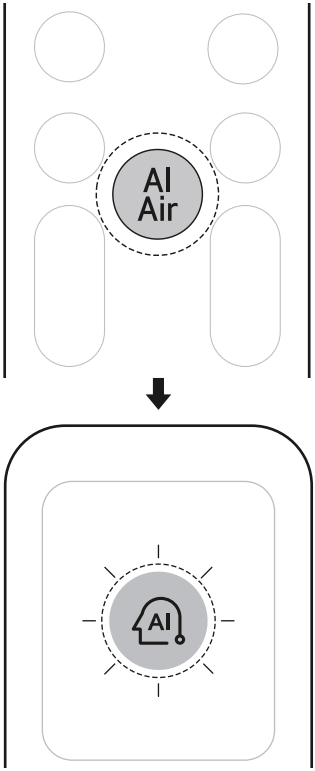


HINWEIS

- Diese Funktion ist im **Kühl**- und **Heizbetrieb** verfügbar.
- AI wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Um die Soll-Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ∧ oder ∨ auf der Fernbedienung.
- Durch Drücken der Taste **Mode** oder **Jet/Soft** im **KI-Luftbetrieb** wird die ausgewählte Funktion ausgeführt.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.

Weicher Luftstrom

Dieses Feature leitet einen sanften Luftstrom nach oben, um ohne fühlbaren Luftzug zu kühlen.

Mit der **LG ThinQ**-App, können Sie die Temperatur und die Intensität des Luftstroms einstellen.

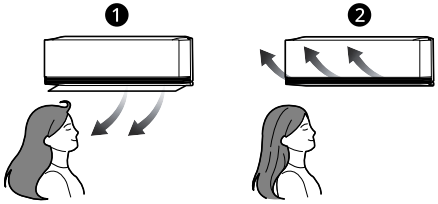


1 Normal

2 Weicher Luftstrom

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste **Jet/Soft**bis das unten stehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms erscheint.

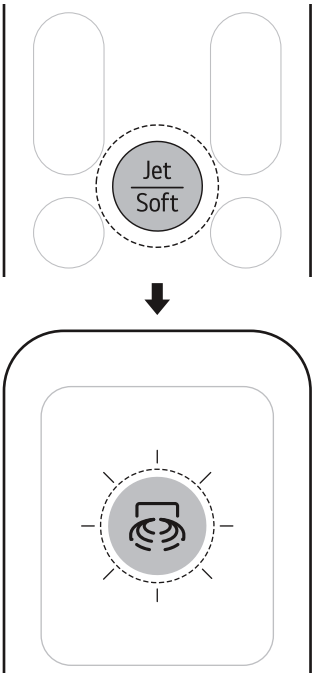

HINWEIS

- Wenn die Funktion **Sanfte Luft** aktiviert ist, wird die Temperatur des Luftstroms, der aus dem Gerät kommt, geregelt und nach oben geleitet.
- Die Funktion **Sanfte Luft** kann im **Kühl**- und **Lüfter**betrieb verwendet werden.
- Sᴏ wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Um die Soll-Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ∧ oder ∨ auf der Fernbedienung.
  - Der Bereich der Temperatureinstellung kann bei Verwendung der **Sanfte Luft**-Funktion eingeschränkt sein.
- Drücken Sie die Taste + oder —, um die Lüfterdrehzahl einzustellen.
- Die Temperatur des Luftstroms bleibt je nach Innen- und Außentemperatur immer gleich.

Personenerkennungssensor (bei einigen Modellen)

Direkter und indirekter Luftstrom

Dieses Feature erkennt Personen und schaltet ganz nach Ihren Vorlieben einen **direkten** oder **indirekten** Luftstrom ein.


- **Direkter Luftstrom**

  Wird ein belebter Bereich erkannt, wird der Luftstrom in diesen Bereich geleitet.
- **Indirekter Luftstrom**


  Wird ein belebter Bereich erkannt, wird der Luftstrom in einen ruhigen Bereich geleitet.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

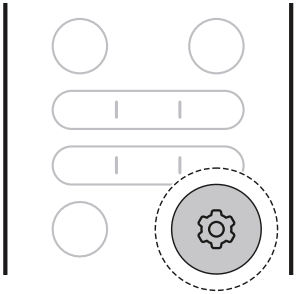


3 Drücken Sie die Taste < oder >, um das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinken zu lassen und drücken Sie danach die Taste **OK**.

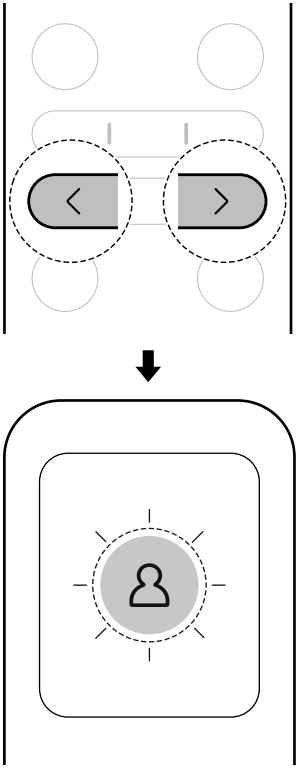

4 Drücken Sie die Taste < oder >, um die direkte und indirekte Funktion einzustellen.

- Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die Funktion in dieser Reihenfolge: Direkt ↔ Indirekt ↔ AUS

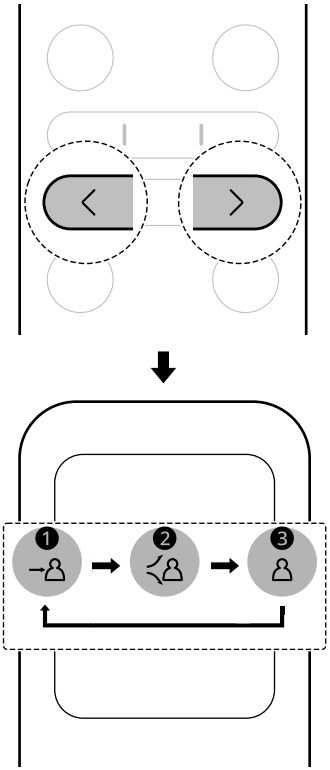

❶ Direkt

❷ Indirekt

❸ Aus

5 Drücken Sie danach die Taste **OK**.


Abwesenheitserkennung

Es wechselt automatisch in den Energiesparbetrieb, wenn keine Person anwesend ist.

- Wenn Sie das Gerät während Ihrer Abwesenheit eingeschaltet lassen, führt das Gerät automatisch einen stromsparenden Kühlbetrieb durch oder schaltet sich aus, wenn die Zeit der Abwesenheitserkennung verstrichen ist, um Stromkosten zu sparen.
- Verbinden Sie das Gerät mit der **LG ThinQ**-App, um die Zeit der Abwesenheitserkennung und deren Betriebsart einzustellen.


1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

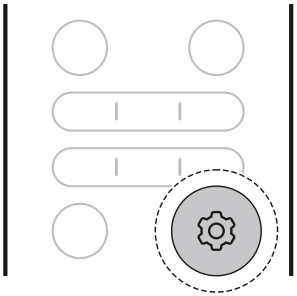

3 Drücken Sie die Tasten < oder >, um das untenstehende Symbol am unteren Rand des

Bildschirms blinken zu lassen. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

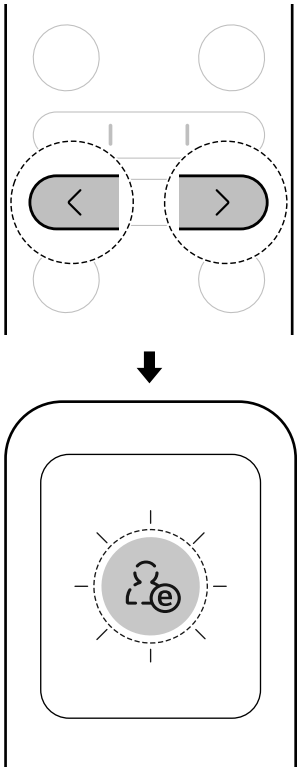

4 Drücken Sie die Taste < oder >, um die Funktion der Abwesenheitserkennung einzustellen.

- Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die Funktion in dieser Reihenfolge: EIN ↔ AUS

5 Drücken Sie danach die Taste **OK**.

HINWEIS

- Der **direkte und indirekte Luftstrom** sind im **Kühl**- und **Heiz**betrieb verfügbar.
- Die Empfindlichkeit des Radarsensors kann je nach Umgebung und Bedingungen im Innenraum variieren. Dies schließt Folgendes mit ein:
  - Wenig Bewegung, z. B. beim Fernsehen oder Schlafen
  - Wenn Sie auf dem Boden in der Nähe des Geräts sitzen
  - Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der etwa 5 m (16 ft) oder mehr vom Gerät entfernt ist
- Bewegliche Objekte wie Ventilatoren, Staubsaugroboter oder Haustiere können fälschlicherweise für eine Person gehalten werden.


Geräuscharm-Timer

Sie können das Gerät so einstellen, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Das Gerät ändert automatisch die Temperatur, die Lüfterdrehzahl und die Luftstromrichtung.

Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.


1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste **Sleep**.

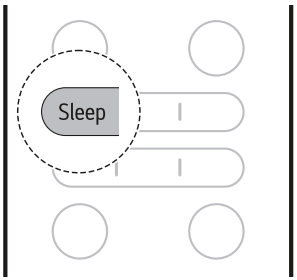

3 Drücken Sie die Taste < oder >, um die gewünschte Zeit zu setzen. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

- Die Schlafzeitschaltuhr kann von 30 Minuten an in stündlichen Schritten für bis zu 12 Stunden eingestellt werden.

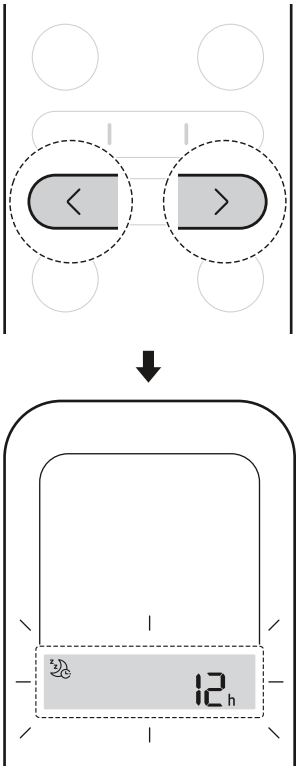

HINWEIS

- Das Display des Innengeräts zeigt die eingestellte Zeit von 1 Stunde bis 12 Stunden nur 5 Sekunden lang an und verschwindet dann bei einigen Modellen.
- Im **Kühl**- und **Entfeuchtungsbetrieb** erhöht sich die Temperatur nach 30 Minuten um 1 ℃ und nach weiteren 30 Minuten um weitere 1 ℃ für einen angenehmeren Schlaf. Die Temperatur erhöht sich um bis zu 2 ℃ von der voreingestellten Temperatur und um bis zu 30 ℃.
- Obwohl der Hinweis für die Gebläsedrehzahl auf der Anzeige geändert werden kann, wird die Gebläsedrehzahl automatisch angepasst.
- Im **Heiz**betrieb sinkt die Temperatur nach 1 Stunde um 1 ℃ und nach weiteren 1 Stunden um weitere 1 ℃, um einen angenehmeren Schlaf zu ermöglichen. Die Temperatur sinkt um bis zu 2 ℃ von der voreingestellten Temperatur.

Schaltzeituhr zum Ein- und Ausschalten


Sie können das Gerät so setzen, dass es sich zu einem gewünschten Zeitpunkt automatisch ein- und ausschaltet.

Der **Einschaltzeituhr** und der **Ausschaltzeituhr** lassen sich gemeinsam einstellen.

Einschaltzeituhr setzen


Sie können die Funktion einstellen oder abbrechen, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

1 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

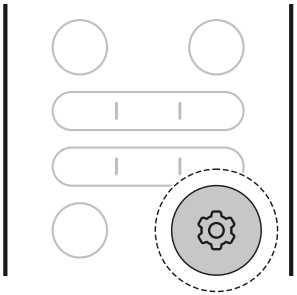

2 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des

Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

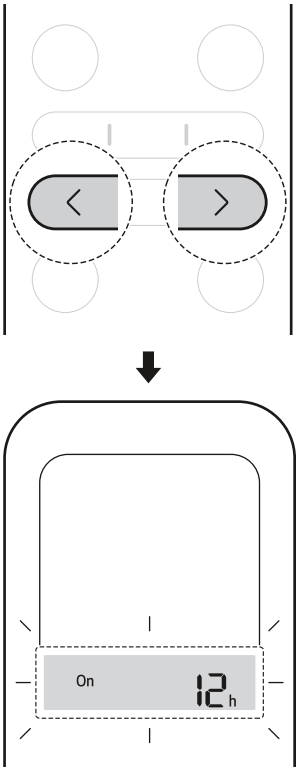


3 Drücken Sie die Taste < oder >, um die gewünschte Zeit zu setzen. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

- Die Zeit kann bis zu 24 Stunden gesetzt werden.


Ausschaltzeituhr setzen

Sie können die Funktion einstellen oder abbrechen, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

1 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

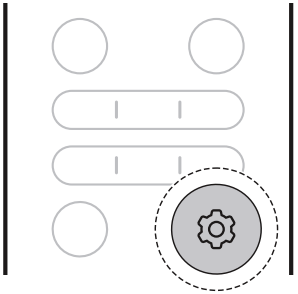

2 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

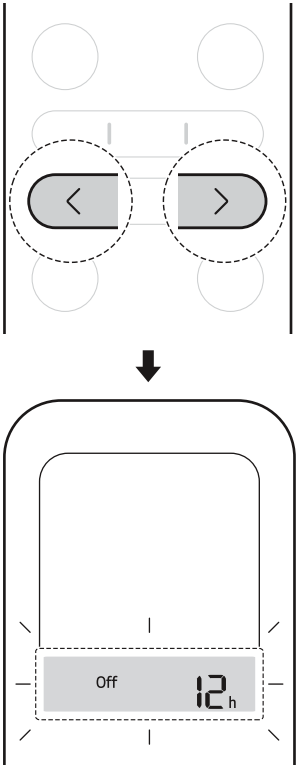


3 Drücken Sie die Taste < oder >, um die gewünschte Zeit zu setzen. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

- Die Zeit kann bis zu 24 Stunden gesetzt werden.


Timer-Einstellungen abbrechen

Sie können alle Zeitschaltuhr-Einstellungen löschen.

1 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

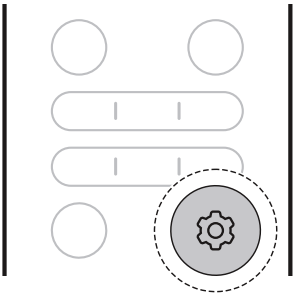

2 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

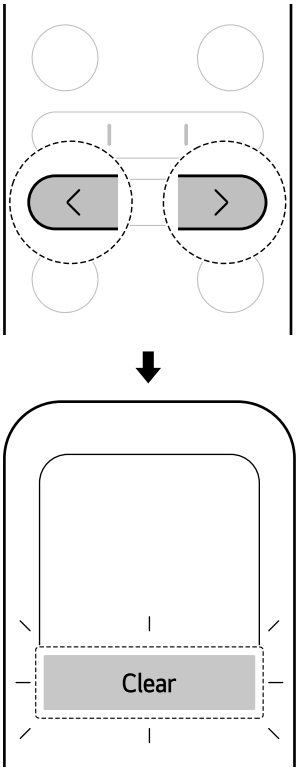


Stummschaltfunktion

Sie können den Summerton ein- oder ausschalten, um Sie zu informieren, wenn Sie die Funktion der Klimaanlage einstellen oder ändern.


Schnellzugriff

1 Drücken Sie die Taste **Sound**, um die Funktion **Mute** einzustellen.

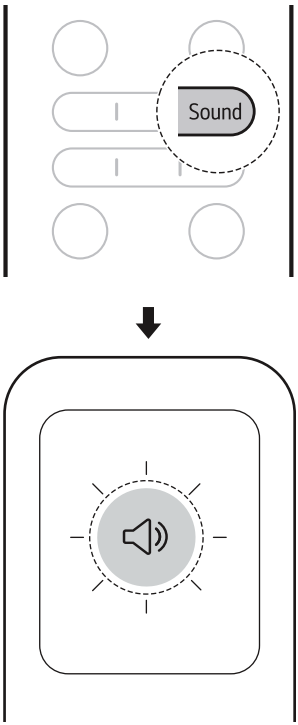


Verwendung des Funktionsmenüs

1 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

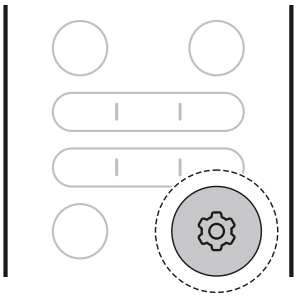

2 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms erscheint und drücken Sie danach die Taste **OK**.

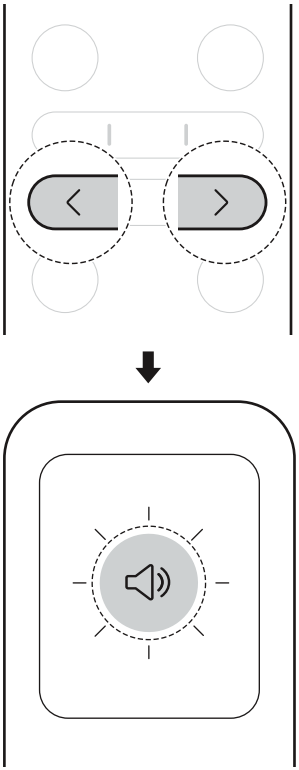

HINWEIS


- Stellen Sie die Funktion jedes Mal ein, die Funktion wechselt zwischen Ein und Aus.
- Wenn die Stummschaltung eingestellt ist, erscheint kurz OF auf der Anzeige einiger Inneneinheiten und der Summerton wird ausgeschaltet.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.

Licht-Aus-Funktion

Sie können die Helligkeit des Bildschirms der Inneneinheit setzen.


Schnellzugriff

1 Drücken Sie die **Light**, um die Lichtausschaltfunktion einzustellen.

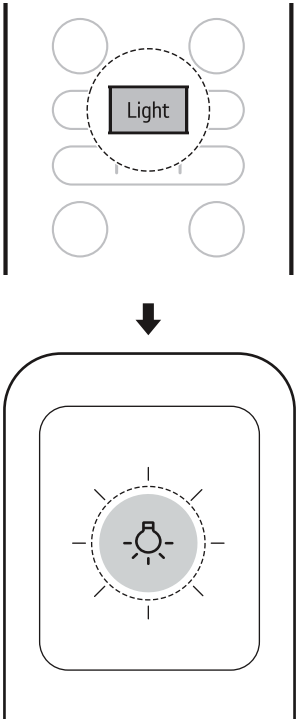


Verwendung des Funktionsmenüs

1 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

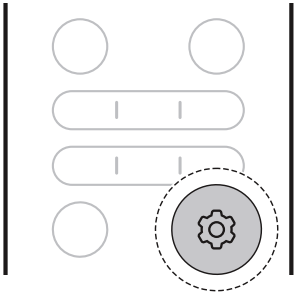

2 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms erscheint und drücken Sie danach die Taste **OK**.

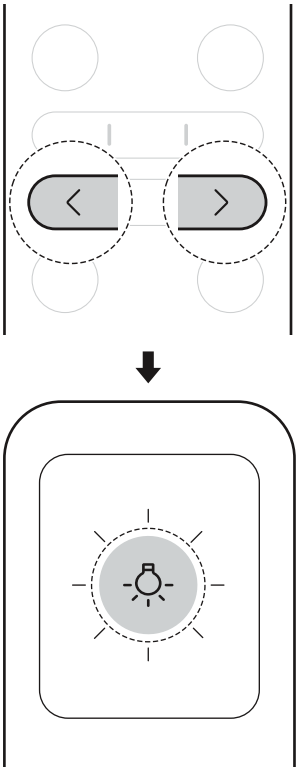

HINWEIS


- Die Taste schaltet den Bildschirm ein oder aus.
- Wenn die Helligkeit der Anzeige einer Inneneinheit auf „Aus“ gesetzt ist, wird die Anzeige durch Drücken einer Taste auf der Funkfernbedienung automatisch eine Zeit lang eingeschaltet.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.

Lautlos-Funktion (bei einigen Modellen)


Sie können den Geräuschpegel der Außeneinheit reduzieren, um die Nachbarn nicht zu belästigen.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

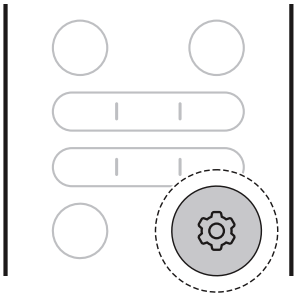

3 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

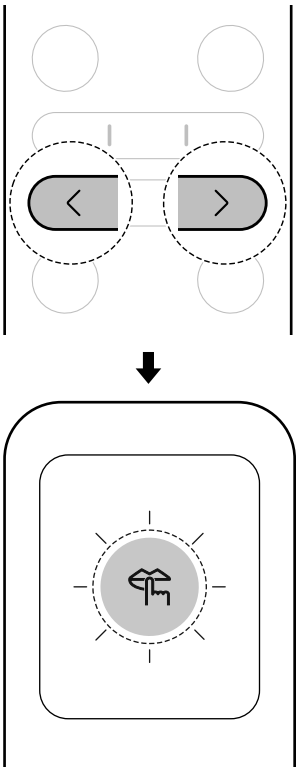

4 Drücken Sie die Taste < oder >, um die Lautlos-Funktion einzustellen.
- Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die Funktion in dieser Reihenfolge: EIN ↔ AUS

5 Drücken Sie danach die Taste **OK**.

HINWEIS


- Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Sie die Taste **Mode** oder **Jet/Soft** drücken.
- Diese Funktion ist im **Kühl**-, **Heiz**- und **Automatischen Umschaltbetrieb** verfügbar.

Niedrige Heizfunktion (bei einigen Modellen)

Sie können das Heizsystem bedienen, um eine Mindesttemperatur im Raum aufrechtzuerhalten und das Einfrieren von Gegenständen im Raum zu verhindern, wenn Sie für längere Zeit nicht zu Hause sind.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste **Low Heat**.

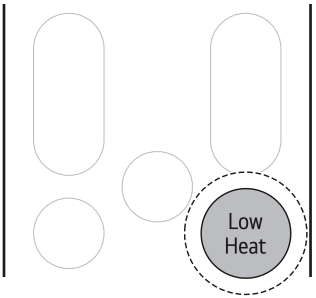

HINWEIS

- Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Heizung** verfügbar.
- Um zum Modus **Heating** zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Fan Speed** +, — oder die Taste **Mode**.

HINWEIS


- Wenn die Taste **Jet/Soft** gedrückt wird, während die **Niedrige Heizfunktion** läuft, wird die Funktion deaktiviert und der **Strahlbetrieb**wird sofort eingeschaltet (bei Modellen mit **Strahlheizung**).
- Wenn ein Fehler auftritt, kann der Betrieb unterbrochen werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die Taste **Auf-Ab Schwingen** kann während der Verwendung der Funktion **Geringes Heizen** nicht verwendet werden.
- Die Zieltemperatur wird auf dem Innenraumgerät angezeigt.
- Die Temperatur kann zwischen 8℃ und 15℃ eingestellt werden.

Raumtemperatur prüfen


Sie können die aktuelle Raumtemperatur prüfen.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

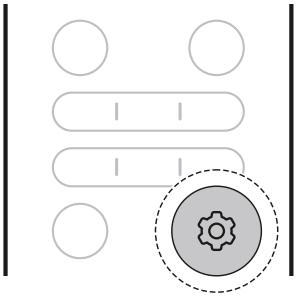

3 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

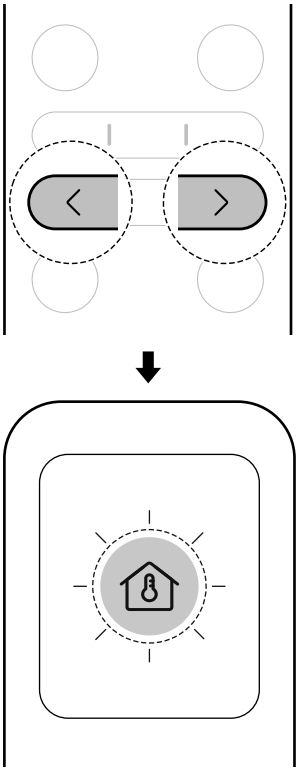

HINWEIS

- Die Raumtemperatur wird 5 Sekunden lang angezeigt, bevor wieder die vorherige Anzeige erscheint.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich funktionieren.


Energieanzeigefunktion (bei einigen Modellen)

Während das Gerät in Betrieb ist, können Sie die erzeugte Strommenge auf der Innenanzeige ablesen.


Bei einigen Inneneinheiten wird der kumulierte Energieverbrauch je nach Modell eine Zeit lang angezeigt.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

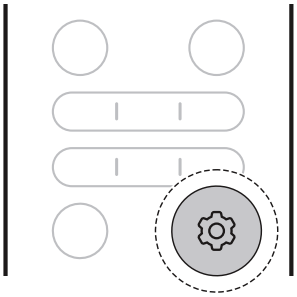

3 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

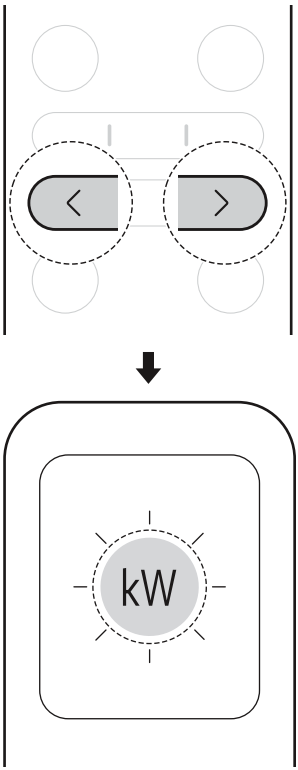

HINWEIS

- kWh bezieht sich auf die kumulierte Leistungsaufnahme.
- Werte über 99 kWh werden aufgrund von Anzeigebeschränkungen als 99 kWh angezeigt.
- Beim Ausschalten wird der Wert zurückgesetzt.
- Eine Leistung unter 10 kWh wird in Einheiten von 0,1 kWh und eine Leistung über 10 kWh in Einheiten von 1 kWh angezeigt.
- Die tatsächliche Leistung kann von der angezeigten Leistung abweichen.

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App

Diese Funktion steht nur an einigen mit WLAN ausgestatteten Modellen zur Verfügung.

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-App

Gemeinsame Funktionen

Kommunizieren Sie mit dem Gerät über ein Smartphone mit der **LG ThinQ**-Anwendung.

- **Smart Diagnosis**
  - Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts ein Problem haben, hilft Ihnen die Funktion Smart Diagnosis bei der Diagnose des Problems.

Zusätzliche Funktionen

Weitere Funktionen stehen zur Verfügung, wenn Ihr Gerät mit Wi-Fi verbunden ist.

- Einstellungen
  - Hier können verschiedene Optionen am Gerät oder in der Anwendung eingestellt werden.


HINWEIS

- In den nachfolgenden Fällen müssen Sie die Netzwerkinformationen für jedes Gerät in der **LG ThinQ**-Anwendung unter **Gerätekarten** > **Einstellungen** > **Netzwerk ändern** aktualisieren.
  - der drahtlose Router wird geändert
  - das Passwort des drahtlosen Routers wird geändert
  - Internetdienstanbieter wird geändert
- Die App kann zum Zweck der Verbesserung des Geräts geändert werden, ohne dass der Benutzer davon in Kenntnis gesetzt wird.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.

Installation der LG ThinQ-App und Anschluss eines LG-Geräts

Modelle mit QR-Code

Scannen Sie den am Produkt angebrachten QR-Code mit der Kamera oder einer QR-Code-Leseanwendung auf Ihrem Smartphone.

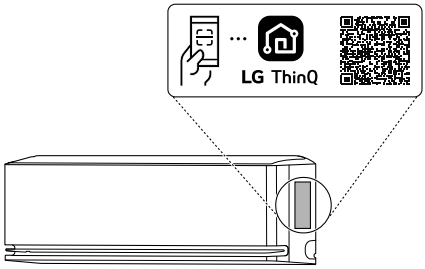

Modelle ohne QR-Code

1 Suchen Sie nach der **LG ThinQ**-App im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

2 Starten Sie die **LG ThinQ**-App und melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein LG-Konto, um sich anzumelden.

3 Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen (+) in der **LG ThinQ**-App, um Ihr LG Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.

HINWEIS

- Um die Wi-Fi-Verbindung zu prüfen, prüfen Sie, ob das Wi-Fi-Anzeichen auf dem Bedienfeld leuchtet.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch


Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.

- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkbedingungen, Fehler oder Störungen bzw. Fehler, die durch Netzwerkverbindung verursacht wurden, verantwortlich.
- Die drahtlose Umgebung kann dazu führen, dass der Dienst des drahtlosen Netzwerks langsam läuft.
- Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router zu groß ist, wird das Signal schwach. Es kann lange dauern, bis der Anschluss verbunden ist, oder die Installation kann fehlschlagen.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Erwerben Sie ggf. einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Je nach Internet-Dienstanbieter funktioniert die Netzwerkverbindung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Es kann vorkommen, dass die WLAN-Verbindung aufgrund der Heimnetzwerkumgebung nicht anschlussfähig ist oder unterbrochen wird.
- Das Gerät kann aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht verbunden werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall auf dem WLAN-Router aktiviert ist, deaktivieren Sie die Firewall oder fügen Sie eine Ausnahme hinzu.
- Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
- Die Smartphone-Benutzeroberfläche kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** eingestellt ist, ist es möglich, dass Sie kein Netzwerk einrichten können. Ändern Sie es auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (empfohlen wird **WPA2**) und verbinden Sie das Produkt erneut.

Gerät aktualisieren

Sie können Ihr Gerät über die **LG ThinQ**-App mit neuen Funktionen aktualisieren.

- Wenn neue Funktionen verfügbar sind, erscheint beim Einschalten des Geräts eine Benachrichtigung über die Aktualisierung auf dem Display (siehe unten).

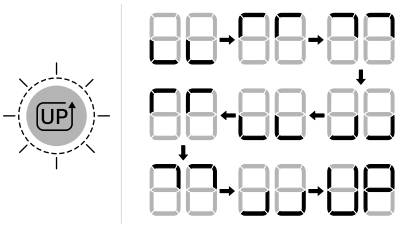

- Nach der Aktualisierung kann die Funktion des Geräts von den Angaben im Benutzerhandbuch abweichen.

1 Sobald Sie eine Benachrichtigung über die Aktualisierung erhalten, erhalten Sie auch eine Benachrichtigung über die Aktualisierung auf Ihrem Smartphone.


2 Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf die Benachrichtigung zur Aktualisierung, um den Bildschirm „**Aktualisierung der Funktionen**“ bei der **LG ThinQ**-App aufzurufen.

3 Wählen Sie nach dem Aufrufen des Bildschirms „**Aktualisierung der Funktionen**“ die neuen Funktionen aus und tippen Sie auf die Taste „**Aktualisieren**“.

- Der Fortschritt der Aktualisierung kann auf dem Bedienfeld des Geräts überprüft werden.
- Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Netzstecker des Geräts, da dies den Vorgang unterbricht.

4 Um nach der Aktualisierung die genauen Einstellungen der aktualisierten Funktionen zu ändern, lesen Sie die Anleitung in der **LG ThinQ**-App.

Erkennung von offenen Fenstern (bei einigen Modellen/ LG ThinQ)

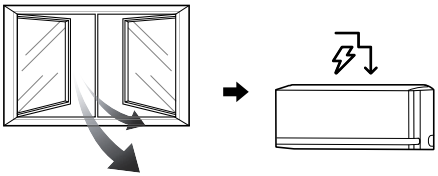

Wenn ein Fenster geöffnet wird oder Außenluft einströmt, kann die Temperaturänderung erkannt werden und der **Aktive Energiekontrolle** wird eingeschaltet.


Verbinden Sie das Gerät mit der **LG ThinQ**-App, um die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** zu nutzen oder die **Abschaltzeit der Wirkleistungssteuerung** einzustellen.

- Wenn ein Fenster geöffnet wird, erscheinen 80, 60 oder 40 auf dem Display des Innengeräts.

HINWEIS

- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** kann im **Kühl-** und **Heizbetrieb** verwendet werden.
- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** wird in folgenden Situationen abgebrochen.
  - Wenn das Gerät erkennt, dass das Fenster geschlossen wurde
  - Wenn die **Abschaltzeit der Wirkleistungssteuerung** verstrichen ist
  - Wenn der Betriebsmodus geändert wird
- Die Funktion zum **Erkennen von offenen Fenstern** kann in den folgenden Situationen nicht verwendet werden.
  - Wenn der **Kühl**- und **Heiz**betrieb zu früh nach dem Einschalten des Geräts ausgeführt werden
  - Wenn die Temperaturen innen und außen nahe beieinander liegen
  - Bei unzureichender Belüftung durch die Fenster

Gesamte Reinigung (bei einigen Modellen/LG ThinQ)



Durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen des Wärmetauschers der Klimaanlage werden Verunreinigungen wie Staub entfernt und das Gerät wird sauber gehalten.

Nach der Reinigung reduziert es die Feuchtigkeit im Innengerät.

Bei einigen Innengeräten wird AL auf dem Display des Innengeräts angezeigt.


HINWEIS

- Die **gesamte Reinigung**-Funktion wird nach dem Trocknen des Geräts beendet.
- Wenn die **gesamte Reinigung**-Funktion bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum aktiv ist, kann der Bereich in der Nähe des Innengeräts beschlagen sein.
- Die **gesamte Reinigung**-Funktion kann in Innenräumen bei 21 ℃ bis 32 ℃ und im Freien bei 21 ℃ bis 37 ℃ verwendet werden. Bei der **gesamte Reinigung**-Funktion handelt es sich um eine Hygienemanagementfunktion und nicht um eine Kühlfunktion, so dass die Einsatzbedingungen von der garantierten Kühltemperatur des Geräts abweichen können.
- Wenn die **gesamte Reinigung**-Funktion bei einer Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs betrieben wird, werden in der **LG ThinQ**-App Alarme angezeigt und die Funktion funktioniert nicht.
- Die **gesamte Reinigung**-Funktion ist auch dann verfügbar, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Wenn Sie während der **gesamten Reinigung** die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung drücken, wird die **gesamten Reinigung**-Funktion deaktiviert.
- Während der **gesamten Reinigung** kann ein „Tick-Tick“- oder „Tack-Tack“-Geräusch zu hören sein, wenn sich das Gerät ausdehnt oder zusammenzieht.

- Nach der **gesamten Reinigung** schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, arbeitet es im **Kühlung**-Modus.
- Wenn die **Zeitschaltuhr**-Funktion eingestellt ist, funktioniert die **gesamte Reinigung**-Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn die **gesamte Reinigung**-Funktion aktiviert ist, strömt kühle Luft aus dem Auslass.

kW-Manager (bei einigen Modellen/LG ThinQ)

Der Stromverbrauch der Klimaanlage wird automatisch auf der Grundlage eines vom Benutzer festgelegten Zeitplans und Sollstromverbrauchs angepasst.




Bei einigen Modellen wird E0 auf der Anzeige der Inneneinheit angezeigt.

HINWEIS

- Bei Verwendung der **kW Manager**-Funktion kann die Kaltluftleistung in Abhängigkeit von der verbleibenden Zielleistung reduziert werden.
- Wird der Sollstromverbrauch überschritten, wird die **kW-Manager**-Funktion deaktiviert.
- Bei Verwendung der Betriebsarten **Heizung** und **Auto** ist die **kW Manager**-Funktion deaktiviert.
- Der über die **LG ThinQ**-Anwendung angezeigte Stromverbrauch kann von dem auf Ihrer Stromrechnung angegebenen tatsächlichen Stromverbrauch abweichen.
- Die Angaben zur Leistungsaufnahme können je nach Gerät variieren.
- Der Stromverbrauch kann von den mit anderen Messgeräten gemessenen Ergebnissen abweichen.
- Je nach Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann der Stromverbrauch variieren.
- Der gemessene Stromverbrauch kann abhängig von der Verwendungsumgebung oder der Verwendung von Haushaltsgeräten variieren.
- Bei der Einstellung der Nutzungszeit schaltet sich das Gerät nicht automatisch ein oder aus.
- Auch bei Verwendung der **kW-Manager**-Funktion wird zunächst die mit der Fernbedienung eingestellte Funktion gestartet.
- Die tatsächliche Verwendung kann variieren.

Sleep+ (bei einigen Modellen/LG ThinQ)

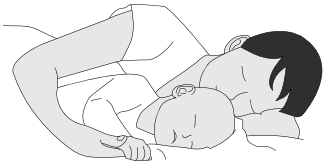

Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen. Das Gerät lernt automatisch und passt die Temperatur und die Lüfterdrehzahl an, um eine noch individuellere Schlafumgebung zu schaffen.

HINWEIS

- Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Kühlung** verfügbar.

Spezifikationen der Funkanlage

Typ	Betriebsfrequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
Wireless LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Diese Funktion steht nur an einigen Modellen zur Verfügung.

Zur Rücksichtnahme auf den Nutzer, sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Spezifikationen des Radarmoduls

Diese Funktion ist nur bei Modellen mit Radarsensor verfügbar.

Modellname	Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Diagnose mit LG ThinQ

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf Versäumnisse seitens LGE zurückzuführen sind, funktioniert der Dienst möglicherweise nicht; hierzu zählen unter anderem externe Faktoren wie etwa Nichtverfügbarkeit von WLAN, Unterbrechung der WLAN-Verbindung, Richtlinien der lokalen App-Stores oder Nichtverfügbarkeit der Anwendung.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

Verwendung von LG ThinkQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung **LG ThinQ**.

Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen


Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen zur akustischen Diagnose in der Anwendung **LG ThinQ**.

1 Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.


2 Legen Sie die Sprechmuschel Ihres Smartphones nahe an das Gerät.

3 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

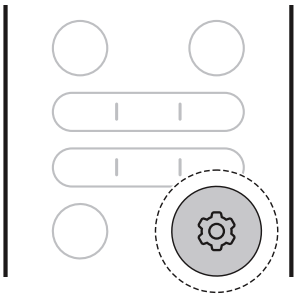

4 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

- Halten Sie das Smartphone so lange in Position, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.

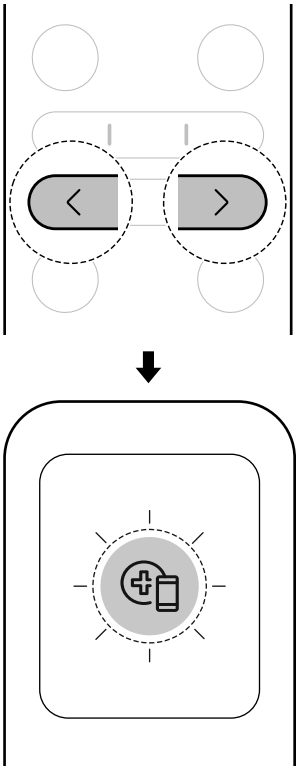

5 Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS

- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, das Telefon nicht bewegen, während die Töne übertragen werden.
- Sorgen Sie für eine möglichst geräuscharme Umgebung, da sonst das Smartphone möglicherweise die Pieptöne vom Innengerät nicht richtig empfängt.

WARTUNG

Reinigung

⚠ WARNUNG


- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.

Reinigungsintervall

Das Gerät reinigen

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trocknen Sie das Gerät, um es in optimalem Zustand zu erhalten. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und einen möglichen Ausfall zu verhindern.

- Trocknen Sie das Gerät in der Betriebsart **nur Lüfter** 3 bis 4 Stunden lang und trennen Sie dann die Stromversorgung. Wenn Feuchtigkeit in den internen Bauteilen des Geräts zurückbleibt, kann es zu internen Schäden kommen.
- Bevor Sie das Gerät wieder benutzen, trocknen Sie die inneren Bestandteile des Geräts im **Lüfterbetrieb** 3 bis 4 Stunden lang. Dies trägt zur Verringerung des durch die Feuchtigkeit erzeugten Geruchs bei.

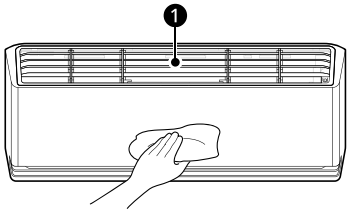

❶ Luftfilter

HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modelltyp variieren.

Typ	Beschreibung	Intervall
Innengerät	Reinigen Sie die Oberfläche der Inneneinheit mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Rohr für den Kondensatablauf von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Tauschen Sie die Batterien der Funkfernbedienung aus.	Einmal pro Jahr


Typ	Beschreibung	Intervall
Außeneinheit	Lassen Sie die Wärmetauscherschlangen und die Lüftungsöffnungen von einem Fachmann reinigen (Wenden Sie sich an den Techniker).	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Gebläse von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie einen Fachmann überprüfen, ob die gesamte Gebläsebaugruppe fest angezogen ist.	Einmal pro Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Bestandteile mit Druckluft.	Einmal pro Jahr

Reinigen des Luftabweisers

1 Gerät ausschalten.

2 Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Luftabweiser zu öffnen und ihn leicht zu reinigen.

3 Reinigen Sie den Luftabweiser mit einem weichen, trockenen Tuch.

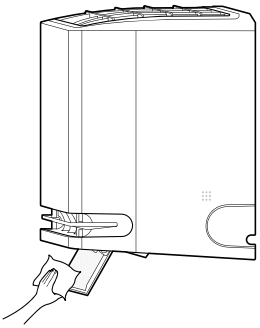

4 Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Luftabweiser zu schließen.

HINWEIS

- Wenn Sie die Taste drücken, während diese Funktion eingeschaltet ist, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
  - Wenn Sie die Taste wiederholt drücken, können Sie das Gerät einschalten.

Filter und andere Teile reinigen

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Reinigen Sie es mit einem Staubsauger oder durch Handwäsche.	2 Wochen
Allergenfilter	Reinigen Sie mit einem Staubsauger oder einer Bürste.	Alle 6 Monate
Ionisator (bei einigen Modellen)	Verwenden Sie ein trockenes Wattestäbchen, um Staub zu entfernen.	Alle 6 Monate

HINWEIS


- Verwenden Sie zum Reinigen der Filter niemals Wasser, das höher als 40 ℃ ist. Dies kann zu Verformungen oder Verfärbungen führen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Filter keine unbeständigen Stoffe. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen.
- Waschen Sie den Allergenfilter nicht mit Wasser, da der Filter beschädigt werden kann (bei einigen Modellen).

Verwendung der Auto-Trocknen+


In den Betriebsarten **Kühlung** und **Entfeuchtung** entsteht Feuchtigkeit im Inneren der Inneneinheit. Sie können diese Feuchtigkeit reduzieren.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

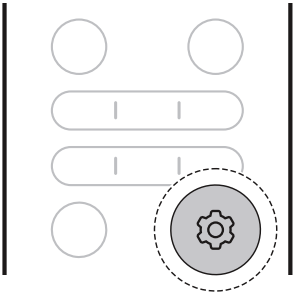

3 Drücken Sie die Taste < oder > bis das untenstehende Symbol am unteren Rand des Bildschirms blinkt. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

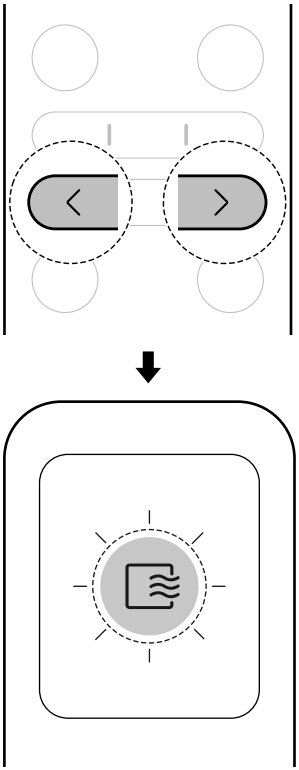

4 Drücken Sie die Taste < oder >, um den gewünschten Status der **Auto-Trocknen+**-Funktion einzustellen.
   - Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die Funktion in dieser Reihenfolge: Sto ↔ EIN ↔ AUS

5 Drücken Sie danach die Taste **OK**.

HINWEIS


- Die **Auto-Trocknen+**-Funktion wurde beim Einkauf des Geräts eingerichtet. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, schalten Sie sie aus.
- Die Zeit für die **Auto-Trocknen+**-Funktion wird automatisch gemäß den Nutzungsbedingungen des Geräts eingestellt, und der Fortschritt wird in

Form der verbleibenden Minuten auf der Innengeräteanzeige angegeben.

- Die Zeit für die **Auto-Trocknen+**-Funktion beträgt bis zu 20 Minuten.

- Die Trocknungsbedingungen im Inneren des Geräts können je nach Temperatur oder Luftfeuchtigkeit der Innenraumluft unterschiedlich sein.
  - Um das Innere des Geräts am effektivsten zu trocknen, betreiben Sie das Gerät mehr als 1 Stunde im **Lüfter**-Modus.
- Sobald die **Auto-Trocknen+**-Funktion aktiviert ist, bleibt sie aktiviert, bis sie ausgeschaltet wird.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, lassen Sie den **Lüfter**betrieb länger als 1 Stunde laufen, um das Innere des Geräts vollständig zu trocknen, bevor Sie es einlagern.
- Sie können die Funktion **Auto-Trocknen+** auch dann einstellen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.


Reinigung des Wärmetauschers (bei einigen Modellen)




Durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen des Wärmetauschers der Klimaanlage werden Verunreinigungen wie Staub entfernt und das Gerät wird sauber gehalten.

FC erscheint auf dem Bildschirm der Inneneinheit und der Reinigungsprozess von 0 bis 99 wird angezeigt.

1 Drücken Sie die **Funktion**-Taste.

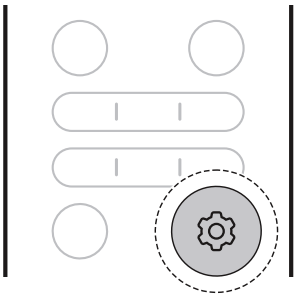

2 Drücken Sie die Taste < oder >, bis das untenstehende Symbol auf dem Bildschirm blinkt und drücken Sie danach die Taste **OK**.

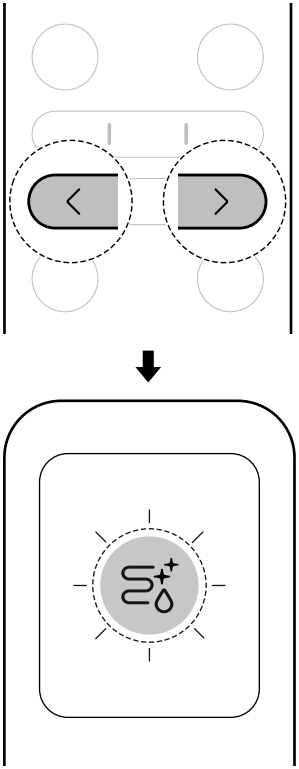

HINWEIS

- Die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion wird beendet, wenn das Gerät getrocknet ist.

HINWEIS

- Wenn die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum aktiv ist, kann der Bereich in der Nähe des Innengeräts beschlagen sein.
- Die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion kann in Innenräumen bei 21 ℃ bis 32 ℃ und im Freien bei 21 ℃ bis 37 ℃ verwendet werden. Bei der **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion handelt es sich um eine Hygienemanagementfunktion und nicht um eine Kühlfunktion, so dass die Einsatzbedingungen von der garantierten Kühltemperatur des Geräts abweichen können.
- Wenn die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion bei einer Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs betrieben wird, ertönt 5 Mal ein Piepton und die Funktion funktioniert nicht.
  - Der Code in der Abbildung unten wird auf einigen Innengeräten angezeigt.



- Die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion ist auch dann verfügbar, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Wenn Sie während der **Reinigung des Wärmetauschers** die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung drücken, wird die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion deaktiviert.
- Während der **Reinigung des Wärmetauschers** kann ein „Tick-Tick“- oder „Tack-Tack“-Geräusch zu hören sein, wenn sich das Gerät ausdehnt oder zusammenzieht.
- Nach der **Reinigung des Wärmetauschers** schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, arbeitet es im **Kühlung**-Modus.
- Wenn die **Zeitschaltuhr**-Funktion eingestellt ist, funktioniert die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn die **Reinigung des Wärmetauschers**-Funktion aktiviert ist, strömt kühle Luft aus dem Auslass.


Ausbauen und Austauschen des Luftfilters

HINWEIS

- Biegen Sie den Luftfilter nicht, da er zerbrechen kann.
- Setzen Sie den Luftfilter ordnungsgemäß zusammen, um das Eindringen von Staub und anderen Stoffen ins Gerät zu verhindern.

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.


2 Die Knöpfe des Luftfilters befinden sich an der oberen Vorderseite des Geräts.

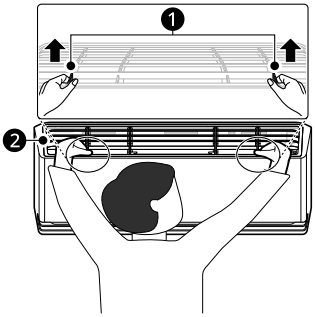


❶ Griffe

❷ Luftfilter

3 Ziehen Sie die Griffe leicht nach oben und heben Sie dann den gesamten Filter zum Entfernen an.

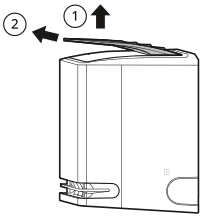


4 Stecken Sie die Haken am Luftfilter in die Einschnitte auf der Rückseite der Frontblende.

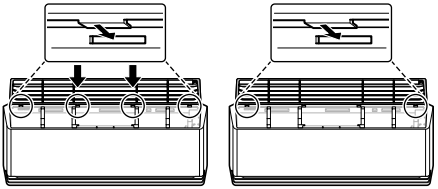


HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Haken kann je nach Modell des Geräts variieren.

5 Drücken Sie die Haken nach unten, bis sie einrasten.

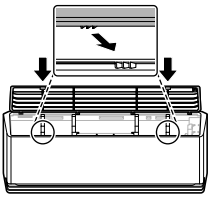

6 Drücken Sie den Filter für eine sichere Anbringung des Filters an seinem gesamten Längsverlauf herab.

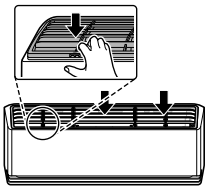


Reinigung des Luftfilters


Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen oder bei Bedarf öfter.

1 Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Gerät heraus.

2 Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger und waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.

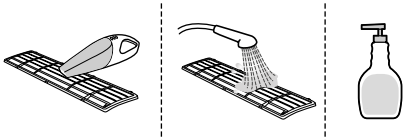

3 Trocknen Sie den Filter im Schatten.

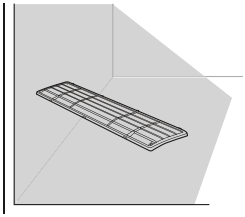

HINWEIS

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.

Allergenfilter reinigen (bei einigen Modellen)


HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

2 Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Innengerät heraus.


3 Entfernen Sie den Allergenfilter aus dem Innengerät.

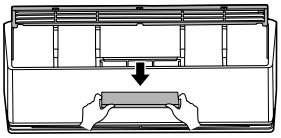

4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.

- Der Allergenfilter darf nicht mit Wasser gewaschen werden.

5 Setzen Sie den Allergenfilter ein.

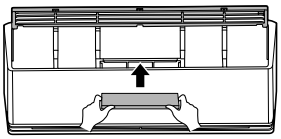

6 Setzen Sie den Luftfilter zusammen.

7 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob der Luftfilter richtig zusammengesetzt ist.


Ausbauen und Austauschen der Luftführung

HINWEIS


- Die Anzahl und Lage der Haken kann je nach Modell des Geräts variieren.

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.


2 Ziehen Sie die Luftführung an der Vorderseite des Innengeräts heraus.

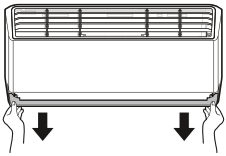

3 Stecken Sie die Haken an der Luftführung in die Einschnitte.

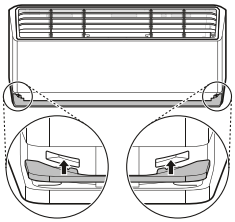


4 Drücken Sie die Haken, bis sie einrasten.

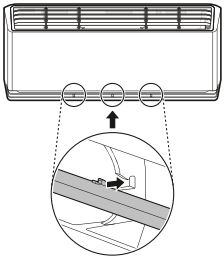

Reinigen der Luftführung

1 Nehmen Sie die Luftführung aus dem Gerät.

2 Reinigen Sie die Luftführung mit einem weichen oder trockenen Tuch.

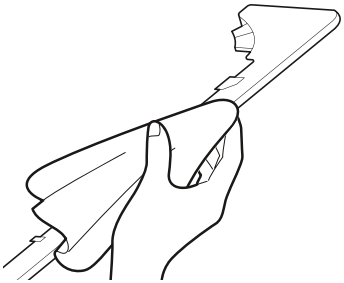


Ionisator reinigen (bei einigen Modellen)

1 Gerät ausschalten.

2 Halten Sie die Taste ⟲ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Luftablenkklappe zu öffnen.

3 Reinigen Sie den Ionisator mit einem trockenen Wattestäbchen.

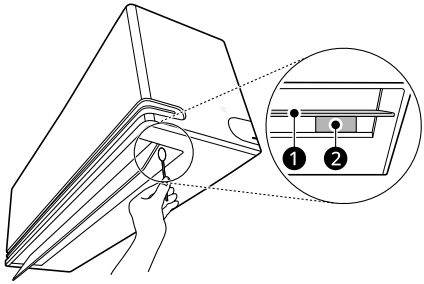

❶ Luftablenkklappe

❷ Ionisator

4 Halten Sie die Taste ⟲ ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Luftabweiser zu schließen.

HINWEIS

- Wenn Sie die Taste ⏻ drücken, während diese Funktion eingeschaltet ist, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
  - Wenn Sie die Taste ⏻ wiederholt drücken, können Sie das Gerät einschalten.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an das Servicezentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Funktion zur **Selbstdiagnose**. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe an der Inneneinheit in 2-Sekunden-Intervallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder das Servicezentrum vor Ort.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht normal.	**Aus dem Gerät kommen Brandgeruch und seltsame Geräusche.** • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Aus der Inneneinheit tritt Wasser aus, auch wenn die Ebene der Luftfeuchtigkeit niedrig ist. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Stromkabel ist beschädigt oder erzeugt übermäßige Hitze. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Ein Schalter, ein Stromkreisunterbrecher (Sicherheit, Masse) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose. • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
Die Gebläsedrehzahl kann nicht eingestellt werden.	**Der Strahlbetrieb ist gewählt.** • In einigen Betriebsarten können Sie die Gebläsedrehzahl nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Gebläsedrehzahl einstellen können.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.	**Die Betriebsart nur Lüfter oder die Betriebsart Strahl ist ausgewählt.** • In einigen Betriebsarten können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Temperatur einstellen können.
Das Gerät bricht während des Betriebs ab.	**Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.** • Die Funktion **Ausschaltzeituhr** ist möglicherweise abgelaufen, wodurch das Gerät ausgeschaltet wird. Prüfen Sie die Einstellungen der Zeitschaltuhr.
	Während des Betriebs ist es zu einem Stromausfall gekommen. • Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Wenn die Funktion **Auto-Neustart** aktiviert ist, nimmt das Gerät einige Minuten nach Rückkehr der Stromversorgung den Betriebsvorgang von vor dem Ausfall wieder auf.
Das Gerät funktioniert nicht.	**Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.** • Prüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist oder die Isolierschalter eingeschaltet sind.
	Eine Sicherung ist explodiert oder die Stromversorgung ist blockiert. • Tauschen Sie die Sicherung aus oder prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst hat.
	Ein Stromausfall ist aufgetreten. • Schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Stromausfall auftritt. • Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
	Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig. • Prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst wurde.
	Das Gerät wurde zu einer voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. • Schalten Sie das Gerät ein.
	Die Einstellung der Batterien in der Funkfernbedienung ist unsachgemäß. • Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig in die Funkfernbedienung eingesteckt sind. • Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, das Gerät aber trotzdem nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.
Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.	**Die Luft zirkuliert nicht ordnungsgemäß.** • Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbelstücke vorhanden sind, die die Vorderseite des Geräts blockieren.
	Der Luftfilter ist verschmutzt. • Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. • Weitere Informationen finden Sie unter „**Luftfilter reinigen**“.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.	**Die Raumtemperatur ist zu hoch.** • Im Sommer kann das vollständige Kühlen der Raumluft einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie in diesem Fall zum schnelleren Kühlen der Raumluft die Betriebsart **Strahl**.
	Es entweicht kalte Luft aus dem Raum. • Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Lüftungsöffnungen des Raums entweicht.
	Die soll-Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur. • Setzen Sie die soll-Temperatur auf eine niedrigere Ebene als die aktuelle Temperatur.
	Es liegt eine Heizquelle in der Nähe vor. • Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmeerzeugern wie Elektroöfen oder Gaskochfeldern, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
	Die Betriebsart nur Lüfter ist ausgewählt. • In der Betriebsart **nur Lüfter** bläst Luft aus dem Gerät, ohne die Raumluft zu kühlen oder zu erwärmen. • Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kühlbetrieb um.
	Die Außentemperatur ist zu hoch. • Die Kühlwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Inneneinheit ist auch dann noch in Betrieb, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.	**Die Auto-Trocknen+-Funktion ist in Betrieb.** • Lassen Sie die **Auto-Trocknen+**-Funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit im Innengerät reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie das Innengerät ausschalten.
Aus dem Luftauslass der Inneneinheit tritt Nebel aus.	**Die gekühlte Luft aus dem Gerät erzeugt Nebel.** • Wenn die Raumtemperatur sinkt, wird dieses Phänomen verschwinden.
An der Außeneinheit tritt Wasser aus.	**Im Heizbetrieb wirft sich Kondenswasser aus dem Wärmetauscher ab.** • In diesem Fall sollte ein Ablaufschlauch unter der Bodenwanne installiert werden. Wenden Sie sich an den Installationsbetrieb.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es liegt ein Geräusch oder eine Vibration vor.	**Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn das Gerät aufgrund der Bewegung des Umschaltventils startet oder unterbricht.** **Knarrendes Geräusch: Die Kunststoffteile der Inneneinheit knarren, wenn sie sich aufgrund von plötzlichen Temperaturänderungen zusammenziehen oder ausdehnen.** **Fließendes oder blasendes Geräusch: Dies ist der Fluss des Kältemittels durch das Gerät.** • Das Geräusch ist während oder nach dem Betrieb normal. Es ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
Die Inneneinheit gibt einen Geruch ab.	**Geruch (z.B. Zigarettenrauch) können in die Inneneinheit eingesaugt und mit dem Luftstrom abgeleitet werden.** • Wenn der Geruch nicht verschwindet, ist es notwendig, den Filter zu waschen. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Servicezentrum, um den Wärmetauscher zu reinigen.
Das Gerät gibt keine warme Luft ab.	**Wenn die Betriebsart Heizung startet, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet.** • Das ist normal. Bitte warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, um durch die Inneneinheit zu blasen.
	Die Außeneinheit befindet sich im Abtaubetrieb. • In der Betriebsart **Heizung** sammeln sich Eis und Frost an den Spiralen, wenn die Außentemperatur fällt. Die Betriebsart **Enteisen** verringert die Frostschicht auf der Spirale und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.
	Die Außentemperatur ist zu niedrig. • Die Heizwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend. • Wenn die Außentemperatur unterhalb von 0 ℃ (32 ℉) abfällt und das Gerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen oder die Stromversorgung für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet ist, muss das Gerät vorgeheizt werden. - Stellen Sie für die beste Leistung sicher, dass das Gerät bei Außentemperaturen unterhalb von 0 ℃ (32 ℉). eingeschaltet bleibt. - Wenn das Gerät bei Temperaturen unterhalb von 0 ℃ (32 ℉) langzeitig ohne Stromversorgung war, schalten Sie es ein und warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie es betreiben. Wenn Sie die Stromversorgung zuschalten und das Vorheizen ohne Wartezeitraum betreiben, wird das Gerät für etwa eine Stunde vorgeheizt, bevor Sie es betreiben können. Allerdings wird dies nicht empfohlen und kann zur Fehlfunktion führen.

Wi-Fi

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Haushaltsgerät und Ihr Smartphone sind nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.	**Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist nicht korrekt.** • Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es, und registrieren Sie dann Ihr Gerät bei **LG ThinQ**.
	Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert. • Bitte schalten Sie die **Mobilen Daten** Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
	Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet. • Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
	Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz. • Nur Modems mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstützt. Bitte stellen Sie das kabellose Modem auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem kabellosen Modem. Sie können Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Modems um Informationen zur Modemfrequenz bitten.
	Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß. • Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann das Signal schwach sein und die Verbindung nicht korrekt konfiguriert werden. Verändern Sie die Position des Routers, damit er näher am Gerät ist.

Anmerkung

Σαρώστε τον κωδικό QR
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια και άνεση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ....3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»....4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»....10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση....13
Επισκοπήσεις προϊόντων....14
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία....15
Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου....17
Χρήση τρόπων λειτουργίας....20
Χρήση ειδικών λειτουργιών....26

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ....41
Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ....45

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός....47

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις....58

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μήνυμα ασφαλείας

⚠ Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λει-τουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Σημειώσεις για Εύφλεκτο Ψυκτικό

Στις μονάδες εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα.

	Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού και έκθεσής του σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το Εγχειρίδιο κατόχου.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προσωπικό του σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο Εγχειρίδιο κατόχου ή στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις του ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων.
- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να ενσωματώνονται μέσα αποσύνδεσης σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται σωστά έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.

- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από το ευρύ κοινό.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε ασταθή επιφάνεια ή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια αποκλειστική ηλεκτρική πρίζα και διακόπτη κυκλώματος πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας και το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα δεν είναι πολύ σφιχτά συνδεδεμένα κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε

πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε σόμπα ή άλλη συσκευή θέρμανσης κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν ή δεν χτυπούν την εξωτερική μονάδα.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.

- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης σε περίπτωση που το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου, αερίου LP κλπ), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καταιγίδας.

Τηλεχειριστήριο

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές και καινούριες μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας πάνω στο προϊόν.

Ψυκτικό μέσο

Γενικά

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένα ψυκτικά μέσα.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για διαρροές ψυκτικού μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του κλιματιστικού.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.

Μόνο R32



- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στις εργασίες ή στις επεμβάσεις σε κύκλωμα ψυκτικού θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό από διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης του κλάδου, η οποία βεβαιώνει την αρμοδιότητά του να χειρίζεται ψυκτικά με ασφάλεια, σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες προδιαγραφές αξιολόγησης του κλάδου.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.

- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου.
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο όπου δεν λειτουργούν συνεχώς πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. μια εν λειτουργία συσκευή αερίου) και πηγές ανάφλεξης (π.χ. ένα εν λειτουργία ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Εγκατάσταση

- Η μεταφορά του κλιματιστικού πρέπει να πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα ή με περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα σε μέρος όπου εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως μέσω των παραθύρων.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσαέρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να έχετε πρόβλημα μαζί τους.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών,

χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.

- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.

Λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο κλιματιστικό.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή έναν αντιπρόσωπο. Η

χρήση δραστικών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή ζημιά στη μονάδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία


- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και ανοίγετε ανά τακτά διαστήματα τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα μέσα στο δωμάτιο μπορεί να υποβαθμιστεί εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλα διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε υπερβολικά τον χώρο. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και να καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκοπήσεις προϊόντων

Επιτοίχιας τοποθέτησης

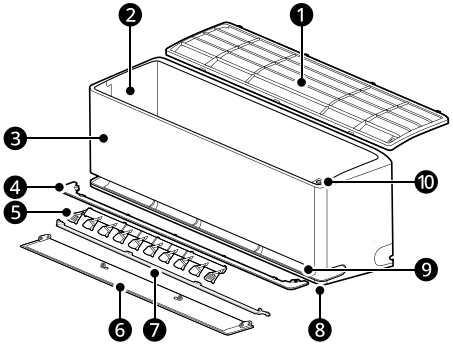

❶	Φίλτρο αέρα	❻	Εκτροπέας αέρα (πτερύγιο πάνω-κάτω)
❷	Αεραγωγοί εισόδου αέρα	❼	Εκτροπέας αέρα (εσωτερική περσίδα)
❸	Μπροστινό κάλυμμα	❽	Αεραγωγοί κύριας εξόδου αέρα
❹	Οδηγός αέρα	❾	Αεραγωγοί ήπιας εξόδου αέρα
❺	Εκτροπέας αέρα (αριστερή-δεξιά περσίδα)	❿	Κουμπί Τροφοδοσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Διπλή περσίδα: ❻ + ❼
- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία


Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε μπαταρίες AAA (1,5 V) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.


1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

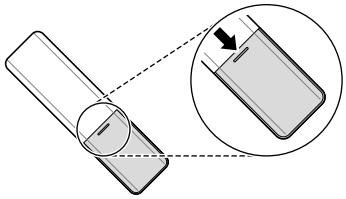

2 Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και – των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά.

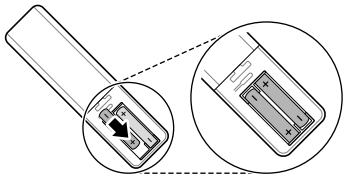

3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επαναφέροντάς το συρτά στη θέση του.

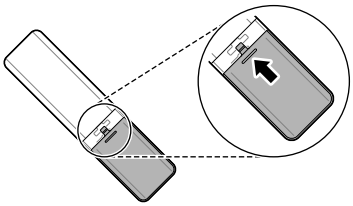

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Όταν η οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αρχίσει να σβήνει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA (1,5 V).
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες εκτός από αλκαλικές.

Επιλογή Φαρενάιτ ή Κελσίου

Ρυθμίστε την ένδειξη θερμοκρασίας ώστε να εμφανίζει μονάδες Fahrenheit (°F) ή Celsius (°C).


1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

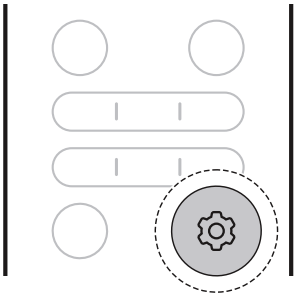

3 Πατήστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στην

οθόνη ενδείξεων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

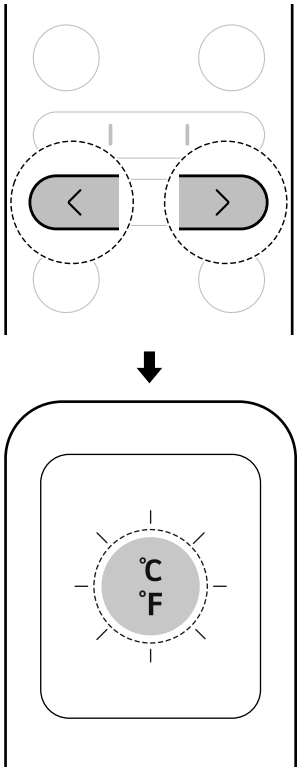

4 Πατήστε το κουμπί **<** ή το κουμπί **>** για να ρυθμίσετε μονάδες Fahrenheit (°F) ή Celsius (°C).


- Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: °C ↔ °F

5 Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OK**.


Επισκόπηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή πιο άνετα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

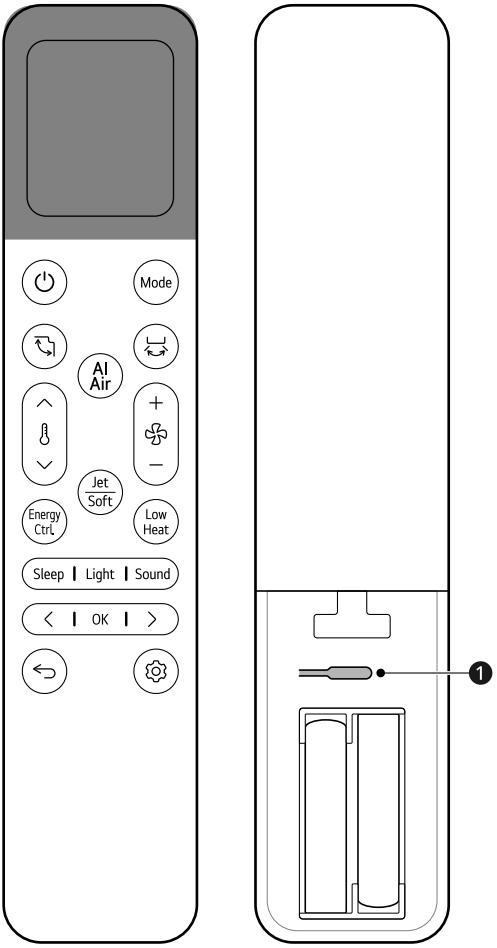

Εικόνα	Περιγραφή
	**Τροφοδοσία** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.
	Σύνδεση στην εφαρμογή LG ThinQ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** για 3 δευτερόλεπτα να προετοιμάσετε την κατάσταση για σύνδεση της συσκευής και σύνδεση στο Wi-Fi.


Εικόνα	Περιγραφή
	**Mode** Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. • Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: **Ψύξη ⟶ Αυτόματο ⟶ Αφύγρανση ⟶ Θέρμανση ⟶ Ανεμιστήρας**
	**Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω** Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα πάνω και κάτω.
	Λειτουργία καθαρισμού Ενώ το τηλεχειριστήριο και η συσκευή είναι απενεργοποιημένα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να σταθεροποιήσετε την περσίδα και να την καθαρίσετε με ευκολία.
	**Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά** Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά και δεξιά.
	**AI Air** Αυτόματη λειτουργία μέσω της ανίχνευσης του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών του χρήστη.
	**Θερμοκρασία ∧, ∨** Ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου.
	**Ταχύτητα ανεμιστήρα +, —** Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	**Jet/Soft** Επιλέγει τη λειτουργία **Αεριώθηση** ή **Αέρας ήπιας κυκλοφορίας**.
	**Energy Ctrl.** Μειώστε την ισχύ εισόδου. Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση ενέργειας.
	**Low Heat** Λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης για να διατηρεί μια ελάχιστη θερμοκρασία χώρου.
	**Sleep** Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή την επιθυμητή ώρα. Χρησιμοποιήστε το πριν κοιμηθείτε.

Εικόνα	Περιγραφή
	**Light** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη της εσωτερικής μονάδας. Ρύθμιση ανάλογα με το αν είναι μέρα ή νύχτα.
	**Sound** Ενεργοποιεί ή αυξάνει τους ήχους ειδοποίησης που προκύπτουν όταν ρυθμίζετε ή αλλάζετε τις δυνατότητες της συσκευής.
	**<, >** Πλοήγηση στις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριστερά και δεξιά.
	**OK** Ορίζει τις ειδικές λειτουργίες.
	**Προηγούμενο** Αφού ανοίξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **Προηγούμενο** για επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση.
	**Λειτουργία** Επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία.
	**❶ Επαναφορά** Επαναφέρει τη ρύθμιση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Χρήση τρόπων λειτουργίας

Λειτουργία με χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος στη δεξιά πλευρά της συσκευής για να τη θέσετε σε λειτουργία.

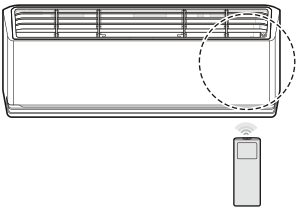

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αν είναι στραμμένο προς αυτές. Φροντίστε να στρέψετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος της συσκευής.
- Για να επιτύχετε τον ενδεδειγμένο χειρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον πομπό και τον δέκτη σήματος.
- Εάν μια λειτουργία περιλαμβάνεται στο τηλεχειριστήριο και δεν υποστηρίζεται στη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να μην την εμφανίζει με ένα βουητό.

Λειτουργία «Ψύξη», «Αυτόματο», «Αφύγρανση», «Θέρμανση», «Ανεμιστήρας»

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.


1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **Mode** επανειλημμένα για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας.

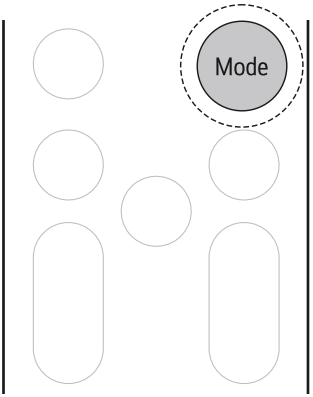

❄	Λειτουργία **Ψύξη**
A *1	**Αυτόματη λειτουργία/Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας** *1 Αυτοματοποιεί τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ρυθμίσεων για τον χώρο σας.
≋	Λειτουργία **Αφύγρανση**
☼	Λειτουργία **Θέρμανση**
✣	Λειτουργία **Ανεμιστήρας**

3 Πιέστε το κουμπί ∧ ή το κουμπί ∨ για να καθορίσετε την θερμ στόχου.

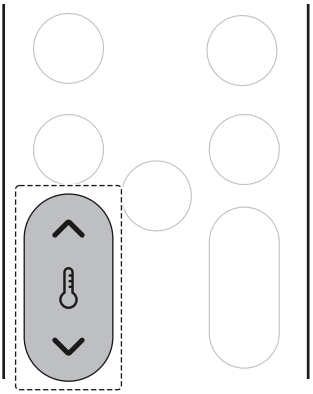

Σημειώσεις για κάθε τρόπο λειτουργίας

Λειτουργία «Αφύγρανση»

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- Στη λειτουργία **Αφύγρανση**, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας εσωτερικού χώρου ενδέχεται να μην λειτουργούν για την αποφυγή της υπερβολικής ψύξης.

Λειτουργία «Ανεμιστήρας»

- Στην εσωτερική μονάδα ανάβει η ένδειξη .
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.


Λειτουργία «Αεριώθηση»

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου.


- Η λειτουργία **Αεριώθηση** είναι διαθέσιμη με τις λειτουργίες **Ψύξη** και **Θέρμανση**.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί **Mode** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

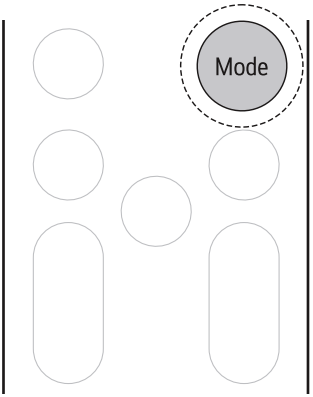

3 Πιέστε το κουμπί **Jet/Soft**.

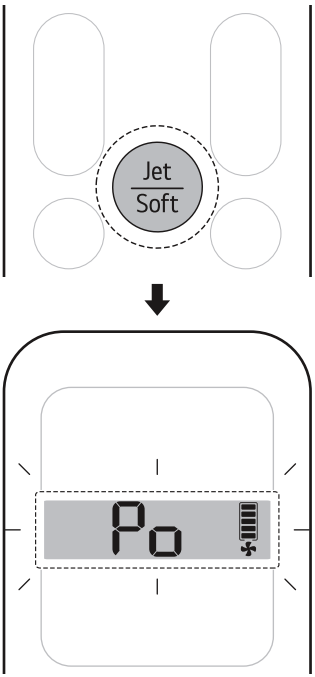

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η λειτουργία **Θέρμανσης με αεριώθηση** δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Αεριώθηση** μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
- Εάν επιλέξετε τη λειτουργία **Αεριώθηση** στη λειτουργία **Αφύγρανση**, ενεργοποιείται η λειτουργία **Ψύξη με αεριώθηση**.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί + ή —.

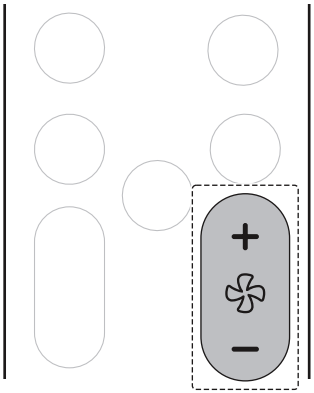

Ταχύτητα	Εικονίδιο στο ασύρματο τηλεχειριστήριο	Εικονίδιο στην εσωτερική μονάδα
Αυτόματο		–
Υψηλή		F5
Μεσαία – Υψηλή		F4
Μεσαία		F3
Μεσαία – Χαμηλή		F2
Χαμηλή		F1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η ταχύτητα ανεμιστήρα του Αυτόματο προσαρμόζεται αυτόματα.
- Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην εσωτερική μονάδα ισχύουν μόνο για ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, τα εικονίδια για την ταχύτητα του ανεμιστήρα εμφανίζονται μόνο επί 5 δευτερόλεπτα και ύστερα επανέρχεται η ένδειξη για την καθορισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα επάνω-κάτω


- Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.

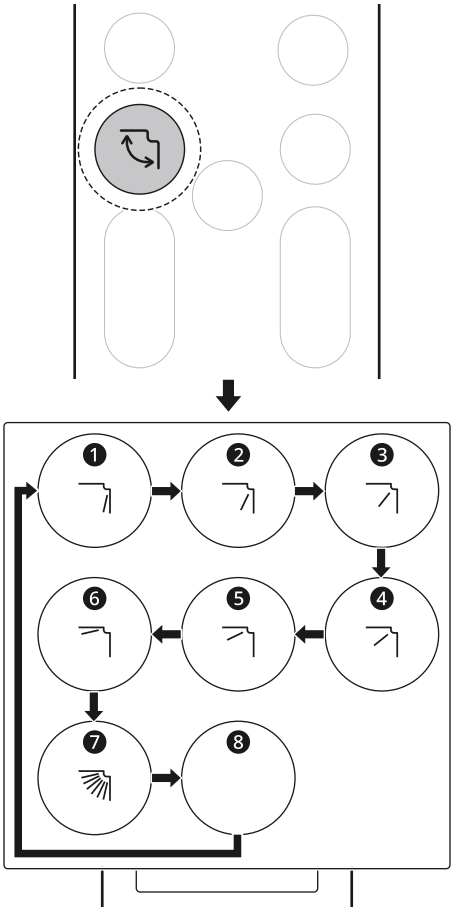

- Επιλέξτε για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω-κάτω.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης προς τα αριστερά-δεξιά

- Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.

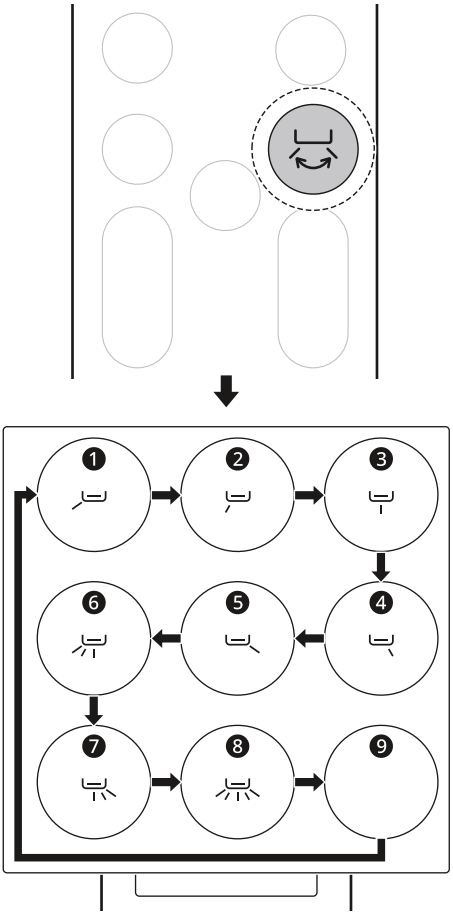

- Επιλέξτε για να ρυθμίζεται αυτόματα η κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά-δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε περίπτωση αυθαίρετης ρύθμισης του εκτροπέα αέρα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη της συσκευής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την επανεκκίνηση, η συσκευή χρησιμοποιεί την κατεύθυνση ροής αέρα που ρυθμίστηκε τελευταία. Η θέση του εκτροπέα αέρα μπορεί να μην ταιριάζει με το εικονίδιο που εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίσετε ξανά την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά από την οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Μη αυτόματη λειτουργία

Αν το ασύρματο τηλεχειριστήριό σας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.

- Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η καθορισμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η υψηλή.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.
- Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη χρήση του κουμπιού **Τροφοδοσία** ❶.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται από προεπιλογή μεταξύ 22 ℃ και 24 ℃.

Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων

Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί ξανά ύστερα από διακοπή ρεύματος, η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** θα επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** είναι ρυθμισμένη. Μπορείτε να ακυρώσετε και να καθορίσετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση αυτόματης επανεκκίνησης


1 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ επί 6 δευτερόλεπτα.

2 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶. Η λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

Καθορισμός αυτόματης επανεκκίνησης

1 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ επί 6 δευτερόλεπτα.

2 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶. Η λυχνία θα αναβοσβήσει. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να αλλάζει.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ επί 3-5 και όχι επί 6 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική λειτουργία, η συσκευή στέλνει δυνατό αέρα


ψύξης επί 18 λεπτά και ύστερα επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Χρήση ειδικών λειτουργιών


Λειτουργία «Καθαρισμός αέρα» (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την παροχή καθαρού και φρέσκου αέρα χρησιμοποιώντας σωματίδια ιόντων και το φίλτρο.

1 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

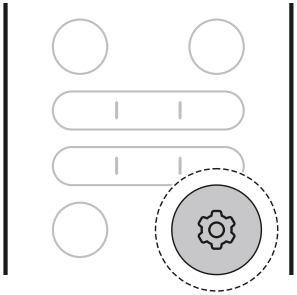

2 Πατήστε το κουμπί < ή > μέχρι να εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

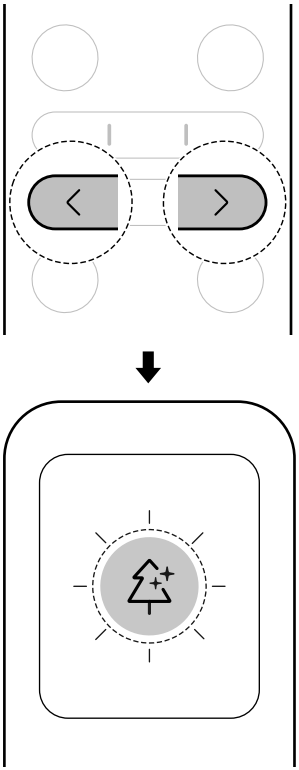

3 Πατήστε το κουμπί < ή > για να ορίσετε τη λειτουργία καθαρισμού αέρα.

- Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ↔ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

4 Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OK**.

Λειτουργία	Περιγραφή
Ιονιστής	Τα σωματίδια ιόντων από τον ιονιστή μειώνουν τα επιφανειακά βακτήρια και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε τον ιονιστή κατά τη λειτουργία του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Λειτουργία ελέγχου Active Energy (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να μειώσετε την ισχύ εισόδου.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **Energy Ctrl.** επανειλημμένα για να επιλέξετε το επιθυμητό βήμα.

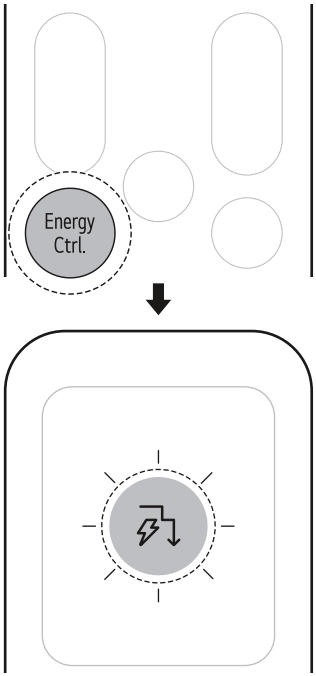

Βήμα	Οθόνη ενδείξεων	Περιγραφή
1	80%	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 20% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.
2	60%	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 40% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.
3 (σε ορισμένα μοντέλα)	40%	Η ισχύς εισόδου είναι μειωμένη κατά 60% σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εισόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ένδειξη 80, 60, 40 ή L (βήμα 1), LL (βήμα 2) εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ψύξη**.
- Η απόδοση μπορεί να μειωθεί εάν επιλεγεί η λειτουργία **Έλεγχος Active Energy**.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιέσετε το κουμπί ∧ ή το κουμπί ∨.
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα εμφανίζεται επί περίπου 5 δευτερόλεπτα αν πιέσετε το κουμπί + ή το κουμπί −.

Λειτουργία αέρα AI


Η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η κατεύθυνση ροής αέρα αλλάζουν αυτόματα με βάση τα μοτίβα χρήσης και τις αλλαγές θερμοκρασίας περιβάλλοντος που έχει μάθει η συσκευή.

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία **Αέρας AI**, το κλιματιστικό αναλύει το γύρω περιβάλλον για να φτάσει γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η

κατεύθυνση ροής αέρα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζονται αυτόματα για να επιτευχθούν οι ρυθμίσεις άνεσης.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **AI Air**.

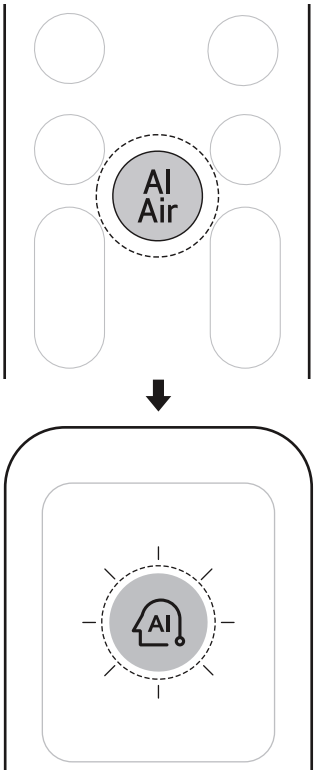


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση των λειτουργιών **Ψύξη** και **Θέρμανση**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AI .
- Για να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί ∧ ή ∨ στο τηλεχειριστήριο.
- Πατώντας τα κουμπιά **Mode** ή **Jet/Soft** ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία **Αέρας AI** ενεργοποιείται η επιλεγμένη λειτουργία.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Αέρας ήπιας κυκλοφορίας

Αυτή η λειτουργία κατευθύνει αέρα ήπιας κυκλοφορίας προς τα πάνω με σκοπό τη διατήρηση της ψύξης χωρίς να δημιουργείται ρεύμα αέρα.

Με την εφαρμογή **LG ThinQ** μπορείτε να ρυθμίζετε επακριβώς τη θερμοκρασία και την ένταση της ροής αέρα.

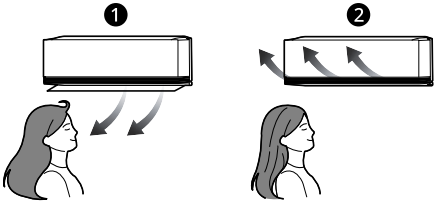


❶ Κανονικό

❷ Αέρας ήπιας κυκλοφορίας

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **Jet/Soft** μέχρι να εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης ενδείξεων.

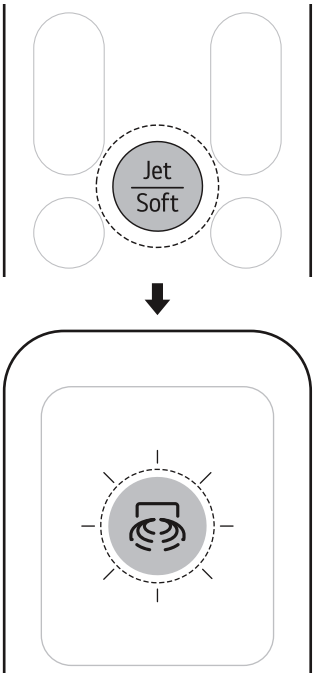

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Αέρας ήπιας κυκλοφορίας**, η θερμοκρασία του αέρα που εξέρχεται από τη συσκευή μεταβάλλεται και ο αέρας κατευθύνεται προς τα πάνω.
- Η λειτουργία **Αέρας ήπιας κυκλοφορίας** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις λειτουργίες **Ψύξη** και **Ανεμιστήρας**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 5ₒ.
- Για να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί ∧ ή ∨ στο τηλεχειριστήριο.
  - Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας μπορεί να είναι περιορισμένο κατά τη χρήση της λειτουργίας **Αέρας ήπιας κυκλοφορίας**.
- Πιέστε το κουμπί + ή — για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- Η θερμοκρασία του αέρα ενδέχεται να μην αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα με την εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία.

Αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπων (σε ορισμένα μοντέλα)

Άμεση και Έμμεση ροή αέρα

Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει άτομα και ενεργοποιεί την **Άμεση** ή την **Έμμεση** ροή αέρα με βάση τις προτιμήσεις σας.


- **Άμεση ροή αέρα**

  Μετά την ανίχνευση κατειλημμένου χώρου, κατευθύνει τη ροή αέρα προς τον κατειλημμένο χώρο.
- **Έμμεση ροή αέρα**

  Μετά την ανίχνευση κατειλημμένου χώρου, κατευθύνει τη ροή αέρα προς τον μη κατειλημμένο χώρο.


1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

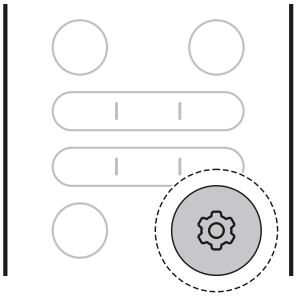


3 Πατήστε το κουμπί < ή > για ρύθμιση και το παρακάτω εικονίδιο θα αναβοσβήσει στο κάτω

μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

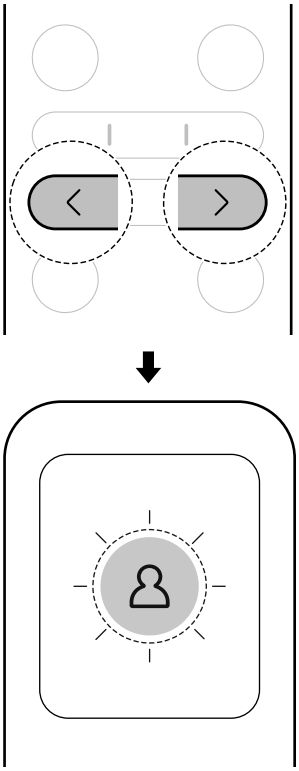

4 Πατήστε το κουμπί **<** ή το κουμπί **>** για να ορίσετε την άμεση και την έμμεση λειτουργία.

- Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: Άμεση ↔ Έμμεση ↔ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

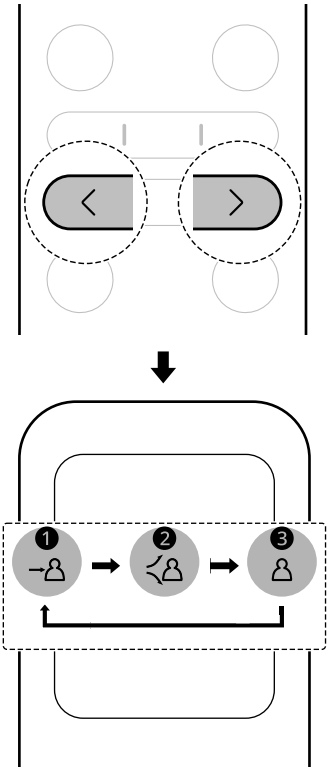

❶ Άμεση

❷ Έμμεση

❸ Απενεργοποίηση

5 Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OK**.

Ανίχνευση απουσίας


Μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν είναι κανείς παρών.

- Αν αφήσετε τη συσκευή ενεργοποιημένη ενώ είστε εκτός σπιτιού, η συσκευή εκτελεί αυτόματα τη λειτουργία ψύξης με εξοικονόμηση ενέργειας ή απενεργοποιείται όταν παρέλθει ο χρόνος ανίχνευσης απουσίας, μειώνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος.


- Συνδέστε τη συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να ρυθμίσετε τον χρόνο ανίχνευσης απουσίας και τη λειτουργία ανίχνευσης απουσίας.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

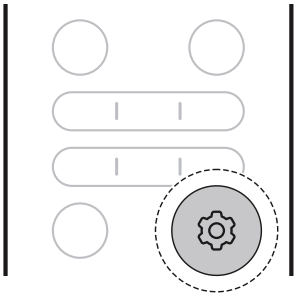

3 Πιέστε το κουμπί < ή > για ρύθμιση και το παρακάτω εικονίδιο θα αναβοσβήσει στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

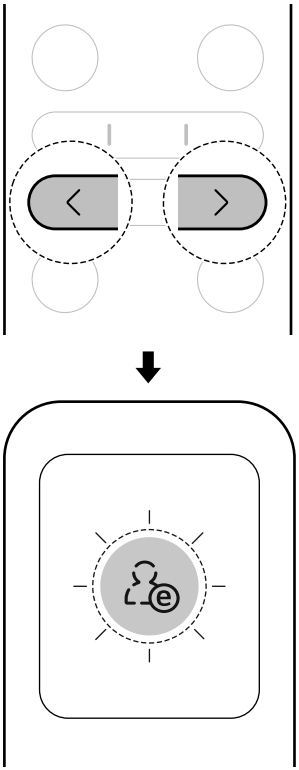

4 Πατήστε το κουμπί < ή το κουμπί > για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ανίχνευσης απουσίας.

- Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ↔ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

5 Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OK**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Άμεση και Έμμεση ροή αέρα** είναι διαθέσιμη με τους τρόπους λειτουργίας **Ψύξη** και **Θέρμανση**.
- Η ευαισθησία του αισθητήρα ραντάρ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το εσωτερικό περιβάλλον και τις συνθήκες, όπως:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχει περιορισμένη κινητικότητα, π.χ. κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή κατά τη διάρκεια του ύπνου
- Εάν κάθεστε στο δάπεδο κοντά στη συσκευή
- Εάν βρίσκεστε σε σημείο μακριά από τη συσκευή σε απόσταση περίπου 5 m (16 ft) ή μεγαλύτερη

• Η μετακίνηση αντικειμένων, όπως ενός ανεμιστήρα, μιας σκούπας ρομπότ ή ενός κατοικίδιου ζώου, μπορεί να ληφθεί κατά λάθος ως άτομο.


Χρονοδιακόπτης αδράνειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη ώρα. Η συσκευή θα αλλάζει αυτόματα τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατεύθυνση ροής αέρα.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.


1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Sleep**.

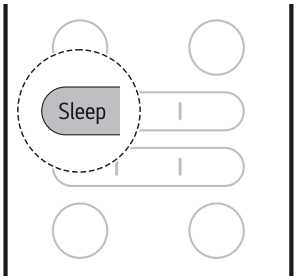

3 Πιέστε το κουμπί < ή > για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

- Ξεκινώντας από τα 30 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαστήματα μίας ώρας για έως και 12 ώρες.

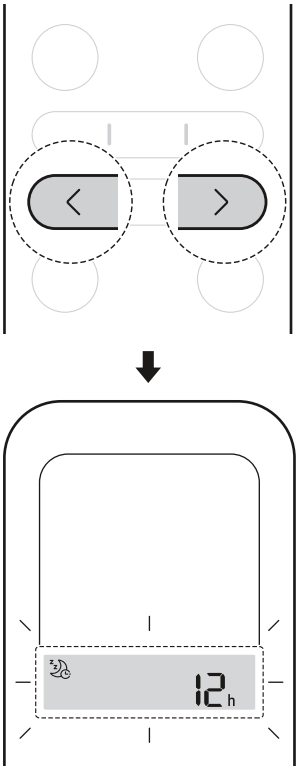

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζει την καθορισμένη ώρα από 1 Hr σε 12 Hr μόνο για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εξαφανίζεται σε ορισμένα μοντέλα.
- Στη λειτουργία **Ψύξη** και τη λειτουργία **Αφύγρανση**, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C ύστερα από 30 λεπτά και για ακόμα 1 °C ύστερα από άλλα 30 λεπτά, για πιο άνετο ύπνο. Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 2 °C από την προκαθορισμένη θερμοκρασία και έως 30 °C.
- Αν και η δήλωση για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οθόνη ενδείξεων μπορεί να αλλάξει, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.
- Στη λειτουργία **Θέρμανση**, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 °C ύστερα από 1 ώρα και για ακόμα 1 °C ύστερα από άλλη 1 ώρα, για πιο

άνετο ύπνο. Η θερμοκρασία μειώνεται έως και 2 °C από την προκαθορισμένη θερμοκρασία.

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα κατά την επιθυμητή ώρα.

Ο **Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης** και ο **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης** μπορούν να ρυθμιστούν μαζί.


Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία είτε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη.

1 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

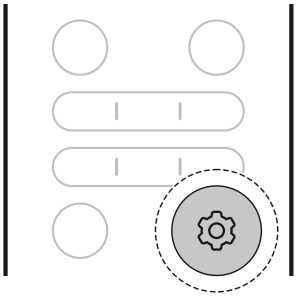

2 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

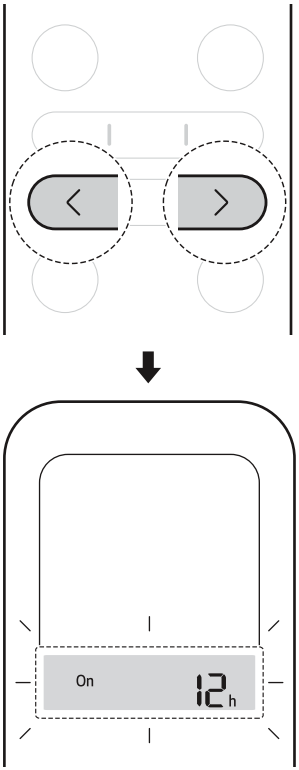


3 Πιέστε το κουμπί < ή > για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

- Μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα που θα διαρκεί έως και 24 ώρες.


Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία είτε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη.

1 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

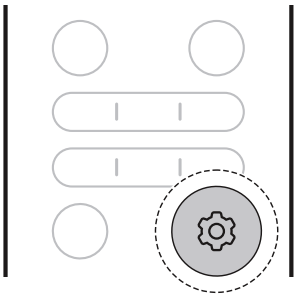

2 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

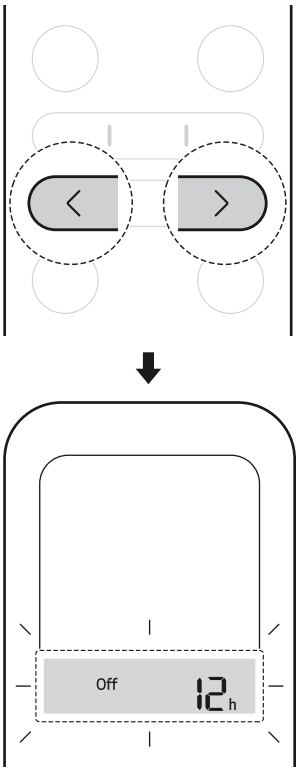


3 Πιέστε το κουμπί < ή > για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

- Μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα που θα διαρκεί έως και 24 ώρες.

Ακύρωση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη


Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

1 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

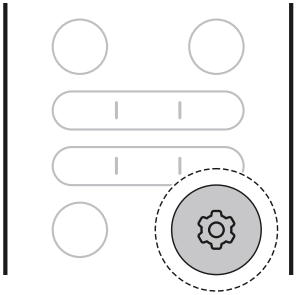

2 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της

οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

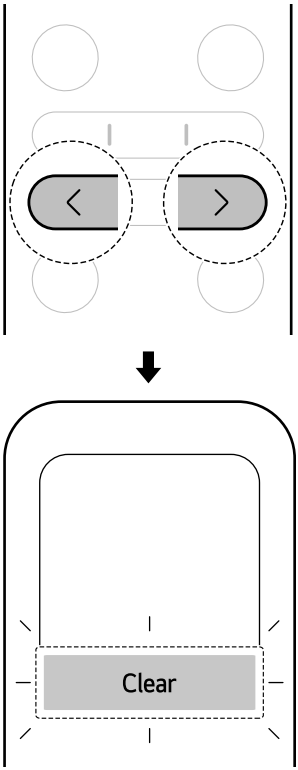


Λειτουργία σίγασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του βομβητή ώστε να σας ειδοποιεί κατά τη ρύθμιση ή την αλλαγή της λειτουργίας του κλιματιστικού.


Γρήγορη πρόσβαση

1 Πατήστε το κουμπί **Sound** για να ορίσετε τη λειτουργία **Σίγαση**.

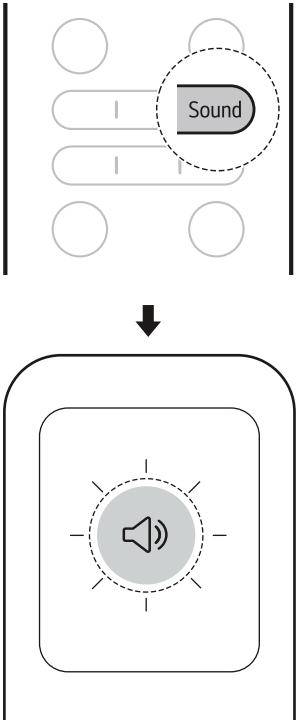


Χρήση του μενού Λειτουργία

1 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

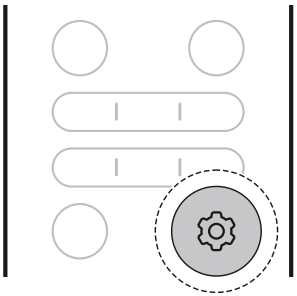

2 Πατήστε το κουμπί < ή > μέχρι να εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της

οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

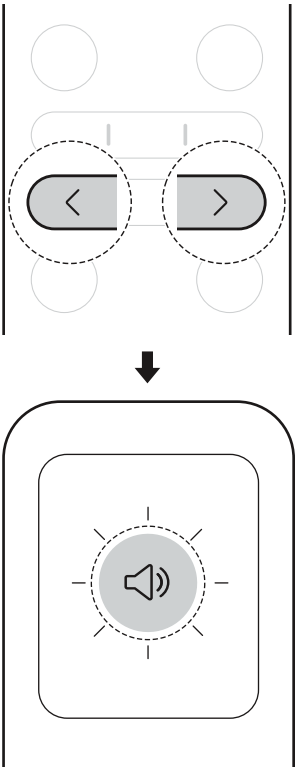

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ρυθμίστε τη λειτουργία κάθε φορά. Η λειτουργία αλλάζει σε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Όταν έχει ρυθμιστεί η Σίγαση, η ένδειξη OF εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη ορισμένων εσωτερικών μονάδων και ο ήχος του βομβητή απενεργοποιείται.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού

Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας.


Γρήγορη πρόσβαση

1 Πατήστε το κουμπί **Light** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία απενεργοποίησης φωτισμού.

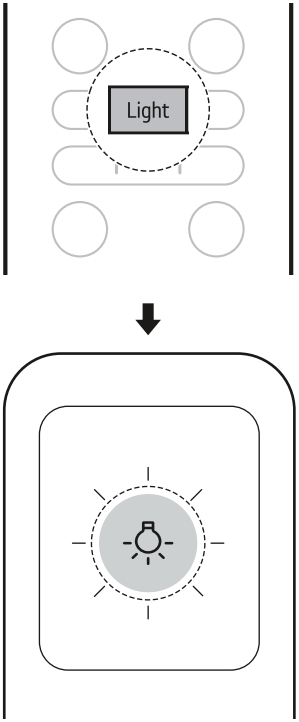


Χρήση του μενού Λειτουργία

1 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

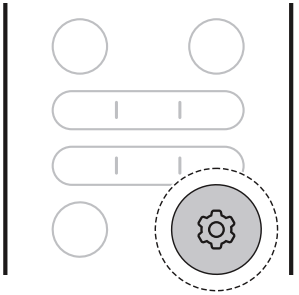

2 Πατήστε το κουμπί < ή > μέχρι να εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της

οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

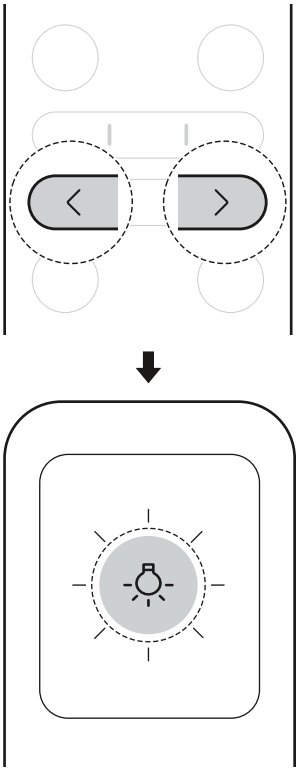

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το κουμπί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη ενδείξεων.
- Αν η φωτεινότητα της οθόνης μιας εσωτερικής μονάδας έχει καθοριστεί να είναι απενεργοποιημένη, με το πάτημα ενός κουμπιού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα για λίγο.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.

Αθόρυβη λειτουργία (σε ορισμένα μοντέλα)


Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο της εξωτερικής μονάδας, έτσι ώστε να μην ενοχλεί τους γείτονες.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

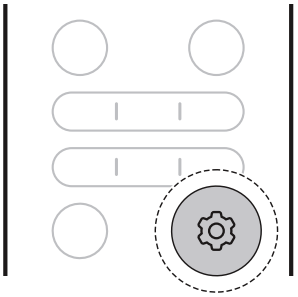

3 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

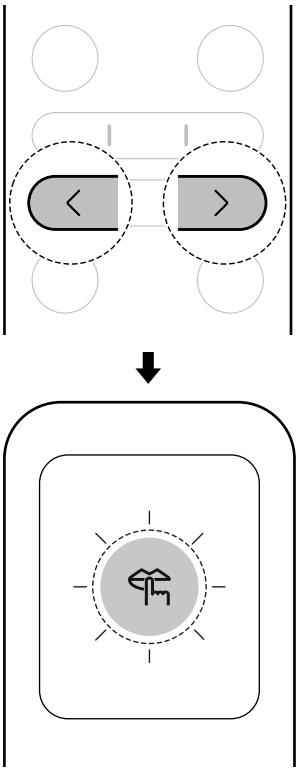

4 Πιέστε το κουμπί < ή > για να ρυθμίσετε την αθόρυβη λειτουργία.
   - Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ↔ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

5 Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OK**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται όταν πιέσετε το κουμπί **Mode** ή το κουμπί **Jet/Soft**.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τους τρόπους λειτουργίας **Ψύξη**, **Θέρμανση** και **Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας**.

Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα θέρμανσης έτσι ώστε να διατηρεί την ελάχιστη θερμοκρασία και να αποτρέπει το πάγωμα των αντικειμένων στο δωμάτιο, όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Low Heat**.

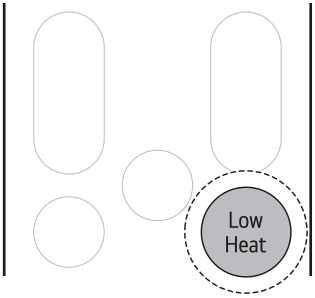

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία **Θέρμανση**.
- Για να επιστρέψετε στη λειτουργία **Θέρμανση**, πατήστε το κουμπί **Ταχύτητα ανεμιστήρα** +, — ή το κουμπί **Mode**.
- Αν πατηθεί το κουμπί **Jet/Soft** ενώ εκτελείται η λειτουργία **Χαμηλή θέρμανση**, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί και η λειτουργία **Θέρμανση με αεριώθηση** θα ενεργοποιηθεί αμέσως (στα μοντέλα με **Θέρμανση με αεριώθηση**).
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, η λειτουργία μπορεί να διακοπεί για την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή.
- Το κουμπί **Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο εκτελείται η λειτουργία **Χαμηλή θέρμανση**.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται στην εσωτερική μονάδα.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 8 °C και 15 °C.

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.


1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

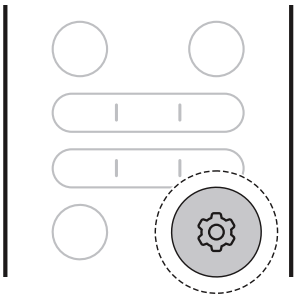

3 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της

οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

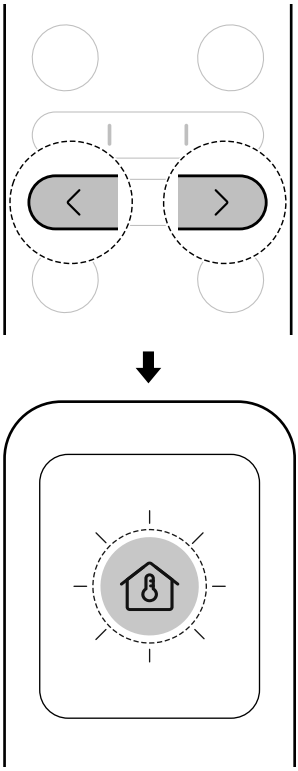

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η θερμοκρασία χώρου εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα πριν από την επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να εκτελείται διαφορετικά.


Λειτουργία προβολής ενέργειας (σε ορισμένα μοντέλα)

Μπορείτε να δείτε την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, καθώς λειτουργεί η συσκευή.


Η σωρευτική κατανάλωση ενέργειας εμφανίζεται για λίγο σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες, ανάλογα με το μοντέλο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

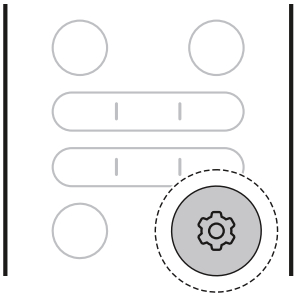

3 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

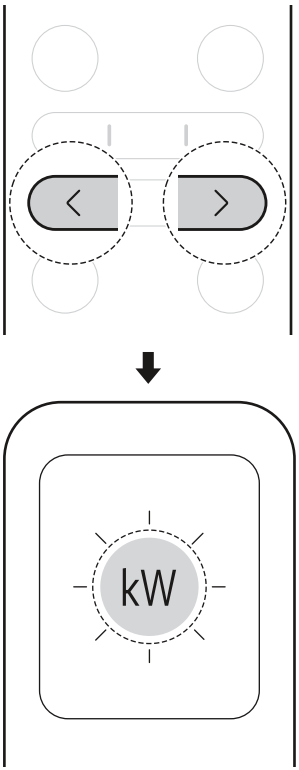

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ένδειξη kWh αναφέρεται στη σωρευτική κατανάλωση ενέργειας.
- Οι τιμές άνω των 99 kWh εμφανίζονται ως 99 kWh λόγω περιορισμών στην οθόνη.
- Η απενεργοποίηση επαναφέρει την τιμή.
- Ισχύς χαμηλότερη των 10 kWh εμφανίζεται σε μονάδες 0,1 kWh και άνω των 10 kWh σε μονάδες 1 kWh.
- Η πραγματική ισχύς μπορεί να διαφέρει από την ισχύ που εμφανίζεται.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Wi-Fi.

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σάς επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ

Κοινές δυνατότητες

Επικοινωνήστε με τη συσκευή από ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή η δυνατότητα έξυπνης διάγνωσης θα σας βοηθήσει στη διάγνωση του προβλήματος.

Επιπρόσθετες δυνατότητες

Περισσότερες δυνατότητες είναι διαθέσιμες αν η συσκευή σας έχει συνδεθεί σε Wi-Fi.

- Ρυθμίσεις
  - Σας επιτρέπεται να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ** από την ενότητα **Κάρτες συσκευής** > **Ρυθμίσεις** > **Αλλαγή δικτύου**.
  - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή
  - αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
  - αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR στο smartphone σας.

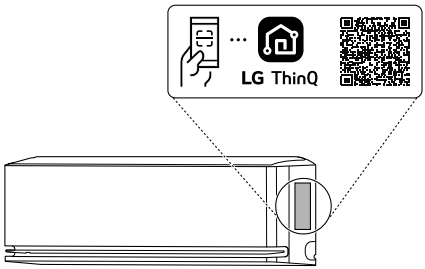

Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.

2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.

3 Πατήστε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για πιθανά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή για βλάβες, δυσλειτουργίες ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση στο δίκτυο.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, η ισχύς του σήματος εξασθενεί. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.
- Αν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη Wi-Fi (επεκτατήρα εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος Wi-Fi.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλημάτων στην ασύρματη μετάδοση σήματος. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε περίπου ένα λεπτό προτού προσπαθήσετε ξανά.
- Εάν το λογισμικό στον ασύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη (UI) του smartphone ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS) του κινητού σας και τον κατασκευαστή του.
- Αν το καθορισμένο πρωτόκολλο ασφάλειας του δρομολογητή είναι **WEP**, ενδέχεται να μην καταφέρετε να ρυθμίσετε το δίκτυο. Αλλάξτε το σε κάποιο άλλο πρωτόκολλο ασφάλειας (συνιστούμε το **WPA2**) και συνδέστε ξανά το προϊόν.

Ενημέρωση της συσκευής σας

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με νέες δυνατότητες μέσω της εφαρμογής **LG ThinQ**.

- Όταν είναι διαθέσιμες νέες δυνατότητες, όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης στην οθόνη, όπως φαίνεται παρακάτω.

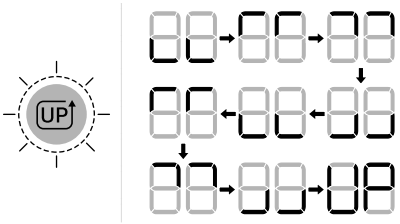

- Μετά την ενημέρωση, η λειτουργία της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει από αυτό που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

1 Μόλις λάβετε μια ειδοποίηση ενημέρωσης, θα λάβετε επίσης μια ειδοποίηση ενημέρωσης στο smartphone σας.


2 Πατήστε την ειδοποίηση ενημέρωσης στο smartphone σας για να εισέλθετε στην οθόνη **Ενημερώσεις δυνατοτήτων** στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

3 Μόλις μπείτε στην οθόνη **Ενημερώσεις δυνατοτήτων**, επιλέξτε τις νέες δυνατότητες και πατήστε το κουμπί **Ενημέρωση**.

- Μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο της ενημέρωσης στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
- Μην αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς θα διακόψει τη διαδικασία.

4 Μετά την ενημέρωση, για να αλλάξετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των ενημερωμένων δυνατοτήτων, ανατρέξτε στον οδηγό εντός της εφαρμογής **LG ThinQ**.

Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)

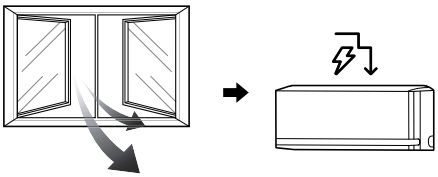

Εάν κάποιο παράθυρο είναι ανοιχτό ή εισέλθει εξωτερικός αέρας, μπορεί να ανιχνευτεί η μεταβολή της θερμοκρασίας και η λειτουργία **Έλεγχος Active Energy** ενεργοποιείται.


Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** ή για να ρυθμίσετε τον **Χρόνος αδρανοποίησης ενεργού ελέγχου ενέργειας**, συνδέστε τη συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εάν ανοίξει κάποιο παράθυρο, στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζονται οι ενδείξεις 80, 60 ή 40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις λειτουργίες **Ψύξη** και **Θέρμανση**.
- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:
  - Εάν η συσκευή αναγνωρίσει ότι το παράθυρο έχει κλείσει.
  - Εάν έχει παρέλθει ο **Χρόνος αδρανοποίησης ενεργού ελέγχου ενέργειας**
  - Εάν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας
- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις.
  - Εάν η λειτουργία **Ψύξη** και η λειτουργία **Θέρμανση** εκτελεστούν πολύ σύντομα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής
  - Εάν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δεν είναι μεγάλη
  - Εάν δεν επαρκεί ο αερισμός από τα παράθυρα

Καθαρισμός όλων (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)



Το επανειλημμένο πάγωμα και ξεπάγωμα του εναλλάκτη θερμότητας του κλιματιστικού έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση ρύπων, όπως η σκόνη, και τη διατήρηση της συσκευής σε καθαρή κατάσταση.

Μετά τον καθαρισμό, μειώνει την υγρασία στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.

Σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες, η ένδειξη CL εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η λειτουργία **Καθαρισμός όλων** θα τερματιστεί αφού στεγνώσει η συσκευή.
- Αν η υγρασία στον χώρο είναι υψηλή ενώ εκτελείται η λειτουργία **Καθαρισμός όλων**, ο χώρος κοντά στην εσωτερική μονάδα μπορεί να γίνει ομιχλώδης.
- Η λειτουργία **Καθαρισμός όλων** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο στους 21 °C έως 32 °C και σε εξωτερικό χώρο στους 21 °C έως 37 °C. Η λειτουργία **Καθαρισμός όλων** είναι μια λειτουργία διαχείρισης της υγιεινής και όχι λειτουργία ψύξης, επομένως οι συνθήκες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από την εγγυημένη θερμοκρασία ψύξης της συσκευής.
- Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Καθαρισμός όλων** σε θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους τιμών, ακούγονται συναγερμοί στην εφαρμογή **LG ThinQ** και η λειτουργία δεν θα εκτελεστεί.
- Η λειτουργία **Καθαρισμός όλων** είναι διαθέσιμη ακόμα και όταν η συσκευή λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ⏻ στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του **Καθαρισμού όλων**, η λειτουργία **Καθαρισμός όλων** θα απενεργοποιηθεί.
- Κατά τη διάρκεια του **Καθαρισμού όλων**, μπορεί να ακούγεται ένας ήχος «τικ-τικ-» ή «τακ-τακ» καθώς η συσκευή διαστέλλεται ή συστέλλεται.
- Μετά τον **Καθαρισμό όλων**, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά η τροφοδοσία, θα εκτελεστεί η λειτουργία **Ψύξη**.
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Χρονοδιακόπτης**, η λειτουργία **Καθαρισμός όλων** μπορεί να μην εκτελείται σωστά.
- Κρύος αέρας εξέρχεται από την έξοδο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Καθαρισμός όλων**.

kW Manager (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)

Η κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού ρυθμίζεται αυτόματα με βάση κάποιο χρονοδιάγραμμα και την επιθυμητή κατανάλωση ενέργειας που έχει ορίσει ο χρήστης.




Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας κάποιων μοντέλων εμφανίζεται η ένδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **kW Manager**, η έξοδος κρύου αέρα ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με την ποσότητα επιθυμητής ενέργειας που απομένει.
- Όταν ξεπεραστεί η επιθυμητή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία **kW Manager** απενεργοποιείται.
- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες **Θέρμανση** και **Αυτόματο**, η λειτουργία **kW Manager** απενεργοποιείται.
- Η κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στην εφαρμογή **LG ThinQ** ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στον λογαριασμό ρεύματος.
- Οι πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν σε άλλες συσκευές μέτρησης.
- Η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή.
- Η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης ή τη μέθοδο χρήσης της οικιακής συσκευής.
- Κατά τον ορισμό του χρόνου χρήσης, η συσκευή δεν ενεργοποιείται ούτε απενεργοποιείται αυτόματα.
- Ακόμα και όταν εκτελείται η λειτουργία **kW Manager**, προτεραιότητα έχει η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.
- Η πραγματική χρήση ενδέχεται να διαφέρει.

Ύπνος+ (σε ορισμένα μοντέλα/ LG ThinQ)

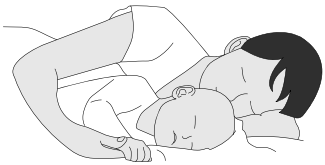

Χρησιμοποιήστε τον πριν κοιμηθείτε. Η συσκευή θα μάθει και θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να δημιουργήσει ένα ακόμα εξατομικευμένο περιβάλλον ύπνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία **Ψύξη**.

Προδιαγραφές ραδιοεξοπλισμού

Τύπος	Εύρος συχνότητας λειτουργίας	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)
Ασύρματο LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Προδιαγραφές μονάδας ραντάρ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία ραντάρ.

Όνομα μοντέλου	Περιοχή συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://opensource.lge.com.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα που σας βοηθά στη διάγνωση και στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε αμέλεια της LGE, η υπηρεσία ενδέχεται να μη λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, στους οποίους ενδεικτικά περιλαμβάνονται η μη διαθεσιμότητα ή η αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, η πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή η μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση στη δυνατότητα αυτή, η οποία μπορεί να έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το πού βρίσκεστε.

Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία Wi-Fi, η συσκευή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα smartphone μέσω της εφαρμογής **LG ThinQ**.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη δυνατότητα **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη λειτουργία **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

1 Εισάγετε σωστά τον ρευματοδότη στην πρίζα.


2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στη συσκευή.

3 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

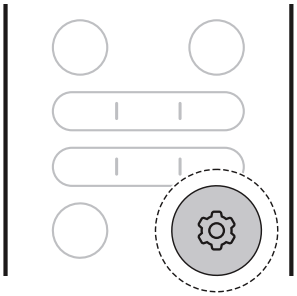

4 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

- Κρατήστε το smartphone στη συγκεκριμένη θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.

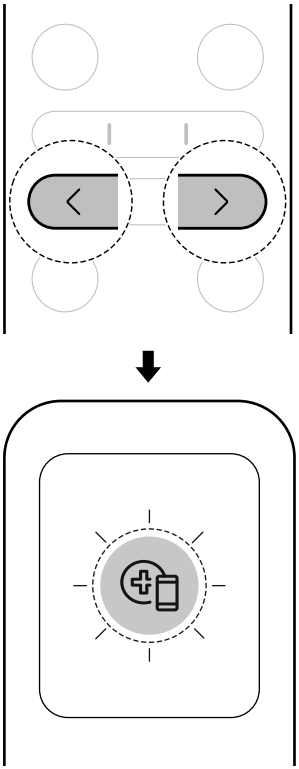

5 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η διάγνωση θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το τηλέφωνο κατά τη μετάδοση των ηχητικών σημάτων.
- Να τηρείτε τον θόρυβο του περιβάλλοντος στο ελάχιστο διαφορετικά το τηλέφωνο μπορεί να μην λάβει σωστά τα ηχητικά σήματα από την εσωτερική μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Χρονικό διάστημα καθαρισμού

Καθαρισμός της συσκευής

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε τη για να τη διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να διατηρούνται οι βέλτιστες επιδόσεις της και να αποτρέπεται κάθε πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. Αν παραμείνει υγρασία στα εξαρτήματα της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί εσωτερική ζημιά.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε τα εσωτερικά εξαρτήματά της αφήνοντάς την στη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση της οσμής που οφείλεται στην υγρασία.

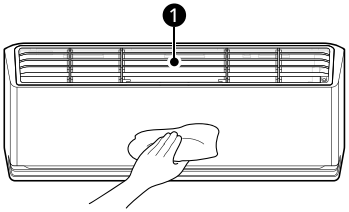

❶ Φίλτρο αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει.


Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας με ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες.
	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	Μία φορά τον χρόνο
Εξωτερική μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του εναλλάκτη θερμότητας και τους αεραγωγούς του πάνελ. (Συμβουλευτείτε τεχνικό.)	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλη η διάταξη του ανεμιστήρα είναι καλά σφιγμένη.	Μία φορά τον χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πεπιεσμένο αέρα.	Μία φορά τον χρόνο

Καθαρισμός του εκτροπέα αέρα

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ανοίξετε τον εκτροπέα αέρα για τον εύκολο καθαρισμό του.

3 Καθαρίστε τον εκτροπέα αέρα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

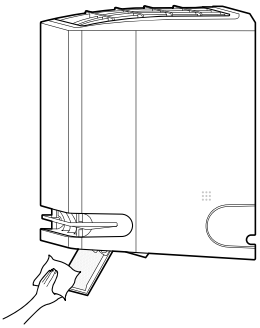

4 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να κλείσετε τον εκτροπέα αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν πατάτε το ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη συσκευή.
  - Εάν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί , μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός του φίλτρου και άλλων εξαρτημάτων

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο αέρα	Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετέ την με το χέρι.	2 εβδομάδες
Αντιαλλεργικό φίλτρο	Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.	Κάθε 6 μήνες.
Ιονιστής (σε ορισμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιήστε μια στεγνή μπατονέτα για να καθαρίσετε τη σκόνη.	Κάθε 6 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό με θερμοκρασία άνω των 40 ℃ κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πτητικές ουσίες για τον καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.
- Μην πλένετε το αντιαλλεργικό φίλτρο με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φίλτρο (σε ορισμένα μοντέλα).

Χρήση της λειτουργίας «Αυτόματος καθαρισμός+»


Κατά τη χρήση των λειτουργιών **Ψύξη** και **Αφύγρανση** παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία αυτή.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

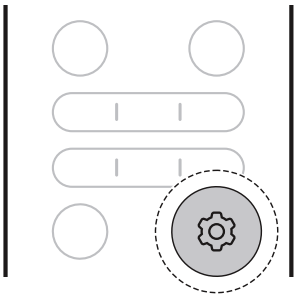

3 Πιέστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης ενδείξεων. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **OK**.

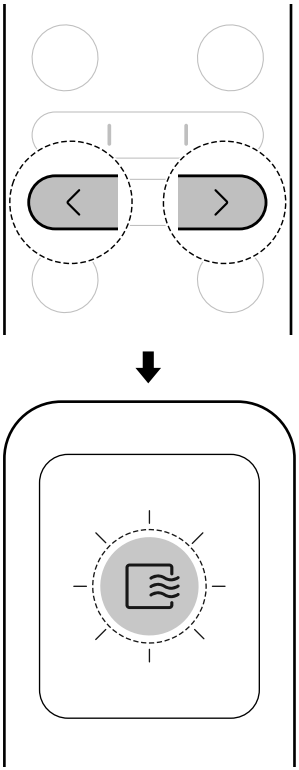

4 Πιέστε το κουμπί < ή > για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατάσταση της λειτουργίας **Αυτόματος καθαρισμός+**.

- Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: Διακοπή ↔ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ↔ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

5 Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OK**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+** ρυθμίστηκε όταν αγοράσατε τη συσκευή. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, απενεργοποιήστε την.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρόνος της λειτουργίας **Αυτόματος καθαρισμός+** ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της συσκευής και η κατάσταση προόδου εμφανίζεται με τη μορφή των λεπτών που απομένουν στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
  - Ο χρόνος **Αυτόματος καθαρισμός+** ρυθμίζεται σε έως 20 λεπτά.
- Η κατάσταση στεγνώματος στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία ή την υγρασία του αέρα του εσωτερικού χώρου.
  - Για να στεγνώσετε πιο αποτελεσματικά το εσωτερικό της συσκευής, λειτουργήστε τη συσκευή σε λειτουργία **Ανεμιστήρας** για περισσότερο από 1 ώρα.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+**, παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να απενεργοποιηθεί.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτελέστε τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** για πάνω από 1 ώρα για να στεγνώσετε εντελώς το εσωτερικό της συσκευής πριν την αποθηκεύσετε.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+** ακόμα και όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.


Εναλλάκτης καθαρισμού (σε ορισμένα μοντέλα)




Το επανειλημμένο πάγωμα και ξεπάγωμα του εναλλάκτη θερμότητας του κλιματιστικού έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση ρύπων, όπως η σκόνη, και τη διατήρηση της συσκευής σε καθαρή κατάσταση.

Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη FC και απεικονίζεται η πρόοδος της διαδικασίας καθαρισμού από το 0 έως το 99.

1 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**.

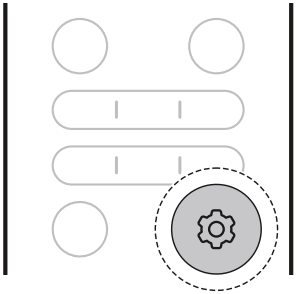

2 Πατήστε το κουμπί < ή > μέχρι να αναβοσβήσει το παρακάτω εικονίδιο στην οθόνη ενδείξεων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

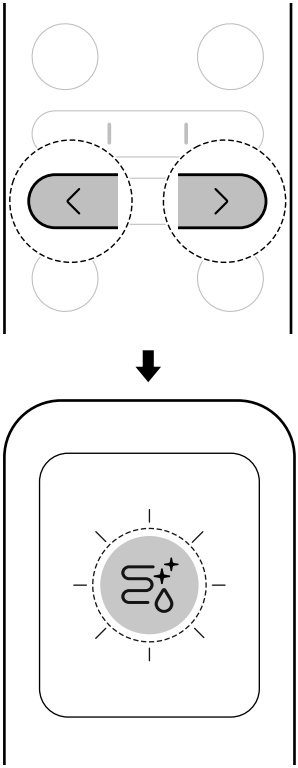

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος** θα τερματιστεί αφού στεγνώσει η συσκευή.

- Αν η υγρασία στον χώρο είναι υψηλή ενώ εκτελείται η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος**, ο χώρος κοντά στην εσωτερική μονάδα μπορεί να γίνει ομιχλώδης.
- Η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο στους 21 °C έως 32 °C και σε εξωτερικό χώρο στους 21 °C έως 37 °C. Η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος** είναι μια λειτουργία διαχείρισης της υγιεινής και όχι λειτουργία ψύξης, επομένως οι συνθήκες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από την εγγυημένη θερμοκρασία ψύξης της συσκευής.
- Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος** σε θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους τιμών, ακούγεται ένας ήχος μπιπ 5 φορές και η λειτουργία δεν θα εκτελεστεί.
  - Ο κωδικός στην παρακάτω εικόνα θα εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.



- Η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος** είναι διαθέσιμη ακόμα και όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Αν πιέσετε το κουμπί ⏻ στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του **Καθαρισμού παγώματος**, η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος** θα απενεργοποιηθεί.
- Κατά τη διάρκεια του **Καθαρισμού παγώματος**, μπορεί να ακούγεται ένας ήχος «τικ-τικ-» ή «τακ-τακ» καθώς η συσκευή διαστέλλεται ή συστέλλεται.
- Μετά τον **Καθαρισμό παγώματος**, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά η τροφοδοσία, θα λειτουργήσει **Ψύξη** τρόπος.
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Χρονοδιακόπτης**, η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος** μπορεί να μην εκτελείται σωστά.
- Κρύος αέρας εξέρχεται από την έξοδο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Καθαρισμός παγώματος**.


Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στη συσκευή.

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.


2 Εντοπίστε τις λαβές του φίλτρου αέρα στο επάνω μπροστινό μέρος της συσκευής.

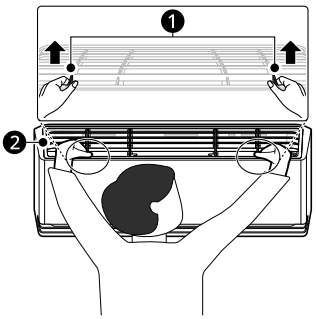


❶ Λαβές

❷ Φίλτρο αέρα

3 Τραβήξτε τις λαβές ελαφρώς προς τα πάνω και ύστερα σηκώστε όλο το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.

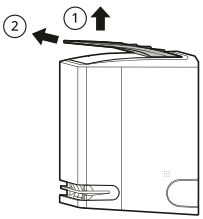


4 Περάστε τα άγκιστρα του φίλτρου αέρα μέσα στις σχισμές στην πίσω πλευρά του μπροστινού πάνελ.

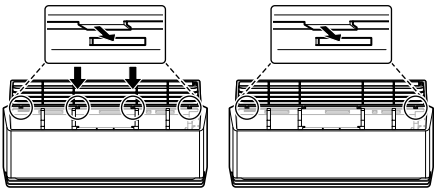


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των άγκιστρα ενδέχεται να διαφέρουν.

5 Πιέστε τα άγκιστρα προς τα κάτω τόσο ώστε να ασφαλίσουν στη θέση τους.

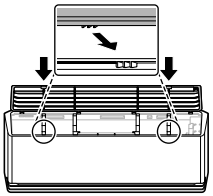

6 Για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του σε όλο το μήκος του.

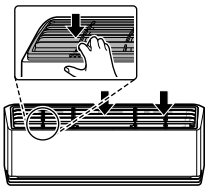


Καθαρισμός του φίλτρου αέρα


Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ή συχνότερα, αν είναι απαραίτητο.

1 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τη συσκευή.

2 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετέ το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

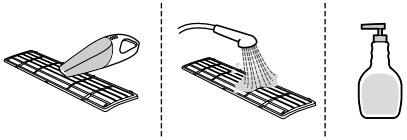

3 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

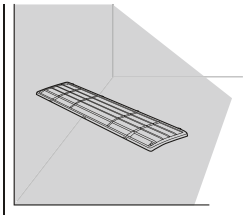

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο.

Καθαρισμός του αντιαλλεργικού φίλτρου (σε ορισμένα μοντέλα)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.


2 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα.

3 Αφαιρέστε το αντιαλλεργικό φίλτρο από την εσωτερική μονάδα.

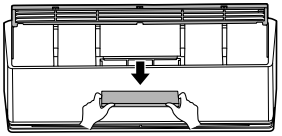

4 Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.
   - Μην πλένετε το αντιαλλεργικό φίλτρο με νερό.

5 Τοποθετήστε το αντιαλλεργικό φίλτρο.

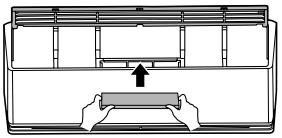

6 Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.

7 Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα έχει τοποθετηθεί σωστά.


Αφαίρεση και αντικατάσταση του οδηγού αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των άγκιστρα ενδέχεται να διαφέρουν.

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.


2 Τραβήξτε έξω τον οδηγό αέρα στο μπροστινό μέρος της εσωτερικής μονάδας.

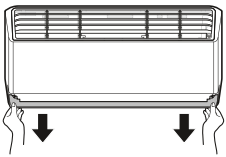

3 Περάστε τα άγκιστρα στον οδηγό αέρα μέσα στις σχισμές.

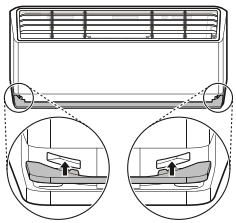


4 Πιέστε τα άγκιστρα μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.

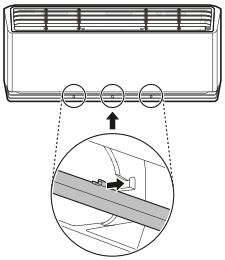

Καθαρισμός του οδηγού αέρα

1 Αφαιρέστε τον οδηγό αέρα από τη συσκευή.

2 Καθαρίστε τον οδηγό αέρα με ένα μαλακό ή στεγνό πανί.

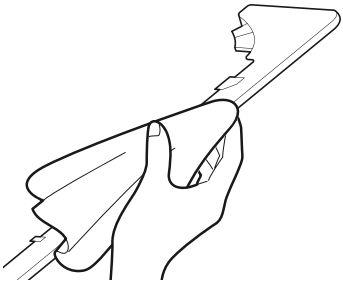


Καθαρισμός του ιονιστή (σε ορισμένα μοντέλα)

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ανοίξετε τον εκτροπέα αέρα.

3 Καθαρίστε τον ιονιστή χρησιμοποιώντας μια στεγνή μπατονέτα.

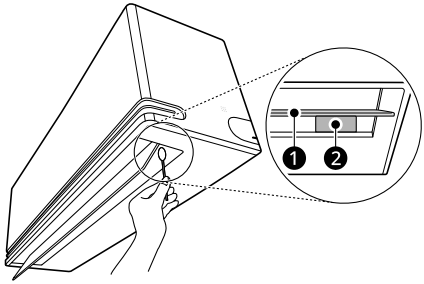

❶ Εκτροπέας αέρα

❷ Ιονιστής

4 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να κλείσετε τον εκτροπέα αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν πατάτε το ⏻ ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη συσκευή.
  - Εάν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί ⏻, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία της εσωτερικής μονάδας θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	**Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή.** • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχό της. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	**Επιλέγεται η λειτουργία Αεριώθηση.** • Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	**Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αεριώθηση.** • Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.	**Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά.** • Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας **Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης**, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία. • Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία **Αυτόματη επανεκκίνηση** είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	**Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.** • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας. • Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Έγινε διακοπή ρεύματος. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. • Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. • Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα. • Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η ρύθμιση της μπαταρίας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι σωστή. • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. • Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	**Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.** • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο. • Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. • Ανατρέξτε στην ενότητα «**Καθαρισμός του φίλτρου αέρα**» για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. • Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία **Αεριώθηση** για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο. • Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
	Η θερμ στόχου είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία. • Καθορίστε την θερμ στόχου σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση. • Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή εστιών αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
	Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας. • Κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ανεμιστήρας**, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. • Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. • Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	**Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός+.** • Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+**, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	**Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες.** • Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	**Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας.** • Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση ενός σωλήνα αποστράγγισης κάτω από το δοχείο βάσης. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	**Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής.** **Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας.** **Ήχος ροής ή αέρα: Αυτή είναι η ροή του ψυκτικού μέσου μέσα από τη συσκευή.** • Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	**Ενδέχεται να έχει απορροφηθεί κάποια οσμή (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέεται με ροή του αέρα.** • Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	**Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί.** • Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης. • Κατά τη χρήση της λειτουργίας **Θέρμανση**, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία **Απόψυξη**, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	**Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.** • Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό. • Η συσκευή πρέπει να προθερμαίνεται αν η εξωτερική θερμοκρασία έπεσε χαμηλότερα από τους 0 °C (32 °F) και η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος ή η παροχή ρεύματος απενεργοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. - Για καλύτερη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές παραμένουν συνδεδεμένες στην παροχή ρεύματος όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 °C (32 °F). - Αν η συσκευή αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 °C (32 °F), συνδέστε την στην παροχή ρεύματος και περιμένετε για τουλάχιστον 2 ώρες προτού τη θέσετε σε λειτουργία. Αν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και τη θέσετε αμέσως σε λειτουργία θέρμανσης χωρίς να περιμένετε, η συσκευή θα πρέπει να προθερμανθεί για περίπου μία ώρα πριν ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια δεν συνιστάται, επειδή μπορεί να προκύψει δυσλειτουργία.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή συσκευή και το smartphone σας δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi.	**Ο κωδικός πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι εσφαλμένος.** • Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το smartphone σας και αποσυνδέστε το και ύστερα καταχωρήστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή **LG ThinQ**.
	Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για το smartphone σας είναι ενεργοποιημένη. • Απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** στο smartphone σας και καταχωρήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το δίκτυο Wi-Fi.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) δεν έχει καθοριστεί σωστά. • Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. • Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή συσκευή και το smartphone σας δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi.	**Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.** • Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα ίσως είναι ασθενές και η σύνδεση ενδέχεται να μην παραμετροποιηθεί σωστά. Μετακινήστε τον δρομολογητή σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

Υπόμνημα

Escanee el código QR
para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO

Con el fin de usar el producto con seguridad y comodidad, por favor, lea el manual del usuario antes de usar el producto.

ESPAÑOL

TIPO: MONTADO EN LA PARED

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO 3
INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA 4
INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN 10

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar 12
Descripciones del producto 13
Preparación anterior al funcionamiento 14
Descripción del mando a distancia inalámbrico 16
Utilizar modos de funcionamiento 19
Utilizar funciones especiales 24

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ 39
Diagnóstico Usando LG ThinQ 43

MANTENIMIENTO

Limpieza 45

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 56

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen como objetivo prevenir riesgos imprevistos o daños causados por un funcionamiento inseguro o inapropiado del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensaje de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que puedan suponer un riesgo.
Lea atentamente la parte que contiene este símbolo y siga las instrucciones con el fin de evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**

Indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños al producto.

Notas para el refrigerante inflamable

Los siguientes símbolos aparecen en las unidades.



Este símbolo indica que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si se produce una fuga de refrigerante y este queda expuesto a una fuente de ignición externa, existe riesgo de incendio.



Este símbolo indica que el Manual del propietario debe leerse atentamente.



Este símbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo según lo indicado en el Manual de instalación.



Este símbolo indica que existe información disponible, como la del Manual del propietario o el Manual de instalación.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Tampoco deben llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.
- La instalación o reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden suponer un peligro para usted y otra personas.

- La información contenida en el manual tiene como finalidad ser utilizada por un técnico de servicio cualificado, que esté familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas apropiadas e instrumentos de prueba.
- Si no lee y sigue todas las instrucciones de este manual puede provocar averías en el equipamiento, daños a la propiedad, lesiones personales y/o la muerte.
- El refrigerante y el gas aislante utilizados en el aparato requieren unos procedimientos especiales para su eliminación. Póngase en contacto con un agente de mantenimiento o con una persona con cualificación similar antes de eliminarlos.
- Cuando el cable de alimentación tenga que ser sustituido, el trabajo de sustitución deberá ser realizado por personal autorizado que utilice solamente piezas de sustitución originales.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona similarmente cualificada para evitar un peligro.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- Los medios de desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra para minimizar el riesgo de descarga eléctrica.
- No corte ni retire la toma de tierra del enchufe.
- La conexión del cable de tierra al tornillo de la tapa de la toma de corriente no conecta a tierra el aparato a menos que el tornillo de la tapa sea metálico, no esté aislado y la toma de corriente esté conectada a tierra a través del cableado doméstico.
- Si tiene alguna duda acerca de si el aire acondicionado está correctamente conectado a tierra, haga revisar la toma de corriente y el circuito por un electricista cualificado.
- El electrodoméstico no es para que lo use el público en general.

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado al instalar o reubicar el aire acondicionado.
- No instale el aire acondicionado sobre una superficie inestable o en un lugar donde haya un peligro de que se caiga.
- No instale la unidad en ambientes potencialmente explosivos.
- No instale el aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos o gases inflamables como gasolina, propano, disolvente de pintura, etc.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control con seguridad.
- Instale una toma eléctrica independiente y un disyuntor antes de usar el aire acondicionado.
- Utilice un disyuntor y un fusible estándar que se ajusten a la capacidad del acondicionador de aire.
- Asegúrese de que la tubería y el cable de alimentación que conectan las unidades interior y exterior no estén demasiado tensos al instalar el aire acondicionado.
- Las conexiones del cableado interior/exterior deben estar bien aseguradas, y el cable debe estar bien tendido para que no haya fuerza que tire de él desde los terminales de conexión. Las conexiones inadecuadas o sueltas pueden generar calor o provocar un incendio.
- No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, un pararrayos o un cable de tierra telefónico.
- Utilice gas no inflamable (nitrógeno) para comprobar que no haya fugas y para depurar el aire; el uso de aire comprimido o gas inflamable podría provocar un incendio o explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni prolongue el cable de alimentación. Los arañazos o el pelado del aislamiento de los cables de alimentación pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica, por lo que deben ser sustituidos.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está sucio, suelto ni roto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
- No coloque un calentador ni otros aparatos de calefacción cerca del cable de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se pueda arrancar ni dañar durante el funcionamiento.
- Nunca toque, maneje ni repare el aire acondicionado con las manos mojadas.
- No introduzca las manos ni otros objetos a través de la entrada o salida de aire mientras el aire acondicionado está en uso.
- Asegúrese de que los niños no se suben a la unidad exterior ni la golpean.
- Asegúrese de que solo utiliza las piezas enumeradas en la lista de piezas de recambio. No intente modificar nunca el equipo.
- No toque el tubo del refrigerante, el tubo del agua o cualquier pieza interna mientras la unidad esté en funcionamiento o inmediatamente después de su funcionamiento.
- No deje sustancias inflamables como gasolina, benceno o diluyentes cerca del aire acondicionado.
- No utilice el aire acondicionado por un periodo de tiempo prolongado en un lugar pequeño sin una ventilación adecuada.
- Asegúrese de ventilar lo suficiente cuando el aire acondicionado y un aparato de calefacción, como un calefactor, se utilicen simultáneamente.
- No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.
- Desconecte el suministro de alimentación si hay ruidos, olores o humo saliendo del aire acondicionado.
- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado si el aire acondicionado queda sumergido por las aguas de una inundación.
- En caso de una fuga de gas (como freón, gas propano, gas LP, etc.) ventile suficientemente antes de volver a utilizar el aire acondicionado.

- Corte inmediatamente el suministro eléctrico en caso de apagón o tormenta.

Mando a distancia

- Retire las pilas si el mando a distancia no se va a utilizar en un periodo de tiempo prolongado.
- Nunca mezcle tipos diferentes de pilas, ni pilas viejas y nuevas en el control remoto.
- No recargue ni despiece las pilas.
- Deje de utilizar el control remoto si hay una fuga de líquido de una pila. Si su ropa o su piel están expuestas a la fuga de líquido de la pila, lávese con agua limpia.
- Si el fluido de la fuga de la pila se ingiere, enjuáguese el interior de la boca a fondo y consulte a un médico.
- Deshágase de las pilas en un lugar en el que no exista peligro de incendio.

Mantenimiento

- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.
- No limpie el aparato pulverizando agua directamente sobre el producto.

Refrigerante

General

- Utilice solo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- No use refrigerantes no certificados.
- No inyecte aire o gas en el sistema a menos que sea el refrigerante especificado.
- No toque el refrigerante que salga durante la instalación o la reparación.

- Asegúrese de comprobar que no haya fugas de refrigerante al instalar o reparar el aire acondicionado.
- El aparato debe almacenarse en una forma que prevenga que ocurra un daño mecánico.

Solo R32



- Toda persona que trabaje o intervenga en un circuito de refrigerante debe estar en posesión de un certificado válido de una autoridad de evaluación acreditada por el sector, que autorice su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por el sector.
- El servicio debe realizarse solo como recomienda el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otro personal adiestrado debe llevarse a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- El aparato se debe colocar en una zona bien ventilada en la que las dimensiones de la habitación correspondan al área de la habitación especificadas para su funcionamiento.
- Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstáculos.
- El aparato debe almacenarse en una sala sin llamas abiertas en funcionamiento continuo (por ejemplo, un aparato de gas en funcionamiento) ni fuentes de ignición (por ejemplo, un calefactor eléctrico en funcionamiento).

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- Transporte el aire acondicionado con dos o más personas o utilice una carretilla elevadora.
- Instale la unidad exterior de manera que esté protegida de la luz solar directa. No coloque la unidad interior en un lugar donde esté expuesta directamente a la luz solar a través de las ventanas.
- No instale el aire acondicionado en una zona donde esté directamente expuesto al viento del mar (rocío de sal).
- Instale el tubo de desagüe apropiadamente para un desagüe suave de la condensación de agua.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o los gases de escape no molesten a los vecinos. Si no lo hace, podría provocar conflictos con los vecinos.
- Deshágase de los materiales de embalaje como tornillos, clavos, bolsas de plástico o pilas utilizando envases apropiados después de la instalación o la reparación.
- Tenga precaución al desembalar o instalar el aire acondicionado.

Funcionamiento

- Asegúrese de que el filtro se instala antes de hacer funcionar el aire acondicionado.
- No beba el agua que desagüa el aire acondicionado.
- No coloque ningún objeto sobre el aire acondicionado.
- No deje que el aire acondicionado funcione durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta o cuando se haya dejado una puerta o una ventana abierta.

- No exponga a personas, animales o plantas al aire frío o caliente del aire acondicionado durante periodos de tiempo prolongados.
- No utilice el producto para fines especiales, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. El aire acondicionado está diseñado para fines de consumo, y no es un sistema de refrigeración de precisión. Existe el riesgo de que se produzcan daños o pérdidas materiales.

Mantenimiento

- Utilice una escalera o taburete robusto cuando limpie, realice un mantenimiento o reparación del aire acondicionado en altura.
- Nunca utilice agentes de limpieza ni disolventes ni pulverice agua cuando limpie el aire de acondicionado. Utilice un paño suave.
- Nunca toque las piezas de metal del aire acondicionado al retirar el filtro de aire.
- Para limpiar el interior, póngase en contacto con un centro de servicio técnico o con un distribuidor autorizado. El uso de detergentes fuertes puede provocar corrosión o daños en la unidad.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

Notas sobre el funcionamiento


- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para hacer circular el aire interior.
- Suba la velocidad del ventilador para refrigerar o calentar el aire interior rápidamente, dentro de un periodo corto de tiempo.
- Apague el aparato y abra periódicamente las ventanas para la ventilación. La calidad del aire interior podría deteriorarse si el aparato se utiliza durante largos periodos de tiempo.
- Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire podrían bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del aparato.

Sugerencias para ahorrar energía

- No enfríe la estancia en exceso. Esto podría resultar nocivo para su salud y podría consumir más electricidad.
- Bloquee la luz solar con contraventanas o cortinas mientras esté funcionando el aparato.
- Mantenga las Each time you press theEach time you press thepuertas y ventanas bien cerradas mientras esté funcionando el aparato.

Descripciones del producto

Instalación en una pared

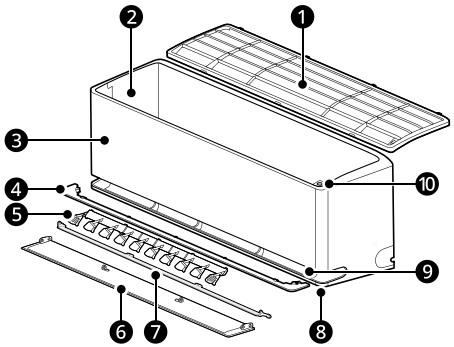

❶	Filtro de aire	❻	Deflector de aire (aleta superior-inferior)
❷	Conductos de entrada de aire	❼	Deflector de aire (Deflector interior)
❸	Cubierta frontal	❽	Rejillas de ventilación de salida de aire principal
❹	Guía de aire	❾	Rejillas de ventilación de salida de aire suave
❺	Deflector de aire (lama izquierda-derecha)	❿	Botón de alimentación

NOTA


- Doble deflector: ❻ + ❼
- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.

Preparación anterior al funcionamiento


Inserte las pilas en el mando a distancia inalámbrico

Inserte las pilas AAA (1,5 V) en el mando a distancia inalámbrico.


1 Retire la tapa de las pilas.

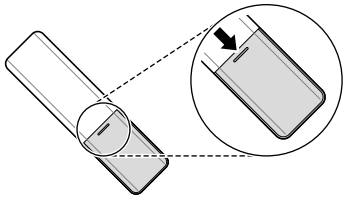

2 Inserte las nuevas pilas y asegúrese de que los terminales + y - de las pilas estén instalados correctamente.

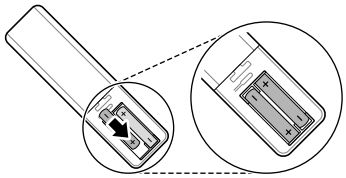

3 Vuelva a colocar la tapa deslizándola hacia su posición.

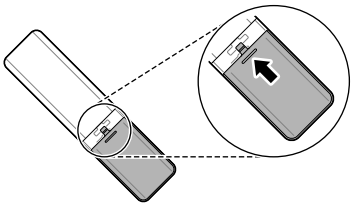

NOTA


- Cuando la pantalla del mando a distancia inalámbrico comienza a atenuarse, sustituya las pilas AAA (1,5 V).
- No utilice pilas viejas y nuevas a la vez.
- No utilices baterías que no sean alcalinas.

Selección de Fahrenheit o Celsius


Ajuste la temperatura para que se muestre en unidades Fahrenheit (℉) o Celsius (℃).

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Función**.

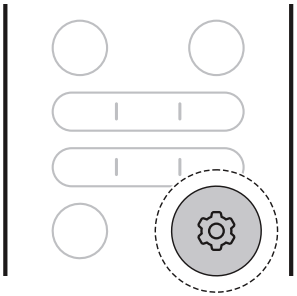

3 Pulse el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la pantalla de visualización. Luego, pulse el botón **OK**.

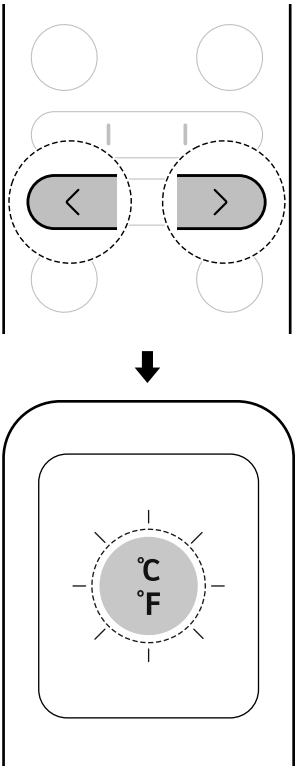

4 Presione el botón < o > para que se configure en unidades Fahrenheit (℉) o Celsius (℃).

- Cada vez que se presiona el botón, la función cambia en este orden: ℃ ↔ ℉

5 A continuación, pulse el botón **OK**.

Descripción del mando a distancia inalámbrico

Mando a distancia inalámbrico

Puede manejar el aparato más cómodamente con el mando a distancia inalámbrico.

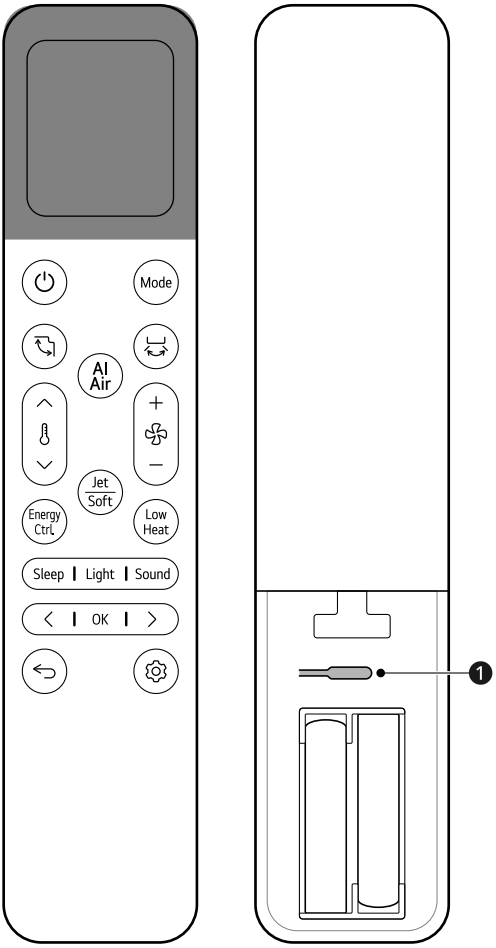


Imagen	Descripción
	**Alimentación** Enciende o apaga el aparato.
	Conexión a LG ThinQ Mantenga presionado el botón de **Alimentación** durante 3 segundos preparar el estado para conectar el aparato y el Wi-Fi.




Imagen	Descripción
	**Mode** Selecciona el modo de funcionamiento deseado. • Cada pulsación cambia los modos en este orden: **Refrigeración ⟶ Automático ⟶ Deshumidificación ⟶ Calefacción ⟶ Ventilador**.
	**Oscilación arriba-abajo** Ajusta la dirección del flujo de aire hacia arriba y abajo.
	Modo de limpieza Mientras el mando a distancia y el aparato están apagados, pulse y mantenga presionado el botón durante unos 3 segundos para fijar el deflector y facilitar la limpieza del deflector.
	**Oscilación izquierda-derecha** Ajusta la dirección del flujo de aire hacia la izquierda y la derecha.
	**AI Air** Enciéndalo automáticamente detectando el entorno y las características del usuario.
	**Temperatura ∧, ∨** Ajusta la temperatura ambiente objetivo.
	**Velocidad del ventilador +, —** Ajuste la velocidad del ventilador.
	**Jet/Soft** Selecciona el modo **Alta potencia** o la función **Aire suave**.
	**Energy Ctrl.** Disminuir la potencia de entrada. Puede tener el control de energía y su consumo.
	**Low Heat** Ejecuta el sistema de calefacción para mantener una temperatura de la habitación mínima.
	**Sleep** Apaga automáticamente el aparato a una hora deseada. Úselo antes de dormir.

Imagen	Descripción
	**Light** Enciende o apaga la pantalla de la unidad interior. Ajústelo de acuerdo con el día o la noche.
	**Sound** Activa o desactiva el sonido de notificación que se produce cuando configura o cambia las funciones del aparato.
	**<, >** Le permite desplazarse por la configuración con los botones izquierdo y derecho.
	**OK** Le permite ajustar las funciones especiales.
	**Anterior** Al establecer la configuración, pulse el botón **Anterior** para volver a la configuración anterior.
	**Función** Selecciona la función deseada.
	❶ **Reiniciar** Reinicia la configuración del mando a distancia inalámbrico.

Utilizar modos de funcionamiento

Funcionamiento con el mando a distancia inalámbrico

Dirija el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de señal situado en el lado derecho del aparato para hacerlo funcionar.

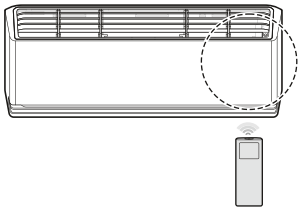

NOTA


- El mando a distancia inalámbrico puede hacer funcionar otros aparatos electrónicos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de señal del aparato.
- Para un funcionamiento adecuado, utilice un paño suave para limpiar el transmisor y el receptor de señales.
- Si una función incluida en el mando no es soportada por el aparato, el aparato podría no indicar esto mediante un zumbido.

Modo Refrigeración, Automático, Deshumidificación, Calefacción, Ventilador

Puede cambiar el modo de funcionamiento cuando el aparato se enciende.


1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **Mode** repetidamente para cambiar el modo de funcionamiento.

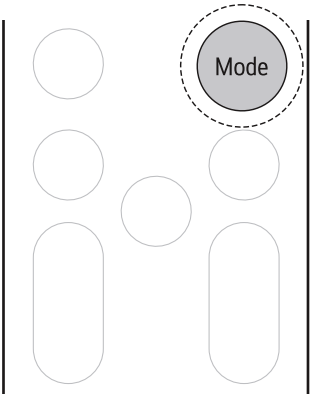

❄	Modo **Refrigeración**
A *1	Modo **Funcionamiento automático** / Modo **Cambio automático** *1 Automatiza el proceso de selección de los ajustes adecuados para su espacio.
≋	Modo **Deshumidificación**
☼	Modo **Calefacción**
✣	Modo **Ventilador**

3 Pulse el botón ∧ o ∨ para ajustar la temperatura objetivo.

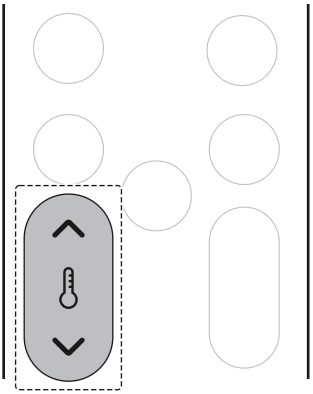

Notas para cada modo de funcionamiento

Modo Deshumidificación

- No puede ajustar la velocidad del ventilador.
- En el modo **Deshumidificación**, el compresor y el ventilador interior podrían no funcionar, para prevenir una refrigeración excesiva.

Modo Ventilador

- Se muestra en la unidad interior.
- No puede ajustar la temperatura.


Modo jet

Puede cambiar la temperatura ambiente rápidamente.


- El modo **Alta potencia** está disponible con los modos **Refrigeración** y **Calefacción**.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo deseado.

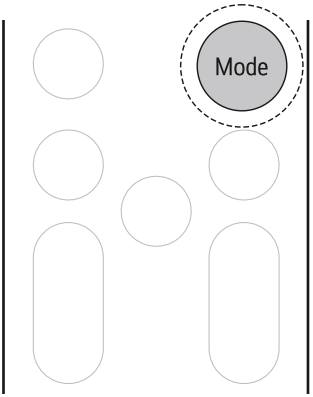

3 Pulse el botón **Jet/Soft**.

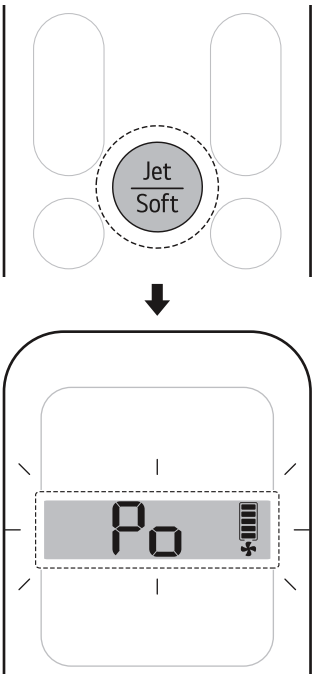


NOTA

- El modo **Calefacción de alta potencia** no está disponible en algunos modelos.

- El modo **Alta potencia** podría funcionar de manera diferente desde la pantalla de control del mando a distancia.
- Si selecciona el modo **Alta potencia** en el modo de **Deshumidificación**, funcionará en modo **Refrigeración de alta potencia**.

Ajuste de la velocidad del ventilador

Puede ajustar la velocidad del ventilador presionando el botón + o — repetidamente.

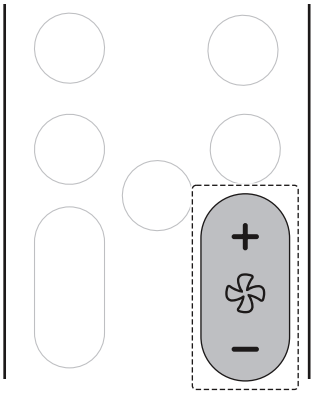

Velocidad	Icono del mando a distancia inalámbrico	Icono de la unidad interior
Automático		-
Alto		F5
Medio - Alto		F4
Medio		F3
Medio - Bajo		F2
Bajo		F1

NOTA


- La velocidad del ventilador del modo Auto se ajusta automáticamente.
- Los iconos de la unidad interior se muestran en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra los iconos de la velocidad del ventilador solo durante 5 segundos y luego vuelve a la temperatura de ajuste.

Ajuste de la dirección del flujo de aire

Puede ajustar la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente.

Ajuste de la dirección superior-inferior


- Presione el botón repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.

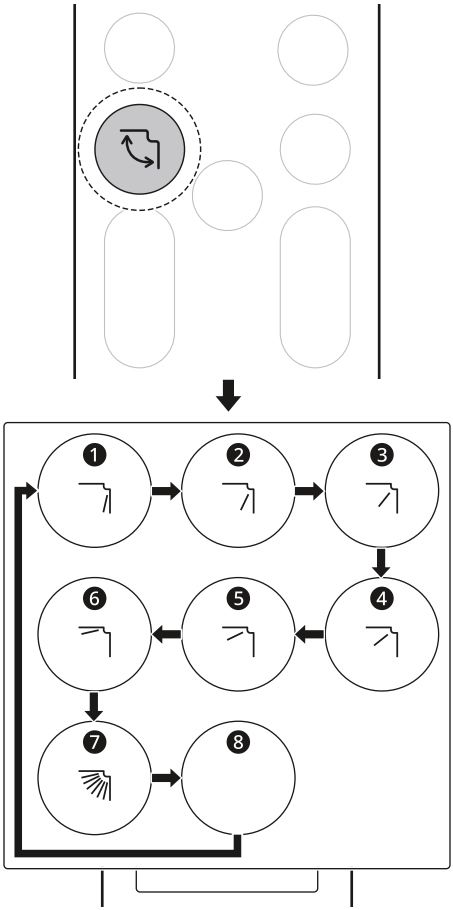

- Seleccione para ajustar la dirección superior-inferior del flujo de aire automáticamente.

Ajuste de la dirección izquierda-derecha

- Presione el botón repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.

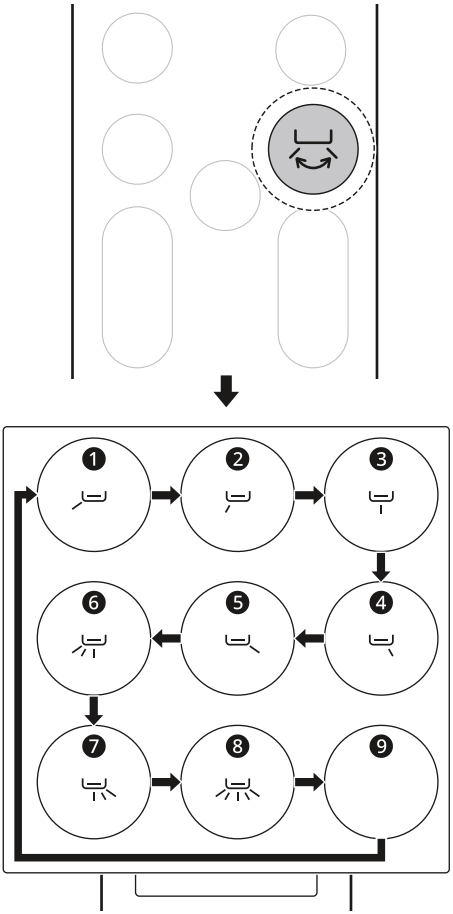

- Seleccione para ajustar la dirección izquierda-derecha del flujo de aire automáticamente.

NOTA

- Un ajuste arbitrario del deflector de aire podría provocar fallos en el aparato.
- Cuando se reinicia, el aparato utiliza la última dirección del flujo de aire que se estableció. La posición del deflector de aire podría no corresponderse con el icono mostrado en el


mando a distancia inalámbrico. Cuando esto se produce, ajuste la dirección del flujo de aire de nuevo.

- Esta función podría funcionar de manera diferente desde la pantalla de control del mando a distancia.

Funcionamiento manual

Si su mando a distancia inalámbrico no está disponible, puede encender o apagar presionando el botón **Alimentación** ❶ de la unidad interior.

- Pulse el botón **Alimentación** ❶.



NOTA

- La velocidad del ventilador está ajustada a alta por defecto.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- La temperatura no se puede modificar cuando se utiliza el botón **Alimentación** ❶.
- La temperatura está ajustada entre 22 ℃ y 24 ℃ por defecto.

Restauración de los ajustes previos

Cuando se vuelve a encender el aire acondicionado después de un corte de corriente, la función **Reinicio automático** restablece los ajustes anteriores.

Al utilizar el aparato por primera vez, se activa la función **Reinicio automático**. Puede cancelar y ajustar esta función pulsando el botón **Alimentación** ❶ en la unidad interior.

Cancelar el reinicio automático


1 Mantenga pulsado el botón **Alimentación** ❶ durante 6 segundos.

2 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Alimentación** ❶. El indicador parpadeará dos veces. Esto se repite 4 veces.

Ajuste de reinicio automático

1 Mantenga pulsado el botón **Alimentación** ❶ durante 6 segundos.

2 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Alimentación** ❶. La luz parpadeará. Esto se repite 4 veces.



NOTA


- La característica pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- Si mantiene pulsado el botón **Alimentación** ❶ durante 3 – 5 segundos, en lugar de 6 segundos, el aparato pasará al modo de prueba. En este modo, el aparato emite intensamente aire frío durante 18 minutos y, a continuación, vuelve a los ajustes predeterminados de fábrica.

Utilizar funciones especiales


Función de purificación del aire (en algunos modelos)

Puede suministrar un aire limpio y fresco utilizando partículas de iones y el filtro.

1 Pulse el botón **Función**.

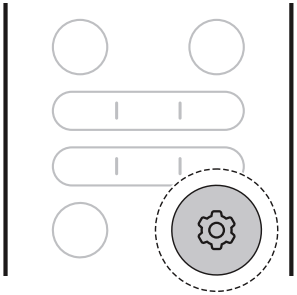

2 Pulse el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, pulse el botón **OK**.

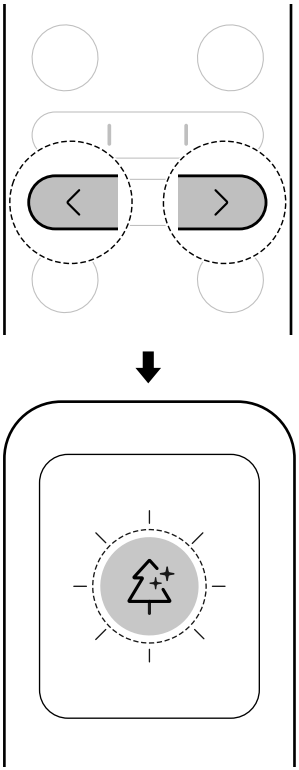

3 Pulse el botón < o > para establecer la función de purificación del aire.

- Cada vez que se presiona el botón, la función cambia en este orden: ENCENDIDO ↔ APAGADO

4 A continuación, pulse el botón **OK**.

Función	Descripción
Ionizador	Las partículas de iones del ionizador reducen las bacterias de las superficies y otras sustancias nocivas.

⚠ ADVERTENCIA

- No toque el ionizador durante el funcionamiento.

NOTA


- Puede utilizar esta función sin tener que encender el aparato.

Función control de energía activa (en algunos modelos)

Puede disminuir la potencia de entrada.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **Energy Ctrl.** repetidamente para seleccionar el paso deseado.

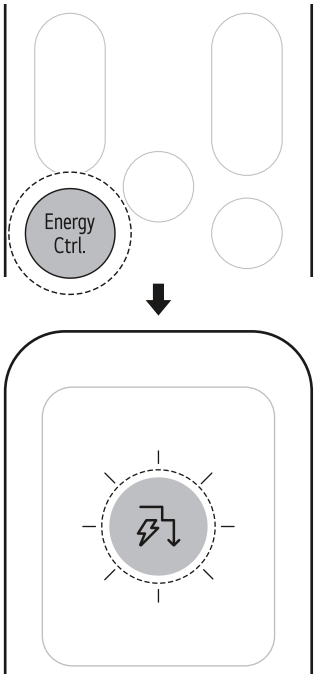

Paso	Pantalla	Descripción
1	80 %	La potencia de entrada se reduce un 20 % comparada con la potencia de entrada nominal.
2	60 %	La potencia de entrada se reduce un 40 % comparada con la potencia de entrada nominal.
3 (en algunos modelos)	40 %	La potencia de entrada se reduce un 60 % comparada con la potencia de entrada nominal.

NOTA

- 80, 60, 40 o L (paso 1), LL (paso 2) se muestra en algunas unidades interiores.
- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración**.
- La capacidad puede disminuir cuando se selecciona la función **Control de energía activa**.
- La temperatura objetivo se muestra durante unos 5 segundos si pulsa el botón ∧ o ∨.
- La velocidad del ventilador se muestra durante unos 5 segundos si pulsa el botón + o —.


Modo Aire IA

La velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire cambia automáticamente en base a los patrones de uso aprendidos y cambios de temperatura ambiente.

Si selecciona el modo **Aire IA**, el aire acondicionado analiza el ambiente circundante para alcanzar la temperatura objetivo rápidamente. La dirección del flujo de aire y la velocidad del ventilador se ajustan automáticamente para lograr los ajustes de confort.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **AI Air**.

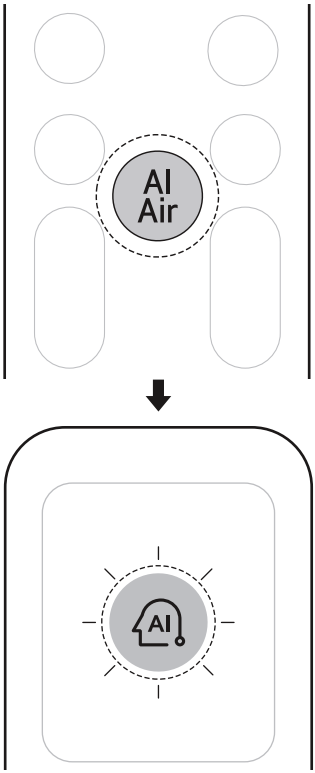


NOTA

- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración** y **Calefacción**.
- Se muestra AI en la pantalla.
- Para cambiar la temperatura objetivo, pulse el botón∧ o ∨ del mando a distancia.
- Presione los botones **Mode** o **Jet/Soft** mientras que el modo **Aire IA** hace funcionar la función seleccionada.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.

Aire suave

Esta característica dirige un suave flujo de aire hacia arriba para mantener un ambiente fresco sin que se noten corrientes de aire.

Con la aplicación **LG ThinQ**, se puede ajustar con precisión la temperatura y la intensidad del flujo de aire.

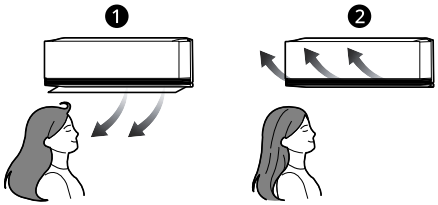


❶ Normal

❷ Aire suave

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Jet/Soft** hasta que el icono inferior parpadee en la parte superior de la pantalla de visualización.

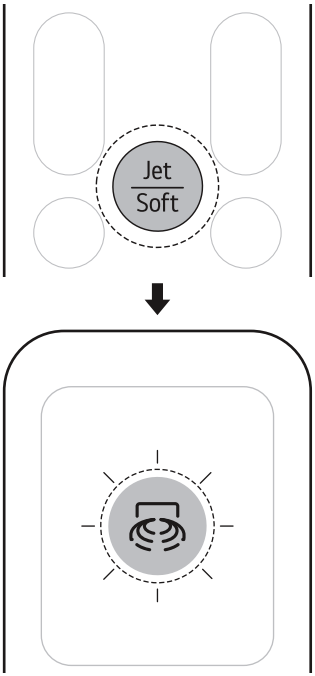

NOTA

- Cuando se activa la función **Aire suave**, cambia la temperatura del aire que sale del aparato y el flujo de aire se dirige hacia arriba.
- La función **Aire suave** se puede utilizar con los modos **Refrigeración** y **Ventilador**.
- Se muestra 5ㅁ en la pantalla.
- Para cambiar la temperatura objetivo, pulse el botón∧ o ∨ del mando a distancia.
  - El rango de ajuste de la temperatura podría limitarse mientras se usa la función **Aire suave**.
- Presione el botón + o — para ajustar la velocidad del ventilador.
- Es posible que la temperatura del flujo de aire no aumente o disminuya en función de las temperaturas interior y exterior.

Sensor de detección de personas (en algunos modelos)

Flujo de aire directo e indirecto

Esta función detecta a las personas y establece un flujo de aire **Directo** o **Indirecto** en función de sus preferencias.

- **Flujo de aire directo**


  Si detecta una zona ocupada, dirige el flujo de aire a dicha zona.

- **Flujo de aire indirecto**

  Si detecta una zona ocupada, dirige el flujo de aire a la zona no ocupada.


1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Función**.

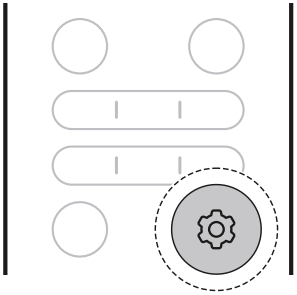


3 Pulse el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la

pantalla de visualización. Luego, pulse el botón **OK**.

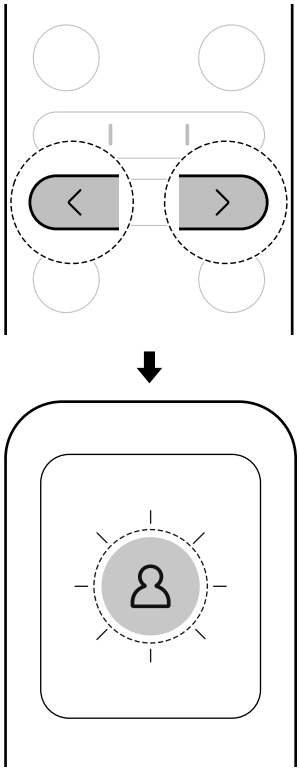

4 Pulse el botón < o > para ajustar la función directo e indirecto.

- Cada vez que se presiona el botón, la función cambia en este orden: Directo ↔ Indirecto ↔ APAGADO

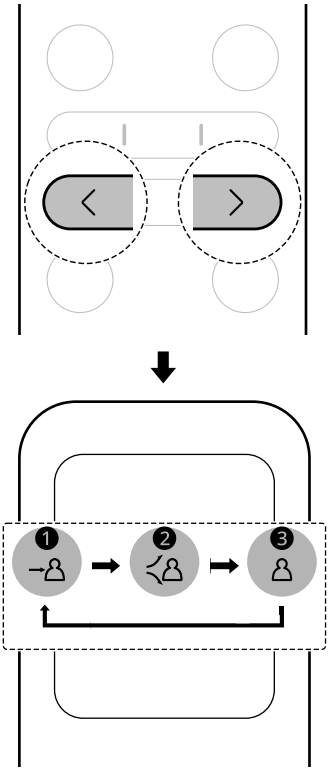

❶ Directo

❷ Indirecto

❸ Apagado

5 A continuación, pulse el botón **OK**.

Detección de ausencia

Cambia automáticamente al modo de funcionamiento de ahorro de energía cuando no hay nadie presente.


- Si deja el aparato encendido mientras se encuentra ausente, el aparato realiza automáticamente una operación de refrigeración con ahorro de energía o bien se apaga una vez transcurrido el tiempo de

detección de ausencia, lo que permite ahorrar en la factura de la electricidad.


- Conecte el aparato a la aplicación **LG ThinQ** para configurar el tiempo de detección de ausencia y el modo de detección de ausencia.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Función**.

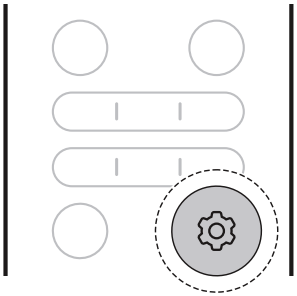

3 Presione el botón < o > para ajustar que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

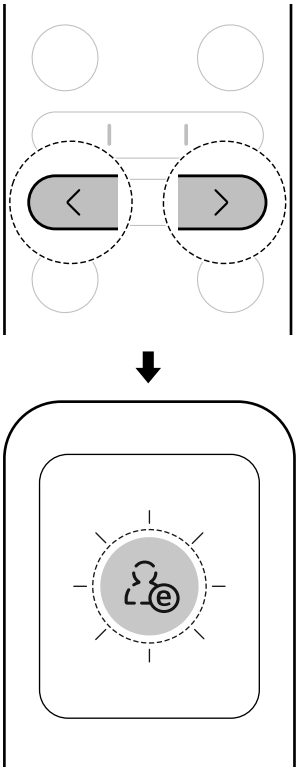

4 Pulse el botón < o > para ajustar la función de detección de ausencia.

- Cada vez que se presiona el botón, la función cambia en este orden: ENCENDIDO ↔ APAGADO

5 A continuación, pulse el botón **OK**.

NOTA

- El funcionamiento del **Flujo de aire directo e indirecto** está disponible con los modos de **Refrigeración** y **Calefacción**.
- La sensibilidad del sensor de radar puede variar en función del entorno y las condiciones interiores, incluyendo:
  - Si hay poco movimiento, por ejemplo al ver la televisión o al dormir

NOTA

- Si está sentado en el suelo cerca del aparato
- Si se encuentra en un lugar alejado del aparato a aproximadamente 5 m (16 ft) o más

• Los objetos en movimiento, como ventiladores, robots aspiradores o animales de compañía, pueden confundirse con personas.


Temporizador de sueño

Puede ajustar el aparato para que se apague automáticamente después de una hora establecida. El aparato cambiará automáticamente la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire.

Esta función se puede ajustar cuando el aparato está encendido.


1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Sleep**.

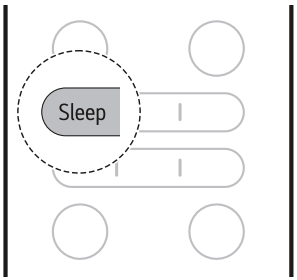

3 Pulse el botón < o > para ajustar el tiempo deseado. Luego presione el botón **OK**.

• El temporizador de sueño comienza a partir de 30 minutos y puede ajustarse en incrementos de una hora que pueden llegar hasta 12 horas.

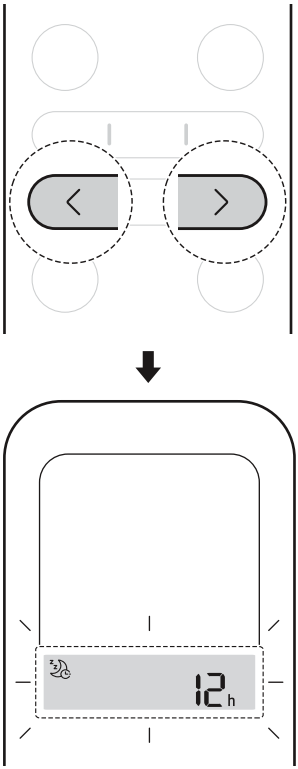

NOTA

- La pantalla de la unidad interior muestra la hora establecida de 1 Hr a 12 Hr solo durante 5 segundos y luego desaparece en algunos modelos.
- En el modo **Refrigeración** y **Deshumidificación**, la temperatura aumenta 1 ℃ después de 30 minutos y 1 ℃ adicional después de otros 30 minutos para un sueño con mayor confort. La temperatura aumenta hasta 2 ℃ respecto a la temperatura predeterminada y hasta 30 ℃.
- Aunque la visualización para la velocidad del ventilador en la pantalla podría cambiar, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.
- En el modo **Calefacción**, la temperatura disminuye en 1 ℃ después de 1 hora y en 1 ℃ adicional después de 1 hora más para un sueño

con mayor confort. La temperatura aumenta hasta 2 ℃ respecto a la temperatura predeterminada.

Temporizador de encendido y apagado


Puede ajustar el aparato para encenderse y apagarse automáticamente después de un tiempo establecido.

Los ajustes **Temporizador de activación** y **Temporizador de desactivación** pueden definirse juntos.


Ajuste del temporizador de encendido

Puede ajustar o cancelar la función si el aparato se enciende o apaga.

1 Pulse el botón **Función**.

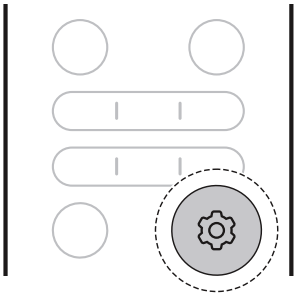

2 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

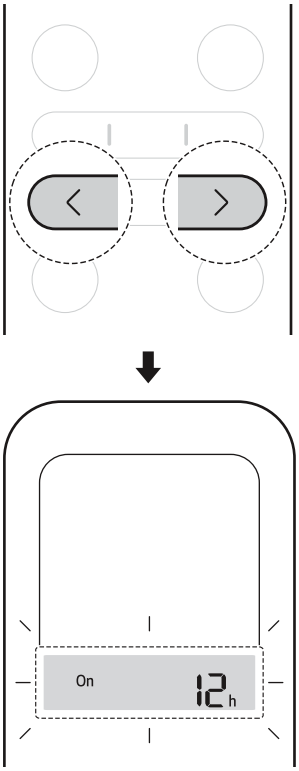


3 Pulse el botón < o > para ajustar el tiempo deseado. Luego presione el botón **OK**.

- El tiempo puede ajustarse hasta 24 horas.


Ajuste del temporizador de apagado

Puede ajustar o cancelar la función si el aparato se enciende o apaga.

1 Pulse el botón **Función**.

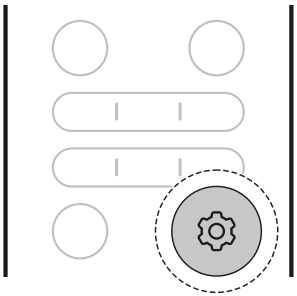

2 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

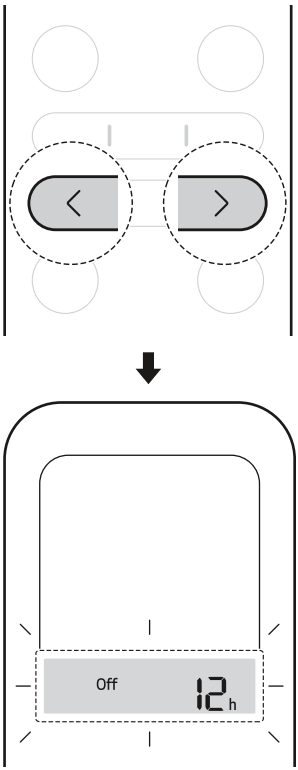


3 Pulse el botón < o > para ajustar el tiempo deseado. Luego presione el botón **OK**.

- El tiempo puede ajustarse hasta 24 horas.


Cancelar los ajustes del temporizador

Puede cancelar todos los ajustes del temporizador.

1 Pulse el botón **Función**.

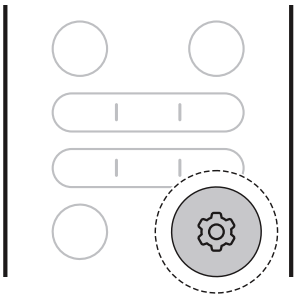

2 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

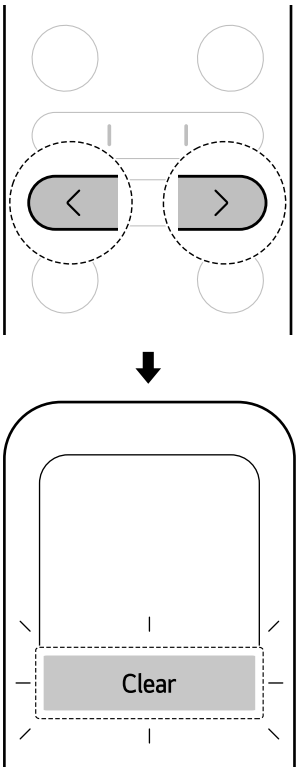


Función muteo

Puede activar o desactivar el sonido del timbre para que le avise cuando ajuste o cambie la función del aire acondicionado.


Acceso Rápido

1 Pulse el botón **Sound** para establecer la función **Muteo**.

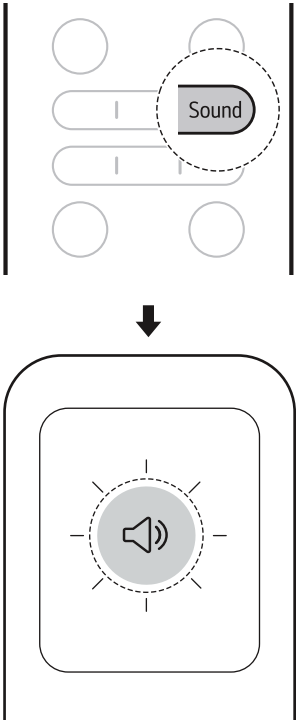


Uso del Menú de Funciones

1 Pulse el botón **Función**.

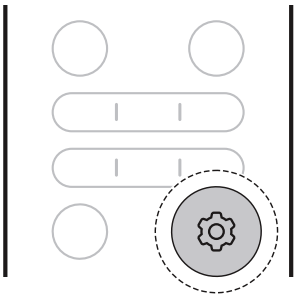

2 Pulse el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, pulse el botón **OK**.

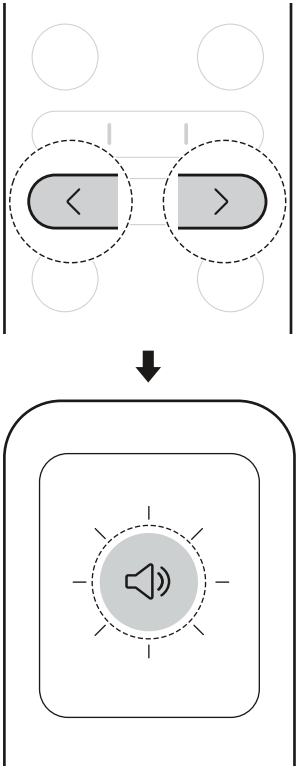

NOTA


- Cada vez que se ajuste la función, la función cambia a encendido y apagado.
- Cuando el Muteo se establece, 0F aparece durante un momento en la pantalla de algunas unidades interiores y el sonido del timbre se desactiva.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.

Función luz apagada

Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad interior.


Acceso Rápido

1 Pulse el botón **Light** para ajustar la función de luz apagada.

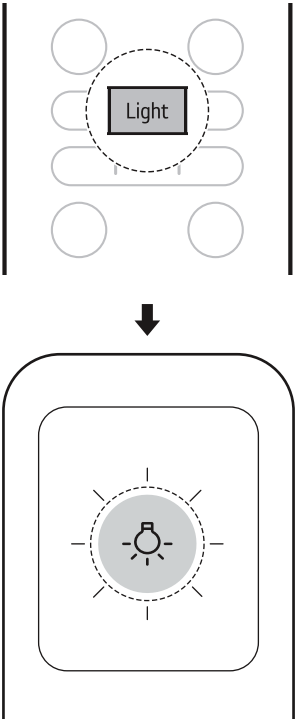


Uso del Menú de Funciones

1 Pulse el botón **Función**.

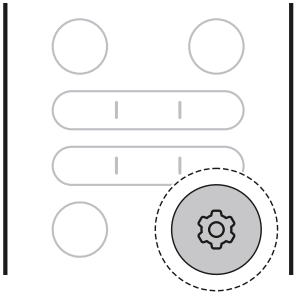

2 Pulse el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, pulse el botón **OK**.

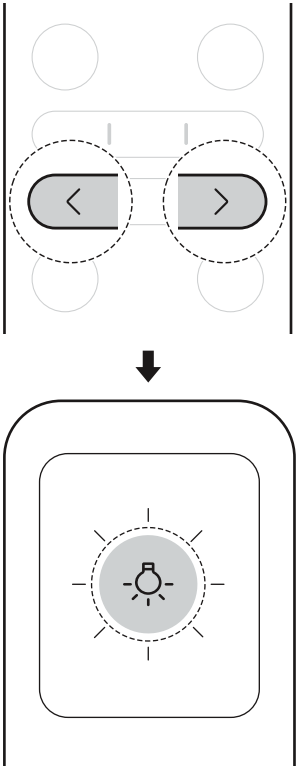

NOTA


- El botón enciende o apaga la pantalla.
- Si el brillo de la pantalla de una unidad interior está apagado, al pulsar un botón del mando a distancia inalámbrico se enciende automáticamente la pantalla durante un tiempo.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.

Función silencio (en algunos modelos)


Puede reducir el ruido de la unidad exterior para no molestar a sus vecinos.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Función**.

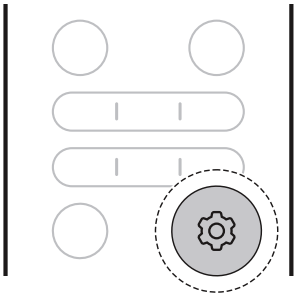

3 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

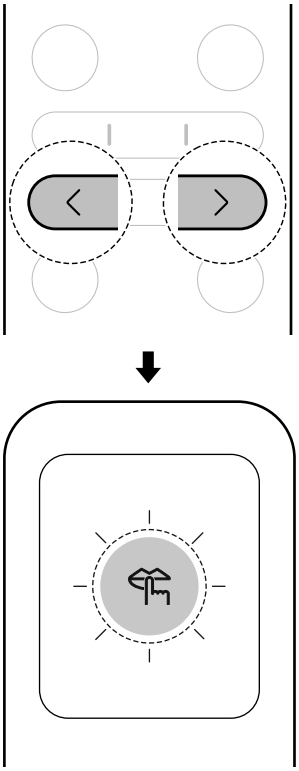

4 Presione el botón < o > para establecer la función silencioso.

- Cada vez que se presiona el botón, la función cambia en este orden: ENCENDIDO ↔ APAGADO

5 A continuación, pulse el botón **OK**.

NOTA


- Esta función se deshabilita cuando presiona el botón **Mode** o **Jet/Soft**.
- Esta función está disponible con los modos **Refrigeración**, **Calefacción** y **Cambio automático**.

Función calor bajo (en algunos modelos)

Puede manejar el sistema de calefacción para mantener una temperatura ambiente mínima y prevenir que los objetos de la sala se congelen cuando no se encuentra en su hogar durante periodos prolongados.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Low Heat**.

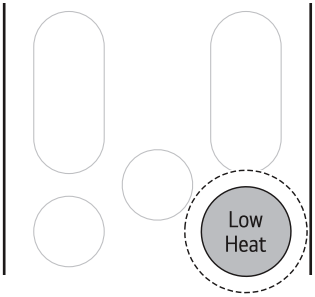

NOTA


- Esta función está disponible con el modo **Calefacción**.
- Para volver al modo **Calefacción**, pulse el botón **Velocidad del ventilador** +, — o el botón **Mode**.
- Si el pulsa el botón **Jet/Soft** mientras la función **Calefacción baja** se está ejecutando, la función se desactiva y el modo **Calefacción de alta potencia** se activa inmediatamente (en los modelos con **Calefacción de alta potencia**).
- Si se produce un error, el funcionamiento podría interrumpirse para evitar daños al aparato.
- El botón **Oscilación arriba-abajo** no se puede utilizar mientras la función **Calefacción de baja potencia** está en funcionamiento.
- La temperatura objetivo se muestra en la unidad interior.
- La temperatura se puede ajustar entre 8℃ y 15℃.

Comprobar la temperatura ambiente

Puede comprobar la temperatura de la habitación actual.


1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Función**.

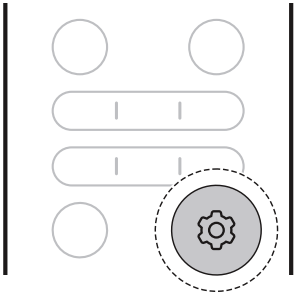

3 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la

pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

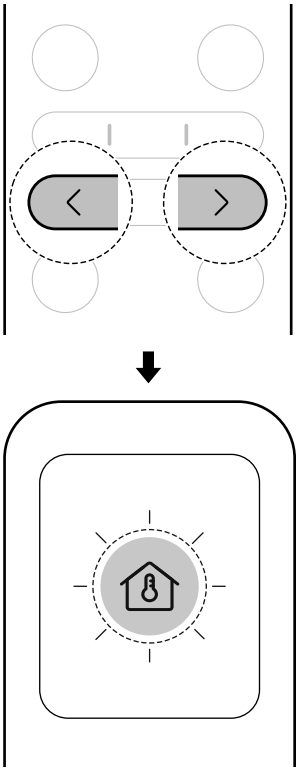

NOTA

- La temperatura de la habitación se muestra durante 5 segundos antes de volver a la visualización anterior.
- Esta función podría funcionar de manera diferente dependiendo del modelo.


Función visualización de energía (en algunos modelos)

Puede ver la cantidad electricidad generada en la pantalla interior conforme el aparato funciona.


El consumo de alimentación acumulado se muestra durante un tiempo en algunas unidades interiores, dependiendo del modelo.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Función**.

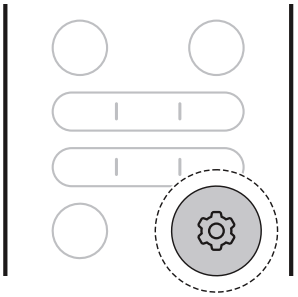

3 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

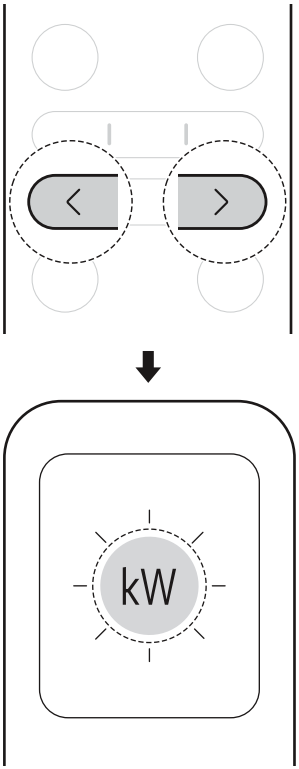

NOTA

- kWh se refiere al consumo de alimentación acumulado.
- Los valores por encima de 99 kWh se muestran como 99 kWh debido a las limitaciones de la pantalla.
- La desconexión de la alimentación reinicia su valor.
- El voltaje por debajo de los 10 kWh se muestra como unidades de 0,1 kWh y, el de más de 10 kWh, en unidades de 1 kWh.
- La alimentación real podría ser diferente de la alimentación mostrada.

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en modelos con Wi-Fi.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Características comunes

Comuníquese con el aparato desde un smartphone utilizando la aplicación **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Si experimenta algún problema mientras utiliza el aparato, esta función de diagnóstico inteligente le ayudará a diagnosticar el problema.

Características adicionales

Puede disponer de más funciones si su aparato está conectado al Wi-Fi.

- Ajustes
  - Le permite configurar varias opciones en el aparato y en la aplicación.


NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de red de cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** dentro de **Tarjetas del dispositivo** > **Configuración** > **Cambiar la red**.
  - el router inalámbrico ha cambiado
  - la contraseña del router inalámbrico ha cambiado
  - el proveedor de servicio de internet ha cambiado
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un aparato LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una aplicación lectora de códigos QR desde su smartphone.

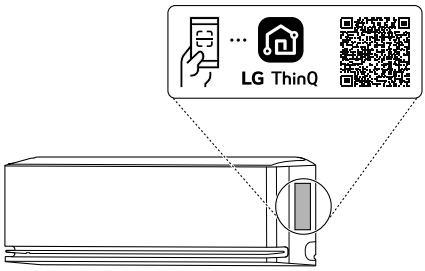

Modelos sin código QR

1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un smartphone, e instálela.

2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

3 Toque el botón agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su aparato LG. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar el proceso.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el indicador Wi-Fi del panel de control esté iluminado.


NOTA

- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrico tenga un funcionamiento muy lento.
- Si la distancia entre el aparato y el router inalámbrico es demasiado grande, la fuerza de la señal se debilita. Es posible que la conexión lleve mucho tiempo o que la instalación dé error.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un ampliador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- El aparato no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el aparato y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el cortafuegos del router inalámbrico está habilitado, desactívelo o añádale una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, es posible que no pueda configurar la red. Cambie a otros protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a conectar el producto.

Actualización de su aparato

Puede actualizar su aparato con nuevas funciones a través de la app **LG ThinQ**.

- Cuando haya nuevas funciones disponibles, aparecerá una nueva notificación en la pantalla según se muestra debajo, cuando enciende el aparato.

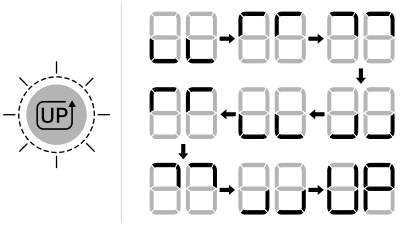

- Después de la actualización, la función del aparato podría cambiar respecto a lo indicado en el manual del usuario.

1 Una vez que reciba una notificación de actualizaciones, también recibirá una notificación de actualizaciones en su teléfono inteligente.


2 Toque en la notificación de actualizaciones en su teléfono inteligente para entrar en la pantalla de **Actualizaciones de funciones** en la app **LG ThinQ**.

3 Cuando entre en la pantalla **Actualizaciones de funciones**, seleccione las nuevas funciones y toque en el botón **actualizar**.

- Se puede comprobar el progreso de la actualización en el panel de control del aparato.
- No desenchufe el cable de alimentación del aparato durante la actualización, ya que interrumpirá el proceso.

4 Después de la actualización, para cambiar los ajustes detallados de las funciones actualizadas, consulte la guía en la app **LG ThinQ**.

Detección de ventanas abiertas (en algunos modelos/LG ThinQ)

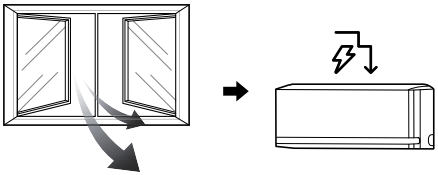

Cuando se abre una ventana o entra aire del exterior, se puede detectar el cambio de temperatura y se activa el modo **Control de energía activa**.


Para utilizar la función **Detección de ventanas abiertas** o ajustar la **Hora de apagado del Control de energía activo**, conecte el aparato a la aplicación **LG ThinQ**.

- Si se abre una ventana, se muestra 80, 60 o 40 en la pantalla de la unidad interior.

NOTA

- La función **Detección de ventanas abiertas** puede utilizarse con los modos **Refrigeración** y **Calefacción**.
- La función **Detección de ventanas abiertas** se cancela en las siguientes situaciones.
  - Si el aparato detecta que la ventana está cerrada
  - Si ha transcurrido la **Hora de apagado del Control de energía activo**
  - Si se cambia el modo de funcionamiento
- La función **Detección de ventanas abiertas** no está operativa en los siguientes casos.
  - Si el funcionamiento de **Refrigeración** y **Calefacción** se activa demasiado pronto después de activar el aparato
  - Si no hay demasiada diferencia de temperatura entre el interior y el exterior
  - Si no hay suficiente ventilación a través de las ventanas

Limpieza total (en algunos modelos/LG ThinQ)



Al congelar y descongelar repetidamente el intercambiador de calor del acondicionador de aire, se eliminan contaminantes como el polvo y el aparato se mantiene limpio.

Después de la limpieza, reduce la humedad dentro de la unidad interior.

En algunas unidades interiores, aparece AL en la pantalla de la unidad interior.

NOTA


- La función **Limpieza total** finalizará después de que el aparato haya realizado el secado.
- Si la humedad en la habitación es elevada cuando la función **Limpieza total** está activa, el área cercana a la unidad interior puede empañarse.
- La función **Limpieza total** puede utilizarse en interiores a una temperatura de entre 21 ℃ y 32 ℃ y en exteriores entre 21 ℃ y 37 ℃. La función **Limpieza total** es una función de gestión de la higiene, no una función de refrigeración, por lo que las condiciones de uso pueden variar respecto a la temperatura de refrigeración garantizada del aparato.
- Si la función **Limpieza total** se activa a una temperatura fuera del intervalo permitido, las alarmas de la aplicación **LG ThinQ** y la función no se activará.
- La función **Limpieza total** está disponible incluso cuando el aparato está en funcionamiento.
- Si pulsa el botón ⏻ del aparato o del mando a distancia durante la **Limpieza total**, la función **Limpieza total** se desactiva.

NOTA

- Durante la **Limpieza total**, puede oírse un ruido de "tic-tic-" o "tac-tac" al expandirse o contraerse el aparato.
- Después de la **Limpieza total**, el aparato se apagará automáticamente. Cuando se vuelva a encender la alimentación, funcionará en el modo **Refrigeración**.
- Si la función **Temporizador** está activada, es posible que la función **Limpieza total** no funcione con normalidad.
- Sale aire frío por la salida cuando se activa la función **Limpieza total**.

kW Manager (en algunos modelos/LG ThinQ)

El consumo de energía del acondicionador de aire se ajusta automáticamente en función de un programa y de un objetivo de consumo de energía establecidos por el usuario.




En algunos modelos aparece E0 en la pantalla de la unidad interior.

NOTA

- Cuando se utiliza la función **kW Manager**, la salida de aire frío puede reducirse, dependiendo de la cantidad de potencia objetivo restante.
- Cuando se supera el consumo eléctrico objetivo, se desactiva la función **kW Manager**.
- Cuando se utiliza los modos **Calefacción** y **Automático**, la función **kW Manager** está desactivada.
- El consumo de energía mostrado a través de la aplicación **LG ThinQ** puede diferir del consumo de energía real, que se indica en su factura de servicios.
- La información sobre el consumo de energía puede variar en función del aparato.
- El consumo de energía puede diferir de los resultados medidos con otros dispositivos de medición.
- Dependiendo del entorno en el que esté instalado el dispositivo, el consumo de energía medido puede variar.
- El consumo de energía medido puede variar en función del entorno de uso o del método de uso del aparato doméstico.
- Al ajustar el tiempo de uso, el aparato no se enciende ni se apaga automáticamente.
- Incluso cuando la función **kW Manager** está activa, la función ajustada con el mando a distancia se refleja en primer lugar.
- El uso real puede diferir.

Sueño+ (en algunos modelos/LG ThinQ)

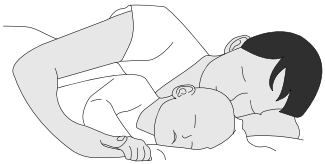

Utilícelo antes de dormir. El aparato aprende y ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para crear un ambiente de sueño incluso más personalizado.

NOTA

- Esta función se puede ajustar cuando el aparato está encendido.
- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración**.

Especificaciones del equipo de radio

Tipo	Rango de frecuencia de funcionamiento	Potencia de salida (Máx.)
LAN inalámbrica	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.

El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo.

Especificaciones del módulo de radar

Esta función solo está disponible en modelos con sensor de radar.

Nombre del modelo	Intervalo de frecuencias	Potencia de salida (Máx.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Diagnóstico Usando LG ThinQ

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por razones no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no funcione debido a factores externos como, entre otros, la falta de disponibilidad de Wi-Fi, la desconexión de Wi-Fi, la política de la tienda local de aplicaciones o la falta de disponibilidad de la aplicación.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Utilizar LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la característica **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas


Siga las instrucciones a continuación para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la característica **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para obtener un diagnóstico audible que se proporciona en la aplicación **LG ThinQ**.

1 Introduzca correctamente el enchufe en la toma de corriente.


2 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del aparato.

3 Pulse el botón **Función**.

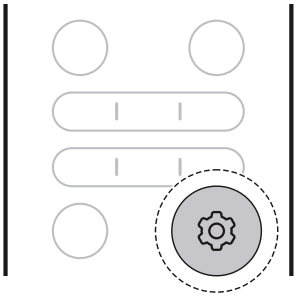

4 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

- Mantenga el smartphone en su sitio hasta que la transferencia de datos haya finalizado.

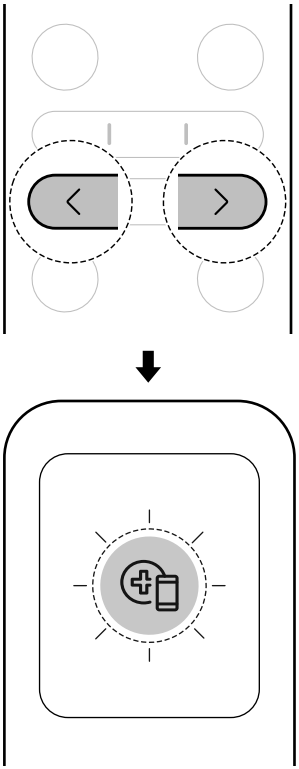

5 Después de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.
- Asegúrese de mantener bajo el sonido ambiente o el teléfono no podrá recibir correctamente los pitidos de la unidad interior.

MANTENIMIENTO

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA


- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.

Intervalo de limpieza

Limpieza del aparato

Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, séquelo para mantenerlo en las mejores condiciones. Limpie el aparato regularmente para mantener un rendimiento óptimo y evitar posibles averías.

- Seque el aparato en el modo **Ventilador** de 3 a 4 horas y desconecte la alimentación. Pueden producirse daños internos si queda humedad en los componentes del aparato.
- Antes de volver a utilizar el aparato, seque los componentes internos del aparato en modo **Ventilador** durante 3 o 4 horas. Esta acción ayudará a reducir el olor generado por la humedad.

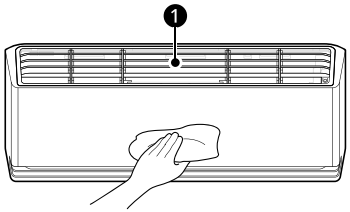

❶ Filtro de aire

NOTA

- Esta característica podría variar dependiendo del tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior utilizando un paño suave y seco.	Regularmente
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el tubo de desagüe de condensados.	Cada 4 meses
	Sustituya las pilas del mando a distancia inalámbrico.	Una vez al año


Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad exterior	Haga que un profesional limpie las bobinas del intercambiador de calor y los conductos del panel. (Consulte a un técnico).	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el ventilador.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional verifique que todo el conjunto del ventilador esté apretado firmemente.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con aire comprimido.	Una vez al año

Limpieza del deflector de aire

1 Apague el aparato.

2 Mantenga pulsado el botón durante unos 3 segundos para abrir el deflector de aire y facilitar su limpieza.

3 Limpie el deflector de aire utilizando un paño suave y seco.

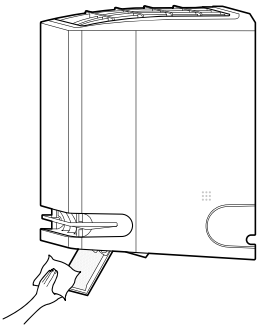

4 Mantenga pulsado el botón durante unos 3 segundos para cerrar el deflector de aire.

NOTA

- Cuando presiona el botón mientras esta función está activada, no puede encender el aparato.
  - Si presiona el botón más repetidamente, entonces podrá encender el aparato.

Limpieza del filtro y otras piezas

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie con una aspiradora o lave a mano.	2 semanas
Filtro de alérgenos	Limpie con una aspiradora o cepillo.	Cada 6 meses
Ionizador (en algunos modelos)	Utilice un bastoncillo de algodón seco para limpiar el polvo.	Cada 6 meses

NOTA

- No utilice nunca agua de más de 40 ℃ cuando limpie los filtros. Podría provocar deformaciones o decoloraciones.

NOTA


- Nunca utilice sustancias volátiles cuando limpie los filtros. Podrían dañar la superficie del aparato.
- No lave el filtro de alérgenos con agua, porque el filtro podría dañarse (en algunos modelos).

Uso de la función Limpieza automática+


En los modos de **Refrigeración** y **Deshumidificación**, se genera humedad en el interior de la unidad interior. Es posible reducir esa humedad.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **Función**.

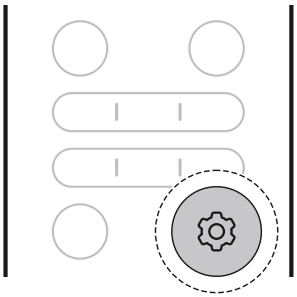

3 Presione el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la parte inferior de la pantalla de visualización. Luego, presione el botón **OK**.

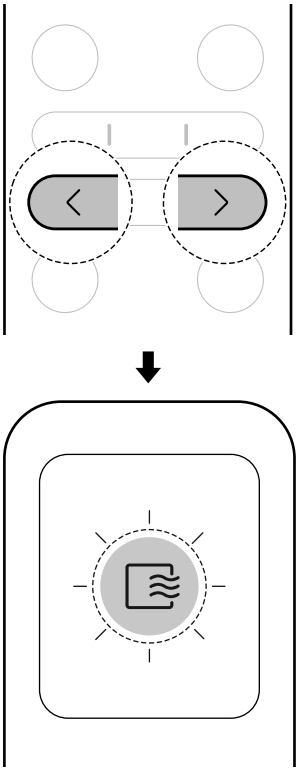

4 Presione el botón < o > para establecer el estado deseado de la función **Limpieza automática+**.

- Cada vez que se presiona el botón, la función cambia en este orden: Sto ↔ ENCENDIDO ↔ APAGADO

5 A continuación, pulse el botón **OK**.


NOTA

- La función **Limpieza automática+** viene configurada al adquirir el aparato. Si no desea usar esta función, desactívela.

NOTA

- El tiempo de **Limpieza automática+** se ajusta automáticamente de acuerdo con las condiciones de uso del producto, y el estado de progreso se muestra como los minutos restantes en la pantalla de la unidad interior.
  - El tiempo de **Limpieza automática+** es de hasta 20 minutos.
- La condición de secado dentro del aparato puede ser diferente dependiendo de la temperatura o humedad del aire interior.
  - Para secar más eficazmente el interior del electrodoméstico, opere el electrodoméstico en modo **Ventilador** durante más de 1 hora.
- Una vez que la función **Limpieza automática+** está configurada, permanece habilitada hasta que se apague.
- Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, haga funcionar el modo **Ventilador** durante más de 1 hora para secar completamente el interior del aparato antes de guardarlo.
- Puede ajustar la función **Limpieza automática+** incluso cuando el aparato esté parado.


Limpieza del intercambiador (en algunos modelos)




Al congelar y descongelar repetidamente el intercambiador de calor del acondicionador de aire, se eliminan contaminantes como el polvo y el aparato se mantiene limpio.

En la pantalla de la unidad interior se muestra FC y se indica el progreso de limpieza de 0 a 99.

1 Pulse el botón **Función**.

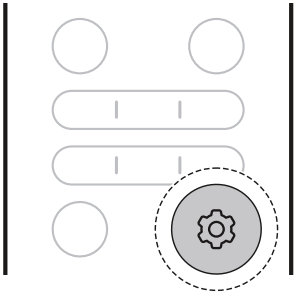

2 Pulse el botón < o > hasta que el icono inferior parpadee en la pantalla de visualización. Luego, pulse el botón **OK**.

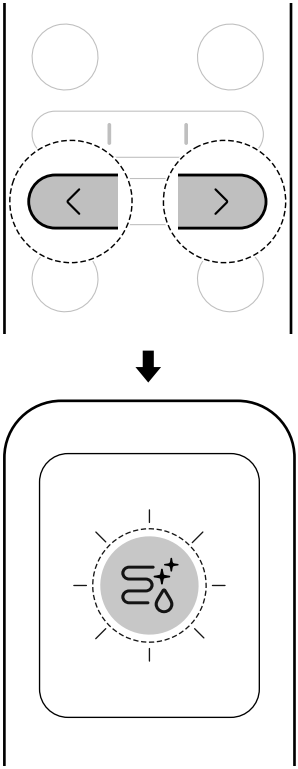

NOTA

- La función **Limpieza del intercambiador** finalizará después de que el aparato haya realizado el secado.

- Si la humedad en la habitación es elevada cuando la función **Limpieza del intercambiador** está activa, el área cercana a la unidad interior puede empañarse.
- La función **Limpieza del intercambiador** puede utilizarse en interiores a una temperatura de entre 21 ℃ y 32 ℃ y en exteriores entre 21 ℃ y 37 ℃. La función **Limpieza del intercambiador** es una función de gestión de la higiene, no una función de refrigeración, por lo que las condiciones de uso pueden variar respecto a la temperatura de refrigeración garantizada del aparato.
- Si la función **Limpieza del intercambiador** se activa a una temperatura fuera del intervalo permitido, sonarán 5 pitidos y la función no se activará.
  - El código de la imagen inferior se mostrará en algunas unidades de interior.



- La función **Limpieza del intercambiador** está disponible incluso cuando el aparato está en funcionamiento.
- Si pulsa el botón ⏻ del aparato o del mando a distancia durante la **Limpieza del intercambiador**, la función **Limpieza del intercambiador** se desactiva.
- Durante la **Limpieza del intercambiador**, puede oírse un ruido de “tic-tic” o “tac-tac” al expandirse o contraerse el aparato.
- Después de la **Limpieza del intercambiador**, el aparato se apagará automáticamente. Cuando se vuelva a encender la alimentación, funcionará en el modo **Refrigeración**.
- Si la función **Temporizador** está activada, es posible que la función **Limpieza del intercambiador** no funcione con normalidad.
- Sale aire frío por la salida cuando se activa la función **Limpieza del intercambiador**.


Extracción y sustitución del filtro de aire

NOTA

- No doble el filtro de aire, ya que podría romperse.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar que entre polvo y otras sustancias en el aparato.

1 Corte la alimentación al aparato.


2 Encontrará los tiradores del filtro de aire en la parte superior delantera del aparato.

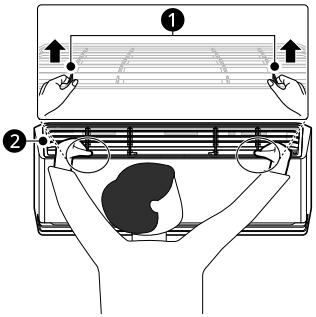


❶ Tiradores

❷ Filtro de aire

3 Tire ligeramente de los tiradores hacia arriba y, a continuación, levante todo el filtro para extraerlo.

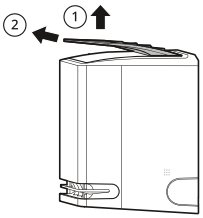


4 Inserte los ganchos del filtro de aire en las ranuras de la parte posterior del panel frontal.

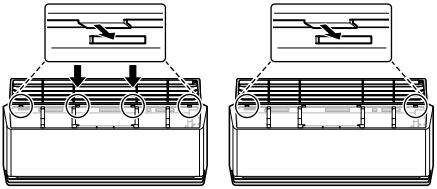


NOTA

- El número y la ubicación de las ganchos podría variar dependiendo del modelo del aparato.

5 Empuje los ganchos hacia abajo hasta que encajen en su sitio.

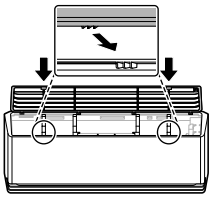

6 Para asegurarse de que el filtro esté correctamente montado, presione a lo largo de toda la parte delantera del filtro.

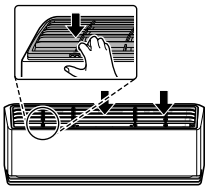


Limpieza del filtro de aire


Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas, o más, si es necesario.

1 Retire el filtro de aire del aparato.

2 Limpie el filtro de aire con una aspiradora o lávelo con agua tibia y un detergente suave.

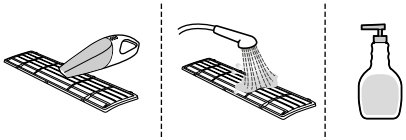

3 Seque el filtro a la sombra.

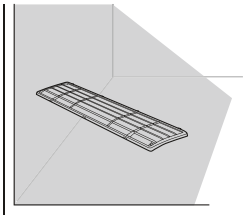

NOTA

- No haga funcionar el aparato sin el filtro puesto.

Limpieza del filtro de alérgenos (en algunos modelos)


NOTA

- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.

1 Corte la alimentación al aparato.

2 Retire el filtro de aire de la unidad interior.


3 Retire el filtro de alérgenos de la unidad interior.

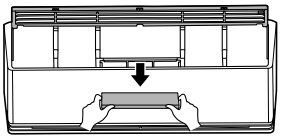

4 Limpie el filtro con una aspiradora.

- No lave el filtro de alérgenos con agua.

5 Inserte el filtro de alérgenos.

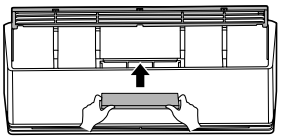

6 Sustituya el filtro de aire.

7 Compruebe el lateral de la cubierta frontal para asegurarse de que el filtro de aire está montado correctamente.


Extracción y sustitución de la guía del aire

NOTA


- El número y la ubicación de las ganchos podría variar dependiendo del modelo del aparato.

1 Corte la alimentación al aparato.


2 Saque la guía del aire de la parte frontal de la unidad interior.

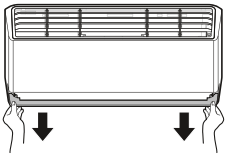

3 Inserte los ganchos de la guía del aire en las ranuras.

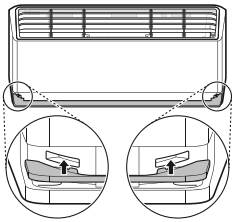


4 Empuje los ganchos hasta que encajen en su sitio.

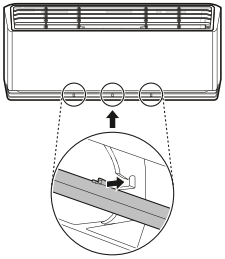

Limpieza de la guía del aire

1 Retire la guía del aire del aparato.

2 Limpie la guía del aire utilizando un paño suave o seco.

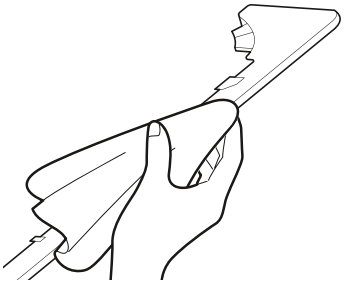


Limpieza del ionizador (en algunos modelos)

1 Apague el aparato.

2 Mantenga pulsado el botón durante unos 3 segundos para abrir el deflector de aire.

3 Limpie el ionizador usando un bastoncillo de algodón seco.

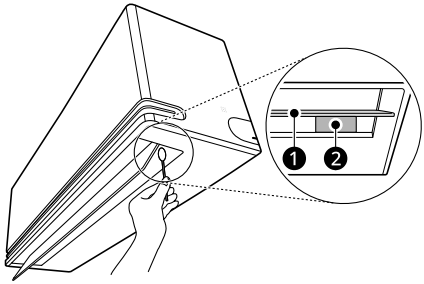

❶ Deflector de aire

❷ Ionizador

4 Mantenga pulsado el botón durante unos 3 segundos para cerrar el deflector de aire.

NOTA

- Cuando presiona el botón ⏻ mientras esta función está activada, no puede encender el aparato.
  - Si presiona el botón ⏻ más repetidamente, entonces podrá encender el aparato.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Por favor, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio técnico local.

NOTA

- Algunas funciones podrían no estar incluidas según el modelo.

Función autodiagnóstico

Este aparato incorpora una función de **Autodiagnóstico**. Si se produce un error, la luz de la unidad interior parpadeará en intervalos de 2 segundos. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico local.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no funciona con normalidad.	**Sale un olor a quemado o sonidos extraños del aparato.** • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	Hay fugas de agua de la unidad interior incluso si el nivel de humedad es bajo. • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	El cable de alimentación está dañado o está generando un calor excesivo. • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	Hay un interruptor, un disyuntor (seguridad, tierra) o un fusible que no está funcionando adecuadamente. • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
	El aparato genera un código de error a raíz de su autodiagnóstico. • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
La velocidad del ventilador no se puede ajustar.	**El modo Alta potencia está seleccionado.** • En algunos modos de funcionamiento, no puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la velocidad del ventilador.

Síntomas	Causa posible y solución
La temperatura no puede ajustarse.	**El modo Ventilador o el modo Alta potencia está seleccionado.** • En algunos modos de funcionamiento, no es posible ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la temperatura.
El aparato se detiene durante el funcionamiento.	**El aparato se ha apagado repentinamente.** • Es posible que se haya agotado el tiempo de la función **Temporizador de desactivación**, que desactiva el aparato. Compruebe los ajustes del temporizador.
	Se ha producido un corte en la alimentación durante el funcionamiento. • Espere a que se restablezca el suministro eléctrico. Si la función **Reinicio automático** está activada, el aparato reanudará su último funcionamiento varios minutos después de que se restablezca el suministro eléctrico.
El aparato no funciona.	**El aparato está desenchufado.** • Compruebe si el cable de alimentación es enchufado en la toma de corriente o si los aisladores de potencia están conectados.
	Ha explotado un fusible o se ha bloqueado el suministro de alimentación. • Sustituya el fusible o compruebe si el disyuntor ha saltado.
	Se ha producido un corte en la alimentación. • Apague el aparato cuando ocurra un corte en la alimentación. • Cuando se restaure la alimentación, espere 3 minutos, y luego encienda el aparato.
	El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo. • Compruebe si el disyuntor ha saltado.
	El aparato se ha apagado automáticamente a una hora predeterminada. • Encienda el aparato.
	El ajuste de la pila en el mando a distancia inalámbrico es incorrecto. • Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente en su mando a distancia inalámbrico. • Si las baterías están colocadas correctamente, pero el aparato sigue sin funcionar, sustituya las pilas e inténtelo de nuevo.
El aparato no emite aire refrigerado.	**El aire no circula adecuadamente.** • Asegúrese de que no haya cortinas, contraventanas o muebles bloqueando la parte frontal del aparato.
	El filtro de aire está sucio. • Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. • Consulte «**Limpieza del filtro de aire**» para más información.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no emite aire refrigerado.	**La temperatura ambiente es demasiado alta.** • En verano, es posible que se tarde un cierto tiempo en enfriar por completo el aire interior. En este caso, seleccione el modo **Alta potencia** para enfriar el aire interior rápidamente.
	El aire frío se sale de la habitación. • Asegúrese de que ningún aire frío se esté saliendo a través de puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura objetivo es más alta que la temperatura actual. • Ajuste la temperatura objetivo a un nivel inferior al de la temperatura actual.
	Hay una fuente de calefacción cercana. • Evite el uso de generadores de calor como hornos eléctricos o cocinas de gas mientras el aire acondicionado esté funcionando.
	El modo Ventilador está seleccionado. • Durante el modo **Ventilador**, el aire sale del aparato sin enfriar ni calentar el aire interior. • Cambie el modo de funcionamiento al funcionamiento de refrigeración.
	La temperatura exterior es demasiado alta. • El efecto de refrigeración podría no ser suficiente.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior sigue funcionando incluso cuando el aparato ha sido apagado.	**La función Limpieza automática+ está en funcionamiento.** • Deje que la función **Limpieza automática+** continúe puesto que reduce cualquier resto de humedad dentro de la unidad interior. Si no desea esta función, puede apagar la unidad interior.
La salida de aire de la unidad interior está descargando vaho.	**El aire refrigerado del aparato genera vaho.** • Cuando la temperatura ambiente disminuya, este fenómeno desaparecerá.
Hay fugas de agua de la unidad exterior.	**En los funcionamientos de calefacción, gotea agua condensada del intercambiador de calor.** • Esto requiere que un tubo de desagüe se instale debajo de la bandeja base. Póngase en contacto con el instalador.

Síntomas	Causa posible y solución
Hay ruidos o vibraciones.	**Se puede oír un sonido de clic cuando el aparato arranca o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión.** **Crujido: las piezas de plástico de la unidad interior crujen cuando se encogen o expanden debido a cambios bruscos de temperatura.** **Sonido de flujo o soplado: se trata del flujo de refrigerante a través del aparato.** • El ruido es normal durante o después del funcionamiento. No es un señal de avería.
La unidad interior desprende malos olores.	**El mal olor (como el del humo de un cigarrillo) puede absorberse en la unidad interior y ser descargado con el flujo de aire.** • Si el olor no desaparece, es necesario lavar el filtro. Si esto no funciona, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para limpiar el intercambiador de calor.
El aparato no produce aire caliente.	**Cuando se inicia el modo Calefacción, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior esté funcionando.** • Esto es normal. Por favor, espere hasta que el aparato haya generado suficiente aire caliente para impulsarlo a través de la unidad interior.
	La unidad exterior está en modo descongelación. • En el modo **Calefacción**, se acumula hielo y escarcha en las bobinas cuando desciende la temperatura exterior. El modo **Descongelación** reduce la capa de escarcha en la bobina y debería terminar en unos 15 minutos.
	La temperatura exterior es demasiado baja. • El efecto de calefacción podría no ser suficiente. • El electrodoméstico debe precalentarse si la temperatura exterior ha estado por debajo de 0 ℃ (32 ℉) y el electrodoméstico no está conectado al suministro eléctrico o la electricidad está apagada durante un periodo de tiempo prolongado. - Para un mejor rendimiento, asegúrese de que los electrodomésticos siguen conectados cuando la temperatura externa esté por debajo de 0 ℃ (32 ℉). - Si el electrodoméstico queda sin conexión durante un periodo de tiempo prolongado o si la temperatura exterior está por debajo de 0 ℃ (32 ℉), conéctelo y espere al menos 2 horas antes de encenderlo. Si suministra electricidad y enciende la calefacción sin esperar, el electrodoméstico se precalentará durante una hora antes de poder encender la calefacción. Sin embargo, esto no está recomendado, ya que puede causar un funcionamiento incorrecto.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
Su aparato doméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	**La contraseña de la red Wi-Fi a la que intenta conectarse es incorrecta.** • Encuentre la red Wi-Fi conectada a su smartphone y elimínela, luego registre su aparato en **LG ThinQ**.
	Los Datos móviles de su smartphone están activados. • Desactive los **Datos móviles** de su smartphone y registre el aparato utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta. • El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. • Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	La distancia entre el aparato y el router es demasiado grande. • Si la distancia entre el aparato y el router es demasiado grande, es posible que la señal sea débil y la conexión no se configure correctamente. Acerque el router al aparato.

Kasutusjuhendi nägemiseks skannige QR-kood.

KASUTUSJUHEND

ÕHUKONDITSIONEER

Toote ohutuks ja mugavaks kasutamiseks lugege palun enne toote kasutamist kasutusjuhendit.

EESTI

TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV

www.lg.com

Autoriõigus © 2025-2026 LG Electronics. Kõik õigused reserveeritud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID 3
HOIATUSE JUHISED 4
ETTEVAATUSE JUHISED 9

KASUTAMINE

Enne kasutamist 11
Toote ülevaated 12
Ettevalmistamine enne kasutamist 13
Juhtmeta puldi ülevaade 15
Töörežiimide kasutamine 18
Erifunktsioonide kasutamine 23

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus 37
Diagnostika LG ThinQ abil 41

HOOLDAMINE

Puhastamine 43

VEA SELGITAMINE

Enne teenindusse helistamist 54

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID

Järgmised ohutusjuhised on ette nähtud ootamatute riskide või kahju vältimiseks, mis tulenevad seadme valest kasutusest.

Juhised on vastavalt allpool kirjeldatule jaotatud kategooriatesse „OHT“ ja „ETTEVAATUST“.

Ohutusteated

⚠ Seda sümbolit kuvatakse, et näidata olukordi ja toiminguid, mis võivad põhjustada ohtu.
Ohu vältimiseks lugege selle sümboliga osa hoolikalt ja järgige juhiseid.

⚠ **OHT**

See näitab, et juhiste mittejärgimine võib põhjustada raske vigastuse või surma.

⚠ **ETTEVAATUST**

See näitab, et juhiste mittejärgimine võib põhjustada kerge vigastuse või kahjustada toodet.

Kergsüttiva külmaaine märkused

Seadmetel kuvatakse järgmisi sümboleid.

	See sümbol näitab, et see seade kasutab kergsüttivat külmaainet. Külmaaine lekkimise ja välise süüteallikaga kokkupuutumise korral on tulekahju oht.
	See sümbol näitab, et kasutusjuhendit tuleb põhjalikult lugeda.
	See sümbol näitab, et hoolduspersonal peab käsitsema seda seadet vastavalt paigaldusjuhendile.
	See sümbol näitab, et teave on kasutus- või paigaldusjuhendis saadaval.

HOIATUSE JUHISED

⚠ OHT

- Järgige selle seadme kasutamisel plahvatus-, tulekahju, surma-, elektrilöögi-, vigastuse või põletusohu vähendamiseks inimestele põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid.

Tehniline ohutus

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8-ndast eluaastast, puudulike füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või eelnevate kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse ja juhendatakse või antakse juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldamist ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
- Volitamata isikute poolt paigaldamine või parandamine võib olla ohtlik teile ja muudele isikutele.
- Selles juhendis esitatud teave on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikule, kes on teadlik ohutustoimingutest ning kellel on selleks vajalikud tööriistad ja testimisseadmed.

- Selles juhendis esitatud juhiste mittelugemine ja eiramine võib tuua kaasa seadme rikke, varakahju, kehavigastusi ja/või surma.
- Selles seadmes kasutatav külmaaine ja isolatsiooni heitgaas vajavad kasutusest kõrvaldamisel eritoiminguid. Enne kasutuselt kõrvaldamist pidage nõu hooldusagendi või sarnaselt kvalifitseeritud isikuga.
- Kui toitejuhe vajab väljavahetamist, tohib selle välja vahetada volitatud personal, kasutades selleks üksnes originaalvaruosi.
- Kui sisselaskevoolik on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tootja hooldusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele kaabeldusele kehtivatele määrustele.
- Fikseeritud juhtmestikku tuleb lisada lahtiühendamise võimalus vastavalt juhtmestiku reeglitele.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks tuleb see seade korralikult maandada.
- Ärge lõigake ega eemaldage maandusjuhet toitejuhtmelt.
- Maandusjuhtme ühendamine toiteväljundi katte kruvile ei maanda seadet, kui katte kruvi ei ole metallist, isoleerimata, ja toiteväljund ei ole maandatud maja juhtmestiku kaudu.
- Kui kahtlete selles, kas kliimaseade on korralikult maandatud, laske pistikupesa ja vooluahelat kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.
- See seade ei ole mõeldud olema avalikkusele juurdepääsetav.

Paigaldamine

- Pöörduge õhukonditsioneeri paigaldamisel või ümberpaigutamisel volitatud teeninduskeskuse poole.
- Ärge paigaldage kliimaseadet ebastabiilsele pinnale või kohta, kus on selle ümberkukkumise oht.
- Ärge paigaldage seadet potentsiaalselt plahvatusohtlikku keskkonda.

- Ärge paigaldage kliimaseadet kohta, kus hoiustatakse kergsüttivaid vedelikke või gaase, nagu bensiin, propaan, värvilahusti jms.
- Paigaldage juhtploki paneel ja kate ohutult.
- Paigaldage enne õhukonditsioneeri kasutamist sihtotstarbeline pistikupesa ja automaatkaitse.
- Kasutage standardset automaatkaitset ja sulavkaitset, mis vastavad õhukonditsioneeri nimiandmetele.
- Veenduge, et sise- ja välisseadet ühendavad toru ja toitekaabel ei ole õhukonditsioneeri paigaldamisel liiga pingule tõmmatud.
- Sise-/välisseadme juhtmete ühendused peavad olema kindlalt kinnitatud ning kaabel peab olema juhitud korralikult, et sellele ei mõjuks kaablit ühendusklemmidelt tõmbavat jõudu. Ebaõiged või lahtised ühendused võivad tekitada soojust või põhjustada tulekahju.
- Ärge ühendage maanduskaablit gaasitoru, piksevarda või telefoni maanduskaabliga.
- Kasutage mittesüttivat gaasi (lämmastik) lekete kontrollimiseks ja õhu läbi puhumiseks; suruõhu ja kergsüttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Kasutamine

- Ärge muutke ega pikendage toitekaablit. Toitekaablite kriimustused või kooruv isolatsioon võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ning need tuleb remontida.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks määrdunud, lahtine ega katki.
- Ärge asetage esemeid toitekaablile.
- Ärge asetage küttekeha või muid kütteseadmeid toitekaabli lähedusse.
- Tagage kindlasti, et toitekaablit ei saaks töö ajal välja tõmmata ega kahjustada.
- Ärge kunagi puudutage, kasutage ega remontige õhukonditsioneeri märgade kätega.
- Ärge viige käsi ega teisi esemeid õhukonditsioneeri töö ajal läbi õhusisendi ega -väljundi.

- Jälgige, et lapsed ei roniks välisseadmel ega lööks seda.
- Veenduge, et kasutate ainult hooldusosade loendis loetletud osi. Ärge kunagi püüdke seadet muuta.
- Ärge puudutage külmaaine toru, veetoru ega ühtegi sisemist osa seadme töötamise ajal või kohe pärast töötamist.
- Ärge jätke õhukonditsioneeri lähedusse tuleohtlikke aineid, nagu bensiin, benseen või lahjendi.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeri pikema aja jooksul väikeses ilma korraliku ventilatsioonita kohas.
- Veenduge, et õhutate piisavalt, kui korraga kasutatakse õhukonditsioneeri ja kütteseadet, nagu radiaatorit.
- Ärge blokeerige õhu sisse- või väljalaskeava.
- Lahutage toide, kui õhukonditsioneerist tuleb müra, lõhna või suitsu.
- Kui õhukonditsioneer jääb üleujutuse vee alla, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Gaasilekke (nagu freooni, propaangaasi, LP-gaasi jne) korral õhutage enne õhukonditsioneeri uuesti kasutamist piisavalt.
- Voolukatkestuse või äikesetormi korral lülitage toiteallikas kohe välja.

Kaugjuhtimispult

- Kui kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage patareid.
- Ärge kunagi kasutage kaugjuhtimispuldis segamini erinevat tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid.
- Ärge laadige ega avage patareisid.
- Patarei vedeliku lekke korral peatage kaugjuhtimispuldi kasutamine. Kui teie rõivad või nahk puutuvad kokku lekkiva patareivedelikuga, peske see puhta veega maha.
- Lekkiva patarei vedeliku allaneelamise korral loputage põhjalikult suud ja võtke ühendust arstiga.
- Kõrvaldage patareid kasutusest kohas, kus puudub tulekahju tekkimise oht.

Hooldus

- Enne puhastamist või hooldamist ühendage toiteallikast lahti ja oodake, kuni ventilaator peatub.
- Ärge puhastage seadet otse selle peale vett pihustades.

Külmaaine

Üldine

- Kasutage üksnes kliimaseadme sildil esitatud külmaainet.
- Ärge kasutage sertifitseerimata külmaaineid.
- Ärge sisestage süsteemi õhku ega gaasi peale määratletud külmaaine.
- Ärge puudutage lekkivat külmaainet paigaldamise või parandamise ajal.
- Kontrollige pärast õhukonditsioneeri paigadlamist või remonti kindlasti jahutusaine lekete suhtes.
- Seadet tuleb hoiustada nii, et see väldiks mehaanilise kahjustuse tekkimist.

Ainult R32



- Kõikidel inimestel, kes töötavad külmaaine ringlusega, peab olema ajakohane kehtiv sertifikaat valdkonna akrediteeritud hindamisasutusest, mis kontrollib nende kompetentsi külmaaine ohutul kasutamisel vastavalt valdkonna tunnustatud hindamise üksikasjadele.
- Hooldust tohib teha vastavalt seadme tootja soovitusele. Hooldus- ja parandustööd, mis vajab muude oskustööliste abi, tuleb teha üksnes kergsüttiva külmaaine kasutamisel pädeva isiku järelevalve all.

- Seadet tuleb hoiustada hästiventileeritud alal, kus ruumi suurus vastab seadme töötamiseks määratletud ruumi suurusele.
- Hoidke kõiki vajalikke ventilatsiooniavasid takistustest vabana.
- Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavat lahtist leeki (näiteks töötavat gaasiseadet) ja süüteallikaid (näiteks töötavat elektrilist küttekeha).

ETTEVAATUSE JUHISED

⚠ ETTEVAATUST

- Järgige selle seadme kasutamisel inimeste vigastamise, toote rikke või kahjustuse ohu vähendamiseks põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid.

Paigaldamine

- Kasutage kliimaseadme transportimiseks vähemalt kaht inimest või kasutage kahveltõstukit.
- Paigaldage välisseade selliselt, et see oleks otsese päikesevalguse eest kaitstud. Ärge paigaldage siseruumiseadet sellisesse kohta, kus see puutub akna kaudu otsese päikesevalgusega kokku.
- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, kus see puutub otseselt kokku meretuulega (soolapritsmed).
- Paigaldage äravooluvoolik korralikult, et veekondensatsioon saaks sujuvalt ära voolata.
- Paigaldage õhukonditsioneer kohta, kus välisseadme müra ega väljalaskegaasid ei põhjustaks naabritele ebamugavust. Vastasel juhul võib see põhjustada konflikte naabritega.
- Käidelge pakkematerjal, nagu kruvid, naelad, kilekotid või patareid pärast paigaldamist ja remonti õigesti pakkides.
- Olge õhukonditsioneeri lahtipakkimisel või paigaldamisel ettevaatlik.

Kasutamine

- Veenduge, et filter paigaldatakse enne õhukonditsioneeri kasutamist.
- Ärge jooge õhukonditsioneerist eemaldatud vett.
- Ärge asetage ühtegi eset kliimaseadme peale.
- Ärge laske kliimaseadmel kaua aega töötada, kui niiskus on väga kõrge või kui uks või aken on lahti jäetud.
- Ärge laske inimestel, loomadel ega taimedel kliimaseadmest tuleva külma või kuuma õhuga pikaajaliselt kokku puutuda.
- Ärge kasutage toodet eriotstarvetel, nagu toidu, kunstiteoste jne säilitamine. Õhukonditsioneer on loodud tarbija kasutusotstarveteks ning ei ole täpne jahutussüsteem. Esineb omandi kahjustamise või hävinemise oht.

Hooldus

- Kasutage kliimaseadme kõrguses puhastamisel, hooldamisel või parandamisel tugevat tooli või redelit.
- Ärge mitte kunagi kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega lahuseid ega pihustage vett, kui puhastate kliimaseadet. Kasutage pehmet lappi.
- Ärge mitte kunagi katsuge kliimaseadme metallosi õhufiltri eemaldamisel.
- Seadme sisemuse puhastamiseks võtke ühendust volitatud hoolduskeskuse või edasimüüjaga. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada seadme roostetamist või seda kahjustada.

KASUTAMINE

Enne kasutamist

Märkused kasutamiseks


- Siseruumi õhu ringlemiseks reguleerige õhuvoolu vertikaalselt või horisontaalselt.
- Saate kiirendada ventilaatorit, et jahutada või soojendada siseruumi õhku lühikese aja jooksul.
- Lülitage seade välja ja avage korrapäraselt õhutamiseks aknad. Seadme pika aja jooksul kasutamisel võib siseõhu kvaliteet halveneda.
- Puhastega õhufiltrit iga 2 nädala tagant. Õhufiltrisse kogunev tolm ja mustus võivad blokeerida õhuvoolu ja vähendada seadme jõudlust.

Soovitused energia säästmiseks

- Ärge ruumi ülejahutage. See võib kahjustada teie tervist ja tarbida rohkem elektrit.
- Blokeerige päikesevalgus ruloode või kardinatega seadme kasutamise ajal.
- Hoidke uksed või aknad seadme kasutamise ajal tihedalt kinni.

Toote ülevaated

Seinale kinnitatav

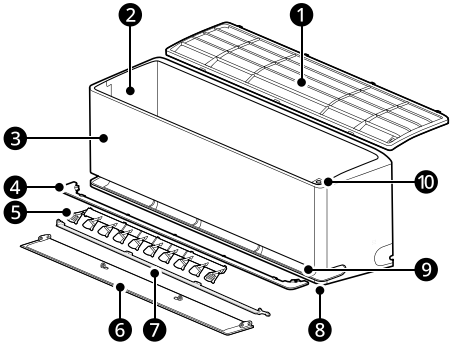

1. Õhufilter
2. Õhu sissevõtuavad
3. Esikate
4. Õhusuunaja
5. Õhudeflektor (ribakatik paremale-vasakule)
6. Õhudeflektor (laba üles-alla)
7. Õhudeflektor (sisemine laba)
8. Peamised õhu väljalaskeavad
9. Pehme õhuvoolu väljalaskeavad
10. Nuppu Toide

TÄHELEPANU


- Topeltlaba: 6 + 7
- Osade number ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.
- Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.

Ettevalmistamine enne kasutamist


Juhtmeta pulti patareide sisestamine

Sisestage juhtmeta pulti AAA (1,5 V) patareid.


1 Eemaldage patarei kate.

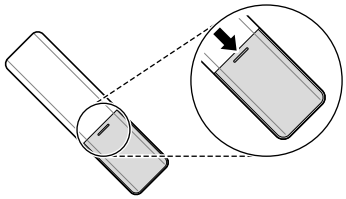

2 Pange uued patareid sisse ja veenduge, et + ja - klemmid oleksid õiges kohas.

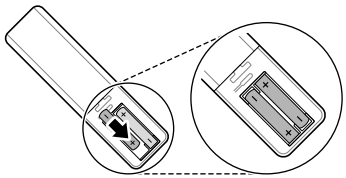

3 Kinnitage kate uuesti, libistades selle tagasi oma kohale.

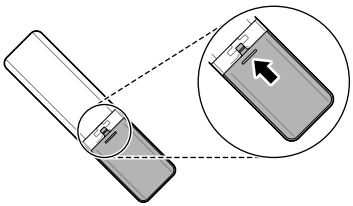

TÄHELEPANU


- Kui juhtmevaba kaugjuhtimispuldi ekraan hakkab tuhmuma, asendage AAA (1,5 V) patareid.
- Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid koos.
- Ärge kasutage muid patareisid kui aluselised.

Fahrenheiti või Celsiuse valimine


Määrake, kas temperatuuri kuval kuvatakse ühikud Fahrenheit (℉) või Celsius (℃).

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

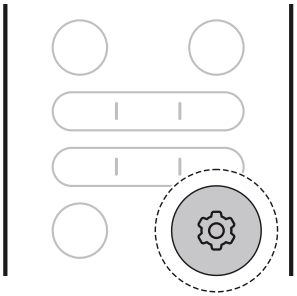

3 Vajutage nuppu < või >, kuni allolev ikoon hakkab ekraanil vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

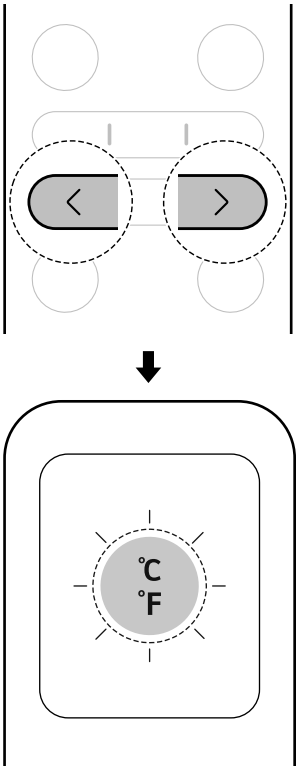

4 Vajutage nuppu < või >, et määrata ühikud Fahrenheit (°F) või Celsius (°C).


- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub funktsioon selles järjekorras: °C ↔ °F

5 Seejärel vajutage nuppu **OK**.



Juhtmeta puldi ülevaade

Juhtmeta pult

Saate seadet mugavamalt juhtida juhtmevaba kaugjuhtimispuldi abil.

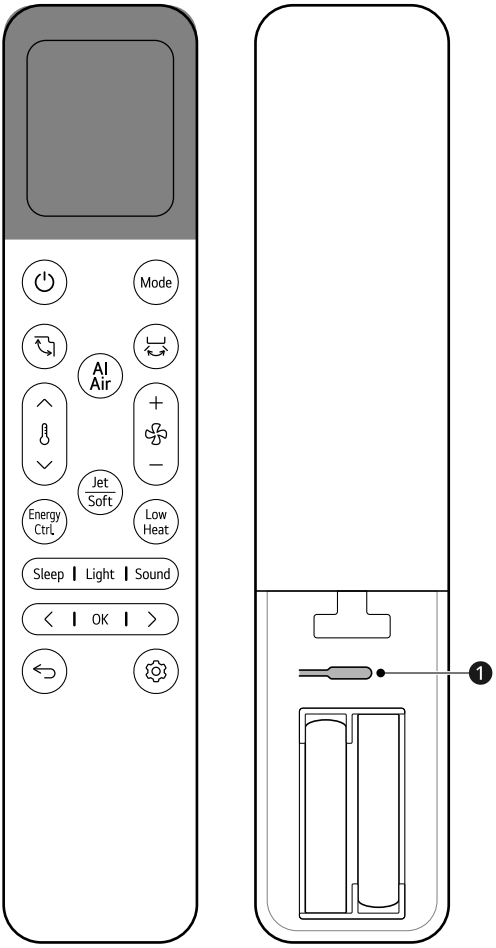

Pilt	Kirjeldus
	**Toide** Lülitab seadme sisse või välja.
	LG ThinQga ühendamine Vajutage ja hoidke nuppu **Toide** umbes 3 sekundit all, et valmistada ette seadme ja Wi-Fi ühendamise olek.


Pilt	Kirjeldus
	**Mode** Valib soovitud töörežiimi. • Iga vajutus muudab režiime vastavas järjekorras: **jahutamine ⟶ automaatne ⟶ kuivatamine ⟶ kütmine ⟶ ventilaator**.
	**Üles-alla liikumine** Reguleerib õhuvoolu suunda üles ja alla.
	Puhastusrežiim Kui kaugjuhtimispult ja seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all nuppu umbes 3 sekundit, et fiksaator saaks hõlpsasti puhastada.
	**Vasakule-paremale liikumine** Reguleerib õhuvoolu suunda vasakule ja paremale.
	**AI Air** Töötab automaatselt, tuvastades ümbritseva keskkonna ja kasutaja harjumused.
	**Temperatuur ∧, ∨** Reguleerib soovitud ruumitemperatuuri.
	**Ventilaatori kiirus +, −** Reguleerige ventilaatori kiirust.
	**Jet/Soft** Valib režiimi **Õhujuga** või funktsiooni **Pehme õhk**.
	**Energy Ctrl.** Vähendage toitesisendit. Saate energiatarvet kontrollida.
	**Low Heat** Käitab küttesüsteemi, et hoida minimaalset toatemperatuuri.
	**Sleep** Lülitab seadme soovitud ajal välja. Kasutage seda enne magamist.

Pilt	Kirjeldus
	**Light** Lülitab siseseadme ekraani sisse või välja. Reguleerides seda vastavalt päevale või ööle.
	**Sound** Lülitab sisse või välja teavitusheli, mis kõlab seadme funktsioonide seadistamisel või muutmisel.
	**<, >** Liigub seadetes vasaku ja parema nupu abil.
	**OK** Seadistab erifunktsioonid.
	**Eelmine** Seadetesse sisenemisel vajutage eelmise seadistuse juurde naasmiseks nuppu **Eelmine**.
	**Funktsioon** Valib soovitud funktsiooni.
	**❶Lähtestamine** Lähtestab juhtmevaba kaugjuhtimispuldi seadistused.

Töörežiimide kasutamine

Juhtmeta puldiga kasutamine

Seadme kasutamiseks osutage juhtmeta pulti seadme paremal küljel asuva signaali vastuvõtja poole.

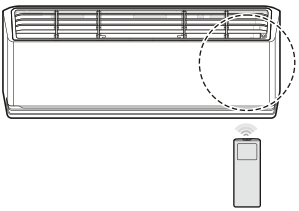

TÄHELEPANU


- Juhtmeta pult võib juhtida muid elektroonikaseadmeid, kui sellega nende poole osutada. Suunake juhtmeta pult kindlasti seadme signaali vastuvõtja poole.
- Seadme korralikuks töötamiseks kasutage pehmet lappi signaali saatja ja vastuvõtja puhastamiseks.
- Kui seade ei toeta kaugjuhtimispuldil olevat funktsiooni, ei pruugi seade sellest suminaga märku anda.

Režiimid Jahutamine, Automaatne, Kuivatamine, Kütmine, Ventilaator

Töörežiimi saate muuta, kui seade on sisse lülitatud.


1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage korduvalt nuppu **Mode**, et muuta töörežiimi.

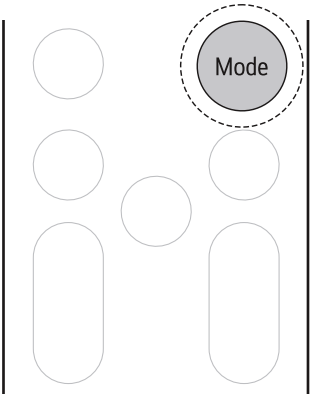

	Jahutamise režiim
*1	**Automaatse töötamise** režiim / **automaatse režiimivahetuse** režiim *1 See automatiseerib teie ruumi jaoks õigete seadete valimise protsessi.
	Kuivatamise režiim
	Kütmise režiim
	Ventilaatori režiim

3 Sihtväärtus temperatuuri määramiseks vajutage nuppu ∧ või ∨.

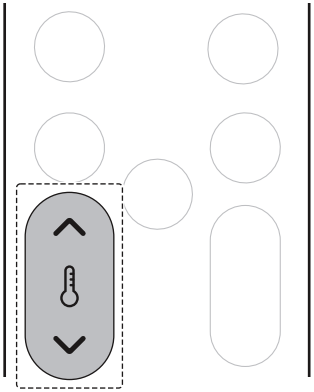

Märkused iga töörežiimi kohta

Kuivatamise režiim

- Te ei saa ventilaatori kiirust reguleerida.
- **Kuivatamisrežiimis** võivad kompressor ja siseseadme ventilaator liigse jahutamise vältimiseks mitte töötada.

Ventilaatori režiim

- Siseruumi seadmel kuvatakse .
- Te ei saa temperatuuri reguleerida.


Õhujoa režiim

Saate ruumi temperatuuri kiiresti muuta.


- **Õhujoa** režiim on saadaval **jahutamise** ja **kütmise** režiimiga.

1 Lülitage seade sisse.

2 Soovitud režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Mode**.

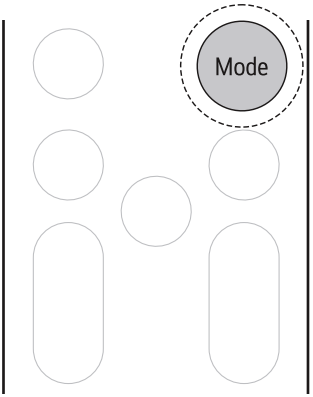

3 Vajutage nuppu **Jet/Soft**.

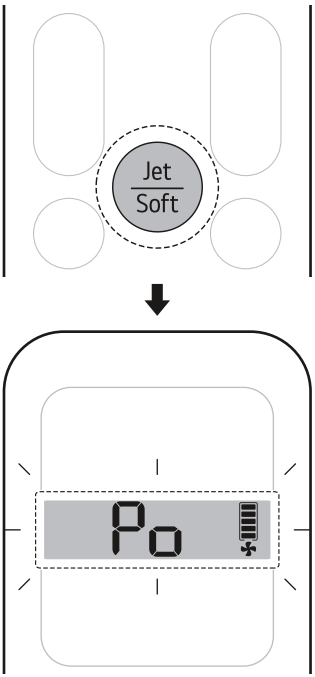

TÄHELEPANU


- **Õhujoaga kütmise** režiim ei ole osadel mudelitel saadaval.

TÄHELEPANU

- **Õhujoa** režiim võib toimida juhtmeta kaugjuhtimispuldi ekraanist erinevalt.
- Kui valite režiimi **õhujuga** režiimis **õhukuivatus**, lülitub seade režiimile **õhujoaga jahutus**.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Saate ventilaatori kiirust seadistada vajutades korduvalt nuppu + või −.

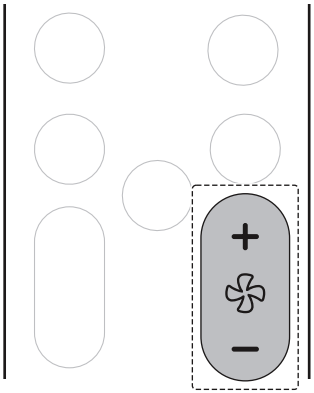

Kiirus	Juhtmeta puldi ikoon	Siseruumise adme ikoon
Auto		–
Kõrge		F5
Keskmine – kõrge		F4
Keskmine		F3
Keskmine – madal		F2
Madal		F1

TÄHELEPANU


- Automaatne ventilaatori kiirus reguleeritakse automaatselt.
- Mõnedel siseruumiseadmetel kuvatakse siseruumiseadme ikoone.
- Siseruumiseadme ekraanil kuvatakse ventilaatori kiiruse ikoone vaid 5 sekundi jooksul ja siis naaseb määratud temperatuuri peale.

Õhuvoolu suuna reguleerimine

Saate reguleerida õhuvoolu suunda vertikaalselt ja horisontaalselt.

Üles-alla suuna reguleerimine


• Vajutage õhuvoo suuna reguleerimiseks korduvalt nuppu .

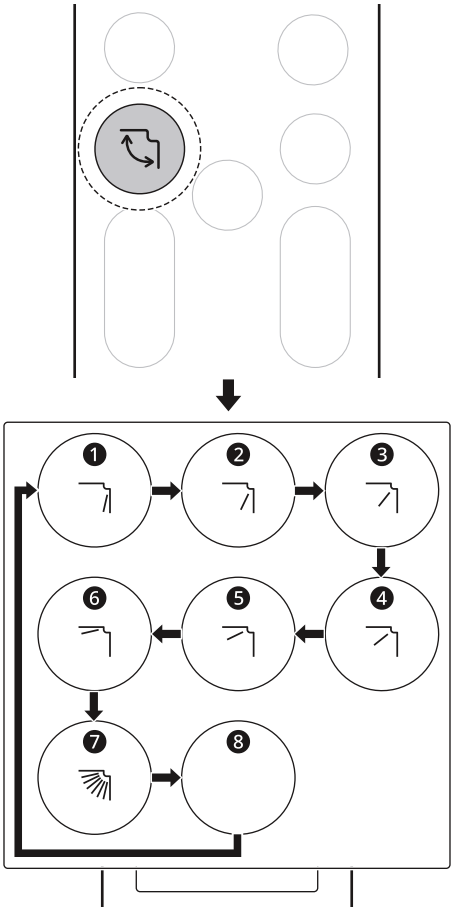

- Valige suvand õhuvoolu üles-alla suuna automaatseks reguleerimiseks.

Vasakule-paremale suuna reguleerimine

• Vajutage õhuvoo suuna reguleerimiseks korduvalt nuppu .

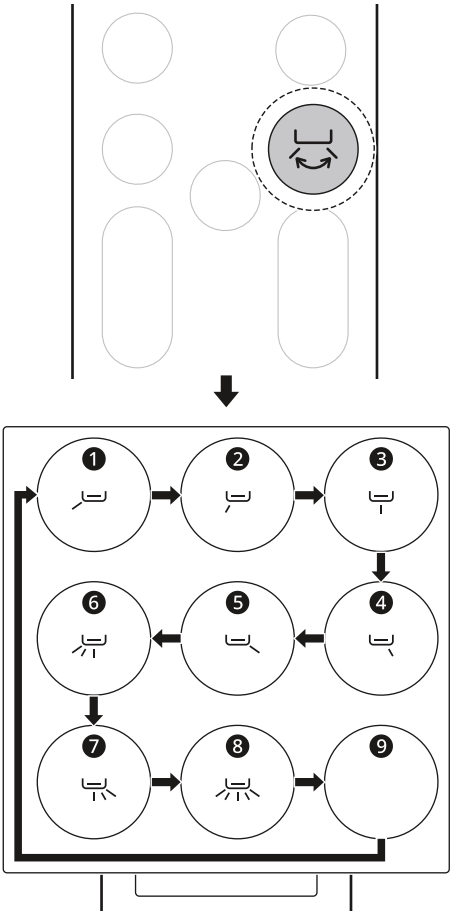

- Valige suvand õhuvoolu vasakule-paremale suuna automaatseks reguleerimiseks.

TÄHELEPANU

• Õhusuunaja suvaline reguleerimine võib põhjustada seadme rikke.


TÄHELEPANU

- Taaskäivitamisel kasutab seade viimati seadistatud õhuvoo suunda. Õhusuunaja asend ei pruugi vastata juhtmevabal kaugjuhtimispuldil kuvatud ikoonile. Sellisel juhul reguleerige õhuvoo suunda uuesti.
- See funktsioon võib töötada juhtmeta puldi ekraanist erinevalt.

Käsitsi kasutamine

Kui teie juhtmevaba kaugjuhtimispult pole saadaval, saate seadme sisse ja välja lülitada vajutades siseseadmel nuppu **Toide** ❶.

- Vajutage nuppu **Toide** ❶.



TÄHELEPANU

- Ventilaator on vaikimisi kiireks seadistatud.
- Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
- Temperatuuri ei saa muuta, kui kasutate nuppu **Toide** ❶.
- Vaikimisi on temperatuur seatud vahemikku 22 ℃ ja 24 ℃.

Varasemate sätete taastamine

Kui kliimaseade lülitatakse pärast toiteriket uuesti sisse, taastab **automaatne taaskäivituse**funktsioon varasemad sätted.


Seadme esmakordsel kasutamisel on **automaatse taaskäivituse** funktsioon seadistatud. Saate seda funktsiooni tühistada ja seadistada, vajutades siseseadmel nuppu **Toide** ❶.

Automaatse taaskäivituse tühistamine

1. Vajutage nuppu **Toide** ❶ ja hoidke seda 6 sekundit all.
2. Kui seade teeb kaks piiksu, vabastage nupp **Toide** ❶. Lamp vilgub kaks korda. See kordub 4 korda.

Automaatse taaskäivituse seadistamine

1. Vajutage nuppu **Toide** ❶ ja hoidke seda 6 sekundit all.
2. Kui seade teeb kaks piiksu, vabastage nupp **Toide** ❶. Lamp vilgub. See kordub 4 korda.



TÄHELEPANU


- Funktsioon võib erineda sõltuvalt mudeli tüübist.
- Kui vajutate nuppu **Toide** ❶ ja hoiate seda 6 sekundi asemel all 3–5 sekundit, lülitub seade testimisrežiimi. Testimisrežiimis puhub seade tugevat jahutavat õhku 18 minuti jooksul ja naaseb seejärel tehase vaikesätetele.

Erifunktsioonide kasutamine


Õhu puhastamise funktsioon (osadel mudelitel)

Saate väljastada puhast ja värsket õhku, kasutades iooniosakesi ja filtrit.

1 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

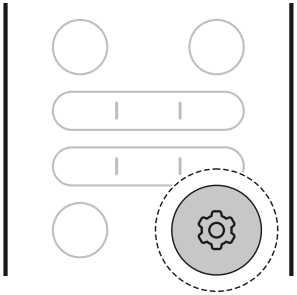

2 Vajutage nuppu < või >, kuni ekraani allserva ilmub allolev ikoon. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

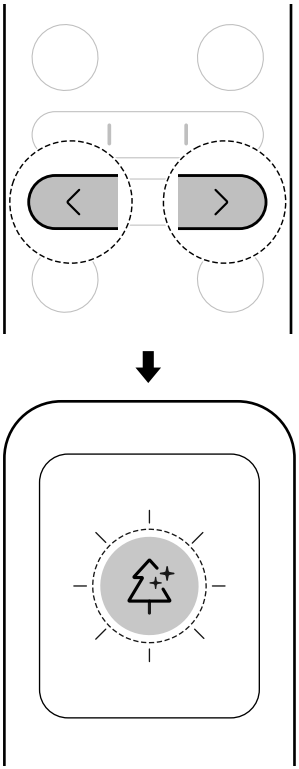

3 Õhu puhastamise funktsiooni seadistamiseks vajutage nuppu < või >.

- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub funktsioon selles järjekorras: ON ↔ OFF

4 Seejärel vajutage nuppu **OK**.

Funktsioon	Kirjeldus
Ionisaator	Ionisaatori iooniosakesed vähendavad pinnal olevaid baktereid ja muid ohtlikke aineid.

⚠ OHT

- Ärge katsuge ionisaatorit töötamise ajal.

TÄHELEPANU


- Saate kasutada seda funktsiooni ilma seadet sisse lülitamata.

Aktiivne energiajuhtimine funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate vähendada toitesisendit.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage soovitud sammu valimiseks korduvalt nuppu **Energy Ctrl.**.

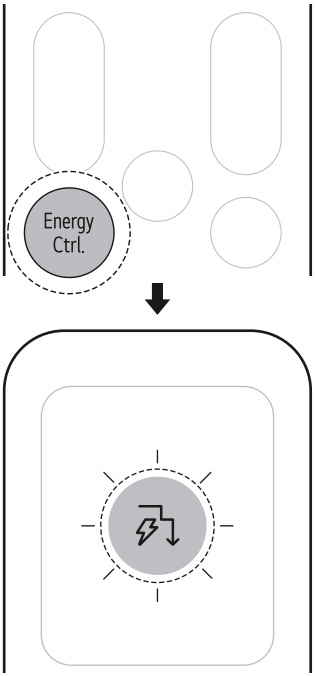

Etapp	Kuva	Kirjeldus
1	80 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimisisendvõimsu sega võrreldes 20%.
2	60 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimisisendvõimsu sega võrreldes 40%.
3 (mõnedel mudelitel)	40 %	Sisendvõimsust vähendatakse nimisisendvõimsu sega võrreldes 60%.

TÄHELEPANU

- Mõne siseseadme ekraanil kuvatakse 80, 60, 40 või L (1. aste), LL (2. aste).
- See funktsioon on saadaval režiimis **Jahutamine**.
- Funktsiooni **Aktiivne energiajuhtimine** valimisel võib võimsus väheneda.
- Sihtväärtus temperatuuri kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu ∧ või ∨.
- Ventilaatori kiirust kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu + või —.


AI õhu režiim

Ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund muutuvad automaatselt õpitud kasutsumustrite ja ümbritseva keskkonna temperatuuri muutuste alusel.

Režiimi **AI õhk** valimisel analüüsib kliimaseade sihtväärtus temperatuuri kiireks saavutamiseks ümbritsevat keskkonda. Õhuvoolu suunda ja ventilaatori kiirust reguleeritakse mugavusseadistuste saavutamiseks automaatselt.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **AI Air**.

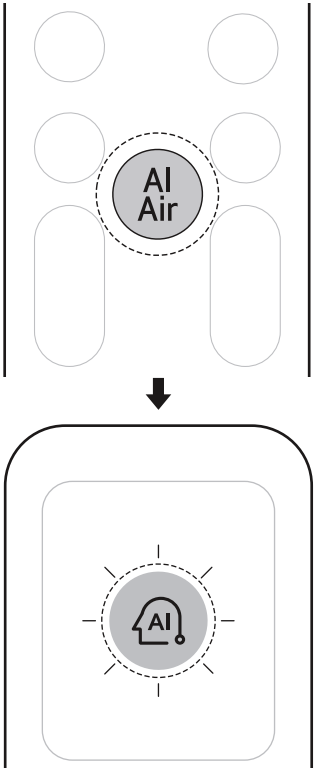


TÄHELEPANU

- See funktsioon on saadaval režiimides **Jahutamine** ja **Kütmine**.
- Ekraanil kuvatakse AI .
- Sihttemperatuuri muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ∧ või ∨.
- Nupude **Mode** või **Jet/Soft** vajutamine režiimis **AI õhk** lülitab sisse vastava funktsiooni.
- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.

Pehme õhuvool

See funktsioon suunab pehme õhuvoolu ülespoole, et pakkuda jahutust ilma tuuletõmbeta.

Rakendusega **LG ThinQ** saate temperatuuri ja õhuvoolu tugevust peenhäälestada.

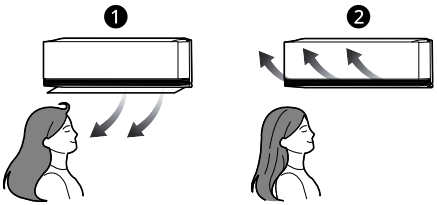


❶ Tavaline

❷ Pehme õhuvool

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Jet/Soft**, kuni ekraani ülaserva ilmub allolev ikoon.

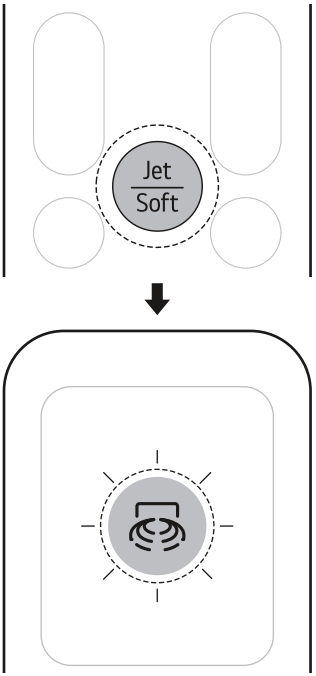

TÄHELEPANU

- Kui funktsioon **Pehme õhk** on aktiveeritud, muutub seadmest väljuv õhutemperatuur ja õhuvool suunatakse ülespoole.

TÄHELEPANU

- **Pehme õhk** saab kasutada **jahutamise** ja **ventilaatori** režiimides.
- Ekraanil kuvatakse 5ᴅ.
- Sihttemperatuuri muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ∧ või ∨.
  - Temperatuuri reguleerimise vahemik võib olla funktsiooni **Pehme õhk** kasutamise ajal piiratud.
- Vajutage ventilaatori kiiruse reguleerimiseks nuppu + või —.
- Õhuvoolu temperatuur ei pruugi olenevalt siseruumi ja väliskeskkonna temperatuurist tõusta või langeda.

Inimeste tuvastamise andur (mõnedel mudelitel)

Otsene ja kaudne õhuvool

See funktsioon tuvastab inimesi ja seadistab olenevalt teie eelistustest **otsese** või **kaudse** õhuvoolu.

- **Otsene õhuvool**


  Pärast hõivatud ala tuvastamist suunatakse õhuvool sellele alale.

- **Kaudne õhuvool**


  Pärast hõivatud ala tuvastamist suunatakse õhuvool hõivamata alale.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

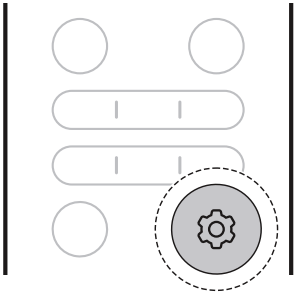


3 Vajutage nuppu < või >, kuni allolev ikoon hakkab ekraani allservas vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

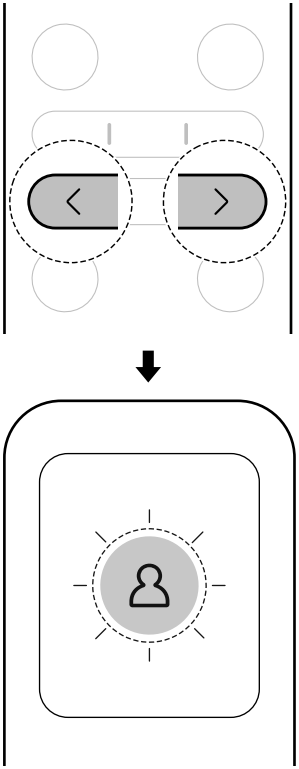

4 Vajutage nuppu < või > otsese ja kaudse funktsiooni seadistamiseks.

- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub funktsioon selles järjekorras: Otsene ↔ Kaudne ↔ VÄLJAS

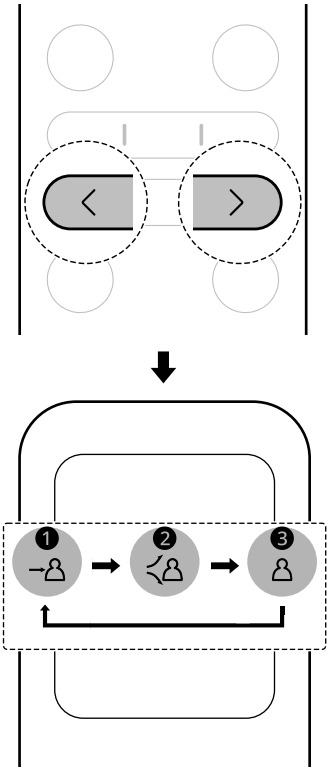

❶ Otsene

❷ Kaudne

❸ Väljas

5 Seejärel vajutage nuppu **OK**.


Puudumisandur

See funktsioon lülitab automaatselt sisse energiasäästurežiimi, kui kedagi ei viibi ruumis.


- Kui jätate seadme sisselülitatuks, kui te ei ole kodus, teeb seade automaatselt energiasäästlikku jahutust või lülitab voolu välja, kui puudumise tuvastamise aeg möödub, säästes nii elektriarveid.
- Ühendage seade rakendusega **LG ThinQ**, et määrata puudumise tuvastamise aeg ja puudumise tuvastamise režiim.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

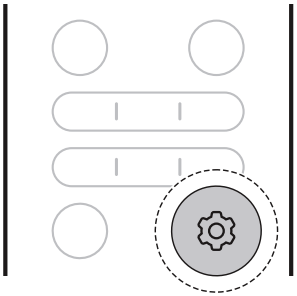

3 Vajutage seadistamiseks nuppu < või >, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

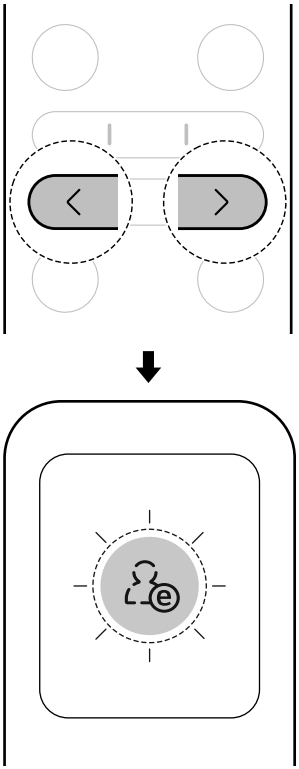

4 Vajutage nuppu < või >, et seadistada puudumise tuvastamise funktsioon.
- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub funktsioon selles järjekorras: ON ↔ OFF

5 Seejärel vajutage nuppu **OK**.

TÄHELEPANU

- **Otsene ja kaudne õhuvool** on saadaval **Jahutamine** ja **Kütmisrežiimil**.
- Radaranduri tundlikkus oleneb siseruumi keskkonnast ja tingimustest, sealhulgas järgmisest.
  - Kui liikumist on vähe, näiteks teleri vaatamise või magamise ajal.
  - Kui istute põrandal seadme lähedal, siis
  - Kui asute seadmest umbes 5 m (16 jalga) või kaugemal
- Seade võib liikuvaid objekte, nagu ventilaatoreid, robottolmuimejaid või lemmikloomi ekslikult inimesteks pidada.


Unetaimer

Saate seadistada seadme pärast määratud aega välja lülituma. Seade muudab automaatselt temperatuuri, ventilaatori kiirust ja õhuvoolu suunda.

Seda funktsiooni saab seadistada, kui seade on sisse lülitatud.


1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Sleep**.

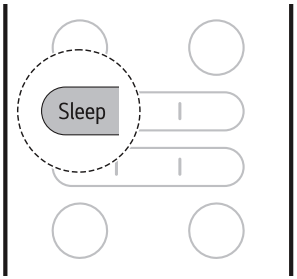

3 Soovitud aja määramiseks vajutage nuppu < või >. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

- Unetaimerit saab seadistada alates 30 minutist kuni 12 tunnini, ühetunnise sammuga.

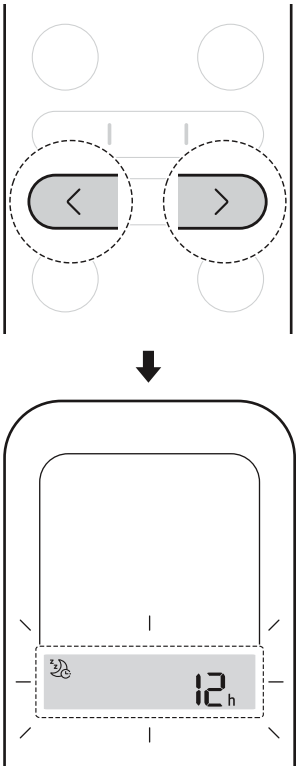

TÄHELEPANU

- Siseruumiseadme ekraanil kuvatakse mõnedel mudelitel määratud aega 1 h kuni 12 h vaid 5 sekundi jooksul ja seejärel see kaob.
- Režiimis **Jahutamine** ja **Kuivatamine**, tõuseb temperatuur 30 minuti möödudes 1 °C võrra ning 30 minutit pärast seda veel 1 °C võrra, et tagada mugavam uni. Temperatuur tõuseb kuni 2 °C praegusest temperatuurist ja kuni 30 °C.
- Kuigi ventilaatori kiiruse märkust saab ekraanil muuta, reguleeritakse ventilaatori kiirust automaatselt.
- Režiimis **Kütmine**, väheneb temperatuur 1 tunni möödudes 1 °C võrra ning vee 1 tund pärast seda veel 1 °C võrra, et tagada mugavam uni.

Temperatuur väheneb kuni 2 °C praegusest temperatuurist.

Sisse- ja väljalülitamistaimer


Saate seadistada seadme soovitud ajal automaatselt sisse ja välja lülituma.

Sisselülitamistaimerit ja **Väljalülitamistaimerit** saab seadistada koos.


Sisselülitamistaimeri seadistamine

Seda funktsiooni saab seadistada või tühistada sõltumata sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud.

1 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

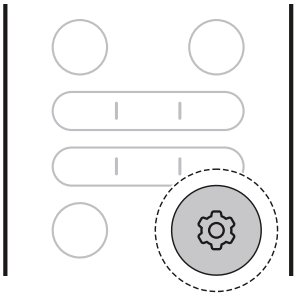

2 Vajutage nuppu **<** või **>**, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

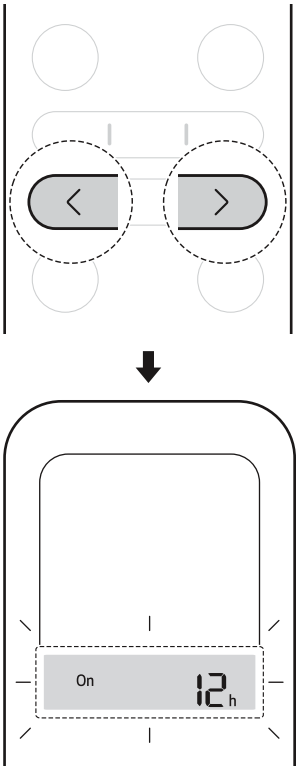


3 Soovitud aja määramiseks vajutage nuppu **<** või **>**. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

- Aja saab seadistada kuni 24 tunniks.


Väljalülitamistaimeri seadistamine

Seda funktsiooni saab seadistada või tühistada sõltumata sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud.

1 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

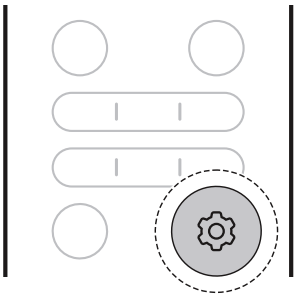

2 Vajutage nuppu **<** või **>**, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

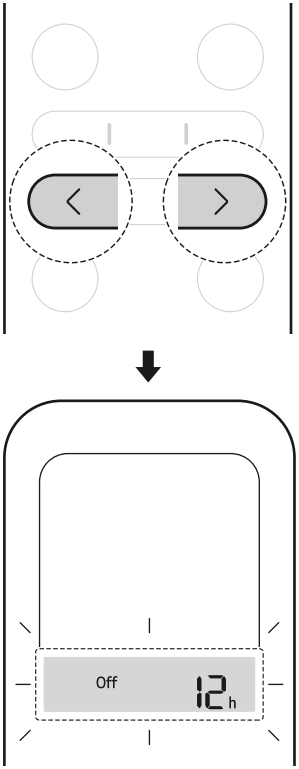


3 Soovitud aja määramiseks vajutage nuppu **<** või **>**. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

- Aja saab seadistada kuni 24 tunniks.


Taimeri sätete tühistamine

Saate tühistada kõik taimerite seaded.

1 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

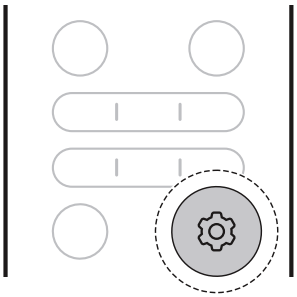

2 Vajutage nuppu < või >, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

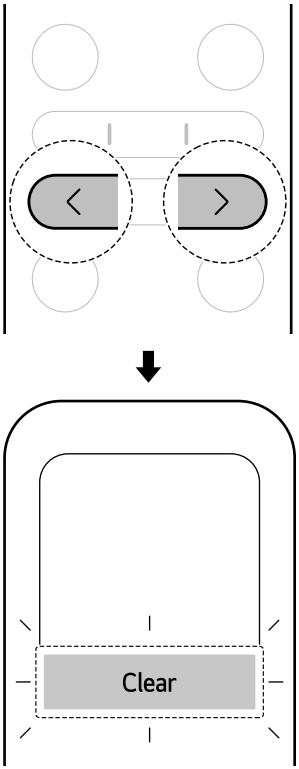


Vaigistamise funktsioon

Võite sisse või välja lülitada sumisti, mis teavitab teid kliimaseadme funktsiooni seadistamisest või muutmisest.


Kiirjuurdepääs

1 Vajutage nuppu **Sound**, et seadistada funktsioon **Vaigista**.

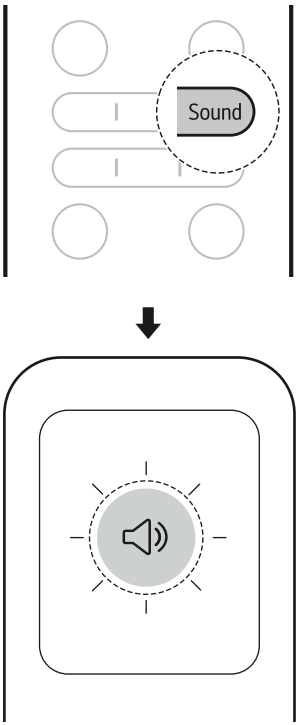


Funktsioonimenüü kasutamine

1 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

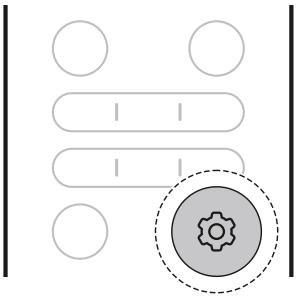

2 Vajutage nuppu < või >, kuni ekraani allserva ilmub allolev ikoon. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

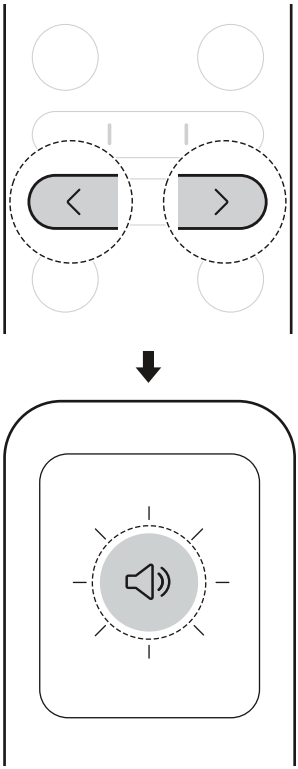

TÄHELEPANU


- Seadistage funktsioon iga kord, funktsioon lülitub sees ja väljas vahel.
- Kui vaigistus on seadistatud, ilmub mõne siseseadme ekraanile hetkeks OF ja sumisti heli lülitub välja.
- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.

Valguse väljalülitamise funktsioon

Saate määrata siseruumiseadme ekraani heledust.


Kiirjuurdepääs

1 Vajutage nuppu **Light**, et seadistada tulede väljalülitamise funktsioon.

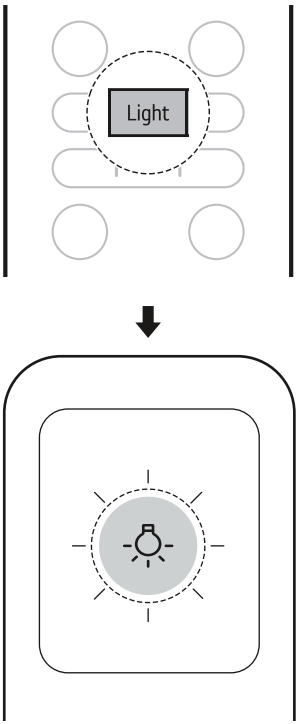


Funktsioonimenüü kasutamine

1 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

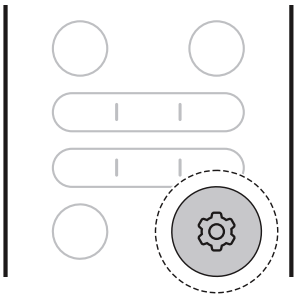

2 Vajutage nuppu < või >, kuni ekraani allserva ilmub allolev ikoon. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

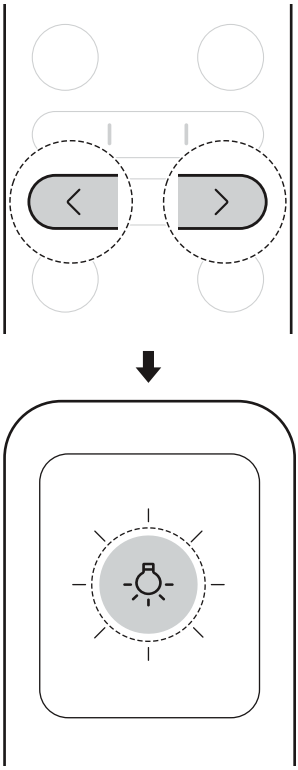

TÄHELEPANU


- See nupp lülitab ekraani sisse või välja.
- Kui siseruumiseadme ekraani heledus lülitatakse välja, lülitab juhtmeta puldi nupu vajutamine ekraani automaatselt mõneks ajaks sisse.
- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.

Vaikne funktsioon (mõnedel mudelitel)


Saate vähendada välisseadme müra, et mitte häirida naabreid.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

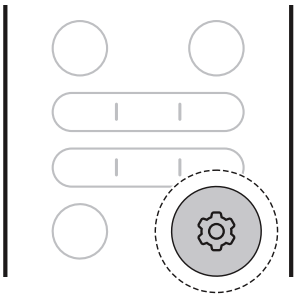

3 Vajutage nuppu < või >, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

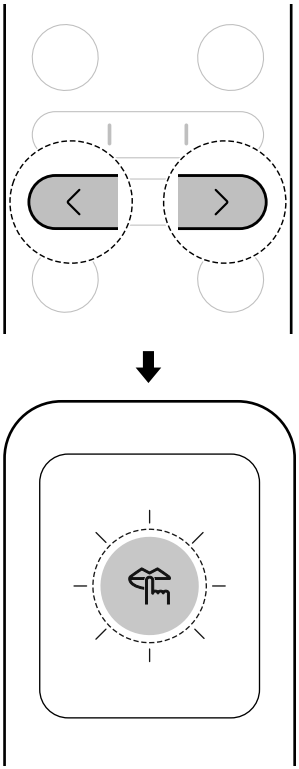

4 Vaikiva funktsiooni seadmiseks vajutage nuppu < või >.

- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub funktsioon selles järjekorras: ON ↔ OFF

5 Seejärel vajutage nuppu **OK**.

TÄHELEPANU


- See funktsioon on keelatud, kui vajutate nuppu **Mode** või **Jet/Soft**.
- See funktsioon on saadaval **Jahutamine**, **kütmise** ja **automaatse režiimivahetuse** režiimide puhul.

Nõrga kütmise funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate kasutada kütmise süsteemi minimaalse ruumi temperatuuri säilitamiseks ja ruumis olevate esemete külmumise takistamiseks, kui olete pikemat aega kodust ära.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Low Heat**.

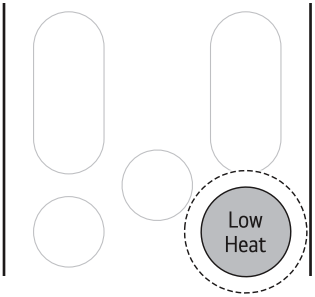

TÄHELEPANU


- See funktsioon on saadaval režiimis **Kütmine**.
- Režiimi **Kütmine** naasmiseks vajutage nuppu **Ventilaatori kiirus** +, — või **Mode**.
- Kui nuppu **Jet/Soft** vajutatakse funktsiooni **Nõrk kütmine** töötamise ajal, keelatakse see funktsioon ja režiim **Õhujoaga kütmine** lülitatakse kohe sisse (**õhujoaga kütmisega** mudelite).
- Tõrke ilmnemise korral võidakse töötamine katkestada, et vältida seadme kahjustamist.
- Nuppu **üles-alla liikumine** ei saa kasutada, kui funktsioon **nõrk kütmine** töötab.
- Sihttemperatuur kuvatakse siseseadmel.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 8 ℃ kuni 15 ℃.

Ruumi temperatuuri kontrollimine


Saate kontrollida praegust sisetemperatuuri ja õhuniiskust.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

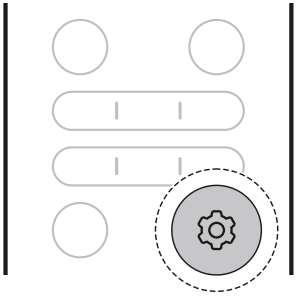

3 Vajutage nuppu < või >, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

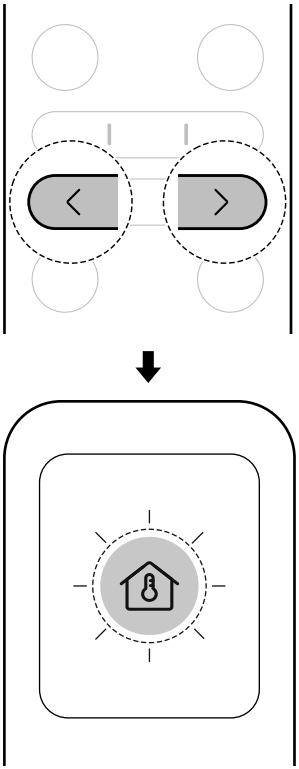

TÄHELEPANU

- Ruumi temperatuuri kuvatakse umbes 5 sekundi jooksul ning seejärel pöördutakse tagasi eelmisele kuvale.
- See funktsioon võib töötada mudelite lõikes erinevalt.


Energiakuva funktsioon (mõnedel mudelitel)

Saate määrata elektritootmise hulga siseruumiseadme ekraanil, kui seade töötab.


Sõltuvalt mudelist kuvatakse mõnedel siseruumiseadmetel mõnda aega kumulatiivset toite tarbimist.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

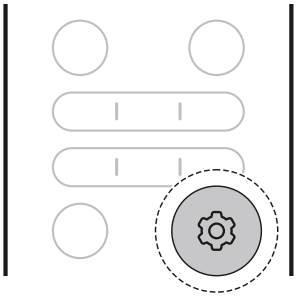

3 Vajutage nuppu **<** või **>**, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

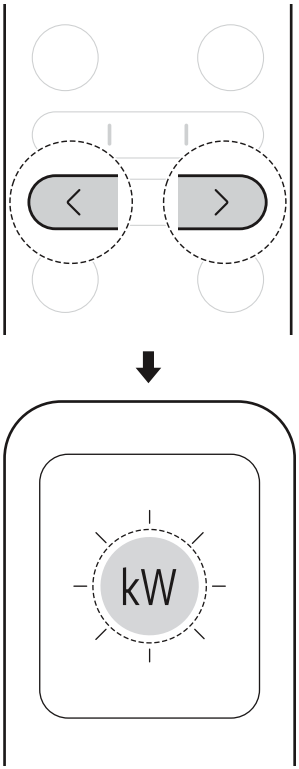

TÄHELEPANU

- kWh viitab kumulatiivsele toite tarbimisele.
- Väärtuseid üle 99 kWh kuvatakse väärtusena 99 kWh ekraani piirangute tõttu.
- Väljalülitamine lähtestab selle väärtuse.
- Alla 10 kWh tarbimist kuvatakse 0,1 kWh kaupa, üle 10 kWh aga 1 kWh kaupa.
- Tegelik toide võib erineda kuvatavast toitest.

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus

See funktsioon on saadaval üksnes WiFi-ga mudelitel.

Rakendus **LG ThinQ** võimaldab suhelda seadmega nutitelefoni kaudu.

Rakenduse LG ThinQ funktsioonid

Tavafunktsioonid

Suhelge seadmega nutitelefonist rakenduse **LG ThinQ** abil.

- **Smart Diagnosis**
  - Kui teil on probleem seadme kasutamisel, aitab see nutikas diagnostikafunktsioon probleemi diagnoosida.

Lisafunktsioonid

Kui teie seade on ühendatud WiFiga, on saadaval rohkem funktsioone.

- Seadistused
  - Võimaldab teil seadistada seadme ja rakenduse erinevaid valikuid.


TÄHELEPANU

- Järgmistel juhtudel peate iga seadme võrguteavet värskendama rakenduse **LG ThinQ** jaotises **Seadme kaardid** > **Seaded** > **Muuda võrku**.
  - juhtmevaba ruuter muutub
  - juhtmevaba ruuteri salasõna muutub
  - interneti teenusepakkuja muutub
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Funktsioonid võivad mudeliti erineda.

LG ThinQ rakenduse installimine ja LG seadme ühendamine

QR-koodiga mudelid

Skannige tootele lisatud QR-kood kaamera või nutitelefoni QR-koodi lugeja rakenduse abil.

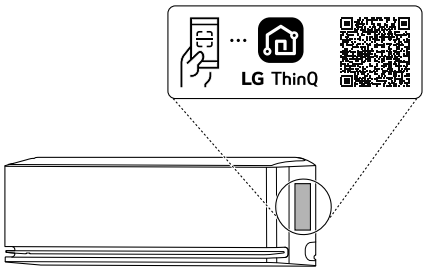

Ilma QR-koodita mudelid

1 Otsige rakendust **LG ThinQ** nutitelefoni Google Play Store'ist või Apple App Store'ist ja installige see.

2 Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja logige sisse oma olemasoleva kontoga või looge sisselogimiseks LG konto.

3 Puudutage LG seadme ühendamiseks rakenduses + lisamisnuppu (**LG ThinQ**). Protsessi lõpuleviimiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid.

TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kontrollimiseks vaadake, kas juhtpaneelil põleb WiFi näidik.
- Seade toetab üksnes 2,4 GHz WiFi võrke. Oma võrgusageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma interneti teenusepakkujaga või vaadake oma traadita ruuteri kasutusjuhendit.


TÄHELEPANU

- **LG ThinQ** ei vastuta ühegi võrguühenduse probleemi ega võrguühenduse põhjustatud vea, rikke või tõrke eest.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse töötama aeglaselt.
- Kui seadme ja juhtmeta ruuteri vaheline kaugus on liiga suur, muutub signaal nõrgaks. Ühendamiseks võib kuluda palju aega või rakenduse installimine võib nurjuda.
- Kui seadmel on WiFi-võrguga ühendumisel probleem, võib see olla ruuterist liiga kaugel. Ostke WiFi-võrgu laiendaja (levi laiendaja), et parandada WiFi-signaali tugevust.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Wi-Fi ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Kui seadet ei ole võimalik ühendada traadita signaali edastuse probleemi tõttu, ühendage seade vooluvõrgust välja ja oodake umbes minut aega enne uuesti proovimist.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on lubatud, keelake tulemüür või lisage sellele erand.
- Traadita võrgu nimi (SSID) peab olema inglise tähtede ja numbrite kombinatsioon (ärge kasutage erimärke).
- Nutitelefoni kasutajaliides (UI) võib erineda sõltuvalt mobiilsest operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turbeprotokolliks on määratud **WEP**, ei pruugi teil võrgu seadistamine õnnestuda. Muutke see muu turbeprotokolli vastu (soovitatav on **WPA2**) ja ühendage toode uuesti.

Teie seadme värskendamine

Saate värskendada oma seadet uute funktsioonidega läbi rakenduse **LG ThinQ**.

- Kui saadaval on uusi funktsioone, ilmub seadme sisselülitamisel ekraanile allpool näidatud värskenduse teavitus.

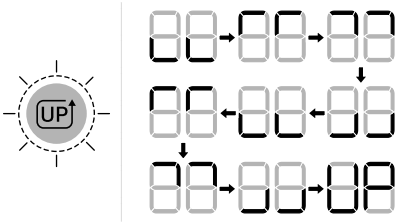

- Pärast värskendust võib seadme töö kasutusjuhendis tooduga võrreldes muutuda.


1 Kui saate värskenduse teavituse, saate värskenduse teavituse ka oma nutitelefonil.

2 Puudutage oma nutitelefonil värskenduse teavitust, et siseneda rakenduse **LG ThinQ** ekraanile **Funktsioonide värskendused**.

3 Pärast ekraanile **Funktsioonide värskendused** sisenemist valige uued funktsioonid ja puudutage nuppu **värskenda**.
   - Värskenduse edenemist saab kontrollida seadme juhtpaneelil.
   - Ärge eemaldage värskendamise ajal seadme toitepistikut vooluvõrgust, kuna see katkestab protsessi.

4 Pärast värskendamist vaadake värskendatud funktsioonide üksikasjalike seadistuste muutmiseks juhendit rakenduses **LG ThinQ**.

Avatud akna tuvastamine (mõnedel mudelitel / LG ThinQ)

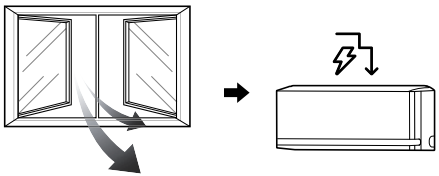

Kui aken avatakse või välisõhk sisse pääseb, tuvastatakse temperatuurimuutus ja lülitatakse sisse režiim **Aktiivne energiajuhtimine**.


Funktsiooni **Avatud akna tuvastamine** kasutamiseks või **Aktiivse energiakulu kontrollimise väljalülitumise aeg** määramiseks ühendage seade rakendusega **LG ThinQ**.

- Kui aken on avatud, kuvatakse siseruumiseadme ekraanil 80, 60 või 40.

TÄHELEPANU

- Funktsiooni **Avatud akna tuvastamine** saab kasutada režiimidega **Jahutamine** ja **Kütmine**.
- Funktsiooni **Avatud akna tuvastamine** saab tühistada järgmistes olukordades.
  - Kui seade tuvastab, et aken on suletud, siis
  - Kui **Aktiivse energiakulu kontrollimise väljalülitumise aeg** on möödunud
  - Kui töörežiim on muutunud
- Funktsioon **Avatud akna tuvastamine** ei tööta järgmistel juhtudel.
  - Kui funktsioonid **Jahutamine** ja **Kütmine** hakkavad pärast seadme sisselülitamist liiga vara tööle.
  - Kui siseruumi ja väliskeskkonna temperatuuri erinevus ei ole suur
  - Kui ventilatsioon akna kaudu on ebapiisav

Kõige puhastus (mõnedel mudelitel / LG ThinQ)



Konditsioneeri soojusvaheti korduval külmutamisel ja sulatamisel pestakse saasteained (nagu tolm) ära ja seade püsib puhtana.

Pärast puhastamist vähendab see niiskust siseseadme sisemuses.


Mõnedel siseseadmetel ilmub siseseadme ekraanile AL.

TÄHELEPANU

- Funktsioon **Kõige puhastus** lõpeb pärast seadme kuivamist.
- Kui ruumi niiskustase on funktsiooni **Kõige puhastus** töötamise ajal kõrge, võib siseseadme ümbruses olev ala uduseks muutuda.
- Funktsiooni **Kõige puhastus** saab kasutada siseruumides temperatuuril 21 ℃ kuni 32 ℃ ja välistingimustes temperatuuril 21 ℃ kuni 37 ℃. Funktsioon **Kõige puhastus** on hügieenihooldusfunktsioon, mitte jahutusfunktsioon, seega võivad kasutustingimused erineda seadme garanteeritud jahutustemperatuurist.
- Kui funktsiooni **Kõige puhastus** kasutatakse lubatud temperatuurivahemikust väljaspool, kostub häire rakenduses **LG ThinQ** ja funktsioon ei tööta.
- Funktsioon **Kõige puhastus** on saadaval ka siis, kui seade töötab.
- Kui vajutate seadme või kaugjuhtimispuldi nuppu ⏻ **Kõige puhastus**ajal, lülitatakse funktsioon **Kõige puhastus** välja.
- **Kõige puhastus** ajal võib kuulda "tikk-tikk" või "takk-takk" müra, kui seade paisub või tõmbub kokku.
- Pärast **Kõige puhastus** lülitub seade automaatselt välja. Kui toide uuesti sisse lülitatakse, töötab see režiimil **Jahutamine**.
- Kui **Taimeri** funktsioon on seatud, ei pruugi funktsioon **Kõige puhastus** korralikult töötada.
- Kui funktsioon **Kõige puhastus** on aktiveeritud, väljub avast külma õhku.

kW haldamine (mõnedel mudelitel / LG ThinQ)

Konditsioneeri voolutarbimist reguleeritakse automaatselt kasutaja määratud graafiku ja voolutarbimise eesmärgi alusel.




Mõne mudeli puhul kuvatakse siseseadme ekraanil EO.

TÄHELEPANU

- Funktsiooni **kW Manager** kasutamisel võidakse külma õhu võimsust vähendada olenevalt allesjäänud voolutarbimise eesmärgi hulgast.
- Kui voolutarbimise eesmärk on ületatud, blokeeritakse funktsioon **kW Manager**.
- **Kütmise** ja **auto** funktsiooni kasutamisel **kW Manager** funktsioon blokeeritakse.
- Rakenduse **LG ThinQ** kaudu näidatav voolutarbimine võib erineda tegelikust voolutarbimisest (teie elektriarvel).
- Andmed energiatarbimise kohta võivad sõltuvalt seadmest erineda.
- Voolutarbimine võib erineda muude mõõteseadmetega mõõdetud voolutarbimise tulemustest.
- Mõõdetud voolutarbimine võib erineda ka olenevalt keskkonnast, kuhu seade on paigaldatud.
- Mõõdetud voolutarbimine võib erineda ka olenevalt koduse seadme kasutuskeskkonnast või kasutusmeetodist.
- Kasutusaja seadmisel ei lülitu seade automaatselt sisse ega välja.
- Isegi funktsiooni **kW Manager** töötamise ajal näidatakse kõigepealt kaugjuhtimispuldiga seadistatud funktsiooni.
- Tegelik kasutus võib olla erinev.

Uni+ (mõnedel mudelitel / LG ThinQ)

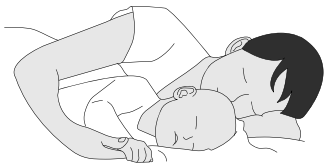

Kasutage seda enne magamist. Seade õpib ja reguleerib automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust, et luua veelgi isikupärastatum magamiskeskkond.

TÄHELEPANU

- Seda funktsiooni saab seadistada, kui seade on sisse lülitatud.
- See funktsioon on saadaval režiimis **Jahutamine**.

Raadioseadmete tehnilised näitajad

Tüüp	Töösagedusala	Väljund-võimsus (max)
Juhtmevaba LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	<100 mW
Bluetooth*1		

*1 See funktsioon on saadaval üksnes mõnedel mudelitel.

Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et seadme ja keha vahele jääks vähemalt 20 cm.

Radarimooduli tehnilised andmed

See funktsioon on saadaval üksnes radaranduriga mudelitel.

Mudeli nimi	Sageduse vahemik	Väljund-võimsus (max)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega

vabatarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti https://opensource.lge.com.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Diagnostika LG ThinQ abil

Seda funktsiooni saate kasutada seadme diagnoosimiseks ja probleemide lahendamiseks.

TÄHELEPANU

- Põhjustel, mis ei ole tingitud LGE hooletusest, ei pruugi see seade töötada väliste tegurite, näiteks WiFi-ühenduse puudumise, WiFi-ühenduse katkemise, kohaliku rakenduste poe eeskirjade või rakenduse kättesaamatuse tõttu.
- Funktsiooni võidakse ilma ette teatamata muuta ja see võib erineda sõltuvalt teie asukohast.

Rakenduse LG ThinQ kasutamine probleemide diagnoosimiseks

Kui teil on probleem WiFi-ühendusega seadmega, saab see edastada tõrkeotsingu andmeid rakenduse **LG ThinQ** abil nutitelefoni.

- Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige rakenduses **LG ThinQ** kuvatavaid juhiseid.

Helidiagnostika kasutamine probleemide diagnoosimiseks


Järgige alltoodud juhiseid helidiagnostika meetodi kasutamiseks.

- Käivitage rakendus **LG ThinQ** ja valige menüüst funktsioon **Smart Diagnosis**. Järgige rakenduses **LG ThinQ** kuvatavaid helidiagnostika juhiseid.

1 Sisestage toitepistik korralikult.


2 Asetage oma nutitelefoni mikrofon seadme lähedale.

3 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

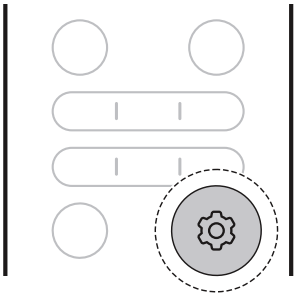

4 Vajutage nuppu < või >, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

- Hoidke nutitelefoni paigal, kuni andmeedastus on lõppenud.

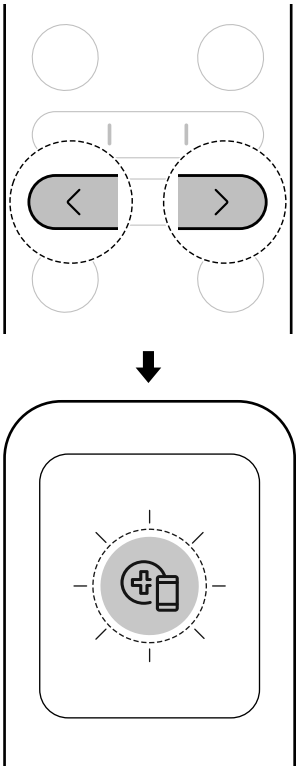

5 Pärast andmeedastuse lõpetamist kuvatakse rakenduses diagnoos.

TÄHELEPANU

- Parimate tulemuste saamiseks ärge liigutage telefoni senikaua, kuni toone edastatakse.
- Ruum peab olema vaikne, vastasel juhul ei pruugi siseseadme summeri heli teie telefoni jõuda.

HOOLDAMINE

Puhastamine

⚠ OHT


- Enne puhastamist või hooldamist ühendage toiteallikast lahti ja oodake, kuni ventilaator peatub.

Puhastamisvahemik

Seadme puhastamine

Kui seadet ei kasutata pikemat aega, kuivatage seadet, et hoida seda parimas seisukorras. Puhastage seadet regulaarselt, et säilitada optimaalne jõudlus ja vältida võimalikku riket.

- Kuivatage seadet režiimis **Ventilaator** 3 kuni 4 tundi ja ühendage toide lahti. Kui seadme osadele jääb niiskust, võib ilmneda sisemisi kahjustusi.
- Enne seadme uuesti kasutamist kuivatage seadme sisemisi osi **ventilaatori** režiimis 3 kuni 4 tundi. See aitab vähendada niiskusest tekkivat halba lõhna.

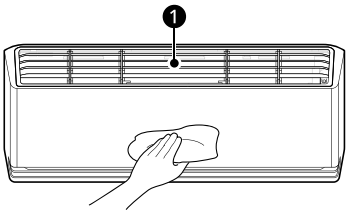

❶ Õhufilter

TÄHELEPANU

- Funktsioon võib erineda sõltuvalt mudeli tüübist.

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Siseruumiseade	Puhastage siseruumiseadme pinda pehme, kuiva lapiga.	Regulaarselt
	Laske professionaalil kondensaatori väljalaskevanni puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kondensaatori väljalasketoru puhastada.	Iga 4 kuu järel
	Vahetage juhtmeta puldi patareid.	Kord aastas


Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Välisseade	Laske professionaalil soojusvaheti mähiseid ja paneeli õhuavasid puhastada (pidage nõu tehnikuga).	Kord aastas
	Laske professionaalil ventilaatorit puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kondensaatori väljalaskevanni puhastada.	Kord aastas
	Laske professionaalil kontrollida, et ventilaatori koost on tihedalt kinnitatud.	Kord aastas
	Puhastage elektrilisi osi suruõhuga.	Kord aastas

Õhusuunaja puhastamine

1 Lülitage seade välja.

2 Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, et avada õhusuunaja selle lihtsaks puhastamiseks.

3 Puhastage õhusuunajat pehme, kuiva lapiga.

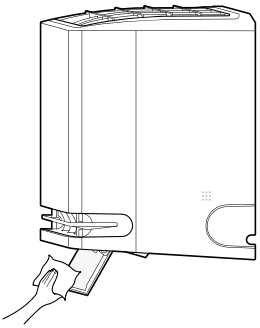

4 Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, et sulgeda õhusuunaja.

TÄHELEPANU

- Kui vajutate nuppu selle funktsiooni töö ajal, ei saa see seadet sisse lülitada.
  - Kui vajutate nuppu korduvalt, saate seadme sisse lülitada.

Filtri ja muude osade puhastamine

Tüüp	Kirjeldus	Vahemik
Õhufilter	Puhastage tolmuimejaga või peske käsitsi.	2 nädalat
Allergiafilter	Puhastage tolmuimeja või harjaga.	Iga 6 kuu järel
Ionisaator (mõnedel mudelitel)	Kasutage kuiva vatitampooni tolmust puhastamiseks.	Iga 6 kuu järel

TÄHELEPANU

- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamiseks vett temperatuuriga üle 40 ℃. See võib põhjustada deformatsioone või värvuse muutumist.

TÄHELEPANU


- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamiseks lenduvaid aineid. Need võivad seadme pinda kahjustada.
- Ärge peske allergiafiltrit veega, kuna see võib filtrit kahjustada (mõnedel mudelitel).

Automaatne puhastamine+ funktsiooni kasutamine


Režiimides **Jahutamine** ja **Kuivatamine** tekib siseruumiseadme sees niiskus. Saate vähendada seda niiskust.

1 Lülitage seade sisse.

2 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

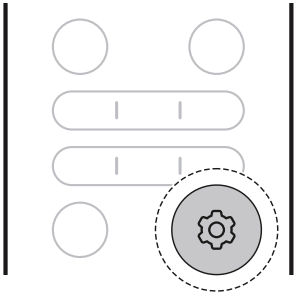

3 Vajutage nuppu < või >, et allolev ikoon ekraani allosas hakkaks vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

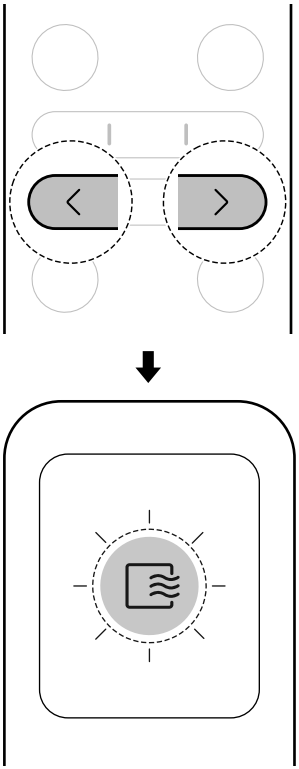

4 Vajutage nuppu < või >, et määrata soovitud funktsiooni **Automaatne puhastamine+** olek.

- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub funktsioon selles järjekorras: Sto ↔ ON ↔ OFF

5 Seejärel vajutage nuppu **OK**.


TÄHELEPANU

- Funktsioon **Automaatne puhastamine+** häälestatakse seadme ostmisel. Kui te ei taha seda funktsiooni kasutada, lülitage see välja.

TÄHELEPANU

- **Automaatne puhastamine+** aeg määratakse automaatselt vastavalt seadme kasutustingimustele ja edusammude olek kuvatakse siseseadme ekraanil järelejäänud minutite kujul.
  - **Automaatne puhastamine+** aeg on kuni 20 minutit.
- Seadme sees võivad kuivamistingimused olla erinevad sõltuvalt siseõhu temperatuurist või niiskusest.
  - Et seadme siseruumi kõige tõhusamalt kuivatada, töötage seadmega **Ventilaatori** režiimis rohkem kui 1 tund.
- Kui **Automaatne puhastamine+** funktsioon on seadistatud, jääb see aktiivseks, kuni see välja lülitatakse.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, käivitage **Ventilaatori** režiim rohkem kui 1 tunniks, et seadme sisemus enne hoiustamist täielikult kuivatada.
- **Automaatne puhastamine+** funktsiooni saab seadistada ka siis, kui seade ei ole töös.


Külmutuspuhastus (mõnedel mudelitel)




Konditsioneeri soojusvaheti korduval külmutamisel ja sulatamisel pestakse saasteained (nagu tolm) ära ja seade püsib puhtana.

Siseseadme ekraanil kuvatakse FC ja puhastamise edenemine vahemikus 0 kuni 99.

1 Vajutage nuppu **Funktsioon**.

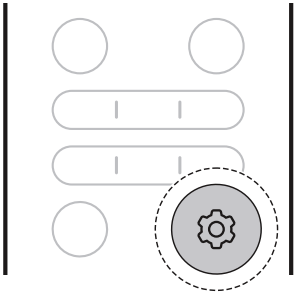

2 Vajutage nuppu < või >, kuni allolev ikoon hakkab ekraanil vilkuma. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

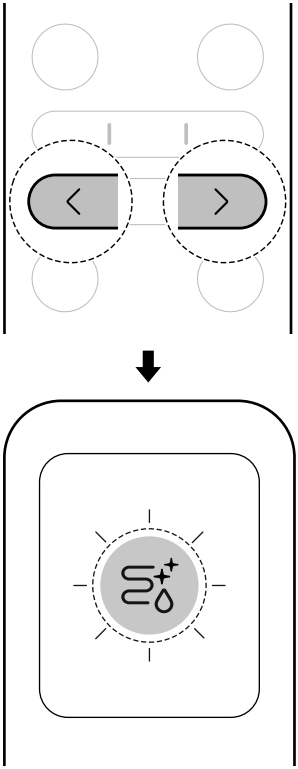

TÄHELEPANU

- Funktsioon **Külmutuspuhastus** lõpeb pärast seadme kuivamist.

- Kui ruumi niiskustase on funktsiooni **Külmutuspuhastus** töötamise ajal kõrge, võib siseseadme ümbruses olev ala uduseks muutuda.
- **Külmutuspuhastuse** funktsiooni saab kasutada siseruumides temperatuuril 21 ℃ kuni 32 ℃ ja välistingimustes temperatuuril 21 ℃ kuni 37 ℃. Funktsioon **Külmutuspuhastus** on hügieenihooldusfunktsioon, mitte jahutusfunktsioon, seega võivad kasutustingimused erineda seadme garanteeritud jahutustemperatuurist.
- Kui funktsiooni **Külmutuspuhastus** kasutatakse lubatud temperatuurivahemikust väljaspool, kostub 5 piiksu ja funktsioon ei tööta.
  - Mõnedel siseseadmetel kuvatakse alltoodud pildil olev kood.



- **Külmutuspuhastuse** funktsioon on saadaval ka siis, kui seade töötab.
- Kui vajutate seadme või kaugjuhtimispuldi nuppu ⏻ **Külmutuspuhastuse**ajal, lülitatakse **Külmutuspuhastuse** funktsioon välja.
- **Külmutuspuhastuse** ajal võib kuulda "tikk-tikk" või "tack-tack" müra, kui seade paisub või tõmbub kokku.
- Pärast **Külmutuspuhastust** lülitub seade automaatselt välja. Kui toide uuesti sisse lülitatakse, töötab see režiimil **Jahutamine**.
- Kui **Taimeri** funktsioon on seatud, ei pruugi **Külmutuspuhastuse** funktsioon korralikult töötada.
- Kui funktsioon **Külmutuspuhastus** on aktiveeritud, väljub avast külma õhku.


Õhufiltri eemaldamine ja vahetamine

TÄHELEPANU

- Ärge painutage õhufiltrit, see võib katki minna.
- Pange õhufilter õigesti kokku, et tolm ja muud ained ei pääseks seadme sisse.

1 Lülitage seadme toide välja.


2 Otsige üles õhufiltri nupud seadme ees asuvas ülaservas.

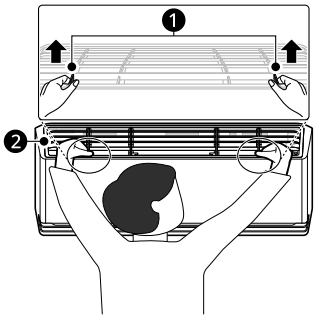


❶ Nupud

❷ Õhufilter

3 Tõmmake nuppe pisut ülespoole ja seejärel tõstke kogu filtrit selle eemaldamiseks.

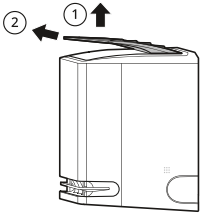


4 Sisestage õhufiltril olevad konksud esipaneeli tagaosas asuvatesse avadesse.

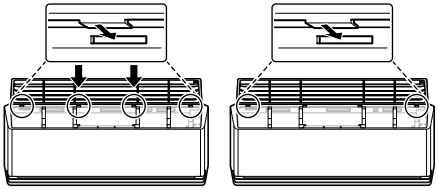


TÄHELEPANU

- Konksude arv ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.

5 Lükake konksusid alla, kuni need klõpsuga paika kinnituvad.

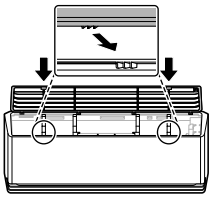

6 Filtri õige kokkupaneku kontrollimiseks vajutage filtri esiosa kogu selle pikkuses.

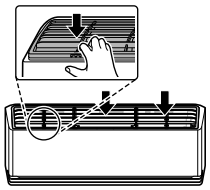


Õhufiltri puhastamine


Puhastage õhufiltreid kord iga 2 nädala jooksul või vajadusel sagedamini.

1 Eemaldage seadmest õhufilter.

2 Puhastage õhufiltrit tolmuimejaga või peske leige vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.

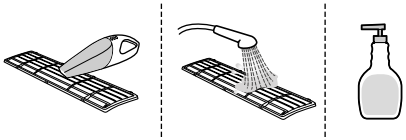

3 Kuivatage filtrit varjus.

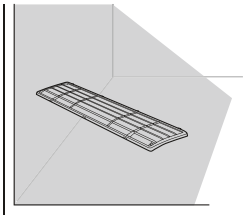

TÄHELEPANU

- Ärge kasutage seadet ilma filtrita.

Allergiafiltri puhastamine (mõnedel mudelitel)


TÄHELEPANU

- Osade number ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.
- Funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudeli tüübist.

1 Lülitage seadme toide välja.


2 Eemaldage siseseadmelt õhufilter.

3 Eemaldage siseseadmelt allergiafilter.

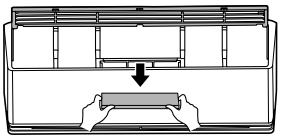

4 Puhastage filter tolmuimejaga.
- Ärge peske allergiafiltrit veega.

5 Sisestage allergiafilter

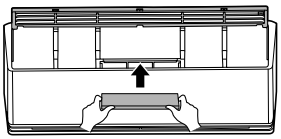

6 Paigaldage õhufilter.

7 Kontrollige esikatte külge veendumaks, et õhufilter on õigesti paigaldatud.


Õhusuunaja eemaldamine ja vahetamine

TÄHELEPANU


- Konksude arv ja asukoht võib seadme mudelite lõikes erineda.

1 Lülitage seadme toide välja.


2 Tõmmake välja siseruumiseadme eesosas asuv õhusuunaja.

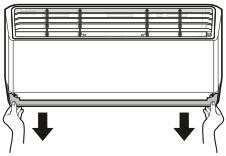

3 Viige õhusuunaja konksud pesadesse.

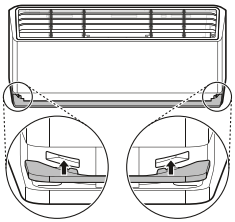


4 Lükake konksusid, kuni need klõpsuga paika kinnituvad.

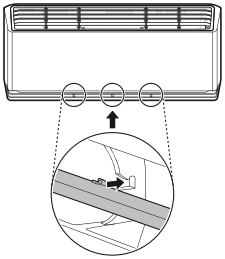

Õhusuunaja puhastamine

1 Eemaldage seadmelt õhusuunaja.

2 Puhastage õhusuunajat pehme või kuiva lapiga.

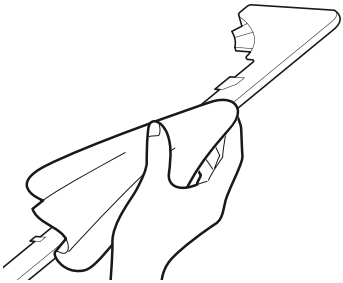


Ionisaatori puhastamine (mõnedel mudelitel)

1 Lülitage seade välja.

2 Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, et avada õhusuunaja.

3 Puhastage ionisaator kuiva vatitampooni abil.

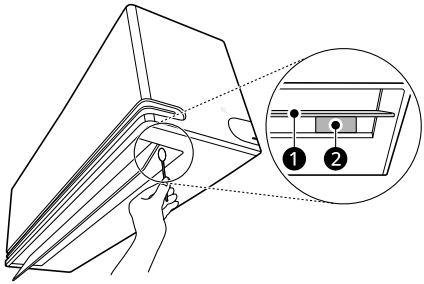

❶ Õhusuunaja

❷ Ionisaator

4 Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, et sulgeda õhusuunaja.

TÄHELEPANU

- Kui vajutate nuppu ⏻ selle funktsiooni töö ajal, ei saa see seadet sisse lülitada.
  - Kui vajutate nuppu ⏻ korduvalt, saate seadme sisse lülitada.

VEA SELGITAMINE

Enne teenindusse helistamist

Enne hoolduskeskusega ühenduse võtmist kontrollige järgmisi asju. Probleemi püsimisel võtke ühendust oma kohaliku hoolduskeskusega.

TÄHELEPANU

- Sõltuvalt mudelist ei pruugita mõnesid funktsioone toetada.

Enesediagnostika funktsioon

Sellel seadmel on sisseehitatud **enesediagnostika** funktsioon. Tõrke ilmnemisel vilgub siseseadme LED 2-sekundiste vahedega. Sellisel juhul võtke ühendust kohaliku edasimüüja või hoolduskeskusega.

Kasutamine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta normaalselt.	**Seadmest eraldub kõrbelõhna ja seade teeb veidrat häält.** • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Siseruumiseadmest lekib vett, isegi kui niiskuse tase on madal. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Toitekaabel on kahjustatud või tekitab liigset kuumust. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Lüliti, automaatkaitselüliti (ohutus, maandus) või kaitse ei tööta korralikult. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
	Seade esitab enesediagnostika tulemusena tõrkekoodi. • Lülitage seade välja, lülitage toide välja või ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke hoolduskeskusega ühendust.
Ventilaatori kiirust ei saa reguleerida.	**Valitud on Õhujoa režiim.** • Mõnedes töörežiimides ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Valige töörežiim, kus on võimalik ventilaatori kiirust reguleerida.
Temperatuuri ei saa reguleerida.	**Valitud on režiim Ventilaator või Õhujuga.** • Mõnedes töörežiimides ei saa temperatuuri reguleerida. Valige töörežiim, kus on võimalik temperatuuri reguleerida.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade peatub töötamise ajal.	**Seade lülitub äkitselt välja.** • **Väljalülitamistaimeri** funktsioon võib olla aegunud, mis lülitab seadme välja. Kontrollige taimeri sätteid.
	Töötamise ajal võib olla tekkinud toiterike. • Oodake, kuni toide taastub. Kui olete lubanud funktsiooni **Automaatne taaskäivitus**, jätkab teie seade viimase režiimi tööd mõne minuti jooksul pärast toite taastumist.
Seade ei tööta.	**Seade on eemaldatud vooluvõrgust.** • Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud pistikupessa või kas toiteisolaatorid on sisse lülitatud.
	Kaitse lõhkes või toiteallikas on blokeeritud. • Asendage kaitse või kontrollige, kas automaatkaitselüliti on rakendunud.
	Tekkinud on toiterike. • Toiterikke ilmnemisel lülitage seade välja. • Kui toide on taastatud, oodake 3 minutit ja seejärel lülitage seade sisse.
	Pinge on liiga kõrge või madal. • Kontrollige, kas automaatkaitselüliti on rakendunud.
	Seade lülitati praegu automaatselt välja. • Lülitage seade sisse.
	Patareid on valesti juhtmevabasse kaugjuhtimispulti paigaldatud. • Kontrollige, et patareid oleksid teie juhtmeta pulti õigesti sisestatud. • Kui patareid on asetatud õigesti, kuid seade ikkagi ei tööta, asendage patareid ja proovige uuesti.
Seade ei väljasta jahedat õhku.	**Õhk ei ringle korralikult.** • Kontrollige, et kardinad, rulood ega mööbliesemed ei blokeeriks seadme esiosa.
	Õhufilter on must. • Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala tagant. • Vaadake lisateavet jaotisest „**Õhufiltri puhastamine**“.
	Ruumi temperatuur on liiga kõrge. • Suvel võib siseruumi õhu jahutamiseks kuluda pisut aega. Sellisel juhul valige režiim **Õhujuga** siseruumi õhu kiireks jahutamiseks.
	Jahe õhk väljub ruumist. • Kontrollige, et jahe õhk ei väljuks ruumi ventilatsioonikohtade kaudu.
	Sihtväärtus temperatuur on kõrgem kui praegune temperatuur. • Seadistage sihtväärtus temperatuur ühe taseme võrra madalamaks kui praegune temperatuur.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei väljasta jahedat õhku.	**Lähedal asub kütteallikas.** • Vältige soojusgeneraatorite, nagu elektriahjude või gaasipõletite kasutamist kliimaseadme töötamise ajal.
	Valitud on režiim Ventilaator. • Režiimis **Ventilaator** puhub seade õhku ilma siseruumi õhku jahutamata ega kütmata. • Lülitage töörežiim jahutusele.
	Välistemperatuur on liiga kõrge. • Jahutav toime ei pruugi olla piisav.

Jõudlus

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Siseruumiseade töötab edasi, isegi kui seade on välja lülitatud.	**Funktsioon Automaatne puhastamine+ töötab.** • Laske funktsioonil **Automaatne puhastamine+** tööd jätkata, kuna see vähendab jääkniisust siseruumiseadmes. Kui te ei soovi seda funktsiooni, saate siseruumiseadme välja lülitada.
Siseruumiseadme õhu väljalaskeavast tuleb udu.	**Seadmest tulev jahutatud õhk tekitab udu.** • See nähtus möödub, kui ruumi temperatuur langeb.
Välisseadmest lekib vett.	**Kütmise ajal tilgub soojusvahetist kondenseerunud vett.** • See nõuab äravooluvooliku paigaldamist aluskandiku alla. Võtke ühendust paigaldajaga.
Kuulda on müra või vibratsiooni.	**Klõpsuvat heli võib kostuda ümberlülitusventiili tõttu, kui seade käivitub või peatub.** **Kriuksuv heli: siseruumiseadme plastosad kriuksuvad, kui need kahanevad või paisuvad ootamatute temperatuurimuutuste tõttu.** **Voolav või puhuv heli: see on külmaaine voolamine seadmes.** • Müra on normaalne töötamise ajal või pärast seda. See ei ole märk rikkest.
Siseruumiseadmest tuleb halba lõhna.	**Lõhnasid (näiteks sigaretisuitsu) võidakse tõmmata siseseadmesse ja väljutada koos õhuvooluga.** • Kui lõhn ei kao, peate filtrit pesema. Kui see ei aita, võtke hoolduskeskusega ühendust soojusvaheti puhastamiseks.
Seade ei väljasta sooja õhku.	**Kui režiim Kütmine käivitub, on õhulaba peaaegu suletud ja õhku ei tule seadmest välja, kuigi välisseade töötab.** • See on normaalne. Oodake, kuni seade on loonud piisavalt sooja õhku, mida siseruumiseadmest puhuda.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei väljasta sooja õhku.	**Välisseade on sulatamise režiimis.** • Režiimis **Kütmine** koguneb jää ja härmatis mähistele, kui välistemperatuur langeb. Režiim **Sulatamine** vähendab mähisele tekkivat jääkihti, sulatades selle umbes 15 minutiga.
	Välistemperatuur on liiga madal. • Kütmise toime ei pruugi olla piisav. • Seadet tuleb eelsoojendada, kui välistemperatuur on alla 0 ℃ (32 ℉) ning seade pole vooluvõrku ühendatud või selle toide on pikemaks ajaks välja lülitatud. - Parima jõudluse tagamiseks veenduge, et seadmete toide jääb sisselülitatuks, kui välistemperatuur on alla 0 ℃ (32 ℉). - Kui seade on pikemaks ajaks toiteta jäetud ja välistemperatuur on alla 0 ℃ (32 ℉), lülitage see sisse ja oodake enne kasutamist vähemalt 2 tundi. Kui lülitate toite sisse ja alustate kütmist ootamata, teostab seade umbes tund aega eelsoojendamist, enne kui saate kütmist kasutada. See ei ole siiski soovitatav, kuna võib põhjustada rikke.

WiFi

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud.	**Ühendatava WiFi-võrgu parool, mida üritate sisestada, on vale.** • Otsige üles oma nutitelefoniga ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade rakenduses **LG ThinQ**.
	Teie nutitelefoni mobiilandmeside on sisse lülitatud. • Lülitage oma nutitelefoni **Mobiilandmeside** välja ja registreerige seade WiFi-võrgu kaudu.
	Traadita võrgu nimi (SSID) on valesti seadistatud. • Traadita võrgu nimi (SSID) peab olema inglise tähtede ja numbrite kombinatsioon (ärge kasutage erimärke).
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz. • Toetatud on vaid 2,4 GHz ruuteri sagedus. Seadistage ruuter sagedusele 2,4 GHz ja ühendage seade traadita ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks võtke ühendust interneti teenusepakkujaga või ruuteri tootjaga.
	Seadme ja ruuteri vaheline kaugus on liiga suur. • Kui seadme ja ruuteri vaheline kaugus on liiga suur, võib signaal olla nõrk või ühendust ei pruugita konfigureerida õigesti. Liigutage ruuteri asukohta, et see oleks seadmele lähemal.

Memo

Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.

KÄYTTÖOPAS

ILMASTOINTILAITE

Lue käyttöopas ennen tuotteen käyttöä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

SUOMI

TYYPPI: SEINÄÄN ASENNETTAVA

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3
VAROITUSTIEDOT 4
VARO-OHJEET 9

KÄYTTÖ

Ennen käyttöä 11
Tuotteen yleiskatsaus 12
Valmistelu ennen käyttöä 13
Langattoman kaukosäätimen yleiskatsaus 15
Käyttötilat 18
Erikoistoimintojen käyttö 23

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus 37
Diagnosointi LG ThinQ -sovelluksella 41

HUOLTO

Puhdistus 43

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon 54

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

Turvallisuusviestit

⚠ Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja.
Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

⚠ **VAROITUS**
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

⚠ **VARO**
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.

Syttyviin kylmäaineisiin liittyvät huomautukset

Yksiköissä näkyvät seuraavat symbolit.

	Symboli kertoo, että tässä laitteessa käytetään syttyvää kylmäainetta. Tulipalon vaara on mahdollinen, jos kylmäainetta vuotaa ja se altistuu ulkoiselle syttymislähteelle.
	Symboli kertoo, että käyttöopas on luettava huolellisesti.
	Symboli kertoo, että huoltohenkilön on käsiteltävä tätä laitetta asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
	Symboli kertoo, että tietoja on saatavilla käyttö- ja asennusohjeessa.

VAROITUSTIEDOT

⚠ VAROITUS

- Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat asennukset tai korjaukset voivat aiheuttaa vaaroja sinulle tai muille.
- Oppaan tiedot on tarkoitettu pätevän huoltoteknikon käyttöön, joka tuntee turvatoimet ja jolla on asianmukaiset työkalut ja testauslaitteet.

- Oppaan ohjeiden lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen toimintahäiriöihin, omaisuusvahinkoihin, henkilövahinkoihin ja/tai kuolemaan.
- Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät erityisiä hävittämistoimia. Kysy neuvoa huoltoliikkeestä tai muulta pätevältä henkilöltä ennen näiden aineiden hävittämistä.
- Virtajohdon vaihtaminen on annettava pätevien henkilöiden suoritettavaksi, ja siihen saa käyttää vain aitoja vaihto-osia.
- Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan, valmistajan huoltoliikkeen tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Laite on asennettava kansallisten sähkökytkentöjä koskevien säädösten mukaisesti.
- Irrotusmenetelmän on oltava osa kiinteää johdotusta johdotussääntöjen mukaisesti.
- Tämä laite on maadoitettava asianmukaisesti, jotta sähköiskuvaara voidaan minimoida.
- Älä leikkaa tai irrota pistokkeen maadoituspiikkiä.
- Maadoitusjohdon kiinnittäminen pistorasian suojuksen ruuviin ei maadoita laitetta, ellei suojuksen ruuvi ole metallinen ja eristämätön ja ellei pistorasiaa ole maadoitettu talon johdotusta käyttäen.
- Mikäli et ole varma, onko ilmastointilaite maadoitettu asianmukaisesti, pyydä pätevää sähköteknikkoa tarkistamaan pistorasia ja piiri.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttöön, jossa yleisöllä on pääsy laitteeseen.

Asennus

- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, kun asennat ilmastointilaitetta tai vaihdat sen paikkaa.
- Älä asenna ilmastointilaitetta epävakaalle alustalle tai paikkaan, josta se saattaa pudota.
- Älä asenna yksikköä paikkoihin, jotka saattavat olla räjähdysherkkiä.

- Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa säilytetään syttyviä nesteitä tai kaasuja, kuten bensiiniä, propaania tai maaliohennetta.
- Asenna säätörasian paneeli ja kansi turvallisesti.
- Asenna tarkoitukseen soveltuva virrankatkaisin ja pistorasia ennen ilmastointilaitteen käyttöä.
- Käytä tavallista virrankatkaisinta ja varoketta, jotka vastaavat ilmastointilaitteen nimellistehoa.
- Varmista, ettei sisä- ja ulkoyksikköjen välistä putkea ja virtajohtoa vedetä liian tiukalle ilmastointilaitteen asennuksen aikana.
- Sisä-/ulkojohtojen liitännät on kiinnitettävä tiukasti, ja kaapeli on reititettävä asianmukaisesti niin, ettei kaapelia voi irrottaa liitäntäkohdista vahingossa. Virheelliset tai löysät liitännät saattavat aiheuttaa lämpöä tai tulipalon.
- Älä liitä maadoitusjohdinta kaasuputkeen, ukkosjohtoon tai puhelimen maadoitusjohtimeen.
- Käytä vuotojen tarkistamiseen ja ilman tyhjentämiseen syttymätöntä kaasua (typpi). Paineilman tai syttyvän kaasun käyttö voi johtaa tulipaloon tai räjähdykseen.

Käyttö

- Älä muunna tai jatka virtajohtoa. Jos virtajohto on naarmuuntunut tai sen kuori on osittain irronnut, johto on vaihdettava, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Varmista, ettei virtajohto ole likainen, löystynyt tai vaurioitunut.
- Älä aseta virtajohdon päälle mitään esineitä.
- Älä sijoita minkäänlaisia lämmityslaitteita virtajohdon läheisyyteen.
- Varmista, että virtajohtoa ei voida vetää vahingossa ulos tai vahingoittaa käytön aikana.
- Älä koskaan kosketa, käytä tai korjaa ilmastointilaitetta märin käsin.
- Älä työnnä ilman tulo- tai poistoaukkoon kättä tai mitään esineitä, kun ilmastointilaite on käynnissä.
- Varmista, etteivät lapset kiipeä ulkoyksikön päälle tai lyö sitä.

- Käytä ainoastaan varaosaluettelossa mainittuja osia. Älä koskaan yritä muuntaa laitetta.
- Älä kosketa kylmäaine- tai vesiputkia tai muita laitteen sisäisiä osia käytön aikana ja välittömästi sen jälkeen.
- Älä jätä ilmastointilaitteen lähelle syttyviä aineita, kuten bensiiniä, bentseeniä tai ohennetta.
- Älä käytä ilmastointilaitetta pitkään pienessä tilassa, jossa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.
- Huolehdi riittävästä tuulettamisesta, jos ilmastointilaitetta ja lämmityslaitetta käytetään samanaikaisesti.
- Älä tuki ilman tulo- tai poistoaukkoa.
- Kytke virta pois päältä, jos ilmastointilaitteesta tulee ääntä, hajuja tai savua.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, jos ilmastointilaite on peittynyt vedellä tulvan takia.
- Kaasuvuodon (kuten freoni-, propaanikaasu- tai nestekaasuvuodon) tapauksessa huonetta on tuuletettava riittävästi ennen kuin ilmastointilaite käynnistetään uudelleen.
- Kytke virta välittömästi pois päältä sähkökatkoksen tai ukkosmyrskyn ajaksi.

Kaukosäädin

- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei todennäköisesti käytetä pitkään aikaan.
- Älä koskaan käytä kaukosäätimessä erityyppisiä tai sekä vanhoja että uusia paristoja.
- Älä lataa tai pura paristoja.
- Lopeta kaukosäätimen käyttö, jos paristosta vuotaa nestettä. Jos vaatteesi tai ihosi altistuu vuotavalle paristonesteelle, huuhdo se pois puhtaalla vedellä.
- Jos vuotanutta paristonestettä on nielty, huuhtele suu perusteellisesti ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Hävitä paristot paikkaan, jossa ei ole tulipalon vaaraa.

Kunnossapito

- Kytke virta pois päältä ja odota, kunnes tuuletin on pysähtynyt, ennen puhdistamista tai kunnossapitoa.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle.

Kylmäaine

Yleistä

- Käytä ainoastaan ilmastointilaitteeseen merkittyä kylmäainetta.
- Älä käytä sertifioimattomia kylmäaineita.
- Älä syötä järjestelmään muuta ilmaa tai kaasua kuin mainittua kylmäainetta.
- Älä koske asentamisen tai korjauksen aikana vuotavaan kylmäaineeseen.
- Tarkista mahdolliset kylmäainevuodot ilmastointilaitteen asennuksen tai korjausten jälkeen.
- Laitetta on säilytettävä suojattuna mekaanisilta vaurioilta.

Vain R32



- Henkilöllä, joka työskentelee jäähdytyspiirin parissa tai tekee siihen muutoksia, on oltava voimassa oleva ja virallinen alan viranomaisten myöntämä todistus, joka valtuuttaa hänet käsittelemään jäähdytysaineita turvallisesti alan tunnustettujen määritysten mukaisesti.
- Huolto on toteutettava vain laitteen valmistajan suosittelemalla tavalla. Ylläpito ja korjaukset, jotka vaativat muiden ammattitaitoisten henkilöiden apua, on toteutettava syttyvien kylmäaineiden käytön tuntevan ammattilaisen ohjauksessa.

- Säilytä laitetta hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka koko vastaa käyttöä varten määritettyä pinta-alaa.
- Pidä vaaditut ilmanvaihtoaukot vapaina.
- Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole jatkuvasti avotulta (esimerkiksi käytössä oleva kaasukäyttöinen laite) tai muita sytytyslähteitä (esimerkiksi käytössä oleva sähkölämmitin).

VARO-OHJEET

⚠ VARO

- Lievien henkilövahinkojen, toimintahäiriöiden ja tuote- tai omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Asennus

- Ilmastointilaitteen siirtämisessä on käytettävä joko trukkia tai vähintään kahta henkilöä.
- Asenna ulkoyksikkö siten, että se on suojassa suoralta auringonvalolta. Älä sijoita sisäyksikköä paikkaan, jossa se altistuu ikkunoista tulevalle suoralle auringonvalolle.
- Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa se altistuu suoraan merituulelle (suolavesiroiskeille).
- Asenna tyhjennysletku asianmukaisesti kondenssiveden poistamista varten.
- Asenna ilmastointilaite paikkaan, jossa ulkoyksiköstä lähtevä ääni tai höyryt eivät häiritse naapureita. Yksikön äänet tai höyryt voivat muussa tapauksessa aiheuttaa ristiriitatilanteita.
- Hävitä pakkausmateriaalit, kuten ruuvien, naulojen ja paristojen pakkaukset ja muovipussit, turvallisesti asentamisen tai korjauksen jälkeen.
- Ole varovainen, kun poistat ilmastointilaitetta pakkauksesta ja asennuksen aikana.

Käyttö

- Varmista, että suodatin on asennettu, ennen ilmastointilaitteen käyttöä.
- Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
- Älä aseta ilmastointilaitteen päälle mitään esineitä.
- Älä anna ilmastointilaitteen käydä pitkiä aikoja, jos ilmankosteus on erittäin suuri tai jos ovi tai ikkuna on auki.
- Älä altista henkilöitä, eläimiä tai kasveja ilmastointilaitteesta puhaltavalle kylmälle tai kuumalle ilmalle pitkiä aikoja kerrallaan.
- Älä käytä laitetta erikoiskäyttötarkoituksiin, kuten ruoka-aineiden ja taideteosten jne. säilyttämiseen. Ilmastointilaite on tarkoitettu kuluttajakäyttöön, se ei ole tarkkuusjäähdytysjärjestelmä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja.

Kunnossapito

- Käytä tukevaa tuolia tai tikkaita, kun puhdistat, huollat tai korjaat korkealla sijaitsevaa ilmastointilaitetta.
- Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia tai ruiskuta vettä, kun puhdistat ilmastointilaitetta.
- Älä koskaan koske ilmastointilaitteen metalliosiin, kun poistat ilmansuodattimen.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen tai jälleenmyyjään laitteen sisäpuolen puhdistamista varten. Voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö voi syövyttää tai vaurioittaa laitetta.

KÄYTTÖ

Ennen käyttöä

Huomautuksia käytöstä


- Säädä ilmavirran suuntaa pysty- tai vaakasuunnassa niin, että sisäilma kiertää tilassa.
- Nopeuta sisäilman jäähdyttämistä tai lämmittämistä lisäämällä puhaltimen käyntinopeutta.
- Sammuta laite ja avaa ikkunat säännöllisesti ilmanvaihtoa varten. Sisäilman laatu voi heikentyä, jos laitetta käytetään pitkiä aikoja.
- Puhdista ilmansuodatin kerran 2 viikossa. Ilmansuodattimeen kertynyt pöly ja epäpuhtaudet saattavat estää ilmavirtausta tai heikentää laitteen suorituskykyä.

Vinkit energian säästämiseen

- Älä ylijäähdytä tilaa. Tämä voi olla haitallista terveydelle ja se kuluttaa lisäksi paljon sähköä.
- Estä auringonvalon pääsy sisätiloihin sälekaihtimilla tai verhoilla laitteen käytön aikana.
- Pidä ovet ja ikkuna tiiviisti suljettuina, kun käytät laitetta.

Tuotteen yleiskatsaus

Seinäasennus

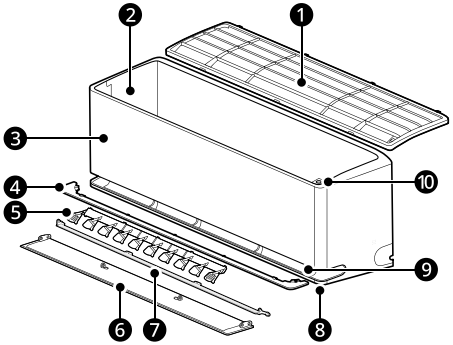

❶ Ilmansuodatin

❷ Ilman tuloaukot

❸ Etukansi

❹ Ilmanohjain

❺ Ilmanohjauslevy (vaakasäleikkö)

❻ Ilmanohjauslevy (pystysiiveke)

❼ Ilmanohjauslevy (sisäsiiveke)

❽ Pääasialliset ilman poistoaukot

❾ Pehmeät ilman poistoaukot

❿ Virtapainike

HUOMAUTUS


- Kaksoissiiveke: ❻ + ❼
- Osien määrä ja sijainti voi vaihdella laitemallista riippuen.
- Ominaisuudet voivat vaihdella mallikohtaisesti.

Valmistelu ennen käyttöä


Paristojen asettaminen langattomaan kaukosäätimeen

Aseta AAA-paristot (1,5 V) langattomaan kaukosäätimeen.


1 Poista paristolokeron kansi.

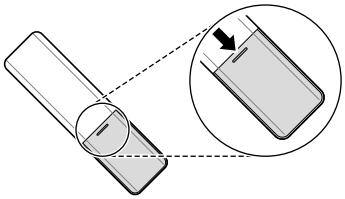

2 Asenna uudet paristot ja varmista, että paristojen positiiviset (+) ja negatiiviset (-) navat ovat oikein päin.

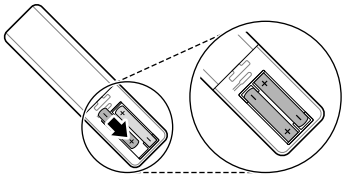

3 Liu'uta kansi takaisin paikoilleen.

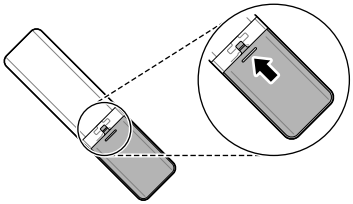

HUOMAUTUS


- Kun langattoman kaukosäätimen näyttö alkaa haalistua, vaihda AAA-paristot (1,5 V).
- Älä käytä samaan aikaan sekä uusia että vanhoja paristoja.
- Käytä vain alkaliparistoja.

Fahrenheit- tai Celsius-asteiden valinta


Aseta lämpötilanäyttö näyttämään lämpötila joko Fahrenheit (°F)- tai Celsius (°C) -yksikköinä.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **toiminto**painiketta.

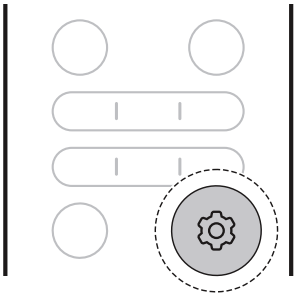

3 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytöllä. Paina sitten painiketta **OK**.

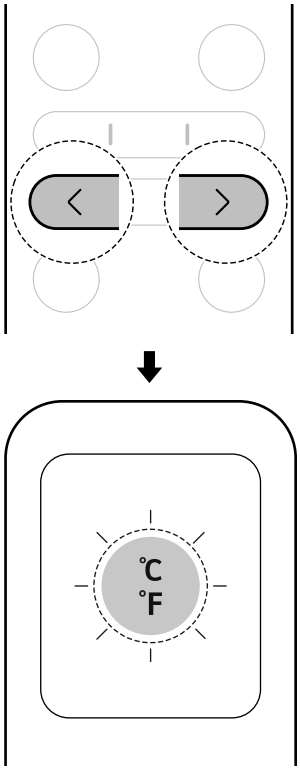

4 Paina painiketta < tai > ja aseta yksiköksi joko Fahrenheit (°F) tai Celsius (°C).


- Jokainen painikkeen painallus vaihtaa toimintoa tässä järjestyksessä: °C ↔ °F

5 Paina sitten painiketta **OK**.


Langattoman kaukosäätimen yleiskatsaus

Langaton kaukosäädin

Laitteen käyttö on kätevämpää langattomalla kaukosäätimellä.

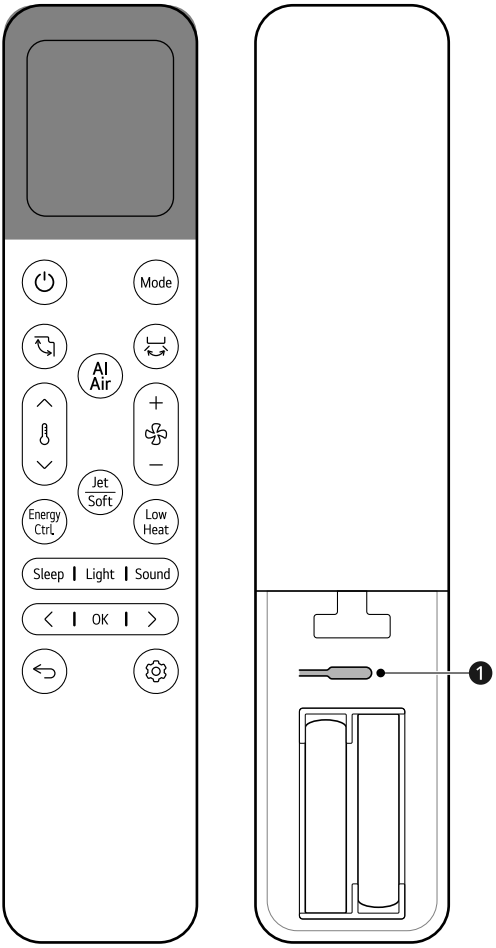

Kuva	Kuvaus
	**Virta** Kytkee laitteen virran päälle tai pois.
	LG ThinQ -sovellukseen yhdistäminen Paina **virta**-painiketta pohjassa noin 3 sekunnin ajan, jotta laitteeseen ja Wi-Fiin yhdistämisen valmistelu alkaa.


Kuva	Kuvaus
	**Mode** Valitsee halutun käyttötilan. • Jokainen painallus vaihtaa tilaa tässä järjestyksessä: **jäähdytys ⟶ automaattinen ⟶ kosteudenpoisto ⟶ lämmitys ⟶ puhallus**
	**Pystysuuntainen liike** Säätää ilmavirran suuntaa ylös ja alas.
	Puhdistustila Kun kaukosäädin ja laite ovat poissa päältä, paina ↻-painiketta pohjassa noin 3 sekunnin ajan, jolloin siiveke pysyy paikallaan helppoa puhdistusta varten.
	**Vaakasuuntainen liike** Säätää ilmavirran suuntaa oikealle ja vasemmalle.
	**AI Air** Käytä automaattisesti analysoimalla ympäröivä tila ja käyttäjän ominaisuudet.
	**Lämpötila ∧, ∨** Säätää käyttötilan lämpötilaa.
	**Tuulettimen nopeus +, −** Säätää tuulettimen nopeutta.
	**Jet/Soft** Valitsee **Suihku** tai **Pehmeä ilma** -toiminnon.
	**Energy Ctrl.** Vähentää virransyöttöä. Voit hallita virrankulutusta.
	**Low Heat** Käyttää lämmitysjärjestelmää huoneen vähimmäislämpötilan ylläpitämiseen.
	**Sleep** Sammuttaa laitteen määritettynä aikana. Käytä ennen nukkumaanmenoa.

Kuva	Kuvaus
	**Light** Ottaa sisäyksikön näytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Säätää sitä sen mukaan, onko päivä vai yö.
	**Sound** Ottaa laitteen ominaisuuksien määrittämiseen tai muuttamiseen liittyvän ilmoitusäänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
	**<, >** Navigoi asetuksissa oikean ja vasemman painikkeen avulla.
	**OK** Määrittää erikoistoiminnot.
	**Edellinen** Kun olet asetuksissa, **Edellinen**-painikkeen painaminen siirtää sinut edelliseen asetukseen.
	**Toiminto** Valitsee halutun toiminnon.
	**❶ Palauta** Palauttaa langattoman kaukosäätimen asetukset tehdasasetuksiin.

Käyttötilat

Käyttö langattomalla kaukosäätimellä

Osoita langattomalla kaukosäätimellä laitteen oikealla puolella olevaa signaalivastaanotinta.

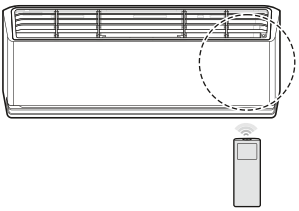

HUOMAUTUS


- Langaton kaukosäädin saattaa ohjata myös muita sähkölaitteita, jos sillä osoitetaan niitä kohti. Varmista, että osoitat langattomalla kaukosäätimellä laitteen signaalivastaanotinta.
- Puhdista signaalilähetin ja -vastaanotin pehmeällä liinalla parempaa toimintaa varten.
- Jos laite ei tue kaukosäätimessä olevaa toimintoa, laite ei välttämättä ilmoita tästä värinällä.

Jäähdytystila, automaattinen tila, kosteudenpoistotila, lämmitystila, puhallustila

Voit vaihtaa käyttötilaa, kun laite on päällä.


1 Kytke laite päälle.

2 Vaihda käyttötilaa painamalla **Mode**-painiketta toistuvasti.

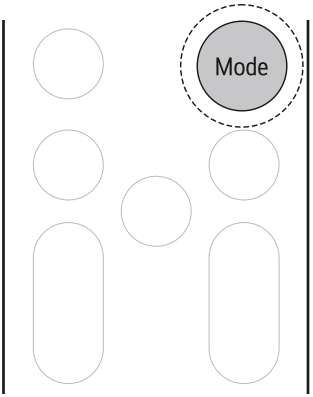

❄	**Jäähdytys**toiminto
A *1	**Automaattinen toiminta**tila / **automaattinen vaihto**tila *1 Automatisoi tilalle sopivien asetusten valitsemisen.
≋	**Kosteudenpoisto**tila
☼	**Lämmitys**tila
✣	**Puhallus**tila

3 Aseta kohdelämpötila painamalla painiketta ∧ tai ∨.

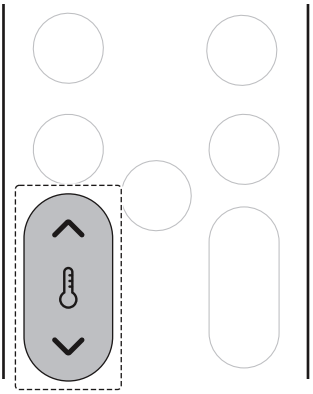

Käyttötiloja koskevia huomautuksia

Kosteudenpoistotila

- Tuulettimen nopeutta ei voi säätää.
- **Kosteudenpoisto**tilassa kompressori ja sisätilatuuletin eivät välttämättä toimi, jotta liiallinen jäähtyminen voidaan estää.

Puhallustila

- Sisäyksikössä näkyy ▯ᑎ.
- Lämpötilaa ei voi säätää.


Suihkutila

Muuttaa huoneen lämpötilaa nopeasti.


- **Suihku**tila on käytettävissä **jäähdytys**- ja **lämmitys**tiloissa.

1 Kytke laite päälle.

2 Valitse haluamasi tila painamalla **Mode**-painiketta toistuvasti.

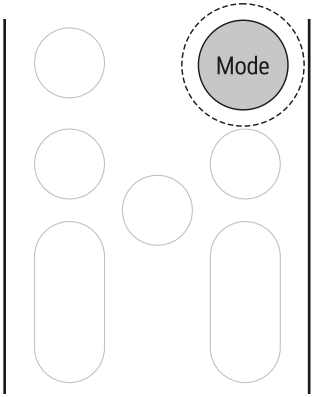

3 Paina **Jet/Soft**-painiketta.

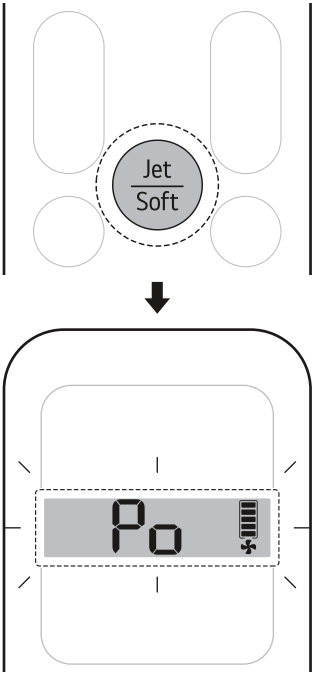


HUOMAUTUS

- **Suihkulämmitys**tila ei ole saatavilla kaikissa malleissa.
- **Suihku**tila saattaa toimia eri tavalla, kun käytetään langattoman kaukosäätimen näyttöä.
- Jos valitset **Suihku**-tilan **Kosteudenpoisto**-tilassa, se toimii **Suihkujäähdytys**-tilassa.

Tuulettimen nopeuden säätäminen

Tuulettimen nopeutta voi säätää painamalla painiketta + tai — toistuvasti.

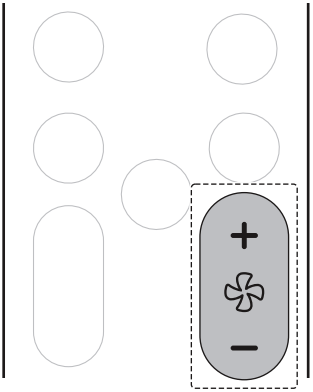

Nopeus	Langattoman kaukosäätimen kuvake	Sisäyksikön kuvake
Automaattinen		-
Korkea		F5
Keskitasoista korkeaan		F4
Keskitasoinen		F3
Keskitasoista alhaiseen		F2
Alhainen		F1

HUOMAUTUS


- Automaattisessa tilassa tuulettimen nopeus muuttuu automaattisesti.
- Sisäyksikön kuvakkeet näkyvät joissakin sisäyksiköissä.
- Tuulettimen nopeuskuvakkeet näkyvät sisäyksikön näytössä 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen näkyviin tulee jälleen asetettu lämpötila.

Ilmavirtauksen suunnan muuttaminen

Ilmavirtauksen suuntaa voidaan muuttaa pysty- tai vaakasuunnassa.

Pystysuunnan muuttaminen


- Muuta ilmavirtauksen suuntaa painamalla -painiketta toistuvasti.

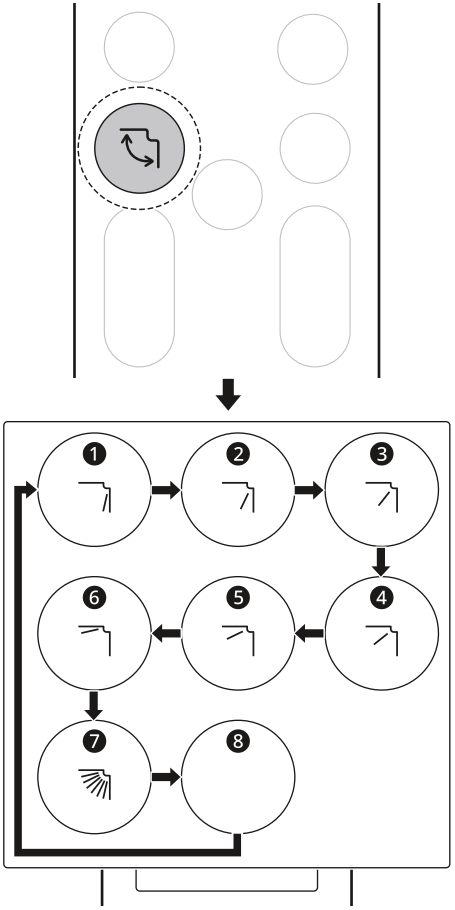

- Valitse , jos haluat säätää ilmavirtauksen pystysuuntaa automaattisesti.

Vaakasuunnan muuttaminen

- Muuta ilmavirtauksen suuntaa painamalla -painiketta toistuvasti.

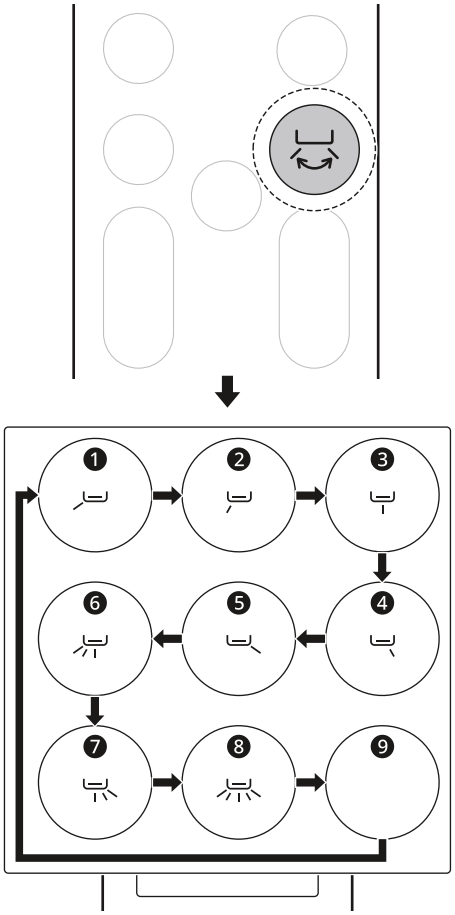

- Valitse , jos haluat säätää ilmavirtauksen vaakasuuntaa automaattisesti.

HUOMAUTUS


- Ilmanohjauslevyn satunnainen säätäminen voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
- Laite käyttää uudelleenkäynnistyksen jälkeen viimeisintä määritettyä ilmavirtauksen suuntaa.

  Ilmanohjauslevyn asento ei välttämättä vastaa langattomassa kaukosäätimessä näkyvää asentoa. Säädä tässä tapauksessa ilmavirtauksen suuntaa uudelleen.
- Tämä toiminto saattaa olla erilainen, kun käytetään langattoman kaukosäätimen näyttöä.

Manuaalinen käyttö

Jos langaton kaukosäädin ei ole käytettävissä, voit kytkeä laitteen päälle ja pois päältä painamalla sisäyksikössä olevaa **Virta**painike ❶.

- Paina **Virta**painike ❶.



HUOMAUTUS

- Tuulettimen nopeus on asetettu oletusarvoisesti korkeaksi.
- Ominaisuudet voivat vaihdella mallikohtaisesti.
- Lämpötilaa ei voi muuttaa, kun käytetään **Virta**painike ❶.
- Lämpötilan oletusasetus on välillä 22 ℃ – 24 ℃.

Aiempien asetusten palauttaminen

Kun ilmastointilaite käynnistetään uudelleen sähkökatkoksen jälkeen, **automaattinen uudelleenkäynnistys**toiminto palauttaa aiemmat asetukset.

Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, **automaattinen uudelleenkäynnistys**toiminto otetaan käyttöön. Voit peruuttaa tämän toiminnon toi ottaa sen käyttöön painamalla sisäyksikön **Virta**painike ❶.

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen peruuttaminen


1 Paina **Virta**painike ❶ 6 sekunnin ajan.

2 Kun laite antaa kaksi äänimerkkiä, vapauta **Virta**painike ❶. Lamppu vilkkuu kaksi kertaa. Tämä toistuu neljä kertaa.

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen asetus

1 Paina **Virta**painike ❶ 6 sekunnin ajan.

2 Kun laite antaa kaksi äänimerkkiä, vapauta **Virta**painike ❶. Lamppu vilkkuu. Tämä toistuu neljä kertaa.



HUOMAUTUS


- Ominaisuus voi vaihdella mallikohtaisesti.
- Jos **Virta**painike ❶ painetaan pohjassa 3–5 sekunnin ajan 6 sekunnin sijaan, laite vaihtaa testikäyttötilaan. Testikäyttötilassa laite puhaltaa voimakasta jäähdytysilmaa 18 minuutin ajan ja palautuu sitten tehdasasetuksiin.

Erikoistoimintojen käyttö


Ilmanpuhdistustoiminto (tietyt mallit)

Voit tuottaa puhdasta ja raikasta ilmaa ionipartikkeleiden ja suodattimen avulla.

1 Paina **toiminto**painiketta.

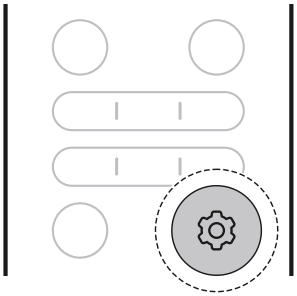

2 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake tulee näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

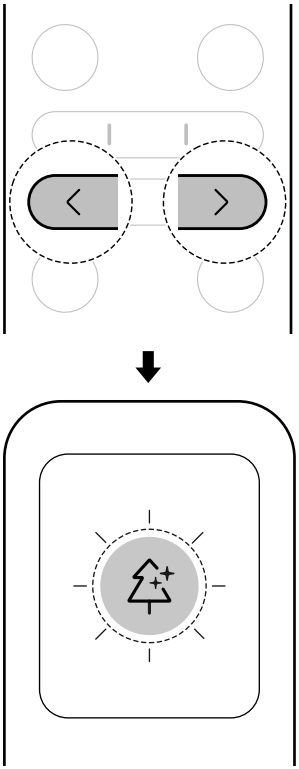

3 Aseta Ilmanpuhdistustoiminto painamalla painiketta < tai >.

- Jokainen painikkeen painallus vaihtaa toimintoa tässä järjestyksessä: päällä ↔ pois päältä

4 Paina sitten painiketta **OK**.

Toiminto	Kuvaus
Ionisaattori	Ionisaattorin ionipartikkelit vähentävät pinnalla eläviä bakteereita ja muita haitallisia aineita.

⚠ VAROITUS

- Älä koske ionisaattoriin käytön aikana.

HUOMAUTUS


- Tätä toimintoa voidaan käyttää, vaikka laitetta ei olisi kytketty päälle.

Aktiivinen energianhallinta -toiminto (tietyt mallit)

Voit vähentää energiankäyttöä.

1 Kytke laite päälle.

2 Valitse haluamasi vaihe painamalla **Energy Ctrl.**-painiketta toistuvasti.

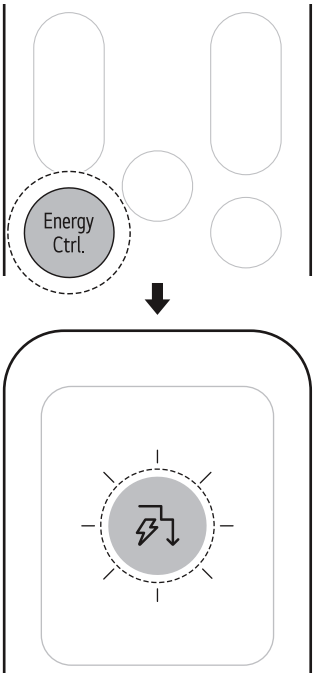

Vaihe	Näyttö	Kuvaus
1	80 %	Ottotehoa vähennetään 20 % nimellisottotehoon verrattuna.
2	60 %	Ottotehoa vähennetään 40 % nimellisottotehoon verrattuna.
3 (tietyt mallit)	40 %	Ottotehoa vähennetään 60 % nimellisottotehoon verrattuna.

HUOMAUTUS

- 80, 60, 40 tai L (vaihe 1), LL (vaihe 2) näkyy joissakin sisäyksiköissä.
- Tämä toiminto on käytettävissä **jäähdytys**tilassa.
- Kapasiteetti voi laskea, kun **Aktiivinen energianhallinta** -toiminto on valittuna.
- Kohdelämpötila näkyy noin 5 sekunnin ajan, kun painat painiketta ∧ tai ∨.
- Tuulettimen nopeus näkyy noin 5 sekunnin ajan, kun painat painiketta + tai —.


Tekoälytila

Tuulettimen nopeus ja ilmavirtauksen suunta muuttuvat automaattisesti opittujen käyttötapojen ja ympäristön lämpötilamuutosten perusteella.

Jos otat **tekoäly**tilan käyttöön, ilmastointilaite analysoi ympäristöä, jotta kohdelämpötila voidaan saavuttaa nopeasti. Ilmavirtauksen suuntaa ja tuulettimen nopeutta säädetään automaattisesti mukavuusasetusten saavuttamiseksi.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **AI Air**-painiketta.

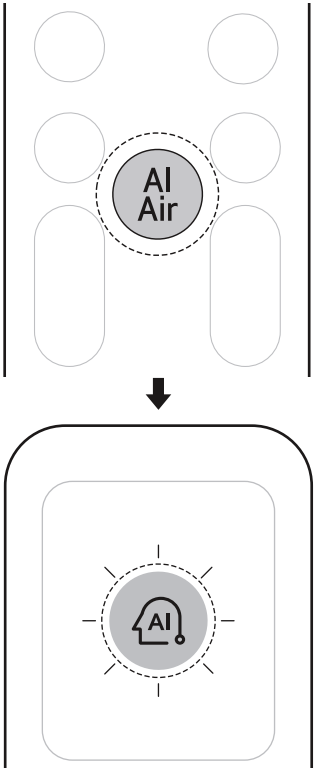


HUOMAUTUS

- Tämä toiminto on käytettävissä **jäähdytys**- ja **lämmitys**tiloissa.
- Näytöllä näkyy AI .
- Voit muuttaa kohdelämpötilaa painamalla kaukosäätimen ∧- tai ∨-painiketta.
- Painikkeen **Mode** tai **Jet/Soft** painaminen **tekoäly**tilassa ottaa valitun toiminnon käyttöön.
- Tämä toiminto voi toimia eri tavalla mallista riippuen.

Pehmeä ilma

Tämä ominaisuus puhaltaa pehmeän ilmavirtauksen ylös, jotta pysyt viileänä ilman tuulen tuntua.

LG ThinQ -sovelluksen avulla voit säätää ilmavirtauksen lämpötilaa ja voimakkuutta.

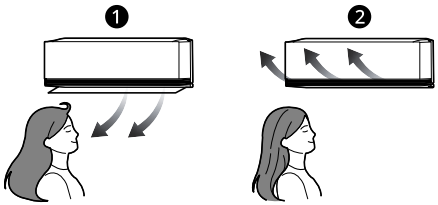


❶ Normaali

❷ Pehmeä ilma

1 Kytke laite päälle.

2 Paina painiketta **Jet/Soft**, kunnes alla oleva kuvake tulee näytön ylälaidassa.

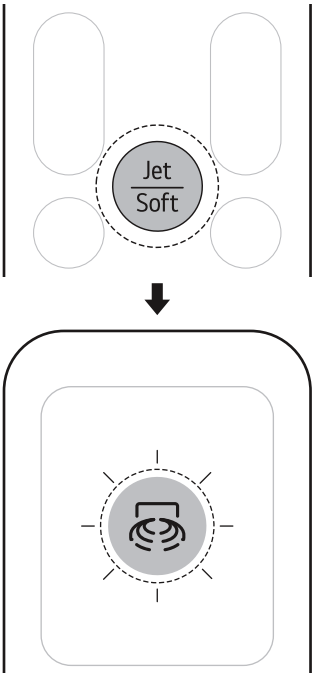

HUOMAUTUS

- Kun **Pehmeä ilma** -toiminto otetaan käyttöön, laitteesta tulevan ilman lämpötila muuttuu ja ilmavirtaus ohjataan ylöspäin.

HUOMAUTUS

- **Pehmeä ilma** -toimintoa voidaan käyttää **jäähdytys**- ja **puhallus**tilassa.
- Näytöllä näkyy 5o.
- Voit muuttaa kohdelämpötilaa painamalla kaukosäätimen ∧- tai ∨-painiketta.
  - Lämpötilan säätöalue voi olla rajallinen, kun **Pehmeä ilma** -toiminto on käytössä.
- Tuulettimen nopeutta voidaan säätää painamalla painikkeita + tai —.
- Ilmavirtauksen lämpötila ei välttämättä nouse tai laske sisä- ja ulkolämpötilasta riippuen.

Ihmisten havaitsemisanturi (tietyt mallit)

Suora ja epäsuora ilmavirtaus

Tämä ominaisuus tunnistaa ihmiset ja ottaa käyttöön joko **suoran** tai **epäsuoran** ilmavirtauksen asetustesi mukaisesti.

- **Suora ilmavirtaus**


  Kun laite havaitsee, että alueella on ihmisiä, se ohjaa ilmavirtauksen kyseiselle alueelle.

- **Epäsuora ilmavirtaus**


  Kun laite havaitsee, että alueella on ihmisiä, se ohjaa ilmavirtauksen pois kyseiseltä alueelta.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **toiminto**painiketta.

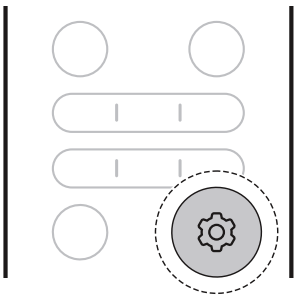


3 Paina painiketta < tai >, kunnes alla näkyvä kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

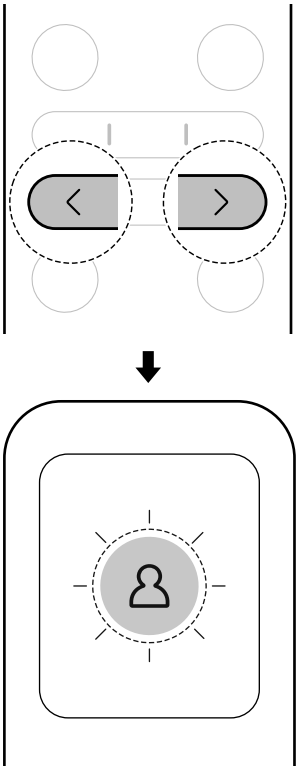

4 Ota suora tai epäsuora ilmavirtaus käyttöön painamalla painiketta < tai >.

- Jokainen painikkeen painallus vaihtaa toimintoa tässä järjestyksessä: suora ↔ epäsuora ↔ pois päältä

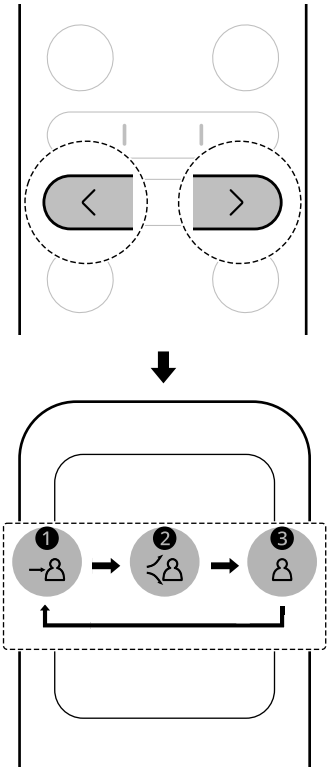

❶ Suora

❷ Epäsuora

❸ Pois päältä

5 Paina sitten painiketta **OK**.


Poissaolon havaitseminen

Laite vaihtaa automaattisesti energiansäästötilaan, kun ihmisiä ei ole paikalla.


- Jos laite jätetään päälle, kun et ole paikalla, se siirtyy automaattisesti energiaa säästävään jäähdytystilaan tai sammuu kokonaan, kun poissaolon havaitsemisaika päättyy, mikä auttaa säästämään energiaa.
- Yhdistä laite **LG ThinQ** -sovellukseen, jotta voit ottaa poissaolon havaitsemisen käyttöön ja määrittää poissaolon havaitsemisajan.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **toiminto**painiketta.

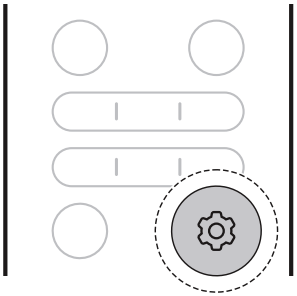

3 Paina painiketta < tai >, kunnes alla näkyvä kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

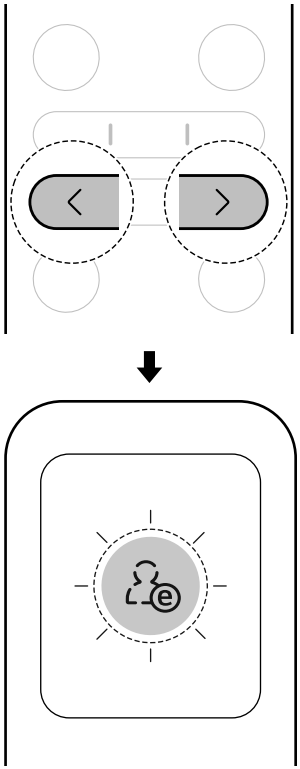

4 Aseta poissaolon havaitsemistoiminto painamalla painiketta < tai >.

- Jokainen painikkeen painallus vaihtaa toimintoa tässä järjestyksessä: päällä ↔ pois päältä

5 Paina sitten painiketta **OK**.

HUOMAUTUS

- **Suora ja epäsuora ilmavirtaus** ovat käytössä **jäähdytys**- ja **lämmitys**tilassa.
- Tutka-anturin herkkyys voi vaihdella sisäympäristön ja olosuhteiden mukaan, mukaan lukien seuraavat:
  - Jos liikettä on vain vähän, kuten esimerkiksi television katsomisen tai nukkumisen aikana
  - Jos istut lattialla laitteen lähellä
  - Jos olet kaukana laitteesta, kuten vähintään 5 m:n (16 jalan) etäisyydellä
- Liikkuvat kohteet, kuten tuulettimet, robotti-imurit tai lemmikkieläimet, voidaan rekisteröidä ihmisten liikkeeksi.


Uniajastin

Voit asettaa laitteen sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Laite muuttaa automaattisesti lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirtauksen suuntaa.

Tämä toiminto voidaan asettaa, kun laite on käynnissä.


1 Kytke laite päälle.

2 Paina **Sleep**-painiketta.

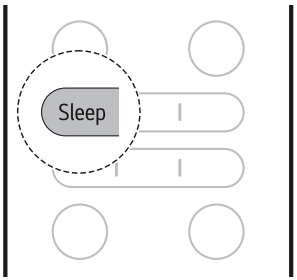

3 Aseta haluttu aika painamalla painiketta < tai >. Paina sitten painiketta **OK**.

- Uniajastin voidaan asettaa tunnin välein 30 minuutista alkaen ja 12 tuntiin asti.

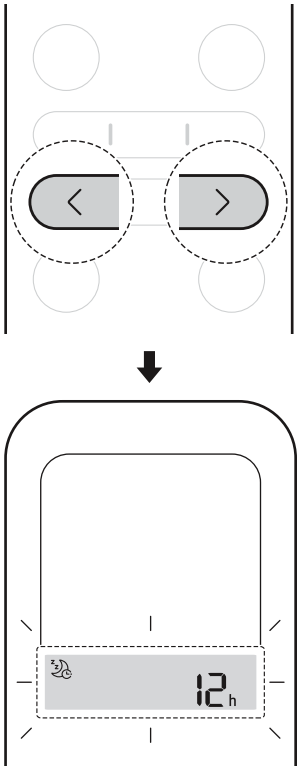

HUOMAUTUS

- Sisäyksikön näyttö näyttää joissakin malleissa asetetun ajan (1 tunnista 12 tuntiin) vain 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen se katoaa.
- **Jäähdytys**- ja **kosteudenpoisto**tilassa lämpötila nousee 1 °C:n 30 minuutin kuluttua ja uudelleen 1 °C:n jälleen 30 minuutin kuluttua, jotta nukkuminen olisi helpompaa. Lämpötila nousee korkeintaan 2 °C asetetusta lämpötilasta, ja enimmäislämpötila on 30 °C.
- Vaikka näytössä olevaa tuuletusnopeuden merkintää voi muuttaa, laite säätää puhaltimen nopeuden automaattisesti.
- **Lämmitys**tilassa lämpötila laskee 1 °C:n 1 tunnin kuluttua ja uudelleen 1 °C:n jälleen 1 tunnin kuluttua, jotta nukkuminen olisi helpompaa. Lämpötila laskee korkeintaan 2 °C asetetusta lämpötilasta.

Käynnistys- ja sammutusajastin


Voit asettaa laitteen käynnistymään ja sammumaan automaattisesti tiettyyn aikaan.

Käynnistysajastin ja **sammutusajastin** voidaan asettaa samalla kerralla.


Käynnistysajastimen asettaminen

Voit asettaa tai peruuttaa toiminnon riippumatta siitä, onko laite päällä vai pois päältä.

1 Paina **toiminto**painiketta.

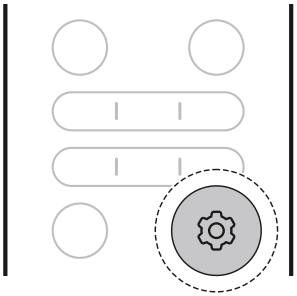

2 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

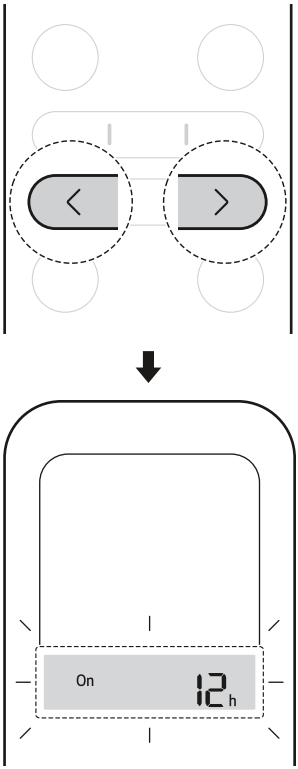


3 Aseta haluttu aika painamalla painiketta < tai >. Paina sitten painiketta **OK**.

- Aika voidaan asettaa korkeintaan 24 tunnin päähän.


Sammutusajastimen asettaminen

Voit asettaa tai peruuttaa toiminnon riippumatta siitä, onko laite päällä vai pois päältä.

1 Paina **toiminto**painiketta.

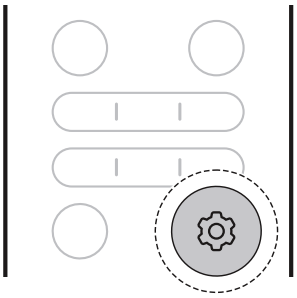

2 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

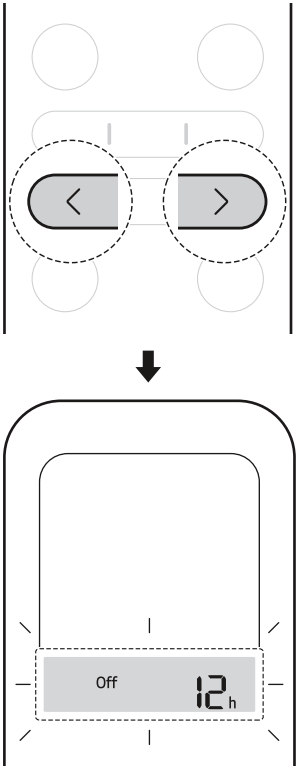


3 Aseta haluttu aika painamalla painiketta < tai >. Paina sitten painiketta **OK**.

- Aika voidaan asettaa korkeintaan 24 tunnin päähän.


Ajastinasetuksen peruuttaminen

Voit peruuttaa kaikki ajastinasetukset.

1 Paina **toiminto**painiketta.

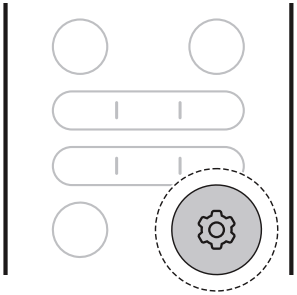

2 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

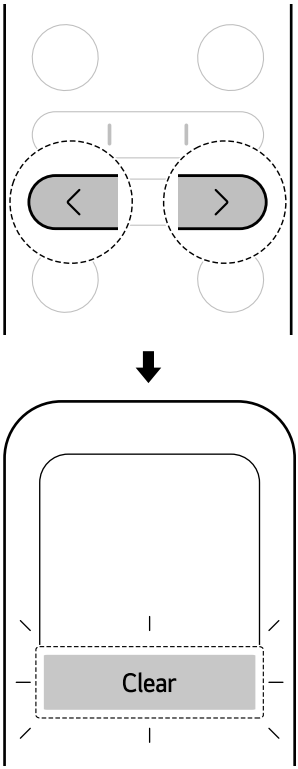


Mykistystoiminto

Voit ottaa ilmastointilaitteen toiminnon asettamiseen tai muuttamiseen liittyvän äänimerkin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.


Pikakäyttö

1 Ota **mykistys**toiminto käyttöön painamalla painiketta **Sound**.

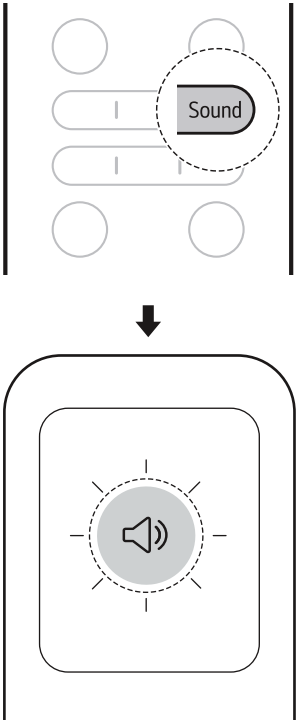


Toimintovalikon käyttö

1 Paina **toiminto**painiketta.

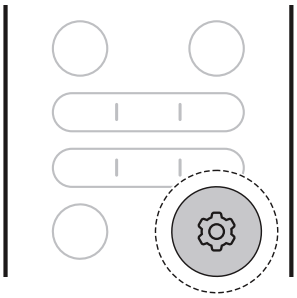

2 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake tulee näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

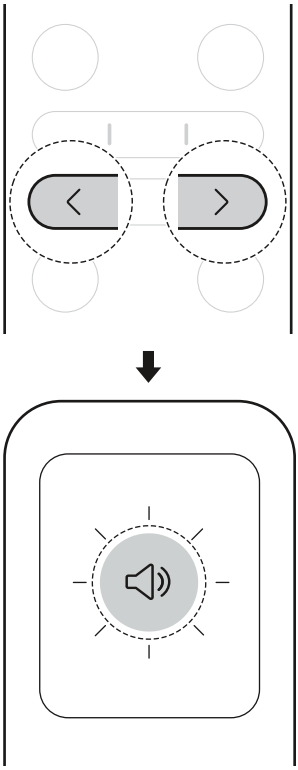

HUOMAUTUS


- Aina, kun toiminto asetetaan, sen tila vaihtuu seuraavasti: käytössä tai pois päältä.
- Kun mykistys on käytössä, OF näkyy hetken ajan joidenkin sisäyksiköiden näytössä, ja äänimerkki on pois käytöstä.
- Tämä toiminto voi toimia eri tavalla mallista riippuen.

Valon sammutustoiminto

Voit määrittää sisäyksikön näytön kirkkauden.


Pikakäyttö

1 Ota valon sammutustoiminto käyttöön painamalla painiketta **Light**.

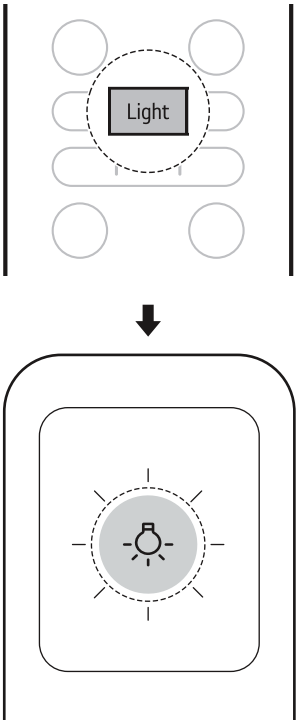


Toimintovalikon käyttö

1 Paina **toiminto**painiketta.

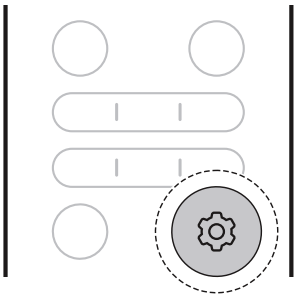

2 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake tulee näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

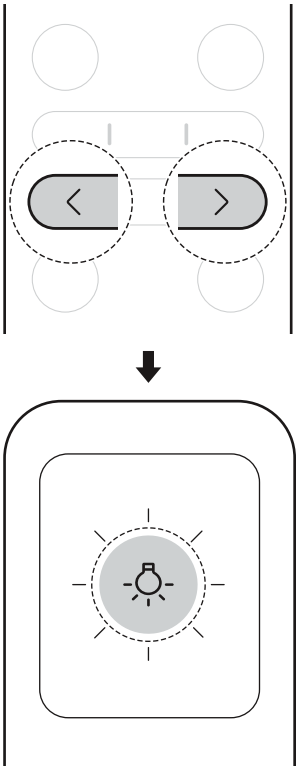

HUOMAUTUS


- Painike ottaa näytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- Jos sisäyksikön näytön kirkkaus on pois päältä, langattoman kaukosäätimen painikkeen painaminen tarkoittaa sitä, että näyttö kytkeytyy hetkeksi automaattisesti päälle.
- Tämä toiminto voi toimia eri tavalla mallista riippuen.

Hiljainen toiminto (tietyt mallit)


Voit vähentää ulkoyksikön tuottamaa ääntä, jotta se ei aiheuta häiriötä naapureille.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **toiminto**painiketta.

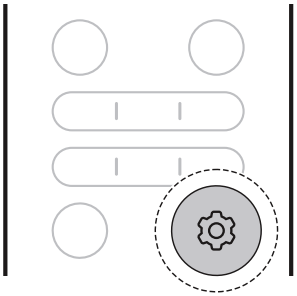

3 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

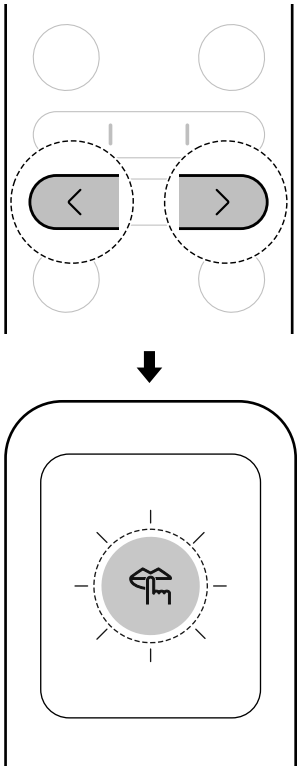

4 Ota hiljainen toiminto käyttöön painamalla painiketta < tai >.

- Jokainen painikkeen painallus vaihtaa toimintoa tässä järjestyksessä: päällä ↔ pois päältä

5 Paina sitten painiketta **OK**.

HUOMAUTUS


- Tämä toiminto poistetaan käytöstä, kun painat painiketta **Mode** tai **Jet/Soft**.
- Tämä toiminto on käytettävissä **jäähdytys**-, **lämmitys**- ja **automaattisessa vaihtotilassa**.

Matalan lämmityksen toiminto (tietyt mallit)

Voit käyttää lämmitysjärjestelmää vähimmäislämpötilan ylläpitämiseen huoneessa ja estää näin huoneessa olevien kohteiden jäätymisen, jos olet poissa kotoa pidempiä aikoja.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **Low Heat**-painiketta.

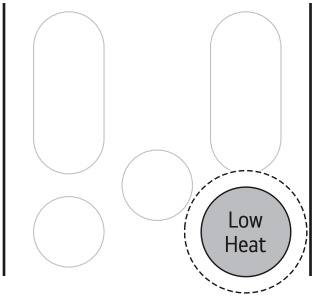

HUOMAUTUS


- Tämä toiminto on käytettävissä **lämmitys**tilassa.
- Voit palata **lämmitys**tilaan painamalla painiketta **Tuulettimen nopeus** +, — tai **Mode**.
- Jos **Jet/Soft**-painiketta painetaan, kun **matalan lämmityksen** toiminto on käytössä, toiminto poistetaan käytöstä ja **puhalluslämmitys**tila otetaan välittömästi käyttöön (malleissa, joissa on **puhalluslämmitys**mahdollisuus).
- Virheen tapauksessa toiminta saattaa keskeytyä, jotta laite ei vahingoittuisi.
- Painiketta **Pystysuuntainen liike** ei voida käyttää, kun **Matalan lämmityksen** toiminto on käytössä.
- Sisäyksikössä näkyy kohdelämpötila.
- Lämpötila voidaan säätää välillä 8 ℃ ja 15 ℃.

Huoneen lämpötilan tarkistus


Voit tarkistaa tämänhetkisen huoneen lämpötilan.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **toiminto**painiketta.

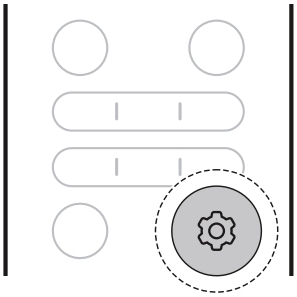

3 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

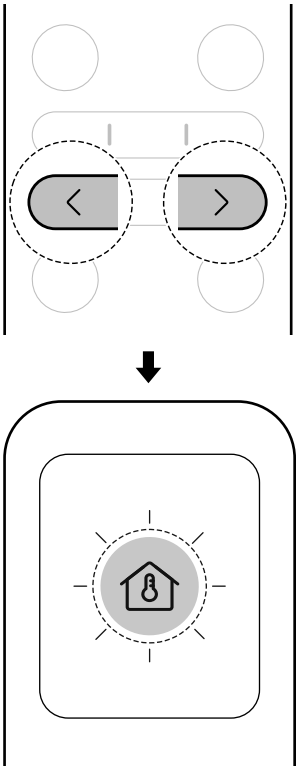

HUOMAUTUS

- Huoneen lämpötila näkyy 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö palaa aiempaan näkymään.
- Tämä toiminto voi toimia eri tavalla mallista riippuen.


Energian näyttötoiminto (tietyissä malleissa)

Voit seurata tuotetun sähkön määrää sisäyksikön näytöltä laitteen käytön aikana.


Joissakin sisäyksiköissä kumulatiivinen virrankulutus näkyy näytöllä hetken aikaa mallista riippuen.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **toiminto**painiketta.

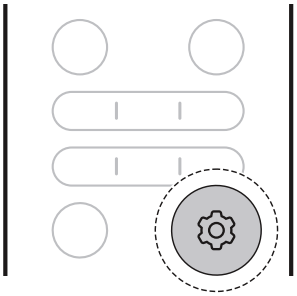

3 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

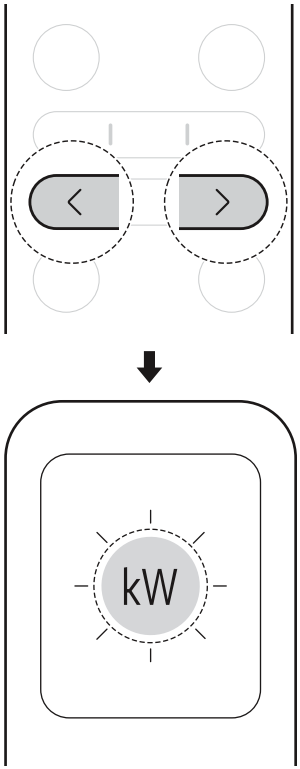

HUOMAUTUS

- kWh ilmaisee kumulatiivista virrankulutusta.
- Yli 99 kWh:n arvot näkyvät näytön rajoitusten takia 99 kWh:na.
- Virran katkaiseminen nollaa tämän arvon.
- Alle 10 kWh:n sähköteho näkyy 0,1 kWh:n yksiköinä ja yli 10 kWh:n teho 1 kWh:n yksiköinä.
- Todellinen sähköteho voi poiketa näytössä näkyvästä sähkötehosta.

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain malleissa, joissa on Wi-Fi-yhteys.

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Yleiset ominaisuudet

Viesti laitteen kanssa älypuhelimella **LG ThinQ** -sovelluksen avulla.

- **Smart Diagnosis**
  - Jos laitteen käytössä ilmenee ongelma, tämä Smart Diagnosis -ominaisuus auttaa sinua sen määrittämisessä.

Lisäominaisuudet

Myös muita ominaisuuksia on saatavilla, jos laitteesi on yhdistetty Wi-Fiin.

- Asetukset
  - Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.


HUOMAUTUS

- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ**-sovelluksessa kohdan **Laitekortit** > **Asetukset** > **Vaihda verkkoa** mukaisesti.
  - langaton reititin on muutettu
  - langattoman reitittimen salasana on muutettu
  - Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteen parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi käyttämällä kameraa tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovellusta.

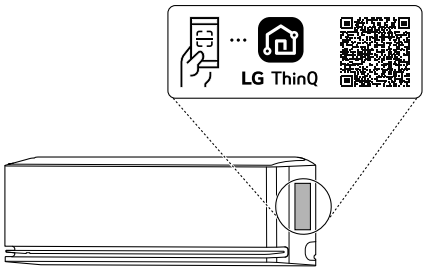

Mallit ilman QR-koodia

1. Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimen Google Play- ja Apple App -kaupasta.
2. Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.
3. Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS

- Vahvista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että Wi-Fi-merkkivalo palaa toimintopaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.


HUOMAUTUS

- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Yhdistäminen saattaa kestää pitkään tai asennus voi epäonnistua.
- Jos laitteella on ongelma WiFi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan WiFi-signalin voimakkuutta.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- WiFi-yhteyttä ei pystytä muodostamaan tai se voi olla katkennut johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irroita laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuri on päällä, kytke palomuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

Laitteen päivittäminen

Voit päivittää laitteeseesi uusia ominaisuuksia **LG ThinQ** -sovelluksen avulla.

- Kun uusia ominaisuuksia on saatavilla, päivitysilmoitus tulee näkyviin näytöllä alla kuvatulla tavalla, kun käynnistät laitteen.

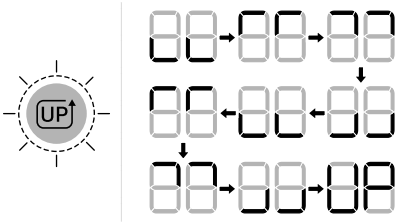

- Päivityksen jälkeen laitteen toiminta voi poiketa käyttöohjeessa määritetystä.


1 Kun saat päivitysilmoituksen, saat myös päivitysilmoituksen älypuhelimeesi.

2 Napauta päivitysilmoitusta älypuhelimessasi, niin sinut siirretään **Ominaisuuspäivitykset**-näyttöön **LG ThinQ** -sovelluksessa.

3 Kun siirryt **Ominaisuuspäivitykset**-näyttöön, valitse uudet ominaisuudet ja napauta **päivitys**painiketta.
- Päivityksen edistymistä voidaan seurata laitteen hallintapaneelista.
- Älä irrota laitteen virtapistoketta päivityksen aikana, sillä se keskeyttää prosessin.

4 Voit päivityksen jälkeen muuttaa päivitettyjen ominaisuuksien tarkempia asetuksia **LG ThinQ** -sovelluksesta löytyvän oppaan avulla.

Avoimen ikkunan havaitseminen (tietyt mallit / LG ThinQ)

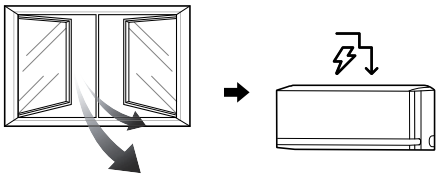

Kun ikkuna avataan tai ulkoilmaa pääsee sisätiloihin, lämpötilamuutos voidaan havaita ja **Aktiivinen energianhallinta** -tila otetaan käyttöön.


Jos haluat käyttää **Avoimen ikkunan havaitseminen** -toimintoa tai **Aktiivisen energianhallinnan päältä kytkemisen aika** -ominaisuutta, yhdistä laite **LG ThinQ** -sovellukseen.

- Jos ikkuna on auki, sisäyksikön näytöllä näkyy 80, 60 tai 40.

HUOMAUTUS

- **Avoimen ikkunan havaitseminen** -toimintoa voidaan käyttää **jäähdytys**- ja **lämmitys**tilassa.
- **Avoimen ikkunan havaitseminen** -toiminto peruutetaan seuraavissa tilanteissa.
  - Jos laite havaitsee, että ikkuna on suljettu
  - Jos **aktiivisen energianhallinnan päältä kytkemisen aika** on kulunut
  - Jos käyttötilaa muutetaan
- **Avoimen ikkunan havaitseminen** -toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.
  - Jos **jäähdytys**- tai **lämmitys**tila otetaan käyttöön liian pian laitteen käynnistymisen jälkeen
  - Jos sisä- ja ulkotilojen välinen lämpötilaero on pieni
  - Avoimien ikkunoiden aiheuttama ilmanvaihto on riittämätöntä

Kaiken puhdistus (tietyt mallit / LG ThinQ)



Ilmastointilaitteen lämmönvaihdin jäätyy ja sulaa toistuvasti, mikä auttaa poistamaan pölyn kaltaiset epäpuhtaudet ja pitämään laitteen puhtaana.

Se vähentää sisäyksikön sisäistä kosteutta puhdistuksen jälkeen.


Joissakin sisäyksiköissä AL näkyy sisäyksikön näytöllä.

HUOMAUTUS

- **Kaiken puhdistus** -toiminto päättyy, kun laite on kuivunut.
- Jos huoneen kosteus on korkea, kun **Kaiken puhdistus** -toiminto on käynnissä, sisäyksikön lähellä oleva alue voi muuttua sumuiseksi.
- **Kaiken puhdistus** -toimintoa voidaan käyttää sisätiloissa, kun lämpötila on välillä 21 ℃ ja 32 ℃, ja ulkotiloissa, kun lämpötila on välillä 21 ℃ ja 37 ℃. **Kaiken puhdistus**-toiminto on hygieniatoiminto, ei jäähdytystoiminto, joten sen käyttöolosuhteet voivat poiketa laitteen ilmoitetuista jäähdytyslämpötiloista.
- Jos **Kaiken puhdistus** -toimintoa käytetään sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella, **LG ThinQ** -sovelluksessa näkyy hälytys eikä toiminto käynnisty.
- **Kaiken puhdistus** -toiminto on saatavilla myös silloin, kun laite on käynnissä.
- Jos painat laitteen tai kaukosäätimen ⏻-painiketta **Kaiken puhdistus** -toiminnon aikana, **Kaiken puhdistus**-toiminto poistetaan käytöstä.
- **Kaiken puhdistus** -toiminnon aikana voi kuulua tikitystä, kun laite laajenee ja kutistuu lämpömuutosten seurauksena.
- Kun **Kaiken puhdistus** -toiminto on valmis, laite sammuu automaattisesti. Kun virta kytketään jälleen päälle, laite toimii **jäähdytys**tilassa.
- Jos **ajastintoiminto** on määritetty, **Kaiken puhdistus** -toiminto ei välttämättä toimi oikein.
- Viileää ilmaa tulee poistoaukoista, kun **Kaiken puhdistus** -toiminto on käytössä.

kW Manager (tietyt mallit / LG ThinQ)

Ilmastointilaitteen virrankäyttöä säädetään automaattisesti käyttäjän määrittämän aikataulun ja kohdevirrankäytön perusteella.




E0 näkyy joidenkin mallien sisäyksikön näytössä.

HUOMAUTUS

- Kun **kW Manager** -toiminto on käytössä, jäähdytysteho voi heikentyä riippuen jäljellä olevasta kohdevirran määrästä.
- Kun kohdevirrankäyttö ylitetään, **kW Manager** -toiminto poistetaan käytöstä.
- **Lämmitys**tilassa ja **automaattisessa** tilassa **kW Manager** -toiminto poistetaan käytöstä.
- **LG ThinQ** -sovelluksessa näkyvä virrankäyttö ei välttämättä vastaa todellista, sähkölaskussa näkyvää virrankäyttöä.
- Virrankäyttötiedot saattavat vaihdella laitteesta riippuen.
- Virrankäyttö saattaa poiketa muilla mittauslaitteilla saaduista tuloksista.
- Mitattu virrankulutus voi vaihdella laitteen asennusympäristöstä riippuen.
- Mitattu virrankäyttö voi vaihdella käyttöympäristöstä tai kodinkoneen käyttömenetelmästä riippuen.
- Kun käyttöaika määritetään, laite ei automaattisesti käynnisty tai kytkeydy pois päältä.
- Myös silloin, kun **kW Manager** -toiminto on käytössä, kaukosäätimellä valittu toiminto on ensisijainen.
- Todellinen käyttö voi vaihdella.

Sleep+ (tietyt mallit / LG ThinQ)

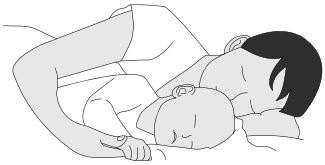

Käytä ennen nukkumaanmenoa. Laite oppii ja säätää sitten lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta mukautettua uniympäristöä varten.

HUOMAUTUS

- Tämä toiminto voidaan asettaa, kun laite on käynnissä.
- Tämä toiminto on käytettävissä **jäähdytys**tilassa.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Tyyppi	Käyttötaajuusalue	Lähtöteho (maks.)
Langaton LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että etäisyys laitteen ja käyttäjän välillä on vähintään 20 cm.

Tutkamoduulin tekniset tiedot

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain malleissa, joissa on tutka-anturi.

Mallin nimi	Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
RSMV2	61,0 GHz – 61,5 GHz	6,27 dBm

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta https://opensource.lge.com.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

Diagnosointi LG ThinQ -sovelluksella

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se Wi-Fi-yhteyden puuttuminen tai katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos WiFi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmääritystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimeen **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa


Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

1 Työnnä virtapistoke pistorasiaan kunnolla.


2 Vie puhelimesi mikrofoni laitteen lähelle.

3 Paina **toiminto**painiketta.

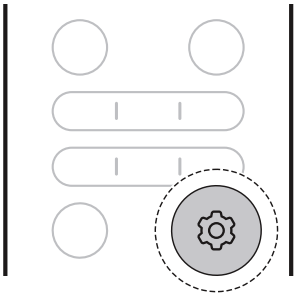

4 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

- Pidä puhelinta paikallaan, kunnes tiedonsiirto on valmis.

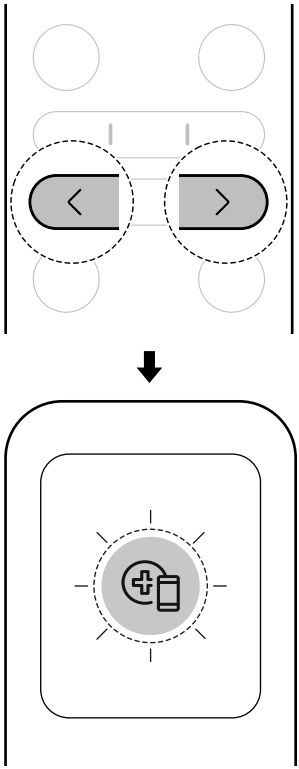

5 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
- Pidä ympäristö mahdollisimman hiljaisena, sillä muutoin puhelin ei ehkä vastaanota sisäyksikön äänimerkkejä oikein.

HUOLTO

Puhdistus

⚠ VAROITUS


- Kytke virta pois päältä ja odota, kunnes tuuletin on pysähtynyt, ennen puhdistamista tai kunnossapitoa.

Puhdistusvälit

Laitteen puhdistus

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa laite, jotta se pysyisi hyvässä kunnossa. Puhdista laite säännöllisesti, jotta sen suorituskyky pysyisi hyvänä ja mahdolliset rikkoutumiset voitaisiin estää.

- Kuivaa laite käyttämällä **Puhallus**tilassa 3–4 tunnin ajan ja irrota se sitten verkkovirrasta. Laitteen osiin mahdollisesti jäänyt kosteus voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita.
- Kuivaa laitteen sisäosia **Puhallus**tilassa 3–4 tuntia ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Tämä auttaa vähentämään kosteuden aiheuttamia hajuja.

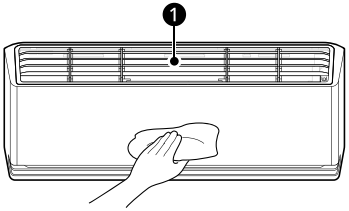

❶ Ilmansuodatin

HUOMAUTUS

- Ominaisuus saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tyyppi	Kuvaus	Puhdistusväli
Sisäyksikkö	Puhdista sisäyksikön pinta kuivalla, pehmeällä liinalla.	Säännöllisesti
	Pyydä ammattilaista puhdistamaan lauhteen poistoastia.	Kerran vuodessa
	Pyydä ammattilaista puhdistamaan lauhteen tyhjennysputki.	4 kuukauden välein
	Vaihda langattoman kaukosäätimen paristot.	Kerran vuodessa


Tyyppi	Kuvaus	Puhdistusväli
Ulkoyksikkö	Pyydä ammattilaista puhdistamaan lämmönvaihdinkelat ja paneelin venttiilit (käänny teknikon puoleen).	Kerran vuodessa
	Pyydä ammattilaista puhdistamaan puhallin.	Kerran vuodessa
	Pyydä ammattilaista puhdistamaan lauhteen poistoastia.	Kerran vuodessa
	Pyydä ammattilaista varmistamaan, että koko puhallinkokonaisuus on tukevasti paikoillaan.	Kerran vuodessa
	Puhdista sähköosat paineilmalla.	Kerran vuodessa

Ilmanohjauslevyn puhdistus

1 Sammuta laite.

2 Paina ⟲-painiketta noin 3 sekunnin ajan, jolloin ilmanohjauslevy aukeaa ja sen puhdistus on helppoa.

3 Puhdista ilmanohjauslevy kuivalla, pehmeällä liinalla.

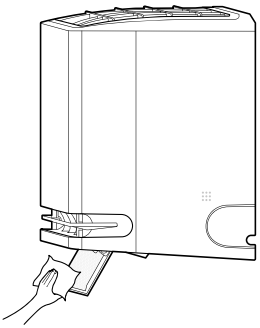

4 Sulje ilmanohjauslevy painamalla ⟲-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS

- Jos painat ⏻-painiketta, kun tämä toiminto on käytössä, laite ei käynnisty.
  - Jos painat ⏻-painiketta toistuvasti, laite voidaan käynnistää.

Suodattimen ja muiden osien puhdistus

Tyyppi	Kuvaus	Puhdistusväli
Ilmansuodatin	Puhdista imurilla tai pese käsin.	2 viikon välein
Allergiasuodatin	Puhdista imurilla tai harjalla.	6 kuukauden välein
Ionisaattori (tietyt mallit)	Puhdista pöly kuivalla pumpulipuikolla.	6 kuukauden välein

HUOMAUTUS

- Suodatinten puhdistuksessa käytettävä vesi voi olla korkeintaan 40 ℃. Kuumempi vesi voi aiheuttaa epämuodostumia ja värivirheitä.

HUOMAUTUS


- Älä koskaan käytä suodattimien puhdistamiseen haihtuvia aineita. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Älä pese allergiasuodatinta vedellä, sillä se voi vahingoittaa suodatinta (tietyt mallit).

Auto Clean+ -toiminnon käyttäminen


Jäähdytys- ja **kosteudenpoisto**tilassa sisäyksikön sisälle muodostuu kosteutta. Tätä kosteutta voidaan vähentää.

1 Kytke laite päälle.

2 Paina **toiminto**painiketta.

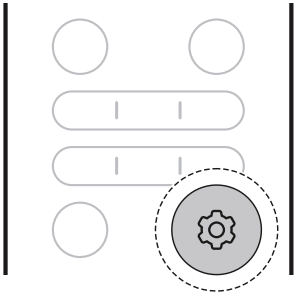

3 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytön alalaidassa. Paina sitten painiketta **OK**.

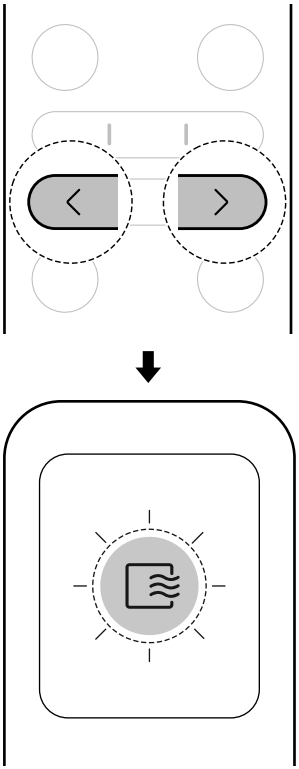

4 Paina painiketta < tai > ja määritä haluttu **Auto Clean+** -toiminnon tila.

- Jokainen painikkeen painallus vaihtaa toimintoa tässä järjestyksessä: pysäytä ↔ päällä ↔ pois päältä

5 Paina sitten painiketta **OK**.


HUOMAUTUS

- **Auto Clean+** -toiminto on määritetty, kun ostat laitteen. Jos et halua käyttää tätä toimintoa, poista se käytöstä.

HUOMAUTUS

- **Auto Clean+** -aika on määritetty automaattisesti laitteen käyttöolosuhteiden mukaan, ja sen etenemisen tila näytetään jäljellä olevina minuutteina sisäyksikön näytöllä.
  - **Auto Clean+** -aika on korkeintaan 20 minuuttia.
- Laitteen sisäiset kuivausehdot voivat muuttua sisätilojen ilman lämpötilan ja kosteuden perusteella.
  - Kaikkein tehokkain tapa laitteen sisäosien kuivaamiseen on käyttää **Puhallus**tilaa vähintään 1 tunnin ajan.
- Kun **Auto Clean+** -toiminto on asetettu, se pysyy käytössä, kunnes se poistetaan käytöstä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin, käytä **Puhallus**tilaa vähintään 1 tunnin ajan ennen laitteen varastoimista, jotta sen sisätilat kuivuvat täysin.
- **Auto Clean+** -toiminto voidaan asettaa myös silloin, kun laite ei ole käytössä.


Jäädytyspuhdistus (tietyt mallit)




Ilmastointilaitteen lämmönvaihdin jäätyy ja sulaa toistuvasti, mikä auttaa poistamaan pölyn kaltaiset epäpuhtaudet ja pitämään laitteen puhtaana.

Sisäyksikön näytössä näkyy FC ja puhdistuksen eteneminen vaiheesta 0 ja 99 näytetään.

1 Paina **toiminto**painiketta.

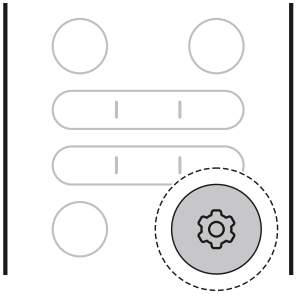

2 Paina painiketta < tai >, kunnes alla oleva kuvake vilkkuu näytöllä. Paina sitten painiketta **OK**.

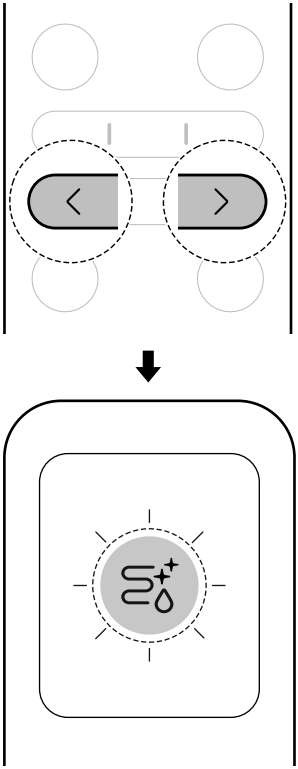

HUOMAUTUS

- **Jäädytyspuhdistus**-toiminto päättyy, kun laite on kuivunut.

- Jos huoneen kosteus on korkea, kun **Jäädytyspuhdistus**-toiminto on käynnissä, sisäyksikön lähellä oleva alue voi muuttua sumuiseksi.
- **Jäädytyspuhdistus**-toimintoa voidaan käyttää sisätiloissa, kun lämpötila on välillä 21 ℃ ja 32 ℃, ja ulkotiloissa, kun lämpötila on välillä 21 ℃ ja 37 ℃. **Jäädytyspuhdistus**-toiminto on hygieniatoiminto, ei jäähdytystoiminto, joten sen käyttöolosuhteet voivat poiketa laitteen ilmoitetuista jäähdytyslämpötiloista.
- Jos **Jäädytyspuhdistus**-toimintoa käytetään sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella, äänimerkki toistetaan 5 kertaa eikä toiminto käynnisty.
  - Alla olevassa kuvassa näkyvä koodi näkyy tietyissä sisäyksiköissä.



- **Jäädytyspuhdistus**-toiminto on saatavilla myös silloin, kun laite on käynnissä.
- Jos painat laitteen tai kaukosäätimen ⏻-painiketta **Jäädytyspuhdistus**-toiminnon aikana, **Jäädytyspuhdistus**-toiminto poistetaan käytöstä.
- **Jäädytyspuhdistus**-toiminnon aikana voi kuulua tikitystä, kun laite laajenee ja kutistuu lämpömuutosten seurauksena.
- Kun **Jäädytyspuhdistus**-toiminto on valmis, laite sammuu automaattisesti. Kun virta kytketään jälleen päälle, laite toimii **jäähdytys**tilassa.
- Jos **ajastintoiminto** on määritetty, **Jäädytyspuhdistus**-toiminto ei välttämättä toimi oikein.
- Viileää ilmaa tulee poistoaukoista, kun **Jäädytyspuhdistus**-toiminto on käytössä.


Ilmansuodattimen poistaminen ja vaihtaminen

HUOMAUTUS

- Älä taivuta ilmansuodatinta, sillä se voi mennä rikki.
- Kokoa ilmansuodatin oikein, jotta laitteeseen ei pääse pölyä tai muita aineita.

1 Kytke laitteen virta pois päältä.


2 Etsi ilmansuodattimen nupit laitteen etuosasta.

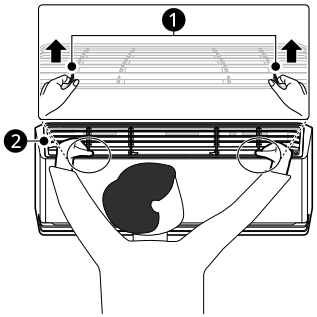


❶ Nupit

❷ Ilmansuodatin

3 Vedä nuppeja hieman ylös ja nosta koko suodatinta, jotta se voidaan poistaa.

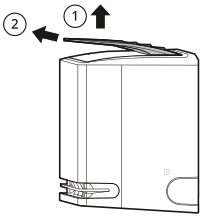


4 Aseta ilmansuodattimen koukut niille tarkoitettuihin etupaneelin takaosassa oleviin kohtiin.

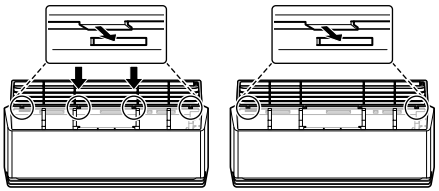


HUOMAUTUS

- Koukkujen määrä ja sijainti voi vaihdella laitemallista riippuen.

5 Paina koukkuja alas, kunnes ne napsahtavat paikalleen.

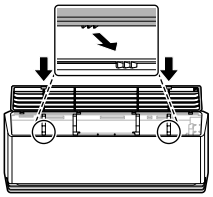

6 Varmista, että suodatin on asennettu oikein, painamalla suodattimen etuosaa sen koko pituudelta.

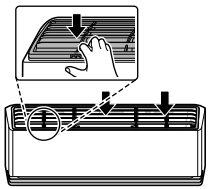


Ilmansuodattimen puhdistus


Puhdista ilmansuodatin 2 viikon välein tai tarvittaessa useammin.

1 Poista ilmansuodatin laitteesta.

2 Puhdista ilmansuodatin imurilla tai pese se haalealla vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

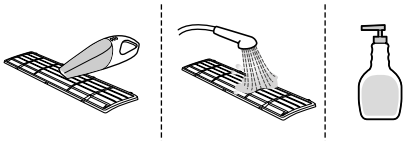

3 Kuivaa suodatin varjoisassa paikassa.

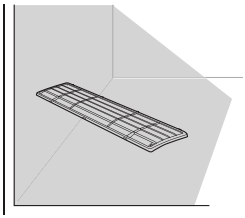

HUOMAUTUS

- Älä käytä laitetta ilman suodatinta.

Allergiasuodattimen puhdistus (tietyt mallit)


HUOMAUTUS

- Osien määrä ja sijainti voi vaihdella laitemallista riippuen.
- Ominaisuudet voivat vaihdella mallikohtaisesti.

1 Kytke laitteen virta pois päältä.


2 Poista ilmansuodatin sisäyksiköstä.

3 Poista allergiasuodatin sisäyksiköstä.

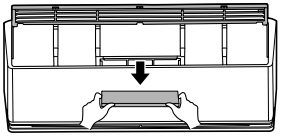

4 Puhdista suodatin imurin avulla.
   - Älä pese allergiasuodatinta vedellä.

5 Aseta allergiasuodatin takaisin paikalleen.

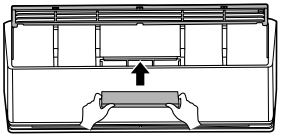

6 Kokoa ilmansuodatin.

7 Tarkista etukannen sivulta, että ilmansuodatin on koottu oikein.


Ilmanohjaimen poistaminen ja vaihtaminen

HUOMAUTUS


- Koukkujen määrä ja sijainti voi vaihdella laitemallista riippuen.

1 Kytke laitteen virta pois päältä.


2 Poista sisäyksikön etuosassa oleva ilmanohjain.

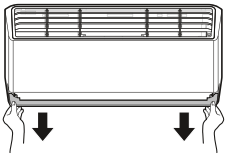

3 Aseta ilmanohjaimen koukut niille tarkoitettuihin kohtiin.

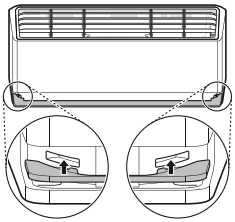


4 Paina koukkuja, kunnes ne napsahtavat paikalleen.

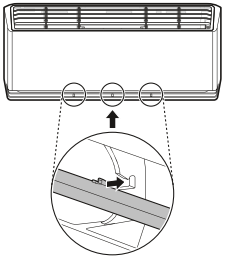

Ilmanohjaimen puhdistus

1 Poista ilmanohjain laitteesta.

2 Puhdista ilmanohjain pehmeällä tai kuivalla liinalla.

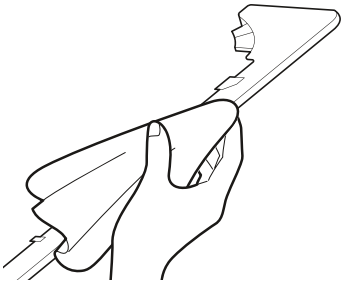


Ionisaattorin puhdistus (tietyt mallit)

1 Sammuta laite.

2 Paina ↻-painiketta noin 3 sekunnin ajan, jolloin ilmanohjauslevy aukeaa.

3 Puhdista ionisaattori kuivalla pumpulipuikolla.

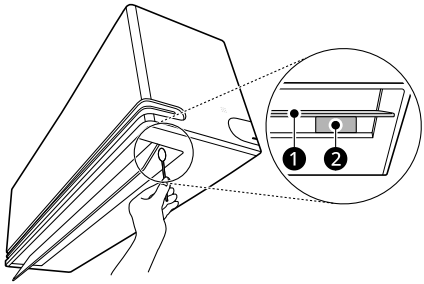

❶ Ilmanohjauslevy

❷ Ionisaattori

4 Sulje ilmanohjauslevy painamalla ↻-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS

- Jos painat ⏻-painiketta, kun tämä toiminto on käytössä, laite ei käynnisty.
  - Jos painat ⏻-painiketta toistuvasti, laite voidaan käynnistää.

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltopisteeseen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen.

HUOMAUTUS

- Jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja tietyissä malleissa.

Itsediagnosointitoiminto

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu **itsediagnosointi**toiminto. Vian tapauksessa sisäyksikön merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin jaksoissa. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite ei toimi tavallisella tavalla.	**Laitteesta tulee palaneen hajua tai se pitää outoja ääniä.** • Sammuta laite, kytke virta pois päältä tai irrota virtajohto ja ota sen jälkeen yhteyttä huoltopisteeseen.
	Sisäyksiköstä vuotaa vettä, vaikka kosteustaso on alhainen. • Sammuta laite, kytke virta pois päältä tai irrota virtajohto ja ota sen jälkeen yhteyttä huoltopisteeseen.
	Virtajohto on vaurioitunut tai se kuumenee liikaa. • Sammuta laite, kytke virta pois päältä tai irrota virtajohto ja ota sen jälkeen yhteyttä huoltopisteeseen.
	Kytkin, virrankatkaisin (turvallisuus, maadoitus) tai varoke ei toimi asianmukaisesti. • Sammuta laite, kytke virta pois päältä tai irrota virtajohto ja ota sen jälkeen yhteyttä huoltopisteeseen.
	Laite luo virhekoodin itsediagnosoinnin aikana. • Sammuta laite, kytke virta pois päältä tai irrota virtajohto ja ota sen jälkeen yhteyttä huoltopisteeseen.
Puhaltimen nopeutta ei voi säätää.	**Suihkutila on valittuna.** • Joissakin käyttötiloissa puhaltimen nopeutta ei voi säätää. Valitse käyttötila, jossa puhaltimen nopeutta voi säätää.
Lämpötilaa ei voi säätää.	**Puhallustila tai suihkutila on valittuna.** • Joissakin käyttötiloissa lämpötilaa ei voi säätää. Valitse käyttötila, jossa lämpötilaa voi säätää.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite pysähtyy käytön aikana.	**Laite sammuu yhtäkkiä.** • **Sammutusajastin**toiminto on ehkä aktivoitunut ja sammuttanut laitteen. Tarkista ajastimen asetukset.
	Käytön aikana on tapahtunut sähkökatkos. • Odota, kunnes virtaa saadaan jälleen. Jos **automaattinen uudelleenkäynnistys**toiminto on käytössä, laite jatkaa aiempaa toimintoa vasta useita minuutteja sähkövirran palautumisen jälkeen.
Laite ei toimi.	**Laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta.** • Tarkista, onko virtajohto liitetty pistorasiaan tai onko virrankatkaisimet kytketty päälle.
	Varoke paloi tai virransyöttö on estynyt. • Vaihda varoke tai tarkista, onko virrankatkaisin lauennut.
	On tapahtunut sähkökatkos. • Sammuta laite sähkökatkosten tapauksessa. • Kun virta palaa, odota 3 minuuttia ja käynnistä laite vasta sitten.
	Jännite on liian suuri tai liian pieni. • Tarkista, onko virrankatkaisin lauennut.
	Laite sammui automaattisesti ennalta määritettynä aikana. • Kytke laite päälle.
	Langattoman kaukosäätimen paristot on asennettu väärin. • Varmista, että paristot on asennettu oikein langattomaan kaukosäätimeen. • Jos paristot on asennettu oikein, mutta laite ei toimi, vaihda paristot ja yritä uudelleen.
Laitteesta ei tule kylmää ilmaa.	**Ilma ei kierrä kunnolla.** • Varmista, etteivät verhot, kaihtimet tai huonekalut tuki laitteen etupuolta.
	Ilmansuodatin on likainen. • Puhdista ilmansuodatin 2 viikon välein. • Lisätietoja on kohdassa **Ilmansuodattimen puhdistaminen**.
	Huoneen lämpötila on liian korkea. • Kesällä sisäilman viilentämiseen voi kulua aikaa. **Suihku**tilan valitseminen auttaa jäähdyttämään sisäilman nopeammin.
	Kylmä ilma karkaa ulos huoneesta. • Varmista, ettei kylmä ilma poistu huoneesta tuuletuspisteiden kautta.
	Kohdelämpötila on korkeampi kuin nykyinen lämpötila. • Aseta kohdelämpötila nykyistä lämpötilaa alhaisemmaksi.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta ei tule kylmää ilmaa.	**Lähellä on lämmönlähde.** • Vältä sähköuunien tai kaasuliesien kaltaisten lämpöä tuottavien laitteiden käyttöä, kun ilmastointilaite on käytössä.
	Puhallustila on valittuna. • **Puhallus**tilan aikana ilma puhalletaan laitteesta ilman sisäilman jäähdytystä tai lämmitystä. • Vaihda käyttötilaksi jäähdytys.
	Ulkolämpötila on liian korkea. • Jäähdytysteho ei ehkä ole riittävä.

Suorituskyky

Oireet	Syy & Ratkaisu
Sisäyksikkö toimii edelleen, vaikka laite on kytketty pois päältä.	**Auto Clean+ -toiminto on käynnissä.** • Anna **Auto Clean+** -toiminnon jatkua, sillä se vähentää sisäyksikössä mahdollisesti olevan kosteuden määrää. Jos et halua käyttää tätä toimintoa, voit kytkeä sisäyksikön pois päältä.
Sisäyksikön ilman poistoaukosta tulee höyryä.	**Laitteesta tuleva jäähtynyt ilma muodostaa höyryä.** • Kun huoneen lämpötila laskee, höyryn muodostuminen loppuu.
Ulkoyksiköstä vuotaa vettä.	**Lämmitystoiminnoissa tiivistynyttä vettä tippuu lämmönvaihtimesta.** • Tämä vaatii poistoletkun asennusta pohja-astian alle. Ota yhteyttä asentajaan.
Laite pitää ääntä tai värisee.	**Kun laite käynnistyy tai pysähtyy, poistolämpöventtiilin liike aiheuttaa naksahduksen.** **Nariseva ääni: sisäyksikön muoviosat narisevat, kun ne kutistuvat tai laajenevat äkillisten lämpötilavaihteluiden vuoksi.** **Virtaus- tai puhallusääni: aiheutuu laitteessa virtaavasta kylmäaineesta.** • Äänet ovat normaaleja käytön aikana tai sen jälkeen. Ne eivät viittaa toimintahäiriöön.
Sisäyksiköstä tulee hajua.	**Hajut (kuten tupakansavu) voivat imeytyä sisäyksikköön ja kulkea ilmavirtauksen mukana.** • Jos haju ei häviä, pese suodatin. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen lämmönvaihtimen puhdistusta varten.
Laitteesta ei tule lämmintä ilmaa.	**Kun lämmitystila käynnistyy, siiveke on lähes suljettu, eikä ilmaa tule ulos, vaikka ulkoyksikkö on käynnissä.** • Tämä on normaalia. Odota, kunnes laite on tuottanut riittävästi lämmintä ilmaa, jotta se puhaltaa sisäyksikön läpi.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta ei tule lämmintä ilmaa.	**Ulkoyksikkö on sulatustilassa.** • **Lämmitys**tilassa keloihin kertyy jäätä ja huurretta, kun ulkolämpötila laskee. **Sulatus**tila vähentää kelojen pinnalla olevaa jääkerrosta noin 15 minuutissa.
	Ulkolämpötila on liian alhainen. • Lämmitysteho ei ehkä ole riittävä. • Laite on esilämmitettävä, jos ulkolämpötila on ollut alle 0 ℃ (32 ℉) ja laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen tai virtalähde on ollut pois päältä pidemmän aikaa. - Parhaat tulokset saadaan, kun laitteet saavat jatkuvasti virtaa, kun ulkolämpötila on alle 0 ℃ (32 ℉). - Jos laite on ilman virtaa pidempiä ajanjaksoja, kun ulkolämpötila on alle 0 ℃ (32 ℉), käynnistä laitteen virta ja odota vähintään 2 tuntia ennen kuin otat laitteen käyttöön. Jos käynnistät laitteen ja otat sen lämmitystoiminnon käyttöön ilman tätä odotusjaksoa, laite esilämmittää itseään noin tunnin ajan ennen kuin lämmitystoiminto voidaan ottaa käyttöön. Tätä ei kuitenkaan suositella, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	**Salasana WiFi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.** • Etsi älypuhelimeesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi **LG ThinQ** -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. • Kytke pois päältä älypuhelimesi **Mobiilidata** ja rekisteröi laite käyttäen WiFi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. • Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. • Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. • Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Muistiinpanoja

Scannez le QR code
pour voir le manuel.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISEUR

Afin d'utiliser le produit de manière sûre et pratique, veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

FRANÇAIS

TYPE: MONTAGE MURAL



www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 3
INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT 4
INSTRUCTIONS D'ATTENTION 9

UTILISATION

Avant utilisation 12
Présentations du produit 13
Préparation avant l'utilisation 14
Aperçu de la télécommande sans fil 16
Utilisation des modes de fonctionnement 19
Utilisation des fonctions spéciales 24

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ 39
Diagnostic à l'aide de LG ThinQ 43

MAINTENANCE

Nettoyage 45

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service 56

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Message de sécurité

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques.
Veillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ **ATTENTION**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Notes pour les réfrigérants inflammables

Les symboles suivants figurent sur les unités.

	Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il est exposé à une source d'allumage externe, il y a un risque d'incendie.
	Ce symbole indique que le Manuel d'utilisation doit être lu attentivement.
	Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au Manuel d'installation.
	Ce symbole indique que des informations sont disponibles dans le Manuel d'utilisation ou le Manuel d'installation.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles agissent sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.

- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien habilité ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Le câblage fixe doit être équipé d'un moyen de déconnexion conformément aux règles de câblage.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de décharge électrique.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.
- L'appareil n'est pas destiné au grand public

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- N’installez pas le climatiseur sur une surface instable ou dans un endroit où il risque de tomber.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N’installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l’essence, du propane, du diluant pour peinture, etc.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez une prise électrique dédiée et un disjoncteur avant d’utiliser le climatiseur.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- Veillez à ce que le tuyau et le câble d’alimentation reliant les unités intérieure et extérieure ne soient pas trop serrés lors de l’installation du climatiseur.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu’aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l’air ; l’utilisation d’air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Fonctionnement

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d’alimentation. Les rayures ou le décollement de l’isolant sur les câbles d’alimentation

peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique et doivent être remplacés.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Ne pas placer un appareil de chauffage ou d'autres appareils de chauffage à proximité du câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.
- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur l'unité extérieure ou ne la heurtent pas.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé lorsque le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (fréon, gaz propane, gaz liquéfié, etc.), ventilez suffisamment avant de réutiliser le climatiseur.

- En cas de panne ou d'orage, coupez immédiatement l'alimentation électrique.

Télécommande

- Retirez les piles si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.
- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles anciennes et nouvelles pour la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.

Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
- Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant de l'eau directement sur le produit.

Réfrigérant

Généralités

- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'utilisez pas de réfrigérants non certifiés.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.

- Assurez-vous de vérifier l’absence de fuites de réfrigérant après avoir installé ou réparé le climatiseur.
- L’appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.

R32 uniquement



- Toute personne qui travaille ou intervient sur un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité émis par une autorité d’évaluation accréditée par l’industrie, qui valide ses compétences à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément aux spécifications d’évaluation reconnues par le secteur.
- Le service ne doit être effectué que comme recommandé par le fabricant de l'équipement. L'entretien et la réparation requérant l'assistance d'un autre personnel compétent doivent être effectués sous la supervision d'une personne compétente pour l'utilisation de réfrigérants inflammables.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit bien aéré où la taille de la pièce correspond à la zone réservée comme spécifié pour le fonctionnement
- Garder les ouvertures de ventilation requises dégagées d’obstacles.
- L’appareil doit être stocké dans une pièce où il n’y a pas de flammes nues continuellement allumées (un appareil fonctionnant au gaz, par exemple) ou de sources d’allumage (un radiateur électrique, par exemple) fonctionnant en continu.

INSTRUCTIONS D’ATTENTION

⚠ ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors

de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Transportez le climatiseur avec deux personnes ou plus ou utilisez un chariot élévateur.
- Installez l'unité extérieure de manière à ce qu'elle soit protégée des rayons directs du soleil. Ne placez pas l'unité intérieure dans un endroit où elle est directement exposée à la lumière du soleil par les fenêtres.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conflits avec les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.

Fonctionnement

- Assurez-vous que le filtre est installé avant de faire fonctionner le climatiseur.
- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne posez aucun objet sur le climatiseur.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.

- N’utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d’aliments, d’œuvres d’art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n’est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.

Entretien

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- N’utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d’eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Pour nettoyer l’intérieur, contactez un revendeur ou un centre de service agréé. L’utilisation de détergents agressifs peut entraîner de la corrosion ou des dommages au niveau de l’unité.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l’utilisation


- Réglez la direction du flux d’air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l’air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l’air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l’appareil et ouvrez périodiquement les fenêtres pour aérer. La qualité de l’air intérieur peut se détériorer si l’appareil est utilisé pendant de longues périodes.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d’air ou réduire les performances de l’appareil.

Suggestions relatives à l’économie d’énergie

- Ne refroidissez pas trop l’espace. Cela peut être nocif pour votre santé et peut consommer plus d’électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l’appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l’appareil.

Présentations du produit

Montage mural

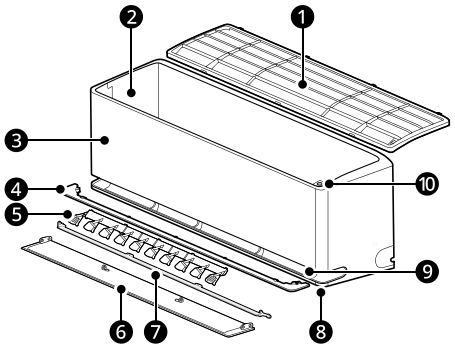

❶	Filtre à air	❻	Déflecteur d’air (ailette haute et basse)
❷	Vents d’admission d'air	❼	Déflecteur d’air (volet intérieur)
❸	Couvercle avant	❽	Évents de sortie d’air principaux
❹	Guide d’air	❾	Évents de sortie d’air doux
❺	Déflecteur d’air (persienne gauche-droite)	❿	Bouton d’marche

REMARQUE


- Double volet : ❻ + ❼
- Le nombre et l’emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Préparation avant l'utilisation


Insertion des piles dans la télécommande sans fil

Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.


1 Retirer le couvercle du compartiment à piles.

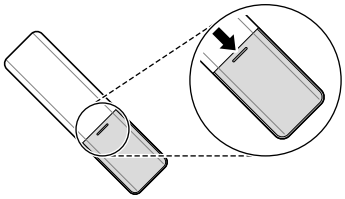

2 Insérez les nouvelles piles et assurez-vous que les bornes + et – des piles sont correctement installées.

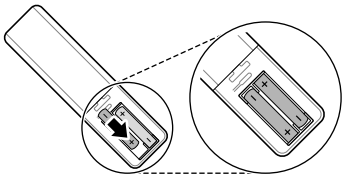

3 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.

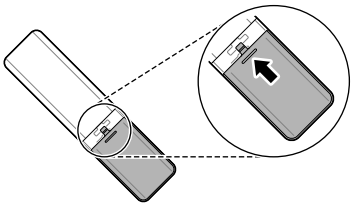

REMARQUE


- Lorsque l'affichage de la télécommande sans fil commence à s'estomper, remplacez les piles AAA (1,5 V).
- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.
- N'utilisez pas d'autres batteries que des alcalines.

Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius


Réglez l'affichage de la température pour qu'il indique les degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

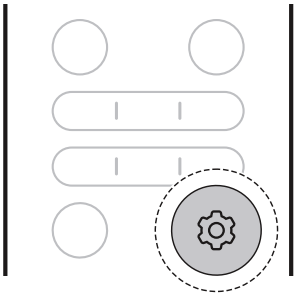

3 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote à l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

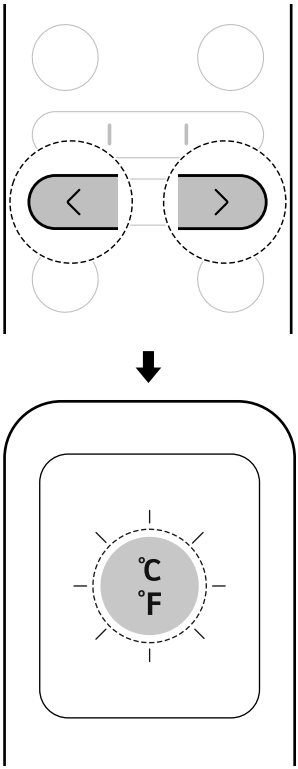

4 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler les unités Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

- Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, la fonction change dans l'ordre suivant : °C ↔ °F

5 Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

Aperçu de la télécommande sans fil

Télécommande sans fil

Vous pouvez utiliser l'appareil de manière plus pratique avec la télécommande sans fil.

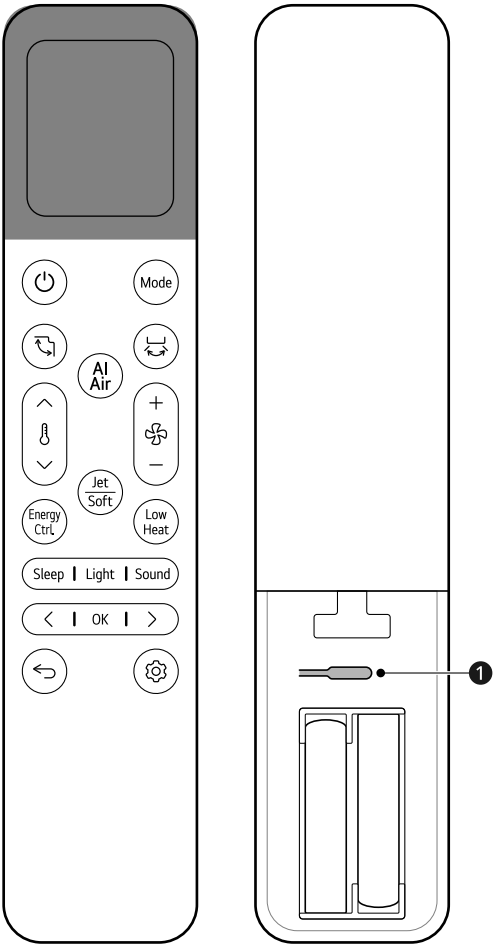


Image	Description
	**Marche** Allume ou éteint l'appareil.
	Connexion au LG ThinQ Maintenez le bouton d'**Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour préparer l'état de connexion de l'appareil et du Wi-Fi.




Image	Description
	**Mode** Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité. • Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : **Rafraîchissement ⟶ Automatique ⟶ Déshumidification ⟶ Chauffage ⟶ Ventilateur**
	**Oscillation haut/bas** Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas.
	Mode de nettoyage Lorsque la télécommande et l'appareil sont éteints, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes pour fixer le volet, et le volet nettoyer facilement.
	**Oscillation gauche/droite** Règle la direction du flux d'air vers la gauche et la droite.
	**AI Air** Fonctionne automatiquement en détectant l'environnement et les caractéristiques de l'utilisateur.
	**Température ∧, ∨** Règle la température ambiante cible.
	**Vitesse du ventilateur +, −** Règle la vitesse du ventilateur.
	**Jet/Soft** Sélectionne le mode **Jet** ou la fonction **Air doux**.
	**Energy Ctrl.** Diminuez la puissance absorbée. Vous pouvez contrôler la consommation d'énergie.
	**Low Heat** Cette fonction fait fonctionner le système de chauffage pour maintenir une température minimale dans la pièce.
	**Sleep** Il éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée. À utiliser avant de dormir.

Image	Description
	**Light** Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'unité intérieure. Vous pouvez le régler en fonction du jour ou de la nuit.
	**Sound** Active ou désactive le son de notification qui se produit lorsque vous configurez ou modifiez les fonctionnalités de l'appareil.
	**<, >** Permet de naviguer dans les paramètres avec les boutons gauche et droite.
	**OK** Règle les fonctions spéciales.
	**Précédent** Lorsque vous entrez dans les réglages, appuyez sur le bouton **Précédent** pour revenir au réglage précédent.
	**Fonction** Sélectionne la fonction souhaitée.
	**❶ Réinitialisation** Réinitialise le réglage de la télécommande sans fil.

Utilisation des modes de fonctionnement

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil

Pour faire fonctionner la télécommande sans fil, dirigez-la vers le récepteur de signaux, situé sur le côté droit de l'appareil.

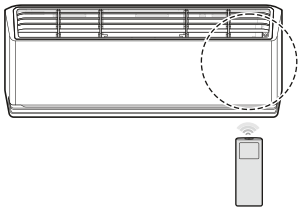

REMARQUE


- La télécommande sans fil peut faire fonctionner d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. Veillez à diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de signaux de l'appareil.
- Pour un bon fonctionnement, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signaux.
- Si une fonction incluse dans la télécommande n'est pas prise en charge par l'appareil, ce dernier peut ne pas l'indiquer en émettant un signal sonore.

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur

Vous pouvez changer le mode de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.


1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour changer le mode de fonctionnement.

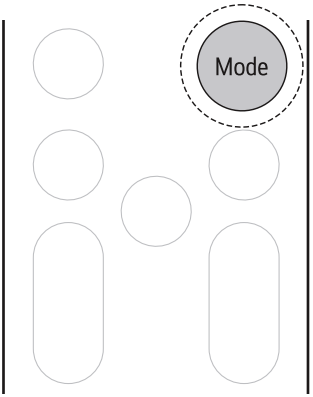

	Mode **Rafraîchissement**
*1	Mode de **Fonctionnement automatique** / Mode de **Changement automatique** *1 Il automatise le processus de sélection des paramètres adaptés à votre espace.
	Mode **Déshumidification**
	Mode **Chauffage**
	Mode **Ventilateur**

3 Appuyez sur le bouton ∧ ou ∨ pour régler la température cible.

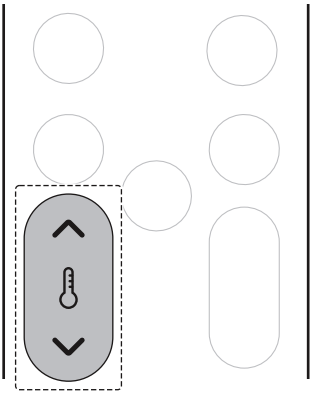

Remarques pour chaque mode de fonctionnement

Mode Déshumidification

- Vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur.
- En mode **Déshumidification**, le compresseur et le ventilateur intérieur peuvent ne pas fonctionner, afin d'éviter un rafraîchissement excessif.

Mode Ventilateur

- On est affiché sur l'unité intérieure.
- Vous ne pouvez pas régler la température.


Mode Jet

Vous pouvez modifier rapidement la température ambiante.


- Le mode **Jet** est disponible avec les modes **Rafraîchissement** et **Chauffage**.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode souhaité.

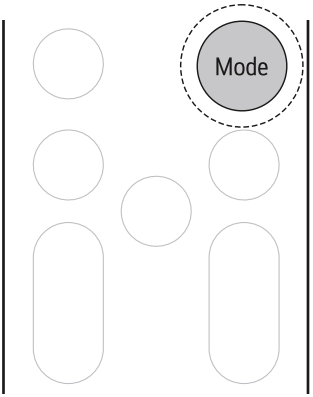

3 Appuyer sur le bouton **Jet/Soft**.

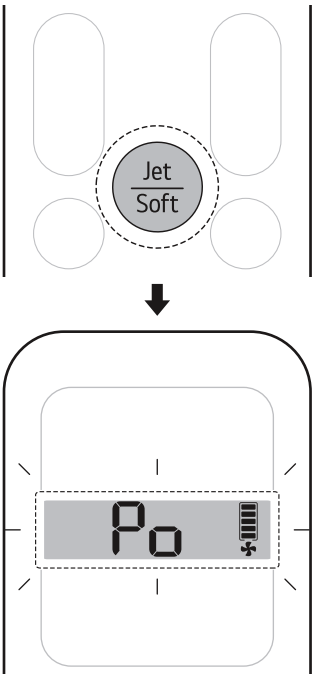


REMARQUE

- Le mode **Chauffage Jet** n'est disponible que sur certains modèles.

- Le mode **Jet** peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.
- Si vous sélectionnez le mode **Jet** en mode **Déshumidification**, l'appareil fonctionnera en mode **Rafraîchissement rapide** .

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur en appuyant plusieurs fois sur le bouton + ou —.

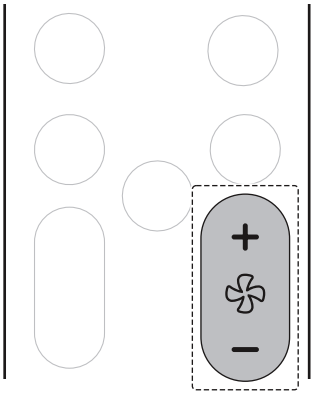

Vitesse	Icône de la télécommande sans fil	Icône de l'unité intérieure
Auto		-
Haut		F5
Moyenne - Haute		F4
Moyenne		F3
Moyenne - Basse		F2
Basse		F1

REMARQUE


- La vitesse du ventilateur du Auto s'ajuste automatiquement.
- Les icônes de l'unité intérieure sont affichées sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche les icônes de vitesse du ventilateur pendant 5 secondes seulement, puis revient à la température réglée.

Réglage de la direction du flux d'air

Vous pouvez régler la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement.

Réglage de la direction vers le haut/bas


- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la direction du flux d'air.

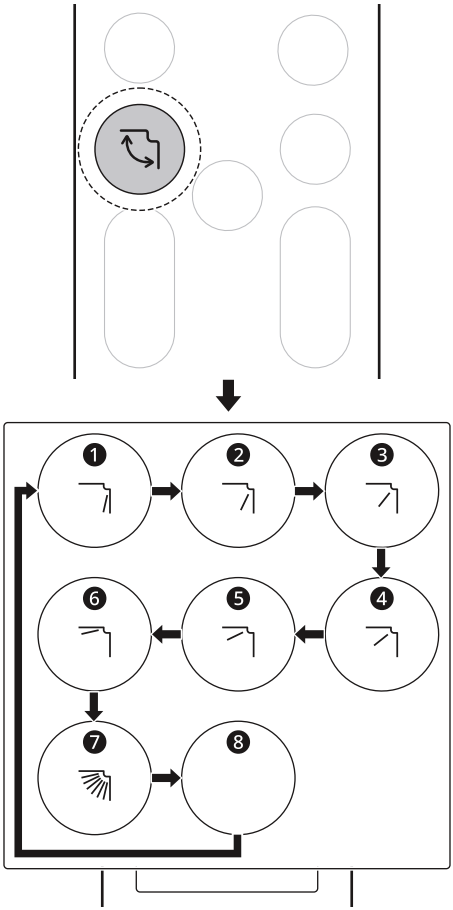

- Sélectionnez pour régler automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas.

Réglage de la direction vers la gauche/droite

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la direction du flux d'air.

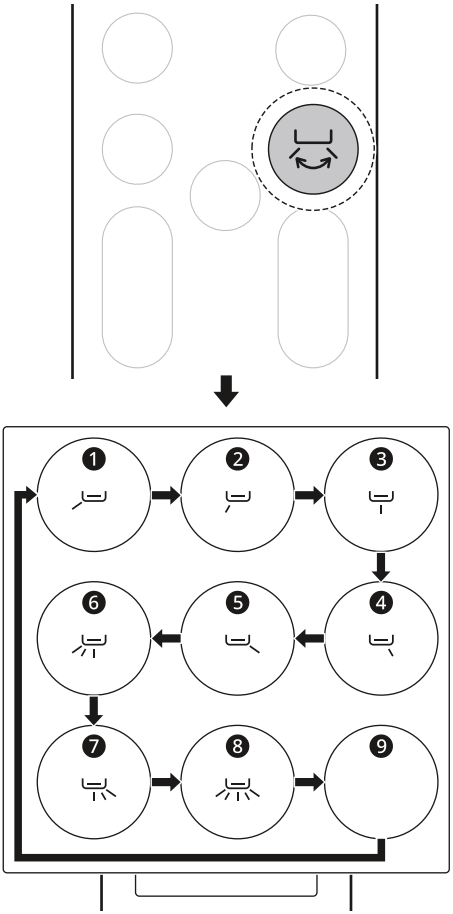

- Sélectionnez pour régler automatiquement la direction gauche/droite du flux d'air.

REMARQUE

- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut entraîner une panne de l'appareil.
- Au redémarrage, l'appareil utilise la dernière direction du flux d'air réglée. La position du déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande sans fil.


Dans ce cas, réglez à nouveau la direction du flux d'air.

- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Fonctionnement manuel

Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez mettre l'appareil en marche et l'arrêter en appuyant sur le bouton **Marche** ❶ de l'unité intérieure.

- Appuyez sur le bouton **Marche** ❶.



REMARQUE

- La vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur élevée.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.
- La température ne peut être modifiée lors de l'utilisation du bouton **Marche** ❶.
- La température est réglée par défaut sur la valeur comprise entre 22 ℃ et 24 ℃.

Restauration des réglages précédents

Lorsque le climatiseur est rallumé après une coupure de courant, la fonction de **Redémarrage automatique** rétablit les réglages précédents.

Lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois, la fonction de **Redémarrage automatique** est activée. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton **Marche** ❶ de l'unité intérieure.

Annulation du redémarrage automatique


1 Maintenez le bouton **Marche** ❶ enfoncé pendant 6 secondes.

2 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche** ❶. Le voyant clignote deux fois. La procédure se répète 4 fois.

Réglage Redémarrage automatique

1 Maintenez le bouton **Marche** ❶ enfoncé pendant 6 secondes.

2 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche** ❶. Le voyant clignote. La procédure se répète quatre fois.



REMARQUE


- Cette fonction peut changer en fonction du type de modèle.
- Si vous maintenez le bouton **Marche** ❶ enfoncé pendant 3 à 5 secondes, au lieu de 6, l'appareil passe en mode de test. En mode de test, l'appareil souffle un puissant courant d'air frais pendant 18 minutes, les réglages par défaut sont ensuite rétablis.

Utilisation des fonctions spéciales


Fonctions de purification de l'air (seulement sur certains modèles)

Vous pouvez fournir un air propre et frais en utilisant les particules ioniques et le filtre.

1 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

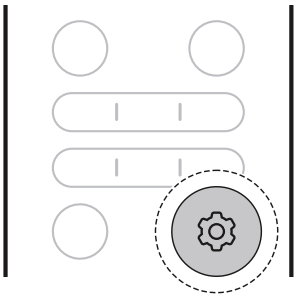

2 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous s'affiche en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

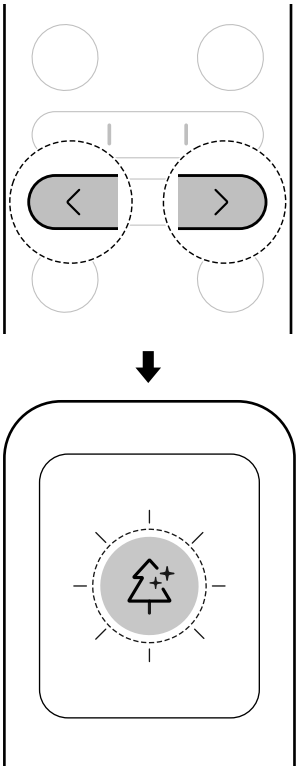

3 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler la fonction de purification de l'air.

- Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, la fonction change dans l'ordre suivant : ACTIVÉ ↔ DÉSACTIVÉ

4 Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

Fonction	Description
Ioniseur	Les particules ioniques de l'ioniseur réduisent les bactéries de surface et autres substances nocives.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas l'ioniseur pendant son fonctionnement.

REMARQUE


- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre l'appareil en marche.

Fonction de contrôle actif de l'énergie (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez réduire la puissance absorbée.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Energy Ctrl.** pour sélectionner l'étape souhaitée.

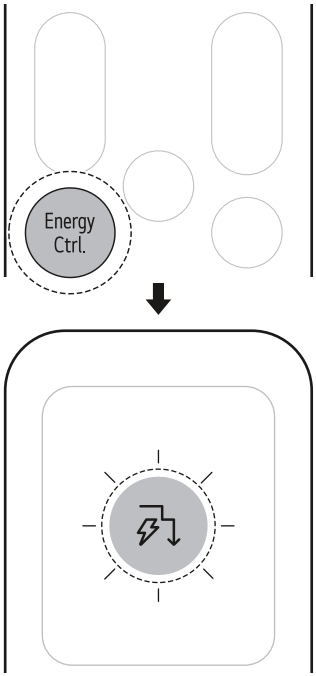

Étape	Écran d'affichage	Description
1	80%	La puissance absorbée est réduite de 20 % par rapport à la puissance absorbée nominale.
2	60%	La puissance absorbée est réduite de 40 % par rapport à la puissance absorbée nominale.
3 (disponible seulement sur certains modèles)	40%	La puissance absorbée est réduite de 60 % par rapport à la puissance absorbée nominale.

REMARQUE

- 80, 60, 40 ou L (étape 1), LL (étape 2) est affiché sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafraîchissement**.
- Il est possible que la capacité diminue lorsque la fonction **Contrôle actif de l'énergie** est sélectionnée.
- La température cible est affichée pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton ∧ ou ∨.
- La vitesse du ventilateur est affichée pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton + ou −.

Mode Air IA


La vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air changent automatiquement en fonction des

habitudes d'utilisation apprises et des changements de température ambiante.

Si vous sélectionnez le mode **AI Air**, le climatiseur analyse l'environnement pour atteindre rapidement la température cible. La direction du flux d'air et la vitesse du ventilateur sont automatiquement réglées pour atteindre les paramètres de confort.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyer sur le bouton **AI Air**.

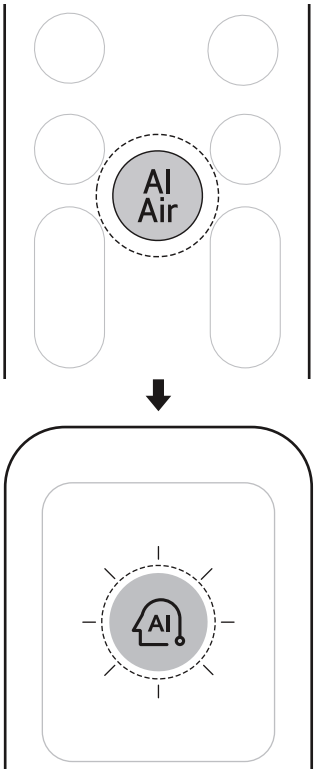


REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec les modes **Rafraîchissement** et **Chauffage**.
- AI s'affiche sur l'écran d'affichage.
- Pour modifier la température cible, appuyez sur le bouton ∧ ou ∨ de la télécommande.
- Appuyez sur les boutons **Mode** ou **Jet/Soft** lorsque vous êtes en mode **Air IA** pour activer la fonction sélectionnée.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

Air doux

Cette fonction dirige un flux d'air doux vers le haut pour vous rafraîchir sans que vous ressentiez un courant d'air.

À l'aide de l'application **LG ThinQ**, vous pouvez ajuster la température et la puissance du flux d'air.

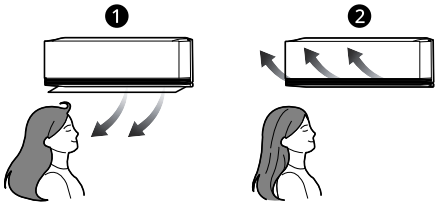


❶ Normal

❷ Air doux

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Jet/Soft** jusqu'à ce que l'icône ci-dessous apparaisse en haut de l'écran.

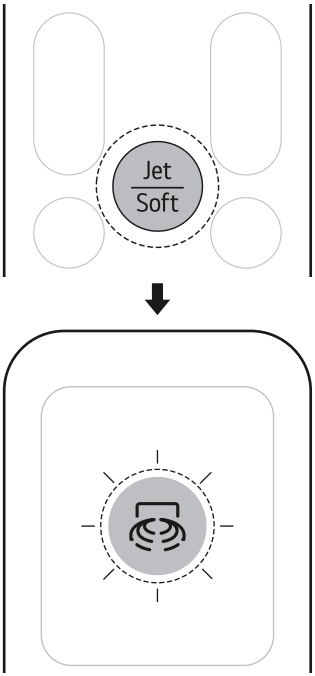

REMARQUE

- Lorsque la fonction **Air doux** est activée, la température de l'air sortant de l'appareil change et le flux d'air est dirigé vers le haut.
- La fonction **Air doux** peut être utilisée avec les modes **Rafraîchissement** et **Ventilateur**.
- 5o s'affiche sur l'écran d'affichage.
- Pour modifier la température cible, appuyez sur le bouton ∧ ou ∨ de la télécommande.
  - La plage de réglage de la température peut être limitée lors de l'utilisation de la fonction **Air doux**.
- Appuyez sur le bouton + ou — pour régler la vitesse du ventilateur.
- La température du flux d'air peut ne pas augmenter ou diminuer selon les températures intérieures ou extérieures.

Capteur de détection humaine (disponible seulement sur certains modèles)

Flux d'air direct et indirect

Cette fonction permet de détecter des personnes et active un flux d'air **Direct** ou **Indirect** selon vos préférences.

- **Flux d'air direct**


  Après avoir détecté une présence dans une zone, l'appareil dirige le flux d'air vers la zone occupée.

- **Flux d'air indirect**


  Après avoir détecté une présence dans une zone, l'appareil dirige le flux d'air vers la zone non occupée.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

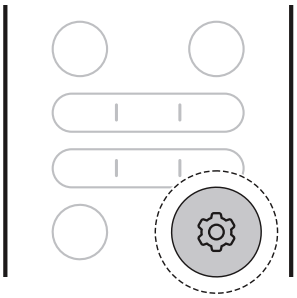


3 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler l'icône ci-dessous qui clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

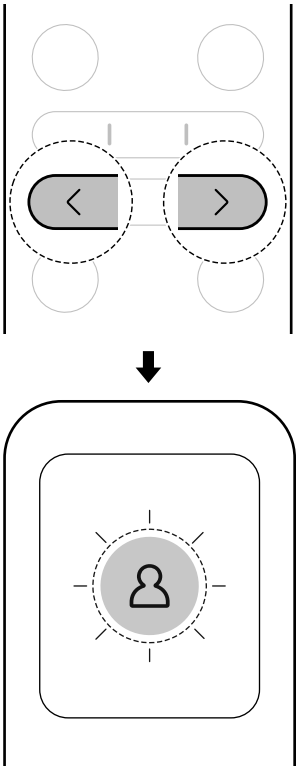

4 Appuyez sur le bouton < ou > pour définir les fonctions directes et indirectes.

- Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, la fonction change dans l'ordre suivant : Direct ↔ Indirect ↔ DÉSACTIVÉ

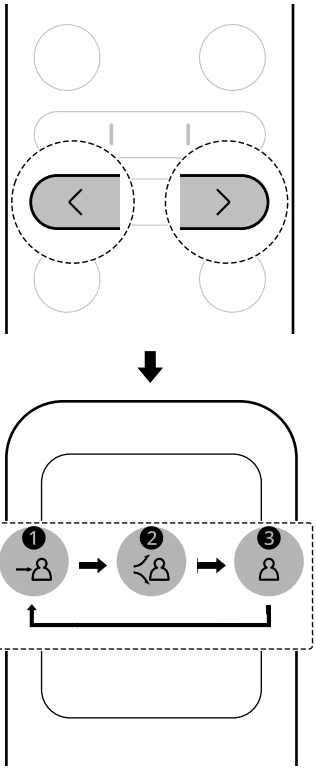

❶ Direct

❷ Indirect

❸ Désactivé

5 Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

Détection d'absence


L'appareil passe automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque personne n'est présent.

- Si vous laissez l'appareil allumé lorsque vous n'êtes pas là, il effectue automatiquement des opérations d'économies d'énergie ou éteint l'électricité une fois que le délai de détection d'absence est écoulé, ce qui permet de réduire la facture d'électricité.


- Connectez l'appareil à l'application **LG ThinQ** pour configurer le délai de détection d'absence et le mode de détection d'absence.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

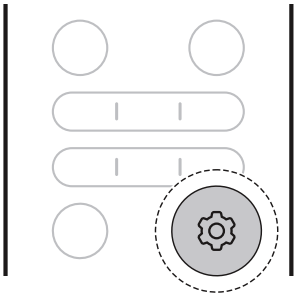

3 Appuyez sur le bouton < or > pour régler l'icône ci-dessous qui clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

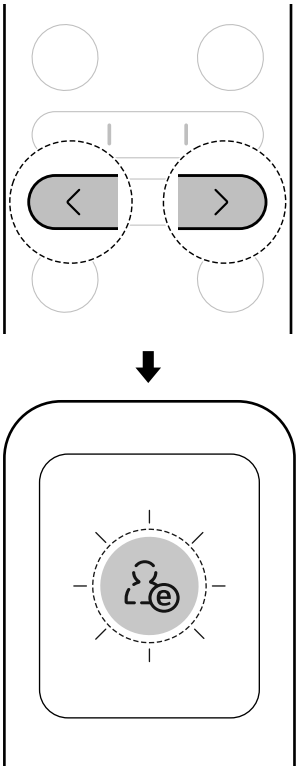

4 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler la fonction de détection d'absence.

- Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, la fonction change dans l'ordre suivant : ACTIVÉ ↔ DÉSACTIVÉ

5 Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

REMARQUE

- L'opération **Flux d'air direct et indirect** peut être disponible avec les modes **Rafraîchissement**, **Chauffage**.
- La sensibilité du capteur radar peut varier selon l'environnement intérieur et les conditions, y compris :

REMARQUE

- S'il y a peu de mouvement, par exemple pendant que vous dormez ou regardez la télévision
- Si vous êtes assis(e) au sol à proximité de l'appareil
- Si vous vous trouvez à une distance d'au moins 5 m (16 ft) environ de l'appareil

• Des objets mobiles tels que des ventilateurs, des aspirateurs robots ou des animaux domestiques peuvent être confondus avec des personnes.


Minuterie de sommeil

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée. L'appareil modifiera automatiquement la température, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air.

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.


1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyer sur le bouton **Sleep**.

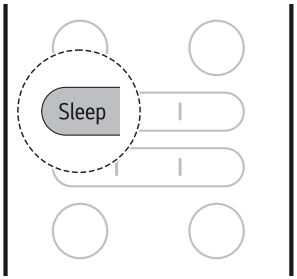

3 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler l'heure souhaitée. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

• À partir de 30 minutes, la minuterie de sommeil peut être réglée par incréments d'une heure jusqu'à 12 heures.

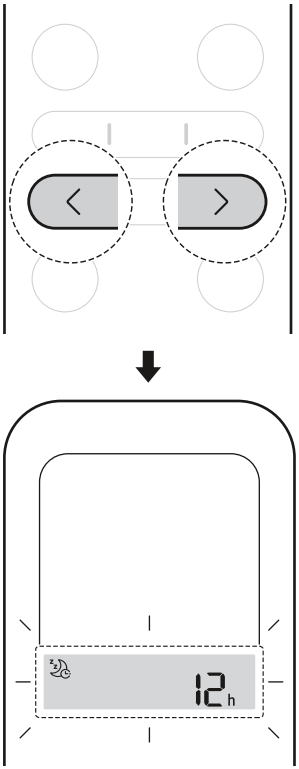

REMARQUE

- L'écran de l'unité intérieure affiche l'heure réglée de 1 h à 12 h pendant seulement 5 secondes, puis disparaît sur certains modèles.
- Lorsque les modes **Rafraîchissement** et **Déshumidification** sont activés, la température augmente de 1 ℃ après 30 minutes et encore de 1 ℃ après 30 autres minutes pour un sommeil plus confortable. La température augmente de 2 ℃ maximum par rapport à la température prédéfinie et jusqu'à 30 ℃.
- Bien que la remarque pour la vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.
- Lorsque le mode **Chauffage** est activé, la température baisse de 1 ℃ après 1 heure et

encore de 1 ℃ après 1 autre heure pour un sommeil plus confortable. La température baisse de 2 ℃ maximum par rapport à la température prédéfinie.

Minuterie de mise en marche et d'arrêt


Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.

La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** peuvent être réglées ensemble.


Réglage de la minuterie de mise en marche

Vous pouvez activer ou annuler la fonction, que l'appareil soit allumé ou éteint.

1 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

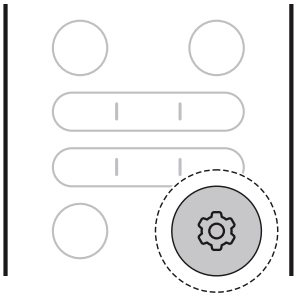

2 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

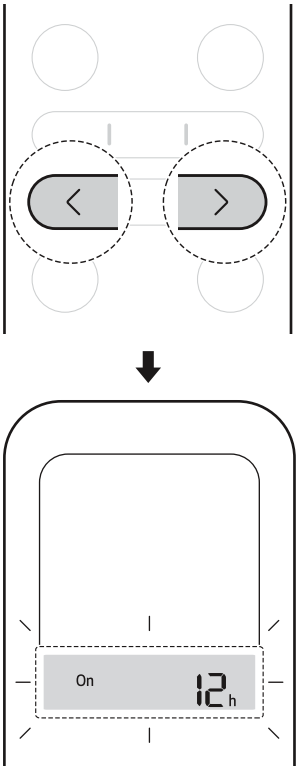


3 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler l'heure souhaitée. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

- La durée peut être réglée jusqu'à 24 heures.


Réglage de la minuterie d'arrêt

Vous pouvez activer ou annuler la fonction, que l'appareil soit allumé ou éteint.

1 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

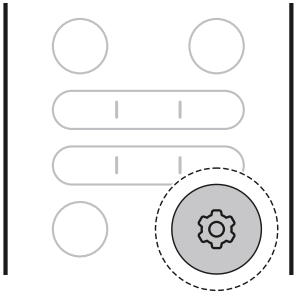

2 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

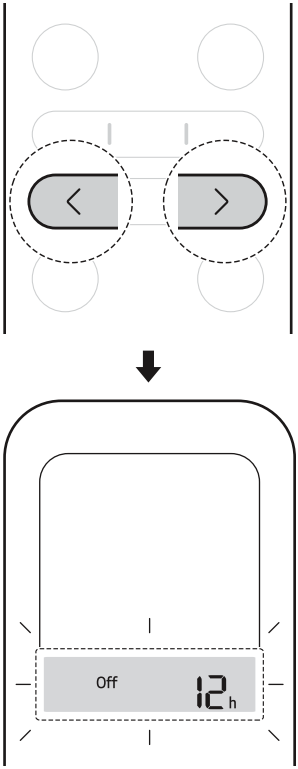


3 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler l'heure souhaitée. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

- La durée peut être réglée jusqu'à 24 heures.


Annulation des réglages de la minuterie

Vous pouvez annuler tous les réglages de la minuterie.

1 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

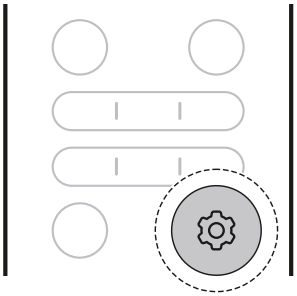

2 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

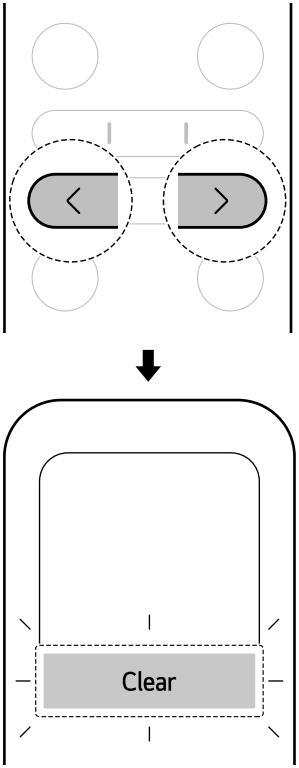


Fonction sourdine

Vous pouvez activer ou désactiver l'avertisseur sonore qui vous avertit lorsque vous réglez ou modifiez la fonction du climatiseur.


Accès rapide

1 Appuyez sur le bouton**Sound** pour régler la fonction de **sourdine**.

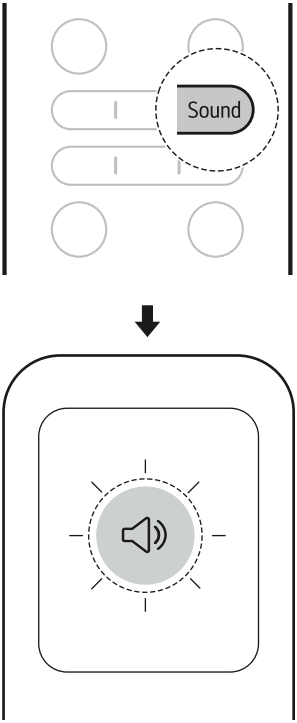


Utilisation du menu Fonctions

1 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

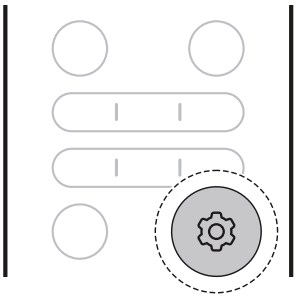

2 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous s'affiche en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

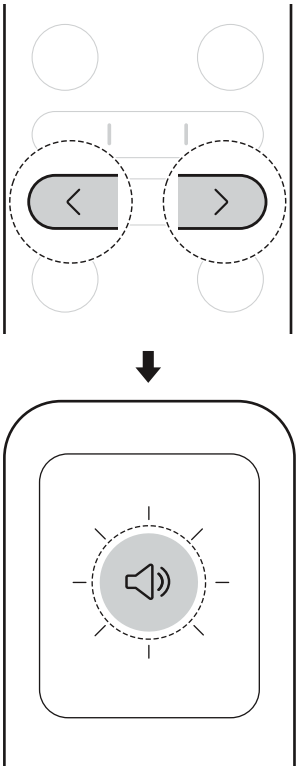

REMARQUE


- Activez la fonction à chaque fois, la fonction passe de activé à désactivé.
- Lorsque la sourdine est activée, OF apparaît pendant un moment sur l'afficheur de certaines unités intérieures et le son de l'avertisseur sonore est désactivé.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

Fonction d'extinction de l'éclairage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.


Accès rapide

1 Appuyez sur le bouton **Light** pour régler la fonction d'extinction de l'éclairage.

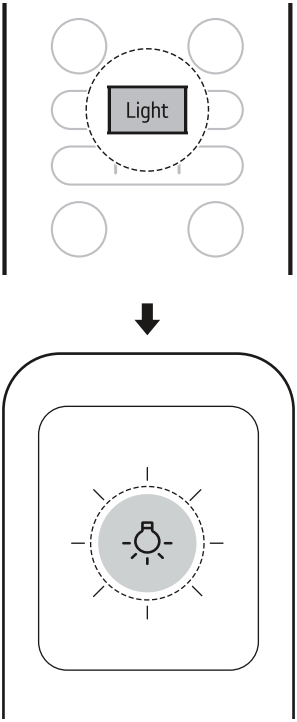


Utilisation du menu Fonctions

1 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

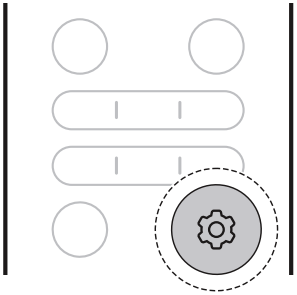

2 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous s'affiche en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

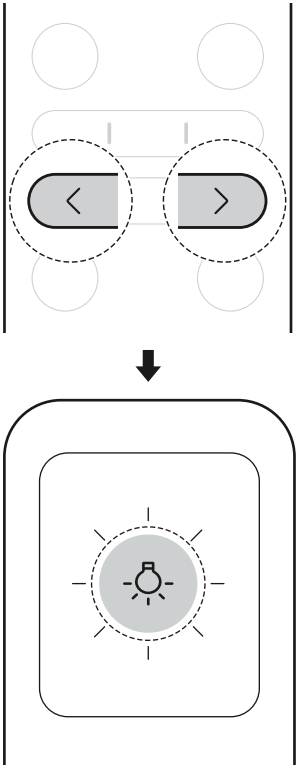

REMARQUE


- Le bouton permet d'activer ou de désactiver l'écran d'affichage.
- Si la luminosité de l'écran d'une unité intérieure est réglée sur off, le fait d'appuyer sur un bouton de la télécommande sans fil allume automatiquement l'écran pendant un moment.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

Fonction silencieuse (disponible seulement sur certains modèles)


Vous pouvez réduire le bruit de l'unité extérieure afin qu'elle ne gêne pas les voisins.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

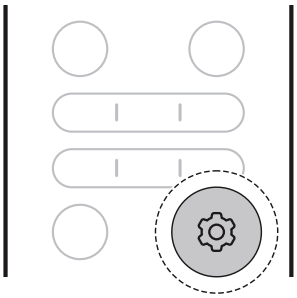

3 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

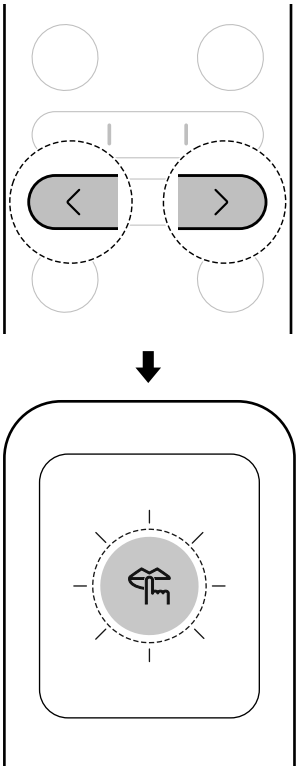

4 Appuyez sur le bouton < ou > pour régler la fonction Silencieux.

- Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, la fonction change dans l'ordre suivant : ACTIVÉ ↔ DÉSACTIVÉ

5 Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

REMARQUE


- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **Mode** ou **Jet/Soft**.
- Cette fonction est disponible avec les modes **Rafraîchissement**, **Chauffage** et **Changement automatique**.

Fonction de chauffage à basse température (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez faire fonctionner le système de chauffage pour maintenir une température minimale dans la pièce et éviter que les objets qui s'y trouvent ne gèlent lorsque vous n'êtes pas à la maison pendant de longues périodes.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyer sur le bouton **Low Heat**.

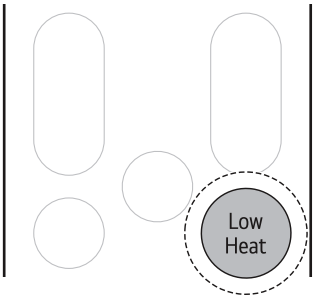

REMARQUE


- Cette fonction est disponible avec le mode **Chauffage**.
- Pour retourner au mode **Chauffage**, appuyez sur **Vitesse du ventilateur** +, — ou sur le bouton **Mode**.
- Si vous appuyez sur le bouton **Jet/Soft** alors que la fonction **Chauffage faible puissance** est en cours de fonctionnement, la fonction est désactivée et le mode **Chauffage Jet** est immédiatement activé (sur les modèles **Chauffage Jet**).
- Si une erreur se produit, le fonctionnement peut être interrompu pour éviter d'endommager l'appareil.
- Il n'est pas possible d'utiliser le bouton **Oscillation haut/bas** lorsque la fonction **Chauffage faible puissance** est activée.
- La température cible s'affiche sur l'unité intérieure.
- La température peut être réglée entre 8 ℃ et 15 ℃.

Vérification de la température de la pièce


Vous pouvez vérifier la température de la pièce actuelle.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

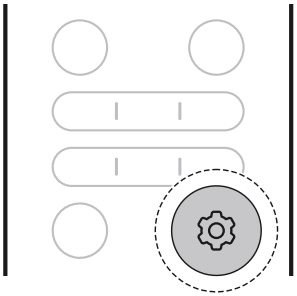

3 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

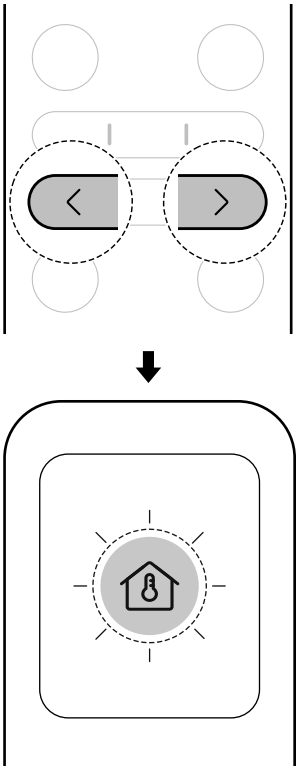

REMARQUE

- La température de la pièce s'affiche pendant 5 secondes avant de revenir à l'affichage précédent.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.


Fonction d'affichage de l'énergie (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez voir la quantité d'électricité générée sur l'écran intérieur pendant que l'appareil est en marche.


La consommation d'énergie cumulée s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

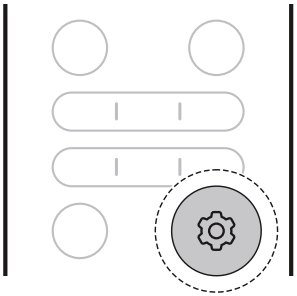

3 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

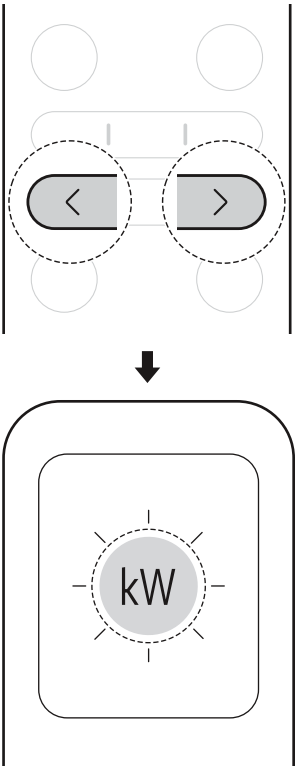

REMARQUE

- kWh fait référence à la consommation d'énergie cumulée.
- Les valeurs supérieures à 99 kW(h) sont affichées comme 99 kW(h) en raison des limites d'affichage.
- La mise hors tension réinitialise sa valeur.
- La puissance inférieure à 10 kWh s'affiche en unités de 0,1 kWh et celle supérieure à 10 kWh en unités de 1 kWh.
- La puissance réelle peut différer de la puissance affichée.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Caractéristiques communes

Communiquez avec l'appareil depuis un smartphone au moyen de l'application **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.

Fonctions supplémentaires

D'autres fonctions sont disponibles si votre appareil est connecté au Wi-Fi.

- Paramètres
  - Ils vous permettent de définir différentes options pour l'appareil et dans l'application.


REMARQUE

- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif** > **Paramètres** > **Changer de réseau**.
  - le routeur sans fil est modifié
  - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
  - le fournisseur de services Internet a été modifié.
- L'application est susceptible de changer à des fins d'amélioration de l'appareil sans préavis aux utilisateurs.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

Modèles avec code QR

Scannez le code QR sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

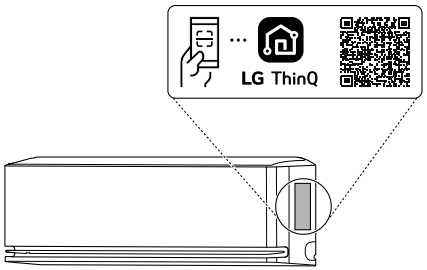

Modèles sans code QR

1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.

2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.

3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le panneau de commande.


REMARQUE

- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. La connexion peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en fonction du fournisseur d'accès à Internet.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu sur votre routeur sans fil est activé, désactivez-le ou ajoutez-y une exception.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface utilisateur du smartphone (IU) peut varier selon le système d'exploitation (SE) du téléphone et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Mise à jour de votre appareil

Vous pouvez mettre à jour votre appareil avec de nouvelles fonctionnalités via l'application **LG ThinQ**.

- Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, une notification de mise à jour s'affiche l'écran, comme illustré ci-dessous, lorsque vous allumez l'appareil.

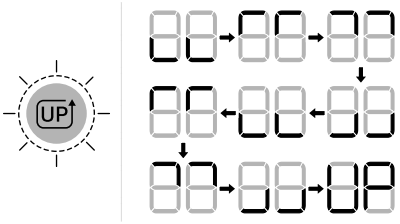

- Après la mise à jour, la fonction de l'appareil peut changer par rapport à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.

1 Lorsque vous recevez une notification de mise à jour, vous recevez également une notification de mise à jour sur votre smartphone.


2 Appuyez sur la notification de mise à jour sur votre téléphone intelligent pour accéder à l'écran des **Mises à jour des fonctionnalités** dans l'application **LG ThinQ**.

3 Une fois que vous avez accédé à l'écran des **Mises à jour des fonctionnalités**, sélectionnez les nouvelles fonctionnalités et appuyez sur le bouton de **mise à jour**.

- Vous pouvez vérifier la progression de la mise à jour sur le panneau de commande de l'appareil.
- Ne débranchez pas la prise d'alimentation de l'appareil pendant la mise à jour, car cela interromprait le processus.

4 Après la mise à jour, pour modifier les paramètres détaillés des fonctions mises à jour, reportez-vous au guide de l'application **LG ThinQ**.

Détection d'ouverture de fenêtre (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)

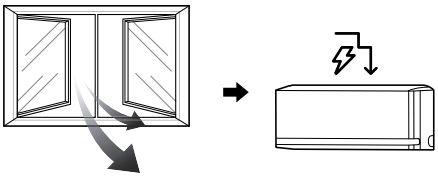

Lorsqu'une fenêtre est ouverte ou que de l'air extérieur pénètre à l'intérieur, l'appareil peut détecter le changement de température et le mode **Contrôle actif de l'énergie** est activé.


Pour utiliser la fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** ou régler l'heure d'arrêt du **Heure d'arrêt du contrôle de l'énergie active**, connectez l'appareil à l'application **LG ThinQ**.

- Si une fenêtre est ouverte, 80, 60 ou 40 s'affiche sur l'écran de l'unité intérieure.

REMARQUE

- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** peut être utilisée avec les modes **Rafraîchissement** et **Chauffage**.
- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** est annulée dans les cas suivants.
  - Si l'appareil repère que la fenêtre est fermée
  - Si l'**Heure d'arrêt du contrôle de l'énergie active** est écoulé
  - Si le mode de fonctionnement a changé
- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** ne fonctionne pas dans les cas suivants.
  - Si les opérations de **Rafraîchissement** et **Chauffage** sont exécutées trop tôt après la mise sous tension de l'appareil
  - En cas de faible différence de température entre l'intérieur et l'extérieur
  - En cas de ventilation insuffisante par les fenêtres

Tous les nettoyages (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)



Le processus de congélation et décongélation répétées de l'échangeur thermique du climatiseur entraîne l'élimination des contaminants tels que la poussière et permet de garder l'appareil propre.

Après le nettoyage, il réduit l'humidité à l'intérieur de l'unité intérieure.

Sur certaines unités intérieures, AL apparaît sur l'écran de l'unité intérieure.

REMARQUE


- La fonction de **Tous les nettoyages** s'arrête après le séchage de l'appareil.
- Si l'humidité ambiante est à un niveau élevé lorsque la fonction **Tous les nettoyages** est active, la zone près de l'unité intérieure risque de s'embuer.
- La fonction **Tous les nettoyages** peut être utilisée à l'intérieur à des températures comprises entre 21 ℃ et 32 ℃ et à l'extérieur entre 21 ℃ et 37 ℃. La fonction **Tous les nettoyages** est une fonction de gestion de l'hygiène et non pas une fonction de rafraîchissement. Les conditions d'utilisation peuvent donc varier selon la température de rafraîchissement garantie de l'appareil.
- Si la fonction **Tous les nettoyages** est utilisée à une température hors de la plage autorisée, les alarmes de l'application **LG ThinQ** et la fonction ne fonctionnent pas.
- La fonction **Tous les nettoyages** est disponible même lorsque l'appareil est en marche.
- Si vous appuyez sur le bouton ⏻ sur l'appareil ou la télécommande pendant le **Tous les nettoyages**, la fonction **Tous les nettoyages** est désactivée.

REMARQUE

- Pendant le **Tous les nettoyages**, vous pouvez entendre un bruit de type « tic-tic » ou « tac-tac » à mesure de l'expansion ou de la contraction de l'appareil.
- Après le **Tous les nettoyages**, l'appareil s'éteint automatiquement. Lorsqu'il est remis sous tension, il fonctionne en mode **Rafraîchissement**.
- Si la fonction **Minuterie** est activée, il se peut que la fonction **Tous les nettoyages** ne fonctionne pas correctement.
- De l'air froid se dégage de la sortie lorsque la fonction **Tous les nettoyages** est activée.

kW Manager (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)

La consommation électrique du climatiseur est automatiquement ajustée en fonction d'une programmation et de la consommation électrique cible fixée par l'utilisateur.




E0 apparaît sur l'affichage de l'unité intérieure de certains modèles.

REMARQUE

- L'utilisation de la fonction **kW Manager** peut réduire la sortie d'air froid, selon la quantité d'électricité cible restante.
- Lorsque cette quantité cible est dépassée, la fonction **kW Manager** est désactivée.
- Lorsque vous utilisez les modes **Chauffage** et **Automatique**, la fonction **kW Manager** est désactivée.
- La consommation électrique indiquée via l'application **LG ThinQ** peut différer de la consommation électrique réelle qui figure sur votre facture d'électricité.
- Les informations de consommation électrique peuvent varier selon l'appareil.
- La consommation électrique peut différer des résultats mesurés à l'aide d'autres dispositifs de mesure.
- Selon l'environnement d'installation de l'appareil, la consommation électrique mesurée peut varier.
- La consommation électrique mesurée peut varier selon l'environnement d'utilisation ou la méthode d'utilisation de l'appareil électroménager.
- Lors du paramétrage du temps d'utilisation, l'appareil ne s'allume pas/ne s'éteint pas automatiquement.
- Même lorsque la fonction **kW Manager** est active, l'opération définie avec la télécommande est reflétée en premier.
- L'utilisation réelle peut être différente.

Sommeil+ (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)

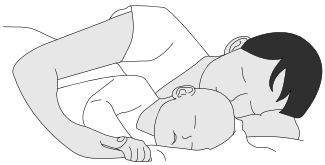

Utilisez-la avant de dormir. L'appareil apprend et ajuste automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour créer un environnement de sommeil encore plus personnalisé.

REMARQUE

- Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafraîchissement**.

Spécifications de l'équipement radio

Type	Plage de fréquences de fonctionnement	Puissance de sortie (Max.)
Réseau local sans fil	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Spécifications du module radar

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles équipés d'un capteur radar.

Nom du modèle	Plage de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site https://opensource.lge.com.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes


Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

1 Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.


2 Placez l'embout buccal de votre smartphone à proximité de l'appareil.

3 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

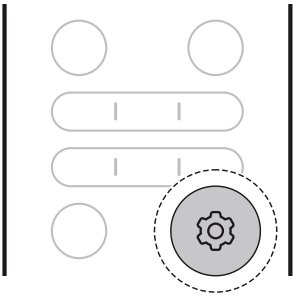

4 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

- Maintenez le smartphone en place jusqu'à la fin du transfert de données.

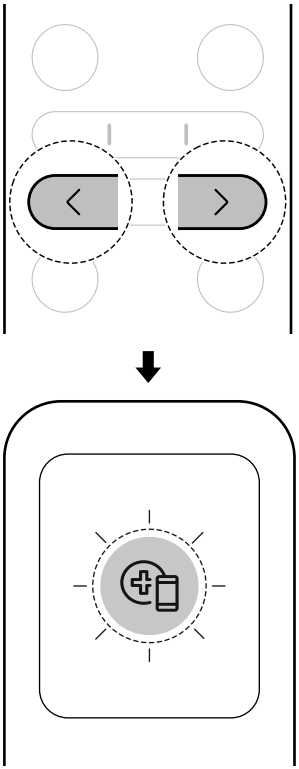

5 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.
- Assurez-vous de maintenir le bruit ambiant au minimum, sinon le téléphone peut ne pas recevoir correctement les bips du buzzer de l'unité intérieure.

MAINTENANCE

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT


- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

Intervalle de nettoyage

Nettoyage de l'appareil

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le pour le maintenir dans les meilleures conditions. Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir des performances optimales et d'éviter toute panne éventuelle.

- Séchez l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures et coupez l'alimentation. La présence d'humidité dans les composants de l'appareil peut générer des dommages internes.
- Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, séchez les composants internes de l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures. Cela permet de réduire l'odeur générée par l'humidité.

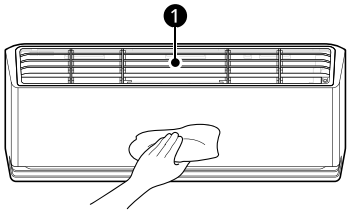

❶ Filtre à air

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut varier en fonction du type de modèle.

Type	Description	Intervalle
Unité intérieure	Nettoyez la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le tuyau d'évacuation des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.	Une fois par an


Type	Description	Intervalle
Unité extérieure	Demandez à un professionnel de nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les évents des panneaux. (Consultez le technicien)	Une fois par an
	Faites nettoyer le ventilateur par un professionnel.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Faites vérifier par un professionnel que tout l'assemblage du ventilateur est bien serré.	Une fois par an
	Nettoyez les composants électriques contenant de l'air comprimé.	Une fois par an

Nettoyage du déflecteur d'air

1 Éteignez l'appareil.

2 Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir le déflecteur d'air et le nettoyer facilement.

3 Nettoyez le déflecteur d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec.

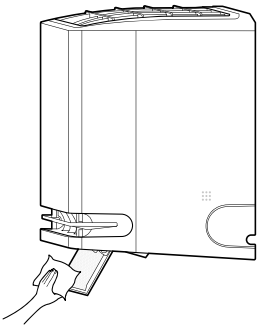

4 Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes pour fermer le déflecteur d'air.

REMARQUE

- Lorsque vous appuyez sur le bouton alors que cette fonction est activée, l'appareil ne peut pas être mis en marche.
  - Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton , vous pouvez mettre l'appareil en marche.

Nettoyage du filtre et des autres pièces

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines
Filtre anti-allergie	Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.	Tous les 6 mois
Ioniseur (disponible seulement sur certains modèles)	Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer la poussière.	Tous les 6 mois

REMARQUE


- N’utilisez jamais d’eau dont la température est supérieure à 40 ℃ lorsque vous nettoyez les filtres. Cela pourrait provoquer des déformations ou décoloration.
- N’utilisez jamais de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Elles pourraient endommager la surface de l’appareil.
- Ne lavez pas le filtre anti-allergène avec de l’eau, car il pourrait être endommagé (disponible seulement sur certains modèles).

Utilisation du Séchage auto+ la fonction


De l'humidité est générée dans l'unité intérieure en mode **Rafraîchissement** et en mode **Déshumidification**. Vous pouvez réduire cette humidité.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

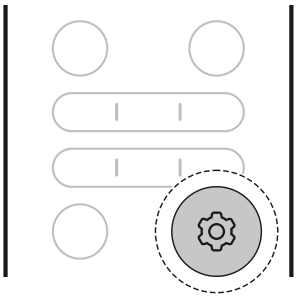

3 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

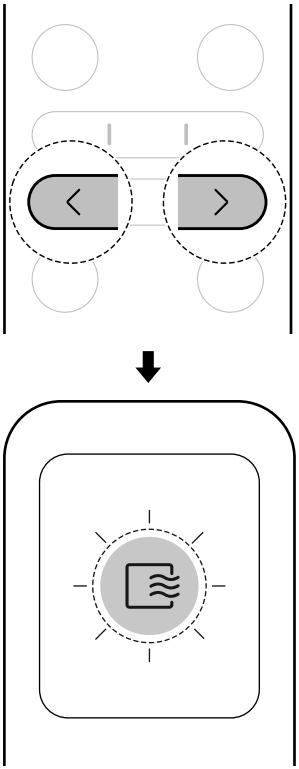

4 Appuyez sur le bouton < ou > pour définir l'état souhaité de la fonction **Séchage auto+**.

- Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, la fonction change dans l'ordre suivant : Arrêt ↔ ACTIVÉ ↔ DÉSACTIVÉ

5 Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.


REMARQUE

- La fonction **Séchage auto+** est réglée lors de l'achat de l'appareil. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, désactivez-la.

REMARQUE

- La durée du **Séchage auto+** est automatiquement réglée en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et l'état d'avancement est affiché sous forme de minutes restantes sur l'écran de l'unité intérieure.
  - La durée du **Séchage auto+** peut atteindre 20 minutes.
- Les conditions de séchage à l'intérieur de l'appareil peuvent être différentes en fonction de la température ou de l'humidité de l'air intérieur.
  - Pour sécher le plus efficacement l'intérieur de l'appareil, faites fonctionner l'appareil en mode **Ventilateur** pendant plus d'une heure.
- Une fois la fonction **Séchage auto+** activée, elle reste activée jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, faites fonctionner l'appareil en mode **Ventilateur** pendant plus de 1 heure pour sécher complètement l'intérieur de l'appareil avant de le ranger.
- Vous pouvez régler la fonction **Séchage auto+** même lorsque l'appareil est éteint.


Nettoyage de l'échangeur (disponible seulement sur certains modèles)




Le processus de congélation et décongélation répétées de l'échangeur thermique du climatiseur entraîne l'élimination des contaminants tels que la poussière et permet de garder l'appareil propre.

FC apparaît sur l'affichage de l'unité intérieure et l'avancement du nettoyage de 0 à 99 s'affiche.

1 Appuyez sur le bouton **Fonction**.

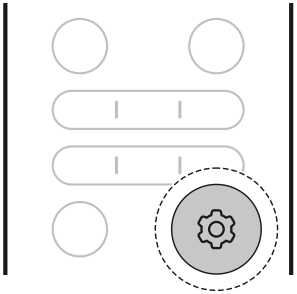

2 Appuyez sur le bouton < ou > jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote à l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.

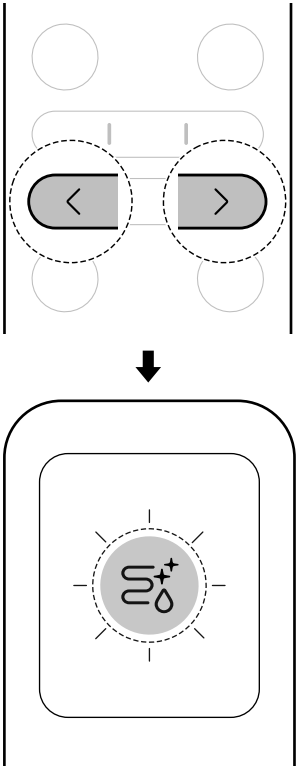

REMARQUE

- La fonction de **Nettoyage de l'échangeur** s'arrête après le séchage de l'appareil.

- Si l'humidité ambiante est à un niveau élevé lorsque la fonction **Nettoyage de l'échangeur** est active, la zone près de l'unité intérieure risque de s'embuer.
- La fonction **Nettoyage de l'échangeur** peut être utilisée à l'intérieur à des températures comprises entre 21 ℃ et 32 ℃ et à l'extérieur entre 21 ℃ et 37 ℃. La fonction **Nettoyage de l'échangeur** est une fonction de gestion de l'hygiène et non pas une fonction de rafraîchissement. Les conditions d'utilisation peuvent donc varier selon la température de rafraîchissement garantie de l'appareil.
- Si la fonction **Nettoyage de l'échangeur** est utilisée à une température hors de la plage autorisée, un signal sonore retentit 5 fois et la fonction ne s'exécute pas.
  - Le code de l'image ci-dessous s'affiche sur certaines unités intérieures.



- La fonction **Nettoyage de l'échangeur** est disponible même lorsque l'appareil est en marche.
- Si vous appuyez sur le bouton ⏻ sur l'appareil ou la télécommande pendant le **Nettoyage de l'échangeur**, la fonction **Nettoyage de l'échangeur** est désactivée.
- Pendant le **Nettoyage de l'échangeur**, vous pouvez entendre un bruit de type « tic-tic » ou « tac-tac » à mesure de l'expansion ou de la contraction de l'appareil.
- Après le **Nettoyage de l'échangeur**, l'appareil s'éteint automatiquement. Lorsqu'il est remis sous tension, il fonctionne en mode **Rafraîchissement**.
- Si la fonction **Minuterie** est activée, il se peut que la fonction **Nettoyage de l'échangeur** ne fonctionne pas correctement.
- De l'air froid se dégage de la sortie lorsque la fonction **Nettoyage de l'échangeur** est activée.


Démontage et remplacement du filtre à air

REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.


2 Localisez les boutons du filtre à air au niveau de la partie supérieure avant du produit.

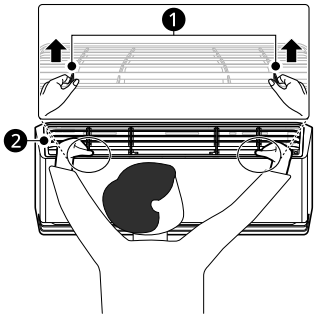


❶ Boutons

❷ Filtre à air

3 Tirez légèrement les boutons vers le haut et soulevez l'intégralité du filtre pour le retirer.

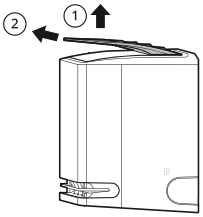


4 Insérez les crochets au niveau du filtre à air dans les encoches à l'arrière du panneau avant.

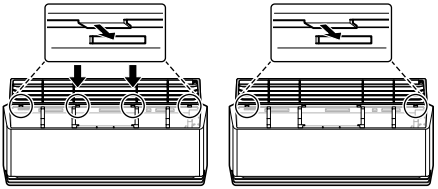


REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des crochets peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.

5 Appuyez sur les crochets jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

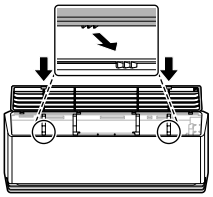

6 Afin de vous assurer que le filtre est correctement assemblé, appuyez sur toute la longueur avant du filtre.

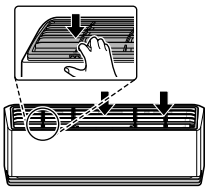


Nettoyage du filtre à air


Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus, si nécessaire.

1 Retirez le filtre à air de l'appareil.

2 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

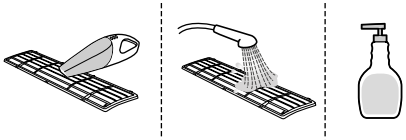

3 Faites sécher le filtre à l'ombre.

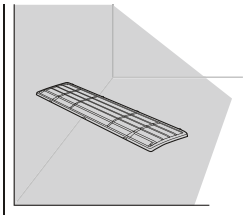

REMARQUE

- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans que le filtre soit en place.

Nettoyage du filtre anti-allergène (disponible seulement sur certains modèles)


REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.


2 Retirez le filtre à air de l'unité intérieure.

3 Retirez le filtre anti-allergène de l'unité intérieure.

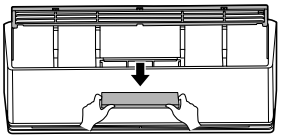

4 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur.
   - Ne lavez pas le filtre anti-allergène avec de l'eau.

5 Insérez le filtre anti-allergène.

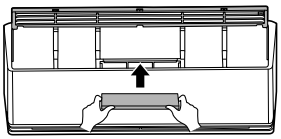

6 Assemblez le filtre à air.

7 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que le filtre à air est assemblé correctement.


Démontage et remplacement du guide d'air

REMARQUE


- Le nombre et l'emplacement des crochets peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.


2 Retirez le guide d'air à l'avant de l'unité intérieure.

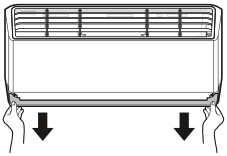

3 Insérez les crochets du guide d'air dans le couvercle avant.

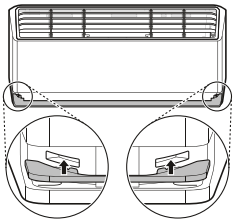


4 Appuyez sur les crochets jusqu'à ce que le déclic soit émis.

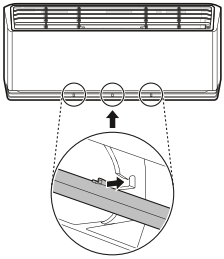

Nettoyage du guide d'air

1 Retirez le guide d'air de l'appareil.

2 Nettoyez le guide d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec.

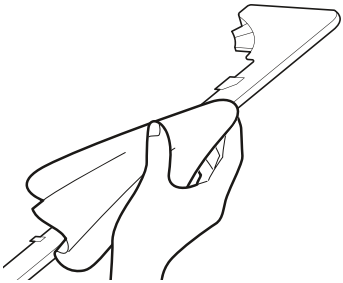


Nettoyage de l'ioniseur (disponible seulement sur certains modèles)

1 Éteignez l'appareil.

2 Maintenez le bouton ⟲ enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir le déflecteur d'air.

3 Nettoyez l'ioniseur à l'aide d'un coton-tige sec.

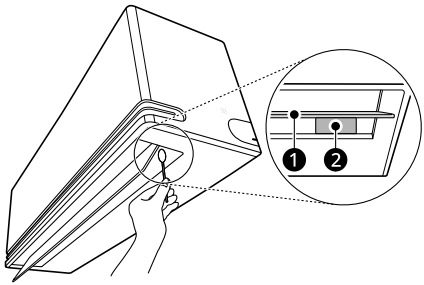

❶ Déflecteur d'air

❷ Ioniseur

4 Maintenez le bouton ⟲ enfoncé pendant environ 3 secondes pour fermer le déflecteur d'air.

REMARQUE

- Lorsque vous appuyez sur le bouton ⏻ alors que cette fonction est activée, l'appareil ne peut pas être mis en marche.
  - Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻, vous pouvez mettre l'appareil en marche.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction d’autodiagnostic

Cet appareil dispose d’une fonction de **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d’erreur, le voyant de l’unité intérieure clignote à des intervalles de 2 secondes. Contactez alors votre centre de service ou votre revendeur local.

Fonctionnement

Symptômes	Cause possible et solution
L’appareil ne fonctionne pas normalement.	**Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l’appareil.** • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez le centre de service.
	De l’eau s’échappe de l’unité intérieure même lorsque le taux d’humidité est faible. • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez le centre de service.
	Le câble d’alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez le centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez le centre de service.
	L’appareil génère un code d’erreur lors de son autodiagnostic. • Éteignez l’appareil, coupez ou débranchez l’alimentation électrique et contactez le centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	**Le mode Jet est sélectionné.** • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

Symptômes	Cause possible et solution
La température ne peut pas être réglée.	**Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné.** • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	**L'appareil s'éteint soudainement.** • Il est possible que la fonction **Minuterie d'arrêt** soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement. • Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction**Redémarrage automatique** est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	**L'appareil est débranché.** • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée. • Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	Une panne de courant est survenue. • Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. • Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	La tension est trop élevée ou trop faible. • Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie. • Mettez l'appareil en marche.
	Le réglage de la pile de la télécommande sans fil est incorrect. • Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. • Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	**L'air ne circule pas correctement.** • Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.
	Le filtre à air est sale. • Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Voir la section « **Nettoyage du filtre à air** » pour de plus amples informations.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil n'émet pas d'air froid.	**La température de la pièce est trop élevée.** • En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode **Jet** pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	L'air froid s'échappe de la pièce. • Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température cible est supérieure à la température actuelle. • Réglez la température cible à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. • Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. • En mode **Ventilateur**, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. • Passez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.
	La température extérieure est trop élevée. • L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	**La fonction Séchage auto+ est activée.** • Laissez la fonction **Séchage auto+** activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	**L'air refroidi de l'appareil produit de la buée.** • Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	**Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur.** • Il est donc nécessaire d'installer un tuyau de vidange sous le bac de base. Contactez l'installateur.

Symptômes	Cause possible et solution
Il y a du bruit ou des vibrations.	**Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.** **Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température.** **Bruit d'écoulement ou de soufflage : Il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil.** • Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.
L'unité intérieure dégage une odeur.	**L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air.** • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	**Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne.** • Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.
	L'unité extérieure est en mode Dégivrage. • En mode **Chauffage**, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode **Dégivrage** réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop basse. • L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant. • L'appareil doit être préchauffé si la température extérieure a chuté en dessous de 0 ℃ (32 ℉), et lorsque l'appareil n'est pas branché à l'alimentation électrique, ou bien si cette dernière a été mise hors tension pendant une période prolongée. - Pour de meilleures performances, vérifiez que l'appareil demeure alimenté lorsque la température extérieure est inférieure à 0 ℃ (32 ℉). - Si l'appareil reste hors tension pendant une période prolongée alors que la température extérieure est inférieure à 0 ℃ (32 ℉), mettez-le sous tension et attendez au moins 2 heures avant de l'utiliser. Si vous mettez l'appareil sous tension et utilisez le chauffage sans attendre, celui-ci sera en mode de préchauffage pendant environ une heure avant que vous puissiez l'utiliser. Cependant, cette opération n'est pas recommandée, car elle peut entraîner un dysfonctionnement.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	**Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.** • Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur **LG ThinQ**.
	Les données mobiles sont activées sur votre smartphone. • Désactivez les **données mobiles** de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre. • Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.

Scan an cód QR chun an lámhleabhar a fheiceáil.

LÁMHLEABHAR ÚINÉARA

AERCHÓIRITHEOIR

Chun an táirge a úsáid ar bhealach sábháilte áisiúil, léigh lámhleabhar an úinéara sula n-úsáideann tú an táirge.

GAEILGE

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

CLÁR AN ÁBHAIR

B'fhéidir nach ionann na híomhánna ná an t-ábhar sa lámhleabhar seo agus an cineál a cheannaigh tú.

Bíonn an lámhleabhar seo faoi réir a n-athbhreithnithe ag an monaróir.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

LÉIGH GACH TREOIR ROIMH ÚSÁID 3
TREORACHA RABHAIDH 4
TREORACHA AIRE 9

OIBRIÚCHÁN

Roimh Úsáid 12
Achoimrí ar an Táirge 13
Ullmhúchán roimh Oibriúchán 14
Achoimre ar an gCianrialtán Gan Sreang 16
Móid Oibriúcháin a Úsáid 19
Feidhmeanna Speisialta a Úsáid 24

FEIDHMEANNA CLISTE

Feidhmchlár LG ThinQ 39
Aithint trí LG ThinQ a Úsáid 43

COTHABHÁIL

Glanadh 45

FABHTCHEARTÚ

Sula nGlaofar ar an Seirbhísiú 56

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

LÉIGH GACH TREOIR ROIMH ÚSÁID

Tá na treoracha seo a leanas beartaithe go gcoisceann baoil gan choinne ná damáiste ó oibriúchán contúirteach nó mícheart an ghléis.

Tá na treoracha roinnte ina 'RABHADH' agus 'AIRE' mar a chuirtear síos thíos.

Teachtaireachtaí Sábháilteachta

⚠ Taispeántar an tsiombail seo chun ceisteanna agus oibriúcháin is féidir a bheith ina chúis le baol.
Léigh an chuid leis an tsiombal seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.

⚠ **RABHADH**

Léiríonn sé seo is féidir mainneachtain treoracha a leanúint a bheith ina chúis le drochghortú nó bás.

⚠ **AIRE**

Léiríonn sé seo is féidir mainneachtain treoracha a leanúint a bheith ina chúis le mionghortú nó damáiste don táirge.

Nótaí maidir le Cuisneáin Inlasta

Taispeántar na siombailí seo a leanas ar na haonaid.

	Léiríonn an tsiombail seo go n-úsáidtear cuisneán inlasta sa ghléas seo. Má sceitear an cuisneán agus má nochtar é d'fhoinse sheachtrach adhainte, tá baol dóiteáin ann.
	Léiríonn an tsiombail seo gur chóir Lámhleabhar an Úinéara a léamh go cúramach.
	Léiríonn an tsiombail seo gur chóir do phearsanra seirbhíse a bheith ag láimhseáil an trealaimh seo agus iad ag tagairt don Lámhleabhar Suiteála.
	Léiríonn an tsiombail seo go bhfuil faisnéis le fáil i Lámhleabhar an Úinéara nó sa Lámhleabhar Suiteála.

TREORACHA RABHAIDH

⚠ RABHADH

- Chun an baol pléisce, dóiteáin, báis, turrainge leictreaí, gortaithe nó scallta ar dhuine a laghdú nuair a úsáidtear an táirge, lean réamhchúraimí bunúsacha, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

Sábháilteacht Theicniúil

- Tig le páistí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus daoine a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe nó atá gan taithí agus gan feasacht feidhm a bhaint as an ngléas seo má tá siad faoi mhaoirseacht nó má teagascadh dóibh conas feidhm a bhaint as an ngléas ar bhealach atá slán agus ar choinníoll go dtuigeann siad na guaiseacha a bhaineann leis. Níor chóir do pháistí súgradh leis an ngléas. Níor chóir do pháistí gan mhaoirseoireacht an gléas a ghlanadh ná é a chothabháil.
- D'fhéadfadh suiteáil nó deisiúcháin déanta ag daoine neamhúdaraithe a bheith contúirteach duit agus do dhaoine eile.

- Tá an fhaisnéis sa lámhleabhar beartaithe le húsáid ag teicneoir seirbhísithe cáilithe a bhfuil taithí gnásanna sábháilteachta aige agus a bhfuil na huirlisí cuí agus na hionstraimí tástála cuí aige.
- Mura léifear agus leanfar gach treoir sa lámhleabhar, is féidir leo a bheith ina chúis le mífheidhm trealaimh, damáiste maoine, diobháil pearsanta agus/nó bás.
- Tá gnásanna diúscartha speisialta ag teastáil ón gcuisneán agus ngás séidte inslithe atá úsáidte sa ghléas. Faigh comhairle ó ghníomhaire seirbhísithe nó dhuine go sna cáilíochta céanna sula ndiúscrófar iad.
- Nuair a chuirfear an corda cumhachta nua in ionad an gcorda cumhachta, déanfaidh an obair ionaid ag pearsanra údaraithe nach mbainfidh úsáid ach as fíorpháirteanna ionaid.
- Má tá an corda cumhachta damáistithe, ní mór é a chur in ionad ag an monaróir, ag a ghníomhaire seirbhísithe nó duine go sna cáilíochta céanna chun contúirt a sheachaint.
- Suiteálfar an gléas de réir rialacha sreangaithe náisiúnta.
- Ní mór slí dícheangail a bheith corpraithe sa sreangaithe feistithe de réir rialacha sreangaithe.
- Ní mór an gléas seo a bheith talmhaithe i gceart chun baol turrainge leictrí a laghdú.
- Ná gearr nó bain an beangán talmhúcháin as an bplocóid chumhachta.
- Ní thalmhaíonn ceangal sreinge thalmhaithe le scriú clúdaigh an shoicéid cumhachta an gléas mura bhfuil an clúdach miotal, neamhinslithe agus dtalmhaítear an soicéad cumhachta trí shreang tí.
- Má tá aon amhras agat cé acu atá an t-aerchóiritheoir talmhaithe i gceart, iarr leictreoir cáilithe an soicéad cumhachta agus an ciorcad cumhachta a sheiceáil.
- Níl an gléas seo beartaithe le bheith inrochtana don phobal ginearálta.

Suiteáil

- Déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nuair a bhítear ag suiteáil agus ag athshuí an aerchóiritheora.
- Ná suiteáil an t-aerchóiritheoir ar dhromchla míshocair nó in áit a bhfuil contúirt ann go dtitfidh sé.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.
- Ná suiteáil an t-aerchóiritheoir in áit a bhfuil leachtanna nó gáis inadhainte amhail peitreal, própán, caolaitheoir péinte, srl., stóráilte.
- Suiteáil an painéal agus an clúdach an bhosca rialaithe go sábháilte.
- Suiteáil soicéad leictreach agus scoradán ciorcaid tiomnaithe sula n-úsáidtear an t-aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus fiús caighdeánach a chomhlíonann an grádú an aerchóiritheora.
- Cinntigh nach bhfuil an píopa agus cábla cumhachta a cheanglaíonn na haonaid faoi dhíon agus faoin aer tarraingthe ródhaingean nuair a bhítear ag suiteáil an aerchóiritheora.
- Ní mór na cónaisc sreinge faoi dhíon/faoin aer a cheangal go daingean, agus ba cheart an cábla a leagan i gceart ionas nach bhfuil aon fhórsa ag tarraingt an chábla ó na teirminéil cheangail. Is féidir le cónaisc mhíchearta nó scaoilte a bheith ina gcúis le teas nó dóiteán.
- Ná ceangal an tsreang thalmhaithe le píopa gáis, seoltóir tintrí nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Úsáid gás neamh-inadhainte (nítrigin) chun sceitheanna a sheiceáil agus aer a sciúradh; d'fhéadfadh úsáid aeir comhbhrúite nó gáis inadhainte a bheith ina chúis le dóiteán nó pléasc.

Oibriúchán

- Ná hathraigh agus ná méadaigh an cábla cumhachta. D'fhéadfadh scríobhadh nó scamhadh inslithe ar na cáblaí cumhachta a bheith ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach, agus ba cheart a leithéid a athsholáthar.
- Cinntigh nach bhfuil an cábla cumhachta salach, scaoilte nó briste.

- Ná cuir aon rud ar an gcábla cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléas téimh eile in aice leis an gcábla cumhachta.
- Bí cúramach agus cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tarraingt amach agus nach féidir damáiste a dhéanamh dó le linn oibriúcháin.
- Ná teagmhaigh leis, ná hoibrigh, agus ná deisigh an táirge le lámha fliucha.
- Ná cuir lámha nó rudaí eile isteach san ionraon aeir ná san asraon aeir nuair atá an táirge ag oibriú.
- Cinntigh nach ndreapann ná nach mbuaileann leanaí an t-aonad faoin aer.
- Ná húsáid ach na páirteanna sin atá liostaithe sa liosta páirteanna seirbhísithe. Ná féach le hathrú a chur ar an trealamh.
- Ná teagmhaigh leis an bpíopa cuisneáin, píopa uisce ná le haon pháirteanna istigh nuair atá an t-aonad ag oibriú nó i ndiaidh oibriúcháin láithreach.
- Ná fág substaintí inadhainte amhail peitreal, beinséin, ná caolaitheoir in aice leis an aerchóiritheoir.
- Ná húsáid an t-aerchóiritheoir ar feadh tréimhse fhada i limistéar beag gan aeráil chuí.
- Cinntigh go n-aeráiltear an limistéar go leordhóthanacha nuair a úsáidtear an t-aerchóiritheoir agus gléas téimh amhail téitheoir san am céanna.
- Ná bac an t-ionraon ná an t-asraon aershreibhe.
- Gearr an soláthar cumhachta má tá aon fhuaim, bholadh nó toit ag teacht ón aerchóiritheoir.
- Déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nuair a thumtar an t-aerchóiritheoir i dtuile uisce.
- I gcás sceitheadh gáis (amhail Freon, gás própáin nó gás LP) aeráil go leordhóthanach sula n-úsáidtear an t-aerchóiritheoir arís.
- Gearr an soláthar cumhachta láithreach i gcás cliste cumhachta nó stoirme thoirní.

Cianrialtán

- Bain na cadhnraí mura n-úsáidfear an táirge ar feadh tréimhse fhada.
- Ná measc cineálacha éagsúla cadhnraí, ná seanchadhnraí agus cadhnraí nua, sa chianrialtán.
- Ná déan na cadhnraí a athluchtú nó a bhaint óna chéile.
- Stop ag úsáid an cianrialtán má tá sreabhán ag sceitheadh ón gcadhnra. Má nochtar d'éadaí nó do chraiceann don sreabhán cadhnra sceite, nigh é le huisce glan.
- Má shlogadh an sreabhán cadhnra sceite, sruthlaigh an taobh istigh den bhéal go hiomlán agus faigh comhairle ó dhochtúir.
- Diúscair na cadhnraí in áit nach bhfuil aon bhaol dóiteáin.

Cothabháil

- Sula nglantar an gléas agus sula ndéantar cothabháil air, dícheangail an soláthar cumhachta agus fan go stopann an gaothrán.
- Ná glan an gléas trí uisce a spraeáil díreach ar an táirge.

Cuisneán

Ginearálta

- Ná húsáid ach an cuisneán sonraithe ar lipéad an aerchóiritheora.
- Ná húsáid cuisneáin neamhdheimhnithe.
- Ná cuir aer nó gás isteach sa chóras seachas an cuisneán sonraithe.
- Ná teagmhaigh leis an gcuisneán sceite le linn suiteála ná deisithe.
- Cinntigh go seiceáiltear an bhfuil sceitheanna cuisneáin ann tar éis an táirge a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ní mór an gléas a stóráil ar chaoi nach dtarlóidh damáiste meicniúil dó.

R32 Amháin



- Aon duine a bhfuil baint aige/aici le hobair ar chiorcad cuisneáin nó le briseadh isteach i gciorcad cuisneáin, ba cheart deimhniú bailí reatha a bheith aige/aici ó údarás measúnúcháin atá creidiúnaithe ag an tionscal, ar deimhniú é lena n-údaraítear inniúlacht an duine sin cuisneáin a láimhseáil go sábháilte i gcomhréir le sonraíocht mheasúnúcháin atá aitheanta ag an tionscal.
- Ní dhéanfar seirbhísiú ach amháin mar a mholann an monaróir trealaimh. Aon chothabháil agus deisiú a éilíonn cúnamh ó phearsanra oilte, déanfar é eile faoi mhaoirseacht an duine atá inniúil ar chuisneoirí inlasta a úsáid.
- Stórálfar an gléas i limistéar dea-aeráilte ina bhfreagraíonn méid an tseomra d'achar an tseomra mar a shonraítear lena oibriú.
- Ní mór aon oscailtí riachtanacha aerála a choinneáil saor ó bhac.
- Ní mór an gléas a stóráil i seomra gan lasracha oscailte (mar shampla gléas gáis atá ar siúl) ná foinsí adhainte (mar shampla téitheoir leictreach atá ar siúl) a bhíonn ar siúl go leanúnach.

TREORACHA AIRE

⚠ AIRE

- Chun an baol mionghortaithe ar dhuine, mífheidhme, nó damáiste don táirge nó don mhaoin a laghdú nuair a úsáidtear an táirge, lean réamhchúraimí bunúsacha, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

Suiteáil

- Iompair an t-aerchóiritheoir le beirt nó níos mó nó bain úsáid as forcardaitheoir.

- Suiteáil an t-aonad faoin aer ar bhealach a chosnaítear ó sholas díreach na gréine é. Ná cuir an t-aonad faoi dhíon in áit a nochtar don solas díreach na gréine é trí na fuinneoga.
- Ná suiteáil an táirge i limistéar a nochtar do ghaoth na farraige (cáitheadh salainn) é.
- Suiteáil an t-osán draenála i gceart le draenáil éasca comhdhlúthaithe.
- Suiteáil an t-aerchóiritheoir in áit nach gcuirfear trioblóid ar do chomharsana leis an bhfuaim ón aonad faoin aer nó leis an múch sceite. Mura ndéanfar amhlaidh, d'fhéadfadh aighneas a bheith ann leis na comharsana.
- Diúscair trealaimh pacáistíochta amhail scriúnna, tairní, málaí plaisteacha nó cadhnraí go sábháilte trí úsáid a bhaint as pacáistíocht cheart i ndiaidh suiteála nó deisiú.
- Bí cúramach nuair a bhítear ag díphacáil nó ag suiteáil an aerchóiritheora.

Oibriúchán

- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-oibrítear an taerchóiritheoir.
- Ná hól an t-uisce atá draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná cuir aon rud ar an aerchóiritheoir.
- Ná lig an t-aerchóiritheoir a oibriú ar feadh tamall fada nuair atá bogthaise an-ard ná nuair a fhágtar doras nó fuinneog oscailte.
- Ná ligtear an fuacht ná teas ón aerchóiritheoir chuig daoine, ainmhithe ná plandaí ar feadh tréimhsí fada ama.
- Ná húsáid an táirge le haghaidh cuspóiríspeisialta, amhail ag leasú bianna nó saothair ealaíne. Tá an t-aerchóiritheoir deartha le haghaidh tomhaltóirí agus ní córas beachtchuisniúcháin atá ann. Tá baol ann go ndéanfar damáiste do mhaoin nó go gcaillfear maoin.

Cothabháil

- Úsáid stól nó dréimire téagartha nuair a bhítear ag glanadh, ag déanamh cothabháil air nó ag deisiú an t-aerchóiritheoir ag airde.
- Ná húsáid oibreáin glanta láidre nó tuaslagóirí riamh agus ná spraeáil uisce in am ar bith nuair a bhítear ag glanadh an t-aerchóiritheoir. Úsáid éadach bog.
- Ná teagmhaigh leis na codanna miotail an aerchóiritheora nuair a bhítear ag baint an scagaire aeir.
- Chun an taobh istigh a ghlanadh, déan teagmháil le lárionad seirbhíse údaraithe nó le díoltóir. Is féidir le húsáid glantach díobhálach a bheith ina chúis le creimeadh nó le damáiste a dhéanamh don aonad.

OIBRIÚCHÁN

Roimh Úsáid

Nótaí le haghaidh Oibriúcháin.


- Socraigh an treo an aershreibhe go hingearach nó go cothrománach chun aer faoi dhíon a imshruthú.
- Géaraigh an gaothrán ar a luas chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú nó a théamh go tapa i dtréimhse ghearr.
- Cas an gléas as agus oscail fuinneoga anois agus arís le haghaidh aeraú. D'fhéadfadh cáilíocht an aeir faoi dhíon dul in olcas má úsáidtear an gléas ar feadh tréimhsí fada.
- Glan an scagaire aeir uair amháin gach coicís. D'fhéadfadh dusta agus salachair atá bailithe sa scagaire aeir an aershreabh a chosc nó feidhmiú an ghléis a laghdú.

Moltaí le haghaidh Shábháil Fuinnimh

- Ná rófhuaraigh an spás. D'fhéadfadh sé seo dochar a dhéanamh do do shláinte agus d'fhéadfaí breis leictreachais a ídiú dá bharr.
- Bac solas na gréine le dallóga nó cuirtíní nuair atá tú ag oibriú an gléas.
- Fág doirse agus fuinneoga dúnta go docht nuair atá tú ag oibriú an gléas.

Achoimrí ar an Táirge

Feistithe ar an mBalla

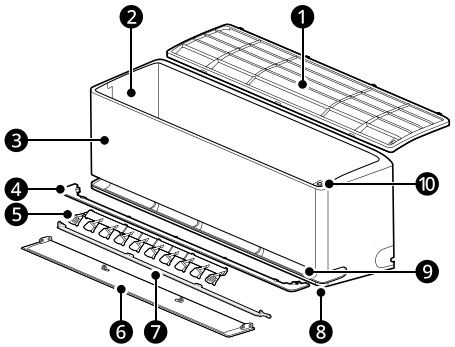

❶ Scagaire Aeir

❷ Gaothairí Aer-iontógála

❸ Clúdach Tosaigh

❹ Treoraí Aeir

❺ Sraonaire Aeir (Lúvar Clé-Deas)

❻ Sraonaire Aeir (Eite Suas-Síos)

❼ Sraonaire Aeir (Eite Istigh)

❽ Príomhghaothairí Asraoin Aeir

❾ Gaothairí Asraoin Aeir Bhoig

❿ Cnaipe Cumhachta

NÓTA


- Dé-eite: ❻ +❼
- D'fhéadfadh an uimhir agus áit choda a athrú ag brath archineál an ghléis.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.

Ullmhúchán roimh Oibriúchán


Cadhnraí a Chur isteach sa Chianrialtán Gan Sreang

Cuir cadhnraí AAA (1.5 V) isteach sa chianrialtán gan sreang.


1 Bain an clúdach cadhnra.

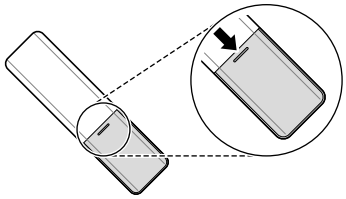

2 Cuir na cadhnraí nua isteach, ag cinntiú go bhfuil teirminéil + agus - na gcadhnraí curtha isteach i gceart.

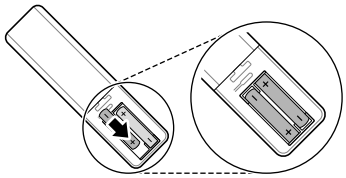

3 Sleamhnaigh an clúdach ar ais isteach san ionad cuí.

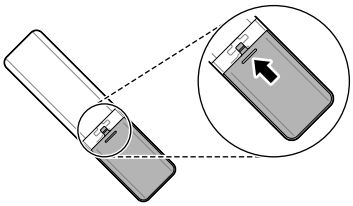

NÓTA


- Nuair a thosaíonn scáileán an chianrialtáin gan sreang ag dul in éag, athraigh na cadhnraí AAA (1.5V).
- Ná húsáid seanchadhnraí agus cadhnraí nua le chéile.
- Ná húsáid ceallraí seachas ceallraí alcaile.

Fahrenheit nó Celsius a Roghnú


Socraigh an scáileán teochta chun aonaid Fahrenheit (℉) nó Celsius (℃) a thaispeáint.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

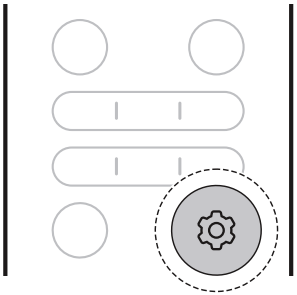

3 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín ag scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

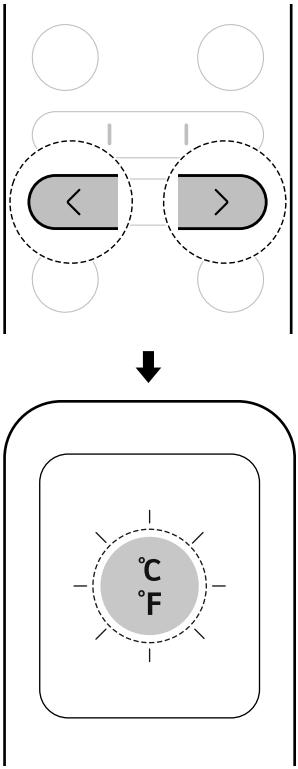

4 Brúigh an cnaipe < or > chun aonaid Fahrenheit (°F) nó Celsius (°C) a thaispeáint.


- Gach uair a bhrúitear cnaipe, athraíonn an fheidhm san ord seo: °C ↔ °F

5 Ansin brúigh an cnaipe **OK**.



Achoimre ar an gCianrialtán Gan Sreang

Cianrialtán Gan Sreang

Is féidir úsáid a bhaint as an gcianrialtán gan sreang chun an gléas a oibriú níos éasca.

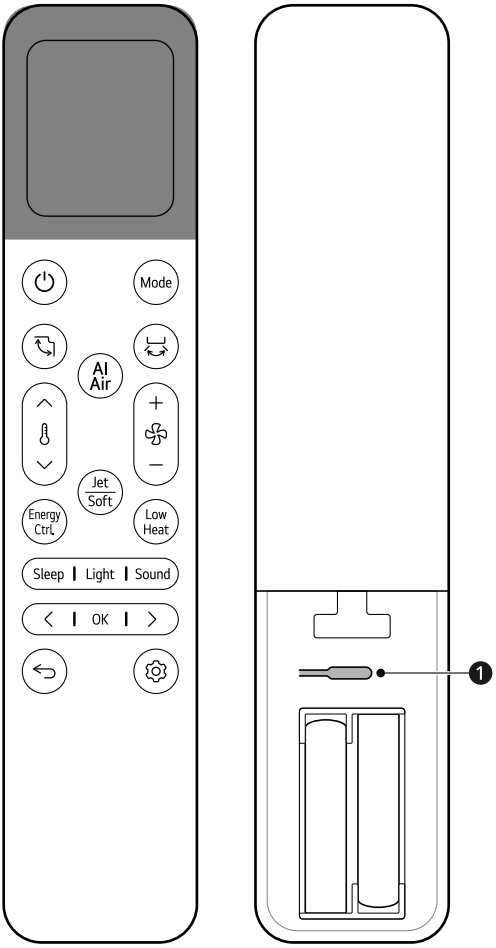

Íomhá	Cur síos
	**Cumhacht** Castar an táirge air nó as.
	Nascadh le LG ThinQ Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhacht** ar feadh 3 shoicind nó mar sin chun an stádas a ullmhú leis an ngléas a nascadh le Wi-Fi.


Íomhá	Cur síos
	**Mode** Roghnaíonn sé an mód inmhianaithe oibriúcháin. • Athraíonn gach brú na móid san ord seo: **Fuarú ⟶ Uath ⟶ Díthaisiú ⟶ Téamh ⟶ Gaothrán**.
	**Luascadh Suas-Síos** Socraíonn sé an treo an aershreafa suas agus síos.
	Mód Glantacháin Agus an cianrialtán is an gléas casta as, coinnigh brúite an cnaipe ar feadh thart ar 3 soicind chun an eite a shocrú ionas gur féidir an eite a ghlanadh gan stró.
	**Luascadh Clé-Deis** Socraíonn sé treo an aershreafa ar chlé agus ar dheis.
	**AI Air** Déan an timpeallacht agus gnéithe an úsáideora a aimsiú chun oibriú go huathoibríoch.
	**Teocht ∧, ∨** Socraíonn sé teocht sprioc an tseomra.
	**Luas Feain +, −** Socraíonn sé luas an ghaothráin.
	**Jet/Soft** Roghnaíonn sé modh **Jet** nó feidhm **Soft Air**.
	**Energy Ctrl.** Laghdaítear an t-ionchur cumhachta. Is féidir an t-ídiú fuinnimh a rialú.
	**Low Heat** Oibríonn sé an córas téimh chun íosmhéid teochta an tseomra a choinneáil.
	**Sleep** Casann sé as an gléas go huathoibríoch ag am inmhianaithe. Úsáid roimh chodladh.

Íomhá	Cur síos
	**Light** Castar scáileán an aonaid faoi dhíon air nó as. Athraítear é de réir é a bheith ina lá nó ina oíche.
	**Sound** Casann sé air nó as fuaim fógra a tharlaíonn nuair a shocraíonn nó athraíonn tú feidhmeanna an ghléis.
	**<, >** Déanann sé nascleanúint ar shocruithe leis na cnaipí clé agus deis.
	**OK** Socraíonn sé feidhmeanna speisialta.
	**Roimhe** Le linn socruithe a chur isteach, brúigh cnaipe **Previous** chun dul siar go dtí an socrú roimhe sin.
	**Feidhm** Roghnaítear an fheidhm inmhianaithe.
	**❶ Athshocraigh** Athshocraítear socruithe an chianrialtáin gan sreang.

Móid Oibriúcháin a Úsáid

An Cianrialtán Gan Sreang a Oibriú

Dírigh an cianrialtán gan sreang ar an nglacadóir comhartha ar thaobh deas den ghléas chun é a oibriú.

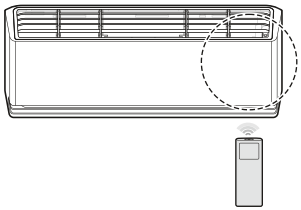

NÓTA


- D'fhéadfadh an cianrialtán gan sreang feistí leictreacha eile a oibriú má tá sé dírithe orthu. Cinntigh go ndírítear an cianrialtán gan sreang ar an nglacadóir comhartha an ghléis.
- Le haghaidh oibriúcháin chuí, úsáid éadach bog chun an tarchuradóir agus glacadóir comhartha a ghlanadh.
- Mura dtacaítear le feidhm san áireamh leis an gcianrialtán ar an ngléas, d'fhéadfadh an gléas gan é sin a léiriú le bús.

Fuarú, Uath, Díthaisiú, Téamh, Mód Gaothráin

Is féidir leat an mód oibriúcháin a athrú nuair atá an gléas casta air.


1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód oibriúcháin a athrú.

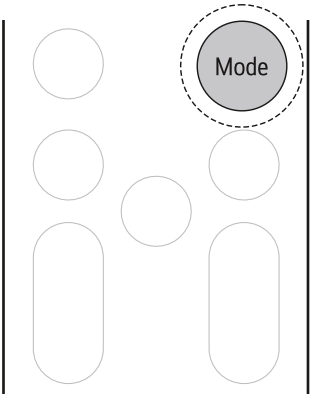

❄	Mód **Fuaraithe**
Ⓐ*1	An mód **Uathoibriú** / An mód **Uathathrú** *1 Uathoibrítear an próiseas i dtaobh na socruithe cearta a roghnú do do spás-sa.
💧	Mód **Díthaisithe**
☀	Mód **Téamh**
🌀	Mód **Gaothrán**

3 Brúigh an cnaipe ∧ nó ∨ chun an teocht sprioc a shocrú.

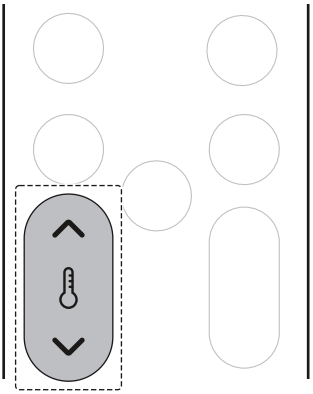

Nótaí maidir le Gach Mód Oibriúcháin

Mód Díthaisithe

- Ní féidir luas an ghaothráin a athrú.
- Sa mhód **Díthaisithe**, b'fhéidir nach n-oibreodh an comhbhrúiteoir agus an gaothrán faoi dhíon, chun fuarú iomarcach a chosc.

Mód Gaothráin

- Taispeántar an ⌷ ar an aonad faoi dhíon.
- Ní féidir leat an teocht a choigeartú.


Mód Scairde

Is féidir teocht an tseomra a athrú go tapa.


- Tá an mód **Scaird** ar fáil leis na móid **Fuarú** agus **Téamh**.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Mode** arís agus arís eile chun an mód inmhianaithe a roghnú.

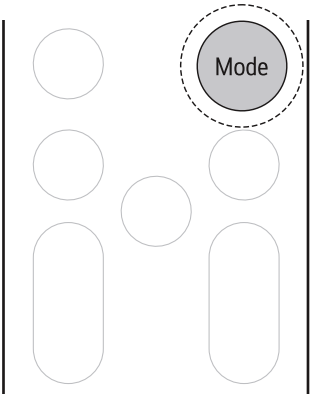

3 Brúigh an cnaipe **Jet/Soft**.

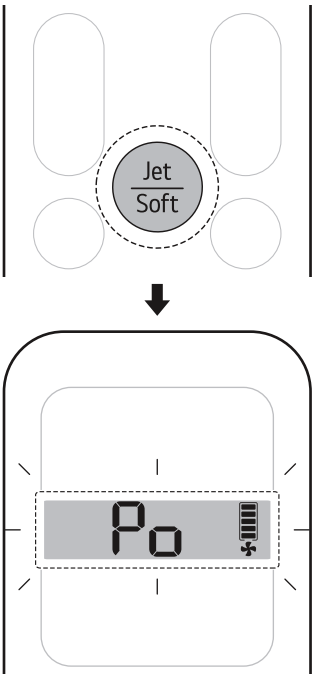


NÓTA

- Níl an mód **Téamh Scairde** ar fáil ar roinnt samhlacha.

- D'fhéadfadh an mód **Scaird** oibriú ar bhealach difriúil i gcomparáid lena dtaispeántar ar scáileán an chianrialtáin.
- Má roghnaíonn tú modh **Scairde** i modh **Dídhaonnaithe**, oibreoidh sé i modh **Fuaraithe Scairde**.

Luas an Ghaothráin a Shocrú

Is féidir leat luas an ghaothráin a athrú tríd an gcnaipe + nó — a bhrú arís agus arís eile.

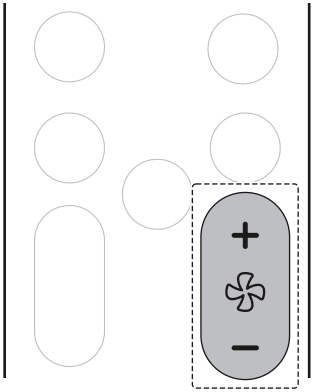

Luas	Deilbhín Cianrialtáin Gan Sreang	Deilbhín Aonaid Faoi Dhíon
Uath		-
Ard		F5
Meán - Ard		F4
Meán		F3
Meán - Íseal		F2
Íseal		F 1

NÓTA


- Athraítear go huathoibríoch luas gaothráin na Uath.
- Taispeántar na deilbhíní aonaid faoi dhíon ar roinnt aonaid faoi dhíon.
- Taispeánann scáileán an aonaid faoi dhíon na deilbhíní an luas gaothráin ar feadh 5 shoicind amháin agus tagann sé ar ais go dtí an teocht socraithe.

An Treo Aershreibhe a Shocrú

Is féidir leat an treo na haershreibhe a shocrú go hingearach nó go cothrománach.

An Treo Suas-Síos a Shocrú


- Brúigh an cnaipe arís agus arís eile chun treo an aershreafa a shocrú.

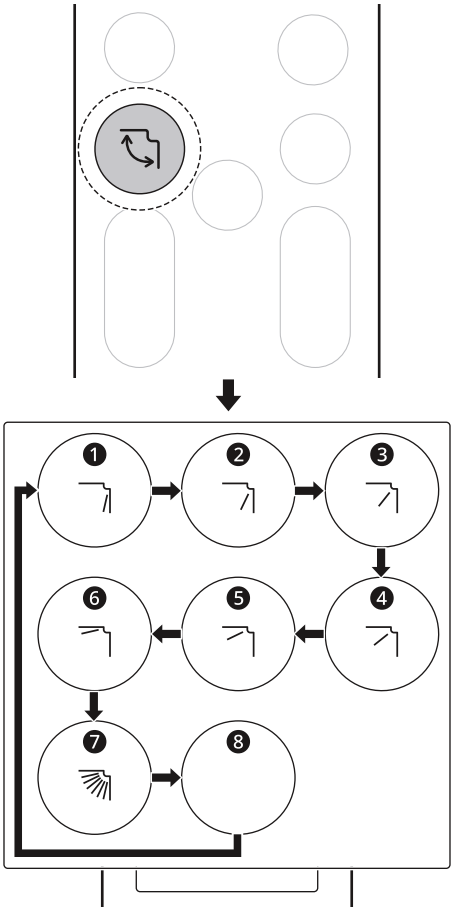

- Roghnaigh chun an treo suas-sios na haershreibhe a shocrú go huathoibríoch.

An Treo Clé-Deis a Shocrú

- Brúigh an cnaipe arís agus arís eile chun treo an aershreafa a shocrú.

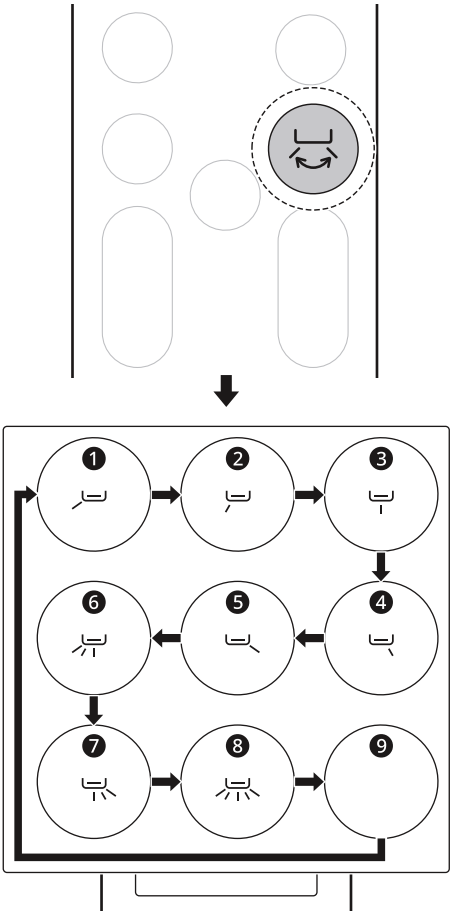

- Roghnaigh chun an treo clé-deis na haershreibhe a shocrú go huathoibríoch.

NÓTA


- D'fhéadfadh an sraonaire aeir a shocrú gan fáth a bheith ina chúis le cliseadh gléis.
- Úsáideann an gléas an treo aershreafa socraithe deiridh nuair a atosaítear é. B'fhéidir nach mbeadh suíomh an tsraonaire aeir ag teacht leis an deilbhín a thaispeántar ar an gcianrialtáin gan sreang. Nuair a tharlaíonn sé sin, socraigh treo an aershreafa arís.

- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil mar a thaispeántar ar scáileán an chianrialtáin.

Lámhoibriúchán

Mura bhfuil do chianrialtán gan sreang le fáil, is féidir an gléas a chasadh air nó as tríd an gcnaipe **Cumhacht** ❶ a bhrú ar an aonad faoi dhíon.

- Brúigh an cnaipe **Cumhachta** ❶.



NÓTA

- Réamhshocraítear luas an ghaothráin ard.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a bhíonn an cnaipe **Cumhacht** ❶ in úsáid.
- Socraítear an teocht idir 22 ℃ agus 24 ℃ mar réamhshocrú.

Socruithe Roimhe a Athbhunú

Nuair a chuirtear an t-aerchóiritheoir ar siúl arís i ndiaidh cliseadh cumhachta, athbhunaíonn an fheidhm **Uath-Atosú** na socruithe roimhe sin.

Agus an gléas á úsáid den chéad uair, socraítear an fheidhm **Uath-Atosú**. Is féidir an fheidhm seo a chealú agus a shocrú tríd an gcnaipe **Cumhacht** ❶ bhrú ar an aonad faoi dhíon.

Uath-Atosú a Chealú


1 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhachta** ❶ ar feadh 6 shoicind.

2 Nuair a bhípeálann an gléas dhá uair, scaoil an cnaipe **Cumhachta**❶. Splancfaidh an lampa dhá uair. Déanann sé seo arís 4 uair.

Uath-Atosú a Shocrú

1 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe **Cumhachta** ❶ ar feadh 6 shoicind.

2 Nuair a bhípeálann an gléas faoi dhó, scaoil an cnaipe **Cumhacht** ❶. Splancfaidh an lampa. Déanann sé é seo arís 4 huaire.



NÓTA


- D'fhéadfadh an ghné a athrú ag brath ar an gcineál.
- Má bhrúnn tú agus má choinníonn tú brúite an cnaipe **Cumhacht** ❶ ar feadh 3 - 5 soicind, in ionad 6 shoicind, athróidh an gléas chuig an oibriú tástála. San oibriú tástála, séideann an gléas aer fuarúcháin láidir amach ar feadh 18 nóiméad agus ansin filleann sé ar na réamhshocruithe monarchan.

Feidhmeanna Speisialta a Úsáid


An Fheidhm Íonúcháin Aeir (Ar Shamhlacha Áirithe)

Is féidir leat aer glan agus úr a sholáthar trí úsáid a bhaint as an scagaire.

1 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

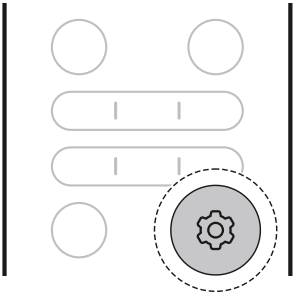

2 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go bhfuil an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

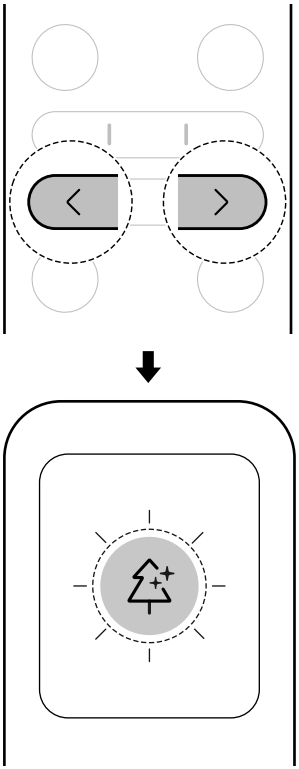

3 Brúigh an cnaipe < nó > chun an fheidhm íonú Aeir a shocrú.

- Gach uair a bhrúitear cnaipe, athraíonn an fheidhm san ord seo: AIR ↔ AS

4 Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

Feidhm	Cur síos
Ianaitheoir	Laghdaíonn cáithníní ian ón ianaitheoir na baictéir dromchla agus substaintí dhíobhálacha eile.

⚠ RABHADH

- Ná teagmhaigh leis an ianaitheoir le linn oibriúcháin.

NÓTA


- Is féidir leat an fheidhm seo a úsáid gan an gléas a chasadh air.

Feidhm Rialú Fuinnimh Gníomhach (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an t-ionchuir cumhachta a laghdú.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Energy Ctrl.** arís agus arís eile chun an chéim inmhianaithe a roghnú.

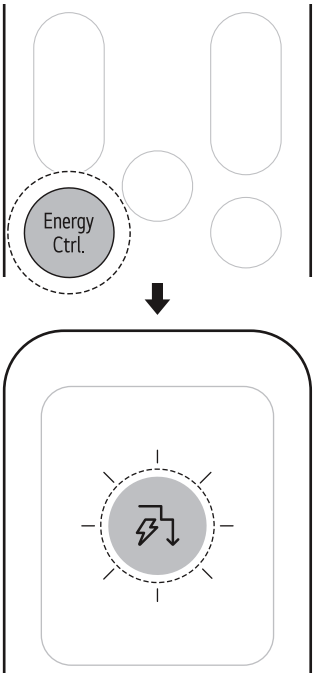

Céim	Scáileán	Cur síos
1		Laghdaítear an tIonchur cumhachta 20% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.
2		Laghdaítear an tIonchur cumhachta 40% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.
3 (ar roinnt cineálacha)		Laghdaítear an tIonchur cumhachta 60% i gcomparáid leis an ionchur cumhachta rátáilte.

NÓTA

- Taispeántar 80, 60, 40 nó L (céim 1), LL (céim 2) ar roinnt de na haonaid faoi dhíon.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le mód **Fuaraithe.**
- D'fhéadfadh an toilleadh a laghdú nuair atá an fheidhm**Rialú Fuinnimh Gníomhach** roghnaithe.
- Taispeántar an teocht sprioc ar feadh 5 shoicind má bhrúnn tú an cnaipe ∧ nó ∨.
- Taispeántar an luas gaothráin ar feadh 5 shoicind má bhrúnn tú an cnaipe + nó —.

Mód Aer IS


Athraítear luas an ghaothráin agus treo an aershreafa go huathoibríoch, bunaithe ar phatrúin úsáide a foghlaimíodh agus athruithe sa teocht chomhthimpeallach.

Má roghnaíonn tú an mód **Aer IS** déanann an t-aerchóiritheoir anailís ar an timpeallacht máguaird chun an teocht sprioc atá ag teastáil a bhaint

amach go tapa. Déantar treo an aershreafa agus luas an ghaothráin a athrú go huathoibríoch chun na socruithe compoird a bhaint amach.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **AI Air**.

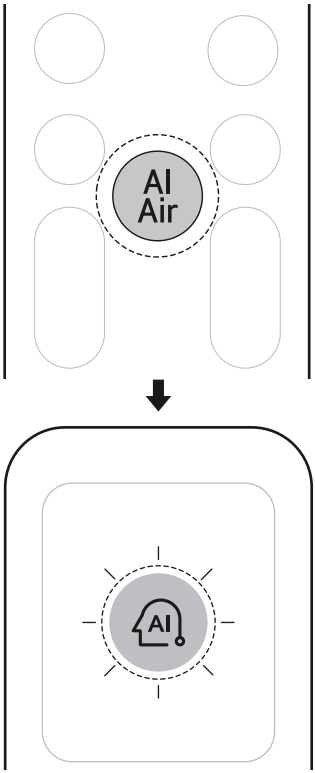


NÓTA

- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an mód **Fuarú** agus **Téamh**.
- Taispeántar AI ar an scáileán taispeána.
- Chun an teocht sprioc atá ag teastáil a athrú, brúigh an cnaipe ∧ nó ∨ ar an gcianrialtán.
- Feidhmíonn an fheidhm roghnaithe má bhrúitear na cnaipí**Mode** nó **Jet/Soft** nuair a bhíonn an mód **Aer IS** ar siúl.
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.

Aer Bog

Stiúrann an ghné seo aershreafa bog suas chun tú a choinneáil fuair gan dréacht a mhothú.

Leis an iarratas **LG ThinQ** is féidir leat teocht agus neart an airflow a mhionchoigeartú.

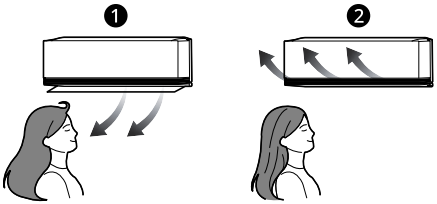


❶ Normálta

❷ Aer Bog

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Jet/Soft** go dtí go bhfuil an deilbhín thíos ag barr an scáileáin taispeána.

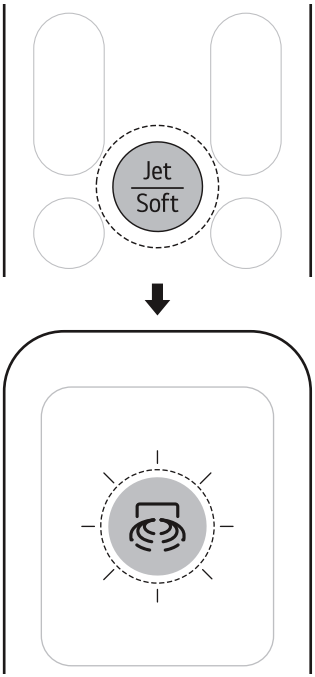

NÓTA

- Nuair a chuirtear feidhm an **Aeir Bhog** i ngníomh, athraítear teocht an aeir a thagann amach as an ngléas agus dírítear an t-aershreabh aníos.
- Is féidir an fheidhm **Aer Bog** a úsáid leis an mód **Fuarú** agus leis an mód **Gaothrán**.
- Taispeántar 5▫ ar an scáileán taispeána.
- Chun an teocht sprioc atá ag teastáil a athrú, brúigh an cnaipe ∧ nó ∨ ar an gcianrialtán.
  - Féadfaidh an raon coigeartaithe teochta a bheith teoranta agus an fheidhm **Aer Bog** á úsáid.
- Brúigh an cnaipe + nó − chun luas an ghaothráin a shocrú.
- Ní fhéadfaidh teocht an aershreafa méadú nó laghdú ag brath ar na teochtaí laistigh agus lasmuigh.

Braiteoir Daoine (Ar Shamhlacha Áirithe)

Aershreabh Díreach agus Indíreach

Braitheann an ghné seo daoine agus socraíonn sé aershreabh **Dhíreach** nó **Indíreach** bunaithe ar do chuid sainroghanna.

- **Aershreabh Dhíreach**


  Tar éis limistéar faoi fhorghabháil a bhrath, stiúrann sé an aershreabh go dtí an limistéar faoi áitíocht.

- **Aershreabh Indíreach**


  Tar éis limistéar faoi áitíochta bhrath, stiúrann sé an aershreabh go dtí an limistéar neamháitithe.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

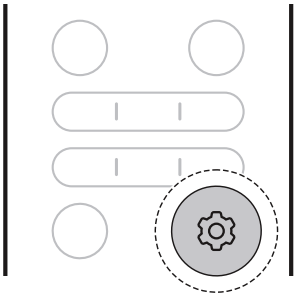


3 Brúigh cnaipe < nó > chun na splancanna deilbhín thíos a shocrú ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

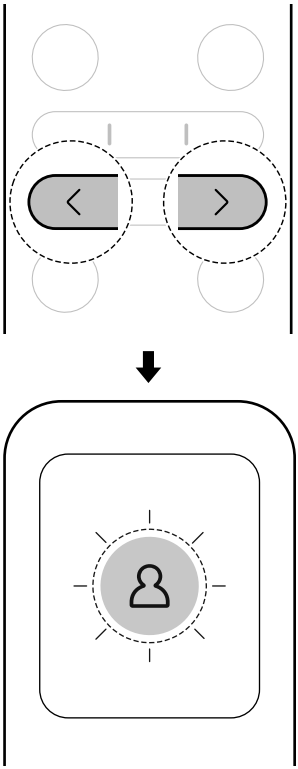

4 Brúigh an cnaipe < nó > chun an fheidhm díreach agus indíreach a shocrú.

- Gach uair a bhrúitear an cnaipe, athraítear an fheidhm san ord seo: Díreach ↔ Indíreach ↔ AS

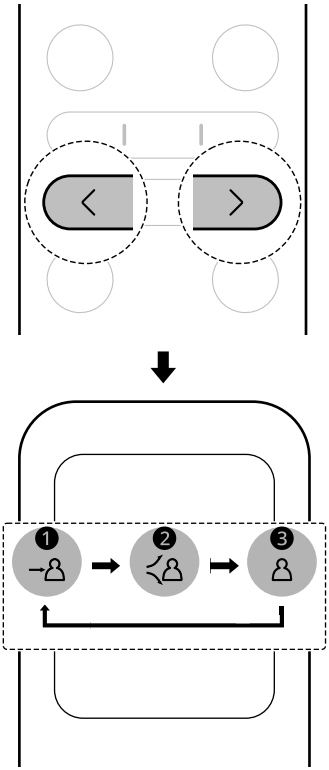

❶ Díreach

❷ Indíreach

❸ As

5 Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

Brath Neamhláithreachta


Athraíonn sé go huathoibríoch chuig an modh coigilte fuinnimh nuair nach bhfuil aon duine i láthair.

- Má fhágann tú an gléas casta air agus tú as baile, déanann an gléas oibríocht fuarúcháin coigilte fuinnimh go huathoibríoch nó múchann sé an chumhacht nuair a théann an t-am braite neamhláithreachta in éag, rud a shábhálann airgead ar bhillí leictreachais.


- Ceangail an gléas leis an bhfeidhmchlár **LG ThinQ** chun an t-am braite easnaimh agus an modh braite easnaimh a shocrú.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

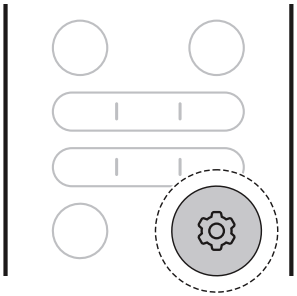

3 Brúigh an cnaipe < nó > chun na splancanna deilbhín thíos a shocrú ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

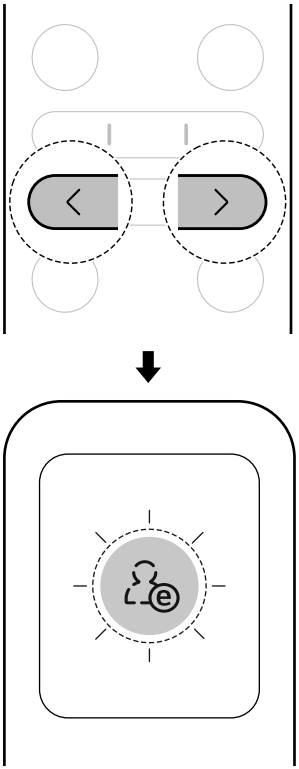

4 Brúigh an cnaipe < nó > chun an fheidhm braite neamhláithreachta a shocrú.

- Gach uair a bhrúitear cnaipe, athraíonn an fheidhm san ord seo: AIR ↔ AS

5 Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

NÓTA

- Is féidir an oibríocht **Aershreabh Díreach agus Indíreach** a úsáid leis na modhanna **Fuaraithe** agus **Téamh**.
- D'fhéadfadh íogaireacht an bhraiteora radair a bheith éagsúil ag brath ar an timpeallacht agus ar na coinníollacha laistigh, lena n-áirítear:

NÓTA

- Mura bhfuil mórán gluaiseachta ann, mar shampla agus tú ag breathnú ar an teilifís nó ag codladh
- Má tá tú i do shuí ar an urlár in aice leis an ngléas
- Má tá tú i suíomh i bhfad ón ngléas thart ar 5 m (16 ft) nó níos mó

• D'fhéadfadh rudaí a cheapadh gur daoine atá in oibiachtaíar nós gaothránlucht leanúna, folúsghlantóirí robotróbait, nó ainmhithe coimhdeachta.


Uaineadóir Codlata

Is féidir leat an gléas a chasadh as go huathoibríoch i ndiaidh ama socraithe. Athróidh an gléas an teocht, luas an ghaothráin agus treo sreabhaidh aeir go huathoibríoch.

Is féidir an fheidhm seo a shocrú nuair atá an gléas casta air.


1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Sleep**.

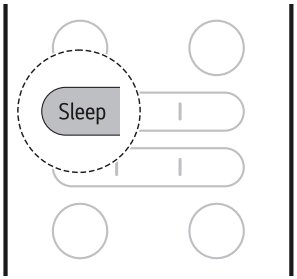

3 Brúigh an cnaipe < nó > chun an t-am inmhianaithe a shocrú. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

• Ó 30 nóiméad ar aghaidh, is féidir an t-amadóir codlata a shocrú in incrimintí uaire suas go dtí 12 uair an chloig.

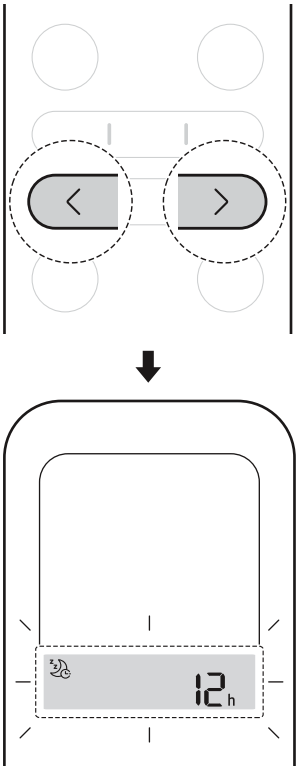

NÓTA

- Taispeántar ar scáileán an aonaid faoi dhíon ó 1 Hr go 12 Hr ar feadh 5 shoicind amháin agus ansin, ar shamhlacha áirithe, ní bhíonn sé le feiceáil níos mó.
- Sa mhód **Fuaraithe** agus **Díthaisithe**, méadaíonn an teocht 1 ℃ i ndiaidh 30 nóiméad agus 1 ℃ breise i ndiaidh 30 nóiméad eile le haghaidh codladh compordach. Méadaíonn an teocht suas le 2 ℃ ón teocht réamhshocraithe agus suas go dtí 30 ℃.
- Cé go bhféadfadh an ráiteas don luas an ghaothráin ar an scáileán a bheith athraithe, socraítear luas an ghaothráin go huathoibríoch.
- Sa mhód **Téamh**, íslítear an teocht 1 ℃ i ndiaidh 1 uair an chloig agus 1 ℃ bhreise i ndiaidh 1 uair

an chloig eile le haghaidh codladh níos compordaí. Íslítear an teocht suas le 2 ℃ ón teocht réamhshocraithe.

Amadóir Ar agus As


Is féidir leat an gléas a shocrú chun é a chasadh air nó as go huathoibríoch ag am inmhianaithe.

Is féidir an **t-Amadóir Ar** agus an**t-Amadóir As**a shocrú le chéile.


An t-Amadóir Ar a Shocrú

Is féidir leat an fheidhm a shocrú nó a chealú cibé an bhfuil an fearas casta air nó as.

1 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

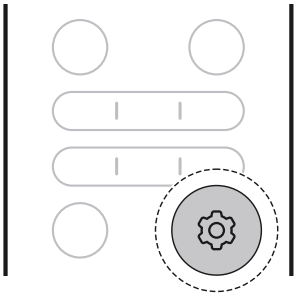

2 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

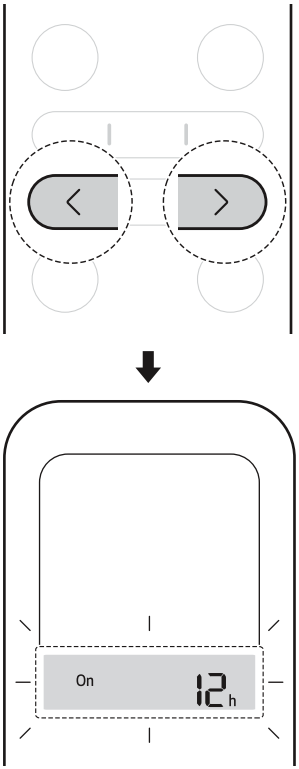


3 Brúigh an cnaipe < nó > chun an t-am inmhianaithe a shocrú. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

- Is féidir leat an t-am a shocrú suas go dtí 24 n-uair.


An t-Amadóir As a Shocrú

Is féidir leat an fheidhm a shocrú nó a chealú cibé an bhfuil an fearas casta air nó as.

1 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

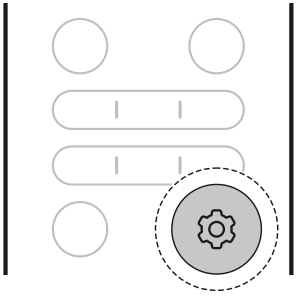

2 Brúigh an cnaipe **<** nó **>** go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

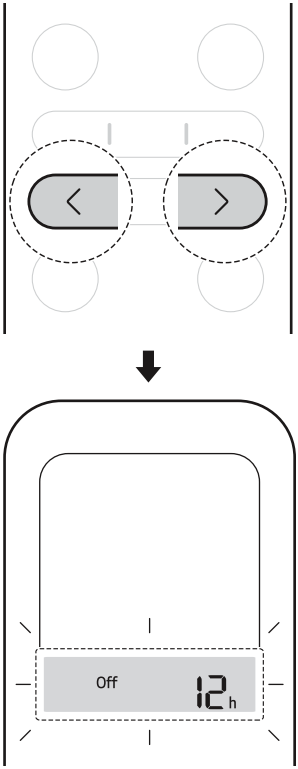


3 Brúigh an cnaipe **<** nó **>** chun an t-am inmhianaithe a shocrú. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

- Is féidir leat an t-am a shocrú suas go dtí 24 n-uair.


Socrú Amadóra a Chealú.

Is féidir leat gach socruithe amadóra a chealú.

1 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

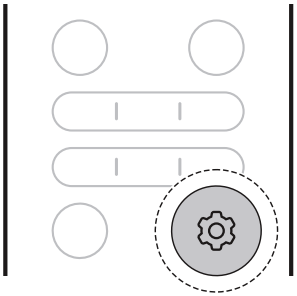

2 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

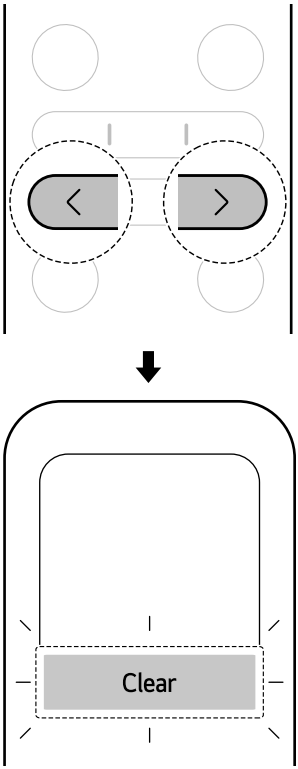


An Fheidhm Balbhaigh

Is féidir fuaim an dordánaí a chasadh air nó as chun fógra a thabhairt duit nuair a shocraíonn tú nó nuair a athraíonn tú feidhm an aerchóiritheora.


Rochtain Thapa

1 Brúigh an cnaipe **Sound** chun an fheidhm **Bhalbhaithe** a shocrú.

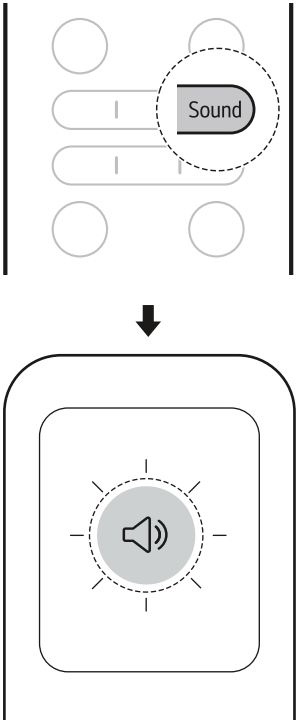


Ag Úsáid an Roghchláir Feidhme

1 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

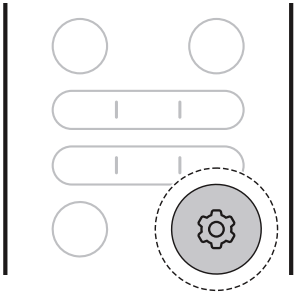

2 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go bhfuil an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

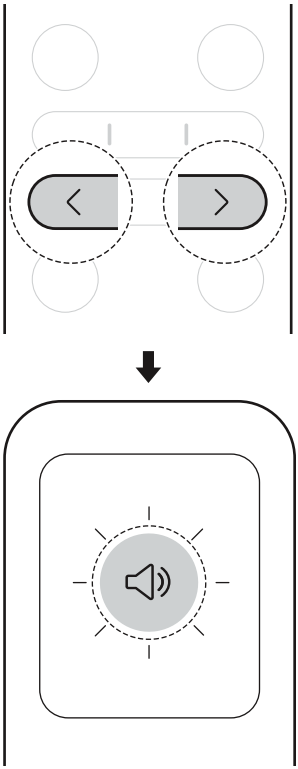

NÓTA


- Socraigh an fheidhm gach uair, athraíonn an fheidhm air agus as.
- Nuair a bhíonn Balbhaigh socraithe, bíonn OF le feiceáil ar feadh meandair ar scáileán taispeána roinnt aonad faoi dhíon agus múchtar fuaim an dordánaí.
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.

Feidhm Mhúchadh an tSolais

Is féidir leat gile an scáileáin aonaid faoi dhíon a shocrú.


Rochtain Thapa

1 Brúigh an cnaipe **Light** chun an fheidhm solas as a shocrú.

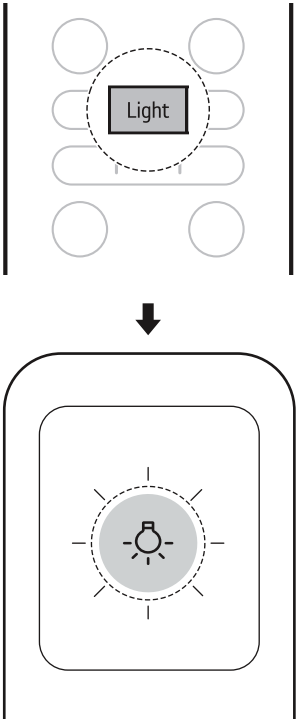


Ag Úsáid an Roghchláir Feidhme

1 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

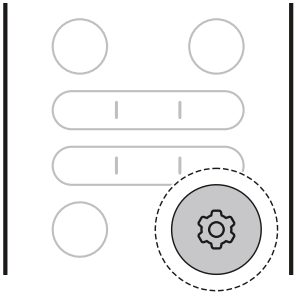


2 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go bhfuil an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

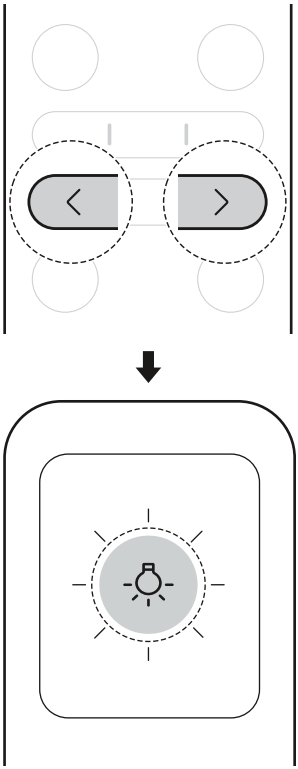


1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

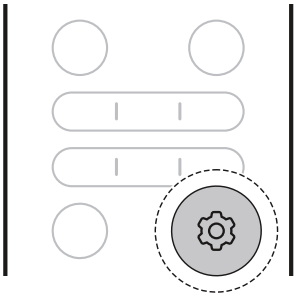

3 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

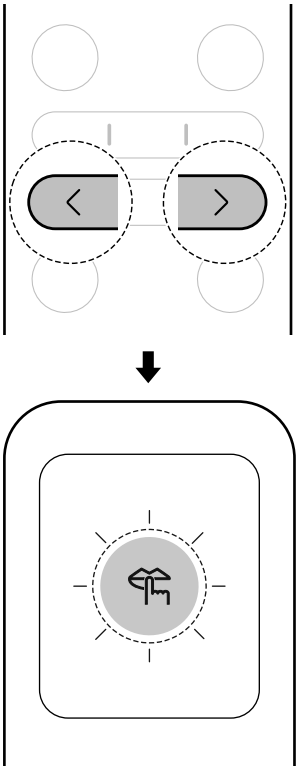

NÓTA

- Casann an cnaipe an scáileán air nó as.
- Castar an scáileán air ar feadh tréimhse ghearr nuair a bhrúitear cnaipe ar an gcianrialtán má shocraítear gile an scáileáin aonaid faoi dhíon go ‘casta as’,
- D’fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.

Feidhm Chiúin (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an fhuaim an aonaid faoin aer a laghdú ionas nach gcuirfidh trioblóid ar chomharsana.

4 Brúigh an cnaipe < nó > chun an fheidhm chiúin a shocrú.
- Gach uair a bhrúitear cnaipe, athraíonn an fheidhm san ord seo: AIR ↔ AS

5 Ansin brúigh an cnaipe **OK**.


NÓTA
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúnn tú an cnaipe **Mode** nó **Jet/Soft**.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le móid **Fuaraithe**, **Téimh**, agus **Uath-Athraithaigh**.

Feidhm Téimh Ísil (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an fheidhm théimh a oibriú chun íosteocht an tseomra a choinneáil agus rudaí sa seomra a chosc ar an sioc nuair a fhágann tú ón mbaile ar feadh tréimhsí fada.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Low Heat**.

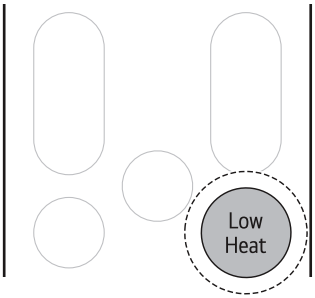


NÓTA
- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an mód **Téimh**.
- Chun teacht ar ais ar mhód **Téimh**, brúigh an cnaipe **Luas Gaothráin**+— nó **Mode**.
- Má bhrúitear an cnaipe **Jet/Soft** nuair bhíonn an fheidhm **Ísealtéamh** ag oibriú, díchumasaítear an fheidhm agus castar an mód **Téamh Scairde** air láithreach (ar shamhlacha **Téamh Scairde**).
- Má tharlaíonn earráid, d'fhéadfadh go gcuirfear isteach ar oibriú chun aon damáiste don ghléas a sheachaint.
- Ní féidir an cnaipe **Luascadh Suas-Síos** a úsáid nuair a bhíonn an fheidhm **Ísealtéamh** ar siúl.
- Taispeántar an sprioc-theocht ar an aonad faoi dhíon.
- Is féidir an teocht inmhianaithe a shocrú idir 8℃agus 15℃

Teocht an tSeomra a Sheiceáil.


Is féidir leat teocht reatha an tseomra a sheiceáil.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

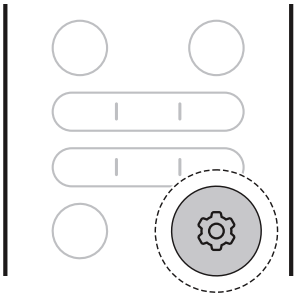

3 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

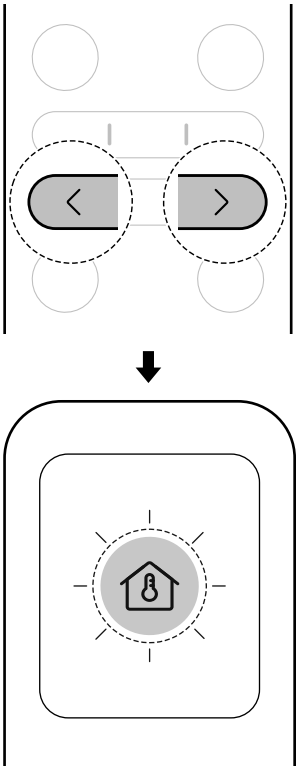

NÓTA

- Taispeántar teocht an tseomra ar feadh thart ar 5 shoicind agus ansin filltear ar an méid a taispeánadh roimhe sin.
- D'fhéadfadh an fheidhm seo a oibriú ar bhealach difriúil ag brath ar an gcineál.


Feidhm Taispeánta Fuinnimh (Ar Roinnt Cineálacha)

Is féidir leat an méid leictreachais ginte a fheiceáil ar an scáileán faoi dhíon mar a oibríonn an gléas.


Taispeántar an t-ídiú carnach cumhachta ar feadh tamaill ar roinnt aonaid faoi dhíon, ag brath ar an gcineál.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

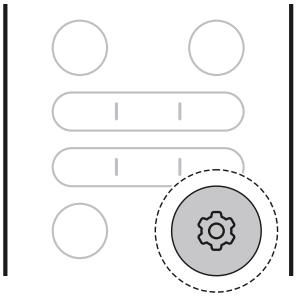

3 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

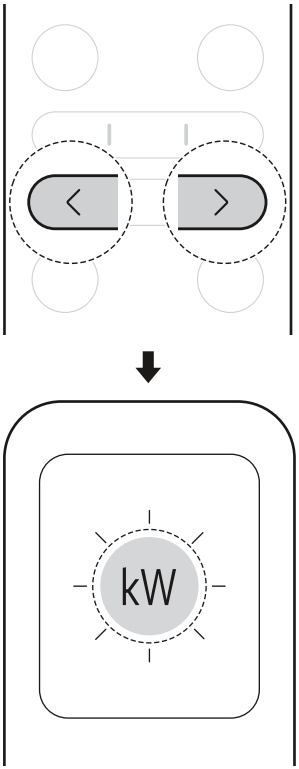

NÓTA

- Tagraíonn kWh d'ídiú carnach cumhachta.
- Taispeántar luachanna os cionn 99 kWh mar 99 kWh de bharr theorainneacha scáileáin.
- Réamhshocraíonn cumhacht as a luach.
- Taispeántar vatacht faoi bhun 10 kWh in aonaid 0.1 kWh agus os cionn 10 kWh in aonaid 1 kWh.
- D'fhéadfadh an chumacht fhíor a bheith difriúil mar a thaispeántar an chumhacht.

FEIDHMEANNA CLISTE

Feidhmchlár LG ThinQ

Níl an ghné seo le fáil ach ar shamhlacha a bhfuil Wi-Fi orthu.

Ceadaíonn **LG ThinQ** duit a chur in iúl leis an ngléas trí úsáid a bhaint as fón cliste.

Gnéithe an Fheidhmchláir LG ThinQ

Gnéithe coitianta

Déan cumarsáid leis an ngléas ó fhón cliste trí úsáid a bhaint as an**LG ThinQ** bhfeidhmchlár.

- **Smart Diagnosis**
  - Má tá fadhb agat le húsáid an ghléis, cuideoidh an ghné smart diagnosis leat an fhadhb a aithint.

Gnéithe breise

Tá tuilleadh gnéithe ar fáil má tá do ghléas ceangailte de Wi-Fi.

- Socruithe
  - Ceadaíonn sé duit go leor roghanna an ghléis agus sa ghléas a shocrú.


NÓTA

- Sna cásanna seo a leanas, ní mór duit an fhaisnéis líonra a nuashonrú i ndáil le gach fearas atá i bhfeidhmchlár **LG ThinQ** faoi **cárta fearais** > **Socruithe** > **Athraigh an Líonra**.
  - athraítear an ródaire gan sreang
  - athraítear pasfhocal an ródaire gan sreang
  - athraítear an soláthraí seirbhísí Idirlín
- Tá an feidhmchlár faoi réir athraithe chun cuspóirí feabhsaithe an ghléis gan fhógra d'úsáideoirí.
- D'fhéadfadh feidhmeanna a bheith difriúil de réir samhla.

An Feidhmchlár LG ThinQ Application a Shuiteáil agus Gléas de chuid LG a Nascadh

Samhlacha a bhfuil Cód QR orthu

Scan an cód QR atá ceangailte den táirge trí úsáid a bhaint as an gceamara nó as aip léitheora cód QR ar d'fhón cliste.

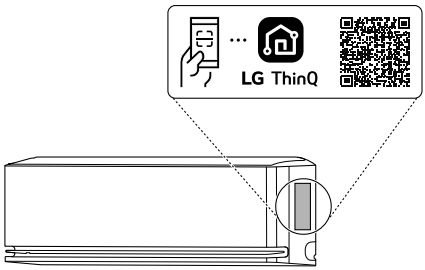

Samhlacha nach bhfuil Cód QR orthu

1 Cuardaigh an feidhmchlár **LG ThinQ** sa Google Play Store nó sa Apple App Store ar fhón cliste.

2 Rith an feidhmchlár **LG ThinQ** agus sínigh isteach le do chuntas reatha nó cruthaigh cuntas le LG chun síniú isteach.

3 Brúigh an cnaipe 'cuir leis' (+) ar an bhfeidhmchlár **LG ThinQ** chun do ghléas LG a nascadh. Lean na treoracha san fheidhmchlár chun an próiseas a chur i gcrích.

NÓTA

- Chun an nasc Wi-Fi a fhíorú, seiceáil go lastar an táscaire Wi-Fi ar an bpainéal rialúcháin.
- Níl líonra Wi-fi ar fáil ach 2.4GHz ar an ngléas. Chun do mhinicíocht líonra a sheiceáil, déan teagmháil le do sholáthraí seirbhísí idirlín nó féach ar do lámhleabhar ródaire gan sreang.


NÓTA

- Níl **LG ThinQ** freagrach as aon fhadhbanna naisc líonra nó aon fhabhtanna, mhífheidhmeanna nó earráidí is cúis le nasc líonra.
- Is féidir leis an seirbhís líonra gan sreang rith go mall i ngeall ar an timpeallacht gan sreang timpeall.
- Má tá an fad idir an gléas agus an ródaire gan sreang rófhada, rachaidh láidreacht an comhartha i laige. D'fhéadfadh tamall fada a bheith ann sula ndéanfaí an gléas a chlárú nó b'fhéidir go dteipfeadh ar an tsuiteáil.
- Níl ag éirí le gléas líonra Wi-Fi a nascadh, d'fhéadfadh sé a bheith rófhada ón ródaire. Ceannaigh athsheoltóir Wi-Fi (sínteoir raoin) chun láidreacht an chomhartha Wi-Fi a fheabhsú.
- D'fhéadfadh gan an nasc líonra oibriú mar is cuí ag brath ar an soláthraí seirbhíse Idirlín.
- D'fhéadfadh an nasc Wi-Fi gan nascadh nó a bheith scartha i ngeall ar an timpeallacht líonra baile.
- Ní féidir an gléas a nascadh mar gheall ar fhadhbanna le tarchur an chomhartha gan sreang. Díphlugáil an gléas agus fan ar feadh nóiméad amháin nó mar sin agus bain triail eile as ansin.
- Má bhíonn an balla dóiteáin cumasaithe ar do ródaire, díchumasaigh an balla dóiteáin nó cuir éisceacht leis.
- Ba cheart go mbeadh an t-ainm an líonra gan sreang (SSID) meascán litreacha Béarla agus uimhreacha. (Ná húsáid litreacha speisialta.)
- D'fhéadfadh comhéadan úsáideora ghuthán cliste (UI) a bheith difriúil ag brath ar an gcóras oibriúchán soghluaiste (OS) agus an déantóir.
- Má tá prótacal slándála an ródaire socraithe ar **WEP**, b'fhéidir go dteipfeadh ort an líonra a chur ar bun. Athraigh é go prótacal slándála eile (moltar **WPA2**) agus nasc an táirge arís.

Nuashonraigh do Ghléas

Is féidir leat d'fhearas a nuashonrú le gnéithe nua tríd an aip **LG ThinQ**.

- Nuair a bheidh gnéithe nua ar fáil, beidh fógra um nuashonrú le feiceáil ar an taispeántas mar a thaispeántar thíos nuair a chasann tú an fearas air.

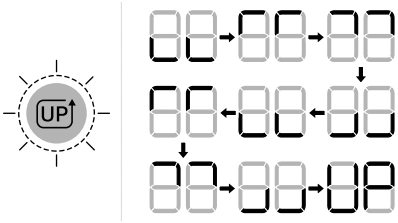

- Tar éis an nuashonraithe, d'fhéadfadh feidhm an ghléis athrú i gcomparáid leis an méid atá léirithe i lámhleabhar an úsáideora.


1 Nuair a gheobhaidh tú fógra um nuashonrú, gheobhaidh tú fógra um nuashonrú ar do ghuthán cliste freisin.

2 Tapáil an fógra um nuashonrú ar do ghuthán cliste chun dul isteach sa scáileán **Nuashonruithe Gné** san aip **LG ThinQ**.

3 Nuair a bheidh istigh sa scáileán **Nuashonruithe Gné**, roghnaigh na gnéithe nua agus tapáil ar an gcnaipe **nuashonraigh**.
   - Is féidir dul chun cinn an nuashonraithe a sheiceáil ar phainéal rialúcháin an ghléis.
   - Ná tarraing amach plocóid chumhachta an ghléis le linn an nuashonraithe, mar cuirfidh sé sin stop leis an bpróiseas.

4 Tar éis an nuashonraithe, chun mionsocruithe na ngnéithe nuashonraithe a athrú, léigh an treoir atá san aip **LG ThinQ**.

Brathadóir Fuinneoige Oscailte (Ar Shamhlacha Áirithe/LG ThinQ)

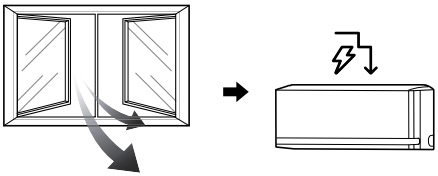

Nuair a osclaítear fuinneog nó nuair a thagann aer lasmuigh isteach, is féidir an t-athrú teochta a bhrath agus is tá mód **Rialú Fuinnimh Gníomhach** curtha ar siúl.


Chun an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** a úsáid nó an t-am codlata don **Rialú Fuinnimh Gníomhach Am Múchta** a shocrú, ceangail an gléas leis an bhfeidhmchlár **LG ThinQ**.

- Má osclaítear fuinneog, taispeántar 80, 60 or 40 ar thaispeáint an aonaid laistigh.

NÓTA

- Is féidir an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** a úsáid leis na modhanna **Fuarú** agus **Téamh**.
- Cealaítear an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** sna cásanna seo a leanas.
  - Má aithníonn an gléas go bhfuil an fhuinneog dúnta
  - Má tá an **Rialú Fuinnimh Gníomhach Am Múchta** caite
  - Má athraítear an modh oibriúcháin
- Ní oibríonn an fheidhm **Braite Fuinneoige Oscailte** sna cásanna seo a leanas.
  - Má ritear oibríocht **fuaraithe** agus **téimh** ró-luath tar éis an gléas a chasadh air
  - Mura bhfuil an difríocht teochta idir an taobh istigh agus lasmuigh mór
  - Mura bhfuil dóthain aerála trí na fuinneoga

Uileghlanadh (Ar Shamhlacha Áirithe/LG ThinQ)



Trí mhalartóir teasa an oiriúntóra aeir a reo agus a thawing arís agus arís eile, déantar éilleáin cosúil le deannach a ní agus coinnítear an fearas glan.

Tar éis an ghlantacháin, laghdaíonn sé an taise taobh istigh den aonad laistigh.

Ar roinnt aonad faoi dhíon, feictear AL ar thaispeántas an aonaid laistigh.

NÓTA


- Tiocfaidh deireadh leis an bhfeidhm **Uileghlanadh** nuair a bheidh an t-aonad tirim.
- Má tá an taise sa seomra ard nuair a bhíonn an fheidhm **Uileghlanadh** ag feidhmiú, d'fhéadfadh an limistéar in aice leis an aonad laistigh a bheith ceomhar.
- Is féidir an fheidhm **Uileghlanadh** a úsáid taobh istigh ag 21 ℃ go 32 ℃ agus lasmuigh ag 21 ℃ go 37 ℃. Is feidhm bainistíochta sláinteachais í an fheidhm **Uileghlanadh**, ní feidhm fuaraithe, mar sin d'fhéadfadh na dálaí úsáide a bheith éagsúil le teocht fuaraithe ráthaithe an táirge.
- Má oibrítear an fheidhm **Uileghlanadh** ag teocht lasmuigh den raon incheadaithe, eisítear rabhadh san fheidhmchlár **LG ThinQ** agus ní oibríonn an fheidhm.
- Bíonn an fheidhm **Uileghlanadh** ar fáil fiú nuair a bhíonn an táirge ar siúl.
- Má bhrúitear an cnaipe ⏻ ar an ngléas nó ar an gcianrialtán le linn **Uileghlanadh**, déantar an fheidhm **Uileghlanadh** a dhíghníomhachtú.
- Le linn **Uileghlanadh**, d'fhéadfadh torann "tic-tic" nó "taic-taic" a bheith le cloisteáil de réir mar a mhéadaíonn nó mar a chrapann an gléas.
- Tar éis **Uileghlanadh**, múchfar an gléas go huathoibríoch. Nuair a chasfar air an chumhacht arís, oibreoidh sé sa mhód **Fuarú**.
- Má tá an fheidhm **Uaineadóir** socraithe, b'fhéidir nach n-oibreodh an fheidhm **Uileghlanadh+** i gceart.

NÓTA

- Tagann aer fionnuar as an asraon nuair a chuirtear an fheidhm **Uileghlanadh** i ngníomh.

Bainisteoir kW (Ar Shamhlacha Áirithe/LG ThinQ)

Déantar an tomhaltas cumhachta oiriúntóir aeir a choigeartú go huathoibríoch bunaithe ar sceideal agus sprioc-thomhaltas cumhachta atá leagtha síos ag an úsáideoir.



Taispeántar EO ar an aonaid faoi dhíon ar roinnt samhlacha.

NÓTA

- Agus an fheidhm **kW Manager** á úsáid, is féidir aschur an aeir fhuair a laghdú, ag brath ar an spriocmhéid cumhachta atá fágtha.
- Nuair a sháraítear an sprioc-ídiú leictreachais, díchumasaítear feidhm an **Bainisteoir kW**.
- Agus na móid **Téamh** agus **Uathoibríoch** á n-úsáid, díchumasaítear an fheidhm **kW Manager**.
- D'fhéadfadh an úsáid cumhachta a thaispeántar tríd an **LG ThinQ** bhfeidhmchlár a bheith éagsúil leis an úsáid cumhachta iarbhír a thaispeántar ar do bhille fóntais.
- D'fhéadfadh faisnéis faoi thomhaltas cumhachta a bheith éagsúil ag brath ar an ngléas.
- D'fhéadfadh tomhaltas cumhachta a bheith difriúil ó thorthaí a thomhaistear ag baint úsáide as feistí tomhais eile.
- Ag brath ar an timpeallacht ina bhfuil an gléas suiteáilte, d'fhéadfadh tomhaltas cumhachta tomhaiste a bheith éagsúil.
- D'fhéadfadh tomhaltas cumhachta tomhaiste a bheith éagsúil ag brath ar thimpeallacht úsáide nó ar mhodh úsáide an fhearais tí.
- Agus an t-am úsáide á shocrú, ní chasann an gléas air nó as go huathoibríoch.
- Fiú amháin le linn oibriú fheidhm an **Bainisteoir kW**, léirítear an fheidhm a leagtar leis an gcianrialtán ar dtús.
- D'fhéadfadh úsáid iarbhír a bheith difriúil.

Sleep+ (Ar Shamhlacha Áirithe/ LG ThinQ)



Úsáid í roimh chodladh. Foghlaimeoidh agus athróidh an gléas an teocht agus luas an ghaothráin go huathoibríoch agus cruthófar timpeallacht chodlata níos pearsantaithe fós.

NÓTA

- Is féidir an fheidhm seo a shocrú nuair atá an gléas casta air.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le mód **Fuaraithe**.

Sonraíochtaí Trealaimh Raidió

Cineál	Raon Miníochta Oibríochta	Cumhacht Aschuir (Uas.)
LAN Gan Sreang	2400 MHz ~ 2483.5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Níl an ghné seo ar fáil ach ar roinnt cineálacha.

Moltar don úsáideoir an fearas seo a shuiteáil agus a oibriú ionas go bhfuil fad 20 cm ar a laghad idir an fearas agus colainn an úsáideora.

Sonraíochtaí modúil radar

Níl an ghné seo le fáil ach ar shamhlacha a bhfuil braiteoir radair orthu.

Ainm an tSainchineáil	Raon Minicíochta	Cumhacht Aschuir (Uas.)
RSMV2	61.0 GHz ~ 61.5 GHz	6,27 dBm

Fógra Faisnéise maidir le Bogearraí Foinse Oscailte

Chun an cód foinse faoi GPL, LGPL, MPL agus ceadúnais foinse oscailte eile a fháil a bhfuil oibleagáidí acu cód foinse a nochtadh atá sa táirge seo, agus chun rochtain a fháil ar gach téarmaí ceadúnais tagartha, fógraí cóipchirt agus cáipéisí ábhartha eile, téigh go dtí https://opensource.lge.com, le do thoil.

Cuirfidh LG Electronics cód foinse oscailte ar fáil duit freisin ar CD-ROM ach táille a íoc a chlúdóidh an costas a bhaineann lena leithéid de dháileadh (cosúil le costais an mheáin, an phostais agus láimhseála) ach ríomhphost a sheoladh chuig opensource@lge.com.

Tá an tairiscint seo bailí d'aon duine a fhaigheann an t-eolas seo ar feadh tréimhse trí bliana tar éis sheoladh deireanach.an táirge seo.

Aithint trí LG ThinQ a Úsáid

Úsáid an ghné seo chun cuidiú leat le fadhbanna le do ghléas a aithint agus a réiteach.

NÓTA

- Ar chúiseanna nach bhfuil inchurtha i leith faillí LGE, ní fhéadfaidh an sheirbhís a oibriú mar gheall ar thosca seachtracha amhail, ach gan a bheith teoranta dóibh, do-úsáidteacht Wi-Fi, dícheangal Wi-Fi, beartas an aipmhargaidh áitiúil, nó do-úsáidteacht feidhmchláir.
- D'fhéadfadh go dtiocfadh athrú ar an ngné gan réamh-fhógra agus d'fhéadfadh go mbeadh sórt difriúil aici ag brath ar an áit a bhfuil tú lonnaithe.

LG ThinQ a Úsáid chun Ceisteanna a Aithint

Má tá fadhb agat le do ghléas atá feistithe le Wi-Fi, is féidir leis sonraí fhabhtcheartaithe go fón cliste trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **LG ThinQ**.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha atá soláthartha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

Aithint Inchloiste a Úsáid chun Ceisteanna a Aithint


Lean na treoracha thíos chun an modh aitheanta inchloiste a úsáid.

- Lainseáil an feidhmchlár **LG ThinQ** agus roghnaigh an ghné **Smart Diagnosis** sa roghchlár. Lean na treoracha aitheanta inchloiste atá soláthartha san fheidhmchlár **LG ThinQ**.

1 Plugáil an phlocóid chumachta sa soicéad i gceart.


2 Cuir an bhéalóg de d'fhón cliste in aice leis an ngléas.

3 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

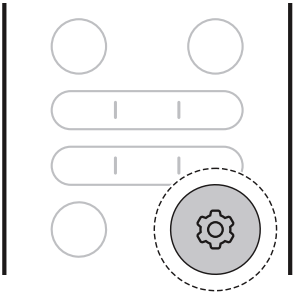

4 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

- Coinnigh an fón cliste ina áit go gcríochnaítear an t-aistriú sonraí.

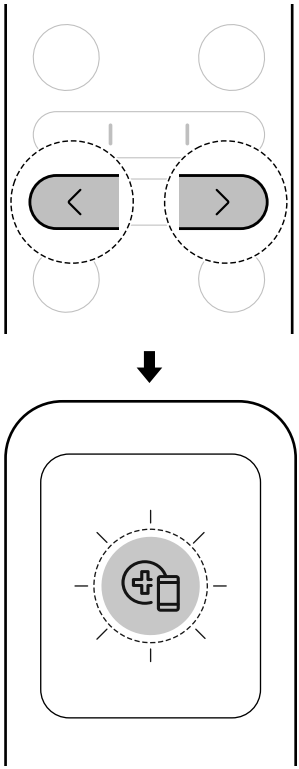

5 I ndiaidh críochnú an aistrithe sonraí, taispeántar an aithint san fheidhmchlár.

NÓTA

- Chun an toradh is fearr a fháil, ná bog an fón nuair a tharchuirtear na toin.
- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta íslithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

COTHABHÁIL

Glanadh

⚠ RABHADH


- Sula nglantar an gléas agus sula ndéantar cothabháil air, dícheangail an soláthar cumhachta agus fan go stopann an gaothrán.

Eatramh Glanta

An Gléas a Ghlanadh

Mura n-úsáidfear an gléas ar feadh tréimhse fhada ama, triomaigh an gléas chun é a choinneáil ina bhail is fearr. Glan an gléas go minic chun feidhmiú optamach a choinneáil agus cliseadh féideartha a chosc.

- Triomaigh an gléas i mód **Gaothráin**ar feadh 3 go 4 uair agus dícheangal an chumacht. Seans go bhfuil damáiste istigh má fhágtar taise isteach sa pháirteanna an ghléis.
- Sula n-úsáidfear an gléas arís, triomaigh na comhpháirteanna inmheánacha atá sa ghléas sa mhód **Gaothrán** ar feadh 3 go 4 uair an chloig. Cuideoidh sé seo leis an mboladh ón taise a laghdú.

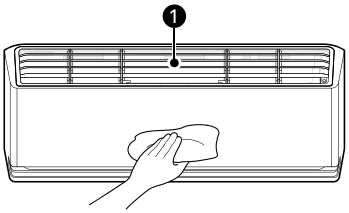

❶ Scagaire Aeir

NÓTA

- D'fhéadfadh an ghné a athrú ag brath ar an gcineál.

Cineál	Cur síos	Eatramh
Aonad Faoi Dhíon	Glan dromchla an aonaid faoi dhíon le éadach bog tirim.	Go Minic
	Faigh gairmí chun an panna draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an píopa draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Gach 4 mhí
	Cuir cadhnraí an chianrialtáin gan sreang in ionad.	Uair sa bhliain


Cineál	Cur síos	Eatramh
Aonad Faoin Aer	Faigh gairmí chun na cornaí malartóra teasa agus na gaothairí painéil a ghlanadh. (Faigh comhairle ó theicneoir).	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an gaothrán a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun an panna draenála comhdhlúthadáin a ghlanadh.	Uair sa bhliain
	Faigh gairmí chun deimhniú go bhfuil an chóimeáil gaothráin teannta go daingean.	Uair sa bhliain
	Glan na páirteanna leictreacha le haer comhbhrúite.	Uair sa bhliain

An Sraonaire Aeir a Ghlanadh

1 Múch an fearas.

2 Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe ⮌ ar feadh thart ar 3 soicind chun an sraonaire aeir a oscailt ionas gur féidir é a ghlanadh gan stró.

3 Glan dromchla an tsraonaire aeir le ceirt bhog thirim.

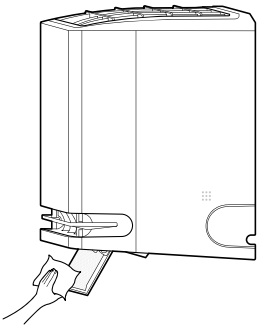

4 Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe ⮌ ar feadh thart ar 3 soicind chun sraontóir aeir a dhúnadh.

NÓTA

- Nuair a bhrúitear an cnaipe ⏻ nuair a bhíonn an fheidhm seo ar siúl, ní féidir an fearas a chur ar siúl.
  - Má bhrúitear an cnaipe ⏻ cúpla uair as a chéile, is féidir an fearas a chur ar siúl.

An Scagaire agus Comhpháirteanna Eile a Ghlanadh

Cineál	Cur síos	Eatramh
Scagaire aeir	Glan é le folúsghlantóir nó nigh é de láimh	Coicís
Scagaire ailléirge	Glan é le folúsghlantóir nó scuab é.	Gach 6 mhí
Ianaitheoir (ar roinnt cineálacha)	Úsáid baitín cadáis tirim chun dusta a ghlanadh.	Gach 6 mhí

NÓTA

- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 ℃ choíche nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfaí iad a dhífhoirmiú nó a dhídhathú dá ndéanfaí amhlaidh.

NÓTA


- Ná húsáid substaintí so-ghalaithe choíche nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfaí damáiste a dhéanamh do dhromchla an ghléis dá ndéanfaí amhlaidh.
- Ná nigh an scagaire ailléirge le huisce, toisc gur féidir damáiste a dhéanamh don scagaire (ar shamhlacha áirithe).

Úsáid a Bhaint as an bhFeidhm Uath-Glanta+


Sa mhóid **Fuaraithe** agus **Díthaisithe**, gintear taise istigh san aonad faoi dhíon. Is féidir leat an taise sin a laghdú.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

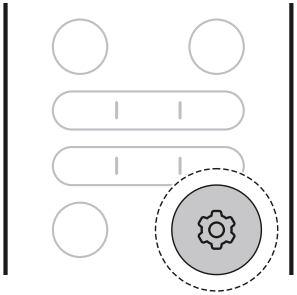

3 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín thíos ag bun an scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

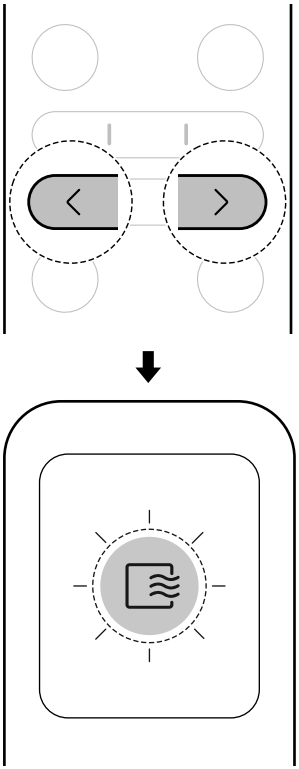

4 Brúigh an cnaipe < nó > chun an stádas inmhianaithe na feidhme **Uath-Glanta+** a shocrú.

- Gach uair a bhrúitear cnaipe, athraíonn an fheidhm san ord seo: SATD ↔ AIR ↔ AS

5 Ansin brúigh an cnaipe **OK**.


NÓTA

- Bíonn an fheidhm **Uath-Glanta+** socraithe nuair a cheannaíonn tú an fearas. Mura dteastaíonn uait an fheidhm sin a úsáid, múch í.

NÓTA

- Socraítear an tréimhse **Uath-Glanta+** go huathoibríoch de réir dhálaí úsáide an ghléis, agus taispeántar stádas an dul chun cinn de réir na nóiméad atá fágtha ar scáileán taispeána an aonaid faoi dhíon.
  - Tá an tréimhse **Uath-Glanta+** suas go dtí 20 nóiméad.
- D'fhéadfadh na dálaí triomúcháin taobh istigh den ghléas a bheith difriúil, ag brath ar theocht nó taise an aeir laistigh.
  - Chun an taobh istigh den ghléas a thriomú go héifeachtach, oibrigh an gléas i mód **Gaothrán** ar feadh níos mó ná 1 uair an chloig.
- Nuair a shocraítear an fheidhm **Uath-Glanta+**, fanann sí gníomhach go dtí go múchfar í.
- Mura n-úsáidfear an gléas ar feadh tréimhse fhada, rith an mód **Gaothrán** ar feadh breis agus 1 uair an chloig chun an taobh istigh den ghléas a thriomú go hiomlán sula stóráiltear é.
- Is féidir an fheidhm **Uath-Glanta+** a shocrú fiú nuair a scoirtear d'oibriúchán an táirge.


Reoghlanadh (ar Shamhlacha Áirithe)




Trí mhalartóir teasa an oiriúntóra aeir a reo agus a thawing arís agus arís eile, déantar éilleáin cosúil le deannach a ní agus coinnítear an fearas glan.

Taispeántar FC ar thaispeáint an aonaid faoi dhíon agus taispeántar an dul chun cinn glantacháin ó 0 go 99.

1 Brúigh an cnaipe **Feidhm**.

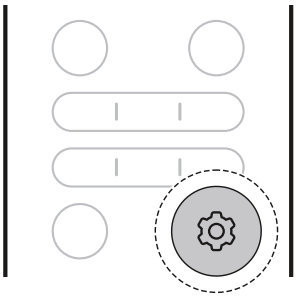

2 Brúigh an cnaipe < nó > go dtí go splancann an deilbhín ag scáileáin taispeána. Ansin brúigh an cnaipe **OK**.

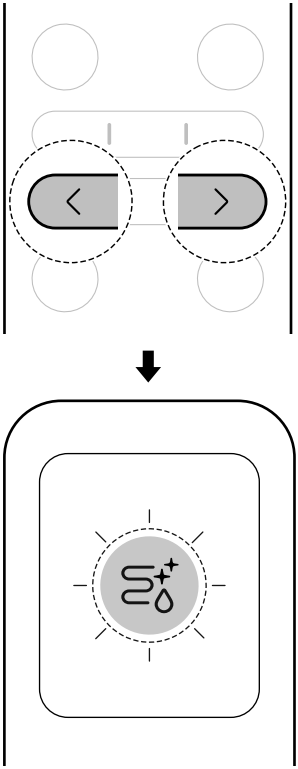

NÓTA

- Tiocfaidh deireadh leis an bhfeidhm **Reoghlanadh** ach a mbeidh an t-aonad tirim.

- Má tá an taise sa seomra ard nuair a bhíonn an fheidhm **Reoghlanadh** ag feidhmiú, d'fhéadfadh an limistéar in aice leis an aonad faoi dhíon a bheith ceomhar.
- Is féidir an fheidhm **Reoghlanadh** a úsáid taobh istigh ag 21 ℃ go 32 ℃ agus lasmuigh ag 21 ℃ go 37 ℃. Is feidhm bainistíochta sláinteachais í an fheidhm **Reoghlanadh**, ní feidhm fuaraithe, mar sin d'fhéadfadh na dálaí úsáide a bheith éagsúil le teocht fuaraithe ráthaithe an táirge.
- Má oibrítear an fheidhm **Reoghlanadh** ag teocht lasmuigh den raon incheadaithe, fuaimnítear bíp 5 huaire agus ní oibríonn an fheidhm.
  - Déanfar an cód san íomhá thíos a thaispeáint ar shamhlacha faoi dhíon áirithe.



- Bíonn an fheidhm **Reoghlanadh** ar fáil fiú nuair a bhíonn an táirge ar siúl.
- Má bhrúitear an cnaipe ⏻ ar an ngléas nó ar an gcianrialtán le linn **Reoghlanadh**, déantar an fheidhm **Reoghlanadh** a dhíghníomhachtú.
- Le linn **Reoghlanadh**, d'fhéadfadh torann "tic-tic" nó "taic-taic" a bheith le cloisteáil de réir mar a mhéadaíonn nó mar a chrapann an gléas.
- Tar éis **Reoghlanadh**, múchfar an gléas go huathoibríoch. Nuair a chasfar air an chumhacht arís, oibreoidh sé sa mhód **Fuarú**.
- Má tá an fheidhm **Uaineadóir** socraithe, b'fhéidir nach n-oibreodh an fheidhm **Reoghlanadh** i gceart.
- Tagann aer fionnuar as an asraon nuair a chuirtear an fheidhm **Reoghlanadh** i ngníomh.


An Scagaire Aeir a Bhaint Amach agus a Athsholáthar

NÓTA

- Ná lúb an scagaire aeir toisc go bhféadfadh sé a bhriseadh.
- Cuir an scagaire aeir i dtoll a chéile i gceart ionas nach rachaidh dusta agus substaintí eile isteach sa táirge.

1 Cas an chumhacht don ghléas as.


2 Aimsigh cnaipí an scagaire aeir ar bharr an táirge, chun tosaigh.

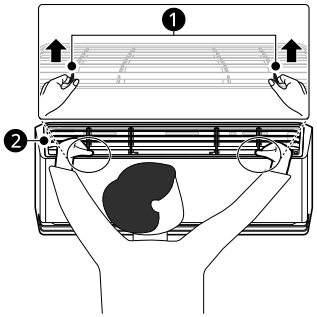


❶ Cnaipí

❷ Scagaire Aeir

3 Tarraing na cnaipí in airde de bheagán agus ansin tóg an scagaire iomlán chun é a bhaint.

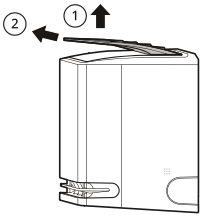


4 Cuir na crúcaí ar an scagaire aeir isteach sna sliotáin ar chúl an phainéil tosaigh.

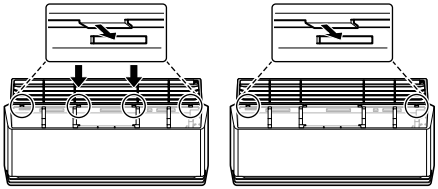


NÓTA

- D'fhéadfadh líon agus áit na gcrúcaí a bheith difriúil ag brath ar chineál an ghléis.

5 Brúigh na crúcaí síos go dtí go gcliceálann siad isteach ina n-áit.

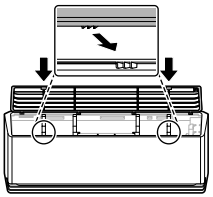

6 Chun cinntiú go bhfuil an scagaire curtha i dtoll a chéile i gceart, brúigh síos feadh an fhaid tosaigh iomláin an scagaire.

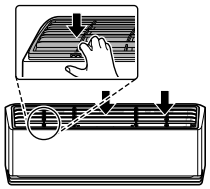


An Scagaire Aeir a Ghlanadh


Glan an scagaire aeir uair amháin gach coicís, nó níos minice más gá.

1 Bain an scagaire aeir amach as an ngléas.

2 Glan an scagaire aeir le folúsghlantóir nó nigh é le huisce bog agus glantach éadrom.

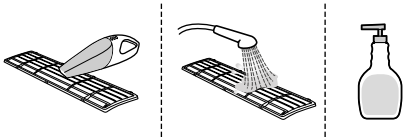

3 Triomaigh an scagaire sa scáth.

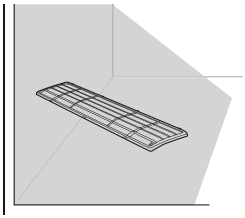

NÓTA

- Ná hoibrigh an gléas mura bhfuil an scagaire san ionad cuí.

An Scagaire Ailléirge a Ghlanadh (Ar Shamhlacha Áirithe)


NÓTA

- D'fhéadfadh an uimhir agus áit choda a athrú ag brath archineál an ghléis.
- D'fhéadfadh gnéithe a athrú ag brath ar an gcineál.

1 Cas an chumhacht don ghléas as.

2 Bain na scagairí aeir amach as an aonad faoi dhíon.


3 Bain an scagaire ailléirge amach as an aonad faoi dhíon.

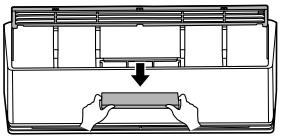

4 Glan an scagaire úsáid folúsghlantóir.

- Ná nigh an scagaire ailléirge le huisce.

5 Cuir isteach an scagaire ailléirge.

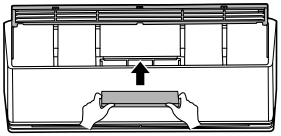

6 Déan na scagairí aeir a chóimeáil.

7 Seiceáil taobh an chlúdaigh tosaigh chun deimhin a dhéanamh de gur cóimeáladh na scagairí aeir i gceart.


An Treoir Aeir a Bhaint Amach agus a Athsholáthar

NÓTA


- D'fhéadfadh líon agus áit na gcrúcaí a bheith difriúil ag brath ar chineál an ghléis.

1 Cas an chumhacht don ghléas as.


2 Tarraing amach an treoir aeir atá sa chuid tosaigh den aonad faoi dhíon.

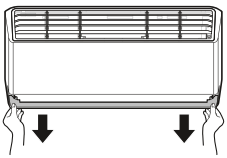

3 Cuir na crúcaí atá ar an treoir aeir isteach sna sliotáin.

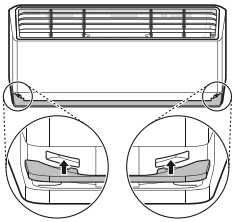


4 Brúigh na crúcaí go dtí go gcliceálann siad isteach ina n-áit.

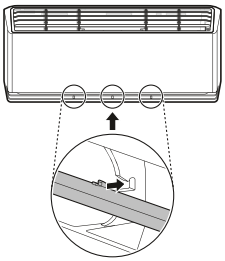

An Treoir Aeir a Ghlanadh

1 Bain an treoir aeir amach as an aonad.

2 Glan an treoir aeir le ceirt bhog nó thirim.

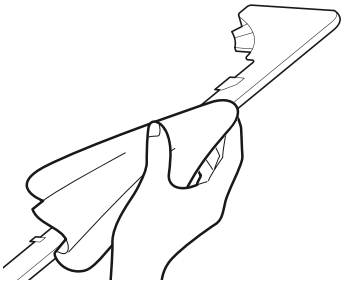


An tIanaitheoir a Ghlanadh (Ar Shamhlacha Áirithe)

1 Múch an fearas.

2 Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe ⟲ ar feadh 3 soicind nó mar sin chun an sraontóir aeir a oscailt.

3 Glan an t-ianaitheoir le baitín cadáis tirim.

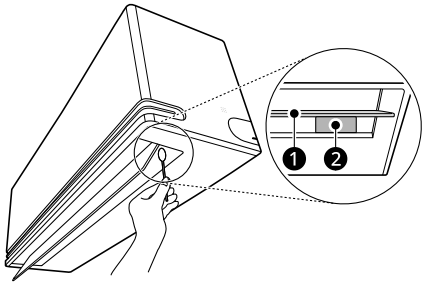

❶ Sraontóir Aeir

❷ Ianaitheoir

4 Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe ⟲ ar feadh thart ar 3 soicind chun sraontóir aeir a dhúnadh.

NÓTA

- Nuair a bhrúitear an cnaipe ⏻ nuair a bhíonn an fheidhm seo ar siúl, ní féidir an fearas a chur ar siúl.
  - Má bhrúitear an cnaipe ⏻ cúpla uair as a chéile, is féidir an fearas a chur ar siúl.

FABHTCHEARTÚ

Sula nGlaofar ar an Seirbhísiú

Seiceáil an méid seo a leanas sula ndéanfaidh tú teagmháil leis an ionad seirbhísithe. Má leanann an fhadhb ar aghaidh, déan teagmháil le d'ionad seirbhísithe áitiúil.

NÓTA

- Ní fhéadfadh roinnt feidhmeanna a bheith ar fáil, ag brath ar an gcineál.

Feidhm Féin-Aitheanta

Tá feidhm **Féindiagnóisithe** sa ghléas seo. Má tharlaíonn earráid, splancfaidh lampa an aonaid faoi dhíon uair gach dhá shoicind. Má tharlaíonn sé sin, déan teagmháil le do dhíoltóir nó do lárionad seirbhíse áitiúil.

Oibriúchán

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní oibríonn an gléas mar is gnách.	**Tagtar bolaithe dó agus fuaimeanna aisteacha ón ngléas.** • Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Sceitheann uisce ón aonad faoi dhíon fiú nuair atá an leibhéal bogthaise íseal. • Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Tá an cábla cumhachta damáistithe nó tá sé ag cruthú teas iomarcach. • Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Ní oibríonn lasc, scoradán ciorcaid (sábháilteachta, talmhaithe) nó fiús i gceart. • Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
	Cruthaíonn an gléas cód earráide óna fhéin-aitheanta. • Cas an gléas as, cas an soláthar cumhachta as nó dícheangal é, agus déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe.
Ní féidir an luas an ghaothráin a shocrú.	**Roghnaítear an mód Scairde.** • Ar roinnt mhód cineálacha, ní féidir leat an luas an ghaothráin a shocrú.
Ní féidir an teocht a shocrú.	**Roghnaítear mód Gaothráin nó Scairde.** • Ar roinnt mhód cineálacha, ní féidir leat an teocht a shocrú. Roghnaigh mód oibriúcháin ina bhfuil tú an teocht a shocrú.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Stopann an gléas le linn oibriúcháin.	**Castar an gléas as go tobann.** • D'fhéadfadh t-am na feidhme **Amadóra As**a bheith caite, agus casadh an gléas as. Seiceáil na socruithe amadóra.
	Tarlaíodh cliseadh cumhachta le linn oibriúcháin. • Fan go gcasfaidh an chumhacht air arís. Má tá an fheidhm **Uath-Atosaithe**casta air agat, tosóidh an gléas arís a oibriúchán is déanaí roinnt nóiméid i ndiaidh athbhunú na cumhachta.
Ní oibríonn an gléas.	**Tá an gléas díphlugáilte.** • Seiceáil an bhfuil an corda cumhachta plugáilte isteach san asraon nó an bhfuil na haonraitheoirí cumhachta ar siúl.
	Séideadh fiús nó blocáiltear an soláthar cumhachta. • Cuir an fiús in ionad nó seiceáil má thruipeáltear an scoradán ciorcaid.
	Tarlaíodh cliseadh cumhachta. • Cas an gléas as nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta. • Nuair a thosaítear an chumhacht arís, fan 3 nóiméad, agus ansin cas an gléas air.
	Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal. • Seiceáil má thruipeáltear an scoradán ciorcaid.
	Casadh an gléas as go huathoibríoch ag am réamhshocraithe. • Cas an gléas air.
	Tá socrú an chadhnra sa chianrialtán gan sreang mhícheart. • Cinntigh go bhfuil na cadhnraí curtha isteach i gceart i do chianrialtán gan sreang. • Má tá na cadhnraí curtha i gceart, ach ní oibríonn an gléas fós, cuir na cadhnraí in ionad agus triail arís.
Ní astaíonn an gléas aer fionnuar.	**Níl an t-aer ag imshruthú i gceart.** • Cinntigh nach bhfuil cuirtíní, dallóga, nó píosaí troscáin ag blocáil aghaidh an ghléis.
	Tá an scagaire aeir salach. • Glan an scagaire aeir uair amháin gach coicís. • Féach "**An Scagaire Aeir a Ghlanadh**" le tuilleadh faisnéise a fháil.
	Tá teocht an tseomra ró-ard. • Sa samhradh, d'fhéadfadh tamall a thógáil chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú go hiomlán. Sa chás seo, roghnaigh an mód **Scairde** chun an t-aer faoi dhíon a fhuarú go tapa.
	Tá an t-aer fuar ag sceitheadh ón seomra. • Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar ag sceitheadh trí na háiteanna aerála sa seomra.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní astaíonn an gléas aer fionnuar.	**Tá an teocht sprioc níos airde ná an teocht reatha.** • Socraigh an teocht sprioc go leibhéal níos ísle ná teocht reatha.
	Tá foinse téimh ann in aice láimhe. • Moltar gan úsáid a bhaint as gineadóirí téimh amhail oighinn leictreacha nó iartaí gáis nuair a bhíonn an t-aerchóiritheoir ar siúl.
	Roghnaítear mód Gaothráin. • Le linn mhód **Gaothráin**, séideann aer ón ghléas gan an t-aer a fhuarú nó a théamh. • Athraigh an mód oibriúcháin go hoibriúchán fuarúcháin.
	Tá an teocht faoin aer ró-ard. • D'fhéadfadh sé nach leor an éifeacht fuaraithe.

Feidhmiú

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Tá an t-aonad faoi dhíon ag oibriú fiú nuair a chastar an gléas as.	**Tá an fheidhm Uath-Glanta+ ar siúl.** • Fág an fheidhm **Uath-Glanta+** ar siúl ó tharla go laghdaíonn sé aon taise atá fágtha laistigh den aonad faoi dhíon. Mura bhfuil an fheidhm seo ag teastáil uait, is féidir an t-aonad faoi dhíon a mhúchadh.
Tá an t-aonad faoin aer ag astú sprae.	**Déanann an t-aer fuaraithe ón ghléas sprae.** • Nuair a laghdaíonn teocht an tseomra, imeoidh an feiniméan seo as radharc.
Sceitheann uisce ón aonad faoin aer.	**San oibriúcháin téimh, titeann comhdhlúthú ón malartóir teasa.** • Fágann sé sin gur gá osán draenála a shuiteáil faoin bpanna boinn. Déan teagmháil leis an suiteálaí.
Tá fuaim nó creathadh ann.	**Is féidir fuaim chliceála a chloisteáil nuair a thosaíonn nó a stopann an gléas de bharr ghluaiseacht na comhla cúlaithe.** **Fuaim dhíoscánach: díoscarnaíonn na codanna plaisteacha an aonaid faoin dhíon nuair a chrapann nó a mhéadaíonn siad de bharr athruithe thobanna teochta.** **Fuaim shruthaithe nó shéidte: Is é seo an sruthú cuisneáin tríd an ngléas.** • Tá fuaim normálta le linn nó i ndiaidh oibriúcháin. Ní comhartha mífheidhme í.
Cruthaíonn an t-aonad faoi dhíon boladh.	**D'fhéadfadh boladh (amhail toit ó thoitíní) a bheith glactha isteach san aonad faoi dhíon agus é á astú le haershreabh.** • Mura n-imíonn an boladh, is gá duit an scagaire a ní. Mura bhfuil sé éifeachtach, déan teagmháil leis an ionad seirbhísithe chun do mhalartóir teasa a ghlanadh.

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní astaíonn an gléas aer te.	**Nuair a thosaíonn an mód Téamh, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, cé go bhfuil an t-aonad lasmuigh ag feidhmiú.** • Tá sé normálta. Fan go ngineann an gléas aer te go leor a shéideadh tríd an aonad faoi dhíon.
	Tá an t-aonad faoin aer i mód díreo. • I mód **Téimh**, forbraítear oighear agus sioc ar na cornaí nuair a laghdaíonn an teocht faoin aer. Laghdaíonn an mód **Díreo** cóta seaca ar an gcorna, agus ba cheart go gcríochnódh sé thart ar 15 nóiméad.
	Tá an teocht faoin aer ró-íseal. • D'fhéadfadh sé nach leor an éifeacht téimh. • Ní mór an gléas a réamhthéamhú má tá an teocht lasmuigh faoi bhun 0℃ (32℉) agus níl an gléas nasctha leis an soláthar cumhachta nó tá an soláthar cumhachta casta as le tamall anuas. - Le haghaidh na feidhmíochta is fearr, cinntigh go bhfanann gléasanna nasctha leis an gcumhacht nuair a bhíonn an teocht lasmuigh faoi bhun 0℃ (32℉). - Má fhágtar an gléas as an gcumhacht ar feadh tréimhse fada agus an teocht lasmuigh faoi bhun 0℃ (32℉), naisc leis an gcumhacht é agus fan ar a laghad 2 uair sula n-oibrítear é. Má sholáthraíonn tú cumhacht is oibríonn tú an téamhú láithreach ina dhiaidh, beidh an gléas ag réamhthéamhú ar feadh uaire sula féidir leat an téamhú a oibriú. Ní mholtar é sin a dhéanamh, áfach, toisc gur féidir leis mífheidhmiú a spreagadh.

Wi-Fi

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní nasctar do ghléas agus d'fhón cliste leis an líonra Wi-Fi.	**Tá pasfhocal don Wi-Fi a bhfuil tú ag triail a nascadh leis mícheart.** • Aimsigh an líonra Wi-Fi nasctha le d'fhón cliste agus bain é, agus ansin cláraigh do ghléas ar **LG ThinQ**.
	Castar sonraí móibíleacha le haghaidh d'fhón cliste air. • Cas an **Sonraí móibíleacha** de d'fhón cliste as agus cláraigh an gléas trí úsáid a bhaint as an líonra Wi-Fi.
	Socraítear an t-ainm an líonra Wi-Fi (SSID) go mícheart. • Ba cheart go mbeadh an t-ainm an líonra gan sreang (SSID) meascán litreacha Béarla agus uimhreacha. (Ná húsáid litreacha speisialta.)

Comharthaí	Cúis Fhéideartha & Réiteach
Ní nasctar do ghléas agus d'fhón cliste leis an líonra Wi-Fi.	**Níl an mhinicíocht ródaire 2.4 GHz.** • Níl ach minicíocht ródaire 2.4 Ghz amháin tacaithe. Socraigh an ródaire gan sreang 2.4 Ghz agus nasc an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun mhinicíochta an ródaire a sheiceáil, seiceáil le do sholáthraí seirbhísí idirlín nó do mhonaróir ródaire.
	Tá an fad idir an gléas agus an ródaire rófhada. • Má tá an fad idir an gléas agus an ródaire ró-fhada, d'fhéadfadh an comhartha a bheith lag agus d'fhéadfadh an nasc a bheith cumraithe i gceart. Bog an suíomh an ródaire ionas go bhfuil sé níos gaire don ghléas.

Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ

Prije upotrebe proizvoda pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod upotrebljavali na siguran i praktičan način.

HRVATSKI

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025-2026 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE 3
UPUTE UPOZORENJA 4
UPUTE OPREZA 9

RAD

Prije uporabe 11
Pregled proizvoda 12
Priprema prije rada 13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača 15
Uporaba načina rada 18
Uporaba posebnih funkcija 23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ 37
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ 41

ODRŽAVANJE

Čišćenje 43

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis 54

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke

⚠ Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.
Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa radi izbjegavanja rizika.

⚠ **UPOZORENJE**

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.

⚠ **OPREZ**

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.

	Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne istjecati i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.
	Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.
	Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.
	Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

⚠ UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, no uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.

- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Sredstvo za odspajanje treba uključiti u postavljeno ožičenje u skladu s pravilima o ožičenju.
- Uređaj treba pravilno uzemljiti da bi se minimalizirao rizik od strujnog udara.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za pristup široj javnosti.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na nestabilnu površinu ili na mjestima gdje postoji rizik od pada.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.

- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjestima gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan, razrjeđivač boje itd.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Prije upotrebe klima uređaja postavite namjensku električnu utičnicu i strujni prekidač.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Prilikom postavljanja klima uređaja nemojte previše zatezati kanalicu i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte preinačivati ni produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.

- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
- Ne blokirajte ulazni ni izlazni otvor za protok zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru za pomoć.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin i sl.) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje ako nestane struje ili ako se pojavi grmljavinska oluja.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete dulje vrijeme koristiti.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.

- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- Ne čistite uređaj izravnim raspršivanjem vode na proizvod.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne upotrebljavajte necertificirana rashladna sredstva.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljanja.
- Nakon postavljanja ili popravljanja klima uređaja obavezno provjerite ističe li rashladno sredstvo.
- Uređaj mora biti pohranjen na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovom otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenog industrijskog tijela za procjenu kojim se priznaje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u industriji.
- Održavanje se vrši isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji iziskuju pomoć dodatnih

kvalificiranih kadrova obavljat će se pod nadzorom osobe nadležne za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.

- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Održavajte sve potrebne ventilacijske otvore bez prepreka.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).

UPUTE OPREZA

⚠ OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Prenosite klimatizacijski uređaj uz pomoć dvije ili više osoba ili uporabom viličara.
- Ugradite vanjsku jedinicu na način da je zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Ne postavljajte unutarnju jedinicu na mjesto gdje se izravno izlaže sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevo za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako to zanemarite, možda ćete doživjeti negodovanje ili čak sukobe sa susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.

Rad

- Prije korištenja klima uređaja uvjerite se da je filtar postavljen.
- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte predmete na klimatizacijski uređaj.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili zastupniku. Uporabom jakih deterdženata možete prouzročiti koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad


- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvaliteta unutarnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi dulje vrijeme.
- Očistite filtar zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashlađivati prostorije. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda

Zidna ugradnja

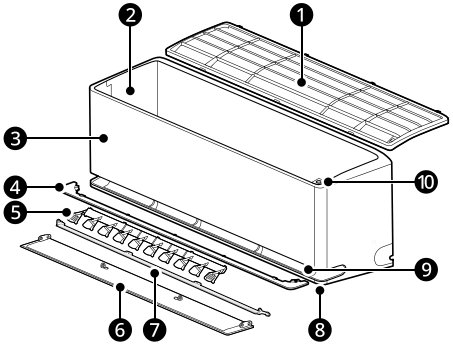

1	Filtar zraka	6	Usmjerivač zraka (lopatica za smjer gore-dolje)
2	Otvori za ulaz zraka	7	Deflektor zraka (unutarnje krilo)
3	Prednja strana	8	Glavni otvori za izlaz zraka
4	Vodilica zraka	9	Otvori za izlaz blagog strujanja zraka
5	Usmjerivač zraka (lijevi-desni otvor)	10	Gumb za napajanje

NAPOMENA


- Dva krila: 6 + 7
- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Priprema prije rada


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.


1 Skinite poklopac baterije.

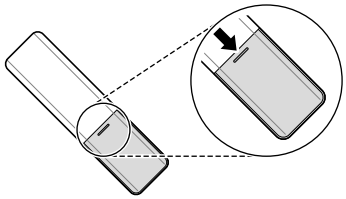

2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i – polovi baterija ispravno postavljeni.

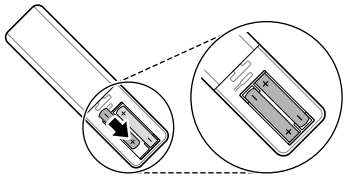

3 Vratite poklopac na mjesto kliznim pokretom.

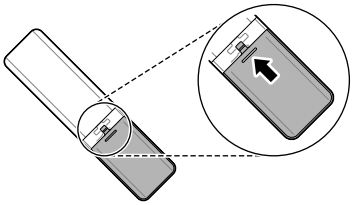

NAPOMENA


- Kada zaslon bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.

Odabiranje Fahrenheitovih ili Celzijevih stupnjeva


Postavite temperaturni prikaz za prikazivanje Fahrenheitovih (°F) ili Celzijevih (°C) stupnjeva.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

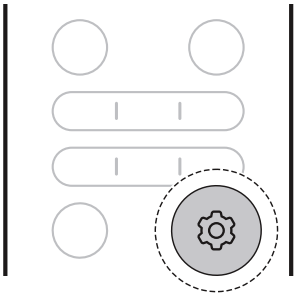

3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na prikazu zaslona. Zatim pritisnite gumb **OK**.

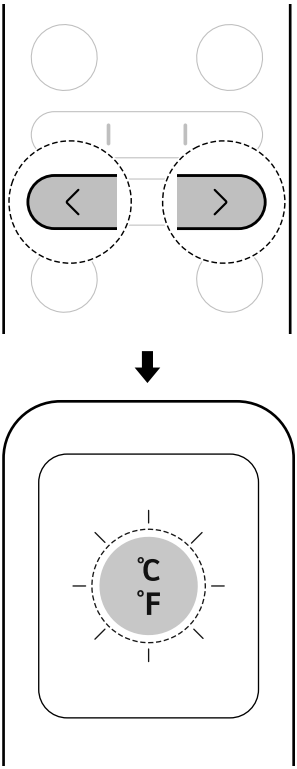

4 Pritisnite gumb < ili > za postavljanje jedinica temperature u stupnjevima Fahrenheita (°F) ili Celzija (°C) .


- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: °C ↔ °F

5 Zatim pritisnite gumb **OK**.



Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Uređajem na jednostavan način možete upravljati pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

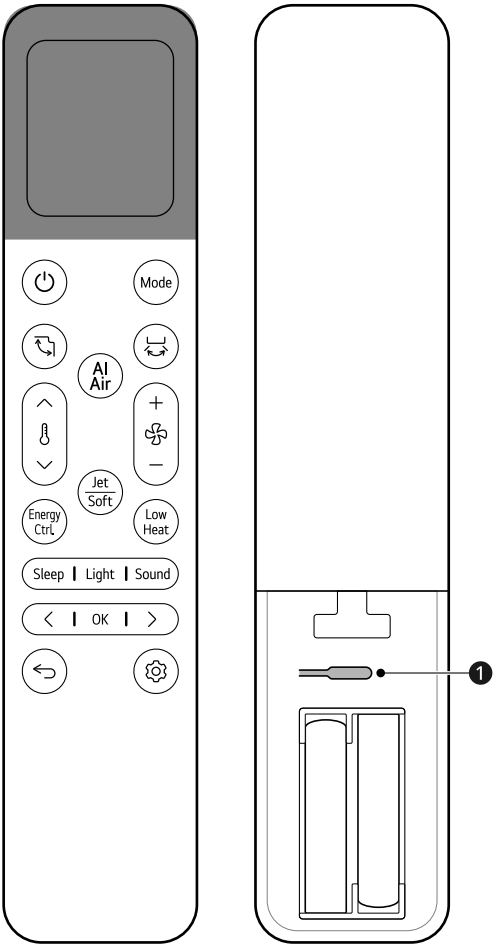

Slika	Opis
⏻	**Napajanje** Uključuje ili isključuje uređaj.
	Povezivanje s LG ThinQ Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb za **Napajanje** kako biste sve pripremili za povezivanje uređaja s Wi-Fi.


Slika	Opis
	**Mode** Odabire željeni način rada. • Svakim se pritiskom mijenjaju načini rada sljedećim redoslijedom: **Hlađenje** ⟶ **Automatski** ⟶ **Odvlaživanje** ⟶ **Grijanje** ⟶ **Ventilator**
	**Zamah gore-dolje** Podešava smjer protoka zraka prema gore i dolje.
	Način rada za čišćenje Dok su daljinski upravljač i proizvod isključeni pritisnite i približno tri (3) sekundi držite gumb da biste zaustavili krilo na jednom mjestu i jednostavnije ga očistili.
	**Zamah lijevo-desno** Podešava smjer protoka zraka ulijevo i udesno.
	**AI Air** Automatski radi otkrivanjem okolnih uvjeta i karakteristika korisnika.
	**Temperatura ∧, ∨** Podešava ciljana temperaturu prostorije.
	**Brzina ventilatora +, −** Podešava brzinu ventilatora.
	**Jet/Soft** Odabire način rada **Zračni mlaz** ili funkciju **Blago strujanje zraka**.
	**Energy Ctrl.** Smanjuje ulaznu snagu. Možete kontrolirati potrošnju energije.
	**Low Heat** Upravlja sustavom grijanja radi održavanja minimalne temperature prostorije.
	**Sleep** Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme. Upotrijebite prije odlaska na spavanje.

Slika	Opis
	**Light** Uključuje ili isključuje zaslon unutarnje jedinice. Podešavajte ga u skladu s dnevnim i noćnim uvjetima.
	**Sound** Uključuje ili isključuje zvuk obavijesti o postavljanju ili promjeni značajki uređaja.
	**<, >** Kretanje postavkama pomoću lijevog i desnog gumba.
	**OK** Postavlja posebne funkcije.
	**Prethodno** Prilikom otvaranja postavki pritisnite gumb **Prethodno** za povrat na prethodnu postavku.
	**Funkcija** Odabire željenu funkciju.
	❶ **Ponovno postavljanje** Ponovno postavljanje postavki bežičnog daljinskog upravljača.

Uporaba načina rada

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani uređaja da biste ga mogli upotrebljavati.

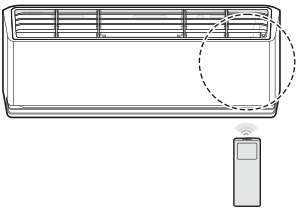

NAPOMENA


- Bežičnim daljinskim upravljačem mogu se kontrolirati drugi elektronički uređaji ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala uređaja.
- Za jamčenje pravilnog rada upotrijebite mekanu tkaninu za čišćenje odašiljača i prijamnika signala.
- Ako funkcija koja postoji na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem.

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom

Možete promijeniti način rada kada se uključi uređaj.


1 Uključite uređaj.

2 Uzastopno pritišćite tipku **Mode** kako biste promijenili način rada.

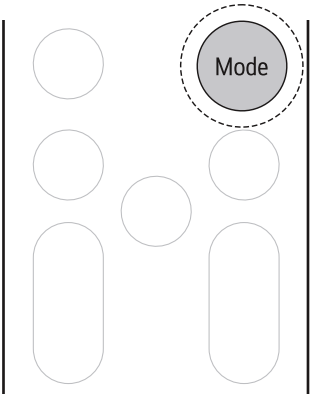

	Način rada za **hlađenje**
*1	Način **Automatski rad** / način **Automatska promjena** *1 Automatizira proces odabira odgovarajućih postavki za vaš prostor.
	Način rada za **odvlaživanje**
	Način rada za **grijanje**
	Način rada s **ventilatorom**

3 Pritisnite gumb ∧ ili ∨ za postavljanje ciljne temperature.

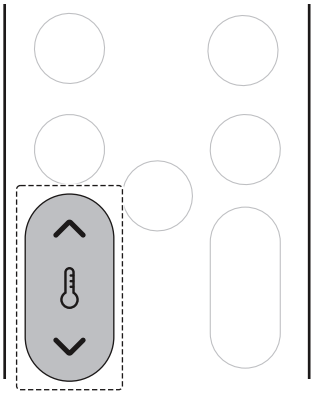

Napomene za svaki način rada

Način rada za odvlaživanje

- Nije moguće podešavanje brzine ventilatora.
- U načinu rada za **odvlaživanje** kompresor i unutarnji ventilator možda neće raditi kako bi se spriječilo prekomjerno hlađenje.

Način rada s ventilatorom

- Na unutarnjoj se jedinici prikazuje ⌷∩.
- Podešavanje temperature nije moguće.


Način rada sa zračnim mlazom

Sobnu temperaturu možete brzo promijeniti.


- Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **Mode** za odabiranje željenog načina rada.

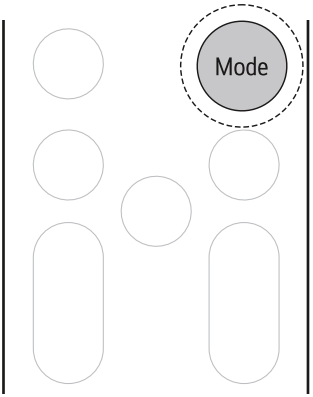

3 Pritisnite gumb **Jet/Soft**.

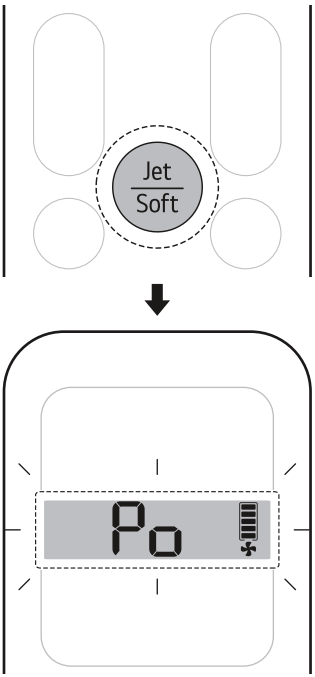

NAPOMENA


- Način rada **grijanja zračnim mlazom** nije dostupan na nekim modelima.

NAPOMENA

- Način rada sa **zračnim mlazom** može različito raditi sa zaslona bežičnog daljinskog upravljača.
- Ako odaberite način rada sa **zračnim mlazom** u načinu rada **Odvlaživanje**, to će raditi u načinu rada **hlađenja zračnim mlazom**.

Namještanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete prilagoditi uzastopnim pritiskanjem gumba + ili —.

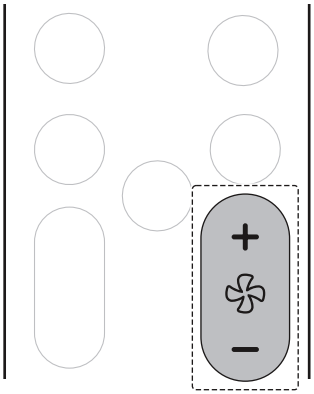

Brzina	Ikona Bežični daljinski upravljač	Ikona Unutarnja jedinica
Automatski		–
Visoko		F5
Srednje – visoko		F4
Srednje		F3
Srednje – nisko		F2
Nisko		F1

NAPOMENA


- Brzina ventilatora za način Automatski automatski se podešava.
- Ikone unutarnje jedinice prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuju se ikone brzine ventilatora na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.

Namještanje smjera protoka zraka

Možete namjestiti smjer protoka zraka okomito ili vodoravno.

Namještanje smjera gore-dolje


- Uzastopno pritišćite tipku za podešavanje smjera strujanja zraka.

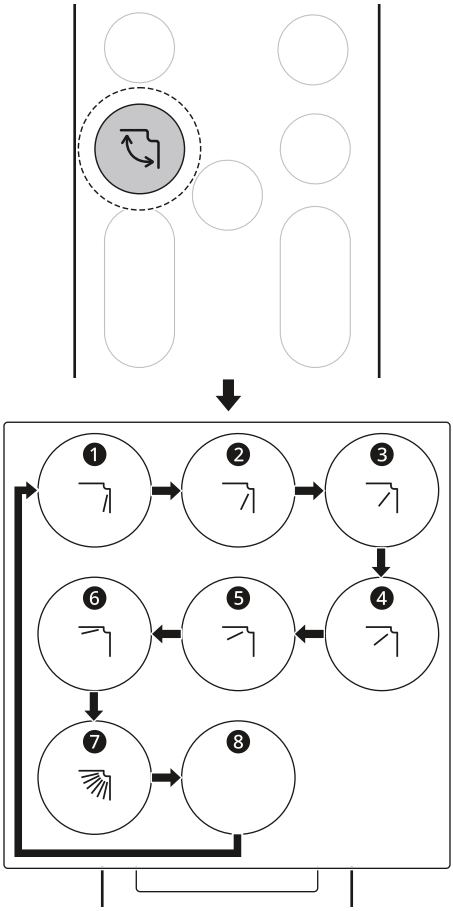

- Odaberite za automatsko namještanje smjera gore-dolje protoka zraka.

Namještanje smjera lijevo-desno

- Uzastopno pritišćite tipku za podešavanje smjera strujanja zraka.

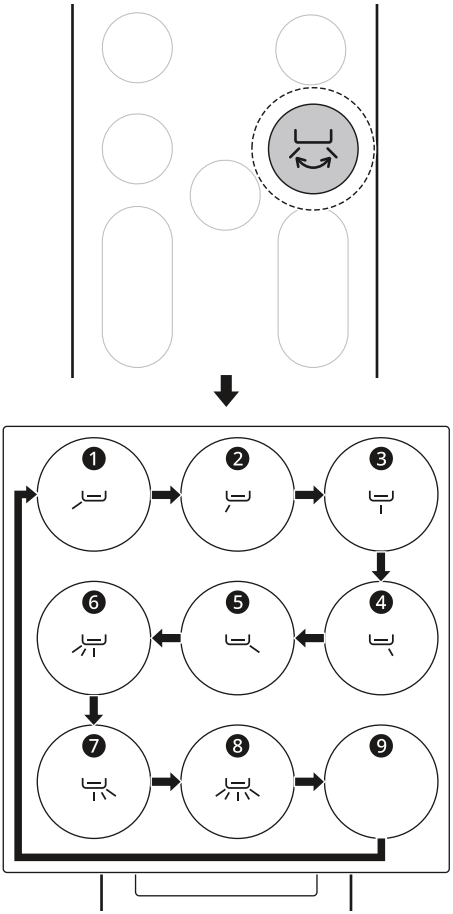

- Odaberite za automatsko namještanje smjera lijevo-desno protoka zraka.

NAPOMENA

- Proizvoljnim se namještanjem deflektora zraka može prouzročiti kvar stroja.
- Nakon ponovnog pokretanja uređaj koristi prethodno postavljeni smjer protoka zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi ponovno namjestite smjer protoka zraka.


NAPOMENA

- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Ručni rad

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan uređaj možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za **Napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

- Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶.



NAPOMENA

- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **Napajanje** ❶.
- Temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 ℃ i 24 ℃.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za **automatsko ponovno pokretanje** vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za **automatsko ponovno pokretanje**. Možete otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **Napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja


1 Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.

2 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **Napajanje** ❶. Lampica će bljeskatii dva puta. To se ponavlja četiri (4) puta.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja

1 Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.

2 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje** ❶. Lampica blješti. To se ponavlja četiri (4) puta.



NAPOMENA


- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
- Ako pritisnite gumb za **Napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim od tri (3) do pet (5) sekundi, umjesto šest (6) sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak osamnaest (18) minuta, a zatim se vraća na tvornički zadane postavke.

Uporaba posebnih funkcija


Funkcija za pročišćavanje zraka (na nekim modelima)

Možete dovoditi čist i svjež zrak uporabom ionskih čestica i filtra.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

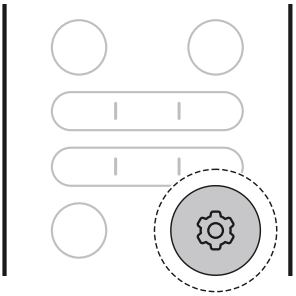

2 Pritišćite gumb < ili > dok se donja ikona ne pojavi na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

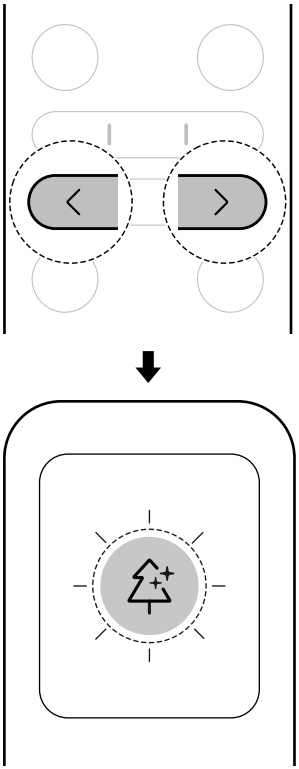

3 Pritisnite gumb < ili > da biste postavili funkciju pročišćavanja zraka.

- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

4 Zatim pritisnite gumb **OK**.

Funkcija	Opis
Ionizator	Ionskim česticama ionizatora smanjuje se broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.

⚠ UPOZORENJE

- Ne dodirujte ionizator tijekom rada.

NAPOMENA


- Možete upotrebljavati funkciju, a da ne uključujete uređaj.

Funkcija aktivne kontrola energije (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

1 Uključite uređaj.

2 Uzastopno pritišćite tipku **Energy Ctrl.** kako biste odabrali željeni korak.

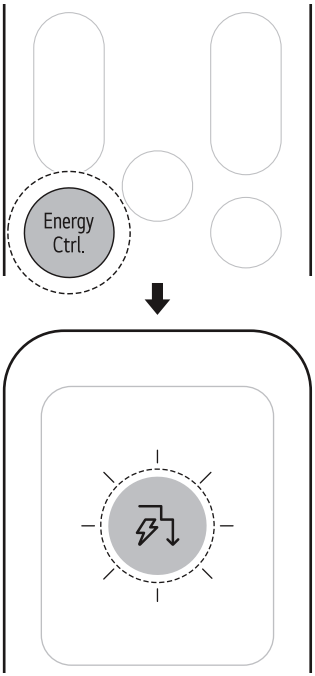

Korak	Zaslon prikaza	Opis
1		Potrošnja energije manja je za 20% u usporedbi s nazivnom.
2		Potrošnja energije manja je za 40% u usporedbi s nazivnom.
3 (na nekim modelima)		Potrošnja energije manja je za 60% u usporedbi s nazivnom.

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 80, 60, 40 or L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova je funkcija dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- Kapacitet se može smanjiti kada odaberete funkciju za **Aktivna kontrola energije**.
- Ciljana se temperatura prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb ∧ ili ∨.
- Brzina ventilatora se prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb + ili —.


Način rada AI zrak

Brzina ventilatora i smjer protoka zraka automatski se mijenjaju na temelju usvojenih obrazaca korištenja i promjena temperature okoline.

Ako odaberete način rada **AI zrak**, klima uređaj analizira okolinu kako bi brzo postigao ciljana temperaturu. Smjer protoka zraka i brzina ventilatora automatski se prilagođavaju kako bi se postigle postavke udobnosti.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **AI Air**.

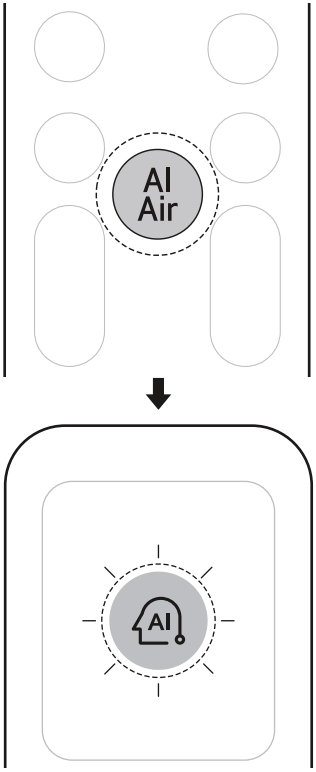


NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.
- Na zaslonu se prikazuje AI .
- Za promjenu željene temperature pritisnite tipku ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
- Pritiskom na gumb **Mode** ili **Jet/Soft** dok je u tijeku način rada **AI zrak** upravlja se odabranom funkcijom.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Blagi zrak

Ova značajka usmjerava blagi protok zraka prema gore da bi vas hladila bez osjećaja propuha.

Aplikacijom **LG ThinQ** možete podesiti temperaturu i jačinu protoka zraka.

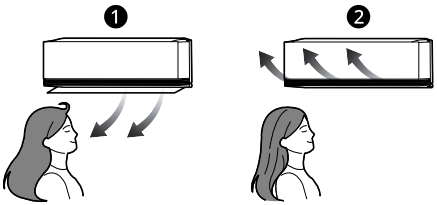


1 Normalna

2 Blagi zrak

1 Uključite uređaj.

2 Pritišćite gumb **Jet/Soft** dok se donja ikona ne pojavi na vrhu zaslona prikaza.

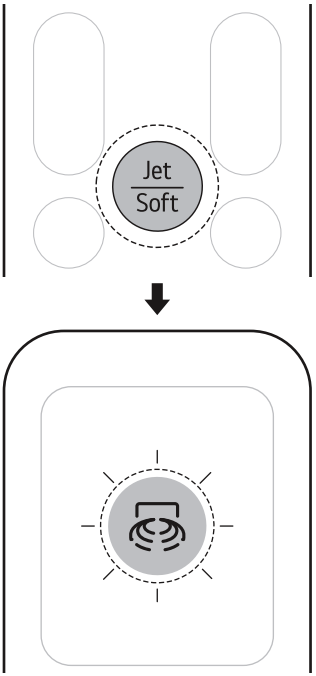

NAPOMENA

- Kada je aktivirana funkcija **Blago strujanje zraka**, mijenja se temperatura zraka koji izlazi iz uređaja, a protok zraka usmjeren je prema gore.

NAPOMENA

- Funkciju **blagog strujanja zraka** moguće je upotrebljavati s načinom rada za **hlađenje** i **ventilatorom** .
- Na zaslonu se prikazuje 5ם.
- Za promjenu željene temperature pritisnite tipku ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
  - Raspon podešavanja temperature može biti ograničen dok se koristi funkcija **Blago strujanje zraka**.
- Pritisnite gumb + ili — za podešavanje brzine ventilatora.
- Temperatura protoka zraka ne može se povećavati ili smanjivati ovisno o unutarnjim i vanjskim temperaturama.

Senzor za otkrivanje osoba (na nekim modelima)

Izravan i neizravan protok zraka

Ova značajka prepoznaje ljude i postavlja protok zraka na **Izravno** ili **Neizravno** temeljem vaših preferencija.


- **Izravan protok zraka**

  Nakon prepoznavanja zauzetog područja, usmjerava protok zraka prema zauzetom području.
- **Neizravan protok zraka**


  Nakon prepoznavanja zauzetog područja, usmjerava protok zraka prema slobodnom području.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

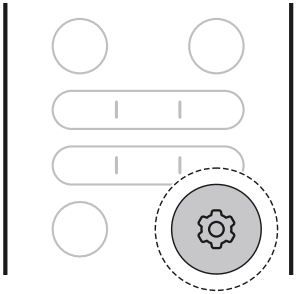


3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

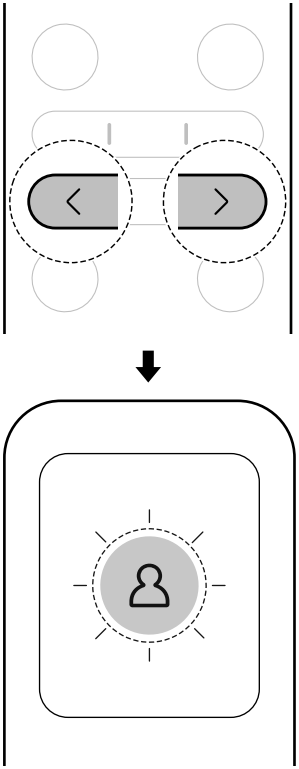

4 Pritisnite gumb < ili > da biste postavili funkciju izravnog i neizravnog protoka zraka.

- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: Izravno ↔ Neizravno ↔ Isključeno

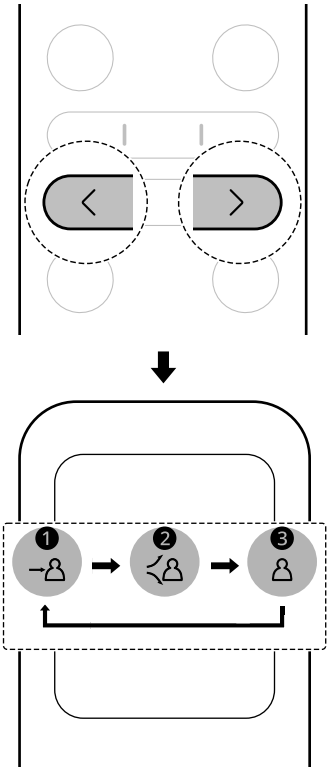

❶ Izravno

❷ Neizravno

❸ Isključeno

5 Zatim pritisnite gumb **OK**.


Prepoznavanje odsutnosti

Ako nitko nije prisutan automatski se prebacuje u način rada za uštedu energije.


- Ako ostavite uređaj uključen dok niste u prostoriji on automatski provodi radnju hlađenja uz uštedu energije ili isključuje napajanje kada istekne vrijeme prepoznavanja odsutnosti umanjujući time račune za električnu energiju.
- Povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ** kako biste postavili vrijeme prepoznavanja odsutnosti i način rada otkrivanja odsutnosti.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

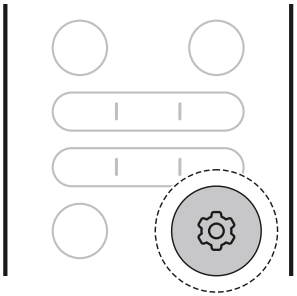

3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

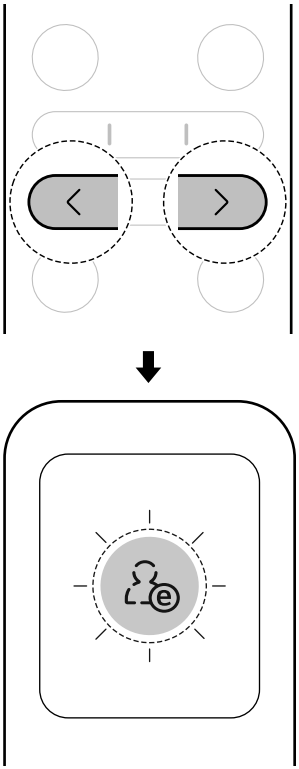

4 Pritisnite gumb < ili > da biste postavili funkciju otkrivanja odsutnosti.
- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite gumb **OK**.

NAPOMENA

- Radnje **Izravan i neizravan protok zraka** mogu se upotrebljavati s načinima rada **Hlađenje** i **Grijanje**.
- Osjetljivost radarskog senzora može ovisiti o okolini i uvjetima u unutrašnjosti, uključujući:
  - ako je malo kretnji kao pri gledanju televizije ili spavanju
  - ako sjedite na podu u blizini uređaja
  - ako ste na lokaciji udaljenoj od uređaja približno 5 m (16 ft) ili više
- Predmeti koji se kreću kao što su ventilatori, robotski usisavači ili kućni ljubimci mogu se zamijeniti za ljude.


Mjerač vremena za način rada Spavanje

Možete postaviti automatsko isključivanje uređaja nakon zadanog vremena. Na uređaju se automatski mijenjaju temperatura, brzina ventilatora i smjer protoka zraka.

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.


1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Sleep**.

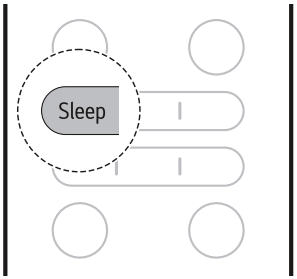

3 Pritisnite gumb < ili > za postavljanje željenog vremena. Zatim pritisnite gumb **OK**.
- Počevši od 30 minuta, mjerač vremena za način rada Spavanje može se postaviti u

koracima od po jednog sata sve do ukupno 12 sati.

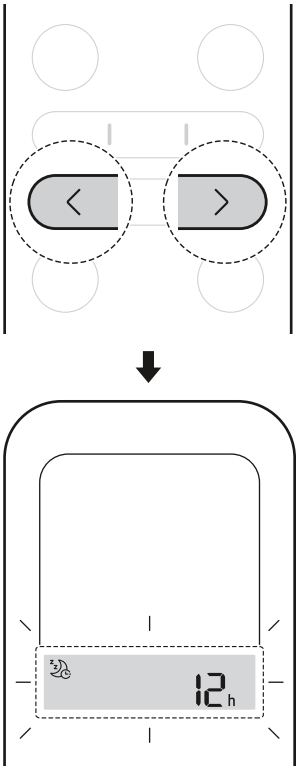

NAPOMENA

- Zaslon unutarnje jedinice na samo pet (5) sekundi prikazuje postavljeno vrijeme od 1 sata do 12 sati, a zatim na nekim modelima prikaz nestaje.
- U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** temperatura se povećava za 1 °C nakon trideset (30) minuta i za dodatni 1 °C nakon još trideset (30) minuta za udobnije spavanje. Temperatura se povećava za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu sve do 30 °C.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na zaslonu prikaza može promijeniti, brzina ventilatora namješta se automatski.
- U načinu **grijanja** temperatura se smanjuje za 1 °C nakon jednog (1) sata i za dodatni 1 °C nakon još jednog (1) sata za udobnije spavanje. Temperatura se smanjuje za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu.

Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen


Možete postaviti uređaj za automatsko uključivanje i isključivanje u željenom vremenu.

Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** možete postaviti istodobno.


Postavka funkcije Mjerač vremena uključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

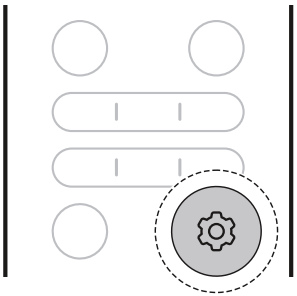

2 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

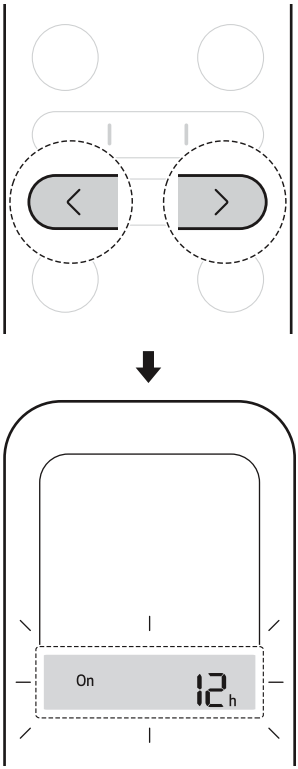


3 Pritisnite gumb < ili > za postavljanje željenog vremena. Zatim pritisnite gumb **OK**.

- Vrijeme se može postaviti do dvadeset četiri (24) sata.


Postavka funkcije Mjerač vremena isključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

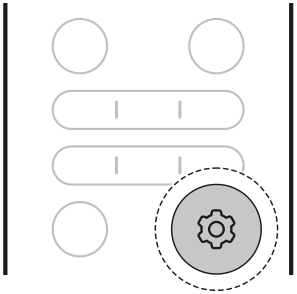

2 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

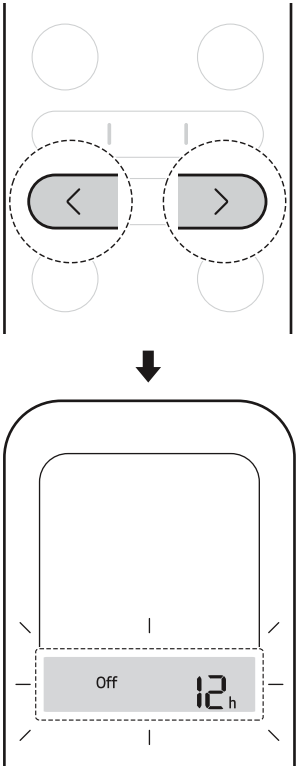


3 Pritisnite gumb < ili > za postavljanje željenog vremena. Zatim pritisnite gumb **OK**.

- Vrijeme se može postaviti do dvadeset četiri (24) sata.


Otkazivanje postavke brojača vremena

Možete poništiti sve postavke mjerača vremena.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

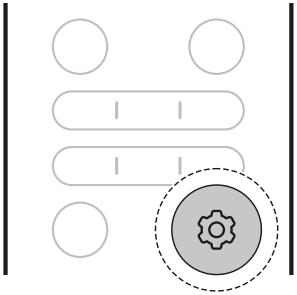

2 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

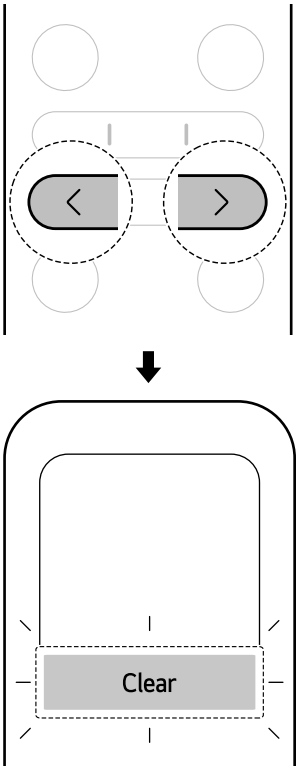


Funkcija isključivanja zvuka

Možete uključiti ili isključiti zvučni signal da bi vas obavijestio kada postavite ili promijenite funkciju klima uređaja.


Brzi pristup

1 Pritisnite gumb **Sound** za postavljanje funkcije **isključivanja zvuka**.

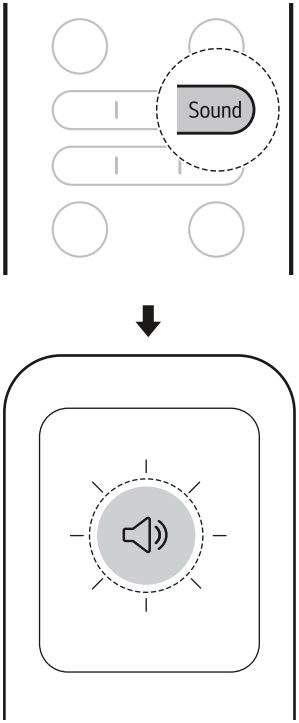


Upotreba izbornika Funkcija

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

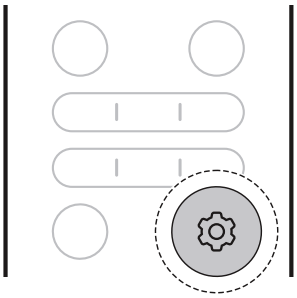

2 Pritišćite gumb < ili > dok se donja ikona ne pojavi na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

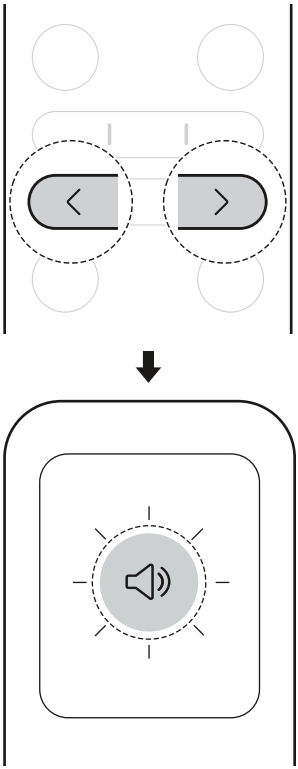

NAPOMENA


- Funkcija se svaki puta postavi, a mijenja se između uključene i isključene.
- Kada je postavljeno isključivanje zvuka, na zaslonu nekih unutarnjih jedinica na trenutak se pojavljuje OF i zvuk obavijesti se isključi.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija isključivanja svjetla

Možete postaviti svjetlinu zaslona prikaza unutarnje jedinice.


Brzi pristup

1 Pritisnite gumb **Light** za postavljanje funkcije isključivanja svjetla.

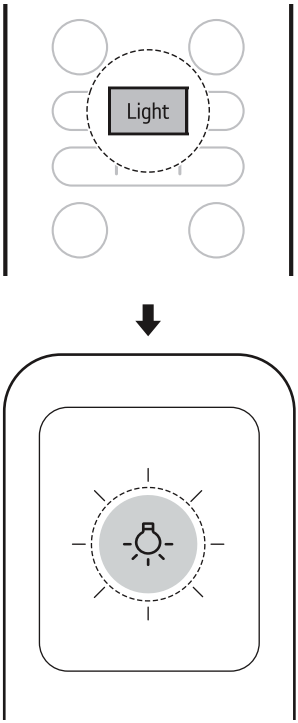


Upotreba izbornika Funkcija

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

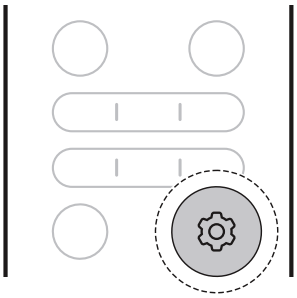

2 Pritišćite gumb < ili > dok se donja ikona ne pojavi na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

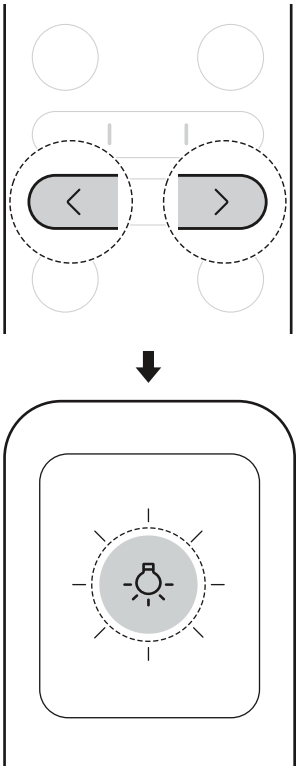

NAPOMENA


- Gumbom se uključuje ili isključuje zaslon prikaza.
- Ako je svjetlina prikaza unutarnje jedinice isključena, pritiskanjem gumba na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje prikaz na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija za tihi rad (na nekim modelima)


Možete smanjiti buku vanjske jedinice da se njome manje ometaju susjedi.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

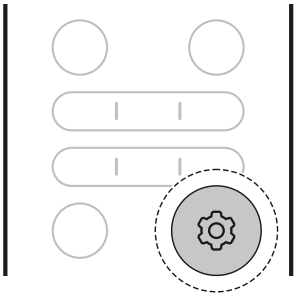

3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

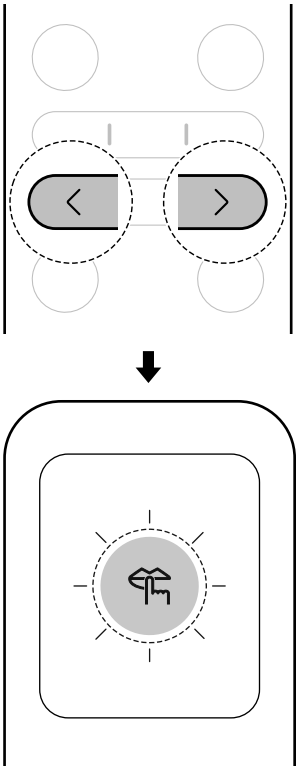

4 Pritisnite gumb < ili > da biste postavili funkciju za tihi rad.
- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite gumb **OK**.

NAPOMENA


- Funkcija se onemogućuje kada pritisnete gumb **Mode** ili **Jet/Soft**.
- Funkcija je dostupna s načinima rada za **hlađenje**, **grijanje** i **automatsku promjenu**.

Funkcija za nisku razinu grijanja (na nekim modelima)

Možete upotrijebiti sustav za grijanje u svrhu održavanja minimalne sobne temperature i sprječavanje zaleđivanja predmeta unutar prostorije kada niste kod kuće tijekom duljih razdoblja.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Low Heat**.

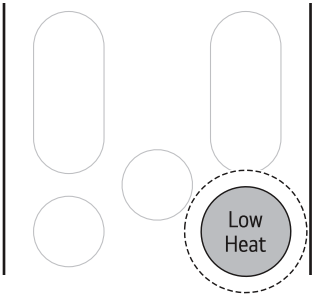

NAPOMENA


- Funkcija je dostupna s načinom rada za **grijanje**.
- Za vraćanje na način rada za **grijanje** pritisnite gumb **Brzina ventilatora** +, — ili **Mode**.
- Ako pritisnete gumb **Jet/Soft** dok radi funkcija za **nisku razinu grijanja**, funkcija se onemogućuje i odmah se uključuje način rada za **grijanje zračnim mlazom** (na modelima s načinom rada za **grijanje zračnim mlazom**).
- Ako nastane pogreška, rad se može prekinuti da bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
- Gumb **Zamah gore-dolje** ne smije se upotrebljavati dok radi funkcija za **nisku razinu grijanja**.
- Na unutarnjoj se jedinici prikazuje ciljna temperatura.
- Temperatura se može postaviti između 8 ℃ i 15 ℃.

Provjera sobne temperature


Možete provjeriti trenutačnu sobnu temperaturu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

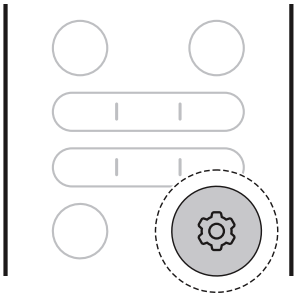

3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

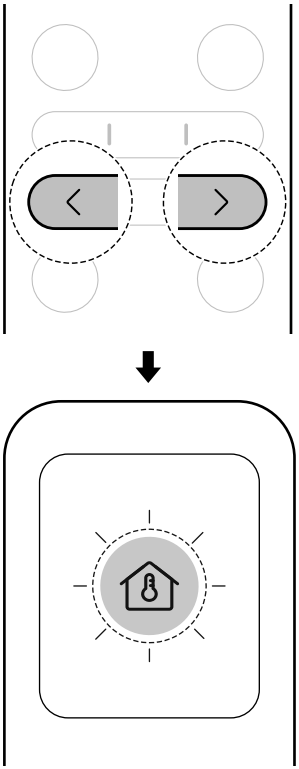

NAPOMENA

- Na 5 sekundi će se prikazati sobna temperatura prije povratka na prethodni prikaz.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.


Funkcija za prikaz energije (na nekim modelima)

Možete vidjeti količinu stvorene električne struje na prikazu unutarnje jedinice dok uređaj radi.


Kumulativna potrošnja energije prikazuje se neko vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama ovisno o modelu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

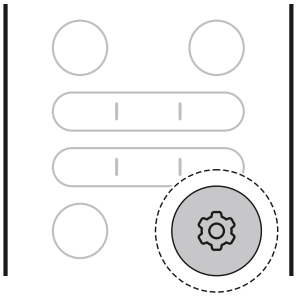

3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

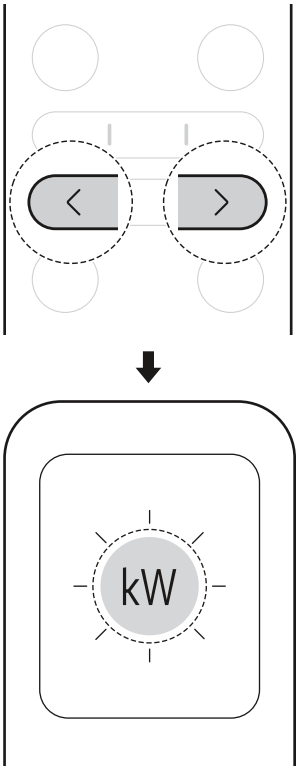

NAPOMENA

- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrijednosti veće od 99 kWh prikazuju se kao 99 kWh zbog ograničenja zaslona.
- Isključivanjem se ponovno postavlja vrijednost.
- Snaga manja od 10 kWh prikazuje se u jedinicama od 0,1 kWh, a iznad 10 kWh u jedinicama od 1 kWh.
- Stvarna se snaga može razlikovati od prikazane snage.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fijem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Zajedničke značajke

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

Dodatne značajke

Ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom dostupne su i druge značajke.

- Postavke
  - Omogućuje postavljanje različitih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja** > **Postavke** > **Promijenite mrežu**.
  - bežični usmjerivač je promijenjen
  - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
  - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Aplikacija je podložan promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Funkcije mogu varirati ovisno o modelu.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Kamerom ili aplikacijom čitača QR kodova pametnog telefona skenirajte QR kod pričvršćen na proizvod.

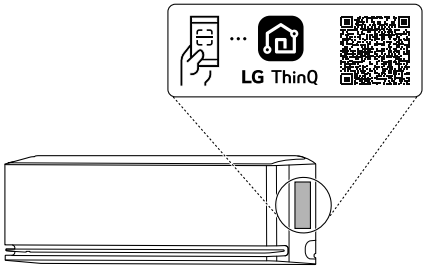

Modeli bez QR koda

1. Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametnom telefonu.

2. Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.

3. Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postupak.

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.
- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.


NAPOMENA

- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, snaga signala slabi. Može trebati dulje vrijeme za povezivanje ili instalacija aplikacije možda ne uspije.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o pružatelju usluga pristupa internetu.
- Wi-Fi veza ne možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Ako je vatrozid na bežičnom usmjerivaču omogućen, onemogućite ga ili dodajte među iznimke.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operacijskom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda ne budete mogli postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

Ažurirajte svoj uređaj

Svoj uređaj možete ažurirati novim značajkama putem aplikacije **LG ThinQ**.

- Kada nove značajke postanu dostupne, na zaslonu pojavit će se obavijest o ažuriranju čim uključite uređaj kao što je prikazano dolje.

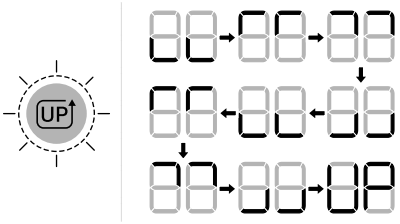

- Nakon ažuriranje, funkcija uređaja može se promijeniti u odnosu na ono što je navedeno u korisničkom priručniku.

1 Nakon što dobijete obavijest o ažuriranju, primit ćete i obavijest o ažuriranju na svom pametnom telefonu.


2 Dodirnite obavijest o ažuriranju na svom pametnom telefonu da biste otvorili zaslon **Ažuriranja značajki** u aplikaciji **LG ThinQ**.

3 Kada otvorite zaslon **Ažuriranja značajki**, odaberite novu značajku i dodirnite gumb **ažuriraj**.

- Tijek ažuriranja moguće je provjeriti na upravljačkoj ploči uređaja.
- Nemojte isključivati strujni utikač uređaja tijekom ažuriranja jer će to prekinuti postupak.

4 Nakon ažuriranja, za promjenu detaljnih postavki ažuriranih značajki, pogledajte upute u aplikaciji **LG ThinQ**.

Prepoznavanje otvorenog prozora (na nekim modelima / LG ThinQ)

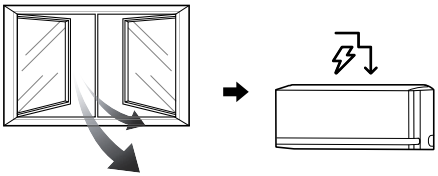

Kada je prozor otvoren ili ulazi zrak izvana prepoznat će se promjena temperature i uključit će se način **Aktivna kontrola energije**.


Da biste upotrebljavali funkciju **prepoznavanja otvorenog prozora** ili postavili **Vrijeme isključivanja aktivnog upravljanja energijom**, povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Ako je prozor otvoren, na zaslonu unutarnje jedinice prikazuje se 80, 60 ili 40.

NAPOMENA

- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** može se upotrebljavati s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** otkazuje se u sljedećim situacijama.
  - Ako uređaj prepozna da je prozor zatvoren
  - Ako je proteklo **Vrijeme isključivanja aktivnog upravljanja energijom**
  - Ako se promijenio način rada
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** ne radi u sljedećim slučajevima.
  - Ako se način rada za **hlađenje** i **grijanje** aktivira prebrzo nakon uključivanja uređaja
  - Ako razlika unutrašnje i vanjske temperature nije prevelika
  - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore

Sva čišćenja (na nekim modelima / LG ThinQ)



Ponovljenim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline klimatizacijskog sustava, ispiru se onečišćenja kao što su prašina, a uređaj se održava čistim.

Nakon čišćenja smanjuje se vlaga u unutarnjoj jedinici.

Na nekim unutarnjim jedinicama na zaslonu unutarnje jedinice pojavit će se AL.

NAPOMENA


- Funkcija **Sva čišćenja** završit će se nakon što se uređaj osuši.
- Ako je vlaga u prostoriji visoka tijekom rada funkcije **Sva čišćenja**, područje u blizini unutarnje jedinice može se zamagliti.
- Funkcija **Sva čišćenja** može se upotrebljavati u unutarnjim prostorijama na 21 ℃ do 32 ℃ i vanjskim prostorima na 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Sva čišćenja** služi za higijensko upravljanje, nije funkcija hlađenja tako da se uvjeti upotrebe mogu razlikovati od zajamčene temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Sva čišćenja** radi na temperaturi izvan dopuštenog raspona, pojave se alarmi u aplikaciji **LG ThinQ** i funkcija ne radi.
- Funkcija **Sva čišćenja** dostupna je čak i kada uređaj radi.
- Ako tijekom rada funkcije **Sva čišćenja** pritisnete gumb ⏻ na uređaju ili daljinskom upravljaču, deaktivirat će se funkcija **Sva čišćenja**.
- Tijekom rada funkcije **Sva čišćenja** može se čuti zvuk „tik-tik“ ili „tik-tak“ dok se uređaj širi ili sužava.
- Nakon dovršetka rada funkcije **Sva čišćenja**, uređaj će se automatski isključiti. Nakon ponovnog uključivanja uređaj će raditi u načinu**hlađenja**.
- Ako je postavljena funkcija **Mjerač vremena**, funkcija **Sva čišćenja** možda neće pravilno raditi.

NAPOMENA

- Hladan zrak izlazi iz otvora kada je aktivirana funkcija **Sva čišćenja**.

Upravitelj za kW (na nekim modelima / LG ThinQ)

Potrošnja energije klimatizacijskog sustava automatski se podešava temeljem rasporeda i ciljane potrošnje energije koje je postavio korisnik.




Na nekim se modelima na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje ED.

NAPOMENA

- Kada upotrebljavate funkciju **kW Manager**, izlaz hladnog zraka može se smanjiti ovisno o preostaloj količini predviđene energije.
- Kada se prekorači ciljana potrošnja električne energije, funkcija **Upravitelj za kW** je onemogućena.
- Kada upotrebljavajte načine rada za **grijanje** i **automatski**, funkcija **Upravitelj za kW** onemogućena je.
- Potrošnja energije koja se prikazuje putem aplikacije **LG ThinQ** može se razlikovati od stvarne potrošnje energije na vašem računu za električnu energiju.
- Podaci o potrošnji energije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata izmjerenih drugim mjernim uređajima.
- Ovisno o okolini u kojoj je uređaj postavljen može se razlikovati izmjerena potrošnja energije.
- Izmjerena potrošnja energije može se razlikovati ovisno o okolini upotrebe ili načinu upotrebe kućanskog uređaja.
- Pri postavljanju vremena potrošnje, uređaj se ne isključuje ili uključuje automatski.
- Čak i tijekom rada funkcije **Upravitelj za kW**, prvo se odražava funkcija koja je postavljena daljinskim upravljačem.
- Stvarna upotreba može biti različita.

Spavanje+ (na nekim modelima / LG ThinQ)

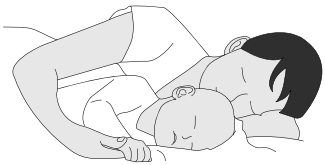

Upotrijebite je prije spavanja. Uređaj će automatski usvojiti i prilagoditi temperaturu i brzina ventilatora radi stvaranja vama prilagođene okoline za spavanje.

NAPOMENA

- Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.
- Funkcija je dostupna s načinom rada za **hlađenje**.

Specifikacije radio opreme

Vrsta	Frekvencijski raspon rada	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Značajka je dostupna samo na nekim modelima.

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Specifikacije radarskog modula

Značajka je dostupna samo na modelima s radarskim senzorom.

Naziv modela	Frekvencijski raspon	Izlazna snaga (maks.)
RSMV2	61,0 GHz – 61,5 GHz	6,27 dBm

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite https://opensource.lge.com.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Upotrijebite značajku za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru društva LGE usluga možda ne bude radila zbog vanjskih čimbenika kao što su, između ostalog, nedostupnost mreže Wi-Fi, odspajanje mreže Wi-Fi, pravilnika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnosti aplikacije.
- Značajka može podlijegati promjeni bez prethodne obavijesti i može imati drukčiji izgled ovisno o tome gdje se nalazite.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvučne dijagnostike za dijagnosticiranje problema


Pridržavajte se uputa u nastavku za uporabu metode zvučne dijagnostike.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa za zvučnu dijagnozu navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

1 Pravilno priključite utikač za napajanje u utičnicu.


2 Stavite mikrofon pametnog telefona blizu uređaja.

3 Pritisnite gumb **Funkcija**.

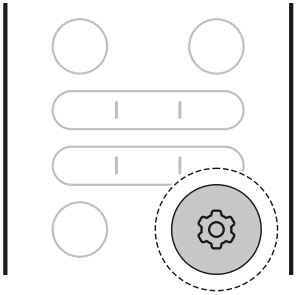

4 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

- Pametni telefon držite na istom mjestu dok se ne završi prijenos podataka.

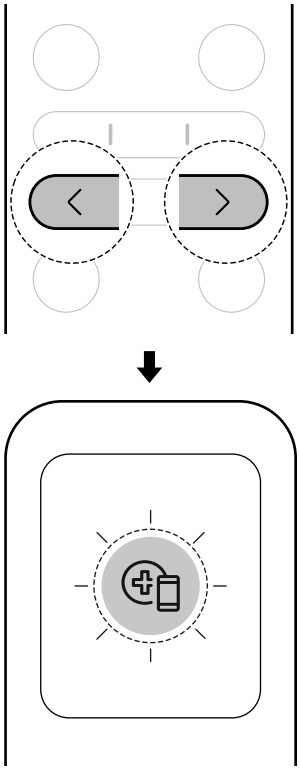

5 Nakon završetka prijenosa podataka u aplikaciji se prikazuje dijagnoza.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate ne pomičite telefon dok se tonovi prenose.
- Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od tri (3) do četiri (4) sata. Time doprinosite smanjivanju neugodnog mirisa koji nastaje zbog vlage.

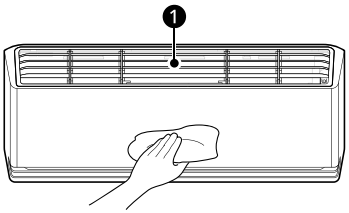

❶ Filtar zraka

NAPOMENA

- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispust kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispust kondenzata.	Svakih 4 mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje


Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispust kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje deflektora zraka

1 Isključite uređaj.

2 Pritisnite i oko tri (3) sekundi držite tipku ⟳ da biste otvorili deflektor zraka radi jednostavnijeg čišćenja.

3 Očistite deflektor zraka mekom i suhom tkaninom.

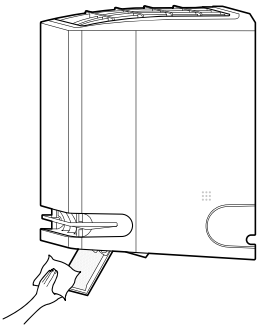

4 Pritisnite i oko tri (3) sekundi držite tipku ⟳ za zatvaranje deflektora zraka.

NAPOMENA

- Ako pritisnete tipku ⏻ dok je ova funkcija uključena, nećete moći uključiti uređaj.
  - Ako uzastopno pritišćete tipku ⏻ moći ćete uključiti uređaj.

Čišćenje filtra i ostalih dijelova

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	Dva (2) tjedna
Filtar protiv alergena	Očistite usisivačem ili četkom.	Svakih 6 mjeseci
Ionizator (na nekim modelima)	Za čišćenje prašine upotrijebite suhi štapić s vatom za čišćenje uha.	Svakih 6 mjeseci

NAPOMENA

- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite vodu temperature više od 40 ℃. To bi moglo izobličiti filtar ili prouzročiti promjenu boje.

NAPOMENA


- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite hlapljive tvari. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.
- Ne perite filtar protiv alergena vodom jer se filtar može oštetiti (na nekim modelima).

Upotreba funkcije Automatsko čišćenje+


U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

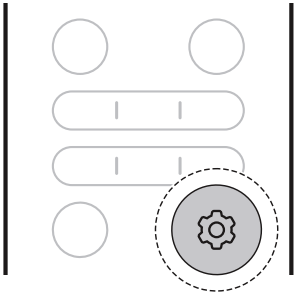

3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu zaslona prikaza. Zatim pritisnite gumb **OK**.

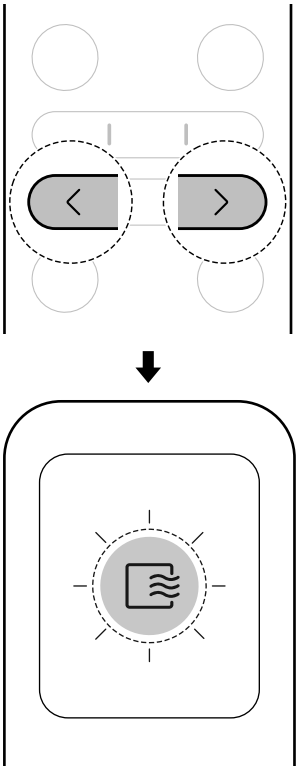

4 Pritisnite gumb < ili > da biste postavili željeni status funkcije **Automatsko čišćenje+**.

- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: Sto ↔ UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite gumb **OK**.


NAPOMENA

- Funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena je prilikom kupnje uređaja. Ako ne želite upotrebljavati tu funkciju, isključite je.

NAPOMENA

- Trajanje funkcije **Automatsko čišćenje+** postavlja se automatski u skladu s uvjetima korištenja proizvoda, a status napretka prikazuje se kao preostale minute na zaslonu unutarnje jedinice.
  - **Automatsko čišćenje+** traje i do 20 minuta.
- Uvjeti odvlaživanja unutar uređaja mogu biti različiti ovisno o temperaturi ili vlažnosti zraka u prostoriji.
  - Za najučinkovitije sušenje unutrašnjosti uređaja, pustite uređaj u načinu rada s **ventilatorom** dulje od 1 sata.
- Nakon što je funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena, ostaje uključena dok se ne isključi.
- Ako se uređaj neće dulje vrijeme upotrebljavati, pokrenite način rada s **ventilatorom** tijekom više od jednog (1) sata kako biste potpuno osušili unutrašnjost uređaja prije nego što ga uskladištite.
- Možete postaviti funkcija automatskog čišćenja **Automatsko čišćenje+** čak i kada uređaj ne radi.


Čišćenje izmjenjivača (na nekim modelima)




Ponovljenim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline klimatizacijskog sustava, ispiru se onečišćenja kao što su prašina, a uređaj se održava čistim.

Na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje se FC te se prikazuje napredak čišćenja od 0 do 99.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

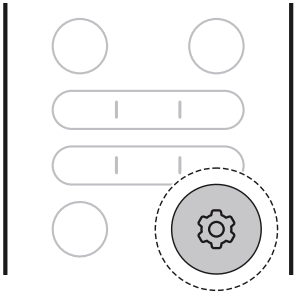

2 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na prikazu zaslona. Zatim pritisnite gumb **OK**.

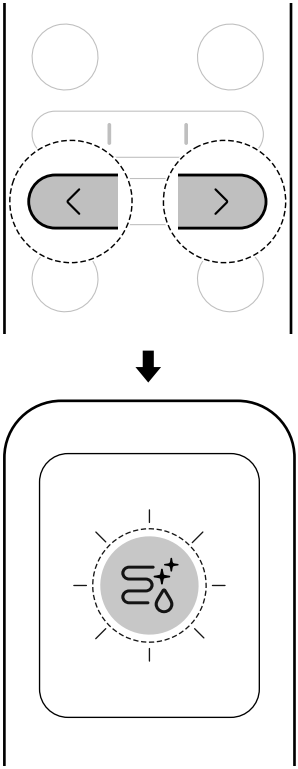

NAPOMENA

- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** završit će se nakon što se uređaj osuši.

- Ako je vlaga u prostoriji visoka tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača**, područje u blizini unutarnje jedinice može se zamagliti.
- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** može se upotrebljavati u unutarnjim prostorijama na 21 ℃ do 32 ℃ i vanjskim prostorijama na 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** funkcija je za higijensko upravljanje, nije funkcija za hlađenje tako da se uvjeti upotrebe mogu razlikovati od zajamčene temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Čišćenje izmjenjivača** radi na temperaturi izvan dopuštenog raspona, oglašava se kratki zvučni signal 5 puta i funkcija ne radi.
  - Na nekim će se unutarnjim jedinicama prikazati šifra kao na slici dolje.



- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** dostupna je čak i kada uređaj radi.
- Ako tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača** pritisnete gumb ⏻ na uređaju ili daljinskom upravljaču, deaktivirat će se funkcija **Čišćenje izmjenjivača**.
- Tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača** može se čuti zvuk „tik-tik“ ili „tik-tak“ dok se uređaj širi ili sužava.
- Nakon dovršetka rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača**, uređaj će se automatski isključiti. Nakon ponovnog uključivanja uređaj će raditi u načinu**hlađenja**.
- Ako je postavljena funkcija **Mjerač vremena**, funkcija **Čišćenje izmjenjivača** možda neće pravilno raditi.
- Hladan zrak izlazi iz otvora kada je aktivirana funkcija **Čišćenje izmjenjivača**.


Uklanjanje i zamjena filtra zraka

NAPOMENA

- Ne savijajte filtar zraka jer ga možete slomiti.
- Pravilno sastavite filtar zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u uređaj.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani uređaja.

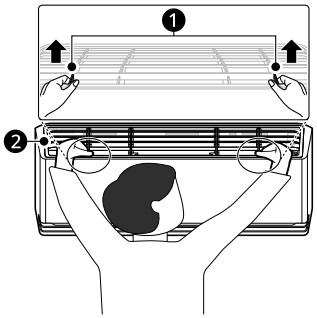


❶ Ručice

❷ Filtar zraka

3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filtar da biste ga uklonili.

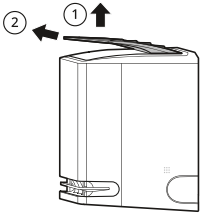


4 Umetnite kukice na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.

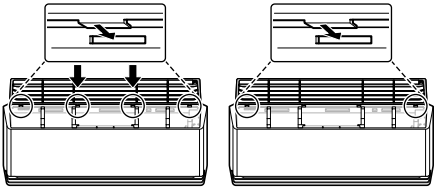


NAPOMENA

- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

5 Gurajte kukice prema dolje dok ne začujete zvuk klika.

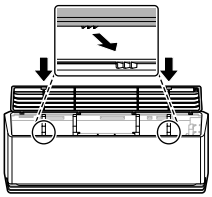

6 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filtar, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.

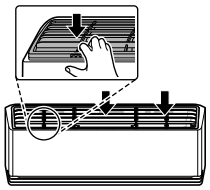


Čišćenje filtra zraka


Svaka 2 tjedna, a prema potrebi i češće očistite filtar zraka.

1 Uklonite filtar zraka s uređaja.

2 Očistite filtar zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

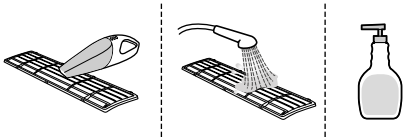

3 Osušite filtar u sjeni.

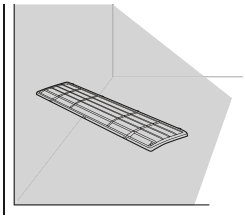

NAPOMENA

- Nemojte upotrebljavati uređaj dok filtar nije na svom mjestu.

Čišćenje filtra protiv alergena (na nekim modelima)


NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Uklonite filtar zraka iz unutarnje jedinice.


3 Uklonite filtar protiv alergena iz unutarnje jedinice.

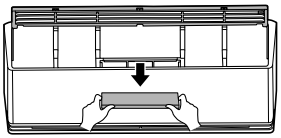

4 Filtar očistite usisavačem.

- Ne perite filtar protiv alergena vodom.

5 Umetnite filtar protiv alergena.

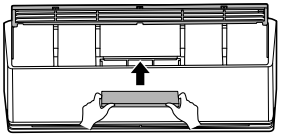

6 Postavite filtar zraka.

7 Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite je li filtar zraka pravilno postavljen.


Uklanjanje i zamjena vodilice zraka

NAPOMENA


- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Izvucite vodilicu zraka na prednjoj strani unutarnje jedinice.

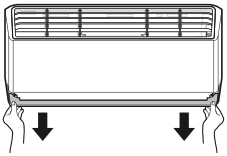

3 Umetnite kukice vodilice zraka u proreze.

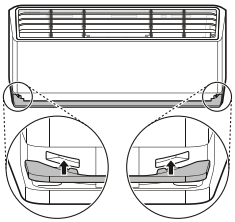


4 Gurajte kukice dok se uz zvučni klik ne smjeste na mjesto.

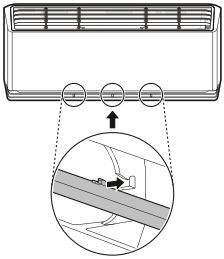

Čišćenje vodilice zraka

1 Uklonite vodilicu zraka s uređaja.

2 Očistite vodilicu zraka mekom i suhom krpom.

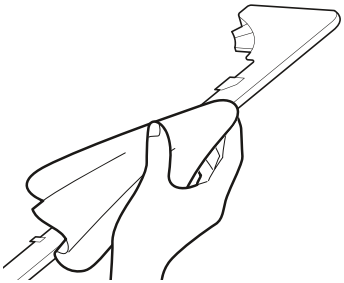


Čišćenje ionizatora (na nekim modelima)

1 Isključite uređaj.

2 Pritisnite i oko tri (3) sekundi držite gumb za otvaranje deflektora zraka.

3 Očistite ionizator suhim štapićem s vatom za čišćenje uha.

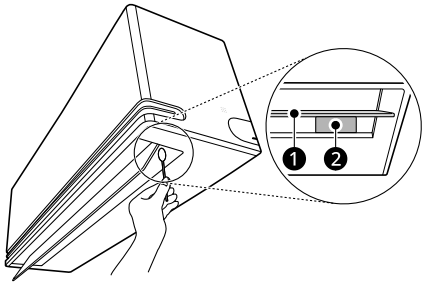

❶ Deflektor zraka

❷ Ionizator

4 Pritisnite i oko tri (3) sekundi držite tipku za zatvaranje deflektora zraka.

NAPOMENA

- Ako pritisnete tipku ⏻ dok je ova funkcija uključena, nećete moći uključiti uređaj.
  - Ako uzastopno pritišćete tipku ⏻ moći ćete uključiti uređaj.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, žaruljica unutarnje jedinice bljeska u intervalima od dvije (2) sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	**Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja.** • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	**Odabran je način rada Zračni mlaz.** • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.
Nije moguće namjestiti temperaturu.	**Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom.** • U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	**Uređaj se iznenadno isključio.** • Funkcija **Mjerač vremena isključen** možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. • Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za **automatsko ponovno pokretanje**, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	**Uređaj je iskopčan.** • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Eksplodirao je osigurač ili je napajanje blokirano. • Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Došlo je do prekida napajanja. • Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. • Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. • Uključite uređaj.
	Postavka baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije ispravna. • Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. • Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	**Zrak ne cirkulira pravilno.** • Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. • Očistite filtar zraka svaka dva (2) tjedna. • Pogledajte „**Čišćenje filtra zraka**“ za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. • Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa **zračnim mlazom** za brže hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. • Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Ciljna temperatura viša je od trenutačne temperature. • Postavite ciljane temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	**U blizini se nalazi izvor grijanja.** • Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinska kuhala dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. • Tijekom načina rada s **ventilatorom** zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. • Promijenite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. • Hlađenje možda nije dovoljno.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	**Radi funkcija Automatsko čišćenje+.** • Dopustite da funkcija **Automatsko čišćenje+** nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	**Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica.** • Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	**Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline.** • To zahtijeva postavljanje odvodnog crijeva ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Prisutna je buka ili vibracija.	**Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila.** **Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature.** **Zvuk protjecanja ili puhanja: riječ je o protoku rashladnog sredstava uređajem.** • Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	**Miris (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka.** • Ako miris ne nestane, trebate oprati filtar. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	**Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi.** • To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	**Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje.** • U načinu rada za **grijanje**, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za **odmrzavanje** smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. • Grijanje možda nije dovoljno. • Uređaj se mora prethodno zagrijati ako je vanjska temperatura bila niža od 0 °C (32 °F), a uređaj nije priključen na napajanje ili je dovod napajanja bio dulje vrijeme isključen. - Da bi se postigla najbolja učinkovitost, pobrinite se da uređaj ima napajanje kada je vanjska temperatura niža od 0 °C (32 °F). - Ako je uređaj dulje vrijeme ostavljen bez napajanja dok je vanjska temperatura niža od 0 °C (32 °F), uključite ga i pričekajte najmanje 2 sata prije korištenja uređaja. Ako dovedete napajanje i odmah upotrebljavate grijanje, uređaj će se prethodno zagrijavati otprilike jedan sat da biste mogli koristiti grijanje. Međutim, takvo postupanje se ne preporučuje jer može prouzročiti kvar.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	**Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je.** • Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji **LG ThinQ**.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. • Isključite **mobilne podatke** pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

Bilješka

A kézikönyv megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot.

KÉZIKÖNYV

LÉGKONDICIONÁLÓ

A termék biztonságos és kényelmes használata érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

MAGYAR

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST 3
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK 4
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK 9

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt 12
Termék áttekintések 13
Előkészítés a működés előtt 14
A vezeték nélküli távirányító áttekintése 16
Működési módok használata 19
A különleges funkciók használata 24

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás 39
Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással 43

KARBANTARTÁS

Tisztítás 45

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot 56

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek

⚠ Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál.
Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély állhat fent.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatásban részesülnek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.

- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól , aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefúvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szerviszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell beszerelni.
- A leválasztás eszközeit be kell építeni a rögzített vezetékelésbe, a vezetékelési szabályoknak megfelelően.
- Egy esetleges áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében a berendezést kellő módon testelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.
- Ez a készülék nem a nagyközönségnek való hozzáférésre készült.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne telepítse a légkondicionálót instabil felületre vagy olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt, festékhígítót stb. tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen be egy külön elektromos aljzatot és megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ügyeljen arra, hogy a beltéri és kültéri egységet összekötő cső és tápkábel ne legyen túlságosan meghúzva a légkondicionáló felszerelésekor.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetéket ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Üzemeltetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért azokat ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, hogy gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre, vagy megütni azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (pl. freon, propángáz, LP gáz stb.) kellőképpen szellőztessen, mielőtt újra használná a légkondicionálót.
- Áramkimaradás vagy vihar esetén azonnal kapcsolja ki a tápellátást.

Távirányító

- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.

- Soha ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve a régi és új elemeket a távirányítóhoz.
- Ne töltse újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- Ne tisztítsa meg úgy a terméket, hogy közvetlenül vízsugarat irányít rá.

Hűtőközeg

Általános tudnivalók

- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ne használjon tanúsítvány nélküli hűtőközegeket.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindenképpen ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását.
- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

Kizárólag R32



- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- Karbantartas csak a gyarto altal ajanlott modon vegezhető. Mas szakkepzett szemely segitseget igenylő karbantartasi es javitasi munkalatok csak a gyulekony hűtőkozegek hasznalataban jartas szemely felugyelete mellett vegezhető.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

⚠ VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- Két vagy több ember segítségével, emelővillás targoncával szállítsa a kívánt helyre a légkondicionáló berendezést.

- Úgy szerelje fel a külső egységet, hogy azt ne érhesse közvetlen napfény. A beltéri egységet se helyezze el olyan helyen, ahol az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás érheti.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak. Ennek elmulasztása konfliktushoz vezethet a szomszédokkal.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.

Üzemeltetés

- A légkondicionáló működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő be van szerelve.
- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a légkondicionáló berendezésre.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- A belső rész megtisztításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, vagy a termék forgalmazójával. Az erős tisztítószerek korróziót okozhatnak, de tönkre is tehetik az egységet.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez


- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Kapcsolja ki a készüléket, és rendszeresen nyissa ki az ablakokat a szellőzés érdekében. A beltéri levegő minősége romolhat, ha a készülék hosszú ideig használatban van.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl a helyiséget. Ez káros lehet az egészségére, és több áramot fogyaszthat.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

Termék áttekintések

Falra szerelhető

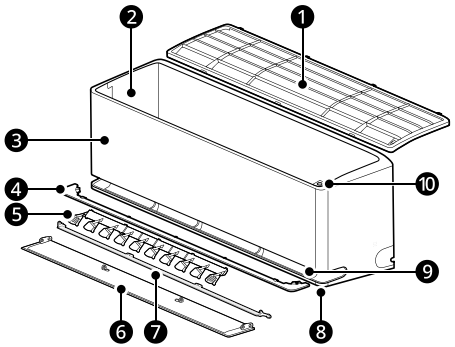

❶ Levegőszűrő

❷ Légbeszívó nyílások

❸ Előlap

❹ Légvezető

❺ Légterelő (bal-jobb terelőlap)

❻ Légterelő (Fel-le terelőlapát)

❼ Légterelő (belső lapát)

❽ Fő légkivezető szellőzőnyílások

❾ Lágy levegő kimeneti szellőzőnyílások

❿ Bekapcsolás gomb

MEGJEGYZÉS


- Kettős szárnyas: ❻ + ❼
- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Előkészítés a működés előtt


Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba

Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.


1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.

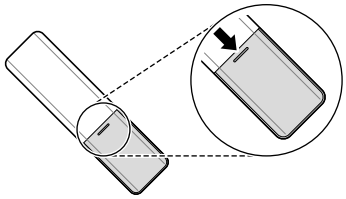

2 Helyezze be az új elemeket, és ellenőrizze, hogy az elemek + és – pólusai megfelelően vannak-e behelyezve.

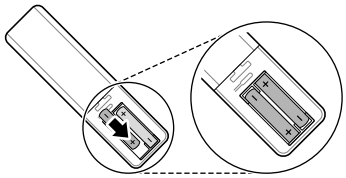

3 Helyezze vissza a fedelet a helyére.

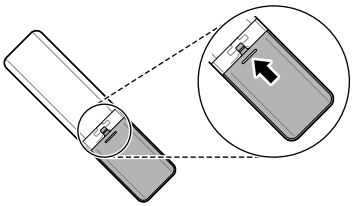

MEGJEGYZÉS


- Amikor a vezeték nélküli távirányító kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon más elemeket, csak alkáli elemeket.

Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása

A hőmérséklet kijelzőjén beállíthatja, hogy Fahrenheitben (℉) vagy Celsiusban (℃) jelenítse meg a hőmérsékletet.


1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

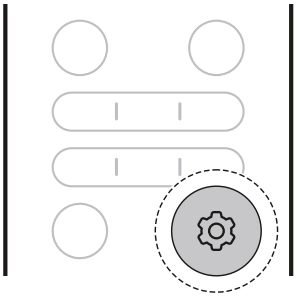

3 Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg villogni nem kezd az alábbi ikon a

kijelzőképernyőn. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

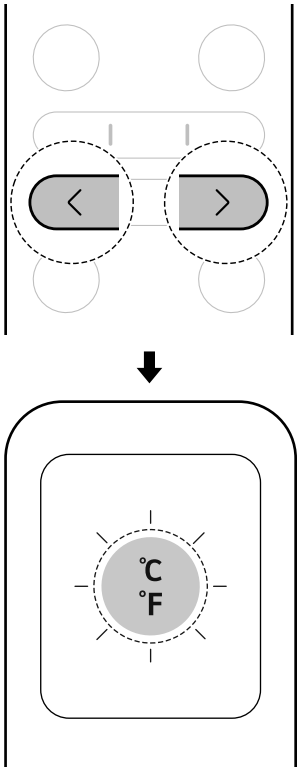

4 Nyomja meg az **<** vagy az **>** gombot a hőmérséklet Fahrenheitben (°F) vagy Celsiusban (°C) való megjelenítéséhez.


- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: °C ↔ °F

5 Ezután nyomja meg az **OK** gombot.



A vezeték nélküli távirányító áttekintése

Vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.

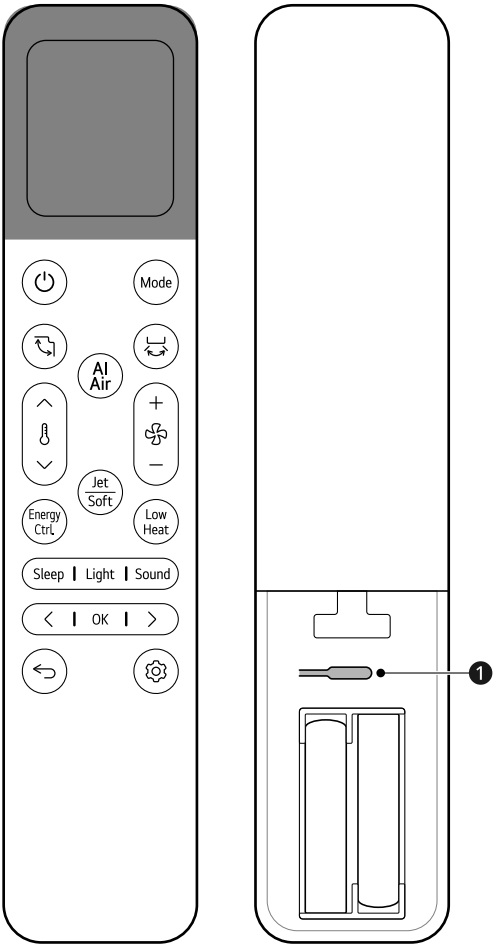

Kép	Leírás
	**Bekapcsolás** Be- vagy kikapcsolja a készüléket.
	Csatlakozás az LG ThinQ-hoz Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig a **Bekapcsolás** gombot, hogy előkészítse az állapotot a készülék és a Wi-Fi összekapcsolásához.


Kép	Leírás
	**Mode** Kiválasztja a kívánt üzemmódot. • Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik: **Hűtés ⟶ Automatikus működés ⟶ Páramentesítés ⟶ Fűtés ⟶ Ventilátor**
	**Fel-le mozgás** A légáramlás irányát felfelé és lefelé állítja.
	Tisztítási mód A távirányító és a készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy rögzítse a függőleges légterelőt a függőleges légterelő könnyű tisztításához.
	**Jobbra-balra mozgás** A légáramlás irányát balra és jobbra állítja.
	**AI Air** Automatikus működtetés a környezet és a felhasználási jellemzők észlelése alapján.
	**Hőmérséklet ∧, ∨** Beállítja a helyiség szobahőmérsékletet.
	**Ventilátorsebesség +, —** Beállítja a ventilátor sebességét.
	**Jet/Soft** Kiválasztja a **Gyors** üzemmódot vagy a **Puha levegő** funkciót.
	**Energy Ctrl.** Csökkenti a bemeneti teljesítményt. Szabályozhatja az energiafogyasztást.
	**Low Heat** Úgy működteti a fűtőrendszert, hogy az megtartsa a helyiség minimális hőmérsékletét.
	**Sleep** Automatikusan kikapcsolja a készüléket a kívánt időpontban. Használja alvás előtt.

Kép	Leírás
	**Light** A beltéri egység kijelzőjének be- vagy kikapcsolása. Beállítása a nappalnak vagy az éjszakának megfelelően.
	**Sound** Be- vagy kikapcsolja az értesítési hangot, mely értesíti Önt a készülék funkcióinak beállításáról vagy módosításáról.
	**<, >** Navigálás a beállításokban a jobbra és a balra gomb segítségével.
	**OK** Beállítja a speciális funkciókat.
	**Előző** A beállításokba való belépés után az **Előző** gombbal lehet visszatérni az előző beállításhoz.
	**Funkció** Kiválasztja a kívánt funkciót.
	**❶ Alaphelyzetbe állítás** Alaphelyzetbe állítja a vezeték nélküli távirányító beállítását.

Működési módok használata

A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a jelvevő irányába, a berendezés jobb oldala felé.

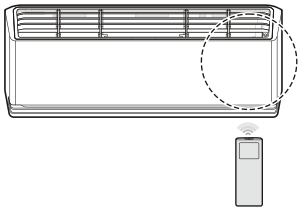

MEGJEGYZÉS


- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jelvevője felé mutat.
- A megfelelő üzemeléshez puha kendő segítségével tisztítsa meg a jeltovábbítót és a jelvevőt is.
- Ha a távirányítón található funkciókat a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy a készülék ezt nem jelzi berregéssel.

Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.


1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismételten a **Mode** gombot az üzemmód megváltoztatásához.

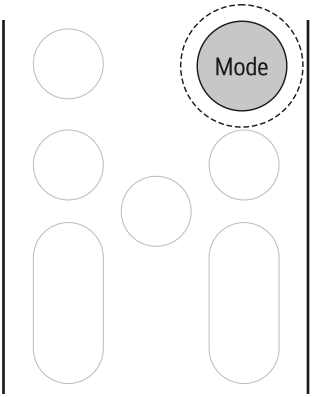

❄	**Hűtés** mód
A *1	**Automata működés** mód / **Automata váltás** mód *1 Automatizálja a térnek megfelelő beállítások kiválasztásának folyamatát.
≋	**Páramentesítés** mód
☼	**Fűtés** mód
✣	**Ventilátor** mód

3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

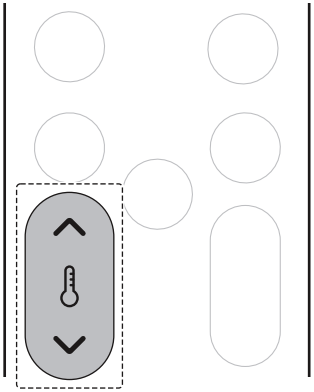

Megjegyzések az egyes működési módokhoz

Páramentesítés mód

- A ventilátor sebességét nem lehet beállítani.
- A **Páramentesítés** módban előfordulhat, hogy a kompresszor és a beltéri ventilátor nem működik a túlzott lehűlés elkerülése érdekében.

Ventilátor mód

- A beltéri egységeken megjelenik a(z) szimbólum.
- A hőmérsékletet nem lehet beállítani.


Gyors mód

Gyorsan módosíthatja a szoba hőmérsékletét.


- A **Gyors** mód a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmódokban áll rendelkezésre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

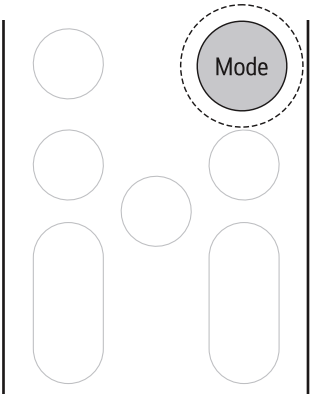

3 Nyomja meg a(z) **Jet/Soft** gombot.

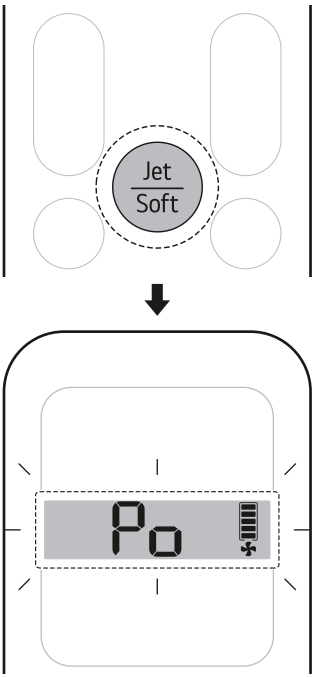


MEGJEGYZÉS

- A **Gyors fűtés** mód egyes modelleken nem érhető el.

- Előfordulhat, hogy a **Gyors** mód működése eltérhet a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén szereplőtől.
- Ha a **Páramentesítés** módban választja ki a **Gyors** módot, a készülék **Gyors hűtési** módban fog üzemelni.

A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor sebességét a(z) + vagy a(z) — gomb többszöri megnyomásával állíthatja be.

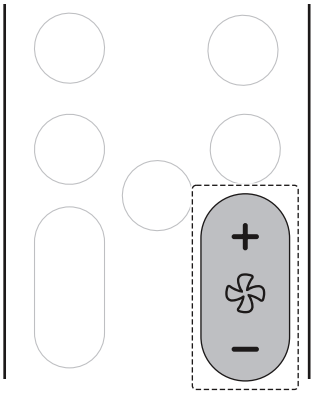

Sebesség	Vezeték nélküli távirányító ikon	Beltéri egység ikon
Auto		-
Magas		F5
Közepes - magas		F4
Közepes		F3
Közepes - alacsony		F2
Alacsony		F1

MEGJEGYZÉS


- A Auto ventilátor fordulatszáma automatikusan beáll.
- A beltéri egység ikonja megjelenik bizonyos beltéri egységeken.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg a ventilátor fordulatszámát, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya függőlegesen és vízszintesen is állítható.

Fel/le irány beállítása


- Nyomja meg ismételten a gombot a légáramlás irányának beállításához.

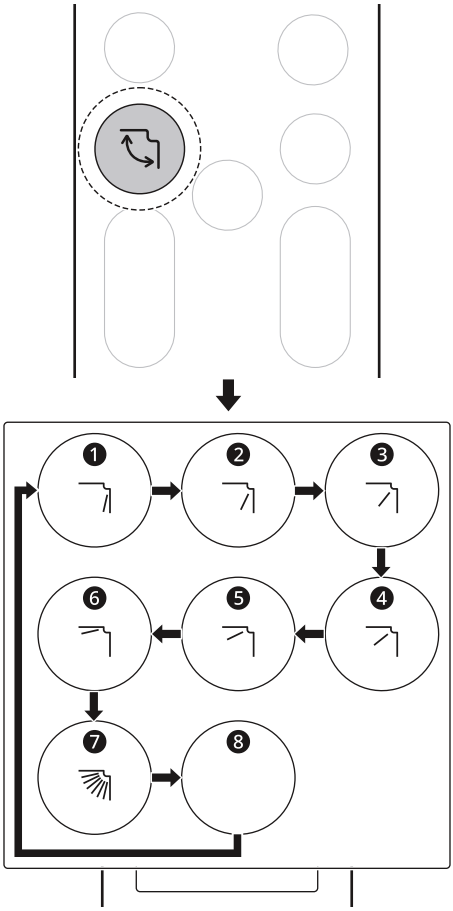

- A légáramlás fel/le irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

A bal/jobb irány beállítása

- Nyomja meg ismételten a gombot a légáramlás irányának beállításához.

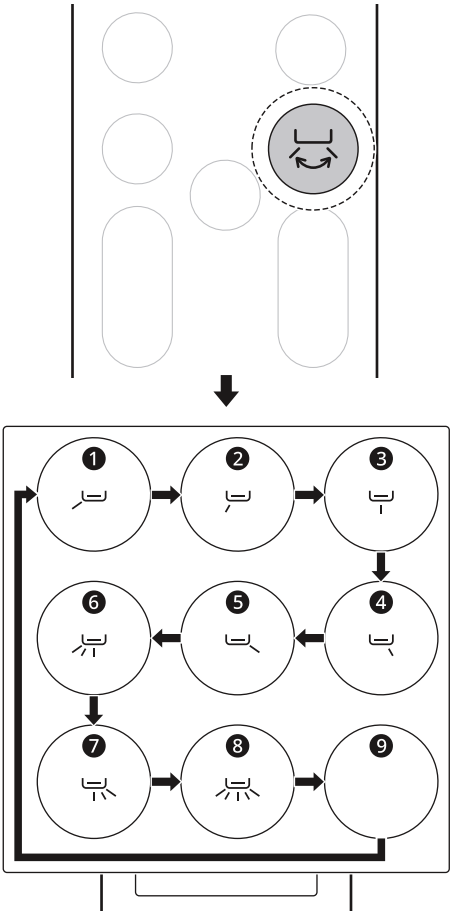

- A légáramlás bal/jobb irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

MEGJEGYZÉS


- A légterelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Újraindításkor a készülék az utoljára beállított légáramlási irányt használja. Előfordulhat, hogy a légterelő pozíciója nem egyezik a vezeték nélküli távirányítón megjelenő ikonnal. Ha ez megtörténik, állítsa be újra a légáramlás irányát.

- Ez a funkció a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.

Manuális működtetés

Ha a vezeték nélküli távirányító nem áll rendelkezésre, a beltéri egység **Bekapcsolás** gombjának ❶ megnyomásával be- és kikapcsolhatja a készüléket.

- Nyomja meg a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.



MEGJEGYZÉS

- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az ❶ **Bekapcsolás** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.
- A hőmérséklet alapértelmezetten 22 ℃ és 24 ℃ között van beállítva.

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az **Automatikus újraindulás** funkció visszaállítja ez előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az **Automatikus újraindulás** van beállítva. Ezt a funkciót a(z) ❶ **Bekapcsolás** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.

Az automatikus újraindulás törlése


1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.

2 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

Az automatikus újraindulás beállítása

1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.

2 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.



MEGJEGYZÉS


- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

A különleges funkciók használata


Légtisztítás funkciók (bizonyos modelleknél)

Friss levegőhöz juthat, ha ionrészecskéket és szűrőt használ.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

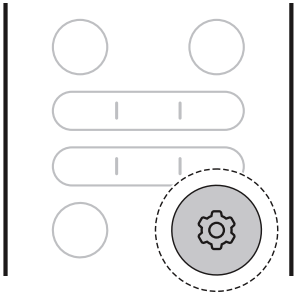

2 Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg meg nem jelenik az alábbi ikon a kijelzőképernyő alján. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

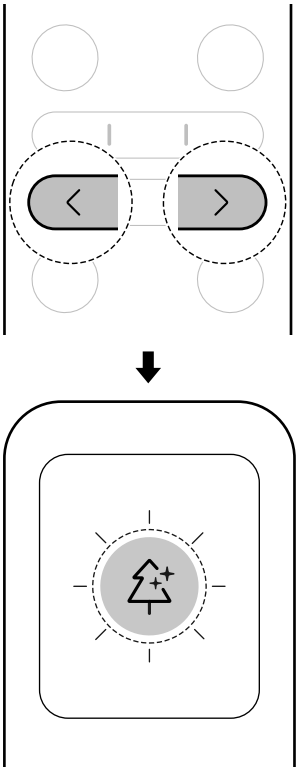

3 A légtisztítás funkció beállításához nyomja meg az < vagy az > gombot.

- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

4 Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

Funkció	Leírás
Ionizáló	Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik az egyes felületeken található baktériumok számát és egyéb káros anyagok mennyiségét.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A működése során ne érjen az ionizálóhoz.

MEGJEGYZÉS


- Ez a funkció a berendezés bekapcsolása nélkül is használható.

Aktív energiaszabályozás funkció (bizonyos modelleknél)

A funkcióval lecsökkenthető a bevitt áram mennyisége.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismételten a **Energy Ctrl.** gombot a kívánt lépés kiválasztásához.

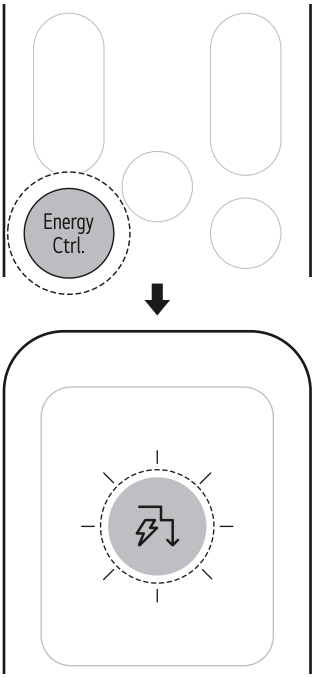

Lépés	Kijelző képernyője	Leírás
1	80%	A bemeneti teljesítmény 20%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.
2	60%	A bemeneti teljesítmény 40%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.
3 (bizonyos modellek esetében)	40%	A bemeneti teljesítmény 60%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységek kijelzőjén megjelenik a 80, 60, 40 vagy L (1. lépés), LL (2. lépés) szimbólum.
- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Aktív energiaszabályozás** funkciót választja ki.
- A rendszer körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a célhőmérséklet, ha megnyomja a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.
- A ventilátor sebessége körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z) + vagy a(z) — gombot.


AI Air mód

A ventilátor sebessége és a légáramlás iránya automatikusan változik a tanult használati szokások és a környezeti hőmérséklet változásai alapján.

Ha az **AI Air** módot választja, a légkondicionáló elemzi a környezetet, hogy gyorsan elérje a célhőmérséklet. A légáramlás iránya és a ventilátor sebessége automatikusan beállításra kerül a kényelmi beállítások eléréséhez.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a(z) **AI Air** gombot.

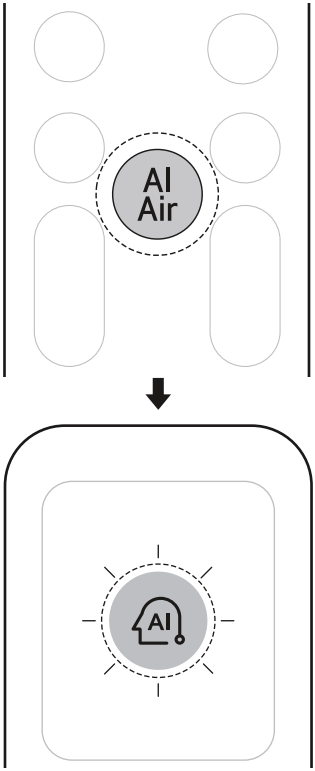


MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a **Hűtés** és a **Fűtés** módokban érhető el.
- A(z) AI ikon jelenik meg a kijelzőn.
- A célhőmérséklet módosításához nyomja meg a távirányítón a ∧ vagy ∨ gombot.
- Az **AI Air** módban a **Mode** vagy **Jet/Soft** gombok megnyomásával az adott funkció aktiválódik.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Enyhe légáramlás

Ez a funkció enyhe légáramlatot irányít felfelé, hogy Ön anélkül hűsölhessen, hogy huzat érné.

Az **LG ThinQ** alkalmazással állíthat a légáramlás hőmérsékletén és erején.

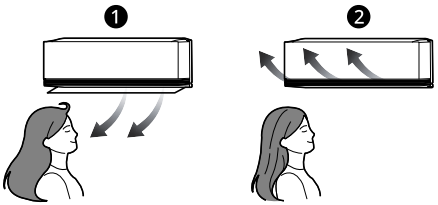


❶ Normál

❷ Enyhe légáramlás

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja le a **Jet/Soft** gombot, amíg meg nem jelenik az alábbi ikon a kijelzőképernyő tetején.

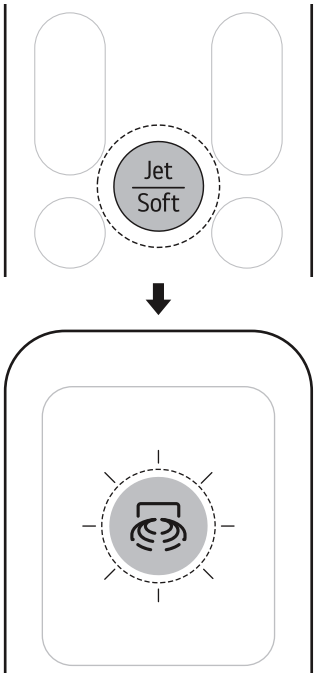

MEGJEGYZÉS

- Az **Puha levegő** funkció aktiválása esetén a készülékből kiáramló levegő hőmérséklete megváltozik, a légáramlás felfelé irányul.
- Az **Puha levegő** funkció a **Hűtés** és a **Ventilátor** móddal együtt használható.
- A(z) Sᴏ ikon jelenik meg a kijelzőn.
- A célhőmérséklet módosításához nyomja meg a távirányítón a ∧ vagy ∨ gombot.
  - Az **Puha levegő** funkció használata közben a hőmérséklet-beállítási tartomány korlátozott lehet.
- Nyomja meg a(z) + vagy a(z) — gombot a ventilátor sebességének beállításához.
- A beltéri és a kültéri hőmérsékleti értékektől függően előfordulhat, hogy a légáramlás hőmérséklete nem nő vagy csökken.

Jelenlétérzékelő (Bizonyos modellek esetében)

Közvetett és közvetlen légáramlás

Ez a funkció észleli a jelenlévő személyeket, és az Ön preferenciáinak megfelelően **Közvetlen** vagy **Közvetett** légáramlást állít be.


- **Közvetlen légáramlás**

  Foglalt terület észlelését követően a foglalt terület felé irányítja a légáramlást.
- **Közvetett légáramlás**


  Foglalt terület észlelését követően egy üres terület felé irányítja a légáramlást.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

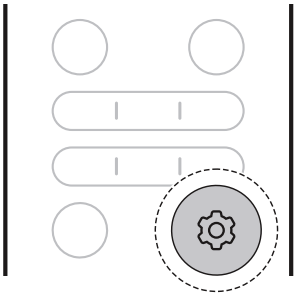


3 Nyomja meg az < vagy az > gombot a beállításhoz, ekkor az alábbi ikon villogni kezd a kijelzőképernyő alján. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

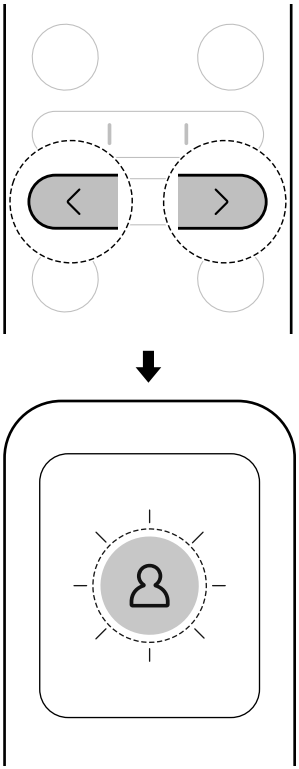

4 A közvetlen vagy közvetett funkció beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.

- A funkció minden egyes gombnyomásra az alábbi sorrendben változik: Közvetlen ↔ Közvetett ↔ KI

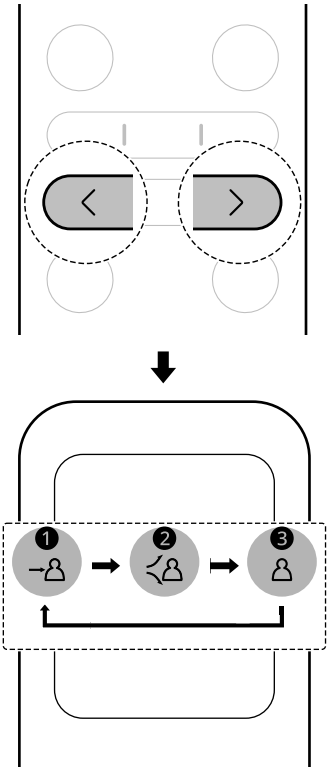

❶ Közvetlen

❷ Közvetett

❸ Ki

5 Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

Jelenléthiány-érzékelés


Ha senki sem tartózkodik a közelben, automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált át.

- Ha a készüléket bekapcsolva hagyja, miközben kint tartózkodik, a készülék automatikusan energiatakarékos hűtési műveletet végez vagy az energiaköltségek megtakarítása érdekében a jelenléthiány-érzékelés idejének lejártával kikapcsolja az áramellátást.


- Csatlakoztassa a készüléket az **LG ThinQ** alkalmazáshoz a távollét érzékelési idő és a távollét érzékelési mód beállításához.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

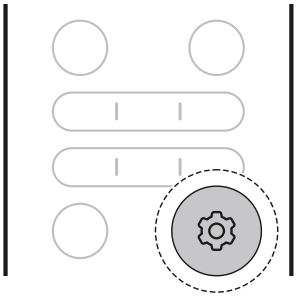

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a beállításhoz az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a(z) **OK** gombot.

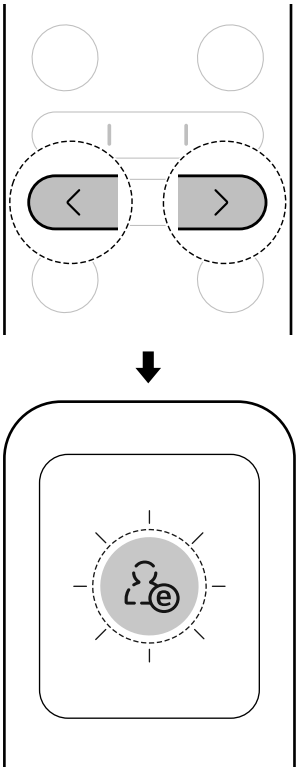

4 A jelenléthiány-érzékelés beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.

- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

5 Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- **A Közvetlen és Közvetett légáramlás** művelet a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmóddal együtt használható.
- A radar érzékelője eltérő érzékenységgel működhet a beltéri környezettől és az alábbi feltételektől függően:

MEGJEGYZÉS

- ha kevés a mozgás, például a közelben tartózkodók tévéznek vagy alszanak
- Ha Ön a padlón, a készülékhez közel ül
- Ha Ön a készüléktől távol, legalább 5 méter (16 láb) távolságban van

• Előfordulhat, hogy a termék emberként érzékeli a mozgó tárgyakat, például a ventilátorokat, a robotporszívókat, illetve a házi kedvenceket.


Alvás időzítő

A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten, a ventilátor fordulatszámán és a légáramlás irányán.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.


1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a(z) **Sleep** gombot.

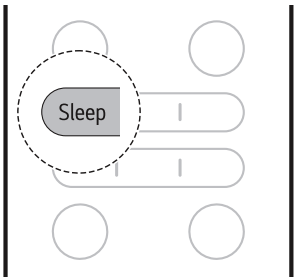

3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) **<** vagy a(z) **>** gombot. Ezután nyomja meg a(z) **OK** gombot.

• Az alvásidőzítő 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.

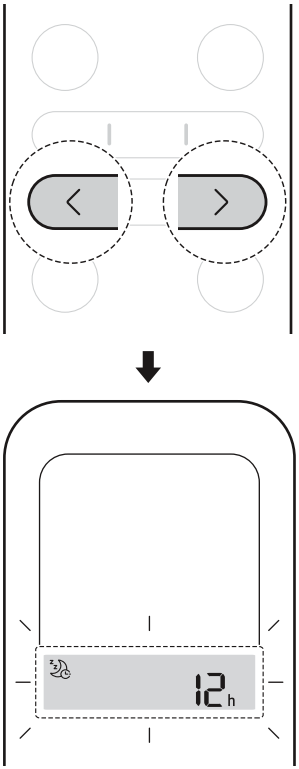

MEGJEGYZÉS

- Néhány modell esetében a beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg az 1 óra és 12 óra között beállított időt, majd eltűnik.
- A **Hűtés** és **Páramentesítés** módban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 °C-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 °C-ot, illetve 30 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat, a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.
- A **Fűtés** módban a hőmérséklet 1 óra elteltével 1 °C-kot csökken, és további 1 óra elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A

hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 ℃-ot csökken.

Be- és kikapcsolás időzítő


A berendezést be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.

A **bekapcsolás időzítőt** és a **kikapcsolás időzítőt** együttesen lehet beállítani.


A bekapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

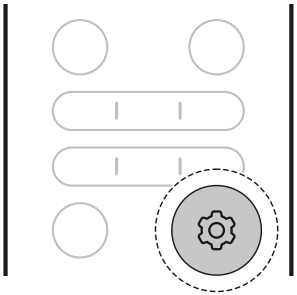

2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

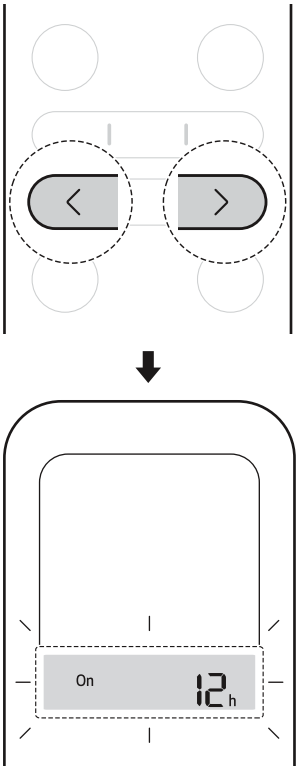


3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.


A kikapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

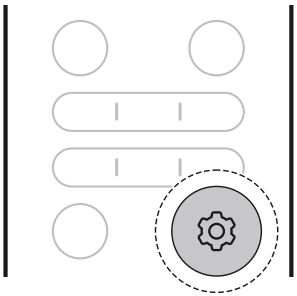

2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

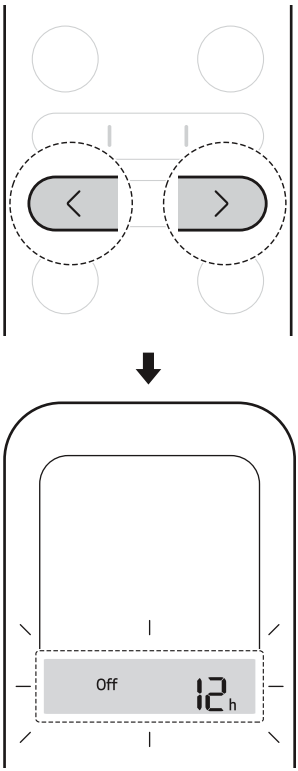


3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.


Az időzítő beállításának törlése

Törölheti az összes időzítő beállítást.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

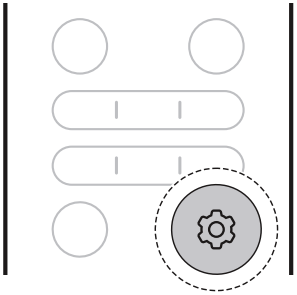

2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

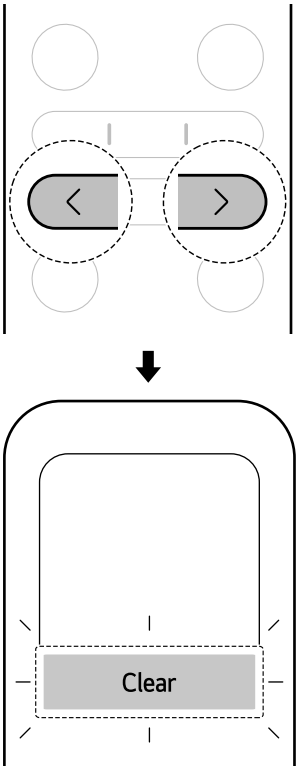


Néma funkció

Be- vagy kikapcsolhatja a hangjelzést, amely értesíti Önt, ha beállítja vagy megváltoztatja a légkondicionáló funkcióját.


Gyors elérés

1 Nyomja meg a **Sound** gombot a **Néma** funkció beállításához.

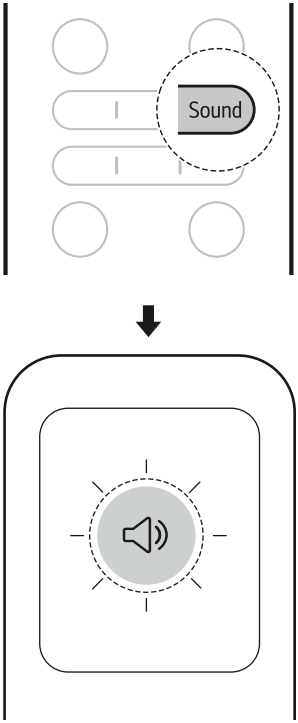


A Funkció menü használata

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

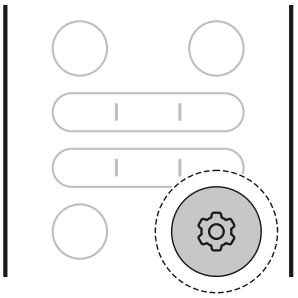

2 Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg meg nem jelenik az alábbi ikon a kijelzőképernyő alján. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

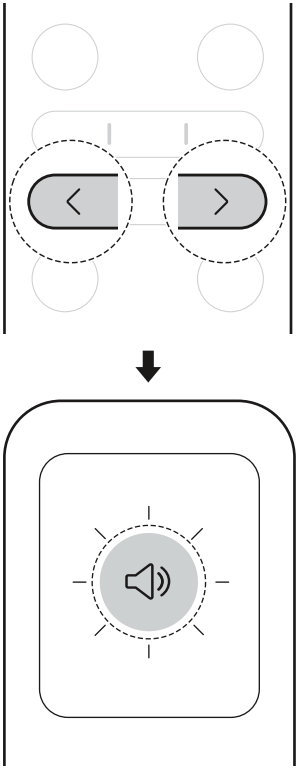

MEGJEGYZÉS


- A funkció minden egyes átállítással be- vagy kikapcsol.
- A némítás beállításakor egyes beltéri egységek kijelzőjén egy pillanatra megjelenik a(z) OF szimbólum, és a hangjelző hangja kikapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Fény kikapcsolása funkció

A beltéri egység kijelzőjének fényereje beállítható.


Gyors elérés

1 A fény kikapcsolása funkció beállításához nyomja meg a **Light** gombot.

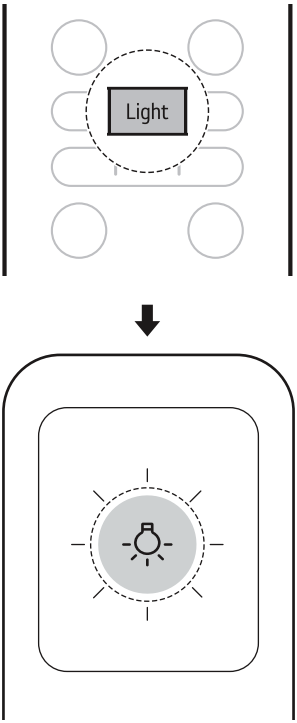


A Funkció menü használata

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

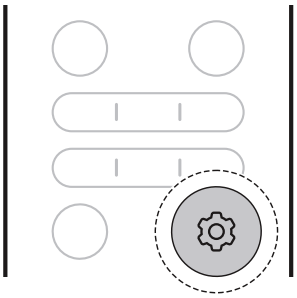

2 Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg meg nem jelenik az alábbi ikon a kijelzőképernyő alján. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

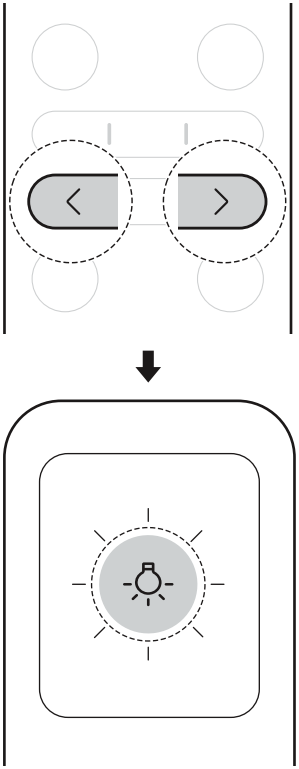

MEGJEGYZÉS


- A gombbal ki- vagy bekapcsolható a kijelző képernyője.
- Ha a beltéri egység kijelzője kikapcsolt állapotra van beállítva, akkor a vezeték nélküli távirányító bármelyik gombjának megnyomásával a kijelző egy időre automatikusan bekapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Csendes funkció (bizonyos modelleken)


Lecsökkentheti a kültéri egység hangját, így nem fogja zavarni a szomszédokat.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

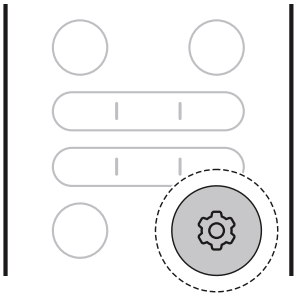

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

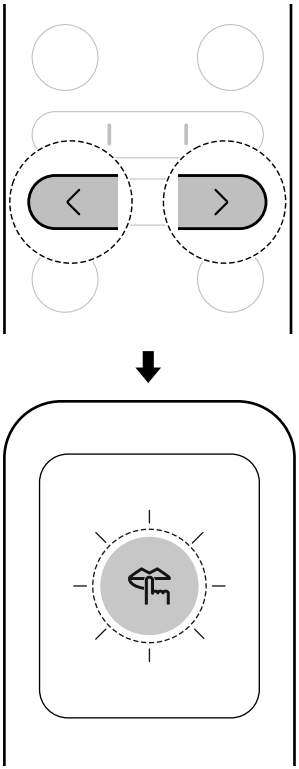

4 A csendes funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.

- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

5 Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS


- A rendszer a(z) **Mode** vagy a(z) **Jet/Soft** gomb megnyomásakor letiltja ezt a funkciót.
- A funkció a **Hűtés**, **Fűtés**, **Automata váltás** működési módok esetében áll rendelkezésre.

Temperálás funkció (bizonyos modelleknél)

Lehetséges úgy működtetni a fűtőrendszert, hogy az megtartsa a helyiség minimális hőmérsékletét és megakadályozza, hogy a helyiségben található tárgyak megfagyjanak.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a(z) **Low Heat** gombot.

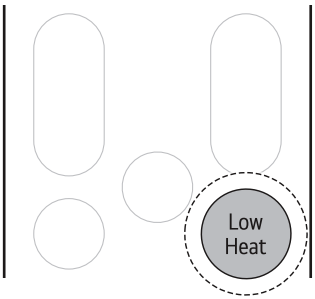

MEGJEGYZÉS


- A funkció a **fűtés** üzemmódban érhető el.
- A **Fűtés** üzemmódhoz a **Ventilátorsebesség** +, — vagy a **Mode** gomb megnyomásával térhet vissza.
- Ha megnyomják a(z) **Jet/Soft** gombot, miközben az **temperálás** funkció megy, a rendszer letiltja a funkciót, és azonnal bekapcsolja a **gyors fűtési** módot (a **gyors fűtési** funkcióval rendelkező modellen).
- Ha hiba történik, lehetséges, hogy félbeszakad a működés a berendezés károsodásának megelőzése érdekében.
- A **Fel-le mozgás** gomb nem használható, ha a **temperálás** funkció működik.
- A beltéri egységeken megjelenik a célhőmérséklet.
- A kívánt hőmérséklet beállítható 8 ℃ és 15 ℃ között.

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése


Ellenőrizheti a szoba aktuális hőmérsékletét.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

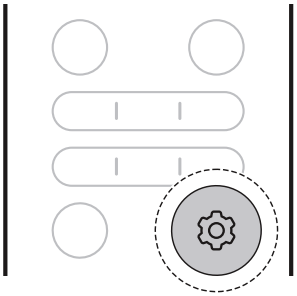

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

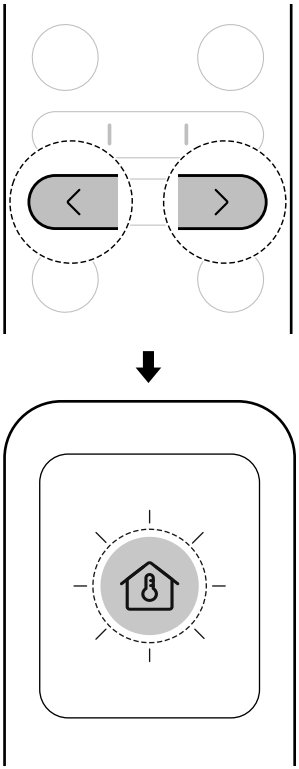

MEGJEGYZÉS

- A szobahőmérséklet 5 másodpercig jelenik meg, mielőtt visszatérne az előző kijelzőre.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.


Energia kijelző funkció (bizonyos modelleknél)

A berendezés működése közben a beltéri egységről leolvasható a generált áram mennyisége.


A modelltől függően az összesített energiafogyasztás megjelenik bizonyos beltéri egységeken egy rövid időre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

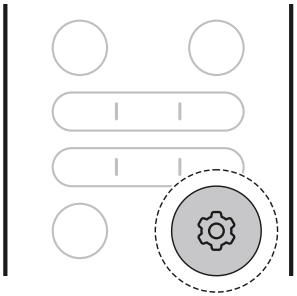

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

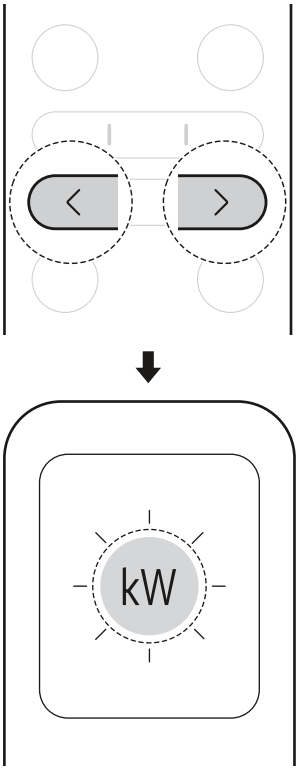

MEGJEGYZÉS

- A kWh jel az összesített energiafelhasználást jelöli.
- A 99 kWh feletti értékeket a rendszer a kijelző korlátozottsága miatt 99 kWh-ként jeleníti meg.
- A kikapcsolással az érték lenullázódik.
- A 10 kWh alatti teljesítmény 0,1 kWh egységenként, a 10 kWh feletti pedig 1 kWh egységenként van megjelenítve.
- Az aktuális teljesítmény eltérhet a kijelzett értéktől.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Közös jellemzők

Az okostelefonra telepített **LG ThinQ** alkalmazással kommunikálhat a berendezéssel.

- **Smart Diagnosis**
  - Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

További jellemzők

További jellemzők állnak rendelkezésre, ha a készülék Wi-Fi-hez van csatlakoztatva.

- Beállítások
  - Lehetővé teszi, hogy különböző beállításokat állítson be a készüléken és az alkalmazásban.


MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák** > **Beállítások** > **Hálózatváltás** menüpontjában.
  - a vezeték nélküli router megváltozott
  - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
  - az internetszolgáltató megváltozott
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele céljából.
- A funkciók modellenként eltérhetnek.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése és egy LG készülék csatlakoztatása

QR-kóddal rendelkező modellek

Olvassa be a termékhez csatolt QR-kódot a kamerával vagy az okostelefonján lévő QR-kódolvasó alkalmazással.

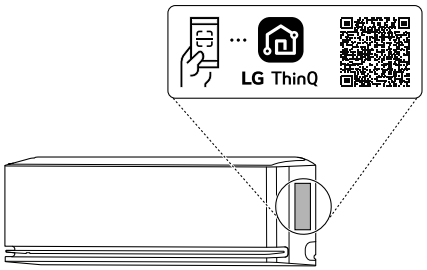

QR-kód nélküli modellek

1 Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást, majd töltse le.

2 Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és jelentkezzen be meglévő fiókjával, vagy hozzon létre egy LG-fiókot a bejelentkezéshez.

3 Érintse meg a(z) (+) gombot az **LG ThinQ** alkalmazásban az LG készülék csatlakoztatásához. A folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a Wi-Fi kijelző.


MEGJEGYZÉS

- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a készülék és a vezeték nélküli router közötti távolság túl nagy, a jelerősség gyengévé válik. A csatlakozás sokáig tarthat, vagy a telepítés meghiúsulhat.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI- jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internetszolgáltató miatt.
- A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Ha a készülék a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli router tűzfala engedélyezve van, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon hozzá kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobil operációs rendszertől (OS) és a gyártótól függően változhat.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd csatlakoztassa újból a terméket.

Frissítse készülékét

Az **LG ThinQ** alkalmazáson keresztül új funkciókat tölthet le készülékéhez.

- Ha új funkciók válnak elérhetővé, a készülék bekapcsolásakor frissítési értesítés jelenik meg a kijelzőn az alábbiakban látható módon.

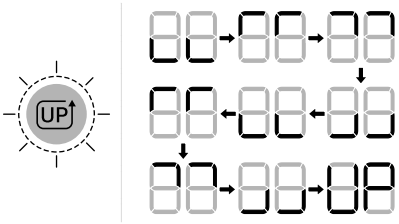

- A frissítés után a készülék működése eltérhet attól, ami a használati útmutatóban szerepel.

1 Amint frissítési értesítést kap, az okostelefonján is érkezik egy frissítési értesítés.


2 Érintse meg a frissítési értesítést a telefonján, hogy belépjen a **Funkciófrissítések** képernyőre az **LG ThinQ** alkalmazásban.

3 Miután belépett a **Funkciófrissítések** képernyőre, válassza ki az új funkciókat, majd érintse meg a **frissítés** gombot.

- A frissítés előrehaladása a készülék vezérlőpaneljén ellenőrizhető.
- Ne húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a frissítés során, mert ezzel megszakíthatja a folyamatot.

4 Frissítést követően a frissített funkciók részletes beállításainak módosításához tekintse meg az **LG ThinQ** alkalmazásban található útmutatót.

Nyitott ablak észlelése (Bizonyos modellek esetében/ LG ThinQ)

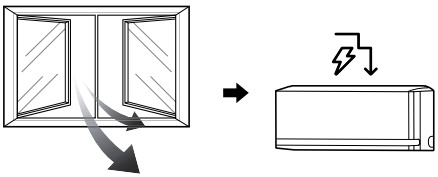

Ha ablakot nyitottak vagy bejut a kinti levegő, a hőmérsékletváltozás észlelhetővé válik és bekapcsol az **Aktív energiaszabályozás** üzemmód.


A **Nyitott ablak észlelése** funkció használatához vagy a **Aktív energiavezérlés kikapcsolási idő** paraméter beállításához kösse össze a készüléket az **LG ThinQ** alkalmazással.

- Ablaknyitáskor 80, 60 vagy 40 szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

- A **Nyitott ablak észlelése** funkció a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmóddal együtt használható.
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben kerül visszavonásra.
  - A készülék észleli, hogy az ablakot bezárták
  - Ha az **Aktív energiavezérlés kikapcsolási idő** paraméterben megadott idő letelt.
  - Üzemmódváltáskor
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben nem működik.
  - Ha a **Hűtés** és a **Fűtés** művelet a készülék bekapcsolását követően túl hamar beindul
  - Ha nincs nagy hőmérséklet-különbség a benti és a kinti hőmérséklet között
  - Ha az ablakokon keresztül nincs megfelelő szellőzés

Összes tisztítás (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)



A légkondicionáló hőcserélőjének többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződés, például a por kimosódik, így a készülék tiszta marad.

Tisztítás után csökkenti a beltéri egységben lévő nedvességet.

Bizonyos beltéri egységek esetében az egység kijelzőjén AL látható.

MEGJEGYZÉS


- Az **Összes tisztítás** funkció a készülék száradása után megszűnik.
- Ha magas a helyiség páratartalma az **Összes tisztítás** funkció működése közben, a beltéri egység környéke párássá válhat.
- Az **Összes tisztítás** funkció beltéren 21 ℃ és 32 ℃ között, a szabadban pedig 21 ℃ és 37 ℃ között használható. Az **Összes tisztítás** funkció higiéniai kezelési funkció, nem pedig hűtési funkció, így a használati feltételek eltérhetnek a készülék garantált hűtési hőmérsékletétől.
- Ha az **Összes tisztítás** funkciót a megengedhető tartományon kívül eső hőmérsékleten üzemelteti, az **LG ThinQ** alkalmazásban riasztás jelenik meg, és a funkció nem működik.
- Az **Összes tisztítás** funkció a készülék működése közben is rendelkezésre áll.
- Ha megnyomja a készülék vagy a távirányító ⏻ gombját az **Összes tisztítás** közben, az **Összes tisztítás** funkció leáll.
- Az **Összes tisztítás** közben kattogást hallhat, mivel a készülék tágul vagy összehúzódik.
- Az **Összes tisztítás** után a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor a készüléket újra bekapcsolja, **Hűtés** üzemmódban fog működni.
- Ha az **Időzítő** funkció be van állítva, előfordulhat, hogy az **Összes tisztítás** funkció nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- Hideg levegő áramlik a kivezető nyílásból az **Összes tisztítás** funkció bekapcsolásakor.

kW Manager (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)

A légkondicionáló energiafogyasztása automatikusan a felhasználó által beállított ütemezéshez és célfogyasztáshoz igazodik.




EO szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén egyes terméktípusok esetén.

MEGJEGYZÉS

- A **kW Manager** funkció használatakor a hideg levegő kibocsátása a fennmaradó célteljesítmény mennyiségétől függően csökkenhet.
- A célként meghatározott áramfogyasztás túllépése esetén a **kW Manager** funkció letiltásra kerül.
- A **Fűtés** és **Automata** módok használatakor a **kW Manager** funkció letiltásra kerül.
- Az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő energiafelhasználás eltérhet a tényleges (a közműszámlán feltüntetett) energiafelhasználástól.
- Az energiafogyasztási adatok a készüléktől függően változhatnak.
- Az energiafogyasztás eltérhet a más mérőeszközökkel mért eredményektől.
- A mért energiafogyasztás a készülék telepítési környezetétől függően változhat.
- A mért energiafogyasztás a háztartási készülék használati környezetétől vagy használat üzemmódjától függően változhat.
- A használati idő beállításakor a készülék nem kapcsol automatikusan be vagy ki.
- Még a **kW Manager** funkció működése esetén is a távirányítóval beállított funkció jelenik meg elsőként.
- A tényleges alkalmazás eltérhet ettől.

Alvás+ (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)

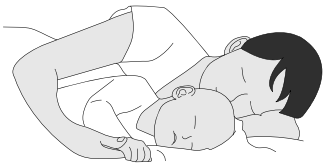

Elalvás előtt használja. A személyre szabottabb alvási feltételek megteremtéséhez a berendezés automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot.

MEGJEGYZÉS

- A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.
- A funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.

Rádiókészülék specifikáció

Típus	Működési frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
Vezeték nélküli LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ez a funkció csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ezt az eszközt a készülék és a test között legalább 20 cm távolságban kell felszerelni és működtetni.

Radarmodul specifikációk

Ez a funkció csak a radarérzékelős modellek esetében áll rendelkezésre.

Modell neve	Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az alkalmazással diagnosztizálhatja a berendezést, és megoldhatja a hozzá kapcsolódó problémákat.

MEGJEGYZÉS

- Az LGE gondatlanságán kívüli okokból előfordulhat, hogy a szolgáltatás külső tényezők miatt nem működik. Ilyen tényező lehet többek között ha a WIFI rendelkezésre állásának hiánya, a WIFI lecsatlakozása, a helyi alkalmazásáruház szabályzata, vagy ha az alkalmazás nem elérhető.
- A funkciót minden előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk és annak formája a felhasználás helyétől függően változhat.

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Hangdiagnosztika alkalmazása diagnosztikai problémák esetén


A hangdiagnosztikai módszerhez kövesse az alábbi utasításokat.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban a hangdiagnosztikára vonatkozó utasításokat.

1 Megfelelő módon dugja be az aljzatba a dugót.


2 Helyezze közel az okostelefon mikrofon felőli végét a készülékhez.

3 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

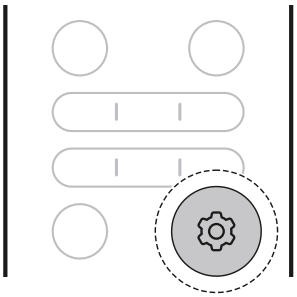

4 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

- Tartsa az okostelefont a helyén az adatátvitel befejezéséig.

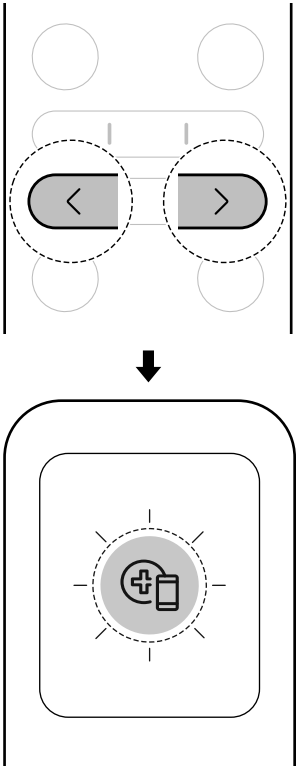

5 Az adatátvitel végeztével a diagnózis megjelenik az alkalmazáson.

MEGJEGYZÉS

- Az optimális eredmény érdekében mozgassa a telefont a hangtónusok átvitele során.
- Teremtsen csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a beltéri egység által kiadott hangjelzéseket.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

Tisztítási intervallum

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **Ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.

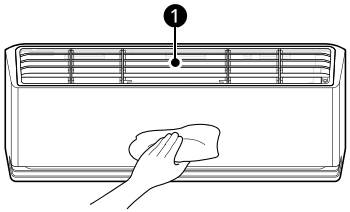

❶ Levegőszűrő

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.

Típus	Leírás	Intervallum
Beltéri egység	Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét.	Rendszeresen
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét.	4 havonta
	Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit.	Évente egyszer


Típus	Leírás	Intervallum
Kültéri egység	Szakemberrel tisztíttassa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.)	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a ventilátort.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A légterelő tisztítása

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) ⟲ gombot körülbelül 3 másodpercig a légterelő rögzítéséhez a könnyű tisztítás érdekében.

3 Tisztítsa meg a légterelőt puha, száraz ruhával.

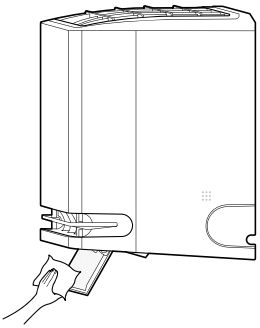

4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) ⟲ gombot körülbelül 3 másodpercig a légterelő bezárásához.

MEGJEGYZÉS

- Ha megnyomja a ⏻ gombot, miközben ez a funkció be van kapcsolva, nem tudja bekapcsolni a készüléket.
  - Ha a ⏻ gombot több alkalommal megnyomja, akkor a készülék bekapcsolható.

A szűrő és egyéb alkatrészek tisztítása

Típus	Leírás	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente
Allergia szűrő	Tisztítsa meg porszívóval vagy kefével.	6 havonta
Ionizáló (bizonyos modelleknél)	Száraz fültisztító pálcika használatával távolítsa el a port.	6 havonta

MEGJEGYZÉS

- Soha ne használjon 40 ℃ feletti vizet a szűrők tisztításához. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- Soha ne használjon illékony anyagokat a szűrők tisztításakor. Károsíthatják a készülék felületét.

MEGJEGYZÉS


- Ne mossa le vízzel az allergia szűrőt, mert a szűrő megsérülhet (bizonyos modelleknél).

Az Automata tisztítási+ funkció használata


A **hűtési** és **páramentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

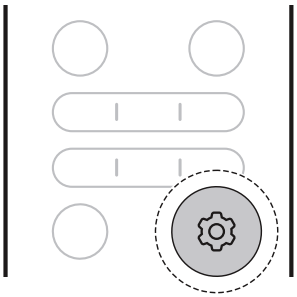

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **OK** gombot.

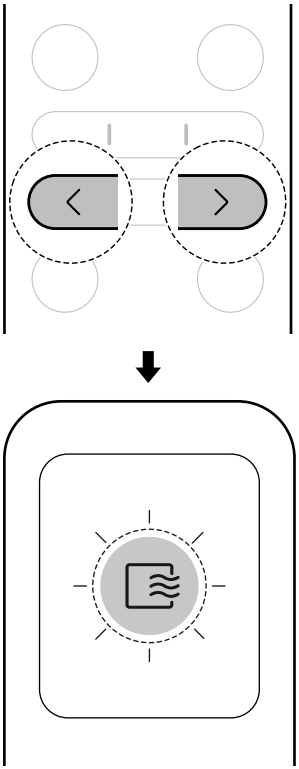

4 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot az **Automata tisztítási+** funkció kívánt állapotának beállításához.

- A funkció a gomb minden egyes megnyomása esetén az alábbi sorrendben változik: Sto ↔ BE↔ KI

5 Ezután nyomja meg az **OK** gombot.


MEGJEGYZÉS

- Az **Automata tisztítási+** funkciót a készülék vásárlásakor állította be. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, kapcsolja ki.

MEGJEGYZÉS

- Az **Automata tisztítási+** idő beállítása automatikus a készülék használati feltételeinek megfelelően, és az előrehaladás állapota a beltéri egység kijelzőjén a hátralévő percek formájában jelenik meg.
  - Az **Automata tisztítási+** idő 20 percig van beállítva.
- A készüléken belüli szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékletétől vagy páratartalmától függően eltérőek lehetnek.
  - A leghatékonyabban a készülék belsejének megszárításához működtesse a készüléket **Ventilátor** üzemmódban több mint 1 órán keresztül.
- Miután az **Automata tisztítási+** funkciót beállították, az addig marad aktív, amíg ki nem kapcsolják.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a tárolás előtt több mint 1 órán keresztül futtassa a **Ventilátor** módot, hogy a készülék belseje teljesen megszáradjon.
- Akkor is beállíthatja az **Automata tisztítási+** funkciót, amikor a készülék nem működik.


Fagyasztva tisztítás (Bizonyos modellek esetében)




A légkondicionáló hőcserélőjének többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződés, például a por kimosódik, így a készülék tiszta marad.

FC szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén, a tisztítás állapotkijelzése pedig 0 szimbólumról 99 szimbólumra vált.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

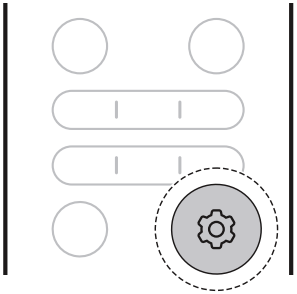

2 Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg villogni nem kezd az alábbi ikon a kijelzőképernyőn. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

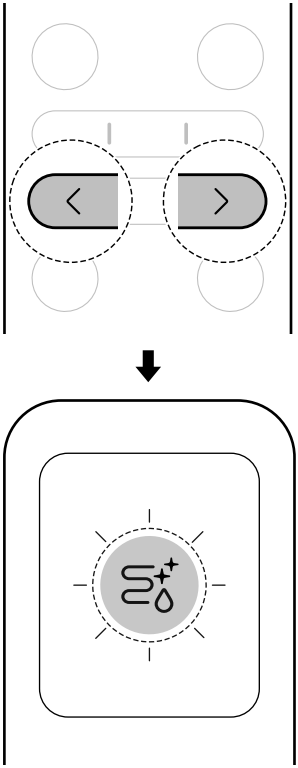

MEGJEGYZÉS

- A **Fagyasztva tisztítás** funkció a készülék száradása után megszűnik.

- Ha magas a helyiség páratartalma a **Fagyasztva tisztítás** funkció működése közben, a beltéri egység környéke párássá válhat.
- A **Fagyasztva tisztítás** funkció beltéren 21 ℃ és 32 ℃ között, a szabadban pedig 21 ℃ és 37 ℃ között használható. A **Fagyasztva tisztítás** funkció higiéniai kezelési funkció, nem pedig hűtési funkció, így a használati feltételek eltérhetnek a készülék garantált hűtési hőmérsékletétől.
- Ha a **Fagyasztva tisztítás** funkciót a megengedhető tartományon kívül eső hőmérsékleten üzemelteti, a berendezés 5 alkalommal hangjelzést ad, és a funkció nem működik.
  - Az alábbi képen látható kód jelenik meg néhány beltéri egységen.



- A **Fagyasztva tisztítás** funkció a készülék működése közben is rendelkezésre áll.
- Ha megnyomja a készülék vagy a távirányító ⏻ gombját a **Fagyasztva tisztítás** közben, a **Fagyasztva tisztítás** funkció elindul.
- A **Fagyasztva tisztítás** közben kattogást hallhat, mivel a készülék tágul vagy összehúzódik.
- A **Fagyasztva tisztítás** után a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor a készüléket újra bekapcsolja, **Hűtés** üzemmódban fog működni.
- Ha az **Időzítő** funkció be van állítva, előfordulhat, hogy a **Fagyasztva tisztítás** funkció nem működik megfelelően.
- Hideg levegő áramlik a kivezető nyílásból a **Fagyasztva tisztítás** funkció bekapcsolásakor.


A levegőszűrő eltávolítása és cseréje

MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termékbe.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék felső elülső részén.

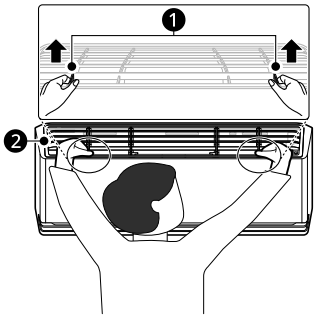


❶ Gombok

❷ Levegőszűrő

3 Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.

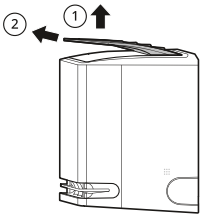


4 Illessze a levegőszűrő füleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.

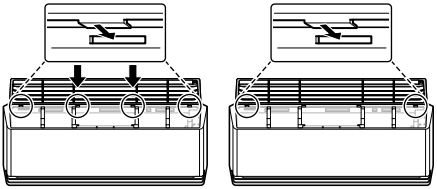


MEGJEGYZÉS

- A fülek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

5 Nyomja le a füleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.

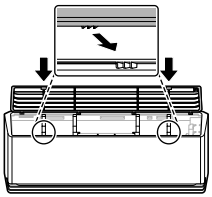

6 Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.

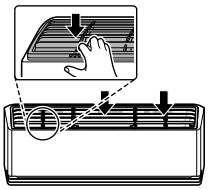


A levegőszűrő megtisztítása


Tisztítsa meg a levegőszűrőt 2 hetente, vagy szükség esetén gyakrabban.

1 Távolítsa el a levegőszűrőt a készülékből.

2 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

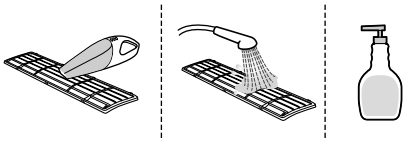

3 Árnyékos helyen szárítsa meg.

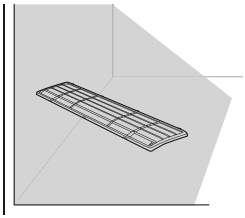

MEGJEGYZÉS

- Ne működtesse a készüléket a szűrő nélkül.

Az allergénszűrő tisztítása (bizonyos modelleknél)


MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.

2 Távolítsa el a légszűrőt a beltéri egységből.


3 Távolítsa el az allergia szűrőket a beltéri egységből.

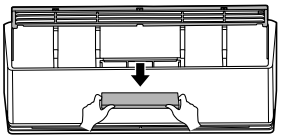

4 Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval.

- Ne mossa vízzel az allergénszűrőt.

5 Helyezze be az allergia szűrőt.

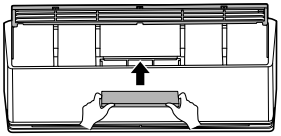

6 Szerelje össze a légszűrőt.

7 Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrő megfelelően össze van szerelve.


A légvezető eltávolítása és cseréje

MEGJEGYZÉS


- A fülek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Húzza ki a beltéri egység elején lévő légvezetőt.

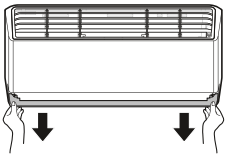

3 Helyezze be a légvezető horgait a nyílásokba.

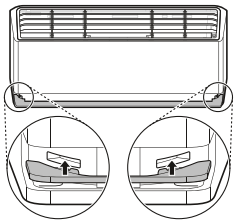


4 Nyomja le a horgokat, amíg azok a helyükre nem pattannak.

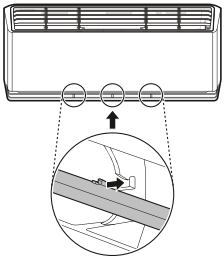

A légvezető tisztítása

1 Távolítsa el a légvezetőt a készülékből.

2 Tisztítsa meg a légvezetőt puha vagy száraz ruhával.

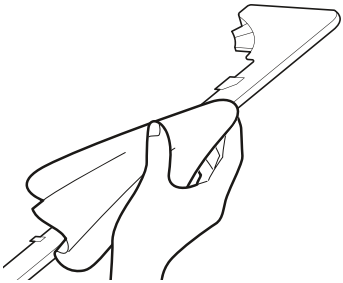


Az ionizáló (bizonyos modelleknél)

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 3 másodpercig a légterelő kinyitásához.

3 Tisztítsa meg az ionizálót egy száraz fültisztító pálcikával.

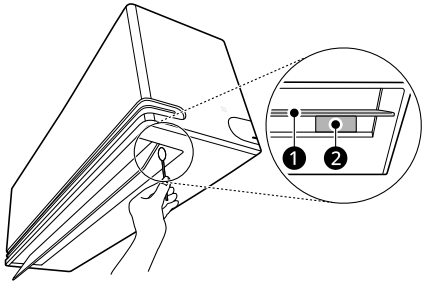

❶ Légterelő

❷ Ionizáló

4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 3 másodpercig a légterelő bezárásához.

MEGJEGYZÉS

- Ha megnyomja a ⏻ gombot, miközben ez a funkció be van kapcsolva, nem tudja bekapcsolni a készüléket.
  - Ha a ⏻ gombot több alkalommal megnyomja, akkor a készülék bekapcsolható.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a szervizközponttal.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	**Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből.** • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A Gyors mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	**A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	**A berendezés hirtelen kikapcsolt.** • Lehetséges, hogy lejárt a **kikapcsolás időzítő** funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. • Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az **automatikus újraindíulás** funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	**A készülék ki van húzva.** • Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Kiégett egy biztosíték vagy nincs tápellátás. • Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	Áramszünet történt. • Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. • Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. • Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. • Kapcsolja be a készüléket.
	A vezeték nélküli távirányító elembeállítása helytelen. • Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. • Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A levegő nem kering megfelelően.** • Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	A levegőszűrő szennyezett. • A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. • További tudnivalóért lásd a „Clevegőszűrő**Levegőszűrő megtisztítása**” című részt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A helyiség hőmérséklete túl magas.** • Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a **Gyors** módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. • Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A célhőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. • Állítsa a célhőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. • Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. • A **Ventilátor** üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. • Kapcsolja át az üzemmódot hűtés üzemmódra.
	A külső hőmérséklet túl magas. • Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	**Az Automata tisztítási+ funkció működik.** • Hagyja működni az **Automata tisztítási+** funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet párát bocsát ki.	**A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.** • Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	**A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.** • Ehhez egy leeresztő tömlőt kell felszerelni az alap edény alá. Lépjen kapcsolatba a telepítővel.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	**A visszafordító szelep mozgása miatt kattanó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.** **Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.** **Áramló vagy fújó hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja.** • A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
A beltéri egységnek szaga van.	**A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.** • Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	**Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.** • Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fújni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. • A **fűtés** módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A **fagymentesítés** móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.
	A külső hőmérséklet túl alacsony. • Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő. • A készüléket elő kell melegíteni, ha 0 °C (32 °F) alá esik a kültéri hőmérséklet, és a készülék nincs csatlakoztatva tápellátáshoz vagy hosszabb ideig ki volt kapcsolva a tápellátás. - A legjobb teljesítmény biztosításához gondoskodjon arról, hogy áram alatt maradjanak a készülékek, amikor 0 °C (32 °F) alá esik a kültéri hőmérséklet. - Ha 0 °C (32 °F) alatti kültéri hőmérséklet mellett hosszabb ideig áramellátás nélkül marad a készülék, akkor áram alá helyezés után legalább 2 órát várni kell annak működtetése előtt. Ha a készülék áram alá helyezése után rögtön bekapcsolják a fűtést, akkor a készülék a fűtés működtetése előtt kb. egy óráig előmelegítést végez. Ez azonban nem ajánlott, mivel meghibásodást eredményezhet.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	**A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.** • Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.
	A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva. • Kapcsolja ki okostelefonja **mobiladatait** és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva. • A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. • A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerthez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	A berendezés és a router közötti távolság túl nagy. • Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.

Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.

MANUALE D'USO

CLIMATIZZATORE

Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e conveniente, leggere il manuale utente prima di utilizzare il prodotto.

ITALIANO

TIPO: A PARETE

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO 3
ISTRUZIONI DI AVVERTENZA 4
ISTRUZIONI DI ATTENZIONE 9

USO

Prima dell'uso 12
Panoramiche del prodotto 13
Preparazione prima dell'utilizzo 14
Panoramica del telecomando wireless 16
Utilizzo delle modalità 19
Uso delle funzioni speciali 24

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ 39
Diagnosi Tramite LG ThinQ 43

MANUTENZIONE

Pulizia 45

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza 56

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggio di sicurezza

⚠ Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

⚠ **AVVERTENZA**

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

⚠ **ATTENZIONE**

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

Note per refrigerante infiammabile

Sulle unità vengono visualizzati i seguenti simboli.

	Questo simbolo indica che l'elettrodomestico utilizza un refrigerante infiammabile. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire ed essere esposto a una sorgente di accensione esterna, potrebbe innescare un incendio.
	Questo simbolo indica che occorre leggere attentamente il Manuale d'uso.
	Questo simbolo indica che il personale di servizio dovrebbe gestire questo dispositivo in riferimento al Manuale d'installazione.
	Questo simbolo indica che le informazioni sono disponibili nel Manuale d'uso o nel Manuale di installazione.

ISTRUZIONI DI AVVERTENZA

⚠ AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i relativi pericoli. Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.
- L'installazione o le riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono rappresentare un pericolo per voi e per altri.

- Le informazioni contenute nel manuale sono destinate all'uso da parte di un tecnico dell'assistenza qualificato che abbia familiarità con le procedure di sicurezza e dotato degli strumenti e degli utensili di prova adeguati.
- La mancata lettura e osservanza di tutte le istruzioni contenute in questo manuale può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura, danni alla proprietà, lesioni personali e/o morte.
- Il refrigerante e il gas isolante utilizzati nell'apparecchio richiedono procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltirli, rivolgersi a un agente di servizio o a una persona con qualifiche equivalenti.
- Quando il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il lavoro di sostituzione deve essere eseguito da personale autorizzato utilizzando solo parti di ricambio originali.
- Per evitare rischi, se il cavo è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente del servizio o da altro personale qualificato.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.
- Nel cablaggio fisso devono essere integrati dei metodi di disconnessione in conformità con le normative di cablaggio.
- Questo apparecchio deve essere adeguatamente collegato a terra per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche.
- Non tagliare o rimuovere il polo di messa a terra dalla spina di alimentazione.
- Il collegamento del filo di terra alla vite del coperchio della presa di corrente non esegue la messa a terra dell’apparecchio, a meno che la vite non sia metallica e non isolata e che la presa di corrente non sia stata messa a terra mediante il cablaggio domestico.
- Se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra del condizionatore d’aria, fare controllare la presa di corrente e il circuito da un elettricista qualificato.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere accessibile al pubblico.

Installazione

- Contattare un centro di assistenza autorizzato durante l'installazione o il trasferimento del condizionatore.
- Non installare il condizionatore su una superficie instabile o in un luogo in cui vi sia il pericolo che possa cadere.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.
- Non installare il condizionatore in un luogo in cui sono conservati liquidi o gas infiammabili come benzina, propano, diluenti per vernici, ecc.
- Installare in sicurezza il pannello e il coperchio della scatola di controllo.
- Installare una presa elettrica dedicata e un interruttore prima di utilizzare il condizionatore.
- Utilizzare un interruttore automatico standard e un fusibile conformi alla classificazione del condizionatore.
- Assicurarsi che il tubo e il cavo di alimentazione che collega le unità interna ed esterna non siano troppo stretti durante l'installazione del condizionatore.
- I collegamenti del cablaggio interno/esterno devono essere fissati saldamente e il cavo deve essere instradato correttamente in modo che non vi sia nessuna forza a tirare il cavo dai terminali di collegamento. Collegamenti impropri o allentati possono generare calore o provocare un incendio.
- Non collegare il filo di terra a un tubo del gas, un parafulmine o un filo di terra del telefono.
- Utilizzare gas non infiammabile (azoto) per verificare la presenza di perdite e per spurgare l'aria; l'uso di aria compressa o gas infiammabili può provocare incendi o esplosioni.

Funzionamento

- Non modificare o estendere il cavo di alimentazione. Graffi o spellatura dell'isolamento sui cavi di alimentazione possono provocare incendi o scosse elettriche e devono essere sostituiti.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sporco, allentato o rotto.
- Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non posizionare un riscaldatore o corpi scaldanti nei pressi del cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere estratto o danneggiato durante il funzionamento.
- Non toccare, utilizzare o riparare mai il condizionatore con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o altri oggetti attraverso l'ingresso o l'uscita dell'aria mentre il condizionatore è in funzione.
- Assicurarsi che i bambini non salgano o colpiscano l'unità esterna.
- Assicurarsi di utilizzare solo le parti elencate nell'elenco delle parti di servizio. Non tentare mai di modificare l'apparecchiatura.
- Non toccare il tubo del refrigerante, il tubo dell'acqua o qualsiasi parte interna mentre l'unità è in funzione o subito dopo il funzionamento.
- Non lasciare sostanze infiammabili come benzina, benzene o diluenti vicino al condizionatore.
- Non utilizzare il condizionatore per un lungo periodo di tempo in un piccolo spazio senza un'adeguata ventilazione.
- Assicurarsi di ventilare a sufficienza quando si utilizzano contemporaneamente il condizionatore e un elettrodomestico di riscaldamento come un riscaldatore.
- Non ostruire l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
- Interrompere l'alimentazione in caso di rumori, odori o fumo provenienti dal condizionatore.
- Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato quando il condizionatore è sommerso da acque piene.
- In caso di fuga di gas (come Freon, gas propano, GPL, ecc.) ventilare sufficientemente prima di riutilizzare il condizionatore.
- Interrompere immediatamente l'alimentazione nel caso di blackout o temporale.

Telecomando

- Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non mischiare mai diversi tipi di batterie o batterie vecchie e nuove per il telecomando.
- Non ricaricare o smontare le batterie.
- Interrompere l'uso del telecomando se si verifica una perdita di liquido nella batteria. Se i vestiti o la pelle sono esposti al liquido della batteria che perde, lavare con acqua pulita.
- Se il liquido della batteria fuoriuscito è stato ingerito, sciacquare accuratamente l'interno della bocca e consultare un medico.
- Smaltire le batterie in un luogo dove non vi sia pericolo di incendio.

Manutenzione

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.
- Non pulire l'elettrodomestico spruzzando acqua direttamente sul prodotto.

Refrigerante

Indicazioni generali

- Utilizzare solo il refrigerante specificato sull'etichetta del condizionatore.
- Non usare refrigeranti non certificati.
- Non immettere aria o gas nel sistema ad eccezione del refrigerante specificato.
- Non toccare la fuoriuscita di refrigerante durante l'installazione o la riparazione.
- Assicurarsi di verificare la presenza di perdite di refrigerante dopo l'installazione o la riparazione del condizionatore.
- L'elettrodomestico deve essere conservato in modo da evitare danni meccanici.

Solo R32



- Chiunque lavori o acceda a un circuito refrigerante deve essere in possesso di un certificato valido corrente rilasciato da un'autorità di valutazione accreditata dal settore che ne autorizzi la competenza a maneggiare refrigeranti in modo sicuro in conformità con le specifiche di valutazione riconosciute nel settore.
- Le operazioni di manutenzione devono essere fatte esclusivamente seguendo le indicazioni del produttore delle attrezzature. La manutenzione e la riparazione che richiedono l'assistenza di personale tecnico abilitato devono avvenire sotto la supervisione di personale competente nell'uso di refrigeranti infiammabili.
- L'apparecchio deve essere custodito in una stanza ben ventilata, nella quale ci sia lo spazio necessario così come specificato per le operazioni.
- Mantenere le aperture di ventilazione richieste libere da ostacoli.
- L'apparecchio deve essere conservato in un locale privo di fiamme libere continuamente in funzione (ad esempio, un apparecchio a gas in funzione) e di fonti di ignizione (ad esempio, una stufa elettrica in funzione).

ISTRUZIONI DI ATTENZIONE

⚠ ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Far trasportare il condizionatore da due o più persone o utilizzare un carrello elevatore.
- Installare l'unità esterna in modo che sia protetta dalla luce solare diretta. Non posizionare l'unità interna in un luogo esposto direttamente alla luce solare attraverso le finestre.
- Non installare il condizionatore in un'area direttamente esposta al vento di mare (nebbia salina).
- Installare correttamente il tubo di scarico per il regolare drenaggio della condensa dell'acqua.
- Installare il condizionatore in un luogo in cui il rumore dell'unità esterna o i fumi di scarico non danneggino i vicini. In caso contrario, potrebbero verificarsi conflitti con i vicini.
- Smaltire in modo sicuro i materiali di imballaggio come viti, chiodi, sacchetti di plastica o batterie utilizzando un imballaggio adeguato dopo l'installazione o la riparazione.
- Prestare attenzione durante il disimballaggio o l'installazione del condizionatore.

Funzionamento

- Assicurarsi che il filtro sia installato prima di azionare il condizionatore.
- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore.
- Non appoggiare alcun oggetto sul condizionatore.
- Non far funzionare a lungo il condizionatore quando l'umidità è molto alta o quando una porta o una finestra sono state lasciate aperte.
- Non esporre persone, animali o piante al vento freddo o caldo del condizionatore per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi speciali, come la conservazione di alimenti, opere d'arte, ecc.; il condizionatore è progettato per scopi di consumo e non è un sistema di refrigerazione di precisione. Vi è il rischio di danni o perdita di proprietà.

Manutenzione

- Utilizzare uno sgabello o una scala robusti durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione del condizionatore in altezza.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o solventi o spruzzare acqua durante la pulizia del condizionatore. Utilizzare un panno morbido.
- Non toccare mai le parti metalliche del condizionatore quando si rimuove il filtro dell'aria.
- Per la pulizia della parte interiore, rivolgersi a un centro servizi o a un rivenditore autorizzato. L’utilizzo di detergenti aggressivi può causare corrosione o danni all’unità.

USO

Prima dell’uso

Note per l'uso


- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Aumentare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamente, in un breve periodo di tempo.
- Spegnere l'elettrodomestico e aprire periodicamente le finestre per la ventilazione. La qualità dell'aria interna può deteriorarsi se l'elettrodomestico viene utilizzato per lunghi periodi.
- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. La polvere e le impurità raccolte nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso d'aria o ridurre le prestazioni dell'elettrodomestico.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Non raffreddare eccessivamente lo spazio perché potrebbe essere dannoso per la salute e potrebbe consumare più elettricità.
- Bloccare la luce solare con persiane o tende durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Tenere le porte o le finestre ben chiuse durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Panoramiche del prodotto

Montaggio a parete

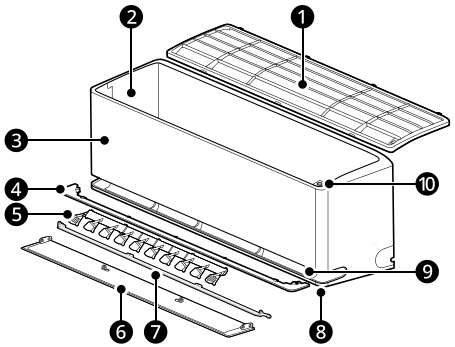

❶ Filtro dell’aria

❷ Prese d'aria

❸ Copertura frontale

❹ Condotto d’aria

❺ Deflettore dell'aria (aletta sinistra-destra)

❻ Deflettore dell'aria (paletta up-down)

❼ Deflettore d'aria (aletta interna)

❽ Uscita aria Deflettore inferiore

❾ Uscita aria Deflettore frontale

❿ Pulsante Accensione/Spegnimento

NOTA


- Doppia aletta: ❻ + ❼
- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

Preparazione prima dell'utilizzo


Inserimento delle batterie nel telecomando wireless

Inserire le batterie AAA (1,5 V) nel telecomando wireless.


1 Rimuovere il coperchio della batteria.

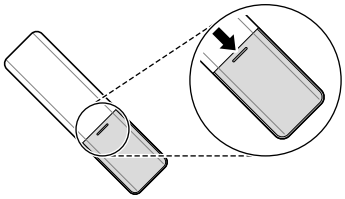

2 Inserire le nuove batterie e assicurarsi che i terminali + e – delle batterie siano installati correttamente.

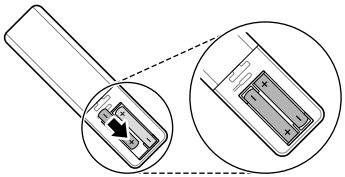

3 Montare nuovamente il coperchio facendolo scorrere in posizione.

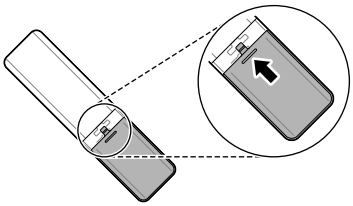

NOTA


- Quando il display del telecomando wireless inizia a diminuire la luminosità, sostituire le batterie AAA (1,5 V).
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle alcaline.

Selezione di Fahrenheit o Celsius


Impostare il display della temperatura per visualizzare le unità Fahrenheit (℉) o Celsius (℃).

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.

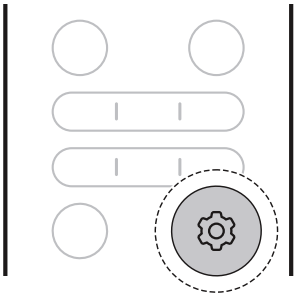

3 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia sullo schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

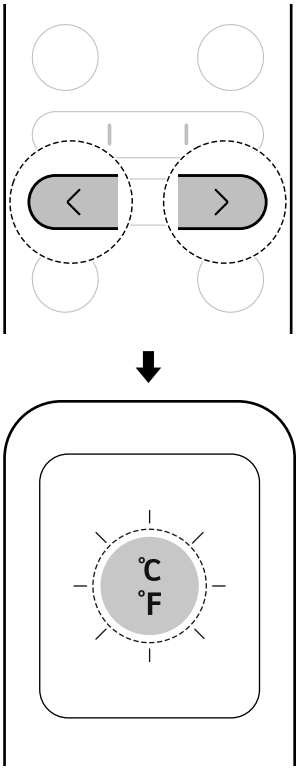

4 Premere il pulsante < o > per impostare le unità Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: °C ↔ °F

5 Quindi premere il pulsante **OK**.

Panoramica del telecomando wireless

Telecomando wireless

È possibile utilizzare l'elettrodomestico in modo più comodo con il telecomando wireless.

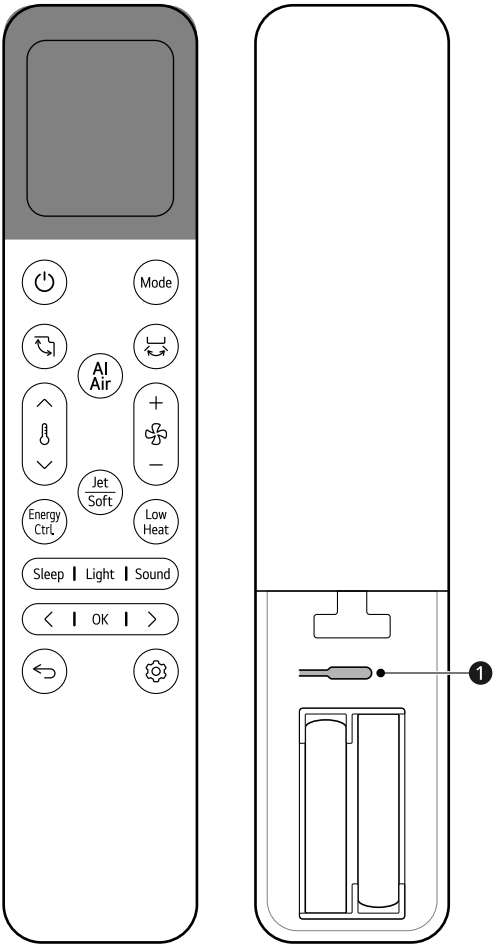


Immagine	Descrizione
	Accensione/Spegnimento Accende o spegne l'elettrodomestico.
	Connessione a LG ThinQ Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento** per circa 3 secondi per preparare lo stato per la connessione dell'elettrodomestico e del Wi-Fi.




Immagine	Descrizione
	**Mode** Seleziona la modalità operativa desiderata. • Ogni pressione imposta le modalità in questo ordine: **Raffreddamento** ⟶ **Automatico** ⟶ **Deumidificazione** ⟶ **Riscaldamento** ⟶ **Ventilatore**.
	**Oscillazione Su/Giù** Regola la direzione del flusso d'aria su e giù.
	Modalità pulizia Mentre il telecomando e l'elettrodomestico sono spenti, premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi per fissare l'aletta e pulir l'aletta facilmente.
	**Oscillazione Sinistra/Destra** Regola la direzione del flusso d'aria a sinistra e a destra.
	**AI Air** Funziona automaticamente rilevando l'ambiente circostante e le caratteristiche dell'utente.
	**Temperatura ∧, ∨** Regola la temperatura ambiente target.
	**Velocità ventilatore +, −** Regola la velocità del ventilatore.
	**Jet/Soft** Selezionare la modalità **Jet** oppure la funzione **Soft Air**.
	**Energy Ctrl.** Se premuto imposta la funzione di risparmio energetico.
	**Low Heat** Aziona il sistema di riscaldamento per mantenere una temperatura ambiente minima.
	**Sleep** Spegne automaticamente l'apparecchio all'ora desiderata. Utilizzarlo prima di dormire.

Immagine	Descrizione
	**Light** Attiva o disattiva il display dell'unità interna. Regolandola in base al giorno o alla notte.
	**Sound** Attiva o disattiva il suono di notifica che avvisa quando si configurano o si modificano le funzionalità dell'apparecchio.
	**<, >** Navigare tra le impostazioni utilizzando i tasti sinistro e destro.
	**OK** Impostare le funzioni speciali.
	**Precedente** Quando si entra nelle impostazioni, premere il tasto **Precedente** per tornare all'impostazione precedente.
	**Funzione** Seleziona la funzione desiderata.
	❶ **Reset** Ripristina le condizioni iniziali del telecomando.

Utilizzo delle modalità

Uso del telecomando wireless

Puntare il telecomando wireless verso il ricevitore di segnale sul lato destro dell'elettrodomestico per azionarlo.

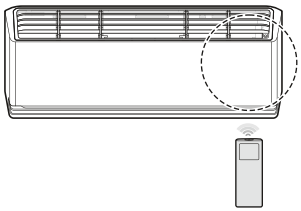

NOTA


- Il telecomando wireless può azionare altri dispositivi elettronici se è diretto verso di essi. Assicurarsi di puntare il telecomando wireless verso il ricevitore del segnale dell'elettrodomestico.
- Per un corretto funzionamento, utilizzare un panno morbido per pulire il trasmettitore e il ricevitore del segnale.
- Se una funzione inclusa nel telecomando non è supportata dall'elettrodomestico, l'elettrodomestico potrebbe non segnalarlo con un ronzio.

Modalità Raffreddamento, Automatico, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilatore

È possibile modificare la modalità di funzionamento quando l'elettrodomestico è acceso.


1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per cambiare la modalità di utilizzo.

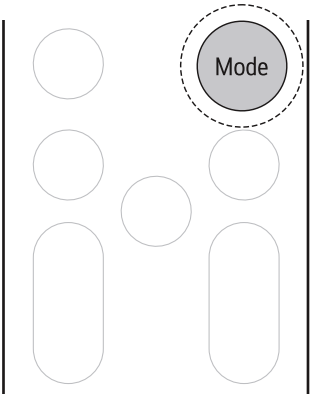

	Modalità di **Raffreddamento**
*1	Modalità **Funzionamento automatico** / Modalità **Cambio automatico** *1 Automatizza il processo di scelta delle giuste impostazioni per il tuo spazio.
	Modalità di **Deumidificazione**
	Modalità **Riscaldamento**
	Modalità **Ventilatore**

3 Premere il pulsante ∧ o ∨ per impostare la temperatura target.

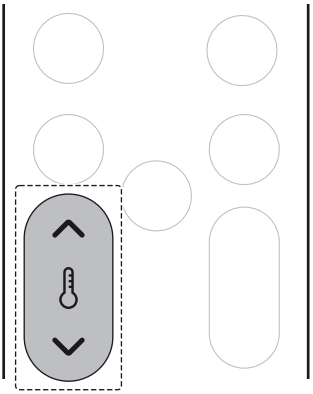

Note per ciascuna modalità operativa

Modalità deumidificazione

- Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.
- Nella modalità **Deumidificazione**, il compressore e il ventilatore interno potrebbero essere spenti per evitare un raffreddamento eccessivo.

Modalità ventilatore

- Sull'unità interna, viene visualizzato .
- Non è possibile regolare la temperatura.


Modalità getto

È possibile modificare rapidamente la temperatura ambiente.


- La modalità **Getto** è disponibile per le modalità **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità desiderata.

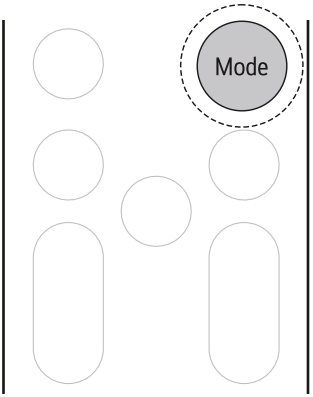

3 Premere il tasto **Jet/Soft**.

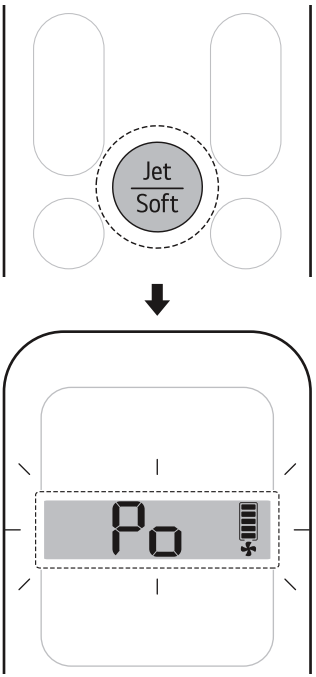


NOTA

- La modalità **Riscaldamento a getto** non è disponibile su alcuni modelli.

- La modalità **Getto** potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.
- Se si selezionare la modalità **Getto** in **Deumidificazione**, funziona in modalità **Raffreddamento a getto**.

Regolazione della velocità della ventola

È possibile regolare la velocità del ventilatore premendo ripetutamente il pulsante + o —

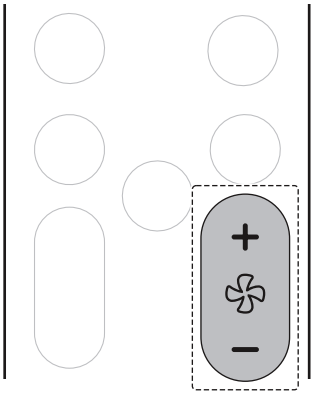

Velocità	Icona di comando del telecomando wireless	Icona dell'unità interna
Automatico		-
Alta		F5
Medio - Alta		F4
Media		F3
Medio - Bassa		F2
Bassa		F1

NOTA


- La velocità del ventilatore in modalità Auto si regola automaticamente.
- Le icone delle unità interne vengono visualizzate su alcune unità interne.
- Il display dell'unità interna mostra le icone della velocità del ventilatore per soli 5 secondi e torna alla temperatura impostata.

Regolazione della direzione del flusso d'aria

È possibile regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente.

Regolazione della direzione su-giù


- Premere ripetutamente il pulsante per regolare la direzione del flusso d'aria.

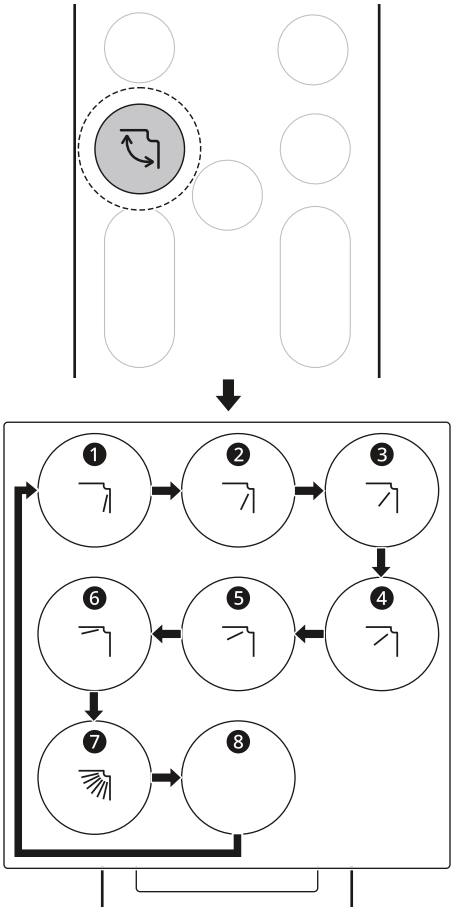

- Selezionare per regolare automaticamente la direzione su-giù del flusso d'aria.

Regolazione della direzione sinistra-destra

- Premere ripetutamente il pulsante per regolare la direzione del flusso d'aria.

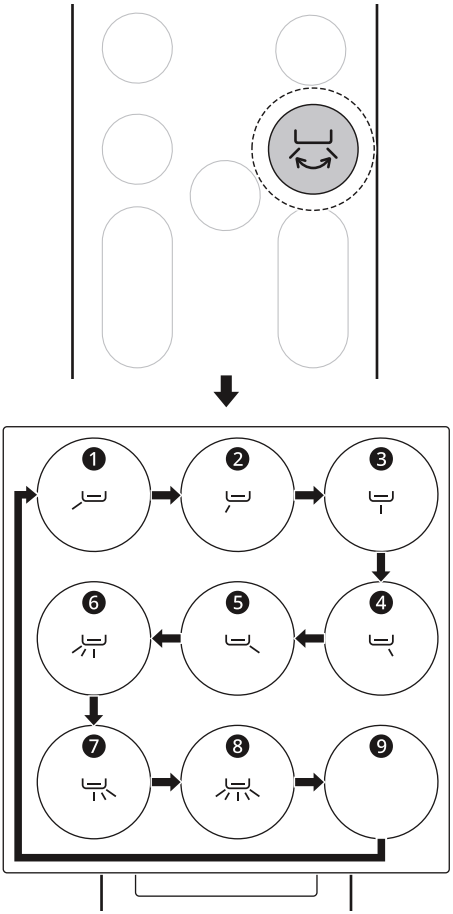

- Selezionare per regolare automaticamente la direzione sinistra-destra del flusso d'aria.

NOTA

- La regolazione arbitraria del deflettore dell'aria può causare il guasto dell'elettrodomestico.
- Al riavvio, l'elettrodomestico utilizza l'ultima direzione del flusso d'aria impostata. La posizione del deflettore d'aria potrebbe non corrispondere all'icona visualizzata sul


telecomando wireless. Quando ciò si verifica, regolare nuovamente la direzione del flusso d'aria.

- Questa funzione potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Funzionamento manuale

Se il telecomando wireless non è disponibile, è possibile accendere e spegnere l'elettrodomestico premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶ sull'unità interna.

- Premere il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶.



NOTA

- La velocità della ventola è impostata su alta per impostazione predefinita.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.
- Non è possibile cambiare la temperatura quando si usa il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶.
- La temperatura è impostata tra 22 ℃ e 24 ℃ per impostazione predefinita.

Ripristino delle impostazioni precedenti

Quando il condizionatore d'aria viene riacceso dopo un'interruzione di corrente, la funzione di **Riavvio automatico** ripristina le impostazioni precedenti.

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, è impostata la funzione di **Riavvio automatico**. È possibile annullare e impostare questa funzione premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶ sull'unità interna.

Annullamento del Riavvio automatico


1 Tenere premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶ per 6 secondi.

2 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶. La lampada lampeggerà due volte; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

Impostazione Riavvio automatico

1 Tenere premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶ per 6 secondi.

2 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶. La lampada lampeggerà; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.



NOTA


- La funzione può cambiare a seconda del tipo di modello.
- Se si tiene premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento** ❶ per 3 - 5 secondi, invece di 6 secondi, l'apparecchio passa al funzionamento di prova. Durante il funzionamento di prova, l'apparecchio eroga una forte aria di raffreddamento per 18 minuti e poi ritorna alle impostazioni di fabbrica predefinite.

Uso delle funzioni speciali


Funzione di purificatore d'aria (su alcuni modelli)

È possibile fornire aria pulita e fresca utilizzando le particelle di ioni e il filtro.

1 Premere il pulsante **Funzione**.

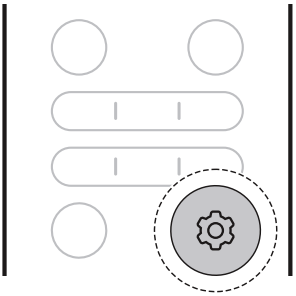

2 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non appare nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

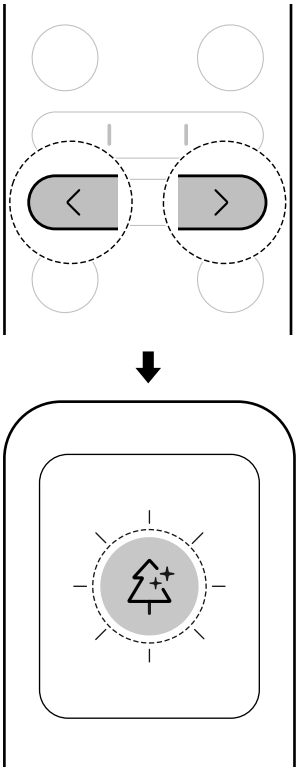

3 Premere il pulsante < o > per impostare la funzione di purificazione dell'aria.

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: ON ↔ OFF

4 Quindi premere il pulsante **OK**.

Funzione	Descrizione
Ionizzatore	Le particelle ioniche dello Ionizzatore riducono i batteri in superficie e altre sostanze nocive.

⚠ AVVERTENZA

- Non toccare lo ionizzatore durante il funzionamento.

NOTA


- È possibile utilizzare questa funzione senza accendere l'elettrodomestico.

Funzione di controllo dell'energia attiva (su alcuni modelli)

È possibile ridurre la potenza assorbita.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **Energy Ctrl.** per selezionare la fase desiderata.

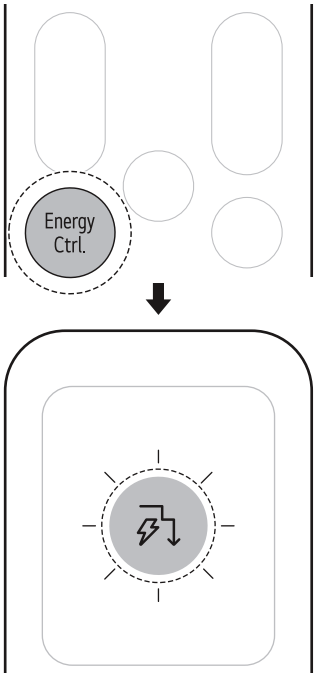

Fase	Schermo del display	Descrizione
1	80%	La potenza assorbita è ridotta del 20% rispetto alla potenza assorbita nominale.
2	60%	La potenza assorbita è ridotta del 40% rispetto alla potenza assorbita nominale.
3 (su alcuni modelli)	40%	La potenza assorbita è ridotta del 60% rispetto alla potenza assorbita nominale.

NOTA

- 80, 60, 40 o L (fase 1), LL (fase 2) viene visualizzato su alcune unità interne.
- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.
- La capacità può diminuire quando è selezionata la funzione **Controllo dell'energia attiva**.
- La temperatura target viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante ∧ o ∨.
- La velocità del ventilatore viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante + o −.

Modalità Aria IA


La velocità del ventilatore e la direzione del flusso d'aria cambiano automaticamente in base ai modelli di utilizzo appresi e alle variazioni della temperatura ambiente.

Se seleziona la modalità **Aria IA**, il condizionatore d'aria analizza l'ambiente circostante per raggiungere rapidamente la temperatura target. La direzione del flusso d'aria e la velocità del

ventilatore vengono regolate automaticamente per raggiungere le impostazioni di comfort.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il tasto **AI Air**.

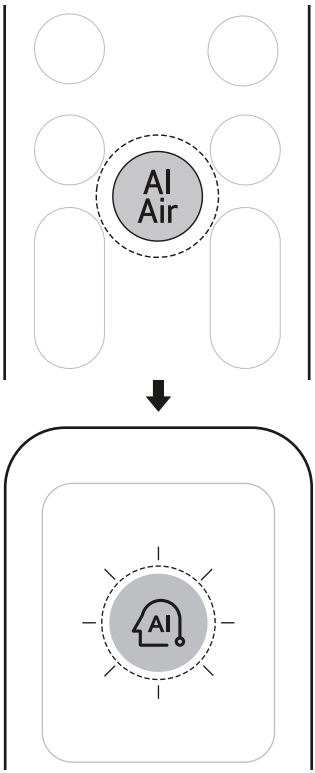


NOTA

- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- Sullo schermo del display viene visualizzato AI .
- Per modificare la temperatura target, premi il pulsante ∧ o ∨ sul telecomando.
- Premendo i pulsanti **Mode** o **Jet/Soft** mentre si trova in modalità **Aria IA**, si attiva la funzione selezionata.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Soft Air

Questa funzione dirige un leggero flusso d'aria verso l'alto per mantenere fresco l'ambiente senza correnti d'aria.

L'applicazione **LG ThinQ** consente di regolare con precisione la temperatura e l'intensità del flusso d'aria.

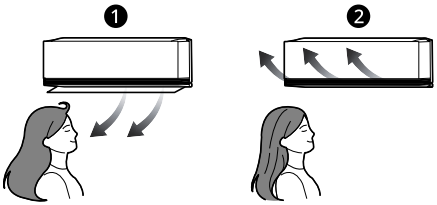


❶ Normale

❷ Soft Air

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Jet/Soft** finché l'icona sottostante non appare nella parte superiore dello schermo.

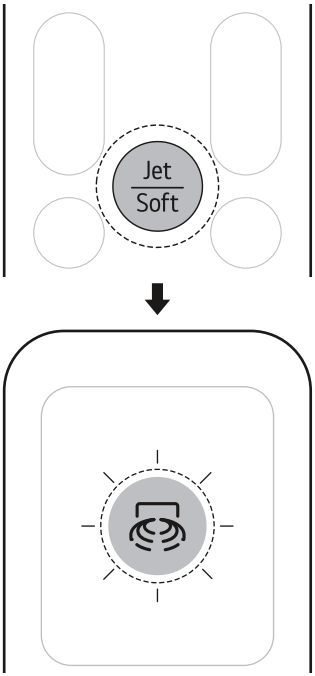

NOTA

- Quando viene attivata la funzione **Aria dolce**, la temperatura dell'aria che fuoriesce dall'elettrodomestico cambia e il flusso d'aria viene diretto verso l'alto.
- È possibile utilizzare la funzione **Aria dolce** in modalità di **Raffreddamento** e **Ventilatore**.
- Sullo schermo del display viene visualizzato 5ₒ.
- Per modificare la temperatura target, premi il pulsante ∧ o ∨ sul telecomando.
  - L'intervallo di regolazione della temperatura può essere limitato durante l'utilizzo della funzione **Aria dolce**.
- Premere il pulsante + o — per regolare la velocità del ventilatore.
- L'aumento o la diminuzione della temperatura del flusso d'aria dipende dalle temperature interne ed esterne.

Sensore di rilevamento persone (su alcuni modelli)

Flusso d'aria diretto e indiretto

Questa funzione rileva la presenza di persone e imposta un flusso d'aria **Diretto** o **Indiretto** in base alle preferenze dell'utente.

- **Flusso d'aria diretto**


  Dopo aver rilevato un'area occupata da persone, dirige il flusso d'aria verso l'area occupata.

- **Flusso d'aria indiretto**


  Dopo aver rilevato un'area occupata da persone, dirige il flusso d'aria verso l'area non occupata.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.

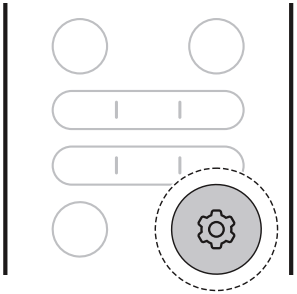


3 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante lampeggia nella parte inferiore dello schermo. Quindi premere il tasto **OK**.

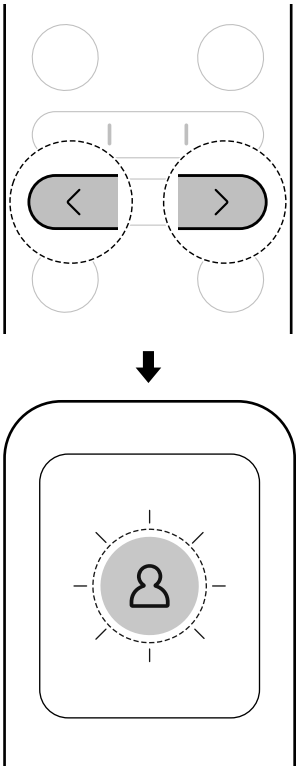

4 Premere il pulsante < o > per impostare la funzione diretta e indiretta.

- Ogni volta che viene premuto il pulsante, la funzione cambia in questo ordine: Diretto ↔ Indiretto ↔ OFF

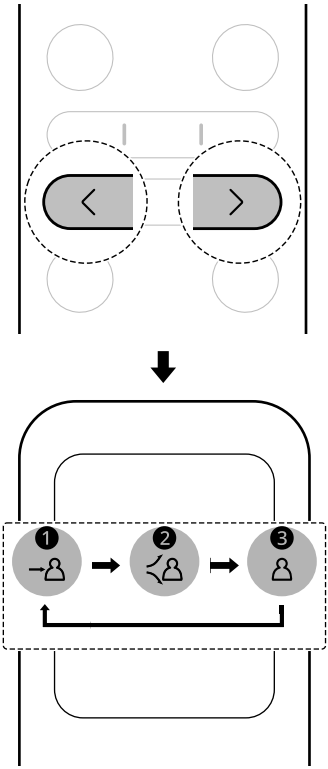

❶ Diretto

❷ Indiretto

❸ Spento

5 Quindi premere il pulsante **OK**.

Rilevamento assenze

Passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico quando non sono presenti persone.


- Se si lascia l'elettrodomestico acceso quando si è fuori casa, l'elettrodomestico attiva automaticamente l'operazione di raffreddamento per il risparmio energetico oppure spegne l'alimentazione allo scadere del tempo di rilevamento delle assenze,

consentendo di risparmiare sulle bollette dell'elettricità.


- Collegare l'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ** per impostare il tempo di rilevamento quando si è fuori casa e la modalità di rilevamento quando si è fuori casa.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.

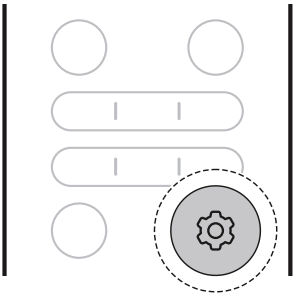

3 Premere il pulsante < or > per impostare l'icona sottostante che lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

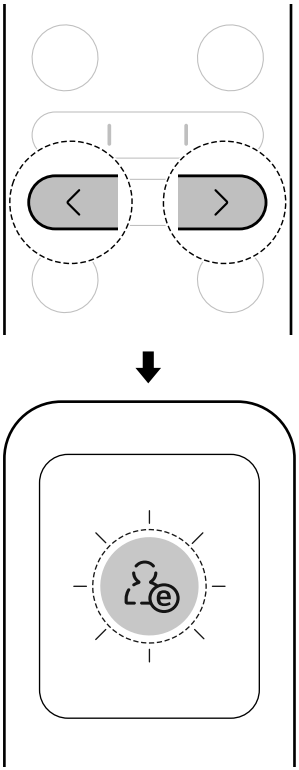

4 Premere il pulsante < o > per impostare la funzione di rilevamento quando si è fuori casa.

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: ON ↔ OFF

5 Quindi premere il pulsante **OK**.

NOTA

- La funzione del **flusso d'aria diretto e indiretto** è disponibile in modalità **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- La sensibilità del sensore radar può variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni interne, compreso quando:
  - Si rileva poco movimento, ad esempio mentre si guardare la televisione o si dorme

NOTA

- Si è seduti sul pavimento vicino all'elettrodomestico
- Ci si trova in una posizione distante dal prodotto, a circa 5 m (16 ft) o più

• Oggetti in movimento come ventilatori, robot aspirapolvere o animali domestici possono essere scambiati per persone.


Timer di Riposo

È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si spenga automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Il dispositivo modificherà automaticamente la temperatura, la velocità del ventilatore e la direzione del flusso d'aria.

Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.


1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il tasto **Sleep**.

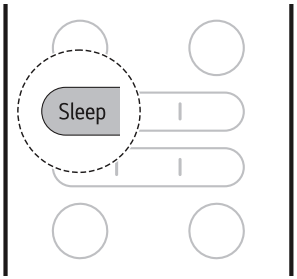

3 Premere il pulsante < o > per impostare l'ora desiderata. Quindi premere il pulsante **OK**.

• A partire da 30 minuti, il timer di riposo può essere impostato con incrementi orari fino a 12 ore.

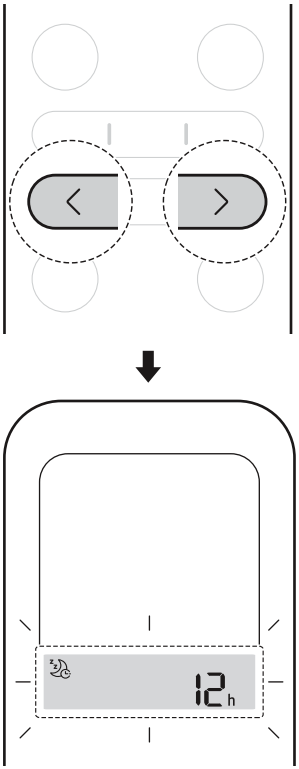

NOTA

- Il display dell'unità interna mostra l'ora impostata da 1 Hr a 12 Hr per soli 5 secondi e poi scompare in alcuni modelli.
- In modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, la temperatura aumenta di 1 ℃ dopo 30 minuti e di 1 ℃ ulteriore grado dopo altri 30 minuti per un sonno più confortevole. La temperatura aumenta fino a 2 ℃ rispetto alla temperatura preimpostata e fino a 30 ℃.
- Sebbene l'osservazione per la velocità del ventilatore sullo schermo del display possa essere modificata, la velocità del ventilatore viene regolata automaticamente.
- In modalità **Riscaldamento**, la temperatura diminuisce di 1 ℃ dopo 1 ora e di 1 ℃ dopo 1 altra ora per un riposo più confortevole. La

temperatura diminuisce fino a 2 ℃ rispetto alla temperatura preimpostata.

Timer di accensione e spegnimento


È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si accenda e si spenga automaticamente all'ora desiderata.

Timer accensione e **Timer spegnimento** possono essere impostati contemporaneamente.


Impostazione del timer di accensione

È possibile impostare o annullare la funzione sia con l'apparecchio acceso che spento.

1 Premere il pulsante **Funzione**.

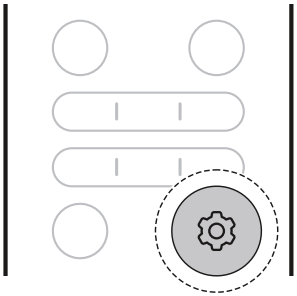

2 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

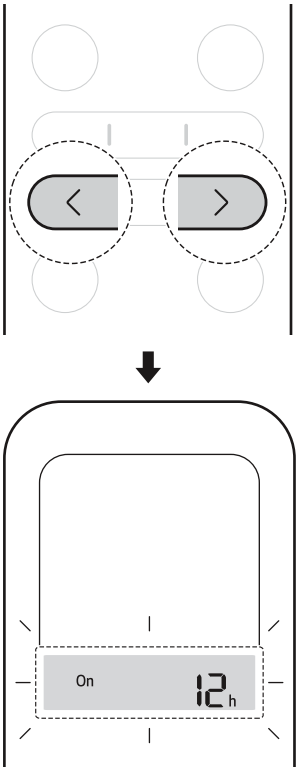


3 Premere il pulsante < o > per impostare l'ora desiderata. Quindi premere il pulsante **OK**.

- Il tempo può essere impostato fino a 24 ore.


Impostazione del timer di spegnimento

È possibile impostare o annullare la funzione sia con l'apparecchio acceso che spento.

1 Premere il pulsante **Funzione**.

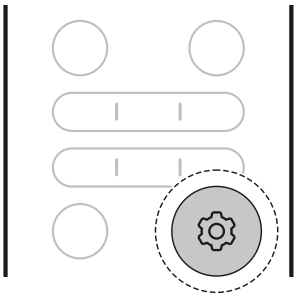

2 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

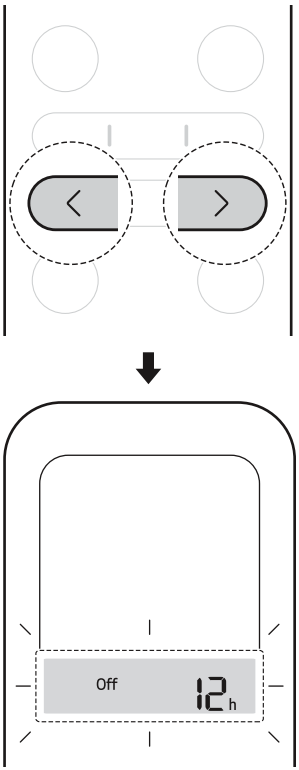


3 Premere il pulsante < o > per impostare l'ora desiderata. Quindi premere il pulsante **OK**.

- Il tempo può essere impostato fino a 24 ore.

Annullamento dell'impostazione del timer


È possibile annullare tutte le impostazioni del timer.

1 Premere il pulsante **Funzione**.

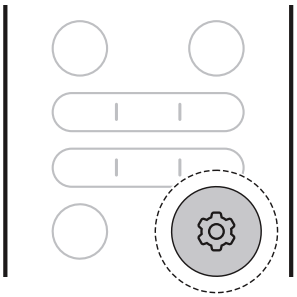

2 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte

inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

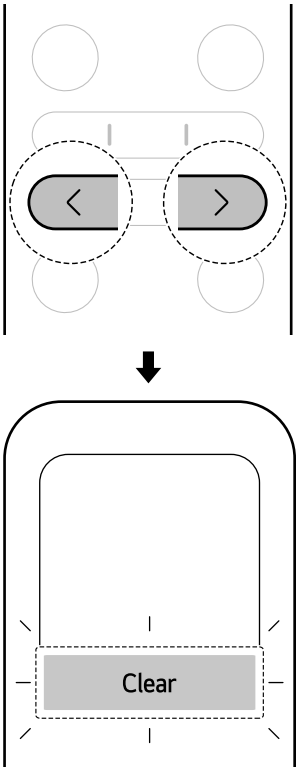


Funzione Mute

È possibile attivare o disattivare il suono del cicalino per avvisare quando si imposta o si modifica la funzione del condizionatore d'aria.


Accesso Rapido

1 Premere il pulsante **Sound** per impostare la funzione **Mute**.

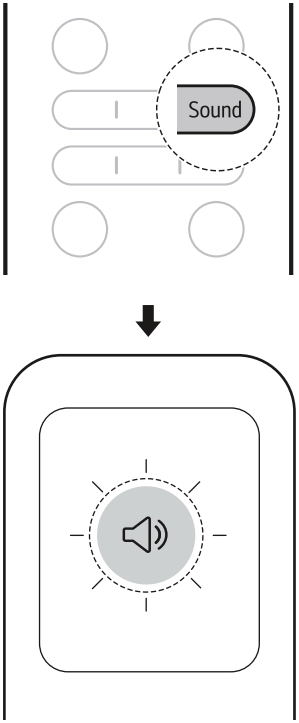


Uso del Menu Funzioni

1 Premere il pulsante **Funzione**.

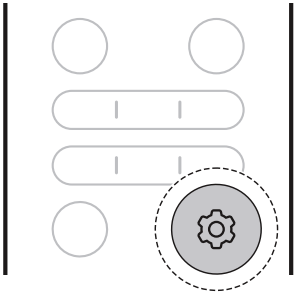

2 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non appare nella parte inferiore

dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

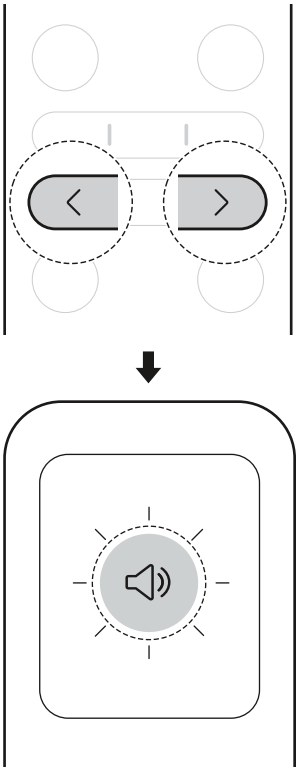

NOTA


- Impostare la funzione ogni volta, la funzione cambia tra accensione e spegnimento.
- Quando è impostata la modalità Mute, OF appare per un momento sul display di alcune unità interne e il suono del cicalino viene disattivato.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Funzione di spegnimento della luce

È possibile impostare la luminosità dello schermo del display dell'unità interna.


Accesso Rapido

1 Premere il pulsante **Light** per impostare la funzione di spegnimento della luce.

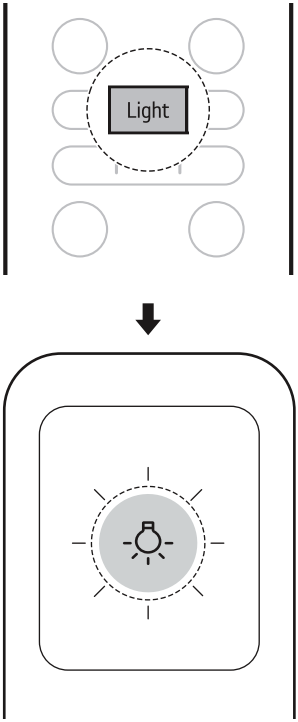


Uso del Menu Funzioni

1 Premere il pulsante **Funzione**.

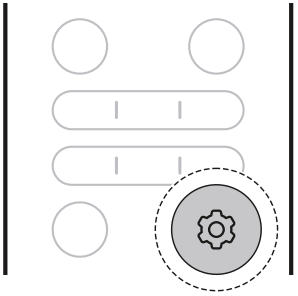

2 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non appare nella parte inferiore

dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

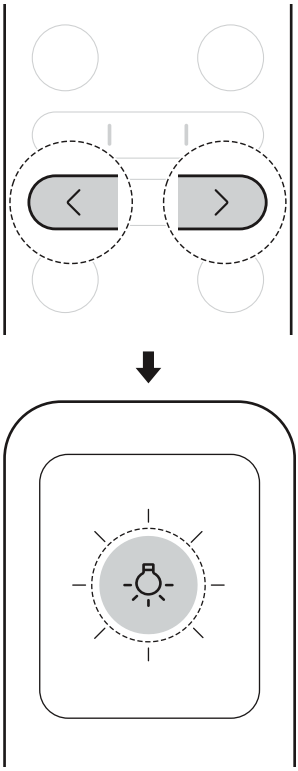

NOTA


- Il pulsante accende o spegne lo schermo del display.
- Se la luminosità del display di un'unità interna è disattivata, premendo un pulsante sul telecomando wireless si accende automaticamente il display per un po'.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Funzione silenziosa (su alcuni modelli)


È possibile ridurre il rumore dell'unità esterna in modo che non dia fastidio ai vicini.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.

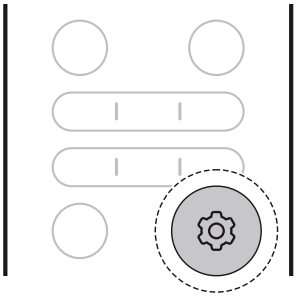

3 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

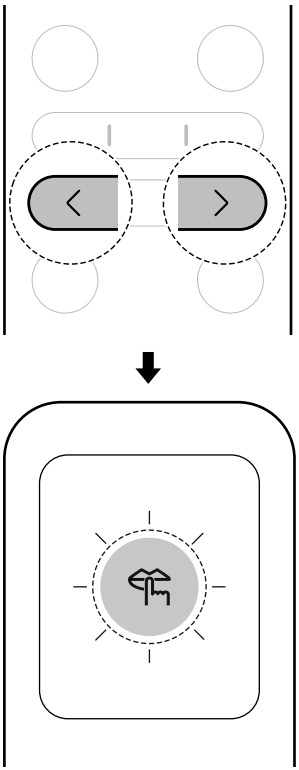

4 Premere il pulsante < o > per impostare la funzione Silenzioso.
   - Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: ON ↔ OFF

5 Quindi premere il pulsante **OK**.

NOTA


- Questa funzione è disabilitata quando si preme il pulsante **Mode** o **Jet/Soft**.
- Questa funzione è disponibile per le modalità **Raffreddamento**, **Riscaldamento** e **Cambio automatico**.

Funzione di riscaldamento basso (su alcuni modelli)

È possibile azionare l'impianto di riscaldamento per mantenere una temperatura ambiente minima quando si è fuori di casa, per evitare che la temperatura ambiente si abbassi troppo.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il tasto **Low Heat**.

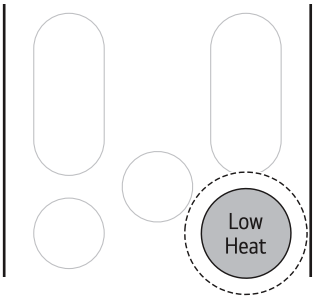

NOTA


- Questa funzione è disponibile per la modalità **Riscaldamento**.
- Per tornare alla modalità **Riscaldamento**, premere il pulsante **Velocità ventilatore** +, − o **Mode**.
- Se si preme il pulsante **Jet/Soft** mentre è attivata la funzione **Riscaldamento ridotto**, la funzione viene disattivata e la modalità **Riscaldamento a getto** viene attivata immediatamente (sui modelli con **Riscaldamento a getto**).
- Se si verifica un errore, il funzionamento può essere interrotto per evitare danni all'elettrodomestico.
- Non è possibile utilizzare il pulsante e **Oscillazione Su/Giù** quando è attivata la funzione **Riscaldamento ridotto**.
- Sull'unità interna, viene visualizzata la temperatura target.
- La temperatura può essere impostata tra 8 ℃ e 15 ℃.

Controllo della temperatura ambiente

È possibile controllare la temperatura ambiente corrente.


1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.

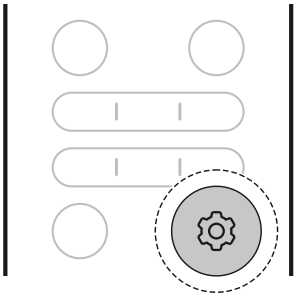

3 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte

inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

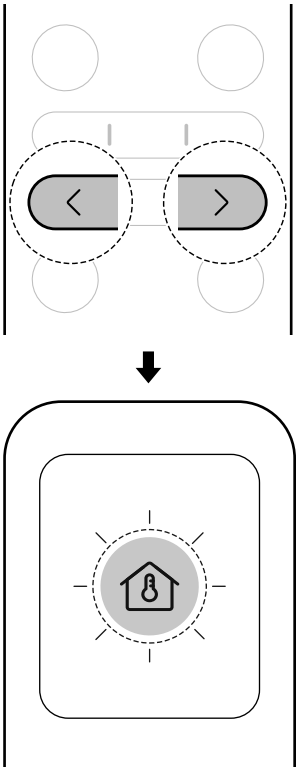

NOTA

- La temperatura ambiente viene visualizzata per 5 secondi prima di ritornare alla visualizzazione precedente.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.


Funzione di visualizzazione dell'energia (su alcuni modelli)

È possibile visualizzare la quantità di elettricità generata sul display interno durante il funzionamento dell'elettrodomestico.


Il consumo energetico cumulativo viene visualizzato per un po' su alcune unità interne, a seconda del modello.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.

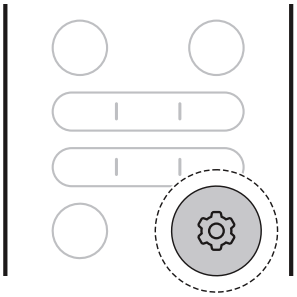

3 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

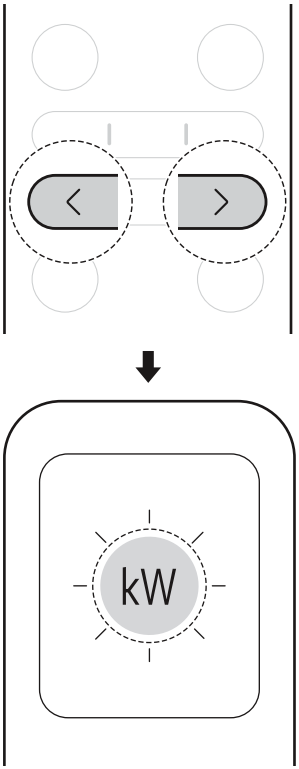

NOTA

- kWh si riferisce al consumo di energia cumulativo.
- I valori superiori a 99 kWh vengono visualizzati come 99 kWh a causa di limitazioni di visualizzazione.
- Lo spegnimento ripristina il suo valore.
- La potenza inferiore a 10 kWh viene visualizzata in unità da 0,1 kWh, mentre quella superiore a 10 kWh in unità da 1 kWh.
- La potenza effettiva può differire dalla potenza visualizzata.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'"elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

Funzionalità comuni

Comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando l'applicazione **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Se si verifica un problema durante l'utilizzo dell'apparecchio, questa funzione Smart Diagnosis permette di diagnosticare il problema.

Funzionalità aggiuntive

Ulteriori funzionalità sono disponibili se l'elettrodomestico è connesso al Wi-Fi

- Impostazioni
  - Permette di impostare diverse opzioni sull'apparecchio e nell'applicazione.


NOTA

- Nei casi seguenti, deve aggiornare le informazioni di rete per ogni apparecchio nell'applicazione **LG ThinQ** alla voce **Schede dispositivo Impostazioni Cambia rete**.
  - il router wireless è stato cambiato
  - la password del router wireless viene cambiata
  - cambio del provider di servizi Internet
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e connessione di un apparecchio LG

Modelli con codice QR

Scansiona il codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione per la lettura di codici QR sul tuo smartphone.

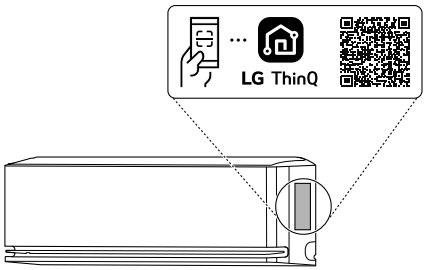

Modelli senza codice QR

1. Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store.
2. Esegui l'applicazione **LG ThinQ** e accedi con il tuo account esistente o crea un account LG per accedere.
3. Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il tuo elettrodomestico LG. Seguire le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore del Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.


NOTA

- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti del servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra l'apparecchio e il router wireless è eccessiva, il segnale si indebolisce. La connessione potrebbe richiedere diverso tempo oppure l'installazione dell'applicazione potrebbe non riuscire.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- Non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless. Scollegare l'apparecchio e attendere circa un minuto prima di riprovare.
- Se è attivo un firewall sul router wireless, disattivarlo o aggiungere un'eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.

Aggiornare il suo elettrodomestico

Può aggiornare il suo apparecchio con nuove funzioni attraverso l'applicazione **LG ThinQ**.

- Quando sono disponibili nuove funzioni, all'accensione dell'apparecchio apparirà una notifica di aggiornamento sul display, come mostrato di seguito.

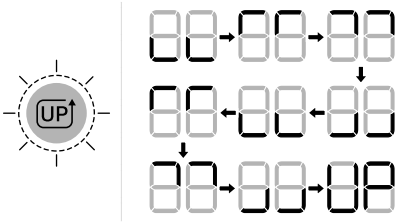

- Dopo l'aggiornamento, la funzione dell'elettrodomestico potrebbe cambiare rispetto a quanto indicato nel manuale d'uso.

1 Una volta ricevuta la notifica di aggiornamento, riceverà anche una notifica di aggiornamento sul suo smartphone.


2 Tocca la notifica di aggiornamento sullo smartphone per accedere alla schermata **Aggiornamenti delle funzioni** nell'app **LG ThinQ**.

3 Una volta entrato nella schermata **Aggiornamenti delle funzioni**, selezioni le nuove funzioni e tocchi il pulsante **aggiorna**.

- Il progresso dell'aggiornamento può essere controllato sul pannello di controllo dell'elettrodomestico.
- Non scolleghi la spina dell'elettrodomestico durante l'aggiornamento, perché interromperà il processo.

4 Dopo l'aggiornamento, per modificare le impostazioni dettagliate delle funzioni aggiornate, faccia riferimento alla guida all'interno dell'app **LG ThinQ**.

Rilevamento finestra aperta (su alcuni modelli/LG ThinQ)

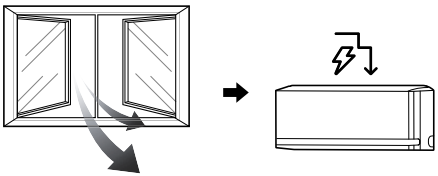

Quando è aperta una finestra o entra aria dall'esterno, è possibile rilevare la variazione di temperatura e la modalità **Controllo dell'energia attiva** è attivata.


Per utilizzare la funzione **Rilevamento finestra aperta** o impostare la modalità **Orario di spegnimento del controllo energetico attivo**, collegare l'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ**.

- Se la finestra risulta aperta, sul display dell'unità interna viene visualizzato 80, 60 o 40.

NOTA

- La funzione **Rilevamento finestra aperta** può essere utilizzata con le modalità di **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** viene disattivata nelle situazioni seguenti.
  - Se l'elettrodomestico rileva che la finestra è chiusa
  - Se l'**Orario di spegnimento del controllo energetico attivo** è scaduto
  - Se viene cambiata la modalità di funzionamento
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** non funziona nei casi seguenti.
  - Se le operazioni di **Raffreddamento** e **Riscaldamento** vengono eseguite troppo presto dopo l'accensione dell'elettrodomestico
  - Se la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno è poco rilevante
  - Se non è presente sufficiente ventilazione che passa per le finestre

Tutta la pulizia (su alcuni modelli/LG ThinQ)



Congelando e scongelando ripetutamente lo scambiatore di calore del condizionatore d'aria, gli agenti contaminanti come la polvere vengono lavati via e l'apparecchio rimane così pulito.

Dopo la pulizia, riduce l'umidità all'interno dell'unità interna.

Su alcune unità interne, sul display dell'unità interna viene visualizzata la scritta AL.

NOTA


- La funzione **Tutta la pulizia** termina dopo l'asciugatura dell'elettrodomestico.
- Se durante l'operazione della funzione **Tutta la pulizia** l'umidità presente nell'ambiente è elevata, la zona nei pressi dell'unità interna potrebbe appannarsi.
- La funzione **Tutta la pulizia**può essere utilizzata in interni a una temperatura tra 21 ℃ e 32 ℃ e all'esterno a una temperatura tra 21 ℃ e 37 ℃. La funzione **Tutta la pulizia** ha lo scopo di gestire l'igiene e non è una funzione di raffreddamento, quindi le condizioni di utilizzo possono variare rispetto alla temperatura di raffreddamento garantita dell'elettrodomestico.
- Se la funzione **Tutta la pulizia** viene utilizzata a una temperatura al di fuori dell'intervallo consentito, gli allarmi nell'applicazione **LG ThinQ** e la funzione non funzionano.
- La funzione **Tutta la pulizia** è disponibile anche quando l'elettrodomestico è in funzione.
- Se si preme il pulsante ⏻ sull'elettrodomestico o sul telecomando durante l'operazione di **Tutta la pulizia**, la funzione **Tutta la pulizia** viene disattivata.
- Durante la **Tutta la pulizia**, è possibile udire un suono simile a un "tic-tic" o "tac-tac" durante le fasi di espansione o contrazione dell'elettrodomestico.

NOTA

- Dopo la **Tutta la pulizia**, l'apparecchio si spegne automaticamente. Alla riaccensione, l'apparecchio funzionerà in modalità di **Raffreddamento**.
- Se è stata impostata la funzione **Timer**, la funzione **Tutta la pulizia** potrebbe non funzionare normalmente.
- Quando la funzione **Tutta la pulizia** e è attivata, dall'uscita fuoriesce aria fredda.

kW Manager (su alcuni modelli/ LG ThinQ)

Il consumo energetico del condizionatore d'aria viene regolato automaticamente in base a un programma e al consumo energetico target impostato dall'utente.




Su alcuni modelli, sul display dell'unità interna viene visualizzato E0.

NOTA

- Quando si utilizza la funzione **kW Manager**, l'emissione di aria fredda potrebbe risultare ridotta, a seconda della quantità di potenza target residua.
- Quando si supera il consumo elettrico target, la funzione **kW Manager** viene disattivata.
- Quando si utilizzano le modalità **Riscaldamento** e **Automatico**, la funzione **kW Manager** viene disattivata.
- Il consumo energetico mostrato nell'applicazione **LG ThinQ** potrebbe essere diverso rispetto al consumo energetico reale indicato sulla bolletta.
- Le informazioni sul consumo energetico possono variare a seconda dell'elettrodomestico.
- Il consumo energetico potrebbe risultare diverso dai risultati ottenuti con altri dispositivi di misurazione.
- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente in cui è installato il dispositivo.
- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo o del metodo di utilizzo dell'apparecchio domestico.
- Quando si imposta il tempo di utilizzo, l'elettrodomestico non si accende o non si spegne automaticamente.
- Anche quando è attivata la funzione **kW Manager**, la funzione impostata con il telecomando viene attivata per prima.
- L'utilizzo effettivo potrebbe essere diverso.

Riposo+ (su alcuni modelli/LG ThinQ)

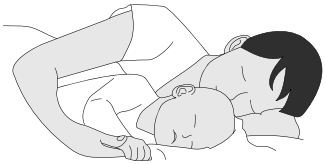

Usalo prima di dormire. L'elettrodomestico apprende e regola automaticamente la temperatura e la velocità del ventilatore per creare un ambiente di sonno ancora più personalizzato.

NOTA

- Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.
- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.

Specifiche delle apparecchiature radio

Tipo	Gamma di frequenza di funzionamento	Potenza di uscita (Max.)
LAN wireless	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Specifiche del modulo radar

Questa funzione è disponibile solo sui modelli dotati di sensore radar.

Nome del modello	Gamma di frequenza	Potenza di uscita (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare https://opensource.lge.com.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Diagnosi Tramite LG ThinQ

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per ragioni non imputabili alla negligenza di LGE, il servizio potrebbe non funzionare a causa di fattori esterni quali, a titolo esemplificativo, la mancata disponibilità della rete Wi-Fi, la disconnessione della rete Wi-Fi, la politica dell'App Store locale o la mancata disponibilità dell'applicazione.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Uso di LG ThinQ per la diagnosi dei problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi


Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

1 Inserire correttamente la spina nella presa.


2 Posizionare il microfono del tuo smartphone vicino all'apparecchio.

3 Premere il pulsante **Funzione**.

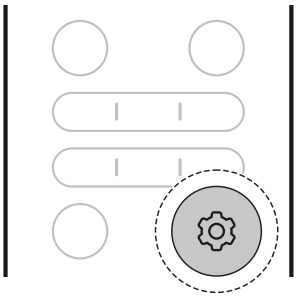

4 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

- Mantieni lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dei dati.

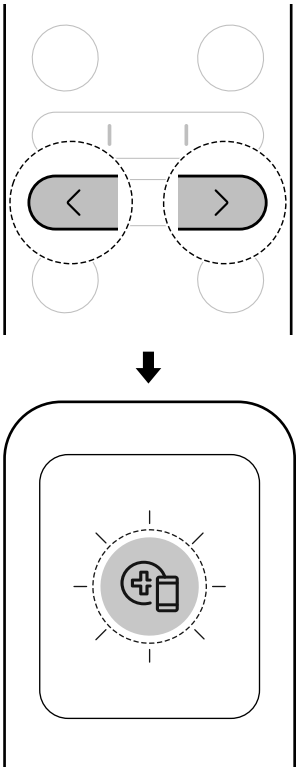

5 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per ottenere i migliori risultati, non spostare il telefono mentre vengono trasmessi i segnali acustici.
- Ridurre al minimo la rumorosità dell'ambiente, altrimenti il telefono potrebbe non ricevere i segnali acustici emessi dall'unità interna.

MANUTENZIONE

Pulizia

⚠ AVVERTENZA


- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.

Intervallo di pulizia

Pulizia dell'elettrodomestico

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, asciugarlo per mantenerlo nelle migliori condizioni. Pulire regolarmente l'elettrodomestico per mantenere prestazioni ottimali ed evitare possibili guasti.

- Asciugare l'apparecchio in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore e scollegare l'alimentazione. Se l'umidità rimane nei componenti dell'apparecchio, si possono verificare danni interni.
- Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio, asciugarne i componenti interni in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore così da ridurre l'odore generato dall'umidità.

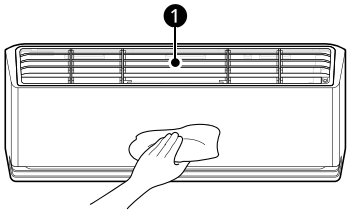

❶ Filtro dell'aria

NOTA

- Questa funzione può variare a seconda del tipo di modello.

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità interna	Pulire la superficie dell'unità interna con un panno morbido e asciutto.	Regolarmente
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista il tubo di scarico della condensa.	Ogni 4 mesi
	Sostituire le batterie del telecomando wireless.	Una volta all'anno


Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità esterna	Far pulire da un professionista le batterie dello scambiatore di calore e le prese d'aria dei pannelli. (Consultare un tecnico).	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di pulire la ventola.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di verificare che tutto il gruppo ventola sia ben serrato.	Una volta all'anno
	Pulire i componenti elettrici con aria compressa.	Una volta all'anno

Pulizia del deflettore d'aria

1 Spegnere l'apparecchio.

2 Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi per aprire il deflettore d'aria per pulirlo facilmente.

3 Pulire il deflettore d'aria con un panno morbido e asciutto.

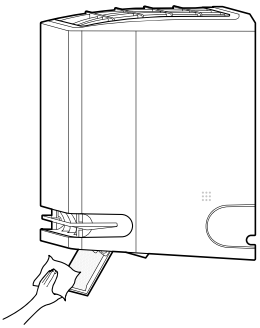

4 Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi per chiudere il deflettore d'aria.

NOTA

- Quando si preme il pulsante mentre questa funzione è attivata, non è possibile accendere l'apparecchio.
  - Se si preme il pulsante ripetutamente, è possibile accendere l'apparecchio.

Pulizia del filtro e di altre parti

Tipo	Descrizione	Intervallo
Filtro dell'aria	Pulire con un aspirapolvere o con un lavaggio a mano.	2 settimane
Filtro antiallergie	Pulire con un aspirapolvere o una spazzola.	Ogni 6 mesi
Ionizzatore (su alcuni modelli)	Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per pulire la polvere.	Ogni 6 mesi

NOTA

- Non utilizzare mai acqua di temperatura superiore a 40 ℃ durante la pulizia dei filtri. Può causare deformazioni o scolorimento.

NOTA


- Non utilizzare mai prodotti aggressivi durante la pulizia dei filtri. Possono danneggiare la superficie dell'elettrodomestico.
- Non lavare il filtro antiallergie con acqua, perché il filtro potrebbe danneggiarsi (su alcuni modelli).

Utilizzo della Asciugatura automatica+ Funzione


Nelle modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, all'interno dell'unità si forma dell'umidità, che è possibile ridurre.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.

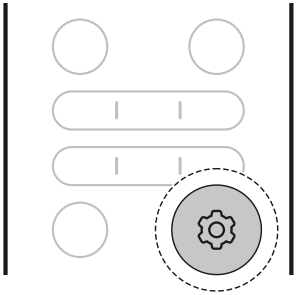

3 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

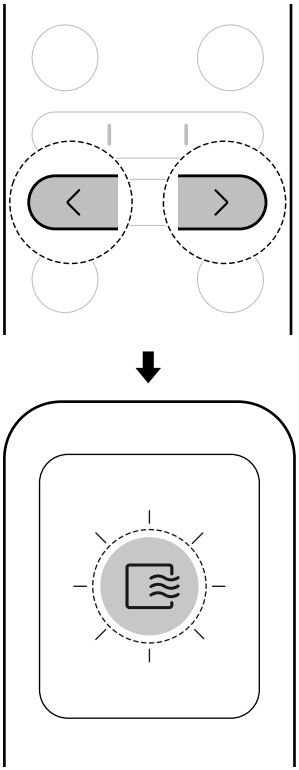

4 Premere il pulsante < o > per impostare lo stato desiderato della funzione **Asciugatura automatica+**.

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: Sto ↔ ON ↔ OFF

5 Quindi premere il pulsante **OK**.


NOTA

- La funzione **Asciugatura automatica+** è impostata al momento dell'acquisto dell'apparecchio. Se non desideri utilizzare questa funzione, disattivala.

NOTA

- Il tempo di **Asciugatura automatica+** viene impostato automaticamente in base alle condizioni di utilizzo dell'elettrodomestico e lo stato di avanzamento viene visualizzato come minuti rimanenti sul display dell'unità interna.
  - Il tempo di **Asciugatura automatica+** è fino a 20 minuti.
- Le condizioni di asciugatura all'interno dell'elettrodomestico potrebbero variare a seconda della temperatura o dell'umidità dell'aria interna.
  - Per asciugare efficacemente l'interno dell'elettrodomestico, azionare l'elettrodomestico in modalità **Ventilatore** per più di 1 ora.
- Una volta impostata la funzione **Asciugatura automatica+**, rimane abilitata fino a quando non viene disattivata.
- Se l'apparecchio non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, eseguire la modalità **Ventilatore** per più di 1 ora per asciugare completamente l'interno dell'apparecchio prima di riporlo.
- È possibile impostare la funzione **Asciugatura automatica+** anche quando l'elettrodomestico smette di funzionare.


Pulizia dello scambiatore (su alcuni modelli)




Congelando e scongelando ripetutamente lo scambiatore di calore del condizionatore d'aria, gli agenti contaminanti come la polvere vengono lavati via e l'apparecchio rimane così pulito.

Sul display dell'unità interna viene visualizzato FC e viene indicato l'avanzamento dell'operazione di pulizia da 0 a 99.

1 Premere il pulsante **Funzione**.

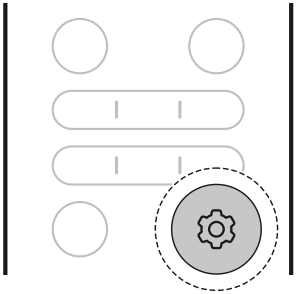

2 Premere il pulsante < o > finché l'icona sottostante non lampeggia sullo schermo del display. Quindi premere il pulsante **OK**.

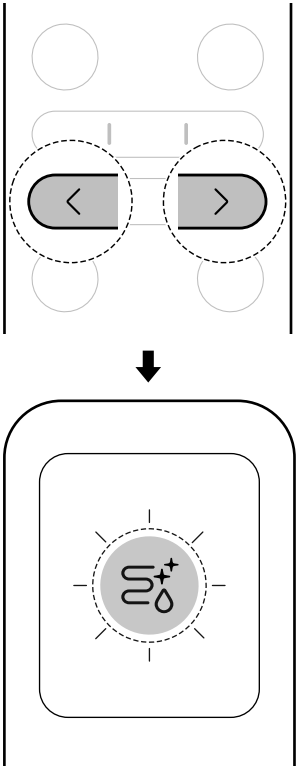

NOTA

- La funzione **Pulizia dello scambiatore** termina dopo l'asciugatura dell'apparecchio.

- Se durante l'operazione della funzione **Pulizia dello scambiatore** l'umidità presente nell'ambiente è elevata, la zona nei pressi dell'unità interna potrebbe appannarsi.
- La funzione **Pulizia dello scambiatore**può essere utilizzata in interni a una temperatura tra 21 ℃ e 32 ℃ e all'esterno a una temperatura tra 21 ℃ e 37 ℃. La funzione **Pulizia dello scambiatore** ha lo scopo di gestire l'igiene e non è una funzione di raffreddamento, quindi le condizioni di utilizzo possono variare rispetto alla temperatura di raffreddamento garantita dell'elettrodomestico.
- Se la funzione **Pulizia dello scambiatore** viene attivata a una temperatura che non rientra nell'intervallo consentito, viene emesso un segnale acustico per 5 volte e la funzione viene disattivata.
  - Il codice nell'immagine seguente verrà visualizzato su alcune unità interne.



- La funzione **Pulizia dello scambiatore** è disponibile anche quando l'elettrodomestico è in funzione.
- Se si preme il pulsante ⏻ sull'elettrodomestico o sul telecomando durante l'operazione di **Pulizia dello scambiatore**, la funzione **Pulizia dello scambiatore** viene disattivata.
- Durante la **Pulizia dello scambiatore**, è possibile udire un suono simile a un "tic-tic" o "tac-tac" durante le fasi di espansione o contrazione dell'elettrodomestico.
- Dopo la **Pulizia dello scambiatore**, l'apparecchio si spegne automaticamente. Alla riaccensione, l'apparecchio funzionerà in modalità di **Raffreddamento**.
- Se è stata impostata la funzione **Timer**, la funzione **Pulizia dello scambiatore** potrebbe non funzionare normalmente.
- Quando la funzione **Pulizia dello scambiatore** e è attivata, dall'uscita fuoriesce aria fredda.


Rimozione e sostituzione del filtro dell'aria

NOTA

- Non piegare il filtro dell'aria per evitare che si rompa.
- Montare il filtro dell'aria correttamente per evitare che polvere e altre sostanze penetrino nell'elettrodomestico.

1 Spegnere l'elettrodomestico.


2 Localizzare le manopole del filtro dell'aria sulla parte anteriore in alto dell'elettrodomestico.

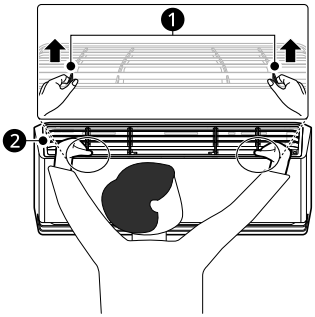


❶ Manopole

❷ Filtro dell'aria

3 Tirare leggermente le manopole verso l'alto, quindi sollevare l'intero filtro per rimuoverlo.

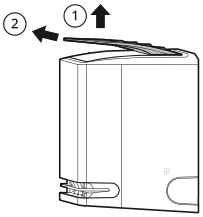


4 Inserire i ganci del filtro dell'aria nelle fessure sul retro del pannello anteriore.

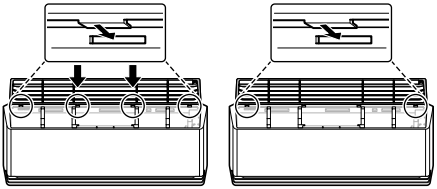


NOTA

- Il numero e la posizione delle ganci può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.

5 Spingere i ganci verso il basso finché non scattano in posizione.

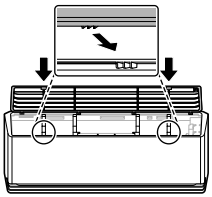

6 Per assicurarsi che il filtro sia montato correttamente, premere lungo tutta la lunghezza anteriore del filtro.

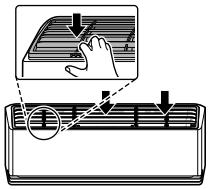


Pulizia del filtro dell'aria


Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane o più, se necessario.

1 Rimuovere il filtro dell’aria dall’elettrodomestico.

2 Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavarlo con acqua tiepida e un detergente delicato.

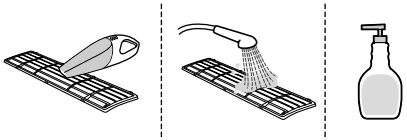

3 Asciugare il filtro all'ombra.

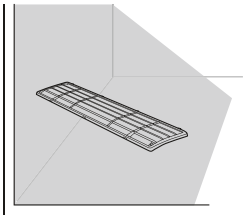

NOTA

- Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro in posizione.

Pulizia del filtro antiallergie (su alcuni modelli)


NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

1 Spegnere l'elettrodomestico.

2 Rimuovere il filtro dell’aria dall'unità interna.


3 Rimuovere il filtro antiallergie dall'unità interna.

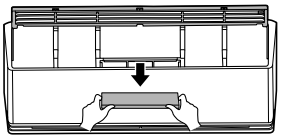

4 Pulire il filtro usando un aspirapolvere.

- Non lavare il filtro antiallergie con acqua.

5 Inserire il filtro antiallergie.

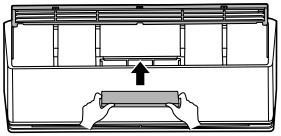

6 Montare il filtro dell’aria.

7 Controllare il lato della copertura anteriore per assicurarsi che il filtro dell’aria sia montato correttamente.


Rimozione e sostituzione del condotto dell'aria

NOTA


- Il numero e la posizione delle ganci può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.

1 Spegnere l'elettrodomestico.


2 Estrarre il condotto dell'aria nella parte anteriore dell'unità interna.

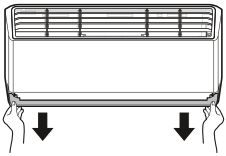

3 Inserire i ganci del condotto dell'aria nelle fessure.

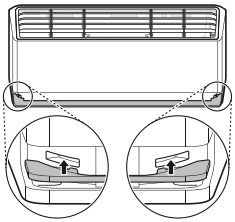


4 Spingere i ganci finché non scattano in posizione.

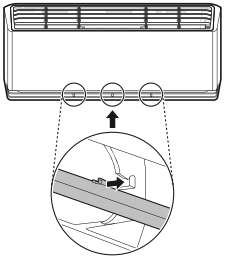

Pulizia del condotto d'aria

1 Rimuovere il condotto dell'aria dall'elettrodomestico.

2 Pulire il condotto d'aria con un panno morbido e asciutto.

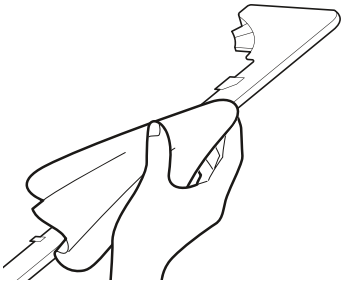


Pulizia dello ionizzatore (su alcuni modelli)

1 Spegnere l'apparecchio.

2 Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi per aprire il deflettore d'aria.

3 Pulisci lo ionizzatore con un batuffolo di cotone asciutto.

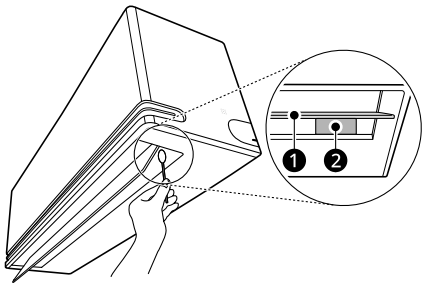

❶ Deflettore d'aria

❷ Ionizzatore

4 Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi per chiudere il deflettore d'aria.

NOTA

- Quando si preme il pulsante ⏻ mentre questa funzione è attivata, non è possibile accendere l'apparecchio.
  - Se si preme il pulsante ⏻ ripetutamente, è possibile accendere l'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Verificare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.

Funzione di autodiagnosi

Questo apparecchio è dotato di una funzione di **Autodiagnosi**integrata. Se si verifica un errore, la spia dell'unità interna lampeggerà a intervalli di 2 secondi. In questo caso, contattare il rivenditore locale o il centro servizi.

Funzionamento

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona normalmente.	**Dall'elettrodomestico provengono odore di bruciato e strani suoni.** • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Perdite d'acqua dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso. • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera calore eccessivo. • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Un commutatore, un interruttore (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funzionano correttamente. • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	L'elettrodomestico genera un codice di errore dalla sua autodiagnosi. • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	**Viene selezionata la modalità Getto.** • In alcune modalità operative, non è possibile regolare la velocità del ventilatore. Selezionare una modalità operativa in cui è possibile regolare la velocità del ventilatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
La temperatura non può essere regolata.	**È stata selezionata la modalità Ventilatore o la modalità Getto.** • In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui è possibile regolare la temperatura.
L'elettrodomestico si ferma durante il funzionamento.	**L'elettrodomestico si spegne improvvisamente.** • La funzione **Timer spegnimento** potrebbe essere scaduta e quindi l'apparecchio si spegne. Verificare le impostazioni del timer.
	Si è verificata un'interruzione di corrente durante il funzionamento. • Attendere il ripristino della corrente. Se è stata attivata la funzione **Riavvio automatico**, l'apparecchio riprenderà l'ultima operazione in corso alcuni minuti dopo il ripristino della corrente.
L'elettrodomestico non funziona.	**L'elettrodomestico è scollegato.** • Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa o se gli isolatori di alimentazione sono accesi.
	Un fusibile è esploso o l'alimentazione è bloccata. • Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
	Si è verificata un'interruzione di corrente. • Spegnere l'elettrodomestico quando si verifica un'interruzione di corrente. • Quando l'alimentazione viene ripristinata, attendere 3 minuti, quindi accendere l'elettrodomestico.
	La tensione è troppo alta o troppo bassa. • Controllare se l'interruttore è scattato.
	L'elettrodomestico si è spento automaticamente ad un'ora prestabilita. • Accendere l'elettrodomestico.
	L'impostazione della batteria nel telecomando wireless non è corretta. • Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando wireless. • Se le batterie sono posizionate correttamente, ma l'elettrodomestico continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	**L'aria non circola correttamente.** • Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che ostruiscono la parte anteriore dell'elettrodomestico.
	Il filtro dell'aria è sporco. • Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. • Vedere "**Pulizia del filtro dell'aria**" per maggiori informazioni.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	**La temperatura ambiente è troppo alta.** • In estate, il raffreddamento completo dell'aria interna può richiedere tempo. In questo caso, selezionare la modalità **Getto** per raffreddare rapidamente l'aria interna.
	L'aria fredda fuoriesce dalla stanza. • Assicurarsi che l'aria fredda non fuoriesca dai punti di ventilazione della stanza.
	La temperatura target è superiore alla temperatura attuale. • Impostare la temperatura target su un livello inferiore alla temperatura attuale.
	C'è una fonte di riscaldamento nelle vicinanze. • Evitare di utilizzare generatori di calore come forni elettrici o piani di cottura a gas mentre il condizionatore è in funzione.
	È stata selezionata la modalità Ventilatore. • In modalità **Ventilatore**, l'aria viene soffiata dall'apparecchio senza raffreddare o riscaldare l'aria interna. • Passare dalla modalità di funzionamento alla modalità di raffreddamento.
	La temperatura esterna è troppo alta. • L'effetto di raffreddamento potrebbe non essere sufficiente.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'unità interna è ancora in funzione anche quando l'elettrodomestico è stato spento.	**È attiva la funzione Asciugatura automatica+.** • Lasciare attiva la funzione **Asciugatura automatica+** poiché riduce l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità interna.
L'uscita dell'aria sull'unità interna scarica la nebbia.	**L'aria raffreddata dall'elettrodomestico produce nebbia.** • Quando la temperatura ambiente diminuisce, questo fenomeno scompare.
Perdite d'acqua dall'unità esterna.	**Nelle operazioni di riscaldamento l'acqua di condensa scende dallo scambiatore di calore.** • Ciò richiede l'installazione di un tubo di scarico sotto la base. Contattare l'installatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
C'è rumore o vibrazione.	**Si sente un clic quando l'elettrodomestico si avvia o si arresta a causa del movimento della valvola di inversione.** **Scricchiolio: le parti in plastica dell'unità interna scricchiolano quando si restringono o si espandono a causa di improvvisi sbalzi di temperatura.** **Scorrimento o soffio: questo è il flusso di refrigerante attraverso l'elettrodomestico.** • Il rumore è normale durante o dopo il funzionamento. Non è un segno di malfunzionamento.
L'unità interna emette un cattivo odore.	**Odore (come il fumo di sigaretta) può essere assorbito nell'unità interna e scaricato con il flusso d'aria.** • Se l'odore non scompare, è necessario lavare il filtro. Se questo non funziona, contattare il centro di assistenza per pulire lo scambiatore di calore.
L'elettrodomestico non emette aria calda.	**Quando si avvia la modalità Riscaldamento, l'aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l'unità esterna è in funzione.** • Questo è normale. Attendere fino a quando l'elettrodomestico non ha generato abbastanza aria calda da soffiare attraverso l'unità interna.
	L'unità esterna è in modalità Sbrinamento. • In modalità **Riscaldamento**, quando la temperatura esterna si abbassa, sulle serpentine si formano ghiaccio e brina. La modalità **Sbrinamento** riduce lo strato di brina sulla serpentina e si dovrebbe spegnere dopo circa 15 minuti.
	La temperatura esterna è troppo bassa. • L'effetto di riscaldamento potrebbe non essere sufficiente. • L'elettrodomestico deve essere preriscaldato se la temperatura esterna è stata inferiore a 0 ℃ (32 ℉) e non è collegato all'alimentazione elettrica oppure l'alimentazione è stata disattivata per un periodo prolungato. - Per ottenere le migliori prestazioni, assicurarsi che l'elettrodomestico rimanga alimentato quando la temperatura esterna è inferiore a 0 ℃ (32 ℉). - Se l'elettrodomestico rimane scollegato dall'alimentazione per un periodo prolungato con temperatura esterna inferiore a 0 ℃ (32 ℉), collegarlo alla rete elettrica e attendere almeno 2 ore prima di metterlo in funzione. Se si fornisce alimentazione e si avvia il riscaldamento senza attendere, l'apparecchio effettuerà un preriscaldamento di circa un'ora prima di poter avviare il riscaldamento. Tuttavia, questa procedura non è consigliata poiché potrebbe causare un malfunzionamento.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tuo apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	**La password Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi non è corretta.** • Individuare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi registrare l'apparecchio su **LG ThinQ**.
	La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi. • Disattivare i **Dati mobili** dello smartphone e registrare l'apparecchio utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. • Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
	La frequenza del router non è 2,4 GHz. • È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva. • Se la distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva, il segnale potrebbe essere debole e la connessione potrebbe non venire configurata correttamente. Spostare il router in modo che sia più vicino all'apparecchio.

Norėdami peržiūrėti vadovą, nuskaitykite QR kodą.

NAUDOTOJO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS

Jei gaminį norite naudoti saugiai ir patogiai, prieš naudodami gaminį perskaitykite savininko vadovą.

LIETUVIŲ

TIPAS: MONTUOJAMAS PRIE SIENOS

www.lg.com

Autorių teisės © 2025-2026 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS 3
ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 4
PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 9

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą 11
Produktų apžvalga 12
Pasiruošimas prieš naudojimą 13
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga 15
Veikimo režimų naudojimas 18
Specialiųjų funkcijų naudojimas 23

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa 37
Diagnostika naudojant „LG ThinQ“ 41

PRIEŽIŪRA

Valymas 43

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą 54

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Tolesnės saugos gairės skirtos išvengti nenumatytų pavojų ar sugadinimo dėl nesaugaus ar netinkamo įrenginio naudojimo.

Gairės suskirstytos į skyrius „ĮSPĖJIMAS“ ir „PERSPĖJIMAS“, kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai

⚠ Šis simbolis nurodo operacijas, kurios gali kelti riziką. Įdėmiai perskaitykite šiuo simboliu pažymėtą dalį ir atsižvelkite į instrukcijas, kad išvengtumėte rizikos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti rimto sužalojimo arba mirties priežastimi.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti nedidelio sužalojimo arba gaminio sugadinimo priežastimi.

Pastabos apie degų aušalą

Ant įrenginių pateikti toliau nurodyti simboliai.

	Šis simbolis nurodo, kad įrenginyje naudojamas degus aušalas. Jeigu aušalas ištekėtų ir patektų ant išorinio karščio šaltinio, kiltų gaisro rizika.
	Šis simbolis nurodo, kad savininko vadovą būtina atidžiai perskaityti.
	Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros personalas privalo dirbti su šia įranga atsižvelgdamas į montavimo vadovą.
	Šis simbolis rodo, kad informacija pateikta savininko vadove arba montavimo vadove.

ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros šoko, sužalojimų ar nudegimo pavojus naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Techninė sauga

- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su pablogėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos su saugiu prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos, ir jeigu jie supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Neįgaliotų asmenų atliekami montavimo ar remonto darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems žmonėms.
- Vadove pateikta informacija skirta naudoti kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis ir turi tinkamus įrankius bei tikrinimo instrumentus.

- Neperskaičius ir nesivadovaujant visomis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis, gali būti sutrikdytas įrangos veikimas, sugadintas turtas, rimtai ar net mirtinai sužaloti žmonės.
- Įrenginyje naudojamam aušalui ir izoliacinėms pučiamosioms dujoms būtinos specialios utilizavimo procedūros. Prieš utilizuodami medžiagas pasitarkite su aptarnavimo specialistu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jeigu būtina keisti maitinimo laidą, keitimą privalo atlikti įgaliotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo keisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Įrenginį būtina montuoti atsižvelgiant į šalies elektros laidų montavimo taisykles.
- Atjungimo priemones būtina įmontuoti į nutiestus laidus atsižvelgiant į laidų montavimo taisykles.
- Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas, kad būtų sumažinta elektros šoko rizika.
- Draudžiama nupjauti ar pašalinti įžeminimo virbalą iš maitinimo kištuko.
- Prijungus įžeminimo laidą prie elektros lizdo dangčio varžto, įrenginys nėra įžeminamas, nebent dangčio varžtas yra metalinis, neizoliuotas ir elektros lizdas įžemintas naudojant vidinį laidą.
- Jei abejojate, ar oro kondicionierius tinkamai įžemintas, paprašykite, kad elektros lizdą ir grandinę patikrintų kvalifikuotas elektrikas.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti plačiajai visuomenei.

Montavimas

- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus padėtį, kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ant nestabilaus paviršiaus arba ten, kur yra pavojus jam nukristi.
- Nemontuokite įrenginio galimai sprogioje aplinkoje.

- Oro kondicionieriaus nemontuokite ten, kur laikomi degieji skysčiai ar dujos, pvz., benzinas, propanas, dažų skiediklis ir t. t.
- Saugiai sumontuokite valdymo skydelį ir valdymo dėžės dangtelį.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įrenkite skirtąjį elektros lizdą ir grandinės pertraukiklį.
- Naudokite standartinį grandinės pertraukiklį ir saugiklį, kuris atitinka oro kondicionieriaus kategoriją.
- Montuodami oro kondicionierių patikrinkite, ar patalpoje ir lauke statomus įrenginius jungiantis vamzdis ir maitinimo kabelis per stipriai netraukiamas.
- Vidaus / lauko laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o kabelį reikia tinkamai nutiesti, kad kabelis nebūtų traukiamas iš jungčių gnybtų. Netinkami arba laisvi sujungimai gali generuoti karštį arba sukelti gaisrą.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido.
- Nedegiomis dujomis (azotu) patikrinkite, ar nėra nuotėkių, ir pašalinkite deguonį; suslėgto oro arba degių dujų naudojimas gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

Veikimas

- Maitinimo laido nekeiskite ir neilginkite. Jei ant maitinimo laidų yra įbrėžimų ar jis lupasi, gali kilti gaisras arba elektros smūgis ir tokį kabelį reikia pakeisti.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis nėra purvinas, laisvas ar sugadintas.
- Ant maitinimo kabelio nedėkite jokių daiktų.
- Prie maitinimo kabelio nestatykite šildytuvo ar kitų šildymo prietaisų.
- Elkitės atsargiai, kad prietaisui veikiant maitinimo kabelio neištrauktumėte ar nesugadintumėte.
- Niekada oro kondicionieriaus nelieskite, nenaudokite ir neremontuokite šlapiomis rankomis.

- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ar išleidimo angas nekiškite rankų ar kitų daiktų.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant išorinio įrenginio ir jo nedaužytų.
- Naudokite tik aptarnavimo dalių sąraše nurodytas dalis. Niekada nebandykite keisti įrangos.
- Nelieskite aušalo vamzdžio, vandens vamzdžio ir jokių vidinių dalių, kol įrenginys veikia arba iš karto po jo veikimo.
- Prie oro kondicionieriaus nepalikite degių medžiagų: benzino, benzeno ar skiediklio.
- Oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite mažoje patalpoje, kurioje nėra tinkamos ventiliacijos.
- Vėdinkite pakankamai, kai vienu metu naudojate oro kondicionierių ir šildymo prietaisą.
- Neužblokuokite oro srauto įleidimo ir išleidimo angų.
- Išjunkite maitinimą, jei iš oro kondicionieriaus kyla triukšmas, sklinda kvapas ar kyla dūmai.
- Oro kondicionierių apsėmus potvynio vandeniui, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Jei nutekėjo dujos (pvz., freonas, propano dujos, suskystintos dujos ir pan.), prieš vėl naudodami oro kondicionierių tinkamai ventiliuokite patalpą.
- Dingus elektros srovei arba perkūnijos metu nedelsdami išjunkite maitinimą.

Nuotolinio valdymo pultas

- Jei nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas.
- Nuotolinio valdymo pulte niekada nemaišykite skirtingų tipų baterijų ir kartu nedėkite senų ir naujų baterijų.
- Baterijų nekraukite ir neišmontuokite.
- Nuotolinio valdymo pulto nebenaudokite, jei iš baterijos teka skystis. Jei ant drabužių ar odos patektų iš baterijos tekančio skysčio, nusiprauskite švariu vandeniu.

- Prarijus ištekėjusio baterijos skysčio, kruopščiai išskalaukite burnos ertmę ir kreipkitės į gydytoją.
- Baterijas utilizuokite ten, kur nėra gaisro pavojaus.

Techninė priežiūra

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite maitinimo šaltinį ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.
- Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.

Aušalas

Bendroji informacija

- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodytą aušalą.
- Nenaudokite nesertifikuotų aušalų.
- Į sistemą neįleiskite oro ar dujų, išskyrus nurodytą aušalą.
- Montuodami ar taisydami nelieskite ištekančio aušalo.
- Sumontavę arba suremontavę oro kondicionierių patikrinkite, ar neprateka šaltnešis.
- Įrenginys sandėliuojamas taip, kad nebūtų mechaniškai sugadintas.

Tik R32



- Kiekvienas asmuo, dirbantis su aušalo grandine arba ją ardantis, privalo turėti galiojantį šios srities akredituotos vertinimo institucijos išduotą sertifikatą, kuris suteiktų teisę saugiai tvarkyti aušalus pagal pramonės pripažintą vertinimo specifikaciją.
- Techninė priežiūra atliekama tik taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Techninė priežiūra ir remonto darbai, kuriems būtina

kitų kvalifikuotų darbuotojų pagalba, atliekami prižiūrint asmeniui, turinčiam teisę naudoti degius aušalus.

- Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis privalo atitikti darbams nurodytos patalpos plotą.
- Užtikrinkite, kad visos reikiamos ventiliacijos angos yra neuždengtos.
- Įrenginys sandėliuojamas patalpoje, kurioje nėra nuolatinės atviros liepsnos šaltinių (pvz., veikiančio dujinio prietaiso) ir uždegimo šaltinių (pvz., veikiančio elektrinio šildytuvo).

PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ ATSARGIAI

- Siekiant sumažinti nedidelių sužalojimų, gedimo ar gaminio arba nuosavybės žalos naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Montavimas

- Transportuokite oro kondicionierių su dviem ar daugiau žmonių arba naudokite keltuvą.
- Montuokite išorinį įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidinio įrenginio tokioje vietoje, kurioje jis būtų tiesiogiai apšviestas saulės spindulių pro langus.
- Oro kondicionieriaus nestatykite ten, kur pučia jūrinis vėjas (purškiama druska).
- Tinkamai sumontuokite drenažo žarną, kad būtų užtikrintas tolygus vandens kondensato drenavimas.
- Oro kondicionierių montuokite ten, kur lauke statomo įrenginio skleidžiamas triukšmas arba išmetamosios dujos nesukeltų nepatogumų kaimynams. Priešingu atveju gali kilti konfliktų su kaimynais.
- Įrenginį sumontavę ar suremontavę, naudodami tinkamas pakuotes saugiai išmeskite pakavimo medžiagas: varžtus, vinis, plastikinius maišus ar baterijas.

- Oro kondicionierių išpakuodami ir montuodami elkitės atsargiai.

Veikimas

- Prieš naudodami oro kondicionierių patikrinkite, ar įdėtas filtras.
- Negerkite iš oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Nedėkite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai durys ar langas yra atidaryti.
- Ilgą laiką nelaikykite žmonių, gyvūnų ar augalų šaltame ar karštame oro kondicionieriaus oro sraute.
- Gaminio nenaudokite specialiems tikslams – maistui saugoti, meno kūriniams ir pan. Oro kondicionierius skirtas naudojimo reikmėms – tai nėra tiksli šaldymo sistema. Kyla apgadinimų ar praradimo rizika.

Techninė priežiūra

- Valydami, prižiūrėdami ar remontuodami aukštai esantį oro kondicionierių, naudokite tvirtą kėdę arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių niekada nenaudokite stiprių valiklių, tirpiklių ar purškiamojo vandens. Naudokite minkštą šluostę.
- Išimdami oro filtrą niekada nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Norėdami išvalyti vidų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba prekybos atstovą. Dėl ėsdinančių ploviklių gali atsirasti korozija arba sugesti įrenginys.

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Naudojimo pastabos


- Reguliuokite oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai, kad patalpoje cirkuliuotų oras.
- Paspartinkite ventiliatorių, kad greičiau atvėsintumėte arba sušildytumėte orą patalpoje.
- Išjunkite prietaisą ir periodiškai atidarykite langus, kad pravėdintumėte. Prietaisą naudojant ilgą laiką, patalpos oro kokybė gali suprastėti.
- Kartą per 2 savaites valykite oro filtrą. Oro filtre surinktos dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba sumažinti įrenginio našumą.

Energijos taupymo patarimai

- Patalpos pernelyg neatvėsinkite. Tai gali būti žalinga sveikatai ir galite išeikvoti daugiau energijos.
- Naudodami įrenginį blokuokite saulės šviesą žaliuzėmis arba užuolaidomis.
- Kol naudojamas įrenginys, tinkamai uždarykite duris ir langus.

Produktų apžvalga

Tvirtinama prie sienos

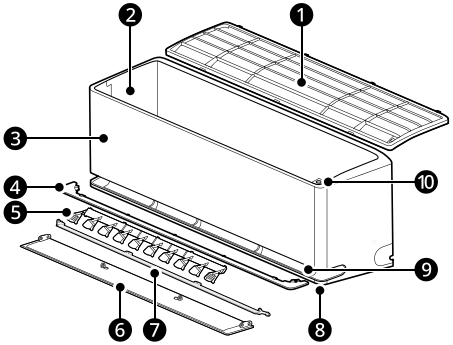

❶	Oro filtras	❻	Oro deflektorius (viršutinis / apatinis sparnas)
❷	Oro įleidimo angos	❼	Oro deflektorius (vidinė mentelė)
❸	Priekinis dangtis	❽	Pagrindinės oro išleidimo angos
❹	Oro kreiptuvas	❾	Minkštos oro išleidimo angos
❺	Oro deflektorius (kairiosios / dešiniosios žaliuzės)	❿	Mygtuką Maitinimas

PASTABA


- Dviguba mentelė: ❻ + ❼
- Dalių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.

Pasiruošimas prieš naudojimą


Baterijų įdėjimas į belaidį nuotolinio valdymo pultą

Įdėkite AAA (1,5 V) baterijas į belaidį nuotolinio valdymo pultą.


1 Nuimkite baterijų dangtelį.

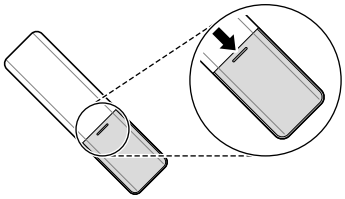

2 Įdėkite naujas baterijas ir patikrinkite, ar baterijų gnybtai „+“ ir „–“ įdėti teisingai.

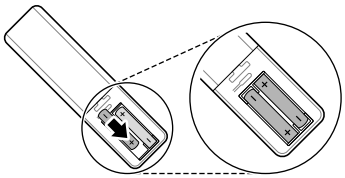

3 Dangtelį vėl uždėkite pastumdami jį atgal į vietą.

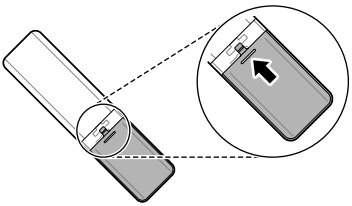

PASTABA


- Belaidžio nuotolinio valdymo ekranui pradedant blėsti, pakeiskite AAA (1,5 V) baterijas.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite kitų baterijų, išskyrus šarmines.

Farenheito arba Celsijaus skalių pasirinkimas


Nustatykite temperatūros ekraną, kad būtų rodomi Farenheito (℉) arba Celsijaus (℃) vienetai.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

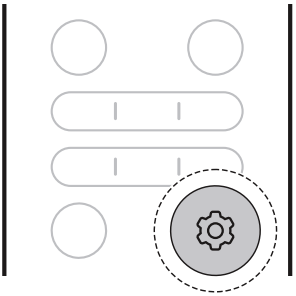

3 Mygtuką < arba > spauskite tol, kol ekrane sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite **OK** mygtuką.

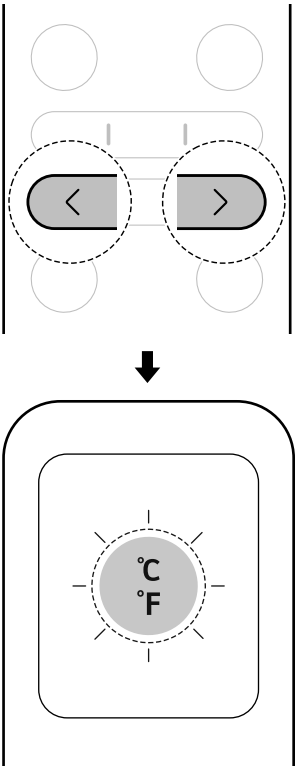

4 Paspauskite mygtuką < arba > ir nustatykite Farenheito (°F) arba Celsijaus (°C) vienetus.


- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką funkcija keičiasi tokia tvarka: °C ↔ °F

5 Tada paspauskite **OK** mygtuką.



Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Prietaisą galima patogiau valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą.

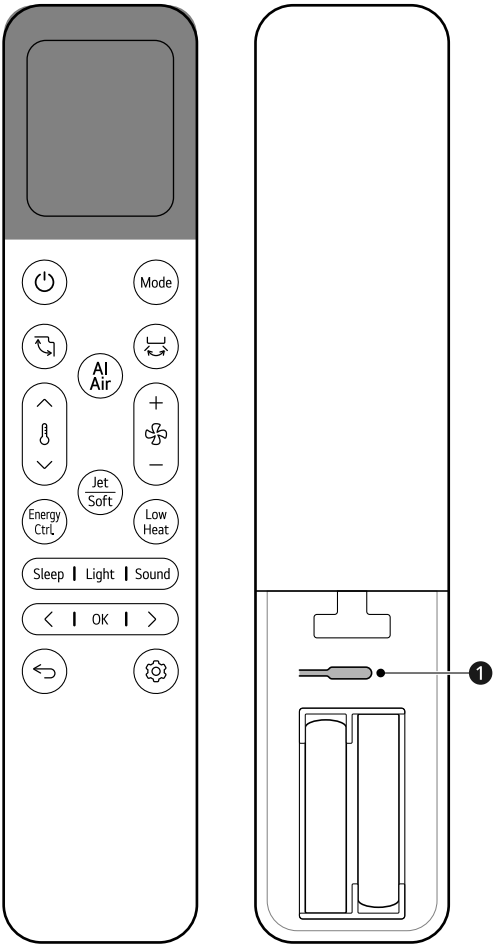

Pav.	Aprašymas
	Maitinimas Įjungia arba išjungia prietaisą.
	Jungiamasi prie „LG ThinQ“ Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas**, kad paruoštumėte būseną prietaisui ir Wi-Fi prijungti.


Pav.	Aprašymas
	**Mode** Pasirenka pageidaujamą valdymo režimą. • Kiekvienu paspaudimu režimai keičiami toliau nurodyta tvarka: **Vėsinimas** ⟶ **Automatinis** ⟶ **Sausinimas** ⟶ **Šildymas** ⟶ **Ventiliatorius**
	**Svyravimas aukštyn ir žemyn** Oro srautą reguliuoja aukštyn ir žemyn.
	Valymo režimas Kai nuotolinio valdymo pultas ir prietaisas yra išjungti, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką , kad lengvai išvalytumėte mentelę.
	**Svyravimas kairėn ir dešinėn** Oro srautą reguliuoja kairėn ir dešinėn.
	**AI Air** Veikia automatiškai, nustatydamas aplinką ir naudotojo charakteristikas.
	**Temperatūra ∧, ∨** Reguliuoja siekiama kambario temperatūrą.
	**Ventiliatoriaus greitis +, −** Reguliuokite ventiliatoriaus greitį.
	**Jet/Soft** Pasirenka **Stipraus srauto** režimą arba funkciją **Minkštas oras**.
	**Energy Ctrl.** Sumažinkite energijos įvestį. Galite valdyti energijos suvartojimą.
	**Low Heat** Įjungia šildymo sistemą, kad palaikytų minimalią kambario temperatūrą.
	**Sleep** Pageidaujamu metu automatiškai išjungia prietaisą. Naudokite prieš miegą.

Pav.	Aprašymas
	**Light** Įjungia arba išjungia vidinio įrenginio ekraną. Reguliuoja pagal dieną arba naktį.
	**Sound** Įjungia arba išjungia pranešimų garsą, kuris praneša, kai nustatote arba pakeičiate prietaiso funkcijas.
	**<, >** Nustatymai naršomi naudojant kairįjį ir dešinįjį mygtukus.
	**OK** Nustato specialiąsias funkcijas.
	**Ankstesnis** Įvedant nustatymus, paspauskite mygtuką **Ankstesnis** kad grįžtumėte prie ankstesnio nustatymo.
	**Funkcija** Parenka pageidaujamą funkciją.
	**❶ Nustatyti iš naujo** Iš naujo nustato belaidžio nuotolinio valdymo nustatymą.

Veikimo režimų naudojimas

Naudojimas su belaidžio nuotolinio valdymo pultu

Nukreipkite belaidžio nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą, esantį dešinėje įrenginio pusėje, kad jis veiktų.

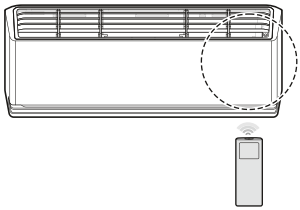

PASTABA


- Belaidžio nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus elektroninius prietaisus, jei būna nukreiptas į juos. Įsitikinkite, kad belaidžio nuotolinio valdymo pultas nukreiptas į įrenginio signalo imtuvą.
- Siekdami užtikrinti tinkamą veikimą, nuvalykite signalo siųstuvą ir imtuvą minkšta šluoste.
- Jei nuotolinio valdymo pulte esančios funkcijos prietaisas nepalaiko, prietaisas jos pyptelėjimu nenurodys.

Vėsinimas, automatinis režimas, sausinimas, šildymas, ventiliatoriaus režimas

Veikimo režimus galima keisti, jeigu įrenginys įjungtas.


1 Įjunkite įrenginį.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, norėdami pakeisti veikimo režimą.

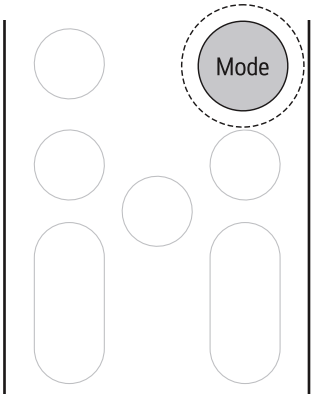

	Režimas **Vėsinimas**
*1	Režimas **Automatinis veikimas** / **Automatinis keitimas** *1 Automatizuoja jūsų erdvei tinkamų nustatymų parinkimo procesą.
	Režimas **Sausinimas**
	Režimas **Šildymas**
	Režimas **Ventiliatorius**

3 Paspauskite ∧ arba ∨ mygtuką, kad nustatytumėte siekiama temperatūrą.

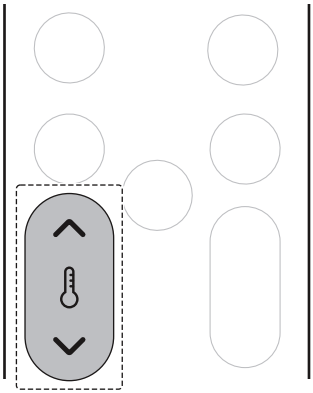

Pastabos apie kiekvieną veikimo režimą

Sausinimo režimas

- Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.
- Veikiant režimu **Sausinimas** kompresorius ir patalpos ventiliatorius gali neveikti, kad oras per stipriai neatvėstų.

Ventiliatoriaus režimas

- Vidiniame įrenginyje rodoma .
- Temperatūros reguliuoti negalima.


Stipraus srauto režimas

Galima greitai keisti kambario temperatūrą.


- **Stipraus srauto** režimas pasiekiamas su režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode**, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.

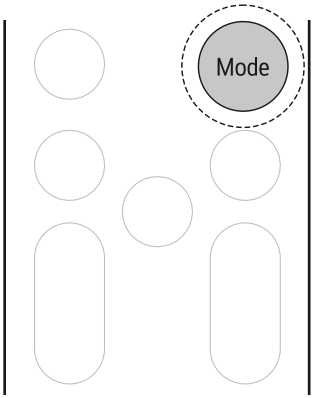

3 Paspauskite mygtuką **Jet/Soft**.

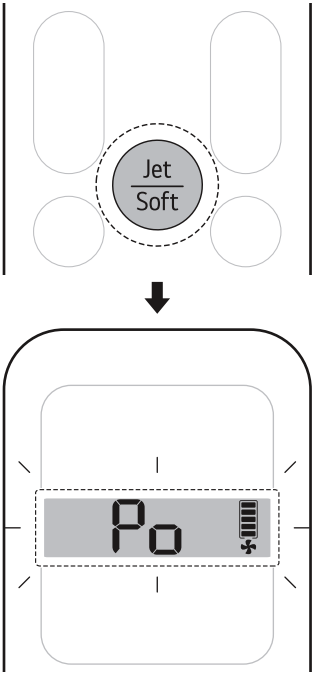


PASTABA

- Režimo **Stipraus srauto šildymas** kai kuriuose modeliuose nėra.
- Režimas **Stiprus srautas** gali veikti kitaip, nei rodoma belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekrane.
- Jei pasirinksite **Stipraus srauto** režimą **Sausinimo** režime, jis veiks **Stipraus srauto vėsinimo** režimu.

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Ventiliatoriaus greitį galima sureguliuoti kelis kartus paspaudžiant mygtuką + arba —.

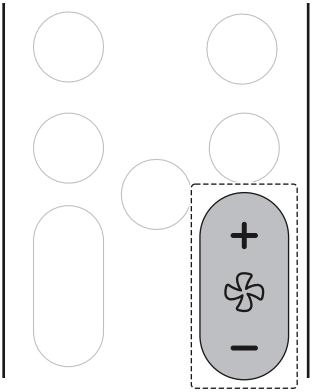

Greitis	Belaidžio nuotolinio valdymo pulto piktograma	Vidinio įrenginio piktograma
Automatinis		-
Stiprus		F5
Vidutinis – stiprus		F4
Vidutinis		F3
Vidutinis – silpnas		F2
Silpnas		F 1

PASTABA


- Automatinis ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Vidinio įrenginio piktogramos rodomos tam tikruose vidiniuose įrenginiuose.
- Vidinio įrenginio ekrane ventiliatoriaus greičio piktogramos rodomos tik 5 sekundes, tada grįžtama prie nustatytos temperatūros.

Oro srauto krypties reguliavimas

Galite reguliuoti oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai.

Oro srauto krypties aukštyn ir žemyn reguliavimas


- Kelis kartus paspauskite mygtuką, norėdami sureguliuoti oro srauto kryptį.

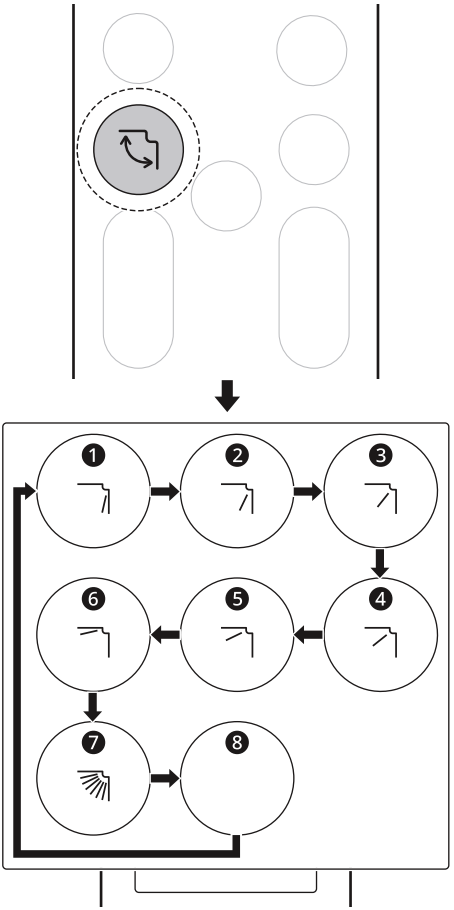

- Pasirinkite , kad oro srauto kryptis aukštyn ir žemyn būtų reguliuojama automatiškai.

Oro srauto krypties kairėn ir dešinėn reguliavimas

- Kelis kartus paspauskite mygtuką , norėdami sureguliuoti oro srauto kryptį.

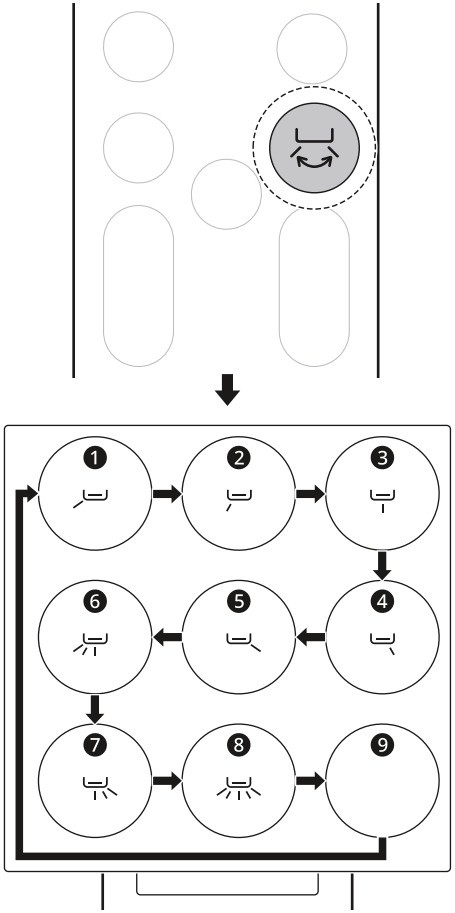

- Pasirinkite , kad oro srauto kryptis kairėn ir dešinėn būtų reguliuojama automatiškai.


PASTABA

- Savavališkai nustatant oro deflektorių gali būti sugadintas įrenginys.
- Prietaisą paleidus iš naujo, naudojama paskutinė nustatyta oro srauto kryptis. Oro deflektoriaus padėtis gali nesutapti su belaidžio nuotolinio valdymo pulte rodoma piktograma. Tokiu atveju paspauskite mygtuką ir dar kartą sureguliuokite oro srauto kryptį.
- Ši funkcija gali skirtingai veikti naudojant nuotolinio valdymo pulto ekraną.

Rankinis valdymas

Jei belaidžio nuotolinio valdymo pulto nėra, prietaisą galima įjungti ir išjungti vidiniame bloke paspaudžiant mygtuką **Maitinimas** ❶.

- Paspauskite mygtuką **Maitinimas** ❶.



PASTABA

- Pagal numatytuosius nustatymus ventiliatoriaus greitis yra didelis.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.
- Naudojant mygtuką **Maitinimas** ❶, temperatūros keisti negalima.
- Numatyta, kad temperatūra nustatoma nuo 22 ℃ iki 24 ℃.

Ankstesnių nustatymų atkūrimas

Įjungus oro kondicionierių po maitinimo sutrikimo, naudojant funkciją **Automatinis paleidimas iš naujo** iš naujo nustatomi ankstesni nustatymai.

Naudojant įrenginį pirmą kartą, nustatoma funkcija **Automatinis pakartotinis paleidimas**. Šią funkciją atšaukti ir nustatyti galima vidiniame bloke paspaudus mygtuką **Maitinimas** ❶.

Automatinio pakartotinio paleidimo atšaukimas


1 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas** ❶.

2 Įrenginiui du kartus supypsėjus atleiskite mygtuką **Maitinimo** ❶. Lemputė sumirksės du kartus. Tai bus pakartota 4 kartus.

Automatinio pakartotinio paleidimo nustatymas

1 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas** ❶.

2 Įrenginiui du kartus supypsėjus atleiskite **Maitinimo** mygtuką ❶. Sumirksės lemputė. Tai bus pakartota 4 kartus.



PASTABA


- Funkcija priklauso nuo modelio tipo.
- Jeigu paspausite ir palaikysite **Maitinimo** mygtuką ❶ 3–5 sekundes vietoje 6 sekundžių, bus įjungtas įrenginio tikrinamasis veikimas. tikrinamojo veikimo metu įrenginys pučia stiprų vėsaus oro srautą 18 minučių, tada grįžta prie numatytųjų gamyklinių nustatymų.

Specialiųjų funkcijų naudojimas


Oro valymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Švarų ir gryną orą galite tiekti naudodami jonų daleles ir filtrą.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

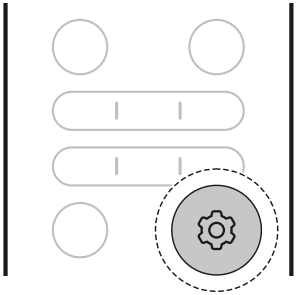

2 Mygtuką < arba > spauskite, kol ekrano apačioje atsiras žemiau parodyta piktograma. Tada paspauskite **OK** mygtuką.

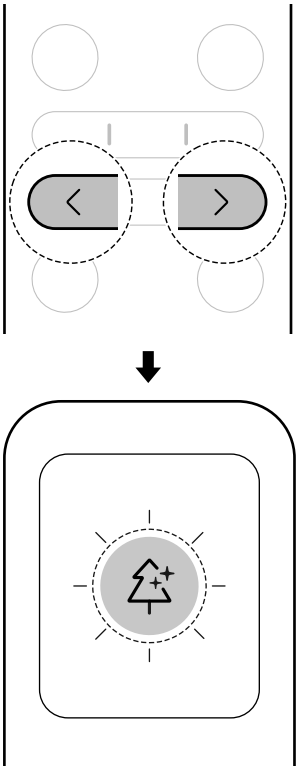

3 Paspauskite mygtuką < arba >, kad nustatytumėte oro valymo funkciją.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką funkcija keičiasi tokia tvarka: ĮJUNGTA ↔ IŠJUNGTA

4 Tada paspauskite **OK** mygtuką.

Funkcija	Aprašymas
Jonizatorius	Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijas ant paviršių ir kitas kenksmingas medžiagas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nelieskite jonizatoriaus, kol jis veikia.

PASTABA


- Šią funkciją galite naudoti neįjungę įrenginio.

Aktyvus energijos valdymas funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite sumažinti galios įvestį.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy Ctrl.**, kad pasirinktumėte pageidaujamą veiksmą.

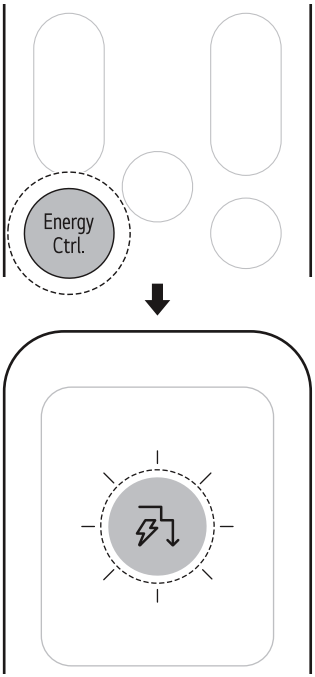

Žingsnis	Ekranas	Aprašymas
1		Įvesties galia sumažinama 20 %, palyginti su vardine įvesties galia.
2		Įvesties galia sumažinama 40 %, palyginti su vardine įvesties galia.
3 (kai kuriuose modeliuose)		Įvesties galia sumažinama 60 %, palyginti su vardine įvesties galia.

PASTABA

- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma 80, 60, 40 arba L (1 veiksmas), LL (2 veiksmas).
- Ši funkcija pasiekiama **Vėsinimo** režimu.
- Pasirinkus funkciją **Aktyvus energijos valdymas** gali sumažėti pajėgumas.
- Paspaudus mygtuką ∧ ar ∨ 5 sekundes rodoma siekiama temperatūra.
- Paspaudus mygtuką + ar — 5 sekundes rodoma ventiliatoriaus greitis.


DI oro režimas

Ventiliatoriaus greitis ir oro srauto aptikimas keičiamas automatiškai pagal išmoktus naudojimo modelius ir aplinkos temperatūros pokyčius.

Pasirinkus režimą **DI oras**, oro kondicionierius analizuoja supančią aplinką, kad greitai pasiektų siekiama temperatūrą. Oro srauto kryptis ir ventiliatoriaus greitis automatiškai koreguojami komforto nustatymams pasiekti.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **AI Air**.

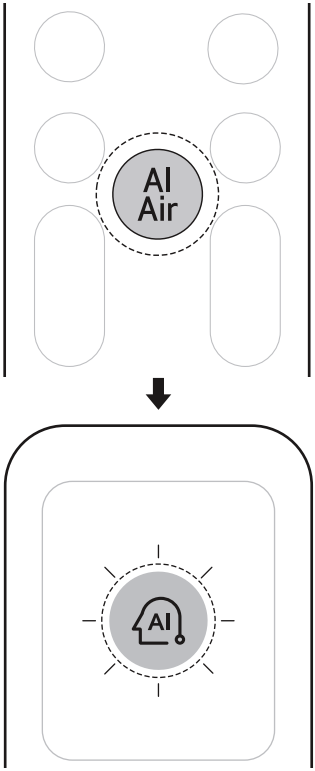


PASTABA

- Ši funkcija pasiekiama pasirinkus režimus **Vėsinimas** ir **Šildymas**.
- Ekrane rodoma AI .
- Norėdami pakeisti norimą temperatūrą, paspauskite ∧ arba ∨ mygtuką pultelyje.
- Paspaudus mygtukus **Mode** arba **Jet/Soft** veikiant režimu **DI oras**, naudojama parinkta funkcija.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Švelnus oras

Naudojant šią funkciją švelnus oro srautas nukreipiamas į viršų, kad būtų vėsu ir nejaustumėte skersvėjo.

Naudodami **LG ThinQ** programą galite tiksliai sureguliuoti oro srauto temperatūrą ir stiprumą.

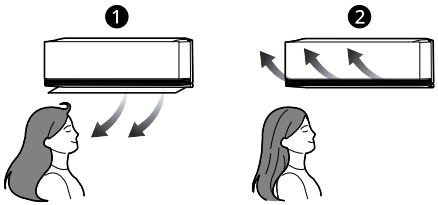


❶ Normalus

❷ Švelnus oras

1 Įjunkite įrenginį.

2 Spauskite **Jet/Soft** mygtuką, kol žemiau parodyta piktograma pasirodys ekrano viršuje.

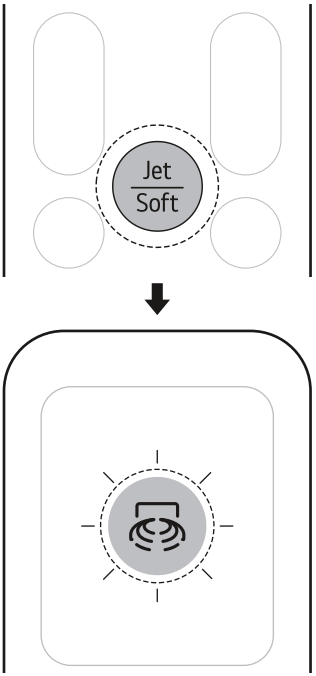

PASTABA

- Įjungus funkciją **Minkštas oras** pasikeičia iš prietaiso išeinančio oro temperatūra ir oro srautas nukreipiamas į viršų.

PASTABA

- Funkciją **Minkštas oras** galima naudoti su režimais **Vėsinimas** ir **Ventiliatorius**.
- Ekrane rodoma 5ₒ.
- Norėdami pakeisti norimą temperatūrą, paspauskite ∧ arba ∨ mygtuką pultelyje.
  - Temperatūros reguliavimo diapazonas naudojantis funkcija **Minkštas oras** gali būti ribotas.
- Jei norite sureguliuoti ventiliatoriaus greitį, paspauskite mygtuką + arba —.
- Oro srauto temperatūra gali nepadidėti arba nesumažėti, priklausomai nuo patalpos ir lauko temperatūros.

Žmonių jutiklis (kai kuriuose modeliuose)

Tiesioginis ir netiesioginis oro srautas

Ši funkcija atpažįsta žmones ir nustato **tiesioginį** arba **netiesioginį** oro srautą, atsižvelgdama į jūsų pageidavimus.


- **Tiesioginis oro srautas**

  Aptikus patalpą su žmonėmis, oro srautas nukreipiamas į patalpą su žmonėmis.
- **Netiesioginis oro srautas**


  Aptikus patalpą su žmonėmis, oro srautas nukreipiamas į patalpą be žmonių.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

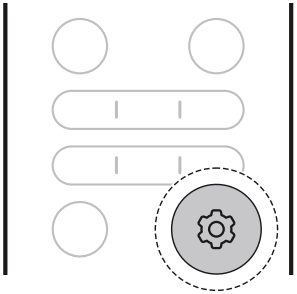


3 Mygtuką < arba > spauskite, kad nustatytumėte, jog ekrano apačioje sumirksėtų žemiau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

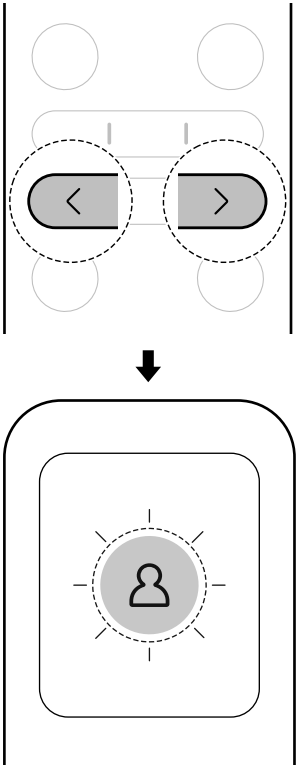

4 Paspauskite mygtuką < arba >, kad nustatytumėte tiesioginę arba netiesioginę funkciją.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką funkcija keičiasi tokia tvarka: Tiesioginis ↔ Netiesioginis ↔ Išjungta

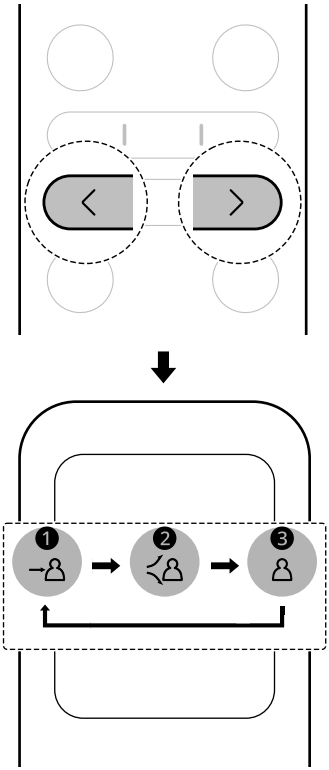

❶ Tiesioginis

❷ Netiesioginis

❸ Išjungta

5 Tada paspauskite **OK** mygtuką.


Žmonių nebuvimo nustatymas

Kai žmonių nėra, įrenginys automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą.

- Jei būdami išvykę prietaisą paliksite įjungtą, prietaisas automatiškai atliks energiją taupančią vėsinimo operaciją arba išjungs maitinimą, kai praeis žmonių nebuvimo nustatymo laikas, taip taupydamas elektros energiją.
- Prijunkite prietaisą prie programėlės **LG ThinQ**, kad nustatytumėte nebuvimo namuose aptikimo laiką ir nebuvimo namuose režimą.


1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

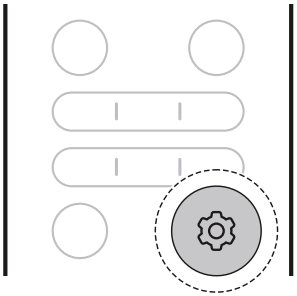

3 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kad nustatytumėte, jog ekrano apačioje

sumirksėtų piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

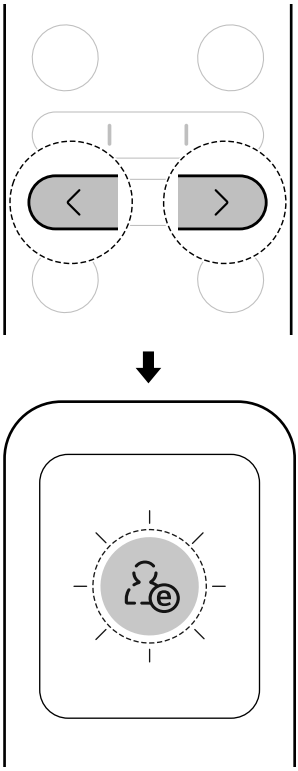

4 Paspauskite mygtuką < arba >, kad nustatytumėte aptikimo funkcijos nebuvimą.
- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką funkcija keičiasi tokia tvarka: ĮJUNGTA ↔ IŠJUNGTA

5 Tada paspauskite **OK** mygtuką.

PASTABA


- **Tiesioginį ir netiesioginį oro srautą** galima naudoti su režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.
- Radarų jutiklio jautrumas gali skirtis priklausomai nuo vidaus aplinkos ir sąlygų, įskaitant:
  - jei mažai judama, pavyzdžiui, žiūrint televizorių ar miegant;
  - jei sėdite ant grindų netoli prietaiso;
  - jei esate nuo prietaiso nutolusioje vietoje, maždaug 5 m (16 pėdų) ar didesniu atstumu.
- Judantys objektai, pavyzdžiui, ventiliatoriai, dulkių siurbliai-robotai arba gyvūnai gali būti supainioti su žmonėmis.

Miego laikmatis

Galima nustatyti, kad įrenginys būtų išjungtas po tam tikro laiko. Įrenginys automatiškai pakeis temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį.
Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas.


1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Sleep**.

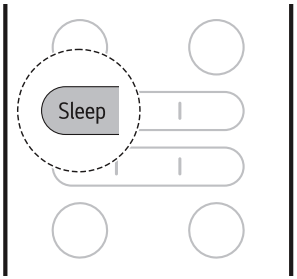

3 Jei norite nustatyti pageidaujamą laiką, paspauskite mygtuką < arba >. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

- Nuo 30 minučių miego laikmatį galima nustatyti kas valandą, iki 12 valandų.

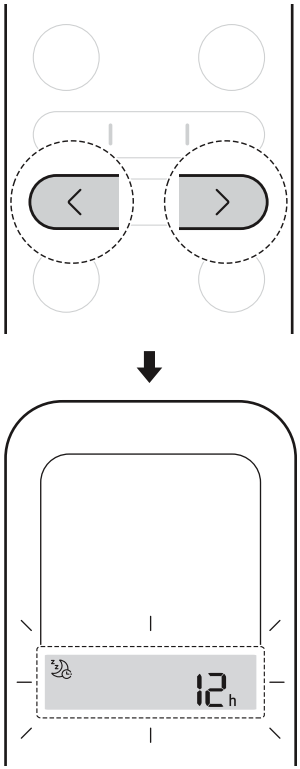

PASTABA

- Vidinio įrenginio ekrane rodomas nustatytas laikas nuo 1 val. iki 12 val. tik 5 sekundes, tada kai kuriuose modeliuose dingsta.
- Veikiant **Vėsinimo** ir **Sausinimo** režimu, temperatūra didinama 1 ℃ po 30 minučių ir papildomu 1 ℃ po tolesnių 30 minučių, siekiant užtikrinti patogesnį miegą. Temperatūra didinama iki 2 ℃ nuo nustatytos temperatūros iki 30 ℃.
- Nors pastaba apie ventiliatoriaus greitį ekrane gali būti pakeista, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Veikiant režimu **Šildymas**, temperatūra mažinama 1 ℃ po 1 valandos ir papildomai 1 ℃ po dar 1 valandos patogesniam miegui užtikrinti.

  Temperatūra mažinama iki 2 ℃ nuo nustatytos temperatūros.

Laikmačio įjungimas ir išjungimas


Galite nustatyti, kad prietaisas įsijungtų ir išsijungtų automatiškai pageidaujamu laiku.

Įjungimo laikmatis ir **Išjungimo laikmatis** galima nustatyti kartu.


Įjungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti arba atšaukti funkciją, nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

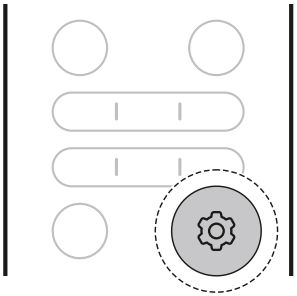

2 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

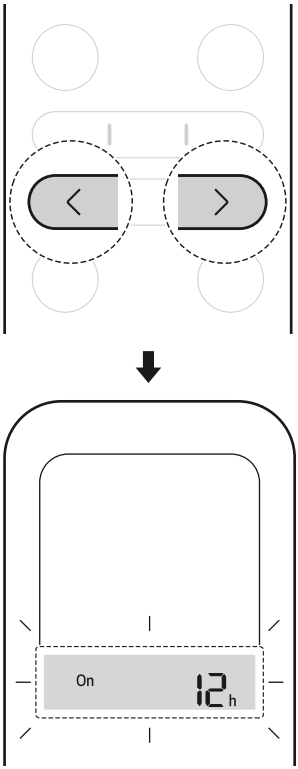


3 Jei norite nustatyti pageidaujamą laiką, paspauskite mygtuką < arba >. Tada paspauskite mygtuką **OK**.
- Laiką galima nustatyti iki 24 valandų.


Išjungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti arba atšaukti funkciją, nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

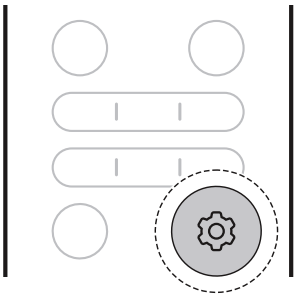

2 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

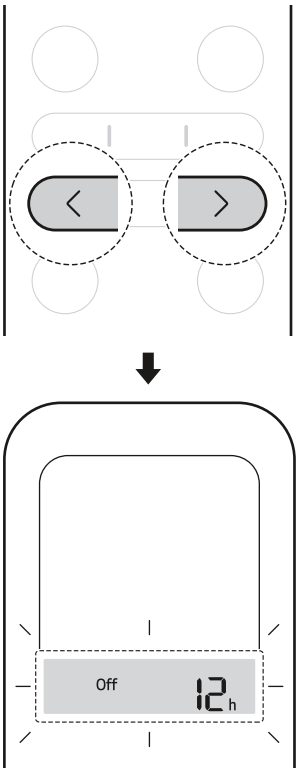


3 Jei norite nustatyti pageidaujamą laiką, paspauskite mygtuką < arba >. Tada paspauskite mygtuką **OK**.
- Laiką galima nustatyti iki 24 valandų.


Laikmačio nustatymo atšaukimas

Galima atšaukti visus laikmačio nustatymus.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

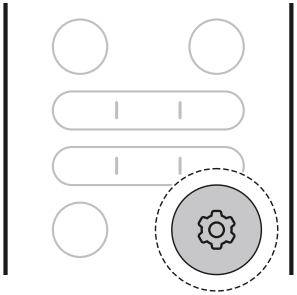

2 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

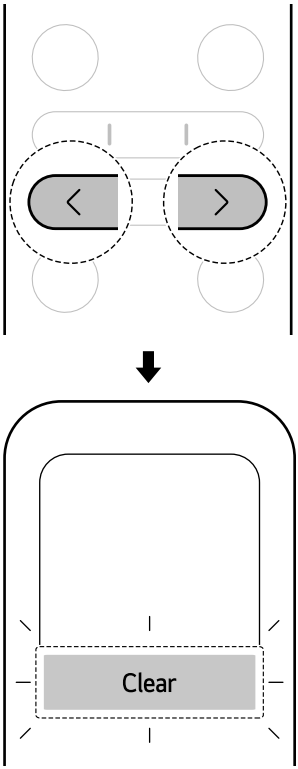


Nutildymo funkcija

Skambučio garsą galite įjungti ir išjungti, kad jis perspėtų apie oro kondicionieriaus funkcijos nustatymą ar pakeitimą.


Spartioji prieiga

1 Paspauskite **Sound** mygtuką, kad nustatytumėte funkciją **Nutildymas**.

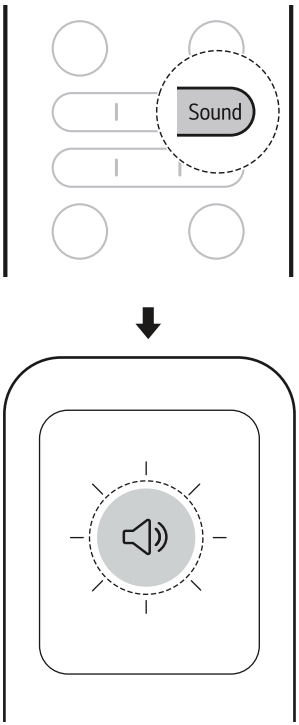


Funkcijų meniu naudojimas

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

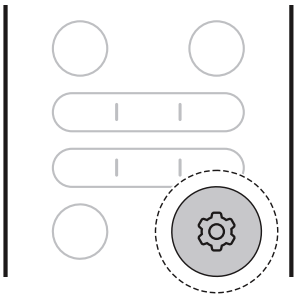

2 Mygtuką < arba > spauskite, kol ekrano apačioje atsiras žemiau parodyta piktograma. Tada paspauskite **OK** mygtuką.

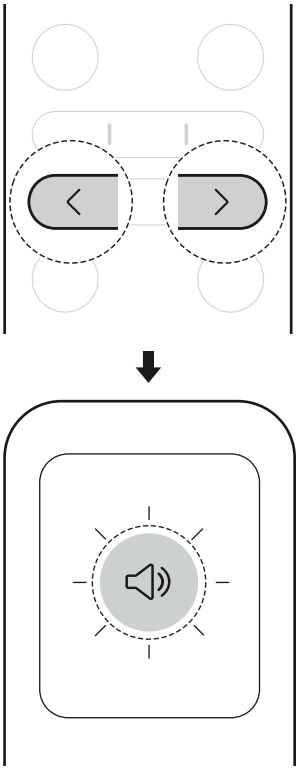

PASTABA


- Kiekvieną kartą nustačius funkciją ji įjungiama ir išjungiama.
- Nustačius nutildymo funkciją, kai kurių vidinių įrenginių ekrane akimirkai pasirodo OF, o signalinis garsas išjungiamas.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Šviesos išjungimo funkcija

Galite nustatyti vidinio įrenginio ekrano ryškumą.


Spartioji prieiga

1 Paspauskite **Light** mygtuką, kad nustatytumėte apšvietimo išjungimo funkciją.

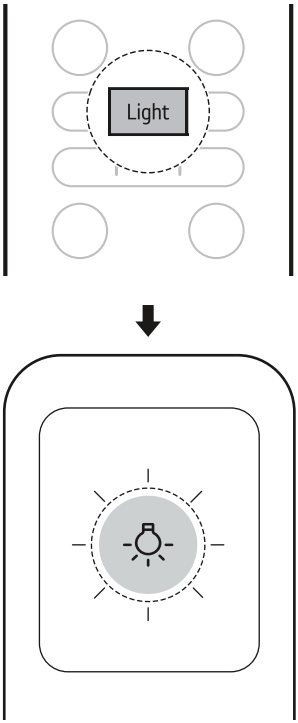


Funkcijų meniu naudojimas

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

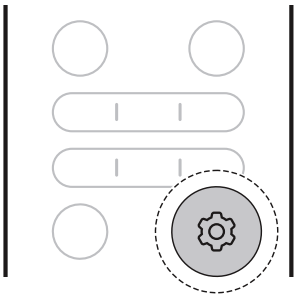

2 Mygtuką < arba > spauskite, kol ekrano apačioje atsiras žemiau parodyta piktograma. Tada paspauskite **OK** mygtuką.

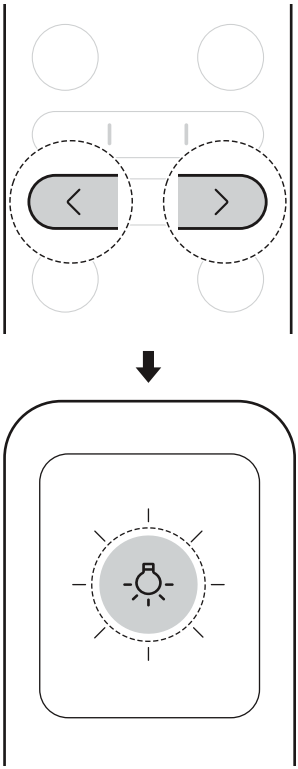

PASTABA


- Mygtukas įjungia arba išjungia ekraną.
- Jei vidinio įrenginio ekrano ryškumas išjungtas, paspaudus belaidžio nuotolinio valdymo pulto mygtuką, ekranas kurį laiką automatiškai įjungiamas.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Tyliojo režimo funkcija (kai kuriuose modeliuose)


Galite sumažinti išorinio įrenginio skleidžiamą triukšmą, kad jis netrikdytų kaimynų.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

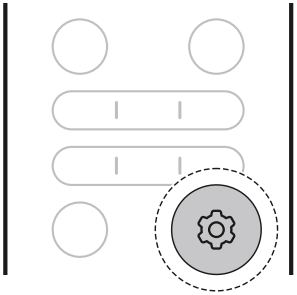

3 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

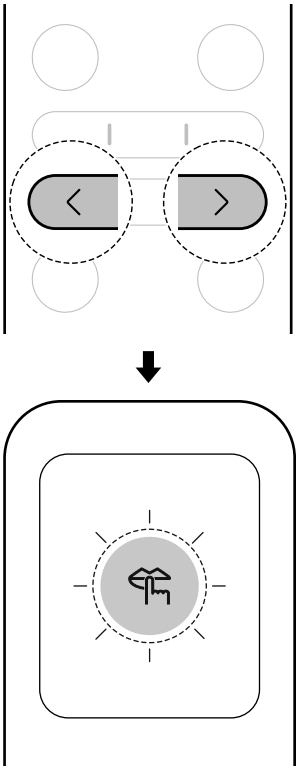

4 Paspauskite mygtuką < arba >, kad nustatytumėte tylos funkciją.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką funkcija keičiasi tokia tvarka: ĮJUNGTA ↔ IŠJUNGTA

5 Tada paspauskite **OK** mygtuką.

PASTABA


- Ši funkcija išjungiama paspaudus mygtuką **Mode** arba **Jet/Soft**.
- Ši funkcija pasiekiama režimais **Vėsinimas**, **Šildymas** ir **Automatinis pakeitimas**.

Minimalaus šildymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite naudoti šildymo sistemą siekdami užtikrinti minimalią kambario temperatūrą ir neleisti užšalti kambaryje esantiems objektams, jeigu išvykstate ilgesniam laikui.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Low Heat**.

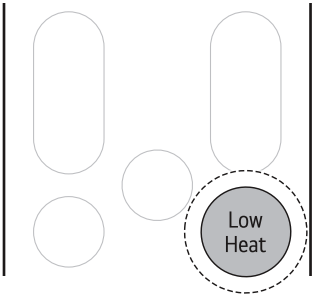

PASTABA


- Ši funkcija pasiekiama režimu **Šildymas**.
- Norėdami grįžti į režimą **Šildymas**, paspauskite mygtuką **Ventiliatoriaus greitis** +, — arba **Mode** mygtuką.
- Jeigu mygtukas **Jet/Soft** paspaudžiamas, kol veikia funkcija **Minimalus šildymas**, funkcija išjungiama ir nedelsiant įjungiamas režimas **Greitas šildymas** (modeliuose su funkcija **Greitas šildymas**).
- Jeigu įvyksta klaida, siekiant išvengti įrenginio sugadinimo gali būti nutrauktas veikimas.
- Mygtuko **Svyravimas aukštyn ir žemyn** naudoti negalima tol, kol veikia funkcija **Minimalus šildymas**.
- Tikslinė temperatūra rodoma vidiniame įrenginyje.
- Temperatūrą galima nustatyti nuo 8℃ iki 15℃

Kambario temperatūros tikrinimas


Galite patikrinti dabartinę patalpos temperatūrą.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

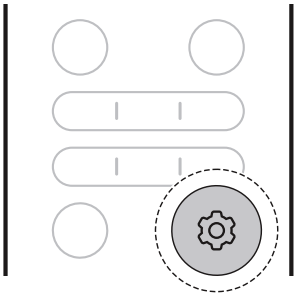

3 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

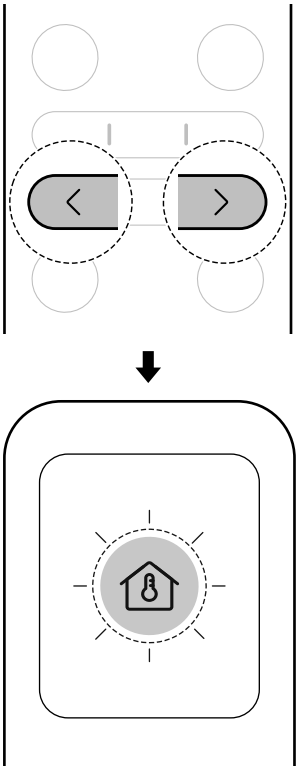

PASTABA

- Patalpos temperatūra rodoma 5 sekundes prieš grįžtant prie ankstesnio ekrano.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.


Energijos rodymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Veikiant įrenginiui, vidinio įrenginio ekrane galite matyti sugeneruotos elektros energijos kiekį.


Kaupiamasis energijos suvartojimas rodomas kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose, atsižvelgiant į modelį.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

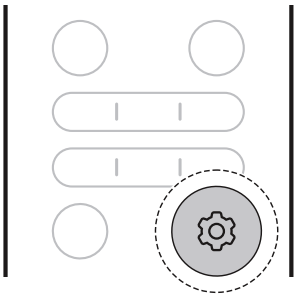

3 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

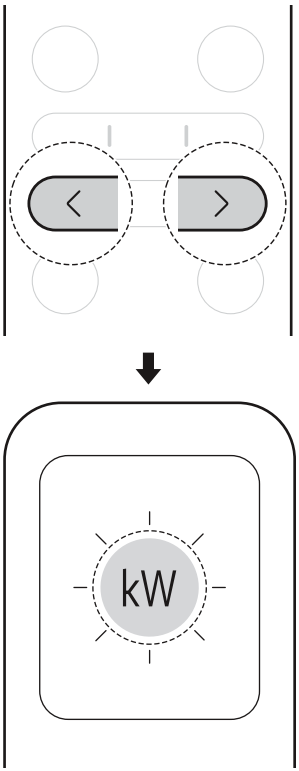

PASTABA

- kWh – suminis energijos suvartojimas.
- Didesnės nei 99 kWh vertės dėl ekrano apribojimų rodomos kaip 99 kWh.
- Išjungus maitinimą vertė nustatoma iš naujo.
- Mažesnė nei 10 kWh galia rodoma 0,1 kWh vienetais, o didesnė nei 10 kWh – 1 kWh vienetais.
- Faktinė galia gali skirtis nuo rodomos galios.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su Wi-Fi.

LG ThinQ programa teikia galimybę sąveikauti su įrenginiu naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos funkcijos

Bendrosios funkcijos

Ryšį su prietaisu palaikykite išmaniuoju telefonu, naudodami programėlę **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, ši išmanioji diagnostikos funkcija padės ją diagnozuoti.

Papildomos funkcijos

Daugiau funkcijų yra prieinama jei prietaisas yra prijungtas prie „Wi-Fi“.

- Nustatymai
  - Leidžia nustatyti įvairias įrenginio ir programos parinktis.


PASTABA

- Toliau aprašytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti **LG ThinQ** programoje pasirinkę **Įrenginio kortelės** > **Nustatymai** > **Keisti tinklą**.
  - belaidis maršrutizatorius pakeistas
  - pakeistas belaidžio maršrutizatoriaus slaptažodis
  - Pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Taikomoji programa gali būti keičiama siekiant pagerinti įrenginio darbą, iš anksto nepranešus vartotojams.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite prie gaminio pridėtą QR kodą naudodami fotoaparatą arba QR kodų skaitytuvą programos išmaniajame telefone.

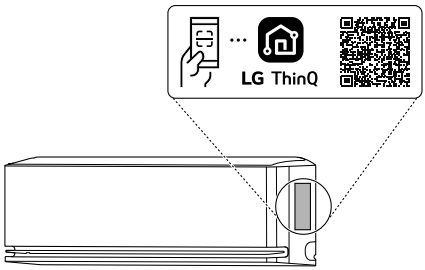

Modeliai be QR kodo

1. Išmaniuoju telefonu „Google Play“ arba „Apple App“ parduotuvėje ieškokite programėlės **LG ThinQ** ir ją įdiekite.
2. Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.
3. Palieskite pridėjimo (+) mygtuką „**LG ThinQ**“ programoje, kad prijungtumėte LG prietaisą. Vykdykite instrukcijas programoje, kad užbaigtumėte procesą.

PASTABA

- Norėdami patikrinti „Wi-Fi“ ryšį, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia „Wi-Fi“ indikatorius.
- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti tinklo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba žr. belaidžio maršruto parinktuvo vadovą.


PASTABA

- **LG ThinQ** neatsako už tinklo ryšio problemas, gedimus, triktis ar klaidas, atsiradusias dėl tinklo ryšio.
- Dėl supančios belaidės aplinkos, belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko prisijungti ar gali nepavykti įdiegti.
- Jei įrenginiui nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, jis gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (diapazono plėtiklį), kad padidintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali neveikti tinkamai.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Prietaisas negali būti prijungtas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite prietaisą ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta belaidžio maršruto parinktuvo užkarda „firewall“, ją išjunkite arba nustatykite jai išimties sąlygą.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
- Išmaniojo telefono vartotojo sąsaja (UI) gali skirtis priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti nustatyti tinklo. Pakeiskite jį kitais saugos protokolais (rekomenduojama **WPA2**) ir užregistruokite gaminį dar kartą.

Įrenginio atnaujinimas

Savo įrenginį naujomis funkcijomis galite atnaujinti programėlėje **LG ThinQ**.

- Kai pasiekiamos naujos funkcijos, pranešimas apie atnaujinimą bus rodomas ekrane kaip pavaizduota toliau, kai tik įjungsite įrenginį.

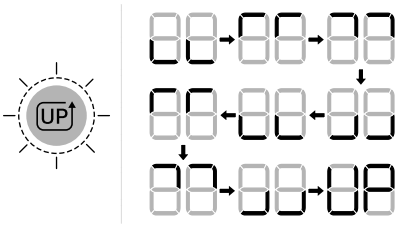

- Po atnaujinimo įrenginio funkcija gali pasikeisti lyginant su nurodyta naudotojo vadove.


1 Kai gausite pranešimą apie atnaujinimą, taip pat gausite pranešimą ir savo išmaniajame telefone.

2 Bakstelėkite pranešimą apie atnaujinimą savo išmaniajame telefone, kad pereitumėte prie ekrano **Funkcijų atnaujinimas** programėlėje **LG ThinQ**.

3 Kai pateksite į ekraną **Funkcijų atnaujinimas**, pasirinkite naujas funkcijas ir bakstelėkite mygtuką **atnaujinti**.
   - Atnaujinimo eigą galima stebėti programėlės valdymo skydelyje.
   - Vykstant atnaujinimui neatjunkite maitinimo kištuko, nes taip nutrauksite procesą.

4 Po atnaujinimo informacijos apie tai, kaip pakeisti išsamius atnaujintų funkcijų nustatymus, ieškokite programėlėje **LG ThinQ** esančiame vadove.

Atviro lango aptikimas (kai kuriuose modeliuose / „LG ThinQ“)

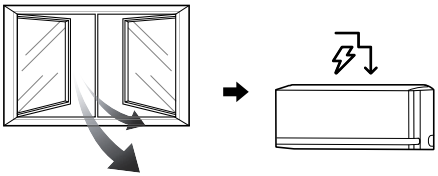

Kai atidarytas langas arba įeina lauko oras, galima nustatyti temperatūros pokytį ir įjungti režimą **Aktyvus energijos valdymas**.


Jei norite naudoti funkciją **Atviro lango aptikimas** arba nustatyti **Aktyvaus energijos valdymo išjungimo laikas**, prietaisą prijunkite prie programėlės **LG ThinQ**.

- Jei langas atviras, vidaus įrenginio ekrane pasirodys užrašas 80, 60 arba 40.

PASTABA

- Funkciją **Atviro lango aptikimas** galima naudoti su režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.
- Funkcija **Atviro lango aptikimas** atšaukiama toliau aprašytais atvejais.
  - Jei prietaisas nustato, kad langas uždarytas.
  - Jei praėjo **Aktyvaus energijos valdymo išjungimo laikas**
  - Jei pasikeitė veikimo režimas.
- Funkcija **Atviro lango aptikimas** toliau aprašytais atvejais neveikia.
  - Jei operacija **Vėsinimas** ir **Šildymas** atliekama per anksti po gaminio įjungimo.
  - Jei per didelis vidaus ir lauko temperatūrų skirtumas.
  - Jei nėra pakankamai vėsinima per langus.

Visas valymas (kai kuriuose modeliuose / „LG ThinQ“)



Kartotinai užšaldant ir atšildant oro kondicionieriaus šilumokaitį, teršalai, pvz., dulkės, nuplaunami ir prietaisas išlieka švarus.

Išvalius vidiniame įrenginyje sumažinamas drėgmės kiekis.

Kai kurių vidinių įrenginių ekrane pasirodo AL.

PASTABA


- Funkcija **Visas valymas** nustos veikti įrenginiui išdžiuvus.
- Jei veikiant funkcijai **Visas valymas** patalpoje yra didelė drėgmė, šalia vidinio įrenginio esanti vieta gali aprasoti.
- Funkciją **Visas valymas** galima naudoti patalpose, kurių temperatūra yra nuo 21 ℃ iki 32 ℃, o lauke temperatūroje nuo 21 ℃ iki 37 ℃. Funkcija **Visas valymas** yra higienos valdymo, o ne vėsinimo funkcija, todėl naudojimo sąlygos gali skirtis nuo garantuotos įrenginio vėsinimo temperatūros.
- Jei funkcija **Visas valymas** įjungiama esant neleistinai temperatūrai, programėlėje **LG ThinQ** pasigirsta garsiniai signalai ir funkcija neveikia.
- Funkciją **Visas valymas** galima naudoti net tada, kai įrenginys veikia.
- Jei mygtuką ⏻ ant įrenginio ar nuotolinio valdymo pulte paspausite naudodami funkciją **Visas valymas**, išjungiama funkcija **Visas valymas**.
- Naudojant funkciją **Visas valymas** įrenginiui plečiantis ar traukiantis gali būti girdimas garsas „tik-tik“ arba „tak-tak“.
- Atlikus funkciją **Visas valymas** įrenginys automatiškai išsijungs. Vėl įjungus maitinimą įrenginys veiks režimu **Vėsinimas**.
- Nustačius funkciją **Laikmatis**, funkcija **Visas valymas** gali neveikti tinkamai.

PASTABA

- Kai įjungta funkcija **Visas valymas**, iš išėjimo angos išeina vėsus oras.

Kilovatų tvarkyklė (kai kuriuose modeliuose / „LG ThinQ“)

Oro kondicionieriaus energijos suvartojimas automatiškai reguliuojamas pagal naudotojo nustatytą grafiką ir tikslinį energijos suvartojimą.




Kai kurių modelių vidinio įrenginio ekrane rodoma EO.

PASTABA

- Naudojant funkciją **kW Manager**, šalto oro išeiga gali būti sumažinta priklausomai nuo likusio tikslinės energijos kiekio.
- Kai viršijamas tikslinis elektros energijos suvartojimas, **Kilovatų tvarkyklė** funkcija išjungiama.
- Kai naudojami režimai **Šildymas** ir **Automatinis**, funkcija **kW Manager** yra išjungta.
- Per programėlę **LG ThinQ** rodomas energijos suvartojimas gali skirtis nuo faktinio energijos suvartojimo (nurodyto sąskaitoje už komunalines paslaugas).
- Energijos suvartojimo informacija gali skirtis priklausomai nuo prietaiso.
- Energijos suvartojimas gali skirtis nuo rezultatų, gautų naudojant kitus matavimo prietaisus.
- Priklausomai nuo aplinkos, kurioje įrengtas prietaisas, išmatuotas energijos suvartojimas gali skirtis.
- Išmatuotas energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo buitinio prietaiso naudojimo aplinkos arba naudojimo būdo.
- Nustatant naudojimo laiką, prietaisas automatiškai neįsijungia ir neišsijungia.
- Net ir veikiant **Kilovatų tvarkyklė** funkcijai, pirmiausia rodoma nuotolinio valdymo pulteliu nustatyta funkcija.
- Faktinis vartojimas gali skirtis.

„Sleep+“ (kai kuriuose modeliuose / „LG ThinQ“)

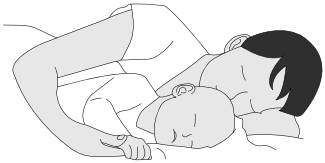

Naudokite prieš miegą. Įrenginys automatiškai mokysis ir koreguos temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, kad sukurtų dar labiau miegui asmeniškai pritaikytą aplinką.

PASTABA

- Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas.
- Ši funkcija pasiekiama režimu **Vėsinimas**.

Radijo įrangos specifikacijos

Tipas	Darbinio dažnio intervalas	Išvesties galia (Maks.)
Belaidis LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
„Bluetooth“* 1		

*1 Ši funkcija pasiekiama tik kai kuriuose modeliuose.

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir korpuso.

Radaro modulio specifikacijos

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su radaro jutikliu.

Modelio pavadinimas	Dažnių diapazonas	Išvesties galia (Maks.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigotos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite https://opensource.lge.com.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Diagnostika naudojant „LG ThinQ“

Naudokite šią funkciją norėdami aptikti ir pašalinti įrenginio problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, nepriklausiančių nuo LGE, paslauga gali neveikti dėl išorinių veiksnių, tokių kaip (tačiau neapsiribojant) „Wi-Fi“ nepasiekiamumas, „Wi-Fi“ atjungimas, vietos parduotuvės strategijos ar programos nepasiekiamumo.
- Funkcija gali būti keičiam be išankstinio įspėjimo ir jūsų buvimo vietoje gali būti pateikta kitokios formos.

„LG ThinQ“ naudojimas problemų diagnozavimui

Jei kyla problemų su įrenginiu, kuriame įdiegta „Wi-Fi“, jis gali perduoti trikčių diagnostikos duomenis į išmanųjį telefoną naudodamas **LG ThinQ** programą.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Atsižvelkite į **LG ThinQ** programoje teikiamas instrukcijas.

Garsinių signalų naudojimas problemų diagnozavimui


Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad naudotumėte garsinės diagnostikos būdą.

- Paleiskite **LG ThinQ** programą ir meniu pasirinkite **Smart Diagnosis** funkciją. Atsižvelkite į **LG ThinQ** programoje teikiamas garsinės diagnostikos instrukcijas.

1 Tinkamai prijunkite maitinimo kištuką prie lizdo.


2 Padėkite išmaniojo telefono apatinę dalį prie prietaiso.

3 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

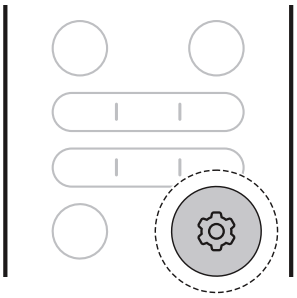

4 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

- Išmanųjį telefoną laikykite vienoje vietoje, kol duomenys bus perkelti.

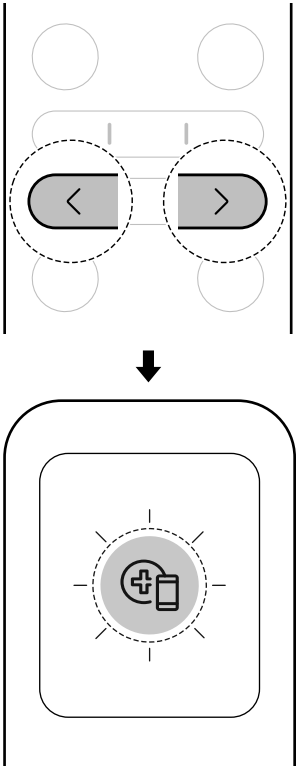

5 Kai bus baigtas perkėlimas, programoje bus rodoma diagnozė.

PASTABA

- Siekiant užtikrinti geriausius rezultatus, nejudinkite telefono, kol bus perduodami garsai.
- Užtikrinkite minimalų aplinkos triukšmą, nes telefonas gali netinkamai priimti garsinio įrenginio pyptelėjimus iš vidaus įrenginio.

PRIEŽIŪRA

Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite maitinimo šaltinį ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Valymo intervalas

Įrenginio valymas

Jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, išdžiovinkite įrenginį, kad jis būtų kuo geresnės būklės. Reguliariai valykite įrenginį, kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir išvengtumėte galimo gedimo.

- Įrenginį džiovinkite režimu **Ventiliatorius** 3-4 valandas ir atjunkite maitinimą. Jei įrenginio komponentuose lieka drėgmės, gali būti padaryta vidinė žala.
- Prieš vėl naudodami įrenginį, 3–4 valandas džiovinkite vidines įrenginio dalis režimu **Ventiliatorius**. Tai padės sumažinti dėl drėgmės susidarantį kvapą.

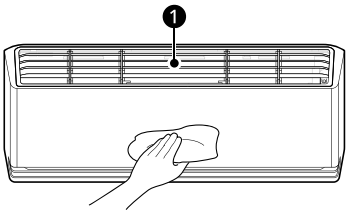

❶ Oro filtras

PASTABA

- Funkcija priklauso nuo modelio tipo.

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Vidinis įrenginys	Vidinio įrenginio paviršių valykite minkšta sausa šluoste.	Reguliariai
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kas 4 mėn.
	Pakeiskite belaidžio nuotolinio valdymo pulto baterijas.	Kartą per metus


Tipas	Aprašymas	Intervalas
Išorinis įrenginys	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų šilumokaičio rites ir skydų angas. (Konsultuokitės su techniku.)	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad nuvalytų ventiliatorių.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato drenažo vamzdį.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad patikrintų, ar tinkamai priveržtos visos ventiliatoriaus dalys.	Kartą per metus
	Nuvalykite elektros komponentus suslėgtu oru.	Kartą per metus

Oro deflektoriaus valymas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę ⟲ mygtuką, kad atidarytumėte oro deflektorių ir lengvai jį išvalytumėte.

3 Oro deflektorių valykite minkšta, sausa šluoste.

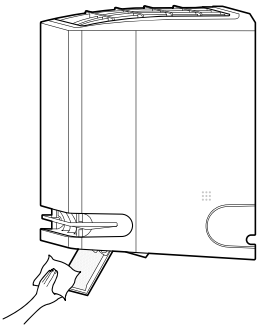

4 Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką ⟲, kad uždarytumėte oro deflektorių.

PASTABA

- Paspaudus mygtuką ⏻, kol ši funkcija įjungta, prietaisas nebus įjungtas.
  - Jei mygtuką ⏻ paspausite kelis kartus, prietaisą galite įjungti.

Filtro ir kitų dalių valymas

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Oro filtras	Valykite naudodami siurblį arba plaukite rankomis.	2 savaitės
Antialerginis filtras	Valykite siurbliu arba šepečiu.	Kas 6 mėn.
Jonizatorius (kai kuriuose modeliuose)	Dulkėms išvalyti naudokite vatos tamponą.	Kas 6 mėn.

PASTABA


- Niekada filtrams valyti nenaudokite šiltesnio nei 40 ℃ vadens. Taip filtrą galite deformuoti arba jis gali pakeisti spalvą.
- Niekada valydami filtrus nenaudokite lakiųjų medžiagų. Jos gali sugadinti prietaiso paviršių.
- Antialerginio filtro neplaukite vandeniu, nes filtrą galite sugadinti (kai kuriuose modeliuose).

Automatinis išsivalymas+ funkcijos naudojimas


Režimais **Vėsinimas** ir **Sausinimas**, vidinio įrenginio viduje generuojama drėgmė. Šią drėgmę galima sumažinti.

1 Įjunkite įrenginį.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

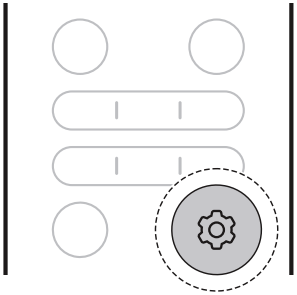

3 Mygtuką < arba > spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės piktograma. Tada paspauskite mygtuką **OK**.

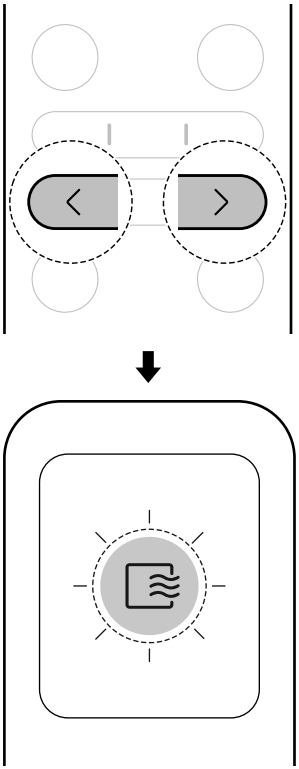

4 Paspauskite mygtuką < arba >, jei norite nustatyti pageidaujamą funkcijos **Automatinis išsivalymas+** būseną.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką funkcija keičiasi tokia tvarka: Sto ↔ ĮJUNGTA ↔ IŠJUNGTA

5 Tada paspauskite **OK** mygtuką.


PASTABA

- Funkcija **Automatinis išsivalymas+** nustatoma įsigijus prietaisą. Jei šios funkcijos naudoti nenorite, ją išjunkite.

PASTABA

- Funkcijos **Automatinis išsivalymas+** laikas automatiškai nustatomas pagal prietaiso naudojimo sąlygas, o eigos būsena rodoma kaip likęs laikas minutėmis vidinio bloko ekrane.
  - Funkcijos **Automatinis išsivalymas+** laikas yra iki 20 min.
- Džiovinimo būklė prietaiso viduje gali skirtis priklausomai nuo vidaus oro temperatūros arba drėgmės.
  - Norint efektyviausiai išdžiovinti prietaiso vidų, naudokite prietaisą **Ventiliatoriaus** režimu daugiau nei 1 valandą.
- Kai **Automatinis išsivalymas+** funkcija nustatyta, ji lieka įjungta, kol bus išjungta.
- Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, **Ventiliatoriaus** operaciją naudokite ilgiau kaip 1 valandą, kad visiškai išdžiovintumėte prietaiso vidų prieš jį sandėliuodami.
- **Automatinis išsivalymas+** funkciją galima nustatyti net ir gaminiui nustojus veikti.


Šaldiklio valymas (kai kuriuose modeliuose)




Kartotinai užšaldant ir atšildant oro kondicionieriaus šilumokaitį, teršalai, pvz., dulkės, nuplaunami ir prietaisas išlieka švarus.

Vidinio įrenginio ekrane rodoma FC ir valymo eiga nuo 0 iki 99.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

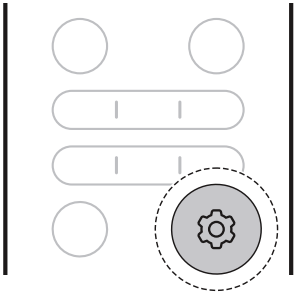

2 Mygtuką < arba > spauskite tol, kol ekrane sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite **OK** mygtuką.

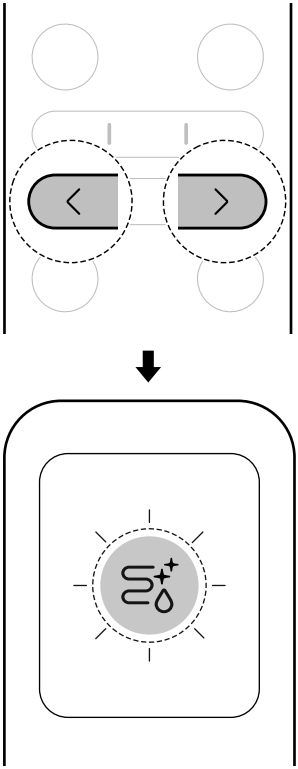

PASTABA

- Funkcija **Šaldiklio valymas** nustos veikti prietaisui išdžiuvus.

- Jei veikiant funkcijai **Šaldiklio valymas** patalpoje yra didelė drėgmė, šalia vidinio įrenginio esanti vieta gali aprasoti.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti patalpose, kurių temperatūra yra nuo 21 ℃ iki 32 ℃, ir lauke nuo 21 ℃ iki 37 ℃ temperatūroje. Funkcija **Šaldiklio valymas** yra higienos valdymo, o ne vėsinimo funkcija, todėl naudojimo sąlygos gali skirtis nuo garantuotos prietaiso vėsinimo temperatūros.
- Jei funkcija **šaldiklio valymas** įjungiama esant neleistinai temperatūrai, 5 kartus pasigirsta garsinis signalas ir funkcija neveikia.
  - Toliau esančiame paveikslėlyje esantis kodas bus rodomas kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose.



- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti net tada, kai prietaisas veikia.
- Jei mygtuką ⏻ ant prietaiso ar nuotolinio valdymo pulte paspausite naudodami funkciją **Šaldiklio valymas**, išjungiama funkcija **Šaldiklio valymas**.
- Naudojant funkciją **Šaldiklio valymas** prietaisui plečiantis ar traukiantis gali būti girdimas garsas „tik-tik“ arba „tak-tak“.
- Atlikus funkciją **Šaldiklio valymas** prietaisas automatiškai išsijungs. Vėl įjungus maitinimą prietaisas veiks režimu **Vėsinimas**.
- Nustačius funkciją **Laikmatis**, funkcija **Šaldiklio valymas** gali neveikti tinkamai.
- Kai įjungta funkcija **Šaldiklio valymas**, iš išėjimo angos išeina vėsus oras.


Oro filtro išėmimas ir pakeitimas

PASTABA

- Nelenkite oro filtro, nes jis gali lūžti.
- Tinkamai surinkite oro filtrą, kad į prietaisą nepatektų dulkės ir kitos medžiagos.

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.


2 Raskite oro filtro rankenėles viršutinėje priekinėje prietaiso dalyje.

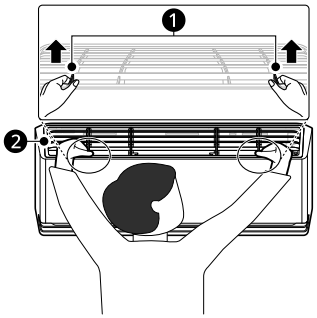


❶ Rankenėlės

❷ Oro filtras

3 Šiek tiek patraukite rankenėles aukštyn, tada pakelkite visą filtrą, kad jį išimtumėte.

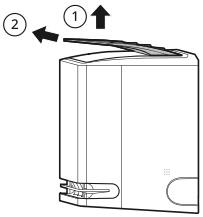


4 Įstatykite oro filtro kabliukus į priekinio skydo lizdus galinėje dalyje.

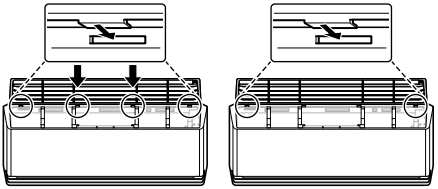


PASTABA

- Kablių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.

5 Spauskite kabliukus, kol jie spragtelėdami užsifiksuos reikiamoje vietoje.

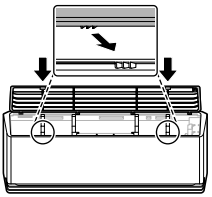

6 Siekdami užtikrinti, kad filtras tinkamai sumontuotas, paspauskite ties visa priekine filtro dalimi.

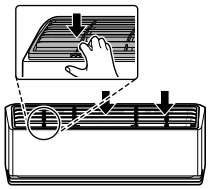


Oro filtro valymas


Oro filtrus valykite kas 2 savaites, o prireikus ir dažniau.

1 Nuo prietaiso nuimkite oro filtrą.

2 Išsiurbkite oro filtrą siurbliu arba išplaukite šiltame vandenyje naudodami švelnų ploviklį.

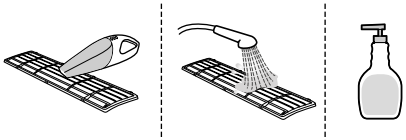

3 Išdžiovinkite filtrą pavėsyje.

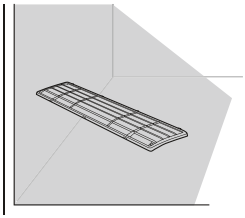

PASTABA

- Prietaiso nenaudokite be uždėto filtro.

Antialerginio filtro valymas (kai kuriuose modeliuose)


PASTABA

- Dalių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.

2 Nuo patalpoje statomo įrenginio nuimkite oro filtrą.


3 Nuo vidinio įrenginio nuimkite antialerginį filtrą.

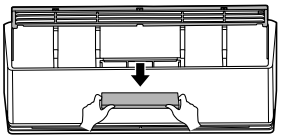

4 Filtrą išvalykite siurbliu.

- Antialerginio filtro neplaukite vandeniu.

5 Įstatykite antialerginį filtrą.

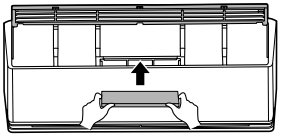

6 Uždėkite oro filtrą.

7 Patikrinkite priekinio dangtelio šoną ir įsitikinkite, kad oro filtras uždėtas teisingai.


Oro kreiptuvo išėmimas ir uždėjimas

PASTABA


- Kablių skaičius ir vieta priklauso nuo modelio ir įrenginio.

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.


2 Ištraukite vidinio įrenginio priekinėje dalyje esantį oro kreiptuvą.

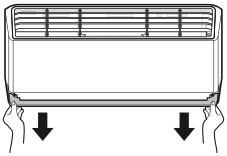

3 Oro kreiptuvo kabliukus įkiškite į lizdus.

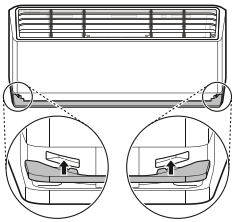


4 Papauskite kabliukus, kol jie spragtelėdami užsifiksuos reikiamoje vietoje.

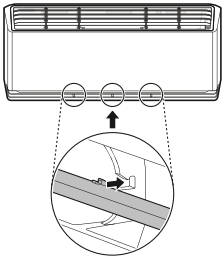

Oro kreiptuvo valymas

1 Nuo prietaiso nuimkite oro kreiptuvą.

2 Oro kreiptuvą valykite minkšta, sausa šluoste.

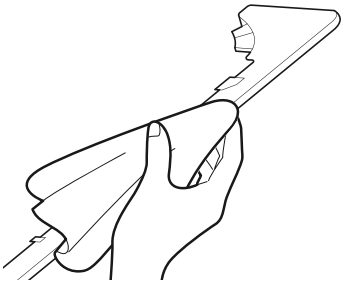


Jonizatoriaus valymas (kai kuriuose modeliuose)

1 Išjunkite prietaisą.

2 Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką ⟲, kad atidarytumėte oro deflektorių.

3 Jonizatorių išvalykite naudodami sausą vatos tamponą.

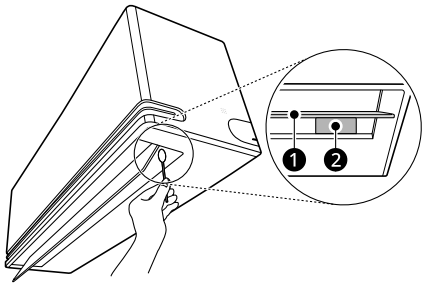

❶ Oro deflektorius

❷ Jonizatorius

4 Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką ⟲, kad uždarytumėte oro deflektorių.

PASTABA

- Paspaudus mygtuką ⏻, kol ši funkcija įjungta, prietaisas nebus įjungtas.
  - Jei mygtuką ⏻ paspausite kelis kartus, prietaisą galite įjungti.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema kartojasi, kreipkitės į vietos aptarnavimo centrą.

PASTABA

- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Autodiagnostikos funkcija

Šiame prietaise įdiegta funkcija **Autodiagnostika**. Įvykus klaidai, vidinio įrenginio lemputė mirksės kas 2 sekundes. Tokiu atveju kreipkitės į vietos prekybos atstovą arba techninės priežiūros centrą.

Veikimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys veikia neįprastai.	**Iš įrenginio sklinda svilėsių kvapas ir keistas garsas.** • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Vanduo teka iš vidinio įrenginio net esant žemam drėgmės lygiui. • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Pažeistas maitinimo kabelis arba jis per smarkiai kaista. • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Netinkamai veikia jungiklis, grandinės pertraukiklis (saugos, įžeminimo) ar saugiklis. • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Įrenginys pateikia klaidos kodą po autodiagnostikos. • Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.	**Pasirinktas režimas Stiprus srautas.** • Kai kuriais veikimo režimais ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
Temperatūros reguliuoti negalima.	**Pasirenkamas režimas Ventiliatorius arba Stiprus srautas.** • Kai kuriais veikimo režimais temperatūros reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti temperatūrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys išjungiamas veikimo metu.	**Įrenginys netikėtai išjungiamas.** • Gali būti, kad baigėsi **Išjungimo laikmatis** funkcijos skirtasis laikas, todėl įrenginys išjungtas. Patikrinkite laikmačio nustatymus.
	Veikimo metu įvyko maitinimo tiekimo triktis. • Palaukite, kol bus atkurtas maitinimas. Jei įjungta **automatinio pakartotinio paleidimo** funkcija, atkūrus maitinimą po kelių minučių įrenginys vėl atkurs veikimą.
Įrenginys neveikia.	**Prietaisas atjungtas.** • Patikrinkite, ar maitinimo laidas įkištas į elektros lizdą ir ar įjungti maitinimo izoliatoriai.
	Perdegė saugiklis arba užblokuotas maitinimo šaltinis. • Pakeiskite saugiklį arba patikrinkite, ar suveikė grandinės pertraukiklis.
	Įvyko maitinimo tiekimo triktis. • Įvykus maitinimo trikčiai išjunkite įrenginį. • Kai maitinimas bus atkurtas, 3 minutes ir įjunkite įrenginį.
	Įtampa per aukšta arba per žema. • Patikrinkite, ar suveikė grandinės pertraukiklis.
	Įrenginys buvo automatiškai išjungtas iš anksto nustatytu laiku. • Įjunkite įrenginį.
	Neteisingas baterijos nustatymas nuotolinio valdymo pulte. • Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į belaidį nuotolinio valdymo pultą. • Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau įrenginys vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas ir bandykite dar kartą.
Įrenginys neskleidžia vėsaus oro.	**Oras cirkuliuoja netinkamai.** • Įsitikinkite, kad įrenginio priekinės dalies neužstoja užuolaidos, žaliuzės ar baldų dalys.
	Purvinas oro filtras. • Oro filtrą valykite kas 2 savaites. • Daugiau informacijos žr. skyriuje **Oro filtro valymas**.
	Per aukšta kambario temperatūra. • Vasarą kambario oro vėsinimas gali šiek tiek užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite režimą **Stiprus srautas**, kad greitai atvėsintumėte kambario orą.
	Vėsus oras išeina iš patalpos. • Įsitikinkite, kad per patalpos vėdinimo vietas neišeina vėsus oras.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys neskleidžia vėsaus oro.	**Siekiama temperatūra yra aukštesnė nei dabartinė temperatūra.** • Nustatykite siekiama temperatūrą, kad ji būtų žemesnė už dabartinę temperatūrą.
	Netoliese yra šildymo šaltinis. • Nenaudokite šilumos generatorių, pvz., elektrinių krosnių ar dujinių kaitlenčių, kol veikia oro kondicionierius.
	Pasirinktas ventiliatoriaus režimas. • Režimu **Ventiliatorius** iš įrenginio pučia nevėsinamas ir nešildomas oras. • Darbo režimą perjunkite į vėsinimo operaciją.
	Per aukšta lauko temperatūra. • Gali būti per mažas vėsinimo poveikis.

Veikimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Vidinis įrenginys toliau veikia išjungus įrenginį.	**Naudojama funkcija Automatinis išsivalymas+.** • Leiskite funkcijai **Automatinis išsivalymas+** tęsti darbą, nes ji sumažina likusią drėgmę patalpoje. Jei nenorite šios funkcijos, galite išjungti vidinį įrenginį.
Vidinio įrenginio oro išleidimo anga skleidžia miglą.	**Vėsinamas oras iš įrenginio sukelia miglą.** • Šis reiškinys išnyksta sumažėjus kambario temperatūrai.
Iš išorinio įrenginio teka vanduo.	**Vykdant šildymą iš šilumokaičio teka vandens kondensatas.** • Išleidimo žarną reikia montuoti po pagrindiniu indu. Susisiekite su montuotoju.
Girdimas triukšmas arba juntama vibracija.	**Kai įrenginys paleidžiamas arba sustabdomas dėl atbulinės eigos vožtuvo veikimo, girdimas spragtelėjimas.** **Girgždesys: plastikinės vidinio įrenginio dalys girgžda, kai susitraukia arba išsiplečia dėl staigių temperatūros pokyčių.** **Srauto arba pūtimo garsas: tai aušalo srauto tekėjimas įrenginyje.** • Triukšmas yra įprastas veikimo metu arba po jo. Tai nėra gedimo ženklas.
Vidinis įrenginys skleidžia kvapą.	**Kvapai (pvz., cigarečių dūmai) gali būti tiekiami į vidinį įrenginį ir paskirstyti oro srautu.** • Jei kvapas neišnyksta, būtina išplauti filtrą. Jei tai nepadeda, susisiekite su aptarnavimo centru, kad išvalytų šilumokaitį.
Įrenginys neskleidžia šilto oro.	**Kai įjungiamas režimas Šildymas, mentelė būna beveik uždaryta ir neskleidžiamas joks oras, nors veikia išorinis įrenginys.** • Tai yra normalu. Palaukite, kol įrenginys sugeneruos pakankamai šiltą orą, kad jį būtų galima tiekti pro vidinį įrenginį.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Įrenginys neskleidžia šilto oro.	**Išorinis įrenginys veikia režimu Atitirpdymas.** • Režimu **Šildymas**, ant ričių gali susidaryti ledo ir šerkšno, jeigu nukrenta lauko temperatūra. Režimas **Atitirpdymas** sumažina ledo sluoksnį ant ričių ir jis turėtų išsijungti po apytiksliai 15 minučių.
	Per žema lauko temperatūra. • Gali būti per mažas šildymo poveikis. • Prietaisą reikia pašildyti, jei lauko temperatūra buvo žemesnė nei 0℃ (32 ℉) ir prietaisas arba nėra prijungtas prie elektros tinklo, arba elektros tiekimas buvo išjungtas ilgesnį laiką. - Norėdami užtikrinti geriausią veikimą, įsitikinkite, kad prietaisai lieka įjungti, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 0 ℃ (32 ℉). - Jei prietaisas ilgą laiką buvo išjungtas kai lauko temperatūra yra žemiau 0 ℃ (32 ℉), įjunkite jį ir prieš pradėdami naudoti palaukite mažiausiai 2 valandas. Jei įjungiate maitinimą ir naudojate šildymą nelaukę, apie valandą prietaisas bus įkaitinamas ir tik tada galėsite naudoti šildymą. Tačiau to daryti nerekomenduojama, nes tai gali lemti gedimą.

„Wi-Fi“

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	**Netinkamas „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio bandote prisijungti, slaptažodis.** • Raskite „Wi-Fi“ tinklą, prijungtą prie jūsų išmaniojo telefono, pašalinkite jį, tada užregistruokite įrenginį **LG ThinQ**.
	Mobiliajame įrenginyje įjungtas mobiliojo ryšio duomenų naudojimas. • Mobiliajame telefone išjunkite **Mobiliojo ryšio duomenų naudojimą**, tada užregistruokite įrenginį naudodami „Wi-Fi“ tinklą.
	Netinkamai nustatytas belaidžio tinklo pavadinimas (SSID). • Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
	Maršruto parinktuvas veikia 2,4 GHz dažniu. • Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą į 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. • Jeigu atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir gali būti netinkamai sukonfigūruotas ryšys. Perkelkite maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.

Atmintinė

Lai skatītu rokasgrāmatu, noskenējiet QR kodu.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

GAISA KONDICIONĒTĀJS

Lai izstrādājumu lietotu droši un ērti, lūdzu, pirms produkta lietošanas izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu.

LATVIEŠU

VEIDS: PIESTIPRINĀMS PIE SIENAS

www.lg.com

Autortiesī bas © 2025-2026 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS 3
NORĀDĪJUMI PAR BRĪDINĀJUMIEM 4
NORĀDĪJUMI PAR PIESARDZĪBU 9

EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas 11
Produktu pārskati 12
Sagatavošana pirms Darbības 13
Pārskats par bezvadu tālvadības pulti 15
Darbības režīmu izmantošana 18
Īpašo funkciju lietošana 23

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne 37
Diagnostika lietotnē LG ThinQ 41

APKOPE

Tīrīšana 43

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram 54

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk sniegtās drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu iepriekš neparedzētus riskus vai bojājumus, kuru cēlonis ir iekārtas nedroša vai nepareiza darbināšana.

Vadlīnijām ir divas daļas “BRĪDINĀJUMS” un “UZMANĪBU”, kā aprakstīts tālāk.

Drošības ziņojumi

⚠ Šis simbols tiek parādīts, lai apzīmētu risku un darbības, kas ir saistītas ar risku.
Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto tekstu un izpildiet novērojumus, lai novērstu risku.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
Tas nozīmē, ka norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.

⚠ **UZMANĪBU!**
Tas nozīmē, ka norādījumu neievērošana var izraisīt nelielas traumas vai izstrādājuma bojājumus.

Piezīmes par uzliesmojošu aukstumaģentu

Uz ierīcēm ir norādīti tālāk minētie simboli.

	Šis simbols norāda, ka iekārtā tiek izmantots uzliesmojošs aukstumaģents. Ja aukstumaģents noplūst un tiek pakļauts ārēja aizdegšanās avota iedarbībai, pastāv ugunsgrēka risks.
	Šis simbols norāda, ka nepieciešams rūpīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
	Šis simbols norāda, ka ar aprīkojumu drīkst rīkoties tikai servisa darbinieki, ievērojot uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
	Šis simbols norāda, ka īpašnieka rokasgrāmatā vai uzstādīšanas rokasgrāmatā ir pieejama nepieciešamā informācija.

NORĀDĪJUMI PAR BRĪDINĀJUMIEM

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu sprādziena, uguns, nāvējošu traumu, elektriskās strāvas trieciena, traumas vai applaucējuma risku izstrādājuma lietošanas laikā, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp tālāk minētos.

Tehniskā drošība

- Šo ierīci var izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai personas ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces izmantošanu un ja izprot iespējamo risku. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Nesankcionētu personu veikta uzstādīšana vai atjaunošana var radīt apdraudējumu jums un citiem.

- Šajā rokasgrāmatā ietverto informāciju ir paredzēts izmantot kvalificētam servisa tehniskajam speciālistam, kurš zina drošības procedūras un kuram ir pieejami vajadzīgie darbarīki un testēšanas instrumenti.
- Izlasiet un ievērojiet visus šajā rokasgrāmatā ietvertos norādījumus — pretējā gadījumā var rasties aprīkojuma disfunkcija, īpašuma bojājums, personu traumas un/vai nāve.
- Uz iekārtā izmantoto aukstumaģentu un izolācijas pūtes gāzi attiecas īpašas likvidācijas procedūras. Pirms likvidācijas sazinieties ar servisa aģentu vai līdzīgi kvalificētu personu.
- Ja ir nepieciešams nomainīt barošanas vadu, nomaiņas darbu drīkst veikt tikai pilnvaroti darbinieki, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja padeves vads ir bojāts, tā maiņa jāveic ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.
- Iekārta ir jāuzstāda saskaņā ar valsts noteikumiem par elektroinstalāciju.
- Fiksētajā elektroinstalācijā obligāti jāiestrādā iespēja pārtraukt savienojumu saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- Lai līdz minimumam samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, iekārtai jābūt pienācīgi zemētai.
- Negrieziet un neizņemiet zemējuma zaru no kontaktdakšas.
- Zemējuma vada pievienošana kontaktligzdas pārsega skrūvei nenodrošina iekārtas zemējumu, izņemot gadījumus, kad pārsega skrūve ir metāliska, bez izolācijas un kontaktligzda ir zemēta atbilstoši mājas elektroinstalācijai.
- Ja rodas šaubas par to, vai gaisa kondicionētājs ir pienācīgi zemēts, lūdziet kvalificētam elektriķim pārbaudīt kontaktligzdu un slēdzi.
- Šī ierīce nav paredzēta piekļuvei plašai sabiedrībai.

Uzstādīšana

- Uzstādot vai pārvietojot gaisa kondicionētāju, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju uz nestabilas virsmas vai vietā, kur tas var nokrist.
- Neuzstādīt iekārtu potenciāli sprāgstošā atmosfērā.
- Gaisa kondicionētāju nedrīkst uzstādīt vietā, kur tiek glabāti tādi uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes kā benzīns, propāns vai krāsas šķīdinātājs.
- Uzstādiet paneli un vadības bloka pārsegu drošā veidā.
- Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas uzstādiet īpašu elektrisko kontaktligzdu un automātisko slēdzi.
- Izmantojiet standarta automātisko slēdzi un drošinātāju, kas atbilst gaisa kondicionētāja jaudai.
- Uzstādot gaisa kondicionētāju, pārliecinieties, ka caurule un strāvas kabelis, kas savieno iekštelpu un āra blokus, nav pārāk cieši pievilkti.
- Iekštelpu/āra elektroinstalācijas savienojumiem ir jābūt cieši nostiprinātiem, un kabelis ir jānovieto pareizi, lai nebūtu spēka izvilkt kabeli no savienojuma spailēm. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var radīt siltumu vai izraisīt ugunsgrēku.
- Zemējuma vadu nedrīkst pievienot gāzes caurulei, zibensnovedējam vai tālruņa zemējuma vadam.
- Noplūžu pārbaudei un gaisa izvadīšanai izmantojiet neuzliesmojošu gāzi (slāpekli); saspiests gaiss vai uzliesmojoša gāze var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

Ekspluatācija

- Nepārveidojiet un nepagariniet strāvas kabeli. Strāvas kabeļu izolācijas skrāpējumi vai nolobīšanās var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu, un tie ir jānomaina.
- Pārliecinieties, ka strāvas kabelis nav netīrs, vaļīgs vai salauzts.
- Nenovietojiet uz strāvas kabeļa nekādus priekšmetus.
- Barošanas kabeļa tuvumā nedrīkst novietot sildītāju vai citas sildierīces.
- Uzmanieties, lai darbības laikā strāvas kabelis netiktu izvilkts vai bojāts.

- Nekad nepieskarieties, nedarbiniet un neremontējiet gaisa kondicionētāju ar mitrām rokām.
- Gaisa kondicionētāja darbības laikā nebāziet rokas vai citus priekšmetus gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz ārtelpu ierīces vai iedarboties uz to ar spēku.
- Noteikti izmantojiet tikai tās daļas, kas norādītas servisa daļu sarakstā. Nekad nemēģiniet modificēt iekārtu.
- Ierīces darbināšanas laikā vai uzreiz pēc darbināšanas nepieskarieties aukstumaģenta caurulei, ūdens caurulei vai jebkurām iekšējām daļām.
- Neatstājiet gaisa kondicionētāja tuvumā viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, benzolu vai šķīdinātāju.
- Neizmantojiet gaisa kondicionieri ilgu laiku mazā vietā bez atbilstošas ventilācijas.
- Vienlaicīgi lietojot gaisa kondicionētāju un sildīšanas ierīci, piemēram, sildītāju, noteikti veiciet pietiekamu ventilāciju.
- Nebloķējiet gaisa ieplūdi vai izplūdi.
- Atslēdziet strāvas padevi, ja no gaisa kondicionētāja nāk troksnis, smaka vai dūmi.
- Ja gaisa kondicionieris ir iegrimis plūdu ūdenī, sazinieties ar autorizētu servisa centru.
- Gāzes noplūdes gadījumā (piemēram, freons, propāna gāze, sašķidrināta gāze utt.) pirms atkārtotas gaisa kondicionētāja izmantošanas veiciet pietiekamu ventilāciju.
- Elektroenerģijas atslēgšanās vai pērkona negaisa gadījumā nekavējoties pārtrauciet barošanu.

Tālvadības pults

- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti nelietosiet ilgāku laiku.
- Nekad nelietojiet kopā dažādu veidu baterijas vai vecas un jaunas tālvadības pults baterijas.
- Neuzlādējiet un neizjauciet akumulatorus.

- Pārtrauciet lietot tālvadības pulti, ja akumulatorā ir noplūdis šķidrums. Ja jūsu drēbes vai āda ir pakļauta akumulatora šķidruma noplūdei, nomazgājiet to ar tīru ūdeni.
- Ja noplūdušais akumulatora šķidrums ir norīts, rūpīgi izskalojiet mutes iekšpusi un sazinieties ar ārstu.
- Likvidējiet baterijas vietā, kur nepastāv aizdegšanās risks.

Apkope

- Pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes atvienojiet barošanas avotu un uzgaidiet, līdz ventilators apstājas.
- Iekārtu nedrīkst tīrīt, smidzinot ūdeni tieši uz izstrādājuma.

Aukstumaģents

Vispārīgi

- Izmantojiet tikai uz gaisa kondicionētāja etiķetes norādīto aukstumaģentu.
- Nelietojiet nesertificētus aukstumaģentus.
- Sistēmā nedrīkst ievietot gaisu vai gāzi, kas nav norādītais aukstumaģents.
- Uzstādīšanas vai atjaunošanas laikā nedrīkst pieskarties noplūdušajam aukstumaģentam.
- Pēc gaisa kondicionētāja uzstādīšanas vai remonta noteikti pārbaudiet, ka nav notikusi aukstumaģenta noplūde.
- Iekārta ir jāglabā tā, lai novērstu mehānisku bojājumu rašanos.

Tikai R32



- Visām personām, kuras strādā ar aukstumaģenta sistēmu, ir nepieciešams aktuāls, derīgs sertifikāts, kuru izsniegusi nozares akreditēta novērtēšanas iestāde un kas apstiprina attiecīgās personas kompetenci attiecībā uz drošu apiešanos ar aukstumaģentiem saskaņā ar nozarē atzītu vērtējuma specifikāciju.
- Servisu drīkst veikt tikai atbilstoši aprīkojuma ražotāja ieteikumiem. Tehniskā apkope un remonts, kura veikšanai nepieciešams citu prasmīgu personu atbalsts, ir jāveic tikai tādas personas uzraudzībā, kurai ir zināšanas par uzliesmojošu aukstumaģentu lietošanu.
- Iekārta ir jāglabā labi vēdinātā vietā, kur telpas izmērs atbilst telpas laukumam atbilstoši ekspluatācijas specifikācijai.
- Nepieciešamās ventilācijas atveres nedrīkst būt bloķētas.
- Iekārta ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgas atklātas liesmas (piemēram, liesmas, ko rada ieslēgta ar gāzi darbināma iekārta) un aizdegšanās avotu (piemēram, ieslēgta elektriskā sildītāja).

NORĀDĪJUMI PAR PIESARDZĪBU

⚠ UZMANĪBU!

- Lai mazinātu nelielu personu traumu, disfunkcijas vai izstrādājuma vai īpašuma bojājumu risku, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp tālāk minētos.

Uzstādīšana

- Lai pārvietotu gaisa kondicionētāju, nepieciešamas vismaz divas personas vai autokrāvējs.
- Uzstādiet ārtelpu ierīci tā, lai tai nepiekļūtu tieši saules stari. Nenovietojiet iekštelpu ierīci vietā, kur tai caur logiem piekļūst tieši saules stari.
- Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur tas ir tieši pakļauts jūras vējam (sāls aerosolam).
- Drenāžas šļūtene ir jāuzstāda pareizi, lai ūdens kondensāts varētu vienmērīgi izdalīties.

- Uzstādiet gaisa kondicionieri vietā, kur āra bloka radītais troksnis vai izplūdes gāzes neradīs neērtības kaimiņiem. To neievērojot, var rasties konflikts ar kaimiņiem.
- Pēc uzstādīšanas vai remonta droši atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem, piemēram, skrūvēm, naglām, plastmasas maisiņiem vai akumulatoriem, izmantojot atbilstošu iepakojumu.
- Ievērojiet piesardzību izsaiņojot vai uzstādot gaisa kondicionētāju.

Ekspluatācija

- Pirms gaisa kondicioniera iedarbināšanas pārliecinieties, ka filtrs ir uzstādīts.
- Nedzeriet no gaisa kondicionētāja izvadīto ūdeni.
- Uz gaisa kondicionētāja nedrīkst novietot nekādus priekšmetus.
- Gaisa kondicionētājs nedrīkst ilgstoši darboties apstākļos, kad ir ļoti augsts gaisa mitrums vai ir atvērts telpas logs.
- Personas, dzīvniekus un augus nedrīkst ilgstoši pakļaut gaisa kondicionētāja aukstā vai karstā gaisa plūsmas iedarbībai.
- Neizmantojiet izstrādājumu īpašiem nolūkiem, piemēram, pārtikas produktu, mākslas darbu u.c. konservēšanai. Gaisa kondicionieris ir paredzēts patērētāju vajadzībām un nav precīza saldēšanas sistēma. Pastāv īpašuma bojājuma vai zaudēšanas risks.

Apkope

- Izmantojiet izturīgu solu vai kāpnes, lai veiktu gaisa kondicionētāja tīrīšanas, apkopes vai remonta darbus augstumā.
- Gaisa kondicionētāja tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai izsmidzinātu ūdeni. Izmantojiet mīkstu drānu.
- Kad noņemat gaisa filtru, nekādā gadījumā nepieskarieties gaisa kondicionētāja metāla daļām.
- Lai tīrītu izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai izplatītāju. Spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļi var izraisīt vienības koroziju vai bojājumus.

EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas

Piezīmes par ekspluatāciju


- Regulējiet gaisa plūsmas virzienu vertikālā vai horizontālā virzienā, lai cirkulētu gaisu iekštelpās.
- Palieliniet ventilatora darbības ātrumu, lai neilgā laikā ātri atdzesētu vai sasildītu gaisu iekštelpās.
- Izslēdziet ierīci un periodiski atveriet logus ventilācijai. Iekštelpu gaisa kvalitāte var pasliktināties, ja ierīce tiek lietota ilgstoši.
- Tīriet gaisa filtru ik pēc 2 nedēļām. Gaisa filtrā sakrāti putekļi un netīrumi var bloķēt gaisa plūsmu vai ierobežot iekārtas veiktspēju.

Ieteikumi enerģijas taupīšanai

- Nepārdzesējiet telpu. Tas var kaitēt jūsu veselībai un patērēt vairāk elektrības.
- Iekārtas darbināšanas laikā bloķējiet saules gaismu ar žalūzijām vai aizkariem.
- Iekārtas darbināšanas laikā durvīm un logiem jābūt pilnībā aizvērtiem.

Produktu pārskati

Montāža pie sienas

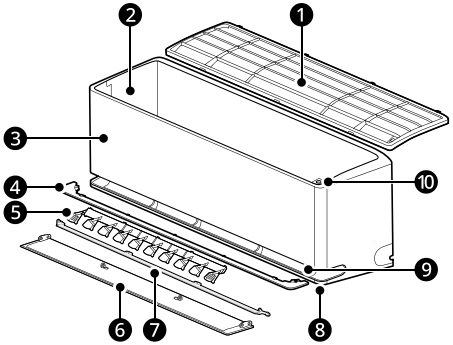

1. Gaisa filtrs
2. Gaisa ieplūdes atveres
3. Priekšējais pārsegs
4. Gaisa ceļvedis
5. Gaisa deflektors (kreisais-labais žalūzijas)
6. Gaisa deflektors (uz augšu - uz leju lāpstiņa)
7. Gaisa deflektors (iekšējā lāpstiņa)
8. Galvenā gaisa izplūdes atveres
9. Maigā gaisa izplūdes atveres
10. Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

PIEZĪME


- Dubultā lāpstiņa: 6 + 7
- Daļu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.
- Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.

Sagatavošana pirms Darbības


Bateriju ievietošana bezvadu tālvadības pultī

Bezvadu tālvadības pultī ievietojiet AAA (1,5 V) baterijas.


1 Noņemiet akumulatora pārsegu.

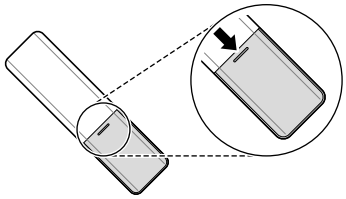

2 Ievietojiet jaunas baterijas un pārliecinieties, ka bateriju + un – spailes ir pareizi ievietotas.

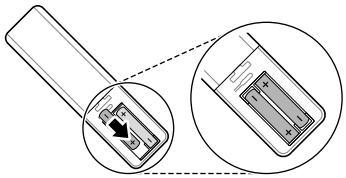

3 Atkārtoti piestiprināja vāku, bīdot to atpakaļ vietā.

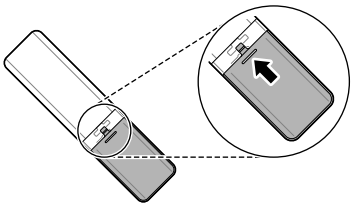

PIEZĪME


- Kad bezvadu tālvadības pults displejs sāk izbalēt, nomainiet AAA (1,5 V) baterijas.
- Vienlaikus nedrīkst izmantot vecas un jaunas baterijas.
- Nelietojiet citas baterijas, izņemot alkāliskās.

Fārenheita vai Celsija skalas izvēle


Izvēlieties Fārenheita (°F) vai Celsija (°C) mērvienību attēlošanu displejā.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Funkcija** pogu.

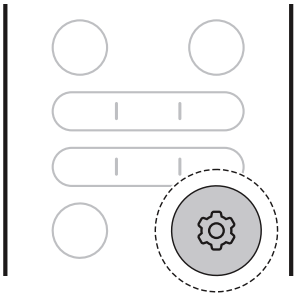

3 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

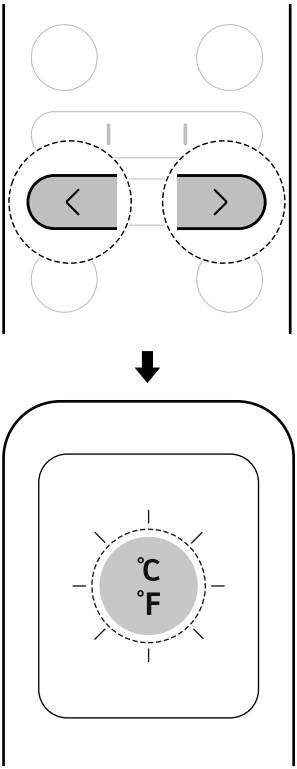

4 Nospiediet pogu < or >, lai iestatītu Fārenheita (°F) vai Celsija (°C) vienības.


- Katru reizi nospiežot pogu, funkcija mainās šādā secībā: °C ↔ °F

5 Pēc tam nospiediet pogu **OK**.



Pārskats par bezvadu tālvadības pulti

Bezvadu tālvadības pults

Ar bezvadu tālvadības pulti jūs varat vadīt ierīci ērtāk.

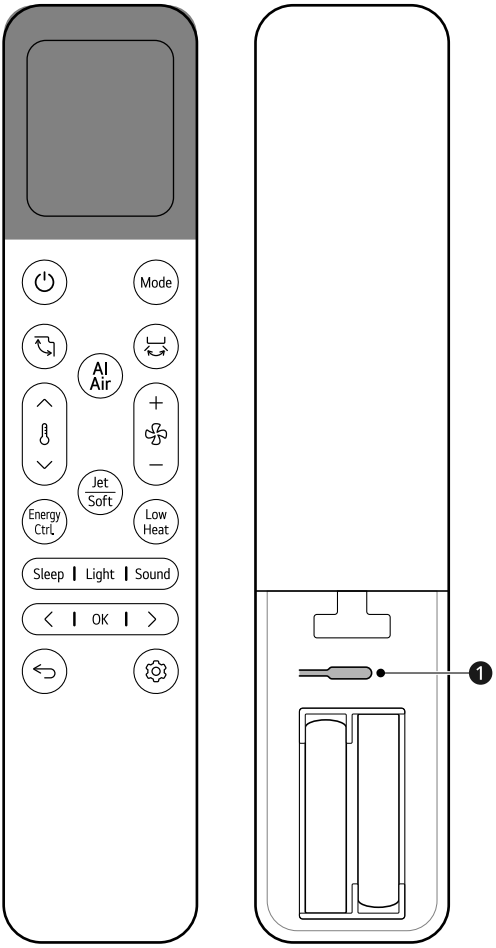

Attēls	Apraksts
	**ieslēgšanas/izslēgšanas** Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
	Savienojuma izveide ar LG ThinQ Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai sagatavotu statusu ierīces un Wi-Fi savienošanai.


Attēls	Apraksts
	**Mode** Izvēlas vēlamo darbības režīmu. • Ar katru nākamo nospiešanas reizi režīmi tiek mainīti šādā secībā: **Dzesēšana ⟶ Automātiskais ⟶ Mitruma samazināšana ⟶ Sildīšana ⟶ Ventilators**.
	**Gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju** Pielāgo gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju.
	Tīrīšanas režīms Kamēr tālvadības pults un iekārta ir izslēgta, nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu, lai nofiksētu lāpstiņu un viegli notīrītu lāpstiņu.
	**Gaisa plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi** Pielāgo gaisa plūsmas virzienu pa kreisi un pa labi.
	**AI Air** Darbojas automātiski, nosakot apkārtējo vidi un lietotāja raksturlielumus.
	**Temperatūra ∧, ∨** Regulē vēlamo telpas temperatūru.
	**Ventilatora ātrums +, −** Regulējiet ventilatora ātrumu.
	**Jet/Soft** Izvēlas **Ātro** režīmu vai funkciju **Mīksts gaiss**.
	**Energy Ctrl.** Samaziniet jaudas ievadi. Jūs varat kontrolēt enerģijas patēriņu.
	**Low Heat** Darbojas ar apkures sistēmu, lai uzturētu minimālo istabas temperatūru.
	**Sleep** Automātiski izslēdz ierīci vēlamajā laikā. Izmantojiet to pirms gulētiešanas.

Attēls	Apraksts
	**Light** Ieslēdz vai izslēdz iekštelpu ierīces displeju. Pielāgojiet to atbilstoši dienai vai naktij.
	**Sound** Ieslēdz vai izslēdz paziņojumu skaņu, kas rodas, iestatot vai mainot ierīces funkcijas.
	**<, >** Pārvietojas pa iestatījumiem, izmantojot kreiso un labo pogu.
	**OK** Iestata īpašās funkcijas.
	**Iepriekšējais** Ievadot iestatījumus, nospiediet pogu **Iepriekšējais**, lai atgrieztos pie iepriekšējā iestatījuma..
	**Funkcija** Atlasa vajadzīgo funkciju.
	**❶Atiestatīšana** Atiestata bezvadu tālvadības pults iestatījumus.

Darbības režīmu izmantošana

Darbība ar bezvadu tālvadības pulti

Pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret signāla uztvērēju iekārtas labajā pusē, lai to darbinātu.

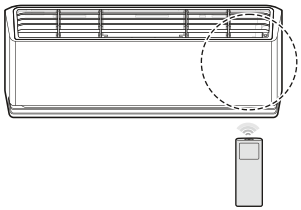

PIEZĪME


- Bezvadu tālvadības pults var darbināt citas elektroniskās ierīces, ja pavērsīsit to pret šādām ierīcēm. Obligāti pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret iekārtas signāla uztvērēju.
- Lai darbība būtu pareiza, ar mīkstu drānu notīriet signāla raidītāju un uztvērēju.
- Ja ierīce neatbalsta tālvadības pultī iekļauto funkciju, ierīce var to neziņot ar skaņas signālu.

Režīmi Dzesēšana, Automātiskais, Mitruma samazināšana, Sildīšana, Ventilators

Darbības režīmu var mainīt, kad iekārta ir ieslēgta.


1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Atkārtoti nospiediet **Mode** pogu, lai mainītu darbības režīmu.

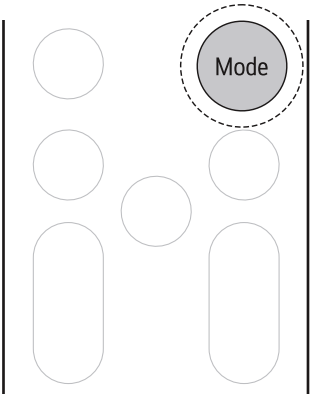

❄	**Dzesēšanas** režīms
A *1	**Automātiskais darbības** režīms / **Automātiskais pārslēgšanās** režīms *1 Tas automatizē jūsu telpai pareizo iestatījumu izvēles procesu.
💧	**Mitruma samazināšana** režīms
☀	**Sildīšanas** režīms
🌀	**Ventilatora** režīms

3 Lai iestatītu vēlamo temperatūru, nospiediet pogu ∧ vai ∨.

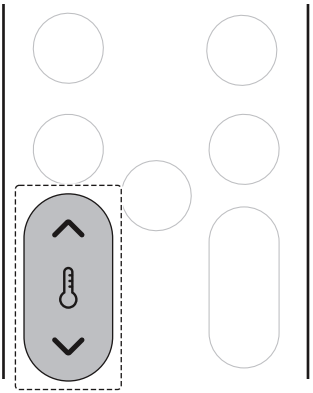

Piezīmes par katru darbības režīmu

Režīms Mitruma samazināšana

- Jūs nevarat regulēt ventilatora ātrumu.
- **Mitruma samazināšana** režīmā kompresors un iekštelpu ventilators var nedarboties, lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu.

Režīms Ventilators

- Iekštelpu ierīces displejā redzams uzraksts .
- Jūs nevarat regulēt temperatūru.


Režīms Ātrais

Jūs varat ātri mainīt telpas temperatūru.


- **Strūklas** režīms **Dzesēšanas** un **Sildīšanas** režīmos.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Lai atlasītu vajadzīgo režīmu, vairākas reizes nospiediet pogu **Mode**.

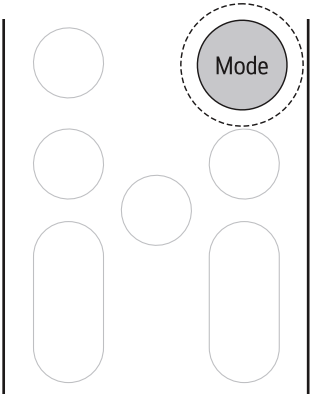

3 Nospiediet pogu **Jet/Soft**.

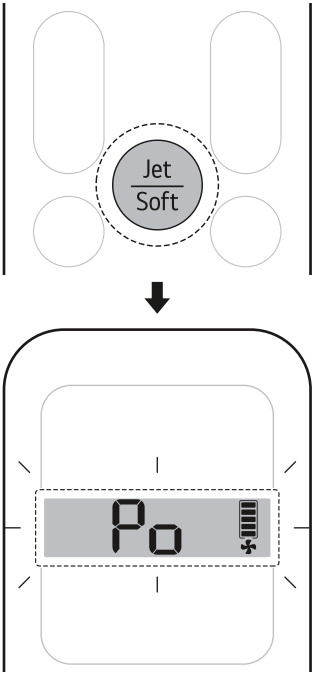


PIEZĪME

- **Strūklas sildīšana** režīms nav pieejams dažiem modeļiem.
- **Strūkla** režīms var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.
- Ja **Mitruma samazināšanas** režīmā izvēlaties **Strūklas** režīmu, tas darbosies **Strūklas dzesēšanas** režīmā.

Ventilatora ātruma regulēšana

Ventilatora ātrumu var regulēt, atkārtoti nospiežot + vai — pogu.

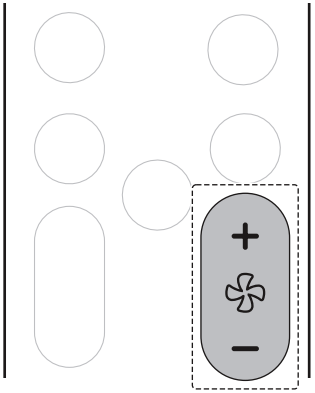

Ātrums	Bezvadu tālvadības pults ikona	Iekštelpu ierīces ikona
Automātiski		-
Augsts		F5
Vidējs–augsts		F4
Vidējs		F3
Vidējs–zems		F2
Zems		F1

PIEZĪME


- Automātiski ventilatora ātrums regulējas automātiski.
- Iekštelpu ierīces ikonas tiek parādītas atsevišķās iekštelpu ierīcēs.
- Iekštelpu ierīces displejā ventilatora ātruma ikonas tiek rādītas tikai 5 sekundes, un pēc tam atkal tiek rādīta iestatītā temperatūra.

Gaisa plūsmas virziena regulēšana

Gaisa plūsmas virzienu var regulēt vertikālā vai horizontālā virzienā.

Gaisa plūsmas virziena regulēšana uz augšu un uz leju


- Atkārtoti nospiediet pogu, lai pielāgotu gaisa plūsmas virzienu.

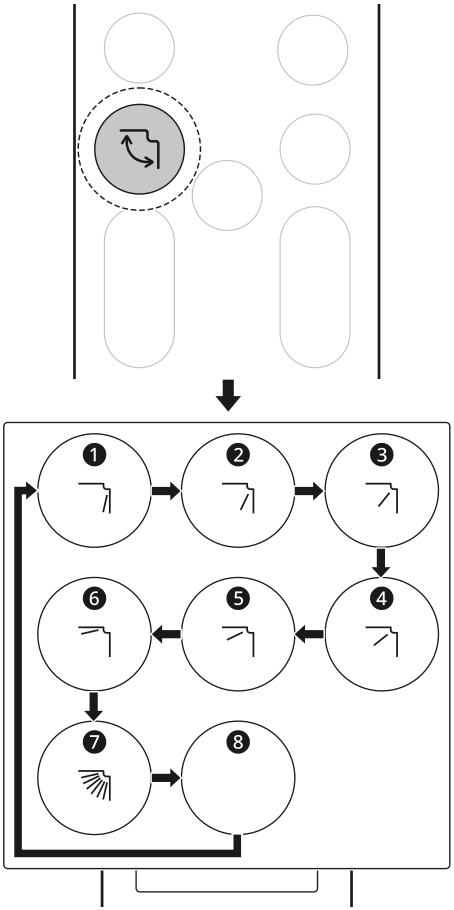

- Lai automātiski regulētu gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju, atlasiet .

Gaisa plūsmas regulēšana pa kreisi un pa labi

- Atkārtoti nospiediet pogu, lai pielāgotu gaisa plūsmas virzienu.

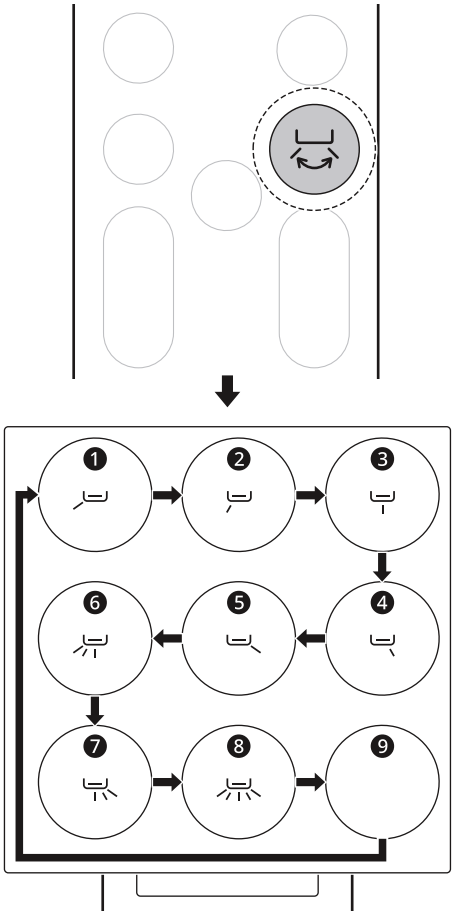

- Lai automātiski regulētu gaisa plūsmas virzienu pa kreisi un pa labi, atlasiet .


PIEZĪME

- Gaisa deflektora patvaļīga regulēšana var izraisīt iekārtas atteici.
- Restartējot, ierīce izmanto pēdējo iestatīto gaisa plūsmas virzienu. Gaisa deflektora pozīcija var neatbilst ikonai, kas tiek parādīta uz bezvadu tālvadības pults. Kad tas notiek, vēlreiz noregulējiet gaisa plūsmas virzienu.
- Šī funkcija var darboties atšķirīgi no bezvadu tālvadības pults displeja.

Manuāla darbināšana

Ja bezvadu tālvadības pults nav pieejama, varat ieslēgt un izslēgt ierīci, nospiežot iekštelpu bloka **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶.

- Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶.



PIEZĪME

- Pēc noklusējuma ventilatorā ir iestatīts liels ātrums.
- Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
- Ja izmantojat **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶, temperatūru nevar mainīt.
- Temperatūra pēc noklusējuma ir iestatīta no 22 ℃ un 24 ℃.

Iepriekšējo iestatījumu atjaunošana

Pēc elektroapgādes pārtraukuma atkārtoti ieslēdzot gaisa kondicionētāju, funkcija **Automātiskā Restartēšana** atjauno iepriekšējos iestatījumus.

Kad pirmoreiz izmantojat iekārtu, tiek iestatīta funkcija **Automātiskā Restartēšana**. Šo funkciju var atcelt un iestatīt, nospiežot iekštelpu ierīces **ieslēgšanas/izslēgšanas** ❶ pogu.

Automātiskās restartēšanas atcelšana


1 Nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶ 6 sekundes.

2 Kad no iekārtas divreiz atskan skaņas signāls, atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶. Lampiņa nomirgos divreiz. Šīs darbības atkārtosies 4 reizes.

Automātiskās restartēšanas iestatīšana

1 Nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/ izslēgšanas** pogu ❶ 6 sekundes.

2 Kad no iekārtas divreiz atskan skaņas signāls, atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu ❶. Lampiņa nomirgos. Šīs darbības atkārtosies 4 reizes.



PIEZĪME


- Funkcija var mainīties atkarībā no modeļa tipa.
- Ja nospiedīsit un turēsit nospiestu **ieslēgšanas/ izslēgšanas** pogu ❶ 3–5 sekundes, nevis 6 sekundes, iekārta pārslēgsies uz darbību testēšanas režīmā. Testēšanas režīmā iekārta pūš ļoti vēsu gaisu 18 minūtes un pēc tam atgriež rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Īpašo funkciju lietošana


Gaisa attīrīšanas funkcijas (dažiem modeļiem)

Varat nodrošināt tīru, svaigu gaisu, izmantojot jonu daļiņas un filtru.

1 Nospiediet **Funkcija** pogu.

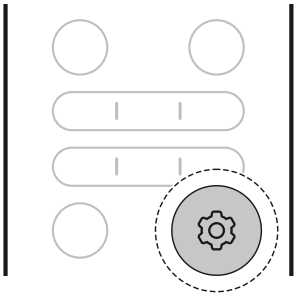

2 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā parādās tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

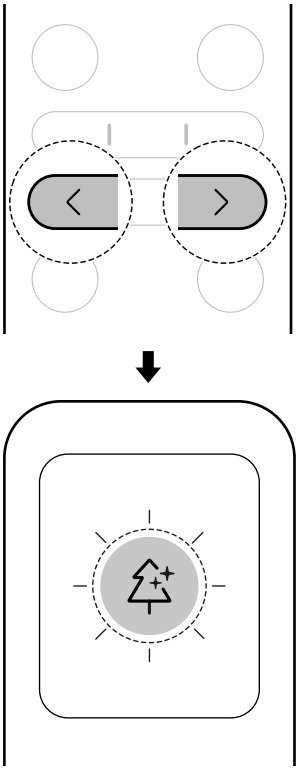

3 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu gaisa attīrīšanas funkciju.

- Katru reizi nospiežot pogu, funkcija mainās šādā secībā: IESLĒGTS ↔ IZSLĒGTS

4 Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

Funkcija	Apraksts
Jonizators	Jonizatora jonu daļiņas samazina uz virsmām esošo baktēriju apjomu un citu kaitīgu vielu klātbūtni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Darbības laikā nepieskarieties jonizatoram.

PIEZĪME


- Šo funkciju var izmantot, neieslēdzot iekārtu.

Funkcija Aktīvā enerģijas kontrole (dažiem modeļiem)

Ieejas jaudu var samazināt.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Energy Ctrl.** pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo darbību.

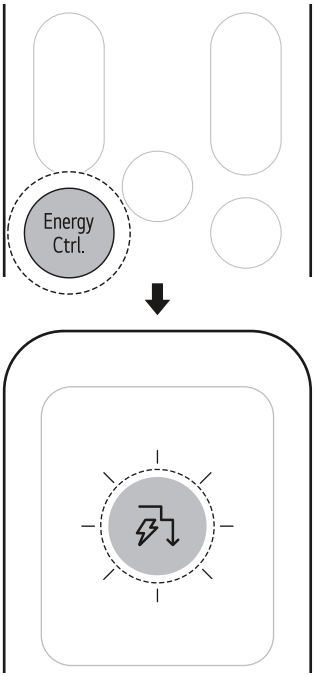

Darbība	Displejs	Apraksts
1		Ievades jauda ir samazināta par 20%, salīdzinot ar nominālo jaudu.
2		Ievades jauda ir samazināta par 40%, salīdzinot ar nominālo jaudu.
3 (dažiem modeļiem)		Ievades jauda ir samazināta par 60%, salīdzinot ar nominālo jaudu.

PIEZĪME

- 80, 60, 40 or L (1. darbība), LL (2. darbība) tiek parādīts uz dažām iekštelpu ierīcēm.
- Šī funkcija ir pieejama režīmā **Dzesēšana**.
- Atlasot funkciju **Aktīvā enerģijas kontrole**, kapacitāte var samazināties.
- Nospiežot pogu ∧ vai ∨, aptuveni 5 sekundes tiek parādīta vēlamā temperatūra.
- Ventilatora ātrums tiek parādīts apmēram 5 sekundes, ja nospiežat + vai — pogu.


AI gaisa režīms

Ventilatora ātrums un gaisa plūsmas virziens mainās automātiski, pamatojoties uz apgūtajiem lietošanas modeļiem un apkārtējās temperatūras izmaiņām.

Ja izvēlaties **AI gaisa** režīmu, gaisa kondicionieris analizē apkārtējo vidi, lai ātri sasniegtu vēlamo temperatūru. Gaisa plūsmas virziens un ventilatora ātrums tiek automātiski pielāgoti, lai sasniegtu komforta iestatījumus.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet pogu **AI Air**.

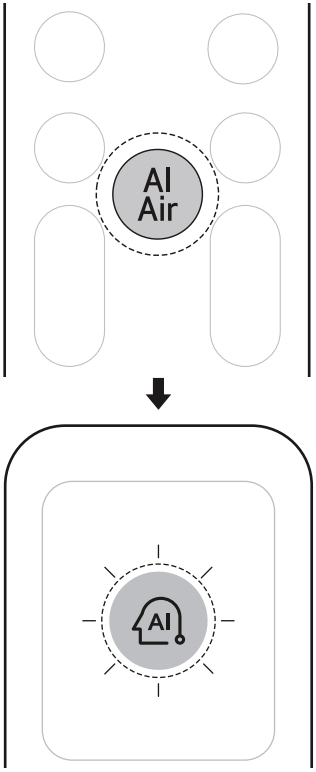


PIEZĪME

- Šī funkcija ir pieejama **Dzesēšanas** un **Sildīšanas** režīmos.
- AI ikona tiek parādīta displeja ekrānā.
- Lai mainītu vēlamo temperatūru, nospiediet tālvadības pults pogu ∧ vai ∨.
- Nospiežot pogu **Mode** vai **Jet/Soft** režīmā **AI gaisa** tiek darbināta atlasītā funkcija.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Maiga gaisa plūsma

Šī funkcija virza maigu gaisa plūsmu augšup, lai atveldzētu jūs, neradot pārāk stipru plūsmu.

Izmantojot lietotni **LG ThinQ**, varat precīzi noregulēt gaisa plūsmas temperatūru un stiprumu.

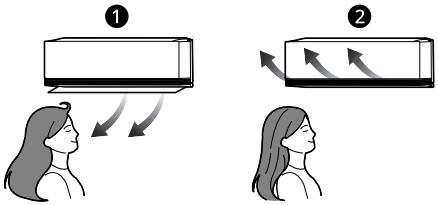


❶ Normāls

❷ Maiga gaisa plūsma

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet pogu **Jet/Soft**, līdz displeja ekrāna augšdaļā parādās tālāk redzamā ikona.

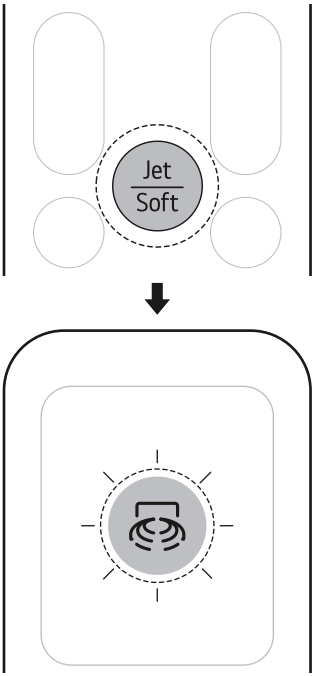

PIEZĪME

- Kad ir ieslēgta **Mīksts gaiss** funkcija, tiek mainīta no ierīces izejošā gaisa temperatūra un gaisa plūsma tiek virzīta augšup.
- **Mīksts gaiss** funkciju var izmantot ar **Dzesēšanas** un **Ventilatora** režīmiem.
- ʃo ikona tiek parādīta displeja ekrānā.
- Lai mainītu vēlamo temperatūru, nospiediet tālvadības pults pogu ∧ vai ∨.
  - Temperatūras regulēšanas diapazons var būt ierobežots, izmantojot **Mīksts gaiss** funkciju.
- Nospiediet + vai —, lai regulētu ventilatora ātrumu.
- Gaisa plūsmas temperatūra var nepalielināties vai nesamazināties – tas atkarīgs no iekštelpu un āra temperatūras.

Cilvēka noteikšanas sensors (dažiem modeļiem)

Tiešā un netiešā gaisa plūsma

Šī funkcija konstatē cilvēkus un atkarībā no jūsu vēlmēm iestata vai nu **Tiešo**, vai nu **Netiešo** gaisa plūsmu.

- **Tiešā gaisa plūsma**


  Kad ierīce noteikusi zonu, kurā ir cilvēki, tā novirza gaisa plūsmu uz šo vietu.

- **Netiešā gaisa plūsma**


  Kad ierīce noteikusi zonu, kurā ir cilvēki, tā novirza gaisa plūsmu uz vietu, kur nav cilvēku.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Funkcija** pogu.

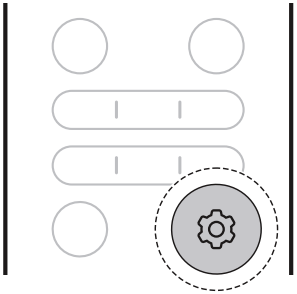


3 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu, ka tālāk redzamā ikona mirgo displeja ekrāna apakšā. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

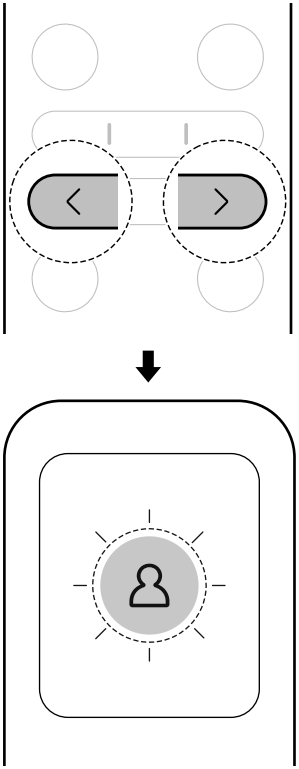

4 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu tiešo un netiešo funkciju.

- Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, funkcija mainās šādā secībā: Tiešs ↔ Netiešs ↔ IZSLĒGTS

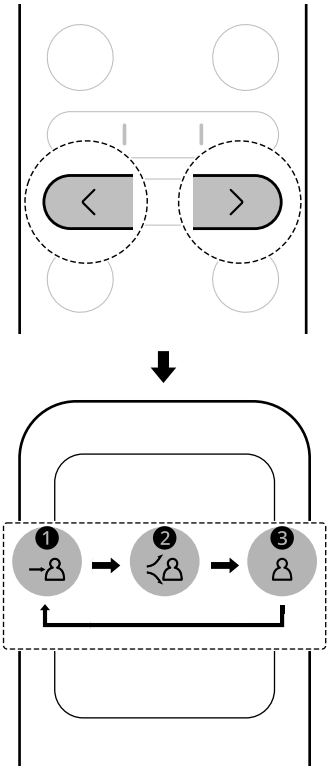

❶ Tieši

❷ Netieši

❸ Izslēgts

5 Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

Cilvēku klātbūtnes neesamības konstatēšana


Kad tuvumā nav neviena cilvēka, ierīce automātiski pārslēdzas enerģijas taupīšanas stāvoklī.

- Ja ierīce atstāta ieslēgta, kad esat prom, tā automātiski veic enerģijas taupīšanas dzesēšanas darbību vai izslēdzas, kad ir pagājis cilvēku klātbūtnes neesamības konstatēšanas laiks, tādējādi samazinot elektrības rēķinus.


- Pievienojiet ierīci lietojumprogrammai **LG ThinQ**, lai iestatītu prombūtnes noteikšanas laiku un prombūtnes noteikšanas režīmu.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Funkcija** pogu.

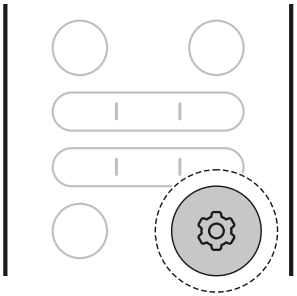

3 Nospiediet < vai > pogu, lai iestatītu, ka tālāk redzamā ikona mirgo displeja ekrāna apakšā. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

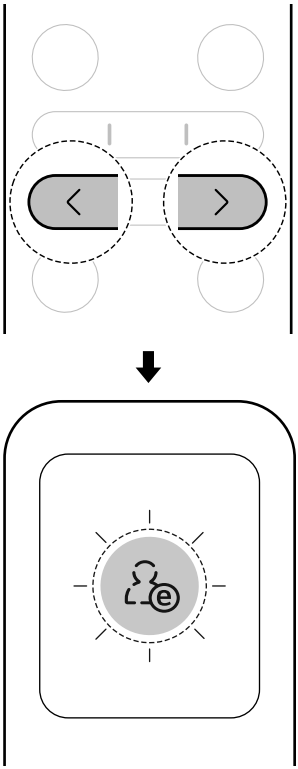

4 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu prombūtnes noteikšanas funkciju.
- Katru reizi nospiežot pogu, funkcija mainās šādā secībā: IESLĒGTS ↔ IZSLĒGTS

5 Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

PIEZĪME

- **Tiešās un netiešās gaisa plūsmas** darbība ir pieejama ar **Dzesēšanas**, **Sildīšanas** režīmu.
- Radara sensora jutīgums var atšķirties atkarībā no iekštelpu vides un apstākļiem, kas ietver tālāk norādītos aspektus.
  - Ja ir ļoti maz kustību, piemēram, skatoties televizoru vai guļot.
  - Ja sēžat uz grīdas tuvu iekārtai.
  - Ja atrodaties tālu no iekārtas – aptuveni 5 m (16 ft) vai lielākā attālumā.
- Kustīgi priekšmeti, piemēram, ventilatori, putekļsūcēji-roboti vai mājdzīvnieki, var tikt kļūdaini uzskatīti par cilvēkiem.


Miega taimeris

Varat iestatīt, lai ierīce pēc noteikta laika automātiski izslēgtos. Ierīce automātiski mainīs temperatūru, ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu.

Šo funkciju var iestatīt, ja iekārta ir ieslēgta.


1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet pogu **Sleep**.

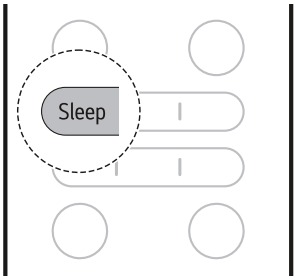

3 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu vajadzīgo laiku. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

- Sākot no 30 minūtēm, miega taimeri var iestatīt ar stundu soli līdz 12 stundām.

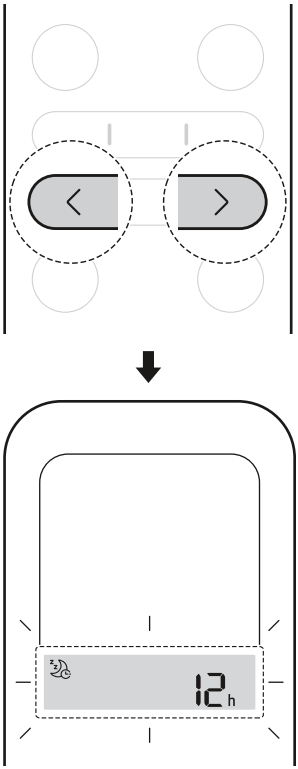

PIEZĪME

- Iekštelpu ierīces displejs tikai 5 sekundes parāda iestatīto laiku no 1 h līdz 12 h, pēc tam dažos modeļos pazūd.
- Režīmos **Dzesēšana** and **Mitruma samazināšana** pēc 30 minūtēm temperatūra tiek palielināta par 1 °C un vēl pēc 30 minūtēm par vēl 1 °C, lai nodrošinātu patīkamāku miegu. Temperatūra tiek palielināta par ne vairāk kā 2 °C no iepriekš iestatītās temperatūras un līdz 30 °C.
- Displejā parādītā ventilatora ātruma remarka var mainīties, tomēr ventilatora ātrums tiek regulēts automātiski.
- **Sildīšanas**režīmā temperatūra pazeminās par 1 °C pēc 1 stundas un vēl par 1 °C pēc vēl 1 stundas komfortablākam miegam. Temperatūra pazeminās līdz 2 °C no iepriekš iestatītās temperatūras.

Ieslēgšanas un izslēgšanas taimeris


Varat iestatīt iekārtas automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu vajadzīgajā laikā.

Ieslēgšanas taimeri un **izslēgšanas taimeri** var iestatīt kopā.


Ieslēgšanas taimera iestatīšana

Varat iestatīt vai atcelt funkciju neatkarīgi no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.

1 Nospiediet **Funkcija** pogu.

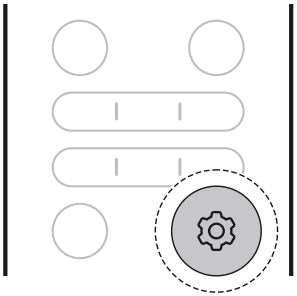

2 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

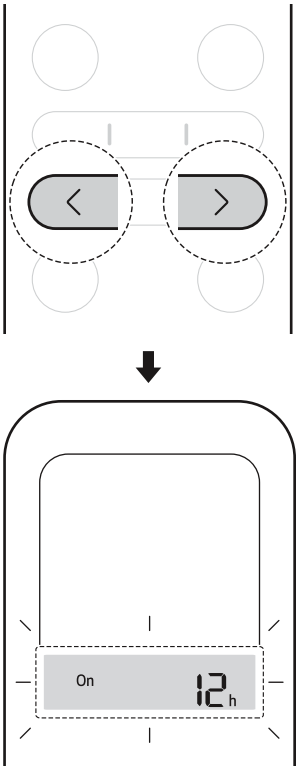


3 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu vajadzīgo laiku. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.
- Varat iestatīt laiku līdz 24 stundām.


Izslēgšanas taimera iestatīšana

Varat iestatīt vai atcelt funkciju neatkarīgi no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.

1 Nospiediet **Funkcija** pogu.

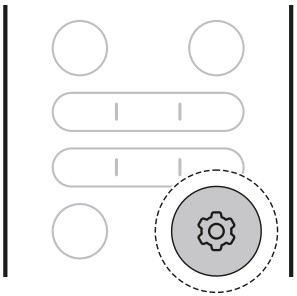

2 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

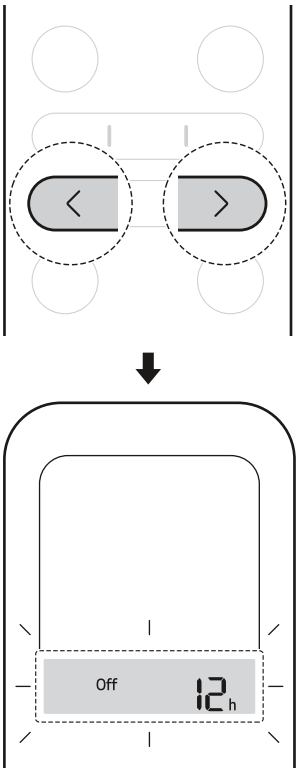


3 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu vajadzīgo laiku. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.
- Varat iestatīt laiku līdz 24 stundām.


Taimera iestatījumu atcelšana

Varat atcelt visus taimera iestatījumus.

1 Nospiediet **Funkcija** pogu.

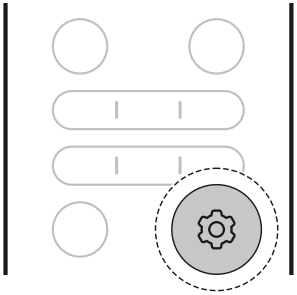

2 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

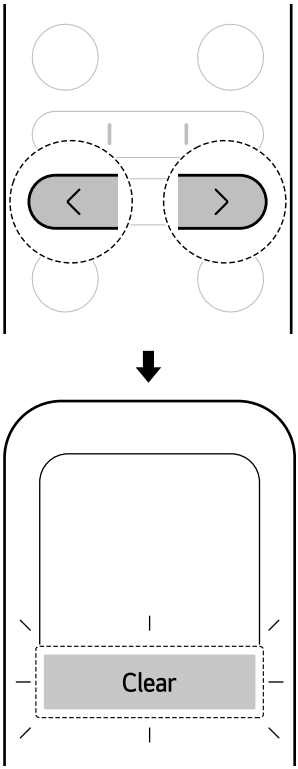


Skaņas izslēgšanas funkcija

Varat ieslēgt vai izslēgt skaņas signālu, lai jūs informētu, kad iestatāt vai mainât gaisa kondicionētāja funkciju.


Ātrā piekļuve

1 Nospiediet pogu **Sound**, lai iestatītu funkciju **Mute**.

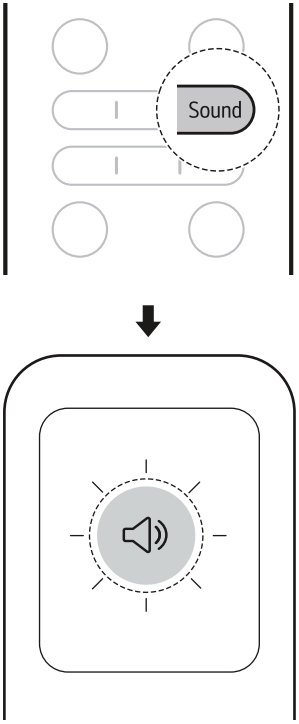


Funkciju izvēlnes izmantošana

1 Nospiediet **Funkcija** pogu.

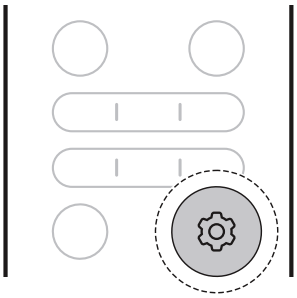

2 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā parādās tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

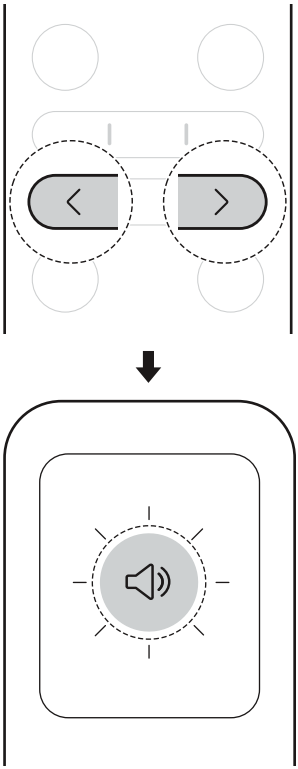

PIEZĪME


- Katru reizi iestatiet funkciju, funkcija tiek ieslēgta un izslēgta.
- Kad ir iestatīts izslēgšanas režīms, dažu iekštelpu ierīču displejā uz brīdi parādās OF un tiek izslēgta skaņas signāla skaņa.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Gaismas izslēgšanas funkcija

Varat iestatīt iekštelpu ierīces displeja spilgtumu.


Ātrā piekļuve

1 Nospiediet pogu **Light**, lai iestatītu apgaismojuma izslēgšanas funkciju.

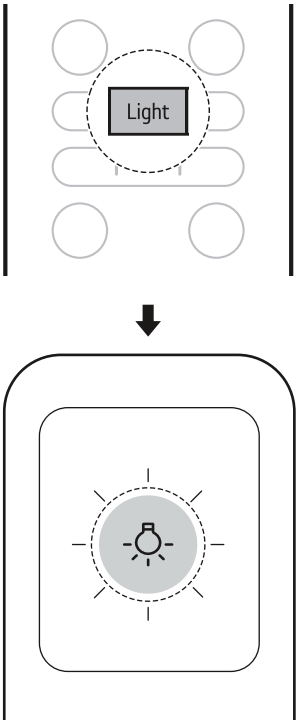


Funkciju izvēlnes izmantošana

1 Nospiediet **Funkcija** pogu.

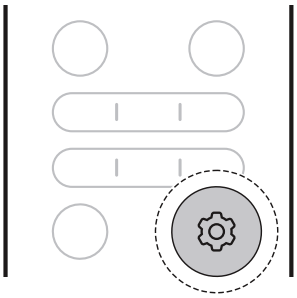

2 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā parādās tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

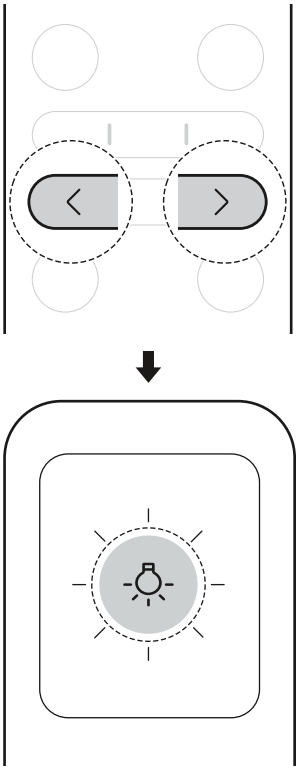

PIEZĪME


- Ar pogu var ieslēgt vai izslēgt displeju.
- Ja iekštelpu ierīces displeja spilgtums tiek iestatīts kā izslēgts, tad, nospiežot bezvadu tālvadības pults pogu, uz laiku tiek automātiski ieslēgts displejs.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.

Funkcija Klusums (dažiem modeļiem)


Varat samazināt ārtelpu ierīces radīto troksni, lai neradītu neērtības kaimiņiem.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Funkcija** pogu.

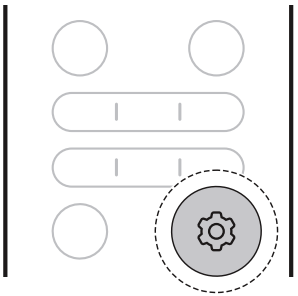

3 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

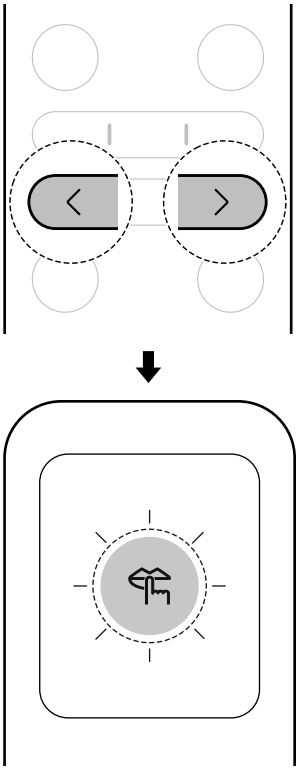

4 Nospiediet pogu < vai >, lai iestatītu klusuma funkciju.

- Katru reizi nospiežot pogu, funkcija mainās šādā secībā: IESLĒGTS ↔ IZSLĒGTS

5 Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

PIEZĪME


- Lai atspējotu šo funkciju, nospiediet pogu **Mode** vai **Jet/Soft**.
- Šī funkcija ir pieejama **Dzesēšanas**, **Sildīšanas** un **Automātiskās pārslēgšanas** režīmos.

Funkcija Zems sildīšanas līmenis (dažiem modeļiem)

Sildīšanas sistēmu var darbināt tā, lai uzturētu minimālu istabas temperatūru un neļautu telpā esošajiem priekšmetiem sasalt gadījumos, kad ilgstoši neesat mājās.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet pogu **Low Heat**.

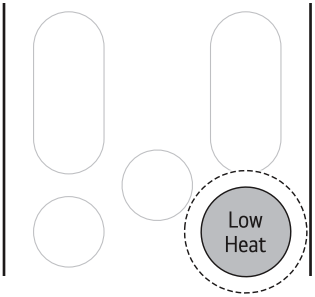

PIEZĪME


- Šī funkcija ir pieejama režīmā **Sildīšana**.
- Lai atgrieztos režīmā **Sildīšana**, nospiediet **Ventilatora ātrums** pogu +, — vai **Mode**.
- Ja pogu **Jet/Soft** nospiedīsit laikā, kad darbojas funkcija **Zems sildīšanas līmenis**, funkcija tiks atspējota un nekavējoties tiks ieslēgts režīms **Ātrā sildīšana** (modelī, kas aprīkots ar **Ātrā sildīšana**).
- Ja rodas kļūda, darbība var tikt apturēta ar mērķi novērst iekārtas bojājumus.
- Pogas **Gaisa plūsmas virziens no augšas uz leju** nevar izmantot, kamēr darbojas funkcija **Zems sildīšanas līmenis**.
- Mērķa temperatūra tiek parādīta iekštelpu blokā.
- Temperatūru var iestatīt starp 8 ℃ un 15 ℃.

Istabas temperatūras pārbaude


Varat pārbaudīt pašreizējo telpas temperatūru.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Funkcija** pogu.

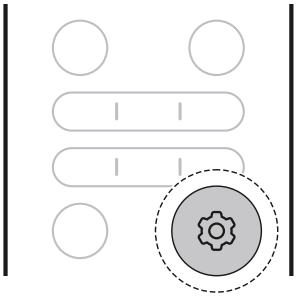

3 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

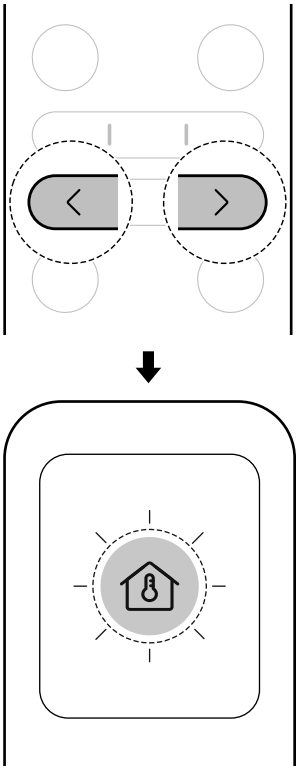

PIEZĪME

- Telpas temperatūra tiek rādīta 5 sekundes pirms atgriešanās iepriekšējā displejā.
- Atkarībā no modeļa šī funkcija var darboties atšķirīgi.


Funkcija Enerģijas displejs (dažiem modeļiem)

Iekārtas darbināšanas laikā iekštelpu displejā var skatīt ģenerētās elektrības apjomu.


Atkarībā no modeļa dažās iekštelpu ierīcēs neilgu laiku tiek attēlots kumulatīvais jaudas patēriņš.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Funkcija** pogu.

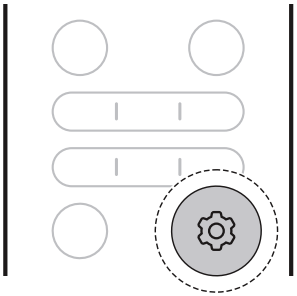

3 Nospiediet pogu **<** vai **>**, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

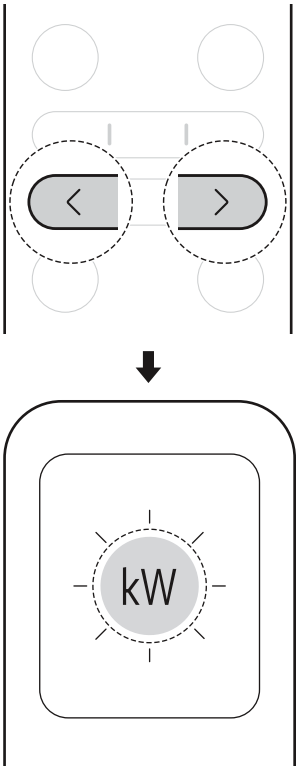

PIEZĪME

- kWh ir kumulatīvais jaudas patēriņš.
- Vērtības, kas pārsniedz 99 kWh, tiek attēlotas kā 99 kWh displeja ierobežojumu dēļ.
- Pēc izslēgšanas vērtība tiek atiestatīta.
- Jauda, kas mazāka par 10 kWh, tiek attēlota 0,1 kWh vienībās, bet jauda, kas lielāka par 10 kWh, — 1 kWh vienībās.
- Faktiskā jauda var atšķirties no parādītās.

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļos ar Wi-Fi.

Lietojumprogramma **LG ThinQ** sniedz iespēju sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

Lietojumprogrammas LG ThinQ funkcijas

Kopīgas iezīmes

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot **LG ThinQ** lietojumprogrammu.

- **Smart Diagnosis**
  - Ja, lietojot iekārtu, rodas problēmas, šī Smart Diagnosis funkcija palīdzēs diagnosticēt problēmu.

Papildus iespējas

Ja ierīce ir savienota ar Wi-Fi, ir pieejamas citas funkcijas.

- Iestatījumi
  - Ļauj iestatīt dažādas ierīces un lietojumprogrammas opcijas.


PIEZĪME

- Šādos gadījumos ir jāatjaunina tīkla informācija katrai ierīcei **LG ThinQ** lietojumprogrammas sadaļā **Ierīču kartes** > **Iestatījumi** > **Mainīt tīklu**.
  - bezvadu maršrutētājs ir mainīts
  - bezvadu maršrutētāja parole ir mainīta
  - Tiek mainīts interneta pakalpojumu sniedzējs
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

LG ThinQ lietojumprogrammas instalēšana un LG ierīces pievienošana

Modeļi ar QR kodu

Skenējiet izstrādājumam pievienoto QR kodu, izmantojot viedtālruņa kameru vai QR koda lasītāja lietojumprogrammu.

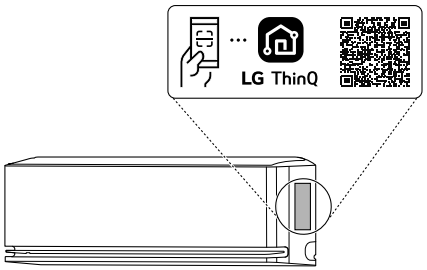

Modeļi bez QR koda

1. Atrodiet un viedtālrunī instalējiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** no Google Play veikala vai Apple App Store.
2. Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un pierakstieties ar savu esošo kontu vai izveidojiet LG kontu, lai pierakstītos.
3. Pieskarieties pievienošanas (+) pogai lietojumprogrammā **LG ThinQ**, lai pievienotu savu LG ierīci. Lai pabeigtu procesu, izpildiet lietojumprogrammā sniegtos norādījumus.

PIEZĪME

- Lai pārbaudītu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet, vai vadības panelī deg Wi-Fi indikators.
- Iekārta atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai noskaidrotu tīkla frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.


PIEZĪME

- **LG ThinQ** neatbild par nekādām tīkla savienojuma problēmām vai kļūmēm, disfunkcijām vai kļūdām, kuru cēlonis ir tīkla savienojums.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Ja attālums starp ierīci un bezvadu maršrutētāju ir pārāk liels, signāla stiprums kļūst vājš. Savienojuma izveide var aizņemt ilgu laiku vai instalēšana var neizdoties.
- Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, tā ir novietota pārāk tālu no maršrutētāja. Lai uzlabotu Wi-Fi signāla stiprumu, izmantojiet Wi-Fi atkārtotāju (diapazona paplašinātāju).
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Ja iekārtu nevar savienot, jo ir radušās ar bezvadu signāla pārraidi saistītas problēmas, atvienojiet iekārtu, uzgaidiet aptuveni minūti un mēģiniet vēlreiz.
- Ja bezvadu maršrutētāja ugunsmūris ir iespējots, atspējojiet ugunsmūri vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt iekļautiem angļu alfabēta burtiem un cipariem. (Neizmantojiet speciālās rakstzīmes.)
- Viedtālruņa lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no mobilās operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja maršrutētāja drošības protokolam ir norādīts iestatījums **WEP**, tīkla iestatīšana var neizdoties. Norādiet citus drošības protokolus (ieteicamais protokols ir **WPA2**) un vēlreiz savienojiet izstrādājumu.

Atjauniniet savu ierīci

Varat atjaunināt savu ierīci ar jaunām funkcijām, izmantojot lietotni **LG ThinQ**.

- Kad būs pieejamas jaunas funkcijas, ieslēdzot ierīci, displejā tiks parādīts paziņojums par atjauninājumu, kā parādīts tālāk.

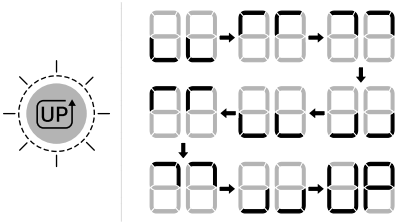

- Pēc atjaunināšanas ierīces funkcija var mainīties no lietotāja rokasgrāmatā norādītās.

1 Tiklīdz saņemsit paziņojumu par atjauninājumu, viedtālrunī saņemsit arī atjauninājuma paziņojumu.


2 Pieskarieties atjaunināšanas paziņojumam viedtālrunī, lai atvērtu ekrānu **Funkcijas atjauninājumi** lietotnē **LG ThinQ**.

3 Kad esat iekļuvis ekrānā **Funkcijas atjauninājumi** atlasiet jaunās funkcijas un pieskarieties **atjaunināšanas** pogai.

- Atjaunināšanas gaitu var pārbaudīt ierīces vadības panelī.
- Atjaunināšanas laikā neatvienojiet ierīces strāvas kontaktdakšu, jo tas pārtrauks procesu.

4 Pēc atjaunināšanas, lai mainītu atjaunināto funkciju detalizētos iestatījumus, skatiet ceļvedi lietotnē **LG ThinQ**.

Logu atvēršanas noteikšana (dažiem modeļiem/LG ThinQ)

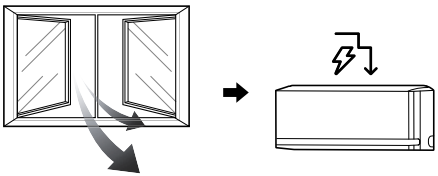

Kad tiek atvērts logs vai ieplūst āra gaiss, var noteikt temperatūras izmaiņas un tiek ieslēgts **Aktīvā enerģijas kontrole** režīms.


Lai izmantotu **Logu atvēršanas noteikšanas** funkciju vai iestatītu **Aktīvās enerģijas kontroles izslēgšanas laiks**, pievienojiet ierīci **LG ThinQ** lietojumprogrammai.

- Ja tiek atvērts logs, iekštelpu ierīces displejā parādās uzraksts 80, 60 or 40.

PIEZĪME

- **Loga atvēršanas noteikšanas** funkciju var izmantot **Dzesēšanas** un **Sildīšanas** režīmos.
- **Loga atvēršanas noteikšanas** funkcija tiek izslēgta tālāk norādītajos gadījumos.
  - Ja iekārta konstatē, ka logs ir aizvērts.
  - Ja ir pagājis **Aktīvās enerģijas kontroles izslēgšanas laiks** laiks
  - Ja ir mainīts darbības režīms.
- **Loga atvēršanas noteikšanas** funkcija nedarbojas tālāk norādītajos gadījumos.
  - Ja pārāk drīz pēc iekārtas ieslēgšanas tiek ieslēgta **Dzesēšanas** un **Sildīšanas** darbība.
  - Ja iekštelpu temperatūra tikai nedaudz atšķiras no āra temperatūras.
  - Ja logi nenodrošina pietiekamu ventilāciju.

Visa tīrīšana (dažiem modeļiem/LG ThinQ)



Atkārtoti saldējot un atlaidinot gaisa kondicioniera siltummaini, tiek aizskaloti dažādi piesārņotāji, piemēram, putekļi, un iekārta tiek uzturēta tīra.

Pēc tīrīšanas tas samazina mitrumu iekštelpu blokā.

Dažām iekštelpu vienībām iekštelpu vienības displejā parādās AL.

PIEZĪME


- Funkcija **Visa tīrīšana** beigsies pēc ierīces žāvēšanas.
- Ja, darbojoties **Visa tīrīšana** funkcijai, telpā ir liels mitrums, ap iekštelpu ierīci var veidoties dūmaka.
- **Visa tīrīšana** funkciju var izmantot iekštelpās temperatūrā no 21 ℃ līdz 32 ℃ un ārā temperatūrā no 21 ℃ līdz 37 ℃. **Visa tīrīšana** funkcija ir higiēnas pārvaldības funkcija, nevis dzesēšanas funkcija, tāpēc tās lietošanas apstākļi var atšķirties no iekārtas garantētās dzesēšanas temperatūras.
- Ja funkcija **Visa tīrīšana** tiek darbināta temperatūrā, kas ir ārpus pieļaujamā diapazona, lietojumprogrammā **LG ThinQ** un funkcija nedarbojas.
- **Visa tīrīšana** funkcija ir pieejama pat tad, kad iekārta ir ieslēgta.
- Ja **Visa tīrīšana** laikā nospiežat pogu ⏻ uz iekārtas vai tālvadības pults, funkcija **Visa tīrīšana** tiek deaktivizēta.
- **Visa tīrīšana** laikā, iekārtai izplešoties vai saraujoties, var būt dzirdama tikšķēšana vai piesitieni.
- Pēc **Visa tīrīšana** ierīce automātiski izslēgsies. Kad barošana tiek atkal ieslēgta, tā darbosies **Dzesēšanas** režīmā.
- Ja ir iestatīta **Taimera** funkcija, funkcija **Visa tīrīšana** var nedarboties pareizi.

PIEZĪME

- Kad ir aktivizēta **Visa tīrīšana** funkcija, no atveres izplūst dzesēts gaiss.

kW pārvaldnieks (dažiem modeļiem/LG ThinQ)

Gaisa kondicioniera enerģijas patēriņš tiek automātiski pielāgots, ņemot vērā lietotāja iestatīto grafiku un mērķa enerģijas patēriņu.



Noteiktiem iekštelpu ierīču modeļiem displejā parādās uzraksts EO.

PIEZĪME

- Izmantojot **kW Manager**, var samazināties aukstā gaisa izvade, kas atkarīga no atlikušās mērķa enerģijas daudzuma.
- Kad ir pārsniegts mērķa elektrības patēriņš, ir atspējota **kW pārvaldnieks** funkcija.
- Izmantojot **Sildīšanas** un **Automātiskos** režīmus **kW vadības** funkcija ir atspējota.
- Lietotnē **LG ThinQ** uzrādītais enerģijas patēriņš var atšķirties no faktiskā enerģijas patēriņa, kas norādīts komunālo maksājumu rēķinā.
- Dažādām iekārtām var atšķirties enerģijas patēriņa informācija.
- Enerģijas patēriņa rādījumi var atšķirties no mērījumiem, kas veikti ar citām mērierīcēm.
- Enerģijas patēriņš var svārstīties atkarībā no vides, kurā ierīce uzstādīta.
- Enerģijas patēriņa mērījums var atšķirties atkarībā no sadzīves iekārtas ekspluatācijas vides vai veida.
- Kad iestatāt lietošanas ilgumu, iekārta neieslēdzas vai neizslēdzas automātiski.
- Pat tad, kad izmantojat **kW pārvaldnieks** funkciju, vispirms tiek attēlota funkcija, kas iestatīta ar tālvadības pulti.
- Faktiskais lietojums var atšķirties.

Miega+ (dažiem modeļiem/LG ThinQ)



Izmantojiet to pirms gulētiešanas. Ierīce automātiski iemācīsies un pielāgos temperatūru un ventilatora ātrumu, lai izveidotu vēl personalizētāku miega vidi.

PIEZĪME

- Šo funkciju var iestatīt, ja iekārta ir ieslēgta.
- Šī funkcija ir pieejama režīmā **Dzesēšana**.

Radioiekārtu specifikācijas

Tips	Darbības frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
Bezvadu LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un karkasu.

Radara moduļa specifikācijas

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļos ar radara sensors.

Modeļa nosaukums	Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni https://opensource.lge.com.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Diagnostika lietotnē LG ThinQ

Izmantojiet šo funkciju, lai diagnosticētu un novērstu ar iekārtu saistītās problēmas.

PIEZĪME

- Tādu iemeslu dēļ, kurus nevar attiecināt uz LGE nolaidību, pakalpojums var nebūt izmantojams tādu ārēju faktoru (bet ne tikai) dēļ kā Wi-Fi nepieejamība, Wi-Fi savienojuma pārtraukšana, vietējā lietotņu veikala politika vai lietojumprogrammas nepieejamība.
- Funkcija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma un atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt pieejama atšķirīgā formātā.

LG ThinQ lietošana problēmu diagnostikai

Ja ar Wi-Fi aprīkotajā iekārtā rodas problēma, iekārta var pārraidīt problēmu novēršanas datus uz viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Izpildiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtos norādījumus.

Skaņas diagnostika problēmu noteikšanai


Lai izmantotu skaņas diagnostikas paņēmienu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Izpildiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtos norādījumus par skaņas diagnostiku.

1 Pareizi iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.


2 Novietojiet viedtālruņa iemuti ierīces tuvumā.

3 Nospiediet **Funkcija** pogu.

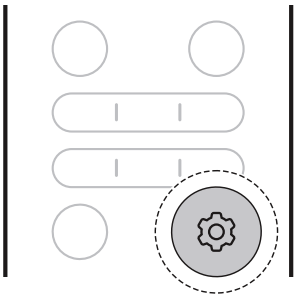

4 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

- Turiet viedtālruni vietā, līdz datu pārsūtīšana ir pabeigta.

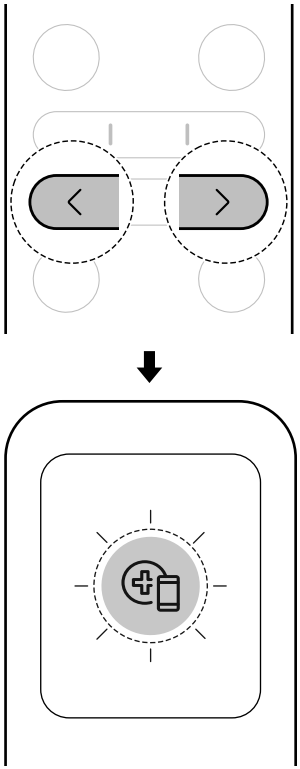

5 Pēc datu pārsūtīšanas lietojumprogrammā tiks parādīta diagnostikas informācija.

PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labākos rezultātus, informācijas pārraides laikā nepārvietojiet tālruni.
- Pārliecinieties, ka apkārtējie trokšņi ir iespējami noklusināti, citādi tālrunis var pareizi nesaņemt skaņas signāla pīkstienus no iekštelpu bloka.

APKOPE

Tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes atvienojiet barošanas avotu un uzgaidiet, līdz ventilators apstājas.

Tīrīšanas intervāli

Iekārtas tīrīšana

Ja iekārtu ir paredzēts ilgstoši neizmantot, nožāvējiet iekārtu, lai uzturētu to labā stāvoklī. Regulāri tīriet iekārtu, lai uzturētu optimālu veiktspēju un novērstu iespējamu atteici.

- Žāvējiet iekārtu režīmā **Ventilators** 3–4 stundas un atvienojiet barošanu. Ja iekārtas komponentu iekšpusē paliks mitrums, var rasties iekšēji bojājumi.
- Pirms iekārtas atkārtotas lietošanas nožāvējiet iekārtas iekšējos komponentus, darbinot iekārtu režīmā **Ventilators** 3–4 stunda. Tādējādi tiks samazināts mitruma radītais nepatīkamais aromāts.

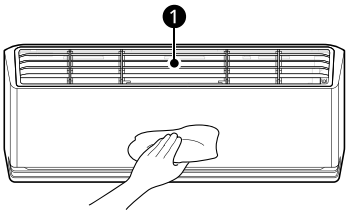

❶ Gaisa filtrs

PIEZĪME

- Funkcija var mainīties atkarībā no modeļa tipa.

Tips	Apraksts	Intervāls
Iekštelpu ierīce	Notīriet iekštelpu ierīces virsmu ar mīkstu, sausu drānu.	Regulāri
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas paplāte.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas caurule.	Ik pēc 4 mēnešiem
	Nomainiet bezvadu tālvadības pults baterijas.	Vienreiz gadā


Tips	Apraksts	Intervāls
Ārtelpu ierīce	Profesionālam speciālistam ir jānotīra siltummaiņa spoles un paneļu vēdkanāli. (Sazinieties ar tehnisko speciālistu.)	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra ventilators.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāiztīra kondensāta drenāžas paplāte.	Vienreiz gadā
	Profesionālam speciālistam ir jāpārbauda, vai visas ventilatora daļas ir stingri pievilktas.	Vienreiz gadā
	Notīriet elektriskos komponentus ar saspiestu gaisu.	Vienreiz gadā

Gaisa deflektora tīrīšana

1 Izslēdziet ierīci.

2 Nospiediet un turiet pogu ⟲ apmēram 3 sekundes, lai atvērtu gaisa deflektoru un to viegli notīrītu.

3 Notīriet gaisa deflektoru, izmantojot mīkstu, sausu drānu.

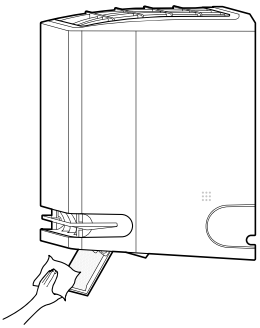

4 Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu ⟲, lai aizvērtu gaisa deflektoru.

PIEZĪME

- Nospiežot pogu ⏻, kamēr šī funkcija ir ieslēgta, ierīci nevar ieslēgt.
  - Ja atkārtoti nospiežat pogu ⏻, varat ieslēgt ierīci.

Filtra un citu daļu tīrīšana

Tips	Apraksts	Intervāls
Gaisa filtrs	Tīriet ar putekļu sūcēju vai mazgājiet ar rokām.	2 nedēļas
Alerģijas filtrs	Tīriet ar putekļu sūcēju vai suku.	Ik pēc 6 mēnešiem
Jonizators (dažiem modeļiem)	Putekļu tīrīšanai izmantojiet sausu vates kociņu.	Ik pēc 6 mēnešiem

PIEZĪME

- Filtru tīrīšanas laikā nekad neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra ir augstāka par 40 ℃. Tas var izraisīt deformāciju vai krāsas maiņu.
- Tīrot filtrus nekad neizmantojiet ēteriskas vielas. Tās var sabojāt ierīces virsmu.

PIEZĪME


- Nemazgājiet Alerģijas filtru ar ūdeni, jo filtrs var tikt bojāts (dažiem modeļiem).

Izmantojot funkciju Automātiskā tīrīšana+


Režīmos **Dzesēšana** un **Mitruma samazināšana** iekštelpu ierīces iekšpusē rodas mitrums. Tā apjomu var samazināt.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Funkcija** pogu.

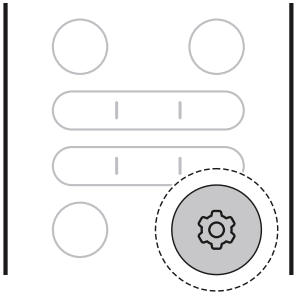

3 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna apakšā mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

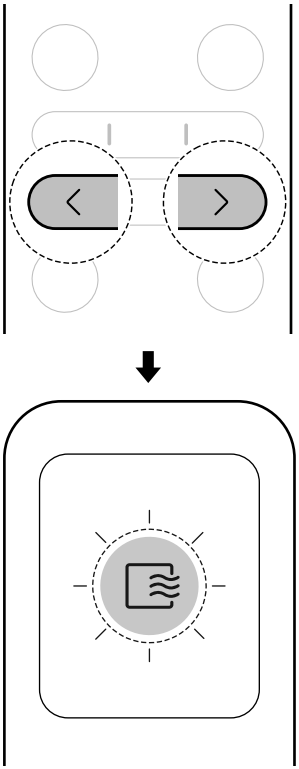

4 Nospiediet pogu< vai >, lai iestatītu vēlamo **Automātiskā tīrīšana+** funkcijas statusu.

- Katru reizi nospiežot pogu, funkcija mainās šādā secībā: Sto ↔ IESLĒGTS ↔ IZSLĒGTS

5 Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

PIEZĪME


- **Automātiskā tīrīšana+** ir iestatīta, kad iegādājāties ierīci. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, izslēdziet to.
- **Automātiskā tīrīšana+** laiks tiek automātiski iestatīts atbilstoši ierīces lietošanas apstākļiem, un norises statuss tiek parādīts kā atlikušās minūtes iekštelpu bloka displejā.

PIEZĪME

- **Automātiskā tīrīšana+** laiks ir līdz 20 minūtēm.

- Žāvēšanas apstākļi iekārtas iekšpusē var atšķirties atkarībā no iekštelpu gaisa temperatūras vai mitruma.
  - Lai visefektīvāk izžāvētu iekārtas iekšpusi, darbiniet iekārtu **Ventilatora** režīmā vairāk nekā 1 stundu.
- Kad funkcija **Automātiskā tīrīšana+** ir iestatīta, tā paliek aktivizēta, līdz tiek izslēgta.
- Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, palaidiet **Ventilatora** režīmu ilgāk par 1 stundu, lai pilnībā izžūtu ierīces iekšpuse pirms tās novietošanas glabāšanā.
- Jūs varat iestatīt funkciju **Automātiskā tīrīšana+** pat tad, ja ierīce nedarbojas.


Saldēšanas tīrīšana (dažiem modeļiem)




Atkārtoti saldējot un atlaidinot gaisa kondicioniera siltummaini, tiek aizskaloti dažādi piesārņotāji, piemēram, putekļi, un iekārta tiek uzturēta tīra.

Uzraksts FC ir redzams iekštelpu ierīces displejā, un tiek rādīts tīrīšanas progress no 0 līdz 99.

1 Nospiediet **Funkcija** pogu.

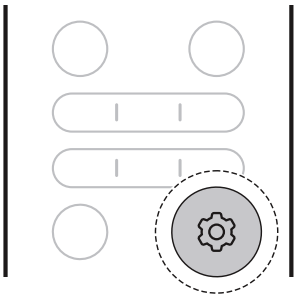

2 Nospiediet pogu < vai >, līdz displeja ekrāna mirgo tālāk esošā ikona. Pēc tam nospiediet pogu **OK**.

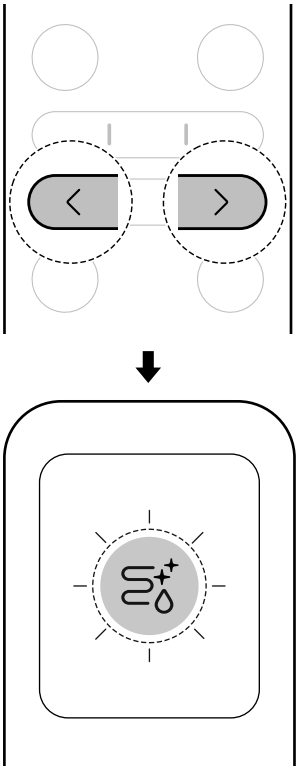

PIEZĪME

- Funkcija **Saldēšanas tīrīšana** beigsies pēc ierīces žāvēšanas.
- Ja, darbojoties **Siltummaiņa tīrīšanas** funkcijai, telpā ir liels mitrums, ap iekštelpu ierīci var veidoties dūmaka.
- **Saldēšanas tīrīšanas** funkciju var izmantot iekštelpās temperatūrā no 21 ℃ līdz 32 ℃ un ārā temperatūrā no 21 ℃ līdz 37 ℃. **Saldēšanas tīrīšanas** funkcija ir higiēnas pārvaldības funkcija, nevis dzesēšanas funkcija, tāpēc tās lietošanas apstākļi var atšķirties no iekārtas garantētās dzesēšanas temperatūras.
- Izmantojot **Saldēšanas tīrīšanas** funkciju ārpus atļautās temperatūras diapazona, piecas reizes atskan skaņas signāls un funkcija izslēdzas.

- Kods attēlā zemāk tiks parādīts uz dažām iekštelpu ierīcēm.



- **Saldēšanas tīrīšanas** funkcija ir pieejama pat tad, kad iekārta ir ieslēgta.
- Ja **Saldēšanas tīrīšana** laikā nospiežat pogu ⏻ uz iekārtas vai tālvadības pults, funkcija **Saldēšanas tīrīšana** tiek deaktivizēta.
- **Saldēšanas tīrīšanas** laikā, iekārtai izplešoties vai saraujoties, var būt dzirdama tikšķēšana vai piesitieni.
- Pēc **Saldēšanas tīrīšanas** ierīce automātiski izslēgsies. Kad barošana tiek atkal ieslēgta, tā darbosies **Dzesēšanas** režīmā.
- Ja ir iestatīta **Taimera** funkcija, funkcija **Saldēšanas tīrīšana** var nedarboties pareizi.
- Kad ir aktivizēta **Saldēšanas tīrīšanas** funkcija, no atveres izplūst dzesēts gaiss.


Gaisa filtra noņemšana un nomaiņa

PIEZĪME

- Gaisa filtru nedrīkst saliekt, jo tas var salūzt.
- Pareizi salieciet gaisa filtru, lai nepieļautu putekļu un citu vielu iekļūšanu iekārtā.

1 Izslēdziet iekārtas barošanu.


2 Gaisa filtra kloķi atrodas iekārtas augšas priekšpusē.

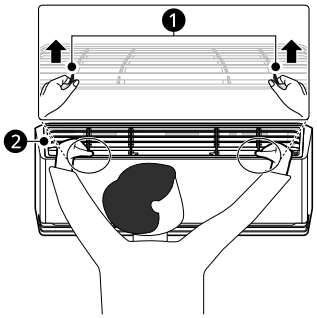


❶ Kloķi

❷ Gaisa filtrs

3 Nedaudz pavelciet kloķus uz augšu un pēc tam paceliet visu filtru, lai to izņemtu.

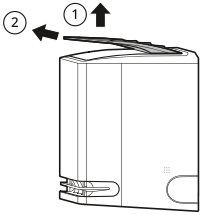


4 Ievietojiet gaisa filtra āķu gropēs, kas atrodas priekšējā paneļa aizmugurē.

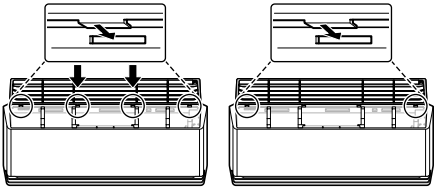


PIEZĪME

- Āķu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.

5 Spiediet āķus uz leju, līdz tās tiek nofiksētas vietā ar klikšķi.

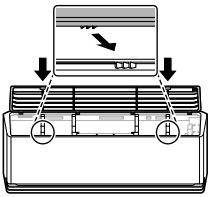

6 Lai filtrs būtu pienācīgi montēts, piespiediet filtra priekšpusi visā garumā.

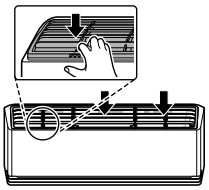


Gaisa filtra tīrīšana


Iztīriet gaisa filtru reizi 2 nedēļās vai biežāk, ja nepieciešams.

1 Noņemiet gaisa filtru no iekārtas.

2 Iztīriet gaisa filtru ar putekļu sūcēju vai mazgājiet ar remdenu ūdeni un saudzējošu mazgāšanas līdzekli.

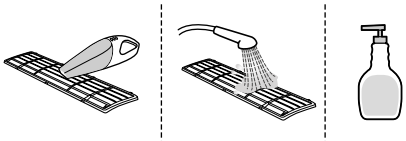

3 Žāvējiet filtru ēnā.

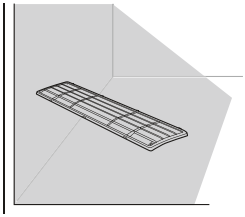

PIEZĪME

- Nedarbiniet ierīci bez filtra.

Alerģijas filtra tīrīšana (dažiem modeļiem)


PIEZĪME

- Daļu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.
- Funkcijas var mainīties atkarībā no modeļa tipa.

1 Izslēdziet iekārtas barošanu.


2 Noņemiet gaisa filtru no iekštelpu iekārtas.

3 Noņemiet alerģisko filtru no iekštelpu iekārtas.

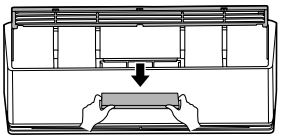

4 Notīriet filtru, izmantojot putekļu sūcēju.
   - Nemazgājiet alerģijas filtru ar ūdeni.

5 Ievietojiet alerģijas filtru.

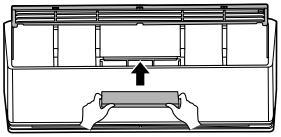

6 Salieciet gaisa filtru.

7 Pārbaudiet priekšējā vāka sānu malu, lai pārliecinātos, ka gaisa filtrs ir pareizi samontēti.


Gaisa vadotnes noņemšana un nomaiņa

PIEZĪME


- Āķu skaits un atrašanās vieta var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa.

1 Izslēdziet iekārtas barošanu.


2 Izvelciet gaisa vadotni iekštelpu vienības priekšpusē.

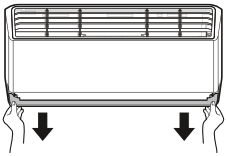

3 Ievietojiet gaisa vadotnes āķus spraugās.

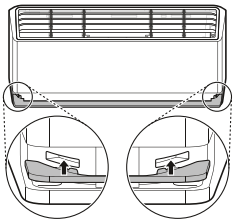


4 Spiediet āķus, līdz atskan klikšķis.

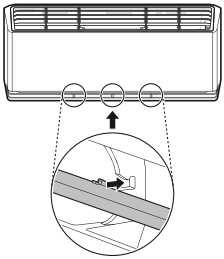

Gaisa vadotnes tīrīšana

1 Noņemiet gaisa vadotni no ierīces.

2 Notīriet gaisa vadotni, izmantojot mīkstu vai sausu drānu.

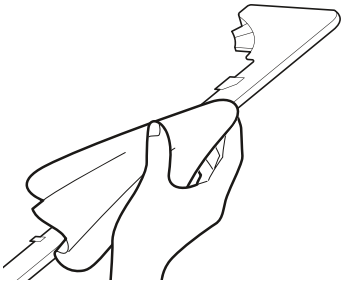


Jonizatora tīrīšana (dažiem modeļiem)

1 Izslēdziet ierīci.

2 Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu ⟲, lai atvērtu gaisa deflektoru.

3 Notīriet jonizatoru, izmantojot sausu vates kociņu.

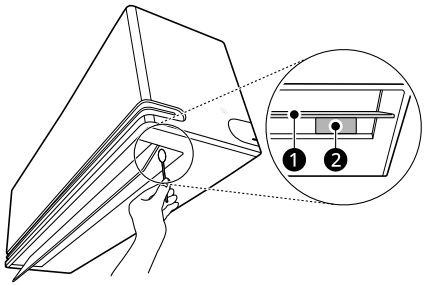

❶ Gaisa deflektors

❷ Jonizators

4 Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu ⟲, lai aizvērtu gaisa deflektoru.

PIEZĪME

- Nospiežot pogu ⏻, kamēr šī funkcija ir ieslēgta, ierīci nevar ieslēgt.
  - Ja atkārtoti nospiežat pogu ⏻, varat ieslēgt ierīci.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Pirms saziņas ar servisa centru pārbaudiet tālāk minēto. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo servisa centru.

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

Funkcija Pašdiagnostika

Iekārtā ir iebūvēta funkcija **pašdiagnostika**. Ja rodas kļūda, iekštelpu ierīces gaismas diode mirgos ik pēc 2 sekundēm. Šādā gadījumā sazinieties ar vietējo izplatītāju vai servisa centru.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas kā parasti.	**Iekārta rada deguma aromātu un savādus trokšņus.** • Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	No iekštelpu ierīces noplūst ūdens arī tad, ja telpā ir zems mitruma līmenis. • Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Barošanas kabelis ir bojāts vai ģenerē pārāk daudz siltuma. • Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Slēdzis, jaudas slēdzis (drošības, zemējuma slēdzis) vai drošinātājs nedarbojas pareizi. • Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
	Iekārta ģenerē pašdiagnostikas kļūdas kodu. • Izslēdziet iekārtu, izslēdziet vai atvienojiet barošanas avotu un sazinieties ar servisa centru.
Ventilatora darbības ātrumu nevar regulēt.	**Strūklas režīms ir izvēlēts.** • Dažos darbības režīmos ventilatora ātrumu nevar regulēt. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt ventilatora ātrumu.
Temperatūru nevar regulēt.	**Ir atlasīts režīms Ventilators vai Ātrais.** • Dažos darbības režīmos temperatūru nevar regulēt. Atlasiet darbības režīmu, kurā var regulēt temperatūru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ieslēgta iekārta pārstāj darboties.	**Iekārta tiek negaidīti izslēgta.** • Iespējams, ka ir beidzies **izslēgšanas taimera** laiks un iekārta ir izslēgta. Pārbaudiet taimera iestatījumus.
	Darbības laikā ir apturēta elektroapgāde. • Uzgaidiet, līdz elektroapgāde tiks atjaunota. Ja ir iespējota funkcija **Automātiskā restartēšana**, vairākas minūtes pēc elektroapgādes atjaunošanas iekārta turpinās iepriekšējo darbību.
Iekārta nedarbojas.	**Ierīce ir atvienota no elektrotīkla.** • Pārbaudiet, ka strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai un ir ieslēgti strāvas izolatori.
	Bojāts drošinātājs vai bloķēta barošanas padeve. • Nomainiet drošinātāju un pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir aktivizēts.
	Elektroapgāde ir apturēta. • Elektroapgādes apturēšanas gadījumā izslēdziet iekārtu. • Pēc barošanas atjaunošanas uzgaidiet 3 minūtes un pēc tam ieslēdziet iekārtu.
	Pārāk augsts vai zems spriegums. • Pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir aktivizēts.
	Iekārta ir automātiski izslēgta iepriekš iestatītā laikā. • Ieslēdziet iekārtu.
	Bezvadu tālvadības pults akumulatora iestatījums ir nepareizs. • Pārbaudiet, vai bezvadu tālvadības pultī ir pareizi ievietotas baterijas. • Ja baterijas ir ievietotas pareizi, tomēr iekārta nedarbojas, nomainiet baterijas un mēģiniet vēlreiz.
Iekārta neizdala vēsu gaisu.	**Gaisa cirkulācija nenotiek pareizi.** • Pārliecinieties, vai iekārtu priekšpusē neaizklāj aizkari, žalūzijas vai mēbeles.
	Gaisa filtrs ir netīrs. • Tīriet gaisa filtru ik pēc 2 nedēļām. • Papildinformāciju skatiet sadaļā "**Gaisa filtra tīrīšana**".
	Istabas temperatūra ir pārāk augsta. • Vasarā iekštelpas gaisa atdzesēšanai var būt nepieciešams daudz laika. Šādā gadījumā atlasiet režīmu **Ātrais**, lai ātri atdzesētu iekštelpu gaisu.
	Vēsais gaiss izkļūst no telpas. • Pārliecinieties, vai caur telpas ventilācijas punktiem neizkļūst vēsais gaiss.
	Vēlamā temperatūra ir augstāka par pašreizējo temperatūru. • Iestatiet vēlamo temperatūru, kas ir zemāka par pašreizējo temperatūru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta neizdala vēsu gaisu.	**Tuvumā atrodas siltuma avots.** • Kad gaisa kondicionētājs darbojas, neizmantojiet siltuma ģeneratorus, piemēram, elektriskās plītis vai gāzes plītis.
	Ir atlasīts režīms Ventilators. • Režīmā **Ventilators** iekārta pūš gaisu, bet neatdzesē un nesilda iekštelpu gaisu. • Pārslēdziet darbības režīmu uz dzesēšanas režīmu.
	Ārpus telpām ir pārāk augsta temperatūra. • Dzesēšanas iedarbība var nebūt pietiekama.

Veiktspēja

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekštelpu ierīce turpina darboties arī pēc iekārtas izslēgšanas.	**Darbojas funkcija Automātiskā tīrīšana+.** • Ļaujiet funkcijai **Automātiskā tīrīšana+** darboties, jo tā samazina iekštelpu ierīcē palikušo mitrumu. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, varat izslēgt iekštelpu ierīci.
Iekštelpu ierīces gaisa izplūde izdala miglu.	**Iekārtas atdzesētais gaiss veido miglu.** • Tiklīdz istabas temperatūra kļūs zemāka, šī parādība pazudīs.
No ārtelpu ierīces izdalās ūdens.	**Sildīšanas darbību laikā no siltummaiņa izdalās ūdens kondensāts.** • Lai to novērstu nepieciešams zem pamatnes uzstādīt drenāžas šļūteni. Sazinieties ar uzstādītāju.
Iekārta rada troksni vai vibrācijas.	**Pēc iekārtas ieslēgšanas vai darbības apturēšanas ir dzirdami klikšķi, kurus rada vārsta darbības virziena maiņa.** **Čīkstoņa: iekštelpu ierīces plastmasas daļas čīkst, kad saraujas vai izplešas strauju temperatūras izmaiņu dēļ.** **Plūstoša šķidruma vai gaisa plūsmas troksnis: to rada iekārtā plūstošais aukstumaģents.** • Troksnis darbības laikā vai pēc tās ir normāla parādība. Tas neliecina par disfunkciju.
Iekštelpu ierīce rada nepatīkamu aromātu.	**Iekštelpu ierīce var absorbēt nepatīkamus aromātus (piemēram, cigarešu dūmus), kas pēc tam tiek izdalīti kopā ar gaisa plūsmu.** • Ja nepatīkamais aromāts nepazūd, mazgājiet filtru. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar servisa centru un lūdziet iztīrīt siltummaini.
Iekārta neizdala siltu gaisu.	**Režīma Sildīšana darbības sākumā spārns ir gandrīz pilnībā aizvērts un no tā neizkļūst gaiss, kaut gan ārtelpu ierīce darbojas.** • Tas ir normāli. Uzgaidiet, līdz iekārtā ir ģenerēts pietiekams siltā gaisa daudzums, ko izdalīt caur iekštelpu ierīci.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta neizdala siltu gaisu.	**Ārtelpu ierīce darbojas režīmā Atkausēšana.** • Ja iekārta darbojas režīmā **Sildīšana** un temperatūra ārpus telpām samazinās, uz spolēm izveidojas sarma. Režīms **Atkausēšana** samazina sarmas slāni uz spoles, un režīms darbojas aptuveni 15 minūtes.
	Ārpus telpām ir pārāk zema temperatūra. • Sildīšanas iedarbība var nebūt pietiekama. • Ierīce ir iepriekš jāuzsilda, ja āra temperatūra ir bijusi zemāka par 0 ℃ (32 ℉) un ierīce nav pievienota strāvas padevei vai strāvas padeve ir bijusi izslēgta ilgāku laiku. - Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, nodrošiniet, lai ierīces paliktu ieslēgtas, kad āra temperatūra ir zemāka par 0 ℃ (32 ℉). - Ja ierīce ilgstoši netiek darbināta, kad āra temperatūra ir zemāka par 0 ℃ (32 ℉), ieslēdziet strāvas padevi un nogaidiet vismaz 2 stundas, pirms to iedarbināt. Ja pieslēdzat strāvas padevi un iedarbināt sildīšanas režīmu bez gaidīšanas, ierīce uzsils apmēram stundu, pirms varēsiet ieslēgt sildīšanu. Tomēr tas nav ieteicams, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.

Wi-Fi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas iekārtā un viedtālrunī nav izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.	**Tā Wi-Fi tīkla parole, ar kuru mēģināt izveidot savienojumu, ir nepareiza.** • Atrodiet Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidots savienojums viedtālrunī, un noņemiet, un pēc tam reģistrējiet iekārtu lietotnē **LG ThinQ**.
	Viedtālrunī ir ieslēgti mobilie dati. • Viedtālrunī izslēdziet **mobilos datus** un reģistrējiet iekārtu, izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir nepareizi iestatīts. • Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt iekļautiem angļu alfabēta burtiem un cipariem. (Neizmantojiet speciālās rakstzīmes.)
	Maršrutētāja frekvence nav 2,4 GHz. • Tiek atbalstīta tikai maršrutētāja frekvence 2,4 GHz. Bezvadu maršrutētājā iestatiet 2,4 GHz frekvenci un iekārtā izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju. Lai pārbaudītu maršrutētāja frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju un maršrutētāja ražotāju.
	Starp iekārtu un maršrutētāju ir pārāk liels attālums. • Ja starp iekārtu un maršrutētāju ir pārāk liels attālums, signāls var būt vājš un savienojumu, iespējams, neizdosies izveidot pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju tā, lai tas atrastos tuvāk iekārtai.

Atgādinājums

Скенирајте го QR кодот
за да го видите прирачникот.

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

КЛИМА УРЕД

За да безбедно и пригодно користење на производот, прочитајте го прирачникот за сопственик пред да го користите производот.

МАКЕДОНСКИ

ТИП: МОНТИРАН НА SИД

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

СОДРЖИНА

Ова упатство содржи слики или содржина поинаква од моделот што сте го купиле.

Ова упатство подлежи на ревизија од производителот.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБА 3
УПАТСТВА ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 4
УПАТСТВА ЗА ВНИМАНИЕ 10

РАБОТЕЊЕ

Пред употреба 12
Преглед на производот 13
Подготовка пред користење 14
Преглед на безжичниот далечински управувач 16
Користење режими на работа 19
Користење специјални функции 24

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ 39
Дијагностика со користење LG ThinQ 43

ОДРЖУВАЊЕ

Чистење 45

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да го повикате сервисот 56

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБА

Следните безбедносни упатства се наменети за да спречат непредвидени ризици или штети од небезбедно или неправилно користење на производот.

Упатствата се поделени на 'ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ' и 'ВНИМАНИЕ' како што е опишано подолу.

Безбедносни пораки

⚠ Овој симбол се прикажува за да ги покаже ситуациите и работите кои можат да предизвикаат опасност. Внимателно прочитајте го делот со овој симбол и следете ги упатствата за да избегнете опасност.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ова покажува дека непочитување на упатствата може да предизвика сериозни повреди или смрт.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Ова покажува дека непочитување на упатствата може да предизвика лесни повреди или оштетување на производот.

Забелешки за запаливо средство за ладење

Следниве симболи се прикажани на единиците.

	Овој симбол покажува дека овој апарат користи запаливо средство за ладење. Ако средството за ладење истекува и е изложено на надворешен извор на запалување, постои опасност од пожар.
	Овој симбол покажува дека треба внимателно да се прочита прирачникот за користење.
	Овој симбол покажува дека сервисниот персонал треба да ракува со оваа опрема користејќи го прирачникот за инсталација.
	Овој симбол покажува дека информациите се достапни во прирачникот за користење или во прирачникот за инсталација.

УПАТСТВА ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да се намали ризикот од пожар, струен удар или повреди на лица при користење на производот, треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучувајќи ги следните.

Техничка безбедност

- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или ако добијат упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што можат да произлезат од употребата. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.
- Монтажата или поправките направени од неовластени лица може да претставуваат опасност за вас и за другите.

- Информациите содржани во прирачникот се наменети за употреба од квалификуван сервисер кој е запознаен со безбедносните процедури и кој поседува соодветни алатки и инструменти за тестирање.
- Ако не ги прочитате и следите сите упатства во овој прирачник, може да дојде до дефект на опремата, материјална штета, лична повреда и/или смрт.
- Средството за ладење и изолациониот гас кои се користат во апаратот бараат посебни процедури за отстранување. Консултирајте се со сервисен агент или слично квалификувано лице пред да ги отстраните.
- Кога треба да се замени кабелот за напојување, замената треба да ја врши овластен персонал користејќи само оригинални резервни делови.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, сервисен агент или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Апаратот треба да се инсталира согласно националните прописи за електрична инсталација.
- Средства за исклучување мора да бидат вградени во фиксната електрична инсталација согласно правилата за поврзување.
- Овој уред мора да биде правилно заземјен за да се минимизира опасноста од електричен удар.
- Не сечете го и не отстранувајте го заземјувачот од приклучокот за напојување.
- Поврзувањето на заземјувачката жица на завртката на штекерот не го заземјува апаратот освен ако завртката на капакот е метална, неизолирана и штекерот е заземјен преку електричната инсталација на куќата.
- Ако се сомневате дали клима уредот е правилно заземјен, штекерот и колото нека ги провери квалификуван електричар.
- Овој апарат не е наменет да биде достапен за пошироката јавност.

Монтажа

- Контактирајте со овластен сервисен центар при монтажа или преместување на клима уредот.
- Не монтирајте го клима уредот на нестабилна површина или на место каде што постои опасност да падне.
- Не инсталирајте ја единицата во потенцијално експлозивни атмосфери.
- Не монтирајте го клима уредот на место каде што се чуваат запаливи течности или гасови, како што се бензин, пропан, разредувач на бои итн.
- Безбедно монтирајте ги панелот и капакот на контролната кутија.
- Монтирајте посебен електричен штекер и прекинувач пред да го користите клима уредот.
- Користете стандарден прекинувач и осигурувач што одговараат на спецификациите на клима уредот.
- Проверете дали цревото и кабелот за напојување што ги поврзува внатрешната и надворешната единица не се оптегнати премногу цврсто при монтирање на клима уредот.
- Внатрешните/надворешните струјни врски мора да бидат цврсти, а кабелот треба да се спроведе правилно за да не може надворешна сила да го повлече од терминалите. Неправилните или лабави врски може да создадат топлина или да предизвикаат пожар.
- Не поврзувајте ја жицата за заземјување со гасна цевка, громобран или телефонска жица за заземјување.
- Користете незапалив гас (азот) за да проверите дали има протекување и за да го исчистите воздухот; користењето на компресиран воздух или запалив гас може да предизвика пожар или експлозија.

Работење

- Не модифицирајте го и не продолжувајте го кабелот за струја. Гребнатините или излупената изолација на каблите за

напојување може да предизвикаат пожар или електричен удар и треба да се заменат.

- Проверете дали кабелот за напојување е валкан, лабав или скинат.
- Не ставајте предмети врз кабелот за напојување.
- Не ставајте греалка или други грејни апарати во близина на кабелот за напојување.
- Проверете дали кабелот за напојување може да се извлече или оштети додека клима уредот работи.
- Никогаш не допирајте го, не ракувајте или не поправајте го клима уредот со влажни раце.
- Не пикајте ги дланките или други предмети низ влезот или излезот за воздух додека работи клима уредот.
- Погрижете се децата да не се качуваат или да не ја удираат надворешната единица.
- Погрижете се да ги користите само оние делови наведени во списокот со сервисни делови. Никогаш не обидувајте се да ја менувате опремата.
- Не допирајте го цревото за разладно средство, цревото за вода или внатрешните делови додека уредот работи или веднаш по исклучувањето.
- Не оставајте запаливи материи, како што се бензин, бензен или разредувач, во близина на клима уредот.
- Не користете го клима уредот подолг временски период на тесен простор без соодветна вентилација.
- Проветрувајте доволно кога клима уредот се користи истовремено со апарат за греење, како што е греалка.
- Не блокирајте го влезот или излезот за проток на воздух.
- Исклучете го напојувањето ако има бучава, мирис или чад што доаѓа од клима уредот.
- Контактирајте со овластен сервисен центар кога клима уредот е потопен од надојдена вода.

- Во случај на истекување на гас (како фреон, гас пропан, гас LP итн.) проветрете доволно долго пред повторно да го користите клима уредот.
- Веднаш прекинете го напојувањето со електрична енергија ако снема струја или ако има невреме со грмотевици.

Далечински управувач

- Отстранете ги батериите ако далечинскиот управувач не се планира да се користи подолг временски период.
- Никогаш не мешајте различни типови на батерии или стари и нови батерии во далечинскиот управувач.
- Не полнете ги или не расклопувајте ги батериите.
- Престанете да го користите далечински управувач ако батеријата протекува. Ако течноста од батеријата капне на вашата облека или кожата, измијте со чиста вода.
- Ако ја проголтате течноста што истекува од батеријата, темелно исплакнете ја внатрешноста на устата и консултирајте се со лекар.
- Отстранете ги батериите на место каде што нема опасност од пожар.

Одржување

- Пред чистење или одржување, исклучете го напојувањето и почекајте додека не престане вентилаторот.
- Не чистете го апаратот со директно прскање вода.

Средство за ладење

Општо

- Користете го само разладното средство наведено на етикетата на клима уредот.
- Не користете несертифицирани средства за ладење.

- Не внесувајте воздух или гас во системот освен наведеното разладно средство.
- Не допирајте го разладното средство кое истекува за време на монтажата или поправката.
- Проверете дали има протекување на разладно средство после монтажа или поправка на клима уредот.
- Апаратот треба да се складира така што ќе се спречи механичко оштетување.

Само R32



- Секое лице кое е вклучено во работа или прекинување на колото на разладно средство треба да поседува важечки сертификат од орган за проценка акредитиран од индустријата, кој ја овластува нивната компетентност безбедно да ракува со средства за ладење во согласност со спецификациите за проценка признати во индустријата.
- Сервисирањето треба да се врши само како што е препорачано од производителот на опремата. Одржувањето и поправката за кои е потребна помош од друг квалификуван персонал треба да се врши под надзор на лице компетентно за употреба на запаливи средства за ладење.
- Апаратот треба да се складира во добро вентилиран простор каде големината на собата одговара на големината на просторот што е наведена за работа.
- Одржувајте ги сите потребни отвори за вентилација без пречки.
- Апаратот треба да се складира во соба каде што нема постојани отворени пламени (на пр., од гасен апарат) и извори на запалување (на пр., електричен грејач).

УПАТСТВА ЗА ВНИМАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да се намали ризикот од мали повреди на лица, неисправно функционирање или оштетување на производот или имотот при користење на овој производ, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следните:

Монтажа

- Транспортирајте го клима уредот со две или повеќе лица или користете виљушкар.
- Монтирајте ја надворешната единица така што ќе биде заштитена од директна сончева светлина. Не ставајте ја внатрешната единица на место каде што е директно изложена на сончева светлина преку прозорците.
- Не го монтирајте клима уредот на место каде што е директно изложен на морски ветер (солено прскање).
- Монтирајте го правилно одводното црево за непречена дренажа на кондензацијата.
- Монтирајте го клима уредот на место каде што бучавата од надворешната единица или издувните гасови нема да им пречи на соседите. Ако не го сторите тоа, може да дојде до конфликт со соседите.
- Безбедно фрлете ги материјалите за пакување, како завртки, клинци, пластични ќеси или батерии користејќи соодветно пакување по монтажата или поправката.
- Бидете внимателни при распакување или монтирање на клима уредот.

Работење

- Проверете дали филтерот е монтиран пред вклучување на клима уредот.
- Не пијте ја водата што истекува од клима уредот.
- Не ставајте никакви предмети врз клима уредот.

- Не дозволувајте клима уредот да работи долго време кога влажноста на воздухот е многу висока или кога вратата или прозорецот се оставени отворени.
- Не изложувајте луѓе, животни или растенија на ладен или топол ветер од клима уредот подолго време.
- Не користете го производот за посебни намени, како што се заштита на храна, уметнички дела итн. бидејќи клима уредот е дизајниран само за потребите на потрошувачите и не претставува систем за ладење. Постои ризик од имотни штети или загуби.

Одржување

- Користете цврста столица или скала кога го чистите, одржувате или поправате клима уредот на височина.
- Никогаш не користете силни средства за чистење или растворувачи или не прскајте вода кога го чистите клима уредот. Користете мека крпа.
- Никогаш не допирајте ги металните делови на клима уредот кога го отстранувате филтерот за воздух.
- За чистење на внатрешноста, контактирајте со овластен сервисен центар или продавач. Користењето груби детергенти може да предизвика корозија или оштетување на уредот.

РАБОТЕЊЕ

Пред употреба

Напомени за работењето


- Прилагодете ја насоката на протокот на воздух вертикално или хоризонтално за да циркулира воздухот во затворените простории.
- Засилете го вентилаторот за брзо ладење или загревање на внатрешниот воздух во краток временски период.
- Исклучете го апаратот и периодично отворајте ги прозорците за вентилација. Квалитетот на воздухот во внатрешноста може да се влоши ако уредот се користи долго време.
- Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 седмици. Прашината и нечистотиите собрани во филтерот за воздух може да го блокираат протокот на воздух или да ги намалат перформансите на апаратот.

Предлози за заштеда на енергија

- Не ладете го премногу просторот. Ова може да биде штетно за вашето здравје и може да потрошите повеќе електрична енергија.
- Блокирајте ја сончевата светлина со ролетни или завеси додека апаратот работи.
- Чувајте ги вратите или прозорците цврсто затворени додека апаратот работи.

Преглед на производот

Сидна монтажа

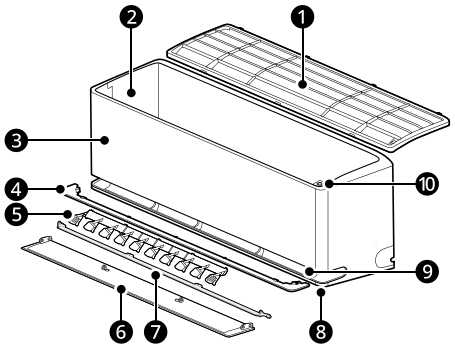

❶	Филтер за воздух	❻	Одбојник на воздух (перка нагоре-надолу)
❷	Отвори за довод на воздух	❼	Одбојник на воздух (внатрешна перка)
❸	Преден капак	❽	Главни отвори за излез на воздух
❹	Насочувач на воздух	❾	Отвори за излез на мек воздух
❺	Одбојник на воздух (перка налева-надесно)	❿	Копче за напојување

НАПОМЕНА


- Двојна перка: ❻ + ❼
- Бројот и поставеноста на деловите може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.

Подготовка пред користење


Вметнување на батериите во безжичниот далечински управувач

Вметнете AAA (1,5 V) батерии во безжичниот далечински управувач.


1 Отстранете го капакот на батериите.

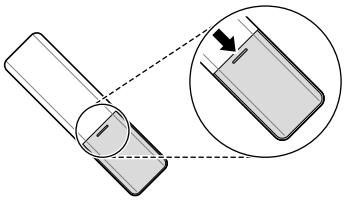

2 Вметнете ги новите батерии и проверете дали контактите + и – се правилно поставени.

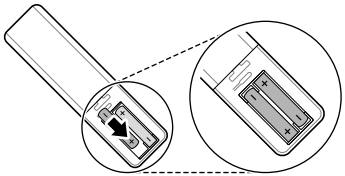

3 Повторно прикачете го капакот со лизгање назад во положбата.

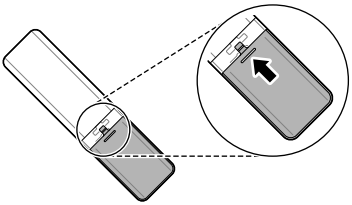

НАПОМЕНА


- Кога екранот на безжичниот далечински управувач ќе почне да бледнее, заменете ги AAA (1,5 V) батериите.
- Не користете стари и нови батерии заедно.
- Не користете батерии освен алкални.

Избор на Фаренхајти или Целзиусови


Поставете го приказот на температурата да прикажува или фаренхајти (℉) или целзиусови (℃) степени.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **Функција**.

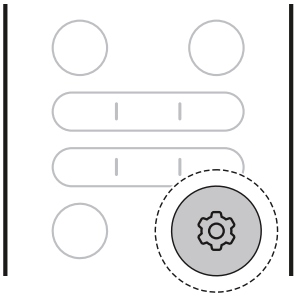

3 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

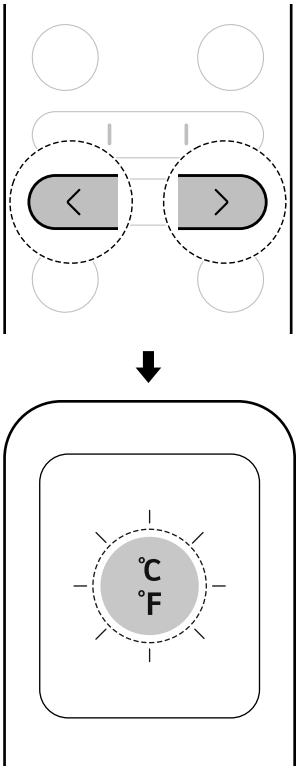

4 Притиснете го копчето < или > за да поставите Фаренхајти (°F) или Целзиусови (°C) единици.


- Секогаш кога се притиска копчето, функцијата се менува по овој редослед: °C ↔ °F

5 Потоа притиснете го копчето **OK**.



Преглед на безжичниот далечински управувач

Бежичен далечински управувач

Можете да ракувате со апаратот со безжичен далечински управувач.

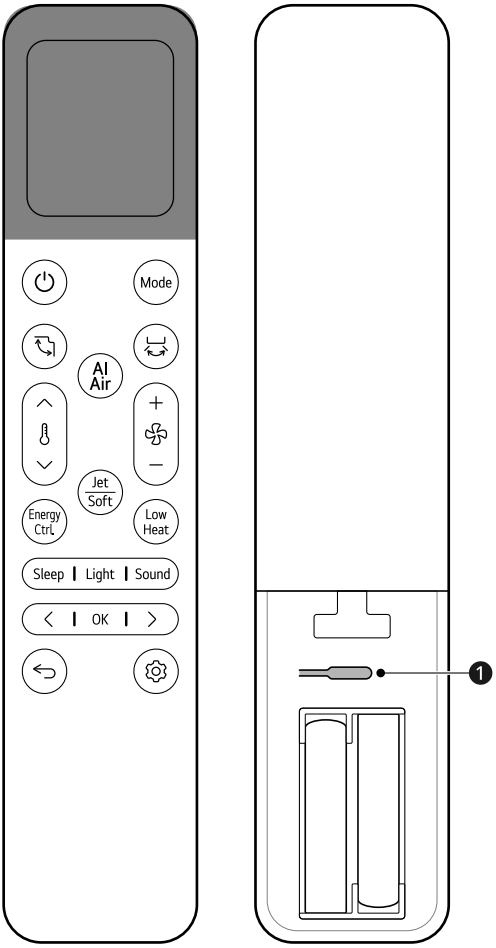

Слика	Опис
	**Напојување** Го вклучува или исклучува апаратот.
	Поврзување на LG ThinQ Притиснете и задржете го копчето за **Напојување** 3 секунди за да го подготвите статусот за поврзување на апаратот и Wi-Fi.


Слика	Опис
	**Mode** Го избира посакуваниот режим на работа. • Секое притискање ги менува режимите по овој редослед: **Ладење ⟶ Автоматски ⟶ Одвлажнување ⟶ Греење ⟶ Вентилатор**
	**Нишање нагоре-надолу** Ја прилагодува насоката на протокот на воздух нагоре и надолу.
	Режим на чистење Додека далечинскиот управувач и апаратот се исклучени, притиснете и задржете го копчето околу 3 секунди за да ја фиксирате перката за лесно чистење.
	**Нишање налево-надесно** Ја прилагодува насоката на протокот на воздух лево и десно.
	**AI Air** Автоматска работа со откривање на околната средина и карактеристиките на корисникот.
	**Температура ∧, ∨** Ја прилагодува целна собна температура.
	**Брзина на вентилатор +, —** Прилагодете ја брзината на вентилаторот.
	**Jet/Soft** Го бира режимот **Млаз** или функцијата **Мек воздух**.
	**Energy Ctrl.** Намалете ја влезната енергија. Можете да ја контролирате потрошувачката на енергија.
	**Low Heat** Го управува системот за греење за одржување на минимална собна температура.
	**Sleep** Автоматски го исклучува апаратот во посакуваното време. Користете го пред спиење.

Слика	Опис
	**Light** Го вклучува или исклучува екранот на внатрешната единица. Приспособување според денот или ноќта.
	**Sound** Го вклучува или исклучува звукот за известување што се појавува кога поставувате или менувате функции на апаратот.
	**<, >** Се движи низ поставките користејќи ги копчињата за лево и десно.
	**OK** Ги поставува посебните функции.
	**Претходно** Кога ги внесувате поставките, притиснете го копчето **Претходно** за да се вратите на претходната поставка.
	**Функција** Ја избира саканата функција.
	❶ **Ресетирање** Ги ресетира поставките за безжичниот далечински управувач.

Користење режими на работа

Ракување со безжичниот далечински управувач

За да ракувате со бежичниот далечински управувач правилно, насочете го кон приемникот на сигнал од десната страна на апаратот.

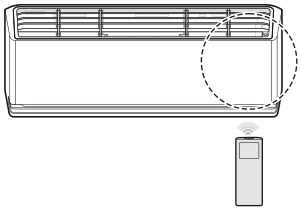

НАПОМЕНА


- Безжичниот далечински управувач може да работи со други електронски уреди ако е насочен кон нив. Погрижете се да го насочите безжичниот далечински управувач кон приемникот на сигнал на апаратот.
- За правилно ракување, користете мека крпа за чистење на предавателот и приемникот на сигнал.
- Ако некоја функција на далечинското не е поддржана на апаратот, апаратот може да не го покажува тоа со зуење.

Режим на ладење, автоматски, одвлажнување, греење, вентилатор

Можете да го промените режимот на работа кога апаратот е вклучен.


1 Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да изберете режим на работа.

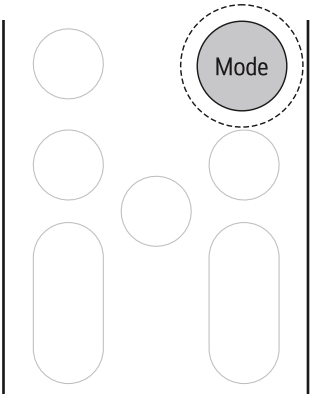

❄	Режим на **Ладење**
A *1	Режим **Автоматска работа**/режим **Автоматска промена** *1 Го автоматизира процесот на избор на вистинските поставки за вашиот простор.
≋	Режим на **Одвлажнување**
☼	Режим на **Греење**
✣	Режим на **Вентилатор**

3 Притиснете го копчето ∧ или ∨ за да ја поставите целна температура.

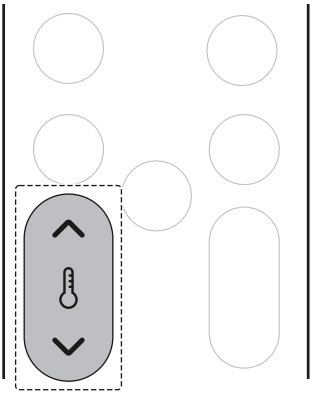

Забелешки за секој режим на работа

Режим на одвлажнување

- Не мжете да ја прилагодите брзината на вентилаторот.
- Во режимот **Одвлажнување**, компресорот и внатрешниот вентилатор може да не работат за да се спречи прекумерно ладење.

Режим на вентилатор

- се прикажува на внатрешната единица.
- Не може да ја приспособите температурата.


Млазен режим

Можете брзо да ја промените собната температура.


- Режимот **Млаз** е достапен со режимите **Ладење** и **Греење**.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Mode** повеќепати за да го изберете посакуваниот режим.

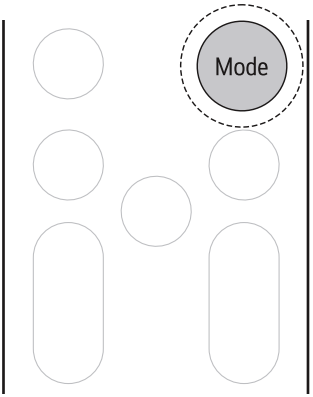

3 Притиснете на копчето **Jet/Soft**.

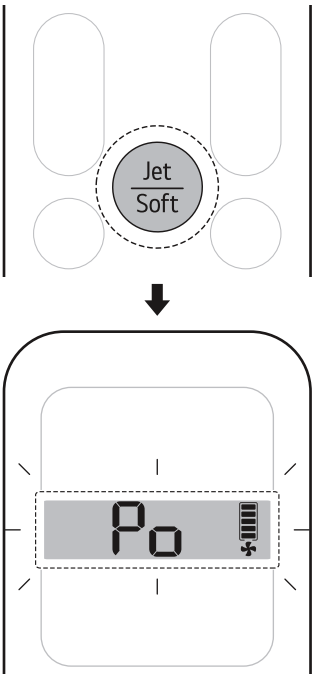


НАПОМЕНА

- Режимот **Млазно греење** е достапен само кај некои модели.

- Режимот **Млаз** може да работи поинаку од екранот на бежичниот далечински управувач.
- Ако го изберете режимот **Млаз** во режим **Одвлажнување**, тој ќе работи во режим на **Млазно ладење**.

Прилагодување на брзината на вентилаторот

Можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот со постојано притискање на копчето + или —.

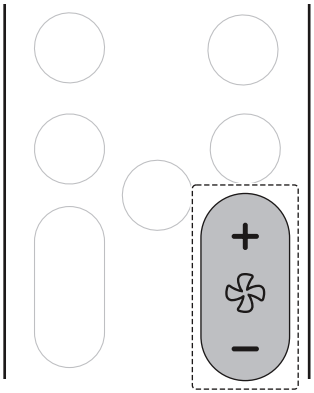

Брзина	Икона за бежичен далечински управувач	Икона за внатрешната единица
Автоматски		-
Високо		F5
Средно - Високо		F4
Средно		F3
Средно - Ниско		F2
Ниско		F1

НАПОМЕНА


- Брзината на вентилаторот на Auto се приспособува автоматски.
- Иконите на внатрешната единица се прикажуваат на некои внатрешни единици.
- Екранот на внатрешната единица ги прикажува иконите за брзина на вентилаторот во времетраење од 5 секунди и се враќа на поставената температура.

Прилагодување на насоката на протокот на воздух

Можете да ја прилагодите насоката на протокот на воздух вертикално или хоризонтално.

Прилагодување на насоката горе-долу


- Притискајте го копчето повеќепати за да ја прилагодите насоката на протокот на воздух.

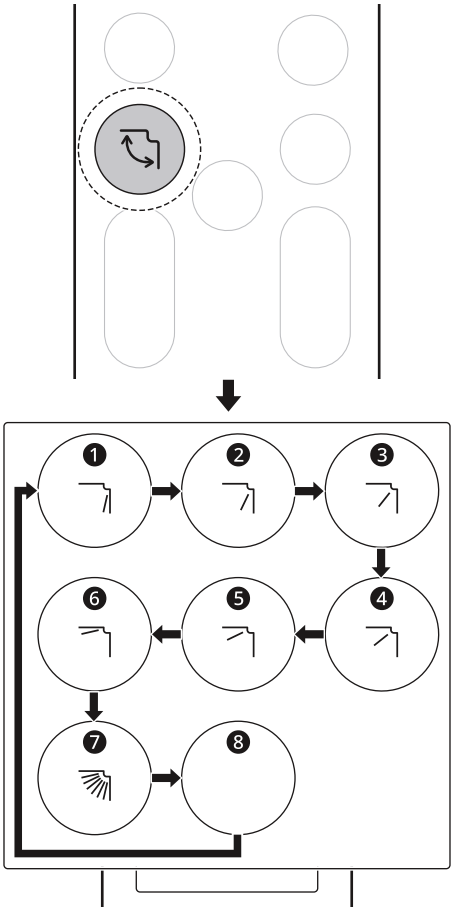

- Изберете за да се прилагоди насоката нагоре-надолу на протокот на воздух.

Прилагодување на насоката лево-десно

- Притискајте го копчето повеќепати за да ја прилагодите насоката на протокот на воздух.

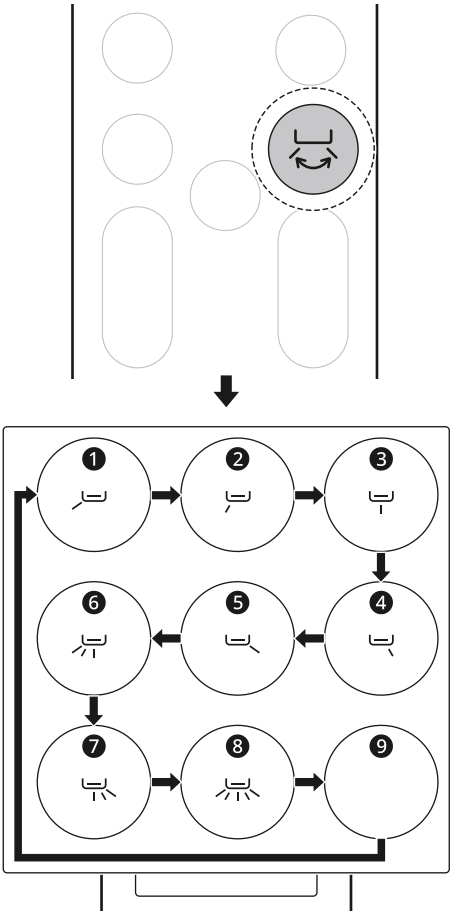

- Изберете за да се прилагоди насоката налево-надесно на протокот на воздух автоматски.

НАПОМЕНА

- Произволното регулирање на одбојникот на воздухот може да предизвика дефект на апаратот.
- Кога се рестартира, апаратот ја користи последната поставена насока на проток на воздухот. Позицијата на одбојникот на воздух


може да не одговара на иконата прикажана на безжичниот далечински управувач. Кога тоа ќе се случи, повторно приспособете ја насоката на протокот на воздух.

- Оваа функција може да работи поинаку од екранот на безжичниот далечински управувач.

Рачно користење

Ако вашиот безжичен далечински управувач е недостапен, можете да го вклучувате и исклучувате апаратот со притискање на копчето **Напојување** ❶ на внатрешната единица.

- Притиснете го копчето **Напојување** ❶.



НАПОМЕНА

- Стандардно поставена е висока брзина на вентилаторот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.
- Температурата не може да се промени кога се користи копчето **Напојување** ❶.
- Температурата е стандардно поставена меѓу 22 ℃ и 24 ℃.

Враќање на претходните поставки

Кога клима уредот повторно ќе се вклучи по прекин на струја, функцијата **Автоматско рестартирање** ги враќа претходните поставки.

Кога го користите апаратот за првпат, функцијата **Автоматско рестартирање** е поставена. Можете да ја откажете и поставите оваа функција со притискање на копчето **Напојување** ❶ на внатрешната единица.

Откажување автоматско рестартирање


1 Притиснете го и држете го копчето **Напојување** ❶ во траење од 6 секунди.

2 Кога апаратот ќе даде звучен сигнал двапати, отпуштете го копчето **Напојување** ❶. Светилката ќе трепне двапати. Ова се повторува 4 пати.

Поставување автоматско рестартирање

1 Притиснете го и држете го копчето **Напојување** ❶ во траење од 6 секунди.

2 Кога апаратот ќе даде звучен сигнал двапати, отпуштете го копчето **Напојување** ❶. Светилката ќе трепка. Ова се повторува 4 пати.



НАПОМЕНА


- Функцијата може да се промени во зависност од типот на моделот.
- Ако го притиснете и држите копчето **Напојување** ❶ во траење од 3 – 5 секунди, наместо 6 секунди, апаратот ќе се префрли на тестирање. При тестирањето, апаратот испушта силен воздух за ладење во траење од 18 минути, а потоа се враќа на фабричките стандардни поставки.

Користење специјални функции


Функција за прочистување на воздухот (кај некои модели)

Можете да снабдувате чист и свеж воздух користејќи јонски честички и филтерот.

1 Притиснете го копчето **Функција**.

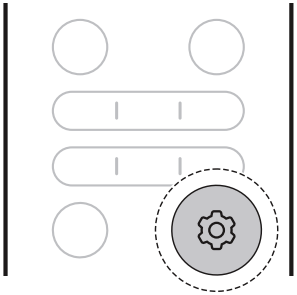

2 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не се појави на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

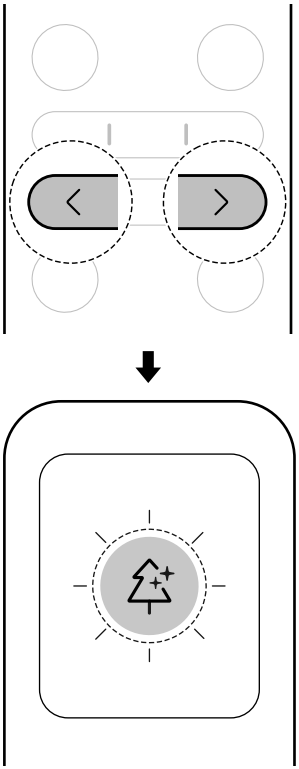

3 Притиснете го копчето < или > за да ја поставите функцијата за прочистување воздух.

- Секогаш кога се притиска копчето, функцијата се менува по овој редослед: ВКЛУЧЕНО ↔ ИСКЛУЧЕНО

4 Потоа притиснете го копчето **OK**.

Функција	Опис
Јонизатор	Јонските честички од јонизаторот ги намалуваат површинските бактерии и другите штетни материи.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не допирајте го јонизаторот за време на работата.

НАПОМЕНА


- Можете да ја користите оваа функција без да го вклучите апаратот.

Функција за контрола на активна енергија (кај некои модели)

Можете да ја намалите влезната енергија.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Energy Ctrl.** повеќепати за да го изберете посакуваниот чекор.

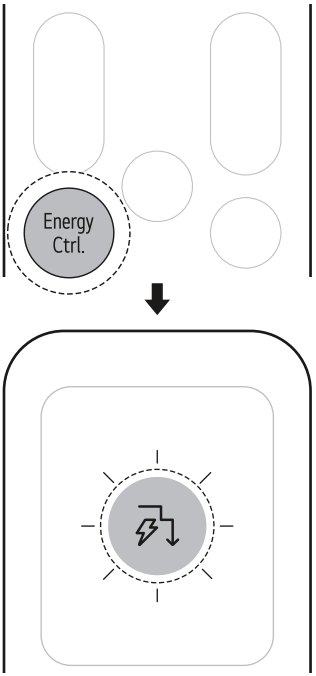

Чекор	Екран	Опис
1	80%	Влезот на енергија е намален за 20 % во споредба со номиналната влезна моќност.
2	60%	Влезот на енергија е намален за 40 % во споредба со номиналната влезна моќност.
3 (кај некои модели)	40%	Влезот на енергија е намален за 60 % во споредба со номиналната влезна моќност.

НАПОМЕНА

- 80, 60, 40 или L (чекор 1), LL (чекор 2) е прикажано на некои внатрешни единици.
- Оваа функција е достапна во режимот **Ладење**.
- Капацитетот може да се намали кога е избрана функцијата **Активна контрола на енергијата**.
- Целната температура се прикажува околу 5 секунди ако го притиснете копчето ∧ или ∨.
- Брзината на вентилаторот се прикажува околу 5 секунди ако го притиснете копчето + или —.


Режим на воздух со ВИ

Брзината на вентилаторот и насоката на протокот на воздух се менуваат автоматски врз основа на научените шеми на користење и промените на температурата на околината.

Ако го изберете режимот **Воздух со ВИ**, клима уредот ја анализира околината за брзо да ја достигне целна температура. Насоката на протокот на воздух и брзината на вентилаторот автоматски се прилагодуваат за да се постигнат поставките за удобност.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете на копчето **AI Air**.

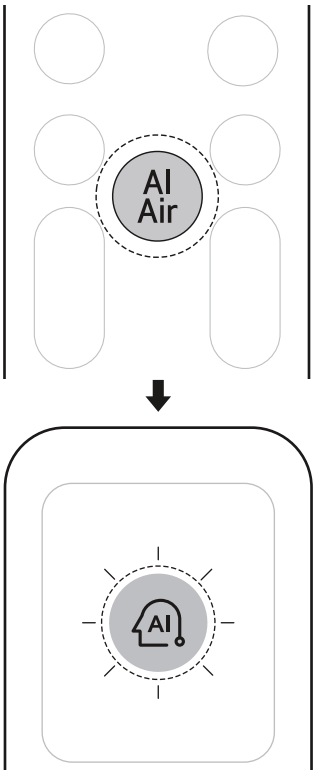


НАПОМЕНА

- Оваа функција е достапна во режимите **Ладење** и **Греење**.
- На екранот се прикажува AI .
- За да ја смените посакуваната температура, притиснете го копчето ∧ или ∨ на далечинскиот управувач.
- Со притискање на копчињата **Mode** или **Jet/ Soft** додека сте во **Воздух со ВИ** работи избраната функција.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.

Мек воздух

Оваа функција насочува мек проток на воздух нагоре за да ве лади без да чувствувате провев.

Со апликацијата **LG ThinQ** можете да ги прилагодите температурата и јачината на протокот на воздух.

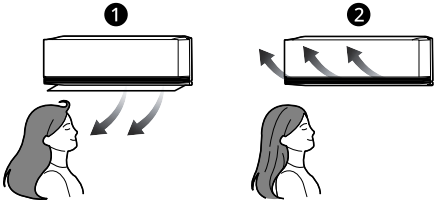


❶ Нормално

❷ Мек воздух

1 Вклучете го апаратот.

2 Притискајте го копчето **Jet/Soft** додека да се појави иконата подолу најгоре на екранот.

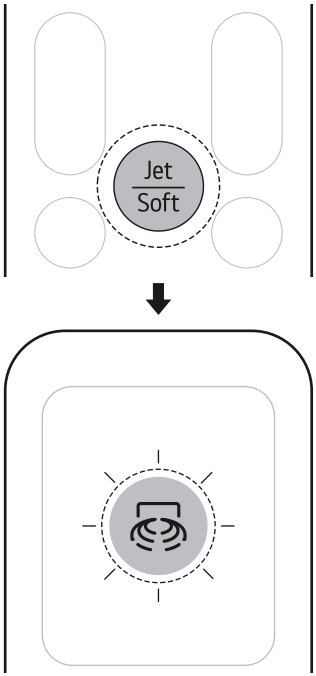

НАПОМЕНА

- Кога е активирана функцијата **Мек воздух**, температурата на воздухот што излегува од апаратот се менува и протокот на воздух е насочен нагоре.
- Функцијата **Мек воздух** може да се користи со режимите **Ладење** и **Вентилатор**.
- На екранот се прикажува .
- За да ја смените посакуваната температура, притиснете го копчето ∧ или ∨ на далечинскиот управувач.
  - Опсегот на приспособување температурата може да е ограничено додека се користи функцијата **Мек воздух**.
- Притиснете го копчето + или — за да ја прилагодите брзината на вентилаторот.
- Температурата на протокот на воздух може да не се зголемува или намалува во зависност од внатрешната и надворешната температура.

Сензор за препознавање луѓе (кај некои модели)

Директен и индиректен проток на воздух

Оваа функција открива луѓе и поставува **директен** или **индиректен** проток на воздух врз основа на вашите потреби.

- **Директен проток на воздух**


  Откако ќе открие област каде има луѓе, го насочува воздушниот проток кон таа област.

- **Индиректен проток на воздух**


  Откако ќе открие област каде има луѓе, го насочува воздушниот проток кон областа каде нема луѓе.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **Функција**.

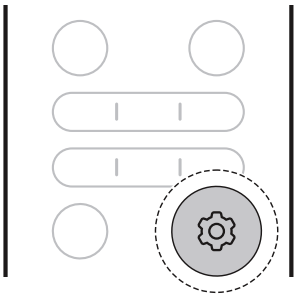


3 Притискајте го копчето < или > за да поставите иконата да трепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

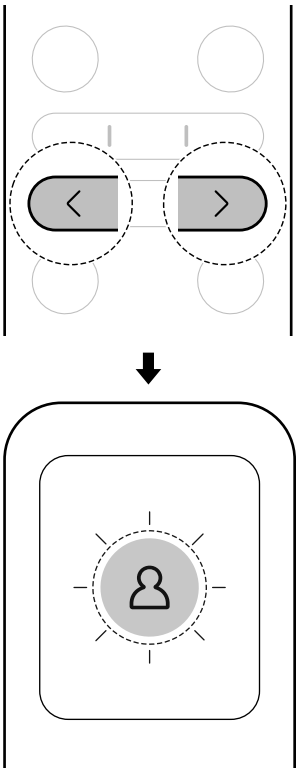

4 Притиснете го копчето < или > за да поставите директна и индиректна функција.

- Секогаш кога се притиска копчето, функцијата се менува во овој редослед: директно ↔ индиректно ↔ ИСКЛУЧЕНО

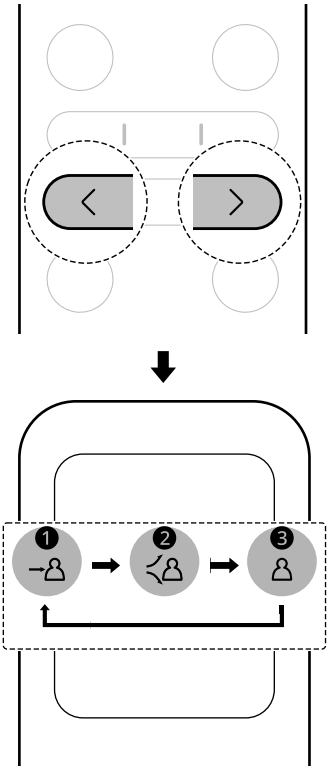

❶ Директно

❷ Индиректно

❸ Исклучено

5 Потоа притиснете го копчето **OK**.

Откривање отсуство

Автоматски преминува во режим на заштеда на енергија кога нема никој.

- Ако го оставите апаратот вклучен додека сте надвор, апаратот автоматски врши ладење за заштеда на енергија или го исклучува напојувањето кога ќе истече времето за откривање отсуство, заштедувајќи ги сметките за електрична енергија.


- Поврзете го апаратот со апликацијата **LG ThinQ** за да поставите време за откривање отсуство и режим за откривање отсуство.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **Функција**.



3 Притиснете го копчето < или > за да поставите иконата да трепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

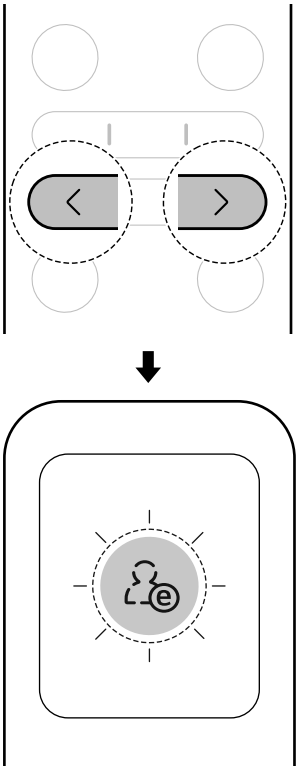

4 Притиснете го копчето < или > за да поставите функција за откривање отсуство.

- Секогаш кога се притиска копчето, функцијата се менува по овој редослед: ВКЛУЧЕНО ↔ ИСКЛУЧЕНО

5 Потоа притиснете го копчето **OK**.

НАПОМЕНА

- Работата **Директен и индиректен проток на воздух** е достапна со режимите **Ладење** и **Греење**.
- Осетливоста на радарскиот сензор може да варира во зависност од внатрешната средина и условите, вклучувајќи:

НАПОМЕНА

- ако има малку движење, како, на пример, додека гледате телевизија или спиете
- ако седите на подот блиску до апаратот
- ако се наоѓате на локација далеку од апаратот на приближно 5 m (16 ft) или повеќе

• Подвижните предмети, како што се вентилатори, робот-правосмукалки или животни, може да се згрешат за луѓе.


Тајмер за спиење

Може да го поставите апаратот да се исклучува автоматски по одредено време. Апаратот автоматски ќе ги промени температурата, брзината на вентилаторот и насоката на проток на воздухот.

Оваа функција може да се постави кога апаратот е вклучен.


1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете на копчето **Sleep**.

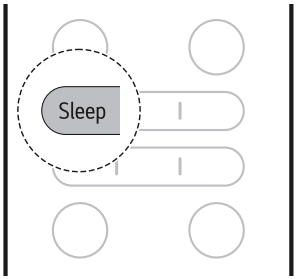

3 Притиснете го копчето < или > за да го поставите посакуваното време. Потоа притиснете го копчето **OK**.

• Започнувајќи од 30 минути, тајмерот за спиење може да се поставува со часовно зголемување до 12 часа.

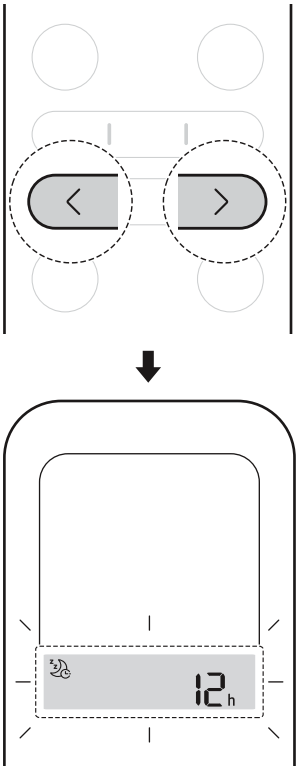

НАПОМЕНА

• Екранот на внатрешната единица го прикажува поставеното време од 1 ч. до 12 ч. во времетраење од 5 секунди и потоа исчезнува на некои модели.

• Во режимите**Ладење** и **Одвлажнување**, температурата се зголемува за 1 ℃ по 30 минути и дополнително 1 ℃ по 30 минути за покомфорно спиење. Температурата се зголемува до 2 ℃ од претходно поставената температура и до 30 ℃.

• Иако знакот за брзината на вентилаторот на екранот може да се смени, брзината на вентилаторот се прилагодува автоматски.

• Во режимот **Греење**, температурата се намалува за 1 ℃ по 1 час и дополнително 1 ℃ по 1 час за поудобно спиење. Температурата

се намалува до 2 ℃ од претходно поставената температура.

Тајмер за вклучување и исклучување


Можете да го поставите апаратот автоматски да се вклучува и исклучува во посакуваното време.

Тајмерот за вклучување и **Тајмерот за исклучување** може да се постават заедно.


Поставување на тајмерот за вклучување

Може да ја поставите или откажете функцијата без разлика дали апаратот е вклучен или исклучен.

1 Притиснете го копчето **Функција**.

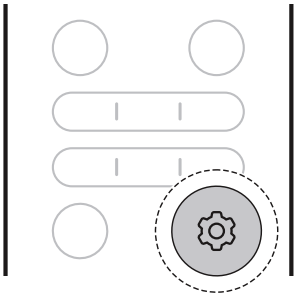

2 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

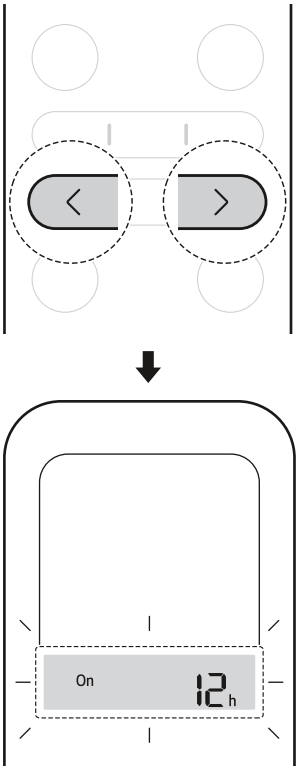


3 Притиснете го копчето < или > за да го поставите посакуваното време. Потоа притиснете го копчето **OK**.

- Времето може да се постави до 24 часа.


Поставување на тајмерот за исклучување

Може да ја поставите или откажете функцијата без разлика дали апаратот е вклучен или исклучен.

1 Притиснете го копчето **Функција**.

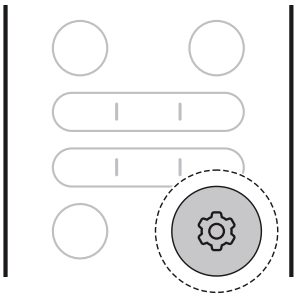

2 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

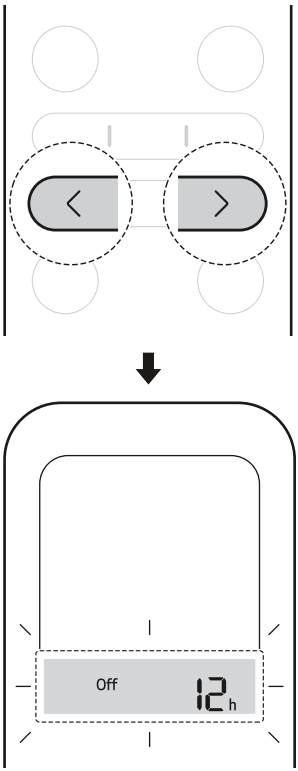


3 Притиснете го копчето < или > за да го поставите посакуваното време. Потоа притиснете го копчето **OK**.

- Времето може да се постави до 24 часа.


Откажување на поставката за тајмер

Може да ги откажете сите поставки на тајмерот.

1 Притиснете го копчето **Функција**.

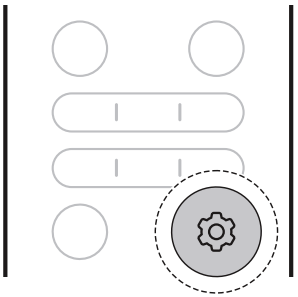

2 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

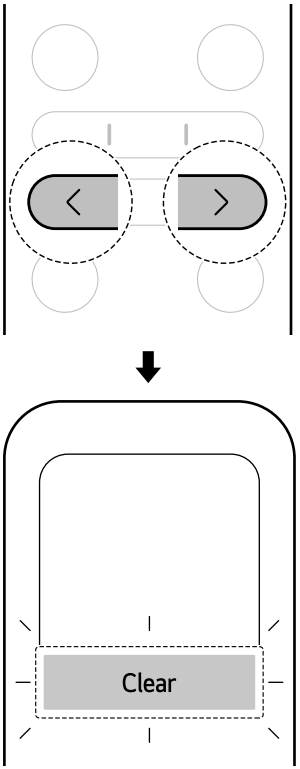


Функција за исклучување на звукот

Можете да го вклучите или исклучите звукот на звучникот за известување кога ќе ја поставите или менувате функцијата на клима уредот.


Брз пристап

1 Притиснете го копчето **Sound** за да ја поставите функцијата **Исклучи звук**.

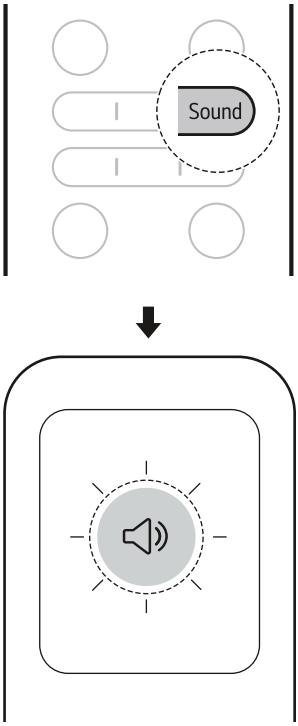


Користење на менито за функции

1 Притиснете го копчето **Функција**.

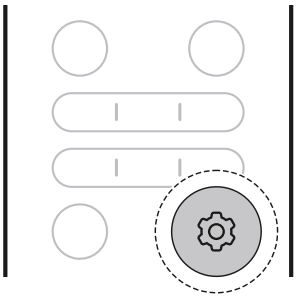

2 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не се појави на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

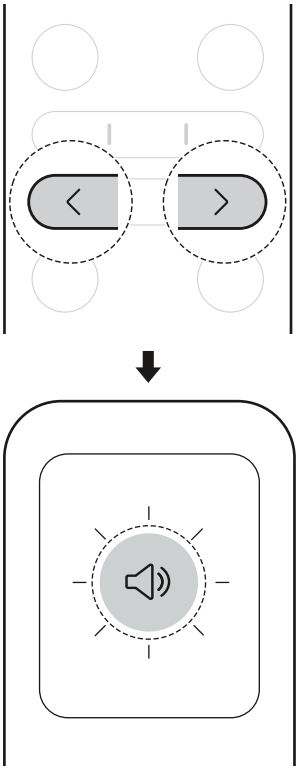

НАПОМЕНА


- Поставувајте ја функцијата секој пат, функцијата се вклучува и исклучува.
- Кога е поставен звукот, OF се појавува за момент на екранот на некои внатрешни единици и звукот на звучникот е исклучен.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.

Функција за исклучување светло

Можете да ја поставите осветленоста на екранот на внатрешната единица.


Брз пристап

1 Притиснете го копчето **Light** за да ја поставите функцијата за исклучување светло.

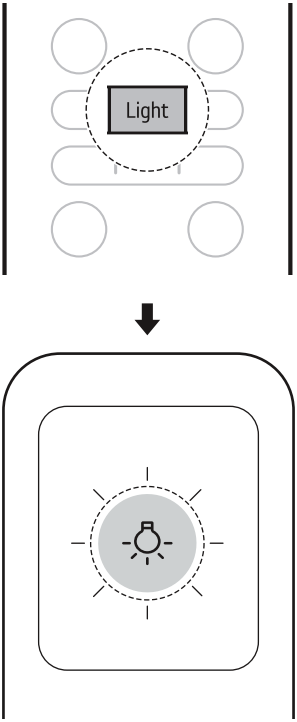


Користење на менито за функции

1 Притиснете го копчето **Функција**.

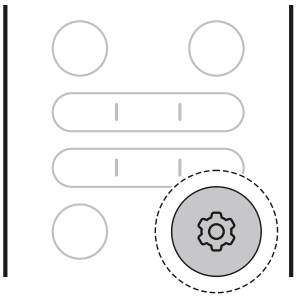

2 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не се појави на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

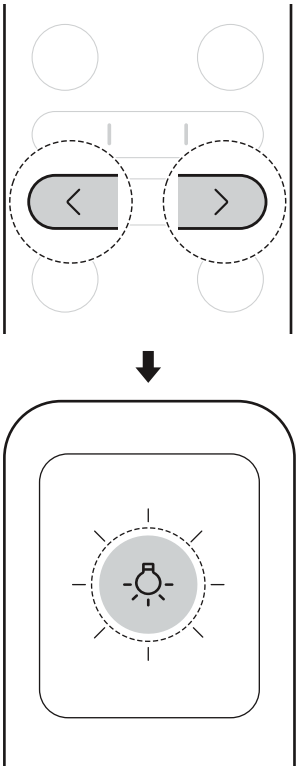

НАПОМЕНА

- Копчето го вклучува или исклучува екранот.


- Ако осветленоста на екранот на внатрешната единица е исклучена, со притискање на копче на безжичниот далечински управувач автоматски се вклучува екранот некое време.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.

Функција за тивко работење (кај некои модели)


Можете да ја намалите бучавата на надворешната единица за да не им пречи на соседите.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **Функција**.

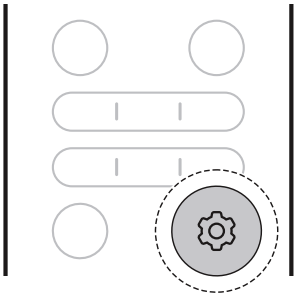

3 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

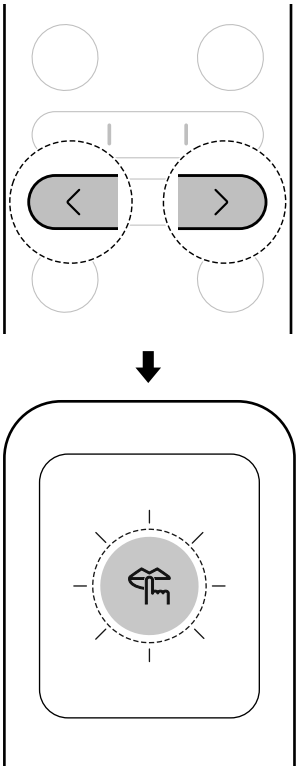

4 Притиснете го копчето < или > за да ја поставите функцијата за нечујно.

- Секогаш кога се притиска копчето, функцијата се менува по овој редослед: ВКЛУЧЕНО ↔ ИСКЛУЧЕНО

5 Потоа притиснете го копчето **OK**.

НАПОМЕНА


- Оваа функција е оневозможена кога ќе го притиснете копчето **Mode** или **Jet/Soft**.
- Оваа функција е достапна со режимите **Ладење**, **Греење** и **Автоматска промена**.

Функција на слабо греење (кај некои модели)

Можете да ракувате со системот за греење за да одржувате минимална собна температура и да спречите замрзнување на предметите во просторијата кога сте надвор од дома подолго време.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете на копчето **Low Heat**.

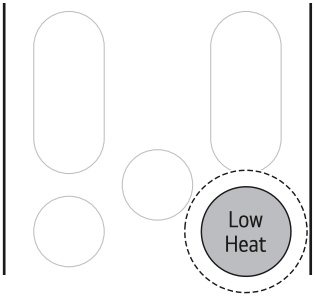

НАПОМЕНА


- Оваа функција е достапна во режимот **Греење**.
- За да се вратите во режимот **Греење**, притиснете го копчето **Брзина на вентилатор** +, — или **Mode**.
- Ако копчето **Jet/Soft** се притисне додека работи функцијата **Слабо греење**, тогаш функцијата се оневозможува и режимот **Млазно греење** се вклучува веднаш (кај моделите со **Млазно греење**).
- Ако се појави грешка, работата може да се прекине за да се избегне оштетување на апаратот.
- Копчето **Нишање нагоре-надолу** не може да се користи додека работи функцијата **Слабо греење**.
- Целната температура се прикажува на внатрешната единица.
- Температурата може да се постави помеѓу 8 ℃ и 15 ℃.

Проверка на собната температура


Може да ја проверите тековната собна температура.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **Функција**.

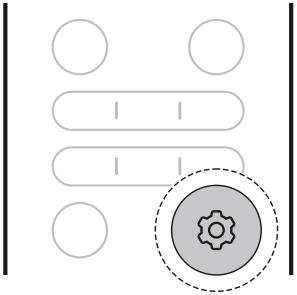

3 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

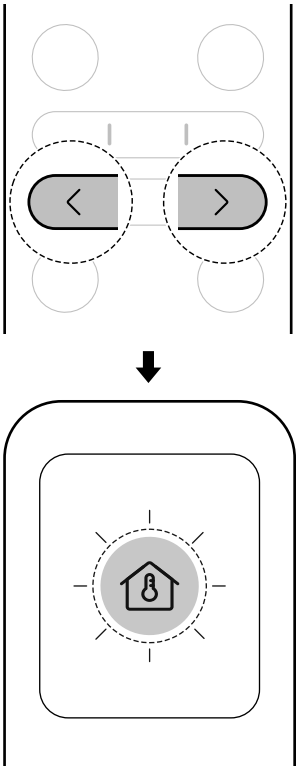

НАПОМЕНА

- Собната температура се прикажува 5 секунди пред да се врати на претходниот приказ.
- Во зависност од моделот, оваа функција може да работи различно.


Функција за прикажување на енергија (кај некои модели)

Можете да ја видите количината на електрична енергија што се генерира на внатрешниот екран додека работи апаратот.


Кумулативната потрошувачка на енергија се прикажува некое време на некои внатрешни единици, во зависност од моделот.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **Функција**.

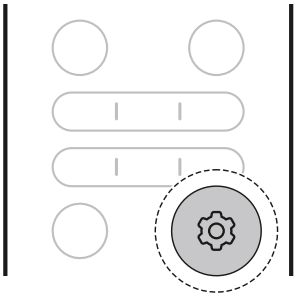

3 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

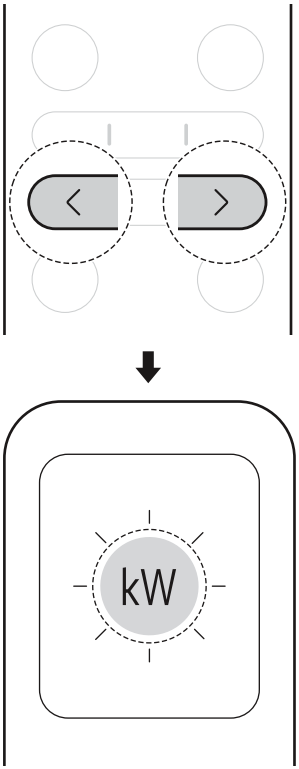

НАПОМЕНА

- kWh се однесува на кумулативна потрошувачка на енергија.
- Вредностите над 99 kWh се прикажуваат како 99 kWh поради ограничувањата на екранот.
- Исклучувањето ја ресетира вредноста.
- Моќноста под 10 kWh се прикажува во единици од 0,1 kWh и над 10 kWh во единици од 1 kWh.
- Вистинската моќност може да се разликува од прикажаната моќност.

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ

Оваа функција е достапна само на модели со Wi-Fi.

Апликацијата „**LG ThinQ**“ Ви овозможува да комуницирате со уредот со помош на паметен телефон.

Карактеристики на апликацијата LG ThinQ

Вообичаени карактеристики

Комуницирајте со апаратот од паметен телефон со помош на апликацијата **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Ако искусите проблем додека го користите апаратот, оваа паметна карактеристика за дијагностика ќе ви помогне да го дијагностицирате проблемот.

Дополнителни карактеристики

Достапни се повеќе карактеристики ако вашиот апарат е поврзан на Wi-Fi мрежа.

- Поставки
  - Ви овозможува да изберете различни опции на апаратот и во апликацијата.


НАПОМЕНА

- Во следниве случаи, мора да ги ажурирате информациите за мрежата за секој апарат во апликацијата **LG ThinQ** под **Картички на уред** > **Поставки** > **Промени мрежа**.
  - безжичниот рутер е променет
  - лозинката на безжичниот рутер е променета
  - Променет е операторот на интернет-услуги
- Апликацијата подлежи на промени заради подобрување на апаратот, без да им се даде предупредување на корисниците.
- Функциите може да варираат во зависност од моделот.

Инсталирање на апликацијата LG ThinQ и поврзување со апарат на LG

Модели со QR-код

Скенирајте го QR-кодот прикачен на производот користејќи ја камерата или апликацијата за читање QR-код на паметниот телефон.

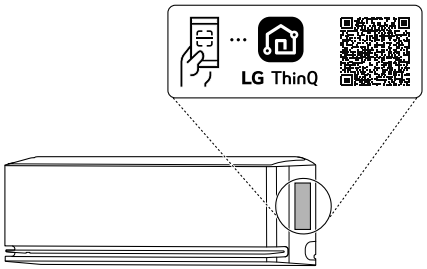

Модели без QR-код

1 Побарајте и инсталирајте ја апликацијата **LG ThinQ** на Google Play Store или Apple App Store преку паметниот телефон.

2 Стартувајте ја апликацијата **LG ThinQ** и најавете се со вашата постоечка сметка или создајте сметка на LG за да се најавите.

3 Допрете го копчето за додавање (+) на апликацијата **LG ThinQ** за да го поврзете вашиот LG апарат. Следете ги инструкциите за да го завршите процесот.

НАПОМЕНА

- За да ја потврдите врската со Wi-Fi, проверете дали свети индикаторот за Wi-Fi на контролната табла.


НАПОМЕНА

- Апаратот поддржува единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да ја проверите фреквенцијата на вашата мрежа, контактирајте го вашиот снабдувач со интернет услуги, или погледнете во упатството за вашиот безжичен рутер.
- **LG ThinQ** не е одговорен за било какви проблеми околу конектирањето на мрежата или какви и да било грешки, дефекти или грешки предизвикани од конектирањето на мрежата.
- Околното бежично поврзување можеби придонесува бежичниот мрежен сервис да работи бавно.
- Ако растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер е преголемо, јачината на сигналот слабее. Може да биде потребно повеќе време за поврзување или може инсталацијата да е неуспешна.
- Ако апаратот има проблеми околу конектирањето на Wi-Fi мрежата, можеби е предалеку од рутерот. Набавете Wi-Fi засилувач (засилувач на дострелот) за да ја подобрите јачината на Wi-Fi сигналот.
- Мрежната врска може да не работи правилно во зависност од давателот на интернет услуги.
- Wi-Fi врската можеби не се воспоставува или можеби е прекината поради опкружувањето на домашната мрежа.
- Апаратот не може да се поврзе, поради проблеми со преносот на безжичниот сигнал. Извлечете го кабелот од апаратот и почекајте околу една минута, пред повторно да се обидете.
- Ако заштитниот sид на вашиот безжичен рутер е овозможен, оневозможете го заштитниот sид или додајте исклучок за него.
- Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
- Корисничкиот интерфејс (UI) на паметниот телефон може да варира, во зависност од мобилниот оперативен систем (OS) и производителот.
- Ако безбедносниот протокол на рутерот е поставен на **WEP**, може да не успеете во подесувањето на мрежата. Променете го на други безбедносни протоколи (Се препорачува **WPA2**) и повторно поврзете го производот.

Ажурирајте го апаратот

Можете да го ажурирате вашиот апарат со нови функции преку апликацијата **LG ThinQ**.

- Кога се достапни нови функции, на приказот ќе се појави известување за ажурирање како што е прикажано подолу кога ќе го вклучите апаратот.

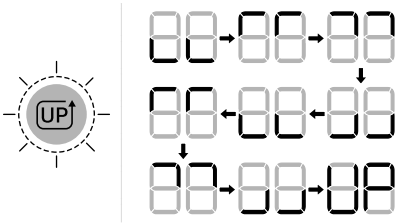

- По ажурирањето, функцијата на апаратот може да се промени од она што е наведено во упатството за употреба.

1 Откако ќе добиете известување за ажурирање, ќе добиете и известување за ажурирање на вашиот паметен телефон.


2 Допрете го известувањето за ажурирање на вашиот паметен телефон за да влезете на екранот за **Ажурирања на функциите** во апликацијата **LG ThinQ**.

3 Откако ќе влезете на екранот **Ажурирања на функциите**, изберете ги новите функции и допрете го копчето **Ажурирај**.

- Напредокот на ажурирањето може да се провери на контролната табла на апаратот.
- Не исклучувајте го приклучокот за струја на апаратот за време на ажурирањето, бидејќи тоа ќе го прекине процесот.

4 По ажурирањето, за да ги промените деталните поставки на ажурираните функции, погледнете го водичот во апликацијата **LG ThinQ**.

Препознавање отворен прозорец (кај некои модели/ LG ThinQ)

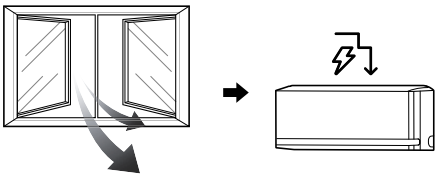

Кога ќе се отвори прозорец или ќе влезе надворешен воздух, може да се открие промена на температурата и се вклучува режимот **Активна контрола на енергијата**.


За да ја користите функцијата **Препознавање отворен прозорец** или да поставите **Контрола на активна енергија Време на исклучување**, поврзете го апаратот со апликацијата **LG ThinQ**.

- Ако прозорецот е отворен, се појавува 80, 60 или 40 на екранот на внатрешната единица.

НАПОМЕНА

- Функцијата **Препознавање отворен прозорец** може да се користи со режимите **Ладење** и **Греење**.
- Функцијата **Препознавање отворен прозорец** се откажува во следните ситуации.
  - Ако апаратот препознае дека прозорецот е затворен
  - Ако **Контрола на активна енергија Време на исклучување** поминало
  - Ако се смени режимот на работа
- Функцијата **Препознавање отворен прозорец** не работи во следниве случаи.
  - Ако операцијата **Ладење** и **Греење** се изврши премногу брзо по вклучување на апаратот
  - Ако разликата во температура меѓу внатрешноста и надворешноста не е голема
  - Ако нема доволно проветрување преку прозорците.

Целосно чистење (кај некои модели/LG ThinQ)



Со повеќекратно замрзнување и одмрзнување на разменувачот на топлина на клима уредот, загадувачите, како прашина, се измиваат и апаратот се одржува чист.

По чистењето, се намалува влагата во внатрешната единица.

Кај некои надворешни единици, AL се појавува на приказот на внатрешната едница.

НАПОМЕНА


- Функцијата **Целосно чистење** ќе заврши откако апаратот ќе се исуши.
- Ако влажноста во просторијата е висока кога работи функцијата **Целосно чистење**, областа во близина на внатрешната единица може да се замагли.
- Функцијата **Целосно чистење** може да се користи во затворен простор на 21 ℃ до 32 ℃ и на отворено на 21 ℃ до 37 ℃. Функцијата **Целосно чистење** е функција за управување со хигиена, а не функција за ладење, така што условите за користење може да се разликуваат од гарантираната температура на ладење на апаратот.
- Ако функцијата **Целосно чистење** работи на температура надвор од дозволениот опсег, се огласува аларм на апликацијата **LG ThinQ** и функцијата не работи.
- Функцијата **Целосно чистење** е достапна дури и кога апаратот работи.

НАПОМЕНА

- Ако го притиснете копчето ⏻ на апаратот или на далечинскиот управувач за време на **Целосно чистење**, функцијата **Целосно чистење** се деактивира.
- За време на **Целосно чистење**, може да се слушне звук „тик-тик“ или „так-так“ додека апаратот се проширува или се собира.
- По **Целосно чистење**, апаратот автоматски ќе се исклучи. Кога повторно ќе се вклучи напојувањето, ќе работи во режим **Ладење**.
- Ако е поставена функцијата **Тајмер**, функцијата **Целосно чистење** може да не работи правилно.
- Ладен воздух излегува од отворот за излез кога е активирана функцијата **Целосно чистење**.

Управувач со kW (кај некои модели/LG ThinQ)

Потрошувачката на енергија на клима уредот автоматски се прилагодува врз основа на распоредот и целната потрошувачка на енергија поставена од корисникот.



На екранот на внатрешната единица кај некои модели се појавуваE0.

НАПОМЕНА

- Кога ја користите функцијата **kW Manager**, излезот на ладен воздух може да се намали во зависност од преостанатата целна моќност.
- Кога ќе се надмине целната потрошувачка на електрична енергија, функцијата **Управувач со kW** е оневозможена.
- При користење на режимите **Греење** и **Автоматски**, функцијата **Управник со kW** е оневозможена.
- Потрошувачката на енергија прикажана преку апликацијата **LG ThinQ** може да се разликува од вистинската потрошувачка на енергија прикажано на сметката за комунални услуги.
- Информациите за потрошувачката на енергија може да се разликуваат во зависност од апаратот.
- Потрошувачката на енергија може да се разликува од резултатите измерени со други мерни уреди.
- Во зависност од околината во која е инсталиран уредот, измерената потрошувачка на енергија може да варира.
- Измерената потрошувачка на енергија може да варира во зависност од околината на користење или начинот на користење на домашниот апарат.
- Кога го поставувате времето на користење, апаратот не се вклучува или исклучува автоматски.
- Дури и за време на работата на функцијата **Управувач со kW**, најпрво се рефлектира функцијата поставена со далечинскиот управувач.
- Вистинската потрошувачка може да се разликува.

Sleep+ (кај некои модели/LG ThinQ)



Користете ја оваа функција пред да спиете. Апаратот автоматски ќе научи и ќе ги приспособи температурата и брзината на вентилаторот за да создаде уште поперсонализирана средина за спиење.

НАПОМЕНА

- Оваа функција може да се постави кога апаратот е вклучен.

• Оваа функција е достапна во режимот **Ладење**.

Спецификации за радиоопрема

Тип	Работен фреквентен опсег	Излезна моќност (Макс.)
Безжична LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Оваа функција е достапна само на модели.

Заради грижата за корисникот, овој уред треба да се инсталира и да работи на минимална далечина од 20 cm меѓу уредот и телото на корисникот.

Спецификации на радарски модул

Оваа функција е достапна само на модели со радарски сензор.

Име на моделот	Опсег на фреквенција	Излезна моќност (Макс.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код согласно GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код со кои постои обврска за разоткривање на изворниот код содржан во производов и за пристап до сите споменати услови на лиценцата, известувања за авторски права и други релевантни документи, одете на https://opensource.lge.com.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Понудава има важност во период од три години по нашата последна испорака во врска со производов за секој што ги добива информациите.

Дијагностика со користење LG ThinQ

Употребете ја оваа опција за да дијагностицирате или решите проблеми со вашиот апарат.

НАПОМЕНА

- Од причини што не може да се препишат како немарност на LGE, услугата може да не работи поради надворешни фактори, како што се, но неограничувајќи се на недостапноста на Wi-Fi, губење на Wi-Fi врската, политиката на продавницата за апликации или недостапноста на апликацијата.
- Оваа функција може да е предмет на промена без претходна најава и може да има поразлична форма во зависност од тоа каде сте лоцирани.

Користење на LG ThinQ за дијагностицирање проблеми

Ако искусите проблеми со вашиот апарат опремен со Wi-Fi, тој може да ги испрати податоците за проблемот на паметен телефон преку апликацијата **LG ThinQ**.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата дадени во апликацијата **LG ThinQ**.

Користење звучна дијагноза за дијагностицирање проблеми


Следете ги упатствата долу за да го користите методот на звучна дијагноза.

- Вклучете ја апликацијата **LG ThinQ** и изберете ја опцијата **Smart Diagnosis** во менито. Следете ги упатствата за звучна дијагноза дадени во апликацијата **LG ThinQ**.

1 Правилно вклучете го приклучокот за струја во штекерот.


2 Ставете го микрофонот на вашиот паметен телефон блиску до апаратот.

3 Притиснете го копчето **Функција**.

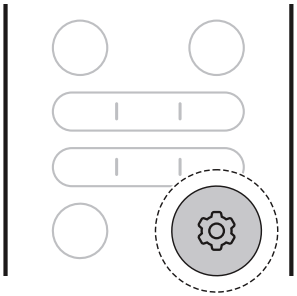

4 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

- Држете го паметниот телефон на место додека не заврши преносот на податоци.

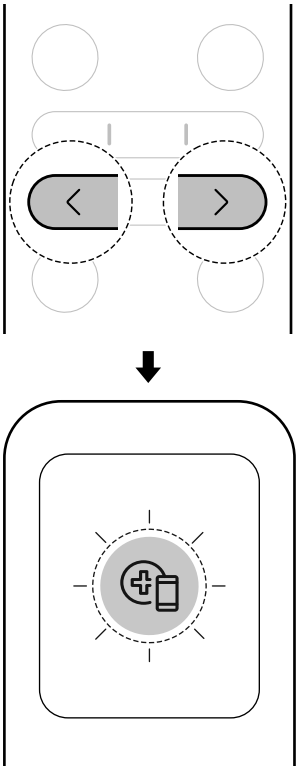

5 Откако ќе заврши преносот на податоци, дијагнозата се прикажува во апликацијата.

НАПОМЕНА

- За најдобри резултати, не помрднувајте го телефонот додека се пренесуваат звуците.
- Погрижете се да ја сведете бучавата од околината на минимум или телефонот може да не ги прима правилно звучните сигнали од внатрешната единица.

ОДРЖУВАЊЕ

Чистење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


- Пред чистење или одржување, исклучете го напојувањето и почекајте додека не престане вентилаторот.

Интервал на чистење

Чистење на апаратот

Ако апаратот нема да се користи подолг временски период, исушете го за да го одржите во најдобра состојба. Редовно чистете го апаратот за да одржите оптимални перформанси и да спречите можен дефект.

- Сушете го апаратот во режимот **Вентилатор** 3 до 4 часа и исклучете го напојувањето. Може да се случи внатрешно оштетување ако остане влага во компонентите на апаратот.
- Пред повторно да го користите апаратот, сушете ги внатрешните компоненти во режимот **Вентилатор** 3 до 4 часа. Ова ќе помогне да се намали миризбата што се создава од влага.

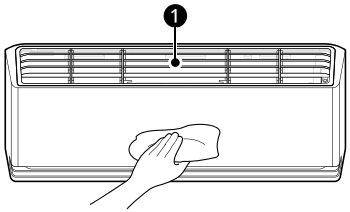

❶ Филтер за воздух

НАПОМЕНА

- Оваа функција може да варира во зависност од моделот.

Тип	Опис	Интервал
Внатрешна единица	Исчистете ја површината на внатрешната единица со мека, сува крпа.	Редовно
	Ангажирајте професионалец за чистење на садот за одвод на кондензатот.	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на цевката за одвод на кондензатот.	На секои 4 месеци
	Заменете ги батериите на безжичниот далечински управувач.	Еднаш годишно


Тип	Опис	Интервал
Надворешна единица	Ангажирајте професионалец за чистење на намотките на разменувачот на топлина и отворите на панелот. (Консултирајте се со техничар).	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на вентилаторот.	Еднаш годишно
	Ангажирајте професионалец за чистење на садот за одвод на кондензатот.	Еднаш годишно
	Побарајте стручно лице да провери дали целиот склоп на вентилаторот е цврсто затегнат.	Еднаш годишно
	Исчистете ги електричните компоненти со компримиран воздух.	Еднаш годишно

Чистење на одбојникот на воздух

1 Исклучете го апаратот.

2 Притиснете и задржете го копчето околу 3 секунди за да го отворите одбојникот на воздух за полесно чистење.

3 Исчистете го одбојникот на воздух со мека, сува крпа.

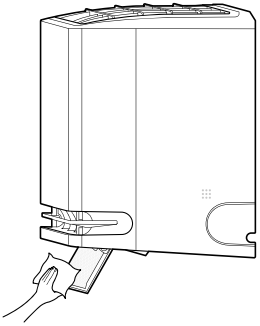

4 Притиснете и задржете го копчето околу 3 секунди за да го затворите одбојникот на воздух.

НАПОМЕНА

- Кога ќе го притиснете копчето додека функцијава е вклучена, не може да се вклучи апаратот.
  - Ако го притискате копчето непрекинато, може да го вклучите апаратот.

Чистење на филтерот и другите делови

Тип	Опис	Интервал
Филтер за воздух	Чистете со правосмукалка или со рачно миење.	2 недели
Филтер за алергија	Чистете со правосмукалка или четка.	На секои 6 месеци
Јонизатор (кај некои модели)	Користете суво памучно стапче за да ја исчистите прашината.	На секои 6 месеци

НАПОМЕНА

- Никогаш не користете вода што е потопла од 40 ℃ кога ги чистите филтрите. Може да предизвикате деформација или промена на бојата.

НАПОМЕНА


- Никогаш не користете нестабилни супстанции кога ги чистите филтрите. Тие може да ја оштетат површината на апаратот.
- Не мијте го филтерот за алергија со вода, бидејќи може да се оштети (кај некои модели).

Користење на функцијата Автоматско чистење+


Во режимите **Ладење** и **Одвлажнување** се создава влага во внатрешната единица. Можете да ја намалите таа влага.

1 Вклучете го апаратот.

2 Притиснете го копчето **Функција**.

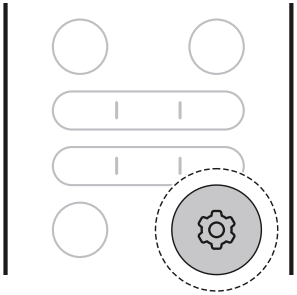

3 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на дното на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

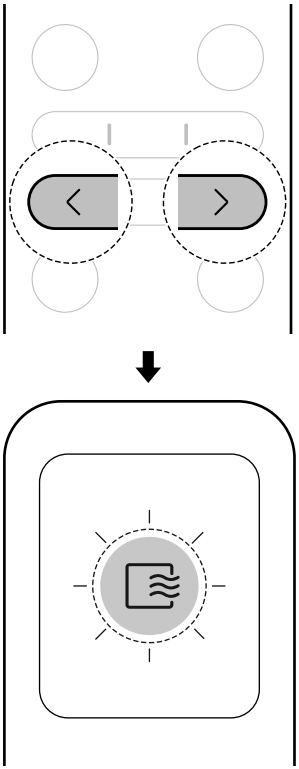

4 Притиснете го копчето < или > за да го поставите посакуваниот статус на функцијата **Автоматско чистење+**.

- Секогаш кога се притиска копчето, функцијата се менува по овој редослед: Sto ↔ ВКЛУЧЕНО ↔ ИСКЛУЧЕНО

5 Потоа притиснете го копчето **OK**.


НАПОМЕНА

- Функцијата **Автоматско чистење+** е поставена со купувањето на апаратот. Ако не сака да ја користите функцијава, исклучете ја.

НАПОМЕНА

- Времето на **Автоматско чистење+** автоматски се поставува според условите за користење на апаратот, а статусот на напредок се прикажува како преостанати минути на екранот на внатрешната единица.
  - Времето на **Автоматско чистење+** се поставува до 20 минути.
- Состојбата на сушење во внатрешноста на апаратот може да биде различна во зависност од температурата или влажноста на внатрешниот воздух.
  - За најефикасно сушење на внатрешноста на апаратот, користете го апаратот во режим на **Вентилатор** повеќе од 1 час.
- Откако функцијата **Автоматско чистење+** е поставена, таа останува активирана додека не се исклучи.
- Ако апаратот нема да се користи подолг временски период, активирајте го режимот **Вентилатор** повеќе од 1 час за да се исуши внатрешноста на апаратот целосно пред да го складирате.
- Може да ја поставите функцијата **Автоматско чистење+** дури и кога апаратот не работи.


Чистење разменувач (кај некои модели)




Со повеќекратно замрзнување и одмрзнување на разменувачот на топлина на клима уредот, загадувачите, како прашина, се измиваат и апаратот се одржува чист.

На екранот на внатрешната единица се појавува FC и се прикажува напредокот на чистењето од 0 до 99.

1 Притиснете го копчето **Функција**.

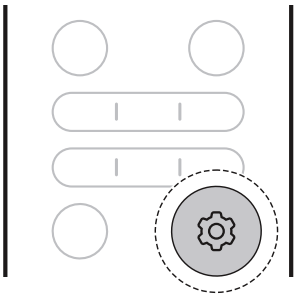

2 Притиснете го копчето < или > додека иконата подолу не затрепка на екранот. Потоа притиснете го копчето **OK**.

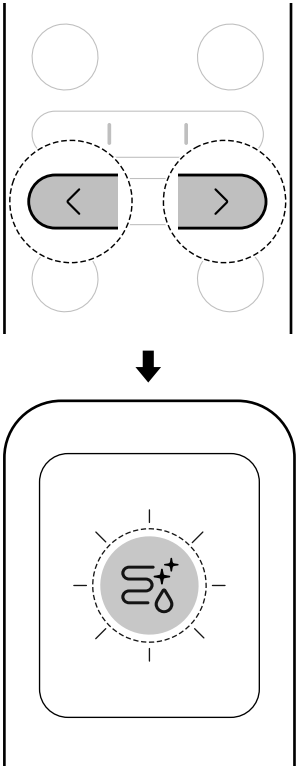

НАПОМЕНА

- Функцијата **Чистење разменувач** ќе заврши откако апаратот ќе се исуши.

- Ако влажноста во просторијата е висока кога работи функцијата **Чистење разменувач**, областа во близина на внатрешната единица може да се замагли.
- Функцијата **Чистење разменувач** може да се користи во затворен простор на 21 ℃ до 32 ℃ и на отворено на 21 ℃ до 37 ℃. Функцијата **Чистење разменувач** е функција за управување со хигиена, а не функција за ладење, така што условите за користење може да се разликуваат од гарантираната температура на ладење на апаратот.
- Ако функцијата **Чистење разменувач** работи на температура надвор од дозволениот опсег, се огласува звучен сигнал 5 пати и функцијата не работи.
  - Кодот во сликата подолу ќе се прикажува на некои внатрешни единици.



- Функцијата **Чистење разменувач** е достапна дури и кога апаратот работи.
- Ако го притиснете копчето ⏻ на апаратот или на далечинскиот управувач за време на **Чистење разменувач**, функцијата **Чистење разменувач** се деактивира.
- За време на **Чистење разменувач**, може да се слушне звук „тик-тик“ или „так-так“ додека апаратот се проширува или се собира.
- По **Чистење разменувач**, апаратот автоматски ќе се исклучи. Кога повторно ќе се вклучи напојувањето, ќе работи во режим **Ладење**.
- Ако е поставена функцијата **Тајмер**, функцијата **Чистење разменувач** може да не работи правилно.
- Ладен воздух излегува од отворот за излез кога е активирана функцијата **Чистење разменувач**.


Отстранување и менување на филтерот за воздух

НАПОМЕНА

- Не виткајте го филтерот за воздух, бидејќи може да се скрши.
- Составете го филтерот за воздух правилно за да спречите прав и други материи да навлезат во апаратот.

1 Исклучете го напојувањето на апаратот.


2 Лоцирајте ги копчињата на филтерот за воздух на горниот преден дел на апаратот.

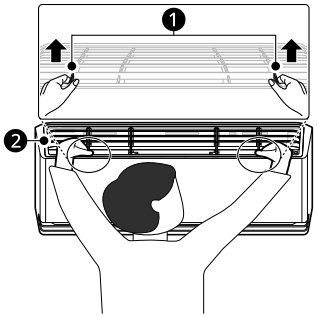


❶ Копчиња

❷ Филтер за воздух

3 Повлечете ги копчињата малку нагоре и потоа подигнете го целиот филтер за да го отстраните.

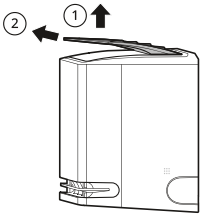


4 Вметнете ги куките на филтерот за воздух во отворите на задната страна на предната плоча.

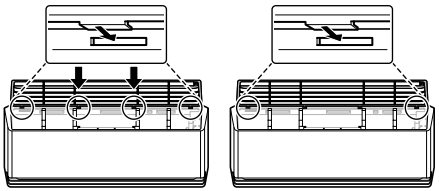


НАПОМЕНА

- Бројот и поставеноста на куките може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.

5 Притиснете ги куките надолу додека не кликнат на своето место.

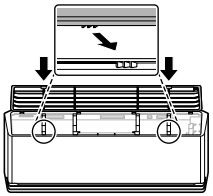

6 За да бидете сигурни дека филтерот е правилно склопен, притиснете надолу по целата предна должина на филтерот.

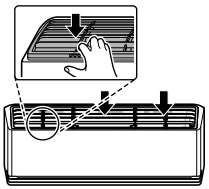


Чистење на филтерот за воздух


Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 седмици или повеќе доколку е потребно.

1 Отстранете го филтерот за воздух од апаратот.

2 Чистете го филтерот за воздух со правосмукалка или со млака вода и умерен детергент.

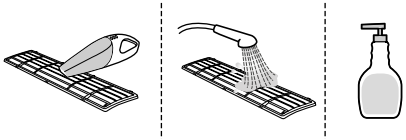

3 Исушете го филтерот во сенка.

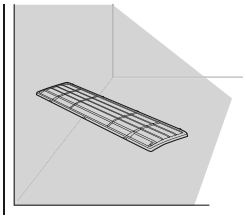

НАПОМЕНА

- Не ракувајте со апаратот без филтерот да биде поставен.

Чистење на антиалергискиот филтер (кај некои модели)


НАПОМЕНА

- Бројот и поставеноста на деловите може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.
- Функциите може да се различни во зависност од типот на моделот.

1 Исклучете го напојувањето на апаратот.

2 Отстранете го филтерот за воздух од внатрешната единица.


3 Отстранете го филтерот за алергија од внатрешната единица.

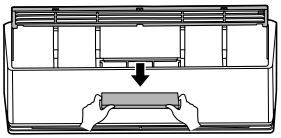

4 Исчистете го филтерот со правосмукалка.

- Не мијте го антиалергискиот филтер со вода.

5 Вметнете го филтерот за алергија.

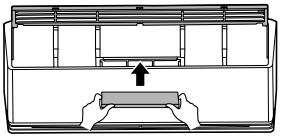

6 Склопете го филтерот за воздух.

7 Проверете ја страната на предниот капак за да се уверите дека филтерот за воздух е склопен правилно.


Отстранување и менување на насочувачот на воздух

НАПОМЕНА


- Бројот и поставеноста на куките може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.

1 Исклучете го напојувањето на апаратот.


2 Извлечете го насочувачот на воздух од предната страна на внатрешната единица.

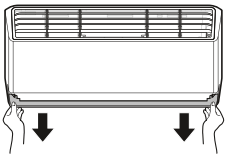

3 Вметнете ги куките на насочувачот на воздух во жлебовите.

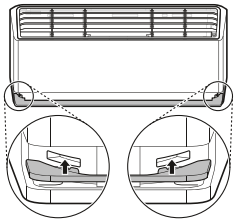


4 Притискајте ги куките додека не кликнат на своето место.

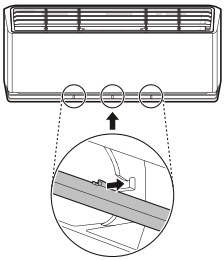

Чистење на насочувачот на воздух

1 Отстранете го насочувачот на воздух од апаратот.

2 Исчистете го насочувачот со мека или сува крпа.

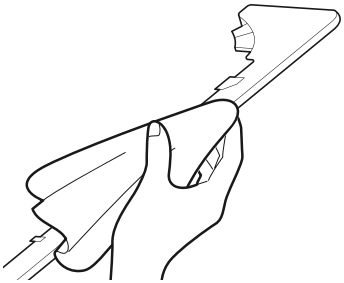


Чистење на јонизаторот (кај некои модели)

1 Исклучете го апаратот.

2 Притиснете и задржете го копчето 3 секунди за да го отворите одбојникот на воздух.

3 Исчистете го јонизаторот со суво памучно стапче.

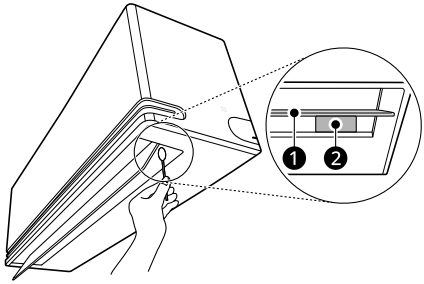

❶ Одбојник на воздух

❷ Јонизатор

4 Притиснете и задржете го копчето околу 3 секунди за да го затворите одбојникот на воздух.

НАПОМЕНА

- Кога ќе го притиснете копчето ⏻ додека функцијава е вклучена, не може да се вклучи апаратот.
  - Ако го притискате копчето ⏻ непрекинато, може да го вклучите апаратот.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да го повикате сервисот

Проверете го следново пред да го контактирате сервисниот центар. Ако проблемот продолжи, контактирајте со локалниот сервисен центар.

НАПОМЕНА

- Некои функции може да не се поддржани, во зависност од моделот.

Функција за самодијагностика

Овој апарат има вградена функција за **самодијагностика**. Ако се појави грешка, светилката на внатрешната единица ќе трепка во интервали од 2 секунди. Ако се случи ова, контактирајте со локалниот продавач или сервисен центар.

Работење

Симптоми	Можни причини и решение
Апаратот не работи нормално.	**Од апаратот се осеќа мирис на изгорено и се слушаат чудни звуци.** • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Истекува вода од внатрешната единица дури и кога нивото на влажност е ниско. • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Кабелот за напојување е оштетен или генерира прекумерна топлина. • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Прекинувачот, струјното коло (безбедност, заземјување) или осигурувачот не работи правилно. • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
	Апаратот генерира код за грешка од неговата самодијагностика. • Исклучете го апаратот, исклучете го напојувањето и контактирајте со сервисниот центар.
Брзината на вентилаторот не може да се прилагоди.	**Избран е режимот Млаз.** • Во некои режими на работа, не можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот. Изберете режим на работа во кој можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот.

Симптоми	Можни причини и решение
Температурата не може да се прилагоди.	**Избран е режимот Вентилатор или Млаз.** • Во некои режими на работа, не можете да ја прилагодите температурата. Изберете режим на работа во кој можете да ја прилагодите температурата.
Апаратот запира за време на работата.	**Апаратот наеднаш е исклучен.** • Можеби е завршена функцијата **Тајмер за исклучување**, што доведува до исклучување на апаратот. Проверете ги поставките на тајмерот.
	За време на работата има прекин на електричната енергија. • Почекајте да се вклучи напојувањето. Ако сте ја вклучиле функцијата **Автоматско рестартирање**, вашиот апарат ќе продолжи со последната работа неколку минути откако ќе се врати напојувањето.
Апаратот не работи.	**Апаратот е исклучен од струја.** • Проверете дали кабелот за напојување е вклучен во штекерот или дали се вклучени изолаторите за напојување.
	Експлодирал осигурувач или е блокирано напојувањето. • Заменете го осигурувачот или проверете дали прекинувачот се исклучил.
	Се случил прекин на електричната енергија. • Исклучете го апаратот кога ќе дојде до прекин на струја. • Кога ќе се врати напојувањето, почекајте 3 минути, а потоа вклучете го апаратот.
	Напонот е премногу висок или премногу низок. • Проверете дали прекинувачот се исклучил.
	Автоматот беше исклучен автоматски во претходно поставено време. • Вклучете го апаратот.
	Батериите се погрешно поставени во безжичниот далечински управувач. • Проверете дали батериите се правилно поставени во безжичниот далечински управувач. • Ако батериите се правилно поставени, но апаратот сè уште не работи, заменете ги батериите и обидете се повторно.
Апаратот не испушта ладен воздух.	**Воздухот не циркулира правилно.** • Проверете дали има завеси, ролетни или парчиња мебел што го блокираат предниот дел на апаратот.

Симптоми	Можни причини и решение
Апаратот не испушта ладен воздух.	**Филтерот за воздух е валкан.** • Чистете го филтерот за воздух еднаш на секои 2 недели. • Видете го делот **Чистење на филтерот за воздух** за повеќе информации.
	Температурата во просторијата е превисока. • Во лето, целосното ладење на внатрешниот воздух може да потрае некое време. Во овој случај, изберете го режимот **Млаз** за брзо ладење на внатрешниот воздух.
	Ладниот воздух излегува од собата. • Погрижете се да не излегува ладен воздух низ вентилациските точки во просторијата.
	Целна температура е повисока од моменталната температура. • Поставете ја целна температура температура на ниво пониско од моменталната температура.
	Во близина има извор за греење. • Избегнувајте да користите топлински генератори, како што се електрични печки или плински рингли додека работи клима уредот.
	Избран е режимот Вентилатор. • За време на режимот **Вентилатор**, воздухот дува од апаратот без ладење или загревање на воздухот во внатрешноста. • Префрлете го режимот на работа на ладење.
	Надворешната температура е многу висока. • Ефектот на ладење можеби не е доволен.

Работа

Симптоми	Можни причини и решение
Внатрешната единица сè уште работи дури и кога апаратот е исклучен.	**Се изведува функцијата Автоматско чистење+.** • Дозволете функцијата **Автоматско чистење+** да продолжи бидејќи ја намалува преостанатата влага во внатрешната единица. Ако не ја сакате оваа функција, може да ја исклучите внатрешната единица.
Излезот за воздух на внатрешната единица испушта маглина.	**Изладениот воздух од апаратот создава маглина.** • Кога температурата во просторијата ќе се намали, овој феномен ќе исчезне.
Истекува вода од надворешната единица.	**При процесот на греење, капе кондензирана вода од разменувачот на топлина.** • Треба да се монтира одводно црево под тацната на основата. Контактирајте со монтер.

Симптоми	Можни причини и решение
Има бучава или вибрации.	**Може да се слушне звук на кликање кога апаратот се вклучува или запира поради движење на вентилот во рикверц.** **Звук на крцкање: пластичните делови на внатрешната единица крцкаат кога се собираат или се шират поради нагли температурни промени.** **Звук на течење или дување: ова звук од разладното средство кое тече низ апаратот.** • Бучавата е нормална за време или по работата на апаратот. Тоа не е знак на дефект.
Внатрешната единица испушта миризба.	**Миризбата (како чад од цигари) може да се апсорбира во внатрешната единица и да се испушти со протокот на воздух.** • Ако миризбата не исчезне, треба да го измиете филтерот. Ако ова не функционира, контактирајте со сервисниот центар за да го исчисти разменувачот на топлина.
Апаратот не испушта топол воздух.	**Кога ќе започне режимот Греење, перката е речиси затворена и не излегува воздух, иако надворешната единица работи.** • Ова е нормално. Почекајте додека апаратот не создаде доволно топол воздух за да дува низ внатрешната единица.
	Надворешната единица е во режим на одмрзнување. • Во режимот **Греење**, мразот и сланата се собираат на намотките кога паѓа надворешната температура. Режимот **Одмрзнување** намалува слој од мраз на намотката и треба да заврши за приближно 15 минути.
	Надворешната температура е премногу ниска. • Ефектот на загревање можеби не е доволен. • Апаратот мора да се загрее однапред ако надворешната температура била под 0 ℃ (32 ℉) и апаратот или не е поврзан со напојувањето или напојувањето е исклучено подолг период. - За најдобри перформанси, осигурајте се дека апаратите се напојувани кога надворешната температура е под 0 ℃ (32 ℉). - Доколку апаратот остане без струја подолг временски период кога надворешната температура е под 0 ℃ (32 ℉), вклучете го и почекајте најмалку 2 часа пред да го вклучите. Ако го напојувате и го стартувате греењето без чекање, апаратот ќе се загрее однапред околу еден час пред да можете да го стартувате греењето. Меѓутоа, тоа не се препорачува бидејќи може да предизвика дефект.

Wi-Fi

Симптоми	Можни причини и решение
Вашиот домашен апарат и паметен телефон не се поврзани на Wi-Fi мрежата.	**Лозинката за Wi-Fi мрежата на која се обидувате да се поврзете е неточна.** • Најдете ја Wi-Fi мрежата поврзана со вашиот паметен телефон и отстранете ја, а потоа регистрирајте го вашиот апарат на **LG ThinQ**.
	Мобилните податоци за вашиот паметен телефон се вклучени. • Исклучете го **мобилниот интернет** на вашиот паметен телефон и регистрирајте го апаратот користејќи Wi-Fi мрежа.
	Името на безжичната мрежа (SSID), не е правилно поставено. • Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
	Фреквенцијата на рутерот не е 2,4 GHz. • Поддржана е само 2,4 GHz фреквенција на рутерот. Поставете го безжичниот рутер на 2,4 GHz и поврзете го апаратот со безжичниот рутер. За да ја проверите фреквенцијата на рутерот, проверете кај вашиот снабдувач на интернет услуги, или кај производителот на рутерот.
	Растојанието помеѓу апаратот и рутерот е предалеку. • Ако растојанието помеѓу апаратот и рутерот е предалеку, сигналот може да е слаб и врската да не е правилно конфигурирана. Поместете ја локацијата на рутерот така што ќе биде поблиску до апаратот.

Skennja l-kodiċi QR
biex tara l-manwal.

MANWAL TAL-UTENT

KUNDIZZJONATUR TAL-ARJA

Biex tuża dan il-prodott b'mod sigur u konvenjenti, jekk jogħġbok aqra l-manwal tas-sid qabel tuża l-prodott.

MALTI

TIP: IMMUNTAT MAL-ĦAJT

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

WERREJ

Dan il-manwal jista' jkun fih stampi jew affarijiet differenti mill-mudell mixtri minnek.

Dan il-manwal hu suġġett għal reviżjoni mill-manifattur.

ISTRUZZJONIJIET DWAR IS-SIKUREZZA

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET KOLLHA QABEL L-UŻU 3
ISTRUZZJONIJIET TA' TWISSIJA 4
ISTRUZZJONIJIET TA' ATTENZJONI 9

TĦADDIM

Qabel l-Użu 12
Ħarsa Ġenerali fuq il-Prodott 13
Preparazzjoni qabel it-Tħaddim 14
Ħarsa Ġenerali dwar Ir-Remote Control Mingħajr Fili 16
L-Użu ta' Moduli tat-Tħaddim 19
Meta Tuża l-Funzjonijiet Speċjali 24

FUNZJONIJIET INTELLIĠENTI

Applikazzjoni LG ThinQ 38
Dijanjosi Permezz ta' LG ThinQ 42

MANUTENZJONI

Tindif 44

KIF ISSOLVI PROBLEMI

Qabel Iċċempel għal Servizz 55

ISTRUZZJONIJIET DWAR IS-SIKUREZZA

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET KOLLHA QABEL L-UŻU

Il-linji gwida dwar is-sikurezza li ġejjin huma maħsuba biex jipprevjenu riskji jew ħsarat mhux mistennija minn tħaddim mhux sikur jew inkorrett tat-tagħmir.

Il-linji gwida huma separati fi "TWISSIJA" u "ATTENZJONI" kif deskritt hawn taħt.

Messaġġi ta' Sikurezza

⚠ Dan is-simbolu huwa muri biex jindika materji u ħidmiet li jistgħu jkunu ta' riskju.
Aqra bir-reqqa l-parti b'dan is-simbolu u segwi l-istruzzjonijiet sabiex tevita r-riskju.

⚠ **TWISSIJA**
Dan jindika li jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jista' jkun hemm korriment serju jew mewt.

⚠ **ATTENZJONI**
Dan jindika li jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jista' jkun hemm korriment minuri jew ħsara lill-prodott.

Noti għal Refriġerant Fjammabbli

Is-simboli li ġejjin jintwerew fuq l-unitajiet.

	Dan is-simbolu jindika li dan l-apparat juża refriġerant fjammabbli. Jekk ir-refriġerant inixxi u jiġi espost għal sors ta' tqabbid estern, hemm riskju ta' nirien.
	Dan is-simbolu jindika li l-Manwal tas-Sid għandu jinqara bir-reqqa.
	Dan is-simbolu jindika li l-persunal tas-servizz għandu jkun qed jimmaniġġja dan it-tagħmir b'referenza għall-Manwal tal-Installazzjoni.
	Dan is-simbolu jindika li l-informazzjoni hija disponibbli fil-Manwal tas-Sid jew fil-Manwal tal-Installazzjoni.

ISTRUZZJONIJIET TA' TWISSIJA

⚠ TWISSIJA

- Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' splużjoni, nar, mewt, xokk elettriku, korriment jew tismit għal persuni li jużaw dan il-prodott, segwi prekawzjonijiet bażiċi li jinkludu dan li ġej:

Sigurtà Teknika

- Dan it-tagħmir jista' jintuża minn tfal li għandhom 8 snin u 'l fuq u persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorjali jew mentali mnaqqsa jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien jekk ikunu ngħataw superviżjoni jew istruzzjoni dwar l-użu tat-tagħmir b'mod sikur u jifhmu l-perikli involuti. It-tfal m'għandhomx jilagħbu bit-tagħmir. It-tindif u l-manutenzjoni tal-utent m'għandhomx isiru minn tfal mingħajr superviżjoni.
- L-installazzjoni u t-tiswijiet li jsiru minn persuna mhux awtorizzata jistgħu joħolqu perikli lilek u lil oħrajn.
- L-informazzjoni li tinsab fil-manwal hija maħsuba għall-użu minn tekniku tas-servizz ikkwalifikat li huwa familjari mal-proċeduri tas-

sikurezza u mgħammar bl-għodda u l-istrumenti xierqa għall-ittestjar.

- In-nuqqas li taqra u ssegwi l-istruzzjonijiet kollha f'dan il-manwal jista' jirriżulta f'funzjonament ħażin tat-tagħmir, ħsara lill-proprjetà, korriment personali u/jew mewt.
- Ir-refriġerant u l-gass ta' nfiħ ta' iżolazzjoni użati fit-tagħmir jeħtieġu proċeduri speċjali ta' rimi. Ikkonsulta aġent tas-servizz jew persuna kwalifikata bl-istess mod qabel tarmihom.
- Meta l-kejbil tal-elettriku għandu jiġi sostitwit, ix-xogħol ta' tibdil għandu jitwettaq minn persunal awtorizzat li juża biss parts tas-sostituzzjoni ġenwini.
- Jekk il-kejbil tal-elettriku jkun bil-ħsara, irid jiġi sostitwit mill-manifattur, mill-aġent taċ-ċentru tas-servizz tiegħu jew minn persuna kwalifikata bl-istess mod sabiex jiġi evitat periklu.
- It-tagħmir għandu jiġi installat b'konformità mar-regolamenti nazzjonali tal-wajering.
- Mezzi ta' skonnessjoni jridu jiġu inkorporati fil-wajering fiss b'konformità mar-regoli ta' wajering.
- Dan it-tagħmir irid jiġi ertjat sew sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' xokk elettriku.
- M'għandekx taqta' jew tneħħi l-prong tal-ert minn mal-plagg tal-elettriku.
- It-twaħħil tal-wajer tal-ert mal-kamin tal-għatu tal-iżbokk tal-elettriku ma jertjax it-tagħmir sakemm il-kamin tal-għata ma jkunx tal-metall, mhux iżolat, u l-iżbokk tal-elettriku jkun ertjat permezz tal-wajers tad-dar.
- Jekk għandek xi dubju jekk il-kondizzjonatur tal-arja hux ertjata sew, ara li jkollok il-plagg u ċ-ċirkwit iċċekkjat minn elettriċista kwalifikat.
- Dan it-tagħmir mhuwiex maħsub biex ikun aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali.

Installazzjoni

- Ikkunttatja ċentru tas-servizz awtorizzat meta tinstalla jew tittrasferixxi l-kundizzjonatur tal-arja.

- Tinstallax il-kondizzjonatur tal-arja fuq wiċċ instabbli jew f'post fejn hemm il-periklu li jaqa'.
- Tinstallax l-unità f'atmosfera potenzjalment splussivi.
- M'għandekx tinstalla l-kondizzjonatur tal-arja f'post fejn jiġu maħżuna likwidi jew gassijiet infjammabbli bħal gażolina, propan, thinner taż-żebgħa eċċ.
- Installa l-pannell u għatti l-kaxxa tal-kontrolli b'mod sikur.
- Installa plagg tal-elettriku ddedikat u salvavita qabel tuża l-kundizzjonatur tal-arja.
- Uża salvavita u fjus standard li jikkonformaw mal-klassifikazzjoni tal-kundizzjonatur tal-arja.
- Aċċerta li l-pajp u l-kejbil tal-elettriku li jgħaqqdu l-unitajiet ta' ġewwa u ta' barra ma jinġibdux u jkunu ssikkati żżejjed meta tinstalla l-kundizzjonatur tal-arja.
- Il-konnessjonijiet tal-wajers ta' ġewwa/barra għandhom ikunu mwaħħla sew, u l-kejbil għandu jkun mgħoddi sew biex ma jkunx hemm forza li qed tiġbed il-kejbil mit-terminals tal-konnessjoni. Konnessjonijiet mhux sew jew laxki jistgħu jiġġeneraw sħana jew jikkawżaq nar.
- M'għandekx tqabbad l-ert ma' pajp tal-gass, virga tas-sajjetti jew ert tat-telefown.
- Uża gass li ma jaqbadx (nitroġenu) biex tiċċekkja għal tnixxijiet u biex tnaddaf l-arja; l-użu ta' arja kkompressata jew gass li jaqbad jista' jikkawża nar jew splużjoni.

Tħaddim

- Timmodifikax jew testendi l-kejbil tal-elettriku. Grif jew tqaxxir tal-iżolazzjoni tal-kejbils tal-elettriku jista' jirriżulta f'nar jew xokk elettriku u għandhom jinbidlu.
- Aċċerta li l-kejbil tal-elettriku mhuwiex maħmuġ, laxk jew miksur.
- M'għandekx tqiegħed xi oġġett fuq il-kejbil tal-elettriku.
- M'għandekx tqiegħed ħiter, jew tagħmir ieħor tas-sħana qrib il-kejbil tal-elettriku.

- Aċċerta li l-kejbil tal-elettriku ma jkunx jista' jinġibed 'il barra jew jiġrilu l-ħsara waqt it-tħaddim.
- Qatt m'għandek tmiss, tħaddem jew issewwi l-kundizzjonatur tal-arja b'idejn imxarrbin.
- M'għandekx iddaħħal idejk jew oġġetti oħra fil-daħla jew fil-ħruġ tal-arja meta l-kundizzjonatur tal-arja jkun qed jaħdem.
- Ara li t-tfal ma jitilgħux fuq l-unità ta' barra jew jolqtuh.
- Uża biss dawk il-parts elenkati fil-lista ta' parts tas-servizz. Qatt tipprova timmodifika t-tagħmir.
- Tmissx il-pajp tar-refriġerant, il-pajp tal-ilma jew xi partijiet interni waqt li l-unità tkun qed taħdem jew immedjatament wara t-tħaddim.
- M'għandekx tħalli sustanzi fjammabbli bħal gażolina, benżina jew thinner qrib il-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tuża l-kundizzjonatur tal-arja għal perjodu estiż ta' żmien f'żona żgħira mingħajr ventilazzjoni tajba.
- Kun żgur li tivventila biżżejjed meta il-kundizzjonatur tal-arju u tagħmir tat-tisħin bħal ħiter jintużaw fl-istess ħin.
- M'għandekx timblokka d-dħul jew il-ħruġ tal-fluss tal-arja.
- Itfi l-provvista tal-elettriku jekk ikun hemm xi storbju, riħa, jew duħħan ġejjin mill-kundizzjonatur tal-arja.
- Ikkuntattja ċentru tas-servizz awtorizzat jekk il-kundizzjonatur tal-arja jiġi mgħaddas fl-ilma.
- F'każ ta' tnixxija ta' gass (bħal Freon, gass propan, jew gass LP) ivventila biżżejjed qabel terġa' tuża l-kundizzjonatur tal-arja.
- Itfi l-provvista tal-elettriku minnufih f'każ li jmur id-dawl jew f'każ ta' maltempata bir-ragħad.

Kontroll mill-Bogħod

- Neħħi l-batteriji jekk il-kontroll mill-bogħod remote mhux se jintuża għal perjodu estiż ta' żmien.
- Qatt m'għandek tħallat it-tipi differenti ta' batteriji, jew batteriji qodma u batteriji ġodda, għall-kontroll mill-bogħod.
- Terġax tiċċarġja jew iżżarma l-batteriji.

- Tużax il-kontroll mill-bogħod jekk ikun hemm fluwidu jnixxi mill-batterija. Jekk l-ilbies jew il-ġilda tiegħek tiġi esposta għall-fluwidu tal-batterija li jkun qed inixxi, aħsel b'ilma nadif.
- Jekk jinbela' l-fluwidu tal-batterija li tnixxi, laħlaħ sew in-naħa ta' ġewwa tal-ħalq u kkonsulta tabib.
- Armi l-batteriji f'post fejn m'hemmx periklu ta' nirien.

Manutenzjoni

- Qabel tnaddaf jew twettaq manutenzjoni, skonnettja l-provvista tal-elettriku u stenna sakemm jieqaf il-fann.
- Tnaddafx it-tagħmir billi tisprejja l-ilma ġol-prodott.

Refriġerant

Ġenerali

- Uża biss ir-refriġerant speċifikat fit-tikketta tal-kondizzjonatur tal-arja.
- Tużax refiġeranti mhux ċertifikati.
- M'għandekx iddaħħal arja jew gass ġos-sistema għajr ir-refriġerant speċifikat.
- M'għandekx tmiss ir-refriġerant li jnixxi waqt l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Kun ċert li tiċċekkja għal tnixxijiet tar-refriġerant wara li tinstalla jew issewwi l-kondizzjonatur tal-arja.
- L-apparat għandu jinħażen sabiex jiġi evitat li sseħħ ħsara mekkanika.

R32 Biss



- Kwalunkwe persuna li hija involuta fix-xogħol fuq jew il-ksur ta' ċirkwit tar-refriġerant għandha jkollha ċertifikat validu attwali minn awtorità ta' valutazzjoni akkreditata mill-industrija, li tawtorizza l-kompetenza tagħha biex timmaniġġja r-refriġeranti b'mod sikur skont speċifikazzjoni ta' valutazzjoni rikonoxxuta mill-industrija.
- Il-manutenzjoni għandha ssir biss kif rakkomandat mill-manifattur tat-tagħmir. Il-manutenzjoni u t-tiswija li jeħtieġu l-għajnuna ta' persunal tas-sengħa ieħor għandhom jitwettqu taħt is-superviżjoni tal-persuna kompetenti fl-użu ta' refriġeranti fjammabbli.
- It-tagħmir għandu jinħażen f'żona ventilata tajjeb fejn id-daqs tal-kamra jikkorrispondi maż-żona tal-kamra kif speċifikata għat-tħaddim.
- Żomm kwalunkwe fetħa tal-ventilazzjoni meħtieġa 'l bogħod minn ostakli.
- L-apparat għandu jinħażen f'kamra fejn m'hemmx fjammi miftuħa mixgħula kontinwament (pereżempju apparat tal-gass mixgħul) u sorsi ta' tqabbid (pereżempju ħiter elettriku mixgħul).

ISTRUZZJONIJIET TA' ATTENZJONI

⚠ ATTENZJONI

- Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' korriment minuri lill-persuni, funzjonament ħażin jew ħsara lill-prodott jew proprjetà meta jintuża dan il-prodott, segwi prekawzjonijiet bażiċi li jinkludu dan li ġej:

Installazzjoni

- Ittrasporta l-kondizzjonatur tal-arja bejn żewġ persuni jew aktar jew uża forklift.
- Installa l-unità ta' barra b'tali mod li tkun protetta mid-dawl tax-xemx dirett. Tpoġġix l-unità ta' ġewwa f'post fejn tkun esposta direttament għad-dawl tax-xemx mit-twieqi.
- Tinstallax il-kundizzonatur tal-arja f'żona li tkun direttament esposta għar-riħ tal-baħar (raxx tal-melħ).

- Installa l-pajp tad-drejn kif suppost għall-ħruġ bla xkiel tal-kondensazzjoni tal-ilma.
- Installa l-kundizzonatur tal-arja f'post fejn il-ħoss mill-unità ta' barra jew id-dħaħen tal-egżost mhux se joħolqu inkonvenjent lill-ġirien. Innuqqas li tagħmel dan jista' jirriżulta f'kunflitt mal-ġirien.
- Armi b'mod sikur materjali tal-imballaġġ bħal viti, imsiemer, boroż tal-plastik jew batteriji f'imbalaġġ apposta wara l-installazzjoni jew it-tiswija.
- Oqgħod attent meta tiftaħ jew tinstalla l-kundizjonatur tal-arja.

Tħaddim

- Kun ċert li l-filtru ikun ġie installat qabel tħaddem il-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tixrob l-ilma li jkun ħareġ mill-kundizzjonatur tal-arja.
- M'għandekx tqiegħed xi oġġett fuq il-kondizzjonatur tal-arja.
- Tħallix il-kondizzjonatur tal-arja jaħdem għal żmien twil meta l-umdità tkun għolja ħafna jew meta bieb jew tieqa jkunu tħallew miftuħa.
- Tesponix persuni, annimali, jew pjanti għar-riħ kiesaħ jew sħun mill-kundizzjonatur tal-arja għal perjodi ta' żmien estiżi.
- Tużax il-prodott għal skopijiet speċjali, bħall-preservazzjoni tal-ikel jew xogħlijiet tal-arti eċċ. Il-kondizzjonatur tal-arja huwa ddisinjat għal skopijiet tal-konsumaturi, u mhuwiex sistema ta' refriġerazzjoni ta' preċiżjoni. Hemm riskju l-ħsara jew telf ta' proprjetà.

Manutenzjoni

- Uża banketta soda jew sellum meta tnaddaf, għal manutenzjoni jew biex issewwi l-kundizzjonatur tal-arja li jkun qiegħed fl-għoli.
- Qatt m'għandek tuża aġenti tat-tindif jew solventi potenti jew traxxax bl-ilma meta tnaddaf l-kundizzjonatur tal-arja. Uża biċċa ratba.
- Qatt m'għandek tmiss il-partijiet tal-metall tal-kundizzjonatur tal-arja meta tneħħi l-filtru tal-arja.

- Biex tnaddaf ġewwa, ikkuntattja ċentru tas-servizz awtorizzat jew in-negozjant. L-użu ta' deterġenti ħorox jista' jikkaġuna korrużjoni jew ħsara lill-unità.

TĦADDIM

Qabel l-Użu

Noti fuq it-Tħaddim


- Aġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja b'mod vertikali jew orizzontali biex tiċċirkola l-arja ta' ġewwa.
- Aċċellera l-fann biex tkessaħ jew issaħħan l-arja ta' ġewwa malajr, f'perjodu qasir ta' żmien.
- Itfi t-tagħmir u perjodikament iftaħ it-twieqi għall-ventilazzjoni. Il-kwalità tal-arja ta' ġewwa tista' tiddeterjora jekk it-tagħmir jintuża għal perjodi twal.
- Naddaf l-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn.It-trab u l-impuritajiet miġbura fil-filtru tal-arja jistgħu jimblokkaw il-fluss tal-arja jew inaqqsu l-prestazzjoni tat-tagħmir.

Suġġerimenti biex Tiffranka l-Enerġija

- Tkessaħx l-ispazju żżejjed. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtek u jista' jikkonsma aktar dawl.
- Għatti d-dawl tax-xemx bi blinds jew purtieri waqt li qed tħaddem it-tagħmir.
- Żomm il-bibien jew twieqi magħluqin sew waqt li qed tħaddem it-tagħmir.

Ħarsa Ġenerali fuq il-Prodott

Immuntat mal-Ħajt

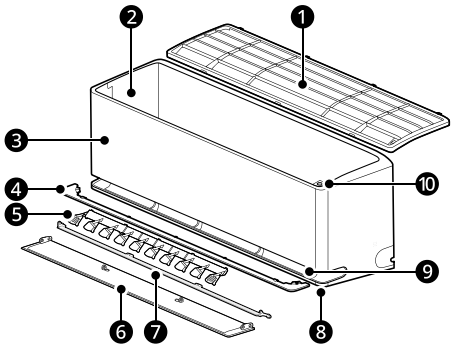

❶ Filtru tal-Arja

❷ Ventijiet tad-Dħul tal-Arja

❸ Kopetura ta' Quddiem

❹ Gwida tal-Arja

❺ Diflettur tal-Arja (Louver Xellug-Lemin)

❻ Diflettur tal-Arja (Paletta 'l Fuq u 'l Isfel)

❼ Diflettur tal-Arja (Paletta ta' Ġewwa)

❽ Ventijiet Prinċipali tal-Ħruġ tal-Arja

❾ Ventijiet Rotob tal-Ħruġ tal-Arja

❿ Tast tal-Potenza

NOTA


- Paletta Doppja: ❻ + ❼
- In-numru u l-pożizzjoni tal-parts jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.

Preparazzjoni qabel it-Thaddim


Inseriment tal-Batteriji fir-Remote Control Mingħajr Fili

Daħħal batteriji AAA (1.5V) ġor-remote control mingħajr fili.


1 Neħħi l-għatu tal-batterija.

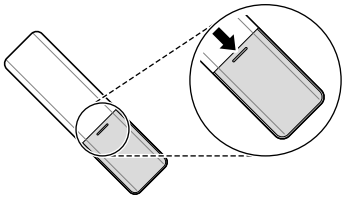

2 Daħħal il-batteriji l-ġodda u żgura li t-terminals + u - tal-batteriji huma installati kif suppost.

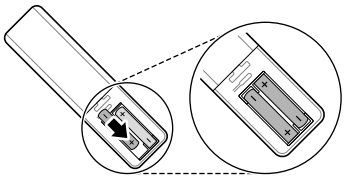

3 Erġa' waħħal l-għatu billi żżerżqu f'postu.

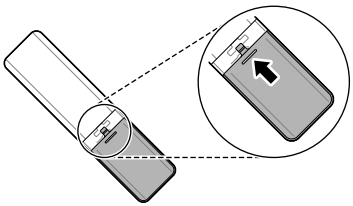

NOTA


- Meta d-displej tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili jibda jbatti, ibdel il-batteriji AAA (1.5 V).
- M'għandekx tuża batteriji qodma u ġodda flimkien.
- Tista' tużax batteriji oħra ħlief għal dawk alkalini.

Biex Tagħżel Fahrenheit jew Celsius


Issettja d-displej tat-temperatura biex turi unitajiet ta' Fahrenheit (°F) jew Celsius (°C).

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

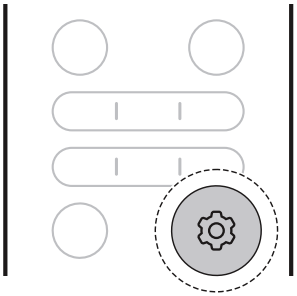

3 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fl-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

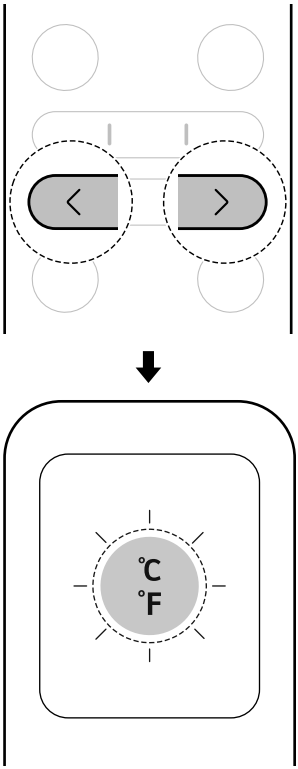

4 Agħfas il-buttuna < jew > biex tissetja l-unitajiet Fahrenheit (°F) jew Celsius(°C).


- Kull darba li jingħafas it-tast, il-funzjoni tinbidel f'din l-ordni: °C ↔ °F

5 Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

Ħarsa Ġenerali dwar Ir-Remote Control Mingħajr Fili

Remote Control Mingħajr Fili

Tista' tħaddem it-tagħmir b'mod aktar konvenjenti bil-kontroll mill-bogħod mingħajr fili.

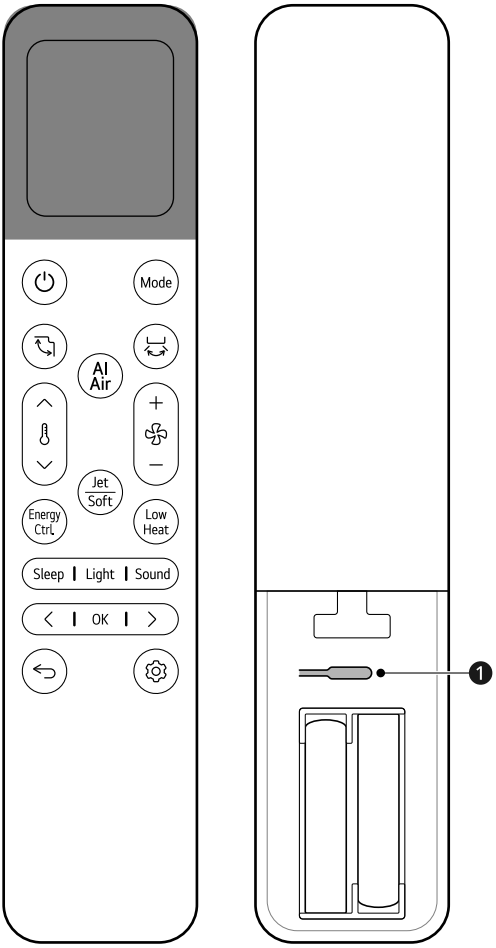

Stampa	Deskrizzjoni
⏻	**Potenza** Jixgħel jew jitfi l-apparat.
	Konnessjoni ma' LG ThinQ Agħfas u żomm it-tast **Potenza** għal 3 sekondi biex tipprepara l-istatus biex tqabbad l-apparat u l-Wi-Fi.


Stampa	Deskrizzjoni
Mode	**Mode** Jagħżel il-modalità ta' tħaddim mixtieqa. • Kull għafsa tibdel il-modalità f'din l-ordni: **Tkessiħ ⟶ Awto ⟶ Deumidifikazzjoni ⟶ Tisħin ⟶ Fann**.
	Tbandil 'il Fuq u 'l Isfel Jaġġusta l-fluss tal-arja 'l fuq u 'l isfel.
	Modalità tat-Tindif Waqt li l-kontroll mill-bogħod u l-apparat ikunu mitfija, agħfas u żomm it-tast għal madwar 3 sekondi biex tissettja l-paletta biex tnaddaf il-paletta faċilment.
	Tbandil lejn ix-Xellug u l-Lemin Jaġġusta l-fluss tal-arja lejn ix-xellug u l-lemin
AI Air	**AI Air** Taħdem awtomatikament billi tidentifika l-ambjent tal-madwar u l-karatteristiċi tal-utent.
	Temperatura ∧, ∨ Jaġġusta t-temperatura mira tal-kamra.
	Veloċità tal-Fann +, − Aġġusta l-veloċità tal-fann.
Jet Soft	**Jet/Soft** Tagħżel il-modalità **Ġett** jew il-funzjoni **Arja Ħafifa**.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Naqqas il-qawwa tad-dħul. Tista' tikkontrolla l-konsum tal-enerġija.
Low Heat	**Low Heat** Jopera s-sistema tat-tisħin biex iżomm temperatura minimu tal-kamra.
Sleep	**Sleep** Awtomatikament jitfi l-apparat f'ħin mixtieq. Uża qabel torqod.

Stampa	Deskrizzjoni
	**Light** Jixgħel jixgħel jew jitfi d-diplay tal-unità ta' ġewwa. Jaġġustah skont jekk hux binhar jew billejl.
	**Sound** Jixgħel jew jitfi il-ħoss tan-notifika li jinnotifikak meta tissettja jew tibdel il-karatteristiċi tal-apparat.
	**<, >** Tinnaviga s-settings permezz tat-tasti tax-xellug u tal-lemin.
	**OK** Tissettja ta' funzjonijiets speċjali
	**Preċedenti** Meta ddaħħal il-settings, agħfas it-tast **Preċedenti** biex tmur lura lejn is-setting preċedenti.
	**Funzjoni** Tagħżel il-funzjoni mixtieqa.
	❶ **Reset** Jirrisettja s-setting tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili

L-Użu ta' Moduli tat-Tħaddim

Tħaddim bir-Remote Control Mingħajr Fili

Ippunta r-remote control mingħajr fili lejn ir-riċevitur tas-sinjali fuq in-naħa tal-lemin tat-tagħmir biex tkun tista' tħaddmu.

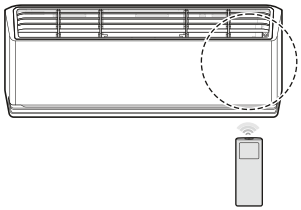

NOTA


- Ir-remote control mingħajr fili jista' jopera tagħmir elettroniku ieħor jekk jiġi ppuntat lejhom. Ara li tippunta r-remote control mingħajr fili lejn ir-riċevitur tas-sinjali tat-tagħmir.
- Għal tħaddim kif suppost, uża biċċa ratba biex tnaddaf it-trażmettitur u r-riċevitur tas-sinjali.
- Jekk funzjoni inkluża fuq il-kontroll ma tkunx appoġġata fuq il-apparat, il-apparat jista' ma jindikax dan billi jagħmel ħoss.

Modalità tat-Tkessiħ, Awtomatika, tat-Deumidifikazzjoni, tat-Tisħin, tal-Fann

Tista' tibdel il-modalità ta' tħaddim meta jinxtegħel it-tagħmir.


1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Mode** ripetutament biex tibdel il-modalità operattiva.

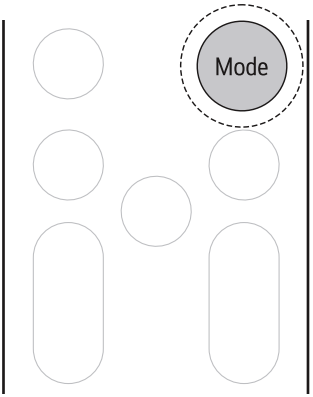

	Modalità tat-**Tkessiħ**
*1	Modalità ta' **Tħaddim Awtomatiku** / Modalità ta' **Bidla awtomatika** *1 Dan jawtomizza l-proċess tal-għażla tas-settings it-tajba għall-ispazju tiegħek.
	Modalità tad-**Deumidifikazzjoni**
	Modalità tat-**Tisħin**
	Modalità tal-**Fann**

3 Agħfas it-tast ∧ jew ∨ biex tissettja t-temperatura fil-mira.

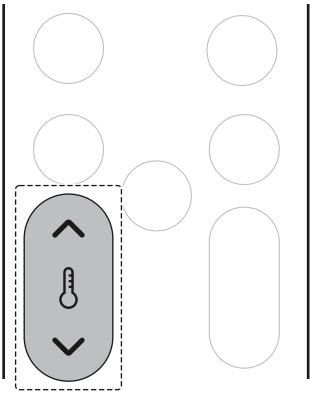

Noti għal Kull Modalità Operattiva

Modalità tad-Deumidifikazzjoni

- Ma tistax taġġusta l-veloċità tal-fann.
- Fil-modalità **Deumidifikazzjoni**, il-kompressur jew il-fann ta' ġewwa jistgħu ma jaħdmux, biex tevita tkessiħ eċċesiv.

Modalità tal-Fann

- Tidher fuq l-unità ta' ġewwa.
- Ma tistax taġġusta t-temperatura.


Modalità tal-Ġett

Tista' tibdel it-temperatura tal-kamra malajr.


- Il-modalità tal-**Ġett** hija disponibbli mal-modalitajiet tat-**Tkessiħ**, tat-**Tisħin**.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Mode** ripetutament biex tagħżel il-modalità li tixtieq.

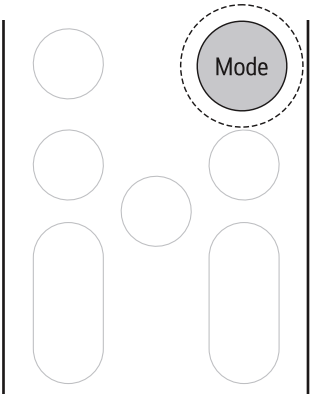

3 Agħfas it-tast **Jet/Soft**.

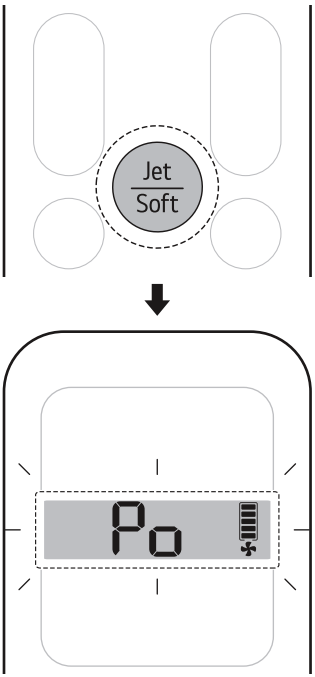


NOTA

- Il-modalità tat-**Tisħin bil-Ġett** mhijiex disponibbli fuq xi mudelli.

- Il-modalità tal-**Ġett** tista' taħdem b'mod differenti mid-displej tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili.
- Jekk tagħżel il-modalità **Ġett** fil-modalità tad-**Deumidifikazzjoni**, se joperat fil-modalità tat-**Tkessiħ bil-Ġett**.

Biex Taġġusta l-Veloċità tal-Fann

Tista' taġġusta l-veloċità tal-fann billi tagħfas it-tast + jew — ripetutament.

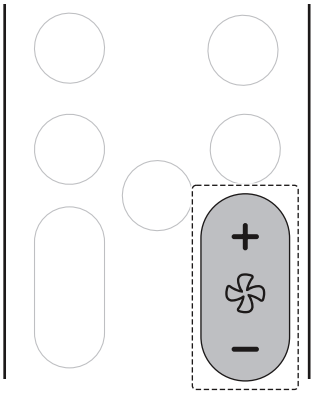

Veloċità	Ikona tar-Remote Control Mingħajr Fili	Ikona tal-Unità ta' Ġewwa
Awtomatiku		-
Għoli		F5
Medju - Għoli		F4
Medju		F3
Medju - Baxx		F2
Baxx		F1

NOTA


- Il-veloċità tal-fann 'Auto jaġġuta awtomatikament.
- L-ikoni tal-unità ta' ġewwa huma murija f'xi unitajiet ta' ġewwa.
- Id-displej tal-unità ta' ġewwa juri l-ikoni tal-veloċitajiet tal-fann għal 5 sekondi biss u mbagħad jirritorna għat-temperatura ssettjata.

Biex Taġġusta d-Direzzjoni tal-Fluss tal-Arja

Tista' taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja jew f'direzzjoni vertikali jew orizzontali.

Biex Taġġusta d-Direzzjoni ’l Fuq u ’l Isfel


- Agħfas it-tast ripetutament biex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.

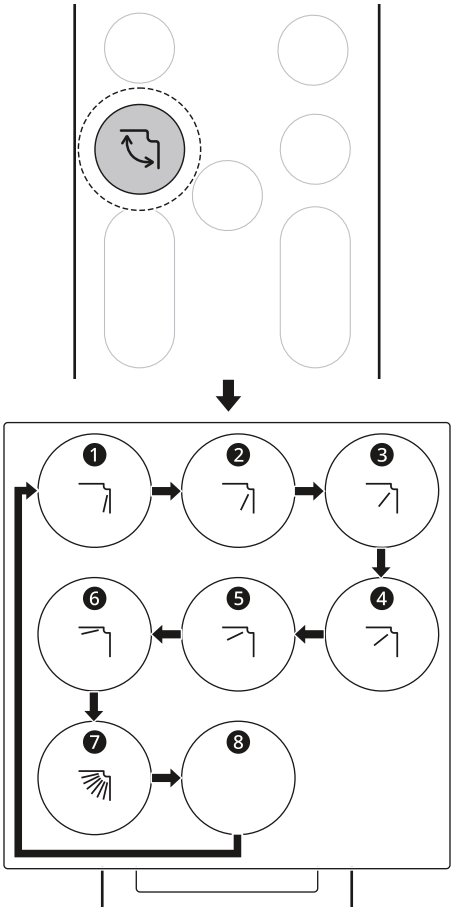

- Agħżel biex taġġusta d-direzzjoni ’l fuq jew ’l isfel tal-fluss tal-arja b’mod awtomatiku.

Biex Taġġusta d-direzzjoni lejn ix-Xelluġ u lejn il-Lemin

- Agħfas it-tast ripetutament biex taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.

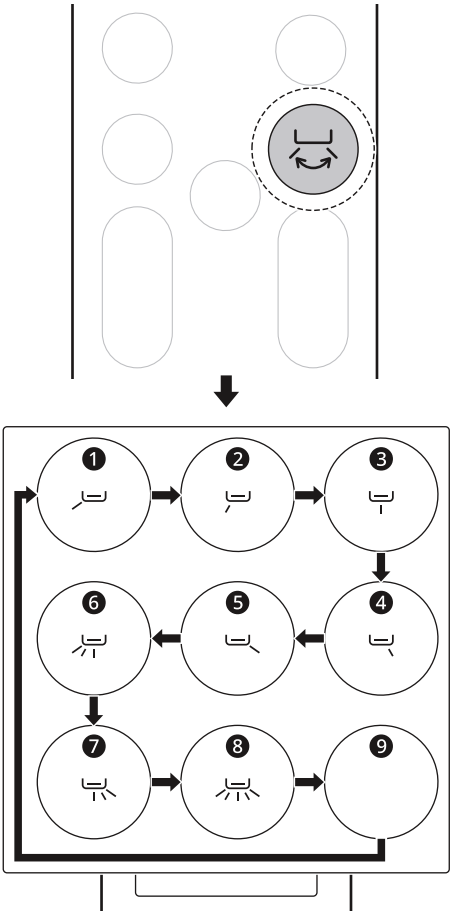

- Agħżel biex taġġusta d-direzzjoni lejn ix-xellug u lejn il-lemin tal-fluss tal-arja b’mod awtomatiku.

NOTA

- L-aġġustament tad-devjatur b’mod arbitrarju jista’ jikkaġuna ħsara fit-tagħmir.
- Meta jerġa’ jinxtegħel, l-apparat juża l-aħħar direzzjoni tal-fluss tal-arja ssettjata. Il-pożizzjoni tad-diflettur tal-arja tista’ ma taqbilx mal-ikona murija fuq il-kontroll mill-bogħod mingħajr fili.


Meta dan iseħħ, agħfas it-tast biex terġa' taġġusta d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.

- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti mid-displej tar-remote control mingħajr fili.

Tħaddim Manwali

Jekk il-kontroll mill-bogħod mingħajr fili tiegħek mhux disponibbli, ixgħel u itfi t-tagħmir billi tagħfas il-buttuna tal-**Potenza** ❶ fl-unità ta' ġewwa.

- Agħfas it-tast tal-**Potenza** ❶.



NOTA

- Il-veloċita tal-fann hija ssettjata għal għolja b'mod awtomatiku.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.
- It-temperatura ma tistax titbiddel meta jintuża t-tast tal-**Potenza** ❶.
- It-temperatura hija ssettjata għal bejn 22 ℃ u 24 ℃ b'default.

Ir-Restawr ta' Kontrolli Preċedenti

Meta l-kundizzjonatur tal-arja jerġa' jinxtegħel wara li jinqata' d-dawl, il-funzjoni **Startjar mill-Ġdid Awtomatiku**, tirrestawra s-settings preċedenti.

Meta tuża t-tagħmir għall-ewwel darba, tiġi ssettjata l-funzjoni **Startjar mill-Ġdid Awtomatiku**. Tisa' tikkanċella u tissettja din il-funzjoni billi tagħfas it-tast **Potenza** ❶ fuq l-unità ta' ġewwa.

Biex tħassar l-Auto Restart


1 Agħfas u żomm it-tast tal-**Potenza** ❶ għal 6 sekondi.

2 Meta t-tagħmir jemetti żewġ sinjali akustiċi, itlaq it-tast tal-**Potenza** ❶. Id-dawl se jteptep darbtejn. Dan jirrepeti għal 4 darbiet.

Biex tissettja l-Auto Restart

1 Agħfas u żomm it-tast tal-**Potenza** ❶ għal 6 sekondi.

2 Meta t-tagħmir jemetti żewġ sinjali akustiċi, itlaq it-tast tal-**Potenza** ❶. Id-dawl se jteptep. Dan jirrepeti għal 4 darbiet.



NOTA


- Il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip tal-mudell.
- Jekk tagħfas u żżomm it-tast tal-**Potenza** ❶ għal 3 sa 5 sekondi, minflok 6 sekondi, it-tagħmir se jaqleb għal fuq tħaddim ta' test. Fit-tħaddim tat-test, it-tagħmir jonfoħ arja friska qawwija għal 18-il minuta u mbagħad jirritorna għall-kontrolli awtomatiċi tal-fabbrika.

Meta Tuża l-Funzjonijiet Speċjali


Funzjonijiet tal-Purifikazzjoni tal-Arja (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tforni arja nadifa u friska bl-użu ta' partiċelli tal-jon u l-filtru.

1 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

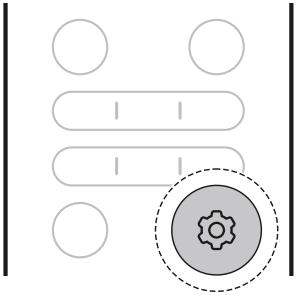

2 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt tidher fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

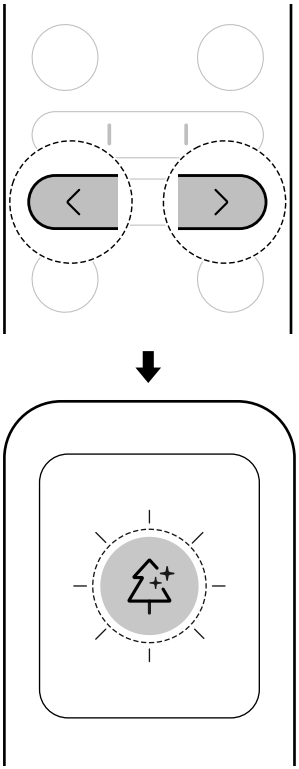

3 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-funzjoni tal-purifikazzjoni tal-arja.

- Kull darba li jingħafas it-tast, il-funzjoni tinbidel f'din l-ordni: MIXGĦUL ↔ MITFI

4 Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

Funzjoni	Deskrizzjoni
Jonizzatur	Partiċelli tal-jon minn jonizzatur inaqqsu l-batterji tal-wiċċ u sustanzi oħra li jistgħu jikkaġunaw ħsara.

⚠ TWISSIJA

- Tmissx il-jonizzatur waqt li jkun qed jaħdem.

NOTA


- Tista' tuża din il-funzjoni mingħajr ma tixgħel it-tagħmir.

Funzjoni ta' Kontroll tal-Enerġija Attiva (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tnaqqas it-teħid ta' enerġija.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Energy Ctrl.** ripetutament biex tagħżel il-modalità mixtieqa.

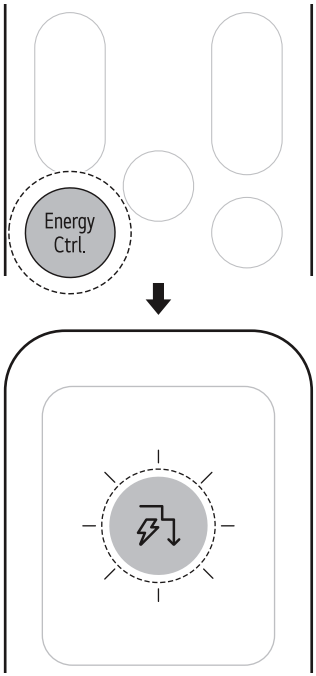

Stadju	Skrin tad-Displej	Deskrizzjoni
1		Id-dħul tal-enerġija jitnaqqas b'20 % meta mqabbel mad-dħul tal-enerġija kklassifikat.
2		Id-dħul tal-enerġija jitnaqqas b'40 % meta mqabbel mad-dħul tal-enerġija kklassifikat.
3 (fuq xi mudelli)		Id-dħul tal-enerġija jitnaqqas b'60 % meta mqabbel mad-dħul tal-enerġija kklassifikat.

NOTA

- 80, 60, 40 or L (pass 1), LL (pass 2) jintwera fuq xi unitajiet ta' ġewwa..
- Din il-funzjoni hija disponibbli mal-modalità tat-**Tkessiħ**.
- Il-kapaċità tista' tonqos meta tingħażel il-funzjoni tal-**Kontroll tal-Enerġija Attiva**.
- It-temperatura mira hija murija għal madwar 5 sekondi jekk tagħfas it-tast ∧ jew ∨.
- It-veloċità tal-fann hija murija għal madwar 5 sekondi jekk tagħfas it-tast + jew —.


modalità tal-Arja AI

Il-veloċità tal-fann u d-direzzjoni tal-fluss tal-arja jinbidlu awtomatikament skont ix-xejriet tal-użu mgħallma u l-bidliet fit-temperatura tal-ambjent.

Jekk tagħżel il-modalità **Arja AI**, il-kundizzjonatur tal-arja janalizza l-ambjent tal-madwar biex jilħaq it-temperatura mira malajr. Id-direzzjoni tal-fluss tal-arja u l-veloċità tal-fann jiġu aġġustati awtomatikament biex jiksbu s-settings tal-kumdità.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **AI Air**.

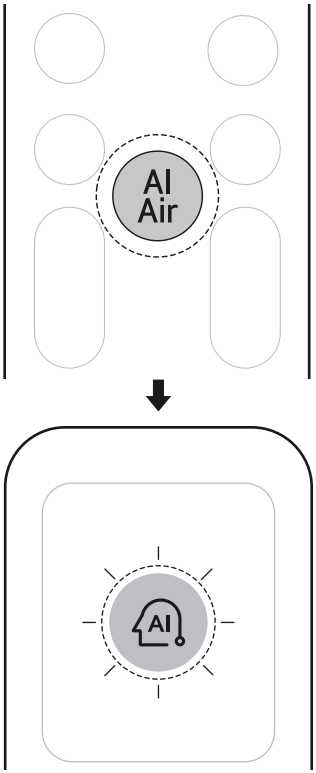


NOTA

- Din il-funzjoni hija disponibbli fil-modalitajiet tat-**Tkessiħ** u tat-**Tisħin**.
- Tidher AI fuq l-iskrin tad-displej.
- Biex tibdel it-temperatura mira, agħfas it-tast Temperatura ∧ jew ∨ fuq il-kontroll mill-bogħod.
- Meta tagħfas it-tasti **Mode** jew **Jet/Soft** waqt il-modalità **Arja tal-AI** tħaddem il-funzjoni magħżula.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.

Arja Ħafifa

Din il-funzjoni tidderieġi fluss ta' arja ħafifa 'l fuq biex iżommok frisk mingħajr ma tħoss iż-żiffa.

Bl-applikazzjoni **LG ThinQ**, tista' tirfina t-temperatura u l-qawwa tal-fluss tal-arja.

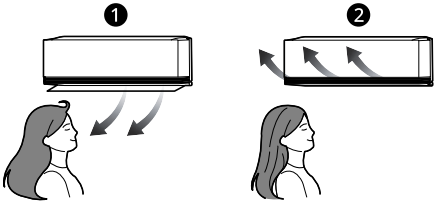


❶ Normali

❷ Arja Ħafifa

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Jet/Soft** sakemm l-ikona ta' hawn taħt tidher fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej.

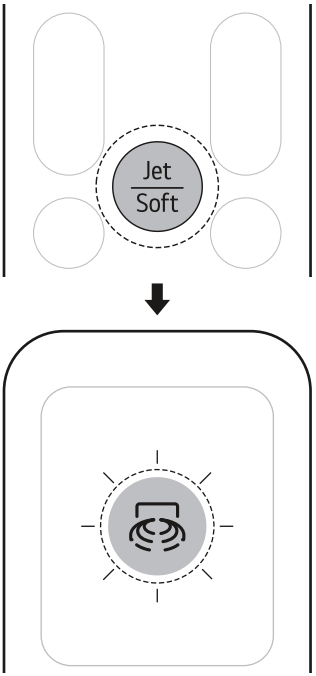

NOTA

- Meta tiġi attivata l-funzjoni ta' **Arja Ħafifa**, it-temperatura tal-arja li toħroġ mill-apparat tinbidel u l-fluss tal-arja jkun dirett 'il fuq.
- Il-funzjoni tal-**Arja Ħafifa** tista' tintuża mal-modalitajiet tat-**Tkessiħ** u tal-**Fann** .
- Tidher 5▫ fuq l-iskrin tad-displej.
- Biex tibdel it-temperatura mira, agħfas it-tast Temperatura ∧ jew ∨ fuq il-kontroll mill-bogħod.
  - Il-medda tal-aġġustament tat-temperatura tista' tkun limitata waqt l-użu tal-funzjoni **Arja Nadifa**.
- Agħfas it-tast + jew — biex tissettja l-veloċità tal-fann.
- It-temperatura tal-fluss tal-arja tista' ma tiżdiedx jew tonqos skont it-temperaturi ta' ġewwa u barra.

Sensur tal-Persuni (Fuq Xi Mudelli)

Fluss tal-Arja Dirett u Indirett

Din il-funzjoni ssib il-persuni u tissettja fluss tal-arja **Dirett** jew **Indirett** abbażi tal-preferenzi tiegħek.

- **Fluss tal-arja Dirett**


  Wara li ssib żona okkupata, tidderieġi l-fluss tal-arja għaż-żona okkupata.

- **Fluss tal-Arja Indirett**


  Wara li ssib żona okkupata, tidderieġi l-fluss tal-arja għaż-żona mhux okkupata.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

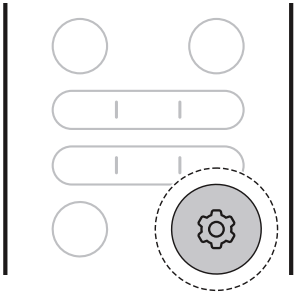


3 Agħfas it-tast < or > biex tissettja l-ikona ta' hawn taħt biex itteppep f'qiegħ l-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas l-ikona **OK**.

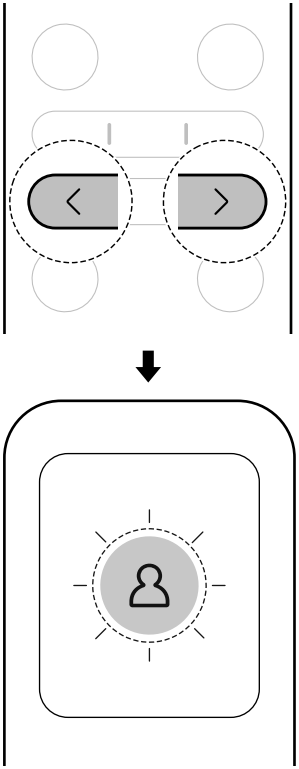

4 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-funzjoni diretta jew indiretta.

- Kull darba li jintgħafasit-tast, il-funzjon tinbidel f'din l-ordni: Dirett ⟷ Indirett ⟷ MITFI

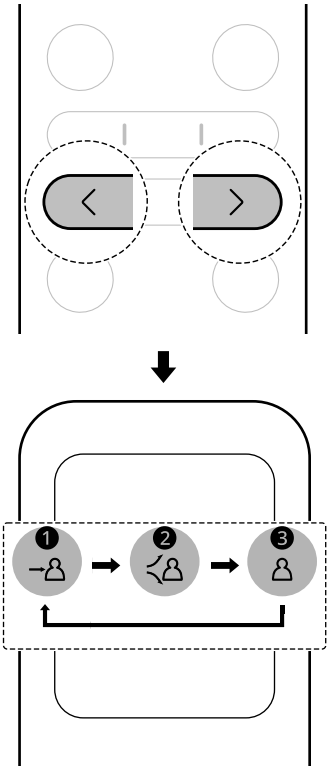

❶ Dirett

❷ Indirett

❸ Mitfi

5 Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

Detezzjoni ta' Assenza


Din tinbidel awtomatikament għal tħaddim tal-iffrankar tal-enerġija meta ma jkun hemm ħadd preżenti.

- Jekk tħalli l-apparat mixgħul waqt li tkun barra, l-apparat awtomatikament iwettaq operazzjoni tat-tkessiħ għall-iffrankar tal-enerġija jew jintefa' meta l-ħin ta' detezzjoni ta' assenza jgħaddi, u b'hekk tiffranka mill-kontijiet tad-dawl.


- Qabbad l-apparat mal-applikazzjoni **LG ThinQ** biex tissettja l-ħin ta' detezzjoni tal-assenza u l-modalità ta' detezzjoni tal-assenza.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

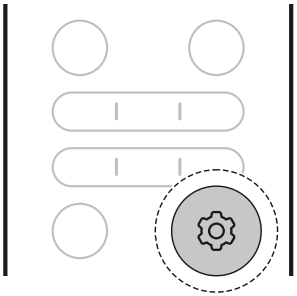

3 Agħfas it-tast < or > biex tissettja l-ikona ta' hawn taħt biex itteppep f'qiegħ l-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas l-ikona **OK**.

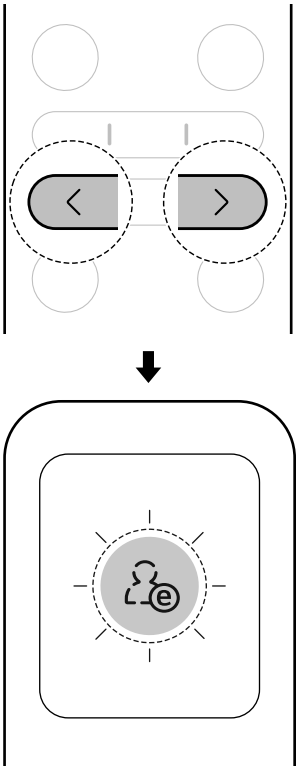

4 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-funzjoni ta' detezzjoni tal-assenza.

- Kull darba li jingħafas it-tast, il-funzjoni tinbidel f'din l-ordni: MIXGĦUL ↔ MITFI

5 Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

NOTA

- It-tħaddim tal-**Fluss tal-arja Dirett u Indirett** huwa disponibbli mal-modalitajiet tat-**Tkessiħ** u t-**Tisħin**.
- Is-sensittività tas-sensur tar-radar tista' tvarja skont l-ambjent u l-kundizzjonijiet ta' ġewwa, inkluż:
  - Jekk ikun hemm ftit moviment, bħal meta tara t-televiżjoni jew tkun rieqed
  - Jekk tkun bilqiegħda mal-art viċin l-apparat
  - Jekk qiegħed f'post 'il bogħod mill-apparat madwar 5 m (16-il pied) jew aktar
- Oġġetti li jiċċaqilqu bħal fannijiet, vacuum cleaners robotiċi jew annimali domestiċi jistgħu jiġu konfużi ma' persuni.


Timer tal-Irqad

Tista' tissettja t-tagħmir biex jintefa' awtomatikament wara ħin stabbilit. It-tagħmir awtomatikament se jibdel it-temperatura, il-veloċità tal-fann u d-direzzjoni tal-fluss tal-arja.

Din il-funzjoni tista' tiġi ssettjata meta t-tagħmir ikun mixgħul.


1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Sleep**.

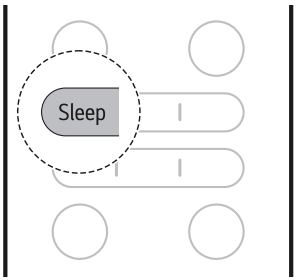

3 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-ħin mixtieq. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

- Il-timer tal-irqad jibda minn 30 minuta u jista' jiġi ssettjat f'żidiet ta' siegħa sa 12-il siegħa.

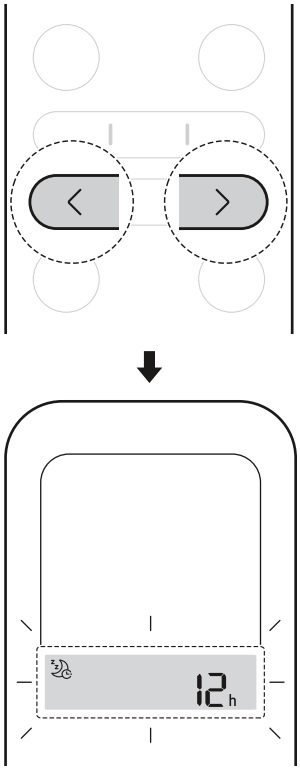

NOTA

- Id-displej tal-unità ta' ġewwa juri l-ħin stabbilit minn siegħa sa 12-il siegħa għal 5 sekondi biss u mbagħad jisparixxi fuq xi mudelli.
- Fil-modalità tat-**Tkessiħ** u tad-**Deumidifikazzjoni** it-temperatura tiżdied bi 1 °C wara 30 minuta u bi 1 °C addizzjonali wara 30 minuta oħra għal raqda aktar komda. It-temperatura tiżdied sa 2 °C mit-temperatura stabbilita minn qabel u sa 30 °C.
- Għalkemm ir-rimarka għall-veloċità tal-fann fuq l-iskrin tal-wiri tista' tiġi mibdula, il-veloċità tal-fann tiġi aġġustata awtomatikament.
- Fil-modalità tat-**Tisħin**, it-temperatura tonqos bi 1 °C wara siegħa 1 u b'1 °C addizzjonali wara siegħa 1 oħra għal raqda aktar komda. It-temperatura tonqos sa 2 °C mit-temperatura stabbilita minn qabel.

Timer Mixgħul u Mitfi


Tista' tissettja t-tagħmir biex jixgħel u jitfi b'mod awtomatiku f'ħin mixtieq.

It-**Timer Mixgħul** u t-**Timer Mitfi** jistgħu jiġu ssettjati flimkien.


Kif tissettja t-Timer Mixgħul

Tista' tissettja jew tikkanċella l-funzjoni ta' jekk l-apparat ikunx mixgħul jew mitfi.

1 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

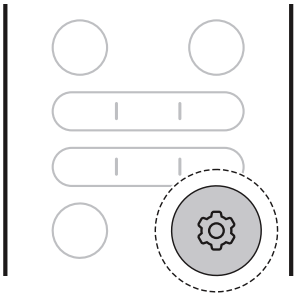

2 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

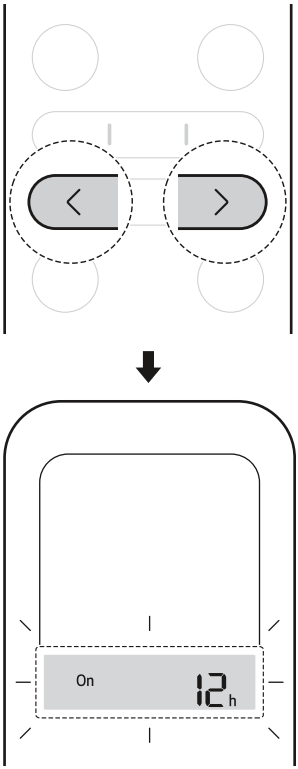


3 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-ħin mixtieq. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

- Il-ħin jista' jiġi ssettjat għal ħin sa 24 sigħat.


Kif tissettja t-Timer Mitfi

Tista' tissettja jew tikkanċella l-funzjoni ta' jekk l-apparat ikunx mixgħul jew mitfi.

1 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

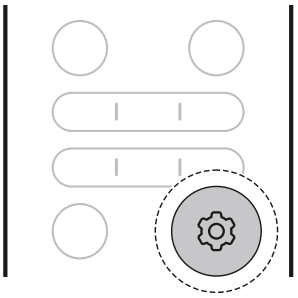

2 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

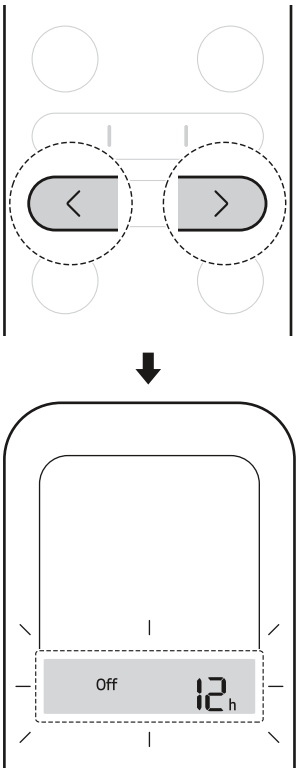


3 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-ħin mixtieq. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

- Il-ħin jista' jiġi ssettjat għal ħin sa 24 sigħat.


Biex tħassar il-Konfigurazzjoni tat-Timer

Tista' tikkanċella s-settings tat-timers kollha.

1 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

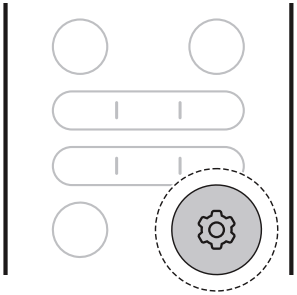

2 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

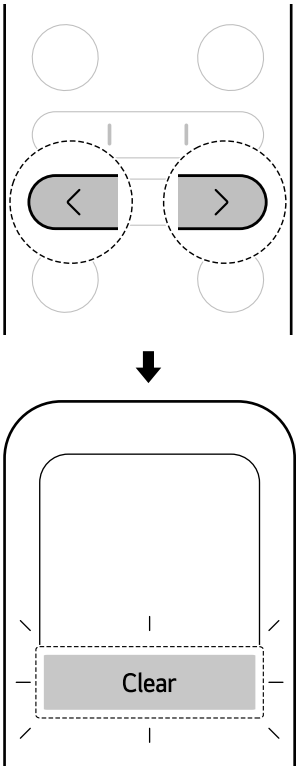


Funzjoni ta' Silenzju

Tista' tixgħel jew titfi l-ħoss tal-buzzer biex ikollok notifika meta tissettja jew tibdel il-funzjoni tal-kundizzjonatur tal-arja.


Aċċess Veloċi

1 Agħfas it-tast **Sound** biex tissettja l-funzjoni **Silenzjuża**.

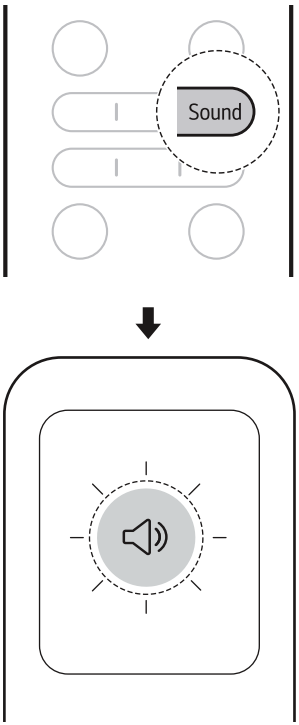


Kif tuża l-Menù tal-Funzjonijiet

1 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

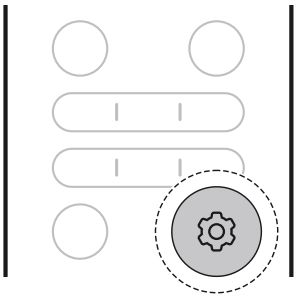

2 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt tidher fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

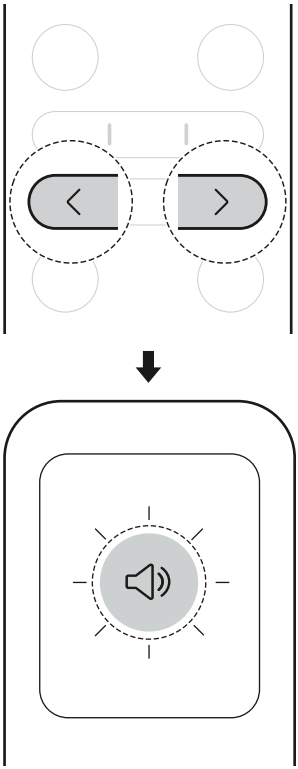

NOTA


- Issettja l-funzjoni kull darba, il-funzjoni tinbidel mixgħul u mitfi.
- Meta tiġi ssettjata l-funzjoni Silenzju, OF tidher għal ftit fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa u l-ħoss tal-bużżer jintefa.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.

Funzjoni ta' Dawl Mitfi

Tista' tissettja l-luminożità tal-iskrin tal-wiri tal-unità ta' ġewwa.


Aċċess Veloċi

1 Agħfas it-tast **Light** biex tissettja l-funzjoni ta' dawl mitfi.

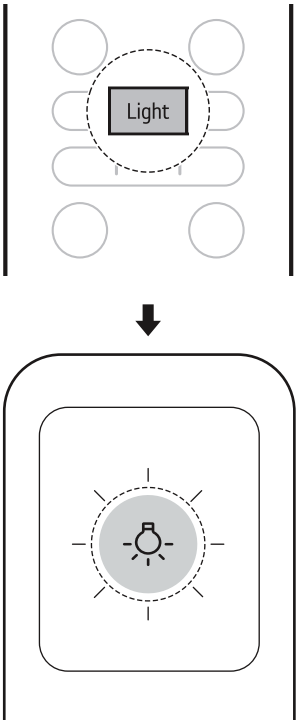


Kif tuża l-Menù tal-Funzjonijiet

1 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

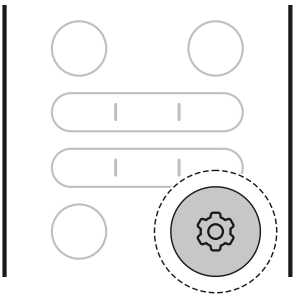

2 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt tidher fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

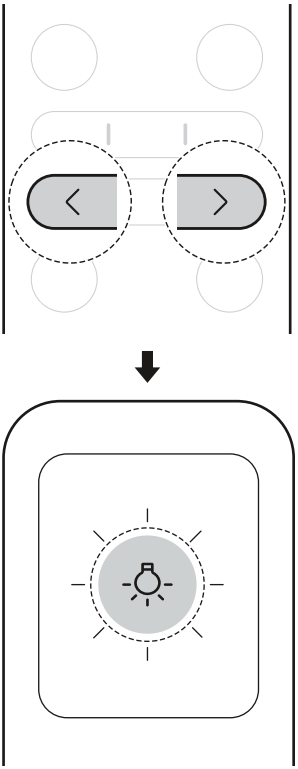

NOTA


- It-tast jixgħel jew jitfi l-iskrin.
- Jekk il-luminożità ta' displej ta' unità ta' ġewwa tkun issettjata fuq mitfija, meta tagħfas tast fuq ir-remote control mingħajr fili awtomatikament tixgħel id-displej għal ftit ħin.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.

Funzjoni Silenzjuża (Fuq Xi Mudelli)


Tista' tnaqqas il-ħoss tal-unità ta' barra sabiex ma jkunx ta' inkonvenjent għall-ġirien.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

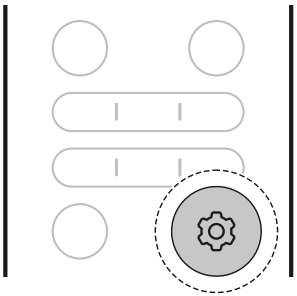

3 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

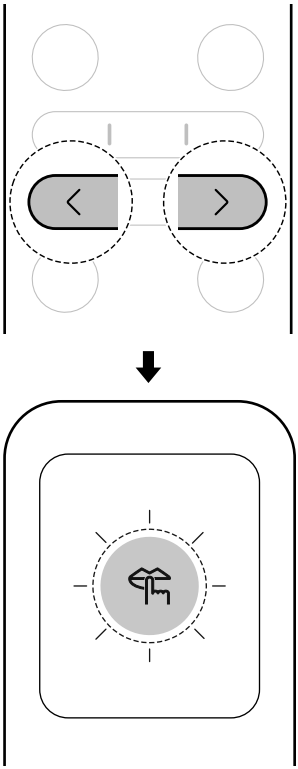

4 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-funzjoni Silenzjuża.

- Kull darba li jingħafas it-tast, il-funzjoni tinbidel f'din l-ordni: MIXGĦUL ↔ MITFI

5 Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

NOTA


- Din il-funzjoni hija diżattivata meta tagħfas it-tast **Mode** jew **Jet/Soft**.
- Din il-funzjoni hija disponibbli mal-modalitajiet tat-**Tkessiħ**, tat-**Tisħin**, u tat-**Tibdil Awtomatiku**.

Funzjoni ta' Tisħin Baxx (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tħaddem is-sistema ta' tisħin biex iżżomm temperatura minima tal-kamra u tevita li l-oġġetti fil-kamra jinġazzaw meta ma tkunx id-dar għal perjodi estiżi.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Low Heat**.

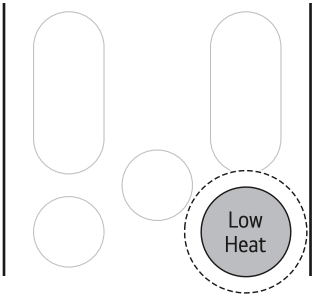

NOTA


- Din il-funzjoni hija disponibbli fil-modalità tat-**Tisħin**.
- Biex tirritorna għall-modalità tat-**Tisħin**, agħfas it-tast tal-**Veloċità tal-Fann** +, − jew **Mode**.
- Jekk it-tast **Jet/Soft** jiġi magħfus waqt li l-funzjoni ta' **Tisħin Baxx** tkun għaddejja, il-funzjoni tiġi diżattivata u l-modalità tat-**Tisħin bil-Ġett** tinxtegħel immedjatament (fuq mudell b'**Tisħin bil-Ġett**).
- Jekk iseħħ xi errur, it-tħaddim jista' jiġi interrott biex tiġi evitata ħsara lit-tagħmir.
- It-tast **Tbandil minn Fuq għal Isfel** ma jistax jintuża waqt li l-funzjoni ta' **Tisħin Baxx** tkun qed taħdem.
- It-tempertura fil-mira tintwera fuq l-unità ta' ġewwa.
- It-temperatura tista' tiġi ssettjata bejn 8 ℃u 15 ℃

Biex Tiċċekkja t-Temperatura tal-Kamra


Tista' tiċċekkja t-temperatura attwali tal-kamra.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

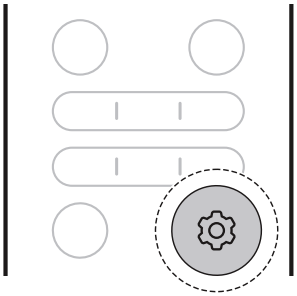

3 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

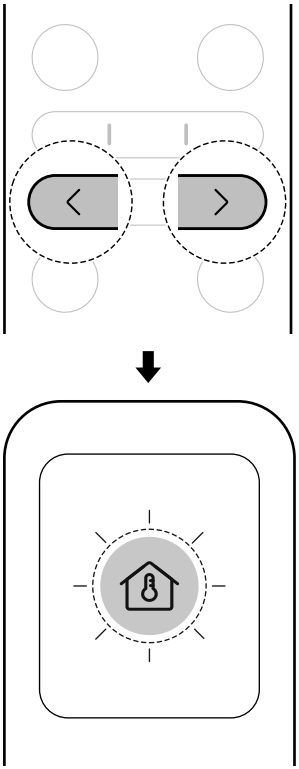

NOTA

- It-temperatura tal-kamra dehret għal 5 sekondi qabel marret lura għad-displej preċedenti.
- Din il-funzjoni tista' taħdem b'mod differenti skont il-mudell.


Funzjoni ta' Displej tal-Enerġija (Fuq Xi Mudelli)

Tista' tara l-ammont ta' elettriċita ġġenerata fuq id-displej ta' ġewwa hekk kif ikun qed jaħdem it-tagħmir.


Il-konsum kumulattiv ta' enerġija jiġi muri għal xi ftit ħin f'xi unitajiet ta' ġewwa, skont il-mudell.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

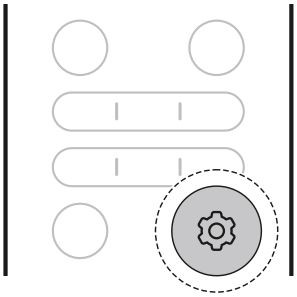

3 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

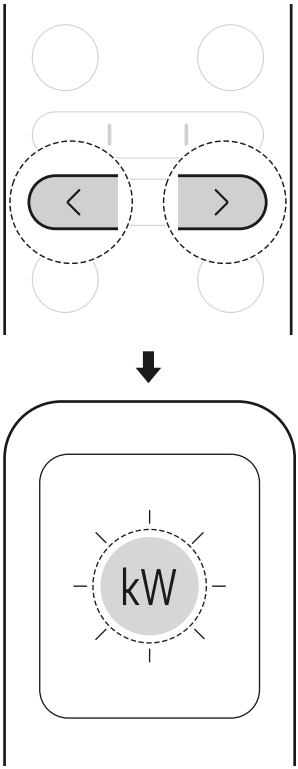

NOTA

- kWh jirreferi għal konsum tal-enerġija kumulattiv.
- Valuri 'l fuq minn 99 kWh huma murija bħala 99 kWh minħabba l-limitazzjonijiet tad-displej.
- Meta jintefa t-tagħmir, il-valur tiegħu jiġi rrisettjat.
- Wattage taħt 10 kWh jidher f'unitajiet ta' 0.1 kWh u aktar minn 10 kWh f'unitajiet ta' 1 kWh.
- L-enerġija reali tista' tvarja mill-enerġija murija.

FUNZJONIJIET INTELLIĠENTI

Applikazzjoni LG ThinQ

Din il-karatteristika hija disponibbli biss f'mudelli bil-Wi-Fi.

L-applikazzjoni **LG ThinQ** tippermettilek tikkomunika mat-tagħmir permezz ta' smartphone.

Karatteristiċi tal-Applikazzjoni LG ThinQ

Karatteristiċi komuni

Ikkomunika mat-tagħmir permezz ta' smartphone billi tuża l-applikazzjoni **LG ThinQ** application.

- **Smart Diagnosis**
  - Jekk tesperjenza problema meta tuża t-tagħmir, din il-karatteristika ta' dijanjożi intelliġenti ser tgħinek tiddijanjostika l-problema.

Karatteristiċi addizzjonali

Aktar karatteristiċi huma disponibbli jekk it-tagħmir tiegħek ikun imqabbad mal-Wi-Fi.

- Settings
  - Dawn jippermettulek tissettja diversi għażliet fuq l-apparat u fl-applikazzjoni.


NOTA

- Fil-każijiet li ġejjin, għandek taġġorna l-informazzjoni tan-network għal kull apparat fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ** taħt **Kards tat-Tagħmir Settings** > **Ibdel in-Network**.
  - ir-router bla fili nbidel
  - il-password tar-router bla fili nbidlet
  - Il-fornitur tas-servizz tal-internet inbidel
- L-applikazzjoni tista' tinbidel għal skopijiet ta' titjib fl-apparat mingħajr avviż lill-utenti.
- Il-funzjonijiet jistgħu jvarjaw skont il-mudell.

Installa l-Applikazzjoni LG ThinQ u l-Konnessjoni ta' Apparat LG

Mudelli bil-Kodiċi QR

Skennja l-kodiċi QR meħmuża mal-prodott permezz tal-kamera jew l-applikazzjoni tal-qarrej tal-kodiċi QR fuq l-ismartphone tiegħek.

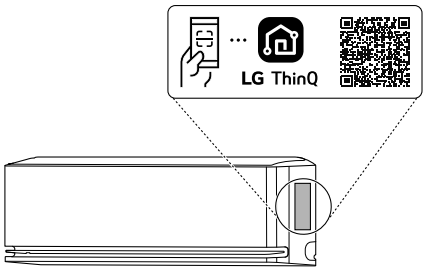

Mudelli mingħajr il-Kodiċi QR

1 Fittex u installa l-applikazzjoni **LG ThinQ** minn fuq Google Play Store jew Apple App Store fuq smartphone.

2 Ħaddem l-applikazzjoni **LG ThinQ** u idħol bil-kont eżistenti tiegħek jew oħloq kont ta' LG biex tidħol.

3 Miss it-tast (+) żid fuq l-applikazzjoni **LG ThinQ** biex tikkonnettja l-apparat LG tiegħek. Segwi l-istruzzjoniiet fl-applikazzjoni biex tlesti l-proċess.

NOTA

- Biex tivverifika l-konnessjoni tal-Wi-Fi, ara li l-indikatur tal-Wi-Fi fuq il-pannell tal-kontroll ikun mixgħul.
- L-applikazzjoni tappoġġja networks tal-Wi-Fi ta' 2.4 GHz biss. Biex tivverifika n-network tiegħek, ikkuntattja lill-fornitur tas-servizz tal-internet


tiegħek jew irreferi għall-manwal tar-router mingħajr fili tiegħek.

- **LG ThinQ** mhijiex responsabbli għal kwalunkwe problema fil-konnessjoni tan-netwerk jew għal kwalunkwe ħsara, funzjoni ħażina jew żball ikkawżat mill-konnessjoni tan-netwerk.
- L-ambjent ta' madwar in-network bla fili jista' jtellef is-servizz tiegħu u jaħdem bil-mod.
- Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router mingħajr fili hija twila wisq, is-saħħa tas-sinjal tiddgħajjef. Jista' jieħu żmien twil biex taqbad jew l-installazzjoni tista' ma tirnexxix.
- Jekk l-applikazzjoni qed issib diffikultà biex taqbad man-netwerk tal-Wi-Fi, tista' tkun 'il bogħod wisq mir-router. Ixtri repeater tal-Wi-Fi (estenditur tal-medda) biex ittejjeb il-qawwa tas-sinjal tal-Wi-Fi.
- Il-konnessjoni tan-network tista' ma taħdimx kif suppost skont il-fornitur tas-servizz tal-Internet.
- Il-konnessjoni tal-Wi-Fi tista' ma tikkonnettjax jew tista' tiġi interrotta minħabba l-ambjent tan-network domestiku.
- It-tagħmir ma jistax jitqabbad minħabba problemi ta' trażmissjoni tas-sinjali mingħajr fili. Skonnettja t-tagħmir u stenna għal madwar minuta qabel terġa' tipprova.
- Jekk il-firewall fuq ir-router bla fili tiegħek ikun attivat, iddiżattivah jew żid eċċezzjoni għalih.
- L-isem tan-network mingħajr fili (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri bl-Ingliż u numri. (Tużax karattri speċjali.)
- L-interfaċċa tal-utent (UI) tal-ismartphone tista' tvarja skont is-sistema operattiva (OS) mobbli u l-manifattur.
- Jekk il-protokoll tas-sigurtà tar-router huwa ssettjat għal **WEP**, jaf ma jirnexxilekx tikkonfigura n-network. Jekk jogħġbok ibdlu għal protokolli tas-sigurtà oħra (**WPA2** mhux rakkomandat) u erġa' qabbad il-prodott.

Aġġorna l-Apparat Tiegħek

Tista' taġġorna l-apparat tiegħek b'karatteristiċi ġodda permezz tal-app **LG ThinQ**.

- Meta jkunu disponibbli karatteristiċi ġodda, tidher notifika ta' aġġornament fuq il-pannell kif muri hawn taħt meta tixgħel l-apparat.

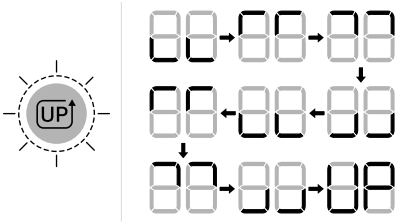

- Wara l-aġġornament, il-funzjoni tal-apparat tista' tinbidel minn dik indikata fil-manwal tal-utent.

1 Ladarba tirċievi notifika ta' aġġornament, se tirċievi wkoll notifika ta' aġġornament fuq l-ismartphone tiegħek


2 Taptap in-notifika tal-aġġornament fuq l-ismartphone tiegħek biex tidħol fll-iskrin tal-**Aġġornamenti tal-Karatteristiċi** fuq l-app **LG ThinQ**.

3 Ladarba tidħol fl-iskrin tal-**Aġġornamenti tal-Karatteristiċi**, agħżel il-karatteristiċi l-ġodda u taptap it-tast tal-**aġġornament**.

- Il-progress tal-aġġornament jista' jiġi ċċekkjat fuq il-pannell ta' kontroll tal-apparat.
- Tisplaggjax il-plagg tal-elettriku tal-apparat waqt l-aġġornament, billi dan jinterrompi l-process.

4 Wara l-aġġornament, biex tibdel is-settings dettaljati tal-karatteristiċi aġġornati, irreferi għall-gwida fl-app **LG ThinQ**.

Detettur ta' Tieqa Miftuħa (Fuq Xi Mudelli/LG ThinQ)

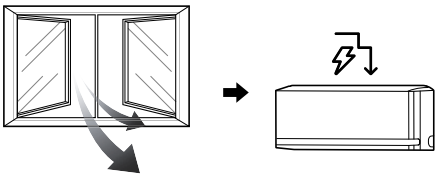

Meta tieqa tkun miftuħa jew tidħol l-arja minn barra, il-bidla fit-temperatura tista' tiġi identifikata u jinxtegħel il-modulu tal-**Kontroll tal-Enerġija Attiva**.


Biex tuża l-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** jew tissettja l-**Ħin tat-Tifi tal-Kontroll tal-Enerġija Attiva**, qabbad l-apparat mal-applikazzjoni **LG ThinQ**.

- Jekk ikun hemm tieqa miftuħa, jidhru 80, 60 jew 40 fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa

NOTA

- Il-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** tista' tintuża mal-modalitajiet tat-**Tkessiħ** u t-**Tisħin**.
- Il-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** tiġi kkanċellata fis-sitwazzjonijiet li ġejjin.
  - Jekk l-apparat jagħraf li t-tieqa hija magħluqa
  - Jekk il-**Ħin tat-Tifi tal-Kontroll tal-Enerġija Attiva** ikun għadda
  - Jekk tinbidel il-modalità ta' tħaddim
- Il-funzjoni tad-**Detettur ta' Tieqa Miftuħa** ma taħdimx fil-każijiet li ġejjin.
  - Jekk it-tħaddim tat-**Tkessiħ** u t-**Tisħin** isir malajr wisq wara li tixgħel l-apparat
  - Jekk id-differenza fit-temperatura bejn ġewwa u barra ma tkunx kbira
  - Jekk ma jkunx hemm biżżejjed ventilazzjoni mit-twieqi

All Cleaning (Fuq Xi Mudelli/LG ThinQ)



Meta tiffriża u tħoll ripetutament l-iskambjatur tas-sħana tal-kundizzjonatur tal-arja, kontaminanti bħat-trab jitnaddfu u l-apparat jinżamm nadif.

Wara t-tindif, tnaqqas l-umdità fl-unità ta' ġewwa.


Fuq xi unitajiet ta' ġewwa, AL tider fuq il-pannell unitajiet ta' ġewwa.

NOTA

- Il-funzjoni **All Cleaning** se tintemm wara li l-apparat jinxef.
- Jekk l-umdità fil-kamra tkun għolja meta tkun qed taħdem il-funzjoni **All Cleaning** iż-żona ħdejn l-unità ta' ġewwa tista' tittappan.
- Il-funzjoni **All Cleaning** tista' tintuża ġewwa f'21 ℃ sa 32 ℃ u barra f'21 ℃ sa 37 ℃. Il-funzjoni **All Cleaning** hija funzjoni għall-ġestjoni tal-iġjene, mhijiex funzjoni tat-tkessiħ, għalhekk il-kundizzjonijiet tal-użu jistgħu jvarjaw mit-temperatura tat-tkessiħ garantita tal-apparat.
- Jekk il-funzjoni **All Cleaning** titħaddem f'temperatura barra mill-medda permissibbli, allarmi fl-applikazzjoni **LG ThinQ** u l-funzjoni ma taħdimx.
- Il-funzjoni **All Cleaning** hija disponibbli anke meta jkun qed jaħdem l-apparat.
- Jekk tagħfas it-tast ⏻ fuq l-apparat jew fuq il-kontroll mill-bogħod waqt **All Cleaning**, il-funzjoni **All Cleaning** tiġi diżattivata.
- Waqt **All Cleaning**, jinstema' ħoss ta' "tik-tik" jew "tak-tak" hekk kif l-apparat jespandi jew jiċċekken.
- Wara **All Cleaning**, l-apparat se jintefa awtomatikament. Meta jerġa' jinxtegħel, se jaħdem fil-modalità tat-**Tkessiħ**.
- Jekk il-funzjoni tat-**Timer** tkun issettjata, il-funzjoni **All Cleaning** tista' ma taħdimx sew.
- Arja friska toħroġ mill-iżbokk meta l-funzjoni **All Cleaning** tkun attivata.

Maniġer tal-kW (Fuq Xi Mudelli/ LG ThinQ)

Il-konsum tal-enerġija tal-kundizzjonatur tal-arja jiġi aġġustat awtomatikament skont skeda u konsum tal-enerġija fil-mira ssettjati mill-utent.



tidher fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa fuq xi mudelli.

NOTA

- Meta tuża l-**kW Manager** l-ħruġ tal-arja kiesħa jista' jitnaqqas, skont l-ammont ta' enerġija fil-mira li jifdal.
- Meta l-konsum tal-elettriku fil-mira jinqabeż, il-funzjoni tal-**kW Manager** tiġi diżattivata.
- Meta tuża l-modalitajiet tat-**Tisħin** u **Awto** l-funzjoni tal-**kW Manager** tiġi diżattivata.
- L-użu tal-enerġija muri fuq l-applikazzjoni **LG ThinQ** jista' jkun differenti mill-użu tal-enerġija attwali li jidher fuq il-kont tad-dawl tiegħek.
- L-informazzjoni dwar il-konsum tal-enerġija tista' tvarja skont l-apparat.
- Il-konsum tal-enerġija jista' jvarja mir-riżultati mkejla permezz ta' tagħmir ieħor tal-kejl.
- Skont l-ambjent li fih jiġi installat t-tagħmir, il-konsum tal-enerġija mkejjel jista' jvarja.
- Il-konsum tal-enerġija mkejjel jista' jvarja skont l-ambjent tal-użu jew il-metodu ta' użu tal-apparat domestiku.
- Meta tissettja l-ħin tal-użu, l-apparat ma jixgħelx jew jintefa awtomatikament.
- Anke waqt it-tħaddim tal-funzjoni tal-**kW Manager**, l-ewwel tidher il-funzjoni ssettjata bil-kontroll mill-bogħod.
- L-użu attwali jista' jvarja.

Sleep+ (Fuq Xi Mudelli/LG ThinQ)



Uża qabel torqod. It-tagħmir awtomatikament se jinnota u jaġġusta t-temperatura u l-veloċità tal-fann biex joħloq ambjent ta' rqad aktar personalizzat.

NOTA

- Din il-funzjoni tista' tiġi ssettjata meta t-tagħmir ikun mixgħul.
- Din il-funzjoni hija disponibbli mal-modalità tat-**Tkessiħ**.

Speċifikazzjonijiet tat-Tagħmir tar-Radju

Tip	Medda tal-Frekwenza Operttiva	Potenza tal-Output (Mass.)
LAN bla fili	2400 MHz - 2483.5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Din il-funzjoni hija disponibbli biss f'xi mudelli.

Għall-kunsiderazzjoni tal-utent, dan it-tagħmir għandu jiġi installat u jitħaddem b'distanza minima ta' 20 cm bejn it-tagħmir u l-ġisem.

Speċifikazzjonijiet tal-modulu tar-radar

Din il-karatteristika hija disponibbli biss f'mudelli b'sensur tar-radar.

Isem il-mudell	Medda tal-Frekwenza	Potenza tal-Output (Mass.)
RSMV2	61.0 GHz - 61.5 GHz	6,27 dBm

Informazzjoni tal-Avviż dwar is-Softwer ta' Sors Miftuħ

Sabiex tikseb il-kodiċi tas-sors taħt GPL, LGPL, MPL, u liċenzji kodiċi tas-sors oħra li huma obbligati jiżvelaw il-kodiċi tas-sors li jinsab f'dan il-prodott, u sabiex taċċessa t-termini tal-liċenzja kollha msemmija, l-avviżi tad-drittijiet tal-awtur u dokumenti rilevanti oħra, jekk jogħġbok żur https://opensource.lge.com.

LG Electronics se tipprovdilek ukoll kodiċi tas-sors miftuħ fuq CD-ROM għal ħlas li jkopri l-ispiża biex issir tali distribuzzjoni (bħall-ispiża tal-midja, il-vjeġġ, u l-immaniġġjar) fuq talba bil-posta elettronika lil opensource@lge.com.

Din l-offerta hija valida għal kull min jirċievi din l-informazzjoni għal perjodu ta' tliet snin wara l-aħħar konsenja tagħna ta' dan il-prodott.

Dijanjosi Permezz ta' LG ThinQ

Uża din il-funzjoni biex tgħinek tagħmel dijanjożi u ssolvi l-problemi bil-tagħmir tiegħek.

NOTA

- Għal raġunijiet li mhumiex attribwibbli għan-negliġenza ta' LGE, is-servizz jista' ma joperax minħabba fatturi esterni bħal, iżda mhux limitati għal, indisponibbiltà tal-Wi-Fi, skonnessjoni tal-Wi-Fi, politika tal-maħżen lokali tal-app, jew nuqqas ta' disponibbiltà tal-applikazzjoni.
- Il-funzjoni tista' tiġi soġġetta għal bidla mingħajr avviż minn qabel u jista' jkollha forma differenti skont fejn tinsab.

Kif tuża LG ThinQ biex Tiddijanjostika l-Problemi

Jekk tesperjenza problema bit-tagħmir mgħammar bil-Wi-Fi tiegħek, dan jista' jittrażmetti data ta' soluzzjoni tal-problemi lil smartphone billi juża l-applikazzjoni **LG ThinQ**.

- Iftaħ l-applikazzjoni **LG ThinQ** u agħżel il-funzjoni ta' **Smart Diagnosis** mil-menù. Segwi l-istruzzjonijiet fornuti fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ** .

Kif tuża d-Dijanjożi li Tinstema' biex Tidentifika l-Problemi


Segwi l-istruzzjonijiet ta' hawn taħt biex tuża l-metodu tad-dijanjożi mis-smigħ.

- Iftaħ l-applikazzjoni **LG ThinQ** u agħżel il-funzjoni ta' **Smart Diagnosis** mill-menù. Segwi l-istruzzjonijiet għal dijanjożi mis-smigħ fornuta fl-applikazzjoni ta' **LG ThinQ**.

1 Ipplaggja l-plagg tad-dawl sew fis-sokit.


2 Poġġi l-biċċa tal-ħalq tal-ismartphone tiegħek qrib l-appart.

3 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

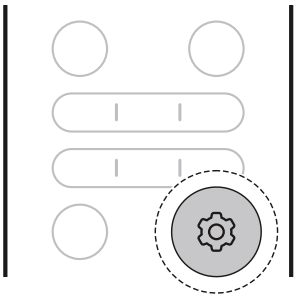

4 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

- Żomm l-ismartphone f'postu sakemm it-trasferiment tad-data jkun lest.

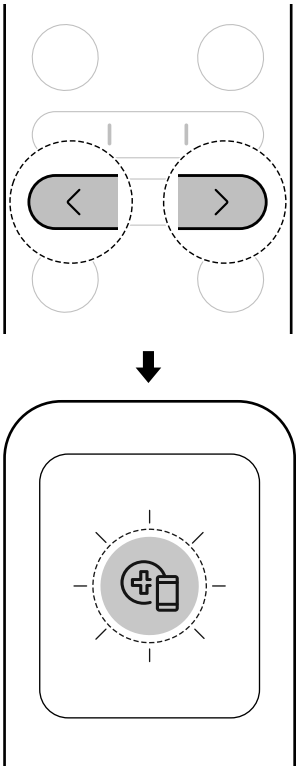

5 Wara li t-trasferiment tad-data jitlesta, id-dijanjożi tiġi murija fl-applikazzjoni.

NOTA

- Għall-aħjar riżultati, iċċaqlaqx il-mowbajl waqt it-trażmissjoni tat-toni.
- Kun ċert li żżomm il-ħoss tal-madwar baxx kemm jista' jkun inkella t-telefown ċellulari ma jkunx jista' jirċievi sew il-ħsejjes tal-buzzer mill-unità ta' ġewwa.

MANUTENZJONI

Tindif

⚠ TWISSIJA


- Qabel tnaddaf jew twettaq manutenzjoni, skonnettja l-provvista tal-elettriku u stenna sakemm jieqaf il-fann.

Intervall tat-Tindif

Biex Tnaddaf it-Tagħmir

Jekk it-tagħmir mhux se jintuża għal perjodu estiż ta' żmien, ixxotta t-tagħmir biex iżżommu fl-aħjar kundizzjoni. Naddaf it-tagħmir regolarment biex iżżomm l-aħjar prestazzjoni u biex tevita li ssirlu ħsara.

- Ixxotta t-tagħmir fil-modalità tal-**Fann** għal 3 jew 4 sigħat u skonnettja minn mad-dawl. Jista' jkun hemm il-ħsara jekk l-umdità titħalla fil-komponenti tat-tagħmir.
- Qabel terġa' tuża t-tagħmir, ixxotta l-komponenti ta' ġewwa tat-tagħmir fil-modalità tal-**Fann** għal 3 sa 4 sigħat. Dan se jgħin inaqqas ir-riħa ġġenerata mill-umdità.

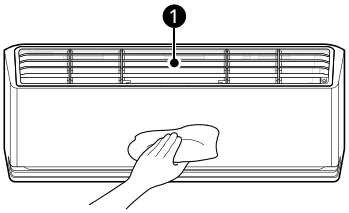

❶ Filtru tal-Arja

NOTA

- Il-karatteristika tista' tinbidel skont it-tip tal-mudell.

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Unità ta' ġewwa	Naddaf il-wiċċ tal-unita ta' ġewwa permezz ta' biċċa ratba u niexfa.	Regolarment
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kontenitur fejn jinġabar l-ilma kkondensat.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-pajp fejn jinġabar l-ilma kkondensat.	Kull 4 xhur
	Ibdel il-batteriji tar-remote control mingħajr fili.	Darba fis-sena


Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Unità ta' barra	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kojls tal-iskambjatur tas-sħana u l-ventijiet tal-pannelli. (Ikkonsulta tekniku.)	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-fann.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista li jnaddaf il-kontenitur fejn jinġabar l-ilma kkondensat.	Darba fis-sena
	Ara li jkollok professjonista jivverifikalek li l-muntaġġ tal-fann huwa ssikkat sew.	Darba fis-sena
	Naddaf il-komponenti elettriċi b'arja kkompressata.	Darba fis-sena

Tindif tad-Diflettur tal-Arja

1 Itfi l-apparat.

2 Agħfas u żomm it-tast ⟲ għal madwar 3 sekondi biex tiftaħ id-diflettur tal-arja biex tnaddfu faċilment.

3 Naddaf id-diflettur tal-arja permezz ta' biċċa ratba u niexfa.

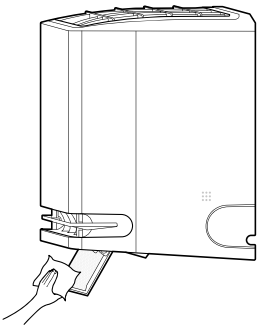

4 Agħfas u żomm it-tast ⟲ għal madwar 3 sekondi biex tagħlaq id-diflettur tal-arja.

NOTA

- Meta tagħfas il-buttuna ⏻ waqt li din il-funzjoni tkun mixgħula, ma tistax titfi l-apparat.
  - Jekk tagħfas il-buttuna ⏻ ripetutament, tista' tixgħel l-aparat.

Naddaf il-Filtru u partijiet Oħra

Tip	Deskrizzjoni	Intervall
Filtru tal-arja	Naddaf bil-vakwu jew aħsel bl-idejn.	Kull ġimagħtejn
Filtru tal-allerġiji	Naddaf b'vakwu jew xkupilja.	Kull 6 xhur
Jonizzatur (fuq xi mudelli)	Uża tajjara xotta biex tnaddaf it-trab.	Kull 6 xhur

NOTA

- Qatt tuża ilma li hu aktar sħun minn 40 ℃ meta tnaddaf il-filtri. Meta tagħmel hekk tista' tikkawża diformazzjoni jew tibdil fil-kulur.
- Qatt tuża sustanzi volatili meta tnaddaf il-filtri. Dan jista' jagħmel ħsara lill-wiċċ tat-tagħmir.


- Taħsilx il-filtru tal-Allerġiji bl-ilma, għaliex il-filtru tista' ssirlu l-ħsara (fuq xi mudelli).

Biex tuża l-Funzjoni tat-Tindif Awtomatiku+


Fil-modalitajiet tat-**Tkessiħ** u tad-**Deumidifikazzjoni**, l-umdità tiġi ġġenerata ġol-unità ta' ġewwa. Inti tista' tnaqqas dik l-umdità.

1 Ixgħel it-tagħmir.

2 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

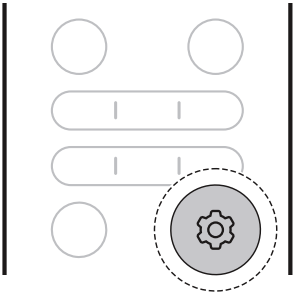

3 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fil-qiegħ tal-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

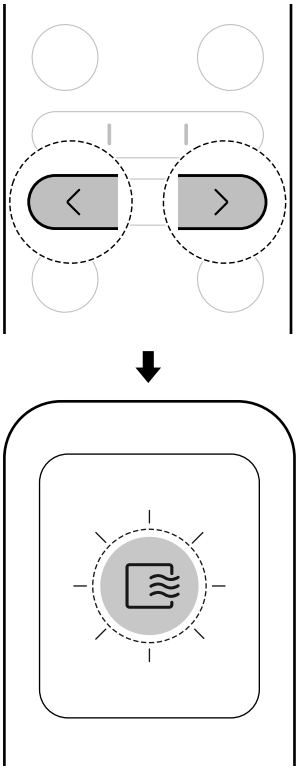

4 Agħfas it-tast < jew > biex tissettja l-istatus mixtieq tal-funzjoni tat-**Tindif Awtomatiku+**.

- Kull darba li jingħafas it-tast, il-funzjoni tinbidel f'din l-ordni: Wieqaf↔ MIXGĦUL↔ MITFI

5 Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

NOTA


- Il-funzjoni tat-**Tindif Awtomatiku+** tkun ikkonfigurata meta tixtri l-apparat. Jekk ma tixtieqx tuża din il-funzjoni, itfiha.
- Il-ħin tat-**Tindif Awtomatiku+** jiġi ssettjat awtomatikament skont il-kundizzjonijiet tal-użu tal-apparat, u l-istatus tal-progress jintwera

bħala l-minuti li jifdal fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa.

- Il-ħin tat-**Tindif Awtomatiku+** huwa sa 20 minuta.

- Il-kundizzjoni tat-tnixxif ġewwa l-prodott tista' tkun differenti skont it-temperatura jew l-umdità tal-arja ta' ġewwa.
  - Biex tixxotta l-iktar effettivament l-inside tal-apparat, uża l-apparat fil-modalità tal-**Fann** għal aktar minn siegħa.
- Ladarba l-funzjoni **Tindif Awtomatiku+** tkun stabbilita, tibqa' attivata sakemm tiġi mitlufa.
- Jekk lapparat mhux se jintuża għal perjodu twil ta' żmien, ħaddem il-modalità tal-**Fann** għal aktar minn siegħa biex tnixxef in-naħa ta' ġewwa tal-apparat għal kollox qabel taħżnu..
- Tista' tissettja l-funzjoni tat-**Tindif Awtomatiku+** anke meta l-prodott ma jkunx qed jaħdem.


Tindif mill-Iffriżar (Fuq Xi Mudelli)




Meta tiffriża u tħoll ripetutament l-iskambjatur tas-sħana tal-kundizzjonatur tal-arja, kontaminanti bħat-trab jitnaddfu u l-apparat jinżamm nadif.

FC tidher fuq id-displej tal-unità ta' ġewwa u jidher il-progress tat-tindif minn 0 to 99.

1 Agħfas it-tast **Funzjoni**.

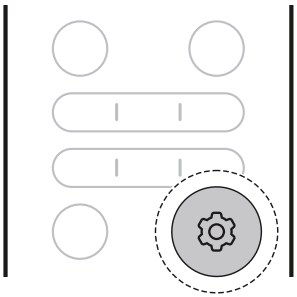

2 Agħfas it-tast < jew > sakemm l-ikona ta' hawn taħt itteptep fl-iskrin tad-displej. Imbagħad agħfas it-tast **OK**.

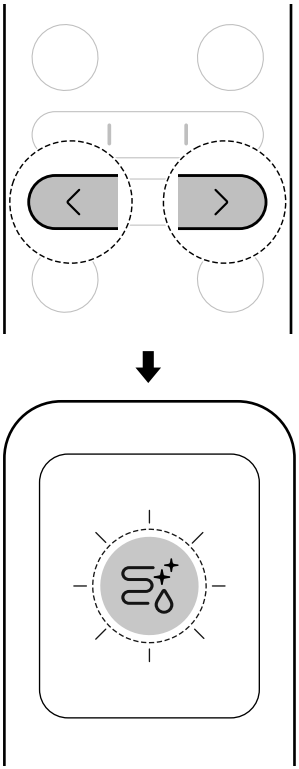

NOTA

- Il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** se jintemm wara li l-apparat jinxef.
- Jekk l-umdità fil-kamra tkun għolja meta tkun qed taħdem il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** iż-żona ħdejn l-unità ta' ġewwa tista' tittappan.
- Il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** tista' tintuża ġewwa f'21 ℃ sa 32 ℃ u barra f'21 ℃ sa 37 ℃. Il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** hija funzjoni għall-ġestjoni tal-iġjene, mhux funzjoni tat-tkessiħ, għalhekk il-kundizzjonijiet tal-użu jistgħu jvarjaw mit-temperatura tat-tkessiħ garantita tal-apparat.
- Jekk il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** titħaddem f'temperatura barra mill-medda permissibbli, jinstema' ħoss għal 5 darbiet u l-funzjoni ma taħdimx.

NOTA

- Il-kodiċi fl-immaġni ta' hawn taħt se tidher fuq xi unitajiet ta' ġewwa.



- Il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** hija disponibbli anke meta jkun qed jaħdem l-apparat.
- Jekk tagħfas it-tast ⏻ uq l-apparat jew fuq il-kontroll mill-bogħod waqt it-**Tindif mill-Iffriżar**, il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** tiġi diżattivata.
- Waqt it-**Tindif mill-Iffriżar**, jinstema' ħoss ta' "tik-tik" jew "tak-tak" hekk kif l-apparat jespandi jew jiċċekken
- Wara t-**Tindif mill-Iffriżar**, l-apparat se awtomatikament jintefa. Meta jerġa' jinxtegħel, se jaħdem fil-modalità tat-**Tkessiħ**.
- Jekk il-funzjoni tat-**Timer** tkun issettjata, il-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** tista' ma taħdimx sew.
- Arja friska toħroġ mill-iżbokk meta l-funzjoni tat-**Tindif mill-Iffriżar** tkun attivata.


It-tneħħija u s-Sostituzzjoni tal-Filtru tal-Arja

NOTA

- Tilwix il-filtru tal-arja, peress li jista' jinkiser.
- Immonta l-filtru tal-arja sew biex tevita trab u sustanzi oħrajn milli jidħlu fl-apparat.

1 Itfi l-kurrent għat-tagħmir.


2 Sib il-pumi tal-filtru tal-arja fin-naħa ta' fuq tal-quddiem tal-apparat.

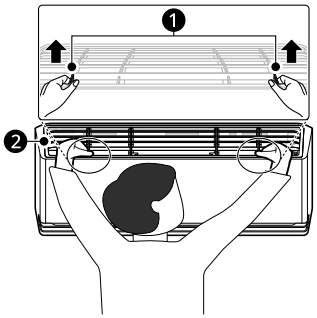


❶ Pumi

❷ Filtru tal-Arja

3 Iġbed il-pumi ftit 'il fuq u mbagħad l-filtru kollu biex tneħħih.

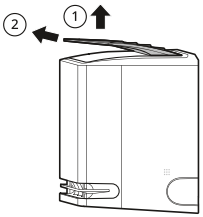


4 Daħħal il-ġanċijiet fil-filtru tal-arja fix-xquq fuq in-naħa ta' wara tal-pannell ta' quddiem.

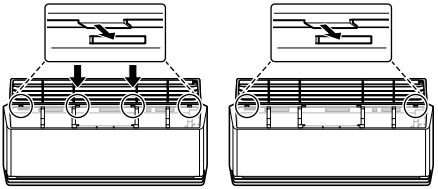


NOTA

- In-numru u l-pożizzjoni tal-ganċijiet jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.

5 Imbotta l-ganċijiet 'l isfel sakemm jidħlu f'posthom.

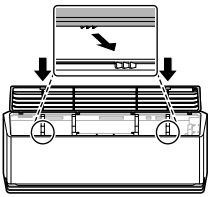

6 Sabiex tara li l-filtru ġie mmontat sew, agħfas 'l isfel tul it-tul kollu tal-filtru.

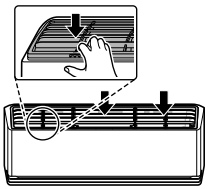


Tindif tal-Filtru tal-Arja


Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn, jew akter jekk ikun meħtieġ.

1 Neħħi l-filtru tal-arja mit-tagħmir.

2 Naddaf il-filtru tal-arja b'vacuum cleaner jew aħslu bl-ilma fietel u deterġent ħafif.

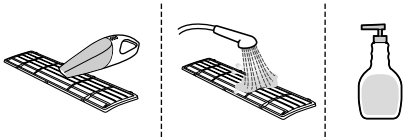

3 Ixxotta l-filtru fid-dell.

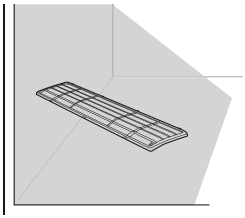

NOTA

- Tħaddimx it-tagħmir mingħajr il-filtru.

Biex Tnaddaf il-Filtru tal-Allerġiji (Fuq Xi Mudelli)


NOTA

- In-numru u l-pożizzjoni tal-parts jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.
- Il-karatteristiċi jistgħu jinbidlu skont it-tip tal-mudell.

1 Itfi l-kurrent għat-tagħmir.


2 Neħħi l-filtri tal-arja mill-unità ta' ġewwa.

3 Neħħi l-filtru tal-allerġiji mill-unità ta' ġewwa.

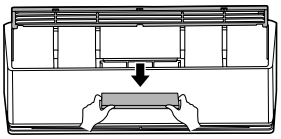

4 Naddaf il-filtru b'vacuum cleaner.
   - Taħsilx il-filtru tal-allerġiji bl-ilma.

5 Daħħal il-filtru tal-allerġiji.

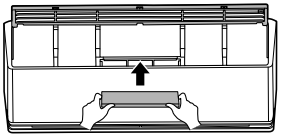

6 Immonta l-filtru tal-arja.

7 Iċċekkja l-ġenb tal-għata ta' quddiem biex tiżgura li l-filtru tal-arja huwa mmuntat sew.


It-Tneħħija u s-Sostituzzjoni tal-Gwida tal-Arja

NOTA


- In-numru u l-pożizzjoni tal-ganċijiet jistgħu jvarjaw skont il-mudell tat-tagħmir.

1 Itfi l-kurrent għat-tagħmir.


2 Aqla l-gwida tal-arja fuq in-naħa ta' quddiem tal-unità ta' ġewwa.

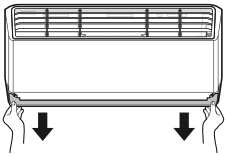

3 Daħħal il-ganċijiet tal-gwida tal-arja fil-ventijiet.

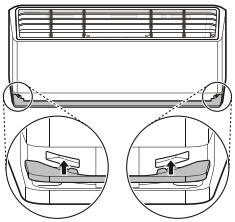


4 Imbotta l-ganċijiet sakemm jidħlu f'posthom.

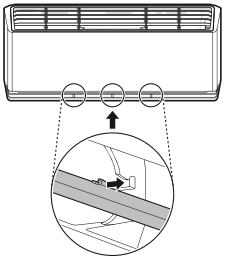

Tindif tal-Gwida tal-Arja

1 Neħħi l-gwida tal-arja mit-tagħmir.

2 Naddaf il-gwida tal-arja permezz ta' biċċa ratba u xotta.

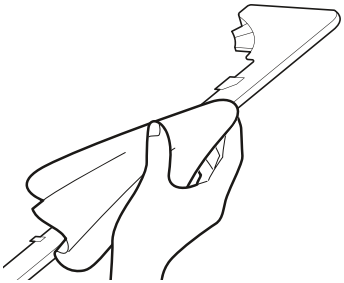


Biex Tnaddaf il-jonizzatur (Fuq Xi Mudelli)

1 Itfi l-apparat.

2 Agħfas u żomm it-tast ↻ għal madwar 3 sekondi biex tiftaħ id-diflettur tal-arja.

3 Naddaf il-jonizzatur b'tajjara xotta.

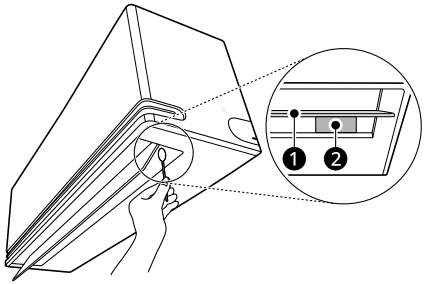

❶ Diflettur tal-Arja

❷ Jonizzatur

4 Agħfas u żomm it-tast ↻ għal madwar 3 sekondi biex tagħlaq id-diflettur tal-arja.

NOTA

- Meta tagħfas il-buttuna ⏻ waqt li din il-funzjoni tkun mixgħula, ma tistax titfi l-apparat.
  - Jekk tagħfas il-buttuna ⏻ ripetutament, tista' tixgħel l-aparat.

KIF ISSOLVI PROBLEMI

Qabel Iċċempel għal Servizz

Jekk jogħġbok iċċekkja dan li ġej qabel tikkuntattja liċ-ċentru tas-servizzi. Jekk il-problema tippersisti, ikkuntattja liċ-ċentru tas-servizzi lokali.

NOTA

- Xi funzjonijiet jistgħu ma jkunux sostnuti, skont il-mudell.

Funzjoni ta' Awto Dijanjożi

Dan it-tagħmir għandu funzjoni ta' **awtodijanjożi**. Jekk iseħħ żball, il-lampa tal-unità ta' ġewwa se jteptep f'intervalli ta' 2 sekondi. Jekk iseħħ dan, ikkuntattja lin-negozjant jew iċ-ċentru tas-servizz lokali tiegħek.

Tħaddim

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir mhux jaħdem b'mod normali.	**Riħa ta' ħruq u ħsejjes strambi ġejjin mit-tagħmir.** • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Ilma jnixxi mill-unità ta' ġewwa anke meta l-livell ta' umdità huwa baxx. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Il-kejbil tal-elettriku ġralu xi ħsara jew qed jiġġenera sħana żejda. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	Swiċċ, interruttur taċ-ċirkwit (sikurezza, ert) jew fjus mhux qed jaħdem kif suppost. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
	It-tagħmir jiġġenera kodiċi erroneju mill-awtodijanjożi tiegħu stess. • Itfi t-tagħmir, itfi jew skonnettja l-elettriku u kkuntattja liċ-ċentru tas-servizz.
Il-veloċita tal-fann ma tistax tiġi aġġustata.	**Il-modalità tal-Ġett hija magħżula.** • F'xi modalitajiet ta' tħaddim ma tistax taġġusta l-veloċità tal-fann. Agħżel modalità ta' tħaddim fejn inti tista' taġġusta l-veloċità tal-fann.
It-temperatura ma tistax tiġi aġġustata.	**Il-modalità tal-Fann jew tal-Ġett tiġi magħżula.** • F'xi modalitajiet ta' tħaddim ma tistax taġġusta t-temperatura. Agħżel modalità ta' tħaddim fejn inti tista' taġġusta t-temperatura.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir jieqaf waqt li jkun qed jaħdem.	**It-tagħmir jintefa' f'daqqa.** • Il-funzjoni tat-**Timer Mitfi** jista' jkun li għadda l-ħin tagħha, li titfi it-tagħmir. Iċċekkja l-kontrolli tat-timer.
	Waqt it-tħaddim ikun inqata' d-dawl. • Stenna d-dawl jerġa' jiġi. Jekk għandek il-funzjoni **Startjar mill-Ġdid Awtomatiku** attivata, it-tagħmir tiegħek jerġa' jibda jaħdem diversi minuti wara li l-enerġija tiġi restawrata.
It-tagħmir mhux jaħdem.	**It-tagħmir mhux ipplaggjat.** • Iċċekkja jekk il-kejbil tad-dawl huwiex ipplaggjat jew l-iżolaturi tal-enerġija humiex mixgħula.
	Fjus sploda jew il-forniment tal-elettriku ġie mblukkat. • Ibdel il-fjus jew iċċekkja jekk l-interruttur taċ-ċirkwit ikunx ittrippja.
	Ikun inqata' d-dawl. • Itfi t-tagħmir meta jinqata' d-dawl. • Meta d-dawl jiġi lura, stenna 3 minuti, imbagħad ixgħel it-tagħmir.
	Il-vultaġġ huwa għoli wisq jew baxx wisq. • Iċċekkja jekk l-interruttur taċ-ċirkwit ikunx ittrippja.
	It-tagħmir intefa awtomatikament fil-ħin stabbilit minn qabel. • Ixgħel it-tagħmir.
	Is-setting tal-batterija fil-kontroll mill-bogħod mingħajr fili mhijiex tajba. • Ara li l-batteriji huma inseriti korrettament fir-remote control mingħajr fili tiegħek. • Jekk il-batteriji huma mqiegħda sew, imma t-tagħmir jibqa' ma jaħdimx, ibdel il-batteriji u erġa' pprova.
It-tagħmir ma jitfax arja kiesħa.	**L-arja mhux tiċċirkola sew.** • Ara li m'hemmx purtieri, blinds, jew biċċiet tal-għamara li qed jimblokkaw il-parti ta' quddiem tat-tagħmir.
	Il-filtru tal-arja maħmuġ. • Naddaf il-filtru tal-arja darba kull ġimagħtejn. • Ara "**Tindif tal-Filtru tal-Arja**" għal aktar tagħrif.
	It-temperatura tal-kamra hija għolja wisq. • Fis-sajf, it-tkessiħ sħiħ tal-arja ta' ġewwa jista' jieħu xi żmien. F'dan il-każ, agħżel il-modalità tal-**Ġett**biex tkessaħ l-arja ta' ġewwa malajr.
	Arja kiesħa qed taħrab mill-kamra. • Ara li l-ebda arja kiesħa mhi qed taħrab mill-punti ta' ventilazzjoni fil-kamra.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir ma jitfax arja kiesħa.	**It-temperatura fil-mira hija ogħla mit-temperatura attwali.** • Issettja t-temperatura fil-mira f'livell inqas baxxa mit-temperatura attwali.
	Hemm sors ta' sħana fil-viċin. • Evita li tuża ġeneraturi tas-sħana bħal fran tal-elettriku jew kukers tal-gass waqt li l-kundizzjonatur tal-arja jkun qed jaħdem.
	Il-modalità tal-Fann hija magħżula. • Waqt il-modalità tal-**Fann**, l-arja tintefaħ minn ġot-tagħmir mingħajr ma tkessaħ jew issaħħan l-arja ta' ġewwa. • Eqleb il-modalità tat-tħaddim għal tħaddim għat-tkessiħ.
	It-temperatura ta' barra hija għolja wisq. • L-effett ta' tkessiħ jista' ma jkunx biżżejjed.

Prestazzjoni

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
L-unità ta' ġewwa tibqa' taħdem anke meta t-tagħmir ikun mitfi.	**Il-funzjoni tat-Tindif Awtomatiku+ qed titħaddem.** • Ħalli l-funzjoni tat-**Tindif Awtomatiku+** tkompli peress li tnaqqas kwalunkwe umdità li jifdal ġol-unità ta' ġewwa. Jekk ma tridx din il-funzjoni, tista' titfi l-unità ta' ġewwa.
L-iżbokk tal-arja ġol-unità ta' ġewwa qed tiskarika l-fwar.	**L-arja mkessħa mit-tagħmir tagħmel il-fwar.** • Meta t-temperatura tal-kamra titbaxxa, dan il-fenomenu jisparixxi.
L-ilma qed inixxi mill-unità ta' barra.	**Fit-tħaddim tat-tisħin, ilma kkondensat iqattar mill-iskambjatur tas-sħana.** • Installa pajp tad-drejn taħt il-kontenitur ta' taħt. Ikkuntattja l-installatur.
Hemm ħoss jew vibrazzjoni.	**Jinstema' ħoss li jikklikkja meta t-tagħmir jibda jaħdem jew jieqaf minħabba ċaqliq tal-valv tal-inverżjoni.** **Ħoss ta' żaqżiq: Il-parts tal-plastik tal-unità ta' ġewwa jżaqżqu meta jiċkienu jew jespandu minħabba bidliet f'daqqa fit-temperatura.** **Ħoss ta' tnixxija jew infiħ: Dan huwa l-fluss tar-refriġerant mit-tagħmir.** • Il-ħoss huwa normali waqt jew wara t-tħaddim. Mhuwiex sinjal ta' funzjonament ħażin.
L-unità ta' ġewwa titfa' riħa.	**L-irwejjaħ (bħal duħħan tas-sigaretti) jistgħu jiġu assorbiti fl-unità ta' ġewwa u skarikati mal-fluss tal-arja.** • Jekk ir-riħa ma titlaqx, ikun meħtieġ li taħsel il-filtru. Jekk dan ma jaħdimx, ikkuntattja ċ-ċentru tas-servizz biex tnaddaf l-iskambjatur tas-sħana.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir ma jitfax arja sħuna.	**Meta tibda l-modalità tat-Tisħin, il-paletta tkun kważi magħluqa, u ma toħroġ ebda arja, anke jekk l-unità ta' barra tkun qed taħdem.** • Dan hu normali. Stenna sakemm it-tagħmir ikun iġġenera biżżejjed sħana biex jonfoħ permezz tal-unità ta' ġewwa.
	L-unità ta' barra qiegħda fuq il-modalità ta' Defrost. • Fil-modalità tat-**Tisħin**, is-silġ u l-ġlata jakkumulaw fuq il-kolji meta tinżel it-temperatura ta' barra. Il-modalità ta' **Defrost** tnaqqas saff ta' ġlata fuq il-kojl, u dan għandu jintemm f'madwar 15-il minuta.
	It-temperatura ta' barra hija baxxa wisq. • L-effett tat-tisħin jista' ma jkunx biżżejjed. • L-apparat għandhu jissaħħan minn qabel jekk it-temperatura ta' barra tkun taħt iż-0 ℃ (32 ℉) u l-apparat mhuwiex imqabbad mas-sors tal-enerġija jew is-sors tal-enerġija jintefa għal perjodu twil ta' żmien. - Għall-aħjar prestazzjoni, żgura li l-apparat jibqa' mixgħul meta t-temperatura ta' barra tkun taħt iż-0 ℃ (32 ℉). - Jekk l-apparat jitħalla mitfi għal perjodu twil ta' żmien meta t-temperatura ta' barra tkun taħt iż-0 ℃ (32 ℉), ixegħlu u stenna mill-inqas sagħtejn qabel tħaddmu. Jekk tixgħelu u tħaddem it-tisħin mingħajr ma tistenna, l-apparat jissaħħan minn qabel għal madwar siegħa qabel tkun tista' tħaddem it-tisħin. Madanakollu, mhuwiex rakkomandat li tagħmel dan għax jista' jikkawża malfunzjoni.

Wi-Fi

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir tad-dar u l-ismartphone tiegħek mhumiex imqabbda man-network tal-Wi-Fi.	**Il-password tal-Wi-Fi li inti qed tipprova taqbad miegħu mhijiex korretta.** • Fittex in-network tal-Wi-Fi imqabbad mal-ismartphone tiegħek u neħħih, imbagħad irreġistra t-tagħmir tiegħek fuq **LG ThinQ**.
	Il-Mobile data għall-ismartphone tiegħek mixgħula. • Itfi l-**Data Mobbli** tal-ismartphone tiegħek u rreġistra t-tagħmir billi tuża n-network tal-Wi-Fi.
	L-isem tan-network mingħajr fili (SSID) huwa ssettjat inkorrettament. • L-isem tan-network mingħajr fili (SSID) għandu jkun kombinazzjoni ta' ittri bl-Ingliż u numri. (Tużax karattri speċjali.)
	Il-frekwenza tar-router mhijiex 2.4 GHz. • Il-frekwenza ta' router ta' 2.4 Ghz biss hija sostnuta. Issettja r-router mingħajr fili għal 2.4 Ghz u qabbad it-tagħmir mar-router mingħajr fili. Biex tiċċekkja l-frekwenza tar-router, iċċekkja mal-fornitur tas-servizz tal-internet jew mal-manifattur tar-router.

Sintomi	Kawża Possibbli u Soluzzjoni
It-tagħmir tad-dar u l-ismartphone tiegħek mhumiex imqabbda man-network tal-Wi-Fi.	**Id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija ’l bogħod wisq.** • Jekk id-distanza bejn it-tagħmir u r-router hija ’l bobħod wisq, is-sinjal jaf ikun dgħajjef u l-konnessjoni ma tiġix ikkonfigurata korrettament. Ċaqlaq il-lokazzjoni tar-router sabiex ikun eqreb tat-tagħmir.

MEMO

Scan de QR code
om de handleiding te zien.

HANDLEIDING

AIRCONDITIONER

Om het product veilig en handig te gebruiken, moet u de gebruikershandleiding lezen voordat u het product gebruikt.

NEDERLANDS

TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. 3
WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES 4
LET OP INSTRUCTIES 9

GEBRUIK

Voor het gebruik 12
Productoverzichten 13
Voorbereiding voor de operatie 14
Overzicht draadloze afstandsbediening 16
Werkingsmodi gebruiken 19
Speciale functies gebruiken 24

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie 39
Diagnose met LG ThinQ 43

ONDERHOUD

Reiniging 45

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service 56

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP ' zoals hieronder beschreven.

Mededeling over veiligheid

⚠ Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken.
Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.

⚠ **WAARSCHUWING**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

⚠ **LET OP**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

Opmerkingen bij brandbaar koelmiddel

Op units worden de volgende symbolen gebruikt.

	Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron, treedt er brandgevaar op.
	Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig moet wordt gelezen.
	Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit apparaat moet omgaan aan de hand van de installatiehandleiding.
	Dit symbool geeft aan dat informatie in de handleiding of installatiehandleiding beschikbaar is.

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde lichamelijke, motorische of mentale vaardigheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- Installatie of reparaties door onbevoegden kunnen gevaar opleveren voor u en anderen.

- De informatie in de handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur die bekend is met de veiligheidsprocedures en uitgerust is met de juiste gereedschappen en testinstrumenten.
- Het niet lezen en opvolgen van alle instructies in deze handleiding kan leiden tot storingen in de apparatuur, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden.
- Het koudemiddel en het blaasgas in de isolatie van het apparaat moeten op een speciale manier worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor een servicemedewerker of andere bevoegde persoon.
- Wanneer het netsnoer moet worden vervangen, moeten de vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- In overeenstemming met de bedradingsvoorschriften moet in de vaste bedrading een mogelijkheid aanwezig zijn om het apparaat uit te schakelen.
- Dit apparaat moet goed worden geaard om het risico op elektrische schokken tot een minimum te beperken.
- Knip of verwijder de aardingspen niet van de stekker.
- De aardingsdraad vastmaken aan de schroef van het deksel van het wandcontactdoos is geen goede manier om het apparaat te aarden, tenzij de schroef van het deksel van metaal is, niet geïsoleerd, en de wandcontactdoos geaard is via de bedrading van het huis.
- Als u twijfelt of de airconditioner goed is geaard, laat het stopcontact en het circuit dan controleren door een gekwalificeerd elektricien.
- Het apparaat is niet bedoeld om toegankelijk te zijn voor het algemene publiek.

Installatie

- Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u de airconditioner installeert of verplaatst.
- Installeer de airconditioner niet op een onstabiele ondergrond of op een plaats waar hij kan vallen.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar ontvlambare vloeistoffen of gassen zoals benzine, propaan, verfverdunner, enz. zijn opgeslagen.
- Installeer het paneel en het deksel van de schakelkast op een veilige manier.
- Installeer een speciaal stopcontact en een stroomonderbreker voordat u de airconditioner gebruikt.
- Gebruik een standaard stroomonderbreker en zekering die overeenkomen met de stroomsterkte van de airconditioner.
- Zorg ervoor dat de leiding en het netsnoer die de binnen- en buitenunits verbinden niet te strak worden aangetrokken bij het installeren van de airconditioner.
- De binnen/buitenaansluitingen van de bedrading moeten goed vastzitten en de kabel moet op de juiste manier worden geleid, zodat er geen kracht aan de kabel van de aansluitklemmen kan trekken. Onjuiste of losse verbindingen kunnen hitte opwekken of brand veroorzaken.
- Sluit de aardedraad niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaardedraad.
- Gebruik onbrandbaar gas (stikstof) om te controleren op lekken en om lucht te zuiveren; het gebruik van perslucht of brandbaar gas kan brand of een explosie veroorzaken.

Operatie

- Wijzig of verleng de voedingskabel niet. Krassen of afbladderende isolatie op de stroomkabels kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken en moeten worden vervangen.
- Controleer of het netsnoer niet vuil, los of gebroken is.

- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Plaats geen verwarming of andere verwarmende toestellen naast de voedingskabel.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel tijdens de werking niet kan worden uitgetrokken of beschadigd.
- Raak de airconditioner nooit aan, bedien hem niet en voer geen reparaties uit met natte handen.
- Steek geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airconditioner in werking is.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de buitenunit klimmen of er tegenaan stoten.
- Gebruik alleen de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen. Probeer nooit wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne onderdelen niet aan terwijl het apparaat in werking is of onmiddellijk na de werking.
- Laat geen ontvlambare stoffen zoals benzine, benzeen of verdunner in de buurt van de airconditioner achter.
- Gebruik de airconditioner niet gedurende langere tijd in een kleine ruimte zonder goede ventilatie.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de airconditioner en een verwarmingstoestel zoals een kachel gelijktijdig worden gebruikt.
- Blokkeer de inlaat of de uitlaat van de luchtstroom niet.
- Sluit de stroomtoevoer af als er lawaai, geur of rook uit de airconditioner komt.
- Neem contact op met een erkend servicecentrum als de airconditioner onder water staat.
- In geval van een gaslek (zoals Freon, propaangas, LP-gas, enz.) moet u voldoende ventileren voordat u de airconditioner weer gebruikt.
- Onderbreek de stroomtoevoer onmiddellijk bij een stroomstoring of onweer.

Afstandsbediening

- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik voor de afstandsbediening nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- De batterijen niet opladen of demonteren.
- Stop het gebruik van de afstandsbediening als er vloeistof uit de batterij lekt. Als uw kleding of huid is blootgesteld aan de lekkende batterijvloeistof, was deze dan af met schoon water.
- Als de lekkende batterijvloeistof is ingeslikt, moet u de binnenkant van de mond grondig spoelen en een arts raadplegen.
- Gooi de batterijen weg op een plaats waar geen brandgevaar bestaat.

Onderhoud

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.
- Maak het apparaat niet schoon door water rechtstreeks op het product te spuiten.

Koudemiddel

Algemeen

- Gebruik alleen het op het etiket van de airconditioner vermelde koelmiddel.
- Gebruik geen niet-gecertificeerde koelmiddelen.
- Voer geen andere lucht of gas in het systeem in dan het gespecificeerde koelmiddel.
- Raak het lekkende koelmiddel niet aan tijdens de installatie of reparatie.
- Controleer op koelmiddellekken na installatie of reparatie van de airconditioner.

- Het apparaat moet zo worden bewaard dat mechanische schade wordt voorkomen.

Alleen R32



- Iedere persoon die betrokken is bij het werken aan of het onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende beoordelingsinstantie, die de bevoegdheid verleent om koudemiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met door de industrie erkende richtlijnen.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals word aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de specificatie voor het gebruik.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.
- Het apparaat moet worden bewaard in een ruimte zonder continu werkend open vuur (zoals een werkend apparaat op gas) of ontstekingsbronnen (zoals een werkende elektrische verwarming).

LET OP INSTRUCTIES

⚠ LET OP

- Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit

product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Installatie

- Vervoer de airconditioner met twee of meer personen of gebruik een vorkheftruck.
- Installeer de buitenunit zodanig dat deze beschermd is tegen direct zonlicht. Plaats de binnenunit niet op een plaats waar deze via de ramen direct aan zonlicht wordt blootgesteld.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar hij direct aan zeewind (zoutnevel) wordt blootgesteld.
- Installeer de afvoerslang correct voor een vlotte afvoer van condenswater.
- Installeer de airconditioner op een plaats waar het geluid van de buitenunit of de uitlaatgassen geen overlast bezorgen aan de buren. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot conflicten met de buren.
- Gooi verpakkingsmateriaal zoals schroeven, spijkers, plastic zakken of batterijen na de installatie of reparatie veilig weg in de juiste verpakking.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.

Operatie

- Zorg ervoor dat het filter geïnstalleerd is voordat u de airconditioner gebruikt.
- Drink het uit de airconditioner afgevoerde water niet.
- Plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
- Laat de airconditioner niet lang draaien bij een hoge luchtvochtigheid of wanneer een deur of raam openstaat.
- Stel mensen, dieren of planten niet gedurende langere tijd bloot aan de koude of hete wind van de airconditioner.
- Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, enz. De airconditioner is

ontworpen voor consumentendoeleinden en is geen precisiekoelsysteem. Er bestaat gevaar voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Onderhoud

- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airconditioner op hoogte reinigt, onderhoudt of repareert.
- Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen en spuit geen water bij het schoonmaken van de airconditioner. Gebruik een zachte doek.
- Raak nooit de metalen onderdelen van de airconditioner aan bij het verwijderen van het luchtfilter.
- Voor het reinigen van de binnenzijde neemt u contact op met een bevoegd servicecentrum of met uw dealer. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kan corrosie of schade aan het product veroorzaken.

GEBRUIK

Voor het gebruik

Aanwijzingen voor het gebruik


- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om de binnenlucht te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om de binnenlucht snel en in korte tijd af te koelen of op te warmen.
- Schakel het apparaat uit en open regelmatig ramen voor ventilatie. De kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als het apparaat langdurig wordt gebruikt.
- Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Stof en onzuiverheden in het luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of de prestaties van het apparaat verminderen.

Suggestie voor energiebesparing

- Koel de ruimte niet te veel. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en meer elektriciteit verbruiken.
- Blokkeer zonlicht met jaloezieën of gordijnen terwijl u het apparaat gebruikt.
- Houd deuren of ramen goed gesloten terwijl u het apparaat gebruikt.

Productoverzichten

Wandmodel

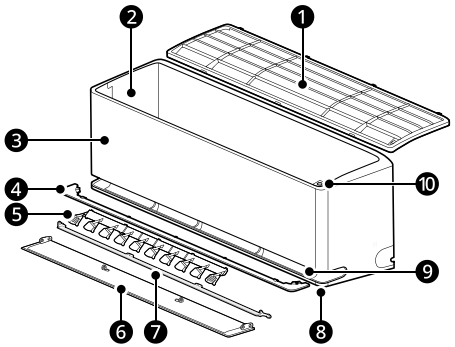

❶ Luchtfilter

❷ Luchtinlaatopeningen

❸ Voorklep

❹ Luchtgids

❺ Luchtdeflector (links/rechts)

❻ Luchtdeflector (omhoog/omlaag)

❼ Luchtdeflector (horizontale klep)

❽ Hoofdluchtuitlaatroosters

❾ Zachte luchtuitlaatroosters

❿ Aan/uit-knop

OPMERKING


- Dubbele klep: ❻ + ❼
- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Voorbereiding voor de operatie


De batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen

Plaats AAA (1,5 V) batterijen in de draadloze afstandsbediening.


1 Verwijder het batterijklepje.

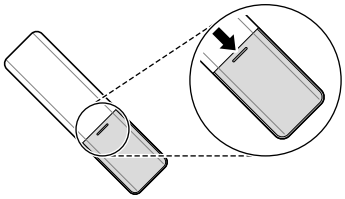

2 Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen correct zijn geplaatst.

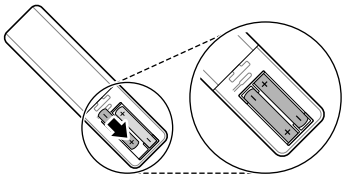

3 Bevestig de afdekking opnieuw door ze terug op haar juiste plaats te schuiven.

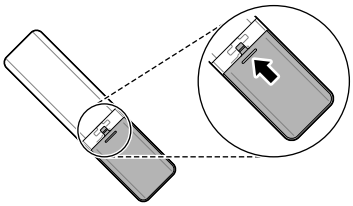

OPMERKING


- Wanneer het display van de draadloze afstandsbediening begint te vervagen, vervang dan de AAA (1,5 V) batterijen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
- Gebruik geen andere batterijen dan alkaline.

Fahrenheit of Celsius selecteren


Stel de temperatuurweergave in op Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

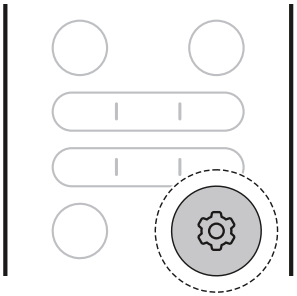

3 Druk op de knop < of > totdat het onderstaande pictogram op het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

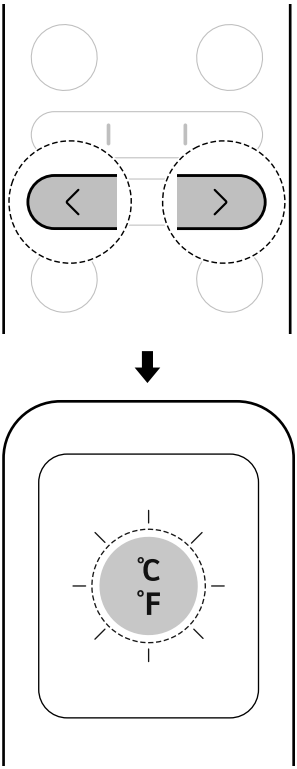

4 Druk op de < of > toets om de eenheden Fahrenheit (°F) of Celsius (°C) in te stellen.


- Bij elke druk op de knop verandert de functie in deze volgorde: °C ↔ °F

5 Druk vervolgens op de knop **OK**.


Overzicht draadloze afstandsbediening

Draadloze afstandsbediening

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening maakt de bediening van het apparaat gemakkelijker.

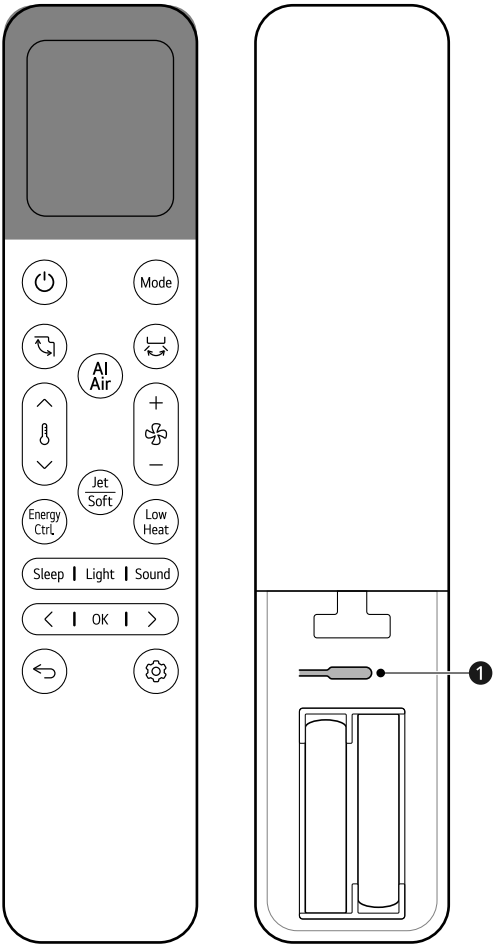

Afbeelding	Omschrijving
	**Aan/uit** Schakelt het apparaat in of uit.
	Verbinding maken met LG ThinQ Houd de **Aan/uit**-knop 3 seconden ingedrukt om de status voor te bereiden voor het verbinden van het apparaat en Wi-Fi.


Afbeelding	Omschrijving
	**Mode** Selecteert de gewenste werkingsmodus. • Met elke druk op de knop verandert u van modus, in deze volgorde: **Koelen** ⟶ **Automatisch** ⟶ **Ontvochtigen** ⟶ **Verwarmen** ⟶ **Alleen ventilatie**.
	**Omhoog-Omlaag zwaaien** Regelt de luchtstroomrichting omhoog en omlaag.
	Reinigingsmodus Terwijl de afstandsbediening en het apparaat uitgeschakeld zijn, houd de -knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de klep vast te zetten zodat u de klep gemakkelijk kunt schoonmaken.
	**Links-rechts zwaaien** Past de luchtstroomrichting links en rechts aan.
	**AI Air** Werkt automatisch door de omgeving en gebruikerskenmerken te detecteren.
	**Temperatuur ∧, ∨** Regelt de gewenste kamertemperatuur.
	**Ventilatorsnelheid +, —** Past de ventilatorsnelheid aan.
	**Jet/Soft** Selecteert modus **Jet** op de functie **Zachte luchtstroom**.
	**Energy Ctrl.** Verminder het energieverbruik. U kunt het energieverbruik regelen.
	**Low Heat** Regelt het verwarmingssysteem om een minimale kamertemperatuur te handhaven.
	**Sleep** Schakelt het apparaat automatisch uit op een gewenst tijdstip. Gebruik het voor het slapen gaan.

Afbeelding	Omschrijving
	**Light** Schakelt het scherm van de binnenunit in of uit. Aanpassen aan dag of nacht.
	**Sound** Hiermee schakelt u het meldingsgeluid in of uit dat u meldt wanneer u functies van het apparaat instelt of wijzigt.
	**<, >** Navigeer door instellingen met behulp van de knoppen links en rechts.
	**OK** Stelt de speciale functies in.
	**Vorig** Wanneer u de instellingen invoert, de knop **Vorig** indrukken om terug te keren naar de vorige instelling.
	**Functie** Hiermee selecteert u de gewenste functie.
	**❶ Resetten** Reset de instelling van de draadloze afstandsbediening.

Werkingsmodi gebruiken

Bedienen met de draadloze afstandsbediening

Richt de draadloze afstandsbediening op de signaalontvanger rechts op het apparaat.

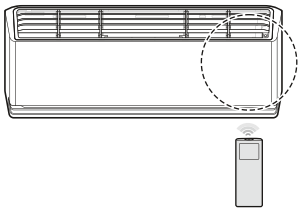

OPMERKING


- De draadloze afstandsbediening stuurt mogelijk andere elektronische apparaten aan als u de afstandsbediening daarop richt. Richt de draadloze afstandsbediening daarom goed op de ontvanger van uw apparaat.
- Voor een correcte werking moet u de zender en ontvanger regelmatig schoonmaken met een zachte doek.
- Als een functie op de afstandsbediening niet wordt ondersteund op het apparaat, geeft het apparaat dit mogelijk niet aan door te zoemen.

Modus Koelen, Automatisch, Ontvochtigen, Verwarmen, Alleen ventilatie

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de bedrijfsmodus wijzigen.


1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op knop **Mode** om de werkingsmodus te wijzigen.

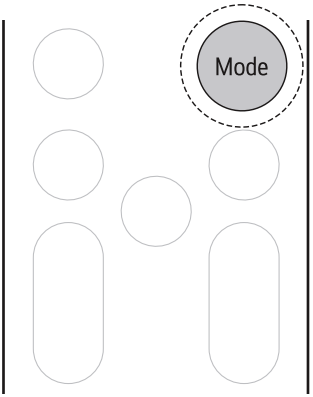

	Modus **Koelen**
*1	Modus **Automatische werkings** / Modus **Automatische omschakeling** *1 Het automatiseert het proces van het kiezen van de juiste instellingen voor je ruimte.
	Modus **Ontvochtigen**
	Modus **Verwarmen**
	Modus **Alleen ventilatie**

3 Druk op de knop ∧ of ∨ om de doeltemperatuur in te stellen.

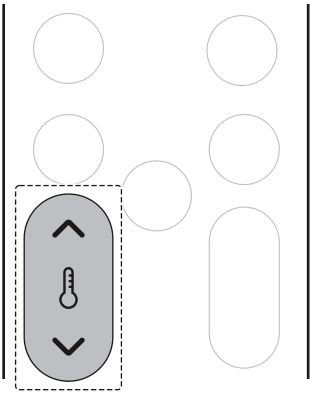

Opmerkingen voor elke bedrijfsmodus

Modus Ontvochtigen

- U kunt de ventilatorsnelheid niet aanpassen.
- In de modus **Ontvochtigen** werken de compressor en de binnenventilator mogelijk niet om overmatige koeling te voorkomen.

Modus Alleen ventilatie

- wordt weergegeven op de binnenunit.
- Je kunt de temperatuur niet aanpassen.


Jet Modus

U kunt de kamertemperatuur snel veranderen.


- De **Jet**-modus is beschikbaar in de **Koel**- of **Verwarmingsmodus**.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **Mode** om de gewenste modus te selecteren.

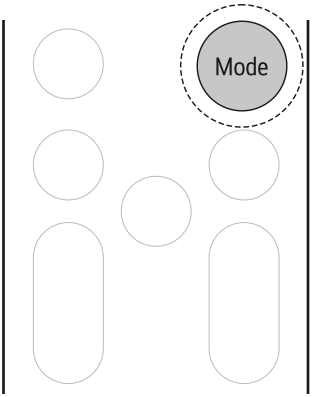

3 Druk op de knop **Jet/Soft**.

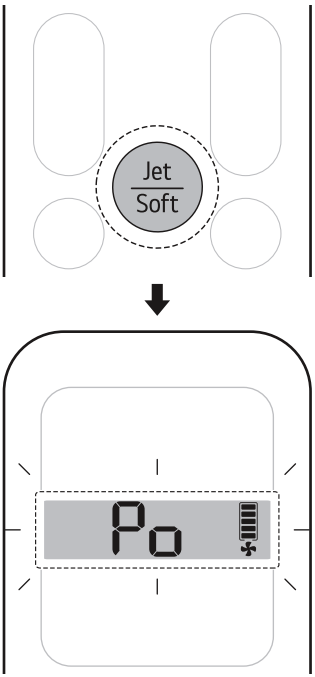


OPMERKING

- De modus **Extra snel verwarmen** is niet beschikbaar op sommige modellen.

- De **Jet**-modus werkt mogelijk anders dan op het display van de draadloze afstandsbediening.
- Als u **Jet**-modus in **Ontvochtigen** selecteert, werkt het apparaat in de modus **Extra snel koelen**.

Instellen van de ventilatorsnelheid

U kunt de ventilatorsnelheid aanpassen door herhaaldelijk op de knop + of — te drukken.

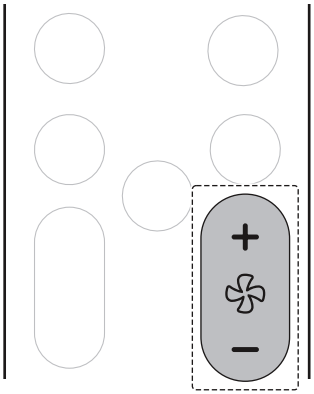

Snelheid	Pictogram draadloze afstandsbediening	Pictogram binnenunit
Auto		-
Hoog		F5
Gemiddeld - Hoog		F4
Gemiddeld		F3
Gemiddeld - Laag		F2
Laag		F1

OPMERKING


- De ventilatorsnelheid van Auto wordt automatisch aangepast.
- Op sommige binnenunits worden de pictogrammen van de binnenunit weergegeven.
- Het display van de binnenunit toont de ventilatorsnelheidspictogrammen slechts 5 seconden en keert daarna terug naar de ingestelde temperatuur.

De richting van de luchtstroom aanpassen

U kunt de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal instellen.

De op/neer richting aanpassen


- Druk herhaaldelijk op de knop om de richting van de luchtstroom aan te passen.

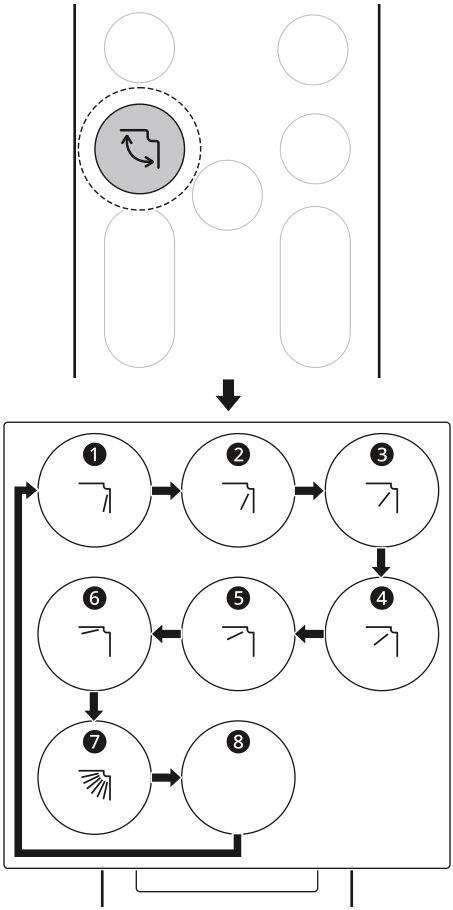

- Selecteer om de op-neer richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

Instellen van de links-rechts richting

- Druk herhaaldelijk op de knop om de richting van de luchtstroom aan te passen.

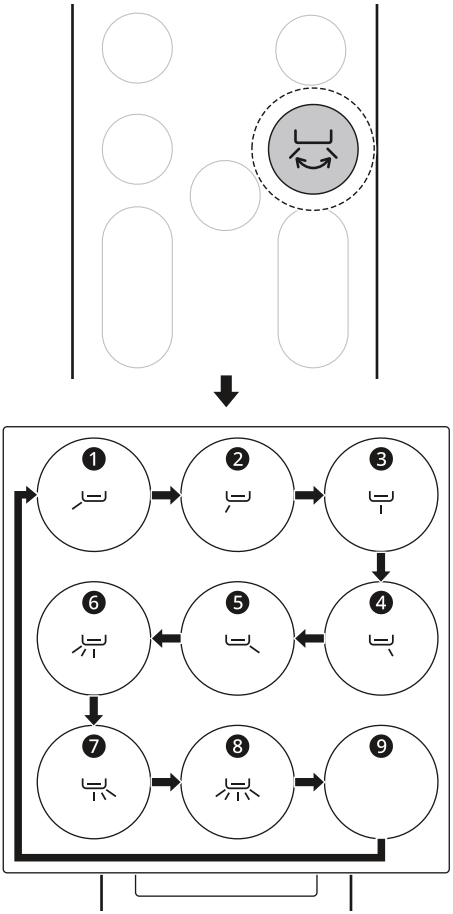

- Selecteer om de links-rechts richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

OPMERKING

- Als u de luchtdeflector willekeurig aanpast, kan het apparaat defect raken.
- Bij het opnieuw opstarten gebruikt het apparaat de laatst ingestelde luchtstroomrichting. Het is mogelijk dat de positie van de luchtdeflector niet overeenkomt met het pictogram dat op de draadloze afstandsbediening wordt


weergegeven. Wanneer dit gebeurt, past u de richting van de luchtstroom opnieuw aan.

- Deze functie kan anders werken dan op het display van de draadloze afstandsbediening.

Handbediening

Als uw draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is, kunt u het apparaat in- en uitschakelen door op de **Aan/uit**-knop ❶ op de binnenunit te drukken.

- Druk op de **Aan/uit**-knop ❶.



OPMERKING

- De ventilatorsnelheid staat standaard te hoog ingesteld.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.
- De temperatuur kan niet worden gewijzigd bij gebruik van de **Aan/uit**-knop ❶.
- De temperatuur is standaard ingesteld tussen 22 ℃ en 24 ℃.

De vorige instellingen herstellen

Wanneer de airconditioner na een stroomstoring opnieuw wordt ingeschakeld, activeert de functie **Automatisch herstarten** de vorige instellingen.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt de functie **Automatisch herstarten** ingesteld. U kunt deze functie annuleren en instellen door te drukken op de knop **Aan/uit** ❶ op de binnenunit.

Automatisch herstarten annuleren


1 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.

2 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert tweemaal. Dit wordt 4 keer herhaald.

Automatisch herstarten instellen

1 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.

2 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert. Dit wordt 4 keer herhaald.



OPMERKING


- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.
- Als u de knop **Aan/uit** ❶ 3 tot 5 seconden ingedrukt houdt (in plaats van 6 seconden), gaat het apparaat in de teststand. In de teststand produceert het apparaat gedurende 18 minuten een sterke koude luchtstroom. Daarna keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Speciale functies gebruiken


Luchtzuiveringsfunctie (op sommige modellen)

U kunt schone en frisse lucht toevoeren met behulp van ionendeeltjes en het filter.

1 Druk op de knop **Functie**.

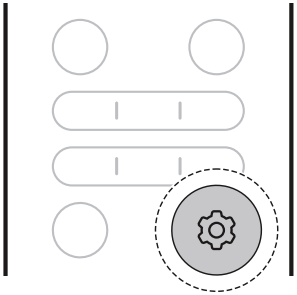

2 Druk op de knop < of > totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm verschijnt. Druk vervolgens op de knop **OK**.

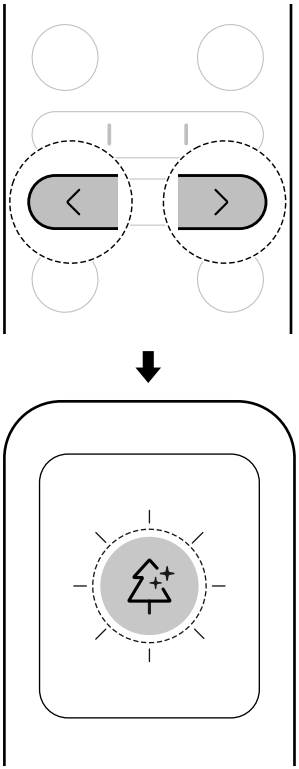

3 Druk op de knop < of > om de functie luchtreiniging in te stellen.

- Bij elke druk op de knop verandert de functie in deze volgorde: AAN ↔ UIT

4 Druk vervolgens op de knop **OK**.

Functie	Omschrijving
Ionisator	De ionendeeltjes van de ionisator verminderen de oppervlaktebacteriën en andere schadelijke stoffen.

⚠ WAARSCHUWING

- Raak de ionisator tijdens de werking niet aan.

OPMERKING


- U kunt deze functie gebruiken zonder het apparaat aan te zetten.

Actieve energiebeheerfunctie (op sommige modellen)

U kunt het opgenomen vermogen verlagen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **Energy Ctrl.** om de gewenste stap te selecteren.

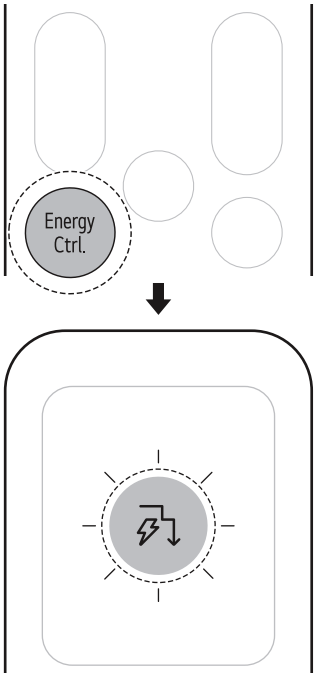

Stap	Display scherm	Omschrijving
1	80%	Het ingangsvermogen wordt met 20% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen.
2	60%	Het ingangsvermogen wordt met 40% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen.
3 (op sommige modellen)	40%	Het ingangsvermogen wordt met 60% verlaagd ten opzichte van het nominale ingangsvermogen.

OPMERKING

- 80, 60, 40 of L (stap 1), LL (stap 2) wordt op sommige binnenunits weergegeven.
- Deze functie is beschikbaar in combinatie met de modus **Koelen**.
- De capaciteit kan afnemen wanneer de functie **Actieve energiebeheersing** is geselecteerd.
- De doeltemperatuur wordt ongeveer 5 seconden weergegeven als u op de knop ∧ of ∨ drukt.
- De ventilatorsnelheid wordt ongeveer 5 seconden weergegeven als u op de + of − toets drukt.


AI-luchtmodus

De ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting veranderen automatisch op basis van aangeleerde gebruikspatronen en veranderingen in de omgevingstemperatuur.

Als u de **AI-lucht** modus selecteert, analyseert de airconditioner de omgeving om snel de doeltemperatuur te bereiken. De luchtstroomrichting en ventilatorsnelheid worden automatisch aangepast om de comfortinstellingen te bereiken.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **AI Air**.

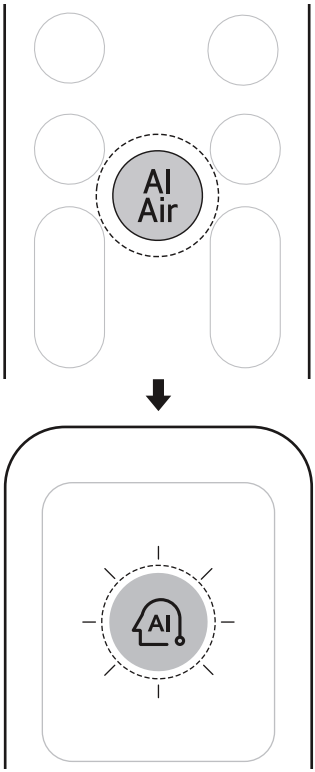


OPMERKING

- Deze functie is beschikbaar in de modi **Koelen** en **Verwarmen**.
- AI wordt weergegeven op het displayscherm.
- Om de doeltemperatuur te wijzigen, druk op de knop ∧ of ∨ op de afstandsbediening.
- Als u in de **AI-lucht** modus op de **Mode** of **Jet/ Soft** knop drukt, wordt de geselecteerde functie geactiveerd.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.

Zachte luchtstroom

Deze functie stuurt een zachte luchtstroom naar boven om voor koeling te zorgen zonder dat u tocht voelt.

Met de toepassing **LG ThinQ** kunt u de temperatuur en sterkte van de luchtstroom aanpassen.

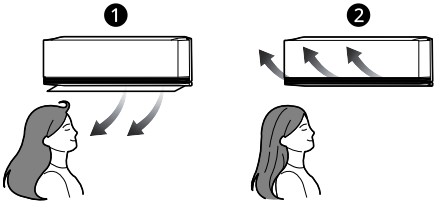


❶ Normaal

❷ Zachte luchtstroom

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Jet/Soft** totdat het onderstaande pictogram bovenaan het scherm verschijnt.

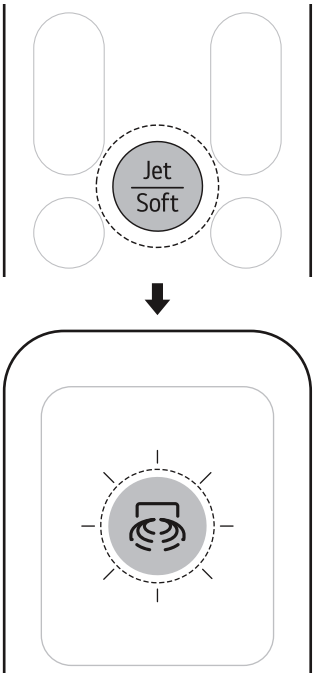

OPMERKING

- Wanneer de functie **Zachte lucht** wordt geactiveerd, wordt de temperatuur van de lucht die uit het product komt gewijzigd en wordt de lucht naar boven gestuurd.
- De **Zachte lucht**-functie kan worden gebruikt met de modi **Koelen** en **Ventileren**.
- 5o wordt weergegeven op het displayscherm.
- Om de doeltemperatuur te wijzigen, druk op de knop ∧ of ∨ op de afstandsbediening.
  - Het temperatuurinstelbereik kan beperkt zijn bij gebruik van de **Zachte lucht** functie.
- Druk op de + of — toets om de ventilatorsnelheid aan te passen.
- De temperatuur van de luchtstroom gaat mogelijk niet omhoog of omlaag. Dit is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur.

Sensor voor menselijke detectie (op sommige modellen)

Directe en indirecte luchtstroom

Deze functie detecteert personen en zorgt vervolgens voor een **Directe** of **Indirecte** luchtstroom op basis van uw voorkeuren.


- **Directe luchtstroom**

  Wordt er aanwezigheid gedetecteerd, dan wordt de luchtstroom gestuurd naar de omgeving waar een persoon aanwezig is.
- **Indirecte luchtstroom**

  Wordt er aanwezigheid gedetecteerd, dan wordt de luchtstroom gestuurd naar de omgeving waar er niemand is.


1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

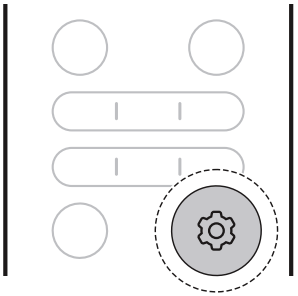


3 Druk op de knop < of > om het onderstaande pictogram in te stellen dat onderaan het

scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

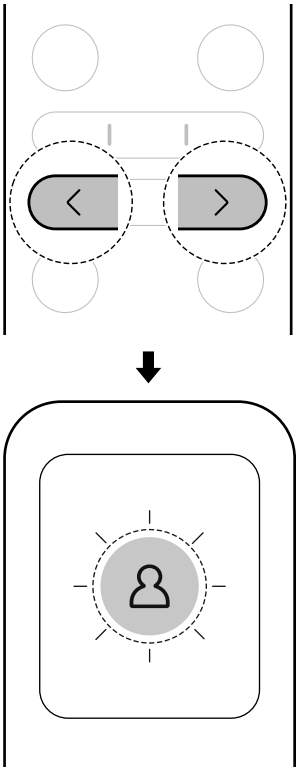

4 Druk op de knop < of > om de directe en indirecte functie in te stellen.

- Elke keer dat het pictogram wordt geselecteerd, verandert de functie in deze volgorde: Direct ↔ Indirect ↔ UIT

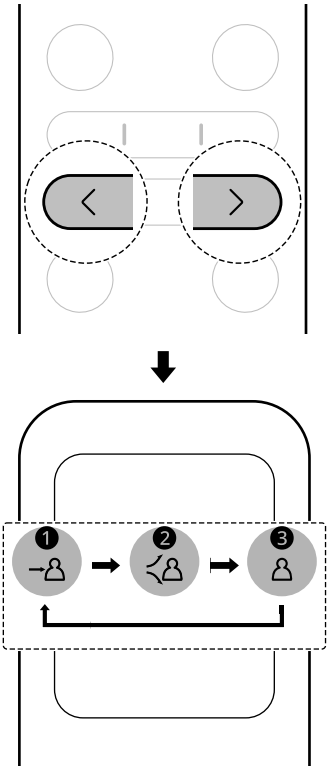

❶ Direct

❷ Indirect

❸ Uit

5 Druk vervolgens op de knop **OK**.

Afwezigheidsdetectie


Wanneer er niemand aanwezig is, wordt automatisch de energiebesparende stand ingeschakeld.

- Als u het product ingeschakeld laat wanneer u afwezig bent, wordt voor het koelen een energiebesparende stand gebruikt of wordt de stroomtoevoer uitgeschakeld zodra de tijd voor de afwezigheidsdetectie wordt bereikt. Zo bespaart u op uw energienota.


- Verbind het apparaat met de **LG ThinQ** applicatie om de tijd voor afwezigheidsdetectie en de modus voor afwezigheidsdetectie in te stellen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

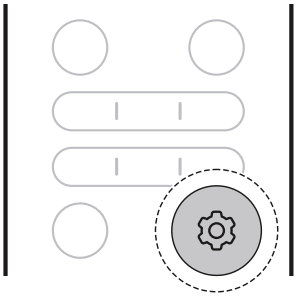

3 Druk op de knop < of > om het onderstaande pictogram in te stellen dat onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

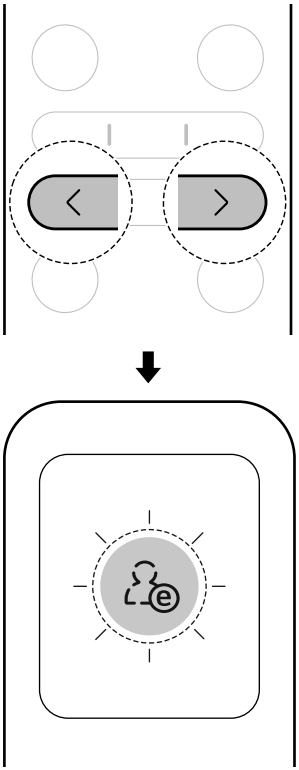

4 Druk op de knop < of > om de afwezigheidsdetectiefunctie in te stellen.

- Bij elke druk op de knop verandert de functie in deze volgorde: AAN ↔ UIT

5 Druk vervolgens op de knop **OK**.

OPMERKING

- De **directe en indirecte luchtstroom** zijn beschikbaar in de **Koelen** en **Verwarmen**modus.
- De gevoeligheid van de radarsensor kan variëren, afhankelijk van de binnenomgeving en omstandigheden, bijvoorbeeld:
  - Als er weinig beweging is, bijvoorbeeld tijdens het tv-kijken of slapen

OPMERKING

- Als u dicht bij het apparaat op de vloer zit
- Als u zich op een locatie bevindt die ongeveer 5 m (16 ft) of meer van het apparaat verwijderd is

• Bewegende voorwerpen zoals ventilatoren, robotstofzuigers of huisdieren worden mogelijk gedetecteerd als personen.


Slaaptimer

U kunt het apparaat zo instellen dat het na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Het apparaat zal automatisch de temperatuur, ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting veranderen.

Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.


1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Sleep**.

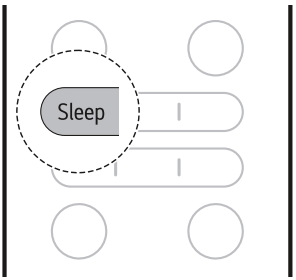

3 Druk op de knop < of > om de gewenste tijd in te stellen. Druk vervolgens op de knop **OK**.

• Vanaf 30 minuten kan de slaaptimer in stappen van een uur worden ingesteld tot maximaal 12 uur.

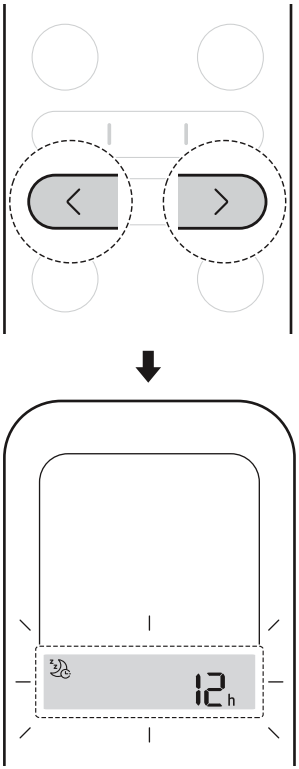

OPMERKING

- Het display van de binnenunit geeft de ingestelde tijd van 1 H tot 12 H slechts 5 seconden weer en verdwijnt dan bij sommige modellen.
- In de modus **Koeling** en **Ontvochtiging** wordt de temperatuur na 30 minuten met 1 ℃ verhoogd en na nog eens 30 minuten met nog eens 1 ℃ voor een comfortabelere slaap. De temperatuur stijgt tot 2 ℃ vanaf de vooraf ingestelde temperatuur en tot 30 ℃.
- Hoewel de opmerking voor de ventilatorsnelheid op het displayscherm kan worden gewijzigd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast.
- In de **Verwarmingsmodus** daalt de temperatuur met 1 ℃ na 1 uur en nog eens 1 ℃

na nog eens 1 uur voor een comfortabelere slaap. De temperatuur daalt tot 2 ℃ vanaf de vooraf ingestelde temperatuur.

In- en uitschakeltimer


U kunt het apparaat zo instellen dat het op een gewenst tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

U kunt **Inschakeltimer** en **Uitschakeltimer** tegelijk instellen.


De Inschakeltimer instellen

U kunt de functie instellen of annuleren ongeacht of het apparaat aan of uit staat.

1 Druk op de knop **Functie**.

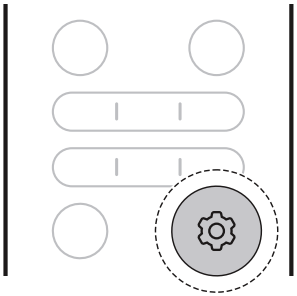

2 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

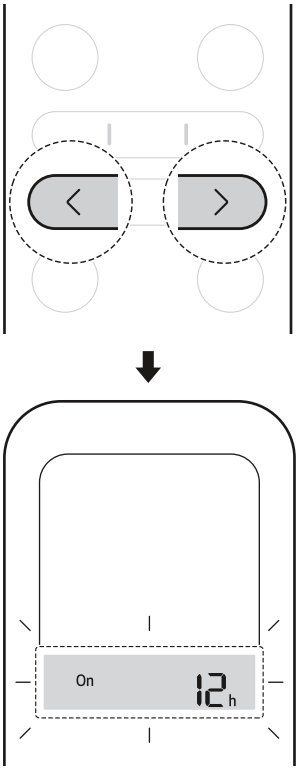


3 Druk op de knop < of > om de gewenste tijd in te stellen. Druk vervolgens op de knop **OK**.

- De tijd kan tot 24 uur worden ingesteld.


De Uitschakeltimer instellen

U kunt de functie instellen of annuleren ongeacht of het apparaat aan of uit staat.

1 Druk op de knop **Functie**.

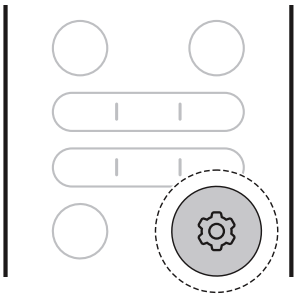

2 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

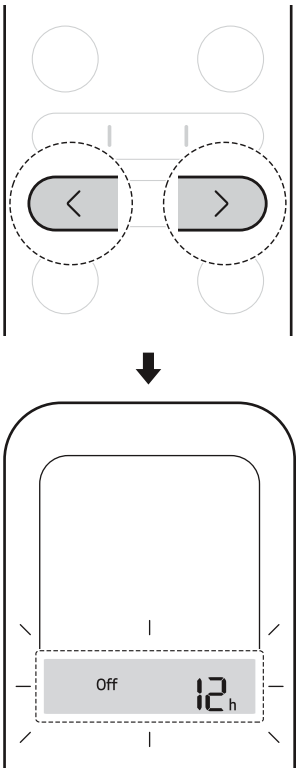


3 Druk op de knop < of > om de gewenste tijd in te stellen. Druk vervolgens op de knop **OK**.

- De tijd kan tot 24 uur worden ingesteld.


De timerinstelling annuleren

U kunt alle timerinstellingen annuleren.

1 Druk op de knop **Functie**.

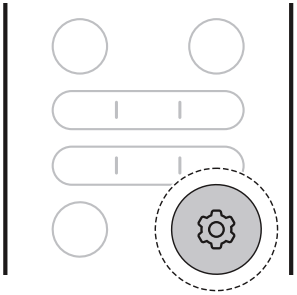

2 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

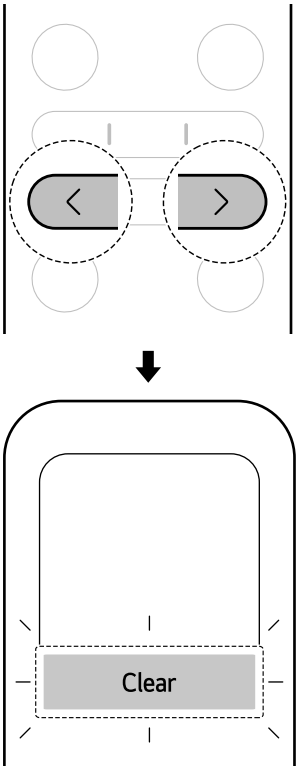


Dempingsfunctie

U kunt het zoemgeluid in- of uitschakelen om u te waarschuwen wanneer u de functie van de airconditioner instelt of wijzigt.


Snelle toegang

1 Druk op de knop **Sound** om de functie **Demping** in te stellen.

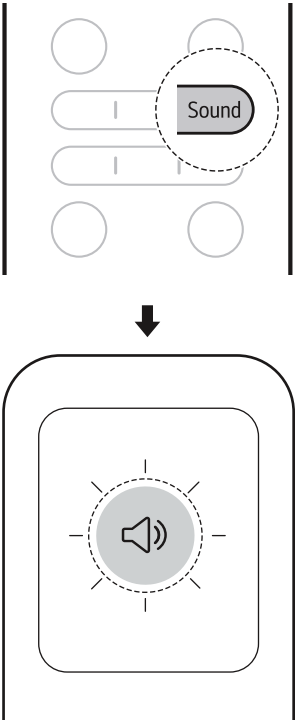


Het Functiemenu gebruiken

1 Druk op de knop **Functie**.

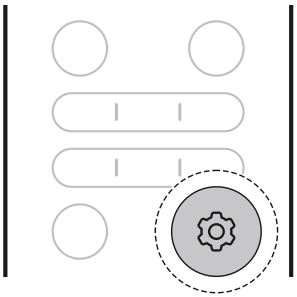

2 Druk op de knop < of > totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm verschijnt. Druk vervolgens op de knop **OK**.

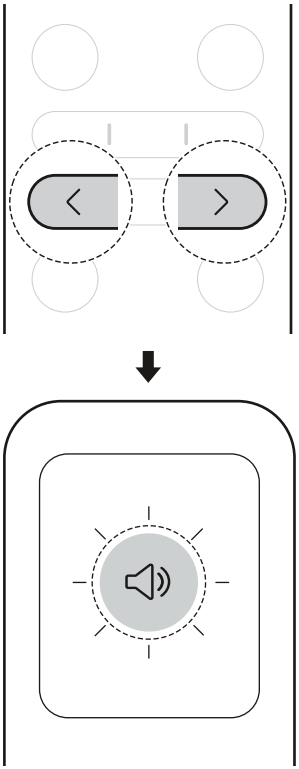

OPMERKING


- Stel de functie elke keer in, de functie gaat aan en uit.
- Wanneer de Dempen is ingesteld, verschijnt OF even op het display van sommige binnenunits en wordt het zoemgeluid uitgeschakeld.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.

Licht uit-functie

U kunt de helderheid van het scherm van de binnenunit instellen.


Snelle toegang

1 Druk op de knop **Light** om de functie licht uit in te stellen.

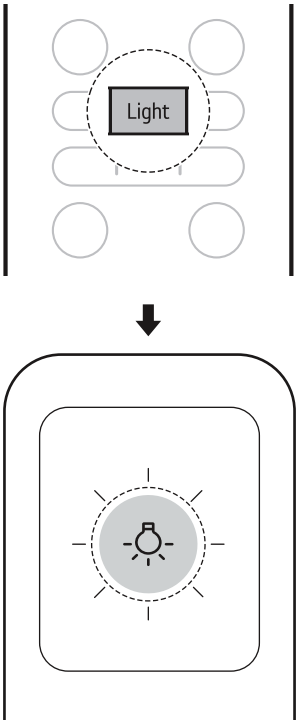


Het Functiemenu gebruiken

1 Druk op de knop **Functie**.

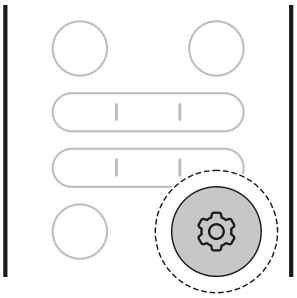

2 Druk op de knop < of > totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm verschijnt. Druk vervolgens op de knop **OK**.

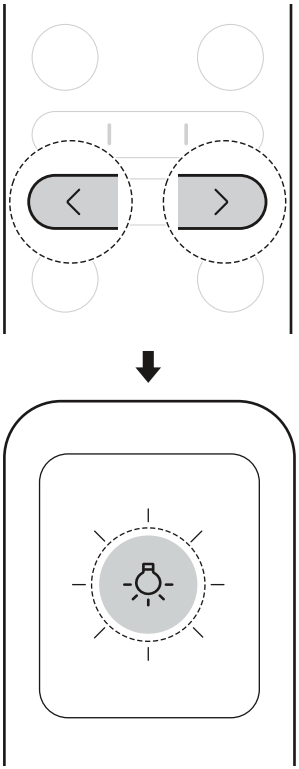

OPMERKING

- De knop schakelt het displayscherm aan of uit.


- Als de helderheid van het display van een binnenunit is uitgeschakeld, wordt het display automatisch enige tijd ingeschakeld als u op een toets van de draadloze afstandsbediening drukt.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.

Stille functie (op sommige modellen)


U kunt het geluid van de buitenunit verminderen zodat de buren er geen last van hebben.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

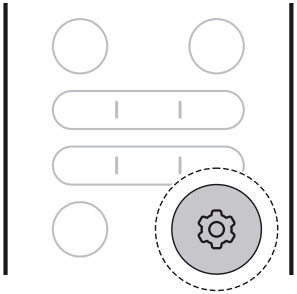

3 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

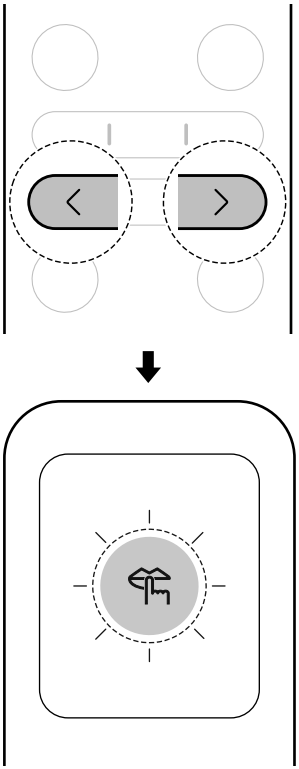

4 Druk op de < of >-toets om de stille functie in te stellen.
- Bij elke druk op de knop verandert de functie in deze volgorde: AAN ↔ UIT

5 Druk vervolgens op de knop **OK**.

OPMERKING


- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u op de knop **Mode** of **Jet/Soft**.
- Deze functie is beschikbaar in de modi **Koelen**, **Verwarmen** en **Automatisch omschakelen**.

Lage verwarmingsfunctie (op sommige modellen)

U kunt het verwarmingssysteem gebruiken om een minimale kamertemperatuur te handhaven en te voorkomen dat voorwerpen in de kamer bevriezen wanneer u langere tijd niet thuis bent.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Low Heat**.

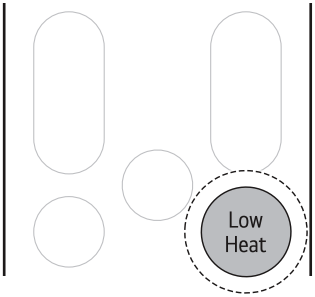

OPMERKING


- Deze functie is beschikbaar in de modus **Verwarmen**.
- Om terug te keren naar de modus **Verwarmen** drukt u op de knop **Ventilatorsnelheid** +, — of **Mode**.
- Als de knop **Jet/Soft** wordt ingedrukt wanneer de modus **Licht verwarmen** actief is, wordt de functie uitgeschakeld en wordt onmiddellijk de modus **Extra snel verwarmen** ingeschakeld (bij modellen met **Extra snel verwarmen**).
- Als er een fout optreedt, kan de werking worden onderbroken om schade aan het apparaat te voorkomen.
- De knop **Omhoog-Omlaag zwaaien** kan niet worden gebruikt wanneer de functie **Licht verwarmen** actief is.
- De doeltemperatuur wordt weergegeven op de binnenunit.
- De temperatuur kan worden ingesteld tussen 8 ℃ en 15 ℃.

Kamertemperatuur controleren


U kunt de huidige kamertemperatuur controleren.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

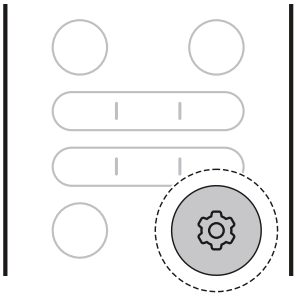

3 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

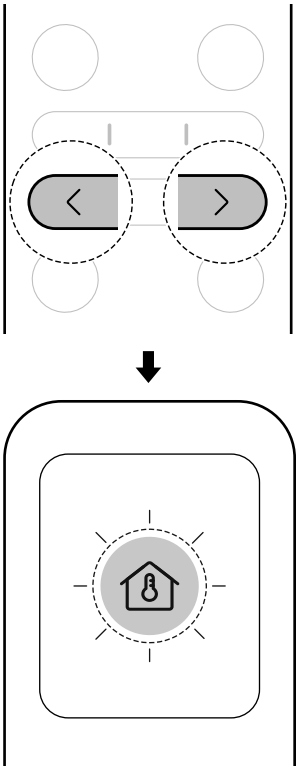

OPMERKING

- De kamertemperatuur wordt gedurende 5 seconden weergegeven voordat wordt teruggekeerd naar het vorige scherm.
- Deze functie kan afhankelijk van het model anders werken.


Energieweergavefunctie (op sommige modellen)

Op het display binnen kunt u zien hoeveel elektriciteit er wordt geproduceerd als het apparaat in gebruik is.


Het cumulatieve stroomverbruik wordt bij sommige binnenunits enige tijd weergegeven, afhankelijk van het model.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

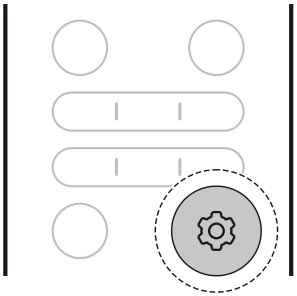

3 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

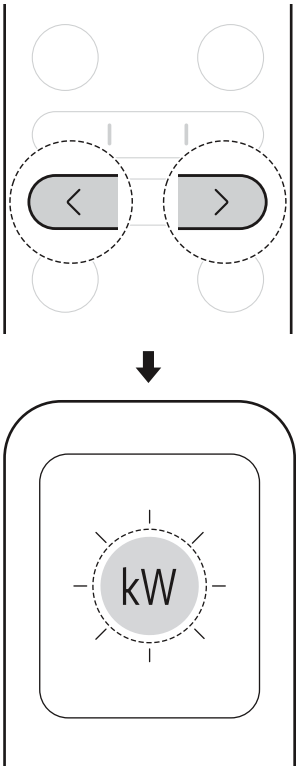

OPMERKING

- kWh verwijst naar het cumulatieve stroomverbruik.
- Waarden boven 99 kWh worden weergegeven als 99 kWh wegens beperkingen van het display.
- Uitschakelen reset de waarde.
- Wattages onder 10 kWh worden weergegeven in eenheden van 0,1 kWh en boven 10 kWh in eenheden van 1 kWh.
- Het werkelijke vermogen kan afwijken van het getoonde vermogen.

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie

Deze functie is slechts aanwezig op modellen met wifi.

Met de **LG ThinQ**-applicatie kunt u via een smartphone verbinding maken met het apparaat.

LG ThinQ toepassing eigenschappen

Algemene functies

Communiceer met het apparaat vanaf een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- **Smart Diagnosis**
  - Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, helpt de functie Smart Diagnosis bij het stellen van een diagnose.

Extra functies

Er zijn meer functies beschikbaar als uw apparaat is verbonden met Wi-Fi.

- Instellingen
  - Hiermee kunt u verschillende opties op het apparaat en in de toepassing instellen.


OPMERKING

- In de volgende gevallen moet u de netwerkinformatie voor elk apparaat in de **LG ThinQ**-applicatie bijwerken onder **Toestelkaarten** > **Instellingen** > **Netwerk wijzigen**.
  - draadloze router is gewijzigd
  - het wachtwoord van de draadloze router is gewijzigd
  - Internetprovider wordt gewijzigd
- De applicatie is onderhevig aan wijzigingen met het oog op de verbetering van het apparaat zonder kennisgeving aan de gebruikers.
- De functies kunnen per model verschillen.

LG ThinQ applicatie installeren en een LG apparaat aansluiten

Modellen met QR Code

Scan de QR code die aan het product is bevestigd met de camera of een QR code reader applicatie op uw smartphone.

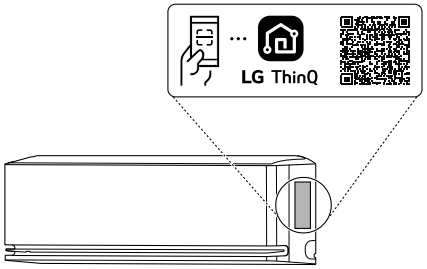

Modellen zonder QR Code

1. Zoek en installeer de **LG ThinQ** applicatie in de Google Play Store of Apple App Store op een smartphone.

2. Start de **LG ThinQ** applicatie en meld u aan met uw bestaande account of maak een LG account aan om u aan te melden.

3. Tik op de knop Toevoegen (+) in de **LG ThinQ** applicatie om uw LG apparaat aan te sluiten. Volg de instructies in de applicatie om het proces te voltooien.

OPMERKING

- Om de Wi-Fi-verbinding te controleren, controleer of het Wi-Fi-lampje op het bedieningspaneel brandt.
- Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken van 2.4 GHz. Neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om de netwerkfrequentie te controleren.


OPMERKING

- **LG ThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- De omringende draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat de draadloze netwerkdienst traag werkt.
- Als de afstand tussen het apparaat en de draadloze router te groot is, wordt de signaalsterkte zwak. Het kan lang duren om verbinding te maken of de installatie kan mislukken.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
- Het kan zijn dat de netwerkverbinding niet naar behoren werkt door de internet serviceprovider die u gebruikt.
- Het kan zijn dat er geen verbinding gemaakt kan worden met het Wi-Fi-netwerk of dat de verbinding verstoord wordt door het netwerk in uw huis.
- Als geen verbinding met het apparaat mogelijk is vanwege problemen met het draadloze signaal. Trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en probeer het na ongeveer een minuut opnieuw.
- Als de firewall van uw draadloze router geactiveerd is, schakel de firewall uit of voeg een uitzondering toe.
- De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en sluit het product opnieuw aan.

Uw apparaat updaten

U kunt uw apparaat updaten met nieuwe functies via de **LG ThinQ** app.

- Wanneer er nieuwe functies beschikbaar zijn, verschijnt er een updatemelding op het display zoals hieronder weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt.

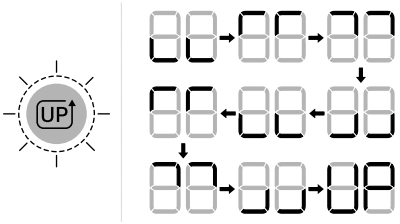

- Na de update kan de functie van het apparaat afwijken van wat in de handleiding staat.

1 Zodra u een updatemelding krijgt, ontvangt u ook een updatemelding op uw smartphone.


2 Tik op de updatemelding op uw smartphone om naar het **Functie-updates** scherm in de **LG ThinQ** app te gaan.

3 Zodra u het **Functie-updates** scherm opent, selecteer de nieuwe features en tik op de **update** knop.

- De voortgang van de update kan worden gecontroleerd op het bedieningspaneel van het apparaat.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens de update, want dan wordt het proces onderbroken.

4 Raadpleeg na de update de handleiding in de**LG ThinQ** app om de gedetailleerde instellingen van de bijgewerkte functies te wijzigen.

Detectie open raam (op sommige modellen/LG ThinQ)

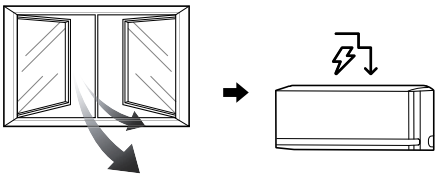

Wanneer er een raam wordt geopend of buitenlucht binnenkomt, kan de temperatuurverandering worden gedetecteerd en wordt de **Actieve energiebeheersing**modus ingeschakeld.


Om de **Detectie open raam** functie te gebruiken of de **Actieve energieregeling Uitschakeltijd** slaaptijd in te stellen, moet je het apparaat verbinden met de **LG ThinQ** applicatie.

- Als een raam geopend wordt, verschijnt 80, 60 of 40 op het display van de binnenunit.

OPMERKING

- De functie **Detectie open raam** kan worden gebruikt in de standen **Koelen** en **Verwarmen**.
- De functie **Detectie open raam** wordt geannuleerd in de volgende situaties.
  - Als het product merkt dat het raam dicht is
  - Als de uitschakeltijd van de **Actieve energieregeling Uitschakeltijd** is verstreken
  - Als een andere stand wordt geselecteerd
- De functie **Detectie open raam** werkt niet in de volgende gevallen.
  - Als de stand **Koelen** of **Verwarmen** te snel na het inschakelen van het product wordt gestart
  - Als er weinig verschil is tussen de binnen- en buitentemperatuur
  - Als er onvoldoende trek is tussen de ramen

Alle reiniging (op sommige modellen/LG ThinQ)



Het regelmatig bevriezen en ontdooien van de warmtewisselaar van de airco spoelt vuil zoals stof weg en houdt het apparaat schoon.

Na het reinigen wordt het vocht in de binnenunit verminderd.

Bij sommige binnenunits verschijnt AL op het display van de binnenunit.

OPMERKING


- De functie **Alle reiniging** wordt beëindigd nadat het apparaat is opgedroogd.
- Als de ruimte een hoge luchtvochtigheid heeft tijdens het gebruik van de functie **Alle reiniging**, kan er damp ontstaan in de omgeving van de binnenunit.
- De functie **Alle reiniging** kan binnenshuis worden gebruikt bij 21 ℃ tot 32 ℃ en buitenshuis bij 21 ℃ tot 37 ℃. De functie **Alle reiniging** dient voor hygiëne, niet voor koeling. De gebruiksomstandigheden kunnen daarom afwijken van de gegarandeerde koeltemperatuur van het product.
- Als de functie **Alle reiniging** wordt gebruikt bij een temperatuur die buiten het toegestane bereik valt, alarmen in de **LG ThinQ** applicatie en de functie werkt niet.
- De functie **Alle reiniging** is ook beschikbaar wanneer het product draait.
- Als u tijdens de **Alle reiniging** op de toets ⏻ op het apparaat of op de afstandsbediening drukt, wordt de functie **Alle reiniging** uitgeschakeld.
- Tijdens de **Alle reiniging** kunt u een "tik-tik" of "tack-tack" geluid horen als het apparaat uitzet of samentrekt.
- Na de **Alle reiniging** schakelt het apparaat automatisch uit. Wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld, werkt het in de modus **Koelen**.

OPMERKING

- Als de **Timer** functie is ingesteld, werkt de functie **Alle reiniging** mogelijk niet goed.
- Er komt koele lucht uit de uitlaat wanneer de functie **Alle reiniging** is geactiveerd.

kW Manager (op sommige modellen/LG ThinQ)

Het energieverbruik van de airco wordt automatisch aangepast volgens een door de gebruiker ingesteld schema en gewenst energieverbruik.



Bij sommige modellen wordt ED weergegeven op het display van de binnenunit.

OPMERKING

- Bij gebruik van **kW Manager** kan de uitstroom van koude lucht worden verminderd, afhankelijk van het resterende vermogen.
- Wanneer het energieverbruik de streefwaarde overschrijdt, wordt de functie **kW Manager** uitgeschakeld.
- Bij gebruik van de **verwarmings**- en **auto**-functie wordt de functie **kW Manager** uitgeschakeld.
- Het energieverbruik dat de toepassing **LG ThinQ** laat zien, kan afwijken van het werkelijke energieverbruik (zoals dit op uw energienota komt).
- De informatie over het energieverbruik kan per product verschillen.
- Het energieverbruik kan afwijken van de resultaten die worden gemeten met andere meetapparatuur.
- Het gemeten energieverbruik kan variëren, afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat is geïnstalleerd.
- Het gemeten energieverbruik kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving of de manier waarop het huishoudelijke apparaat wordt gebruikt.
- Wanneer u de gebruikstijd instelt, gaat het product niet automatisch aan of uit.
- Ook wanneer de functie **kW Manager** actief is, krijgt de functie die u met de afstandsbediening instelt, prioriteit.
- Het werkelijke gebruik kan afwijken.

Sleep+ (op sommige modellen/ LG ThinQ)



Gebruik deze voor het slapen gaan. Het apparaat zal automatisch leren en de temperatuur en ventilatorsnelheid aanpassen om een nog persoonlijkere slaapomgeving te creëren.

OPMERKING

- Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- Deze functie is beschikbaar in combinatie met de modus **Koelen**.

Specificaties radioapparatuur

Type	Werkende frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
Draadloos LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Deze functie is slechts aanwezig op specifieke modellen.

Het is in het belang van de gebruiker dat dit apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Specificaties radarmodule

Deze functie is alleen beschikbaar op modellen met een radarsensor.

Modelnaam	Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek https://opensource.lge.com.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Diagnose met LG ThinQ

Gebruik deze functie om u te helpen met diagnosticeren en problemen met uw apparaat op te lossen.

OPMERKING

- Om redenen die niet te wijten zijn aan nalatigheid van LGE, is het mogelijk dat de service niet werkt als gevolg van externe factoren zoals het onbeschikbaar zijn van Wi-Fi, verbroken Wi-Fi-verbindingen, het lokale appstorebeleid of het onbeschikbaar zijn van de applicatie.
- De functie kan onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en kan een andere vorm hebben afhankelijk van waar u zich bevindt.

Een diagnose voor problemen stellen met LG ThinQ

Als u een probleem ondervindt met uw Wi-Fi apparaat, kan het probleemoplossende gegevens doorsturen naar een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies in de **LG ThinQ**-applicatie.

Een diagnose voor problemen vinden met hoorbare diagnose


Volg de onderstaande instructies om de hoorbare diagnosemethode te gebruiken.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies voor hoorbare diagnose in de **LG ThinQ**-applicatie.

1 Steek de stekker goed in het stopcontact.


2 Plaats het mondstuk van je smartphone dicht bij het toestel.

3 Druk op de knop **Functie**.

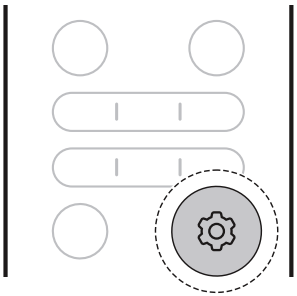

4 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

- Houd de smartphone op zijn plaats totdat de gegevensoverdracht is voltooid.

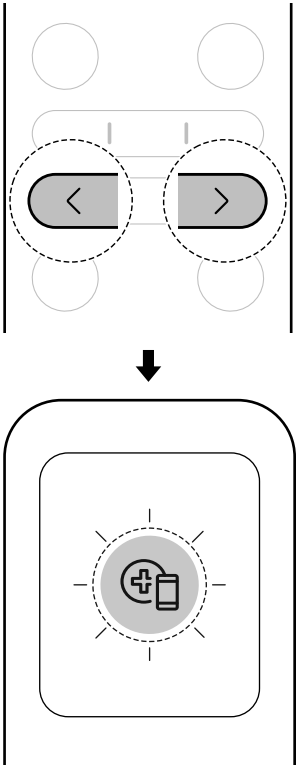

5 Nadat de gegevens zijn overgedragen, krijgt u in de applicatie de diagnose te zien.

OPMERKING

- Voor het beste resultaat moet u de smartphone steeds op dezelfde plek houden terwijl de tonen worden verzonden.
- Zorg ervoor dat het omgevingslawaai minimaal is, anders kan de telefoon de buzzerpiepjes niet goed ontvangen van de unit binnen.

ONDERHOUD

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING


- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.

Reinigingsinterval

Het apparaat schoonmaken

Droog het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt om het in topconditie te houden. Maak het apparaat regelmatig schoon om het optimaal te laten functioneren en storingen te voorkomen.

- Droog het apparaat in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur en trek de stekker uit het stopcontact. Als er vocht achterblijft in de onderdelen van het apparaat, kan er interne schade optreden.
- Voordat u het apparaat weer gebruikt, moet u de onderdelen binnen in het apparaat laten drogen in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur. Dit gaat de geur tegen die vocht kan creëren.

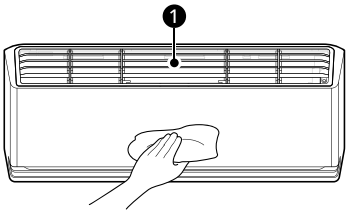

❶ Luchtfilter

OPMERKING

- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.

Type	Omschrijving	Interval
Binnenunit	Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van de binnenunit te reinigen.	Regelmatig
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condensafvoerbuis schoonmaken.	Elke 4 maanden
	Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.	Eenmaal per jaar


Type	Omschrijving	Interval
Buitenunit	Laat een vakman de spoelen van de warmtewisselaar en de paneelopeningen reinigen. (Raadpleeg de technicus.)	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de ventilator schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman controleren of het geheel van de ventilator goed vastzit.	Eenmaal per jaar
	Reinig de elektrische onderdelen met perslucht.	Eenmaal per jaar

De luchtdeflector reinigen

1 Zet het apparaat uit.

2 Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de luchtdeflector te openen zodat u deze gemakkelijk kunt reinigen.

3 Reinig de luchtdeflector met een zachte, droge doek.

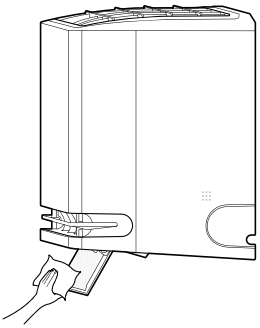

4 Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de luchtdeflector te sluiten.

OPMERKING

- Als u op de knop drukt terwijl deze functie is ingeschakeld, kan het apparaat niet worden ingeschakeld.
  - Als u herhaaldelijk op de knop drukt, kunt u het apparaat inschakelen.

Filter en andere onderdelen reinigen

Type	Omschrijving	Interval
Luchtfilter	Reinig met een stofzuiger of een handwas.	2 weken
Allergiefilter	Reinig met een stofzuiger of borstel.	Elke 6 maanden
Ionisator (op sommige modellen)	Gebruik een droog wattenstaafje om stof te verwijderen.	Elke 6 maanden

OPMERKING


- Gebruik nooit water hoger dan 40 ℃ wanneer u de filters reinigt. Dit kan vervorming of verkleuring veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen wanneer u de filters reinigt. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Was het Allergiefilter niet met water, want dan kan het filter beschadigd raken (bij sommige modellen).

De functie Automatisch drogen+ gebruiken


In de modi **Koelen** en **Ontvochtigen** ontstaat vocht in de binnenunit. U kunt die hoeveelheid vocht verminderen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **Functie**.

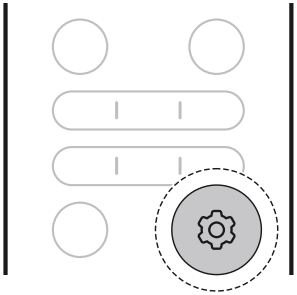

3 Druk op de < of >-knop totdat het onderstaande pictogram onderaan het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

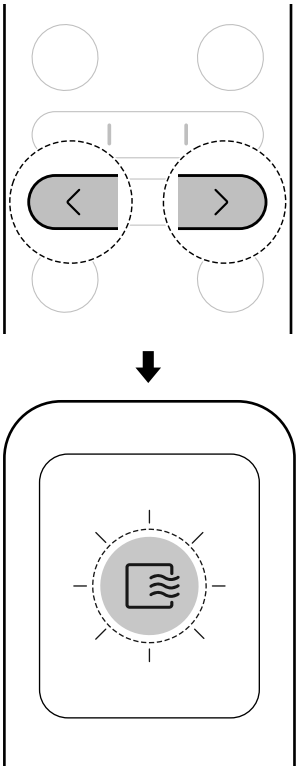

4 Druk op de knop < of > om de gewenste status van de functie **Automatisch drogen+** in te stellen.
   - Bij elke druk op de knop verandert de functie in deze volgorde: Sto ↔ AAN ↔ UIT

5 Druk vervolgens op de knop **OK**.


OPMERKING

- De functie **Automatisch drogen+** is ingesteld bij aankoop van het apparaat. Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakel hem dan uit.

OPMERKING

- De **Automatisch drogen+** tijd wordt automatisch ingesteld op basis van de gebruiksomstandigheden van het product en de voortgangsstatus wordt weergegeven als de resterende minuten op het display van de binnenunit.
  - De **Automatisch drogen+** tijd is maximaal 20 minuten.
- De droogconditie in het apparaat kan verschillen afhankelijk van de temperatuur of vochtigheid van de binnenlucht.
  - Om de binnenkant van het apparaat het meest effectief te drogen, laat u het apparaat meer dan 1 uur in de **Alleen ventilatie** werken.
- Zodra de **Automatisch drogen+**-functie is ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat deze wordt uitgeschakeld.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, laat u de functie **Alleen ventilatie** langer dan 1 uur draaien om de binnenkant van het product volledig te drogen voordat u het opbergt.
- U kunt de functie **Automatisch drogen+** zelfs instellen als het product niet meer in gebruik is.


Reiniging wisselaar (op bepaalde modellen)




Het regelmatig bevriezen en ontdooien van de warmtewisselaar van de airco spoelt vuil zoals stof weg en houdt het apparaat schoon.

FC wordt weergegeven op het display van de binnenunit, met daarbij de voortgang van het reinigingsproces: van 0 tot 99.

1 Druk op de knop **Functie**.

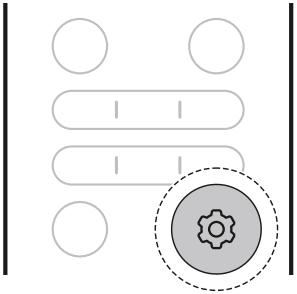

2 Druk op de knop < of > totdat het onderstaande pictogram op het scherm knippert. Druk vervolgens op de knop **OK**.

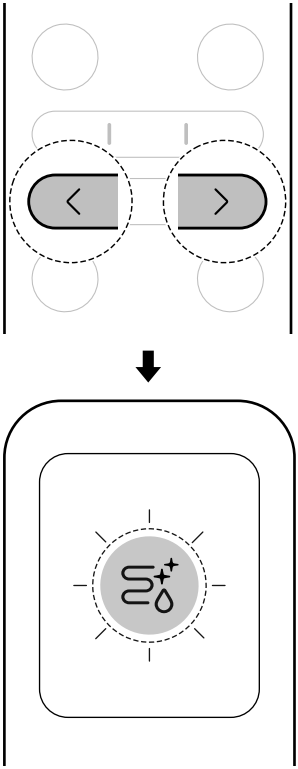

OPMERKING

- De functie **Reiniging wisselaar** wordt beëindigd nadat het apparaat is opgedroogd.

- Als de ruimte een hoge luchtvochtigheid heeft tijdens het gebruik van de functie **Reiniging wisselaar**, kan er damp ontstaan in de omgeving van de binnenunit.
- De functie **Reiniging wisselaar** kan binnenshuis worden gebruikt bij 21 ℃ tot 32 ℃ en buitenshuis bij 21 ℃ tot 37 ℃. De functie **Reiniging wisselaar** dient voor hygiëne, niet voor koeling. De gebruiksomstandigheden kunnen daarom afwijken van de gegarandeerde koeltemperatuur van het product.
- Als de functie **Reiniging wisselaar** wordt gebruikt bij een temperatuur die buiten het toegestane bereik valt, is 5 keer een pieptoon te horen en zal de functie niet werken.
  - De code in de onderstaande afbeelding wordt op sommige binnenunits weergegeven.



- De functie **Reiniging wisselaar** is ook beschikbaar wanneer het product draait.
- Als u tijdens de **Reiniging wisselaar** op de toets ⏻ op het apparaat of op de afstandsbediening drukt, wordt de functie **Reiniging wisselaar** uitgeschakeld.
- Tijdens de **Reiniging wisselaar** kunt u een "tik-tik" of "tack-tack" geluid horen als het apparaat uitzet of samentrekt.
- Na de **Reiniging wisselaar** schakelt het apparaat automatisch uit. Wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld, werkt het in de modus **Koelen**.
- Als de **Timer** functie is ingesteld, werkt de functie **Reiniging wisselaar** mogelijk niet goed.
- Er komt koele lucht uit de uitlaat wanneer de functie **Reiniging wisselaar** is geactiveerd.


Het luchtfilter verwijderen en vervangen

OPMERKING

- Verbuig het luchtfilter niet. Het filter zou kunnen breken.
- Monteer het luchtfilter op de juiste manier, zodat er geen stof en geen andere dingen in het apparaat kunnen komen.

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.


2 Zoek de knoppen van het luchtfilter op de voor- en bovenzijde van het apparaat.

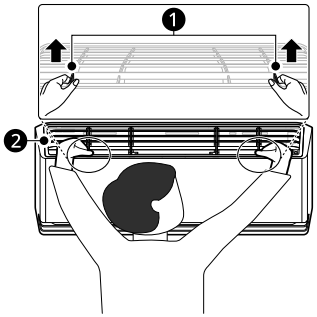


❶ Knoppen

❷ Luchtfilter

3 Trek de knoppen iets omhoog en til vervolgens het hele filter uit het product.

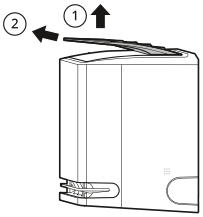


4 Steek de haken op het luchtfilter in de daarvoor bestemde openingen achter op het voorpaneel.

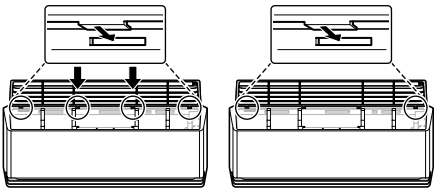


OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de haken kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.

5 Duw de haken omlaag tot ze vastklikken.

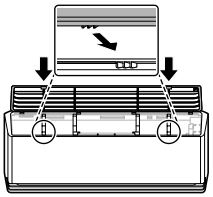

6 Duw over de volledige lengte van het filter om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.

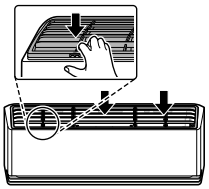


Het luchtfilter reinigen


Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken, of vaker indien nodig.

1 Verwijder het luchtfilter uit het apparaat.

2 Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of was het af met lauw water en een mild reinigingsmiddel.

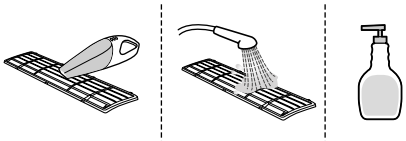

3 Droog het filter in de schaduw.

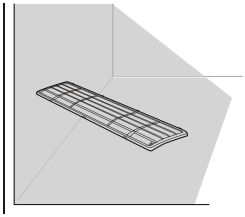

OPMERKING

- Gebruik het apparaat niet zonder het filter.

Allergiefilter reinigen (op sommige modellen)


OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.


2 Verwijder het luchtfilter uit de binnenunit.

3 Verwijder het allergiefilter uit de binnenunit.

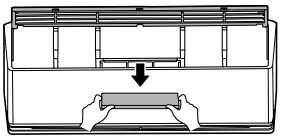

4 Maak het filter schoon met een stofzuiger.
   - Was het allergiefilter niet met water.

5 Plaats het allergiefilter.

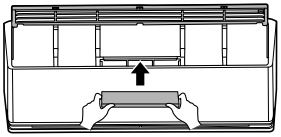

6 Monteer het luchtfilter.

7 Controleer aan de zijkant van de voorpaneel of het luchtfilter correct is gemonteerd.


De luchtgeleider verwijderen en vervangen

OPMERKING


- Het aantal en de plaats van de haken kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.


2 Trek de luchtgeleider aan de voorkant van de binnenunit naar buiten.

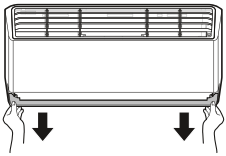

3 Steek de haken op de luchtgeleider in de sleuven.

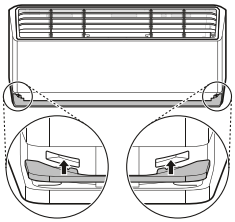


4 Duw de haken in totdat ze vastklikken.

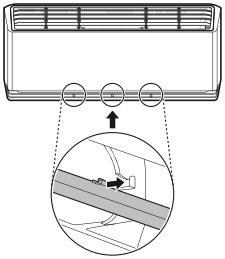

De luchtgeleider reinigen

1 Verwijder de luchtgeleider uit het apparaat.

2 Reinig de luchtgeleider met een zachte, droge doek.

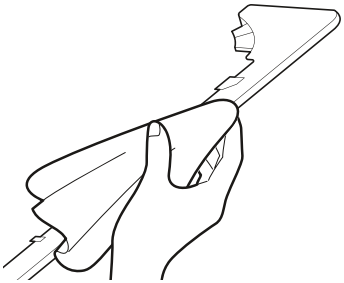


De ionisator reinigen (op sommige modellen)

1 Zet het apparaat uit.

2 Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de luchtdeflector te openen.

3 Maak de ionisator schoon met een droog wattenstaafje.

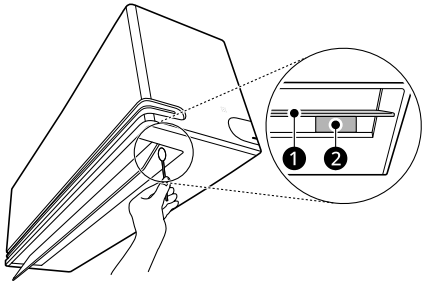

❶ Luchtdeflector

❷ Ionisator

4 Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de luchtdeflector te sluiten.

OPMERKING

- Als u op de knop ⏻ drukt terwijl deze functie is ingeschakeld, kan het apparaat niet worden ingeschakeld.
  - Als u herhaaldelijk op de knop ⏻ drukt, kunt u het apparaat inschakelen.

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met het servicecentrum: Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem nog steeds bestaat.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Zelfdiagnosefunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde **Zelfdiagnose**-functie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de binnenunit met tussenpozen van 2 seconden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Operatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het toestel werkt niet normaal.	**Het apparaat verspreidt een brandlucht en maakt vreemde geluiden.** • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Zelfs bij een lage luchtvochtigheid lekt er water uit de binnenunit. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het netsnoer is gebroken of het produceert te veel warmte. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Een schakelaar, een stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of een zekering werkt niet goed. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het apparaat genereert een foutcode van zijn zelfdiagnose. • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	**De Jet-modus is geselecteerd.** • In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Selecteer een werkingsmodus waarin u de ventilatorsnelheid kunt aanpassen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De temperatuur kan niet worden aangepast.	**De modus Fan of Jet is geselecteerd.** • In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Kies een werkingsmodus waarin u de temperatuur kunt aanpassen.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	**Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld.** • De met de functie **Off Timer** ingestelde tijd is mogelijk bereikt, waardoor het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de timerinstellingen.
	Er is een stroomstoring opgetreden tijdens de werking. • Wacht tot de stroomstoring voorbij is. Als de functie **Auto Restart** is ingeschakeld, werkt de airconditioner een paar minuten later automatisch in de ingestelde modus verder zodra de stroom terug is.
Het apparaat werkt niet.	**De stekker van het apparaat is uit het stopcontact.** • Controleer of de stroomverdelers ingeschakeld zijn en of het netsnoer in het stopcontact zit.
	De stroomtoevoer is onderbroken of er is een zekering gesprongen. • Vervang de zekering als de stroomonderbreker is doorgeslagen.
	Er is een stroomstoring opgetreden. • Schakel bij een stroomstoring het apparaat uit. • Wacht 3 minuten nadat de stroom is hersteld voordat u het apparaat inschakelt.
	Er is zowel een te hoge als een te lage spanning. • Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	Op een vooraf bepaald tijdstip schakelt het apparaat automatisch uit. • Zet het apparaat aan.
	De batterij van de draadloze afstandsbediening is uitgeschakeld. • Controleer of de batterijen in uw draadloze afstandsbediening goed geplaatst zijn. • Als de batterijen goed zitten, maar het apparaat nog steeds niet werkt, vervangt u de batterijen en probeert u het opnieuw.
Het apparaat koelt niet.	**Er stroomt niet genoeg lucht door de kamer.** • Controleer of niets, ook geen meubels of gordijnen, de voorkant van het apparaat in de weg staat.
	Het luchtfilter is vuil. • Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. • Zie "**Het luchtfilter reinigen**" voor meer informatie.
	De kamertemperatuur is te hoog. • 's Zomers kan het enige tijd duren voordat de binnenlucht volledig is afgekoeld. Selecteer in dit geval de modus **Jet** om de binnenlucht sneller koel te krijgen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat koelt niet.	**Uit de kamer ontsnapt koude lucht.** • Controleer de ventilatiepunten van de kamer om er zeker van te zijn dat er geen koude lucht ontsnapt.
	De doeltemperatuur is hoger dan de huidige. • Stel de doeltemperatuur in op een niveau dat lager is dan de huidige temperatuur.
	Er is een nabije warmtebron aanwezig. • Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische ovens of gasfornuizen terwijl de airconditioner draait.
	De modus Alleen ventilatie is geselecteerd. • Bij gebruik van de modus **Alleen ventilatie** blaast er lucht uit het apparaat zonder dat de binnenlucht wordt gekoeld of verwarmd. • Schakel de bedrijfsmodus om naar koelbedrijf.
	De buitentemperatuur is te hoog. • Het koeleffect is mogelijk niet voldoende.

Prestaties

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de binnenunit functioneren.	**De functie Automatisch drogen+ is actief.** • Laat de functie **Automatisch drogen+** ingeschakeld, want hiermee verdwijnt het resterende vocht uit de binnenunit. Als u deze functie niet wilt, kunt u de binnenunit uitschakelen.
Er komt mist uit de luchtuitlaat van de binnenunit.	**De gekoelde lucht van het apparaat condenseert tot mist.** • Dit verschijnsel houdt op als de kamertemperatuur daalt.
Er druppelt water uit de buitenunit.	**Tijdens de verwarming druppelt er condenswater uit de warmtewisselaar.** • Dit maakt de installatie van een afvoerpijp onder de bodempan noodzakelijk. Neem contact op met de installateur.
Er zijn trillingen of geluiden.	**De beweging van de keerklep veroorzaakt een klikkend geluid wanneer het toestel start of stopt.** **De binnenunit maakt een krakend geluid wanneer de kunststof onderdelen samentrekken of uitzetten als gevolg van abrupte temperatuurschommelingen.** **Stromend of blazend geluid: Dit is de stroom van het koelmiddel die door het apparaat gaat.** • Tijdens en na de werking is lawaai gebruikelijk. Dit is geen indicatie van een probleem.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er komt een geur vrij uit de binnenunit.	**Geur (zoals sigarettenrook) kan in de binnenunit worden geabsorbeerd en met de luchtstroom worden afgevoerd.** • U moet het filter reinigen als de geur niet verdwijnt. Neem contact op met het servicecentrum om uw warmtewisselaar te laten reinigen als dit niet werkt.
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	**Wanneer de modus Verwarmen wordt ingeschakeld, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de buitenunit wel.** • Dit is normaal. Wacht met het blazen van warme lucht door de binnenunit tot het apparaat voldoende warme lucht heeft gegenereerd.
	De buitenunit staat in de Ontdooimodus. • In de modus **Verwarmen** kan het binnenwerk van de buitenunit aanvriezen naarmate de buitentemperatuur afneemt. De modus **Ontdooien** vermindert die hoeveelheid ijs. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
	De buitentemperatuur is onaanvaardbaar laag. • Het is mogelijk dat het verwarmingseffect niet voldoende is. • Het apparaat moet worden voorverwarmd als de buitentemperatuur onder 0 ℃ (32 ℉) graden komt en het apparaat of niet aangesloten is op de voedingsspanning of de voedingsspanning is uitgeschakeld voor een langere periode. - Zorg voor de beste prestaties er voor dat het toestel spanning blijft houden wanneer de buitentemperatuur onder 0 ℃ (32 ℉) graden komt. - Als het apparaat gedurende een langere periode zonder stroom wordt gelaten wanneer de buitentemperatuur onder 0 ℃ (32 ℉) graden komt, zet deze onder spanning en wacht minstens 2 uur alvorens te bedienen. Als u de spanning aanzet en de verwarming zonder wachten bediend, zal het apparaat ongeveer een uur voorverwarmen voordat u de verwarming kan bedienen. Dit wordt echter niet aangeraden omdat het storingen kan veroorzaken.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat en smartphone hebben geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk.	**U probeert een verkeerd Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.** • Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone verbinding heeft en verwijder het. Registreer uw apparaat vervolgens in **LG ThinQ**.
	Op uw smartphone is de functie voor mobiele gegevens ingeschakeld. • Schakel **Mobiele gegevens** op uw smartphone uit en registreer het apparaat bij het Wi-Fi-netwerk.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat en smartphone hebben geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk.	**De naam van het draadloze netwerk (SSID) is niet goed ingesteld.** • De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	De routerfrequentie is niet 2,4 GHz. • Alleen 2,4 GHz wordt ondersteund als routerfrequentie. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en breng een verbinding tot stand tussen het apparaat en de draadloze router. Informeer voor de routerfrequentie bij uw internetaanbieder of de routerfabrikant.
	De afstand tussen het apparaat en de router is te groot. • Als de afstand tussen het apparaat en de router te groot is, kan het signaal te zwak worden en wordt de verbinding mogelijk niet goed geconfigureerd. Plaats de router minder ver van het apparaat af.

Skann QR-koden for å se manualen.

BRUKERHÅNDBOK

KLIMAANLEGG

For sikker og praktisk bruk av produktet, les bruksanvisningen før du bruker produktet.

NORSK

TYPE: VEGGMONTERT

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK 3
ADVARSELSINSTRUKSJONER 4
FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER 9

BRUK

Før bruk 11
Produktoversikter 12
Klargjøring før bruk 13
Oversikt over trådløs fjernkontroll 15
Bruke driftsmoduser 18
Bruke spesialfunksjoner 23

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen 37
Diagnose ved hjelp av LG ThinQ 41

VEDLIKEHOLD

Rengjøring 43

FEILSØKING

Før du kontakter service 53

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

Følgende sikkerhetsretningslinjer er ment å forhindre uforutsette risikoer eller skader fra usikker eller feil bruk av apparatet.

Retningslinjene er adskilt i ADVARSEL og FARE som beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsmeldinger

⚠ Dette symbolet vises for å indikere situasjoner og handlinger som kan forårsake risiko.
Les delen med dette symbolet nøye, og følg instruksjonene for å unngå risiko.

⚠ **ADVARSEL**

Dette indikerer at unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

⚠ **FARE**

Dette indikerer at unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake mindre personskade eller skade på produktet.

Merknader til brennbart kjølemiddel

Følgende symboler vises på enhetene.

	Dette symbolet indikerer at dette apparatet bruker et brennbart kjølemiddel. Det oppstår fare for brann hvis kjølemiddelet lekkes og eksponeres for en ekstern antennelseskilde.
	Dette symbolet indikerer at brukerhåndboken må leses nøye.
	Dette symbolet indikerer at servicepersonell skal håndtere dette utstyret med henvisning til installasjonshåndboken.
	Dette symbolet indikerer at informasjonen er tilgjengelig i brukerhåndboken eller installasjonshåndboken.

ADVARSELSINSTRUKSJONER

⚠ ADVARSEL

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, personskade eller skålding for personer ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har vært under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Installasjon eller reparasjoner utført av uautoriserte personer, kan utgjøre farer for deg og andre.
- Informasjonen i håndboken er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og utstyrt med riktige verktøy og testinstrumenter.

- Hvis du ikke leser og følger alle instruksjonene i denne håndboken, kan det føre til utstyrssvikt, skade på eiendom, personskade og/eller dødsfall.
- Kjølemiddelet og isolasjonsgassen som brukes i apparatet, krever spesielle avhendingsprosedyrer. Kontakt en servicerepresentant eller en lignende kvalifisert person før avhending av disse.
- Når strømkabelen skal skiftes ut, skal erstatningsarbeidet utføres av autorisert personell som kun bruker originale reservedeler.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller en lignende kvalifisert person for å unngå en fare.
- Apparatet skal monteres i samsvar med nasjonale kablingsforskrifter.
- Metoder for frakobling må innlemmes i den faste kablingen i samsvar med kablingsreglene.
- Dette apparatet må være korrekt jordet for å minimere faren for elektrisk støt.
- Ikke skjær av eller fjern jordingspluggen fra støpselet.
- Festing av jordledningen til strømuttakets dekselskrue jorder ikke apparatet med mindre dekselskruen er av metall, er uisolert og strømuttaket er jordet gjennom huskablingen.
- Hvis du er i tvil om klimaanlegget er korrekt jordet, få en kvalifisert elektriker til å kontrollere strømuttaket og kretsen.
- Dette apparatet er ikke ment å være tilgjengelig for allmennheten.

Installasjon

- Kontakt et autorisert servicesenter når du installerer eller flytter klimaanlegget.
- Ikke monter klimaanlegget på en ustabil overflate eller på et sted der det er fare for at det faller.
- Ikke installer enheten i potensielt eksplosive atmosfærer.
- Ikke installer klimaanlegget på et sted der brennbare væsker eller gasser som bensin, propan, malingstynner osv., oppbevares.

- Installer panelet og dekselet til kontrollboksen på en sikker måte.
- Installer et eget strømuttak og en egen kretsbryter for klimaanlegget før du bruker det.
- Bruk standard kretsbryter og sikring som samsvarer med klimaanleggets ytelse.
- Sørg for at røret og strømkabelen som forbinder innendørs- og utendørsenheten ikke er trukket for stramt når du installerer klimaanlegget.
- De innendørs/utendørs ledningsforbindelsene må være godt sikret, og kabelen bør rutes riktig slik at det ikke er noe som trekker kabelen fra tilkoblingsterminalene. Feilaktige eller løse tilkoblinger kan generere varme eller forårsake brann.
- Ikke koble jordledningen til et gassrør, en lynavlederstang eller en telefonjordledning.
- Bruk ikke-brennbar gass (nitrogen) for å se etter lekkasjer og for å tømme luft. Bruk av trykkluft eller brennbar gass kan forårsake brann eller eksplosjon.

Bruk

- Ikke endre eller forleng strømkabelen. Riper eller avskalling av isolasjonen på strømkablene kan føre til brann eller elektrisk støt, og skadede kabler bør erstattes.
- Pass på at strømkabelen ikke er skitten, løs eller ødelagt.
- Ikke plasser gjenstander på strømkabelen.
- Ikke plasser en varmeovn eller andre varmeapparater i nærheten av strømkabelen.
- Pass på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under bruk.
- Det er ikke tillatt å berøre, betjene eller reparere klimaanlegget med våte hender.
- Ikke før hender eller andre gjenstander inn gjennom luftinntaket eller -utløpet mens klimaanlegget er i drift.
- Sørg for at barn ikke klatrer på eller slår utendørsenheten.

- Bruk kun de delene som er oppført i listen over servicedeler. Prøv aldri å endre utstyret.
- Ikke berør kjølemiddelrøret, vannrøret eller noen innvendige deler mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter bruk.
- Ikke sett brennbare stoffer som bensin, benzen eller tynnere i nærheten av klimaanlegget.
- Ikke bruk klimaanlegget over lengre tid i et lite område uten skikkelig ventilasjon.
- Sørg for å ventilere tilstrekkelig når klimaanlegget og et varmeapparat, for eksempel en varmeovn, brukes samtidig.
- Ikke blokker inntaket eller utløpet for luftstrømmen.
- Slå av strømforsyningen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra klimaanlegget .
- Kontakt et autorisert servicesenter hvis klimaanlegget blir senket ned i vann av oversvømmelser.
- Ved gasslekkasje (slik som freon, propangass eller LP-gass) skal det ventileres tilstrekkelig før klimaanlegget brukes igjen.
- Slå av strømforsyningen umiddelbart i tilfelle nettbrudd eller et tordenvær.

Fjernkontroll

- Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
- Ikke bruk forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier, i fjernkontrollen.
- Ikke lad opp eller demonter batteriene.
- Stopp bruken av fjernkontrollen hvis det lekker væske fra batteriet. Hvis klærne eller huden blir eksponert for batterivæsken som lekker, vask den av med rent vann.
- Hvis den lekkende batterivæsken svelges, skyll innsiden av munnen grundig og oppsøk lege.
- Kast batteriene på et sted der det ikke er fare for brann.

Vedlikehold

- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.
- Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på produktet.

Kjølemiddel

Generelt

- Bruk kun kjølemiddelet som er angitt på klimaanleggets etikett.
- Bruk ikke usertifiserte kjølemidler.
- Ikke før luft eller gass inn i systemet, unntatt det angitte kjølemiddelet.
- Ikke berør det lekkende kjølemiddelet under installasjon eller reparasjon.
- Etter at du har installert eller reparert klimaanlegget, må du sjekke om det lekker kjølemiddel.
- Apparatet skal oppbevares slik at det ikke oppstår mekanisk skade.

Kun R32



- Enhver person som er involvert i arbeid på eller bryter en kjølekrets, skal ha et gjeldende gyldig sertifikat fra en bransjeakkreditert vurderingsmyndighet, som autoriserer vedkommendes kompetanse til å håndtere kjølemidler trygt i samsvar med en bransjeanerkjent vurderingsspesifikasjon.
- Service skal kun utføres som anbefalt av utstyrsprodusenten. Vedlikehold og reparasjon som krever assistanse fra annet faglært personale, skal utføres under oppsyn av en person som er kompetent i bruk av brennbare kjølemidler.

- Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert område der romstørrelsen samsvarer med romområdet som spesifisert for bruk.
- Hold alle nødvendige ventilasjonsåpninger frie for hindringer.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten kontinuerlig åpen ild (f.eks. et apparat som bruker gass) og antennelseskilder (for eksempel elektrisk varmeovn i drift).

FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER

⚠ FARE

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for mindre personskader, funksjonssvikt eller skade på produktet eller eiendommen ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:

Installasjon

- Transporter klimaanlegget ved hjelp av to eller flere personer eller bruk en gaffeltruck.
- Installer utendørsenheten slik at den er beskyttet mot direkte sollys. Innendørsenheten må ikke plasseres på et sted der den er direkte utsatt for sollys gjennom vinduene.
- Ikke installer klimaanlegget på et område der det er direkte eksponert for havvind (saltspray).
- Installer avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.
- Installer klimaanlegget på et sted der støyen fra utendørsenheten eller eksosrøyken ikke vil forårsake bry for naboene. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til konflikt.
- Etter installasjon eller reparasjon skal emballasjematerialer som skruer, spiker, plastposer og batterier, avhendes på riktig måte ved hjelp av riktig emballasje.
- Utvis forsiktighet når du pakker ut eller installerer klimaanlegget.

Bruk

- Sørg for at filtret er montert før klimaanlegget brukes.

- Ikke drikk vannet som dreneres fra klimaanlegget.
- Ikke plasser noen gjenstander på klimaanlegget.
- Ikke kjør klimaanlegget i lang tid når luftfuktigheten er svært høy eller med en åpen dør eller et åpent vindu.
- Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for kald eller varm luft fra klimaanlegget i lengre perioder.
- Ikke bruk produktet til spesielle formål, som for eksempel oppbevaring av matvarer, kunstverk osv. Klimaanlegget er designet for forbrukerformål og er ikke et presisjonskjølesystem. Det er risiko for skade eller tap av eiendom.

Vedlikehold

- Bruk en solid krakk eller stige ved rengjøring, vedlikehold eller reparasjon av klimaanlegget i en høyde.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, løsemidler eller vannstråler når du rengjør klimaanlegget. Bruk en myk klut.
- Du må aldri berøre metalldelene på klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- For å rengjøre innsiden må du kontakte et servicesenter eller en forhandler som er autorisert. Bruk av harde rengjøringsmidler kan forårsake korrosjon eller skade på enheten.

BRUK

Før bruk

Merknader for bruk


- Juster retningen på luftstrømmen vertikalt eller horisontalt for å sirkulere inneluften.
- Øk viftehastigheten for å kjøle ned eller varme opp inneluften raskt, innen kort tid.
- Slå av apparatet og åpne jevnlig vinduer for ventilasjon. Luftkvaliteten innendørs kan svekkes hvis apparatet brukes over lengre tid.
- Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. Støv og urenheter som samles opp i luftfilteret, kan blokkere luftstrømmen eller redusere apparatets ytelse.

Forslag til energisparing

- Ikke kjøl ned unødvendig mye inne. Dette kan være skadelig for helsen din, og kan også bruke mer strøm.
- Blokker sollys med persienner eller gardiner mens du bruker apparatet.
- Hold dører og vinduer lukket mens du bruker apparatet.

Produktoversikter

Veggmontert

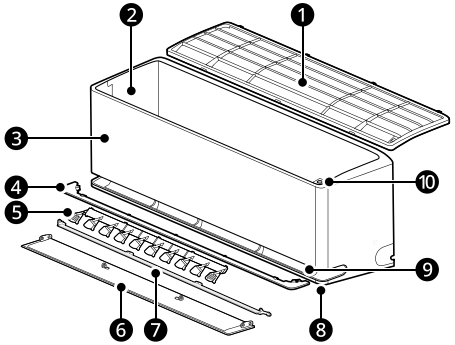

1. Luftfilter
2. Luftinntaksventiler
3. Frontdeksel
4. Luftleder
5. Luftdeflektor (venstre/høyre-luftspjeld)
6. Luftdeflektor (opp/ned-lamell)
7. Luftdeflektor (indre lamell)
8. Hoved-luftutløpsventiler
9. Utløpsventiler for myk luft
10. Strøm-knapp

MERK


- Dobbel lamell: 6 + 7
- Antall og plassering av deler kan variere avhengig av modellen til apparatet.
- Funksjoner kan variere avhengig av modelltypen.

Klargjøring før bruk


Sette batteriene inn i den trådløse fjernkontrollen

Sett AAA (1,5 V)-batterier inn i den trådløse fjernkontrollen.


1 Fjern batteridekselet.

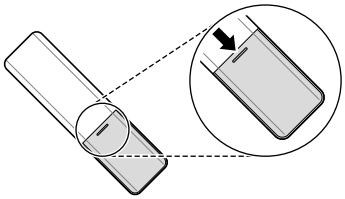

2 Sett inn nye batterier og pass på at polene + og – på batteriene er riktig satt inn.

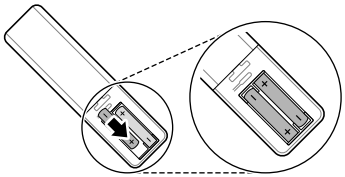

3 Sett på dekselet igjen ved å skyve det tilbake på plass.

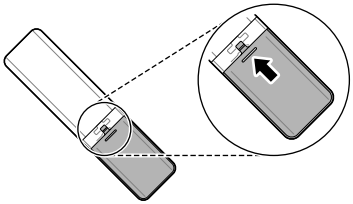

MERK


- Når displayet på den trådløse fjernkontrollen begynner å tone ned, må du skifte ut AAA-batteriene (1,5 V).
- Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.
- Ikke bruk andre enn alkaliske batterier.

Velge fahrenheit eller celsius


Still inn temperaturvisningen for å vise enheter enten som fahrenheit (°F) eller celsius (°C).

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Funksjon**-knappen.

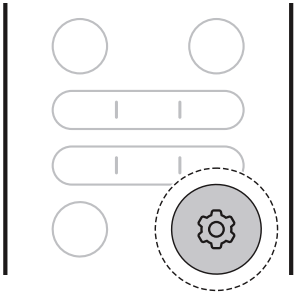

3 Trykk på **<**- eller **>**-knappen til ikonet nedenfor blinker på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

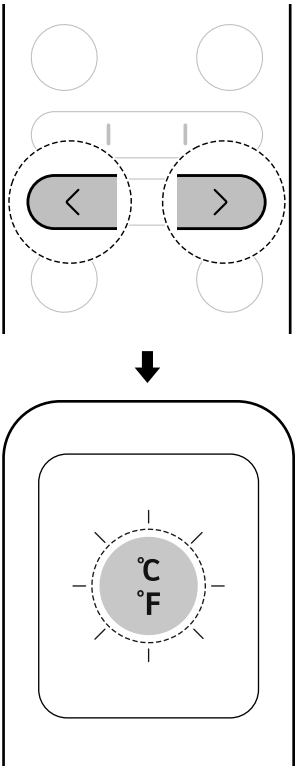

4 Trykk på **<**- eller **>**-knappen for å stille inn enten enheten Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).


- Hver gang du trykker på knappen, endres funksjonen i denne rekkefølgen: °C ↔ °F

5 Trykk på **OK**-knappen.



Oversikt over trådløs fjernkontroll

Trådløs fjernkontroll

Du kan betjene apparatet på en mer praktisk måte med den trådløse fjernkontrollen.

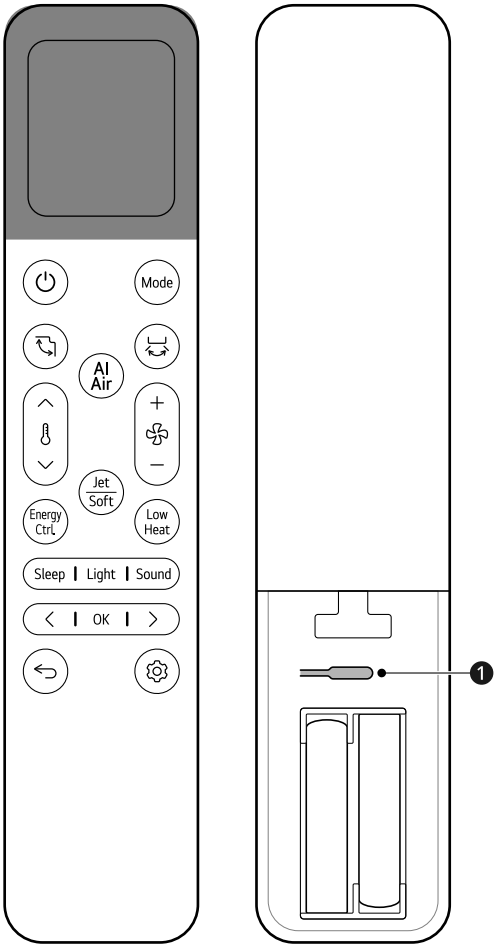

Bilde	Beskrivelse
	**Strøm** Slår apparatet på eller av.
	Koble til LG ThinQ Trykk på og hold inne **Strøm**-knapp i ca. 3 sekunder for å klargjøre status for tilkobling av apparat og Wi-Fi.


Bilde	Beskrivelse
	**Mode** Velger ønsket driftsmodus. • Hvert trykk endrer modusen i denne rekkefølgen: **Kjøling ⟶ Automatisk ⟶ Avfukting ⟶ Oppvarming ⟶ Vifte**
	**Opp/ned-sving** Justerer luftstrømretningen opp og ned.
	Rengjøringsmodus Mens fjernkontrollen og apparatet er slått av, trykk og hold inne -knappen i ca. 3 sekunder for å feste lamellen for enkel rengjøring av lamellen.
	**Venstre/høyre-sving** Justerer luftstrømretningen til venstre og høyre.
	**AI Air** Betjen automatisk ved at omgivelsene og brukeregenskapene registreres.
	**Temperatur ∧, ∨** Justerer målromtemperaturen.
	**Viftehastighet +, −** Juster viftehastigheten.
	**Jet/Soft** Velger **Stråle**-modus eller **Myk luft**-funksjon.
	**Energy Ctrl.** Reduser strømforsyningen. Du kan kontrollere energiforbruket.
	**Low Heat** Betjener oppvarmingssystemet til å opprettholde en minimum romtemperatur.
	**Sleep** Slår apparatet automatisk av ved ønsket klokkeslett. Bruk det før du skal sove.

Bilde	Beskrivelse
	**Light** Slår innendørsenhetens display på eller av. Juster det i henhold til dag eller natt.
	**Sound** Slår av eller på varslingslyden som høres når du konfigurerer eller endrer apparatets funksjoner.
	**<, >** Navigerer i innstillinger med den venstre og høyre knappen.
	**OK** Stiller inn spesialfunksjonene.
	**Forrige** Når du angir innstillingene, trykker du på **Forrige**-knappen for å gå tilbake til forrige innstilling.
	**Funksjon** Velger ønsket funksjon.
	**❶ Tilbakestill** Tilbakestiller innstillingene for den trådløse fjernkontrollen.

Bruke driftsmoduser

Bruke den trådløse fjernkontrollen

Rett den trådløse fjernkontrollen mot signalmottakeren på høyre side av apparatet for å betjene det.

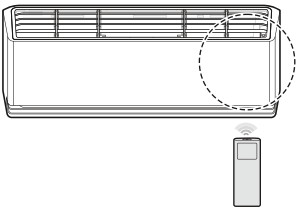

MERK


- Den trådløse fjernkontrollen kan styre andre elektroniske enheter hvis den rettes mot dem. Pass på å peke den trådløse fjernkontrollen mot apparatets signalmottaker.
- For riktig bruk bruker du en myk klut til å rengjøre signalsenderen og -mottakeren.
- Hvis en funksjon som er inkludert på fjernkontrollen ikke støttes av apparatet, kan det hende at apparatet ikke indikerer dette ved å summe.

Modus for kjøling, automatisk drift, avfukting, oppvarming, vifte

Du kan endre driftsmodus når apparatet er slått på.


1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Mode**-knappen gjentatte ganger for å endre driftsmodus.

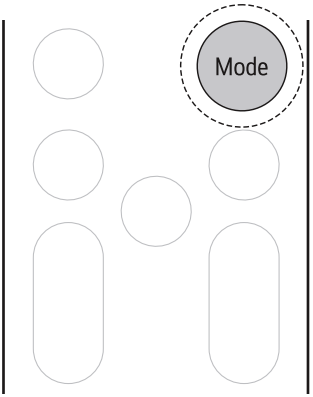

	Kjøling-modus
*1	**Auto drift**-modus / **Automatisk veksling**-modus *1 Det automatiserer prosessen med å velge de riktige innstillingene for rommet.
	Avfukting-modus
	Oppvarming-modus
	Vifte-modus

3 Trykk på ∧- eller ∨-knappen for å stille inn måltemperaturen.

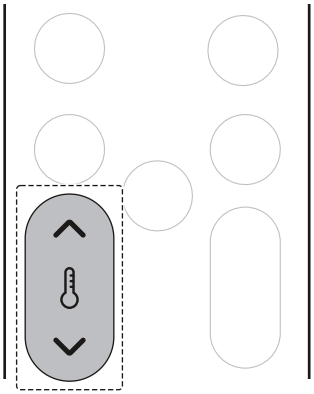

Merknader om hver driftsmodus

Avfuktingsmodus

- Du kan ikke justere viftehastigheten.
- I **Avfukting-modus** kan det hende at kompressoren og innendørsviften ikke fungerer for å forhindre overdreven kjøling.

Viftemodus

- vises på innendørsenheten.
- Du kan ikke justere temperaturen.


Strålemodus

Du kan endre romtemperaturen raskt.


- Modusen **Stråle** er tilgjengelig med modusene **Kjøling** eller **Oppvarming**.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Mode**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket modus.

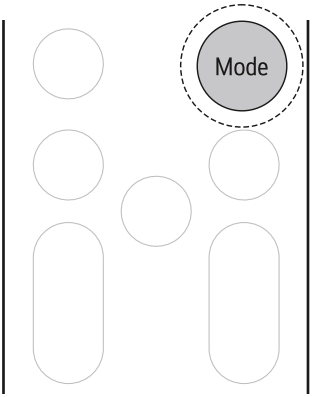

3 Trykk på **Jet/Soft**-knappen.

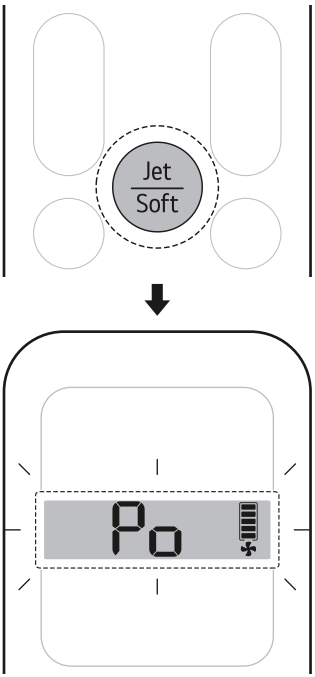

MERK


- Modusen **Strålevarming** er ikke tilgjengelig på enkelte modeller.

MERK

- Modusen **Stråle** kan fungere forskjellig fra displayet på den trådløse fjernkontrollen.
- Hvis du velger **Stråle**-modus i **Avfukting**-modus, vil den kjøre i **Strålekjøling**-modus.

Justere viftehastigheten

Du kan justere viftehastigheten ved å trykke på +- eller —-knappen gjentatte ganger.

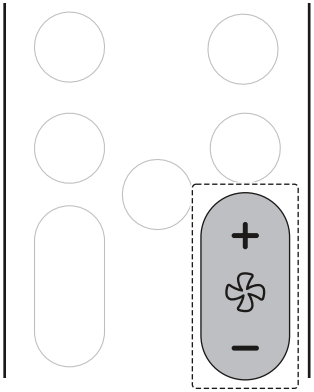

Hastighet	Ikon for trådløs fjernkontroll	Innendørsenhet-ikon
Auto		–
Høy		F5
Middels – høy		F4
Middels		F3
Middels – lav		F2
Lav		F1

MERK


- Viftehastigheten til Auto justeres automatisk.
- Ikonene for innendørsenheten vises på noen innendørsenheter.
- Innendørsenhetens display viser ikonene for viftehastighet i kun fem sekunder og går tilbake til angitt temperatur.

Justere luftstrømretningen

Du kan justere luftstrømretningen vertikalt eller horisontalt.

Justere opp/ned-retningen


- Trykk på -knappen gjentatte ganger for å justere luftstrømretningen.

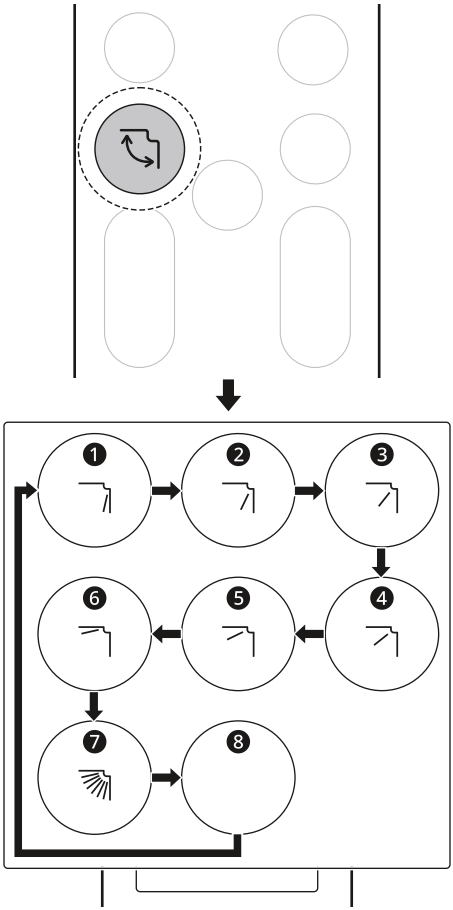

- Velg for å justere opp/ned-retningen for luftstrømmen automatisk.

Justere retningen til venstre eller høyre

- Trykk på -knappen gjentatte ganger for å justere luftstrømretningen.

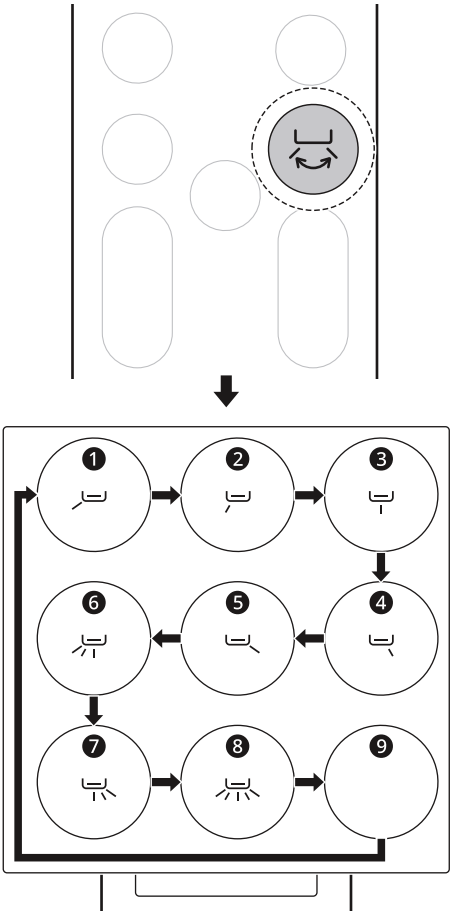

- Velg for å justere retningen for luftstrømmen til venstre/høyre automatisk.

MERK

- Skjønnsmessig justering av luftdeflektoren kan føre til at apparatet svikter.


MERK

- Når apparatet startes på nytt, bruker det den sist angitte luftstrømretningen. Posisjonen for luftdeflektoren stemmer kanskje ikke overens med ikonet som vises på den trådløse fjernkontrollen. Når dette skjer, justerer du luftstrømretningen igjen.
- Denne funksjonen kan fungere forskjellig fra displayet på den trådløse fjernkontrollen.

Manuell drift

Hvis den trådløse fjernkontrollen ikke er tilgjengelig, kan du slå apparatet på eller av ved å trykke på **Strøm**-knapp ❶ på innendørsenheten.

- Trykk på **Strøm**-knapp ❶.



MERK

- Viftehastigheten er satt til høy som standard.
- Funksjoner kan variere avhengig av modelltypen.
- Temperaturen kan ikke endres når du bruker **Strøm**-knapp ❶.
- Temperaturen er stilt inn til mellom 22 ℃ og 24 ℃ som standard.

Gjenopprette tidligere innstillinger

Når klimaanlegget slås på igjen etter strømbrudd, gjenoppretter **Automatisk omstart**-funksjonen de tidligere innstillingene.

Når apparatet brukes for første gang, stilles **Automatisk omstart**-funksjonen inn. Du kan avbryte og stille inn denne funksjonen ved å trykke på **Strøm**-knapp ❶ på innendørsenheten.

Avbryte Automatisk omstart


1 Trykk på og hold inne **Strøm**-knapp ❶ i seks sekunder.

2 Når apparatet piper to ganger, slipper du **Strøm**-knapp ❶. Lampen blinker to ganger. Dette gjentas fire ganger.

Stille inn Automatisk omstart

1 Trykk på og hold inne **Strøm**-knapp ❶ i seks sekunder.

2 Når apparatet piper to ganger, slipper du **Strøm**-knapp ❶. Lampen blinker. Dette gjentas fire ganger.



MERK


- Funksjonen kan variere avhengig av modelltypen.
- Hvis du trykker på og holder inne **Strøm**-knapp ❶ i tre til fem sekunder, i stedet for seks sekunder, vil apparatet bytte til testmodus. I testmodusen blåser apparatet ut sterk kjøleluft i 18 minutter og går deretter tilbake til fabrikkinnstillingene.

Bruke spesialfunksjoner


Luftrensingsfunksjon (på noen modeller)

Du kan forsyne ren og frisk luft ved hjelp av ionpartikler og filteret.

1 Trykk på **Funksjon**-knappen.

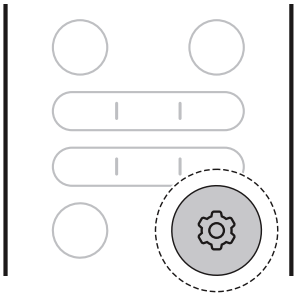

2 Trykk på **<**- eller **>**-knappen til ikonet nedenfor vises nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

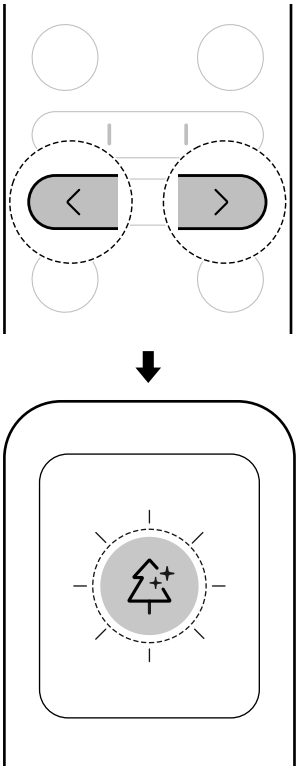

3 Trykk på **<**- eller **>**-knappen for å angi luftrensing funksjon.

- Hver gang du trykker på knappen, endres funksjonen i denne rekkefølgen: PÅ ↔ AV

4 Trykk på **OK**-knappen.

Funksjon	Beskrivelse
Ionisator	Ionpartikler fra ionisatoren reduserer overflatebakterier og andre skadelige stoffer.

⚠ ADVARSEL

- Ikke berør ionisatoren under bruk.

MERK


- Du kan bruke denne funksjonen uten å slå på apparatet.

Aktiv energikontrollfunksjon (på noen modeller)

Du kan redusere strømforsyningen.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Energy Ctrl.**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket trinn.

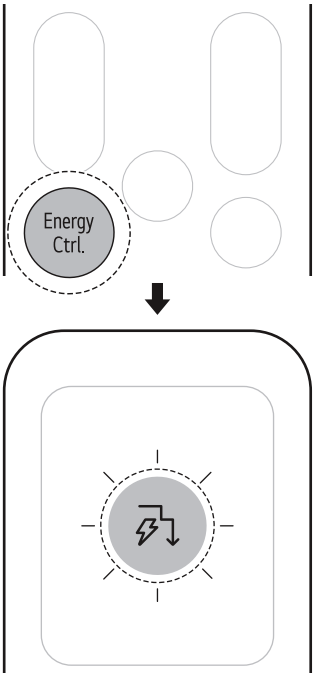

Trinn	Display	Beskrivelse
1	80 %	Strømforsyningen reduseres med 20 % sammenlignet med nominell strømforsyning.
2	60 %	Strømforsyningen reduseres med 40 % sammenlignet med nominell strømforsyning.
3 (på noen modeller)	40 %	Strømforsyningen reduseres med 60 % sammenlignet med nominell strømforsyning.

MERK

- 80, 60, 40 or L (trinn 1), LL (trinn 2) vises på enkelte innendørsenheter.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med **Kjøling**-modus.
- Kapasiteten kan reduseres når **Aktiv energikontroll**-funksjonen er valgt.
- Måltemperaturen vises i ca. 5 sekunder hvis du trykker på knappen ∧ eller ∨.
- Ønsket viftehastighet vises i ca. 5 sekunder hvis du trykker på knappen + eller —.


KI-luftmodus

Viftehastigheten og luftstrømretningen endres automatisk basert på lærte bruksmønstre og endringer i omgivelsestemperaturen.

Hvis du velger **KI-luft**-modus, analyserer klimaanlegget omgivelsene for å nå måltemperaturen raskt. Luftstrømretningen og viftehastigheten justeres automatisk for å oppnå komfortinnstillingene.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **AI Air**-knappen.

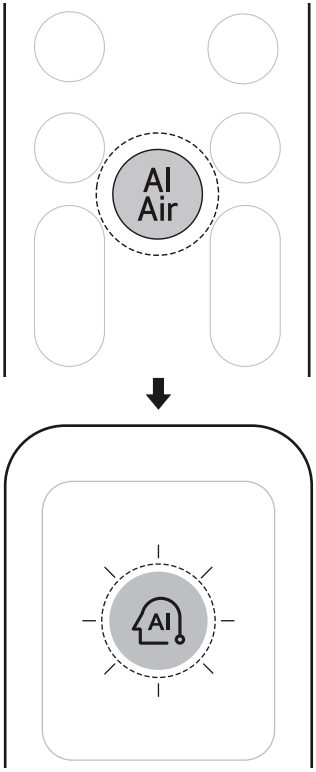


MERK

- Denne funksjonen er tilgjengelig med **Kjøling**- og **Oppvarming**-modusene.
- AI vises på skjermen.
- For å endre måltemperaturen, trykk på ∧ eller ∨-knappen på fjernkontrollen.
- Hvis du trykker på knappene **Mode** eller **Jet/Soft** i **KI-luft**-modus, aktiveres den valgte funksjonen.
- Denne funksjonen kan fungere forskjellig avhengig av modellen.

Myk luft

Denne funksjonen leder en myk luftstrøm oppover for å holde deg avkjølt uten at du kjenner trekk.


Med **LG ThinQ**-programmet kan du finjustere temperaturen og styrken på luftstrømmen.

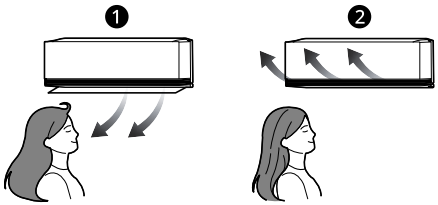

1. Normal
2. Myk luft

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Jet/Soft**-knappen til ikonet nedenfor vises på skjermen.

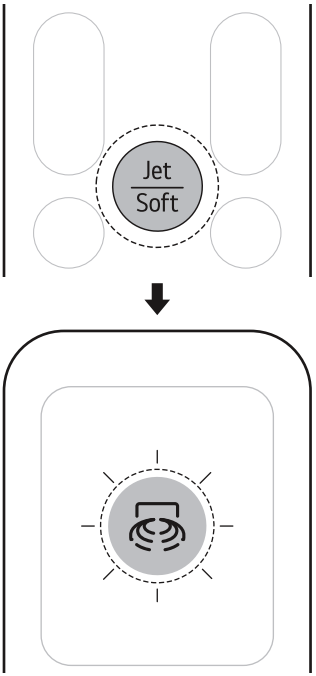

MERK

- Når **Myk luft**-funksjonen er aktivert, endres temperaturen på luften som kommer ut av apparatet og luftstrømmen rettes oppover.

MERK

- **Myk luft**-funksjonen kan brukes med modusene **Kjøling** og **Vifte**.
- 50 vises på skjermen.
- For å endre måltemperaturen, trykk på ∧ eller ∨-knappen på fjernkontrollen.
  - Temperaturjusteringsområdet kan være begrenset når du bruker **Myk luft**-funksjonen.
- Trykk på +- eller —-knappen for å justere viftehastigheten.
- Luftstrømtemperaturen kan ikke stige eller synke avhengig av innendørs- og utendørstemperaturer.

Menneskedeteksjonssensor (på noen modeller)

Direkte og indirekte luftstrøm

Denne funksjonen registrerer personer og stiller inn enten en **direkte** eller **indirekte** luftstrøm basert på dine preferanser.


- **Direkte luftstrøm**

  Etter å ha oppdaget et opptatt område, fører den luftstrømmen til området som er opptatt.
- **Indirekte luftstrøm**


  Etter å ha oppdaget et opptatt område, fører den luftstrømmen til området som ikke er opptatt.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Funksjon**-knappen.

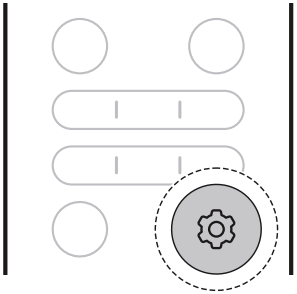


3 Trykk på <- eller >-knappen for å stille inn. Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

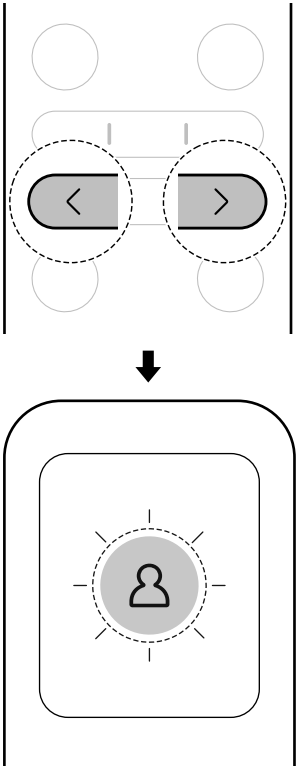

4 Trykk på <- eller >-knappen for å stille inn direkte og indirekte funksjon.

- Hver gang du trykker på knappen, endres funksjonen i denne rekkefølgen: Direkte ↔ indirekte ↔ AV

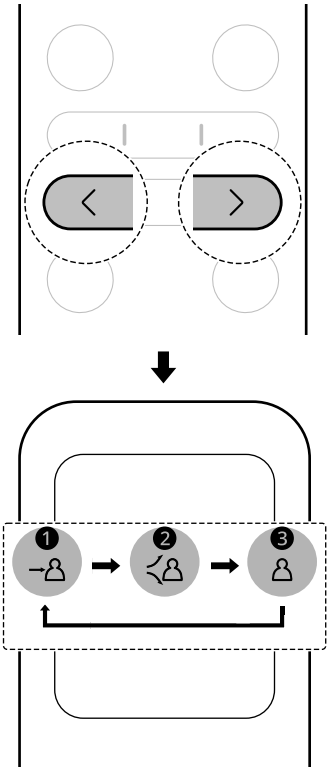

❶ Direkte

❷ Indirekte

❸ Av

5 Trykk på **OK**-knappen.


Fraværsdeteksjon

Den går automatisk over til energisparende drift når ingen er til stede.


- Hvis du lar apparatet stå på mens du er ute, utfører apparatet automatisk energisparende kjøledrift eller slår av strømmen når fraværsdeteksjonstiden utløper, noe som gjør strømregningene lavere.
- Koble apparatet til **LG ThinQ**-programmet for å stille inn fraværsdeteksjonstid og fraværsdeteksjonsmodus.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Funksjon**-knappen.

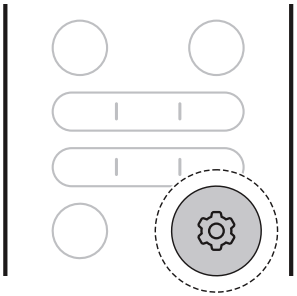

3 Trykk på <- eller >-knappen for å stille inn. Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

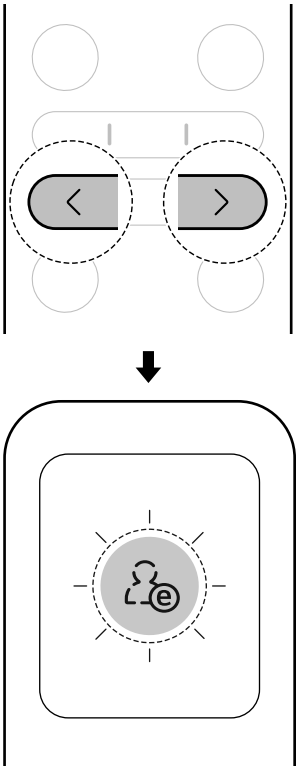

4 Trykk på <- eller >-knappen for å stille inn funksjonen for fraværsdeteksjon.
- Hver gang du trykker på knappen, endres funksjonen i denne rekkefølgen: PÅ ↔ AV

5 Trykk på **OK**-knappen.

MERK

- Drift med **Direkte og indirekte luftstrøm** er tilgjengelig med **Kjøling**- og **Oppvarming**-modus.
- Følsomheten til radarsensoren kan variere avhengig av miljøet og forholdene innendørs, inkludert:
  - Hvis det er lite bevegelse, for eksempel mens du ser på TV eller sover
  - Hvis du sitter på gulvet i nærheten av apparatet
  - Hvis du er på et sted langt fra apparatet, ca. 5 m (16 fot) eller mer
- Bevegelige gjenstander som vifter, robotstøvsugere eller kjæledyr kan forveksles med mennesker.


Søvntimer

Du kan stille inn at apparatet skal slås av automatisk etter en angitt tid. Apparatet vil automatisk endre temperatur, viftehastighet og luftstrømsretning.

Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått på.


1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Sleep**-knappen.

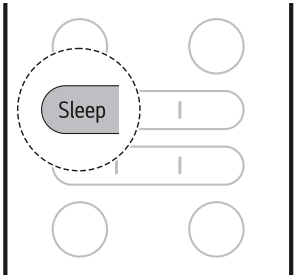

3 Trykk på <- eller >-knappen for å stille inn ønsket tid. Trykk deretter på **OK**-knappen.

- Fra 30 minutter kan søvntimeren stilles inn i timetrinn på opptil 12 timer.

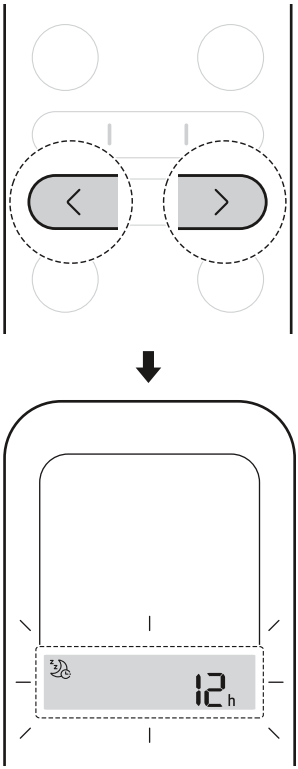

MERK

- Displayet på innendørsenheten viser innstilt tid fra 1 t til 12 t i bare 5 sekunder og forsvinner deretter på noen modeller.
- I **Kjøling**- og **Avfukting**-modus økes temperaturen med 1 ℃ etter 30 minutter og ytterligere 1 ℃ etter de neste 30 minuttene for en mer behagelig søvn. Temperaturen økes opptil 2 ℃ fra den forhåndsinnstilte temperaturen og opptil 30 ℃.
- Viftehastigheten justeres automatisk selv om kommentaren for viftehastigheten på displayet kan endres.
- I **Oppvarming**-modus senkes temperaturen med 1 ℃ etter 1 time og ytterligere 1 ℃ etter ytterligere 1 time for en mer behagelig søvn. Temperaturen senkes opptil 2 ℃ fra den forhåndsinnstilte temperaturen.

På- og Av-timer


Du kan stille inn apparatet til å slås av og på automatisk ved ønsket klokkeslett.

På-timeren og **Av-timeren** kan stilles inn sammen.


Stille inn På-timeren

Du kan stille inn eller avbryte funksjonen enten apparatet er slått på eller av.

1 Trykk på **Funksjon**-knappen.

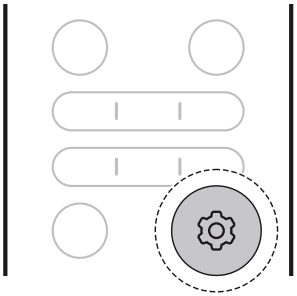

2 Trykk på **<**- eller **>**-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

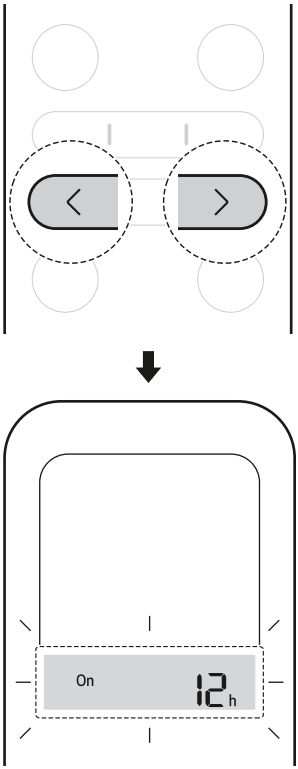


3 Trykk på **<**- eller **>**-knappen for å stille inn ønsket tid. Trykk deretter på **OK**-knappen.

- Tiden kan stilles inn til opptil 24 timer.


Stille inn Av-timeren

Du kan stille inn eller avbryte funksjonen enten apparatet er slått på eller av.

1 Trykk på **Funksjon**-knappen.

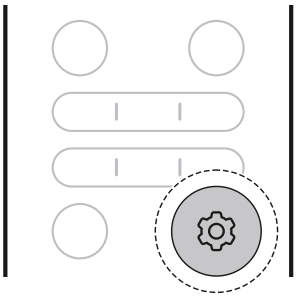

2 Trykk på **<**- eller **>**-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

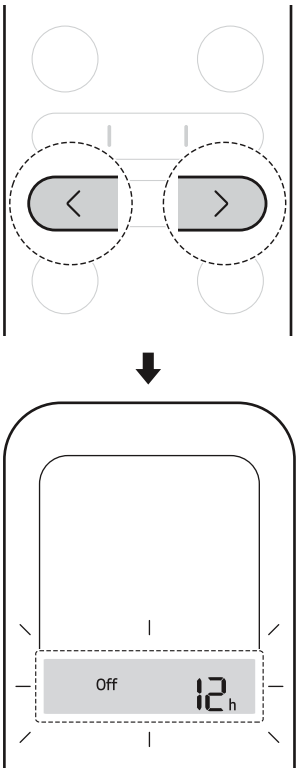


3 Trykk på **<**- eller **>**-knappen for å stille inn ønsket tid. Trykk deretter på **OK**-knappen.

- Tiden kan stilles inn til opptil 24 timer.


Avbryte timerinnstillingen

Du kan avbryte alle timerinnstillinger.

1 Trykk på **Funksjon**-knappen.

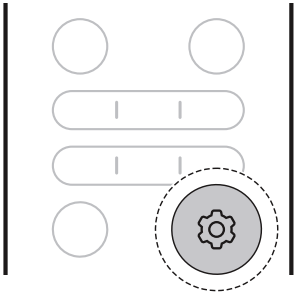

2 Trykk på <- eller >-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

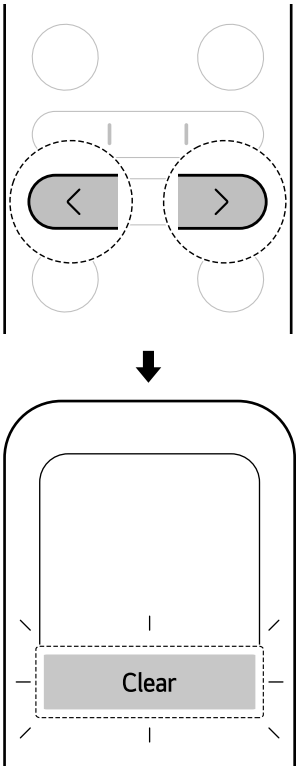


Demp-funksjon

Du kan slå på eller av summelyden for å varsle deg når du stiller inn eller endrer funksjonen til klimaanlegget.


Hurtigtilgang

1 Trykk på **Sound**-knappen for å angi funksjonen **Dempet**.

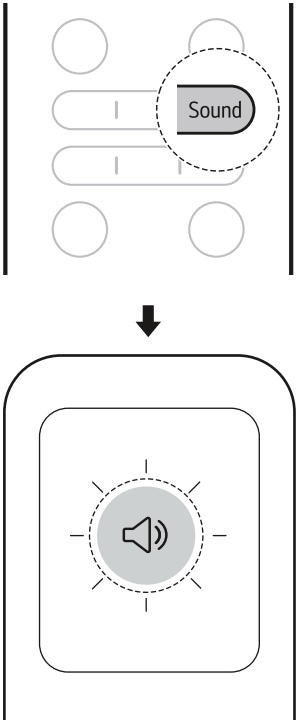


Bruk av Funksjonsmenyen

1 Trykk på **Funksjon**-knappen.

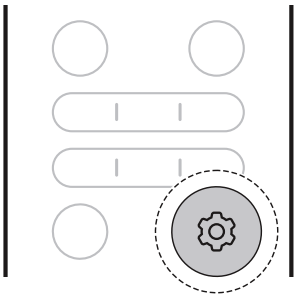

2 Trykk på <- eller >-knappen til ikonet nedenfor vises nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

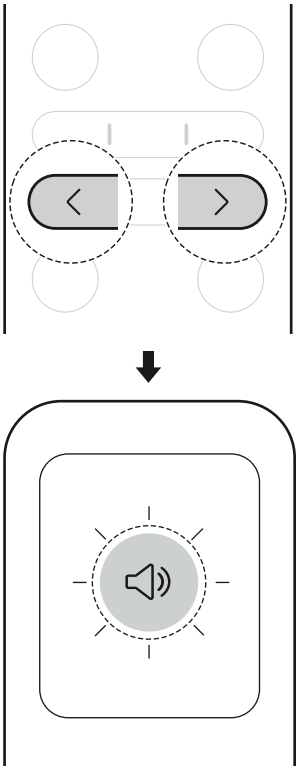

MERK


- Still inn funksjonen hver gang, funksjonen slås av og på.
- Når Demp er stilt inn, vises OF et øyeblikk på displayet på enkelte innendørsenheter og summelyden er slått av.
- Denne funksjonen kan fungere forskjellig avhengig av modellen.

Lys av-funksjon

Du kan stille inn lysstyrken på displayet til innendørsenheten.


Hurtigtilgang

1 Trykk på **Light**-knappen for å angi funksjonen Lys av.

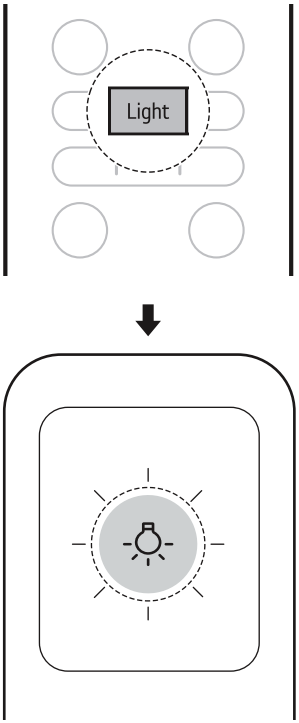


Bruk av Funksjonsmenyen

1 Trykk på **Funksjon**-knappen.

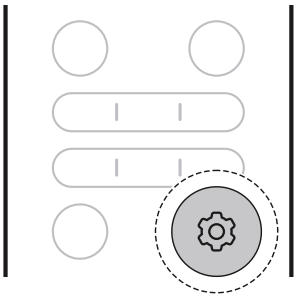

2 Trykk på <- eller >-knappen til ikonet nedenfor vises nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

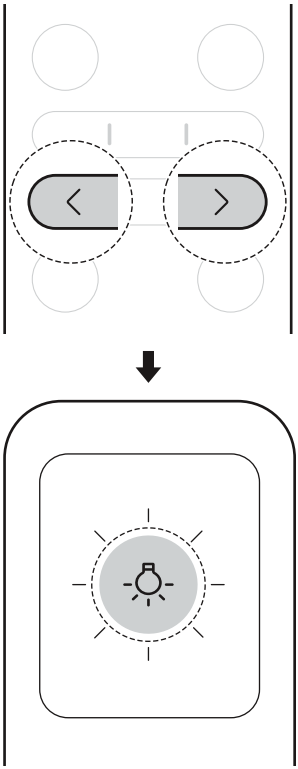

MERK


- Knappen slår displayet på eller av.
- Displayet aktiveres en stund hvis lysstyrken på displayet på en innendørsenhet er satt til av og du trykker på en knapp på den trådløse fjernkontrollen.
- Denne funksjonen kan fungere forskjellig avhengig av modellen.

Stillegående funksjon (på noen modeller)


Du kan redusere støyen på utendørsenheten, slik at den ikke forstyrrer naboer.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Funksjon**-knappen.

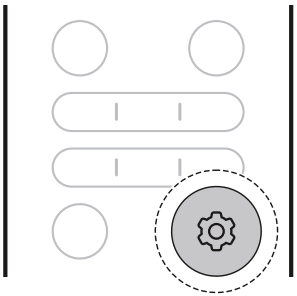

3 Trykk på <- eller >-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

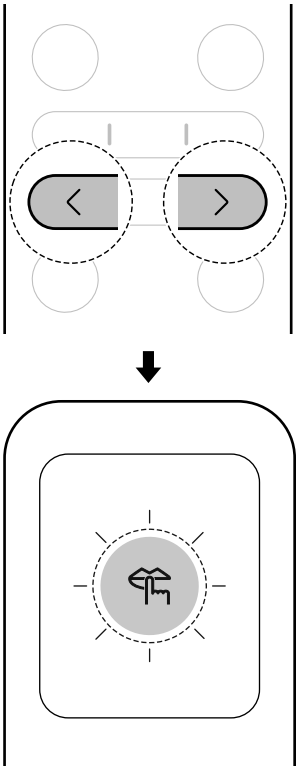

4 Trykk på <- eller >-knappen for å angi stillegående funksjon.
- Hver gang du trykker på knappen, endres funksjonen i denne rekkefølgen: PÅ ↔ AV

5 Trykk på **OK**-knappen.

MERK


- Denne funksjonen blir deaktivert når du trykker på **Mode**- eller **Jet/Soft**-knappen.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med modusene **Kjøling**, **Oppvarming** og **Automatisk veksling**.

Lav oppvarming-funksjon (på noen modeller)

Du kan bruke oppvarmingssystemet til å opprettholde en minimum romtemperatur og forhindre at gjenstander i rommet fryser når du er borte fra hjemmet i lengre perioder.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Low Heat**-knappen.

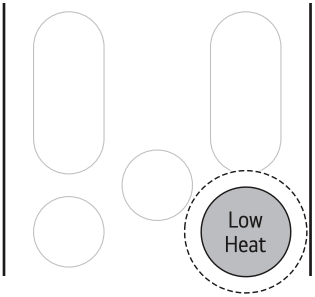

MERK


- Denne funksjonen er tilgjengelig med **Oppvarming**-modus.
- Trykk på knappen **Viftehastighet** +, — eller **Mode** for å gå tilbake til **Oppvarming**-modus.
- Hvis du trykker på knappen **Jet/Soft** mens **Lav oppvarming**-funksjonen kjører, deaktiveres funksjonen og **Strålevarming**-modusen slås på umiddelbart (på **Strålevarming**-modellene).
- Hvis det oppstår en feil, kan driften avbrytes for å unngå skade på apparatet.
- Knappene **Opp-ned sving** kan ikke brukes mens funksjonen **Lav oppvarming** er i bruk.
- Måltemperaturen vises på innendørsenheten.
- Temperaturen kan stilles mellom 8 ℃ og 15 ℃.

Kontrollere romtemperatur


Du kan sjekke gjeldende romtemperatur.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Funksjon**-knappen.

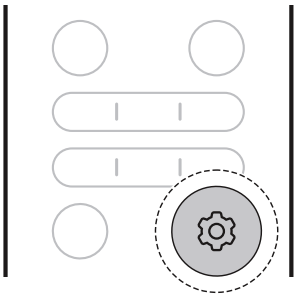

3 Trykk på <- eller >-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

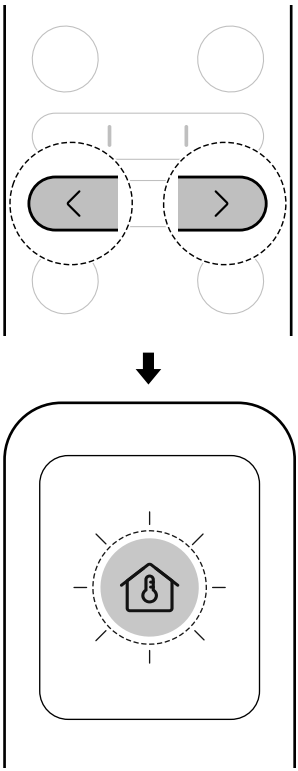

MERK

- Romtemperaturen vises i 5 sekunder før den går tilbake til forrige visning.
- Denne funksjonen kan fungere forskjellig avhengig av modellen.


Energidisplayfunksjon (på noen modeller)

Du kan se hvor mye strøm som genereres på innendørsdisplayet når apparatet er i drift.


Det samlede strømforbruket vises en stund på noen innendørsenheter, avhengig av modellen.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Funksjon**-knappen.

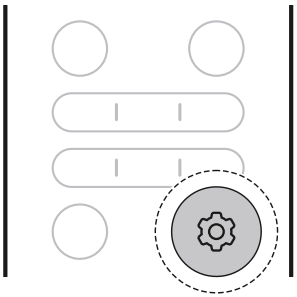

3 Trykk på <- eller >-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

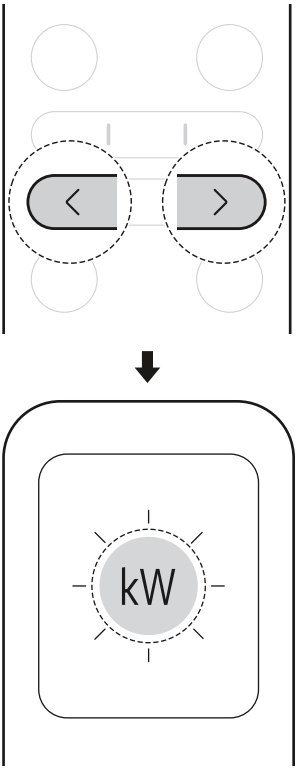

MERK

- Enheten kWh henviser til samlet strømforbruk.
- Verdier over 99 kWh vises som 99 kWh på grunn av displayets begrensninger.
- Du tilbakestiller verdien ved å slå av strømmen.
- Verdier under 10 kWh vises med trinn på 0,1 kWh, og over 10 kWh med trinn på 1 kWh.
- Den faktiske strømmen kan avvike fra strømmen som vises.

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Wi-Fi.

LG ThinQ-programmet lar deg kommunisere med apparatet ved hjelp av en smarttelefon.

LG ThinQ-programfunksjoner

Vanlige funksjoner

Kommuniser med apparatet fra en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-programmet.

- **Smart Diagnosis**
  - Hvis du opplever et problem mens du bruker apparatet, vil Smart Diagnosis-funksjonen hjelpe deg med å diagnostisere problemet.

Ytterligere funksjoner

Det er flere funksjoner tilgjengelig hvis apparatet er koblet til Wi-Fi.

- Innstillinger
  - Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.


MERK

- I følgende tilfeller må du oppdatere nettverksinformasjonen for hver enhet i **LG ThinQ**-applikasjonen under **Enhetskort** > **Innstillinger** > **Skift nettverk**.
  - trådløs ruter er endret
  - passord for trådløs ruter er endret
  - Internett-leverandør er endret
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Skann QR-koden knyttet til produktet ved hjelp av kameraet eller en QR-kodeleserappen på smarttelefonen.

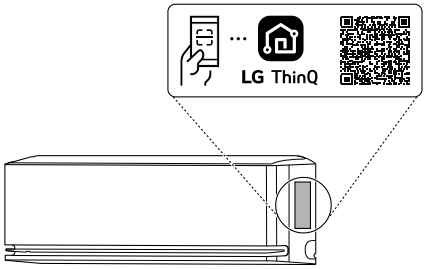

Modeller uten QR-kode

1 Søk etter og installer **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.

2 Kjør **LG ThinQ**-appen og logg inn med din eksisterende konto eller opprett en LG-konto og logg inn.

3 Trykk på legg til (+)-knappen på **LG ThinQ**-appen for å koble til LG-apparatet ditt. Følg instruksjonene i appen for å fullføre prosessen.

MERK

- For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk at Wi-Fi-indikatoren på kontrollpanelet lyser.
- Apparatet støtter kun Wi-Fi-nettverk på 2,4 GHz. For å sjekke nettverksfrekvensen tar du kontakt med Internett-tjenesteleverandøren eller ser i brukerhåndboken for den trådløse ruteren.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for nettverkstilkoblingsproblemer eller eventuelle feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkobling.


MERK

- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruteren vil da bruke lengre tid på å koble til enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- Hvis apparatet har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverket, kan det være for langt fra ruteren. Kjøp en Wi-Fi-forsterker (rekkeviddeforlenger) for å forbedre signalstyrken for Wi-Fi.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- Det kan hende Wi-Fi-tilkoblingen ikke kan kobles til eller forstyrres grunnet hjemmenettverket.
- Apparatet kan ikke kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen. Koble fra apparatet og vent ett minutt før du prøver igjen.
- Hvis brannmuren på den trådløse ruteren din er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak for det.
- Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
- Smartphone brukergrensesnitt (brukergrensesnitt) kan variere avhengig av det mobile operativsystemet (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke starter opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), og deretter koble til produktet på nytt.

Oppdater apparatet

Du kan oppdatere apparatet med nye funksjoner gjennom **LG ThinQ**-appen.

- Når nye funksjoner er tilgjengelige, vil et oppdateringsvarsel vises på displayet som vist nedenfor når du slår på apparatet.

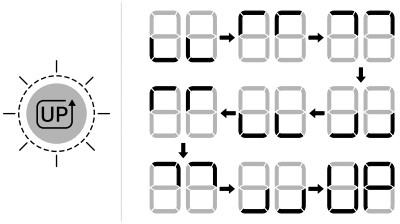

- Etter oppdateringen kan apparatets funksjon endres fra det som er angitt i brukerhåndboken.


1 Når du får et oppdateringsvarsel, vil du også motta et oppdateringsvarsel på smarttelefonen.

2 Trykk på oppdateringsvarselet på smarttelefonen for å åpne skjermbildet **Funksjonsoppdateringer** i **LG ThinQ**-appen.

3 Når du åpner skjermbildet **Funksjonsoppdateringer**, velger du de nye funksjonene og trykker på **Oppdater**-knappen.
   - Fremdriften til oppdateringen kan kontrolleres på apparatets kontrollpanel.
   - Ikke trekk ut støpselet til apparatet under oppdateringen, da det vil avbryte prosessen.

4 Etter oppdateringen kan du se veiledningen i **LG ThinQ**-appen for å endre de detaljerte innstillingene for de oppdaterte funksjonene.

Deteksjon av åpent vindu (på noen modeller / LG ThinQ)

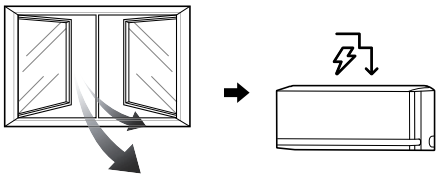

Når et vindu åpnes eller uteluft kommer inn, kan temperaturendringen registreres, og **Aktiv energikontroll**-modusen slås på.


For å bruke funksjonen for **Deteksjon av åpent vindu** eller stille inn **Avstengingstid for aktiv energikontroll**, kobler du apparatet til **LG ThinQ**-programmet.

- Hvis et vindu åpnes, vises 80, 60 or 40 på displayet til innendørsenheten.

MERK

- **Deteksjon av åpent vindu**-funksjonen kan brukes med modusene **Kjøling** og **Oppvarming**.
- **Deteksjon av åpent vindu**-funksjonen avbrytes i følgende situasjoner.
  - Hvis apparatet registrerer at vinduet er lukket
  - Hvis **Avstengingstid for aktiv energikontroll** har utløpt
  - Hvis driftsmodusen blir endret
- **Deteksjon av åpent vindu**-funksjonen fungerer ikke i følgende tilfeller.
  - Hvis drift av **Kjøling** og **Oppvarming** kjøres for tidlig etter at apparatet er slått på
  - Hvis temperaturforskjellen innendørs og utendørs ikke er stor
  - Hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon gjennom vinduene

All rengjøring (på noen modeller / LG ThinQ)



Ved å fryse og tine varmeveksleren til klimaanlegget gjentatte ganger, vaskes forurensninger som støv bort og apparatet holdes rent.

Etter rengjøring reduserer den fuktigheten inne i innendørsenheten.


På noen innendørsenheter vises AL på displayet til innendørsenheten.

MERK

- **All rengjøring**-funksjonen avsluttes etter at apparatet har tørket.
- Hvis fuktigheten i rommet er høy når **All rengjøring**-funksjonen er i drift, kan området i nærheten av innendørsenheten bli tåkete.
- **All rengjøring**-funksjonen kan brukes innendørs ved 21 ℃ til 32 ℃ og utendørs ved 21 ℃ til 37 ℃. **All rengjøring**-funksjonen er en hygienestyringsfunksjon, ikke en kjølefunksjon, så bruksforholdene kan variere fra den garanterte kjøletemperaturen til apparatet.
- Hvis **All rengjøring**-funksjonen brukes ved en temperatur utenfor det tillatte området, fungerer ikke alarmer i **LG ThinQ**-programmet og funksjonen.
- **All rengjøring**-funksjonen er tilgjengelig også når apparatet er i gang.
- Hvis du trykker på ⏻-knappen på apparatet eller på fjernkontrollen under **All rengjøring**, deaktiveres **All rengjøring**-funksjonen.
- Under **All rengjøring** kan det høres en «tikk-tikk»- eller «takk-takk»-lyd når apparatet utvider seg eller trekker seg sammen.
- Etter **All rengjøring** vil apparatet automatisk slå seg av. Når strømmen slås på igjen, vil det fungere i **Kjøling**-modus.
- Hvis **Timer**-funksjonen er stilt inn, kan det hende at **All rengjøring**-funksjonen ikke fungerer som den skal.
- Kald luft kommer ut av utløpet når **All rengjøring**-funksjonen er aktivert.

kW Manager (på noen modeller / LG ThinQ)

Klimaanleggets strømforbruk justeres automatisk basert på en plan og målstrømforbruket angitt av brukeren.




EO vises på displayet til innendørsenheten på noen modeller.

MERK

- Når du bruker **kW Manager**-funksjonen, kan kjøleeffekten reduseres, avhengig av gjenværende måleffektmengde.
- Når målet for strømforbruk overskrides, deaktiveres **kW Manager**-funksjonen.
- Når du bruker modusene **Oppvarming** og **Auto**, er **kW Manager**-funksjonen deaktivert.
- Strømforbruket som vises gjennom **LG ThinQ**-programmet kan avvike fra det faktiske strømforbruket som vises på strømregningen.
- Informasjon om strømforbruk kan variere avhengig av apparatet.
- Strømforbruket kan avvike fra resultatene som er målt med annet måleutstyr.
- Avhengig av miljøet der enheten er installert, kan målt strømforbruk variere.
- Målt strømforbruk kan variere avhengig av bruksmiljøet eller bruksmetoden til husholdningsapparatet.
- Når du stiller inn brukstiden, slås ikke apparatet automatisk på eller av.
- Selv under drift av **kW Manager**-funksjonen gjenspeiles funksjonen som er stil inn med fjernkontrollen først.
- Faktisk bruk kan variere.

Sleep+ (på noen modeller / LG ThinQ)

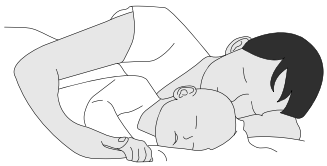

Bruk den før du sover. Apparatet vil automatisk lære og justere temperaturen og viftehastigheten for å opprette et enda mer personlig sovemiljø.

MERK

- Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått på.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med **Kjøling**-modus.

Spesifikasjoner for radioutstyr

Type	Bruksfrekvensområde	Utgangseffekt (maks)
Trådløst LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller.

Med hensyn til brukeren bør ikke enheten installeres og betjenes uten en minimum avstand på 20 cm mellom enhet og kropp.

Spesifikasjoner for radarmodul

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med radarsensor.

Modellnavn	Frekvensområde	Utgangseffekt (maks)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk https://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår,

notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Diagnose ved hjelp av LG ThinQ

Bruk denne funksjonen til å hjelpe deg med å diagnostisere og løse problemer med apparatet.

MERK

- Av grunner som ikke kan skyldes LGs uaktsomhet, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, den lokale appbutikkens retningslinjer eller at programmet er utilgjengelig.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel og kan ha en annen form avhengig av hvor du befinner deg.

Bruke LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever et problem med det Wi-Fi-utstyrte apparatet, kan det overføre feilsøkingsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-programmet.

- Start **LG ThinQ**-programmet og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-programmet.

Bruke lyddiagnose til å diagnostisere problemer


Følg instruksjonene nedenfor for å bruke lyddiagnosen.

- Start **LG ThinQ**-programmet og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for lyddiagnose i **LG ThinQ**-programmet.

1 Sett strømstøpslet godt inn i stikkontakten.


2 Plasser mikrofondelen til smarttelefonen nær apparatet.

3 Trykk på **Funksjon**-knappen.

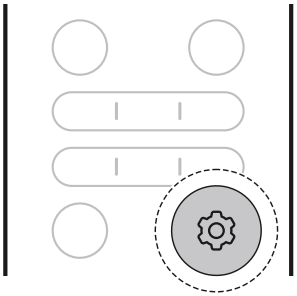

4 Trykk på **<**- eller **>**-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

- Hold smarttelefonen på plass til dataoverføringen er fullført.

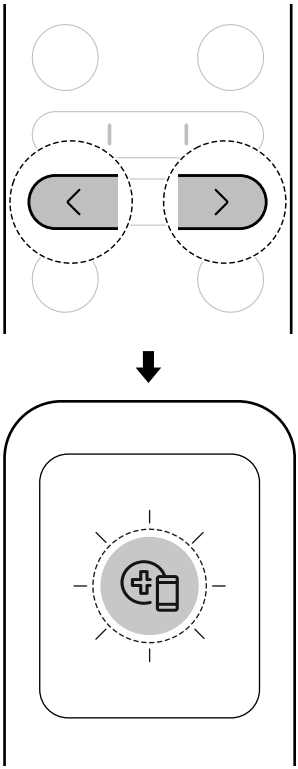

5 Når dataoverføringen er fullført, vil diagnosen vises i programmet.

MERK

- For best resultat må du ikke flytte telefonen mens tonene overføres.
- Sørg for å holde omgivelsesstøy til et minimum, hvis ikke kan ikke telefonen motta riktige lydsignaler fra innedelen.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring

⚠ ADVARSEL


- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.

Rengjøringsintervall

Rengjøring av apparatet

Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, tørk apparatet for å holde det i best mulig stand. Rengjør apparatet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse og for å forhindre mulig driftsfeil.

- Tørk apparatet i **Vifte**-modus i tre til fire timer, og koble fra strømmen. Det kan oppstå innvendig skade hvis fuktighet etterlates i apparatets komponenter.
- Før du bruker apparatet igjen, må du tørke de innvendige komponentene i apparatet i **Vifte**-modus i 3 til 4 timer. Dette vil bidra til å redusere lukten som genereres fra fuktighet.

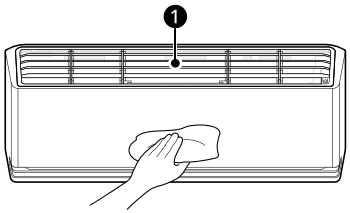

❶ Luftfilter

MERK

- Funksjonen kan variere avhengig av modelltypen.

Type	Beskrivelse	Intervall
Innendørsenhet	Rengjør overflaten på innendørsenheten med en myk, tørr klut.	Regelmessig
	Få en profesjonell til å rengjøre kondenspannen.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre kondensavløpsrøret.	Hver fjerde måned
	Skift ut batteriene for den trådløse fjernkontrollen.	Èn gang i året


Type	Beskrivelse	Intervall
Utendørsenhet	Få en profesjonell til å rengjøre varmevekslerspolene og panelventilene. (Rådfør deg med tekniker.)	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre viften.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre kondenspannen.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å bekrefte at hele vifteenheten er godt strammet til.	Èn gang i året
	Rengjør de elektriske komponentene med trykkluft.	Èn gang i året

Rengjøre luftdeflektoren

1 Slå av apparatet.

2 Trykk på og hold inne ⟲-knappen i ca. 3 sekunder for å åpne luftdeflektoren for enkel rengjøring av den.

3 Rengjør luftdeflektoren med en myk, tørr klut.

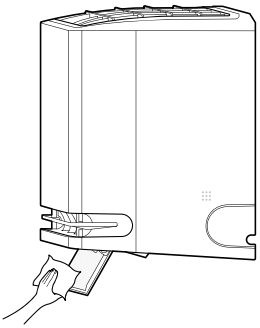

4 Trykk på og hold inne ⟲-knappen i ca. 3 sekunder for å lukke luftdeflektoren.

MERK

- Når du trykker på ⏻-knappen mens denne funksjonen er slått på, kan den ikke slå på apparatet.
  - Hvis du trykker på ⏻-knappen gjentatte ganger, kan du slå på apparatet.

Rengjøre filteret og andre deler

Type	Beskrivelse	Intervall
Luftfilter	Rengjør med en støvsuger eller vask for hånd.	To uker
Allergifilter	Rengjør med en støvsuger eller børste.	Hver sjette måned
Ionisator (på noen modeller)	Bruk en tørr bomullsdott til å rengjøre støv.	Hver sjette måned

MERK

- Bruk aldri vann som er varmere enn 40 ℃, når du rengjør filtrene. Det kan føre til deformasjon eller misfarging.
- Bruk aldri flyktige stoffer når du rengjør filtrene. De kan skade apparatets overflate.

MERK


- Ikke vask allergifilteret med vann, fordi filteret kan bli skadet (på noen modeller).

Bruke funksjonen Automatisk rengjøring+


I modusene **Kjøling** og **Avfukting** genereres fuktighet i innendørsenheten. Du kan redusere den fuktigheten.

1 Slå på apparatet.

2 Trykk på **Funksjon**-knappen.

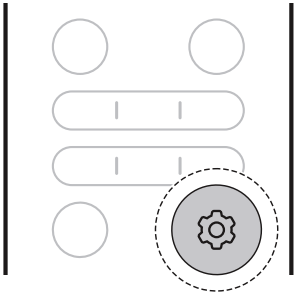

3 Trykk på **<**- eller **>**-knappen til ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

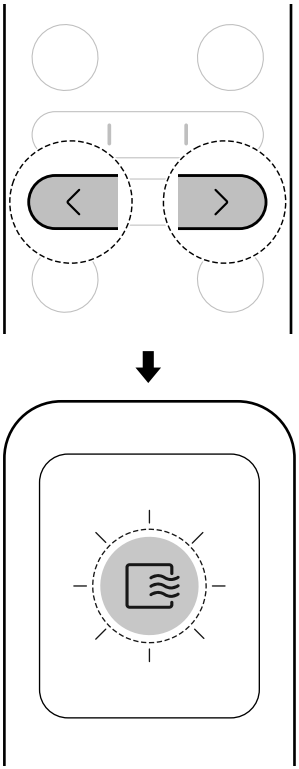

4 Trykk på **<**- eller **>**-knappen for å stille inn ønsket status for **Automatisk rengjøring+**-funksjonen.

- Hver gang du trykker på knappen, endres funksjonen i denne rekkefølgen: Stopp ↔ PÅ ↔ AV

5 Trykk på **OK**-knappen.


MERK

- **Automatisk rengjøring+**-funksjonen ble konfigurert da du kjøpte apparatet. Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, slår du den av.

MERK

- **Automatisk rengjøring+**-tiden stilles automatisk inn i henhold til apparatets bruksforhold, og fremdriftsstatusen vises som gjenværende minutter på innendørsenhetens display.
  - **Automatisk rengjøring+**-tiden er opptil 20 minutter.
- Tørkeforholdene inne i apparatet kan være forskjellige avhengig av temperaturen eller fuktigheten til innendørsluften.
  - For å tørke innsiden av apparatet på den mest effektive måten, bruker du apparatet i **Vifte**-modus i mer enn 1 time.
- Når **Automatisk rengjøring+**-funksjonen er stilt inn, forblir den aktivert til den slås av.
- Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, kjører du **Vifte**-modus i mer enn 1 time for å tørke innsiden av apparatet helt før du settet det til oppbevaring.
- Du kan stille inn **Automatisk rengjøring+**-funksjonen også når apparatet ikke er i drift.


Frysrengjøring (på noen modeller)




Ved å fryse og tine varmeveksleren til klimaanlegget gjentatte ganger, vaskes forurensninger som støv bort og apparatet holdes rent.

FC vises på displayet til innendørsenheten, og fremdriften for rengjøring fra 0 til 99 vises.

1 Trykk på **Funksjon**-knappen.

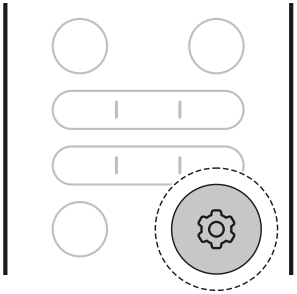

2 Trykk på **<**- eller **>**-knappen til ikonet nedenfor blinker på skjermen. Trykk deretter på **OK**-knappen.

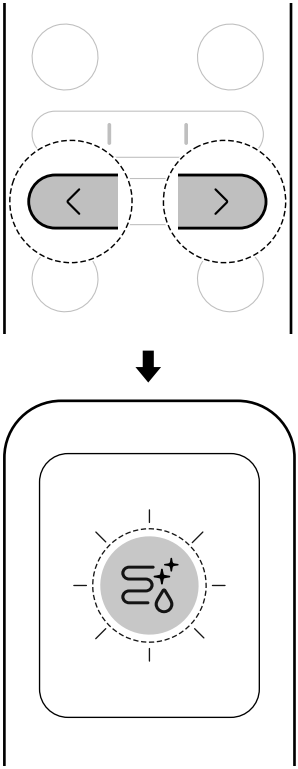

MERK

- **Frysrengjøring**-funksjonen avsluttes etter at apparatet har tørket.

- Hvis fuktigheten i rommet er høy når **Frysrengjøring**-funksjonen er i drift, kan området i nærheten av innendørsenheten bli tåkete.
- **Frysrengjøring**-funksjonen kan brukes innendørs ved 21 ℃ til 32 ℃ og utendørs ved 21 ℃ til 37 ℃. **Frysrengjøring**-funksjonen er en hygienestyringsfunksjon, ikke en kjølefunksjon, så bruksforholdene kan variere fra den garanterte kjøletemperaturen til apparatet.
- Hvis **Frysrengjøring**-funksjonen brukes ved en temperatur utenfor det tillatte området, høres et pip 5 ganger og funksjonen fungerer ikke.
  - Koden på bildet nedenfor vil vises på noen innendørsenheter.



- **Frysrengjøring**-funksjonen er tilgjengelig også når apparatet er i gang.
- Hvis du trykker på ⏻-knappen på apparatet eller på fjernkontrollen under **Frysrengjøring**, deaktiveres **Frysrengjøring**-funksjonen.
- Under **Frysrengjøring** kan det høres en «tikk-tikk»- eller «takk-takk»-lyd når apparatet utvider seg eller trekker seg sammen.
- Etter **Frysrengjøring** vil apparatet automatisk slå seg av. Når strømmen slås på igjen, vil det fungere i **Kjøling**-modus.
- Hvis **Timer**-funksjonen er stilt inn, kan det hende at **Frysrengjøring**-funksjonen ikke fungerer som den skal.
- Kald luft kommer ut av utløpet når **Frysrengjøring**-funksjonen er aktivert.


Fjerne og skifte ut luftfilteret

MERK

- Ikke bøy luftfilteret, da det kan brekke.
- Monter luftfilteret riktig for å forhindre at støv og andre stoffer kommer inn i apparatet.

1 Slå av strømmen til apparatet.


2 Plasser knottene på luftfilteret øverst på forsiden av apparatet.

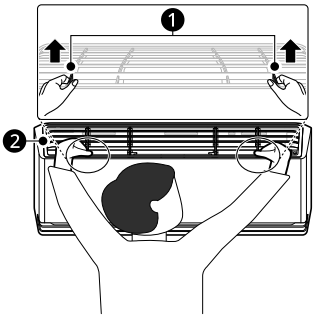


❶ Knotter

❷ Luftfilter

3 Trekk knottene litt oppover, og løft deretter hele filteret for å fjerne det.

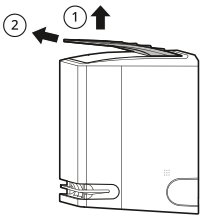


4 Sett krokene på luftfilteret inn i sporene på baksiden av frontpanelet.

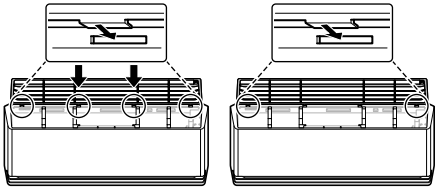


MERK

- Antall og plassering av kroker kan variere avhengig av modellen til apparatet.

5 Trykk ned krokene til de klikker på plass.

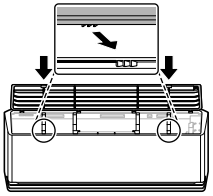

6 For å sikre at filteret er riktig montert, trykker du ned langs hele forlengden på filteret.

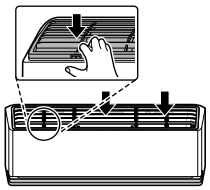


Rengjøring av luftfilteret


Rengjør luftfilteret én gang hver 2. uke, eller mer ved behov.

1 Fjern luftfilteret fra apparatet.

2 Rengjør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det med lunkent vann og skånsomt vaskemiddel.

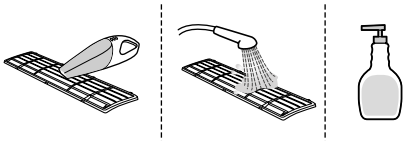

3 Tørk filteret i skyggen.

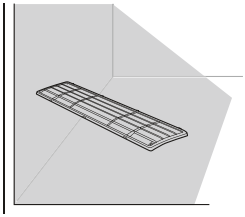

MERK

- Ikke bruk apparatet uten at filteret er på plass.

Rengjøre allergifilteret (på noen modeller)


MERK

- Antall og plassering av deler kan variere avhengig av modellen til apparatet.
- Funksjoner kan variere avhengig av modelltypen.

1 Slå av strømmen til apparatet.

2 Fjern luftfilteret fra innendørsenheten.


3 Fjern allergifilteret fra innendørsenheten.

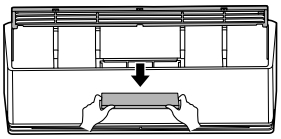

4 Rengjør filteret ved hjelp av en støvsuger.

- Ikke vask allergifilteret med vann.

5 Sett inn allergifilteret.

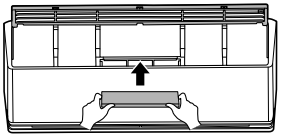

6 Monter luftfilteret.

7 Se på siden av frontdekselet for å sikre at luftfilteret er riktig montert.


Fjerne og skifte ut luftlederen

MERK


- Antall og plassering av kroker kan variere avhengig av modellen til apparatet.

1 Slå av strømmen til apparatet.


2 Trekk ut luftlederen foran på innendørsenheten.

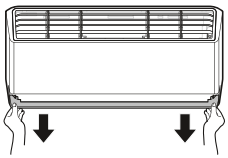

3 Sett krokene på luftlederen inn i sporene.

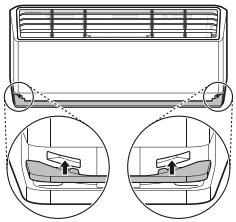


4 Trykk på krokene til de klikker på plass.

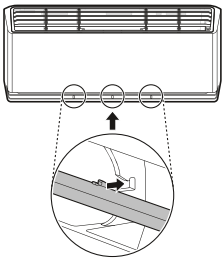

Rengjøre luftlederen

1 Fjern luftlederen fra apparatet.

2 Rengjør luftlederen med en myk, tørr klut.

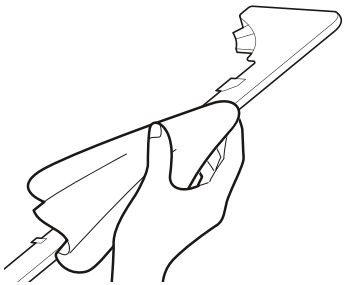


Rengjøre ionisatoren (på noen modeller)

1 Slå av apparatet.

2 Trykk på og hold inne ⮌-knappen i ca. 3 sekunder for å åpne luftdeflektoren.

3 Rengjør ionisatoren med en tørr bomullsdott.

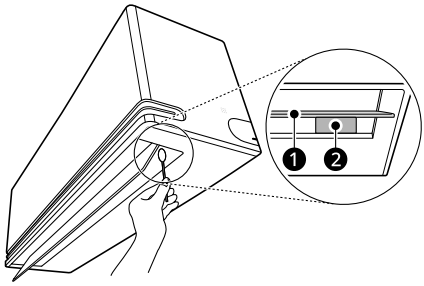

❶ Luftdeflektor

❷ Ionisator

4 Trykk på og hold inne ⮌-knappen i ca. 3 sekunder for å lukke luftdeflektoren.

MERK

- Når du trykker på ⏻-knappen mens denne funksjonen er slått på, kan den ikke slå på apparatet.
  - Hvis du trykker på ⏻-knappen gjentatte ganger, kan du slå på apparatet.

FEILSØKING

Før du kontakter service

Kontroller følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.

Selvdiagnosefunksjon

Dette apparatet har en innebygd **selvdiagnose**-funksjon. Hvis det oppstår en feil, vil lampen til innendørsenheten blinke i 2-sekunders intervaller. Hvis dette skjer, ta kontakt med den lokale forhandleren eller servicesenteret.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet fungerer ikke som normalt.	**Brennende lukt og merkelige lyder kommer fra apparatet.** • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	Det oppstår vannlekkasjer fra innendørsenheten selv når fuktighetsnivået er lavt. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	Strømkabelen er skadet eller den genererer for høy varme. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	En bryter, en kretsbryter (sikkerhet, jording) eller en sikring fungerer ikke som den skal. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	Apparatet genererer en feilkode fra selvdiagnosen. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
Viftehastigheten kan ikke justeres.	**Modusen Stråle er valgt.** • I noen driftsmoduser kan du ikke justere viftehastigheten. Velg en driftsmodus som lar deg justere viftehastigheten.

Symptomer	Årsak & Løsning
Temperaturen kan ikke justeres.	**Modusen Vifte eller Stråle er valgt.** • I noen driftsmoduser kan du ikke justere temperaturen. Velg en driftsmodus som lar deg justere temperaturen.
Apparatet stopper under bruk.	**Apparatet slås plutselig av.** • Funksjonen **Av-timer** kan ha blitt tidsavbrutt, noe som slår apparatet av. Kontroller timerinnstillingene.
	Det har oppstått et strømbrudd under bruk. • Vent til strømmen slås på igjen. Hvis funksjonen **Automatisk omstart** er aktivert, vil apparatet gjenoppta den siste driftsmodusen flere minutter etter at strømmen er gjenopprettet.
Apparatet fungerer ikke.	**Apparatet er frakoblet.** • Sjekk om strømkabelen er koblet til uttaket eller om strømisolatorene er slått på.
	En sikring har gått eller strømforsyningen er blokkert. • Skift ut sikringen eller kontroller om kretsbryteren er utløst.
	Det har oppstått et strømbrudd. • Slå av apparatet når det oppstår strømbrudd. • Når strømmen gjenopprettes, vent i tre minutter og slå deretter på apparatet.
	Spenningen er for høy eller for lav. • Kontroller om kretsbryteren er utløst.
	Apparatet ble slått av automatisk på et forhåndsinnstilt tidspunkt. • Slå på apparatet.
	Batteriinnstillingen i den trådløse fjernkontrollen er feil. • Kontroller at batteriene er satt riktig inn i den trådløse fjernkontrollen. • Hvis batteriene er riktig plassert, men apparatet fremdeles ikke fungerer, må du skifte ut batteriene og prøve på nytt.
Apparatet avgir ikke kjølig luft.	**Luften sirkulerer ikke ordentlig.** • Påse at ingen gardiner, persienner eller møbler blokkerer forsiden av apparatet.
	Luftfilteret er skittent. • Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. • Se «**Rengjøring av luftfilteret**» for mer informasjon.
	Romtemperaturen er for høy. • Om sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned inneluften. I dette tilfellet velger du **Stråle**-modusen for å kjøle ned inneluften raskt.

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet avgir ikke kjølig luft.	**Kald luft slipper ut av rommet.** • Sørg for at kald luft ikke slipper ut gjennom ventilasjonspunktene i rommet.
	Måltemperaturen er høyere enn gjeldende temperatur. • Still inn måltemperaturen til et nivå som er lavere enn gjeldende temperatur.
	Det finnes en varmekilde i nærheten. • Unngå å bruke varmegeneratorer som elektriske ovner eller gasskoketopper mens klimaanlegget er i bruk.
	Vifte-modus er valgt. • I **Vifte**-modus blåses luft fra apparatet uten å kjøle ned eller varme opp inneluften. • Bytt driftsmodus til en kjølemodus.
	Utetemperaturen er for høy. • Kjøleeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten er fremdeles i drift selv når apparatet er slått av.	**Automatisk rengjøring+-funksjonen brukes.** • La **Automatisk rengjøring+**-funksjonen fortsette siden den reduserer eventuell gjenværende fuktighet i innendørsenheten. Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, kan du slå av innendørsenheten.
Luftutløpet på innendørsenheten produserer tåke.	**Den avkjølte luften fra apparatet produserer tåke.** • Når romtemperaturen faller, forsvinner dette fenomenet.
Det oppstår vannlekkasjer fra utendørsenheten.	**I varmemodusene faller kondenserte vanndråper fra varmeveksleren.** • Dette krever at det installeres en dreneringsslange under basepanelet. Kontakt installatøren.
Det er støy eller vibrasjon.	**En klikkelyd kan høres når apparatet starter eller stopper på grunn av bevegelse av reversventilen.** **Knirkelyd: Plastdelene på innendørsenheten knirker når de krymper eller utvider seg på grunn av plutselige temperaturendringer.** **Flytende eller blåsende lyd: Dette er strømmen av kjølemiddel gjennom apparatet.** • Støy er normalt under eller etter bruk. Det er ikke et tegn på funksjonssvikt.

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten avgir lukt.	**Lukt (slik som sigarettrøyk) kan absorberes i innendørsenheten og blåses ut med luftstrømmen.** • Hvis lukten ikke forsvinner, må du vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med servicesenteret for å rengjøre varmeveksleren.
Apparatet avgir ikke varm luft.	**Når Oppvarming-modusen starter, er lamellen nesten lukket og ingen luft kommer ut, selv om utendørsenheten er i drift.** • Dette er normalt. Vent til apparatet har generert nok varm luft til at det kan blåse den gjennom innendørsenheten.
	Utendørsenheten er i avisingsmodus. • I **Oppvarming**-modus bygges is og frost opp på spolene når utetemperaturen faller. **Avising**-modusen reduserer et lag frost på spolen, og den skal avsluttes etter ca. 15 minutter.
	Utetemperaturen er for lav. • Varmeeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig. • Apparatet må forvarmes dersom utetemperaturen har vært under 0 °C (32 °F) og apparatet enten ikke er koblet til strømnettet eller strømforsyningen har vært avslått i en lengre periode. - For best mulig ytelse, sørg for at apparatene forblir påslått når utetemperaturen er under 0 °C (32 °F). - Hvis apparatet ikke er koblet til strøm over lengre tid når utetemperaturen er under 0 °C (32 °F), må du slå på strømmen og vente minst 2 timer før du bruker det. Hvis du slår på strømmen og bruker varmen uten å vente, vil apparatet forvarmes i omtrent en time før du kan bruke varmen. Det anbefales imidlertid ikke å gjøre dette, da det kan føre til funksjonsfeil.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	**Passordet for Wi-Fi som du prøver å koble til, er feil.** • Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen, og fjern det. Registrer deretter apparatet på **LG ThinQ**.
	Mobildata for smarttelefonen er slått på. • Slå av **mobildata** på smarttelefonen og registrer apparatet ved hjelp av Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil angitt. • Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	**Ruterfrekvensen er ikke 2,4 GHz.** • Bare en ruterfrekvens på 2,4 GHz støttes. Sett den trådløse ruteren til 2,4 GHz og koble apparatet til den trådløse ruteren. For å sjekke ruterfrekvensen kan du sjekke med Internett-tjenesteleverandøren eller produsenten av ruteren.
	Avstanden mellom apparatet og ruteren er for stor. • Hvis avstanden mellom apparatet og ruteren er for stor, kan signalet være svakt og tilkoblingen blir kanskje ikke konfigurert riktig. Flytt plasseringen av ruteren slik at den er nærmere apparatet.

Notater

Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR

W celu bezpiecznego i wygodnego korzystania z produktu prosimy przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

POLSKI

TYP: JEDNOSTKI ŚCIENNE

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM 3
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ 4
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG 9

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem 12
Omówienie produktu 13
Przygotowanie do pracy 14
Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania 16
Korzystanie z trybów pracy 19
Korzystanie z funkcji specjalnych 24

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ 38
Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ 42

KONSERWACJA

Czyszczenie 44

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu 55

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa

⚠ Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie.
Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ **UWAGA**

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

Uwagi dotyczące łatwopalnego czynnika chłodniczego

Na jednostkach wyświetlane są poniższe symbole.

	Ten symbol oznacza, że to urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. W razie wycieku czynnika chłodniczego i kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu istnieje ryzyko pożaru.
	Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.
	Ten symbol informuje pracowników serwisowych o konieczności obsługi tego sprzętu zgodnie z instrukcją montażu.
	Ten symbol oznacza, że odpowiednie informacje znajdują się w podręczniku użytkownika lub instrukcji montażu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń i oparzeń podczas używania produktu, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Bezpieczeństwo techniczne

- Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru, poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zapoznania z istniejącymi zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja (mieszczące się w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika) nie mogę być prowadzone przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Wykonywanie montażu i napraw przez nieupoważnione osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.

- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
- Niezapoznanie się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i nieprzestrzeganie ich może skutkować awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami i/lub śmiercią.
- Czynnik chłodniczy i gaz porotwórczy do izolacji wykorzystane w urządzeniu wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed ich utylizacją należy skonsultować się z pracownikiem serwisu lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- W razie konieczności wymiany kabla zasilającego związane z tym czynności powinny zostać wykonane przez autoryzowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymianą powinien zająć się producent, pracownik jego serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- W przypadku okablowania montowanego na stałe konieczne jest uwzględnienie rozwiązania umożliwiającego odłączenie zasilania w sposób zgodny z zasadami dotyczącymi okablowania.
- W celu minimalizacji ryzyka porażenia prądem urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
- Nie odcinać i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilania.
- Podłączenie przewodu uziemienia do śruby pokrywy gniazdka zasilania nie jest równoznaczne z uziemieniem urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest wykonana z metalu, nie posiada izolacji, a gniazdko zasilania jest uziemione z wykorzystaniem domowej instalacji elektrycznej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości uziemienia klimatyzatora zlecić kontrolę gniazdka zasilania i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Dostęp do tego urządzenia powinny mieć tylko uprawnione osoby.

Instalacja

- Przed instalacją lub przenoszeniem klimatyzatora skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie montować klimatyzatora na niestabilnej powierzchni ani w miejscu, w którym grozi mu upadek.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, m.in. benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb.
- Zamontować panel i pokrywę skrzynki sterowniczej w bezpieczny sposób.
- Przed użytkowaniem klimatyzatora zainstalować dedykowane gniazdo elektryczne i wyłącznik automatyczny.
- Używać standardowego wyłącznika automatycznego i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora.
- Dopilnować, żeby podczas instalacji klimatyzatora przewód rurowy i przewód zasilający łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną nie były zbyt mocno naprężone.
- Wewnętrzne/zewnętrzne połączenia przewodów muszą być dobrze zamocowane, a kabel powinien być właściwie poprowadzony tak, aby nie oddziaływała na niego żadna siła mogąca wyciągnąć przewody z zacisków. Niewłaściwe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Nie łączyć przewodu uziemiającego z przewodem rurowym gazu, prętem odgromowym ani telefonicznym przewodem uziemiającym.
- Użyć niepalnego gazu (azotu) do kontroli szczelności i odpowietrzania; w przypadku użycia sprężonego powietrza lub gazu łatwopalnego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Operacja

- Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Przetarta lub zerwana izolacja przewodu zasilającego może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Taki przewód należy wymienić.

- Pilnować, żeby przewód zasilający nie był brudny, poluzowany ani uszkodzony.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilania.
- Nie umieszczać grzałki lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
- Zadbać o to, żeby przewód zasilający nie mógł być wyciągnięty ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
- Nigdy nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać klimatyzatora wilgotnymi rękami.
- Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza w trakcie pracy klimatyzatora.
- Dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na jednostkę zewnętrzną i nie uderzały jej.
- Używać tylko części podanych na wykazie części serwisowych. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji wyposażenia.
- Nie dotykać przewodu rurowego czynnika chłodniczego, przewodu rurowego wody ani innych części wewnętrznych, gdy jednostka pracuje lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- W pobliżu klimatyzatora nie pozostawiać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, benzol lub rozpuszczalnik.
- Nie włączać klimatyzatora na dłuższy czas w małych pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Jeśli jednocześnie używany jest klimatyzator i urządzenie grzewcze, jak np. grzejnik, należy pamiętać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia.
- Nie blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie.
- Odciąć zasilanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek hałasów, zapachu lub dymu wydobywającego się z klimatyzatora.
- W razie zanurzenia klimatyzatora w wodzie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W razie wycieku gazu (np. freonu, propanu, LPG itp.) dobrze przewietrzyć pomieszczenie przed ponownym włączeniem klimatyzatora.

- W razie awarii zasilania lub burzy natychmiast odłączyć zasilanie.

Pilot zdalnego sterowania

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć z niego baterie.
- W pilocie nigdy nie mieszać ze sobą baterii różnego typu lub starych z nowymi.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie demontować ich.
- Zaprzestać używania pilota w razie stwierdzenia wycieku z baterii. Jeśli wyciekający elektrolit wejdzie w kontakt z ubraniem lub skórą, należy zmyć je czystą wodą.
- W razie połknięcia płynu, który wyciekł z baterii, należy dokładnie wypłukać usta i skonsultować się z lekarzem.
- Baterie utylizować w miejscu, w którym nie istnieje ryzyko pożaru.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
- Nie rozpylać wody bezpośrednio na produkt w celu wyczyszczenia go.

Czynnik chłodniczy

Informacje ogólne

- Używać tylko czynnika chłodniczego zgodnego ze specyfikacjami na etykiecie klimatyzatora.
- Nie używać niecertyfikowanych czynników chłodniczych.
- Nie wprowadzać do układu powietrza ani żadnego gazu oprócz określonego czynnika chłodniczego.
- Podczas montażu lub naprawy nie dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.
- Po instalacji lub naprawie klimatyzatora pamiętać o kontroli szczelności instalacji chłodniczej.

- Urządzenie powinno być przechowywane w sposób zabezpieczający je przez uszkodzeniem mechanicznym.

Tylko R32



- Każda osoba zaangażowana w prace przy lub w obwodzie czynnika chłodniczego powinna posiadać aktualny certyfikat wydany przez akredytowaną branżową jednostkę kontrolną, potwierdzający umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi w sposób zgodny z uznanymi w branży kryteriami oceny.
- Prace serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej osoby wykwalifikowanej powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Urządzenie to powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego urządzenia.
- Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być odsłonięte.
- Urządzenie przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie znajdują się na stałe otwarte płomienie (np. działające urządzenie gazowe) i źródła zapłonu (np. działający grzejnik elektryczny).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG

⚠ UWAGA

- Aby ograniczyć ryzyko niewielkich obrażeń, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Instalacja

- Klimatyzator należy przenosić w co najmniej dwie osoby lub za pomocą wózka widłowego.
- Zamontować jednostkę zewnętrzną w taki sposób, aby była chroniona przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Nie umieszczać jednostki wewnętrznej w miejscach narażonych na bezpośredni dostęp promieni słonecznych przez okna.
- Nie instalować klimatyzatora w miejscu bezpośrednio narażonym na bryzę morską (mgłę solną).
- Aby zagwarantować bezproblemowe odprowadzanie skroplonej wody, należy odpowiednio zamontować wąż spustowy.
- Klimatyzator instalować w takim miejscu, żeby hałas dobiegający z jednostki zewnętrznej ani spaliny nie przeszkadzały sąsiadom. Niedopilnowanie tego może skutkować konfliktami z sąsiedztwem.
- Po instalacji lub naprawie zutylizować materiały opakowaniowe, takie jak wkręty, gwoździe, plastikowe worki oraz baterie w bezpieczny sposób, korzystając odpowiednich opakowań.
- Zachować ostrożność podczas odpakowywania oraz instalacji klimatyzatora.

Operacja

- Przed włączaniem klimatyzatora upewnić się, że zainstalowany jest filtr.
- Nie pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
- Nie umieszczać na klimatyzatorze żadnych przedmiotów.
- Klimatyzator nie powinien pracować przez długi czas przy bardzo wysokiej wilgotności albo otwartym oknie lub drzwiach.
- Nie narażać ludzi, zwierząt i roślin przez długi czas na bezpośredni kontakt z zimnym lub gorącym strumieniem powietrza z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwacja żywności, dzieł sztuki itp. Klimatyzator jest zaprojektowany w celach konsumenckich i nie jest precyzyjnym układem chłodniczym. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

Konserwacja

- Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy podwieszanego klimatyzatora korzystać ze stabilnego stołka lub drabiny.
- Nigdy nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników i nie rozpylać wody podczas czyszczenia klimatyzatora. Używać miękkiej ściereczki.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas demontażu filtra powietrza.
- W celu wyczyszczenia wnętrza należy skontaktować się z centrum serwisowym lub przedstawicielem. Użycie silnych detergentów może skutkować korozją lub uszkodzeniem urządzenia.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem

Uwagi dotyczące eksploatacji


- Wyregulować kierunek przepływu powietrza w pionie lub w poziomie, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Zwiększyć prędkość wentylatora, aby ochłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu szybko, w krótkim czasie.
- Co jakiś czas wyłączać urządzenie i otwierać okna, aby przewietrzyć pomieszczenie. Długotrwała praca urządzenia może powodować pogarszanie się jakości powietrza w pomieszczeniu.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub ograniczać wydajność urządzenia.

Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii

- Nie schładzać nadmiernie pomieszczenia. Może mieć to negatywny wpływ na zdrowie oraz zwiększać zużycie prądu.
- Podczas eksploatacji urządzenia zablokować dostęp światła słonecznego za pomocą rolet lub zasłon.
- Podczas eksploatacji urządzenia drzwi i okna powinny być szczelnie zamknięte.

Omówienie produktu

Do montażu na ścianie

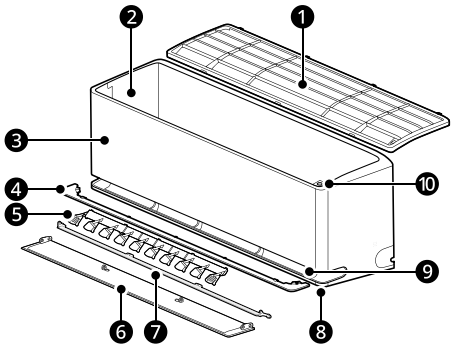

❶	Filtr powietrza	❻	Przesłona powietrza (łopatka góra/dół)
❷	Otwory wlotowe powietrza	❼	Deflektor powietrza (łopatka wewnętrzna)
❸	Przednia pokrywa	❽	Otwory wylotowe głównego nawiewu powietrza
❹	Prowadnica powietrza	❾	Otwory wylotowe łagodnego nawiewu powietrza
❺	Przesłona powietrza (kratka lewo/prawo)	❿	Przycisk zasilania

UWAGA


- Podwójne łopatki: ❻ + ❼
- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

Przygotowanie do pracy


Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Umieścić baterie AAA (1,5 V) w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.


1 Zdjąć pokrywę komory baterii.

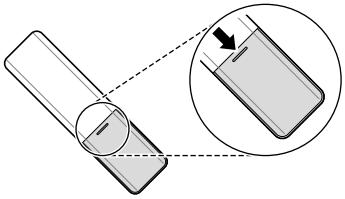

2 Włożyć nowe baterie i upewnić się, że bieguny + i – baterii są włożone zgodnie ze stykami.

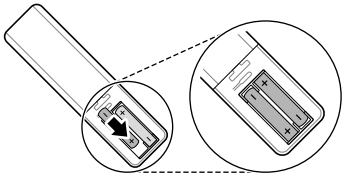

3 Ponownie założyć pokrywę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

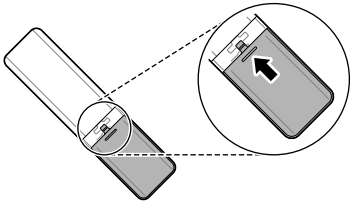

UWAGA


- Baterie AAA (1,5 V) wymieniać, gdy wyświetlacz pilota bezprzewodowego zaczyna blaknąć.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie używaj innych baterii niż alkaliczne.

Wybór jednostki temperatury


Istnieje możliwość, czy wartości będą wyświetlane w stopniach Fahrenheita (°F) czy Celsjusza (°C).

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

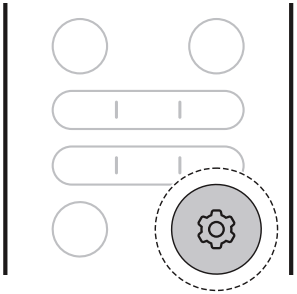

3 Nacisnąć przycisk < lub >, aż na ekranie zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

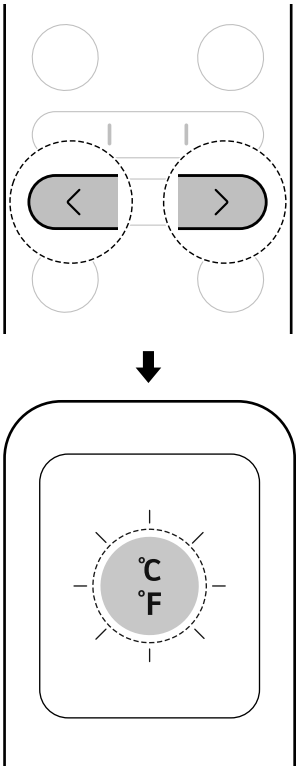

4 Nacisnąć przycisk < lub >, aby ustawić jednostki w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C).


- Po każdym naciśnięciu przycisku funkcja zmienia się w następującej kolejności: °C ↔ °F

5 Następnie nacisnąć przycisk **OK**.



Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Urządzenie można wygodnie obsługiwać przy pomocy pilota bezprzewodowego.

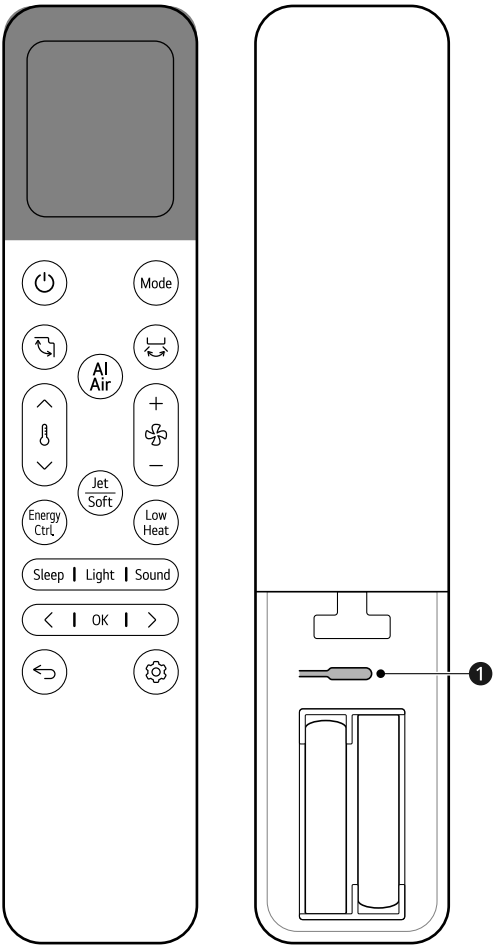

Obraz	Opis
	Zasilanie Włącza lub wyłącza urządzenie.
	Podłączanie do LG ThinQ Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** przez 3 sekundy, aby przygotować produkt do podłączenia urządzenia i sieci Wi-Fi.


Obraz	Opis
	**Mode** Wybiera żądany tryb pracy. • Każde naciśnięcie powoduje przełączenie trybu w następującej kolejności: **Chłodzenie ⟶ Auto ⟶ Osuszanie ⟶ Ogrzewanie ⟶ Wentylator**
	**Regulacja nadmuchu w pionie** Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi góra/dół.
	Tryb czyszczenia Gdy pilot zdalnego sterowania i urządzenie są wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekund, aby zamocować łopatkę w celu jej łatwego wyczyszczenia.
	**Regulacja nadmuchu w poziomie** Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi lewo/prawo.
	**AI Air** Działa automatycznie, wykrywając otoczenie i cechy użytkownika.
	**Temperatura ∧, ∨** Pozwala wyregulować docelowa temperaturę w pomieszczeniu.
	**Prędkość wentylatora +, —** Pozwala regulować prędkości wentylatora.
	**Jet/Soft** Wybiera funkcję **Jet** lub **Łagodne powietrze**.
	**Energy Ctrl.** Zmniejszenie poboru mocy. Można kontrolować zużycie energii.
	**Low Heat** Pozwala na sterowanie systemem ogrzewania, aby utrzymać minimalną temperaturę w pomieszczeniu.
	**Sleep** Automatycznie wyłącza urządzenie o żądanej godzinie. Używać tej funkcji przed snem.

Obraz	Opis
	**Light** Włącza lub wyłącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej. Regulacja w zależności od pory dnia lub nocy.
	**Sound** Włącza lub wyłącza dźwięk powiadomienia, który informuje o skonfigurowaniu lub zmianie funkcji urządzenia.
	**<, >** Nawigacja po ustawieniach za pomocą przycisków lewego i prawego.
	**OK** Ustawia funkcje specjalne.
	**Poprzednie** Po wejściu do ustawień naciśnij przycisk **Poprzednie**, aby powrócić do poprzedniego ustawienia.
	**Funkcja** Wybiera żądaną funkcję.
	❶ **Reset** Resetuje ustawienia bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Korzystanie z trybów pracy

Obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika sygnału po prawej stronie urządzenia, aby móc je obsługiwać.

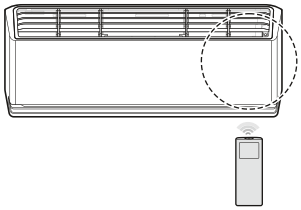

UWAGA


- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może służyć też do obsługi innych urządzeń po skierowaniu go w ich stronę. Upewnić się, że bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest skierowany w stronę odbiornika sygnału urządzenia.
- Aby zagwarantować prawidłowe działanie, można przetrzeć nadajnik i odbiornik sygnału miękką ściereczką.
- Jeśli funkcja dostępna na pilocie nie jest obsługiwana przez urządzenie, może ono nie sygnalizować tego faktu dźwiękiem.

Tryb chłodzenia, automatyczny, osuszania, ogrzewania i wentylatora

Tryb pracy można zmienić, gdy urządzenie jest włączone.


1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Mode** w celu zmiany trybu pracy.

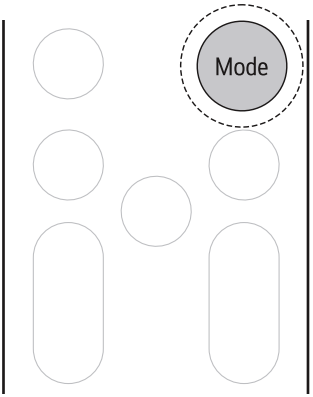

❄	Tryb **chłodzenia**
A *1	Tryb **pracy automatycznej** / Tryb **automatycznego przełączania** *1 Automatyzuje proces wyboru odpowiednich ustawień dla danego pomieszczenia.
💧	Tryb **Osuszanie**
☀	Tryb **Ogrzewanie**
🌀	Tryb **Wentylator**

3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby wybrać docelowa temperaturę.

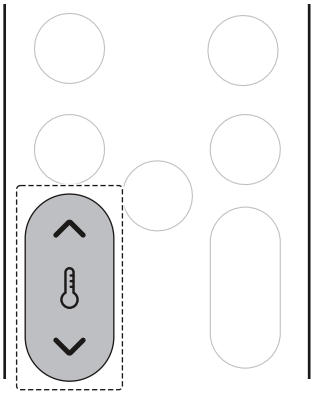

Uwagi dotyczące każdego trybu pracy

Tryb osuszania

- Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.
- W trybie **osuszania** sprężarka i wentylator wewnętrzny mogą być wyłączane, aby zapobiec nadmiernemu schłodzeniu pomieszczenia.

Tryb wentylatora

- Na ekranie jednostki wewnętrznej wyświetlane jest wskazanie .
- Nie można wyregulować temperatury.


Tryb szybki

Umożliwia szybką zmianę temperatury w pomieszczeniu.


- Tryb **Jet** jest dostępny w połączeniu z trybami **Chłodzenie** i **Ogrzewanie**.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskanie przycisku **Mode** pozwala przełączać się między dostępnymi trybami.

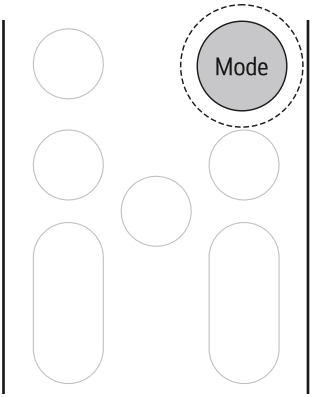

3 Nacisnąć przycisk **Jet/Soft**.

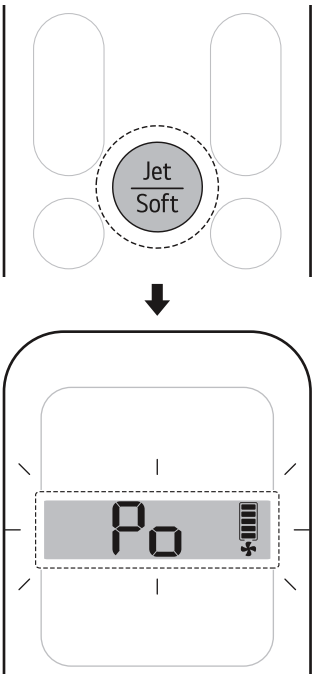


UWAGA

- Funkcja **szybkiego ogrzewania** jest dostępna tylko w wybranych modelach.

- Obsługa trybu **szybkiego** może wyglądać inaczej za pośrednictwem wyświetlacza pilota bezprzewodowego.
- Po wybraniu trybu **Jet** w trybie **Osuszanie** będzie pracować w trybie **Szybkie chłodzenie**.

Regulacja prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora można regulować, naciskając wielokrotnie przycisk + lub —.

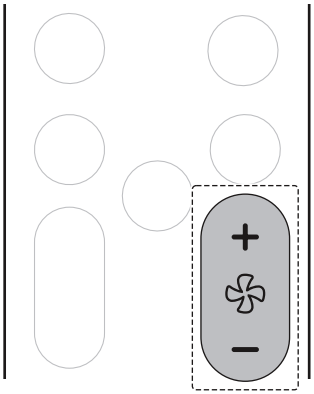

Prędkość	Ikona na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania	Ikona na jednostce wewnętrznej
Auto		-
Wysoka		F5
Średnio-wysoka		F4
Średnia		F3
Średnio-niska		F2
Niska		F1

UWAGA


- Prędkość wentylatora Auto reguluje się automatycznie.
- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane są ikony.
- Ikona prędkości wentylatora jest widoczna na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez 5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.

Regulacja kierunku przepływu powietrza

Kierunek przepływu powietrza można regulować w pionie i w poziomie.

Regulacja w kierunku góra-dół


- Naciskać wielokrotnie przycisk, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.

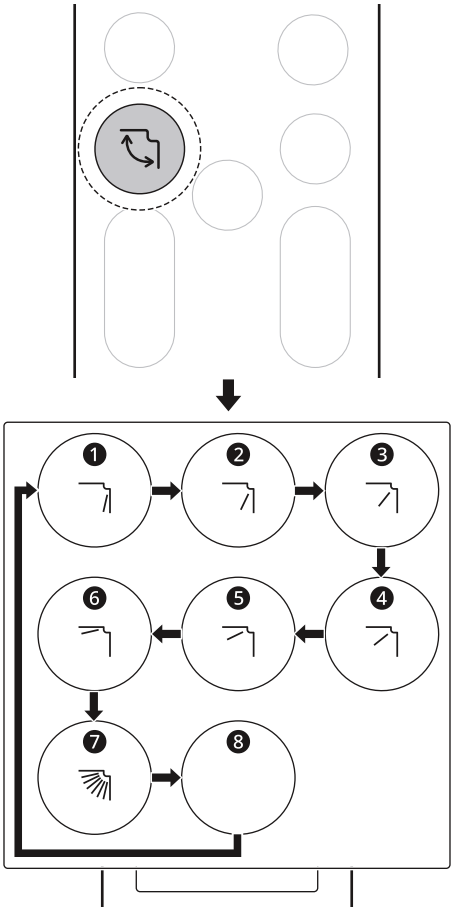

- Wybrać, aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku góra-dół.

Regulacja w kierunku lewo-prawo

- Naciskać wielokrotnie przycisk, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.

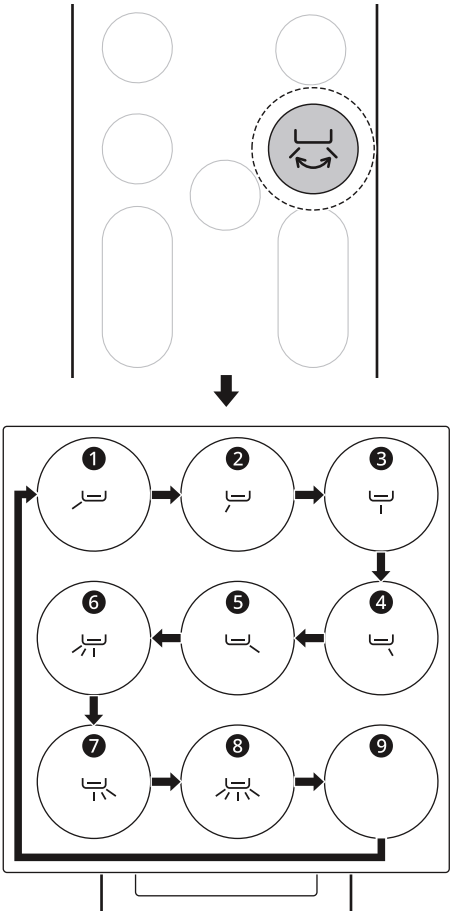

- Wybrać, aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku lewo-prawo.

UWAGA

- Nieprzemyślana regulacja ustawienia deflektora powietrza może doprowadzić do awarii urządzenia.
- Po zrestartowaniu urządzenie stosuje ostatnio ustawiony kierunek przepływu powietrza. Pozycja deflektora powietrza może być niezgodna z ikoną widoczną na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.


W takim przypadku należy ponownie wyregulować kierunek przepływu powietrza.

- Ta funkcja może działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Obsługa ręczna

Jeśli użytkownik nie ma do dyspozycji pilota bezprzewodowego, urządzenie można włączać i wyłączać przyciskiem **Zasilanie** ❶ znajdującym się na jednostce wewnętrznej.

- Nacisnąć przycisk **Zasilanie** ❶.



UWAGA

- Domyślne ustawiona jest wysoka prędkość wentylatora.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.
- Podczas korzystania z przycisku **Zasilanie** ❶ regulacja temperatury jest niemożliwa.
- Domyślne ustawienie temperatury mieści się w zakresie od 22 ℃ do 24 ℃.

Przywracanie wcześniejszych ustawień

Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora po awarii zasilania funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** przywróci wcześniejsze ustawienia.

Funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** jest konfigurowana podczas pierwszego użycia urządzenia. Funkcję można anulować i konfigurować za pomocą przycisku **Zasilanie** ❶ na jednostce wewnętrznej.

Anulowanie automatycznego ponownego uruchamiania


1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.

2 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga dwa razy. To powtórzy się 4 razy.

Konfiguracja automatycznego ponownego uruchamiania

1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.

2 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga. To powtórzy się 4 razy.



UWAGA


- Funkcja może różnić się w zależności od typu modelu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Zasilanie** ❶ przez 3–5 sekund zamiast przez 6 sekund spowoduje uruchomienie urządzenia w trybie testowym. W trybie testowym urządzenie emituje silny strumień chłodzącego powietrza przez 18 minut, a następnie przywraca fabryczne ustawienia domyślne.

Korzystanie z funkcji specjalnych


Funkcja oczyszczania powietrza (w niektórych modelach)

Dopływ czystego i świeżego powietrza można zapewnić dzięki jonom i filtrom.

1 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

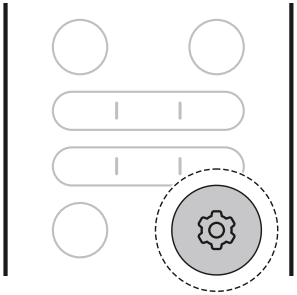

2 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu pojawi się poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

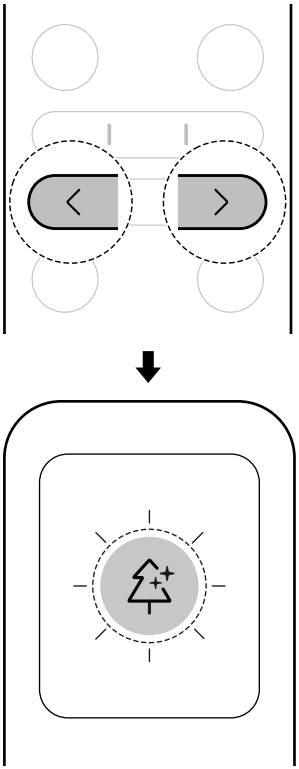

3 Nacisnąć przycisk < lub >, aby wybrać funkcję oczyszczania powietrza.

- Po każdym naciśnięciu przycisku funkcja zmienia się w następującej kolejności: WŁ. ↔ WYŁ.

4 Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

Funkcja	Opis
Jonizator	Jony doprowadzane za pomocą jonizatora ograniczają ilość bakterii i innych szkodliwych substancji na powierzchniach.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie dotykać pracującego jonizatora.

UWAGA


- Z tej funkcji można korzystać bez włączania urządzenia.

Funkcja aktywna kontrola energii (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość obniżenia poboru mocy.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **Energy Ctrl.** w celu wybrania żądanego kroku.

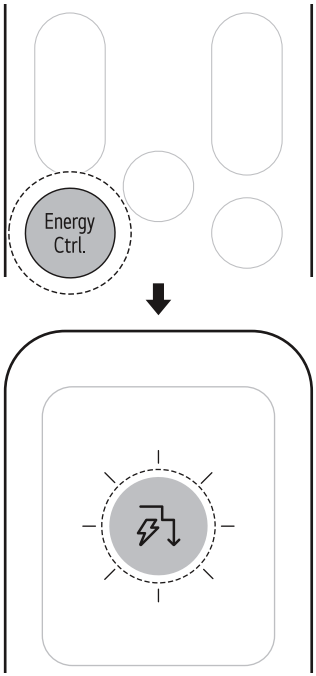

Wartość	Ekran	Opis
1		Moc wejściowa jest mniejsza o 20% w porównaniu do wartości znamionowej.
2		Moc wejściowa jest mniejsza o 40% w porównaniu do wartości znamionowej.
3 (w niektórych modelach)		Moc wejściowa jest mniejsza o 60% w porównaniu do wartości znamionowej.

UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie 80, 60, 40 lub L (krok 1), LL (krok 2).
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.
- Wybór funkcji **Aktywna kontrola energii** może obniżyć wydajność urządzenia.
- Docelowa temperatura jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku ∧ lub ∨.
- Prędkość wentylatora jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku + lub −.


Tryb AI Air

Prędkość wentylatora i kierunek przepływu powietrza zmieniają się automatycznie w oparciu o wyuczone schematy użytkowania i zmiany temperatury otoczenia.

Po wybraniu trybu **AI Air**, klimatyzator przeanalizuje otoczenie w celu szybkiego osiągnięcia docelową temperaturę. Kierunek przepływu powietrza i prędkość wentylatora będą automatycznie regulowane tak, aby osiągnąć komfortowe ustawienia.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **AI Air**.

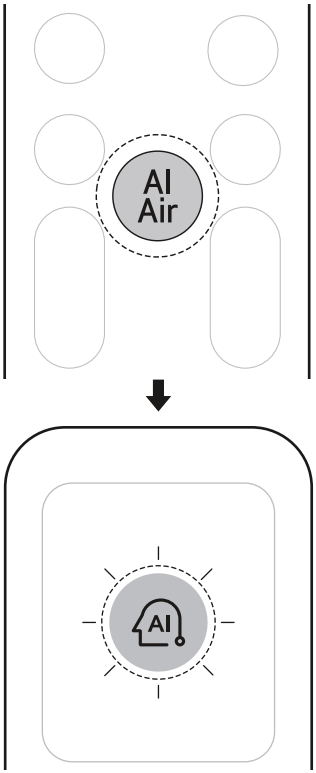


UWAGA

- Funkcja jest dostępna w trybach **Chłodzenie** i **Ogrzewanie**.
- Na ekranie zostanie wyświetlone wskazanie AI .
- Aby zmienić docelową temperaturę, nacisnąć przycisk ∧ lub ∨ na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnięcie przycisku **Mode** lub **Jet/Soft** w trybie **AI Air** spowoduje włączenie wybranej funkcji.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

Łagodny nawiew

Funkcja ta powoduje skierowanie delikatnego strumienia powietrza w górę, aby zapewnić użytkownikowi chłód bez odczuwania przeciągu.

Za pomocą aplikacji **LG ThinQ** można precyzyjnie regulować temperaturę i siłę nawiewu.

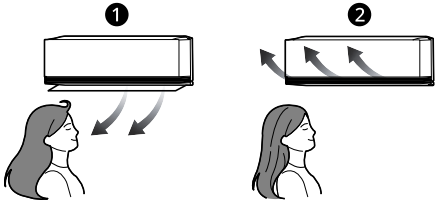


1 Normalny

2 Łagodny nawiew

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać przycisk **Jet/Soft**, aż w górnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona.

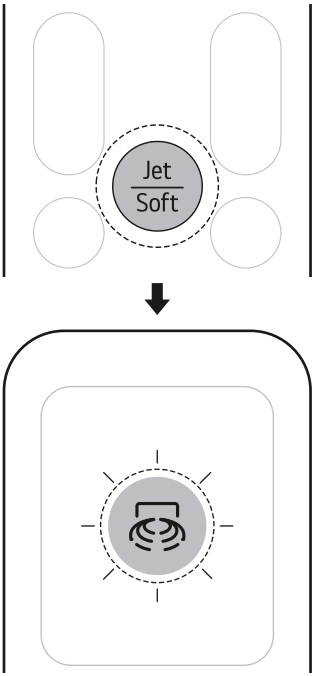

UWAGA

- Po włączeniu funkcji **Łagodne powietrze** temperatura powietrza wydostającego się z urządzenia ulega zmianie, a strumień powietrza zostaje skierowany w górę.
- Funkcji **Łagodne powietrze** można używać z trybem **chłodzenia** lub **wentylatora**.
- Na ekranie zostanie wyświetlone wskazanie 50.
- Aby zmienić docelową temperaturę, nacisnąć przycisk ∧ lub ∨ na pilocie zdalnego sterowania.
  - Zakres regulacji temperatury może być ograniczony podczas korzystania z funkcji **Łagodne powietrze**.
- W celu wyregulowania prędkości wentylatora naciskać przycisk + lub −.
- Temperatura nawiewanego powietrza może nie wzrastać lub spadać w zależności od temperatury panującej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Czujnik wykrywania obecności ludzi (w niektórych modelach)

Bezpośredni i pośredni przepływ powietrza

Funkcja ta służy do wykrywania osób i, w zależności od preferencji użytkownika, ustawiania **bezpośredniego** lub **pośredniego** przepływu powietrza.


- **Bezpośredni przepływ powietrza**

  Po wykryciu zajętego obszaru funkcja ta kieruje strumień powietrza do tego obszaru.
- **Pośredni przepływ powietrza**


  Po wykryciu zajętego obszaru funkcja ta kieruje strumień powietrza do niezajętego obszaru.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

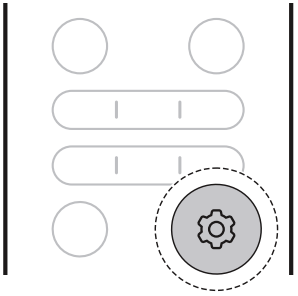


3 Nacisnąć przycisk < lub >, aby ustawić poniższą ikonę migającą w dolnej części ekranu wyświetlacza. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

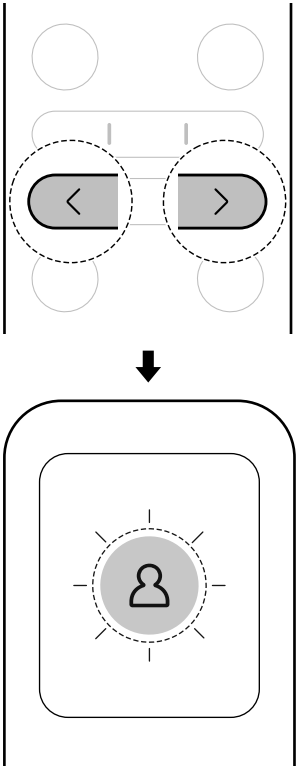

4 Nacisnąć przycisk < lub >, aby wybrać funkcję bezpośrednią lub pośrednią.

- Po każdym naciśnięciu przycisku funkcja zmienia się w następującej kolejności: Bezpośredni ↔ Pośredni ↔ WYŁ.

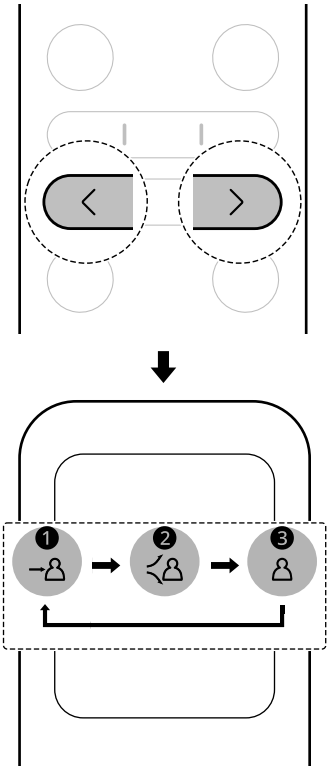

❶ Bezpośredni

❷ Pośredni

❸ Wył.

5 Następnie nacisnąć przycisk **OK**.


Wykrywanie nieobecności

Funkcja zostaje automatycznie przełączona w oszczędzanie energii w razie niewykrycia osób.


- W przypadku, gdy użytkownik pozostawi urządzenie włączone i wyjdzie, automatycznie wykona ono oszczędzającą energię operację chłodzenia lub wyłączy zasilanie po upływie czasu wykrywania nieobecności, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej.
- Połączyć urządzenie z aplikacją **LG ThinQ**, aby ustawić czas wykrywania nieobecności i tryb wykrywania nieobecności.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

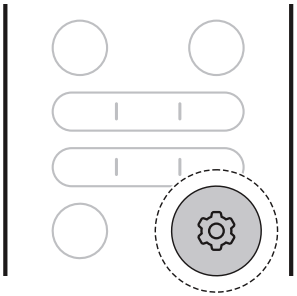

3 Nacisnąć przycisk < lub >, aby ustawić poniższą ikonę migającą w dolnej części ekranu wyświetlacza. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

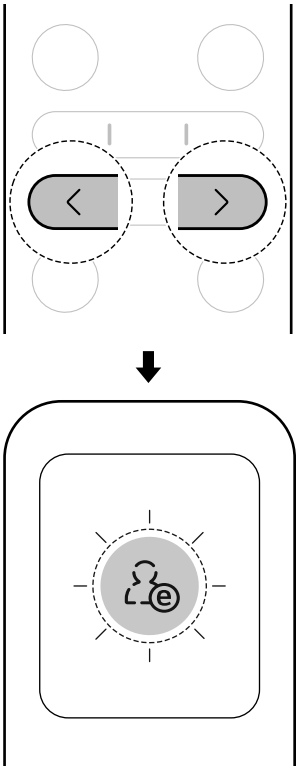

4 Nacisnąć przycisk < lub >, aby wybrać funkcję wykrywania nieobecności.

- Po każdym naciśnięciu przycisku funkcja zmienia się w następującej kolejności: WŁ. ↔ WYŁ.

5 Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

UWAGA

- **Bezpośredni i pośredni przepływ powietrza** jest dostępny w trybach **chłodzenia** i **ogrzewania**.
- Poziom czułości czujnika radarowego może się różnić w zależności od środowiska i warunków panujących wewnątrz, np. wtedy, gdy:
  - ruch jest niewielki, np. podczas oglądania telewizji lub snu;
  - użytkownik siedzi na podłodze w pobliżu urządzenia;
  - użytkownik znajduje się w miejscu oddalonym od urządzenia o około 5 m (16 ft) lub więcej.
- Poruszające się obiekty, takie jak wentylatory, roboty odkurzające lub zwierzęta, mogą zostać uznane za ludzi.


Timer uśpienia

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyłączało się automatycznie po upływie określonego czasu. Urządzenie automatycznie zmieni temperaturę, prędkość wentylatora i kierunek przepływu powietrza.

Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.


1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Sleep**.

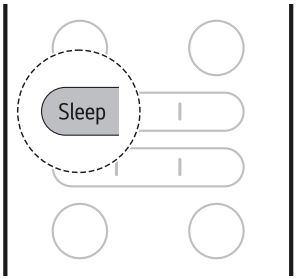

3 Naciskać przyciski < i >, aby wybrać godzinę. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

- Począwszy od 30 minut, timer uśpienia można ustawiać w przyrostach godzinowych aż do 12 godzin.

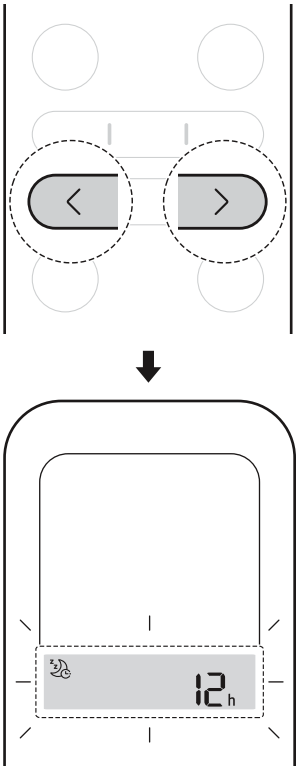

UWAGA

- Wyświetlacz jednostki wewnętrznej w przypadku niektórych modeli pokazuje ustawiony czas od 1 godz. do 12 godz. przez jedynie 5 sekund, po czym znika.
- W trybie **Chłodzenie** i **Osuszanie** temperatura zostaje zwiększona o 1°C po 30 minutach i o jeszcze 1°C po kolejnych 30 minutach, aby zagwarantować większy komfort podczas snu. Temperatura może wzrosnąć o maksymalnie 2°C w porównaniu z ustawioną temperaturą i maksymalnie do 30°C.
- Choć wskazanie prędkości wentylatora na ekranie wyświetlacza może się zmienić, prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie.
- W trybie **Ogrzewanie** temperatura zostaje zmniejszona o 1°C po godzinie i o jeszcze 1°C po kolejnej godzinie, aby zagwarantować większy komfort podczas snu. Temperatura może spaść maksymalnie o 2°C w porównaniu z ustawioną temperaturą.

Timer włączania i wyłączania


Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączało i wyłączało się automatycznie o ustalonych godzinach.

Funkcje **Timer włączania** i **Timer wyłączania** można skonfigurować razem.


Konfiguracja timera włączania

Funkcję można ustawić lub anulować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.

1 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

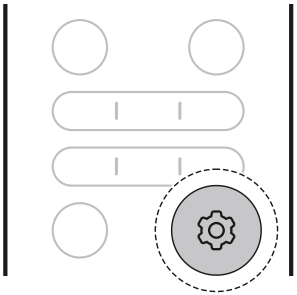

2 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

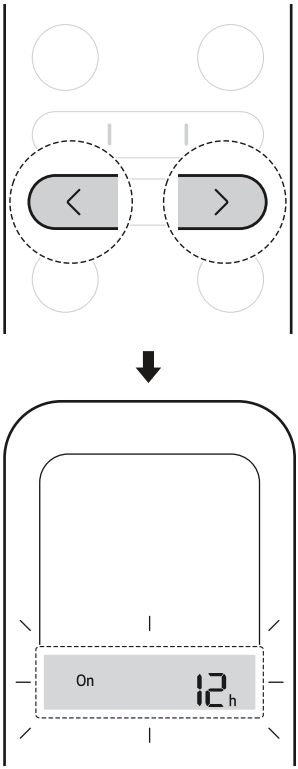


3 Naciskać przyciski < i >, aby wybrać godzinę. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

- Maksymalne ustawienie czasu to 24 godzin.


Konfiguracja timera wyłączania

Funkcję można ustawić lub anulować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.

1 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

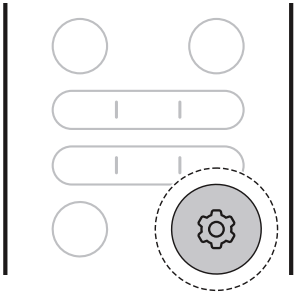

2 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

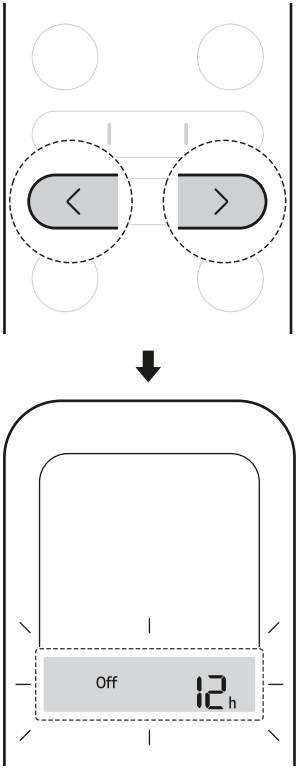


3 Naciskać przyciski < i >, aby wybrać godzinę. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

- Maksymalne ustawienie czasu to 24 godzin.


Anulowanie ustawienia timera

Pozwala anulować wszystkie ustawienia timera.

1 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

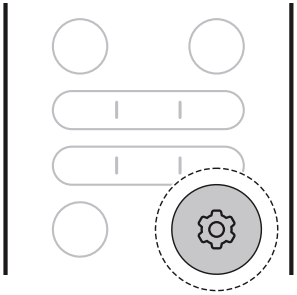

2 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

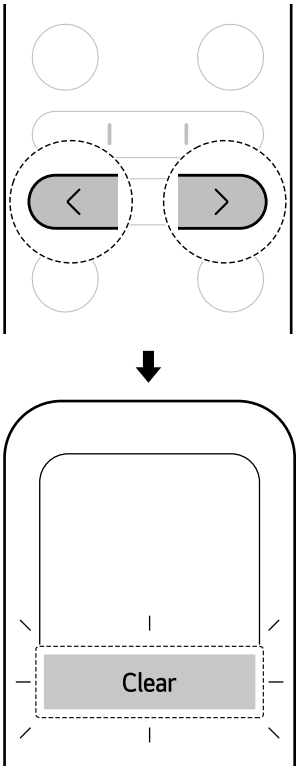


Funkcja wyciszenia

Można włączyć lub wyłączyć dźwięk brzęczyka, aby powiadamiał o ustawieniu lub zmianie funkcji klimatyzatora.


Szybki dostęp

1 Nacisnąć przycisk **Sound**, aby ustawić funkcję **Wyciszenie**.

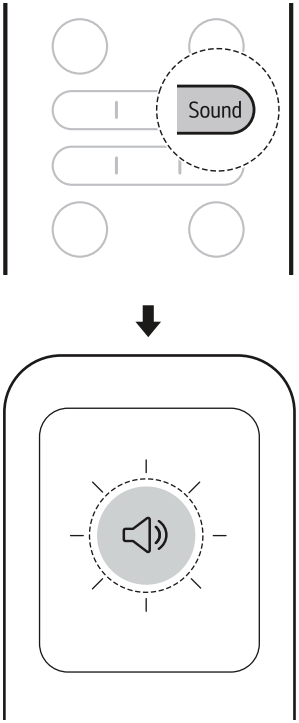


Używanie menu funkcyjnego

1 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

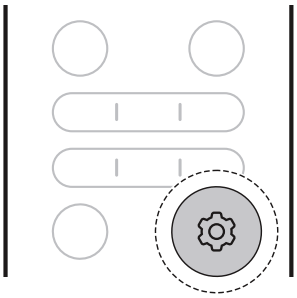

2 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu pojawi się poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

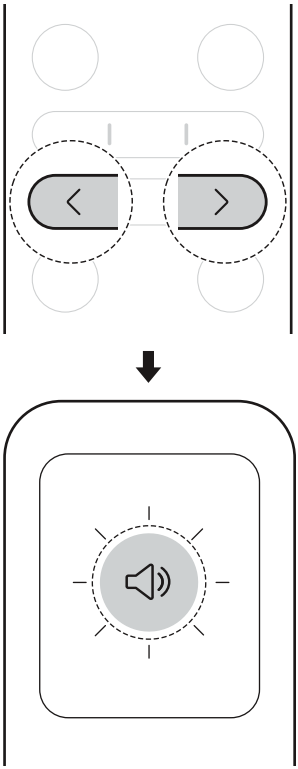

UWAGA


- Ustawić funkcję za każdym razem, gdy funkcja się włączy i wyłączy.
- Po ustawieniu wyciszenia na wyświetlaczu niektórych jednostek wewnętrznych pojawi się na chwilę symbol OF, a dźwięk brzęczyka zostanie wyłączony.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

Funkcja wyłączenia światła

Istnieje możliwość ustawienia jasności ekranu wyświetlacza jednostki wewnętrznej.


Szybki dostęp

1 Nacisnąć przycisk **Light**, aby ustawić funkcję wyłączenia światła.

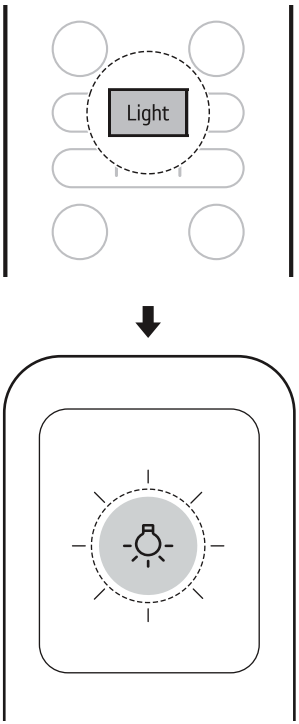


Używanie menu funkcyjnego

1 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

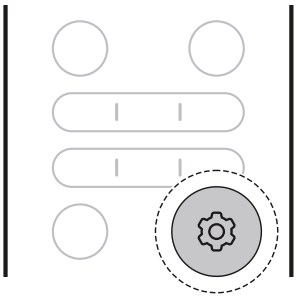

2 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu pojawi się poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

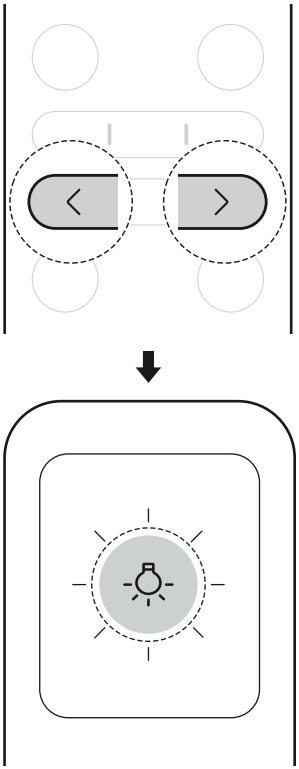

UWAGA


- Naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza wyświetlacz.
- Jeśli podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej jest wyłączone, naciśnięcie przycisku na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania automatycznie włącza wyświetlacz na pewien czas.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

Funkcja pracy cichej (w niektórych modelach)


Istnieje możliwość obniżenia poziomu hałasu generowanego przez jednostki zewnętrzne, tak aby nie przeszkadzał on sąsiadom.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

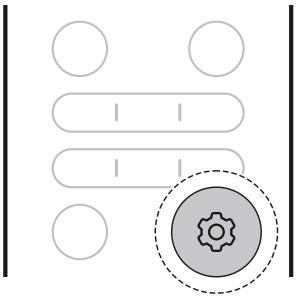

3 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

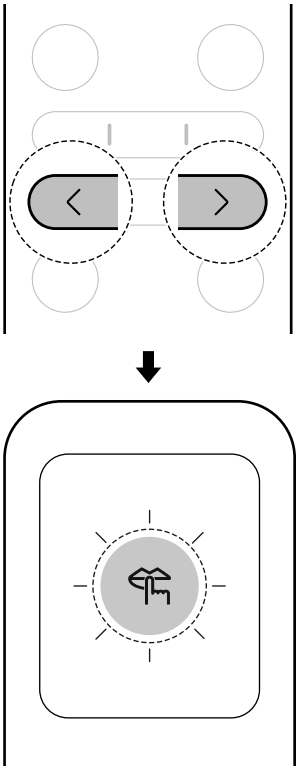

4 Nacisnąć przycisk < lub >, aby ustawić funkcję pracy cichej.

- Po każdym naciśnięciu przycisku funkcja zmienia się w następującej kolejności: WŁ. ↔ WYŁ.

5 Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

UWAGA


- Ta funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku **Mode** lub **Jet/Soft**.
- Ta funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**, **Ogrzewanie** i **Automatyczne przełączanie**.

Funkcja minimalnego ogrzewania (w niektórych modelach)

Układ grzewczy może pracować tak, aby utrzymywał minimalną temperaturę w pomieszczeniu i zapobiegał zamarzaniu znajdujących się tam obiektów, gdy użytkownik znajduje się poza domem przez dłuższy czas.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Low Heat**.

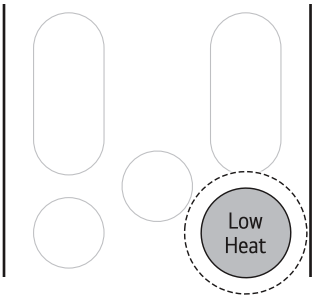

UWAGA


- Funkcja jest dostępna w trybie **Ogrzewanie**.
- Aby powrócić do trybu **Ogrzewanie**, należy nacisnąć przycisk **Prędkość wentylatora**, +, — lub **Mode**.
- Naciśnięcie przycisku **Jet/Soft**, gdy funkcja **Minimalne ogrzewanie** działa, powoduje wyłączenie funkcji i natychmiastowe włączenie trybu **Szybkie ogrzewanie** (w modelach **Szybkie ogrzewanie**).
- W razie wystąpienia błędu możliwe jest przerwanie pracy w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu urządzenia.
- Przycisku **Regulacja nadmuchu w pionie** nie można używać, gdy funkcja **Minimalne ogrzewanie** jest aktywna.
- Temperatura docelowa jest wyświetlana na jednostce wewnętrznej.
- Temperaturę można ustawić w zakresie między 8℃ a 15℃.

Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu


Pozwala na sprawdzenie aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

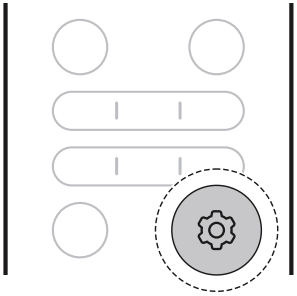

3 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

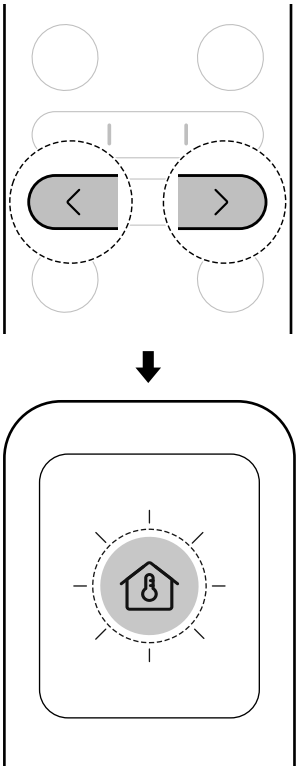

UWAGA

- Temperatura w pomieszczeniu wyświetlana jest przez 5 sekund przed powrotem do poprzedniego ekranu.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.


Funkcja wyświetlacza zużycia energii (w niektórych modelach)

Ilość wygenerowanej energii elektrycznej można w miarę pracy urządzenia sprawdzać na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.


W zależności od modelu niektóre jednostki wewnętrzne umożliwiają wyświetlenie przez pewien czas całkowitego zużycia energii.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

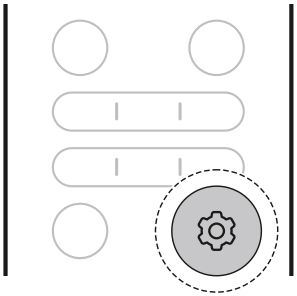

3 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

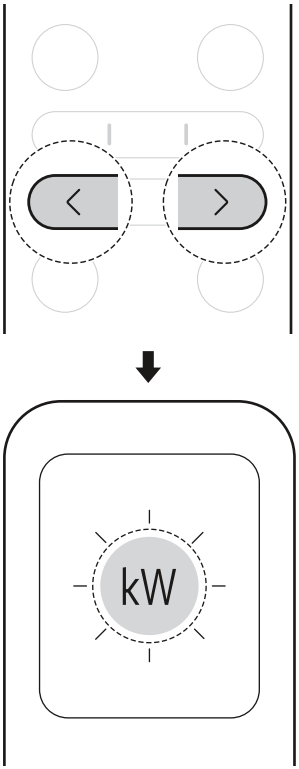

UWAGA

- Jednostka kWh jest używana do opisania całkowitego zużycia energii.
- Ze względu na ograniczenia wyświetlacza wartości przekraczające 99 kWh są wyświetlane jako 99 kWh.
- Wyłączenie zasilania powoduje zresetowanie wartości.
- Moc poniżej 10 kWh jest wyświetlana w jednostkach 0,1 kWh, a powyżej 10 kWh w jednostkach 1 kWh.
- Rzeczywiste zużycie energii może różnić się od wyświetlanego.

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą sieci Wi-Fi.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfonu.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Funkcje podstawowe

Komunikuj się z urządzeniem za pomocą smartfona, korzystając z aplikacji **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - W razie problemów z eksploatacją urządzenia funkcja inteligentnej diagnostyki pomoże określić, na czym polega problem.

Funkcje dodatkowe

Więcej funkcji jest dostępnych, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.

- Ustawienia
  - Ta funkcja służy do zmiany różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.


UWAGA

- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń** > **Ustawienia** > **Zmień sieć**.
  - zmieniono router bezprzewodowy
  - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
  - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i podłączanie urządzenia LG

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu za pomocą aparatu lub aplikacji do odczytu kodów QR na smartfonie.

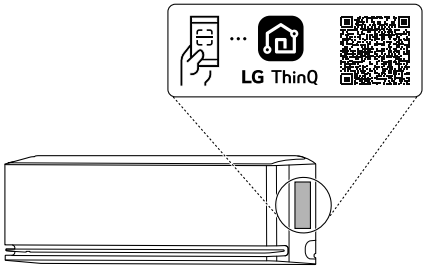

Modele bez kodu QR

1. Wyszukać i zainstalować aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play Store lub Apple App Store za pomocą smartfona.

2. Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się przy użyciu istniejącego konta lub utworzyć konto LG, aby się zalogować.

3. Dotknąć przycisku dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA


- W celu zweryfikowania połączenia Wi-Fi należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterującym świeci się.
- Urządzenie współpracuje tylko z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz. Częstotliwość sieci można sprawdzić, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub sprawdzając instrukcję obsługi routera bezprzewodowego.

- **LG ThinQ** nie odpowiada za żadne problemy z połączeniem sieciowym oraz za usterki, awarie i błędy związane z połączeniem sieciowym.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
- Jeśli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, sygnał staje się słaby. Nawiązanie połączenia może zająć dużo czasu lub instalacja może się nie powieść.
- W razie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi przyczyną może być zbyta duża odległość urządzenia od routera. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi pozwala zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Połączenie wi-fi może nie działać lub może być zakłócane z powodu środowiska sieci domowej.
- W wyniku problemów połączenie urządzenia z nadajnikiem sygnału bezprzewodowego jest niemożliwe. Należy odłączyć urządzenie i zaczekać około minuty przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia.
- Jeśli w routerze bezprzewodowym włączono zaporę, należy ją wyłączyć lub dodać urządzenie jako wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
- Interfejs użytkownika (UI) smartfona może różnić się w zależności od systemu operacyjnego (OS) telefonu i producenta.
- Jeśli protokół bezpieczeństwa routera jest ustawiony na **WEP**, konfiguracja sieci może się nie powieść. Należy zmienić go na inny protokół bezpieczeństwa (zalecany to **WPA2**), a następnie połączyć produkt ponownie.

Aktualizacja urządzenia

Urządzenie można zaktualizować o nowe funkcje za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.

- Gdy nowe funkcje będą dostępne, po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się powiadomienie o aktualizacji, jak pokazano poniżej.

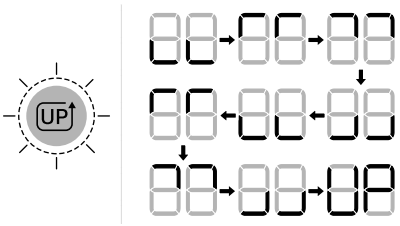

- Po aktualizacji działanie urządzenia może ulec zmianie w stosunku do opisu w instrukcji obsługi.


1 Powiadomienie o aktualizacji zostanie również wyświetlone w smartfonie.

2 Kliknięcie powiadomienia o aktualizacji na smartfonie spowoduje wyświetlenie ekranu **Aktualizacje funkcji** w aplikacji **LG ThinQ**.

3 Będąc na ekranie **Aktualizacje funkcji**, należy wybrać nowe funkcje i kliknąć przycisk **Aktualizuj**.
   - Postępy aktualizacji można sprawdzać na panelu sterującym urządzenia.
   - W trakcie aktualizacji nie wolno odłączać wtyczki zasilania urządzenia, gdyż spowoduje to przerwanie procesu.

4 Aby zmienić szczegółowe ustawienia zaktualizowanych funkcji, należy zapoznać się z przewodnikiem w aplikacji **LG ThinQ**.

Wykrywanie otwartego okna (w niektórych modelach/LG ThinQ)

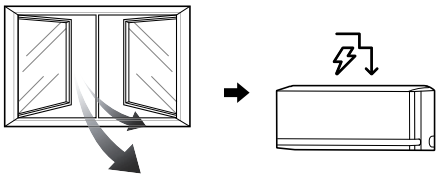

Po otwarciu okna lub napływie powietrza z zewnątrz możliwe jest wykrycie zmiany temperatury i nastąpi włączenie trybu **Aktywna kontrola energii**.


Aby użyć funkcji **wykrywania otwartego okna** lub ustawić **Czas wyłączenia aktywnej kontroli energii**, należy połączyć urządzenie z aplikacją **LG ThinQ**.

- Po otwarciu okna na ekranie jednostki wewnętrznej zostanie wyświetlone wskazanie 80, 60 lub 40

UWAGA

- Funkcję **wykrywania otwartego okna** można stosować w trybach **chłodzenia** i **ogrzewania**.
- Funkcja **wykrywania otwartego okna** jest wyłączana w następujących sytuacjach.
  - Gdy urządzenie wykryje, że okno jest zamknięte.
  - Gdy upłynął czas ustawiony w opcji **Czas wyłączenia aktywnej kontroli energii**
  - W przypadku zmiany trybu pracy.
- Funkcja **wykrywania otwartego okna** nie działa w następujących przypadkach.
  - W przypadku zbyt wczesnego włączenia trybu **chłodzenia** i **ogrzewania** po włączeniu urządzenia.
  - Gdy różnica temperatur w pomieszczeniu i poza nim nie jest duża.
  - Gdy wentylacja przez okna jest niewystarczająca.

All Cleaning (w niektórych modelach/LG ThinQ)



Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie wymiennika ciepła klimatyzatora pozwala na usuwanie takich zanieczyszczeń jak pył, dzięki czemu urządzenie jest utrzymywane w czystości.

Po wyczyszczeniu następuje redukcja wilgoci wewnątrz jednostki wewnętrznej.


W przypadku niektórych jednostek wewnętrznych na wyświetlaczu pojawia się napis AL.

UWAGA

- Funkcja **All Cleaning** zakończy się po wyschnięciu urządzenia.
- Jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka podczas działania funkcji **All Cleaning**, obszar w pobliżu jednostki wewnętrznej może ulec zaparowaniu.
- Funkcji **All Cleaning** można używać w pomieszczeniach w temperaturze od 21℃ do 32℃ i na zewnątrz pomieszczeń w temperaturze od 21℃ do 37℃. Funkcja **All Cleaning** jest funkcją zarządzania higieną, a nie funkcją chłodzenia, w związku z czym warunki korzystania mogą różnić się od gwarantowanej temperatury chłodzenia urządzenia.
- W przypadku używania funkcji **All Cleaning** w temperaturze wykraczającej poza dopuszczalny zakres w aplikacji **LG ThinQ** wyświetlany jest alarm, a funkcja przestaje działać.
- Funkcja **All Cleaning** jest dostępna nawet wtedy, gdy urządzenie pracuje.
- W przypadku naciśnięcia przycisku ⏻ na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania podczas działania funkcji **All Cleaning**, funkcja **All Cleaning** zostanie wyłączona.
- Podczas działania funkcji **All Cleaning** mogą być słyszalne odgłosy rozszerzania lub kurczenia się urządzenia (odgłos „tik-tik” lub „tak-tak”).
- Po wykonaniu funkcji **All Cleaning**, urządzenie wyłączy się automatycznie. Po ponownym włączeniu zasilania urządzenie będzie działać w trybie **Chłodzenie**.
- Jeśli ustawiona jest funkcja **timera**, funkcja **All Cleaning** może nie działać w prawidłowy sposób.
- Po włączeniu funkcji **All Cleaning** z wylotu wydostaje się chłodne powietrze.

kW Manager (w niektórych modelach/LG ThinQ)

Zużycie energii przez klimatyzator jest automatycznie regulowane na podstawie harmonogramu i docelowego zużycia energii ustawionego przez użytkownika.



W niektórych modelach na ekranie jednostki wewnętrznej wyświetlane jest wskazanie EO.

UWAGA

- Podczas korzystania z funkcji **kW Manager** wydajność zimnego powietrza może zostać ograniczona w zależności od pozostałej docelowej ilości energii.
- Po przekroczeniu docelowego zużycia energii następuje wyłączenie funkcji **kW Manager**.
- Funkcja **kW Manager** jest wyłączona podczas korzystania z trybu **Ogrzewanie** i **Auto**.
- Zużycie energii wyświetlane w aplikacji **LG ThinQ** może różnić się od rzeczywistego zużycia energii, widocznego na rachunku za media.
- Informacje dotyczące zużycia energii mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Zużycie energii może różnić się od wyników zmierzonych za pomocą innych urządzeń pomiarowych.
- W zależności od środowiska, w którym urządzenie jest zamontowane, zmierzone zużycie energii może się różnić.
- Zmierzone zużycie energii może różnić się w zależności od środowiska użytkowania lub sposobu korzystania z urządzenia.
- W przypadku ustawienia czasu użytkowania nie następuje automatyczne włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- Funkcja ustawiona za pomocą pilota zdalnego sterowania jest realizowana jako pierwsza – nawet podczas działania funkcji **kW Manager**.
- Rzeczywiste wykorzystanie może się różnić.

Sen+ (w niektórych modelach/ LG ThinQ)



Używać przed snem. Urządzenie automatycznie wyuczy się i będzie dostosowywać temperaturę i prędkość wentylatora tak, aby stworzyć jeszcze bardziej spersonalizowane warunki do snu.

UWAGA

- Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.

Specyfikacja modułu radiowego

Typ	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm.

Specyfikacje modułu radarowego

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą czujnika radarowego.

Nazwa modelu	Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
RSMV2	61,0 GHz – 61,5 GHz	6,27 dBm

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę https://opensource.lge.com.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Ta funkcja ułatwia diagnostykę i rozwiązywanie problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Z powodów, które nie wynikają z zaniedbania LGE, usługa może nie działać z powodu czynników zewnętrznych, takich jak m.in. brak dostępu do Wi-Fi, zerwanie łączności z Wi-Fi, polityka lokalnego sklepu z aplikacjami lub braku dostępności aplikacji.
- Funkcja może ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia i mieć różną postać w zależności od lokalizacji użytkownika.

Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów

W razie napotkania problemów z urządzeniem wyposażonym w łączność Wi-Fi, może ono przesłać dane umożliwiające rozwiązanie problemu na smartfona za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Używanie diagnozy dźwiękowej do diagnozowania problemów


Aby skorzystać z opcji diagnozy dźwiękowej, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi analizy dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

1 Prawidłowo podłączyć wtyczkę zasilania do gniazdka.


2 Umieścić mikrofon smartfona w pobliżu urządzenia.

3 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

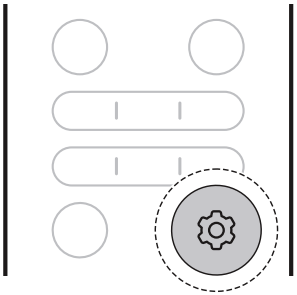

4 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

- Trzymać smartfon na miejscu do momentu zakończenia przesyłania danych.

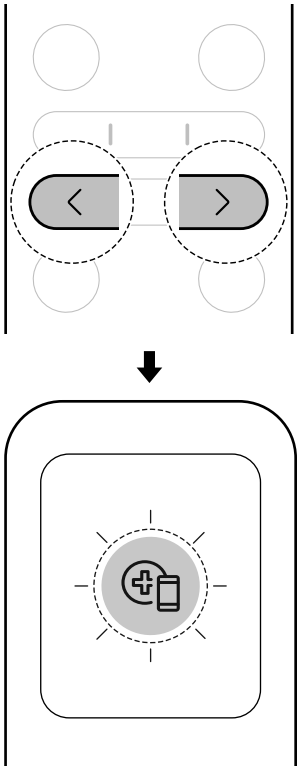

5 Po zakończeniu przesyłania danych diagnoza zostanie wyświetlona w aplikacji.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać telefonem w trakcie przesyłania dźwięków.
- Upewnić się, że hałas otoczenia jest utrzymywany na minimalnym poziomie, w przeciwnym przypadku telefon może niepoprawnie odebrać sygnały dźwiękowe brzęczyka od wewnętrznej jednostki.

KONSERWACJA

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE


- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.

Częstotliwość czyszczenia

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je osuszyć w celu utrzymania w możliwie najlepszym stanie. Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia w celu utrzymania optymalnej wydajności i zapobiegnięcia ewentualnej awarii.

- Osuszyć urządzenie, włączając tryb **Wentylator** na 3 lub 4 godziny, a następnie odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci w podzespołach urządzenia może skutkować uszkodzeniami wewnętrznymi.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wewnętrzne podzespoły, włączając tryb **Wentylator** na 3 do 4 godzin. Ograniczy to powstawanie nieprzyjemnych zapachów w wyniku obecności wilgoci.

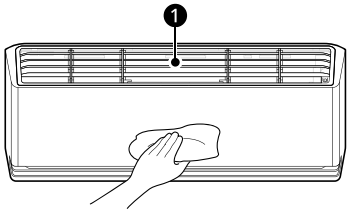

❶ Filtr powietrza

UWAGA

- Działanie funkcji może różnić się w zależności od typu modelu.

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka wewnętrzna	Wyczyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.	Regularnie
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie rury odpływu skroplin.	Co 4 miesięcy
	Wymienić baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	Raz w roku


Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka zewnętrzna	Zlecić fachowcowi wyczyszczenie wężownic wymiennika ciepła i kratek panelu. (Skonsultować się z technikiem).	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie wentylatora.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi kontrolę dokręcenia wszystkich części zespołu wentylatora.	Raz w roku
	Wyczyścić podzespoły elektryczne sprężonym powietrzem.	Raz w roku

Czyszczenie deflektora powietrza

1 Wyłączyć urządzenie.

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekund, aby otworzyć deflektor powietrza w celu jego łatwego wyczyszczenia.

3 Wyczyścić deflektor powietrza za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.

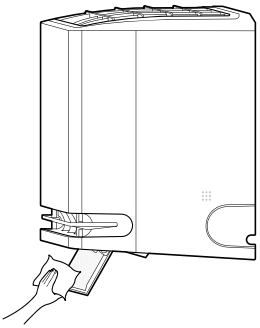

4 Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aby zamknąć deflektor powietrza.

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku ⏻, gdy ta funkcja jest włączona, nie spowoduje włączenia urządzenia.
  - Naciskając przycisk ⏻ wielokrotnie można włączyć urządzenie.

Wyczyścić filtr i pozostałe części.

Typ	Opis	Częstotliwość
Filtr powietrza	Wyczyścić odkurzaczem lub umyć ręcznie.	Co 2 tygodnie
Filtr antyalergiczny	Wyczyścić odkurzaczem lub szczoteczką.	Co 6 miesięcy
Jonizator (w niektórych modelach)	Użyć suchego wacika, aby wyczyścić z kurzu.	Co 6 miesięcy

UWAGA


- Do czyszczenia filtrów nigdy nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 40 ℃. Może to doprowadzić do ich odkształcenia lub odbarwienia.
- Do czyszczenia filtrów nigdy nie używać substancji lotnych. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie myć filtra antyalergicznego wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie (w niektórych modelach).

Używanie funkcji Automatyczne czyszczenie+


Podczas pracy w trybach **Chłodzenie** i **Osuszanie** wewnątrz jednostki wewnętrznej wydziela się wilgoć. Można ograniczyć to zjawisko.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

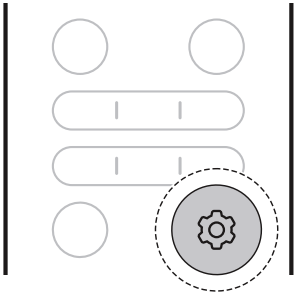

3 Naciskać przycisk < lub >, aż w dolnej części ekranu zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

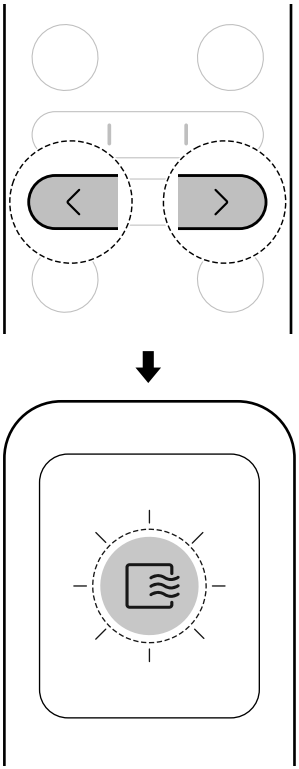

4 Nacisnąć przycisk < lub >, aby ustawić żądany stan funkcji **Automatyczne czyszczenie+**.
- Po każdym naciśnięciu przycisku funkcja zmienia się w następującej kolejności: Stop ↔ WŁ.↔ WYŁ.

5 Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

UWAGA


- Funkcja **Automatyczne czyszczenie+** została skonfigurowana podczas zakupu urządzenia. Aby nie korzystać z tej funkcji, należy ją wyłączyć.
- Czas funkcji **Automatyczne czyszczenie+** jest ustawiany automatycznie zgodnie z warunkami użytkowania urządzenia, a stan postępu jest

wyświetlany w postaci pozostałych minut na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

- Czas funkcji **Automatyczne czyszczenie+** wynosi do 20 minut.

- Warunki suszenia wewnątrz urządzenia mogą się różnić w zależności od temperatury lub wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
  - Aby najskuteczniej osuszyć wnętrze urządzenia, użyj urządzenia w trybie **Wentylator** przez ponad 1 godzinę.
- Gdy funkcja **Automatyczne czyszczenie+** jest ustawiona, pozostaje włączona, aż zostanie wyłączona.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy uruchomić tryb **Wentylator** na ponad 1 godzinę, aby całkowicie osuszyć wnętrze urządzenia przed jego przechowywaniem.
- Funkcję **Automatyczne czyszczenie+** można ustawić nawet wtedy, gdy urządzenie nie działa.


Czyszczenie wymiennika (w niektórych modelach)




Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie wymiennika ciepła klimatyzatora pozwala na usuwanie takich zanieczyszczeń jak pył, dzięki czemu urządzenie jest utrzymywane w czystości.

Na ekranie jednostki wewnętrznej wyświetlane jest wskazanie FC oraz postęp czyszczenia od 0 do 99.

1 Nacisnąć przycisk **Funkcja**.

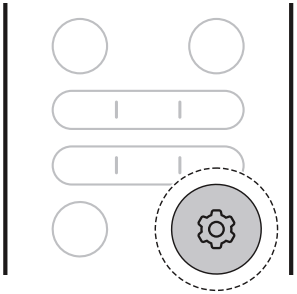

2 Nacisnąć przycisk < lub >, aż na ekranie zacznie migać poniższa ikona. Następnie nacisnąć przycisk **OK**.

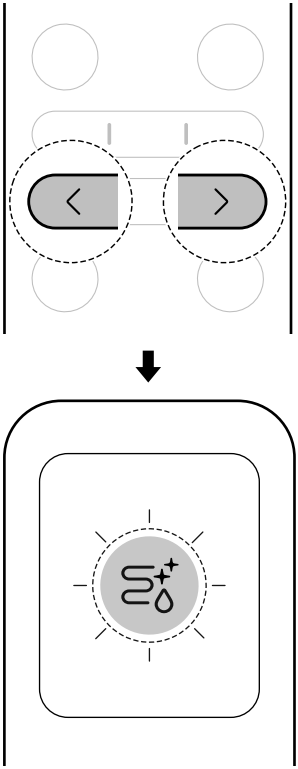

UWAGA

- Funkcja **Czyszczenie wymiennika** zakończy się po wyschnięciu urządzenia.

UWAGA

- Jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka podczas działania funkcji **czyszczenia wymiennika**, obszar w pobliżu jednostki wewnętrznej może ulec zaparowaniu.
- Funkcji **czyszczenia wymiennika** można używać w pomieszczeniach w temperaturze od 21℃ do 32℃ i na zewnątrz pomieszczeń w temperaturze od 21℃ do 37℃. Funkcja **czyszczenia wymiennika** jest funkcją zarządzania higieną, a nie funkcją chłodzenia, w związku z czym warunki korzystania mogą różnić się od gwarantowanej temperatury chłodzenia urządzenia.
- W przypadku używania funkcji **czyszczenia wymiennika** w temperaturze wykraczającej poza dopuszczalny zakres rozlega się 5-krotny sygnał dźwiękowy, sygnalizując zakończenie działania funkcji.
  - Kod przedstawiony na poniższym obrazie będzie wyświetlany na niektórych urządzeniach wewnętrznych.



- Funkcja **czyszczenia wymiennika** jest dostępna nawet wtedy, gdy urządzenie pracuje.
- W przypadku naciśnięcia przycisku ⏻ na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania podczas działania funkcji **czyszczenia wymiennika**, **czyszczenia wymiennika** zostanie wyłączona.
- Podczas działania funkcji **czyszczenia wymiennika** mogą być słyszalne odgłosy rozszerzania lub kurczenia się urządzenia (odgłos „tik-tik” lub „tak-tak”).
- Po wykonaniu **czyszczenia wymiennika**, urządzenie wyłączy się automatycznie. Po ponownym włączeniu zasilania urządzenie będzie działać w trybie **chłodzenia**.
- Jeśli ustawiona jest funkcja **timera**, funkcja **czyszczenia wymiennika** może nie działać w prawidłowy sposób.
- Po włączeniu funkcji **czyszczenia wymiennika** z wylotu wydostaje się chłodne powietrze.


Wyjmowanie i wymiana filtra powietrza

UWAGA

- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza urządzenia.

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.


2 Znaleźć uchwyty filtra powietrza u góry z przodu urządzenia.

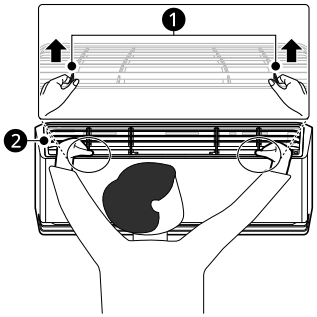


❶ Uchwyty

❷ Filtr powietrza

3 Pociągnąć za uchwyty lekko w górę, a następnie podnieść cały filtr, aby go wyjąć.

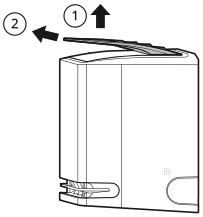


4 Wsunąć haki filtra powietrza w szczeliny z tyłu panelu przedniego.

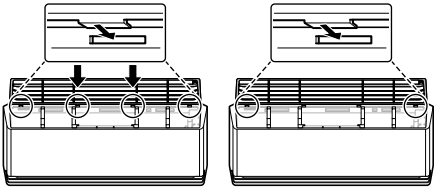


UWAGA

- Liczba i położenie haczyki może różnić się w zależności od modelu urządzenia.

5 Docisnąć haki w dół, aby wskoczyły na miejsce.

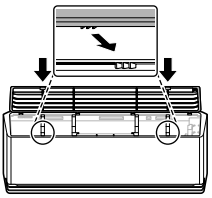

6 Aby zagwarantować prawidłowy montaż filtra, dociśnij wzdłuż całego przodu filtra.

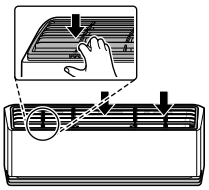


Czyszczenie filtra powietrza


Filtra powietrza czyścić co 2 tygodnie lub częściej w razie potrzeby.

1 Wyjąć filtr powietrza z urządzenia.

2 Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.

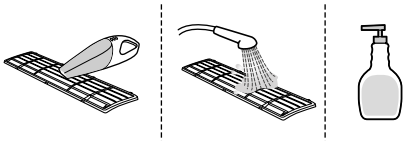

3 Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

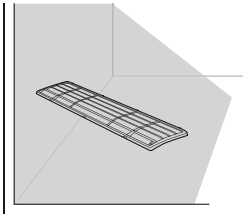

UWAGA

- Nie wolno używać urządzenia bez założonego filtra.

Czyszczenie filtra antyalergicznego (w niektórych modelach)


UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Wyjąć filtr powietrza z jednostki wewnętrznej.


3 Wyjąć filtr antyalergiczny z jednostki wewnętrznej.

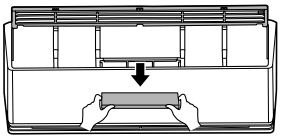

4 Wyczyścić filtr odkurzaczem.

- Nie myć filtra antyalergicznego wodą.

5 Włożyć filtr antyalergiczny.

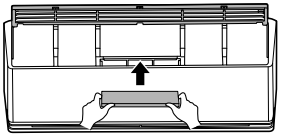

6 Zamontować filtr powietrza.

7 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtra powietrza.


Wyjmowanie i wymiana prowadnicy powietrza

UWAGA


- Liczba i położenie haczyki może różnić się w zależności od modelu urządzenia.

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.


2 Wyciągnąć prowadnicę powietrza z przodu jednostki wewnętrznej.

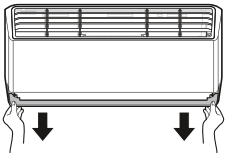

3 Włożyć haczyki prowadnicy powietrza do szczelin.

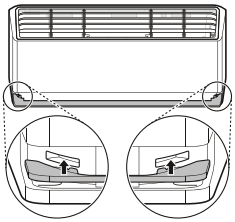


4 Docisnąć haki, aby wskoczyły na miejsce.

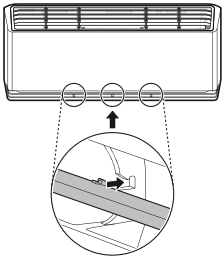

Czyszczenie prowadnicy powietrza

1 Wyjąć prowadnicę powietrza z urządzenia.

2 Wyczyścić prowadnicę powietrza za pomocą miękkiej lub suchej ściereczki.

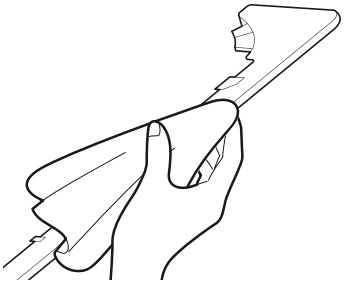


Czyszczenie jonizatora (w niektórych modelach)

1 Wyłączyć urządzenie.

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekund, aby otworzyć deflektor powietrza.

3 Wyczyścić jonizator za pomocą suchego wacika.

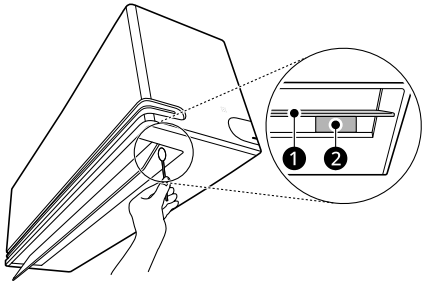

❶ Deflektor powietrza

❷ Jonizator

4 Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aby zamknąć deflektor powietrza.

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku ⏻, gdy ta funkcja jest włączona, nie spowoduje włączenia urządzenia.
  - Naciskając przycisk ⏻ wielokrotnie można włączyć urządzenie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję **autodiagnostyki**. W razie wystąpienia błędu dioda jednostki wewnętrznej zacznie migać w 2-sekundowych odstępach. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub centrum serwisowym.

Operacja

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa normalnie.	**Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki.** • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	**Wybrano tryb Szybki.** • W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Nie ma możliwości regulacji temperatury.	**Wybrano tryb Wentylator lub Szybki.** • W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	**Następuje nagłe wyłączenie urządzenia.** • Mogła zadziałać funkcja **Timer wyłączania**, która wyłącza urządzenie. Sprawdzić ustawienia timera.
	W trakcie pracy doszło do awarii zasilania. • Poczekać na przywrócenie zasilania. Jeśli funkcja **Automatyczne ponowne uruchamianie** jest włączona, urządzenie automatycznie wznowi ostatnią operację kilka minut po przywróceniu zasilania.
Urządzenie nie działa.	**Urządzenie jest odłączone od zasilania.** • Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
	Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane. • Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Doszło do awarii zasilania. • W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie. • Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. • Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie. • Włączyć urządzenie.
	Nieprawidłowe ustawienie baterii w pilocie bezprzewodowym. • Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. • Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	**Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa.** • Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
	Filtr powietrza jest brudny. • Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. • Więcej informacji znajduje się w części „**Czyszczenie filtra powietrza**”.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. • W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu **Szybki**.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	**Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia.** • Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
	Docelowa temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura. • Ustawić docelowa temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
	W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania. • Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub płyty gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
	Wybrano tryb Wentylator. • Podczas pracy w trybie **Wentylator** powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. • Zmienić tryb obsługi na chłodzenie.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka. • Chłodzenie może nie być wystarczająco skuteczne.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.	**Urządzenie korzysta z funkcji Automatyczne czyszczenie+.** • Ponieważ **Automatyczne czyszczenie+** pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej wydobywa się mgła.	**Schłodzone powietrze z urządzenia powoduje powstawanie mgły.** • To zjawisko ustanie po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	**Podczas pracy w trybie ogrzewania skroplona woda kapie z wymiennika ciepła.** • Dlatego wymagany jest montaż rury odpływowej od spodu tacy ociekowej. Skontaktować się z instalatorem.
Występuje hałas lub drgania.	**Podczas uruchamiania lub zatrzymywania z urządzenia wydobywają się kliknięcia spowodowane ruchami zaworu zmiany kierunku przepływu.** **Zgrzytanie: części z tworzyw sztucznych jednostki wewnętrznej zgrzytają, gdy kurczą lub rozszerzają się w wyniku gwałtownych zmian temperatury.** **Dźwięk przepływu cieczy lub powietrza: przepływ czynnika chłodniczego przez urządzenie.** • To normalne, że urządzenie wydaje dźwięki podczas pracy lub po jej zakończeniu: nie jest to symptom nieprawidłowego działania.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się zapach.	**Zapach (np. dym papierosowy) może być pochłaniany przez jednostkę wewnętrzną i przekazywany do strumienia przepływu powietrza.** • Jeśli zapach nie zniknie, konieczne jest wymycie filtra. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła.
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	**Po uruchomieniu trybu Ogrzewanie łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje.** • To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.
	Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie Odszranianie. • Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie **Ogrzewanie** na cewkach osadza się lód i szron. Tryb **Odszranianie** ogranicza grubość warstwy szronu na wężownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska. • Ogrzewanie może nie być wystarczająco skuteczne. • Urządzenie należy wstępnie ogrzać, jeśli temperatura zewnętrzna spadła poniżej 0 ℃ (32 ℉) i urządzenie nie jest podłączone do zasilania lub zasilanie jest wyłączone przez dłuższy czas. - Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy upewnić się, że urządzenia pozostają podłączone do zasilania, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0 ℃ (32 ℉). - Jeśli urządzenie zostanie pozostawione bez zasilania przez dłuższy czas, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0 ℃ (32 ℉) należy je podłączyć do zasilania i odczekać co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli podłączysz zasilanie i uruchomisz ogrzewanie bez odczekania, urządzenie będzie się nagrzewać przez około godzinę, zanim będzie można uruchomić ogrzewanie. Nie jest to jednak zalecane, ponieważ może spowodować awarię.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie domowe i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	**Hasło do sieci Wi-Fi, z którą nawiązywane jest połączenie, jest nieprawidłowe.** • Znajdź sieć Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, usuń ją, a następnie zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.
	Transmisja danych przez sieć komórkową smartfona jest włączona. • Wyłącz opcję **Dane sieci komórkowej** w swoim smartfonie i zarejestruj urządzenie, korzystając z sieci Wi-Fi.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie domowe i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	**Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.** • Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
	Częstotliwość routera jest inna niż 2,4 GHz. • Obsługiwane są tylko routery o częstotliwości 2,4 GHz. Ustawić wartość 2,4 GHz dla routera bezprzewodowego, a następnie połączyć urządzenie z routerem bezprzewodowym. Aby sprawdzić częstotliwość routera, należy skonsultować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. • Jeśli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i konfiguracja połączenia mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo. Przenieść router bliżej urządzenia.

Notatka

Digitalize o código QR
para ler o manual.

MANUAL DO UTILIZADOR

AR CONDICIONADO

De forma a utilizar o produto de forma segura e conveniente, leia o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

PORTUGUÊS

TIPO: Mural

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO 3
INSTRUÇÕES DE AVISO 4
INSTRUÇÕES DE CUIDADO 9

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar 12
Visões Gerais do Produto 13
Preparação antes da Operação 14
Descrição geral do comando à distância sem fios 16
Utilização dos Modos de Funcionamento 19
Utilização de funções especiais 24

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ 39
Diagnóstico com LG ThinQ 43

MANUTENÇÃO

Limpeza 45

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência 56

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

As seguintes diretrizes de segurança visam evitar riscos ou danos imprevistos resultantes da utilização descuidada ou incorreta do aparelho.

As diretrizes são separadas nas categorias de "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança

⚠ Este símbolo é apresentado para indicar situações e operações que possam constituir um risco.
Leia atentamente a parte com este símbolo e respeite as instruções para evitar riscos.

⚠ **AVISO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou fatais.

⚠ **CUIDADO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos ligeiros ou danos no produto.

Notas para refrigerante inflamável

Os seguintes símbolos são apresentados nas unidades.

	Este símbolo indica que o aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Se ocorrer fuga do refrigerante e este for exposto a uma fonte de ignição externa, existe o risco de incêndio.
	Este símbolo indica que o manual do proprietário deve ser lido com atenção.
	Este símbolo indica que os funcionários de assistência devem manusear o equipamento de acordo com o manual de instalação.
	Este símbolo indica que as informações estão disponíveis no manual do proprietário ou no manual de instalação.

INSTRUÇÕES DE AVISO

⚠ AVISO

- Com vista a reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras em pessoas durante a utilização deste produto, respeite as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Segurança técnica

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência se forem supervisionadas ou receberem instruções referentes à utilização do mesmo por meio da pessoa da responsável por sua segurança. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- A instalação ou as reparações realizadas por pessoas não autorizadas podem constituir perigos para si e para terceiros.

- As informações presentes no manual destinam-se à utilização por um técnico de assistência qualificado que esteja familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e instrumentos de teste adequados.
- A não leitura e observância de todas as instruções contidas neste manual poderá resultar na avaria do equipamento, em danos patrimoniais, em ferimentos pessoais e/ou fatais.
- O refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de eliminação. Contacte um agente de assistência, ou uma pessoa com qualificações semelhantes, para proceder à eliminação.
- Quando for necessário proceder à substituição do cabo de alimentação, o trabalho de substituição deve ser realizado por funcionários autorizados que usem apenas peças de substituição genuínas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes a fim de evitar uma situação perigosa.
- O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- De acordo com as regras relativas à cablagem, devem ser incorporados meios de desconexão na cablagem fixa.
- Este aparelho deve estar devidamente ligado à terra a fim de minimizar o risco de choque elétrico.
- Não corte nem retire o ponto de ligação à terra da ficha de alimentação.
- Fixar o fio de terra ao parafuso da tampa da tomada elétrica não liga o aparelho à terra, salvo se o parafuso da tampa for de metal, não tiver isolamento e a tomada elétrica estiver ligada à terra através da cablagem da casa.
- Se tiver dúvidas sobre se o aparelho de ar condicionado está corretamente ligado à terra, solicite a inspeção da tomada e do circuito elétricos por um eletricista qualificado.
- Este aparelho não se destina a estar acessível ao público em geral.

Instalação

- Contacte um centro de assistência autorizado ao instalar ou reposicionar o ar condicionado.
- Não instale o aparelho de ar condicionado numa superfície instável ou num local onde exista o perigo de queda.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.
- Não instale o aparelho de ar condicionado num local de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina, propano, diluente, etc.
- Instale o painel e a tampa da caixa de controlo em segurança.
- Instale uma tomada elétrica dedicada ou um disjuntor antes de usar o ar condicionado.
- Utilize um disjuntor e um fusível padronizados que estejam em conformidade com a classificação do ar condicionado.
- Assegure-se de que o tubo e o cabo de alimentação que ligam a unidade interior à exterior não ficam demasiado esticados quando instalar o ar condicionado.
- Os cabos de ligação interiores e exteriores deverão ficar bem apertados, e o cabo deverá ser devidamente encaminhado de forma a que não haja nenhuma força a puxá-lo a partir dos terminais de conexão. Ligações impróprias ou pouco apertadas podem gerar calor ou provocar incêndio.
- Não ligue o fio de ligação à terra a um tubo de gás, a um para-raios ou a um fio telefónico de ligação à terra.
- Utilize gás não inflamável (azoto) para verificar a existência de fugas e para purgar o ar. A utilização de ar comprimido ou de gás inflamável pode provocar incêndios ou explosões.

Funcionamento

- Não modifique ou aumente o cabo de alimentação. Riscos ou descamação do isolamento dos cabos de alimentação poderão resultar em fogo ou choque elétrico, e o cabo deverá ser substituído.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não está sujo, solto ou cortado.

- Não coloque quaisquer objetos sobre o cabo de alimentação.
- Não coloque um aquecedor nem outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de alimentação.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não pode ser puxado ou danificado durante a operação.
- Nunca toque, opere ou repare o ar condicionado com mãos molhadas.
- Não insira as mãos ou outros objetos na entrada ou saída de ar do ar condicionado, enquanto estiver em funcionamento.
- Certifique-se de que as crianças não sobem para a unidade exterior nem batem na mesma.
- Assegure-se de apenas usa as peças referidas na lista de peças de serviço. Nunca tente modificar o equipamento.
- Com a unidade em funcionamento ou imediatamente depois, não toque no tubo do refrigerante, no tubo de água nem noutras peças internas.
- Não deixe substâncias inflamáveis como gasolina, benzeno ou diluente na proximidade do ar condicionado.
- Não use o ar condicionado durante um espaço de tempo prolongado numa divisão pequena sem ventilação adequada.
- Certifique-se de que existe ventilação suficiente quando o ar condicionado e um aquecedor ou dispositivo semelhante são utilizados simultaneamente.
- Não obstrua a entrada ou saída do fluxo de ar.
- Interrompa o fornecimento de energia se detetar algum ruído, odor ou fumo proveniente do ar condicionado.
- Contacte um centro de assistência autorizado se o ar condicionado ficar submerso em água numa inundação.
- No caso de uma fuga de gás (como freon, gás propano, gás LP, etc.) ventile suficientemente antes de usar o ar condicionado novamente.
- No caso de um apagão ou uma trovoada, desligue imediatamente a fonte de alimentação.

Comando à distância

- Remova as baterias se o comando vai passar um período prolongado sem ser utilizado.
- Nunca misture pilhas de tipos diferentes no comando, ou pilhas novas com velhas.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas.
- Não utilize o comando se existir uma fuga nas pilhas. Se as suas roupas ou pele forem expostas ao fluido que escapou das pilhas, lave com água limpa.
- No caso de ingestão de líquido da pilha, lave rigorosamente o interior da boca e consulte um médico.
- Elimine as pilhas num local onde não exista o perigo de incêndio.

Manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.
- Não limpe o aparelho pulverizando água diretamente sobre o produto.

Refrigerante

Geral

- Apenas utilize o refrigerante especificado na etiqueta do aparelho de ar condicionado.
- Não utilize refrigerantes não certificados.
- Não introduza ar nem gás no sistema, salvo o refrigerante especificado.
- Durante a instalação ou reparação, não toque no refrigerante que sai.
- Certifique-se de verificar a existência de fugas de refrigerante após a instalação ou reparação do ar condicionado.
- O aparelho deve ser armazenado para evitar a ocorrência de danos mecânicos.

Apenas R32



- Qualquer pessoa envolvida em trabalhos em ou no acesso a um circuito de refrigerante deve ser titular de um certificado válido atual, atribuído por um órgão de avaliação acreditado da indústria, que valide a respetiva competência no manuseamento seguro de refrigerantes, em conformidade com uma especificação de avaliação reconhecida pela indústria.
- A assistência só deve ser efetuada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. As operações de manutenção e reparação que necessitem do auxílio de outros funcionários competentes devem ser realizadas sob a supervisão de uma pessoa competente na utilização de refrigerantes inflamáveis.
- O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada onde o tamanho da divisão corresponde à área da divisão, conforme especificado para utilização.
- Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias desobstruídas.
- O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem chamas a descoberto em atividade contínua (por exemplo, um aparelho de gás a funcionar) e fontes de ignição (por exemplo, um aquecedor elétrico a funcionar).

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

⚠ CUIDADO

- Com vista a reduzir o risco de ferimentos ligeiros em pessoas, a avaria ou os danos no produto ou patrimoniais durante a utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Transporte o aparelho de ar condicionado com o auxílio de duas ou mais pessoas ou utilize uma empilhadora.
- Instale a unidade exterior de forma a ficar protegida contra a luz solar direta. Não coloque a unidade interior num local onde fique diretamente exposta à luz solar através das janelas.
- Não instale o ar condicionado numa área onde fique diretamente exposto à brisa do mar (névoa salina).
- Instale a mangueira de drenagem corretamente para a purga simples de condensação da água.
- Instale o ar condicionado num local onde o ruído da unidade de exterior ou os gases de escape não incomodem os vizinhos. Não o fazer poder resultar num conflito com os vizinhos.
- Descarte em segurança materiais de embalagem como parafusos, pregos, sacos de plástico ou baterias utilizando as embalagens adequadas após a instalação ou reparação.
- Tenha cuidado durante a desembalagem ou instalação do ar condicionado.

Funcionamento

- Assegure-se de que o filtro está instalado antes de operar o ar condicionado.
- Não beba a água de drenagem do ar condicionado.
- Não coloque objetos sobre o aparelho de ar condicionado.
- Quando a humidade for muito elevada, ou quando tiver deixado uma porta ou janela aberta, não deixe o aparelho de ar condicionado funcionar durante muito tempo.
- Não exponha pessoas, animais nem plantas ao ar frio ou quente proveniente do aparelho de ar condicionado durante longos espaços de tempo.
- Não use o produto para fins especiais, como preservar alimentos, obras de arte, etc. O ar condicionado foi concebido para o grande público e não é um sistema de refrigeração preciso. Existe o risco de danos ou perda de propriedade.

Manutenção

- Durante as operações de limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado em altitude, utilize um banco ou um escadote resistente.
- Durante a limpeza do aparelho de ar condicionado, nunca utilize agentes nem solventes de limpeza fortes, nem pulverize água. Utilize um pano macio.
- Durante a remoção do filtro de ar, nunca toque nas peças metálicas do aparelho de ar condicionado.
- Para a limpeza do interior, contacte um concessionário ou um centro de assistência autorizado. A utilização de detergentes agressivos poderá provocar corrosão ou danos no produto.

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar

Notas para funcionamento


- Ajuste a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal para fazer circular o ar interior.
- Acelere o ventilador para arrefecer ou aquecer rapidamente o ar interior, num curto espaço de tempo.
- Desligue o equipamento e abra as janelas periodicamente para ventilar. A qualidade do ar interior pode deteriorar-se se o equipamento for utilizado durante longos períodos.
- Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. As poeiras e as impurezas acumuladas no filtro de ar poderão obstruir o fluxo de ar ou reduzir o desempenho do aparelho.

Sugestões para poupança de energia

- Não arrefeça o espaço excessivamente. Fazê-lo pode ser prejudicial à sua saúde, e pode aumentar o consumo de eletricidade.
- Quando estiver a utilizar o aparelho, bloqueie a luz solar com persianas ou cortinados.
- Durante o funcionamento do aparelho, mantenha as portas e as janelas bem fechadas.

Visões Gerais do Produto

Montagem em parede

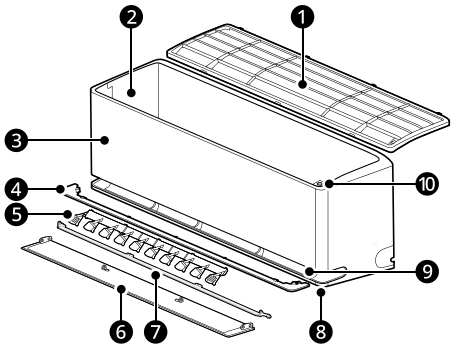

❶ Filtro de ar

❷ Aberturas de Admissão de Ar

❸ Cobertura Frontal

❹ Guia de Ar

❺ Defletor de Ar (Lâmina Esquerda-Direita)

❻ Deflector de Ar (Lâmina Cima-Baixo)

❼ Defletor de Ar (Persiana Horizontal)

❽ Aberturas de Saída de Ar Principais

❾ Aberturas de Saída de Ar Ligeiro

❿ Botão de Ligar/Desligar

OBSERVAÇÃO


- Persiana dupla: ❻ + ❼
- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

Preparação antes da Operação


Introdução de pilhas no comando à distância sem fios

Introduza pilhas AAA (1,5 V) no comando à distância sem fios.


1 Remova a tampa das baterias.

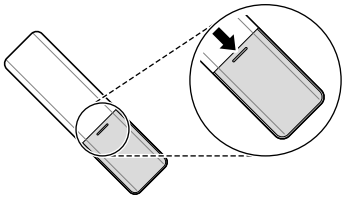

2 Insira as novas baterias e assegure-se de que os terminais + e - das baterias estão orientados corretamente.

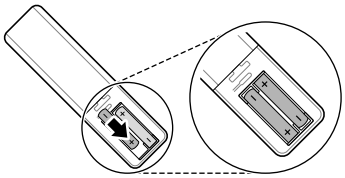

3 Volte a instalar a tampa deslizando-a novamente para posição.

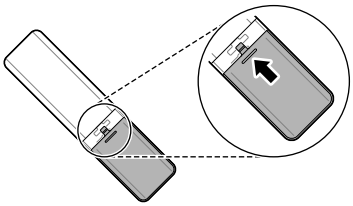

OBSERVAÇÃO


- Quando o ecrã do comando sem fios começar a desvanecer, substitua as baterias AAA (1,5 V).
- Não utilize uma combinação de pilhas novas e usadas.
- Não use baterias que não sejam alcalinas.

Seleção de Fahrenheit ou Celsius


Configure o indicador de temperatura para apresentar unidades de Fahrenheit (℉) ou Celsius (℃).

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Função**.

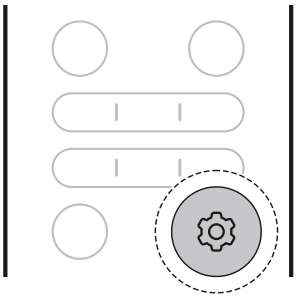

3 Prima o botão < ou > até que o ícone abaixo pisque no ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

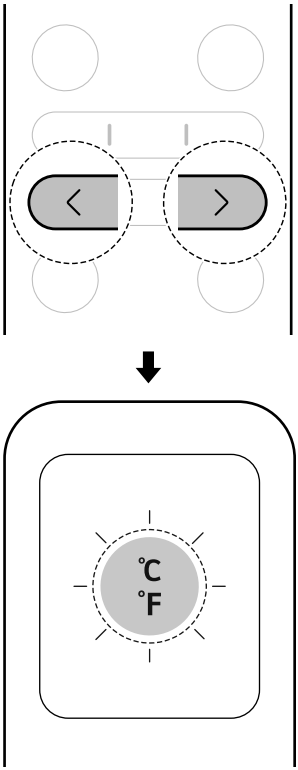

4 Prima o botão < ou > para definir as unidades de Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

- De cada vez que o botão é pressionado, a função muda pela seguinte ordem: °C ↔ °F

5 De seguida, pressione o botão **OK**.

Descrição geral do comando à distância sem fios

Comando à distância sem fios

Pode operar o equipamento de forma mais conveniente com o comando sem fios.

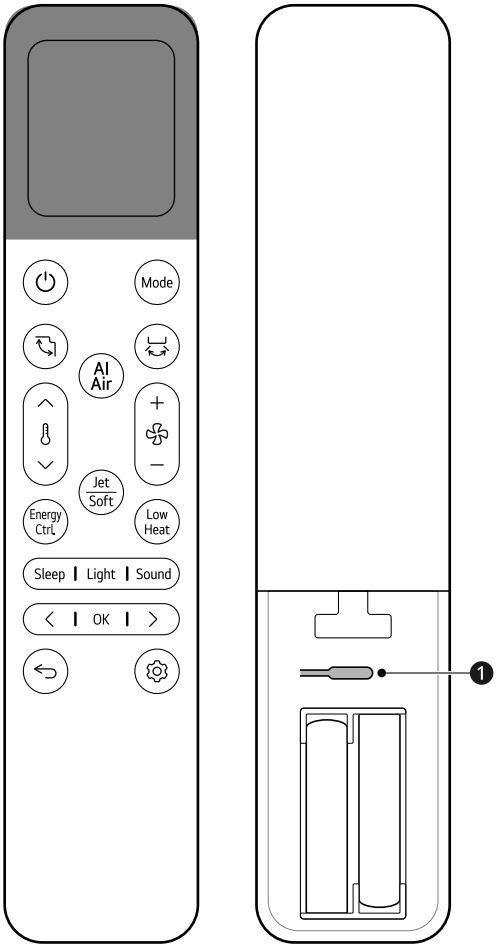


Imagem	Descrição
	**Ligar/desligar** Liga e desliga o equipamento.
	Conexão à LG ThinQ Mantenha premido o botão **Ligar/desligar** durante cerca de 3 segundos para preparar o estado para ligar o aparelho e o Wi-Fi.



Imagem	Descrição
	**Mode** Seleciona o modo de operação pretendido. • Cada pressão do botão alterna os modos pela seguinte ordem: **Arrefecimento** ⟶ **Automático** ⟶ **Desumidificação** ⟶ **Aquecimento** ⟶ **Ventilador**.
	**Oscilação para cima/baixo** Ajusta a direção do fluxo de ar para cima e para baixo.
	Modo de Limpeza Enquanto o comando à distância e o aparelho estão desligados, deixe premido o botão durante cerca de 3 segundos para fixar a persiana de modo a poder limpá-la facilmente.
	**Oscilação para a esquerda/direita** Ajusta a direção do fluxo de ar entre a esquerda e a direita.
	**AI Air** Funciona automaticamente, detectando o ambiente ao redor e as características do usuário.
	**Temperatura ∧, ∨** Ajusta a temperatura ambiente pretendida.
	**Velocidade do Ventilador +, −** Ajusta a velocidade do ventilador.
	**Jet/Soft** Seleciona o modo **Jet** ou a função **Ar Suave**.
	**Energy Ctrl.** Diminuir a entrada de energia. Pode controlar o consumo de energia.
	**Low Heat** Opera o sistema de aquecimento para manter uma temperatura ambiente mínima do espaço.
	**Sleep** Desliga automaticamente o equipamento a uma hora predefinida. Utilize-o antes de dormir.

Imagem	Descrição
	**Light** Liga e desliga o ecrã da unidade de interior. Ajuste conforme seja dia ou noite.
	**Sound** Liga ou desliga o som de notificação que soa quando configura ou altera as funções do aparelho.
	**<, >** Navega pelas configurações usando os botões esquerdo e direito.
	**OK** Define as funções especiais.
	**Anterior** Ao entrar nas configurações, pressione o botão **Anterior** para voltar à configuração anterior.
	**Função** Seleciona a função pretendida.
	❶ **Reposição** Repõe as definições do comando à distância sem fios.

Utilização dos Modos de Funcionamento

Utilização com comando à distância sem fios

Aponte o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal, no lado direito do aparelho, para o utilizar.



OBSERVAÇÃO


- O comando à distância sem fios pode acionar outros dispositivos eletrónicos, se apontado na sua direção. Certifique-se de que aponta o comando à distância sem fios na direção do recetor do sinal do aparelho.
- Para um funcionamento correto, use um pano macio para limpar o transmissor e o recetor do sinal.
- Se uma função incluída no comando à distância não for suportada pelo equipamento, o equipamento poderá não indicar isso com um zumbido.

Modo de arrefecimento, auto, desumidificação, aquecimento, ventilador

Quando o aparelho é ligado, pode alterar o modo de funcionamento.


1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Mode** repetidamente para mudar o modo de operação.

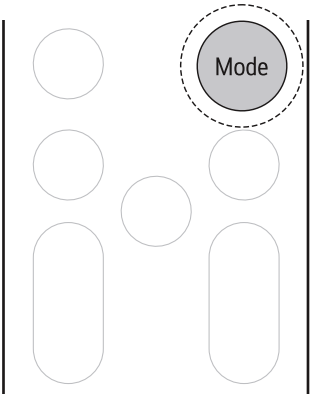

❄	Modo de **Arrefecimento**
A *1	Modo de **Funcionamento automático** / Modo de **Transição automática** *1 Automatiza o processo de escolha das definições adequadas para o seu espaço.
≋	Modo de **Desumidificação**
☼	Modo de **Aquecimento**
✣	Modo do **Ventilador**

3 Prima o botão ∧ ou ∨ para configurar a temperatura alvo.

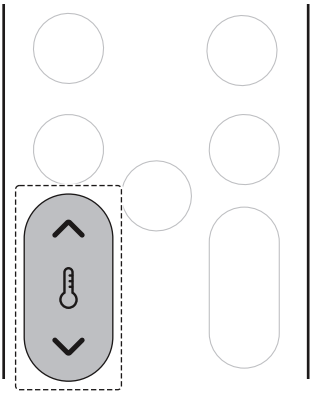

Notas para cada modo de funcionamento

Modo de Desumidificação

- Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.
- No modo de **Desumidificação**, o compressor e o ventilador interior poderão não operar, de forma a evitar um arrefecimento excessivo.

Modo de ventilador

- A indicação é apresentada na unidade interior.
- Não pode ajustar a temperatura.


Modo de jato

Pode alterar a temperatura ambiente rapidamente.


- O modo **Jato** está disponível com os modos **Arrefecimento** e **Aquecimento**.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima repetidamente o botão **Mode** para selecionar o modo pretendido.

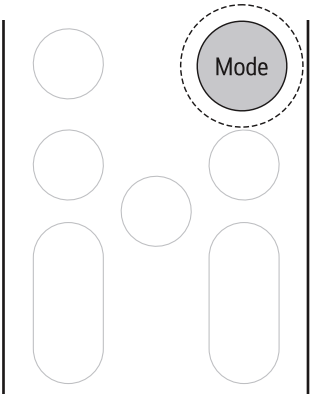

3 Prima o botão **Jet/Soft**.

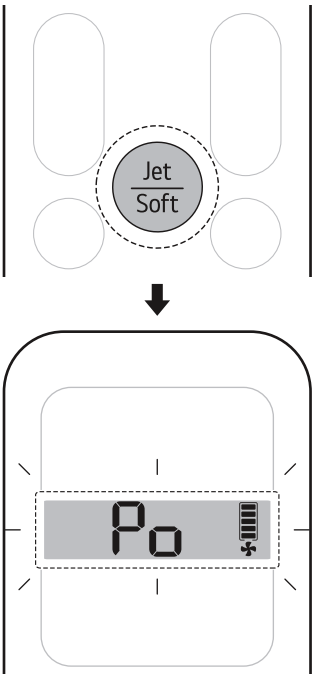


OBSERVAÇÃO

- O modo **Aquecimento Jato** não está disponível em alguns modelos.

- O modo **Jato** pode operar de forma diferente do que está indicado no ecrã do comando à distância.
- Se selecionar o modo **Jato** no modo de **Desumidificação**, o equipamento operará em modo **Arrefecimento por jato**.

Ajuste da velocidade do ventilador

Pode ajustar a velocidade do ventilador premindo repetidamente o botão + ou —.

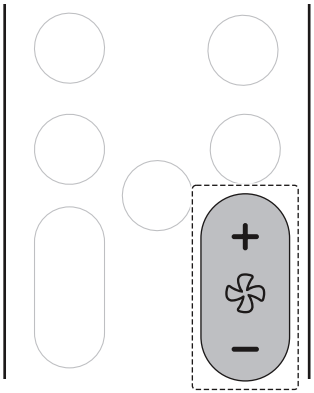

Velocidade	Ícone do comando à distância sem fios	Ícone da unidade interior
Automático		-
Alta		F5
Média – Alta		F4
Média		F3
Média – Baixa		F2
Baixa		F 1

OBSERVAÇÃO


- A velocidade do ventilador no Auto ajusta-se automaticamente.
- Os ícones da unidade interior são apresentados em algumas unidades interiores.
- O indicador da unidade interior mostra os ícones da velocidade do ventilador durante apenas 5 segundos e regressa à temperatura definida.

Ajuste da direção do fluxo de ar

É possível ajustar a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal.

Ajuste da direção para cima/baixo


- Prima o botão repetidamente para ajustar a direção do fluxo de ar.

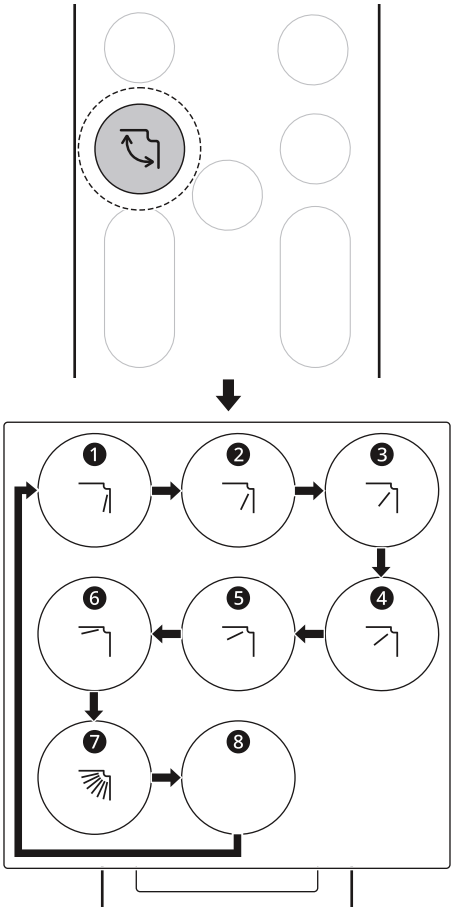

- Selecione para ajustar automaticamente a direção para cima/baixo do fluxo de ar.

Ajuste da direção para a esquerda/direita

- Prima o botão repetidamente para ajustar a direção do fluxo de ar.

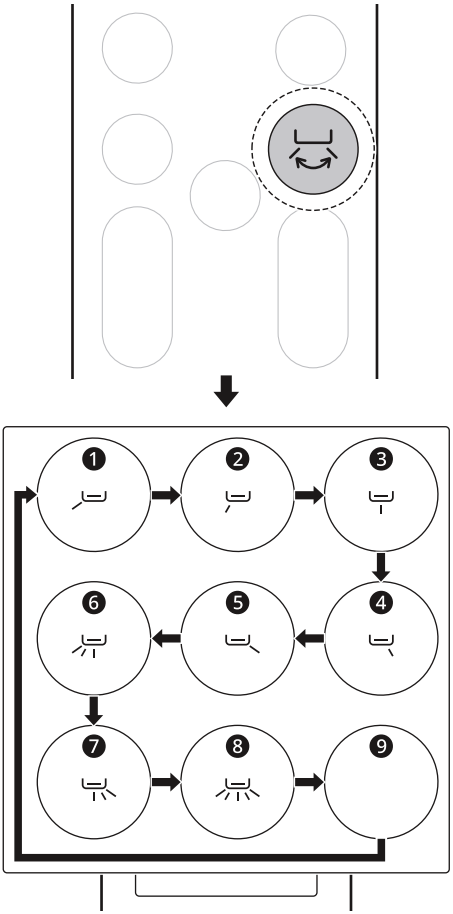

- Selecione para ajustar automaticamente a direção para a esquerda/direita do fluxo de ar.

OBSERVAÇÃO

- O ajuste aleatório do defletor de ar pode provocar a falha do aparelho.
- Quando é reiniciado, o aparelho regressa à última direção definida do fluxo de ar. A posição do defletor de ar pode não corresponder ao ícone exibido no comando à distância sem fios.


Se isto acontecer, ajuste novamente a direção do fluxo de ar.

- Esta função pode registar um funcionamento diferente a partir do indicador do comando à distância sem fios.

Funcionamento manual

Se o comando à distância estiver indisponível, pode ligar e desligar o equipamento premindo o botão de **Ligar/desligar** ❶ na unidade de interior.

- Prima o botão **Ligar/desligar** ❶.



OBSERVAÇÃO

- Por predefinição, a velocidade do ventilador encontra-se configurada como alta.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Não é possível alterar a temperatura ao utilizar o botão **Ligar/desligar** ❶.
- A temperatura é configurada entre 22 ℃ e 24 ℃ por predefinição.

Reposição das definições anteriores

Quando o aparelho de ar condicionado é ligado novamente ligado após uma falha de energia, a função **Reinício automático** repõe as definições anteriores.

Quando utiliza o aparelho pela primeira vez, a função **Reinício automático** encontra-se ativada. É possível cancelar e configurar esta função premindo o botão **Ligar/desligar** ❶ na unidade de interior.

Cancelamento do reinício automático


1 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar** ❶ durante 6 segundos.

2 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar** ❶. A luz pisca duas vezes. Este processo repete-se 4 vezes.

Configuração do reinício automático

1 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar** ❶ durante 6 segundos.

2 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar** ❶. A luz pisca. Este processo repete-se 4 vezes.



OBSERVAÇÃO


- A funcionalidade pode sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Se premir continuamente o botão **Ligar/desligar** ❶ durante 3–5 segundos, em vez de 6 segundos, o aparelho passa para a operação de teste. Na operação de teste, o aparelho ventila ar de arrefecimento forte durante 18 minutos e, em seguida, regressa às predefinições de fábrica.

Utilização de funções especiais


Função de purificação de ar (Em Alguns Modelos)

É possível fornecer ar limpo e fresco utilizando partículas de iões e o filtro.

1 Prima o botão **Função**.

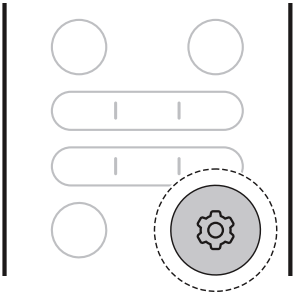

2 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

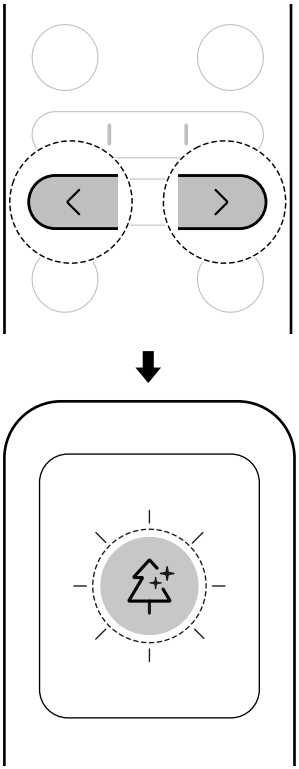

3 Prima o botão < ou > para definir a função de purificação de ar.

- De cada vez que o botão é pressionado, a função muda pela seguinte ordem: LIGADO ↔ DESLIGADO

4 De seguida, pressione o botão **OK**.

Função	Descrição
Ionizador	As partículas de iões provenientes do ionizador reduzem as bactérias na superfície e outras substâncias nocivas.

⚠ AVISO

- Durante o funcionamento, não toque no ionizador.

OBSERVAÇÃO


- É possível utilizar esta função sem ligar o aparelho.

Função de controlo de energia ativo (Em Alguns Modelos)

É possível reduzir a entrada de potência.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Energy Ctrl.** repetidamente para selecionar o passo pretendido.

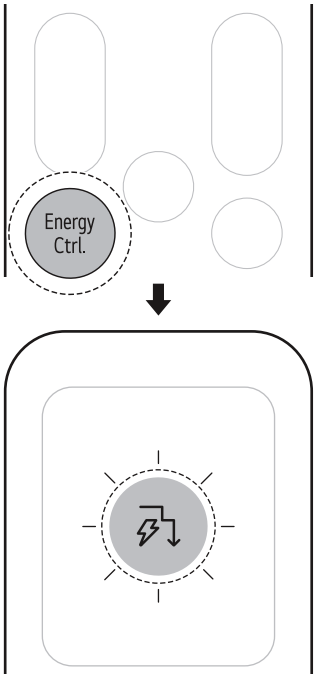

Fase	Ecrã do indicador	Descrição
1	80%	A potência de entrada é diminuída 20% em comparação com a potência de entrada nominal.
2	60%	A potência de entrada é diminuída 40% em comparação com a potência de entrada nominal.
3 (em alguns modelos)	40%	A potência de entrada é diminuída 60% em comparação com a potência de entrada nominal.

OBSERVAÇÃO

- A indicação 80, 60, 40 ou L (1.ª fase), LL (2.ª fase) é apresentada em algumas unidades de interior.
- Esta função está disponível no modo **Arrefecimento**.
- A capacidade pode diminuir quando a função **Controlo de energia ativo** estiver selecionada.
- Se premir o botão ∧ ou ∨, a temperatura pretendida é apresentada durante cerca de 5 segundos.
- Se premir o botão + ou —, a velocidade do ventilador é apresentada durante cerca de 5 segundos.

Modo AI Air


A velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar mudam automaticamente com base nos padrões de utilização aprendidos e nas alterações da temperatura ambiente.

Se selecionar o modo **AI Air**, o ar condicionado analisa o ambiente circundante para atingir rapidamente a temperatura pretendida. A direção

do fluxo de ar e a velocidade do ventilador são automaticamente ajustadas para atingir as definições de conforto.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **AI Air**.

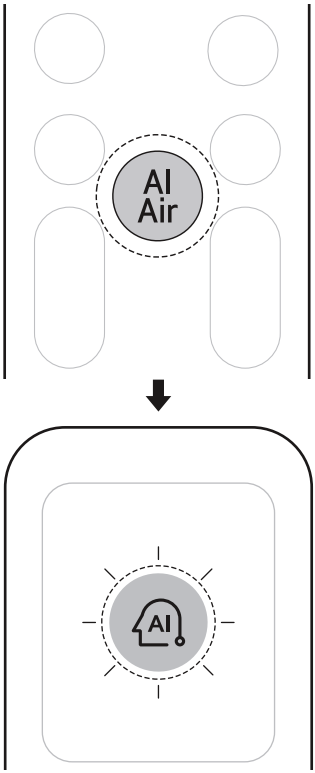


OBSERVAÇÃO

- Esta função está disponível nos modos **Arrefecimento** e **Aquecimento**.
- AI é exibido no ecrã do indicador.
- Para alterar a temperatura pretendida, pressione o botão ∧ ou ∨ no comando à distância.
- Pressionar os botões **Mode** ou **Jet/Soft** durante o modo **AI Air** aciona a função selecionada.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.

Ar ligeiro

Esta funcionalidade direciona um fluxo de ar ligeiro para cima para o manter fresco sem sentir uma corrente de ar.

Com a aplicação **LG ThinQ**, é possível ajustar a temperatura e a intensidade do fluxo de ar.

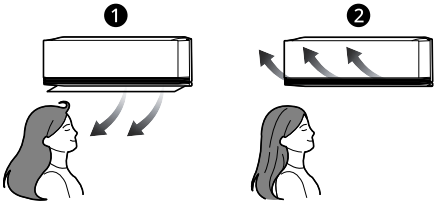


❶ Normal

❷ Ar ligeiro

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Jet/Soft** até o ícone abaixo piscar na parte superior do ecrã. De seguida, prima o botão.

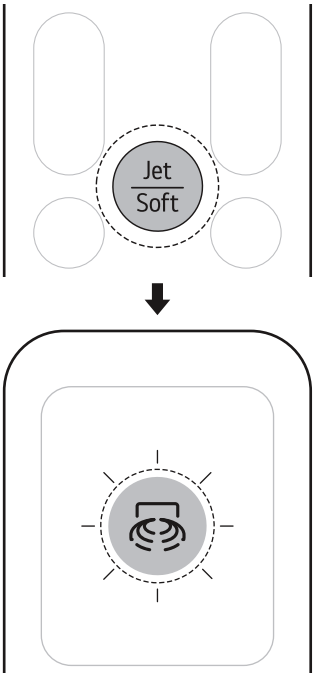

OBSERVAÇÃO

- Quando a função **Ar Suave** é ativada, a temperatura do ar que sai do equipamento é alterada e o fluxo de ar é direcionado para cima.
- A função **Ar Suave** pode ser utilizada com os modos **Arrefecimento** e **Ventilador**.
- 5ᴅ é exibido no ecrã do indicador.
- Para alterar a temperatura pretendida, pressione o botão ∧ ou ∨ no comando à distância.
  - A variação de ajuste da temperatura pode ser limitada durante a utilização da função **Ar Suave**.
- Prima o botão + ou — para ajustar a velocidade do ventilador.
- A temperatura do fluxo de ar pode não aumentar ou diminuir consoante as temperaturas interior e exterior.

Sensor de deteção de pessoas (Em Alguns Modelos)

Fluxo de ar direto e indireto

Esta funcionalidade deteta pessoas e define um fluxo de ar **Direto** ou **Indireto** com base nas suas preferências.

- **Fluxo de ar direto**


  Depois de detetar uma área ocupada, direciona o fluxo de ar para a área ocupada.

- **Fluxo de ar indireto**


  Depois de detetar uma área ocupada, direciona o fluxo de ar para a área desocupada.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Função**.

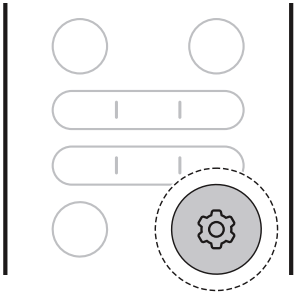


3 Prima o botão < ou > para ajustar o piscar do ícone abaixo na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

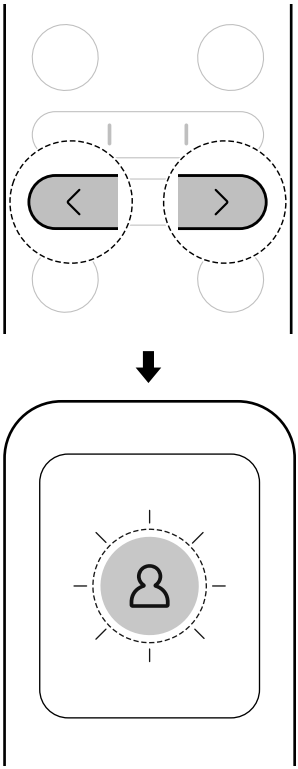

4 Prima o botão < ou > para definir a função de ar direto e indireto.

- De cada vez que o botão é pressionado, a função muda pela seguinte ordem: Direto ↔ Indireto ↔ DESLIGADO

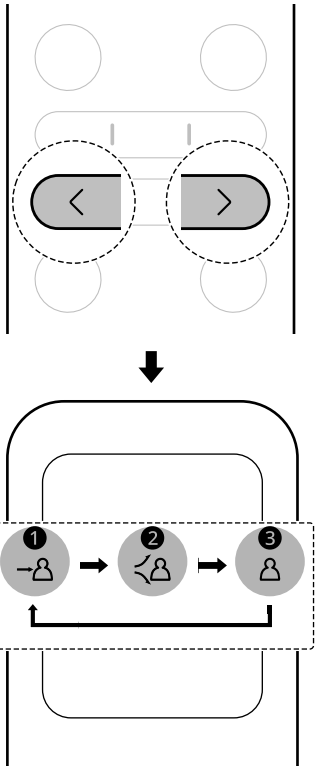

❶ Direto

❷ Indireto

❸ Desligado

5 De seguida, pressione o botão **OK**.

Deteção de ausência

Passa automaticamente para o modo de poupança de energia quando não está ninguém presente.

- Se deixar o aparelho ligado enquanto estiver fora, o aparelho efetua automaticamente uma operação de arrefecimento em poupança de energia, ou desliga a alimentação quando o período de deteção de ausência é atingido, poupando nas contas de eletricidade.


- Ligue o equipamento à aplicação **LG ThinQ** para definir o tempo de deteção de ausência e o modo de deteção de ausência.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Função**.



3 Prima o botão < ou > para ajustar o piscar do ícone abaixo na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

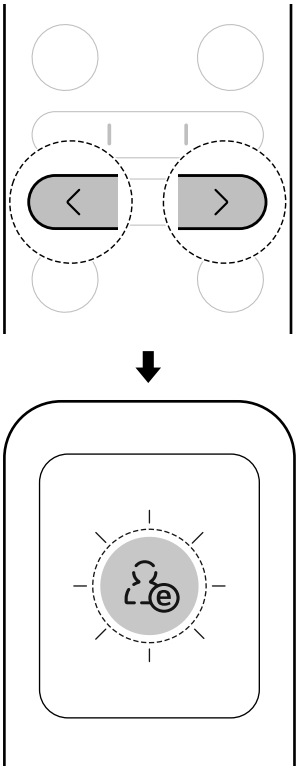

4 Prima o botão < ou > para definir a função de deteção de ausência.

- De cada vez que o botão é pressionado, a função muda pela seguinte ordem: LIGADO ↔ DESLIGADO

5 De seguida, pressione o botão **OK**.

OBSERVAÇÃO

- O funcionamento do **Fluxo de ar direto e indireto** está disponível com os modos **Arrefecimento** e **Aquecimento**.
- A sensibilidade do sensor de radar pode variar consoante o ambiente e as condições interiores, incluindo:

OBSERVAÇÃO

- Se houver pouco movimento, por exemplo, enquanto vê televisão ou dorme
- Se estiver sentado no chão perto do equipamento
- Se estiver num local longe do equipamento, a cerca de 5 m (16 ft) ou mais

• Os objetos em movimento, como ventoinhas, aspiradores robôs ou animais de companhia, podem ser confundidos com pessoas.


Temporizador de Dormir

É possível configurar o aparelho para se desligar automaticamente após uma hora definida. O aparelho muda automaticamente a temperatura, a velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar.

Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado.


1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Sleep**.

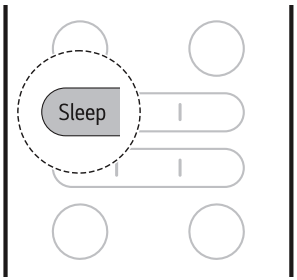

3 Prima o botão < ou > para ajustar a hora pretendida. De seguida, prima o botão **OK**.

• O modo de dormir pode ser programado para uma duração entre 30 minutos e 12 horas.

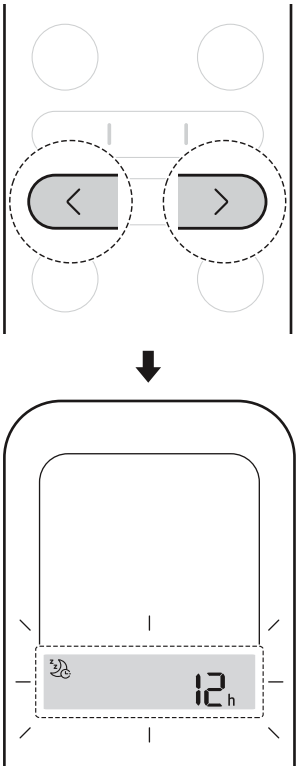

OBSERVAÇÃO

- O indicador da unidade interior mostra a hora definida de 1 H a 12 H durante apenas 5 segundos, e de seguida desaparece em alguns modelos.
- Nos modos **Arrefecimento** e **Desumidificação**, a temperatura aumenta 1 ℃ após 30 minutos, e aumenta mais 1 ℃ após os 30 minutos seguintes, para um sono mais confortável. A temperatura aumenta até 2 ℃ em relação à temperatura predefinida, e até 30 ℃.
- Embora a observação sobre a velocidade do ventilador no ecrã do indicador possa mudar, a velocidade do ventilador é automaticamente ajustada.
- No modo **Aquecimento**, a temperatura diminui 1 ℃ após 1 hora, e diminui mais 1 ℃ após mais

1 hora, para um sono mais confortável. A temperatura pode diminuir até 2 ℃ em relação à temperatura predefinida.

Temporizador de ativação e desativação


É possível configurar o aparelho para ativação e desativação automáticas a uma hora pretendida.

As funções de **Temporizador de ativação** e **Temporizador de desativação** podem ser configuradas em conjunto.


Configuração do temporizador de ativação

Pode definir ou cancelar a função quer o aparelho esteja ligado ou desligado.

1 Prima o botão **Função**.

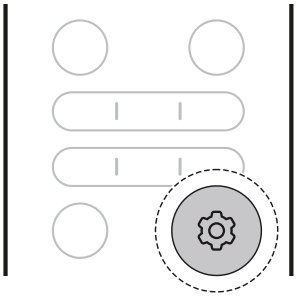

2 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

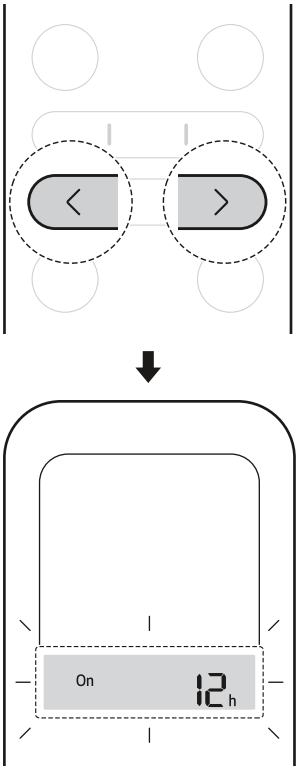


3 Prima o botão < ou > para ajustar a hora pretendida. De seguida, prima o botão **OK**.

- A hora pode ser configurada até 24 horas.


Configuração do temporizador de desativação

Pode definir ou cancelar a função quer o aparelho esteja ligado ou desligado.

1 Prima o botão **Função**.

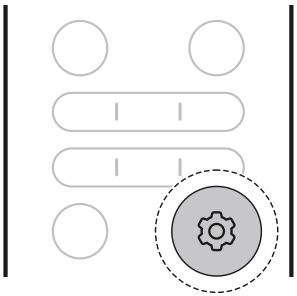

2 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

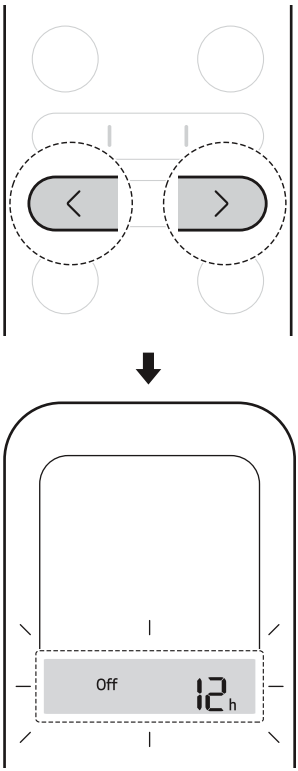


3 Prima o botão < ou > para ajustar a hora pretendida. De seguida, prima o botão **OK**.

- A hora pode ser configurada até 24 horas.


Cancelamento da definição do temporizador

Pode cancelar todas as definições do temporizador.

1 Prima o botão **Função**.

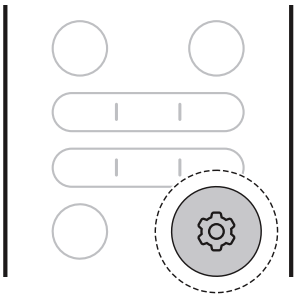

2 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

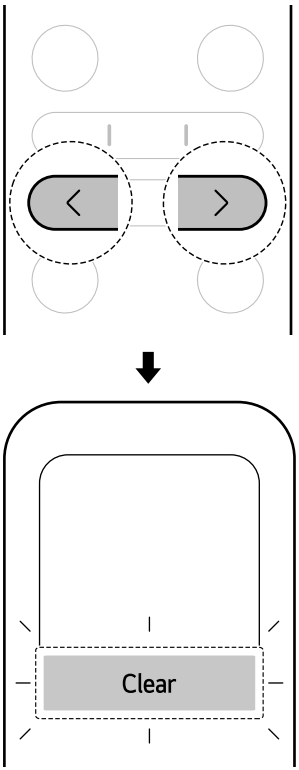


Função silenciamento

Pode ativar ou desativar o som de notificação para quando define ou altera a função do ar condicionado.


Acesso Rápido

1 Prima o botão **Sound** para ativar função **Silenciamento**.

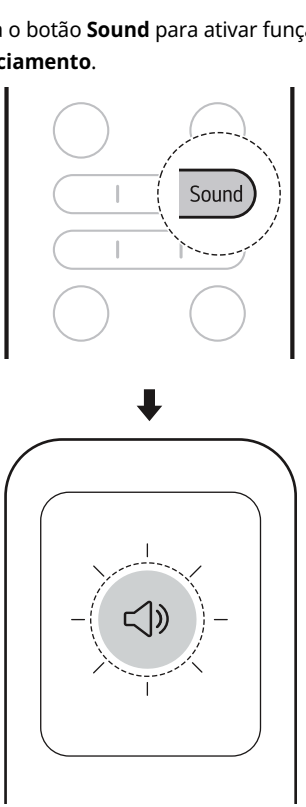


Utilização do menu Função

1 Prima o botão **Função**.

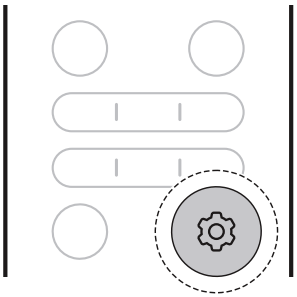

2 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

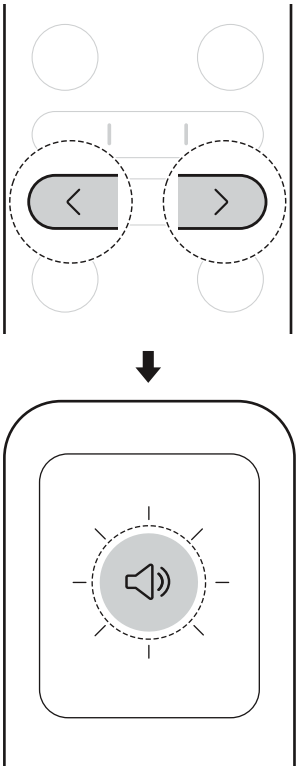

OBSERVAÇÃO


- De cada vez que definir a função, a função é alterada para ligado e desligado.
- Quando a função silenciosa é configurada, OF aparece momentaneamente no visor de algumas unidades internas, e o som de zumbido é desligado.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.

Função de apagar a luz

É possível configurar o brilho do ecrã do indicador da unidade interior.


Acesso Rápido

1 Prima o botão **Light** para definir a função de apagar a luz.

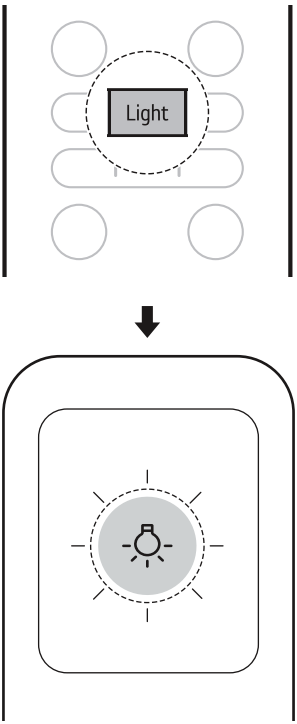


Utilização do menu Função

1 Prima o botão **Função**.

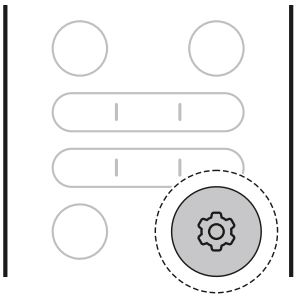

2 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

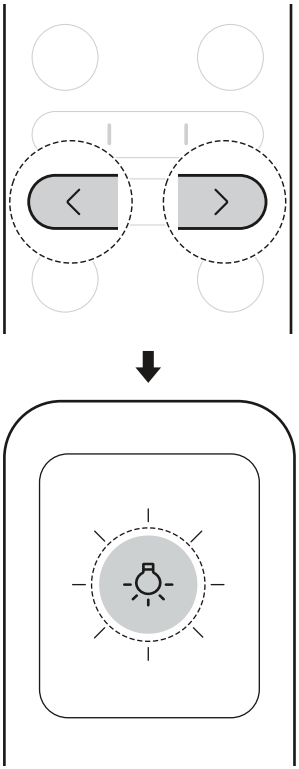

OBSERVAÇÃO

- O botão liga ou desliga o ecrã do indicador.


- Se o brilho do indicador da unidade interior estiver configurado como desligado, a pressão de um botão no comando à distância sem fios acende automaticamente o indicador por alguns momentos.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.

Função silenciosa (Em Alguns Modelos)


É possível reduzir o ruído da unidade exterior de forma a não perturbar os vizinhos.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Função**.

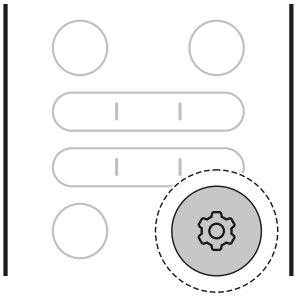

3 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

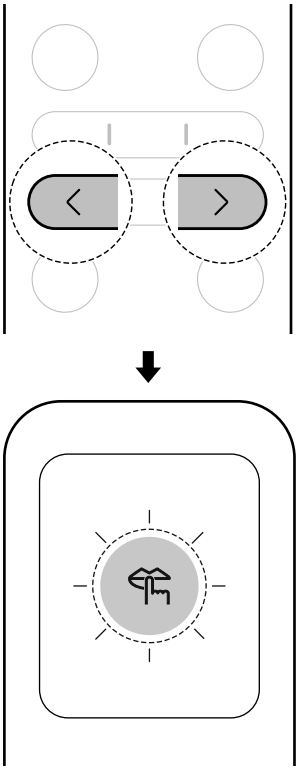

4 Prima o botão < ou > para ativar a função Silencioso.

- De cada vez que o botão é pressionado, a função muda pela seguinte ordem: LIGADO ↔ DESLIGADO

5 De seguida, pressione o botão **OK**.

OBSERVAÇÃO


- Ao premir o botão **Mode** ou **Jet/Soft**, esta função é desativada.
- Esta função está disponível com os modos **Arrefecimento**, **Aquecimento** e **Transição Automática**.

Função de aquecimento reduzido (Em Alguns Modelos)

Quando estiver ausente de casa por períodos prolongados, pode acionar o sistema de aquecimento para manter uma temperatura ambiente mínima e evitar o congelamento de objetos na divisão.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Low Heat**.

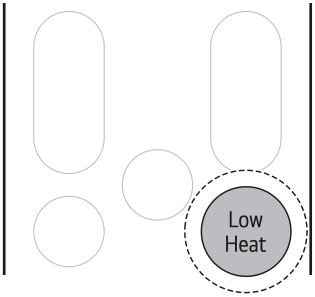

OBSERVAÇÃO


- Esta função está disponível no modo **Aquecimento**.
- Para voltar ao modo **Aquecimento**, prima o botão **Velocidade do ventilador** +, — ou o botão **Mode**.
- Se o botão **Jet/Soft** for premido com a função **Aquecimento reduzido** em execução, a função é desativada e o modo **Aquecimento a jato** é imediatamente ativado (no modelo de **Aquecimento a jato**).
- Se ocorrer um erro, o funcionamento poderá ser interrompido para evitar danos no aparelho.
- Não é possível utilizar os botões **Oscilação para cima/baixo** enquanto a função **Aquecimento reduzido** estiver em execução.
- A temperatura pretendida é apresentada na unidade interior.
- A temperatura pretendida pode ser ajustada entre 8℃ e 15℃.

Verificação da temperatura ambiente


Pode verificar a temperatura ambiente atual.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Função**.

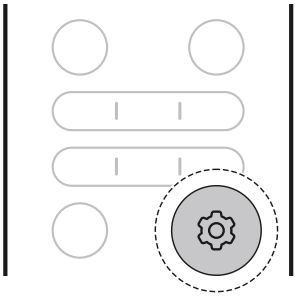

3 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

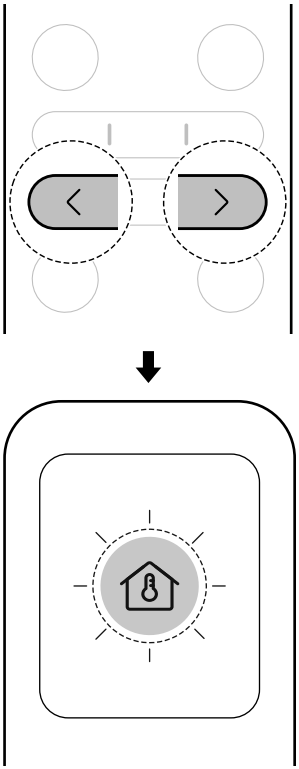

OBSERVAÇÃO

- A temperatura ambiente é apresentada durante 5 segundos antes de regressar ao ecrã anterior.
- Consoante o modelo, esta função poderá registar um funcionamento diferente.


Função de indicador de energia (Em Alguns Modelos)

É possível ver a quantidade de eletricidade gerada no indicador interior durante o funcionamento do aparelho.


O consumo cumulativo de energia é apresentado durante algum tempo, em algumas unidades interiores, consoante o modelo.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Função**.

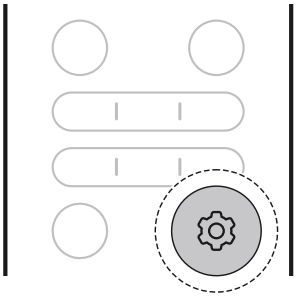

3 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

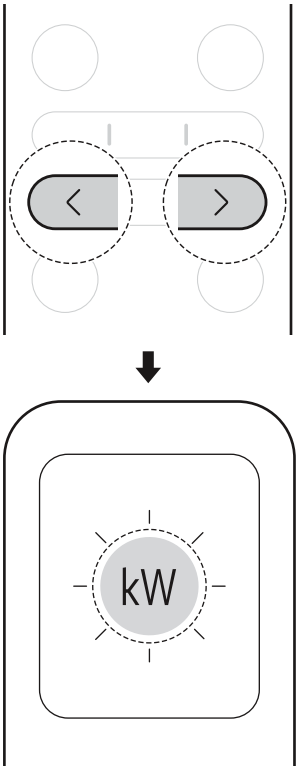

OBSERVAÇÃO

- kWh refere-se ao consumo cumulativo de energia.
- Devido às limitações do indicador, os valores superiores a 99 kWh são apresentados como 99 kWh.
- O encerramento efetua a reposição deste valor.
- A potência inferior a 10 kWh é apresentada em unidades de 0,1 kWh e superior a 10 kWh em unidades de 1 kWh.
- A energia real pode ser diferente da energia apresentada.

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ

Esta funcionalidade apenas está disponível nos modelos com Wi-Fi.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o aparelho através de um smartphone.

Funcionalidades da aplicação LG ThinQ

Funcionalidades comuns

Através de um smartphone, comunique com o aparelho utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Se tiver um problema durante a utilização do aparelho, esta funcionalidade de diagnóstico inteligente vai ajudar a diagnosticar o problema.

Funcionalidades adicionais

Ficarão disponíveis mais funcionalidades se o seu aparelho estiver ligado ao Wi-Fi.

- Definições
  - Permite definir várias opções no equipamento e na aplicação.


OBSERVAÇÃO

- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** > **Configurações** > **Alterar a rede**.
  - roteador sem fio é alterado
  - a senha do roteador sem fio é alterada
  - provedor de serviços de Internet é alterado
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoria do equipamento sem aviso prévio aos utilizadores.
- As funções podem variar consoante o modelo.

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Conexão de um Aparelho LG

Modelos com código QR

Leia o código QR anexado ao produto utilizando a câmara ou uma aplicação de leitura de códigos QR no seu smartphone.

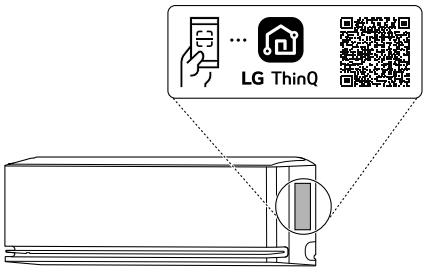

Modelos sem código QR

1. Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store, e instale-a num smartphone.
2. Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta pré-existente, ou crie uma conta da LG para iniciar sessão.
3. Toque no botão de adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu aparelho LG. Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação de Wi-Fi, certifique-se de que o indicador Wi-Fi no painel de controlo está aceso.


OBSERVAÇÃO

- O aparelho apenas é compatível com redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para verificar a frequência da sua rede, contacte o fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- A aplicação **LG ThinQ** não é responsável por problemas de ligação à rede nem por avarias, anomalias ou erros provocados pela ligação à rede.
- O ambiente sem fios envolvente pode tornar o serviço de rede sem fios mais lento.
- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal será fraca. A ligação pode demorar muito tempo ou a instalação pode falhar.
- Se o aparelho tiver problemas ao estabelecer ligação à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor de Wi-Fi (amplificador de sinal) para melhorar a intensidade do sinal Wi-Fi.
- A ligação à rede pode não funcionar corretamente em função do fornecedor de serviços de Internet.
- A ligação Wi-Fi pode não funcionar ou ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstica.
- Se não for possível ligar o aparelho devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desligue o aparelho e aguarde cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall do seu router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione-lhe uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize carateres especiais.)
- A interface do utilizador do smartphone (UI) pode variar consoante o sistema operativo móvel (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (**WPA2** é recomendado) e ligue o produto novamente.

Atualização do aparelho

Pode atualizar o seu aparelho com novas funcionalidades através da aplicação **LG ThinQ**.

- Quando estiverem disponíveis novas funcionalidades, aparecerá uma notificação de atualização no visor, como mostrado abaixo, ao ligar o aparelho.

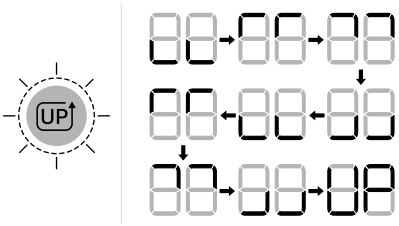

- Após a atualização, o funcionamento do aparelho pode ser diferente do indicado no manual do utilizador.

1 Assim que receber uma notificação de atualização, receberá também uma notificação de atualização no seu smartphone.


2 Toque na notificação de atualização no seu smartphone para entrar no ecrã **Atualizações de funcionalidades** na aplicação **LG ThinQ**.

3 Quando entrar no ecrã **Atualizações de funcionalidades**, selecione as novas funcionalidades e toque no botão **atualizar**.

- O progresso da atualização pode ser verificado no painel de controlo do aparelho.
- Não desligue a ficha de alimentação do aparelho durante a atualização, pois isso interromperá o processo.

4 Após a atualização, para alterar as definições detalhadas das funcionalidades atualizadas, consulte o guia na aplicação **LG ThinQ**.

Deteção de Janela Aberta (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)

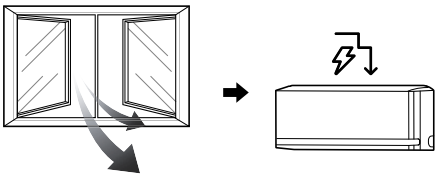

Quando uma janela é aberta ou entra ar do exterior, a mudança de temperatura pode ser detetada, ativando o modo **Controlo de energia ativo**.


Para utilizar a função **Deteção de janela aberta** ou definir o **Tempo de Desativação do Controlo Ativo de Energia**, ligue o produto à aplicação **LG ThinQ**.

- Se uma janela for aberta, o visor da unidade interior indicará 80, 60 ou 40.

OBSERVAÇÃO

- A função **Deteção de janela aberta** pode ser utilizada com os modos **Arrefecimento** e **Aquecimento**.
- A função **Deteção de janela aberta** é cancelada nas seguintes situações.
  - Se o aparelho reconhecer que a janela está fechada
  - Se já tiver decorrido o **Tempo de Desativação do Controlo Ativo de Energia**
  - Se o modo de funcionamento for alterado
- A função **Deteção de janela aberta** não funciona nos seguintes casos.
  - Se a operação **Arrefecimento** e **Aquecimento** for executada demasiado cedo depois de ligar o aparelho
  - Se a diferença de temperatura entre o interior e o exterior não for elevada
  - Se a ventilação das janelas for insuficiente

Limpeza Completa (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)



Ao congelar e descongelar repetidamente o permutador de calor do ar condicionado, contaminantes como, por exemplo, o pó são lavados e o aparelho mantém-se limpo.

Após a limpeza, reduz a humidade no interior da unidade interior.

Em algumas unidades interiores, AL aparece no visor da unidade interior.

OBSERVAÇÃO


- A função **Limpeza Completa** será interrompida quando o equipamento tiver secado.
- Se a humidade na divisão for elevada quando a função **Limpeza Completa** estiver a funcionar, a área perto da unidade interior pode ficar embaciada.
- A função **Limpeza Completa** pode ser utilizada no interior com uma temperatura entre 21 ℃ e 32 ℃ e no exterior com uma temperatura entre 21 ℃ e 37 ℃. A função **Limpeza Completa** é uma função de gestão da higiene e não uma função de arrefecimento, pelo que as condições de utilização podem variar em relação à temperatura de arrefecimento garantida do produto.
- Se a função **Limpeza Completa** for colocada em funcionamento a uma temperatura fora do intervalo permitido, é emitido um alarme na aplicação **LG ThinQ** e a função não funciona.
- A função **Limpeza Completa** está disponível mesmo quando o aparelho está em funcionamento.
- Se premir o botão ⏻ no aparelho ou no comando à distância durante a **Limpeza Completa**, a função **Limpeza Completa** é interrompida.
- Durante a **Limpeza Completa**, pode ouvir-se um ruído “tic-tic” ou “tac-tac” à medida que o aparelho se expande ou contrai.

OBSERVAÇÃO

- Após a **Limpeza Completa**, o equipamento será desligado automaticamente. Quando a alimentação for ligada novamente, o equipamento operará no modo **Arrefecimento**.
- Se a função de **Temporizador** estiver definida, a função de **Limpeza Completa** pode não funcionar normalmente.
- Ar frio é expelido pela saída quando a função **Limpeza Completa** está ativada.

kW Manager (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)

O consumo de energia do ar condicionado é automaticamente ajustado com base num horário e numa meta de consumo de energia definidos pelo utilizador.




E0 aparece no ecrã da unidade interior em alguns modelos.

OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar a função **kW Manager**, a saída de ar frio pode ser reduzida, dependendo da quantidade de energia restante de acordo com a definição de consumo-alvo.
- Quando o consumo de eletricidade pretendido é excedido, a função **kW Manager** é desativada.
- Durante a utilização dos modos **Aquecimento** e **Auto**, a função **kW Manager** é desativada.
- A utilização de energia mostrada através da aplicação **LG ThinQ** pode ser diferente da utilização real de energia (mostrada na sua conta de eletricidade).
- As informações sobre o consumo de energia podem variar consoante o aparelho.
- O consumo de energia pode diferir dos resultados medidos com outros dispositivos de medição.
- Dependendo do ambiente em que o dispositivo está instalado, o consumo de energia medido pode variar.
- O consumo de energia medido pode variar consoante o ambiente de utilização ou o método de utilização do aparelho.
- Quando é definido um tempo de utilização, o aparelho não se liga ou desliga automaticamente.
- Mesmo durante o funcionamento da função **kW Manager**, a função definida com o comando à distância é refletida primeiro.
- A utilização real pode ser diferente.

Sleep+ (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)

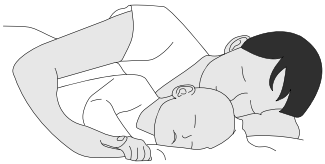

Use-o antes de ir dormir. O aparelho aprende automaticamente e ajusta a temperatura e a velocidade do ventilador para criar um ambiente de sono ainda mais personalizado.

OBSERVAÇÃO

- Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado.
- Esta função está disponível no modo **Arrefecimento**.

Especificações do Equipamento de Rádio

Tipo	Gama de frequência de funcionamento	Potência (Máx.)
LAN sem fios	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns modelos.

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Especificações do módulo de radar

Esta funcionalidade apenas está disponível nos modelos com sensor de radar.

Nome do modelo	Intervalo de frequência	Potência (Máx.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Diagnóstico com LG ThinQ

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas no aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não atribuíveis à negligência da LGE, a assistência poderá não funcionar devido a fatores externos, tais como, sem cariz limitativo, a indisponibilidade de Wi-Fi, a desativação de Wi-Fi, a política da loja local de aplicações ou a indisponibilidade da aplicação.
- A funcionalidade poderá ser sujeita a alterações, sem aviso prévio, e poderá assumir uma forma diferente, consoante a sua localização.

Utilização da aplicação LG ThinQ para o diagnóstico de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados para a resolução do problema para um smartphone através da aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para o diagnóstico de problemas


Siga as instruções abaixo para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

1 Ligue corretamente a ficha de alimentação na tomada.


2 Coloque o microfone do smartphone perto do equipamento.

3 Prima o botão **Função**.

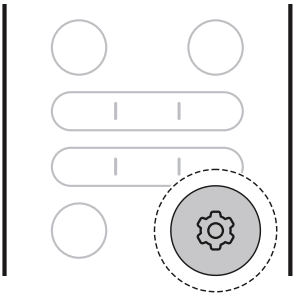

4 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

- Mantenha o smartphone no mesmo lugar até que a transferência de dados seja concluída.

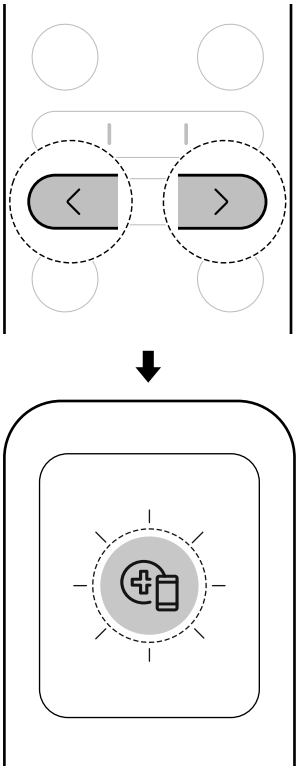

5 Após a transferência de dados terminar, o diagnóstico é apresentado na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o smartphone durante a transmissão de tons.
- Assegure-se de que mantém o ruído ambiente a um nível mínimo, caso contrário o telemóvel poderá não receber os sinais sonoros emitidos pela unidade interior.

MANUTENÇÃO

Limpeza

⚠ AVISO


- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.

Intervalo de limpeza

Limpeza do aparelho

Se o aparelho não for ser utilizado por um espaço de tempo prolongado, seque-o com vista a mantê-lo no melhor estado possível. Limpe o aparelho regularmente a fim de manter o desempenho ideal e para evitar possíveis avarias.

- Seque o aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas e desligue a alimentação. Se for deixada humidade nos componentes do aparelho, poderão ocorrer danos internos.
- Antes de voltar a utilizar o aparelho, seque os componentes internos do aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas. Isto ajudará a reduzir o odor gerado pela humidade.

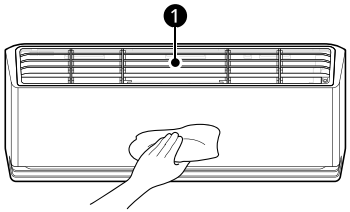

❶ Filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode variar, consoante o tipo do modelo.

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade interior	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do tubo de drenagem de condensados a um profissional.	A cada 4 meses
	Substitua as pilhas do comando à distância sem fios.	Uma vez por ano


Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade exterior	Solicite a limpeza das aberturas do painel e das bobinas do permutador de calor a um profissional. (Confira com o técnico.)	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a verificação do aperto correto do conjunto do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com ar comprimido.	Uma vez por ano

Limpeza do defletor de ar

1 Desligue o aparelho.

2 Deixe premido o botão ⮌ durante aproximadamente 3 segundos para abrir o defletor de ar de modo a poder limpá-lo com facilidade.

3 Limpe o defletor de ar utilizando um pano macio e seco.

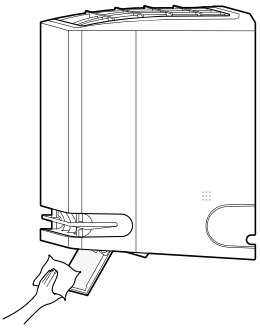

4 Deixe premido o botão ⮌ durante cerca de 3 segundos para fechar o defletor de ar.

OBSERVAÇÃO

- Quando pressiona o botão ⏻ enquanto esta função está ativada, não pode ligar o aparelho.
  - Pode ligar o aparelho pressionando o botão ⏻ repetidamente.

Limpeza do Filtro e de Outros Componentes

Tipo	Descrição	Intervalo
Filtro de ar	Limpe com um aspirador ou lave à mão.	2 semanas
Filtro alergia	Limpe com um aspirador ou uma escova.	A cada 6 meses
Ionizador (em alguns modelos)	Utilize um cotonete de algodão seco para limpar o pó.	A cada 6 meses

OBSERVAÇÃO

- Ao limpar os filtros, nunca utilize água com uma temperatura superior a 40 ℃. Tal pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca use substâncias voláteis para limpar os filtros. Poderão danificar a superfície do equipamento.

OBSERVAÇÃO


- Não lave o filtro antialérgico com água, pois poderá danificá-lo (em alguns modelos).

Utilização da função Secagem automática+


Nos modos **Arrefecimento** e **Desumidificação**, é gerada humidade dentro da unidade interior. É possível reduzir essa humidade.

1 Ligue o aparelho.

2 Prima o botão **Função**.

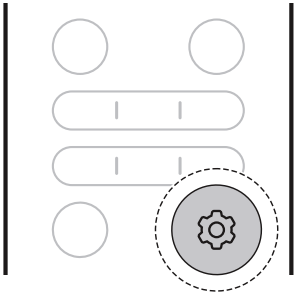

3 Prima o botão < ou > até o ícone abaixo piscar na parte inferior do ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

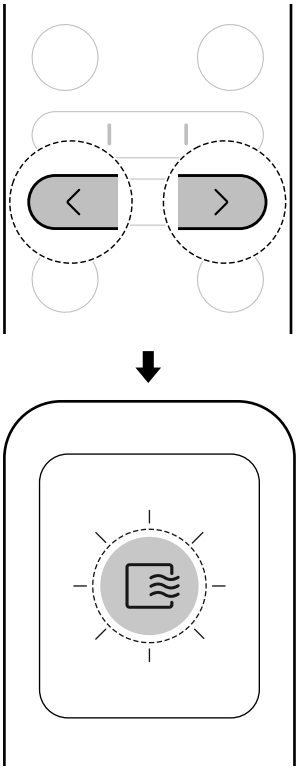

4 Prima o botão < ou > para definir o estado pretendido da função **Secagem automática+**.

- De cada vez que o botão é pressionado, a função muda pela seguinte ordem: Sto ↔ LIGADO ↔ DESLIGADO

5 De seguida, pressione o botão **OK**.


OBSERVAÇÃO

- A função **Secagem automática+** vem configurada de origem no aparelho. Se não pretender utilizar esta função, desligue-a.

OBSERVAÇÃO

- A duração da **Secagem automática+** é definida automaticamente de acordo com as condições de utilização do equipamento, e o estado do progresso é apresentado como os minutos restantes no ecrã da unidade interior.
  - A duração predefinida da **Secagem automática+** são 20 minutos.
- A condição de secagem no interior do equipamento pode ser diferente consoante a temperatura ou a humidade do ar interior.
  - Para secar de forma mais eficaz o interior do aparelho, opere o aparelho no modo **Ventilador** por mais de 1 hora.
- Uma vez que a função **Secagem automática+** esteja ativada, ela permanece habilitada até ser desligada.
- Se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, execute o modo **Ventilador** durante mais de 1 hora para secar completamente o interior do aparelho antes de o guardar.
- É possível definir a função **Secagem automática+** mesmo quando o equipamento não está em funcionamento.


Permutador de Limpeza (Em Alguns Modelos)




Ao congelar e descongelar repetidamente o permutador de calor do ar condicionado, contaminantes como, por exemplo, o pó são lavados e o aparelho mantém-se limpo.

FC aparece no ecrã da unidade interior e é apresentado o progresso da limpeza de 0 a 99.

1 Prima o botão **Função**.

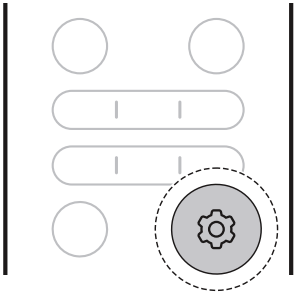

2 Prima o botão < ou > até que o ícone abaixo pisque no ecrã. De seguida, prima o botão **OK**.

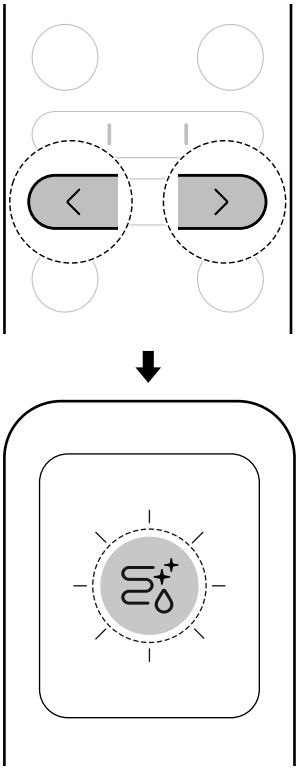

OBSERVAÇÃO

- A função **Permutador de Limpeza** será interrompida quando o equipamento tiver secado.

- Se a humidade na divisão for elevada quando a função **Permutador de Limpeza** estiver a funcionar, a área perto da unidade interior pode ficar embaciada.
- A função **Permutador de Limpeza** pode ser utilizada no interior com uma temperatura entre 21 ℃ e 32 ℃ e no exterior com uma temperatura entre 21 ℃ e 37 ℃. A função **Permutador de Limpeza** é uma função de gestão da higiene e não uma função de arrefecimento, pelo que as condições de utilização podem variar em relação à temperatura de arrefecimento garantida do produto.
- Se a função **Permutador de Limpeza** for colocada em funcionamento a uma temperatura fora do intervalo permitido, é emitido um sinal sonoro 5 vezes e a função não funciona.
  - O código na imagem abaixo será apresentado em algumas unidades interiores.



- A função **Permutador de Limpeza** está disponível mesmo quando o aparelho está em funcionamento.
- Se premir o botão ⏻ no aparelho ou no comando à distância durante o **Permutador de Limpeza**, a função **Permutador de Limpeza** é interrompida.
- Durante a **Permutador de Limpeza**, pode ouvir-se um ruído "tic-tic" ou "tac-tac" à medida que o aparelho se expande ou contrai.
- Após a **Permutador de Limpeza**, o equipamento será desligado automaticamente. Quando a alimentação for ligada novamente, o equipamento operará no modo **Arrefecimento**.
- Se a função de **Temporizador** estiver definida, a função de **Permutador de Limpeza** pode não funcionar normalmente.
- Ar frio é expelido pela saída quando a função **Permutador de Limpeza** está ativada.


Remoção e substituição do filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- Não dobre o filtro de ar, pois pode partir-se.
- Monte corretamente o filtro de ar, com vista a evitar a entrada de poeira e de outras substâncias no produto.

1 Desligue o aparelho.


2 Encontre os manípulos do filtro de ar na parte superior dianteira do produto.

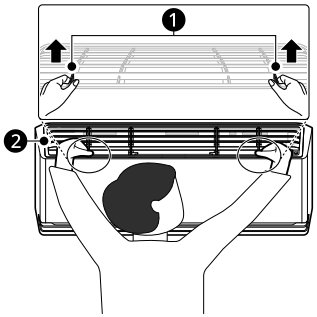


❶ Manípulos

❷ Filtro de ar

3 Puxe ligeiramente os manípulos para cima e, em seguida, levante todo o filtro para o retirar.

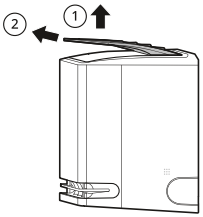


4 Introduza as abas do filtro de ar nas ranhuras na traseira do painel dianteiro.

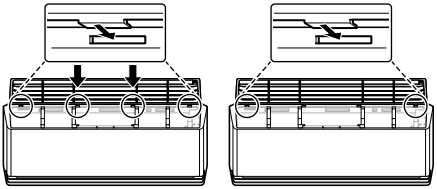


OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das abas podem variar consoante o modelo do aparelho.

5 Empurre as abas para baixo até que encaixem no devido lugar.

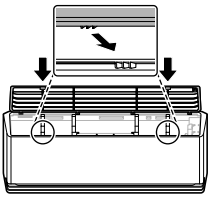

6 A fim de assegurar que o filtro está corretamente montado, pressione todo o comprimento dianteiro do filtro para baixo.

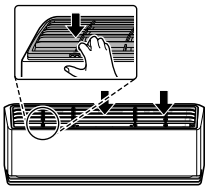


Limpeza do filtro de ar


Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas, ou mais frequentemente se necessário.

1 Remova o filtro de ar do aparelho.

2 Limpe o filtro de ar com um aspirador ou lave-o com água tépida e um detergente neutro.

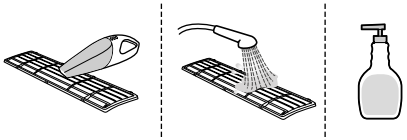

3 Seque o filtro à sombra.

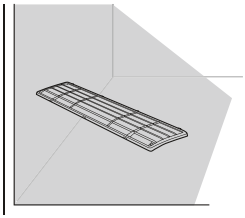

OBSERVAÇÃO

- Não opere o aparelho sem que o filtro esteja instalado.

Limpeza do Filtro Antialérgico (Em Alguns Modelos)


OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

1 Desligue o aparelho.

2 Remova o filtro de ar da unidade de interior.


3 Remova o filtro antialérgico da unidade de interior.

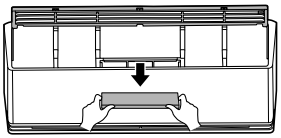

4 Limpe o filtro com um aspirador.

- Não lave o filtro antialérgico com água.

5 Insira o filtro antialérgico.

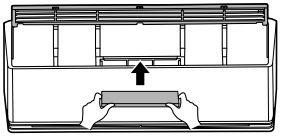

6 Monte o filtro de ar.

7 Verifique o lado da cobertura frontal para se assegurar de que o filtro de ar está montado corretamente.


Remoção e substituição da Guia de Ar

OBSERVAÇÃO


- O número e a localização das abas podem variar consoante o modelo do aparelho.

1 Desligue o aparelho.


2 Puxe para fora a guia de ar, na parte da frente da unidade interior.

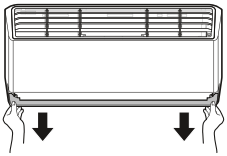

3 Insira as abas da guia de ar nas ranhuras.

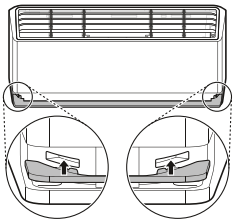


4 Empurre as abas até que encaixem no devido lugar.

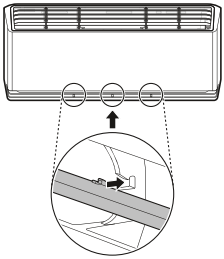

Limpeza da guia de ar

1 Remova a guia de ar do aparelho.

2 Limpe a guia de ar utilizando um pano macio e seco.

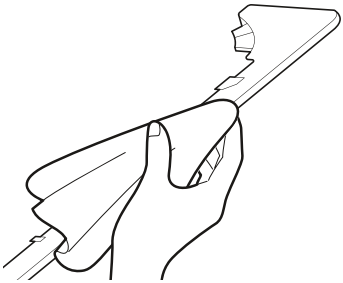


Limpeza do Ionizador (Em Alguns Modelos)

1 Desligue o aparelho.

2 Mantenha premido o botão durante cerca de 3 segundos para abrir o defletor de ar.

3 Limpe o ionizador com um cotonete seco.

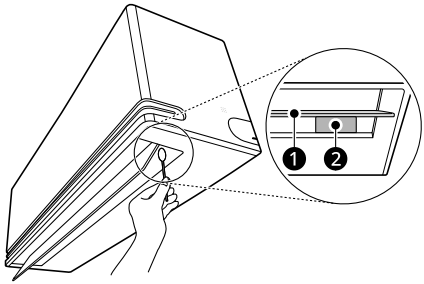

❶ Defletor de ar

❷ Ionizador

4 Deixe premido o botão durante cerca de 3 segundos para fechar o defletor de ar.

OBSERVAÇÃO

- Quando pressiona o botão ⏻ enquanto esta função está ativada, não pode ligar o aparelho.
  - Pode ligar o aparelho pressionando o botão ⏻ repetidamente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência

Antes de contactar o centro de assistência, verifique o seguinte. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência local.

OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.

Função de autodiagnóstico

Este aparelho dispõe de uma função de **Autodiagnóstico** incorporada. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior pisca em intervalos de 2 segundos. Se tal ocorrer, contacte o seu concessionário ou centro de assistência local.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não apresenta um funcionamento normal.	**O aparelho produz um cheiro a queimado e ruídos estranhos.** • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	Ocorre a saída de água da unidade interior, mesmo quando o nível de humidade é reduzido. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	O cabo de alimentação está danificado ou produz calor excessivo. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	Um interruptor, um disjuntor (segurança, terra) ou um fusível não está a funcionar corretamente. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
	O aparelho gera um código de erro a partir do autodiagnóstico. • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	**O modo Jato está selecionado.** • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a velocidade do ventilador. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a velocidade do ventilador.

Sintomas	Possível causa e solução
Não é possível ajustar a temperatura.	**Está selecionado o modo Ventilador ou Jato.** • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a temperatura. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a temperatura.
O aparelho para durante o funcionamento.	**O aparelho desliga-se subitamente.** • A função **Temporizador de desativação** pode ter atingido o tempo limite, o que desliga o aparelho. Verifique as definições do temporizador.
	Ocorreu uma falha de energia durante o funcionamento. • Aguarde pelo restabelecimento da energia. Se a função **Reinício automático** estiver ativada, o aparelho retoma o funcionamento mais recente alguns minutos após a energia ser restabelecida.
O aparelho não funciona.	**O equipamento está desligado.** • Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada, ou se os isoladores de energia estão ligados.
	Ocorreu a explosão de um fusível ou a fonte de alimentação está obstruída. • Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
	Ocorreu uma falha de energia. • Na ocorrência de uma falha de energia, desligue o aparelho. • Quando a energia for restabelecida, aguarde 3 minutos e, em seguida, ligue o aparelho.
	A tensão é demasiado elevada ou demasiado baixa. • Verifique se o disjuntor disparou.
	O aparelho foi automaticamente desligado a uma hora predefinida. • Ligue o aparelho.
	A bateria está instalada incorretamente no comando sem fios. • Certifique-se de que as pilhas estão corretamente colocadas no comando à distância sem fios. • Se as pilhas estiverem corretamente colocadas, mas o aparelho continuar a não funcionar, substitua as pilhas e volte a tentar.
O aparelho não produz ar frio.	**O ar não circula corretamente.** • Certifique-se de que não existem cortinados, persianas ou mobiliário a obstruir a dianteira do aparelho.
	O filtro de ar está sujo. • Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. • Consulte "**Limpeza do filtro de ar**" para obter mais informações.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não produz ar frio.	**A temperatura ambiente é demasiado elevada.** • Durante o verão, o arrefecimento completo do ar interior pode demorar algum tempo. Neste caso, selecione o modo **Jato** para arrefecer rapidamente o ar interior.
	O ar frio está a sair da divisão. • Certifique-se de que não ocorre a fuga de ar frio através dos pontos de ventilação na divisão.
	A temperatura alvo é superior à temperatura atual. • Configure a temperatura alvo para um nível inferior à temperatura atual.
	Existe uma fonte de aquecimento nas proximidades. • Evite a utilização de geradores de calor, como fornos elétricos ou fogões a gás, durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
	Está selecionado o modo Ventilador. • No modo **Ventilador**, o ar é ventilado do aparelho sem arrefecer ou aquecer o ar interior. • Mude o modo de operação para a operação de arrefecimento.
	A temperatura exterior é demasiado elevada. • O efeito do arrefecimento poderá não ser suficiente.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
A unidade interior continua a funcionar, mesmo quando o aparelho tiver sido desligado.	**A função Secagem automática+ está em execução.** • Permita que a função **Secagem automática+** continue a operar, já que isso reduz a humidade restante dentro da unidade interior. Se não pretender utilizar esta função, pode desligar a unidade interior.
A saída de ar na unidade interior está a descarregar neblina.	**O ar arrefecido proveniente do aparelho produz neblina.** • Quando a temperatura ambiente desce, este fenómeno desaparece.
Sai água da unidade exterior.	**Nas operações de aquecimento, a água condensada cai do permutador de calor.** • Isto requer que um tubo de drenagem seja instalado por debaixo da bandeja inferior. Contacte o instalador.

Sintomas	Possível causa e solução
Ocorre ruído ou vibração.	**Quando o aparelho é iniciado ou parado, ouve-se um estalido devido ao movimento da válvula inversora.** **Rangido: as peças de plástico da unidade interior rangem aquando da respetiva retração ou expansão devido a alterações repentinas da temperatura.** **Som de fluxo ou sopro: Trata-se do fluxo do refrigerante pelo aparelho.** • É normal a ocorrência de ruído durante ou após o funcionamento. Não se trata de um sinal de avaria.
A unidade interior emite um odor.	**Os odores (como o fumo de cigarro) podem ser absorvidos pela unidade interior e descarregados com o fluxo de ar.** • Se o odor não desaparecer, é necessário lavar o filtro. Se isto não funcionar, contacte o centro de assistência para solicitar a limpeza do permutador de calor.
O aparelho não produz ar quente.	**Quando o modo Aquecimento é iniciado, a persiana fica quase fechada e não sai ar, embora a unidade exterior esteja a funcionar.** • Isto é normal. Aguarde que o aparelho gere ar quente suficiente para ser ventilado pela unidade interior.
	A unidade exterior está no modo Descongelação. • No modo **Aquecimento**, ocorre a acumulação de gelo e geada nas bobinas quando a temperatura exterior desce. O modo **Descongelação** reduz a camada de geada na bobina, e deve concluir o seu serviço em cerca de 15 minutos.
	A temperatura exterior é demasiado baixa. • O efeito do aquecimento poderá não ser suficiente. • O aparelho deve ser pré-aquecido se a temperatura exterior tiver estado abaixo de 0 ℃ (32 ℉) e o aparelho não estiver ligado à fonte de alimentação ou se a fonte de alimentação tiver sido desligada por um período prolongado. - Para obter o melhor desempenho, certifique-se de que os aparelhos permaneçam ligados quando a temperatura externa estiver abaixo de 0 ℃ (32 ℉). - Se o aparelho ficar sem energia por um longo período de tempo quando a temperatura externa estiver abaixo de 0 ℃ (32 ℉), ligue-o e aguarde pelo menos 2 horas antes de o colocar em funcionamento. Se ligar a energia e operar o aquecimento sem esperar, o aparelho pré-aquecerá por cerca de uma hora antes que possa colocar o aquecimento em funcionamento. No entanto, isso não é recomendado, pois pode causar um mau funcionamento.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	**A palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está a tentar estabelecer ligação não está correta.** • Descubra a rede Wi-Fi ligada ao smartphone e elimine-a. Em seguida, registe o aparelho em **LG ThinQ**.
	Os dados móveis do smartphone estão ligados. • Desligue os **Dados móveis** do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está incorreto. • O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize carateres especiais.)
	A frequência do router não é 2,4 GHz. • Apenas é suportada a frequência de 2,4 GHz no router. Configure o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. • Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ser fraco e a ligação pode não ficar corretamente configurada. Aproxime o router do aparelho.

Scanați codul QR
pentru a vedea manualul.

MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Pentru a utiliza produsul în mod sigur şi confortabil, vă rugăm să citiți manualul proprietarului înainte de a utiliza produsul.

ROMÂNĂ

TIP: MONTAT PE PERETE

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE 3
INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE 4
INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE 9

OPERARE

Înainte de utilizare 12
Prezentări generale ale produselor 13
Pregătirea înainte de operare 14
Prezentare generală a telecomenzii fără fir 16
Utilizarea modurilor de operare 19
Utilizarea funcțiilor speciale 24

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ 38
Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ 42

ÎNTREȚINEREA

Curățarea 44

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service 55

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranţă au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” şi „ATENŢIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaj de siguranță

⚠ Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operaţiunile care pot provoca riscuri.
Citiţi cu atenţie partea care conţine acest simbol și urmaţi instrucţiunile pentru a evita riscul.

⚠ **AVERTISMENT**

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucţiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

⚠ **ATENŢIE**

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucţiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

Note pentru agentul frigorific inflamabil

Următoarele simboluri sunt afișate pe unități.

	Acest simbol indică faptul că acest aparat folosește un agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific prezintă scurgeri și este expus la o sursă de aprindere externă, există riscul de incendiu.
	Acest simbol indică faptul că manualul proprietarului trebuie citit cu atenție.
	Acest simbol indică faptul că personalul de service trebuie să manevreze acest echipament în conformitate cu Manualul de instalare.
	Acest simbol indică faptul că informațiile sunt disponibile în manualul proprietarului sau în manualul de instalare.

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE

⚠ AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Securitatea tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot prezenta pericole pentru dumneavoastră și alte persoane.

- Informațiile din acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, familiarizat cu procedurile de siguranță și dotat cu sculele și instrumentele de testare adecvate.
- În cazul în care nu citiți și nu respectați instrucțiunile din acest manual pot apărea daune materiale, poate avea loc defectarea echipamentului, vătămarea personalului și/sau decesul.
- Refrigerentul și gazul de spumare izolant utilizat în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu calificări similare înainte de a le elimina.
- Atunci când trebuie înlocuit cablul de alimentare, lucrările de înlocuire vor fi efectuate de personal autorizat folosind numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a se evita pericolele.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naţionale privind cablarea.
- Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix în conformitate cu regulile de cablare.
- Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător pentru a se reduce riscul de electrocutare.
- Nu tăiați și nu demontați pinii de împământare de la ștecher.
- Atașarea cablului de împământare la șurubul capacului prizei asigură împământarea aparatului doar dacă șurubul capacului este confecționat din metal, neizolat și priza de curent electric este împământată prin intermediul cablajului locuinței.
- Dacă aveți îndoieli referitor la împământarea corectă a aparatului de aer condiționat, solicitați verificarea prizei de curent electric și a circuitului de către un electrician calificat.
- Acest aparat nu trebuie să fie accesibil publicului general.

Instalare

- Contactați un centru de service autorizat atunci când instalați sau relocați aparatul de aer condiționat.

- Nu instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă sau într-un loc în care există pericolul ca acesta să cadă.
- Nu instalaţi unitatea în atmosfere cu potenţial exploziv.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, precum benzină, gaz propan, diluant de vopsele etc.
- Instalați în condiții de siguranță panoul și capacul cutiei de comandă.
- Instalați o priză electrică dedicată și un întrerupător înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
- Folosiți un întrerupător și o siguranță standard care sunt conforme cu valoarea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Asigurați-vă că țeava și cablul de alimentare care conectează unitățile de interior și de exterior nu sunt întinse prea tare atunci când instalați aparatul de aer condiționat.
- Conexiunile interioare/exterioare ale cablurilor trebuie fixate în siguranță, iar cablul trebuie conectat în mod corespunzător astfel încât să nu existe nicio forță care să tragă cablul de la terminalele de conectare. Conexiunile incorecte sau slăbite pot genera căldură sau pot cauza un incendiu.
- Nu conectați cablul de împământare la o conductă de gaz, un paratrăsnet sau un cablu de împământare pentru telefon.
- Utilizați gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica dacă există scurgeri și pentru a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazului inflamabil poate cauza un incendiu sau o explozie.

Funcționare

- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile sau decojirea izolației de pe cablurile de alimentare pot duce la incendii sau șoc electric și trebuie înlocuite.
- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau rupt.
- Nu puneți niciun obiect pe cablul de alimentare.
- Nu așezați încălzitorul sau alte aparate de încălzire aproape de cablul de alimentare.

- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți, nu folosiți și nu reparați niciodată aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în orificiile de admisie și evacuare a aerului atunci când aparatul este în funcțiune.
- Asigurați-vă că copiii nu se urcă pe unitatea exterioară și că nu o lovesc.
- Asigurați-vă că folosiți numai piesele menționate în lista pieselor de service. Nu încercați niciodată să modificați echipamentul.
- Nu atingeți conducta de refrigerant, conducta de apă sau orice piesă internă în timp ce unitatea este în funcțiune sau imediat după operare.
- Nu lăsați substanțe inflamabile precum gazolina, benzenul sau diluantul în apropierea aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți aparatul de aer condiționat pentru o perioadă extinsă de timp într-un loc mic fără o aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că aerisiți suficient atunci când aerul condiționat și un aparat de încălzit precum un radiator sunt folosite simultan.
- Nu blocați orificiul de admisie sau de evacuare a fluxului de aer.
- Întrerupeți alimentarea cu curent electric dacă se aude vreun zgomot, se simte miros sau iasă fum din aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru de service autorizat dacă aparatul de aer condiționat este scufundat în apă, în cazul unei inundații.
- În cazul unei scurgeri de gaze (precum freon, gaz propan, gaz lichefiat etc.) aerisiți suficient înainte de a folosi din nou aerul condiționat.
- Întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică în cazul unei pene de curent sau al unei furtuni.

Telecomandă

- Scoateți bateriile în cazul în care telecomanda nu este folosită o perioadă de timp mai lungă.

- Nu folosiți niciodată tipuri diferite de baterii sau baterii vechi împreună cu baterii noi pentru telecomandă.
- Nu reîncărcați și nu dezasamblați bateriile.
- Nu folosiți telecomanda dacă există o scurgere de lichid în baterie. Dacă hainele sau pielea dvs. este expusă la lichidul scurs din baterie, spălați cu apă curată.
- Dacă fluidul scurs din baterie a fost înghițit, clătiți temeinic interiorul gurii și consultați un medic.
- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericolul de incendiu.

Întreținerea

- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.
- Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe acesta.

Refrigerantul

Informații generale

- Utilizați numai refrigerantul specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
- Nu utilizați refrigeranți necertificați.
- Nu introduceți în sistem aer sau gaz, cu excepția refrigerantului specificat.
- Nu atingeți refrigerantul care se scurge în timpul instalării sau reparațiilor.
- Asigurați-vă că verificați scurgerile de agent refrigerant după instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
- Aparatul va fi depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică.

Numai R32



- Orice persoană care exploatează sau intervine asupra circuitului de refrigerent trebuie să dețină un certificat în curs de validitate din partea unei autorități de evaluare acreditată de industrie, care certifică competența persoanei de a manipula refrigerenții în siguranță în conformitate cu o specificație de evaluare recunoscută în industrie.
- Servisarea trebuie să fie efectuată numai conform recomandării producătorului echipamentului. Lucrările de întreținere și reparație care necesită asistența altor persoane calificate vor fi efectuate sub supravegherea persoanei competente în ceea ce privește utilizarea refrigeranților inflamabili.
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în care dimensiunea camerei corespunde suprafeţei camerei așa cum este specificat pentru funcţionare.
- Nu permiteți astuparea orificiilor de ventilație necesare.
- Aparatul va fi depozitat într-o încăpere fără flăcări deschise aprinse continuu (de exemplu, un aparat pe gaz în funcțiune) și surse de aprindere (de exemplu, un radiator electric în funcțiune).

INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE

⚠ ATENŢIE

- Pentru a reduce riscul de vătămare minoră, defectare sau deteriorare a produsului sau bunurilor materiale în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Instalare

- Transportați aparatul de aer condiționat cu ajutorul a două sau mai multe persoane sau folosind un stivuitor.
- Instalați unitatea exterioară astfel încât să fie protejată de lumina solară directă. Nu amplasați unitatea interioară într-un loc unde este expusă direct la lumina solară prin intermediul ferestrelor.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă expusă direct la vântul marin (pulverizare de sare).
- Instalați corespunzător furtunul de evacuare în vederea eliminării corecte a condensului.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul de la unitatea exterioară sau fumul de evacuare nu deranjează vecinii. Neglijarea acestui lucru poate duce la conflicte cu vecinii.
- Eliminați în siguranță materialele de ambalare precum șuruburile, cuiele, pungile din plastic sau bateriile, folosind ambalaje adecvate după instalare sau reparare.
- Fiți atenți atunci când despachetați sau instalați aparatul de aer condiționat.

Funcționare

- Asigurați-vă că filtrul este instalat înainte de folosirea aparatului de aer condiționat.
- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu așezați niciun obiect pe aparatul de aer condiționat.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune pentru un timp îndelungat atunci când nivelul de umiditate este foarte ridicat sau atunci când o ușă sau fereastră a fost lăsată deschisă.
- Nu expuneți persoane, animale sau plante la aerul rece sau fierbinte produs de aparatul de aer condiționat pentru perioade îndelungate de timp.
- Nu folosiți produsul pentru scopuri speciale, precum conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Aparatul de aer condiționat este destinat pentru scopuri casnice și nu este un sistem de răcire precis. Există risc de daune ale bunurilor.

Întreținerea

- Utilizați un scaun sau o scară rezistentă atunci când curățați, întrețineți sau reparați aparatul de aer condiționat la înălțime.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți cu acțiune puternică, sau apă pulverizată pentru a curăța aparatul de aer condiționat. Folosiți o lavetă moale.
- Nu atingeți niciodată piesele din metal ale aparatului de aer condiționat atunci când demontați filtrul de aer.
- Pentru a curăța interiorul, contactați un centru de service autorizat sau reprezentanța. Utilizarea de detergenți agresivi poate cauza coroziunea sau deteriorarea unității.

OPERARE

Înainte de utilizare

Note privind operarea


- Reglați direcția fluxului de aer pe verticală sau pe orizontală pentru a circula aerul din interior.
- Creșteți turația ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul din interior, într-o perioadă scurtă de timp.
- Opriți aparatul și deschideți periodic ferestrele pentru aerisire. Calitatea aerului interior se poate deteriora dacă aparatul este folosit pentru perioade lungi.
- Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. Praful și impuritățile colectate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer sau pot reduce performanța aparatului.

Recomandări privind economisirea energiei

- Nu suprarăciți aerul. Acest lucru poate fi dăunător pentru sănătatea dvs. și poate consuma mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu jaluzele sau perdele în timp ce acționați aparatul.
- Mențineți ușile și ferestrele închise bine în timp ce acționați aparatul.

Prezentări generale ale produselor

Montare pe perete

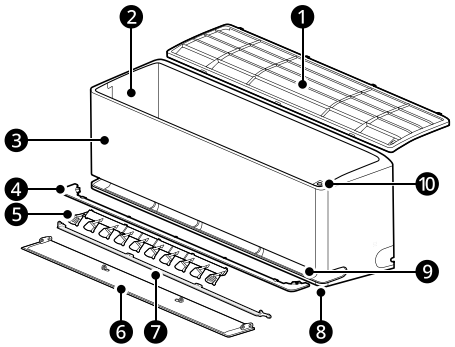

❶ Filtru de aer

❷ Duze de admisie de aer

❸ Capac frontal

❹ Ghidaj de aer

❺ Deflector de aer (Fantă de ventilație stânga-dreapta)

❻ Deflector de aer (Paletă sus-jos)

❼ Deflector de aer (vană interioară)

❽ Duze de evacuare a aerului principal

❾ Duze de evacuare a aerului cu putere de suflare redusă

❿ Butonul Pornire/Oprire

NOTĂ


- Vană dublă: ❻ + ❼
- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

Pregătirea înainte de operare


Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir

Introduceți baterii AAA (1,5 V) în telecomanda fără fir.


1 Scoateți capacul bateriilor.

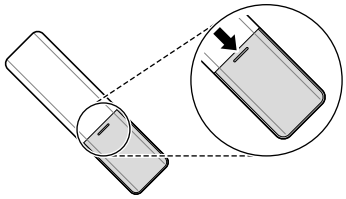

2 Introduceți noile baterii și asigurați-vă că terminalele + și – ale bateriilor sunt instalate corect.

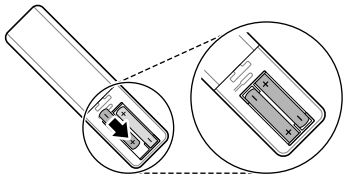

3 Reatașați capacul prin glisarea înapoi în poziție.

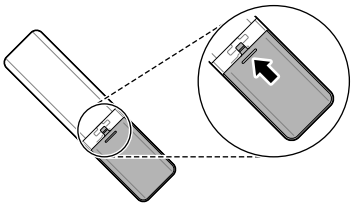

NOTĂ


- Atunci când afișajul telecomenzii începe să se vadă slab, înlocuiți bateriile AAA (1,5 V).
- Nu utilizați baterii vechi și baterii noi în același timp.
- Nu folosiți baterii altele decât cele alcaline.

Selectarea formatului de grade Fahrenheit sau Celsius


Setați afișajul temperaturii astfel încât să afișeze unitățile Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C).

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Funcție**.

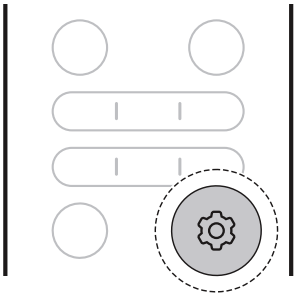

3 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent pe ecranul de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

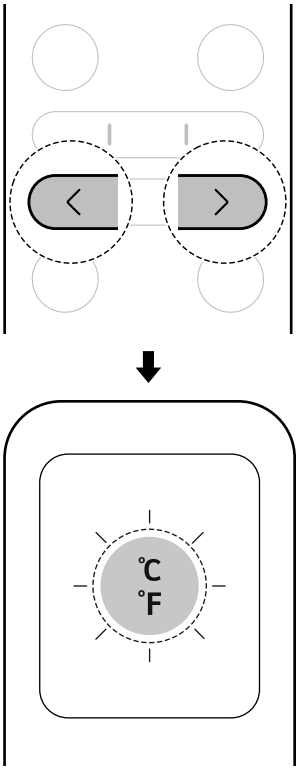

4 Apăsați butonul < sau > pentru a seta fie unități Fahrenheit (°F), fie Celsius (°C).


- Fiecare apăsare se modifică în această ordine: °C ↔ °F

5 Apăsați apoi butonul **OK**.



Prezentare generală a telecomenzii fără fir

Telecomanda fără fir

Puteți opera aparatul mai comod cu telecomanda fără fir.

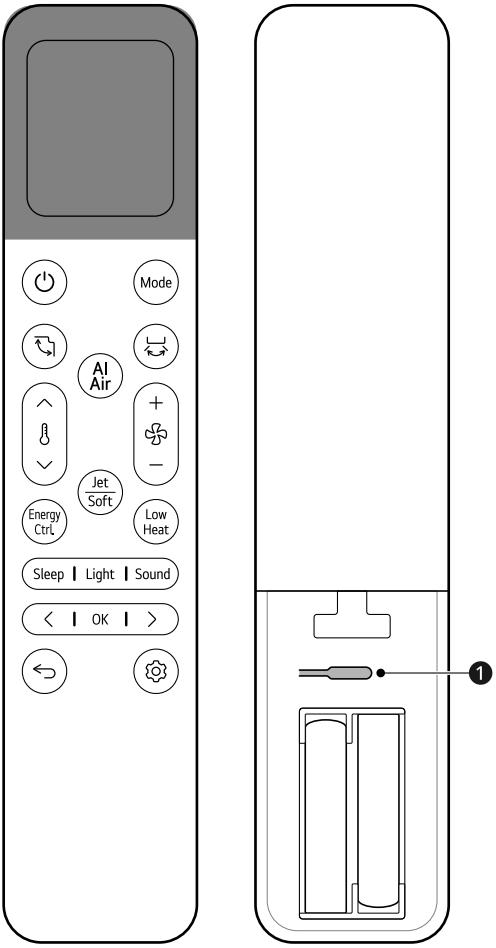

Imagine	Descriere
	**Pornire/Oprire** Pornește sau oprește aparatul.
	Conectarea la LG ThinQ Apăsați și mențineți apăsat butonul **Pornire/Oprire** timp de aproximativ 3 secunde pentru a pregăti starea de conectare a aparatului și a rețelei Wi-Fi.


Imagine	Descriere
	**Mode** Selectează modul de operare dorit. • Fiecare apăsare schimbă modurile în această ordine: **Răcire ⟶ Automat ⟶ Dezumidificare ⟶ Încălzire ⟶ Ventilator**
	**Direcționare în sus și în jos** Reglează direcția fluxului de aer în sus și în jos.
	Mod de curățare În timp ce telecomanda și aparatul sunt oprite, mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a repara vana pentru curățarea ușoară a vanei.
	**Direcționare spre stânga și spre dreapta** Reglează direcția fluxului de aer în stânga și în dreapta.
	**AI Air** Funcționează automat prin detectarea mediului înconjurător și a caracteristicilor utilizatorului.
	**Temperatură ∧, ∨** Reglează temperatura-ţintă a camerei.
	**Viteză ventilator +, −** Reglați turația ventilatorului.
	**Jet/Soft** Selectează modul **Jet** sau funcția **Soft Air**.
	**Energy Ctrl.** Scădeți consumul de energie. Puteți controla consumul de energie.
	**Low Heat** Utilizează sistem de încălzire pentru a menține o temperatură minimă a camerei.
	**Sleep** Oprește automat aparatul la o oră dorită. Utilizați-l înainte de a dormi.

Imagine	Descriere
	**Light** Pornește sau oprește afișajul unității interioare. Reglați în funcție de zi sau de noapte.
	**Sound** Pornește sau mărește sunetul de notificare care vă anunță atunci când configurați sau modificați caracteristicile aparatului.
	**<, >** Navighează setările folosind butoanele stânga și dreapta.
	**OK** Setarea funcțiilor speciale
	**Anterior** Când se introduc setările, apăsați butonul **Anterior** pentru a reveni la setarea anterioară.
	**Funcție** Selectează funcția dorită.
	❶ **Resetare** Resetează setarea telecomenzii fără fir.

Utilizarea modurilor de operare

Funcționarea cu telecomanda fără fir

Îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal din partea dreaptă a aparatului, pentru a-l acționa.

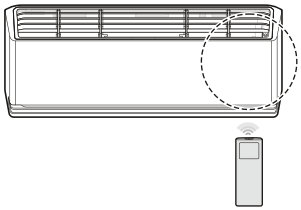

NOTĂ


- Telecomanda fără fir poate acționa și alte dispozitive electronice dacă este îndreptată spre acestea. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda fără fir spre receptorul de semnal al aparatului.
- Pentru funcționare corespunzătoare, utilizați o lavetă moale pentru a curăța transmițătorul și receptorul de semnal.
- Dacă o funcție inclusă pe telecomandă nu este aceeptată de aparat, este posibil ca aparatul să nu indice acest lucru printr-un bâzâit.

Modurile Răcire, Automat, Dezumidificare, Încălzire, Ventilator

Puteți schimba modul de funcționare atunci când aparatul este pornit.


1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a modifica modul de operare.

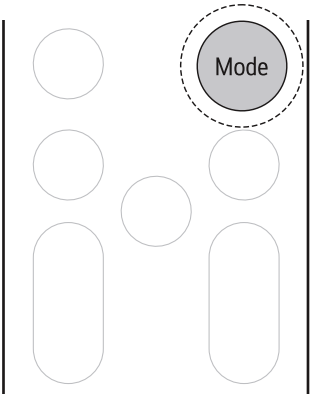

	Modul **Răcire**
*1	Modul **Regim automat** / modul **Comutare automată** *1 Acesta automatizează procesul de alegere a setărilor potrivite pentru spațiul dumneavoastră.
	Modul **Dezumidificare**
	Modul **Încălzire**
	Modul **Ventilator**

3 Apăsați butonul ∧ sau ∨ pentru a seta temperatura țintă.

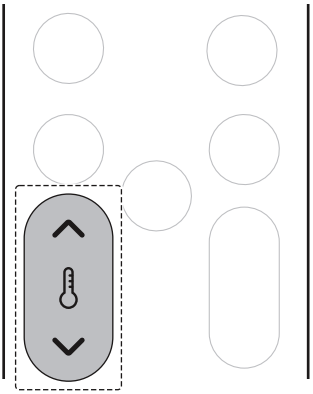

Note pentru fiecare mod de operare

Modul Dezumidificare

- Nu puteți regla turația ventilatorului.
- În modul **Dezumidificare**, este posibil ca ventilatorul interior și compresorul să nu funcționeze, pentru a preveni răcirea excesivă.

Modul Ventilator

- On este afişat pe unitatea interioară.
- Nu puteți regla temperatura.


Modul Comutare instantanee

Puteți modifica rapid temperatura din încăpere.


- Modul **Comutare instantanee** este disponibil împreună cu modurile **Răcire** și **Încălzire**.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **Mode** pentru a selecta modul dorit.

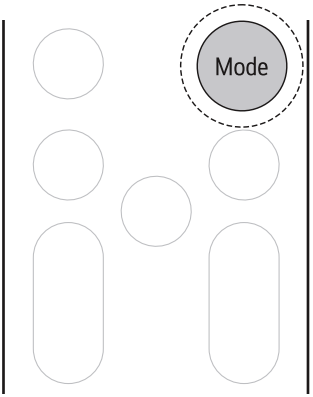

3 Apăsați butonul **Jet/Soft**.

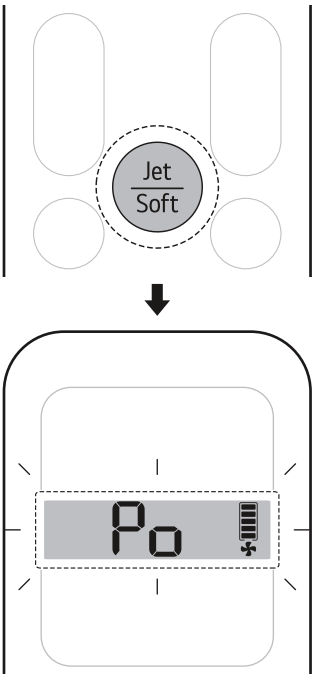


NOTĂ

- Modul **Încălzire cu comutare instantanee** nu este disponibil la anumite modele.

- Modul **Comutare instantanee** poate funcționa diferit de la afișajul telecomenzii fără fir.
- Dacă selectați modul **Jet** în modul **Dezumificare**, va funcționa în modul **Răcire jet**.

Reglarea turației ventilatorului

Puteți regla viteza ventilatorului apăsând în mod repetat butonul + sau —.

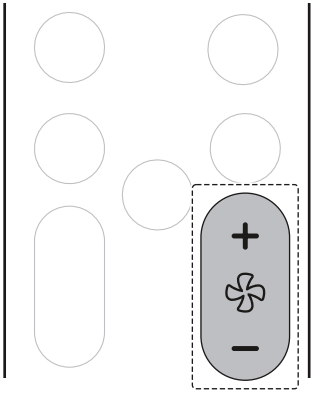

Viteză	Pictograma telecomenzii fără fir	Pictograma unității interioare
Automat		-
Ridicată		F5
Medie - Ridicată		F4
Medie		F3
Medie - Scăzută		F2
Scăzută		F 1

NOTĂ

- Turația Automat a ventilatorului se reglează automat.


- Pictogramele unității interioare sunt afișate pe anumite unități interioare.
- Afișajul unității interioare prezintă pictogramele turației ventilatorului timp de doar 5 secunde, iar apoi revine la temperatura setată.

Reglarea direcției fluxului de aer

Puteți regla direcția fluxului de aer pe verticală sau orizontală.

Reglarea direcției în sus și în jos


- Apăsați în mod repetat butonul pentru a regla direcția fluxului de aer.

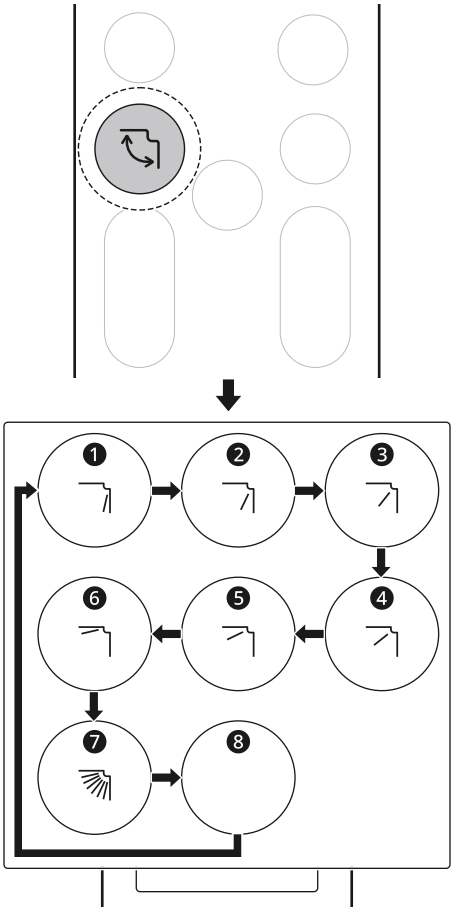

- Selectați pentru a regla automat direcția fluxului de aer în sus și în jos.

Reglarea direcției spre stânga și spre dreapta

- Apăsați în mod repetat butonul pentru a regla direcția fluxului de aer.

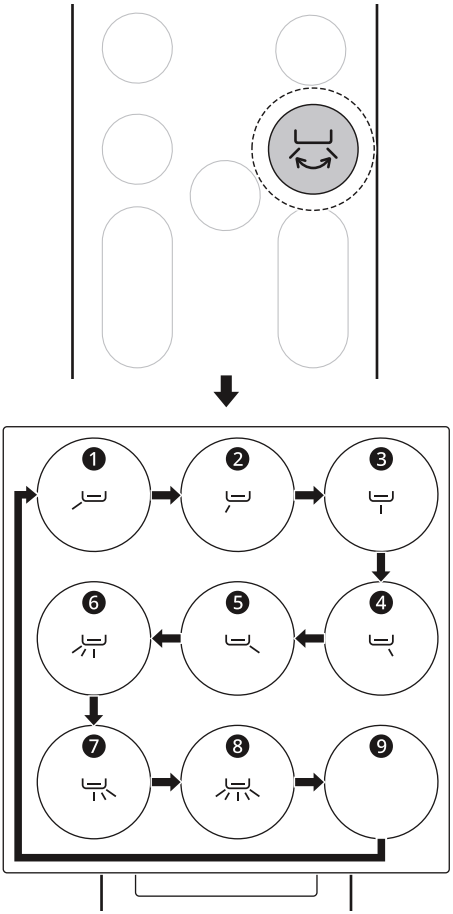

- Selectați pentru a regla automat direcția fluxului de aer spre stânga și spre dreapta.

NOTĂ

- Reglarea arbitrară a deflectorului de aer poate cauza defectarea aparatului.
- Atunci când este repornit, aparatul folosește ultima direcție setată a fluxului de aer. Este posibil ca poziția deflectorului de aer să nu se potrivească cu pictograma afișată pe


telecomanda fără fir. Când se întâmplă acest lucru, reglați din nou direcția fluxului de aer.

- Este posibil ca această funcție să se manifeste diferit față de reprezentarea acesteia pe afișajul telecomenzii fără fir.

Operarea manuală

Dacă telecomanda dvs. fără fir este indisponibilă, puteți porni și opri aparatul apăsând pe butonul **Pornire/Oprire** ❶ de pe unitatea interioară.

- Apăsați butonul **Pornire/Oprire** ❶.



NOTĂ

- Turația ventilatorului este setată în mod implicit la o valoare ridicată.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Temperatura nu poate fi modificată atunci când utilizați butonul **Pornire/Oprire** ❶.
- Temperatura este setată în mod implicit la valori cuprinse între 22 ℃ și 24 ℃.

Restabilirea setărilor anterioare

Atunci când aparatul de aer condiționat este repornit după o pană de curent, funcția **Repornire automată** restabilește setările anterioare.

Când utilizați aparatul pentru prima dată, funcția **Repornire automată** este setată. Puteți anula și seta această funcție apăsând butonul **Pornire/Oprire** ❶ pe unitatea interioară.

Anularea funcției Repornire automată


1 Apăsați butonul **Pornire/Oprire** ❶ și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.

2 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Pornire/Oprire** ❶. Becul se va aprinde intermitent de două ori. Acest lucru se repetă de 4 ori.

Setarea funcției Repornire automată

1 Apăsați butonul **Pornire/Oprire** ❶ și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.

2 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Alimentare** ❶. Becul se va aprinde intermitent. Acest lucru se repetă de 4 ori.



NOTĂ


- Funcția ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Dacă apăsați butonul **Pornire/Oprire** ❶ și-l mențineți apăsat timp de 3 – 5 secunde, în loc de 6 secunde, aparatul va comuta la operațiunea de testare. În timpul operațiunii de testare, aparatul suflă cu putere aer rece timp de 18 minute, iar apoi revine la setările implicite.

Utilizarea funcțiilor speciale


Funcția de purificare a aerului (la anumite modele)

Puteți beneficia de un aer curat și proaspăt utilizând particule de ioni și filtrul.

1 Apăsați butonul **Funcție**.

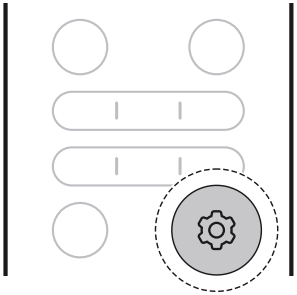

2 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos apare în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

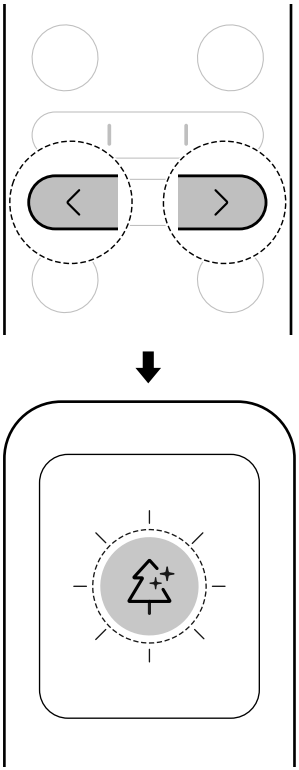

3 Apăsați butonul < sau > pentru a seta funcția de purificare a aerului.
- Fiecare apăsare se modifică în această ordine: PORNIT ↔ OPRIT

4 Apăsați apoi butonul **OK**.

Funcție	Descriere
Ionizator	Particulele de ioni de la ionizator reduc bacteriile de suprafață și alte substanțe nocive.

⚠ AVERTISMENT

- Nu atingeți ionizatorul în timpul funcționării acestuia.

NOTĂ


- Puteți utiliza această funcție fără a porni aparatul.

Funcția Control energie activ (la anumite modele)

Puteți reduce puterea de intrare.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați în mod repetat butonul **Energy Ctrl.** pentru a selecta pasul dorit.

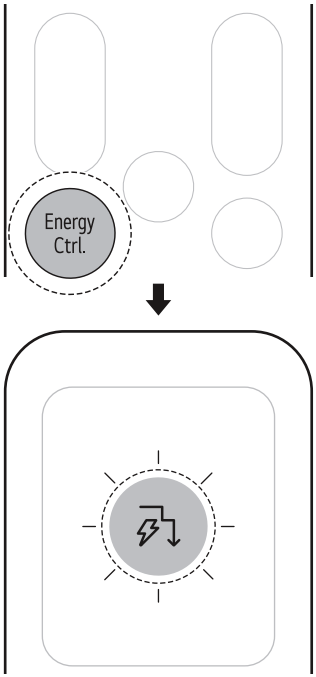

Etapă	Ecran de afișare	Descriere
1	80%	Consumul de energie scade cu 20% față de valoarea nominală a consumului de energie.
2	60%	Consumul de energie scade cu 40% față de valoarea nominală a consumului de energie.
3 (la anumite modele)	40%	Consumul de energie scade cu 60% față de valoarea nominală a consumului de energie.

NOTĂ

- 80, 60, 40 or L (pasul 1), LL (pasul 2) este afișat pe unele unități interioare.
- Această funcție este disponibilă cu modul **Răcire**.
- Capacitatea poate fi redusă atunci când este selectată funcția **Control energie activ**.
- Temperatura-ţintă este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul ∧ sau ∨.
- Turația ventilatorului este afișată timp de aproximativ 5 secunde dacă apăsați butonul + sau —.

Modul Aer AI


Viteza ventilatorului și direcția fluxului de aer se modifică automat, pe baza tiparelor de utilizare învățate și a modificărilor temperaturii ambiante.

Dacă selectați modul **Aer AI**, aparatul de aer condiționat analizează mediul din jur pentru a atinge rapid temperatura-ţintă. Direcția fluxului de

aer și viteza ventilatorului se reglează automat pentru a atinge setările de confort.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **AI Air**.

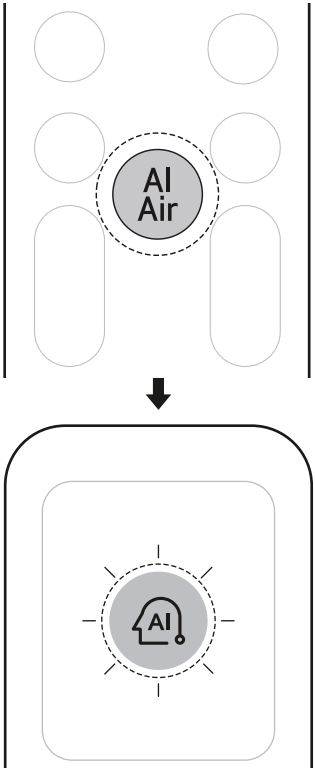


NOTĂ

- Această funcție este disponibilă cu modurile **Răcire** și **Încălzire**.
- AI este afișat pe ecran.
- Pentru a modifica temperatura-ţintă, apăsați butonul ∧ sau ∨ de pe telecomandă.
- Dacă se apasă butoanele **Mode** sau **Jet/Soft** în timp ce aparatul este în modul **Aer AI** rulează funcția selectată.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.

Putere de suflare redusă

Această funcţie direcţionează fluxul de aer cu putere redusă în sus pentru a menţine starea de răcoare, fără a se resimţi un curent de aer.

Folosind aplicaţia **LG ThinQ**, puteţi regla cu precizie temperatura şi puterea fluxului de aer.

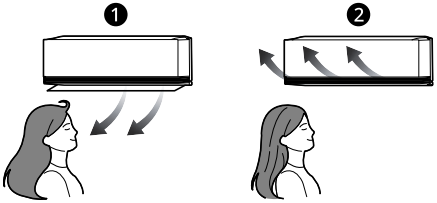


❶ Normal

❷ Putere de suflare redusă

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Jet/Soft** până când pictograma de mai jos apare în partea de sus a ecranului de afișare.

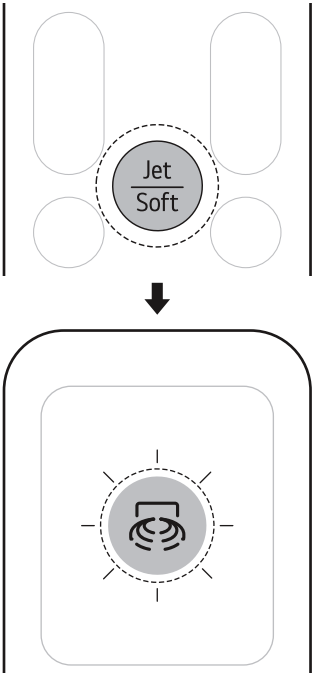

NOTĂ

- Atunci când este activată funcţia **Curent redus de aer**, temperatura aerului care iese din aparat este modificată şi fluxul de aer este orientat în sus.
- Funcţia **Curent redus de aer** poate fi utilizată cu modurile **Răcire** şi **Ventilator**.
- $\overline{5}_{\square}$ este afişat pe ecran.
- Pentru a modifica temperatura-ţintă, apăsaţi butonul ∧ sau ∨ de pe telecomandă.
  - Intervalul de reglare a temperaturii poate fi limitat în timpul utilizării funcţiei **Curent redus de aer**.
- Apăsaţi butonul + sau — pentru a regla turaţia ventilatorului.
- Este posibil ca temperatura fluxului de aer să nu crească sau să nu scadă, în funcţie de temperaturile unităţii interioare şi unităţii exterioare.

Senzorul de detectare a persoanelor (la anumite modele)

Flux de aer direct şi indirect

Această caracteristică detectează prezenţa persoanelor şi setează un flux de aer **Direct** sau **Indirect**, în conformitate cu preferinţele dumneavoastră.


- **Flux de aer direct**

  După detectarea unei zone ocupate, direcţionează fluxul de aer către zona ocupată.
- **Flux de aer indirect**


  După detectarea unei zone ocupate, direcţionează fluxul de aer către zona neocupată.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Funcție**.

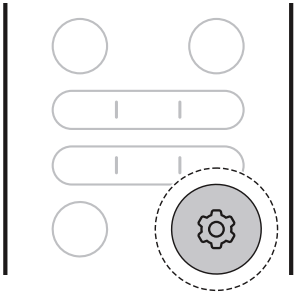


3 Apăsați butonul < sau > pentru setare, pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

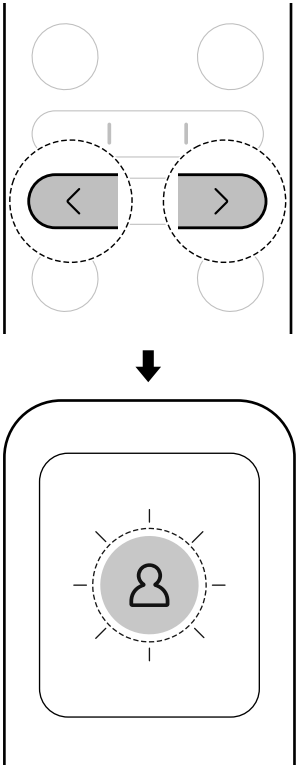

4 Pentru a seta funcția directă și indirectă, apăsați butonul < sau >.

- De fiecare dată când este apăsat butonul, funcția se modifică în această ordine: Direct ↔ Indirect ↔ OPRIT

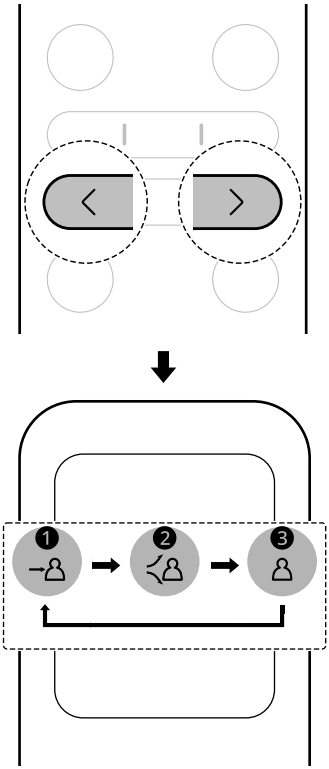

❶ Direct

❷ Indirect

❸ Oprit

5 Apăsați apoi butonul **OK**.


Detectarea absenţei

Comută automat în funcționarea de economisire a energiei atunci când nu se detectează nicio persoană prezentă.

- Dacă lăsaţi aparatul pornit în timp ce lipsiţi de la domiciliu, aparatul efectuează automat operaţiunea de răcire în mod economic sau opreşte alimentarea când se scurge timpul de detectare a absenţei, înregistrând economii pe facturile pentru energie electrică.
- Conectaţi aparatul la aplicaţia **LG ThinQ** pentru a seta timpul de detectare a absenței şi modul de detectare a absenței.


1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Funcție**.

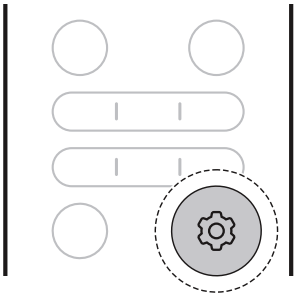

3 Apăsați butonul < sau > pentru setare, pictograma de mai jos se aprinde intermitent

în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

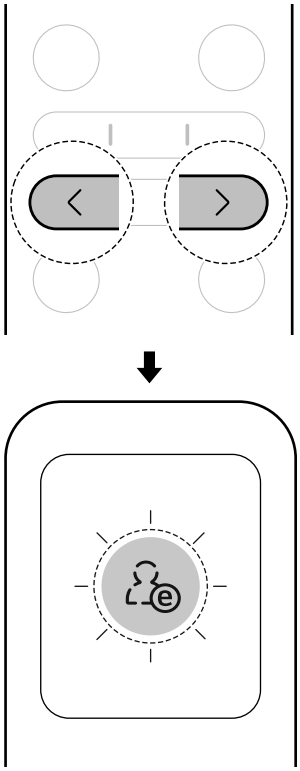

4 Pentru a seta funcția de detectare a absenței, apăsați butonul < sau >.

- Fiecare apăsare se modifică în această ordine: PORNIT ↔ OPRIT

5 Apăsați apoi butonul **OK**.

NOTĂ

- Operaţiunea **Flux de aer direct şi indirect** este disponibilă cu modul **Răcire**, **Încălzire**.
- Sensibilitatea senzorului radar poate varia în funcţie de mediul şi condiţiile spaţiului interior, inclusiv:
  - Dacă se detectează puţină mişcare, de exemplu, în timp ce vă uitaţi la televizor sau în timpul orelor de somn
  - Dacă staţi pe pardoseală, în apropierea aparatului
  - Dacă vă aflaţi într-un loc la o distanţă de aproximativ 5 m (16 ft) sau mai mult faţă de aparat
- Obiectele aflate în mişcare, de exemplu, ventilatoare, roboţi de aspirare, sau animalele de companie se pot confunda cu persoane.


Temporizator Reducere nivel de zgomot

Puteți seta aparatul să se oprească automat după o durată setată. Aparatul va modifica automat temperatura, turația ventilatorului și direcția fluxului de aer.

Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit.


1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Sleep**.

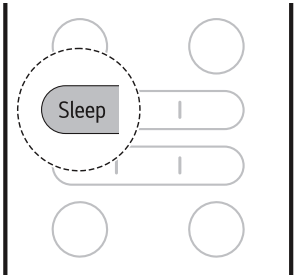

3 Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul < sau >. Apoi apăsați butonul **OK**.

- Începând de la 30 de minute, temporizatorul repaus poate fi setat în trepte orare de până la 12 ore

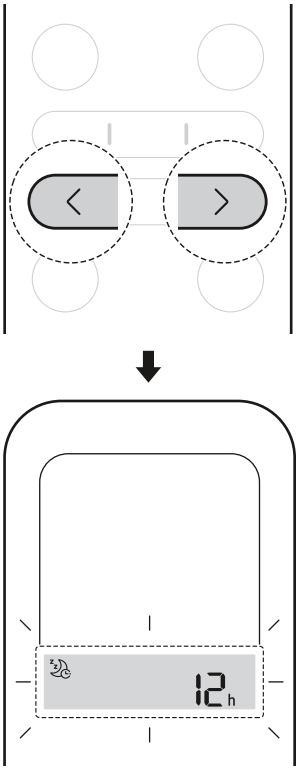

NOTĂ

- Afișajul unității interioare prezintă durata setată între 1Hr și 12Hr timp de doar 5 secunde, iar apoi dispare la anumite modele.
- În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, temperatura crește cu 1 ℃ după 30 de minute și cu încă 1 ℃ după încă 30 de minute pentru a se asigura un somn mai confortabil. Temperatura crește cu până la 2 ℃ față de temperatura presetată și cu până la 30 ℃.
- Deși observația de pe ecranul de afișare privind turația ventilatorului poate fi modificată, turația ventilatorului este reglată automat.
- În modul **Încălzire**, temperatura scade cu 1 ℃ după 1 oră și cu încă 1 ℃ după încă 1 oră pentru a se asigura un somn mai confortabil. Temperatura scade cu până la 2 ℃ față de temperatura presetată.

Funcțiile Temporizator de pornire și Temporizator de oprire


Puteți stabili ca aparatul să pornească și să se oprească automat la o oră dorită.

Funcțiile **Temporizator de pornire** și **Temporizator de oprire** pot fi setate împreună.

Setarea funcției Temporizator de pornire


Puteți seta sau anula funcția indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

1 Apăsați butonul **Funcție**.

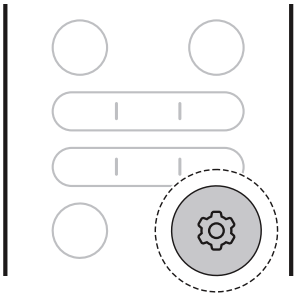

2 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent

în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

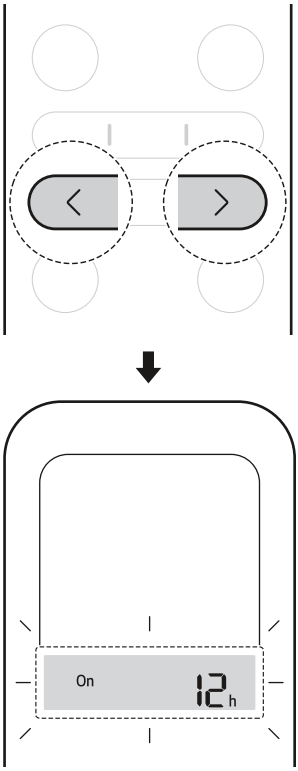


3 Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul < sau >. Apoi apăsați butonul **OK**.

- Durata poate fi setată la un interval de până la 24 ore.


Setarea funcției Temporizator de oprire

Puteți seta sau anula funcția indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

1 Apăsați butonul **Funcție**.

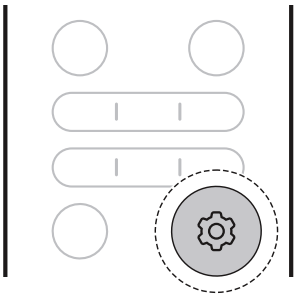

2 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

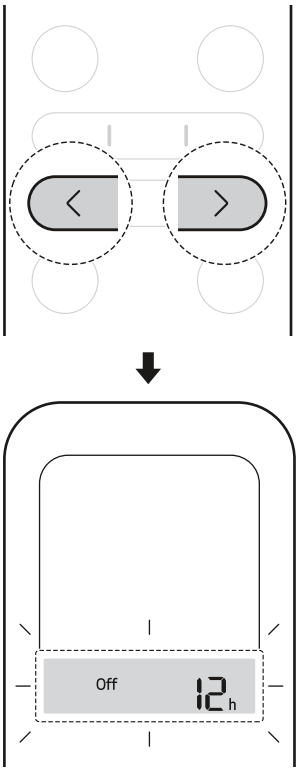


3 Pentru a seta durata dorită, apăsați butonul < sau >. Apoi apăsați butonul **OK**.

- Durata poate fi setată la un interval de până la 24 ore.


Anularea funcției Setare temporizator

Puteți anula toate setările temporizatorului.

1 Apăsați butonul **Funcție**.

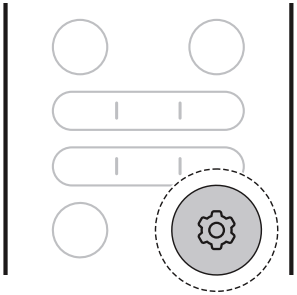

2 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

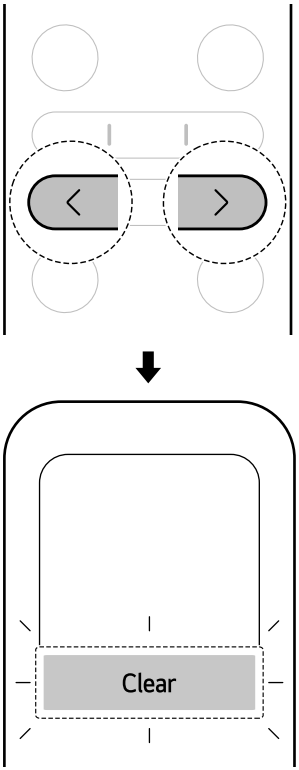


Funcția Dezactivare sunet

Puteți activa sau dezactiva sunetul soneriei pentru a vă notifica atunci când setați sau modificați funcția aparatului de aer condiționat.


Acces Rapid

1 Apăsați butonul **Sound** pentru a seta funcția **Mut**.

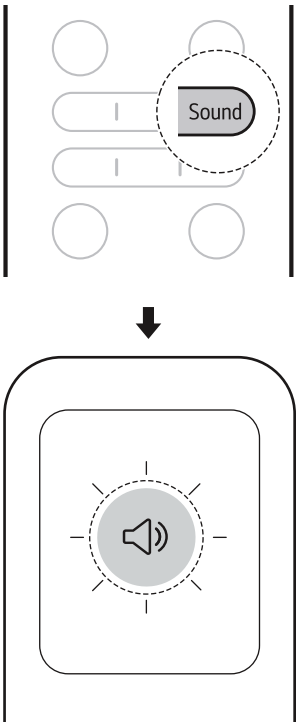


Utilizarea Meniului Funcție

1 Apăsați butonul **Funcție**.

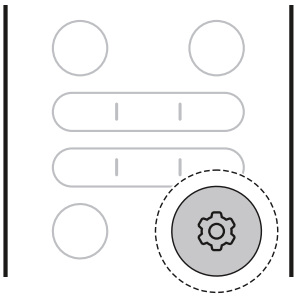

2 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos apare în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

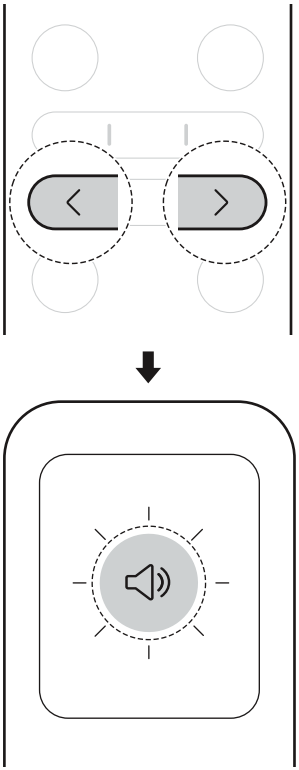

NOTĂ


- Setați funcția de fiecare dată, funcția se modifică de la pornit la oprit.
- Când este setată opțiunea Dezactivare sunet, pentru o clipă apare textul OF pe afișajul unor unități interioare, iar sunetul soneriei este dezactivat.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.

Funcția de stingere a luminii

Puteți seta luminozitatea ecranului de afișare al unității interioare.


Acces Rapid

1 Apăsați butonul **Light** pentru a seta funcția oprire lumină.

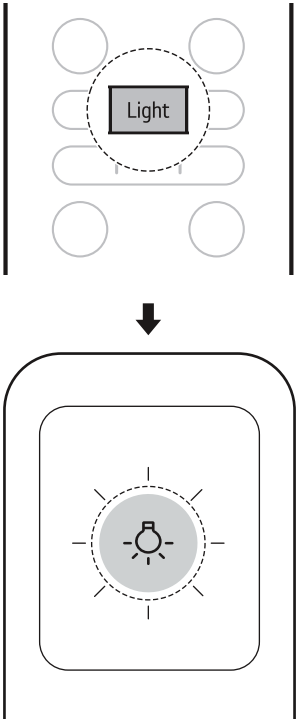


Utilizarea Meniului Funcție

1 Apăsați butonul **Funcție**.

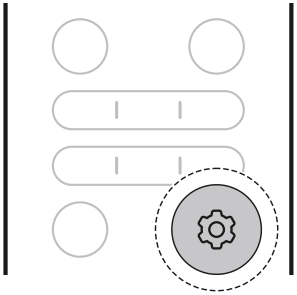

2 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos apare în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

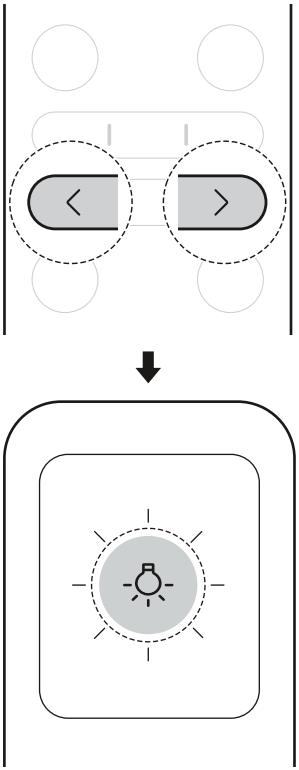

NOTĂ


- Butonul activează sau dezactivează ecranul de afișare.
- Dacă luminozitatea afișajului unității interioare este setată pe starea dezactivată, apăsarea unui buton de pe telecomanda fără fir activează automat afișajul pentru scurt timp.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.

Funcția Silențios (la anumite modele)


Puteți reduce nivelul de zgomot al unității exterioare astfel încât să nu deranjeze vecinii.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Funcție**.

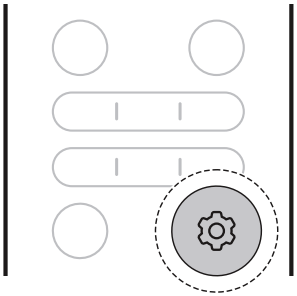

3 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

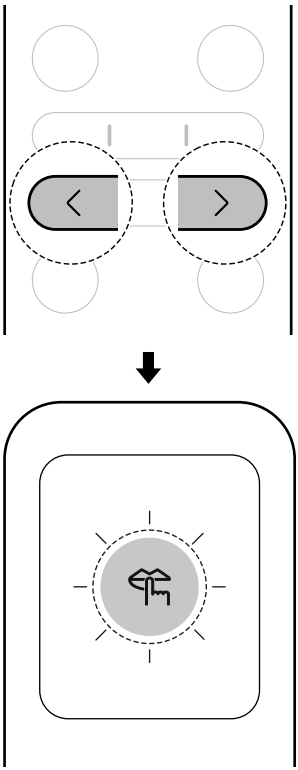

4 Apăsați butonul < sau > pentru a seta funcția Silențios.
- Fiecare apăsare se modifică în această ordine: PORNIT ↔ OPRIT

5 Apăsați apoi butonul **OK**.

NOTĂ


- Această funcție este dezactivată atunci când apăsați butonul **Mode** sau **Jet/Soft**.
- Această funcție este disponibilă cu modurile **Răcire**, **Încălzire** și **Comutare automată**.

Funcția Nivel minim de încălzire (la anumite modele)

Puteți opera sistemul de încălzire pentru a menține o temperatură minimă în încăpere și pentru a preveni înghețarea obiectelor din încăpere atunci când lipsiți de la domiciliu pentru perioade lungi de timp.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Low Heat**.

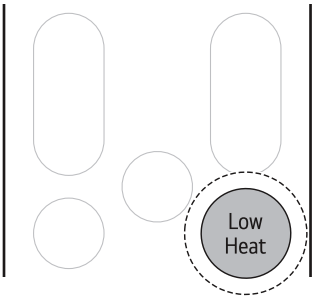

NOTĂ

- Această funcție este disponibilă cu modul **Încălzire**.
- Pentru a reveni la modul **Încălzire**, apăsați **Viteză ventilator** +, — Sau butonul **Mode**.

NOTĂ


- Dacă butonul **Jet/Soft** este apăsat în timp ce funcția **Nivel minim de încălzire** este în funcțiune, funcția este dezactivată, iar modul**Încălzire cu comutare instantaneeste** activat imediat (la modelele prevăzute cu modul **Încălzire cu comutare instantanee**).
- Dacă apare o eroare, funcționarea ar putea fi întreruptă pentru a se evita deteriorarea aparatului.
- Butoanele **Oscilație sus jos** nu pot fi folosite în timp ce funcția **Încălzire scăzută** este în funcțiune.
- Temepratura țintă este afișată pe unitatea interioară.
- Temperatura poate fi setată între 8℃și 15℃.

Verificarea temperaturii din încăpere


Puteți verifica temperatura actuală din încăpere.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Funcție**.

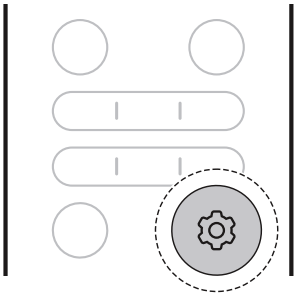

3 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

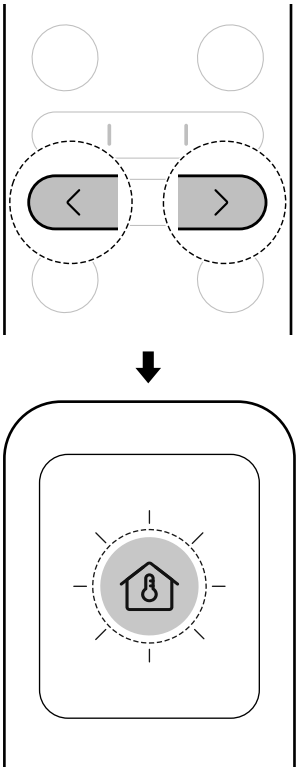

NOTĂ

- Temperatura din încăpere afișată timp de 5 secunde înainte de a reveni la afișarea anterioară.
- Această funcție se poate manifesta diferit, în funcție de model.


Funcția Afișaj pentru consumul de energie (la anumite modele)

Pe afișajul unității interioare puteți vizualiza cantitatea de electricitate generată în timp ce aparatul este în funcțiune.


Consumul de energie cumulativ este afișat pentru scurt timp la anumite unități interioare, în funcție de model.

1 Porniţi aparatul.

2 Apăsați butonul **Funcție**.

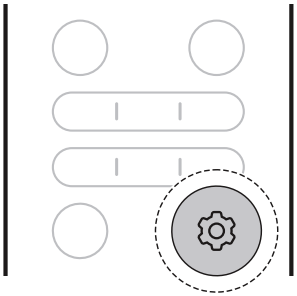

3 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

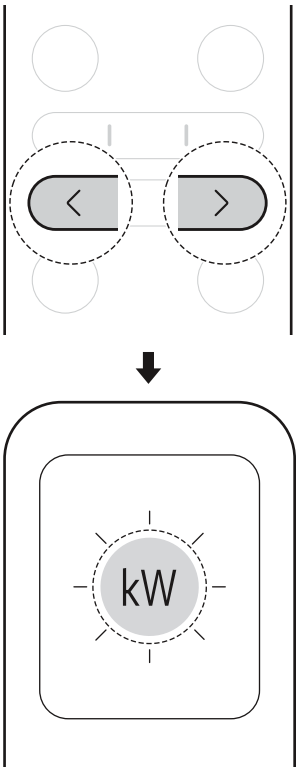

NOTĂ

- kWh se referă la consumul de energie cumulativ.
- Valorile de peste 99 kWh sunt afișate ca 99 kWh din cauza limitărilor afișajului.
- Oprirea resetează valoarea.
- Voltajul sub 10kWh afișează în unități de 0,1 kWh și peste 10 kWh în unități de 1kWh.
- Energia reală poate să difere față de energia afișată.

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Această funcție este disponibilă numai la modele cu Wi-Fi.

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul prin intermediul unui smartphone.

Funcțiile aplicației LG ThinQ

Funcții comune

Comunicați cu aparatul de pe smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Dacă întâmpinați o problemă în timpul utilizării aparatului, această funcție de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.

Funcții suplimentare

Mai multe funcții sunt disponibile dacă aparatul este conectat la Wi-Fi.

- Setări
  - Vă permite să setați diferite opțiuni ale aparatului și ale aplicației.


NOTĂ

- În următoarele cazuri, trebuie să actualizați informațiile de rețea pentru fiecare aparat din aplicația **LG ThinQ** la **Carduri Dispozitiv** > **Setări** > **Schimbare Rețea**.
  - routerul wireless este modificat
  - parola routerului wireless este modificată
  - Furnizorul de servicii de internet este modificat
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Instalarea aplicației LG ThinQ și conectarea unui aparat LG

Modele cu cod QR

Scanați codul QR atașat pe produs cu ajutorul camerei sau al unei aplicații de citire a codurilor QR de pe smartphone.

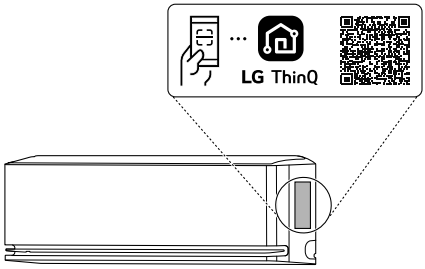

Modele fără cod QR

1. Căutați și instalați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play sau în Apple App Store de pe un smartphone.
2. Rulați aplicația **LG ThinQ** și conectați-vă cu contul dumneavoastră existent sau creați un cont LG pentru a vă conecta.
3. Atingeți butonul de adăugare (+) din aplicația **LG ThinQ** pentru a conecta aparatul dumneavoastră LG. Pentru a finaliza procesul, urmați instrucțiunile din aplicație.

NOTĂ


- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi de pe panoul de comandă este aprins.
- Aparatul acceptă exclusiv rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați furnizorul local de servicii internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră fără fir.

- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele legate de conexiunea la rețea sau pentru orice defecțiuni, daune sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Dacă distanța dintre aparat și routerul fără fir este prea mare, puterea semnalului scade. Conectarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
- Dacă aparatul nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi, este posibil ca acesta să se afle la o distanță prea mare față de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (pentru extinderea razei de acțiune) pentru a îmbunătăți intensitatea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Aparatul nu poate fi conectat din cauza unor probleme legate de transmisia semnalului fără fir. Deconectați aparatul și așteptați aproximativ un minut înainte de a încerca din nou.
- Dacă firewall-ul de pe routerul wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție la acesta.
- Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
- Interfața de utilizare a smartphone-ului (IU) poate varia în funcție de sistemul de operare al telefonului mobil (SO) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil ca configurarea rețelei să eșueze. Vă rugăm să alegeți alte protocoale de securitate (se recomandă **WPA2**) și să conectați produsul din nou.

Actualizarea aparatului

Vă puteți actualiza aparatul cu noile funcții cu ajutorul aplicației **LG ThinQ**.

- Când sunt disponibile funcții noi, pe afișaj apare o notificare de actualizare, așa cum se indică mai jos, atunci când porniți aparatul.

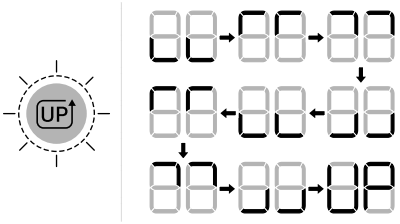

- După actualizare, este posibil ca funcția aparatului să fie diferită de cea indicată în manualul de utilizare.

1 După ce primiți o notificare de actualizare, veți primi și pe telefon o notificare de actualizare.


2 Atingeți notificarea de actualizare de pe telefonul inteligent pentru a accesa ecranul **Actualizări funcții** din aplicația **LG ThinQ**.

3 După ce accesați ecranul **Actualizări funcții**, selectați noile funcții și atingeți butonul **actualizare**.

- Progresul actualizării poate fi văzut pe panoul de comandă al aparatului.
- Nu deconectați fișa de alimentare a aparatului în timpul actualizării, deoarece astfel se întrerupe procesul.

4 După actualizare, pentru a modifica setările funcțiilor actualizate, consultați ghidul din aplicația **LG ThinQ**.

Detectarea deschiderii ferestrei (la anumite modele/LG ThinQ)

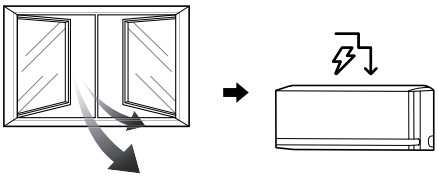

Atunci când o fereastră este deschisă sau dacă pătrunde aer din exterior, se poate detecta modificarea temperaturii şi modul **Control energie activ** este pornit.


Pentru a utiliza funcţia **Detectare ferestre deschise** sau pentru a seta **Timp de oprire pentru control energie activă**, conectaţi aparatul la aplicaţia **LG ThinQ**.

- Dacă este deschisă o fereastră, pe afişajul unităţii interioare apare 80, 60 sau 40.

NOTĂ

- Funcţia **Detectare ferestre deschise** poate fi utilizată cu modurile **Răcire** şi **Încălzire**.
- Funcţia **Detectare ferestre deschise** este anulată în următoarele situaţii.
  - Dacă aparatul recunoaşte faptul că fereastra este închisă
  - Dacă a trecut **Timp de oprire pentru control energie activăe**
  - Dacă modul de funcţionare este modificat
- Funcţia **Detectare ferestre deschise** nu rulează în următoarele cazuri.
  - Dacă operaţiunea de **Răcire** şi **Încălzire** este realizată prea devreme după pornirea aparatului
  - Dacă diferenţa de temperatură dintre interior şi exterior nu este mare
  - Dacă ventilaţia prin intermediul ferestrelor este insuficientă

Curățare integrală (la anumite modele/LG ThinQ)



Prin congelarea şi decongelarea repetată a schimbătorului de căldură al aparatului de aer condiţionat, factorii contaminanţi precum praful sunt îndepărtaţi şi aparatul este menţinut curat.

După curățare, reduce umiditatea din interiorul unității interioare.

La unele unități interioare, AL apare pe afișajul unității interioare.


NOTĂ

- Funcția **Curățare integrală** se va încheia după uscarea aparatului.
- Dacă umiditatea din încăpere este ridicată când rulează funcția **Curățare integrală**, în zona din apropierea unității interioare se pot forma aburi.
- Funcția **Curățare integrală** poate fi utilizată în interior de la 21 ℃ la 32 ℃ și în exterior de la 21 ℃ la 37 ℃. Funcția **Curățare integrală** este o funcție de gestionare a stării de igienă, nu este o funcție de răcire; prin urmare, condițiile de utilizare pot varia față de temperatura de răcire garantată a aparatului.
- Dacă funcția **Curățare integrală** este acționată la o temperatură în afara intervalului permis, se emite alarma în aplicația **LG ThinQ**, iar funcția nu va rula.
- Funcția **Curățare integrală** este disponibilă chiar și atunci când funcționează aparatul.
- Dacă apăsați butonul ⏻ de pe aparat sau de pe telecomandă în timpul funcției **Curățare integrală**, este declanșată funcția **Curățare integrală**.
- În timpul funcției **Curățare integrală**, se poate auzi un sunet precum „tic-tic” sau „tac-tac” pe măsură ce aparatul se dilată sau se contractă.
- După funcția **Curățare integrală**, aparatul se oprește automat. Când alimentarea este repornită, acesta va funcționa în modul **Răcire**.

- Dacă este setată funcția **Temporizator**, este posibil ca funcția **Curățare integrală** să nu funcționeze corespunzător.
- Aerul rece iese prin orificiul de evacuare atunci când este activată funcția **Curățare integrală**.

kW Manager (la anumite modele/LG ThinQ)

Consumul de energie al aparatului de aer condiţionat este reglat automat în baza unui program şi al consumului de energie ţintă setat de utilizator.




E0 apare pe afişajul unităţii interioare în cazul anumitor modele.

NOTĂ

- Atunci când utilizaţi funcția **kW Manager**, cantitatea de aer rece emisă poate fi redusă, în funcţie de cantitatea de energie ţintă rămasă.
- Atunci când consumul de electricitate ţintă este depăşit, funcția**kW Manager** este dezactivată.
- Atunci când utilizați modurile **Încălzire** și **Automat**, funcția **kW Manager** este dezactivată.
- Nivelul de energie utilizat afişat prin intermediul aplicaţiei **LG ThinQ** poate diferi de nivelul de energie efectiv, indicat pe factura pentru utilităţi.
- Informaţiile privind consumul de energie pot varia în funcţie de aparat.
- Consumul de energie poate diferi de rezultatele măsurate folosind dispozitive de măsurare.
- În funcţie de mediul în care este instalat dispozitivul, consumul de energie măsurat poate varia.
- Consumul de energie măsurat poate varia în funcţie de mediul de utilizare sau de metoda de utilizare a aparatului electrocasnic.
- Atunci când se setează durata de utilizare, aparatul nu porneşte şi nu se opreşte automat.
- Chiar şi în timpul rulării funcţiei **kW Manager**, funcţia setată cu telecomanda este afişată prima.
- Energia utilizată efectiv poate diferi.

Reducere nivel de zgomot+ (la anumite modele/LG ThinQ)

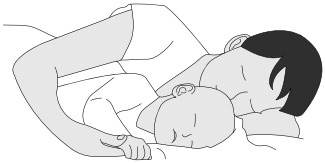

Utilizați înainte de a merge la culcare. Aparatul va învăța și regla automat temperatura și turația ventilatorului pentru a crea un mediu de somn mai personalizat.

NOTĂ

- Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit.
- Această funcție este disponibilă cu modul **Răcire**.

Specificații echipamente radio

Tip	Interval frecvență de funcționare	Putere ieșire (Max.)
LAN wireless	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Această funcție este disponibilă numai la anumite modele.

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Specificații modul radar

Această funcție este disponibilă numai la modele cu senzor radar.

Denumire model	Interval de frecvență	Putere ieșire (Max.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați https://opensource.lge.com.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ

Utilizați această funcție pentru a diagnostica și remedia problemele aparatului.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței din partea companiei LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi precum, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea de la rețeaua Wi-Fi, politica magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Funcția poate fi supusă modificărilor, fără notificare prealabilă, și ar putea avea o formă diferită, în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea aplicației LG ThinQ în vederea diagnosticării problemelor

Dacă întâmpinați o problemă la aparatul dumneavoastră dotat cu funcție Wi-Fi, acesta poate transmite date necesare pentru remedierea defecțiunilor către un smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

Utilizarea diagnozei sonore în vederea diagnosticării problemelor


Pentru a utiliza metoda diagnozei sonore, urmați instrucțiunile de mai jos.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile pentru diagnoza sonoră furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

1 Conectați ștecherul la priză în mod corespunzător.


2 Amplasați microfonul smartphone-ului în apropierea aparatului.

3 Apăsați butonul **Funcție**.

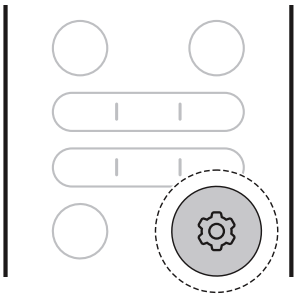

4 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

- Mențineți smartphone-ul în poziție până când este finalizat transferul de date.

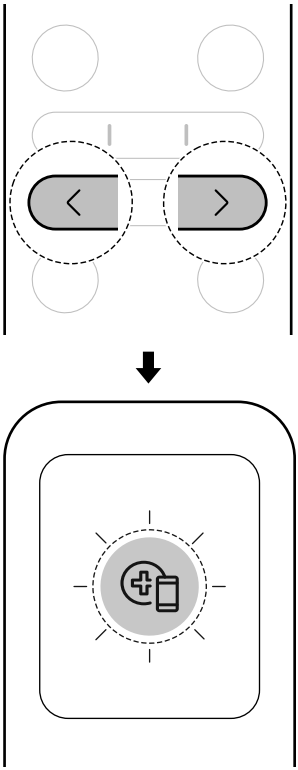

5 După finalizarea transferului de date, diagnoza va fi afișată în aplicație.

NOTĂ

- Pentru rezultate optime, nu mișcați telefonul în timp ce sunt transmise tonuri.
- Mențineți zgomotul ambiant la minimum, în caz contrar telefonul nu va recepționa corect semnalele sonore ale unității de interior.

ÎNTREȚINEREA

Curățarea

⚠ AVERTISMENT


- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.

Intervalul de curățare

Curățarea aparatului

Dacă aparatul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, uscați aparatul pentru a-l menține în stare optimă. Curățați cu regularitate aparatul pentru a menține o performanță optimă a acestuia și pentru a preveni posibilele defecțiuni.

- Uscați aparatul în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore și deconectați sursa de alimentare electrică. Umiditatea rămasă în componentele aparatului poate provoca deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, uscați componentele interioare ale acestuia în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore. Acest lucru contribuie la reducerea mirosului generat de umiditate.

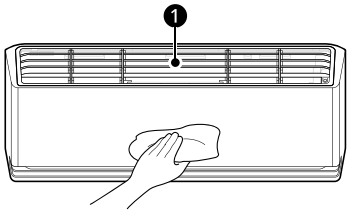

❶ Filtru de aer

NOTĂ

- Funcția poate varia în funcție de tipul modelului.

Tip	Descriere	Interval
Unitate interioară	Curățați suprafața unității interioare utilizând o lavetă moale și uscată.	Cu regularitate
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe conducta de scurgere a condensului.	La fiecare 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii fără fir.	O dată pe an


Tip	Descriere	Interval
Unitate de exterior	Solicitați unui profesionist să curețe bobinele schimbătorului de căldură și grilajele de ventilație ale panoului. (Consultați-vă cu tehnicianul.)	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe ventilatorul.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să verifice dacă întregul ansamblu al ventilatorului este strâns bine.	O dată pe an
	Curățați cu aer comprimat componentele electrice.	O dată pe an

Curățarea deflectorului de aer

1 Opriți aparatul.

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a deschide deflectorul de aer pentru curățarea ușoară a acestuia.

3 Curățați deflectorul de aer utilizând o lavetă moale și uscată.

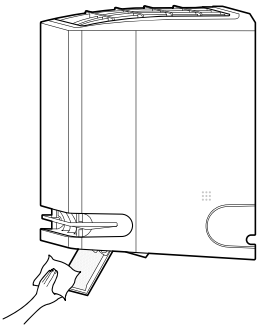

4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a închide deflectorul de aer.

NOTĂ

- Când apăsați butonul în timp ce această funcție este pornită, aceasta nu poate porni aparatul.
  - Dacă apăsați butonul în mod repetat, puteți porni aparatul.

Curățarea filtrului și a altor piese

Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați utilizând un aspirator sau prin spălare manuală.	2 săptămâni
Filtru antialergenic	Curățați cu un aspirator sau cu o perie.	La fiecare 6 luni
Ionizator (la anumite modele)	Utilizați un tampon de vată uscată pentru a curăța praful.	La fiecare 6 luni

NOTĂ


- Nu folosiți niciodată apă care depășește 40 ℃ când curățați filtrele. Poate provoca deformare sau decolorare.
- Nu folosiți niciodată substanțe volatile când curățați filtrele. Acestea pot deteriora suprafața aparatului.
- Nu spălați filtrul antialergenic cu apă, deoarece filtrul se poate deteriora (la anumite modele).

Utilizarea funcției Curățare automată+


În modurile **Răcire** și **Dezumidificare**, în interiorul unității interioare este generată umiditate. Aveți posibilitatea de a reduce această umiditate.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **Funcție**.

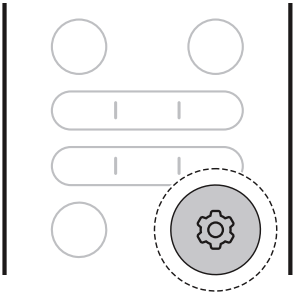

3 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

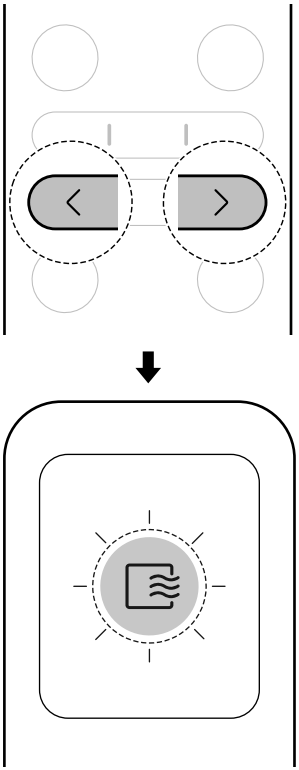

4 Pentru a seta starea dorită a funcției de **Curățare automată+**, apăsați butonul < sau >.

- Fiecare apăsare se modifică în această ordine: Sto ↔ PORNIT ↔ OPRIT

5 Apăsați apoi butonul **OK**.


NOTĂ

- Funcția **Curățare automată+** este configurată când achiziționați aparatul. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, opriți-o.
- Durata **Curățare automată+** este setată automat în funcție de condițiile de utilizare ale aparatului, iar starea evoluției este afișată sub forma minutelor rămase pe afișajul unității interioare.

- Durata **Curățare automată+** este de până la 20 de minute.

- Starea de uscare din interiorul aparatului poate fi diferită, în funcție de temperatura sau de umiditatea aerului din interior.
  - Pentru a usca cel mai eficient interiorul aparatului, folosiți aparatul în modul **Ventilator** timp de mai mult de 1 oră.
- Odată ce funcția **Curățare automată+** este activată, aceasta rămâne activată până când este dezactivată.
- Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă de timp îndelungată, rulați modul **Ventilator** timp de peste 1 oră pentru uscarea completă a interiorului aparatului înainte de depozitarea acestuia.
- Puteți să setați funcția **Curățare automată+** chiar și atunci când aparatul nu funcționează.


Curățarea schimbătorului (la anumite modele)




Prin congelarea şi decongelarea repetată a schimbătorului de căldură al aparatului de aer condiţionat, factorii contaminanţi precum praful sunt îndepărtaţi şi aparatul este menţinut curat.

FC apare pe afişajul unităţii interioare şi este indicat progresul procesului de curăţare de la 0 la 99.

1 Apăsați butonul **Funcție**.

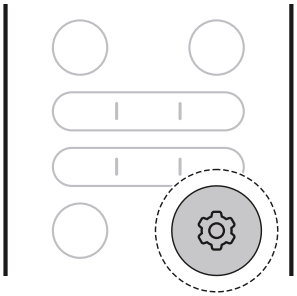

2 Apăsați butonul < sau > până când pictograma de mai jos se aprinde intermitent pe ecranul de afișare. Apăsați apoi butonul **OK**.

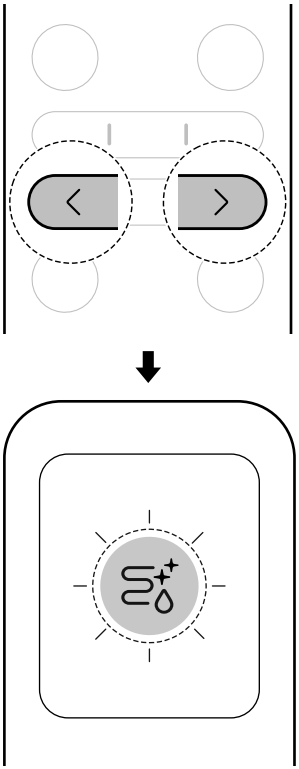

NOTĂ

- Funcția de **Curățare a schimbătorului** se va încheia după uscarea aparatului.
- Dacă umiditatea din încăpere este ridicată când rulează funcţia de **Curăţare a schimbătorului**, în zona din apropierea unităţii interioare se pot forma aburi.
- Funcţia de **Curăţare a schimbătorului** poate fi utilizată în interior de la 21 ℃ la 32 ℃ şi în exterior de la 21 ℃ la 37 ℃. Funcţia de **Curăţare a schimbătorului** este o funcţie de gestionare a stării de igienă, nu este o funcţie de răcire; prin urmare, condiţiile de utilizare pot varia faţă de temperatura de răcire garantată a aparatului.

NOTĂ

- Dacă funcţia de **Curăţare a schimbătorului** este acţionată la o temperatură în afara intervalului permis, se vor emite 5 semnale sonore, iar funcţia nu va rula.
  - Codul din imaginea de mai jos va fi afişat pe anumite unităţi exterioare.



- Funcţia de **Curăţare a schimbătorului** este disponibilă chiar şi atunci când aparatul este pus în funcţiune.
- Dacă apăsaţi butonul ⏻ de pe aparat sau de pe telecomandă în timpul **curăţării schimbătorului**, este declanşată funcţia de **Curăţare a schimbătorului**.
- În timpul **curăţării schimbătorului**, se poate auzi un sunet precum „tic-tic” sau „tac-tac” pe măsură ce aparatul se dilată sau se contractă.
- După **curățarea schimbătorului**, aparatul se oprește automat. Când alimentarea este repornită, acesta va funcționa în modul **Răcire**.
- Dacă este setată funcţia **Temporizator**, este posibil ca funcţia de **Curățare a schimbătorului** să nu funcționeze corespunzător.
- Aerul rece iese prin orificiul de evacuare atunci când este activată funcţia de **Curăţare a schimbătorului**.


Îndepărtarea și înlocuirea filtrului de aer

NOTĂ

- Nu îndoiți filtrul de aer, deoarece se poate rupe.
- Asamblați corect filtrul de aer pentru a preveni pătrunderea prafului și a altor substanțe în aparat.

1 Opriți alimentarea aparatului.


2 Localizați butoanele filtrului de aer în partea din față sus a aparatului.

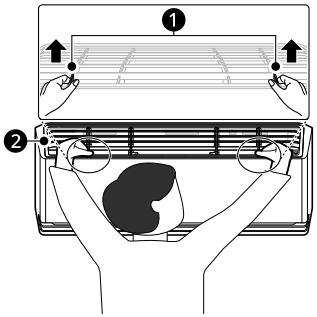


❶ Butoane

❷ Filtru de aer

3 Trageți butoanele ușor în sus, apoi ridicați întregul filtru pentru a-l demonta.

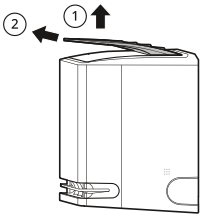


4 Introduceți cârligele filtrului de aer în fantele din partea din spate a panoului frontal.

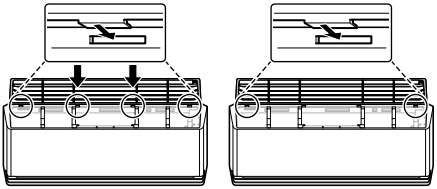


NOTĂ

- Numărul și amplasarea cârligele pot varia în funcție de modelul aparatului.

5 Împingeți cârligele în jos până când se fixează sonor în poziție.

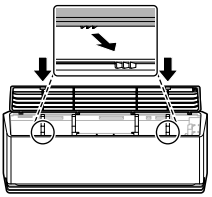

6 Pentru a vă asigura că filtrul este asamblat corect, apăsați pe întreaga lungime frontală a filtrului.

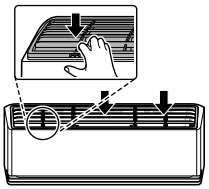


Curățarea filtrului de aer


Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni, sau mai des dacă este necesar.

1 Scoateți filtrul de aer din aparat.

2 Curățați filtrul de aer cu un aspirator sau spălați-l cu apă călduță și un detergent neutru.

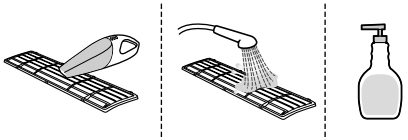

3 Uscați filtrul într-un loc umbrit.

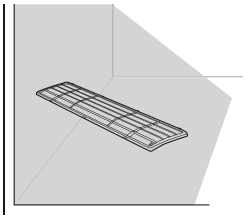

NOTĂ

- Nu utilizați aparatul fără filtrul de aer în poziție.

Curățarea filtrului antialergenic (la anumite modele)


NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

1 Opriți alimentarea aparatului.

2 Scoateți filtrul de aer din unitatea interioară.


3 Scoateți filtrul alergenic din unitatea interioară.

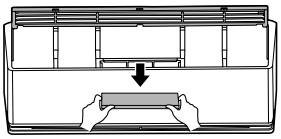

4 Curățați filtrul folosind un aspirator.

- Nu spălați filtrul antialergenic cu apă.

5 Introduceți filtrul antialergenic.

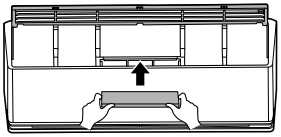

6 Asamblați filtrul pentru aer.

7 Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrul de aer este asamblat corect.


Îndepărtarea și înlocuirea ghidajului de aer

NOTĂ


- Numărul și amplasarea cârligele pot varia în funcție de modelul aparatului.

1 Opriți alimentarea aparatului.


2 Scoateți ghidajul de aer prin partea din față a unității interioare.

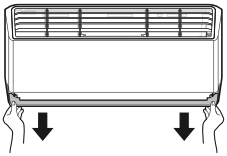

3 Introduceți în fante cârligele de pe ghidajul de aer.

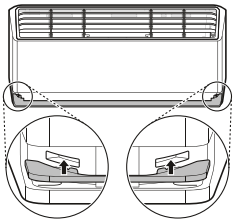


4 Împingeți cârligele până când se fixează sonor în poziție.

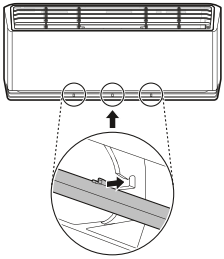

Curățarea ghidajului de aer

1 Scoateți ghidajul de aer din aparat.

2 Curățați ghidajul de aer utilizând o lavetă moale sau uscată.

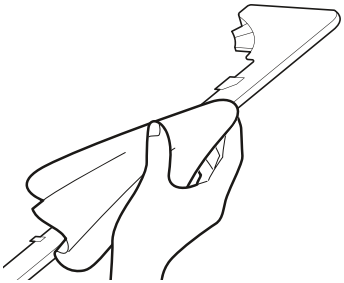


Curățarea ionizatorului (la anumite modele)

1 Opriți aparatul.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a deschide deflectorul de aer.

3 Curățați ionizatorul cu ajutorul unui tampon de vată uscată.

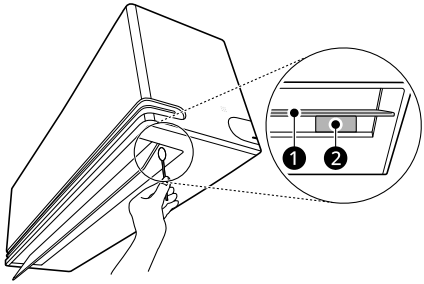

❶ Deflector de aer

❷ Ionizator

4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a închide deflectorul de aer.

NOTĂ

- Când apăsați butonul ⏻ în timp ce această funcție este pornită, aceasta nu poate porni aparatul.
  - Dacă apăsați butonul ⏻ în mod repetat, puteți porni aparatul.

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service

Vă rugăm să verificați următoarele aspecte înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.

Funcția Autodiagnoză

Acest aparat are o funcție de **autodiagnoză** încorporată. Dacă apare o eroare, lampa unității interioare se aprinde intermitent la intervale de câte 2 secunde. În acest caz, contactați reprezentanța locală sau centrul de service.

Funcționare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu funcționează normal.	**Aparatul emite miros de ars și sunete neobișnuite.** • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Sunt prezente scurgeri de apă de la unitatea interioară chiar și atunci când nivelul de umiditate este scăzut. • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă. • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Un comutator, un disjunctor (de siguranță, împământare) sau o siguranță nu funcționează corect. • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
	Aparatul generează un cod de eroare în urma autodiagnozei. • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.
Turația ventilatorului nu poate fi reglată.	**Este selectat modul Comutare instantanee.** • În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla turația ventilatorului. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla turația ventilatorului.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Temperatura nu poate fi reglată.	**Este selectat modul Ventilator sau modul Comutare instantanee.** • În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla temperatura. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla temperatura.
Aparatul se oprește din funcțiune.	**Aparatul se oprește brusc.** • Este posibil ca rularea funcției **Temporizator de oprire** să se fi întrerupt, ceea ce oprește aparatul. Verificați setările temporizatorului.
	S-a produs o pană de curent în timpul funcționării. • Așteptați până la restabilirea alimentării cu energie. Dacă funcția **Repornire automată** este activată, aparatul va relua ultima operațiune la câteva minute după restabilirea alimentării cu energie.
Aparatul nu funcționează.	**Aparatul este scos din priză.** • Verificați cablul de alimentare, acesta trebuie sa fie conectat la priză, sau dacă izolatoarele de alimentare sunt pornite.
	S-a ars o siguranță sau alimentarea cu energie este blocată. • Înlocuiți siguranța sau verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	S-a produs o pană de curent. • Dacă are loc o pană de curent, opriți aparatul. • Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, așteptați 3 minute, apoi porniți aparatul.
	Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută. • Verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	Aparatul s-a oprit automat la o oră presetată. • Porniţi aparatul.
	Setarea bateriei de pe telecomanda fără fir este incorectă. • Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect în telecomanda fără fir. • Dacă bateriile sunt amplasate corect, însă aparatul tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.
Aparatul nu produce aer rece.	**Aerul nu circulă corespunzător.** • Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau piese de mobilier care să blocheze partea frontală a aparatului.
	Filtrul de aer este murdar. • Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. • Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „**Curățarea filtrului de aer**”.
	Temperatura din încăpere este prea ridicată. • Pe timp de vară, răcirea completă a aerului din interior poate dura mai mult. În acest caz, selectați modul **Comutare instantanee** pentru a răci rapid aerul din interior.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu produce aer rece.	**Aerul rece iese din încăpere.** • Asigurați-vă că aerul rece nu iese prin punctele de ventilare din încăpere.
	Temperatura țintă este mai ridicată decât temperatura actuală. • Setați temperatura țintă la un nivel mai scăzut decât temperatura actuală.
	Există o sursă de încălzire în apropiere. • Evitați utilizarea de aparate care generează căldură, precum cuptoare electrice sau plite pe gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
	Modul Ventilator este selectat. • În timpul rulării modului **Ventilator**, de la aparat este generat aer, însă aerul din interior nu este răcit sau încălzit. • Comutați modul de operare la operarea de răcire.
	Temperatura exterioară este prea ridicată. • Efectul de răcire ar putea fi insuficient.

Performanța

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Unitatea interioară este încă în funcțiune, chiar dacă aparatul s-a oprit.	**Funcția Curățare automată+ este în curs de rulare.** • Lăsați funcția **Curățare automată+** să continue să ruleze, deoarece va reduce gradul de umiditate reziduală din unitatea interioară. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, puteți opri unitatea interioară.
Orificiul de evacuare a aerului de la unitatea interioară produce ceață.	**Aerul răcit de aparat produce ceață.** • Când temperatura din încăpere scade, acest fenomen va înceta.
Scurgeri de apă de la unitatea exterioară.	**În cazul operațiunilor de încălzire, din schimbătorul de căldură picură condens.** • Acest lucru necesită instalarea unui furtun de scurgere sub tava de bază. Contactați instalatorul.
Se produc zgomote sau vibrații.	**Atunci când aparatul pornește sau se oprește, se aude un clic din cauza mișcării ventilului de inversare.** **Scârțâit: Piesele din plastic ale unității interioare scârțâie atunci când se contractă sau atunci când se extind din cauza schimbărilor bruște de temperatură.** **Sunet de curgere sau suflare: Acesta este fluxul de refrigerent care circulă prin aparat.** • Zgomotul este normal în timpul funcționării sau ulterior. Nu este un semn de defecțiune.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Unitatea interioară emite un miros neplăcut.	**Mirosul (precum fumul de țigară) poate fi absorbit în unitatea interioară și emis împreună cu fluxul de aer.** • Dacă mirosul nu dispare, trebuie să spălați filtrul. Dacă această măsură nu remediază problema, contactați centrul de service și solicitați curățarea schimbătorului de căldură.
Aparatul nu emite aer cald.	**Atunci când pornește modul Încălzire, vana este aproape închisă și nu iese aer, chiar dacă unitatea exterioară este în funcțiune.** • Acest lucru este normal. Așteptați până când aparatul a generat suficient aer cald pentru a fi suflat prin unitatea interioară.
	Unitatea exterioară este în modul Dejivrare. • În modul **Încălzire**, gheața se acumulează pe bobine atunci când temperatura exterioară scade. Modul **Dejivrare**elimină un strat de gheață de pe bobină și trebuie să se oprească din funcțiune în aproximativ 15 minute.
	Temperatura exterioară este prea scăzută. • Efectul de încălzire ar putea fi insuficient. • Aparatul trebuie să fie pre-încălzit dacă temperatura exterioară a fost sub 0 ℃ (32 ℉) și aparatul fie nu este conectat la sursa de alimentare sau sursa de alimentare este oprită pentru o perioadă extinsă. - Pentru o bună funcționare, asigurați-vă că aparatul rămâne alimentat când temperatura exterioară este sub 0 ℃ (32 ℉). - Dacă aparatul rămâne fără alimentare pentru o perioadă extinsă atunci când temperatura este sub 0 ℃ (32 ℉), conectați-l la alimentare și așteptați cel puțin două ore înainte de a-l folosi. Dacă îl conectați la alimentare și porniți încălzirea fără a aștepta, aparatul se va pre-încălzi pentru aproximativ o oră înainte să funcționeze încălzirea. Totuși, să faceți așa nu este recomandat deoarece poate cauza o defecțiune.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul electrocasnic și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	**Parola pentru rețeaua Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.** • Identificați rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dumneavoastră și eliminați-o, apoi înregistrați aparatul în aplicația **LG ThinQ**.
	Datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră sunt activate. • Dezactivați **datele mobile** ale smartphone-ului dumneavoastră și înregistrați aparatul utilizând rețeaua Wi-Fi.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Aparatul electrocasnic și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	**Denumirea rețelei fără fir (SSID) este setată incorect.** • Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. • Este acceptată numai o frecvență de 2,4 GHz a routerului. Setați routerul fără fir la o frecvență de 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul fără fir. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați furnizorul local de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. • Dacă distanța dintre aparat și router este prea mare, este posibil ca semnalul să fie slab și conexiunea să nu fie configurată corect. Mutați routerul astfel încât să fie amplasat mai aproape de aparat.

Memo

Ak si chcete pozrieť príručku, naskenujte QR kód.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA

Aby ste mohli výrobok používať bezpečne a pohodlne, skôr ako ho začnete používať, si prečítajte používateľskú príručku.

SLOVENČINA

TYP: NÁSTENNÁ

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY 3
POKYNY: VAROVANIE 4
POKYNY: UPOZORNENIE 9

PREVÁDZKA

Pred použitím 11
Prehľady produktov 12
Príprava pred prevádzkou 13
Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania 15
Používanie prevádzkových režimov 18
Používanie špeciálnych funkcií 23

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ 36
Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ 40

ÚDRŽBA

Čistenie 42

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis 53

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť neočakávaným rizikám alebo poškodeniu spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou zariadenia.

Pokyny sú rozdelené na skupiny „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“, ako je opísané nižšie.

Bezpečnostné správy

⚠ Tento symbol sa zobrazuje na označenie záležitostí a prevádzok, ktoré môžu spôsobiť riziko. Pozorne si prečítajte časť s týmto symbolom a postupujte podľa pokynov, aby ste sa vyhli riziku.

⚠ **VAROVANIE**

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

⚠ **UPOZORNENIE**

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie výrobku.

Poznámky týkajúce sa horľavého chladiva

Na jednotkách sú zobrazené nasledujúce symboly.

	Tento symbol označuje, že zariadenie používa horľavé chladivo. Ak chladivo vytečie a je vystavené vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
	Tento symbol označuje, že si treba pozorne prečítať používateľskú príručku.
	Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal zaobchádzať servisný personál podľa inštalačnej príručky.
	Tento symbol označuje, že informácie sú dostupné v používateľskej príručke alebo inštalačnej príručke.

POKYNY: VAROVANIE

⚠ VAROVANIE

- Na zníženie rizika výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Technická bezpečnosť

- Tento spotrebič smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás a ostatných.
- Informácie obsiahnuté v príručke sú určené na použitie kvalifikovaným servisným technikom, ktorý je oboznámený

s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a testovacími prístrojmi.

- Ak si neprečítate všetky pokyny v tejto príručke a nedodržíte ich, môže dôjsť k poruche zariadenia, poškodeniu majetku, zraneniu osôb a/alebo smrti.
- Chladivo a izolačný plyn používaný v zariadení vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Keď sa má vymeniť napájací kábel, výmena by mala byť vykonaná oprávneným personálom s použitím iba originálnych náhradných dielov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Prostriedky na odpojenie musia byť súčasťou pevného vedenia v súlade s predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Toto zariadenie musí byť správne uzemnené, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nestrihajte ani neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky.
- Pripojenie uzemňovacieho vodiča ku skrutke krytu elektrickej zásuvky zariadenie neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a elektrická zásuvka nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je klimatizácia správne uzemnená, dajte skontrolovať elektrickú zásuvku a obvod kvalifikovaným elektrikárom.
- Tento spotrebič nie je určený na to, aby bol prístupný širokej verejnosti.

Inštalácia

- V súvislosti s montážou či premiestnením klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné centrum.

- Neinštalujte klimatizáciu na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí jej pád.
- Neinštalujte jednotku v potenciálne výbušnom prostredí.
- Klimatizáciu neinštalujte na miesto, kde sa skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako je benzín, propán, riedidlo atď.
- Bezpečne nainštalujte panel a kryt riadiacej skrinky.
- Pred používaním klimatizácie namontujte vyhradenú elektrickú zástrčku a istič.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré vyhovujú charakteristikám klimatizácie.
- Dbajte na to, aby počas montáže nedošlo k prílišnému napnutiu potrubia a napájacieho kábla pripájajúceho vnútorné a vonkajšie jednotky.
- Vonkajšie/vnútorné pripojenia sa musia upevniť. Káble je potrebné viesť spôsobom, aby ich žiadna sila nevytláčala zo svorkovníc. Nesprávne pripojené alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť teplo, prípadne zapríčiniť požiar.
- Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani telefónnemu uzemňovaciemu vodiču.
- Na kontrolu netesností a na vypustenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík). Použitie stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Prevádzka

- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. Odery či odizolovanie napájacích káblov môže viesť k vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V takomto prípade je kábel potrebné vymeniť.
- Skontrolujte, či napájací kábel nie je znečistený, uvoľnený či zalomený.
- Na napájací kábel neklaďte žiadne predmety.
- Do blízkosti napájacieho kábla neumiestňujte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.

- Zabezpečte, aby sa počas prevádzky za napájací kábel nedalo ťahať, ani ho poškodiť.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ani ju neopravujte mokrými rukami.
- Do prívodu alebo výstupu vzduchu počas prevádzky klimatizácie nevkladajte ruky ani iné predmety.
- Uistite sa, aby deti neliezli na vonkajšiu jednotku ani do nej nebúchali.
- Používajte výlučne diely uvedené v nižšie uvedenom zozname servisných dielov. Zariadenie sa nikdy nepokúšajte upravovať.
- Počas prevádzky jednotky alebo bezprostredne po jej prevádzke sa nedotýkajte potrubia s chladivom, vodovodného potrubia ani žiadnych vnútorných dielov.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, akými sú benzín, benzén či riedidlo.
- Nepoužívajte klimatizáciu dlhšiu dobu v malých miestach bez správneho odvetrávania.
- Ak súčasne používate klimatizáciu aj vykurovacie zariadenie, zabezpečte dostatočné vetranie priestorov.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdu vzduchu.
- Ak si všimnete akýkoľvek hluk, zápach či dym vychádzajúci z klimatizácie, odpojte napájanie.
- Ak dôjde k zaplaveniu klimatizácie pri povodniach, obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Ak dôjde k úniku plynu (napr. freón, propán, skvapalnený plyn atď.), pred opätovným používaním klimatizácie oblasť dostatočne vyvetrajte.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite vypnite napájanie.

Diaľkové ovládanie

- Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- V diaľkovom ovládači nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií, ani nové a staré batérie.

- Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte.
- Ak z batérie uniká kvapalina, prestaňte diaľkový ovládač používať. Po kontakte odevu či pokožky s batériovou kvapalinou použite na opláchnutie vodu.
- Ak dôjde k prehltnutiu vytečenej tekutiny z batérie, dôkladne si vypláchnite vnútro úst a kontaktujte lekára.
- Batérie zlikvidujte na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

Údržba

- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
- Nečistite zariadenie nastriekaním vody priamo na výrobok.

Chladivo

Všeobecné informácie

- Používajte iba chladivo uvedené na etikete klimatizácie.
- Nepoužívajte necertifikované chladivá.
- Do systému nevpúšťajte vzduch ani plyn okrem špecifikovaného chladiva.
- Počas inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Po montáži alebo oprave klimatizácie nezabudnite skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.

Len R32



- Akákoľvek osoba, ktorá je zapojená do práce na chladiacom okruhu alebo do neho siaha, by mala byť držiteľom aktuálne platného certifikátu od priemyselného akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktorý oprávňuje jej spôsobilosť bezpečne manipulovať s chladivami v súlade s priemyselne uznávanou špecifikáciou hodnotenia.
- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčania výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce si asistenciu iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.
- Zariadenie sa musí skladovať na dobre vetranom mieste, kde veľkosť miestnosti zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.
- Udržujte všetky požadované vetracie otvory bez prekážok.
- Zariadenie sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je nepretržite využívaný otvorený oheň (napríklad zapnutý plynový spotrebič) ani zdroje vznietenia (napríklad zapnutý elektrický ohrievač).

POKYNY: UPOZORNENIE

⚠ UPOZORNENIE

- Na zníženie rizika ľahkého poranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Inštalácia

- Klimatizáciu prepravujte dve alebo viaceré osoby alebo použite vysokozdvižný vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným žiarením. Vnútornú jednotku neumiestňujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému žiareniu cez okná.
- Klimatizáciu nemontujte na miesta, kde by bola priamo vystavená morskému vetru (slaný postrek).
- Správne nainštalujte odtokovú hadicu, aby ste mohli hladko odvádzať kondenzovanú vodu.

- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky ani výfukové plyny nebudú obťažovať susedov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku konfliktu so susedmi.
- Po montáži či oprave bezpečným spôsobom zlikvidujte obalové materiály, akými sú skrutky, klince, plastové vrecká či batérie.
- Pri vybaľovaní a montáži klimatizácie postupujte opatrne.

Prevádzka

- Pred používaním klimatizácie sa uistite, či je v nej namontovaný filter.
- Nepite vodu, ktorá pochádza z klimatizácie.
- Na klimatizáciu neklaďte žiadne predmety.
- Nenechávajte klimatizáciu v prevádzke dlhší čas, keď je vlhkosť veľmi vysoká alebo keď sú dvere alebo okno otvorené.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny dlho studenému alebo horúcemu vetru z klimatizácie.
- Produkt nepoužívajte na špeciálne účely, akým je napríklad konzervácia potravín, umelecké postupy atď. Klimatizácia je určená na spotrebné účely, pričom nejde o presný systém chladenia. Hrozí riziko materiálnych škôd.

Údržba

- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevnú stoličku alebo rebrík.
- Pri čistení klimatizácie nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo roztoky, ani nesprejujte vodu. Používajte mäkkú handričku.
- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových dielov klimatizácie.
- Ak chcete vyčistiť vnútro, kontaktujte autorizované servisné centrum alebo predajcu. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť koróziu alebo poškodenie jednotky.

PREVÁDZKA

Pred použitím

Poznámky k prevádzke


- Nastavte smer prúdenia vzduchu vertikálne alebo horizontálne, aby cirkuloval vzduch v interiéri.
- Zrýchlite ventilátor, aby sa vzduch v interiéri rýchlo ochladil alebo zohrial v krátkom čase.
- Zariadenie pravidelne vypínajte a otvorením okien miestnosti vetrajte. Ak necháte spotrebič bežať dlhšiu dobu, môže dôjsť k zníženiu kvality vnútorného vzduchu.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené vo vzduchovom filtri môžu blokovať prúdenie vzduchu alebo znižovať výkon zariadenia.

Návrhy na úsporu energie

- Priestory nadmerne neschladzujte. Môže to škodiť vášmu zdraviu a navyše sa tak spotrebuje viac elektriny.
- Počas prevádzky zariadenia zatieňte slnečné svetlo žalúziami alebo závesmi.
- Počas prevádzky zariadenia majte dvere alebo okná pevne zatvorené.

Prehľady produktov

Nástenná montáž

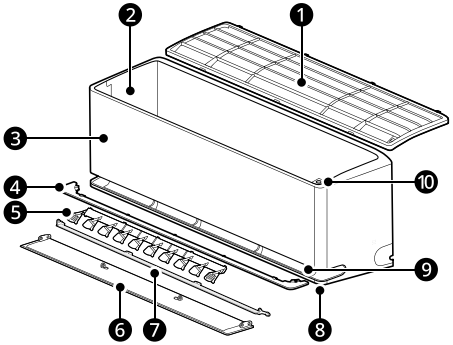

1	Vzduchový filter	6	Vzduchový deflektor (lopatka v smere nahor/nadol)
2	Otvory na prívod vzduchu	7	Vzduchový deflektor (vnútorná lopatka)
3	Predný kryt	8	Hlavné vzduchové výduchy
4	Vodiaci prvok vzduchu	9	Mäkké vzduchové výduchy
5	Vzduchový deflektor (lopatka v smere vľavo/vpravo)	10	Tlačidlo napájania

POZNÁMKA


- Dvojitá lopatka: 6 + 7
- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.

Príprava pred prevádzkou


Vloženie batérií do bezdrôtového diaľkového ovládania

Do bezdrôtového diaľkového ovládania vložte batérie typu AAA (1,5 V).


1 Zložte kryt batérie.

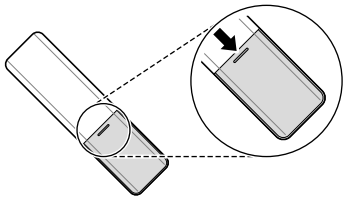

2 Vložte nové batérie, pričom dbajte na správne umiestnenie pólov + a – batérií.

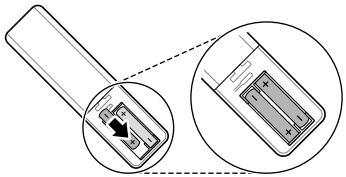

3 Znova nasaďte kryt zasunutím späť na miesto.

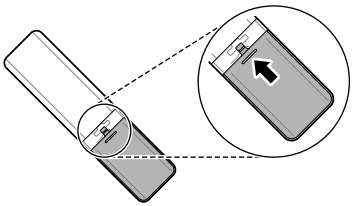

POZNÁMKA


- Keď začne displej bezdrôtového diaľkového ovládača blednúť, vymeňte AAA batérie (1,5 V).
- Nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.
- Nepoužívajte batérie okrem alkalických.

Vyberanie jednotiek Fahrenheita alebo Celzia


Nastavte zobrazenie teploty tak, aby ukazovalo jednotky Fahrenheita (°F) alebo Celzia (°C).

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

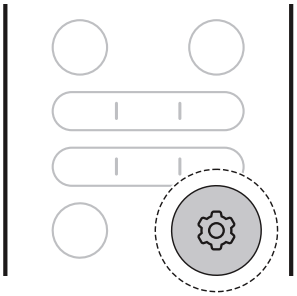

3 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým na obrazovke nezačne blikať nižšie uvedená ikona. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

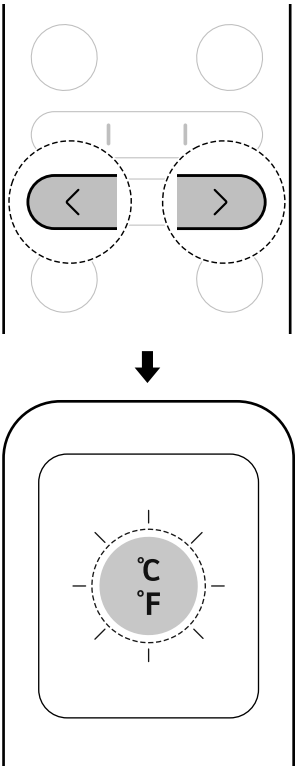

4 Stlačením tlačidla < alebo > nastavte jednotky Fahrenheita (°F) alebo Celzia (°C).


- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: °C ↔ °F

5 Potom stlačte tlačidlo **OK**.



Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Zariadenie možno pohodlnejšie ovládať cez bezdrôtový diaľkový ovládač.

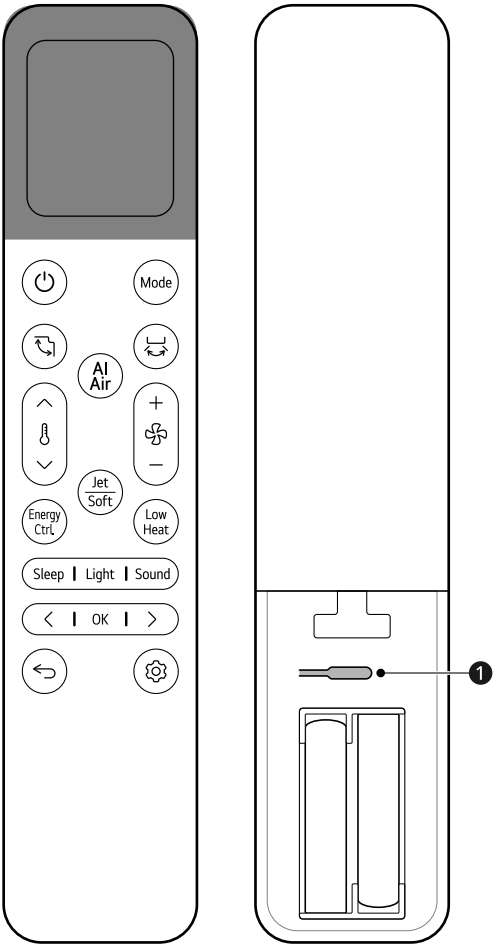

Obrázok	Popis
	**Napájanie** Slúži na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
	Pripojenie k LG ThinQ Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo **Napájanie** na prípravu stavu na pripojenie zariadenia k Wi-Fi.


Obrázok	Popis
	**Mode** Slúži na výber požadovaného režimu prevádzky. • Každé stlačenie zmení režimy v tomto poradí: **Chladenie ⟶ Automaticky ⟶ Odvlhčovanie ⟶ Vykurovanie ⟶ Ventilátor**
	**Otáčanie zhora nadol** Slúži na úpravu smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol.
	Režim čistenia Keď sú diaľkové ovládanie a zariadenie vypnuté, približne 3 sekúnd podržte stlačené tlačidlo, čím si lopatku upevníte na ľahké čistenie.
	**Otáčanie zľava doprava** Slúži na nastavenie smeru prúdenia vzduchu doľava a doprava.
	**AI Air** Funguje automaticky tým, že rozpoznáva okolité prostredie a charakteristiky používateľa.
	**Teplota ∧, ∨** Slúži na nastavenie cieľová izbovej teploty.
	**Rýchlosť ventilátora +, −** Slúži na nastavenie rýchlosti ventilátora.
	**Jet/Soft** Vyberá režim **Jet** alebo funkciu **Soft Air**.
	**Energy Ctrl.** Znížte príkon. Môžete regulovať spotrebu energie.
	**Low Heat** Ovláda systém vykurovania na udržanie minimálnej teploty miestnosti.
	**Sleep** Slúži na automatické vypnutie zariadenia v želanom čase. Používajte ho pred spaním.

Obrázok	Popis
	**Light** Slúži na zapnutie alebo vypnutie displeja vnútornej jednotky. Upravenie podľa dňa alebo noci.
	**Sound** Slúži na zapnutie alebo vypnutie zvuku upozornenia, ktorý zaznie pri nastavovaní alebo zmene funkcií zariadenia.
	**<, >** Pohybuje sa v nastaveniach pomocou tlačidiel doľava a doprava.
	**OK** Nastavuje špeciálne funkcie.
	**Previous** Pri vstupe do nastavení stlačte tlačidlo **Previous** aby ste sa vrátili na predchádzajúce nastavenie.
	**Funkcia** Slúži na výber požadovanej funkcie.
	❶ **Reset** Slúži na resetovanie nastavenia bezdrôtového diaľkového ovládania.

Používanie prevádzkových režimov

Ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania

Nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač signálu na pravej strane zariadenia, aby ste ho mohli ovládať.

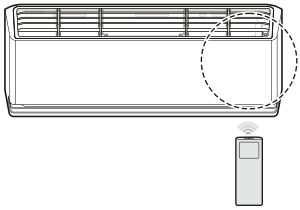

POZNÁMKA


- Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže ovládať iné elektronické zariadenia, ak je na ne nasmerované. Bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerujte na prijímač signálu zariadenia.
- Na čistenie vysielača a prijímača signálu použite mäkkú handričku, aby správne fungovali.
- Ak funkcia uvedená na diaľkovom ovládaní nie je v zariadení podporovaná, zariadenie to nemusí signalizovať bzučaním.

Režim Chladenie, Automatický režim, režim Odvlhčovanie, režim Vykurovanie, režim Ventilátor

Prevádzkový režim môžete zmeniť, keď je zariadenie zapnuté.


1 Zapnite zariadenie.

2 Prevádzkový režim možno meniť opakovaným stláčaním tlačidla **Mode**.

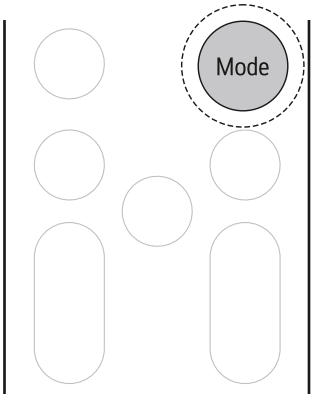

	Režim **Chladenie**
*1	Režim **Automatická prevádzka**/ režim **Automatické prepínanie** *1 Automatizuje proces výberu správnych nastavení pre váš priestor.
	Režim **Odvlhčovanie**
	Režim **Vykurovanie**
	Režim **Ventilátor**

3 Stlačením tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte cieľovú teplotu.

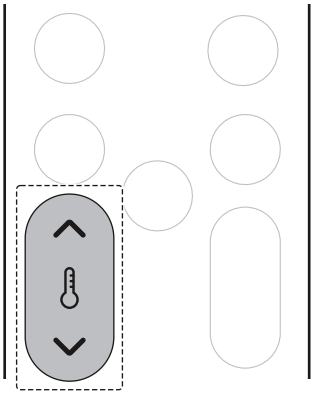

Poznámky k jednotlivým prevádzkovým režimom

Režim Odvlhčovanie

- Nemôžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
- V režime **Odvlhčovanie** nemusí kompresor ani vnútorný ventilátor fungovať, čím sa zamedzí nadmernému chladeniu.

Režim Ventilátor

- Na vnútornej jednotke sa zobrazuje symbol .
- Teplota sa nedá upraviť.


Režim Prúd

Slúži na rýchlu zmenu izbovej teploty.


- Režim **Prúd** je k dispozícii v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte želaný režim.

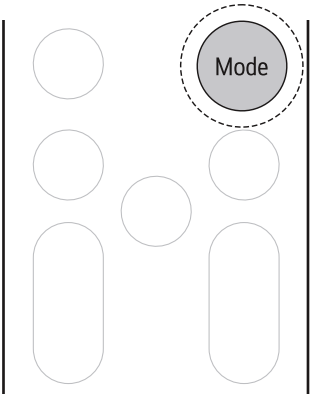

3 Stlačte tlačidlo **Jet/Soft**.

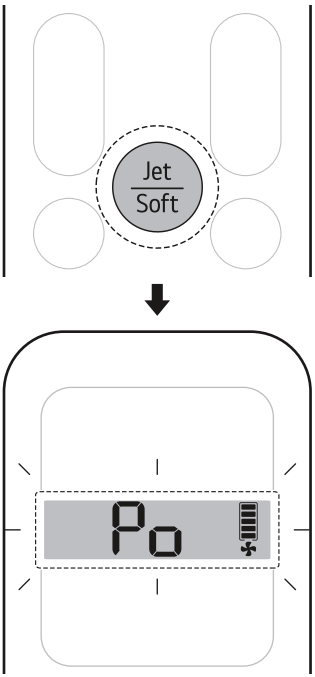

POZNÁMKA


- Režim **Rýchle vykurovanie** nie je dostupný na všetkých modeloch.

POZNÁMKA

- Režim **Prúd** sa môže cez displej bezdrôtového diaľkového ovládania ovládať inak.
- Ak vyberiete režim **Prúd** v režime **Odvlhčovanie**, bude fungovať v režime **Rýchle chladenie**.

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Rýchlosť ventilátora možno nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla + alebo —.

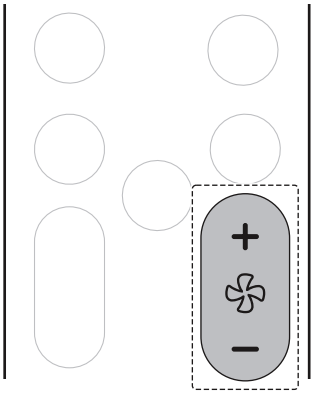

Rýchlosť	Ikona bezdrôtového diaľkového ovládania	Ikona vnútornej jednotky
Automaticky		-
Vysoká		F5
Stredná – Vysoká		F4
Stredná		F3
Stredná – Nízka		F2
Nízka		F1

POZNÁMKA


- Rýchlosť ventilátora Auto sa upravuje automaticky.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazujú ikony vnútorných jednotiek.
- Obrazovka vnútornej jednotky zobrazí ikony rýchlosti ventilátora iba na 5 sekúnd a vráti sa na nastavenú teplotu.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu môžete nastaviť vertikálne alebo horizontálne.

Nastavenie smeru otáčania zhora nadol


- Opakovaným stláčaním tlačidla upravte smer prúdenia vzduchu.

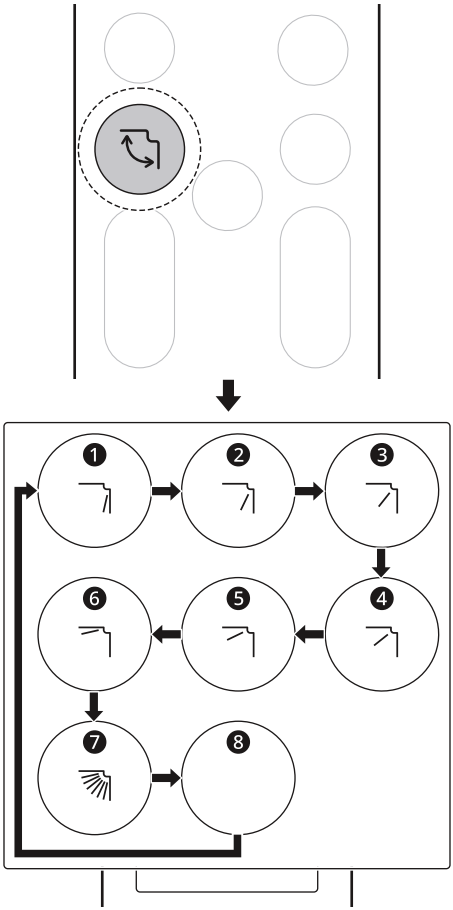

- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zhora nadol, vyberte tlačidlo .

Nastavenie smeru otáčania zľava doprava

- Opakovaným stláčaním tlačidla upravte smer prúdenia vzduchu.

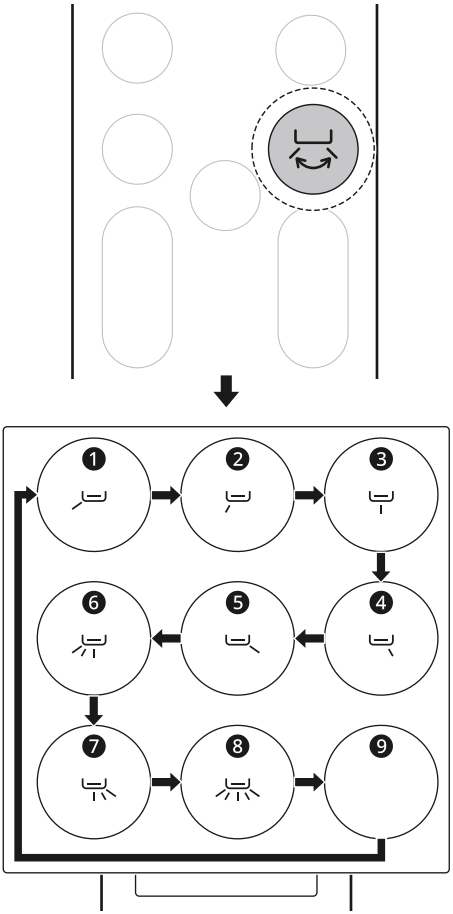

- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zľava doprava, vyberte tlačidlo .

POZNÁMKA

- Svojvoľné nastavenie vzduchového deflektora môže spôsobiť poruchu zariadenia.


POZNÁMKA

- Po reštartovaní zariadenie použije naposledy nastavený smer prúdenia vzduchu. Poloha vzduchového deflektora sa nemusí zhodovať s ikonou zobrazenou na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní. Keď sa tak stane, znova upravte smer prúdenia vzduchu.
- Táto funkcia môže fungovať inak na obrazovke bezdrôtového diaľkového ovládania.

Manuálna prevádzka

Ak bezdrôtové diaľkové ovládanie nemáte k dispozícii, zariadenie môžete zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla **Napájanie** ❶ na vnútornej jednotke.

- Stlačte tlačidlo **Napájanie** ❶.



POZNÁMKA

- Rýchlosť ventilátora je štandardne nastavená na vysokú.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.
- Teplotu nie je možné zmeniť použitím tlačidla **Napájanie** ❶.
- Teplota je predvolene nastavená medzi 22 ℃ a 24 ℃.

Obnovenie predchádzajúcich nastavení

Po opätovnom zapnutí klimatizácie po výpadku napájania funkcia **Automatický reštart** obnoví predchádzajúce nastavenia.

Pri prvom použití zariadenia je nastavená funkcia **Automatický reštart**. Túto funkciu môžete zrušiť a nastaviť stlačením tlačidla the **Napájanie** ❶ na vnútornej jednotke.

Zrušenie automatického reštartu


1 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** ❶ na 6 sekúnd.

2 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **Napájanie** ❶. Lampa dvakrát zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.

Nastavenie automatického reštartu

1 Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie** ❶ na 6 sekúnd.

2 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo **napájania** ❶. Lampa zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.



POZNÁMKA


- Funkcia sa môže meniť v závislosti od typu modelu.
- Ak namiesto 6 sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo **Napájanie** ❶ na 3 – 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do testovacej prevádzky. V testovacej prevádzke zariadenie vyfukuje silný chladiaci vzduch počas 18 minút a potom sa vráti na štandardné výrobné nastavenia.

Používanie špeciálnych funkcií


Funkcia Čistenie vzduchu (na niektorých modeloch)

Pomocou iónových častíc a filtra môžete privádzať čistý a čerstvý vzduch.

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

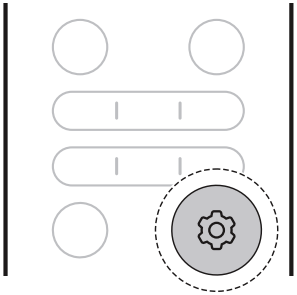

2 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona neobjaví sa v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

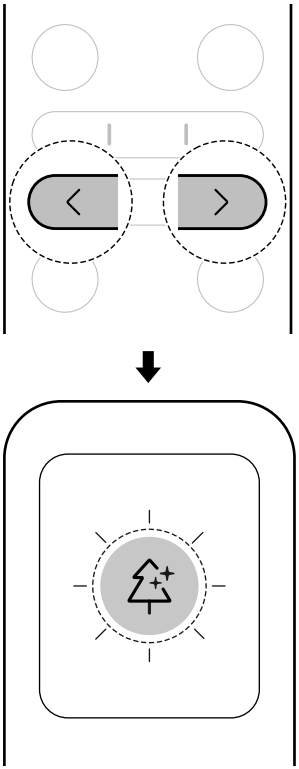

3 Stlačením tlačidla < alebo > nastavte funkciu čistenia vzduchu.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: ZAP ↔ VYP

4 Potom stlačte tlačidlo **OK**.

Funkcia	Popis
Ionizátor	Iónové častice z ionizátora redukujú povrchové baktérie a iné škodlivé látky.

⚠ VAROVANIE

- Počas prevádzky sa ionizátora nedotýkajte.

POZNÁMKA


- Túto funkciu môžete použiť bez zapnutia zariadenia.

Funkcia Aktívna kontrola spotreby energie (na niektorých modeloch)

Môžete znížiť príkon.

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Energy Ctrl.**, čím si zvolíte požadovaný krok.

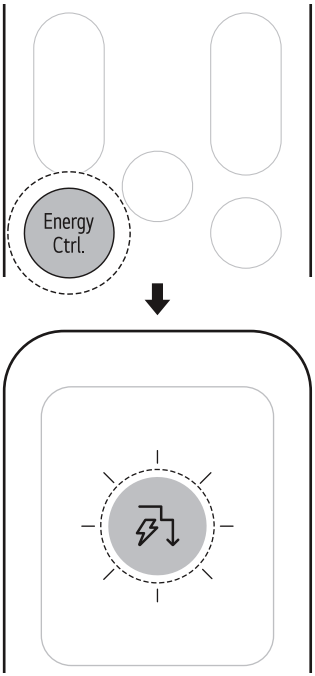

Krok	Obrazovka	Popis
1		Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 20 %.
2		Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 40 %.
3 (na niektorých modeloch)		Príkon je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 60 %.

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol 80, 60, 40 alebo L (krok 1), LL (krok 2).
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Kapacita sa môže znížiť, keď je zvolená funkcia **Aktívna kontrola spotreby energie**.
- Cieľová teplota sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo ∧ alebo ∨.
- Rýchlosť ventilátora sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo + alebo −.


Režim Vzduch s AI

Rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu sa menia automaticky na základe naučených vzorcov používania a zmien okolitej teploty.

Ak vyberiete režim **Vzduch s AI**, klimatizácia analyzuje okolité prostredie, aby rýchlo dosiahla cieľová teplotu. Smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora sa automaticky upravia tak, aby sa dosiahli komfortné nastavenia.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **AI Air**.

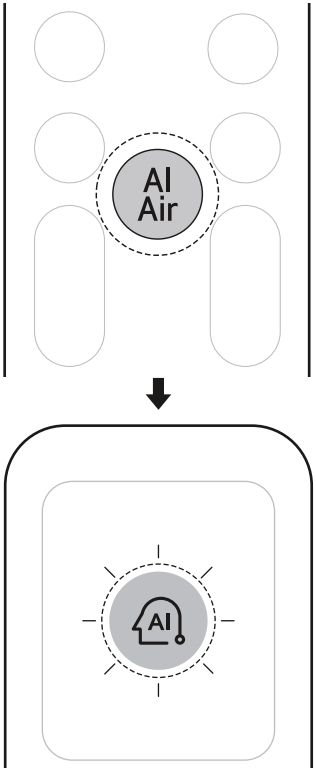


POZNÁMKA

- Táto funkcia je dostupná v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Na displeji sa zobrazí symbol AI .
- Ak chcete zmeniť cieľovú teplotu, stlačte tlačidlo ∧ alebo ∨ na diaľkovom ovládaní.
- Stlačením tlačidiel **Mode** alebo **Jet/Soft** v režime **Vzduch s AI** ovládate vybratú funkciu.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

Jemný vzduch

Táto funkcia usmerňuje vzduch jemným prúdom smerom nahor a ochladí vás bez toho, aby ste pociťovali prievan.

Teplotu a silu prúdenia vzduchu môžete jemne nastaviť pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

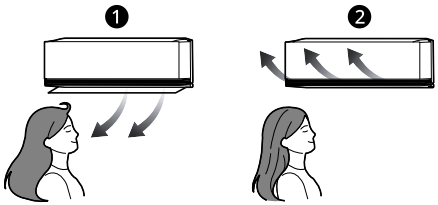


1 Normálne

2 Jemný vzduch

1 Zapnite zariadenie.

2 Stláčajte tlačidlo **Jet/Soft** kým sa nižšie uvedená ikona neobjaví v hornej časti displeja.

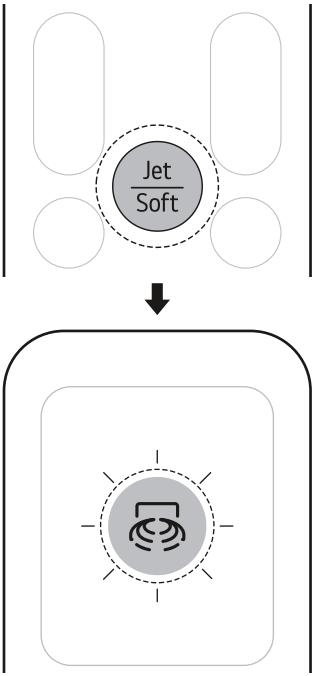

POZNÁMKA

- Keď je aktivovaná funkcia **Jemný vzduch**, teplota vzduchu vychádzajúceho zo zariadenia sa zmení a prúdenie vzduchu sa nasmeruje nahor.

POZNÁMKA

- Funkciu **Jemný vzduch** možno používať v režimoch **Chladenie** a **Ventilátor**.
- Na displeji sa zobrazí symbol 5ם.
- Ak chcete zmeniť cieľovú teplotu, stlačte tlačidlo ∧ alebo ∨ na diaľkovom ovládaní.
  - Pri používaní funkcie **Jemný vzduch** môže byť rozsah nastavenia teploty obmedzený.
- Stlačením tlačidla + alebo — upravíte rýchlosť ventilátora.
- V závislosti od vnútornej a vonkajšej teploty sa môže stať, že sa teplota prúdiaceho vzduchu nezvýši, resp. nezníži.

Senzor na detekciu osôb (na niektorých modeloch)

Priame a nepriame prúdenie vzduchu

Táto funkcia rozpoznáva osoby a podľa vašich preferencií nastavuje **priame** alebo **nepriame** prúdenie vzduchu.


- **Priame prúdenie vzduchu**

  Po zistení obsadeného priestoru nasmeruje prúd vzduchu do obsadeného priestoru.
- **Nepriame prúdenie vzduchu**


  Po zistení obsadeného priestoru nasmeruje prúd vzduchu do neobsadeného priestoru.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

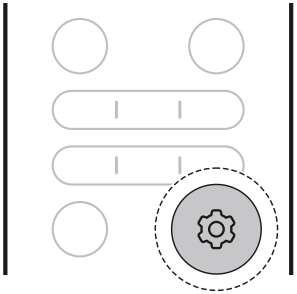


3 Stlačte tlačidlo < alebo >, čím nastavíte, aby nižšie uvedená ikona začala blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

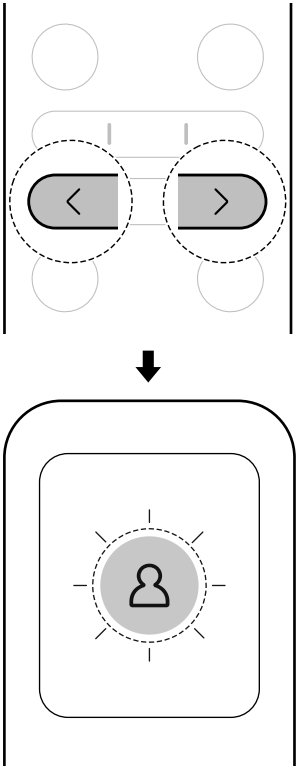

4 Stlačením tlačidla < alebo > nastavte funkciu Priame a Nepriame.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: Priame ↔ Nepriame ↔ VYP

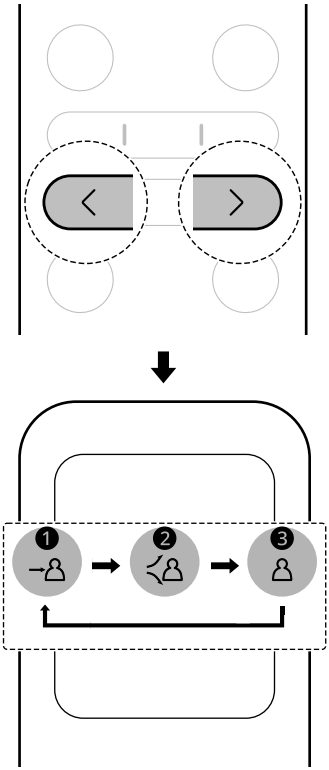

❶ Priame

❷ Nepriame

❸ Vyp

5 Potom stlačte tlačidlo **OK**.


Zisťovanie neprítomnosti

Keď nie je v miestnosti nikto prítomný, zariadenie sa automaticky prepne do úspornej prevádzky.


- Ak necháte zariadenia zapnuté, keď ste mimo domu, zariadenie po uplynutí času detekcie neprítomnosti automaticky prejde na úspornú prevádzku chladenia, alebo vypne napájanie, čím vám ušetrí účty za elektrinu.
- Čas detekcie neprítomnosti a režim detekcie neprítomnosti môžete nastaviť po pripojení zariadenia k aplikácii **LG ThinQ**.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

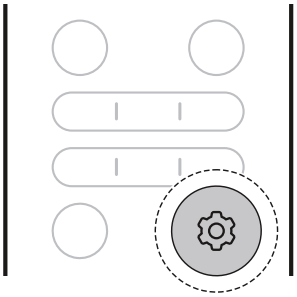

3 Stlačte tlačidlo < alebo >, čím nastavíte, aby nižšie uvedená ikona začala blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

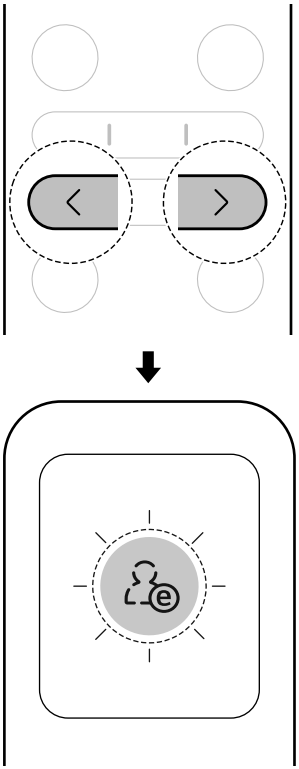

4 Stlačením tlačidla < alebo > nastavte funkciu Detekcia neprítomnosti.
- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: ZAP ↔ VYP

5 Potom stlačte tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA

- Prevádzka **Priame a nepriame prúdenie vzduchu** je dostupná s režimom **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Citlivosť radarového senzora sa môže líšiť v závislosti od vnútorného prostredia a podmienok, ako napríklad:
  - ak je pohyb osôb len malý, napríklad počas sledovania televízie alebo spánku,
  - ak sedíte na podlahe v blízkosti zariadenia,
  - ak sa nachádzate na mieste, ktoré je vzdialené od zariadenia približne 5 m (16 ft) alebo viac.
- Za osoby sa môžu omylom považovať aj domáce zvieratá alebo pohybujúce sa predmety, ako sú ventilátory či robotické vysávače.


Časovač spánku

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po uplynutí nastaveného času automaticky vyplo. Zariadenie automaticky zmení teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.


Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Sleep**.

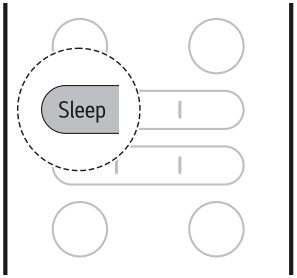

3 Pomocou tlačidla < alebo > nastavte požadovaný čas. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Časovač spánku začína od 30 minút a môže sa nastaviť v hodinových prírastkoch až na 12 hodín.

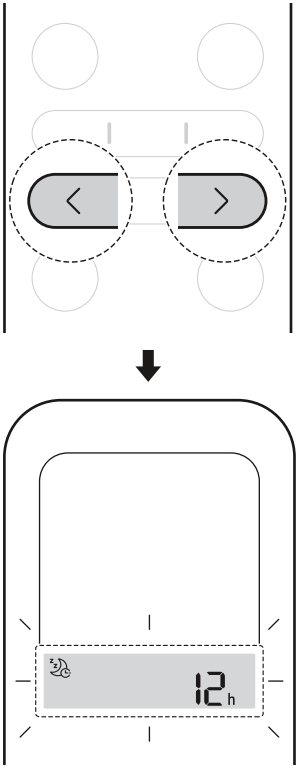

POZNÁMKA

- Displej vnútornej jednotky zobrazuje nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. iba na 5 sekúnd a potom na niektorých modeloch zmizne.
- V režime **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa teplota zvýši o 1 ℃ po 30 minútach a o ďalší 1 ℃ po ďalších 30 minútach pre príjemnejší spánok. Teplota sa zvýši až o 2 ℃ od prednastavenej teploty a až o 30 ℃.
- Hoci sa poznámka o rýchlosti ventilátora na obrazovke môže zmeniť, rýchlosť ventilátora sa nastaví automaticky.
- V režime **Vykurovanie** sa teplota zníži o 1 ℃ po 1 hodine a o ďalší 1 ℃ po ďalšej 1 hodine pre príjemnejší spánok. Teplota sa zníži až o 2 ℃ od prednastavenej teploty.


Časovač zapnutia a vypnutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa v želanom čase automaticky zaplo a vyplo.
Časovač zapnutia a **časovač vypnutia** je možné nastaviť spoločne.


Nastavenie časovača zapnutia

Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

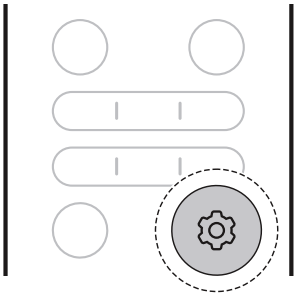

2 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

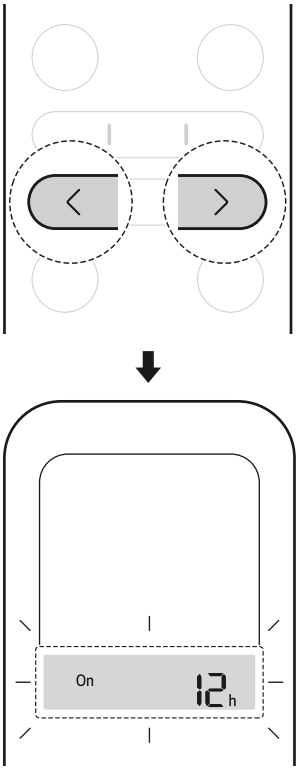


3 Pomocou tlačidla < alebo > nastavte požadovaný čas. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.


Nastavenie časovača vypnutia

Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

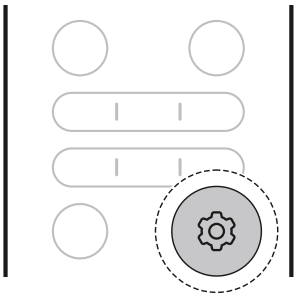

2 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

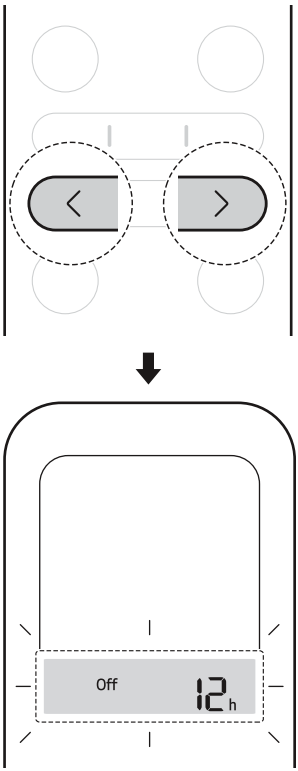


3 Pomocou tlačidla < alebo > nastavte požadovaný čas. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.


Zrušenie nastavenia časovača

Môžete zrušiť všetky nastavenia časovačov.

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

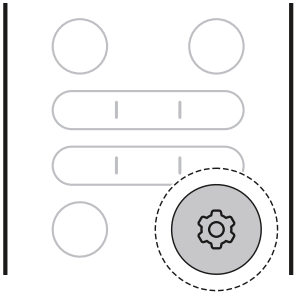

2 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

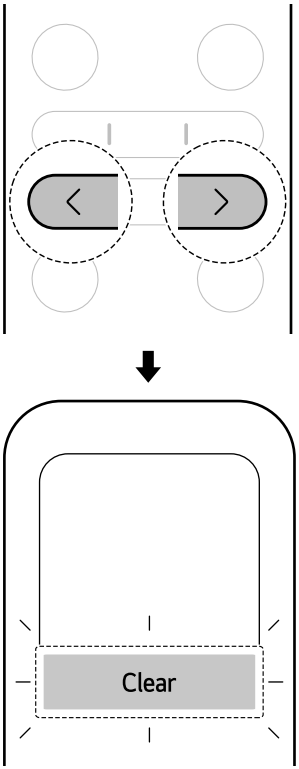


Funkcia Stlmiť

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk bzučiaka, ktorý vás upozorní, keď nastavíte alebo zmeníte funkciu klimatizácie.


Rýchly prístup

1 Stlačte tlačidlo **Sound** aby ste nastavili funkciu **Mute**.

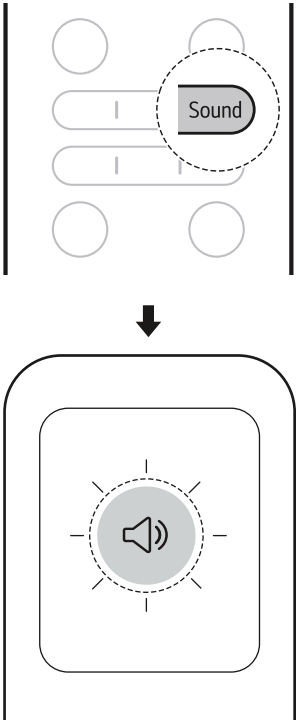


Používanie ponuky Funkcia

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

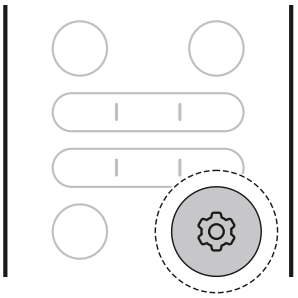

2 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona neobjaví sa v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

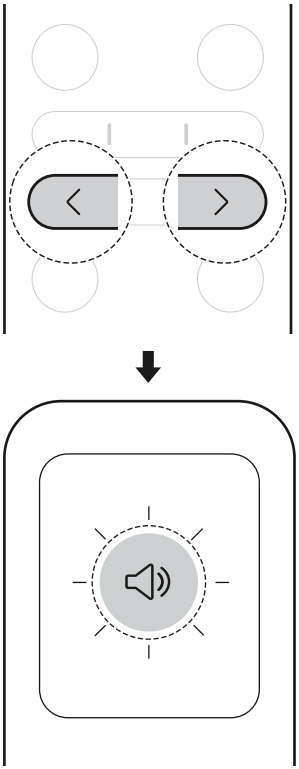

POZNÁMKA


- Pri každom nastavení funkcie sa funkcia zmení na zapnutú a vypnutú.
- Keď sa nastaví funkcia Stlmiť, na displeji niektorých vnútorných jednotiek sa na chvíľu zobrazí OF a zvuk bzučiaka sa vypne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

Funkcia Zhasnúť svetlá

Môžete nastaviť jas obrazovky vnútornej jednotky.


Rýchly prístup

1 Stlačte tlačidlo **Light** aby ste nastavili funkciu vypnutia svetla.

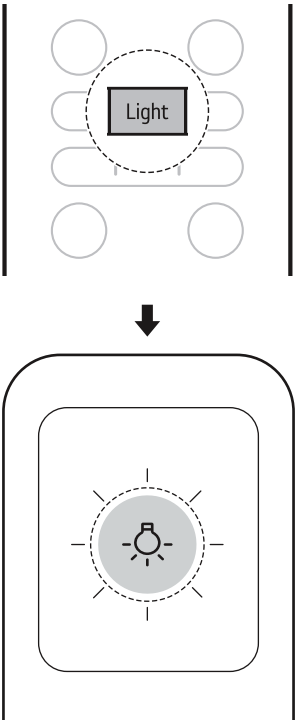


Používanie ponuky Funkcia

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

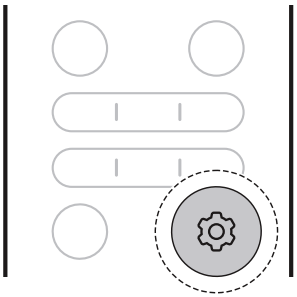

2 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona neobjaví sa v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

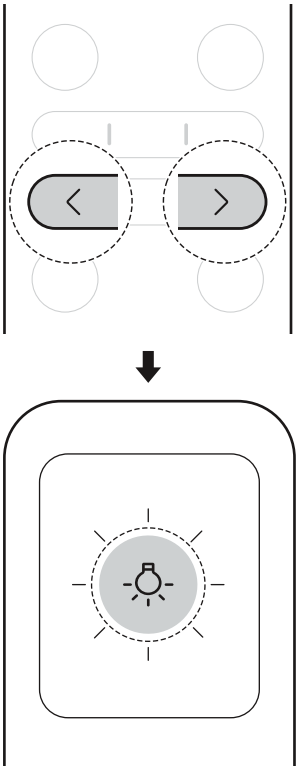

POZNÁMKA

- Tlačidlo zapína alebo vypína obrazovku.


- Ak je jas obrazovky vnútornej jednotky vypnutý, stlačením tlačidla na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní sa obrazovka na chvíľu automaticky zapne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

Tichá funkcia (na niektorých modeloch)


Môžete znížiť hlučnosť vonkajšej jednotky tak, aby neobťažovala susedov.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

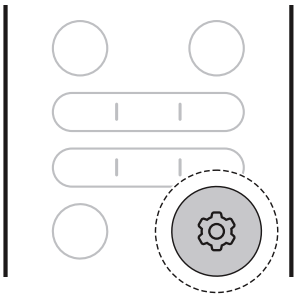

3 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

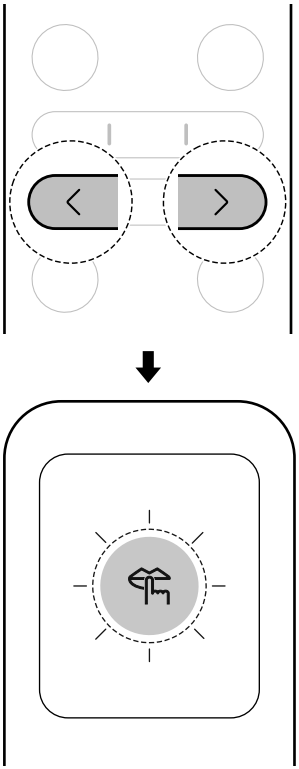

4 Stlačením tlačidla < alebo > nastavte funkciu Tichý.
- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: ZAP ↔ VYP

5 Potom stlačte tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA


- Po stlačení tlačidla **Mode** alebo **Jet/Soft** sa táto funkcia vypne.
- Táto funkcia je dostupná v režimoch **Chladenie**, **Vykurovanie** a **Automatické prepínanie**.

Funkcia Temperovanie (na niektorých modeloch)

Systém vykurovania môžete ovládať tak, aby udržal minimálnu teplotu miestnosti a zabránil zamrznutiu predmetov v miestnosti, keď ste dlhší čas mimo domova.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Low Heat**.

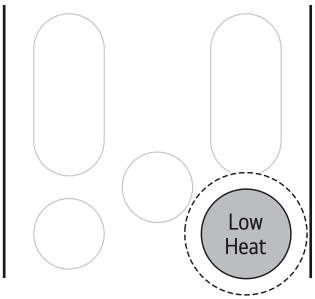

POZNÁMKA


- Táto funkcia je dostupná v režime **Vykurovanie**.
- Ak sa chcete vrátiť do režimu **Vykurovanie**, stlačte tlačidlo **Rýchlosť ventilátora** +, − alebo **Mode**.
- Ak stlačíte tlačidlo **Jet/Soft**, keď je spustená funkcia **Temperovanie**, funkcia sa vypne a režim **Rýchle vykurovanie** sa okamžite zapne (na modeloch s funkciou **Rýchle vykurovanie**).
- Ak sa vyskytne chyba, prevádzka sa môže prerušiť, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.
- Tlačidlo **Otáčanie zhora nadol** nie je možné použiť, keď je spustená funkcia **Temperovanie**.
- Cieľová teplota sa zobrazuje na vnútornej jednotke.
- Teplota sa dá nastaviť medzi 8 ℃ a 15 ℃

Kontrola teploty miestnosti


Môžete skontrolovať aktuálnu teplotu miestnosti.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

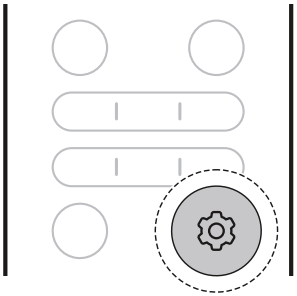

3 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

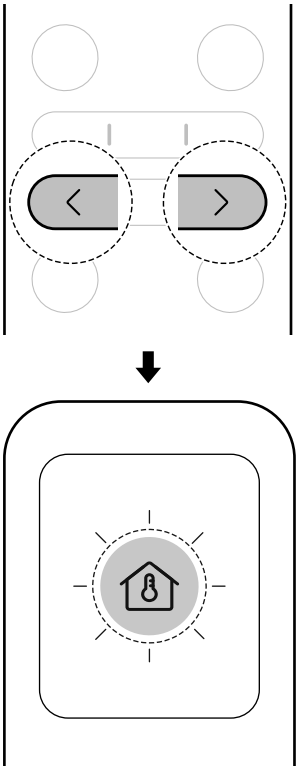

POZNÁMKA

- Teplota miestnosti sa zobrazí na 5 sekúnd, potom sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.


Funkcia Displej energie (na niektorých modeloch)

Počas prevádzky zariadenia môžete na vnútornej obrazovke vidieť množstvo generovanej elektriny.


Na niektorých vnútorných jednotkách sa v závislosti od modelu na chvíľu zobrazí celková spotreba energie.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

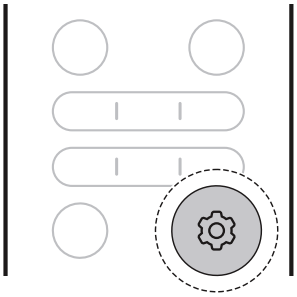

3 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

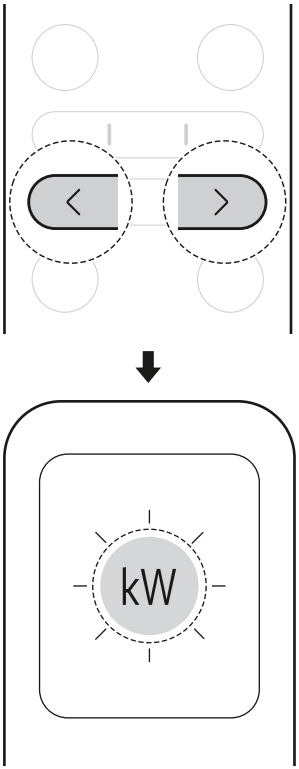

POZNÁMKA

- Jednotka kWh sa vzťahuje na celkovú spotrebu energie.
- Hodnoty nad 99 kWh sa z dôvodu obmedzení obrazovky zobrazujú ako 99 kWh.
- Vypnutím sa obnoví hodnota.
- Príkon pod 10 kWh sa zobrazuje v jednotkách 0,1 kWh a nad 10 kWh v jednotkách 1 kWh.
- Skutočný výkon sa môže líšiť od zobrazeného výkonu.

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s Wi-Fi.

Aplikácia **LG ThinQ** vám umožňuje komunikáciu so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Spoločné funkcie

Komunikujte so zariadením zo smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne problém, táto funkcia Smart Diagnosis vám pomôže problém diagnostikovať.

Doplnkové funkcie

Ďalšie funkcie budete mať k dispozícii, keď zariadenie pripojíte k Wi-Fi.

- Nastavenia
  - Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti spotrebiča a aplikácie.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** > **Nastavenia** > **Zmeniť sieť**.
  - zmení sa bezdrôtový smerovač
  - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
  - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu zariadenia menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Funkcie sa môže v jednotlivých modeloch líšiť.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie zariadenia LG

Modely s QR kódom

Pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne naskenujte QR kód pripevnený k výrobku.

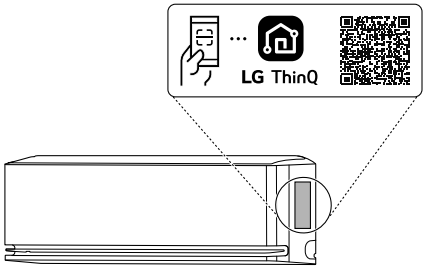

Modely bez QR kódu

1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ** v obchode Google Play alebo Apple App Store na smartfóne.

2 Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.

3 Dotknite sa tlačidla na pridanie (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie LG. Proces dokončite podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA


- Ak chcete overiť pripojenie Wi-Fi, skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor Wi-Fi.
- Zariadenie podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať frekvenciu siete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite príručku k bezdrôtovému smerovaču.

- Aplikácia **LG ThinQ** nezodpovedá za žiadne problémy so sieťovým pripojením ani žiadne poruchy, zlé fungovanie ani chyby spôsobené sieťovým pripojením.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak je vzdialenosť medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu bude slabá. Pripojenie môže trvať dlho alebo môže dôjsť k zlyhaniu inštalácie.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môže byť príliš ďaleko od smerovača. Zakúpte si opakovač Wi-Fi (rozširovač dosahu), aby ste zlepšili silu signálu siete Wi-Fi.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spojenie so sieťou Wi-Fi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu domu.
- Zariadenie sa nedá pripojiť z dôvodu problémov s bezdrôtovým prenosom signálu. Zariadenie odpojte a počkajte asi minútu, než to skúsite znova.
- Ak je na vašom smerovači zapnutý systém firewall, deaktivujte ho alebo pridajte spotrebič do výnimiek.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
- Používateľské rozhranie (UI) smartfónu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže zlyhať. Zmeňte ho na iné bezpečnostné protokoly (odporúča sa **WPA2**) a výrobok znova pripojte.

Aktualizácia zariadenia

Prostredníctvom aplikácie **LG ThinQ** môžete zariadenie aktualizovať a získať nové funkcie.

- Keď sú k dispozícii nové funkcie, po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí upozornenie na aktualizáciu, ako je zobrazené nižšie.

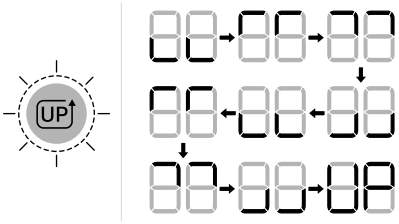

- Po aktualizácii sa môže funkcia zariadenia zmeniť v porovnaní s tým, čo je uvedené v návode na použitie.

1 Keď dostanete upozornenie na aktualizáciu, dostanete upozornenie na aktualizáciu aj na smartfóne.


2 Ťuknutím na upozornenie na aktualizáciu na smartfóne prejdete na obrazovku **Aktualizácie funkcií** v aplikácii **LG ThinQ**.

3 Keď prejdete na obrazovku **Aktualizácie funkcií**, vyberte si nové funkcie a ťuknite na tlačidlo **aktualizovať**.

- Priebeh aktualizácie môžete kontrolovať na ovládacom paneli zariadenia.
- Počas aktualizácie nevyťahujte sieťovú zástrčku spotrebiča zo zásuvky, pretože sa tým tento proces preruší.

4 Ak chcete po aktualizácii zmeniť podrobné nastavenia aktualizovaných funkcií, pozrite si návod v aplikácii **LG ThinQ**.

Detekcia otvoreného okna (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

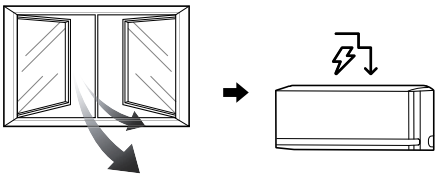

Keď sa otvorí okno alebo do miestnosti vnikne vonkajší vzduch, možno zistiť zmenu teploty a zapne sa režim **Aktívna kontrola spotreby energie**.


Ak chcete použiť funkciu **Detekcia otvoreného okna** alebo nastaviť **Čas vypnutia Aktívnej regulácie energie**, pripojte zariadenie k aplikácii **LG ThinQ**.

- Ak je otvorené okno, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí 80, 60 alebo 40.

POZNÁMKA

- Funkciu **Detekcia otvoreného okna** je možné používať v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** sa zruší v nasledujúcich situáciách:
  - ak zariadenie rozpozná, že je okno zatvorené,
  - ak uplynul **Čas vypnutia Aktívnej regulácie energie**,
  - ak sa zmení prevádzkový režim.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
  - ak sa prevádzka **chladenia** a **vykurovania** spustí príliš skoro po zapnutí zariadenia,
  - ak medzi vnútorným a vonkajším prostredím nie je veľký rozdiel v teplote,
  - ak je vetranie oknami nedostatočné.

Celé čistenie (na niektorých modeloch/LG ThinQ)



Opakovaným zmrazovaním a rozmrazovaním výmenníka tepla klimatizačného zariadenia sa nečistoty, ako napríklad prach, odplavujú a zariadenie sa udržiava čisté.

Po vyčistení znižuje vlhkosť vo vnútornej jednotke.

Na niektorých vnútorných jednotkách sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí symbol AL.


POZNÁMKA

- Po vysušení zariadenia sa funkcia **Celé čistenie** ukončí.
- Ak je počas činnosti funkcie **Celé čistenie** v miestnosti vysoká vlhkosť, môže sa oblasť v blízkosti vnútornej jednotky zahmliť.
- Funkciu **Celé čistenie** možno používať v interiéri pri teplote 21 °C až 32 °C a v exteriéri pri teplote 21 °C až 37 °C. Funkcia **Celé čistenie** je hygienická funkcia, nie funkcia chladenia, preto sa podmienky používania môžu líšiť od teploty chladenia garantovanej pre zariadenie.
- Ak funkciu **Celé čistenie** spustíte pri teplote mimo povoleného rozsahu, zaznie alarm v aplikácii **LG ThinQ** a funkcia nebude aktívna.
- Funkcia **Celé čistenie** je k dispozícii aj vtedy, keď je zariadenie v prevádzke.
- Ak počas funkcie **Celé čistenie** stlačíte na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo ⏻, funkcia **Celé čistenie** sa deaktivuje.
- Počas funkcie **Celé čistenie** môže byť pri rozťahovaní alebo zmršťovaní zariadenia počuť tikanie alebo cvakanie.
- Po funkcii **Celé čistenie** sa zariadenie automaticky vypne. Po opätovnom zapnutí bude fungovať v režime **Chladenie**.
- Ak je nastavená funkcia **Časovač**, funkcia **Celé čistenie** nemusí fungovať správne.

- Keď je aktivovaná funkcia **Celé čistenie**, z výstupu vychádza chladný vzduch.

Správca kW (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

Energetická spotreba klimatizácie sa automaticky upravuje na základe plánu a cieľovej spotreby energie nastavenej používateľom.




Na niektorých modeloch sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí symbol E0.

POZNÁMKA

- Pri použití funkcie **kW Manager** sa môže v závislosti od zostávajúceho cieľového výkonu zmenšiť výstup studeného vzduchu.
- Keď spotreba elektrickej energie presiahne stanovenú cieľovú hodnotu, funkcia **kW Manager** sa vypne.
- Pri používaní režimov **Vykurovanie** a **Automaticky** je funkcia **Správca kW** deaktivovaná.
- Spotreba energie zobrazená v aplikácii **LG ThinQ** sa môže líšiť od skutočnej spotreby energie uvedenej na účte za energie.
- Údaje o spotrebe energie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Spotreba energie sa môže líšiť od výsledkov nameraných pomocou iných meracích zariadení.
- V závislosti od prostredia, v ktorom je zariadenie nainštalované, sa nameraná spotreba energie môže líšiť.
- Nameraná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od prostredia alebo spôsobu používania domáceho spotrebiča.
- Keď je nastavený čas používania, zariadenie sa nezapína ani nevypína automaticky.
- Aj počas prevádzky funkcie **kW Manager** sa najprv prejaví funkcia nastavená pomocou diaľkového ovládania.
- Skutočné používanie sa môže líšiť.

Spánok+ (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

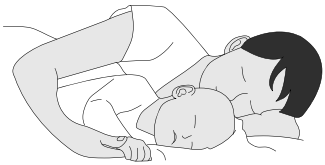

Použite pred spaním. Zariadenie sa automaticky naučí a upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby vytvorilo ešte personalizovanejšie prostredie na spánok.

POZNÁMKA

- Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Táto funkcia je dostupná len na niektorých modeloch.

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Špecifikácie radarového modulu

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s radarovým senzorom.

Názov modelu	Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Maximálny.)
RSMV2	61,0 GHz – 61,5 GHz	6,27 dBm

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu https://opensource.lge.com.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ

Používanie tejto funkcie vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy so zariadením.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať v dôsledku externých faktorov, ako sú okrem iného napríklad nedostupnosť siete Wi-Fi, odpojenie siete Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Táto funkcia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú formu v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Používanie aplikácie LG ThinQ na diagnostiku problémov

Ak narazíte na problém so zariadením vybaveným Wi-Fi, môže preniesť údaje o riešení problémov do smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

- Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Používanie zvukovej diagnostiky na diagnostiku problémov


Ak chcete použiť metódu zvukovej diagnostiky, postupujte podľa pokynov nižšie.

- Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zvukovej diagnostiky uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

1 Správne zapojte napájanie do zásuvky.


2 Umiestnite mikrofón smartfónu blízko zariadenia.

3 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

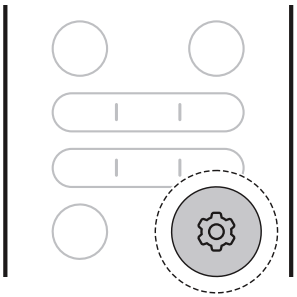

4 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Smartfón ponechajte na mieste, kým sa nedokončí prenos údajov.

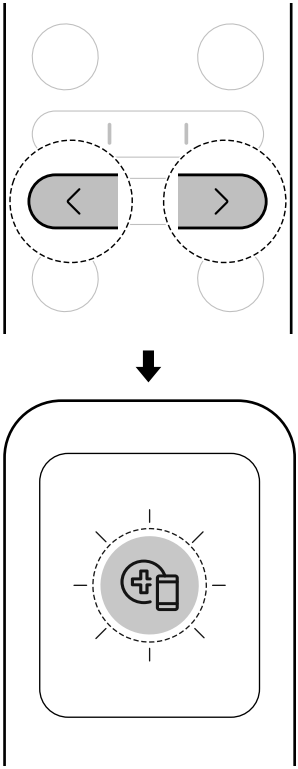

5 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nebudete telefónom počas vysielania tónov hýbať.
- Hladinu okolitého hluku je nutné znížiť na minimum, pretože telefón nemusí správne prijať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

ÚDRŽBA

Čistenie

⚠ VAROVANIE


- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

Interval čistenia

Čistenie zariadenia

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho, aby sa zachovalo v čo najlepšom stave. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste udržali optimálny výkon a predišli možnému poškodeniu.

- Vysušte zariadenie v režime **Ventilátor** 3 až 4 hodiny a odpojte napájanie. Ak v komponentoch zariadenia zostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím zariadenia nechajte v režime **Ventilátor** vysychať jeho vnútorné súčasti po dobu 3 až 4 hodín. Pomôže to znížiť zápach spôsobený vlhkosťou.

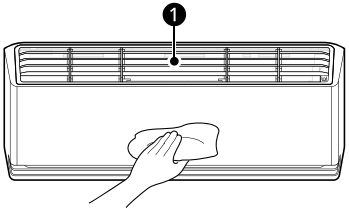

❶ Vzduchový filter

POZNÁMKA

- Funkcia sa môže líšiť v závislosti od typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnútorná jednotka	Vyčistite povrch vnútornej jednotky mäkkou suchou handričkou.	Pravidelne
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokové potrubie kondenzátu.	Každých 4 mesiacov
	Vymeňte batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.	Raz za rok


Typ	Popis	Interval
Vonkajšia jednotka	Nechajte, nech odborník vyčistí cievky výmenníka tepla a vetracie otvory panela. (Poraďte sa s technikom.)	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí ventilátor.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník skontroluje, či je celá zostava ventilátora pevne utiahnutá.	Raz za rok
	Vyčistite elektrické komponenty stlačeným vzduchom.	Raz za rok

Čistenie vzduchového deflektora

1 Vypnite zariadenie.

2 Približne 3 sekúnd podržte stlačené tlačidlo, čím si vzduchový deflektor otvoríte na ľahké čistenie.

3 Vzduchový deflektor vyčistite mäkkou suchou handričkou.

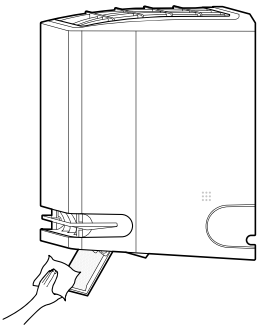

4 Približne 3 sekúnd podržte stlačené tlačidlo, čím vzduchový deflektor zatvoríte.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá a stlačíte tlačidlo ⏻, nedokáže zapnúť zariadenie.
  - Ak opakovane stlačíte tlačidlo ⏻, môžete zapnúť zariadenie.

Čistenie filtra a iných súčastí

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filter	Vyčistite vysávačom alebo umyte ručne.	2 týždne
Protialergický filter	Čistite vysávačom alebo kefou.	Každých 6 mesiacov
Ionizátor (na niektorých modeloch)	Na odstránenie prachu použite suchú vatovú tyčinku.	Každých 6 mesiacov

POZNÁMKA

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu teplejšiu než 40 ℃. Mohlo by dôjsť k ich deformácii alebo zmene farby.


- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Protialergický filter nečistite vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu (na niektorých modeloch).

Používanie funkcie Automatické čistenie+


V režimoch **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa vo vnútornej jednotke vytvára vlhkosť. Môžete ju znížiť.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

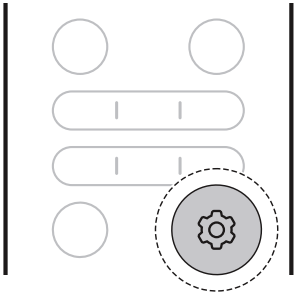

3 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

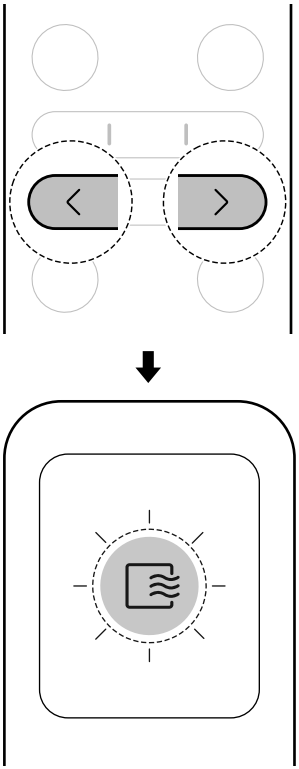

4 Pomocou tlačidla < alebo > nastavte požadovaný stav funkcie **Automatické čistenie+**.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: Sto ↔ ZAP ↔ VYP

5 Potom stlačte tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA


- Pri zakúpení zariadenia je funkcia **Automatické čistenie+** nastavená. Ak túto funkciu nechcete používať, vypnite ju.
- Čas funkcie **Automatické čistenie+** sa automaticky nastaví podľa podmienok používania zariadenia a stav priebehu sa zobrazí

vo forme zostávajúcich minút na displeji vnútornej jednotky.

- Čas funkcie **Automatické čistenie+** je až 20 minút.

- Podmienky sušenia vo vnútri zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od teploty alebo vlhkosti vzduchu v interiéri.
  - Aby ste čo najefektívnejšie vysušili vnútro spotrebiča, používajte spotrebič v režime **Ventilátor** viac ako 1 hodinu.
- Keď je funkcia **Automatické čistenie+** nastavená, zostane povolená, kým sa nevypne.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, spustite režim **Ventilátor** na viac ako 1 hodinu, aby sa vnútro zariadenia pred uskladnením úplne vysušilo.
- Funkciu **Automatické čistenie+** môžete nastaviť, aj keď zariadenie nie je v prevádzke.


Čistiaci výmenník (na niektorých modeloch)




Opakovaným zmrazovaním a rozmrazovaním výmenníka tepla klimatizačného zariadenia sa nečistoty, ako napríklad prach, odplavujú a zariadenie sa udržiava čisté.

Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí symbol FC a údaj o priebehu čistenia od 0 do 99.

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

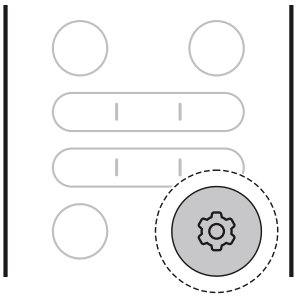

2 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým na obrazovke nezačne blikať nižšie uvedená ikona. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

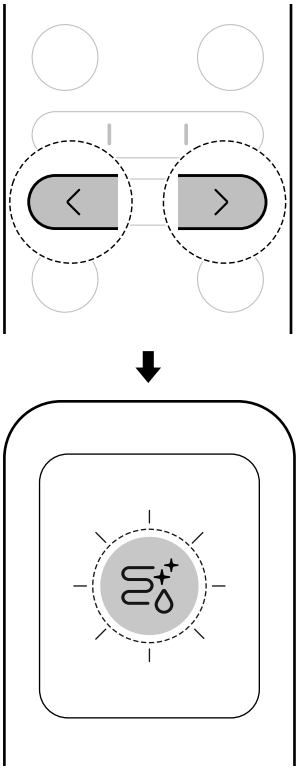

POZNÁMKA

- Po vysušení zariadenia sa funkcia **Čistiaci výmenník** ukončí.
- Ak je počas činnosti funkcie **Čistiaci výmenník** v miestnosti vysoká vlhkosť, môže sa oblasť v blízkosti vnútornej jednotky zahmliť.
- Funkciu **Čistiaci výmenník** možno používať v interiéri pri teplote 21 °C až 32 °C a v exteriéri pri teplote 21 °C až 37 °C. Funkcia **Čistiaci výmenník** je hygienická funkcia, nie funkcia chladenia, preto sa podmienky používania môžu líšiť od teploty chladenia garantovanej pre zariadenie.
- Ak funkciu **Čistiaci výmenník** spustíte pri teplote mimo povoleného rozsahu, zaznie 5-krát zvukový signál a funkcia nebude aktívna.

POZNÁMKA

- Kód na obrázku nižšie sa zobrazí na niektorých vnútorných jednotkách.



- Funkcia **Čistiaci výmenník** je k dispozícii aj vtedy, keď je zariadenie v prevádzke.
- Ak počas funkcie **Čistiaci výmenník** stlačíte na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo ⏻, funkcia **Čistiaci výmenník** sa deaktivuje.
- Počas funkcie **Čistiaci výmenník** môže byť pri rozťahovaní alebo zmršťovaní zariadenia počuť tikanie alebo cvakanie.
- Po funkcii **Čistiaci výmenník** sa zariadenie automaticky vypne. Po opätovnom zapnutí bude fungovať v režime **Chladenie**.
- Ak je nastavená funkcia **Časovač**, funkcia **Čistiaci výmenník** nemusí fungovať správne.
- Keď je aktivovaná funkcia **Čistiaci výmenník**, z výstupu vychádza chladný vzduch.


Odstránenie a výmena vzduchového filtra

POZNÁMKA

- Vzduchový filter neohýbajte, pretože by sa mohol zlomiť.
- Vzduchový filter zostavte správne tak, aby ste zabránili vniknutiu prachu a iných látok do zariadenia.

1 Vypnite napájanie zariadenia.


2 Nájdite gombíky vzduchového filtra na hornej prednej strane zariadenia.

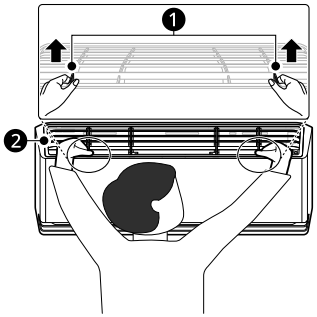


❶ Gombíky

❷ Vzduchový filter

3 Mierne potiahnite gombíky nahor, potom zdvihnite celý filter a vyberte ho.

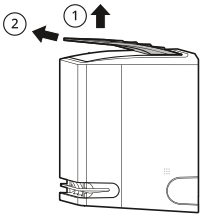


4 Zasuňte háčiky na vzduchovom filtri do otvorov na zadnej strane predného panela.

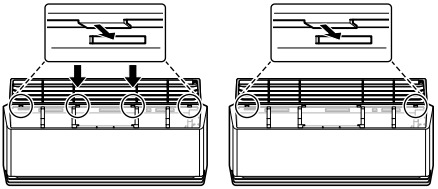


POZNÁMKA

- Počet a umiestnenie háčikov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

5 Zatlačte háčiky nadol, kým nezacvaknú na miesto.

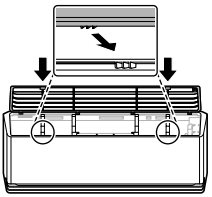

6 Aby ste sa uistili, že je filter správne zostavený, zatlačte ho po celej prednej dĺžke filtra.

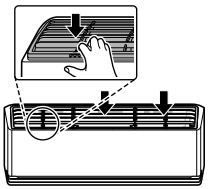


Čistenie vzduchového filtra


Vzduchový filter čistite raz za 2 týždne – v prípade potreby častejšie.

1 Vyberte vzduchový filter zo zariadenia.

2 Vzduchový filter vyčistite vysávačom alebo ho umyte vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

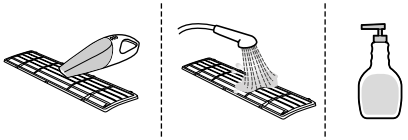

3 Vysušte filter v tieni.

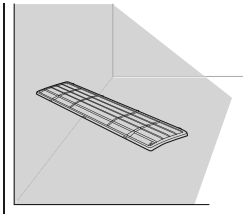

POZNÁMKA

- Zariadenie nepoužívajte bez vloženého filtra.

Čistenie protialergického filtra (na niektorých modeloch)


POZNÁMKA

- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.

1 Vypnite napájanie zariadenia.

2 Vyberte vzduchový filter z vnútornej jednotky.


3 Vyberte protialergický filter z vnútornej jednotky.

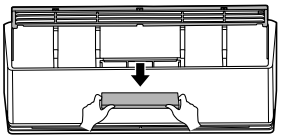

4 Filter vyčistite pomocou vysávača.

- Protialergický filter neumývajte vodou.

5 Vložte protialergický filter.

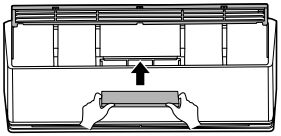

6 Založte vzduchový filter.

7 Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistite, či je vzduchový filter správne založený.


Odstránenie a výmena vodiaceho prvku vzduchu

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie háčikov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

1 Vypnite napájanie zariadenia.


2 Vytiahnite vodiaci prvok vzduchu na prednej časti vnútornej jednotky.

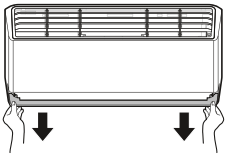

3 Zasuňte háčiky vodiacom prvku vzduchu do otvorov.

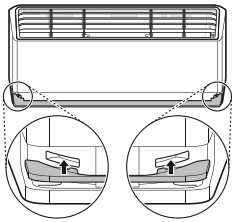


4 Zatlačte háčiky, kým nezacvaknú na miesto.

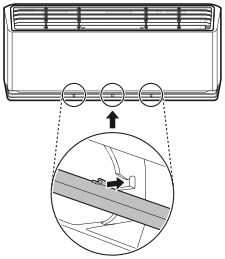

Čistenie vodiaceho prvku vzduchu

1 Vyberte vodiaci prvok vzduchu zo spotrebiča.

2 Vodiaci prvok vzduchu vyčistite mäkkou alebo suchou handričkou.

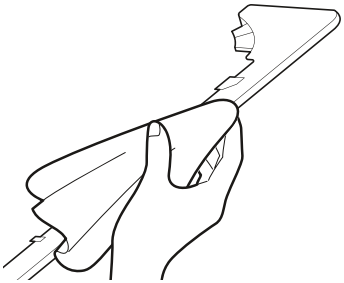


Čistenie ionizátora (na niektorých modeloch)

1 Vypnite zariadenie.

2 Stlačte a približne 3 sekúnd podržte tlačidlo ↻, čím otvoríte vzduchový deflektor.

3 Ionizátor vyčistite suchou vatovou tyčinkou.

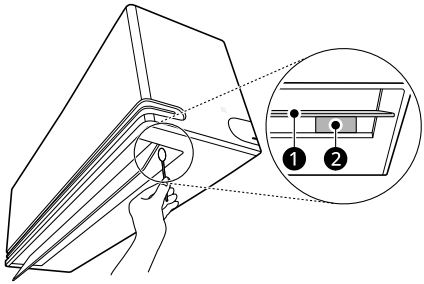

❶ Vzduchový deflektor

❷ Ionizátor

4 Približne 3 sekúnd podržte stlačené tlačidlo ↻, čím vzduchový deflektor zatvoríte.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá a stlačíte tlačidlo ⏻, nedokáže zapnúť zariadenie.
  - Ak opakovane stlačíte tlačidlo ⏻, môžete zapnúť zariadenie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Pred kontaktovaním servisného centra skontrolujte tieto položky. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné centrum.

POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Funkcia autodiagnostiky

Toto zariadenie má zabudovanú funkciu **autodiagnostiky**. Ak sa vyskytne chyba, kontrolka na vnútornej jednotke bude blikať v 2-sekundových intervaloch. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné centrum.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nefunguje normálne.	**Zo zariadenia vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky.** • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Voda vyteká z vnútornej jednotky aj pri nízkej úrovni vlhkosti. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Vypínač, istič (bezpečnostný, zemný) alebo poistka nefungujú správne. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Zariadenie generuje chybový kód z autodiagnostiky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
Rýchlosť ventilátora sa nedá nastaviť.	**Je vybratý režim Prúd.** • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
Teplota sa nedá nastaviť.	**Je zvolený režim Ventilátora alebo Prúd.** • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť teplotu. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť teplotu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie sa počas prevádzky zastaví.	**Zariadenie sa náhle vypne.** • Funkcia **Časovač vypnutia** mohla vypršať, čo znamená vypnutie zariadenia. Skontrolujte nastavenia časovača.
	Počas prevádzky došlo k výpadku napájania. • Počkajte, kým sa napájanie opäť zapne. Ak máte povolenú funkciu **Automatický reštart**, vaše zariadenie obnoví svoju poslednú prevádzku niekoľko minút po obnovení napájania.
Zariadenie nefunguje.	**Spotrebič nie je pripojený.** • Skontrolujte, či máte do zásuvky zapojený napájací kábel, prípadne či sú aktivované vypínače napájania.
	Vybuchla poistka alebo je zablokovaný zdroj napájania. • Vymeňte poistku alebo skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Došlo k výpadku napájania. • Vypnite zariadenie, keď dôjde k výpadku napájania. • Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom zariadenie zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. • Skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Zariadenie sa automaticky vyplo v prednastavenom čase. • Zapnite zariadenie.
	Nesprávne vložené batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládači. • Uistite sa, že sú batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní správne vložené. • Ak sú batérie vložené správne, ale zariadenie stále nefunguje, vymeňte batérie a skúste to znova.
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	**Vzduch necirkuluje správne.** • Uistite sa, že prednú časť zariadenia neblokujú žiadne závesy, žalúzie ani kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. • Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. • Ďalšie informácie nájdete v časti „**Čistenie vzduchového filtra**“.
	Teplota miestnosti je príliš vysoká. • V lete môže úplné ochladenie vzduchu v interiéri chvíľu trvať. V takom prípade zvoľte režim **Prúd** na rýchle ochladenie vzduchu v interiéri.
	Z miestnosti uniká studený vzduch. • Uistite sa, že cez vetracie body v miestnosti neuniká studený vzduch.
	Cieľová teplota je vyššia ako aktuálna teplota. • Nastavte cieľovú teplotu na úroveň nižšiu, ako je aktuálna teplota.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	**V blízkosti sa nachádza zdroj vykurovania.** • Vyhnite sa používaniu generátorov tepla, ako sú elektrické rúry alebo plynové sporáky, keď je klimatizácia v prevádzke.
	Je zvolený režim Ventilátor. • Počas režimu **Ventilátor** prúdi vzduch zo zariadenia bez ochladzovania alebo ohrievania vzduchu v interiéri. • Prepnite prevádzkový režim na chladenie.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. • Chladiaci účinok nemusí byť dostatočný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vnútorná jednotka je stále v prevádzke, aj keď je zariadenie vypnuté.	**Prebieha funkcia Automatické čistenie+.** • Nechajte, nech funkcia **Automatické čistenie+** pokračuje. Znižuje totiž všetku zostávajúcu vlhkosť vo vnútornej jednotke. Ak si funkciu neželáte, môžete vnútornú jednotku vypnúť.
Výstup vzduchu na vnútornej jednotke vypúšťa hmlu.	**Ochladený vzduch zo zariadenia vytvára hmlu.** • Keď sa teplota miestnosti zníži, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky vyteká voda.	**Pri vykurovacích prevádzkach kondenzovaná voda kvapká z výmenníka tepla.** • Z tohto dôvodu je pod základnú nádobu potrebné namontovať odtokovú hadicu. Kontaktujte montéra.
Vytvára hluk alebo vibrácie.	**Keď sa zariadenie spustí alebo zastaví v dôsledku pohybu spätného ventilu, môžete počuť kliknutie.** **Vŕzgajúci zvuk: Plastové diely vnútornej jednotky vŕzgajú, keď sa zmršťujú alebo rozťahujú v dôsledku náhlych zmien teploty.** **Zvuk prúdenia alebo fúkania: Ide o prúdenie chladiva cez zariadenie.** • Počas prevádzky alebo po nej je hluk normálny. Nie je to známka poruchy.
Vnútorná jednotka vydáva zápach.	**Zápach (ako cigaretový dym) môže byť absorbovaný do vnútornej jednotky a vypustený s prúdom vzduchu.** • Ak zápach nezmizne, musíte umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné centrum, ktoré zaistí vyčistenie výmenníka tepla.
Zariadenie nevypúšťa teplý vzduch.	**Keď sa spustí režim Vykurovanie, lopatka je takmer zatvorená a nevychádza žiadny vzduch, aj keď je vonkajšia jednotka v prevádzke.** • Je to normálne. Počkajte, kým zariadenie nevygeneruje dostatok teplého vzduchu na prefúknutie cez vnútornú jednotku.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa teplý vzduch.	**Vonkajšia jednotka je v režime Rozmrazovanie.** • V režime **Vykurovanie** sa pri poklese vonkajšej teploty na cievkach vytvára ľad a námraza. Režim **Rozmrazovanie** redukuje vrstvu námrazy na cievke a mal by skončiť približne za 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. • Účinok vykurovania nemusí byť dostatočný. • Spotrebič musí byť predhriaty, ak bola vonkajšia teplota nižšia ako 0 °C (32 °F) a spotrebič buď nebol pripojený k napájaniu, alebo bolo napájanie na dlhší čas vypnuté. - Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu zabezpečte, aby bol spotrebič napájaný aj vtedy, keď je vonkajšia teplota nižšia ako 0 °C (32 °F). - Ak zostane spotrebič dlhší čas bez napájania pri vonkajšej teplote nižšej ako 0 °C (32 °F), pripojte ho k napájaniu a počkajte aspoň 2 hodiny pred jeho používaním. Ak zapnete napájanie a spustíte vykurovanie bez čakania, spotrebič sa bude približne hodinu predhrievať, kým bude možné vykurovanie používať. Takýto postup sa však neodporúča, pretože môže spôsobiť poruchu.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	**Heslo na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.** • Nájdite sieť Wi-Fi pripojenú k smartfónu a odstráňte ju, potom zaregistrujte svoje zariadenie do aplikácie **LG ThinQ**.
	Mobilné dáta pre váš smartfón sú zapnuté. • Vypnite **mobilné dáta** svojho smartfónu a zaregistrujte zariadenie pomocou siete Wi-Fi.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. • Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. • Podporovaná je iba frekvencia smerovača 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte zariadenie k bezdrôtovému smerovaču. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom je príliš veľká. • Ak je vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte umiestnenie smerovača tak, aby bol bližšie k zariadeniu.

Za ogled priročnika skenirajte kodo QR.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KLIMATSKA NAPRAVA

Za varno in priročno uporabo pred začetkom uporabe preberite uporabniški priročnik.

SLOVENŠČINA

VRSTA: STENSKA NAMESTITEV

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

VSEBINSKO KAZALO

Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.

Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.

VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA 3
NAVODILA GLEDE OPOZORIL 4
NAVODILA GLEDE SVARIL 9

DELOVANJE

Pred uporabo 11
Pregledi izdelka 12
Priprava pred delovanjem 13
Pregled brezžičnega daljinskega upravljalnika 15
Uporaba načinov delovanja 18
Uporaba posebnih funkcij 23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ 37
Diagnostika z uporabo aplikacije LG ThinQ 41

VZDRŽEVANJE

Čiščenje 43

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis 54

VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave.

Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je opisano v nadaljevanju.

Varnostna sporočila

⚠ Ta simbol označuje zadeve in postopke, ki lahko povzročijo nevarnost.
Da bi se izognili tveganju, sledite navodilom in skrbno preberite del s tem simbolom.

⚠ **OPOZORILO**

To pomeni, da neupoštevanje navodil lahko vodi do resnih poškodb ali smrti.

⚠ **POZOR**

To pomeni, da neupoštevanje navodil lahko vodi do lažje telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

Opombe za vnetljivo hladilno sredstvo

Na enotah so prikazani naslednji simboli.

	Ta simbol nakazuje, da ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo pušča in je izpostavljeno zunanjemu vžigalnemu viru, obstaja tveganje za požar.
	Ta simbol pomeni, da morate natančno prebrati uporabniški priročnik.
	Ta simbol pomeni, da mora serviser ravnati s to opremo v skladu z uporabniškim priročnikom.
	Ta simbol pomeni, da je informacija na voljo v uporabniškem priročniku ali priročniku za namestitev.

NAVODILA GLEDE OPOZORIL

⚠ OPOZORILO

- Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije, požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Tehnična varnost

- Napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzirajo odgovorne osebe oz. so bili poučeni o varni uporabi naprave in seznanjeni s povezanimi tveganji. Otroci, se s to napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Namestitev ali popravila, ki jih opravijo nepooblaščene osebe, lahko za vas in druge osebe predstavljajo nevarnost.
- Informacije v priročniku so namenjene usposobljenemu servisnemu tehniku, ki je seznanjen z varnostnimi postopki ter opremljen z ustreznimi orodji in testnimi instrumenti.

- Če ne preberete in ne upoštevate vseh navodil v tem priročniku, lahko pride do nepravilnega delovanja opreme, materialne škode, telesnih poškodb in/ali smrti.
- Hladilno sredstvo in sredstvo za pihanje izolacijskega plina, uporabljena v napravi, je potrebno zavreči v skladu s posebnim postopkom. Preden ju zavržete, se posvetujte s serviserjem ali podobno usposobljeno osebo.
- Kadar je treba zamenjati napajalni kabel, mora zamenjavo opraviti pooblaščeno osebje, ki uporablja samo originalne nadomestne dele.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni agent ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi o ožičenju.
- Sredstva za odklop morajo biti vgrajena v fiksno napeljavo v skladu s pravili za električno napeljavo.
- Naprava mora biti ustrezno ozemljena za zmanjšanje tveganja električnega udara.
- Z napajalnega kabla ne odrežite ali odstranite ozemljitvenega pina.
- Pritrditev ozemljitvene žice na vijak pokrova električne vtičnice ne ozemlji naprave, razen če je vijak pokrova kovinski in ni izoliran, električna vtičnica pa je ozemljena v sklopu hišne napeljave.
- Če ste v dvomih, ali je vaša klimatska naprava ustrezno ozemljena, naj vtičnico in tokokrog preveri usposobljen električar.
- Ta naprava ni namenjena dostopu širši javnosti.

Namestitev

- Za namestitev ali premestitev klimatske naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Klimatske naprave ne namestite na nestabilno površino ali na mesto, kjer obstaja nevarnost, da pade.
- Ne namestite enote v okolju, kjer je možnost eksplozije.

- Klimatske naprave ne nameščajte na mesto, kjer so shranjene vnetljive tekočine ali plini, kot so bencin, propan, razredčilo itd.
- Ploščo in pokrov krmilne omarice varno namestite.
- Pred uporabo klimatske naprave namestite namensko električno vtičnico in prekinjevalec električnega tokokroga.
- Uporabite standardni prekinjevalec električnega tokokroga in varovalko, ki sta skladna z oznako na klimatski napravi.
- Pri nameščanju klimatske naprave zagotovite, da cevi in napajalnega kabla, ki povezujeta notranjo in zunanjo enoto, ne povlečete preveč na tesno.
- Priključki notranje/zunanje napeljave morajo biti trdno pritrjeni, kabel pa mora biti pravilno speljan, tako da ga ne vleče nobena sila iz priključnih sponk. Nepravilni ali ohlapni priključki lahko povzročijo segrevanje ali požar.
- Ozemljitvene žice ne priključite na plinsko cev, strelovod ali ozemljitveno žico telefona.
- Za preverjanje puščanja in čiščenje zraka uporabite nevnetljiv plin (dušik). Uporaba stisnjenega zraka ali vnetljivega plina lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Delovanje

- Napajalnega kabla ne spreminjajte ali podaljšujte. Praske ali olupljena izolacija na napajalnih kablih lahko povzročijo požar ali električni udar in jih je treba zamenjati.
- Zagotovite, da napajalni kabel ni umazan, ohlapen ali počen.
- Na napajalni kabel ne postavljajte predmetov.
- V bližino napajalnega kabla ne postavljajte grelnikov ali drugih grelnih naprav.
- Zagotovite, da napajalnega kabla med delovanjem naprave ni mogoče izvleči ali poškodovati.
- Klimatske naprave se nikoli ne dotikajte ali je popravljajte z mokrimi rokami.

- Kadar klimatska naprava deluje, v vstopno ali izhodno odprtino za zrak ne segajte z rokami ali drugimi predmeti.
- Zagotovite, da otroci ne plezajo na ali udarjajo ob zunanjo enoto.
- Uporabljajte le tiste dele, ki so navedeni na seznamu servisnih delov. Opreme nikoli ne poskušajte spreminjati.
- Ne dotikajte se cevi hladilnega sredstva, cevi za vodo ali katerih koli notranjih delov, medtem ko enota deluje ali takoj po prenehanju njenega delovanja.
- V bližini klimatske naprave ne puščajte vnetljivih snovi, kot so bencin, benzen ali razredčilo.
- V majhnem prostoru brez ustreznega prezračevanja klimatske naprave ne uporabljajte dlje časa.
- Kadar istočasno uporabljate klimatsko in ogrevalno napravo, poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Ne blokirajte vstopne ali izhodne odprtine za zrak.
- Če iz klimatske naprave izhaja hrup, neprijeten vonj ali dim, izključite električno napajanje.
- Če je klimatska naprava bila potopljena v poplavnih vodah, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- V primeru puščanja plina (kot so freon, propan, LP itd.) prostor dobro prezračite, preden boste klimatsko napravo ponovno uporabili.
- V primeru izpada električne energije ali nevihte nemudoma izključite električno napajanje.

Daljinski upravljalnik

- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- V daljinskem upravljalniku nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij oziroma novih in starih baterij.
- Baterij ne polnite ali razstavljajte.
- Daljinski upravljalnik prenehajte uporabljati, če iz baterije izteka tekočina. Če so vaša oblačila ali koža izpostavljeni tekočini iz baterije, prizadeta mesta sperite s čisto vodo.

- Če ste tekočino iz baterije zaužili, notranjost ust temeljito sperite in se posvetujte z zdravnikom.
- Baterije zavrzite na mesto, kjer ni nevarnosti za požar.

Vzdrževanje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.
- Naprave ne čistite s pršenjem vode neposredno na izdelek.

Hladilno sredstvo

Splošno

- Uporabljajte le hladilno sredstvo, navedeno na nalepki klimatske naprave.
- Ne uporabljajte necertificiranih hladilnih sredstev.
- V sistem ne vnašajte zraka ali plina, razen določenega hladilnega sredstva.
- Med nameščanjem ali popravilom se ne dotikajte hladilnega sredstva, ki pušča.
- Po namestitvi ali popravljanju klimatske naprave preverite, ali morda prihaja do puščanja hladilnega sredstva.
- Naprava mora biti shranjena tako, da se preprečijo nastanki mehanske poškodbe.

Samo za R32



- Vsaka oseba, ki se ukvarja z delom na ali posega v hladilni krogotok, mora imeti trenutno veljavno potrdilo akreditiranega organa, ki dokazuje njihovo usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu z industrijsko priznano specifikacijo ocenjevanja.

- Vzdrževanje se izvaja le tako, je priporočeno s strani proizvajalca opreme. Vzdrževanje in popravila, ki zahtevajo pomoč drugih kvalificiranih delavcev, se izvaja pod nadzorom osebe, pristojne za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.
- Napravo morate shraniti v dobro prezračenem prostoru, kjer velikost sobe ustreza prostoru za sobo, ki je specificirano za obratovanje.
- Poskrbite, da bodo vse prezračevalne odprtine pretočne in čiste.
- Naprava mora biti shranjena v prostoru brez neprekinjeno delujočih odprtih plamenov (na primer delujoči plinski aparat) in virov vžiga (na primer delujoči električni grelnik).

NAVODILA GLEDE SVARIL

⚠ POZOR

- Da pri uporabi tega izdelka zmanjšate tveganje za lažje telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine, upoštevajte osnovna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

- Klimatsko napravo naj prenašata dve ali več oseb oziroma uporabite viličar.
- Zunanjo enoto namestite tako, da je zaščitena pred neposredno sončno svetlobo. Notranje enote ne nameščajte na mesto, ki je neposredno izpostavljeno sončni svetlobi, ki prihaja skozi okna.
- Klimatske naprave ne namestite na območje, ki je neposredno izpostavljeno morskemu vetru (slanemu pršenju).
- Odtočno cev ustrezno namestite, da bo omogočeno nemoteno odtekanje vodne kondenzacije.
- Klimatsko napravo namestite na mesto, kjer hrup zunanje enote ali izpušni plini ne bodo motili sosedov. V nasprotnem primeru lahko uporaba enote privede do konfliktov s sosedi.
- Embalažni material, kot so vijaki, žeblji, plastične vrečke ali baterije, po namestitvi ali popravilu varno zavrzite, pri tem pa uporabite ustrezno embalažo.

- Pri odstranjevanju klimatske naprave iz embalaže ali njenem nameščanju bodite previdni.

Delovanje

- Pred uporabo klimatske naprave se prepričajte, da je filter nameščen.
- Ne pijte vode, ki izhaja iz klimatske naprave.
- Na klimatsko napravo ne postavljajte predmetov.
- Kadar je vlažnost zelo visoka oziroma kadar so vrata ali okno odprta, naj klimatska naprava ne deluje dlje časa.
- Ljudi, živali ali rastlin ne izpostavljajte hladnemu ali vročemu zraku iz klimatske naprave dlje časa.
- Izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot je shranjevanje hrane, umetniških del itd. Klimatska naprava je zasnovana za potrošniško uporabo in ni natančen hladilni sistem. Obstaja tveganje za poškodbe ali izgubo lastnine.

Vzdrževanje

- Pri čiščenju, vzdrževanju ali popravilu klimatske naprave na višini uporabite robusten stol ali lestev.
- Za čiščenje klimatske naprave nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali topil oziroma ne pršite vode po napravi. Uporabite mehko krpo.
- Pri odstranjevanju zračnega filtra se nikoli ne dotikajte kovinskih delov klimatske naprave.
- Za čiščenje notranjosti se obrnite na pooblaščeni servisni center ali trgovca. Uporaba močnih detergentov lahko povzroči korozijo ali poškodbo enote.

DELOVANJE

Pred uporabo

Opombe za delovanje


- Za kroženje zraka v prostoru nastavite smer pretoka zraka navpično ali vodoravno.
- Povečajte hitrost ventilatorja, če želite zrak v prostoru hitro in v kratkem času ohladiti ali segreti.
- Izklopite napravo in periodično odpirajte okna, da prezračite prostor. Če napravo uporabljate dlje časa, se lahko kakovost zraka v zaprtem prostoru poslabša.
- Zračni filter očistite vsaka 2 tedna. Prah in nečistoče, ki se naberejo v zračnem filtru, lahko blokirajo pretok zraka ali zmanjšajo zmogljivost naprave.

Predlogi za varčevanje z energijo

- Prostora ne ohladite preveč. To je lahko škodljivo za vaše zdravje in lahko povzroči večjo porabo energije.
- S pomočjo senčil ali zaves blokirajte vstop sončne svetlobe v prostor, medtem ko uporabljate napravo.
- Medtem ko naprava deluje, naj bodo vrata ali okna popolnoma zaprta.

Pregledi izdelka

Stenska montaža

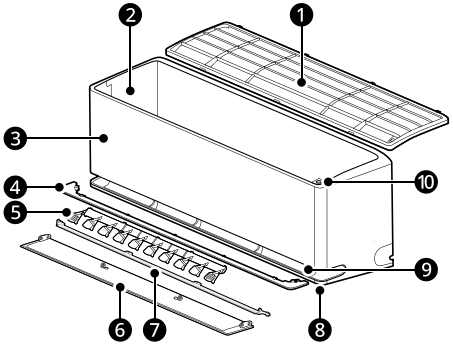

1. Zračni filter
2. Odprtine za dovod zraka
3. Sprednji pokrov
4. Vodilo zraka
5. Deflektor za zrak (leva in desna loputa)
6. Deflektor za zrak (zgornja in spodnja loputa)
7. Usmerjevalnik zraka (notranja lamela)
8. Glavne odprtine za odvod zraka
9. Mehke odprtine za odvod zraka
10. Gumb za vklop/izklop

OPOMBA


- Dvojna lamela: 6 + 7
- Število in lokacija delov se lahko razlikujeta glede na model naprave.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.

Priprava pred delovanjem


Vstavljanje baterij v brezžični daljinski upravljalnik

V brezžični daljinski upravljalnik vstavite baterije AAA (1,5 V).


1 Odstranite pokrov za baterije.

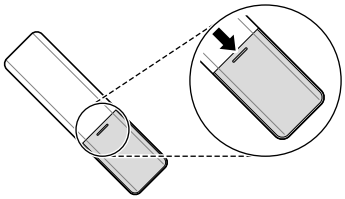

2 Nato vstavite nove baterije in se prepričajte, da sta pola + in – baterij pravilno vstavljena.

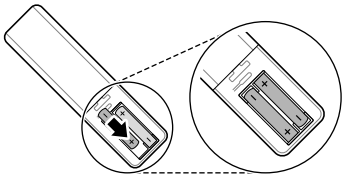

3 Pokrov pritrdite nazaj, tako da ga potisnete nazaj na svoje mesto.

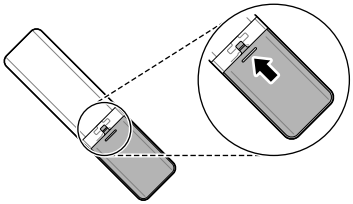

OPOMBA


- Ko začne prikaz na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika bledeti, zamenjajte baterije AAA (1,5 V).
- Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj.
- Ne uporabljajte baterij, razen alkalnih.

Izbira Fahrenheitov ali Celzijev


Prikaz temperature nastavite na stopinje Fahrenheit (°F) ali Celzija (°C).

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

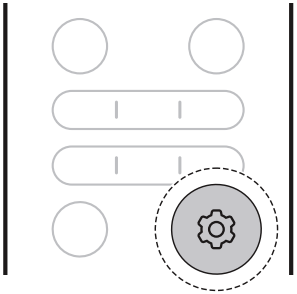

3 Pritisnite gumb < ali >, dokler spodnja ikona na zaslonu ne začne utripati. Nato pritisnite gumb **OK**.

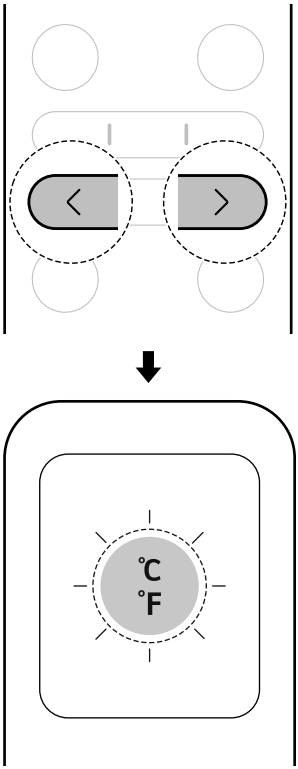

4 Pritisnite gumb < ali >, da nastavite stopinje Fahrenheita (°F) ali Celzija (°C).


- Vsakič ko pritisnete gumb, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu: °C ↔ °F

5 Nato pritisnite gumb **OK**.


Pregled brezžičnega daljinskega upravljalnika

Brezžični daljinski upravljalnik

Napravo lahko priročneje upravljate z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

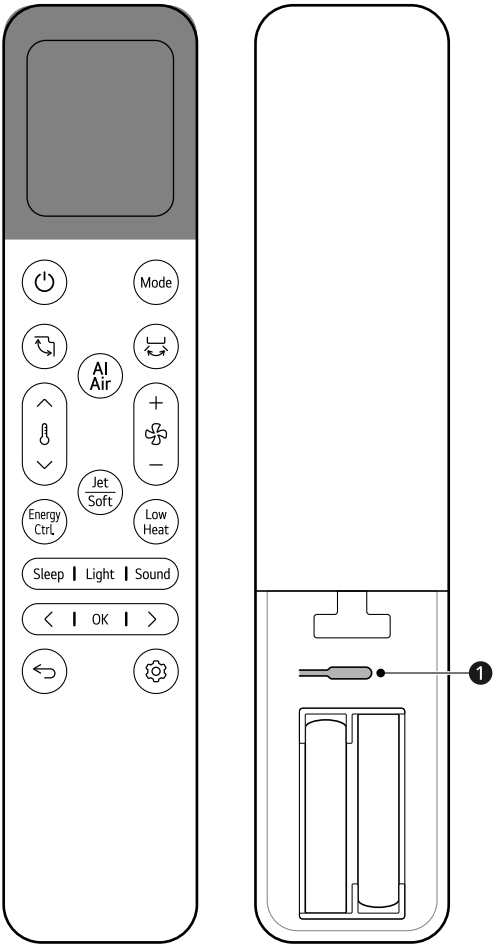

Slika	Opis
	**Vklop/izklop** Vklopi ali izklopi napravo.
	Povezovanje z aplikacijo LG ThinQ Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za **Vklop/izklop** da aktivirate povezovanje naprave in omrežja Wi-Fi.


Slika	Opis
	**Mode** Izbere želeni način delovanja. • Vsak pritisk na gumb nastavi drug način delovanja v naslednjem vrstnem redu: **Hlajenje ⟶ Samodejno ⟶ Razvlaževanje ⟶ Gretje ⟶ Ventilator**
	**Nihanje gor-dol** Prilagodi smer pretoka zraka navzgor in navzdol.
	Način Čiščenje Ko sta daljinski upravljalnik in naprava izklopljena, pritisnite in približno 3 sekund držite gumb ⮌, da lamelo fiksirate in enostavno očistite.
	**Nihanje levo-desno** Prilagodi smer pretoka zraka levo in desno.
	**AI Air** Deluje samodejno z zaznavanjem okoliškega okolja in značilnosti uporabnika.
	**Temperatura ∧, ∨** Nastavi ciljna temperaturo prostora.
	**Hitrost ventilatorja +, —** Nastavi hitrost ventilatorja.
	**Jet/Soft** Izbere način **Jet (močan pretok)** ali **Soft Air (nežen zračni tok)** funkcijo.
	**Energy Ctrl.** Zmanjša vhodno moč. Omogoča upravljanje porabe energije.
	**Low Heat** Upravlja ogrevalni sistem za vzdrževanje minimalne sobne temperature.
	**Sleep** Samodejno izklopi napravo ob želenem času. Nastavite jo, preden se odpravite spat.

Slika	Opis
	**Light** Vklopi ali izklopi zaslon notranje enote. Delovanje lahko prilagodite glede na dan ali noč.
	**Sound** Vklopi ali izklopi zvok obvestila, ki ga slišite ob nastavitvi ali spremembi funkcij naprave.
	**<, >** Po meniju nastavitev se pomikate z levim in desnim gumbom.
	**OK** Nastavite posebne funkcije.
	**Prejšnji** Ko vstopite v meni nastavitev, pritisnite gumb **Prejšnji**, da se vrnete na prejšnjo nastavitev.
	**Funkcija** Izbere želeno funkcijo.
	❶ **Ponastavitev** Ponastavi nastavitve brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Uporaba načinov delovanja

Upravljanje brezžičnega daljinskega upravljalnika

Brezžični daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signala na desni strani naprave, da jo boste lahko upravljali.

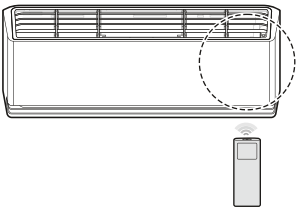

OPOMBA


- Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom je mogoče upravljati druge elektronske naprave, če ga usmerite proti njim. Brezžični daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signala na napravi.
- Za ustrezno delovanje z mehko krpo obrišite oddajnik in sprejemnik signala.
- Če funkcije, vključene na daljinski upravljalnik, naprava ne podpira, naprava tega morda ne bo nakazala s piskanjem.

Način delovanja Hlajenje, Samodejno, Razvlaževanje, Gretje, Ventilator

Način delovanja lahko spremenite, ko je naprava vklopljena.


1 Vklopite napravo.

2 Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da spremenite način delovanja.

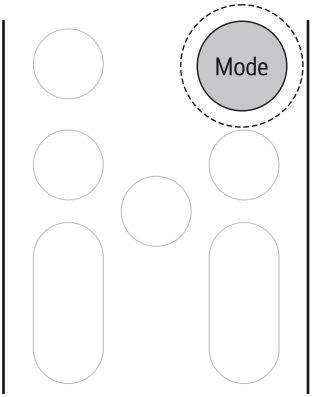

❄	Način **Hlajenje**
A *1	Način **Samodejno delovanje** / način **Samodejni preklop načina** *1 Avtomatizira proces izbire ustreznih nastavitev za vaš prostor.
≋	Način **Razvlaževanje**
☼	Način **Gretje**
✣	Način **Ventilator**

3 Pritisnite gumb ∧ ali ∨ za nastavitev ciljna temperature.

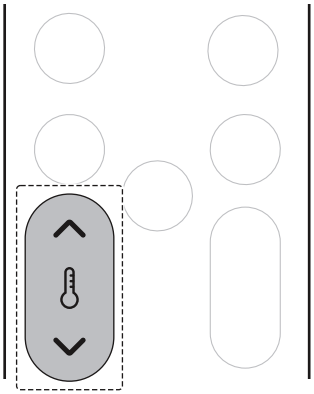

Opombe za vsak način delovanja

Način razvlaževanja

- Hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti.
- V načinu **Razvlaževanje** kompresor in notranji ventilator morda ne bosta delovala, kar prepreči pretirano ohlajanje.

Način ventilatorja

- Na notranji enoti se prikaže .
- Temperature ne morete prilagoditi.


Način curka

Temperaturo prostora lahko hitro spremenite.


- Način **Hitro delovanje** je na voljo skupaj z načinoma **Hlajenje** in **Gretje**.

1 Vklopite napravo.

2 Večkrat pritisnite gumb **Mode**, da izberete želeni način.

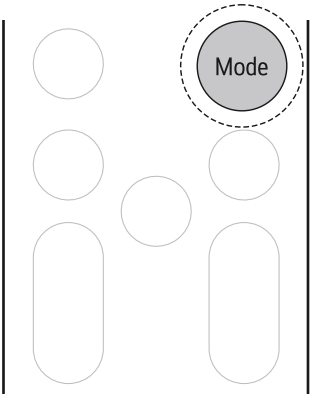

3 Pritisnite gumb **Jet/Soft**.

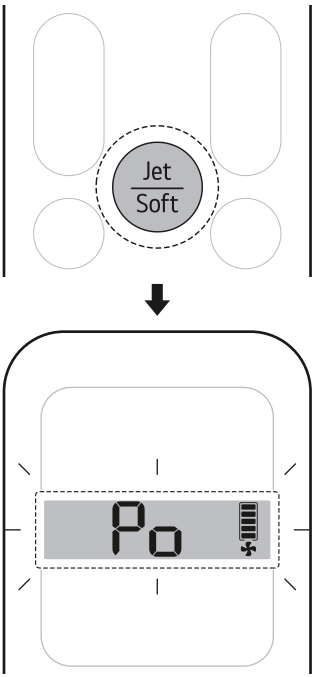

OPOMBA


- Način **Hitro ogrevanje** na nekaterih modelih ni na voljo.

OPOMBA

- Način **Hitro delovanje** lahko deluje drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.
- Če izberete način **Hitro delovanje** v načinu **Razvlaževanja**, bo naprava delovala v načinu **Hitrega hlajenja**.

Nastavitev hitrosti ventilatorja

Hitrost ventilatorja lahko nastavite tako, da večkrat pritisnete gumb + ali —.

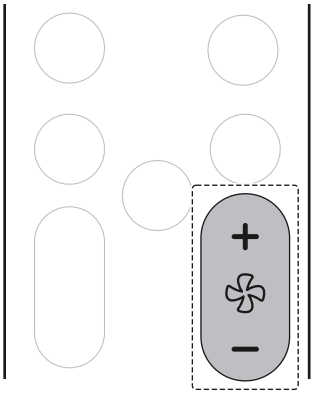

Hitro	Ikona brezžičnega daljinskega upravljalnika	Ikona notranje enote
Samodejno		-
Visoka		F5
Srednje visoka		F4
Srednja		F3
Srednje nizka		F2
Nizka		F1

OPOMBA


- Hitrost ventilatorja v načinu Auto se prilagaja samodejno.
- Na nekaterih notranjih enotah so prikazane ikone notranje enote.
- Na zaslonu notranje enote so ikone za hitrost ventilatorja prikazane le 5 sekund, nato pa se spet prikaže nastavljena temperatura.

Prilagajanje smeri pretoka zraka

Smer pretoka zraka lahko prilagodite navpično ali vodoravno.

Prilagajanje smeri pretoka navzgor in navzdol


- Večkrat pritisnite gumb, da prilagodite smer pretoka zraka.

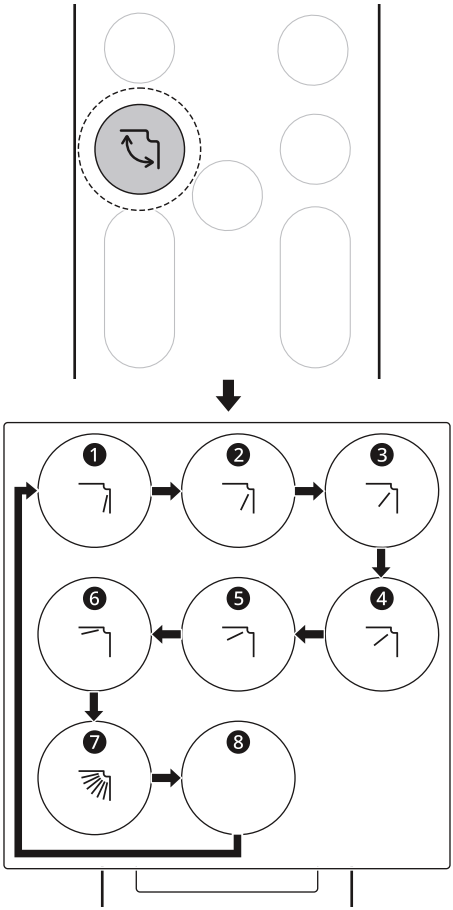

- Izberite za samodejno prilagoditev smeri pretoka zraka navzgor in navzdol.

Prilagajanje smeri pretoka levo in desno

- Večkrat pritisnite gumb, da prilagodite smer pretoka zraka.

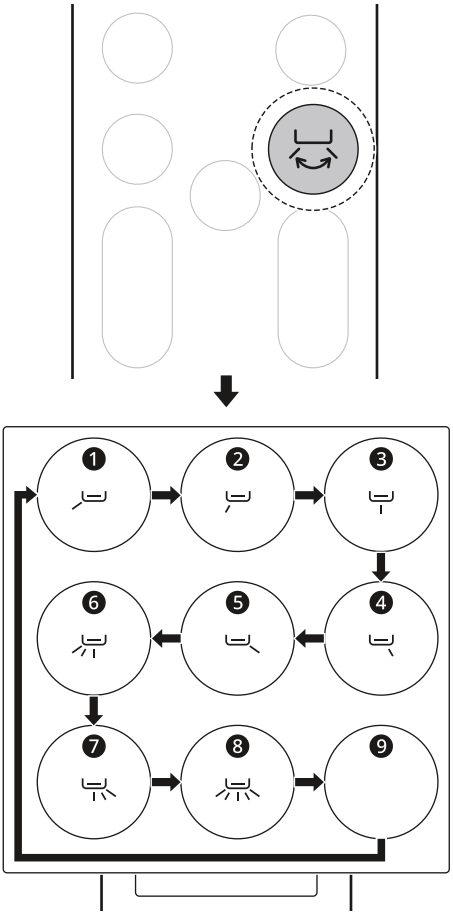

- Izberite za samodejno prilagoditev smeri pretoka zraka levo in desno.

OPOMBA

- Naključno prilagajanje deflektorja lahko povzroči okvaro naprave.


OPOMBA

- Ob ponovnem zagonu naprava uporabi zadnjo nastavitev smeri pretoka zraka. Položaj usmerjevalnika zraka se morda ne ujema z ikono, prikazano na brezžičnem daljinskem upravljalniku. Kadar se to zgodi, ponovno prilagodite smer pretoka zraka.
- Ta funkcija lahko deluje drugače od prikaza na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Ročno delovanje

Če vaš brezžični daljinski upravljalnik ni na voljo, lahko napravo vklopite in izklopite s pritiskom na gumb za **Vklop/izklop** ❶ na notranji enoti.

- Pritisnite gumb za **Vklop/izklop** ❶.



OPOMBA

- Hitrost ventilatorja je privzeto nastavljena na visoko.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.
- Kadar uporabljate gumb za **Vklop/izklop** ❶, temperature ni mogoče spreminjati.
- Temperatura je privzeto nastavljena med 22 °C in 24 °C.

Obnovitev prejšnjih nastavitev

Ko klimatsko napravo znova vklopite po izpadu električnega napajanja, funkcija **Samodejni ponovni zagon** obnovi prejšnje nastavitve.

Funkcija **Samodejni ponovni zagon** je nastavljena ob prvi uporabi naprave. To funkcijo lahko prekličete in nastavite s pritiskom gumba za **Vklop/izklop** ❶ na notranji enoti.

Preklic samodejnega ponovnega zagona


1 Pritisnite in za 6 sekund držite gumb za **Vklop/izklop** ❶.

2 Ko naprava dvakrat zapiska, spustite gumb za **Vklop/izklop** ❶. Lučka bo utripnila dvakrat. To se ponovi štirikrat.

Nastavitev samodejnega ponovnega zagona

1 Pritisnite in za 6 sekund držite gumb za **Vklop/izklop** ❶.

2 Ko naprava dvakrat zapiska, spustite gumb **Vklop/izklop** ❶. Lučka bo utripala. To se ponovi štirikrat.



OPOMBA


- Funkcija se lahko razlikuje glede na tip modela.
- Če pritisnete in pridržite gumb za **Vklop/izklop** ❶ za 3–5 sekund namesto 6 sekund, bo naprava preklopila na testno delovanje. Pri testnem delovanju naprava 18 minut oddaja močan tok hladnega zraka in se nato vrne na tovarniško privzete nastavitve.

Uporaba posebnih funkcij


Funkcija Čiščenja zraka (pri nekaterih modelih)

Čist in svež zrak lahko dovajate s pomočjo ionskih delcev in filtra.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

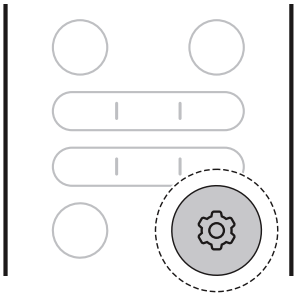

2 Pritisnite gumb < ali >, dokler se spodnja ikona ne prikaže na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

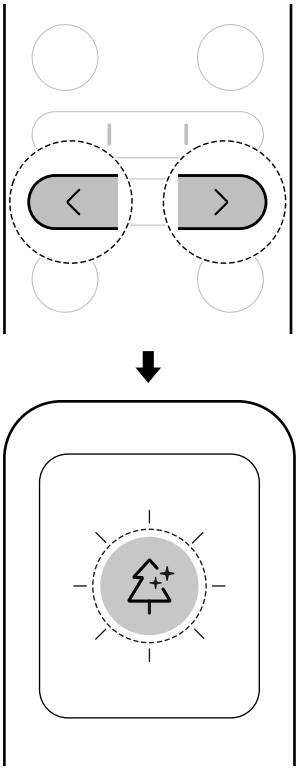

3 Pritisnite gumb < ali >, dokler spodnja ikona na zaslonu ne začne utripati.

- Vsakič ko pritisnete gumb, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu: VKLOP ↔ IZKLOP

4 Nato pritisnite gumb **OK**.

Funkcija	Opis
Ionizator	Ionski delci iz ionizatorja zmanjšujejo število bakterij na površinah in drugih škodljivih snovi.

⚠ OPOZORILO

- Ionizatorja se ne dotikajte, medtem ko deluje.

OPOMBA


- To funkcijo lahko uporabite, ne da bi vklopili napravo.

Funkcija aktivni nadzor energije (pri nekaterih modelih)

Zmanjšate lahko vhodno moč.

1 Vklopite napravo.

2 Večkrat pritisnite gumb **Energy Ctrl.**, da izberete želeni korak.

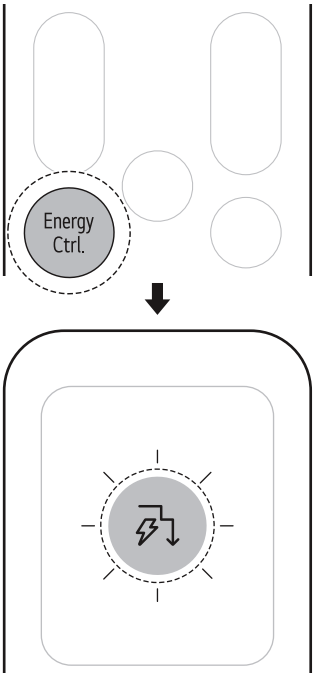

Korak	Prikazni zaslon	Opis
1		Vhodna moč se zmanjša za 20 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.
2		Vhodna moč se zmanjša za 40 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.
3 (pri nekaterih modelih)		Vhodna moč se zmanjša za 60 % v primerjavi z nazivno vhodno močjo.

OPOMBA

- Na zaslonu nekaterih notranjih enot se prikaže 80, 60, 40 ali L (korak 1), LL (korak 2).
- Ta funkcija je na voljo v načinu **Hlajenje**.
- Kadar je izbrana funkcija **Aktivni nadzor energije**, se lahko zmogljivost zmanjša.
- Ciljna temperatura je prikazana približno 5 sekund, če pritisnete gumb ∧ ali ∨.
- Hitrost ventilatorja je prikazana približno 5 sekund, če pritisnete gumb + ali —.


Način zraka UI

Hitrost ventilatorja in smer pretoka zraka se samodejno spremenita na podlagi naučenih vzorcev uporabe in sprememb temperature v prostoru.

Če izberete način **Zrak UI**, klimatska naprava analizira okolico, da hitro doseže ciljna temperaturo. Smer pretoka zraka in hitrost ventilatorja se samodejno prilagodita, da dosežeta nastavitve udobja.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **AI Air**.

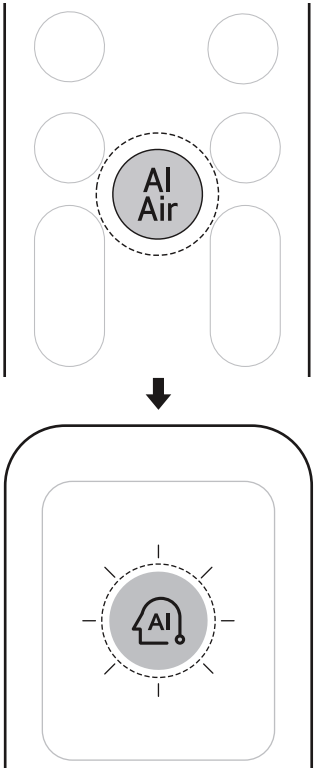


OPOMBA

- Ta funkcija je na voljo v načinih **Hlajenje** in **Gretje**.
- Na prikaznem zaslonu je prikazana ikona AI .
- Za spremembo ciljne temperature pritisnite gumb ∧ ali ∨ na daljinskem upravljalniku.
- Če pritisnete gumb **Mode** ali **Jet/Soft**, medtem ko je enota v načinu **Zrak UI**, se izvede izbrana funkcija.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.

Način blagega dovajanja zraka

Ta funkcija usmerja blag pretok zraka navzgor, da vas hladi brez občutka prepiha.


Z aplikacijo **LG ThinQ** lahko natančno nastavite temperaturo in moč pretoka zraka.

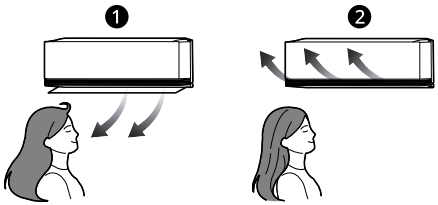

1. Običajno
2. Način blagega dovajanja zraka

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Jet/Soft**, dokler se spodnja ikona ne prikaže na vrhu zaslona.

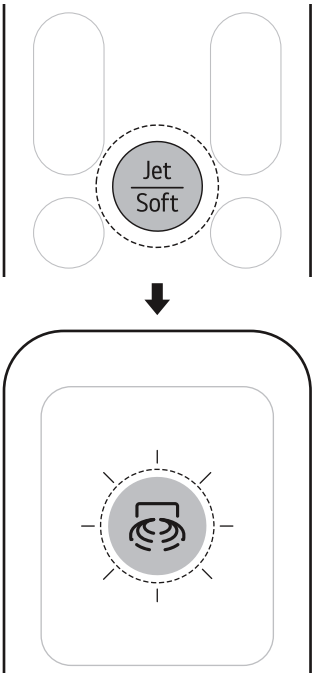

OPOMBA

- Kadar je aktiviran **Nežen zračni pretok**, se temperatura zraka, ki prihaja iz naprave, spremeni, pretok zraka pa je usmerjen navzgor.

OPOMBA

- Funkcijo **Nežen zračni pretok** lahko uporabljate skupaj z načinoma **hlajenje** in **ventilator**.
- Na prikaznem zaslonu je prikazana ikona .
- Za spremembo ciljne temperature pritisnite gumb ∧ ali ∨ na daljinskem upravljalniku.
  - Razpon nastavitve temperature je pri uporabi funkcije **Nežen zračni pretok** morda omejen.
- Pritisnite gumb + ali —, da nastavite hitrost ventilatorja.
- Temperaturo pretoka zraka lahko povečate ali zmanjšate glede na notranjo in zunanjo temperaturo.

Senzor prisotnosti oseb (pri nekaterih modelih)

Neposredni in posredni pretok zraka

Ta funkcija zazna prisotnost oseb in skladno z uporabniškimi nastavitvami vklopi **neposredni** ali **posredni** pretok zraka.


- **Neposredni pretok zraka**

  Ko naprava zazna prisotnost oseb v prostoru, usmeri pretok zraka v zasedeni prostor.
- **Posredni pretok zraka**


  Ko naprava zazna prisotnost oseb v prostoru, usmeri pretok zraka v nezasedeni prostor.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

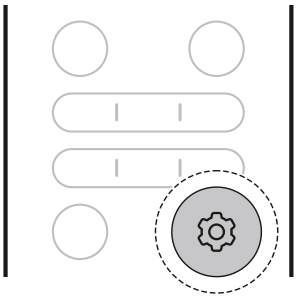


3 Pritisnite gumb < ali >, da nastavite, da spodnja ikona na dnu zaslona začne utripati. Nato pritisnite gumb **OK**.

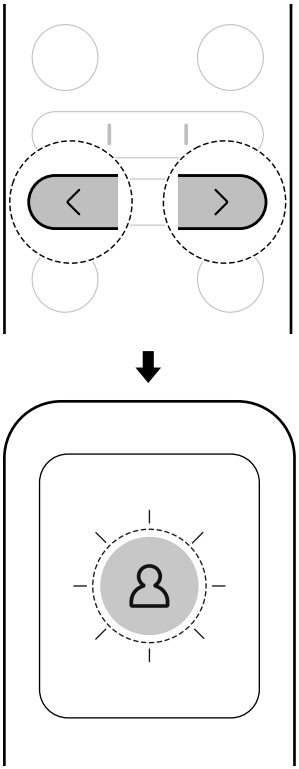

4 Pritisnite gumb < ali > za nastavitev neposrednega ali posrednega pretoka zraka.

- Vsakič ko pritisnete gumb, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu:

Neposredni pretok zraka ⟷ Posredni pretok zraka ⟷ IZKLOP

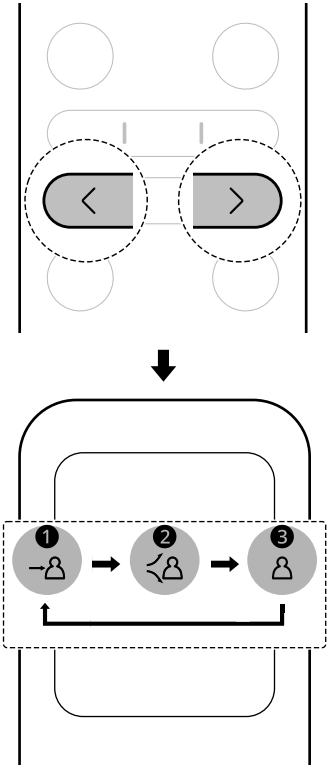

❶ Neposredni pretok zraka

❷ Posredni pretok zraka

❸ Izklop

5 Nato pritisnite gumb **OK**.


Zaznavanje odsotnosti oseb

Kadar ni nikogar, naprava samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.


- Če napravo pustite vklopljeno, medtem ko vas ni doma, naprava samodejno vklopi varčno hlajenje oz. se izklopi, ko preteče časovna omejitev zaznavanja odsotnosti oseb, in vam tako pomaga znižati račun za elektriko.
- Če želite nastaviti čas zaznavanja odsotnosti in način zaznavanja odsotnosti, napravo povežite z aplikacijo **LG ThinQ**.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

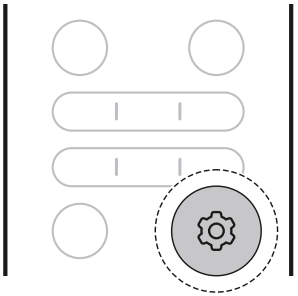

3 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

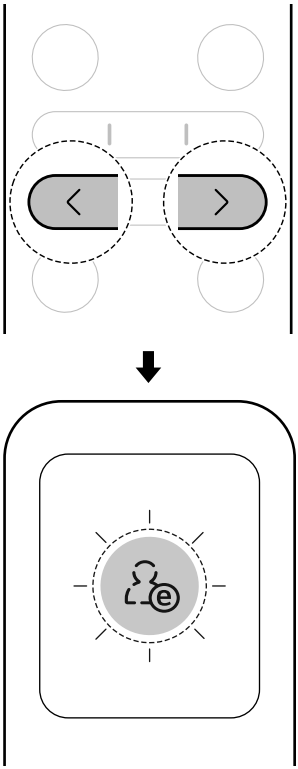

4 Pritisnite gumb < ali > za nastavitev funkcije Zaznavanje odsotnosti oseb.

- Vsakič ko pritisnete gumb, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu: VKLOP ↔ IZKLOP

5 Nato pritisnite gumb **OK**.

OPOMBA

- Funkcijo **Posredni in neposredni pretok zraka** lahko uporabljate tako v načinu **Hlajenje** kot tudi v načinu **Gretje**.
- Na občutljivost radarskega senzorja lahko vplivajo vrsta zaprtega prostora in okoljski pogoji v njem, med drugim:
  - manj gibanja, kot na primer med gledanjem televizije ali spanjem,
  - če sedite na tleh blizu naprave,
  - če ste od naprave oddaljeni približno 5 m (16 ft) ali več.
- Premikanje predmetov, kot so ventilatorji ali robotski sesalniki, in hišnih ljubljenčkov, lahko naprava napačno zazna kot prisotnost oseb.


Časovnik spanja

Napravo lahko nastavite, da se po nastavljenem času samodejno izklopi. Naprava bo samodejno spremenila temperaturo, hitrost ventilatorja in smer pretoka zraka.

To funkcijo je mogoče nastaviti, kadar je naprava vklopljena.


1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Sleep**.

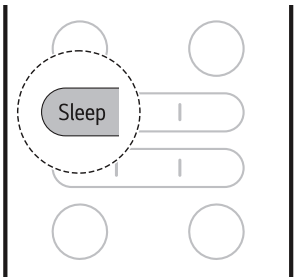

3 Pritisnite gumb < ali > za nastavitev želenega časa. Nato pritisnite gumb **OK**.

- Časovnik spanja je mogoče nastaviti od 30 minut naprej v enournih intervalih, in sicer do 12 ur.

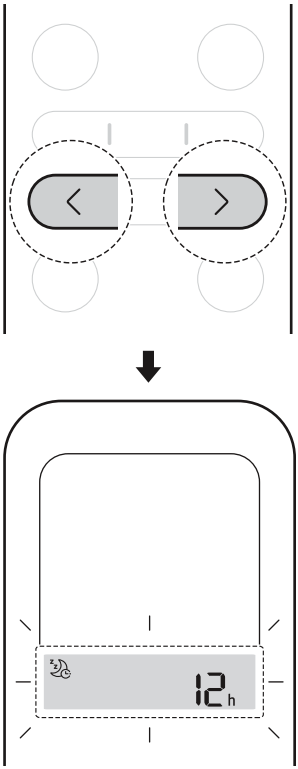

OPOMBA

- Na zaslonu notranje enote je le 5 sekund prikazan nastavljen čas od 1 ure do 12 ur, nato pa pri nekaterih modelih izgine.
- V načinu **Hlajenje** in **Razvlaževanje** se temperatura zviša za 1 °C po 30 minutah in za dodatnih 1 °C po naslednjih 30 minutah za udobnejše spanje. Temperatura se zviša za do 2 °C od prednastavljene temperature in do 30 °C.
- Čeprav se opomba za hitrost ventilatorja na zaslonu spremeni, se hitrost ventilatorja prilagodi samodejno.
- V načinu **Gretje** se temperatura zniža za 1 °C po eni uri in za dodatnih 1 °C po naslednji uri za udobnejše spanje. Temperatura se zniža za do 2 °C od prednastavljene temperature.

Vklop in izklop časovnika


Napravo lahko nastavite, da se samodejno vklopi in izklopi ob želenem času.

Časovnik vklopa in **Časovnik izklopa** lahko nastavite skupaj.


Nastavitev vklopa časovnika

Funkcijo lahko nastavite ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

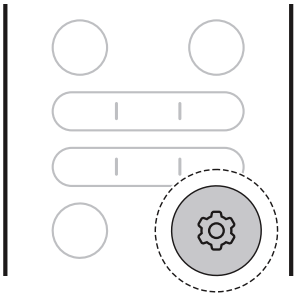

2 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

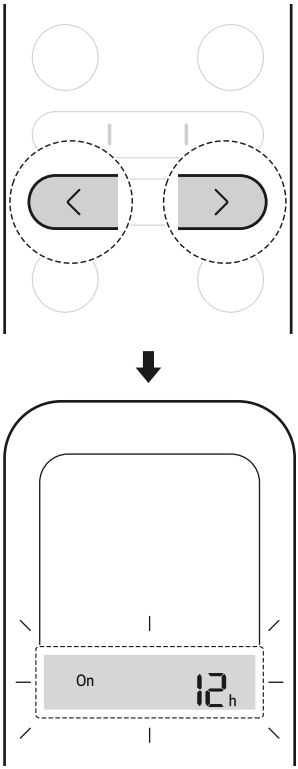


3 Pritisnite gumb < ali > za nastavitev želenega časa. Nato pritisnite gumb **OK**.

- Čas lahko nastavite na do 24 ur.


Nastavitev izklopa časovnika

Funkcijo lahko nastavite ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

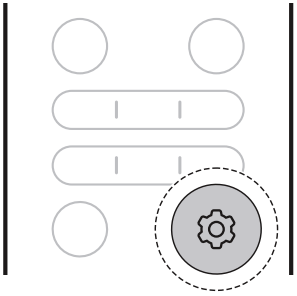

2 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

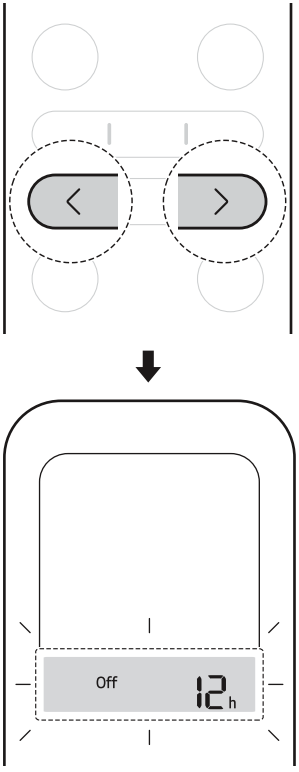


3 Pritisnite gumb < ali > za nastavitev želenega časa. Nato pritisnite gumb **OK**.

- Čas lahko nastavite na do 24 ur.


Preklic nastavitev časovnika

Prekličete lahko vse nastavljene časovnike.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

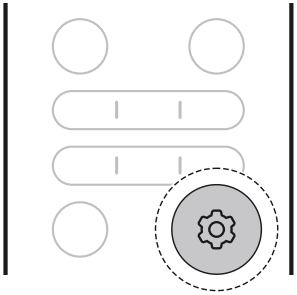

2 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

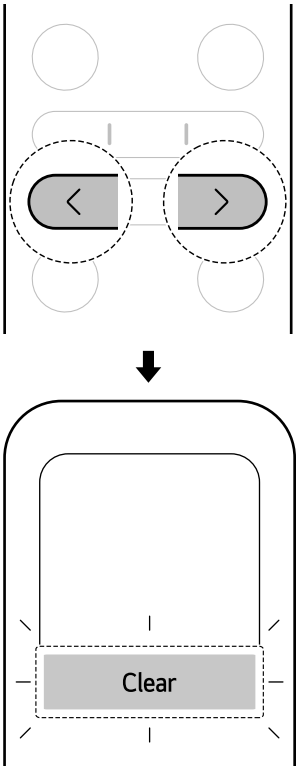


Funkcija Nemo

Zvočni signal, ki vas obvesti, kdaj ste nastavili ali spremenili funkcijo klimatske naprave, lahko vklopite ali izklopite.


Hiter dostop

1 Pritisnite gumb **Sound** da nastavite funkcijo **Utišanja zvoka**.

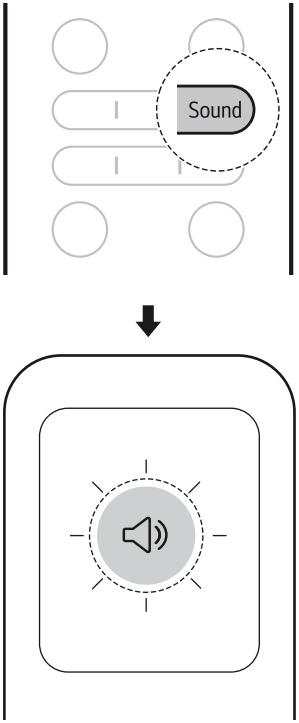


Uporaba menija funkcij

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

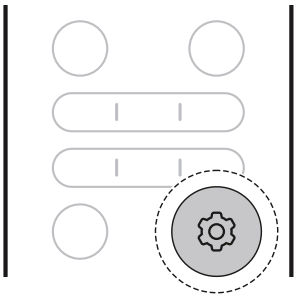

2 Pritisnite gumb < ali >, dokler se spodnja ikona ne prikaže na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

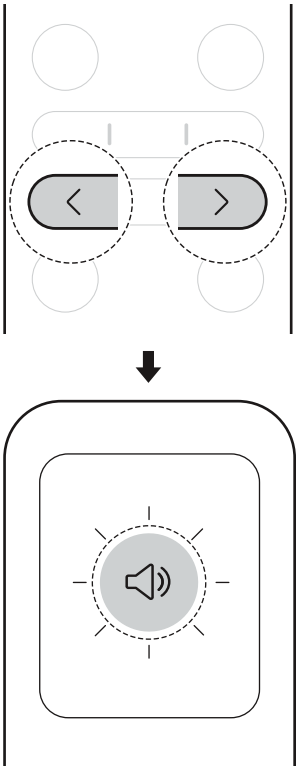

OPOMBA


- Funkcijo morate nastaviti vsakič znova. Funkcijo izklopite ali vklopite.
- Ko je nastavljena funkcija utišanja zvoka, se na zaslonu nekaterih notranjih enot za trenutek prikaže OF , zvočni signal pa se izklopi.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.

Funkcija Izklop luči

Nastavite lahko osvetlitev prikaznega zaslona notranje enote.


Hiter dostop

1 Pritisnite gumb **Light**, da nastavite funkcijo izklopa osvetlitve.

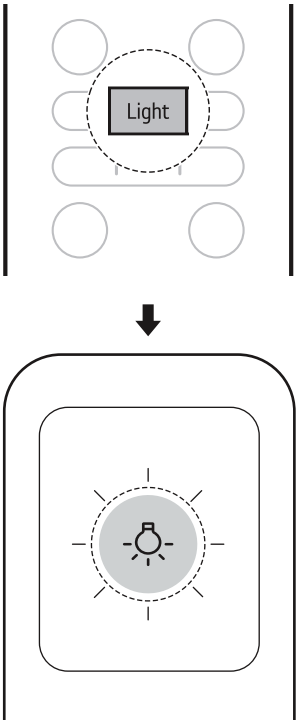


Uporaba menija funkcij

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

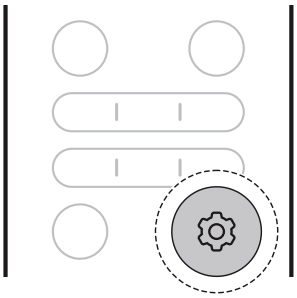

2 Pritisnite gumb < ali >, dokler se spodnja ikona ne prikaže na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

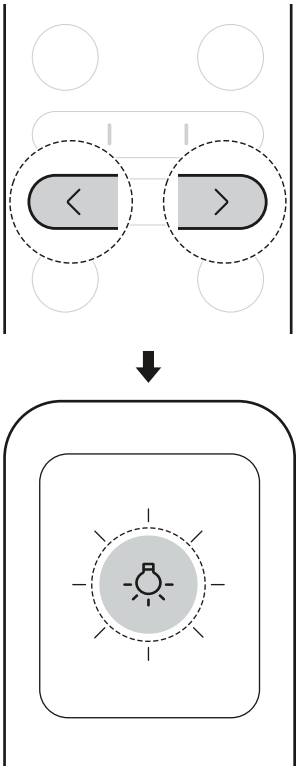

OPOMBA


- Z gumbom zaslon vklopite ali izklopite.
- Če je osvetlitev zaslona notranje enote izklopljena, s pritiskom gumba na brezžičnem daljinskem upravljalniku zaslon samodejno vklopite za nekaj časa.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.

Funkcija tihega delovanja (pri nekaterih modelih)


Zmanjšate lahko glasnost zunanje enote, da ne moti sosedov.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

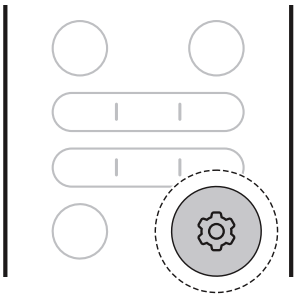

3 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

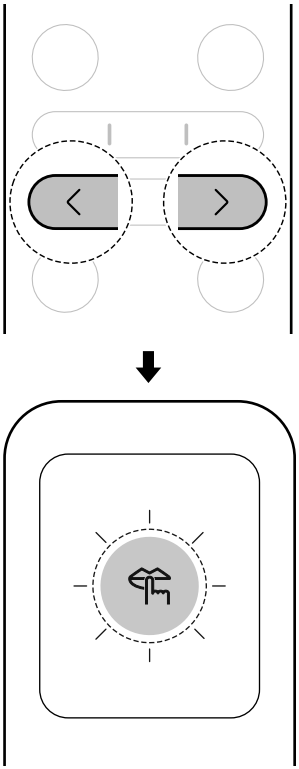

4 Pritisnite gumb < ali > za nastavitev funkcije Tiho delovanje.

- Vsakič ko pritisnete gumb, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu: VKLOP ↔ IZKLOP

5 Nato pritisnite gumb **OK**.

OPOMBA


- Ta funkcija je onemogočena, ko pritisnete gumb **Mode** ali **Jet/Soft**.
- Funkcija je na voljo pri načinih delovanja **Hlajenje**, **Gretje** in **Samodejni preklop načina**.

Funkcija nizkega ogrevanja (pri nekaterih modelih)

Ogrevalni sistem lahko upravljate tako, da vzdržuje minimalno temperaturo prostora in preprečuje zmrzovanje predmetov v prostoru, kadar ste dlje časa zdoma.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Low Heat**.

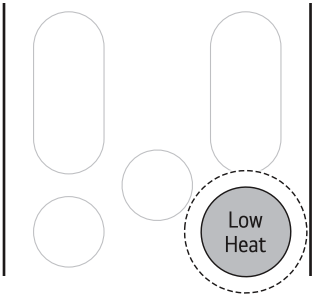

OPOMBA


- Ta funkcija je na voljo v načinu **Gretje**.
- Za vrnitev v način **Gretje** pritisnite gumb **Hitrost ventilatorja** +, — ali **Mode**.
- Če pritisnete gumb **Jet/Soft**, medtem ko deluje funkcija **Rahlo ogrevanje**, je funkcija onemogočena in nemudoma se vklopi način **Hitro ogrevanje** (pri modelih z načinom **Hitro ogrevanje**).
- Če se pojavi napaka, je mogoče delovanje prekiniti, da preprečite poškodbo naprave.
- Gumba za **Nihanje gor-dol** ni mogoče uporabljati, ko je v delovanju funkcija **Nizkega ogrevanja**.
- Ciljna temperatura je prikazana na notranji enoti.
- Temperaturo je mogoče nastaviti med 8 ℃ in 15 ℃.

Preverjanje sobne temperature


Preverite lahko trenutno temperaturo v prostoru.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

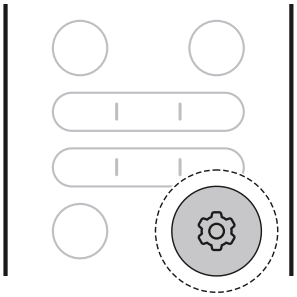

3 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

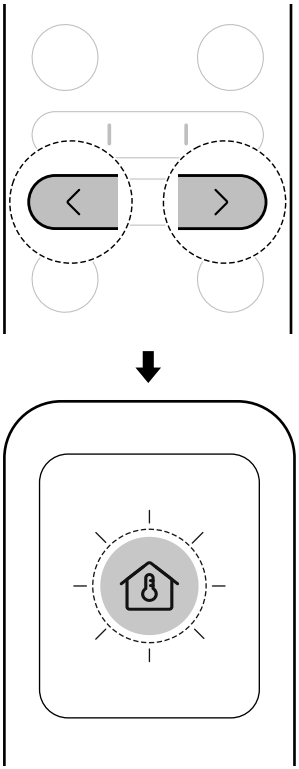

OPOMBA

- Sobna temperatura bo prikazana 5 sekund, nato pa bo prikaz vrnjen na prejšnji zaslon.
- Ta funkcija lahko deluje različno, kar je odvisno od modela.


Funkcija prikaza porabe energije (pri nekaterih modelih)

Med delovanjem naprave lahko na notranjem zaslonu vidite količino proizvedene električne energije.


Pri nekaterih notranjih enotah je nekaj časa prikazana kumulativna poraba energije, kar je odvisno od modela.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

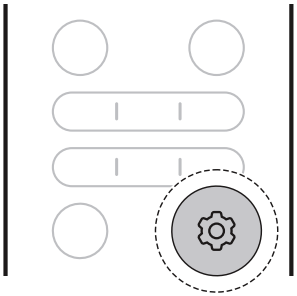

3 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

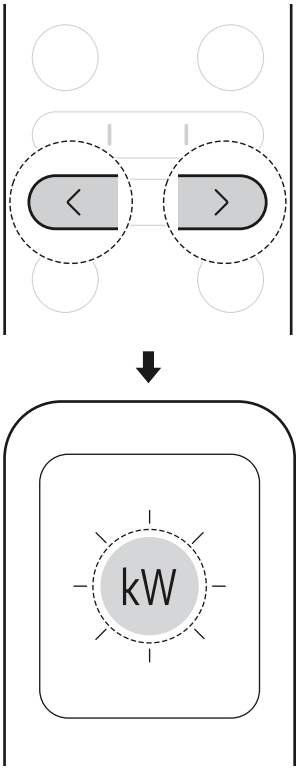

OPOMBA

- kW se nanaša na kumulativno porabo energije.
- Vrednosti nad 99 kWh so prikazane kot 99 kWh zaradi omejitev zaslona.
- Z izklopom naprave ponastavite vrednost.
- Poraba pod 10 kWh se prikazuje v enotah po 0,1 kWh, nad 10 kWh pa v enotah po 1 kWh.
- Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od prikazane.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ta funkcija je na voljo le na modelih z Wi-Fi povezavo.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogoča, da z napravo komunicirate prek pametnega telefona.

Funkcije aplikacije LG ThinQ

Običajne funkcije

Z napravo lahko komunicirate iz pametnega telefona preko aplikacije **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Če med uporabo naprave naletite na težavo, vam bo funkcija Smart Diagnosis pomagala diagnosticirati težavo.

Dodatne funkcije

Če napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, vam bo na voljo še več funkcij.

- Nastavitve
  - Omogočajo vam, da v aplikaciji nastavite različne možnosti delovanja naprave.


OPOMBA

- V naslednjih primerih je treba za vsako napravo posodobiti omrežne podatke v aplikaciji **LG ThinQ** pod **Kartice naprav** > **Nastavitve** > **Spremeni omrežje**.
  - brezžični usmerjevalnik je spremenjen.
  - geslo brezžičnega usmerjevalnika je spremenjeno.
  - ponudnik internetne storitve je spremenjen.
- Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav, o katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na model.

Namestitev aplikacije LG ThinQ in povezovanje naprave LG

Modeli s QR kodo

Skenirajte QR kodo na izdelku s kamero ali aplikacijo za branje QR kod na pametnem telefonu.

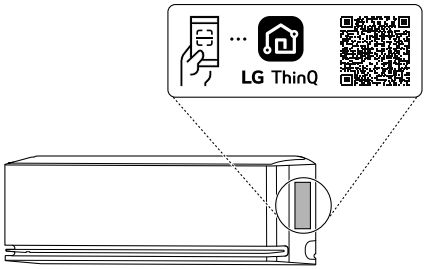

Modeli brez QR kode

1 Aplikacijo **LG ThinQ** poiščite v trgovini Google Play ali Apple App Store in jo namestite na pametni telefon.

2 Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in se prijavite z obstoječim računom ali pa za prijavo ustvarite račun LG.

3 Pritisnite gumb (+) na aplikaciji **LG ThinQ**, da povežete svojo napravo LG. Sledite navodilom iz aplikacije, da dokončate postopek.

OPOMBA

- Za potrditev povezave Wi-Fi preverite, ali na nadzorni plošči sveti indikator za Wi-Fi.
- Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz Wi-Fi. Da preverite frekvenco vašega omrežja, kontaktirajte dobavitelja vaše internetne storitve ali se sklicujte na priročnik o vašem brezžičnem rutarju.
- **LG ThinQ** ne odgovarja za napake v delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali težave glede omrežne povezave.


OPOMBA

- Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi upočasnjuje delovanje storitve.
- Če se naprava nahaja predaleč stran od brezžičnega usmerjevalnika, je moč signala prešibka. Morda bo trajalo dolgo časa, da se povežete oz. namestitev ne bo uspešna.
- Če se naprava s težavo poveže z omrežjem Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi repetitor za podaljšanje dometa in izboljšanje moči signala Wi-Fi.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno, odvisno od ponudnika internetnih storitev.
- Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega omrežnega okolja prekinjena.
- Naprava ne more biti povezana zaradi težav s prenosom brezžičnega signala. Izklopite napravo in počakajte približno minuto, preden poskusite znova.
- Če je požarni zid na vašem brezžičnem usmerjevalniku omogočen, ga onemogočite ali pa mu dodajte izjemo.
- Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in številk. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
- Uporabniški vmesnik (UI) pametnega telefona se lahko razlikuje glede na mobilni operacijski sistem (OS) in proizvajalca.
- Če je varnostni protokol usmerjevalnika nastavljen na **WEP**, morda ne bo mogoče vzpostaviti omrežja. Prosimo, da ga spremenite v drug varnosti protokol (priporčen je **WPA2**) in izdelek ponovno povežite.

Posodobitev naprave

Prek aplikacije **LG ThinQ** lahko svojo napravo posodobite z novimi funkcijami.

- Kadar so na voljo nove funkcije, se bo ob vklopu naprave na zaslonu prikazalo obvestilo o posodobitvi, kot je prikazano v nadaljevanju.

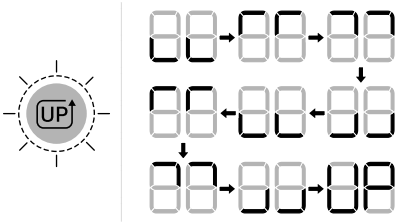

- Po posodobitvi se funkcija naprave lahko razlikuje od funkcije, predstavljene v uporabniškem priročniku.

1 Ko prejmete obvestilo o posodobitvi, boste obvestilo o posodobitvi prejeli tudi na svoj pameten telefon.


2 Na svojem pametnem telefonu tapnite obvestilo o posodobitvi za vstop na zaslon **Posodobitve funkcije** v aplikaciji **LG ThinQ**.

3 Ko vstopite na zaslon **Posodobitve funkcije**, izberite nove funkcije in tapnite gumb za **posodobitev**.

- Napredek posodobitve je mogoče preveriti na nadzorni plošči naprave.
- Napajalnega vtiča naprave med posodobitvijo ne izključite, saj boste s tem prekinili proces.

4 Če želite po posodobitvi spremeniti podrobne nastavitve posodobljenih funkcij, glejte vodnik v aplikaciji **LG ThinQ**.

Zaznavanje odprtega okna (pri nekaterih modelih/LG ThinQ)

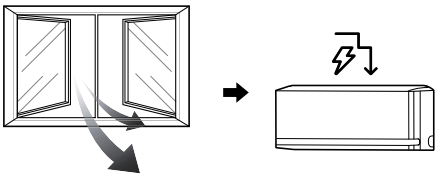

Naprava lahko zazna spremembo temperature, če je odprto okno ali v prostor priteka zrak od zunaj ter vklopi način **Aktivni nadzor energije**.


Če želite uporabiti funkcijo **Zaznavanja odprtega okna** ali nastaviti **Čas izklopa aktivnega krmiljenja energije**, napravo povežite z aplikacijo **LG ThinQ**.

- Če je okno odprto, se na zaslonu notranje enote prikaže 80, 60 ali 40

OPOMBA

- Funkcijo **Zaznavanje odprtega okna** lahko uporabljate tako v načinu **Hlajenja** kot tudi **Gretje**.
- Funkcija **Zaznavanje odprtega okna** se izklopi v spodnjih primerih.
  - Če naprava zazna, da je okno zaprto.
  - Če poteče **Čas izklopa aktivnega krmiljenja energije**.
  - Če spremenite način delovanja naprave.
- Funkcija **Zaznavanje odprtega okna** ne deluje v spodnjih primerih.
  - Če način **Hlajenje** in **Gretje** zaženete prehitro po vklopu naprave.
  - Če temperaturna razlika med notranjim in zunanjim prostorom ni dovolj velika.
  - Če je prezračevanje skozi okna nezadostno.

Celostno čiščenje (pri nekaterih modelih/LG ThinQ)



Z večkratnim zamrzovanjem in odtajevanjem toplotnega izmenjevalnika klimatske naprave sperete nečistoče, kot je prah, naprava pa ostane čista.

Po čiščenju zmanjša vlago v notranji enoti.

Pri nekaterih notranjih enotah se AL prikaže na zaslonu notranje enote.

OPOMBA


- Funkcija **Celostno čiščenje** se bo zaključila, ko se naprava posuši.
- Če je med delovanjem funkcije **Celostno čiščenje** v prostoru visoka vlažnost, se lahko območje v bližini notranje enote zamegli.
- Funkcijo **Celostno čiščenje** lahko v zaprtem prostoru uporabljate pri temperaturi od 21 ℃ do 32 ℃ in zunanji temperaturi od 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Celostno čiščenje** je higienska funkcija in ni namenjena hlajenju, zato se lahko pogoji uporabe razlikujejo od zagotovljene temperature hlajenja naprave.
- Če funkcijo **Celostno čiščenje** uporabljate pri temperaturi zunaj dovoljenega območja, alarmi v aplikaciji **LG ThinQ** in funkcija ne delujejo.
- Funkcija **Celostno čiščenje** je na voljo tudi med delovanjem naprave.
- Če med izvajanjem funkcije **Celostno čiščenje** pritisnete gumb ⏻ na napravi ali daljinskem upravljalniku, se funkcija **Celostno čiščenje** izklopi.
- Med izvajanjem funkcije **Celostno čiščenje** se lahko pri širjenju ali krčenju naprave sliši zvok pokanja ali prasketanja.
- Po koncu delovanja funkcije **Celostno čiščenje** se bo naprava samodejno izklopila. Ko boste napravo ponovno vklopili, bo delovala v načinu **Hlajenje**.

OPOMBA

- Če je nastavljena funkcija **Časovnik**, funkcija **Celostno čiščenje** morda ne bo pravilno delovala.
- Ko je vklopljena funkcija **Celostno čiščenje**, iz izhodne odprtine piha hladen zrak.

kW Manager (pri nekaterih modelih/LG ThinQ)

Poraba energije klimatske naprave se samodejno prilagodi na podlagi urnika in ciljne porabe energije, ki jo določi uporabnik.




Pri nekaterih modelih se na zaslonu notranje enote prikaže EO.

OPOMBA

- Če uporabljate funkcijo **kW Manager**, se lahko pretok hladnega zraka zmanjša, kar je odvisno od preostale ciljne moči.
- Ko je ciljna poraba električne energije presežena, se funkcija **kW Manager** onemogoči.
- Kadar uporabljate načina **Gretje** in **Samodejno**, je funkcija **kW Manager** onemogočena.
- Poraba energije, prikazana v aplikaciji **LG ThinQ**, se lahko razlikuje od dejanske porabe energije, prikazane na računu za električno energijo.
- Podatki o porabi energije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Poraba energije se lahko razlikuje od rezultatov, izmerjenih z drugimi merilnimi napravami.
- Poraba energije je odvisna od okolja, v katerem je naprava nameščena.
- Izmerjena poraba energije je odvisna tudi od okolja in načina uporabe naprave.
- Ko nastavite čas uporabe, se naprava ne vklopi ali izklopi samodejno.
- Tudi med delovanjem funkcije **kW Manager** ima prednost funkcija, nastavljena z daljinskim upravljalnikom.
- Dejanska poraba je lahko drugačna.

Spanje+ (pri nekaterih modelih/ LG ThinQ)

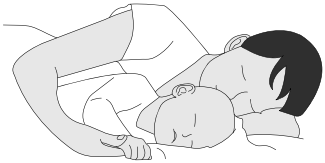

To funkcijo uporabite pred spanjem. Naprava se bo samodejno naučila in prilagodila temperaturo in hitrost ventilatorja, da bo ustvarila se bolj prilagojeno okolje za spanje.

OPOMBA

- To funkcijo je mogoče nastaviti, kadar je naprava vklopljena.
- Ta funkcija je na voljo v načinu **Hlajenje**.

Specifikacije radijske opreme

Vrsta	Delovni frekvenčni razpon	Izhodna moč (Maks.)
Brezžični LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ta funkcija je na voljo le na modelih.

Ob upoštevanju varnosti uporabnika je napravo treba namestiti in upravljati tako, da je med napravo ter telesom najmanj 20 cm.

Specifikacije radarskega modula

Ta funkcija je na voljo le na modelih z radarskim senzorjem.

Naziv modela	Frekvenčni obseg	Izhodna moč (Maks.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Za pridobitev izvorne kode v skladu z GPL, LGPL, MPL in drugimi odprtokodnimi licencami, ki so obvezane razkriti izvorno kodo, ki jo vsebuje ta izdelek, ter za dostop do vseh navedenih licenčnih pogojev, obvestil o avtorskih pravicah in drugih veljavnih dokumentov obiščite spletno mesto https://opensource.lge.com.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba je veljavna za vsakega prejemnika teh informacij za obdobje treh let od zadnjega pošiljanja tega izdelka.

Diagnostika z uporabo aplikacije LG ThinQ

To funkcijo uporabite za pomoč pri diagnosticiranju in reševanju težav z vašo napravo.

OPOMBA

- Zaradi razlogov, ki jih ni mogoče pripisati malomarnosti družbe LGE, storitev morda ne bo delovala zaradi zunanjih dejavnikov, kot so, vendar niso omejeni na nerazpoložljivost omrežja Wi-Fi, prekinitev povezave Wi-Fi, politiko lokalne trgovine z aplikacijami ali nerazpoložljivost aplikacije.
- Funkcija je lahko predmet sprememb brez predhodnega obvestila in ima lahko drugačno obliko v odvisnosti od vaše lokacije.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za diagnostiko težav

Če pri uporabi naprave, opremljene z Wi-Fi, naletite na težavo, lahko s pomočjo aplikacije **LG ThinQ** prenesete podatke za odpravljanje težav na pametni telefon.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvočnega diagnosticiranja za diagnosticiranje težav


Za uporabo metode zvočne diagnostike upoštevajte spodnja navodila.

- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in v meniju izberite funkcijo **Smart Diagnosis**. Sledite navodilom za zvočno diagnosticiranje, navedenim v aplikaciji **LG ThinQ**.

1 Napajalni kabel pravilno priključite v vtičnico.


2 Mikrofon svojega pametnega telefona približajte napravi.

3 Pritisnite gumb **Funkcija**.

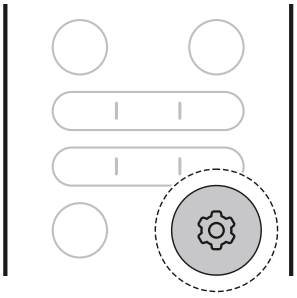

4 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

- Pametni telefon pustite na mestu, dokler prenos podatkov ni končan.

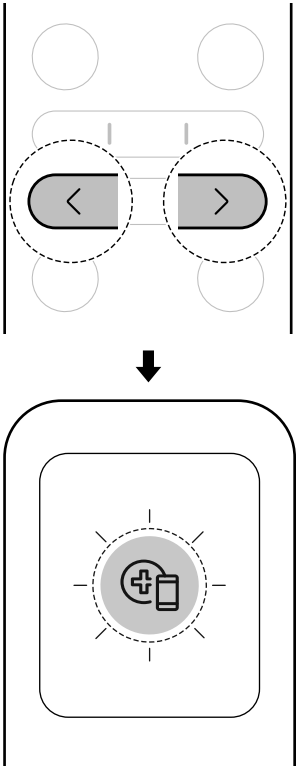

5 Ko je prenos podatkov zaključen, bo diagnoza prikazana v aplikaciji.

OPOMBA

- Za najboljše rezultate med prenosom zvoka ne premikajte telefona.
- Poskrbite, da bodo zvoki okolja čim tišji, sicer telefon morda ne bo pravilno sprejemal piskov brenčala iz notranje enote.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje

⚠ OPOZORILO


- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.

Interval čiščenja

Čiščenje naprave

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo osušite, da jo ohranite v najboljšem stanju. Napravo redno čistite, da boste ohranili optimalno zmogljivost in preprečili morebitno okvaro.

- Napravo sušite v načinu **Ventilator** 3 do 4 ure in izklopite napajanje. Če v komponentah naprave ostane vlaga, lahko pride do notranje poškodbe naprave.
- Pred ponovno uporabo notranje komponente naprave sušite v načinu **Ventilator** 3 do 4 ure. To bo pomagalo zmanjšati neprijetni vonj, ki nastane zaradi vlage.

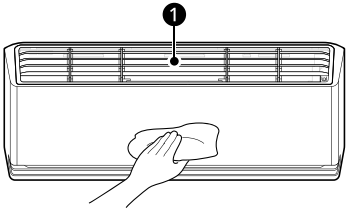

❶ Zračni filter

OPOMBA

- Funkcija se lahko razlikuje glede na tip modela.

Vrsta	Opis	Interval
Notranja enota	Površino notranje enote očistite z mehko in suho krpo.	Redno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočnega pladnja za kondenzat.	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočne cevi za kondenzat.	Vsakih 4 mesecev
	Zamenjajte baterije brezžičnega daljinskega upravljalnika.	Enkrat letno


Vrsta	Opis	Interval
Zunanja enota	Poskrbite za profesionalno čiščenje tuljave toplotnega izmenjevalnika in prezračevalnih odprtin na plošči (posvetujte se s tehnikom).	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje ventilatorja.	Enkrat letno
	Poskrbite za profesionalno čiščenje odtočnega pladnja za kondenzat.	Enkrat letno
	Strokovnjak naj preveri, ali je celoten sklop ventilatorja čvrsto privit.	Enkrat letno
	Električne komponente očistite s stisnjenim zrakom.	Enkrat letno

Čiščenje usmerjevalnika zraka

1 Izklopite napravo

2 Pritisnite gumb ⟲ in ga držite približno 3 sekund, da odprete usmerjevalnik zraka za enostavno čiščenje.

3 Usmerjevalnik zraka očistite z mehko in suho krpo.

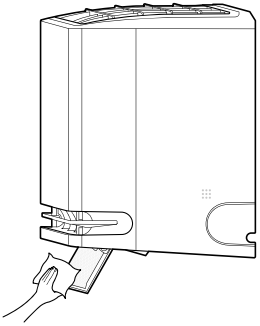

4 Pritisnite gumb ⟲ in ga držite približno 3 sekund, da zaprete usmerjevalnik zraka.

OPOMBA

- Ko pritisnete gumb ⏻, medtem ko je funkcija vklopljena, vklop naprave ni mogoč.
  - Če gumb ⏻ pritisnete večkrat, lahko napravo vklopite.

Čiščenje filtra in drugih delov

Vrsta	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite s sesalnikom ali ročno operite.	2 tedna
Protialergijski filter	Očistite s sesalnikom ali krtačo.	Vsakih 6 mesecev
Ionizator (pri nekaterih modelih)	Prah očistite s suho vatirano palčko.	Vsakih 6 mesecev

OPOMBA


- Za čiščenje filtrov nikoli ne uporabljajte vode s temperaturo, višjo od 40 ℃, saj lahko povzroči deformacije ali razbarvanje.
- Pri čiščenju filtrov nikoli ne uporabljajte hlapljivih snovi, saj lahko poškodujejo površino naprave.
- Protialergijskega filtra ne perite z vodo, saj ga lahko poškodujete (pri nekaterih modelih).

Uporaba funkcije Samodejno čiščenje+


Med delovanje v načinu **Hlajenje** in **Razvlaževanje** v notranji enoti nastaja vlaga. Količino te vlage lahko zmanjšate.

1 Vklopite napravo.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

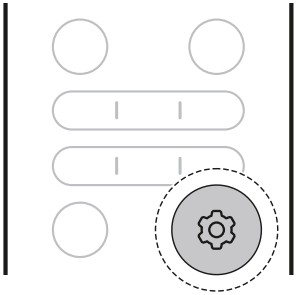

3 Pritiskajte gumb < ali >, dokler ne začne utripati ikona na dnu zaslona. Nato pritisnite gumb **OK**.

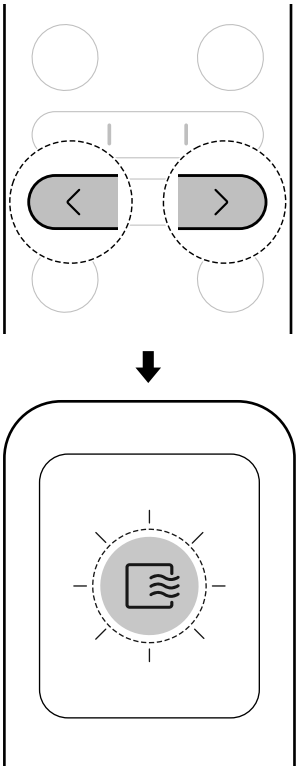

4 Pritisnite gumb < ali >, da nastavite želeno stanje funkcije **Samodejno čiščenje+**

- Vsakič ko pritisnete gumb, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu: Sto ↔ VKLOP ↔ IZKLOP

5 Nato pritisnite gumb **OK**.


OPOMBA

- Funkcija **Samodejno čiščenje+** je nastavljena ob nakupu naprave. Če funkcije ne želite uporabljati, jo izklopite.

OPOMBA

- Čas delovanja funkcije **Samodejno čiščenje+** je nastavljen samodejno glede na pogoje uporabe naprave, na zaslonu notranje enote pa je prikazana vrstica napredka in ostal čas delovanja.
  - Funkcija **Samodejno čiščenje+** deluje do 20 minut.
- Pogoji za sušenje znotraj naprave so morda različni, odvisno od temperature in vlažnosti zraka v prostoru.
  - Da bi najučinkoviteje posušili notranjost naprave, delujte napravo v načinu **Ventilator** več kot 1 uro.
- Ko je funkcija **Samodejno čiščenje+** nastavljena, ostane omogočena, dokler je ne izklopite.
- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, pustite, da način **Ventilator** deluje več kot 1 uro in se notranjost naprave povsem posuši, preden jo shranite.
- Funkcijo **Samodejno čiščenje+** lahko uporabite tudi, ko naprava ne deluje.


Čistilni izmenjevalnik (pri nekaterih modelih)




Z večkratnim zamrzovanjem in odtajevanjem toplotnega izmenjevalnika klimatske naprave sperete nečistoče, kot je prah, naprava pa ostane čista.

Na zaslonu notranje enote se prikaže FC in napredek čiščenja od 0 do 99.

1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

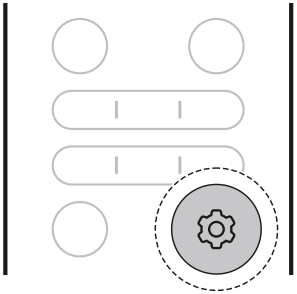

2 Pritisnite gumb < ali >, dokler spodnja ikona na zaslonu ne začne utripati. Nato pritisnite gumb **OK**.

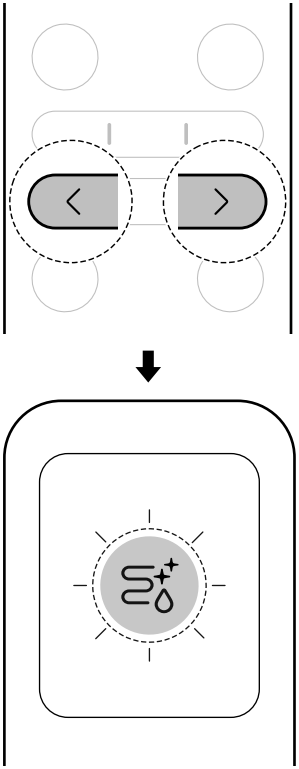

OPOMBA

- Funkcija **Čistilni izmenjevalnik** se bo zaključila, ko se naprava posuši.

- Če je med delovanjem funkcije **Čistilni izmenjevalnik** v prostoru visoka vlažnost, se lahko območje v bližini notranje enote zamegli.
- Funkcijo **Čistilni izmenjevalnik** lahko v zaprtem prostoru uporabljate pri temperaturi od 21 ℃ to 32 ℃ in zunanji temperaturi od 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Čistilni izmenjevalnik** je higienska funkcija in ni namenjena hlajenju, zato se lahko pogoji uporabe razlikujejo od zagotovljene temperature hlajenja izdelka.
- Če funkcijo **Čistilni izmenjevalnik** uporabljate pri temperaturi zunaj dovoljenega območja, petkrat zapiska zvočni signal in funkcija ne deluje.
  - Na nekaterih notranjih enotah bo prikazana koda s slike spodaj.



- Funkcija **Čistilni izmenjevalnik** je na voljo tudi med delovanjem naprave.
- Če med **Čistilni izmenjevalnik** pritisnete gumb ⏻ na napravi ali daljinskem upravljalniku, se funkcija **Čistilni izmenjevalnik** izklopi.
- Med izvajanjem funkcije **Čistilni izmenjevalnik**, se lahko pri širjenju ali krčenju naprave sliši zvok pokanja ali prasketanja.
- Po koncu delovanja funkcije **Čistilni izmenjevalnik**, se bo naprava samodejno izklopila. Ko boste napravo ponovno vklopili, bo delovala v načinu **Hlajenje**.
- Če je nastavljena funkcija **Časovnik**, funkcija **Čistilni izmenjevalnik** morda ne bo pravilno delovala.
- Ko je vklopljena funkcija **Čistilni izmenjevalnik**, iz izhodne odprtine piha hladen zrak.


Odstranitev in menjava zračnega filtra

OPOMBA

- Zračnega filtra ne upogibajte, saj se lahko zlomi.
- Zračni filter vstavite pravilno, da preprečite vdor prahu in drugih snovi v napravo.

1 Izključite napajanje naprave.


2 Poiščite okrogla ročaja zračnega filtra na zgornjem sprednjem delu naprave.

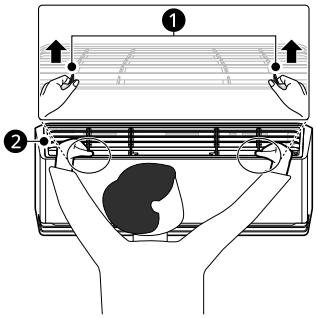


❶ Okrogli ročaji

❷ Zračni filter

3 Okrogla ročaja povlecite rahlo navzgor in dvignite celoten filter, da ga odstranite.

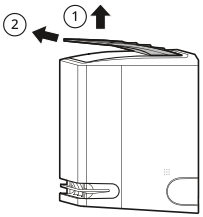


4 Kavlje zračnega filtra vstavite v odprtine na zadnji strani sprednje plošče.

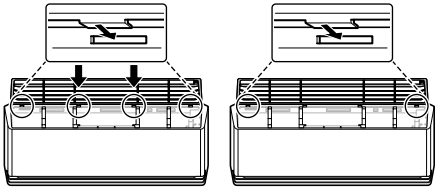


OPOMBA

- Število in lokacija kavljev se lahko razlikujeta glede na model naprave.

5 Pritisnite na kavlje, da se zaskočijo na mesto.

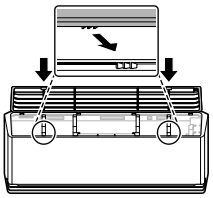

6 Prepričajte se, da je filter pravilno sestavljen, tako da ga potisnete navzdol po celotni sprednji dolžini.

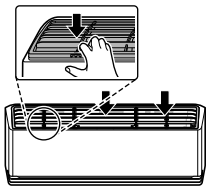


Čiščenje zračnega filtra


Zračni filter očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi pogosteje.

1 Zračne filtre odstranite z naprave.

2 Zračni filter očistite s sesalnikom ali mlačno vodo in blagim čistilom.

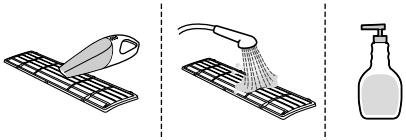

3 Filter posušite v senci.

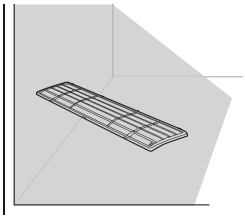

OPOMBA

- Naprave brez filtra ne vklapljajte.

Čiščenje protialergijskega filtra (pri nekaterih modelih)


OPOMBA

- Število in lokacija delov se lahko razlikujeta glede na model naprave.
- Funkcije se lahko razlikujejo glede na tip modela.

1 Izključite napajanje naprave.

2 Zračni filter odstranite iz notranje enote.


3 Protialergijske filtre odstranite iz notranje enote.

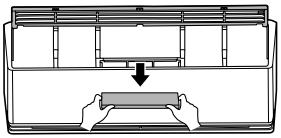

4 Filter očistite s pomočjo sesalnika.

- Protialergijskega filtra ne čistite z vodo.

5 Vstavite protialergijski filter.

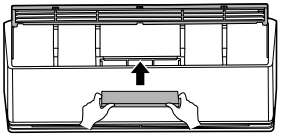

6 Sestavite zračni filter.

7 Na stranici sprednjega pokrova preverite, ali je zračni filter pravilno sestavljen.


Odstranitev in menjava vodila zraka

OPOMBA


- Število in lokacija kavljev se lahko razlikujeta glede na model naprave.

1 Izključite napajanje naprave.


2 Izvlecite vodilo zraka na sprednji strani notranje enote.

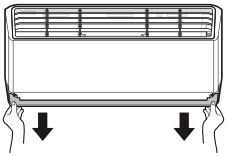

3 Kavlje na vodilu zraka vstavite v odprtine.

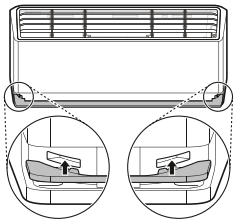


4 Potisnite kavlje, da se zaskočijo na mesto.

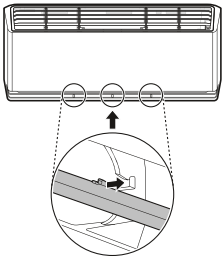

Čiščenje vodila zraka

1 Vodilo zraka snemite z naprave.

2 Vodilo zraka očistite z mehko in suho krpo.

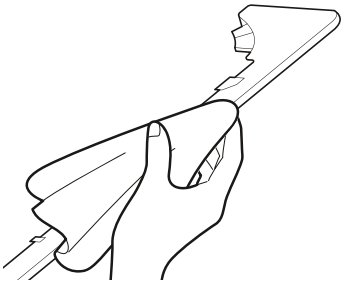


Čiščenje ionizatorja (pri nekaterih modelih)

1 Izklopite napravo

2 Pritisnite gumb ⮌ in ga držite približno 3 sekund, da odprete usmerjevalnik zraka.

3 Ionizator očistite s suho vatirano palčko.

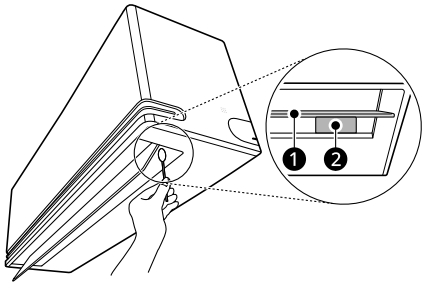

❶ Usmerjevalnik zraka

❷ Ionizator

4 Pritisnite gumb ⮌ in ga držite približno 3 sekund, da zaprete usmerjevalnik zraka.

OPOMBA

- Ko pritisnete gumb ⏻, medtem ko je funkcija vklopljena, vklop naprave ni mogoč.

- Če gumb ⏻ pritisnete večkrat, lahko napravo vklopite.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis

Preden se obrnete na servisni center, preverite naslednje informacije. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalni servisni center.

OPOMBA

- Nekatere funkcije morda niso na voljo, kar je odvisno od modela.

Funkcija samodiagnostike

Ta naprava ima vgrajeno funkcijo **samodejna diagnostika**. Če se pojavi napaka, bo lučka notranje enote utripala v 2-sekundnih intervalih. Če se to zgodi, se obrnite na lokalnega trgovca ali servisni center.

Delovanje

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne deluje normalno.	**Naprava oddaja vonj po zažganem in čudne zvoke.** • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Iz notranje enote pušča voda, tudi kadar je stopnja vlažnosti nizka. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Napajalni kabel je poškodovan oziroma ustvarja preveliko toploto. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Stikalo, prekinjevalec električnega tokokroga (varnostni, ozemljitveni) ali varovalka ne deluje pravilno. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
	Naprava na podlagi samodiagnostike sproži kodo o napaki. • Napravo izklopite, izključite ali izklopite napajanje in se obrnite na servisni center.
Hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti.	**Izbran je način Hitro delovanje.** • V nekaterih načinih delovanja hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti. Izberite način delovanja, v katerem lahko nastavite hitrost ventilatorja.
Temperature ni mogoče nastaviti.	**Izbran je način Ventilator ali Hitro delovanje.** • V nekaterih načinih delovanja temperature ni mogoče nastaviti. Izberite način delovanja, v katerem lahko nastavite temperaturo.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava se med delovanjem ustavi.	**Naprava se nenadoma izklopi.** • Morda se je iztekel čas funkcije **Časovnik izklopa**, zato se je naprava izklopila. Preverite nastavitve časovnika.
	Med delovanjem je prišlo do izpada električnega napajanja. • Počakajte, da bo električno napajanje spet na voljo. Če imate omogočeno funkcijo **Samodejni ponovni zagon** bo vaša naprava nadaljevala z delovanjem nekaj minut potem, ko bo napajanje spet na voljo.
Naprava ne deluje.	**Naprava je izključena iz omrežja.** • Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico oziroma ali so močnostni izolatorji vklopljeni.
	Varovalka je pregorela oziroma je napajanje blokirano. • Zamenjajte varovalko oziroma preverite, ali se je sprožil prekinjevalec električnega tokokroga.
	Prišlo je do izpada električnega napajanja. • V primeru izpada električnega napajanja izklopite napravo. • Ko je napajanje povrnjeno, počakajte 3 minute in nato vklopite napravo.
	Napetost je previsoka ali prenizka. • Preverite, ali se je sprožil prekinjevalec električnega tokokroga.
	Naprava se je ob prednastavljenem času samodejno izklopila. • Vklopite napravo.
	Nastavitev baterije v brezžičnem daljinskem upravljalniku je napačna. • Prepričajte se, ali so baterije v vašem brezžičnem daljinskem upravljalniku pravilno vstavljene. • Če so baterije pravilno nameščene, vendar naprava še vedno ne deluje, zamenjajte baterije in poskusite znova.
Naprava ne oddaja hladnega zraka.	**Zrak ne kroži ustrezno.** • Zagotovite, da sprednje strani naprave ne blokirajo zavese, senčila ali kosi pohištva.
	Zračni filter je umazan. • Zračni filter očistite vsaka 2 tedna. • Za več informacij glejte poglavje »**Čiščenje zračnega filtra**«.
	Temperatura prostora je previsoka. • Poleti lahko popolno ohlajanje zraka v zaprtem prostoru traja nekaj časa. V tem primeru izberite način **Hitro delovanje**, s katerim boste zrak v zaprtem prostoru hitro ohladili.
	Iz prostora uhaja hladen zrak. • Zagotovite, da hladen zrak ne izhaja skozi prezračevalne točke v prostoru.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne oddaja hladnega zraka.	**Ciljna temperatura je višja od trenutne temperature.** • Ciljna temperaturo nastavite na nižjo vrednost od trenutne temperature.
	V bližini se nahaja vir ogrevanja. • Medtem ko klimatska naprava deluje, se izogibajte uporabi naprav, ki oddajajo toploto, kot so električne pečice ali plinski štedilniki.
	Izbran je način Ventilator. • Pri uporabi načina **Ventilator** iz naprave piha zrak, ki zraka v prostoru ne hladi ali ogreva. • Način delovanja preklopite v hlajenje.
	Zunanja temperatura je previsoka. • Učinek hlajenja morda ni zadosten.

Zmogljivost

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Notranja enota še vedno deluje, tudi če je naprava izklopljena.	**Deluje funkcija Samodejno čiščenje+.** • Funkciji **Samodejno čiščenje+** omogočite delovanje, saj zmanjšuje količino preostale vlage v notranjosti notranje enote. Če ne želite uporabljati te funkcije, lahko notranjo enoto izklopite.
Iz izhodne odprtine za zrak v notranji enoti izhaja meglica.	**Ohlajen zrak, ki izhaja iz naprave, ustvarja meglico.** • Ko temperatura v prostoru pade, bo ta pojav izginil.
Iz zunanje enote uhaja voda.	**Pri segrevanju kondenzirana voda kaplja iz toplotnega izmenjevalnika.** • Zato morate pod podnožni pladenj namestiti odtočno cev. Obrnite se na monterja.
Slišati je hrup ali tresljaje.	**Klikajoč zvok je mogoče slišati ob zagonu ali zaustavitvi naprave, kar je posledica premikanja vzvratnega ventila.** **Škripajoč zvok: plastični deli notranje enote škripajo, ko se zaradi nenadnih temperaturnih sprememb skrčijo ali razširijo.** **Tekoč ali pihajoč zvok: to pomeni pretakanje hladilnega sredstva skozi napravo.** • Med delovanjem ali po njem je hrup normalen in ni znak okvare.
Notranja enota oddaja neprijeten vonj.	**Notranja enota lahko absorbira neprijeten vonj (kot je cigaretni dim), ki nato izhaja skupaj s pretokom zraka.** • Če neprijeten vonj ne izgine, morate oprati filter. Če to ne pomaga, se obrnite na servisni center, da vam očistijo toplotni izmenjevalnik.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Naprava ne oddaja toplega zraka.	**Ko se sproži način Gretje je loputa skoraj zaprta in zrak ne izhaja, čeprav zunanja enota deluje.** • To je normalno. Počakajte, da naprava ustvari dovolj toplega zraka, da ga bo začela oddajati skozi notranjo enoto.
	Zunanja enota je v načinu odmrzovanja. • V načinu **Gretje** se na tuljavah nabirata led in zmrzal, ko se zunanja temperatura zniža. Način **Odmrzovanje** zmanjšuje plast zmrzali na tuljavi in bi se moral izklopiti v približno 15 minutah.
	Zunanja temperatura je prenizka. • Učinek segrevanja morda ni zadosten. • Napravo je treba predgreti, če je bila zunanja temperatura pod 0 ℃ (32 ℉) in naprava ni bila priključena na napajanje ali je bilo napajanje dalj časa izklopljeno. - Za najboljše delovanje poskrbite, da naprava ostane priključena na napajanje, kadar je zunanja temperatura pod 0 ℃ (32 ℉). - Če je bila naprava dlje časa brez napajanja, ko je bila zunanja temperatura pod 0 ℃ (32 ℉), jo priključite na napajanje in počakajte vsaj 2 uri, preden jo začnete uporabljati. Če jo priključite in takoj vključite ogrevanje, bo naprava približno eno uro v predgretju, preden bo mogoče uporabljati ogrevanje. Tega postopka ne priporočamo, saj lahko povzroči okvaro.

Wi-Fi

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Vaša naprava in pametni telefon nista povezana z omrežjem Wi-Fi.	**Geslo za omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati, ni pravilno.** • Poiščite omrežje Wi-Fi, s katerim je povezan vaš pametni telefon, in ga odstranite, nato pa registrirajte svojo napravo na aplikaciji **LG ThinQ**.
	Mobilni podatki za vaš pametni telefon so vklopljeni. • Izklopite **mobilne podatke** na svojem pametnem telefonu in registrirajte napravo, ko je pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi.
	Ime brezžičnega omrežja (SSID) je nepravilno nastavljeno. • Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in številk. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
	Frekvenca rutarja ni 2,4 GHz. • Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je podprta. Nastavite rutar na 2,4 GHz in povežite napravo z brezžičnim rutarjem. Da preverite frekvenco rutarja, preverite pri dobavitelju vašega interneta ali izdelovalcu rutarja.

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Vaša naprava in pametni telefon nista povezana z omrežjem Wi-Fi.	**Razdalja med napravo in rutarjem je prevelika.** • Če je razdalja med napravo in rutarjem prevelika, je signal morda prešibek in povezave ni mogoče nastaviti pravilno. Ruter prestavite bližje napravi.

Skanoni kodin QR
për të parë manualin.

MANUALI I PËRDORIMIT

KONDICIONER

Për të përdorur produktin në mënyrë të sigurt dhe siç duhet, lexoni manualin e përdoruesit përpara se të përdorni produktin.

SHQIP

LLOJI: FIKSUAR NË MUR

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

TABELA E PËRMBAJTJES

Ky manual mund të përmbajë figura ose materiale të ndryshme nga modeli që keni blerë.

Ky manual mund të rishikohet nga prodhuesi.

UDHËZIME SIGURIE

LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT 3
UDHËZIMET E PARALAJMËRIMIT 4
UDHËZIMET E KUJDESIT 9

FUNKSIONIMI

Përpara përdorimit 11
Përmbledhjet e produktit 12
Përgatitja përpara funksionimit 13
Përmbledhje e kontrollit në distancë me valë 15
Përdorimi i modaliteteve të funksionimit 18
Përdorimi i funksioneve të veçanta 23

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ 37
Diagnostikimi duke përdorur LG ThinQ 41

MIRËMBAJTJA

Pastrimi 43

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Para se të telefononi për servis 54

UDHËZIME SIGURIE

LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËRPARA PËRDORIMIT

Direktivat e mëposhtme të sigurisë janë bërë për të parandaluar rreziqet e paparashikueshme nga përdorimi i pasigurt ose i gabuar i produktit.

Direktivat janë ndarë në 'PARALAJMËRIM' dhe 'KUJDES' siç tregohet më poshtë.

Mesazhe Sigurie

⚠ Ky simbol shfaqet për të treguar çështjet dhe operacionet që mund të shkaktojnë rrezik.
Lexoni pjesën me këtë simbol me kujdes dhe ndiqni udhëzimet në mënyrë që të shmangni rrezikun.

⚠ **PARALAJMËRIM**
Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime serioze ose vdekjen

⚠ **KUJDES**
Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të vogla ose dëmtim të produktit.

Shënime për agjentët ftohëse të ndezshme

Simbolet e mëposhtme shfaqen në njësi.

	Ky simbol tregon se kjo pajisje përdor një ftohës të ndezshëm. Nëse lëngu ftohës ka rrjedhje dhe ekspozohet ndaj një burimi të jashtëm ndezës, ka rrezik zjarri.
	Ky simbol tregon se Manuali i Përdorimit duhet të lexohet me kujdes.
	Ky simbol tregon se një personel i shërbimit duhet të trajtojë këtë pajisje duke iu referuar Manualit të Instalimit.
	Ky simbol tregon se informacioni është i disponueshëm në Manualin e Përdorimit ose Instalimit.

UDHËZIMET E PARALAJMËRIMIT

⚠ PARALAJMËRIM

- Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose dëmtimeve të personave kur përdorni produktin, duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë, përfshirë të mëposhtmet.

Siguria teknike

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie nëse mbikëqyren ose udhëzohen rreth përdorimit të sigurt të pajisjes dhe kur i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet ta kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen pa mbikëqyrje.
- Instalimi ose riparimet e bëra nga persona të paautorizuar mund të përbëjnë rreziqe për ju dhe të tjerët.
- Informacioni në manual ka për qëllim të përdoret nga një teknik i kualifikuar i shërbimit, i cili është i njohur me procedurat e sigurisë dhe i pajisur me mjetet dhe instrumentet e duhura të testimit.

- Moslexim dhe mosndjekja e të gjitha udhëzimeve të këtij manuali mund të rezultojë në mosfunksionim të pajisjes, dëmtim të pronës, lëndime fizike dhe/ose vdekje.
- Agjenti ftohës dhe gazi izolues i përdorur në pajisje kërkojnë procedura të veçanta asgjësimi. Konsultohuni me një agjent shërbimi ose me një person të kualifikuar të ngjashëm përpara se t'i hidhni ato.
- Kur kordoni i energjisë do të ndërrohet, puna e zëvendësimit duhet të kryhet nga personeli i autorizuar duke përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse kordoni i furnizim dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar në mënyrë që të shmanget rreziku.
- Pajisja duhet të instalohet në përputhje me rregullat kombëtare për instalimet elektrike.
- Mjetet për shkëputje duhet të inkorporohen në instalimet elektrike fikse në përputhje me rregullat e instalimeve elektrike.
- Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet për të ulur rrezikun e goditjes elektrike.
- Mos e prisni dhe mos e hiqni telin e tokëzimit nga spina.
- Lidhja e telit të tokëzimit me vidën e kapakut të prizës nuk e tokëzon pajisjen, përveç rastit kur vida e kapakut është metalike, e paizoluar dhe priza është e tokëzuar përmes instalimeve elektrike të shtëpisë.
- Nëse keni ndonjë dyshim nëse kondicioneri është i tokëzuar siç duhet, kontrolloni prizën dhe qarkun nga një elektricist i kualifikuar.
- Kjo pajisje nuk është menduar të jetë e aksesueshme për publikun e gjerë.

Instalimi

- Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar kur instaloni ose zhvendosni kondicionerin.
- Mos e instaloni kondicionerin në një sipërfaqe të paqëndrueshme ose në një vend ku ekziston rreziku i rënies së saj.
- Mos e instaloni njësinë në ambiente me mundësi shpërthimi.

- Mos e instaloni kondicionerin në një vend ku ruhen lëngje ose gazra të djegshëm si benzina, propani, holluesi i bojës, etj.
- Instaloni panelin dhe kapakun e kutisë së kontrollit në mënyrë të sigurt.
- Instaloni një prizë elektrike dhe ndërprerës të veçantë përpara se të përdorni kondicionerin.
- Përdorni automatin standard të qarkut dhe siguresën që janë në përputhje me vlerësimin e kondicionerit.
- Sigurohuni që tubi dhe kablloja e energjisë që lidh njësitë e brendshme dhe të jashtme të mos tërhiqen shumë gjatë instalimit të kondicionerit.
- Lidhjet e kabllove të brendshme/të jashtme duhet të fiksohen fort dhe kablloja duhet të shtrihet siç duhet në mënyrë që të mos ketë forcë që ta tërheqë kabllon nga terminalet e lidhjes. Lidhjet e gabuara ose të lirshme mund të krijojnë nxehtësi ose të shkaktojnë zjarr.
- Mos e lidhni telin e tokëzimit me një tub gazi, një rrufepritës ose një tel telefoni.
- Përdorni gaz (azot) jo të djegshëm për të kontrolluar për rrjedhje dhe për të pastruar ajrin; përdorimi i ajrit të kompresuar ose gazit të djegshëm mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

Funksionimi

- Mos e modifikoni ose zgjatni kabllon e energjisë. Gërvishtjet ose izolimi i zhveshur në kabllot e energjisë mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike dhe pastaj kablloja duhet të zëvendësohet.
- Sigurohuni që kablloja e energjisë të mos jetë e ndotur, e lirshme apo e thyer.
- Mos vendosni asnjë objekt mbi kabllon e energjisë.
- Mos vendosni ngrohës ose pajisje të tjera ngrohëse pranë kabllos së energjisë.
- Sigurohuni që kablloja e energjisë të mos tërhiqet ose të dëmtohet gjatë funksionimit.
- Asnjëherë mos e prekni, përdorni ose riparoni kondicionerin me duar të lagura.

- Mos i futni duart ose objektet e tjera përmes hyrjes ose daljes së ajrit gjatë kohës që kondicioneri është në funksion.
- Sigurohuni që fëmijët të mos ngjiten në ose godasin njësinë e jashtme.
- Sigurohuni që të përdorni vetëm ato pjesë që renditen në listën e pjesëve të shërbimit. Asnjëherë mos u përpiqni të modifikoni pajisjen.
- Mos prekni tubin e ftohësit, tubin e ujit ose ndonjë pjesë të brendshme gjatë kohës që njësia është në funksion ose menjëherë pas funksionimit.
- Mos lini substanca të djegshme si benzinë, benzinë ose hollues pranë kondicionerit.
- Mos e përdorni kondicionerin për një periudhë të gjatë kohore në një vend të vogël pa ventilim të duhur.
- Sigurohuni që të ajrosni mjaftueshëm ambientin kur kondicioneri dhe një pajisje ngrohëse si ngrohësi përdoren njëkohësisht.
- Mos bllokoni hyrjen ose daljen e qarkullimit të ajrit.
- Ndërpritni furnizimin me energji elektrike nëse ka ndonjë zhurmë, erë ose tym që vjen nga kondicioneri.
- Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar kur kondicioneri zhytet në ujërat e përmbytjeve.
- Në rast të rrjedhjes së gazit (si freoni, gaz propan, gaz LP, etj.) ajrosni ambientin mjaftueshëm përpara se të përdorni përsëri kondicionerin.
- Ndërpritni menjëherë furnizimin me energji elektrike në rast të ndërprerjes së energjisë ose stuhive.

Telekomanda

- Hiqni bateritë nëse telekomanda nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohe.
- Asnjëherë mos përzieni lloje të ndryshme baterish, ose bateri të vjetra me të reja për telekomandën.
- Mos i rikarikoni dhe çmontoni bateritë.

- Mos e përdorni më telekomandën nëse ka rrjedhje lëngu në bateri. Nëse rrobat ose lëkura juaj ekspozohet ndaj lëngut të baterisë që rrjedh, lajini me ujë të pastër.
- Nëse lëngu i baterisë që rrjedh gëlltitet, shpërlajeni pjesën e brendshme të gojës tërësisht dhe konsultohuni me një mjek.
- Asgjësoni bateritë në një vend ku nuk ka rrezik zjarri.

Mirëmbajtja

- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë direkt mbi produkt.

Agjenti Ftohës

Të përgjithshme

- Përdorni vetëm ftohësin e specifikuar në etiketën e kondicionerit.
- Mos përdorni agjentë ftohës të pacertifikuar.
- Mos futni ajër ose gaz në sistem përveç ftohësit të specifikuar.
- Mos e prekni ftohësin që rrjedh gjatë instalimit ose riparimit.
- Sigurohuni që të kontrolloni nëse ka rrjedhje të ftohësit pas instalimit ose riparimit të kondicionerit.
- Pajisja duhet të ruhet në mënyrë që të parandalohen dëmtimet mekanike.

Vetëm R32



- Çdo person që është i përfshirë në punën me ose në hyrjen e qarkut të agjentit ftohës duhet të ketë një certifikatë aktuale të vlefshme nga një autoritet vlerësues i akredituar në industri, i cili autorizon

kompetencën e personit për t'u marrë me agjentët ftohës në mënyrë të sigurtë në përputhje me specifikimet e vlerësimit të njohura nga industria.

- Procesi i shërbimit duhet të kryhet vetëm sipas rekomandimeve nga prodhuesi. Mirëmbajtja dhe riparimi që kërkon ndihmën e personelit tjetër të kualifikuar kryhet nën mbikëqyrjen e personit kompetent për përdorimin e agjentëve ftohëse të ndezshëm.
- Pajisja duhet të ruhet në një zonë me ventilim të mirë ku madhësia e dhomës përkon me zonën e dhomës siç specifikohet për funksionim.
- Mbani të gjitha hapjet e nevojshme të ventilimit të pa bllokuara.
- Pajisja duhet të ruhet në një dhomë pa sende te ndezshme që funksionojnë vazhdimisht (për shembull një pajisje gazi që funksionon) ose burime ndezëse. (për shembull një ngrohës elektrik në gjendje pune).

UDHËZIMET E KUJDESIT

⚠ KUJDES

- Për të pakësuar rrezikun e lëndimeve të lehta te njerëzit, defekteve ose dëmtimeve të produktit ose pronës kur e përdorni produktin, ndiqni masat paraprake bazë, përfshirë të mëposhtmet:

Instalimi

- Transportoni kondicionerin me dy ose më shumë persona ose përdorni një piru ngritës.
- Instaloni njësinë e jashtme në mënyrë që të mbrohet nga drita direkte e diellit. Mos e vendosni njësinë e brendshme në një vend ku është ekspozohet drejtpërdrejt ndaj dritës së diellit nëpërmjet dritareve.
- Mos e instaloni kondicionerin në një hapësirë ku është ekspozohet drejtpërdrejt ndaj erës së detit (spërkatje me kripë).
- Instaloni tubin e shkarkimit siç duhet për shkarkimin e lirë të kondensimit të ujit.

- Instaloni kondicionerin në një vend ku zhurma nga njësia e jashtme ose tymrat e shkarkimit nuk do të shqetësojnë fqinjët. Mosinstalimi në një vend të tillë mund të krijojë konflikte me fqinjët.
- Asgjësoni në mënyrë të sigurt materialet e paketimit si vidhat, gozhdat, qeset plastike ose bateritë duke përdorur paketimin e duhur pas instalimit ose riparimit.
- Kini kujdes kur hiqni paketimin ose instaloni kondicionerin.

Funksionimi

- Sigurohuni që filtri të jetë i instaluar përpara se të përdorni kondicionerin.
- Mos pini ujin që shkarkohet nga kondicioneri.
- Mos vendosni asnjë objekt mbi kondicioner.
- Mos e lini kondicionerin të punojë për një kohë të gjatë kur lagështia është shumë e lartë ose kur dera ose dritarja është lënë hapur.
- Mos i ekspozoni njerëzit, kafshët ose bimët ndaj erës së ftohtë ose të nxehtë të kondicionerit për periudha të gjata kohore.
- Mos e përdorni produktin për qëllime të veçanta, të tilla si ruajtja e ushqimeve, veprave të artit, etj. Kondicioneri është projektuar për qëllime të përdoruesit dhe nuk është një sistem i përcaktuar ftohjeje. Ekziston rreziku i dëmtimit ose humbjes së pronës.

Mirëmbajtja

- Përdorni një stol ose shkallë të fortë kur pastroni, mirëmbani ose riparoni kondicionerin në lartësi.
- Kurrë mos përdorni agjentë të fortë pastrimi ose tretës dhe mos spërkatni me ujë kur pastroni kondicionerin. Përdorni një leckë të butë.
- Kurrë mos i prekni pjesët metalike të kondicionerit kur hiqni filtrin e ajrit.
- Për të pastruar pjesën e brendshme, kontaktoni një qendër shërbimi ose një shitës të autorizuar. Përdorimi i detergjenteve gërryes mund të gërryejë ose të dëmtojë njësinë.

FUNKSIONIMI

Përpara përdorimit

Shënime për përdorimin


- Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit vertikalisht ose horizontalisht për të qarkulluar ajrin në ambiente të brendshme.
- Rrisni shpejtësinë e ventilatorit për të ftohur ose ngrohur shpejt ajrin në ambiente të brendshme brenda një periudhe të shkurtër kohe.
- Fikni pajisjen dhe hapni herë pas here dritaret për ajrosje. Cilësia e ajrit në ambiente të brendshme mund të përkeqësohet nëse pajisja përdoret për një kohë të gjatë.
- Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë. Pluhuri dhe papastërtitë e mbledhura në filtrin e ajrit mund të bllokojnë qarkullimin e ajrit ose të ulin performancën e pajisjes.

Sugjerime për kursimin e energjisë

- Mos e ftohni shumë ambientin. Kjo mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj dhe mund të harxhojë më shumë energji elektrike.
- Bllokoni rrezet e diellit me anë të grilave ose perdeve gjatë kohës që përdorni pajisjen.
- Mbani dyert ose dritaret të mbyllura fort gjatë përdorimit të pajisjes.

Përmbledhjet e produktit

I montuar në mur

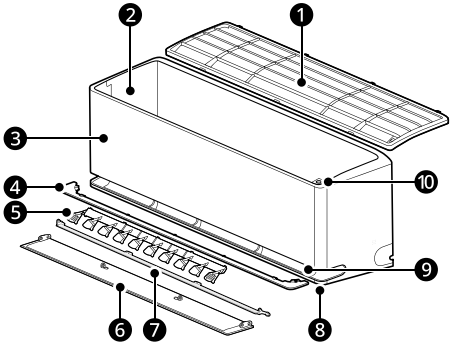

❶ Filtri i ajrit

❷ Hapësirat e hyrjes së ajrit

❸ Kapaku i përparmë

❹ Rregullatori i ajrit

❺ Deflektor ajri (ajrimi majtas-djathtas)

❻ Deflektor ajri (flet lart-poshtë)

❼ Deflektor ajri (fleta e brendshme)

❽ Hapësirat kryesore për daljen e ajrit

❾ Hapësirat fleksibël për daljen e ajrit

❿ Butonin Energji

SHËNIM


- Fleta e dyfishtë: ❻ + ❼
- Numri dhe vendndodhja e pjesëve mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.

Përgatitja përpara funksionimit


Vendosja e baterive në telekomandën me valë

Vendosni bateritë AAA (1,5 V) në telekomandën me valë.


1 Hiqni kapakun e baterisë.

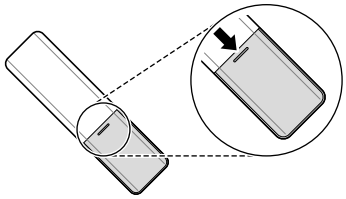

2 Vendosni bateritë e reja dhe sigurohuni që terminalet + dhe – të baterive të jenë instaluar siç duhet.

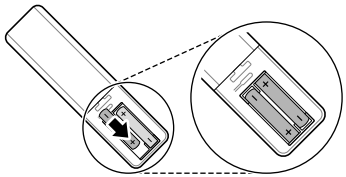

3 Rivendosni kapakun duke e rrëshqitur përsëri në vendin e saj.

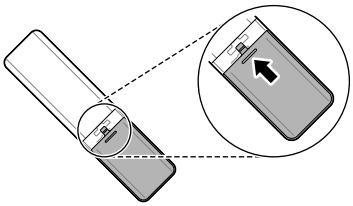

SHËNIM


- Kur ekrani i telekomandës me valë fillon të zbehet, zëvendësoni baterinë AAA (1,5 V).
- Mos përdorni bateritë e vjetra dhe të reja së bashku.
- Mos përdorni bateri të tjera përveç alkaline.

Përzgjedhja e Fahrenheit ose Celsius


Vendosni ekranin e temperaturës që të tregojë njësinë Fahrenheit (°F) ose Celsius (°C) .

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Funksioni** .

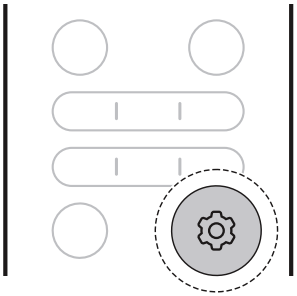

3 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e mëposhtme të pulsojë në ekran. Pastaj shtypni butonin **OK**.

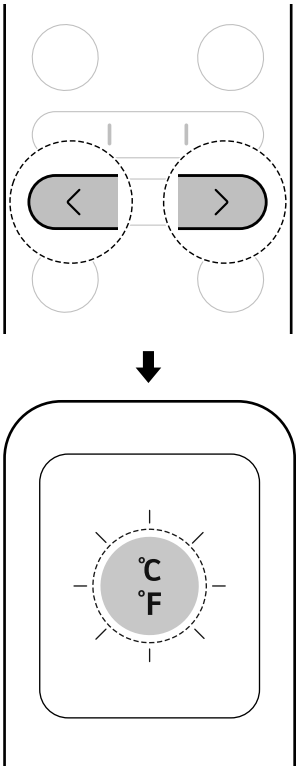

4 Shtypni butonin < ose > për të caktuar njësitë Fahrenheit (℉) ose Celsius(℃).


- Sa herë që shtypet butoni, funksioni ndryshon në këtë rend: ℃ ↔ ℉

5 Pastaj shtypni butonin **OK**.


Përmbledhje e kontrollit në distancë me valë

Kontrolli në distancë me valë

Mund ta përdorni pajisjen më mirë me telekomandën me valë.

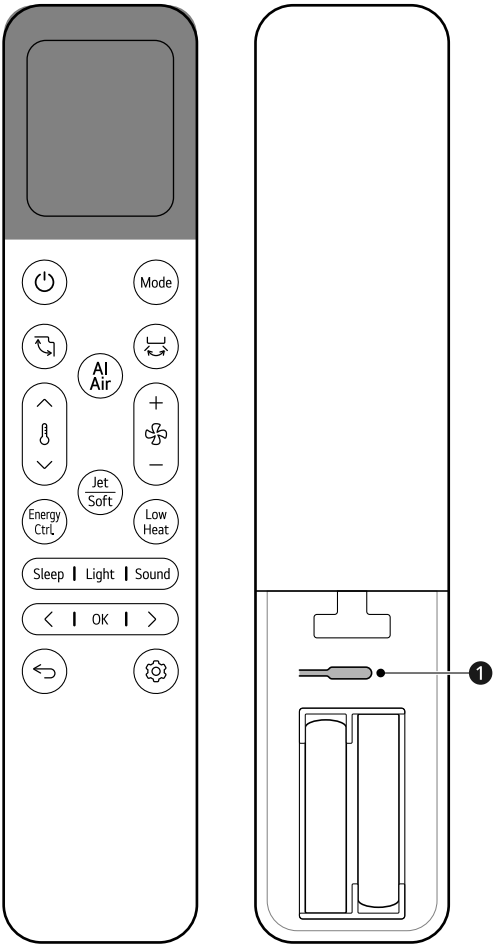

Imazhi	Përshkrimi
	**Energji** Fik ose ndez pajisjen.
	Lidhur me LG ThinQ Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji** për 3 sekonda për të përgatitur statusin për lidhjen e pajisjes dhe wi-fi.


Imazhi	Përshkrimi
	**Mode** Zgjidhni modalitetin e dëshiruar të funksionimit. • Çdo shtypje butoni ndryshon modalitetet në këtë rend: **Ftohje ⟶ Auto ⟶ Tharje ajri ⟶ Ngrohje ⟶ Ventilator**
	**Lëvizje poshtë-lart** Rregullon drejtimin e qarkullimin të ajrit lart dhe poshtë.
	Modaliteti i Pastrimit Nëse telekomanda dhe pajisja janë të fikura, shtypni dhe mbani shtypur butonin  për rreth 3 sekonda për të rregulluar fletët për pastrimin e fletëve me lehtësi.
	**Lëvizje majtas-djathtas** Rregullon drejtimin e qarkullimin të ajrit majtas dhe djathtas.
	**AI Air** Funksionon automatikisht duke zbuluar mjedisin përreth dhe karakteristikat e përdoruesit.
	**Temperatura ∧, ∨** Rregullon temperatura e synuar të dhomës.
	**Shpejtësia e ventilatorit +, —** Rregulloni shpejtësinë e ventilatorit.
	**Jet/Soft** Zgjedh modalitetin **Rrymë me fuqi** ose funksionin **Ajri i butë**.
	**Energy Ctrl.** Zvogëloni fuqinë në hyrje. Mund të kontrolloni konsumin e energjisë.
	**Low Heat** Vendos në funksionim sistemin e ngrohjes për të ruajtur një temperaturë minimale të dhomës.
	**Sleep** Fik automatikisht pajisjen në kohën e dëshiruar. Përdoreni para gjumit.

Imazhi	Përshkrimi
	**Light** Ndez ose fik ekranin e njësisë së brendshme. Duke e rregulluar atë sipas ditës ose natës.
	**Sound** Aktivizon ose çaktivizon sinjalin e njoftimit që shfaqen kur konfiguroni ose ndryshoni veçoritë e pajisjes.
	**<, >** Navigon nëpër cilësime duke përdorur butonat majtas dhe djathtas.
	**OK** Cakton funksione të veçanta.
	**I mëparshëm** Kur hyni te cilësimet, shtypni butonin **I mëparshëm** për t'u kthyer te cilësimi i mëparshëm.
	**Funksioni** Përzgjedh funksionin e dëshiruar.
	**❶ Rivendosni** Rivendosni cilësimet e telekomandës me valë.

Përdorimi i modaliteteve të funksionimit

Funksionimi me telekomandën me valë

Drejtojeni telekomandën me valë drejt marrësit të sinjalit në anën e djathtë të pajisjes për ta vënë në punë.

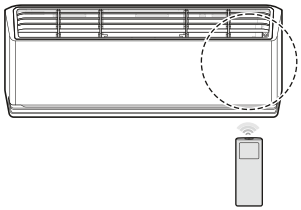

SHËNIM


- Telekomanda me valë mund të përdorë pajisje të tjera elektronike nëse drejtohet drejt tyre. Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën me valë drejt marrësit të sinjalit të pajisjes.
- Në mënyrë që të funksionojë mirë, përdorni një leckë të butë për të pastruar transmetuesin dhe marrësin e sinjalit.
- Nëse një funksion i përfshirë në telekomandë nuk mbështetet në pajisje, pajisja mund të mos e tregojë këtë me anë të sinjalit.

Ftohje, Automatik, Tharje e ajrit, Ngrohje, Modaliteti i ventilatorit

Mund ta ndryshoni modalitetin e funksionimit kur pajisja është e ndezur.


1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Mode** vazhdimisht për të ndryshuar modalitetin e funksionimit.

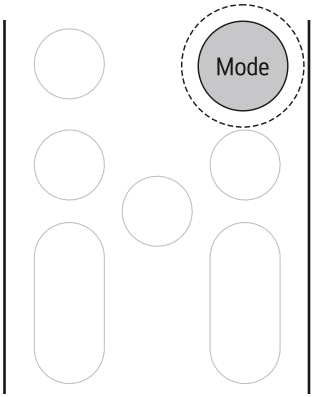

	Modaliteti **Ftohje**
*1	Modaliteti **Funksionim Automatik** / Modaliteti **Kalimi Automatik** *1 Automatizon procesin e përzgjedhjes së cilësimeve të duhura për hapësirën tuaj.
	Modaliteti i **tharjes së ajrit**
	Modaliteti **Ngrohje**
	Modaliteti i **ventilatorit**

3 Shtypni butonin ∧ ose ∨ për të zgjedhur temperaturën e synuar.

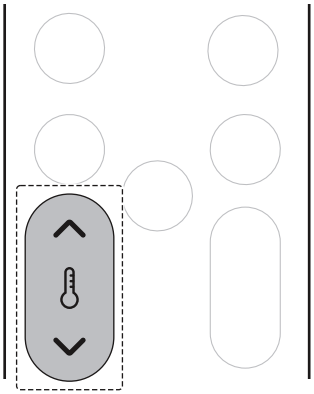

Shënime për çdo modalitet funksionimi

Modaliteti i tharjes së ajrit

- Nuk mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit.
- Në modalitetin **Tharja e ajrit** kompresori dhe ventilatori i brendshëm mund të mos funksionojnë për të parandaluar ftohjen e tepërt.

Modaliteti i ventilatorit

- Në njësinë e brendshme shfaqet ikona .
- Nuk mund ta rregulloni dot temperaturën.


Modaliteti Jet

Mund ta ndryshoni shpejt temperaturën e dhomës.


- Modaliteti **Jet** është i disponueshëm me modalitetet **Ftohje** dhe **Ngrohje**.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Mode** vazhdimisht për të zgjedhur modalitetin e dëshiruar.

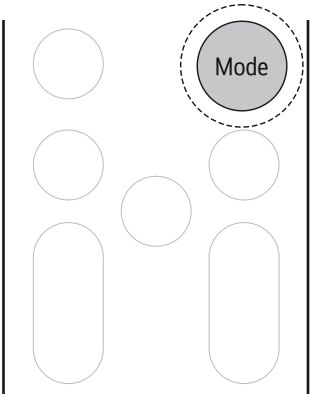

3 Shtypni butonin **Jet/Soft**.

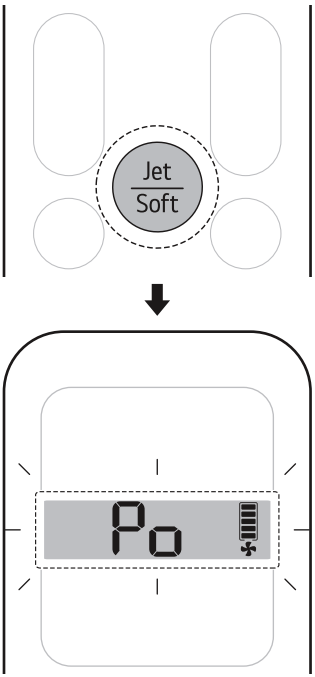

SHËNIM


- Modaliteti **Ngrohje Jet** nuk është i disponueshëm në disa modele.

SHËNIM

- Modaliteti **Jet** mund të funksionojë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.
- Nëse zgjidhni modalitetin **Rrymë e fortë** në **Tharja e lagështisë**, pajisja do të funksionojë në modalitetin **Ftohje me rrymë të fortë**.

Rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit

Mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit duke shtypur butonin + or — vazhdimisht.

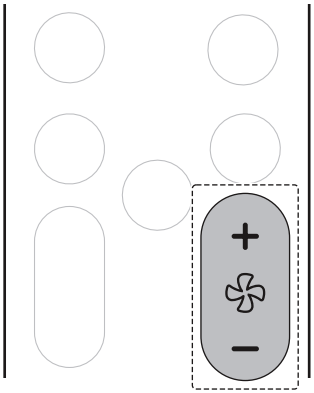

Shpejtësia	Ikona e telekomandës me valë	Ikona e njësisë së brendshme
Automatik		-
E lartë		F5
Mesatarisht e lartë		F4
E mesme		F3
Mesatarisht e ulët		F2
E ulët		F1

SHËNIM


- Shpejtësia e ventilatorit në Auto rregullohet automatikisht.
- Ikonat e njësisë së brendshme shfaqen në disa njësi të brendshme.
- Ekrani i njësisë së brendshme shfaq ikonat e shpejtësisë së ventilatorit për vetëm 5 sekonda dhe më pas kthehet në temperaturën e caktuar.

Rregullimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit

Ju mund të rregulloni drejtimin nga fryn ajri vertikalisht ose horizontalisht.

Rregullimi i drejtimit lart-poshtë


• Shtypni butonin vazhdimisht për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit.

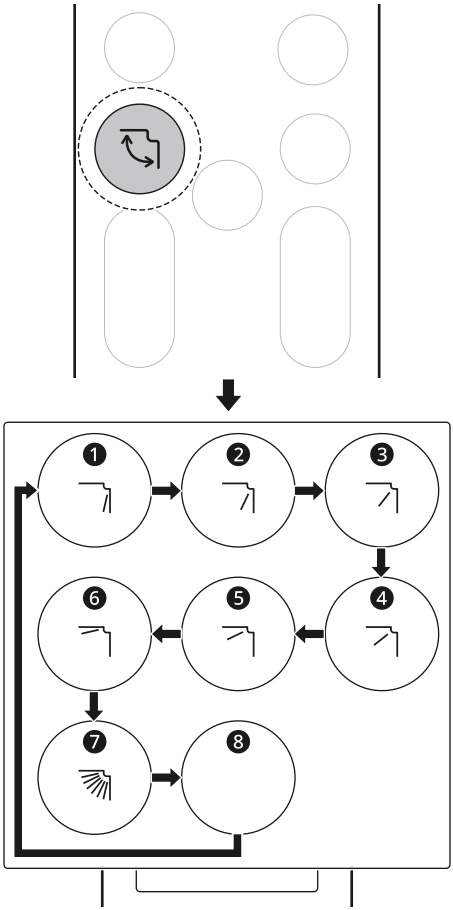

- Përzgjidhni për të rregulluar automatikisht drejtimin lart-poshtë të qarkullimit të ajrit.

Rregullimi i drejtimit majtas-djathtas

• Shtypni butonin vazhdimisht për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit.

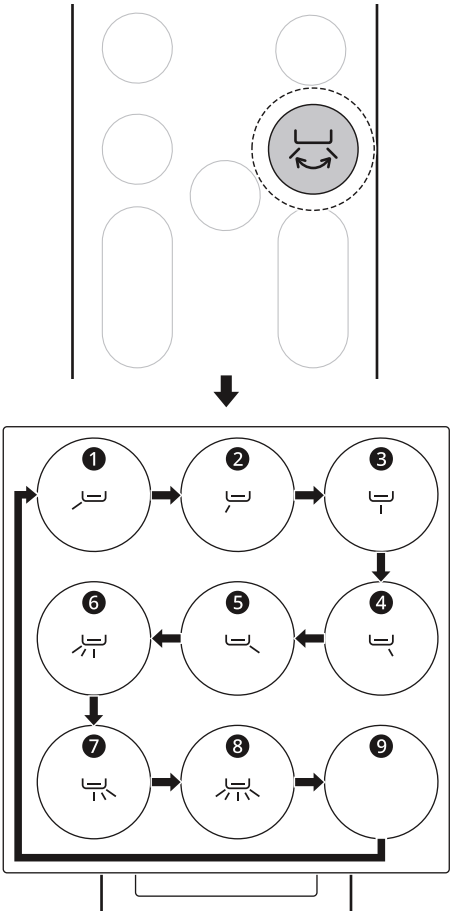

- Përzgjidhni për të rregulluar automatikisht drejtimin majtas-djathtas të qarkullimit të ajrit.

SHËNIM

• Rregullimi në mënyrë arbitrare e deflektorit të ajrit mund të shkaktojë mosfunksionim të pajisjes.


SHËNIM

- Kur pajisja rindizet, ajo përdor drejtimin e fundit të caktuar të qarkullimit të ajrit. Pozicioni i deflektorit të ajrit mund të mos përputhet me ikonën e shfaqur në telekomandën me valë. Kur ndodhë kjo, rregulloni sërish drejtimin e rrymës së ajrit.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe nga ekrani i telekomandës me valë.

Funksionimi manual

Nëse telekomanda juaj me valë nuk është e disponueshme, mund ta ndizni dhe fikni pajisjen duke shtypur butonin **Energji** ❶ në njësinë e brendshme.

- Shtypni butonin **Energji** ❶.



SHËNIM

- Shpejtësia e ventilatorit është caktuar automatikisht në lartë.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.
- Temperatura nuk mund të ndryshohet kur përdorni butonin **Energji** ❶.
- Temperatura është përcaktuar si parazgjedhje midis 22 ℃ dhe 24 ℃.

Rivendosja e cilësimeve të mëparshme

Kur kondicioneri ndizet sërish pas ndërprerjes së energjisë, funksioni **Rindezje automatike** rikthen cilësimet e mëparshme.

Kur përdorni pajisjen për herë të parë, është vendosur funksioni i **Rindezje automatike**. Mund ta anuloni dhe ta vendosni këtë funksion duke shtypur butonin **Energji** ❶ në njësinë e brendshme.

Anulimi i rindezjes automatike


1 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji** ❶ për 6 sekonda.

2 Kur pajisja lëshon dy herë sinjal, lironi butonin **Energji** ❶. Llamba do të pulsojë dy herë. Kjo procedurë përsëritet 4 herë.

Vendosja e rindezjes automatike

1 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji** ❶ për 6 sekonda.

2 Kur pajisja lëshon dy herë sinjal, lironi butonin **Energji** ❶. Llamba do të pulsojë. Kjo procedurë përsëritet 4 herë.



SHËNIM


- Kjo veçori mund të ndryshojë në varësi të llojit të modelit.
- Nëse shtypni dhe mbani shtypur butonin **Energji** ❶ për 3 – 5 sekonda në vend të 6 sekonda, pajisja do të kalojë në funksionin e testimit. Në funksionin e testimit, pajisja nxjerr shumë ajër të ftohtë për 18 minuta dhe më pas kthehet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

Përdorimi i funksioneve të veçanta


Funksioni i purifikimit të ajrit (në disa modele)

Ju mund të keni ajër të pastër dhe të freskët duke përdorur grimcat jonike dhe filtrin.

1 Shtypni butonin **Funksioni** .

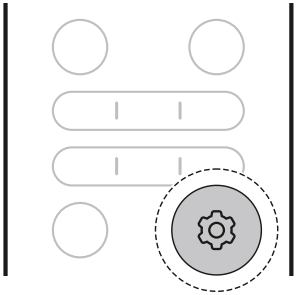

2 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e mëposhtme të shfaqet në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

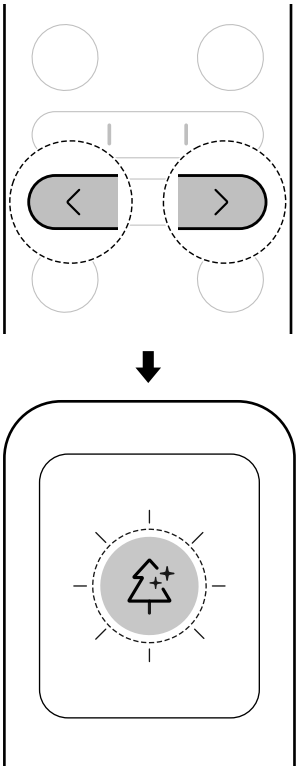

3 Shtypni butonin < ose > për të caktuar funksionin e purifikimit të ajrit.

- Çdo shtypje butoni e ndryshon funksionin në këtë rend: ON ↔ OFF

4 Pastaj shtypni butonin **OK**.

Funksioni	Përshkrimi
Jonizuesi	Grimcat e joneve nga jonizuesi zvogëlojnë bakteret në sipërfaqe dhe substancat e tjera të dëmshme.

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e prekni jonizuesin gjatë funksionimit.

SHËNIM


- Mund ta përdorni këtë funksion pa e ndezur pajisjen.

Funksioni i kontrollit të energjisë aktive (në disa modele)

Mund të reduktoni energjinë në hyrje.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Energy Ctrl.** vazhdimisht për të zgjedhur hapin e dëshiruar.

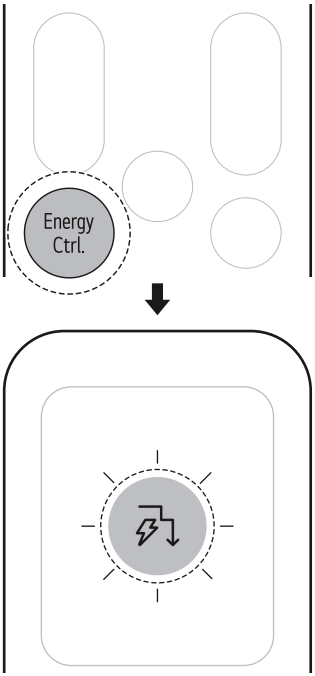

Hapi	Ekrani i shfaqjes	Përshkrimi
1	80%	Energjia në hyrje është reduktuar me 20% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.
2	60%	Energjia në hyrje është reduktuar me 40% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.
3 (në disa modele)	40%	Energjia në hyrje është reduktuar me 60% në krahasim me energjinë në hyrje të vlerësuar.

SHËNIM

- 80, 60, 40 ose L (hapi 1), LL (hapi 2) shfaqet në disa njësi të brendshme.
- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetin **Ftohje**.
- Kapaciteti mund të bjerë kur përzgjidhet funksioni **Kontrolli aktiv i energjisë**.
- Temperatura e synuar shfaqet për rreth 5 sekonda nëse shtypni butonin ∧ ose ∨.
- Shpejtësia e ventilatorit shfaqet për rreth 5 sekonda nëse shtypni butonin + ose −.


Modaliteti i ajrit me AI

Shpejtësia e ventilatorit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit ndryshojnë automatikisht bazuar në modelet e mësuara të përdorimit dhe ndryshimet e temperaturës së ambientit.

Nëse zgjidhni modalitetitn **AI Air** kondicioneri analizon mjedisin përreth për të arritur shpejt temperatura e synuar. Drejtimi i qarkullimit të ajrit dhe shpejtësia e ventilatorit rregullohen automatikisht për të arritur cilësimet e rehatisë.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **AI Air**.

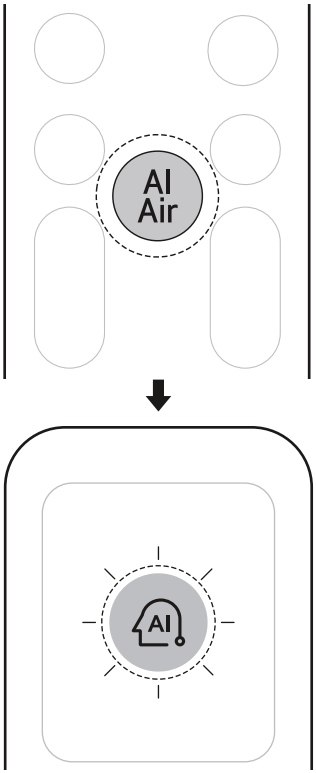


SHËNIM

- Ky funksion ofrohet në modalitetet **Ftohje** dhe **Ngrohje**.
- Në ekran shfaqet ikona AI .
- Për të ndryshuar temperaturën e synuar, shtypni butonin ∧ ose ∨ në telekomandë.
- Shtypja e butonave **Mode** or **Jet/Soft** gjatë modalitetit **AI Air** vë në punë funksionin e zgjedhur.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.

Rryma e lehtë e ajrit

Kjo veçori drejton një rrymë të lehtë ajri për lart për t'ju freskuar pa e ndier rrymën.

Me aplikacionin **LG ThinQ**, mund të rregulloni temperaturën dhe fuqinë e rrymës së ajrit.

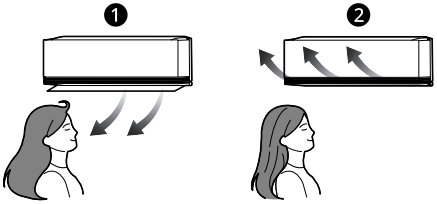


❶ Normal

❷ Rryma e lehtë e ajrit

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Jet/Soft** derisa ikona e mëposhtme të shfaqet në krye të ekranit.

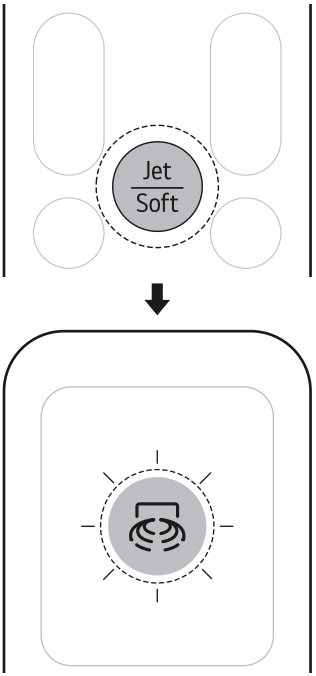

SHËNIM

- Kur aktivizohet funksioni **Ajri i butë**, temperatura e ajrit që del nga pajisja ndryshon dhe rryma e ajrit drejtohet për lart.
- Funksioni **Ajri i butë** mund të përdoret me modalitetet **Ftohje** dhe **Ventilator**.
- Në ekran shfaqet ikona .
- Për të ndryshuar temperaturën e synuar, shtypni butonin ∧ ose ∨ në telekomandë.
  - Gama e rregullimit të temperaturës mund të jetë e kufizuar gjatë përdorimit të funksionit **Ajri i butë**.
- Shtypni butonin + ose — për të rregulluar shpejtësinë e ventilatorit.
- Temperatura e rrymës së ajrit mund të mos rritet ose të mos ulet në varësi të temperaturave të brendshme dhe të jashtme.

Sensori i lëvizjes së njerëzve (në disa modele)

Rryma e drejtpërdrejtë dhe e tërthortë e ajrit

Kjo veçori zbulon lëvizjen e njerëzve dhe vendos rrymën e **Drejtpërdrejtë** ose të **Tërthortë** të ajrit në bazë të preferencave tuaja.


- **Rryma e drejtpërdrejtë e ajrit**

  Pasi zbulon zonën me lëvizje, e drejton rrymën e ajrit për tek ajo zonë.
- **Rryma e tërthortë e ajrit**


  Pasi zbulon zonën me lëvizje, e drejton rrymën e ajrit për te zona ku nuk ka lëvizje.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Funksioni** .

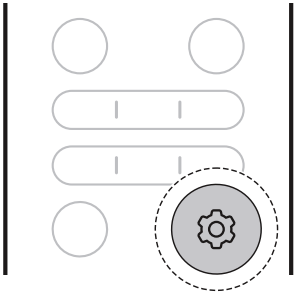


3 Shtypni butonin < ose > për të caktuar pulsimin e ikonës së mëposhtme në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

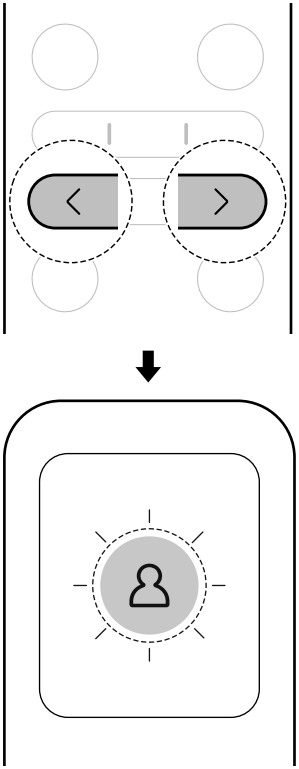

4 Shtypni butonin < ose > për të caktuar funksionin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë.

- Çdo shtypje butoni e ndryshon funksionin në këtë radhë: Direkt ↔ Indirekt ↔ Fikur

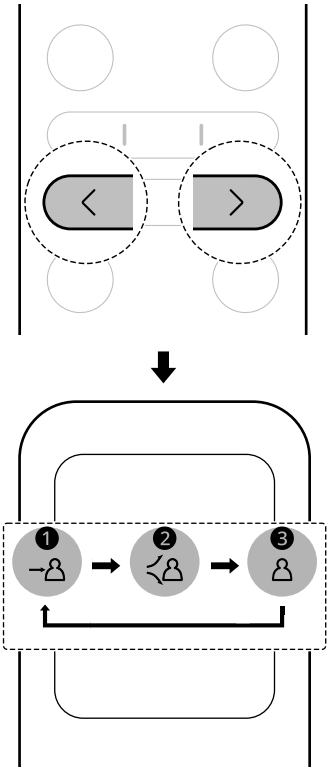

❶ Drejtpërdrejtë

❷ Tërthortë

❸ Fikur

5 Pastaj shtypni butonin **OK**.


Zbulimi i mungesës së lëvizjeve

Pajisja kalon automatikisht në funksionin e kursimit të energjisë kur nuk ka lëvizje.


- Nëse e lini pajisjen të ndezur gjatë kohës që jeni jashtë, ajo kryen automatikisht funksionin e ftohjes me kursim të energjisë ose fiket kur kalon koha e zbulimit të mungesës së lëvizjeve, duke kursyer në faturat e energjisë elektrike.
- Lidheni pajisjen me aplikacionin **LG ThinQ** për të vendosur kohën e zbulimit kur nuk ndodheni në shtëpi dhe modalitetin e zbulimit kur nuk ndodheni në shtëpi.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Funksioni** .

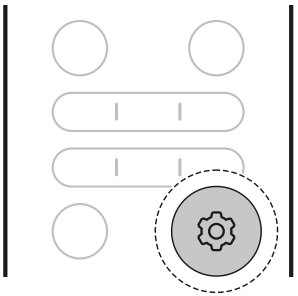

3 Shtypni butonin < ose > për të përcaktuar pulsimin e ikonës së poshtme në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

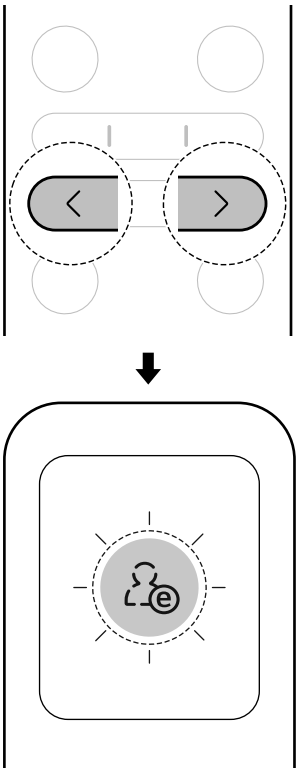

4 Shtypni butonin < ose > për të caktuar funksionin e zbulimit kur nuk ndodheni në shtëpi.
- Çdo shtypje butoni e ndryshon funksionin në këtë rend: ON ↔ OFF

5 Pastaj shtypni butonin **OK**.

SHËNIM

- Funksionimi me **Rryma e drejtpërdrejtë dhe e tërthortë e ajrit** është i disponueshëm për modalitetin **Cooling**, **Heating**.
- Ndjeshmëria e sensorit të radarit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit dhe kushteve të brendshme, duke përfshirë rastet kur:
  - Ka lëvizje të pakta, si për shembull kur jeni duke parë televizor apo duke fjetur
  - Jeni të ulur në dysheme pranë pajisjes
  - Ndodheni afërsisht 5 m (16 ft) ose më shumë larg pajisjes
- Lëvizjet e objekteve si ventilatorët, fshesat robotike me vakum ose lëvizjet e kafshëve shtëpiake mund të ngatërrohen me lëvizjet e njerëzve.


Kohëmatësi i Gjumit

Mund të vendosni që pajisja të fiket automatikisht pas një kohe të caktuar. Pajisja do të ndryshojë automatikisht temperaturën, shpejtësinë e ventilatorit dhe drejtimin e qarkullimit të ajrit.


Ky funksion mund të caktohet kur pajisja është e ndezur.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Sleep**.

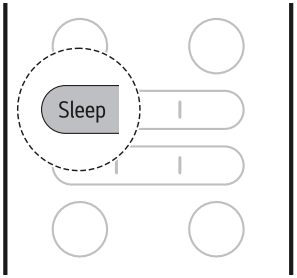

3 Shtypni butonin < ose > për të përcaktuar kohën e dëshiruar. Pastaj shtypni butonin **OK**.
- Duke filluar nga 30 minuta, kohëmatësi i gjumit mund të caktohet me rritje deri në 12 orë.

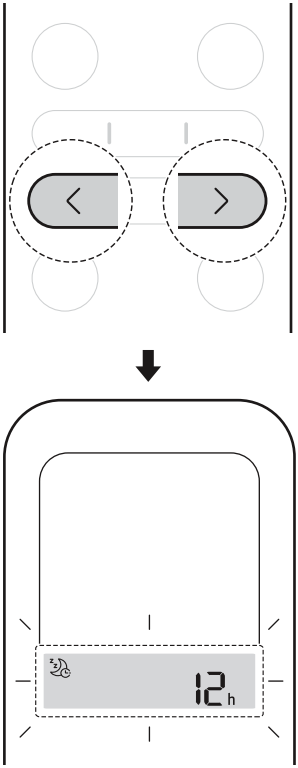

SHËNIM

- Ekrani i njësisë së brendshme tregon kohën e caktuar nga 1 orë në 12 orë për vetëm 5 sekonda dhe më pas zhduket në disa modele.
- Në modalitetet **Ftohje** dhe **Tharje e ajrit**, temperatura rritet me 1 ℃ pas 30 minutash dhe 1 ℃ pas 30 minutash të tjera për një gjumë më komod. Temperatura rritet deri në 2 ℃ nga temperatura e paracaktuar dhe deri në 30 ℃.
- Megjithëse shënimi për shpejtësinë e ventilatorit në ekran mund të ndryshohet, shpejtësia e ventilatorit rregullohet automatikisht.
- Në modalitetin **Ngrohjg** temperatura ulet me 1 ℃ pas 1 ore dhe 1 orë shtesë ℃ pas orësh të tjera për një gjumë më të rehatshëm. Temperatura ulet deri në 2 ℃ nga temperatura aktuale.

On dhe Off Timer


Mund të vendosni që pajisja të ndizet dhe fiket automatikisht në kohën e dëshiruar.

Kohëmatësi i ndezjes dhe **Kohëmatësi i fikjes** mund të vendosen së bashku.


Vendosja e On Timer

Mund ta cilësoni ose anuloni funksionin nëse pajisja është e ndezur ose e fikur.

1 Shtypni butonin **Funksioni** .

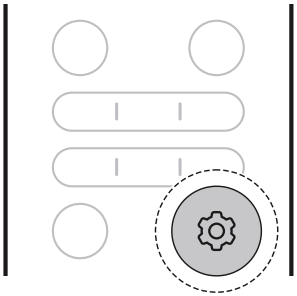

2 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

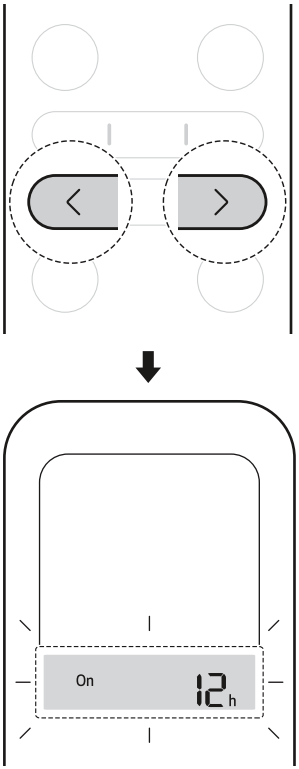


3 Shtypni butonin < ose > për të përcaktuar kohën e dëshiruar. Pastaj shtypni butonin **OK**.

- Koha mund të caktohet deri në 24 orë.


Vendosja e Off Timer

Mund ta cilësoni ose anuloni funksionin nëse pajisja është e ndezur ose e fikur.

1 Shtypni butonin **Funksioni** .

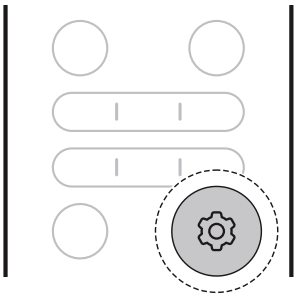

2 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

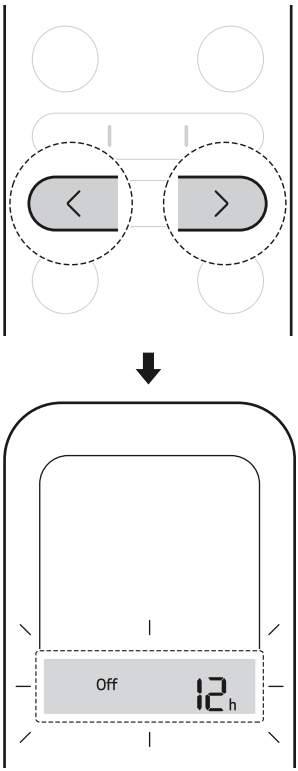


3 Shtypni butonin < ose > për të përcaktuar kohën e dëshiruar. Pastaj shtypni butonin **OK**.

- Koha mund të caktohet deri në 24 orë.


Anulimi i cilësimeve të kohëmatësit

Mund të anuloni të gjitha cilësimet e kohëmatësit.

1 Shtypni butonin **Funksioni** .

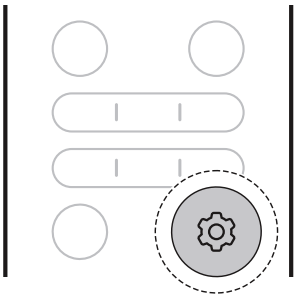

2 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

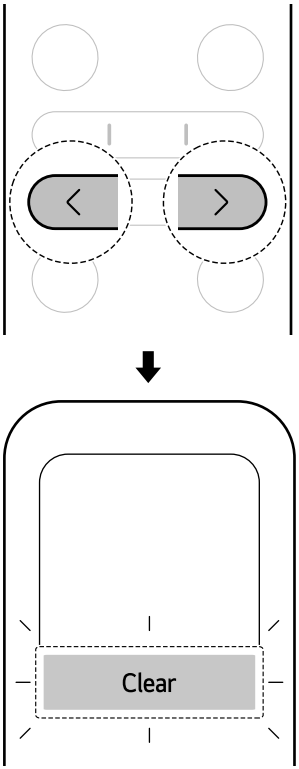


Funksioni në heshtje

Mund të aktivizoni ose çaktivizoni sinjalin për t'ju njoftuar kur vendosni ose ndryshoni funksionin e kondicionerit.


Aksesi i shpejtë

1 Shtypni butonin **Sound** për të caktuar funksionin **Në heshtje**.

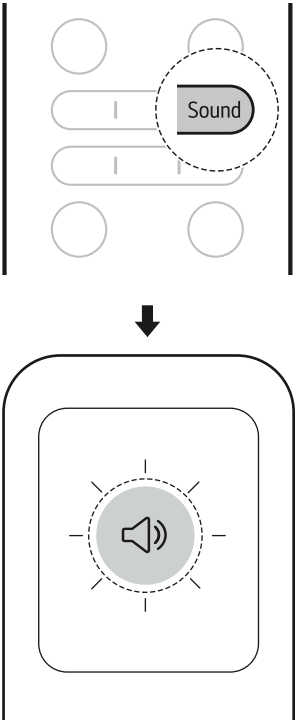


Përdorimi i menysë së funksionit

1 Shtypni butonin **Funksioni** .

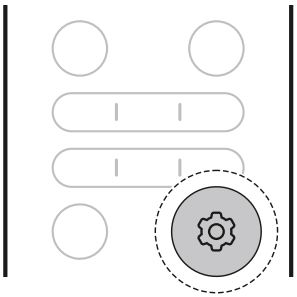

2 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e mëposhtme të shfaqet në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

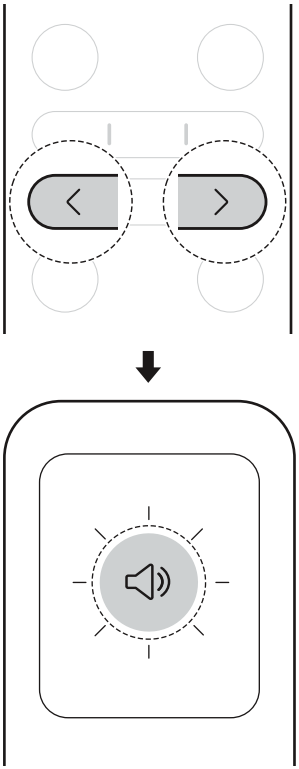

SHËNIM


- Përcaktoni funksionin çdo herë, funksioni ndryshon në Ndezur dhe Fikur.
- Kur caktohet funksioni në heshtje, OF shfaqet për një moment në ekranin e disa njësive të brendshme dhe sinjali zanor fiket.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.

Funksioni i fikjes së dritës

Mund të caktoni ndriçimin e ekranit të njësisë së brendshme.


Aksesi i shpejtë

1 Shtypni butonin **Light** për të caktuar funksionin e fikjes së dritës.

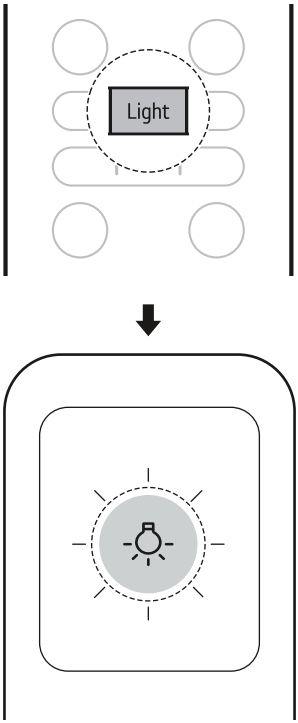


Përdorimi i menysë së funksionit

1 Shtypni butonin **Funksioni** .

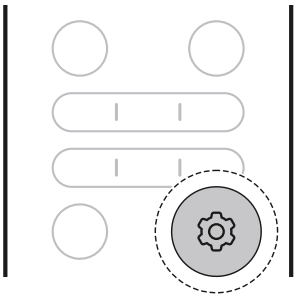

2 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e mëposhtme të shfaqet në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

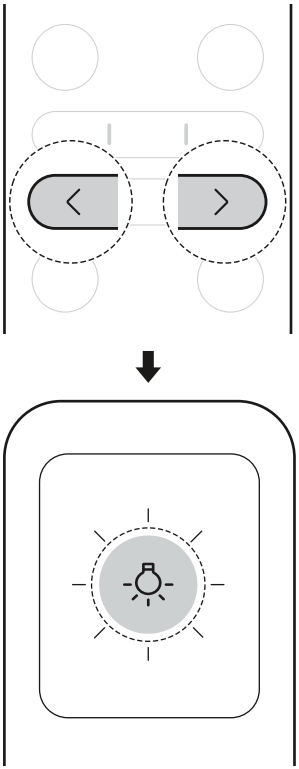

SHËNIM

- Butoni ndez ose fik ekranin.


- Nëse ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme është i fikur, kur shtypni butonin në telekomandën me valë për pak kohë ekrani ndizet automatikisht.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.

Funksioni pa zë (në disa modele)


Ju mund të reduktoni zhurmën e njësisë së jashtme në mënyrë që të mos shqetësojë fqinjët.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Funksioni** .

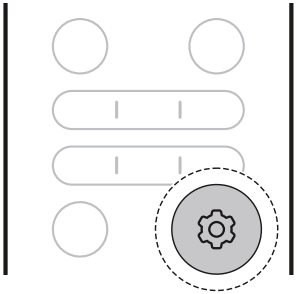

3 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

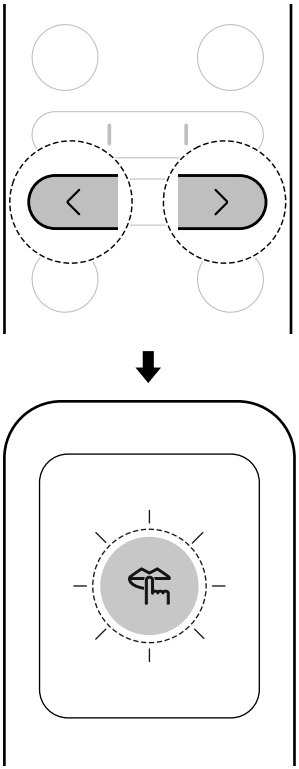

4 Shtypni butonin < ose > për të caktuar funksionin pa zhurmë.
- Çdo shtypje butoni e ndryshon funksionin në këtë rend: ON ↔ OFF

5 Pastaj shtypni butonin **OK**.

SHËNIM


- Ky funksion çaktivizohet kur shtypni butonin **Mode** ose **Jet/Soft**.
- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetet **Ftohje**, **Ngrohje** dhe **Kalimi automatik**.

Funksioni i Nivelit të Ulët të Ngrohjes (në disa modele)

Ju mund ta përdorni sistemin e ngrohjes për të mbajtur një temperaturë minimale të dhomës dhe për të parandaluar ngrirjen e objekteve në dhomë kur nuk ndodheni në shtëpi për periudha të gjata kohore.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Low Heat**.

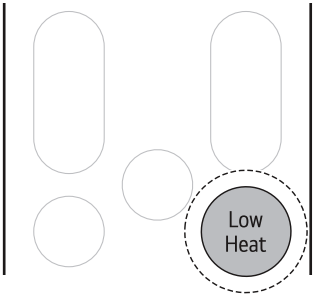

SHËNIM


- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetin **Ngrohje**.
- Për t'u kthyer në modalitetin **Ngrohje**, shtypni butonin **Shpejtësia e ventilatorit** +, — ose **Mode**.
- Nëse butoni **Jet/Soft** shtypet ndërkohë që funksioni **Ngrohje e Ulët** është në punë, funksioni çaktivizohet dhe modaliteti **Ngrohje Jet** aktivizohet menjëherë (në modelet **Ngrohje Jet**).
- Nëse ndodh një gabim, funksionimi mund të ndërpritet për të shmangur dëmtimin e pajisjes.
- Butoni i **lëvizjes lart-poshtë** nuk mund të përdoret gjatë përdorimit të funksionit të **Ngrohjes së ulët**.
- Temperatura e synuar shfaqet në njësinë e brendshme.
- Temperatura mund të caktohet nga 8 ℃ deri në 15 ℃.

Kontrolli i temperaturës së dhomë


Mund të kontrolloni temperaturën aktuale të dhomës.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Funksioni** .

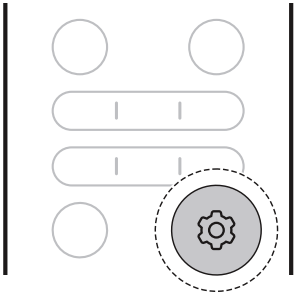

3 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

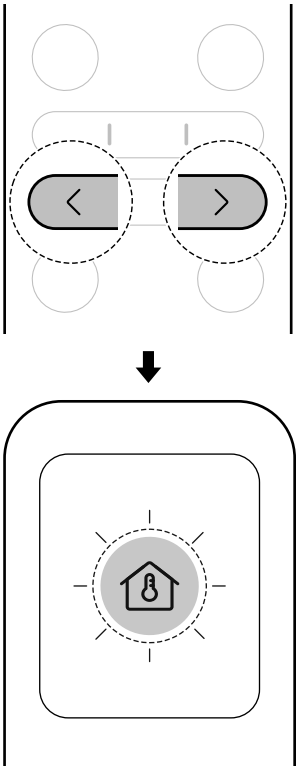

SHËNIM

- Temperatura e dhomës shfaqet për 5 sekonda përpara se të kthehet në ekranin e mëparshëm.
- Ky funksion mund të funksionojë ndryshe në varësi të modelit.


Funksioni i ekranit të energjisë (në disa modele)

Ju mund të shihni sasinë e energjisë elektrike të prodhuar në ekranin e brendshëm ndërsa pajisja është në punë.


Konsumi i energjisë së grumbulluar shfaqet për pak në disa njësi të brendshme, në varësi të modelit.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Funksioni** .

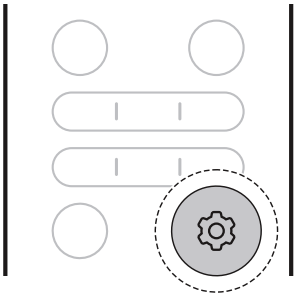

3 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

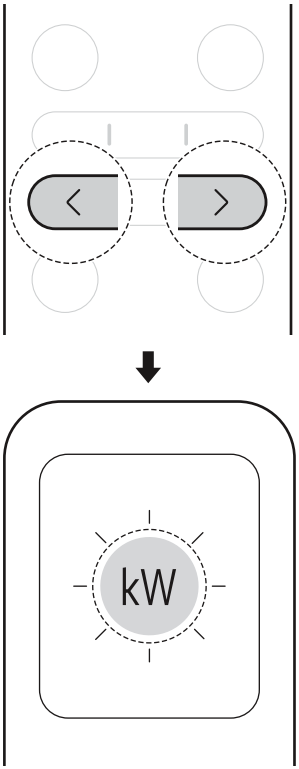

SHËNIM

- kWh i referohet konsumit kumulativ të energjisë.
- Vlerat mbi 99 kWh shfaqen si 99 kWh për shkak të kufizimeve të ekranit.
- Kur e fikni vlerat rivendosen.
- Konsumi i energjisë nën 10 kWh shfaqet në njësi 0,1 kWh mbi 10 kWh në njësi 1 kWh.
- Fuqia aktuale mund të ndryshojë nga fuqia e shfaqur.

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ

Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet me Wi-Fi.

Aplikacioni **LG ThinQ** bën të mundur që të komunikoni me pajisjen duke përdorur një telefon smart.

Veçoritë e aplikacionit LG ThinQ

Karakteristikat e përbashkëta

Komunikoni me pajisjen nga një telefon inteligjent duke përdorur aplikacionin **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Nëse hasni ndonjë problem ndërkohë që përdorni këtë pajisje, kjo veçori e Diagnostikimit inteligjent do t'ju ndihmojë të diagnostikoni problemin.

Karakteristika shtesë

Më shumë karakteristika ofrohen nëse pajisja juaj është e lidhur me Wi-Fi.

- Cilësimet
  - Ju lejon të caktoni opsione të ndryshme në pajisje dhe në aplikacion.


SHËNIM

- Në rastet e mëposhtme, duhet të përditësoni informacionin e rrjetit për secilën pajisje në aplikacionin **LG ThinQ** te **Kartat e pajisjes** > **Cilësimet** > **Ndrysho rrjetin**.
  - routeri me valë është ndryshuar
  - fjalëkalimi i routerit me valë është ndryshuar
  - Ofruesi i shërbimit të internetit është ndryshuar
- Aplikacioni i nënshtrohet ndryshimit për qëllime të përmirësimit të pajisjes pa njoftuar përdoruesit.
- Funksionet mund të ndryshojnë sipas modelit.

Instalimi i aplikacionit LG ThinQ dhe lidhja e pajisjes LG

Modelet me kod QR

Skanoni kodin QR që ndodhet në produkt duke përdorur kamerën ose një aplikacion lexues të kodit QR në telefonin tuaj inteligjent.

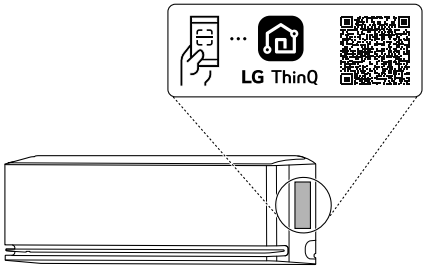

Modelet pa kod QR

1 Kërkoni dhe instaloni aplikacionin **LG ThinQ** nga Google Play Store ose Apple App Store në një telefon inteligjent.

2 Aktivizoni aplikacionin **LG ThinQ** dhe identifikohuni me llogarinë tuaj ekzistuese ose krijoni një llogari LG për t'u identifikuar.

3 Shtypni butonin shto (+) në aplikacionin **LG ThinQ** për të lidhur pajisjen LG. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për të përfunduar procesin.

SHËNIM

- Për të verifikuar lidhjen Wi-Fi, kontrolloni që treguesi i Wi-Fi në panelin e kontrollit të jetë ndezur.
- Pajisja mbështet vetëm rrjete valësh 2.4 GHz. Për të kontrolluar frekuencën e rrjetit tuaj, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit, ose shikoni manualin e ruterit me valë.


SHËNIM

- **LG ThinQ** nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin apo çdo lloj problemi në lidhje me të, mosfunksionimi ose gabimi të shkaktuar nga lidhja me rrjetin.
- Mjedisi rrethues pa tel mund ta bëjë shërbimin e rrjetit pa tel të punojë ngadalë.
- Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit me valë është tepër e madhe, fuqia e sinjalit dobësohet. Mund të duhet një kohë e gjatë për të bërë lidhjen ose instalimi mund të dështojë.
- Nëse pajisja ka probleme për t'u lidhur me rrjetin Wi-Fi, mund të jetë shumë larg ruterit. Blini një përsëritës Wi-Fi(zgjatues i valës) për të përmirësuar fuqinë e sinjalit Wi-Fi.
- Lidhja me rrjetin mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të ofruesit të shërbimit të internetit.
- Lidhja Wi-Fi mund të mos lidhet ose ndërpritet për shkak të mjedisit të rrjetit të shtëpisë.
- Pajisja nuk mund të lidhet për shkak të problemeve me transmetimin e sinjalit me valë (në wireless). Shkëputni prizën e pajisjes dhe pritni një minutë përpara se ta provoni përsëri.
- Nëse firewall në ruterin tuaj me valë është i aktivizuar, çaktivizoni firewall ose shtoni një përjashtim të tij.
- Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
- Ndërfaqja e përdoruesit të telefonave inteligjent (UI) mund të ndryshojë në varësi të sistemit celular të funksionimit (OS) dhe prodhuesit.
- Nëse protokolli i sigurisë së ruterit është vendosur në **WEP**, mund të mos arrini të konfiguroni rrjetin. Ndryshojeni në protokolle të tjera sigurie (rekomandohet **WPA2**) dhe lidhni sërish produktin.

Përditësoni pajisjen tuaj

Mund ta përditësoni pajisjen tuaj me veçori të reja nëpërmjet aplikacionit **LG ThinQ**.

- Nëse funksionet e reja janë të disponueshme, kur ndizni pajisjen do të shfaqet në ekran një njoftim përditësimi siç tregohet në vijim.

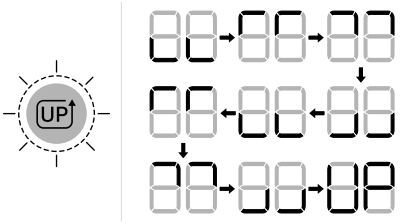

- Pas përditësimit, funksioni i pajisjes mund të ndryshojë nga ajo çfarë tregohet në manualin e përdorimit.

1 Pasi të merrni një njoftim përditësimi, do të merrni gjithashtu një njoftim përditësimi në telefonin tuaj inteligjent.


2 Prekni njoftimin e përditësimit në smartphone tuaj për të hyrë në ekranin e **Përditësimeve të Veçorive** në aplikacionin **LG ThinQ**.

3 Pasi të hyni në ekranin e **Përditësimeve të Veçorive** zgjidhni veçoritë e reja dhe trokitni lehtë mbi butonin e **përditësimit**.

- Ecuria e përditësimit mund të kontrollohet në panelin e kontrollit të pajisjes.
- Mos e e hiqni nga priza kabllon elektrike të pajisjes gjatë përditësimit, pasi kjo do të ndërpresë procesin.

4 Pas përditësimit, për të ndryshuar cilësimet e detajuara të veçorive të përditësuara, referojuni udhëzuesit brenda aplikacionit **LG ThinQ**.

Zbulimi i dritareve të hapura (në disa modele/LG ThinQ)

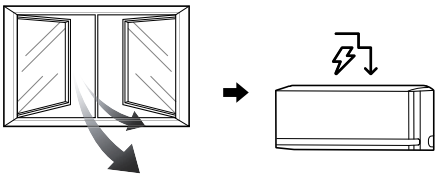

Kur ka dritare të hapura apo kur brenda futet ajër nga jashtë, mund të zbulohet ndryshimi i temperaturës dhe modaliteti i **Kontrolli aktiv i energjisë** aktivizohet.


Për të përdorur funksionin **Zbulimi i dritareve të hapura** ose për të përcaktuar **Koha e fikjes së kontrollit të energjisë aktive**, lidhni pajisjen me aplikacionin **LG ThinQ** .

- Në ekran shfaqet ikona 80, 60 ose 40 nëse hapet një dritare.

SHËNIM

- Funksioni **Zbulimi i dritareve të hapura** mund të përdoret me modalitetet **Ftohje** dhe **Ngrohje** .
- Funksioni **Zbulimi i dritareve të hapura** çaktivizohet në rastet e mëposhtme.
  - Nëse pajisja dallon që dritaret janë të mbyllura
  - Nëse **Koha e fikjes së kontrollit të energjisë aktive** ka kaluar
  - Nëse ndryshohet modaliteti i funksionimit
- Funksioni **Zbulimi i dritareve të hapura** nuk punon në rastet e mëposhtme.
  - Nëse aktivizohen funksionet **Ftohje** dhe **Ngrohje** menjëherë pas ndezjes së pajisjes
  - Nëse diferenca midis temperaturës së brendshme dhe të jashtme nuk është e madhe
  - Nëse nuk ka ventilim të mjaftueshëm përmes dritareve

Pastrimi gjeneral (në disa modele/LG ThinQ)



Duke ngrirë dhe shkrirë vazhdimisht shkëmbyesin e nxehtësisë së kondicionerit, ndotësit si pluhuri lahen dhe pajisja mbahet e pastër.

Pas pastrimit, zvogëlon lagështinë brenda njësisë së brendshme.

Në disa njësi të brendshme, AL shfaqet në ekranin e njësisë së brendshme.

SHËNIM


- Funksioni **Pastrimi gjeneral** përfundon pasi pajisja të jetë tharë.
- Nëse në dhomë ka shumë lagështi kur funksioni **Pastrimi gjeneral** është në punë, zona pranë njësisë së brendshme mund të bëhet e mjegullt.
- Funksioni **Pastrimi gjeneral** mund të përdoret në ambiente të brendshme në 21 ℃ to 32 ℃ dhe në ambiente të jashtme 21 ℃ to 37 ℃. Funksioni **Pastrimi gjeneral** është një funksion i menaxhimit të higjienës, jo një funksion ftohjeje, kështu që kushtet e përdorimit mund të ndryshojnë nga temperatura e garantuar e ftohjes së pajisjes.
- Nëse funksioni **Pastrimi gjeneral** përdoret në një temperaturë jashtë kufijve të lejuar, paralajmëron aplikacionin **LG ThinQ** dhe funksioni nuk punon.
- Funksioni **Pastrimi gjeneral** është i disponueshëm edhe kur pajisja është në punë.
- Nëse shtypni butonin ⏻ në pajisje ose në telekomandë gjatë **Pastrimit gjeneral**, funksioni **Pastrimi gjeneral** çaktivizohet.
- Gjatë **Pastrimit gjeneral**, mund të dëgjohet një zhurmë "tik-tik-" ose "tak-tak" ndërsa pajisja zgjerohet ose kontraktohet.
- Pas **Pastrimit gjeneral**, pajisja do të fiket automatikisht. Kur ndizet sërish, do të funksionojë në modalitetin e **Ftohjes**.

SHËNIM

- Nëse është caktuar funksioni **Kohëmatësi**, funksioni i **Pastrimit gjeneral** mund të mos funksionojë siç duhet..
- Pajisja nxjerr ajër të ftohtë kur aktivizohet funksioni **Pastrimit gjeneral**.

kW Manager (në disa modele/ LG ThinQ)

Konsumi i energjisë së kondicionerit rregullohet automatikisht në varësi të programit dhe të konsumit të parashikuar të energjisë të vendosur nga përdoruesi.




Në ekranin e njësisë së brendshme të disa modeleve shfaqet ikonaEO.

SHËNIM

- Gjatë përdorimit të funksionit **kW Manager** mund të reduktohet dalja e ajrit të ftohtë në varësi të sasisë së mbetur të konsumit të parashikuar të energjisë.
- Kur tejkalohet konsumi i parashikuar i energjisë elektrike, funksioni **kW Manager** çaktivizohet.
- Gjatë përdorimit të modaliteteve **Ngrohje** dhe **Automatik**, funksioni **kW Manager** çaktivizohet.
- Konsumi i energjisë i treguar nëpërmjet aplikacionit **LG ThinQ** mund të ndryshojë nga konsumi real i energjisë i treguar në faturën tuaj të shërbimeve.
- Informacioni rreth konsumit të energjisë mund të variojë sipas pajisjes.
- Konsumi i energjisë mund të ndryshojë nga rezultatet e matura duke përdorur pajisje të tjera matëse.
- Konsumi i matur i energjisë mund të variojë sipas ambientit në të cilin është instaluar pajisja.
- Konsumi i matur i energjisë mund të variojë sipas ambientit të përdorimit apo metodës së përdorimit të pajisjes shtëpiake.
- Kur vendosni kohën e përdorimit, pajisja nuk ndizet apo fiket automatikisht.
- Edhe kur është në punë funksioni **kW Manager**, funksioni i parë që reflektohet është ai i vendosur me telekomandën.
- Përdorimi aktual mund të ndryshojë.

Gjumë + (në disa modele/LG ThinQ)

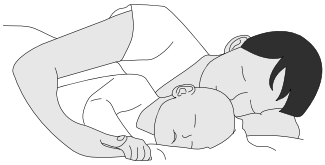

Përdoreni para gjumit. Pajisja do të njoftohet automatikisht dhe do të rregullojë temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit për të krijuar një ambient gjumi më të personalizuar.

SHËNIM

- Ky funksion mund të caktohet kur pajisja është e ndezur.
- Ky funksion është i disponueshëm me modalitetet **Ftohje** .

Specifikimet e pajisjes radio

Lloji	Diapazoni i Frekuencës së Funksionimit	Fuqia e nxjerrjes (Maks.)
LAN me valë	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet.

Për konsideratën e përdoruesit, kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet nga një distancë minimale prej 20 cm mes pajisjes dhe trupit.

Specifikimet e modulit të radarit

Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet me sensor radari.

Emri i modelit	Frekuenca e valës	Fuqia e nxjerrjes (Maks.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të marrë kodin e burimit nën GPL, LGPL, MPL dhe licenca të tjera me burim të hapur që kanë detyrimet për të zbuluar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, dhe për të aksesuar të gjitha kushtet e referuara të licencës, njoftimet për të drejtën e autorit dhe dokumentet e tjera përkatëse, ju lutemi vizitoni faqen https://opensource.lge.com.

"LG Electronics" do t'ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkese me email në opensource@lge.com.

Kjo ofertë është e vlefshme për këdo që merr këtë informacion për një periudhë prej tre vjetësh nga dërgesa jonë e fundit e këtij produkti.

Diagnostikimi duke përdorur LG ThinQ

Përdorni këtë veçori për t'ju ndihmuar të diagnostikoni dhe zgjidhni problemet me pajisjen tuaj.

SHËNIM

- Për arsye që nuk lidhen me neglizhencën e LGE, shërbimi mund të mos funksionojë për shkak të faktorëve të jashtëm si për shembull, por pa u kufizuar me, mungesën e rrjetit Wi-Fi, mungesën e lidhjes me rrjetin Wi-Fi, politikat vendase të App Store ose mungesës së aplikacionit.
- Kjo veçori mund të jetë objekt ndryshimi pa njoftim paraprak dhe mund të ketë forma të ndryshme në varësi të vendndodhjes suaj.

Përdorimi i LG ThinQ për diagnostikimin e problemeve

Nëse hasni ndonjë problem me pajisjen tuaj me Wi-Fi, ajo mund të transmetojë të dhënat e zgjidhjes së problemit në një telefon inteligjent duke përdorur aplikacionin **LG ThinQ**.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe zgjidhni veçorinë **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet e vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

Përdorimi i diagnostikimit me zë për diagnostikimin e problemeve


Ndiqni udhëzimet më poshtë për të përdorur metodën e diagnostikimit me zë.

- Hapni aplikacionin **LG ThinQ** dhe përzgjidhni karakteristikën **Smart Diagnosis** në menu. Ndiqni udhëzimet për diagnostikimin me zë të vendosura në dispozicion në aplikacionin **LG ThinQ**.

1 Futeni mirë spinën e korrentit në prizë.


2 Vendosni altoparlantin e telefonit tuaj inteligjent pranë pajisjes.

3 Shtypni butonin **Funksioni** .

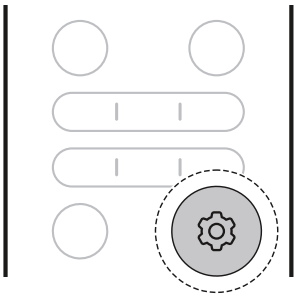

4 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

- Mbajeni telefonin inteligjent pranë derisa transferimi i të dhënave të ketë përfunduar.

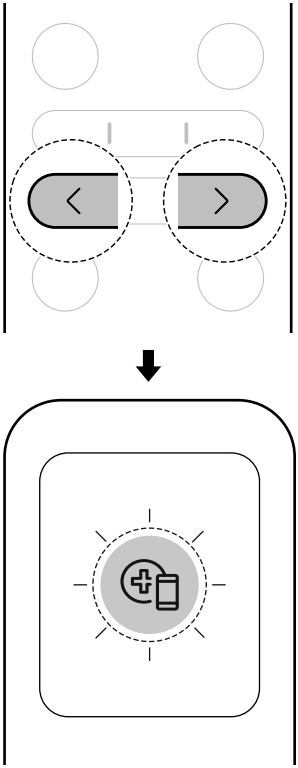

5 Pasi të ketë përfunduar transferimi i të dhënave, diagnostikimi do të shfaqet në aplikacion.

SHËNIM

- Për rezultate më të mira, mos e lëvizni telefonin ndërkohë që po transmetohet zëri.
- Sigurohuni që të mbani në minimum zhurmën e ambientit, përndryshe telefoni mund të mos marrë saktë sinjalet nga njësia e brendshme.

MIRËMBAJTJA

Pastrimi

⚠ PARALAJMËRIM


- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.

Intervali i pastrimit

Pastrimi i pajisjes

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohore, thajeni pajisjen që ta ruani atë në gjendjen më të mirë. Pastroni rregullisht pajisjen për të ruajtur performancën optimale dhe për të parandaluar prishjen e mundshme.

- Thajeni pajisjen në modalitetin **Ventilator** për 3 deri në 4 orë dhe shkëputeni nga energjia. Mund të ketë dëmtime të brendshme nëse ka mbetur lagështi në pjesët përbërëse të pajisjes.
- Përpara se ta përdorni sërish pajisjen, thajini pjesët e brendshme të pajisjes në modalitetin **Ventilator** për 3 deri në 4 orë. Kjo do të ndihmojë në heqjen e aromës së pakëndshme të krijuar nga lagështia.

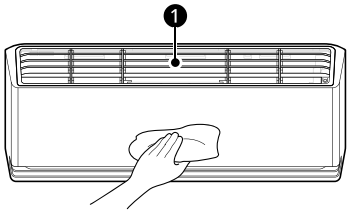

❶ Filtri i ajrit

SHËNIM

- Kjo veçori mund të variojë në varësi të llojit të modelit.

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Njësia e brendshme	Pastroni sipërfaqen e njësisë së brendshme duke përdorur një leckë të butë dhe të thatë.	Rregullisht
	Bëni një pastrim profesional të enës së shkarkimit të kondensatës.	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të tubit të shkarkimit të kondensatës.	Çdo 4 muaj
	Zëvendësoni bateritë e telekomandës me valë.	Një herë në vit


Lloji	Përshkrimi	Intervali
Njësia e jashtme	Bëni një pastrim profesional të bobinave të shkëmbyesit të nxehtësisë dhe të paneleve të ventilimi. (Konsultohuni me teknikun.)	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të ventilatorit.	Një herë në vit
	Bëni një pastrim profesional të enës së shkarkimit të kondensatës.	Një herë në vit
	Sigurohuni që një profesionist të verifikojë që i gjithë montimi i ventilatorit është shtrënguar fort.	Një herë në vit
	Pastroni komponentët elektrikë me ajër të kompresuar.	Një herë në vit

Pastrimi i deflektorit të ajrit

1 Fikeni pajisjen.

2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin ⮌ për rreth 3 sekonda për të hapur deflektorin e ajrit për ta pastruar me lehtësi.

3 Pastroni deflektorin e ajrit duke përdorur një leckë të butë dhe të thatë.

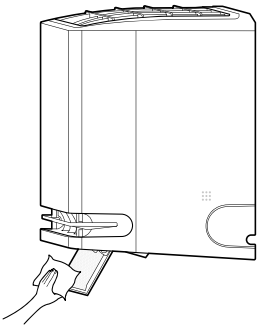

4 Shtypni dhe mbani shtypur butonin ⮌ për rreth 3 sekonda për të mbyllur deflektorin e ajrit.

SHËNIM

- Kur shtypni butonin ⏻ ndërkohë që funksioni është i ndezur, nuk mund ta ndizni pajisjen.
  - Nëse shtypni butonin ⏻ vazhdimisht, mund ta ndizni pajisjen.

Pastrimi i filtrit dhe pjesëve të tjera

Lloji	Përshkrimi	Intervali
Filtri i ajrit	Pastrojeni me fshesë me korrent ose lajeni me dorë.	2 javë
Filtri antialergjik	Pastrojeni me fshesë me korrent ose me furçë.	Çdo 6 muaj
Jonizuesi (në disa modele)	Përdorni pambuk të thatë për të pastruar pluhurin.	Çdo 6 muaj

SHËNIM

- Mos përdorni asnjëherë ujë që është më i ngrohtë se 40 ℃ kur pastroni filtrat. Mund të shkaktojë deformim ose çngjyrosje.

SHËNIM


- Mos përdorni asnjëherë substanca të rrezikshme kur pastroni filtrat. Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.
- Mos e lani filtrin antialergjik me ujë, sepse filtri mund të dëmtohet (në disa modele).

Përdorimi i funksionit Pastrim automatik+


Në modalitetet **Ftohje** dhe **Tharja e ajrit**, lagështia krijohet brenda njësisë së brendshme. Ju mund ta reduktoni këtë lagështi.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Shtypni butonin **Funksioni** .

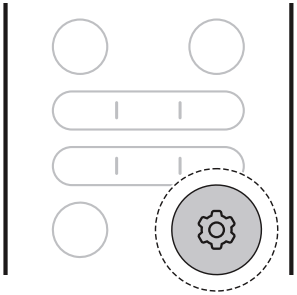

3 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e poshtme të pulsojë në fund të ekranit. Pastaj shtypni butonin **OK**.

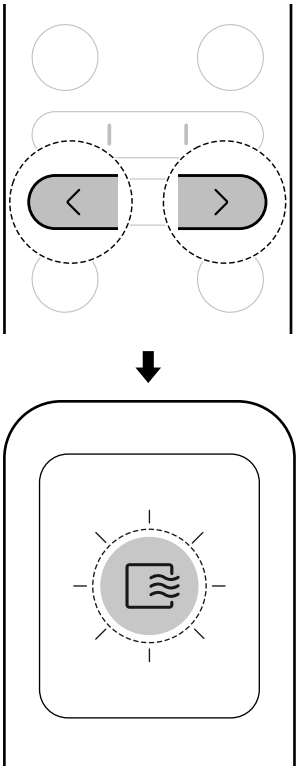

4 Shtypni butonin < ose > për të caktuar statusin e dëshiruar të funksionit **Pastrim automatik+** .

- Çdo shtypje butoni e ndryshon funksionin në këtë rradhë: Ndal ↔ Ndezur ↔ Fikur

5 Pastaj shtypni butonin **OK**.


SHËNIM

- Funksioni **Pastrim automatik+** konfigurohet pasi të keni blerë pajisjen. Nëse nuk dëshironi ta përdorni këtë funksion, fikeni.

SHËNIM

- Koha e **Pastrim automatik+** përcaktohet automatikisht sipas kushteve të përdorimit të pajisjes dhe statusi i ecurisë shfaqet si minutat e mbetura në ekranin e njësisë së brendshme.
  - Koha e **Pastrim automatik+** është deri në 20 minuta.
- Kushtet e tharjes brenda pajisjes mund të jenë të ndryshme në varësi të temperaturës ose lagështisë së ajrit të brendshëm.
  - Për të tharë në mënyrë më efikase pjesën e brendshme të pajisjes, përdorni pajisjen në modalitetin e **Ventilator** për më shumë se 1 orë.
- Pasi të caktohet funksioni **Pastrim automatik+**, ai mbetet i aktivizuar derisa të fiket.
- Nëse pajisja nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohe, përdorni modalitetin e **Ventilator** për më shumë se 1 orë për të tharë plotësisht pjesën e brendshme të pajisjes përpara se ta vendosni në vendin e saj.
- Mund të caktoni funksionin **Pastrim automatik+** edhe kur pajisja nuk është në punë.


Pastrimi nga ngrirja (në disa modele)




Duke ngrirë dhe shkrirë vazhdimisht shkëmbyesin e nxehtësisë së kondicionerit, ndotësit si pluhuri lahen dhe pajisja mbahet e pastër.

Në ekranin e njësisë së brendshme shfaqet ikonaFC dhe progresi i pastrimit nga 0 në 99.

1 Shtypni butonin **Funksioni** .

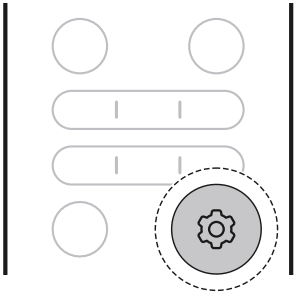

2 Shtypni butonin < ose > derisa ikona e mëposhtme të pulsojë në ekran. Pastaj shtypni butonin **OK**.

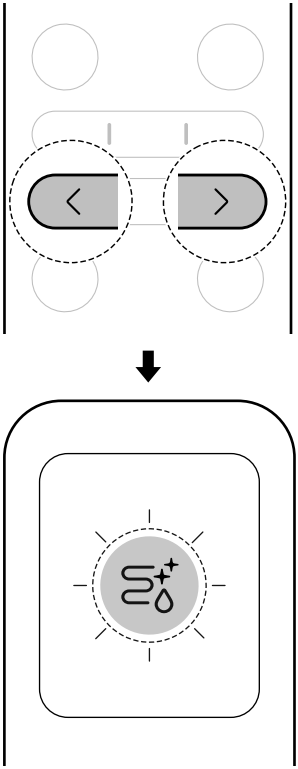

SHËNIM

- Funksioni **Pastrimi nga ngrirja** përfundon pasi pajisja të jetë tharë.

- Nëse në dhomë ka shumë lagështi kur funksioni **Pastrimi nga ngrirja** është në punë, zona pranë njësisë së brendshme mund të bëhet e mjegullt.
- Funksioni **Pastrimi nga ngrirja** f mund të përdoret në ambiente të brendshme në 21 ℃ deri në 32 ℃ dhe në ambiente të jashtme në 21 ℃ deri 37 ℃. Funksioni **Pastrimi nga ngrirja** është funksion për menaxhimin e higjienës dhe jo funksion ftohjeje, prandaj kushtet e përdorimit mund të ndryshojnë nga temperatura e garantuar e ftohjes së pajisjes.
- Nëse funksioni **Pastrimi nga ngrirja** vihet në punë në një temperaturë jashtë kufijve të lejuar, pajisja lëshon 5 herë një tingull dhe funksioni nuk punon.
  - Kodi në imazhin më poshtë do të shfaqet në disa njësi të brendshme.



- Funksioni **Pastrimi nga ngrirja** është i disponueshëm edhe kur pajisja është në punë.
- Nëse shtypni butonin ⏻ te pajisja apo telekomanda gjatë **Pastrimit nga ngrirja**, funksioni **Pastrimi nga ngrirja** çaktivizohet.
- Gjatë **Pastrimit nga ngrirja**, mund të dëgjohet një zhurmë “tik-tik” ose “tak-tak” teksa pajisja zgjerohet ose kontraktohet.
- Pas **Pastrimit nga ngrirja**, pajisja fiket automatikisht. Kur ndizet sërish, funksionon në modalitetin e **Ftohjes** .
- Nëse është caktuar funksioni **Kohëmatësi** funksioni **Pastrimi nga ngrirja** mund të mos funksionojë siç duhet.
- Pajisja nxjerr ajër të ftohtë kur aktivizohet funksioni **Pastrimi nga ngrirja** .


Heqja dhe Zëvendësimi i filtrit të ajrit

SHËNIM

- Mos e përkulni filtrin e ajrit, pasi mund të thyhet.
- Montoni siç duhet filtrin e ajrit për të parandaluar hyrjen e pluhurit dhe substancave të tjera në pajisje.

1 Fikeni energjinë në pajisje.


2 Gjeni dorezat e filtrit të ajrit në pjesën e përparme të sipërme të pajisjes.

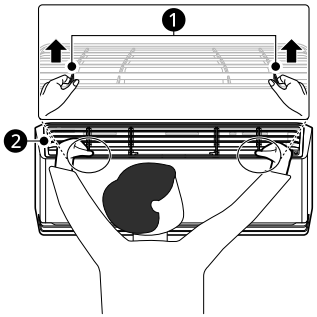


❶ Dorezat

❷ Filtri i ajrit

3 Tërhiqni pak lart dorezat dhe më pas ngrijeni të gjithë filtrin për ta hequr.

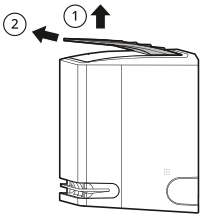


4 Vendosni dorezat në filtrin e ajrit në vrimat në pjesën e pasme të panelit të përparmë.

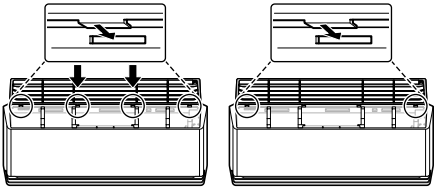


SHËNIM

- Numri dhe vendndodhja e çengelave mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.

5 Shtyni dorezat poshtë deri sa të bëjë klik në vendin e vet.

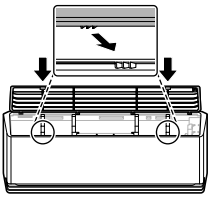

6 Për t'u siguruar që filtri është montuar siç duhet, shtyjeni poshtë përgjatë gjithë gjatësisë së përparme të filtrit.

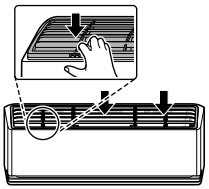


Pastrimi i filtrit të ajrit


Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë, ose më shpesh, nëse duhet.

1 Hiqni filtrin e ajrit nga pajisja.

2 Pastrojeni filtrin e ajrit me një fshesë me korrent ose lajeni me ujë të vakët dhe një detergjent të butë.

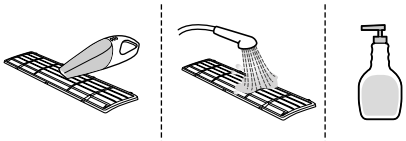

3 Thajeni filtrin në hije.

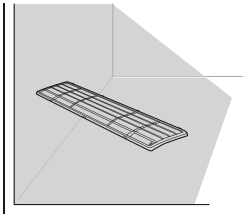

SHËNIM

- Mos e përdorni pajisjen pa vendosur filtrin në vend.

Pastrimi i filtrin antialergjik (në disa modele)


SHËNIM

- Numri dhe vendndodhja e pjesëve mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
- Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të llojit të modelit.

1 Fikeni energjinë në pajisje.


2 Hiqni filtrat e ajrit nga njësia e brendshme.

3 Hiqni filtrin antialergjik nga njësia e brendshme.

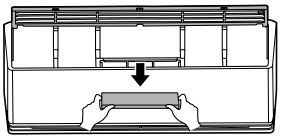

4 Pastroni filtrin duke përdorur një fshesë me korrent.
   - Mos e lani filtrin antialergjik me ujë.

5 Fusni filtrin antialergjik.

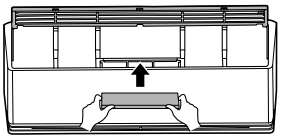

6 Montoni filtrin e ajrit.

7 Kontrolloni anën e kapakut të përparmë për t'u siguruar që filtrat e ajrit të jenë montuar saktë.


Heqja dhe zëvendësimi i rregullatorit të ajrit

SHËNIM


- Numri dhe vendndodhja e çengelave mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.

1 Fikeni energjinë në pajisje.


2 Nxirreni rregullatorin e ajrit duke e tërhequr në pjesën e përparme të njësisë së brendshme.

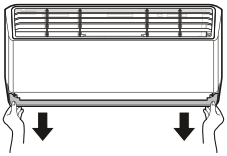

3 Futni çengelat e rregullatorit të ajrit te vrimat.

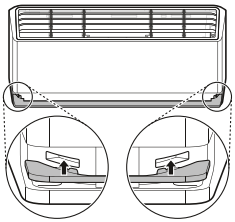


4 Shtyni çengelat deri sa të bëjnë klik në vendin e vet.

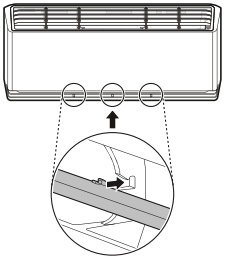

Pastrimi i rregullatorit të ajrit

1 Hiqni rregullatorin e ajrit nga pajisja.

2 Pastroni rregullatorin e ajrit duke përdorur një leckë të butë ose të thatë.

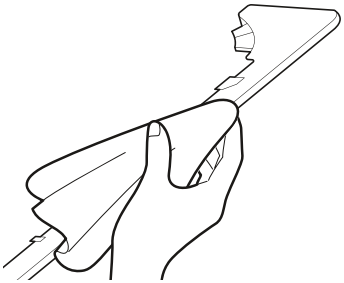


Pastrimi i jonizuesit (në disa modele)

1 Fikeni pajisjen.

2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin ⮌ për rreth 3 sekonda për të hapur deflektorin e ajrit.

3 Pastroni jonizuesin duke përdorur pambuk të thatë.

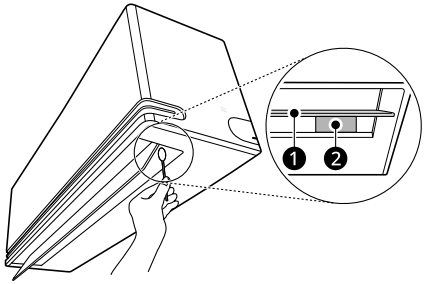

❶ Deflektori i ajrit

❷ Jonizuesi

4 Shtypni dhe mbani shtypur butonin ⮌ për rreth 3 sekonda për të mbyllur deflektorin e ajrit.

SHËNIM

- Kur shtypni butonin ⏻ ndërkohë që funksioni është i ndezur, nuk mund ta ndizni pajisjen.
  - Nëse shtypni butonin ⏻ vazhdimisht, mund ta ndizni pajisjen.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Para se të telefononi për servis

Ju lutemi kontrolloni sa më poshtë përpara se të kontaktoni qendrën e shërbimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj lokale të shërbimit.

SHËNIM

- Disa funksione mund të mos mbështeten, në varësi të modelit.

Funksioni i vetë-diagnostikimit

Kjo pajisje ka një funksion të integruar **vetë diagnostikimi**. Nëse ndodh një gabim, llamba e njësisë së brendshme do të pulsojë në intervale prej 2 sekondash. Nëse ndodh kjo, kontaktoni shitësin tuaj lokal ose qendrën e shërbimit.

Funksionimi

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja nuk funksionon normalisht.	**Nga pajisja vjen aromë djegieje dhe zhurma të çuditshme.** • Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Uji rrjedh nga njësia e brendshme edhe kur niveli i lagështisë është i ulët. • Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Kabull i energjisë është i dëmtuar ose po gjeneron nxehtësi të tepërt. • Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Çelësi, çelësi i qarkut (siguria, tokëzimi) ose siguresa nuk funksionon siç duhet. • Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
	Pajisja tregon një kod gabimi nga funksioni i saj i vetë-diagnostikimit. • Fikni pajisjen, fikni ose shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
Shpejtësia e ventilatorit nuk mund të rregullohet.	**Është përzgjedhur modaliteti Jet.** • Në disa modalitete të funksionimit, nuk mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit. Zgjidhni një modalitet funksionimi ku mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Temperatura nuk mund të rregullohet.	**Është përzgjedhur modaliteti Ventilator ose Modaliteti Jet.** • Në disa modalitete të funksionimit, nuk mund të rregulloni temperaturën. Zgjidhni një modalitet funksionimi ku mund të rregulloni temperaturën.
Pajisja ndalon gjatë funksionimit.	**Pajisja fiket papritur.** • Funksioni **Off Timer** mund të ketë përfunduar, prandaj dhe pajisja fiket. Kontrolloni cilësimet e kohëmatësit.
	Ka ndodhur një problem me energjinë gjatë funksionimit. • Prisni deri sa të rikthehet energjia. Nëse funksioni **Rindezje automatike** është i aktivizuar, pajisja juaj do të rifillojë funksionimin e saj të fundit disa minuta pasi të jetë rikthyer energjia.
Pajisja nuk funksionon.	**Pajisja është shkëputur.** • Kontrolloni nëse kordoni i energjisë është vendosur në prizë ose nëse izoluesit e energjisë janë të ndezur.
	Shpërtheu siguresa ose furnizimi me energji elektrike është bllokuar. • Zëvendësoni siguresën ose kontrolloni se mos ka rënë çelësi i qarkut.
	Ka ndodhur një problem me energjinë. • Fikni pajisjen kur ndodh një problem me energjinë. • Pasi të rikthehet energjia, prisni 3 minuta dhe më pas ndizni pajisjen.
	Tensioni është shumë i lartë ose shumë i ulët. • Kontrolloni se mos ka rënë çelësi i qarkut.
	Pajisja është fikur automatikisht në një kohë të paracaktuar. • Ndizeni pajisjen.
	Cilësimi i baterisë në telekomandën me valë është i pasaktë. • Sigurohuni që bateritë të jenë futur saktë në telekomandën tuaj me valë. • Nëse bateritë janë vendosur siç duhet, por pajisja ende nuk funksionon, ndërroni bateritë dhe provoni përsëri.
Pajisja nuk fryn ajër të ftohtë.	**Ajri nuk qarkullon siç duhet.** • Sigurohuni që të mos ketë perde, grila ose pjesë mobiliesh që bllokojnë pjesën e përparme të pajisjes.
	Filtri i ajrit është ndotur. • Pastroni filtrin e ajrit një herë në 2 javë. • Shihni "**Pastrimi i filtrit të ajrit**" për më shumë informacion.
	Temperatura e dhomës është shumë e lartë. • Në verë, ftohja e plotë e ajrit brenda mund të marrë pak kohë. Në këtë rast, zgjidhni modalitetin **Jet** për të ftohur shpejt ajrin brenda.
	Ajri i ftohtë po del nga dhoma. • Sigurohuni që ajri i ftohtë të mos dalë nga pikat e ventilimit në dhomë.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja nuk fryn ajër të ftohtë.	**Temperatura e synuar është më e lartë se temperatura aktuale.** • Vendosni temperaturën e synuar në një nivel më të ulët se temperatura aktuale.
	Aty pranë ka një burim ngrohjeje. • Shmangni përdorimin e gjeneratorëve të nxehtësisë si furrat elektrike ose pianurat me gaz kur kondicioneri është në punë.
	Është përzgjedhur modaliteti Ventilator. • Gjatë modalitetit **Ventilator**, ajri fryn nga pajisja pa ftohur ose ngrohur ajin e brendshëm. • Kaloni modalitetin e funksionimit në funksionimin e ftohjes.
	Temperatura e jashtme është shumë e lartë. • Efekti i ftohjes mund të mos jetë i mjaftueshëm.

Performanca

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Njësia e brendshme vazhdon të funksionojë edhe kur pajisja të jetë fikur.	**Funksioni Pastrim automatik+ është duke u përdorur.** • Lejoni funksionin **Pastrim automatik+** të vazhdojë punën pasi redukton çdo lagështirë brenda njësisë së brendshme. Nëse nuk e doni këtë funksion, mund ta fikni njësinë e brendshme.
Dalja e ajrit në njësinë e brendshme po nxjerr mjegull.	**Ajri i ftohur nga pajisja nxjerr mjegull.** • Kur temperatura e dhomës ulet, ky fenomen do t zhduket.
Nga njësia e jashtme rrjedh ujë.	**Në operacionet e ngrohjes, uji i kondensuar bie nga shkëmbyesi i nxehtësisë.** • Kjo kërkon që të instalohet një tub shkarkimi nën enën bazë. Kontaktoni instaluesin.
Ka zhurmë ose dridhje.	**Një tingull klikimi mund të dëgjohet kur pajisja ndizet ose ndalet për shkak të lëvizjes së valvulës së kthimit.** **Tingull kërcitjeje: Pjesët plastike të njësisë së brendshme kërcasin kur tkurren ose zgjerohen për shkak të ndryshimeve të papritura të temperaturës.** **Zhurma e fryrjes ose qarkullimit: Kjo është zhurma e fryrjes së ajrit e ftohësit përmes pajisjes.** • Zhurma është normale gjatë ose pas funksionimit. Nuk është shenjë e mosfunksionimit.

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Njësia e brendshme lëshon një aromë të pakëndshme.	**Aroma e pakëndshme (si tymi i cigares) mund të përthithet në njësinë e brendshme dhe të shkarkohet nga qarkullimi i ajrit.** • Nëse aroma nuk zhduket, duhet të lani filtrin. Nëse kjo nuk funksionon, kontaktoni qendrën e shërbimit për të pastruar shkëmbyesin tuaj të nxehtësisë.
Pajisja nuk fryn ajër të ngrohtë.	**Kur fillon modaliteti Ngrohje fleta është pothuajse e mbyllur dhe nuk del ajër, edhe pse njësia e jashtme është në punë.** • Kjo është normale. Ju lutemi prisni derisa pajisja të gjenerojë mjaftueshëm ajër të ngrohtë për të fryrë përmes njësisë së brendshme.
	Njësia e jashtme është në modalitetin e shkrirjes. • Në modalitetin **Ngrohje** krijohet akull dhe ngricë në kondensator kur temperatura e jashtme bie. Modaliteti **i shkrirjes** redukton një shtresë ngrice në kondensator, dhe duhet të përfundojë në rreth 15 minuta.
	Temperatura e jashtme është tepër e ulët. • Efekti i ngrohjes mund të mos jetë i mjaftueshëm. • Pajisja duhet të parangrohet nëse temperatura e jashtme ka qenë nën 0 ℃ (32 ℉) dhe pajisja ka qenë e shkëputur nga furnizimi me energji ose furnizimi me energji ka qenë i fikur për një periudhë të gjatë. - Për performancë optimale, sigurohuni që pajisja të mbetet e furnizuar me energji kur temperatura e jashtme është nën 0 ℃ (32 ℉). - Nëse pajisja lihet e palidhur me energjinë për një kohë të gjatë ndërsa temperatura e jashtme është nën 0 ℃ (32 ℉), furnizojeni me energji dhe prisni të paktën 2 orë para se ta vini në punë. Nëse e lidhni me energjinë dhe aktivizoni ngrohjen pa pritur, pajisja do të parangrohet për rreth një orë para se të mund të funksionojë ngrohja. Megjithatë, kjo nuk rekomandohet, pasi mund të shkaktojë mosfunksionim.

Wi-Fi

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja juaj shtëpiake dhe telefoni juaj inteligjent nuk janë lidhur me rrjetin Wi-Fi.	**Fjalëkalimi për Wi-Fi me të cilin po përpiqeni të lidheni është i pasaktë.** • Gjeni rrjetin Wi-Fi të lidhur me telefonin tuaj inteligjent dhe hiqeni atë, më pas regjistroni pajisjen tuaj në aplikacionin **LG ThinQ**.
	Interneti celular për telefonin tuaj inteligjent është aktivizuar. • Çaktivizoni **Internetin celular** të telefonit tuaj inteligjent dhe regjistroni pajisjen duke përdorur rrjetin Wi-Fi.
	Emri i rrjetit me valë (SSID) është vendosur gabimisht. • Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Pajisja juaj shtëpiake dhe telefoni juaj inteligjent nuk janë lidhur me rrjetin Wi-Fi.	**Frekuenca e ruter-it nuk është 2.4 GHz.** • Mbështetet vetëm një frekuencë ruteri prej 2.4 GHz. Konfiguroni ruterin valor (në wireless) në 2.4 GHz dhe e lidhni pajisjen me ruterin me valë (në wireless). Për të kontrolluar frekuencën e ruter-it, kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit të internetit apo prodhuesin e ruterit.
	Ka shumë distancë mes pajisjes dhe ruterit. • Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit është shumë e madhe, sinjali mund të jetë i dobët dhe lidhja mund të mos jetë e konfiguruar në mënyrën e duhur. Lëvizni vendndodhjen e ruterit në mënyrë që të jetë sa më afër pajisjes.

Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.

KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ

Pročitajte korisničko uputstvo pre korišćenja proizvoda da biste proizvod koristili bezbedno i pogodno.

SRPSKI

TIP: ZIDNI

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025-2026 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE 3
UPOZORENJE 4
OPREZ 9

RUKOVANJE

Pre upotrebe 11
Pregledi proizvoda 12
Priprema pre rada 13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača 15
Korišćenje radnih režima 18
Korišćenje specijalnih funkcija 23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“ 37
Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“ 41

ODRŽAVANJE

Čišćenje 43

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa 54

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Smernice su podeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke

⚠ Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik.
Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

⚠ **UPOZORENJE**

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.

⚠ **OPREZ**

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Na jedinicama su prikazani sledeći simboli.

	Ova oznaka pokazuje da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako se izloži spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.
	Ovaj simbol označava da uputstvo za upotrebu treba pažljivo pročitati.
	Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u skladu sa Priručnikom za montažu.
	Ovaj simbol označava da su informacije dostupne u Uputstvu za upotrebu ili Uputstvu za montažu.

UPOZORENJE

⚠ UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva ili znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u pogledu korišćenja uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrše korisnici ne sme da se poveri deci koja nisu pod nadzorom.
- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog servisera koji je upoznat sa bezbednosnim

postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.

- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj se instalira u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen da bi se sveo na minimum rizik od strujnog udara.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveri kvalifikovani električar.
- Ovaj uređaj nije predviđen za pristup široj javnosti.

Instalacija

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Ne montirajte klima uređaj na nestabilnu površinu ili na mesto gde postoji opasnost od pada.
- Nemojte postavljati jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

- Ne montirajte klima uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan, razređivač boje itd.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Instalirajte namensku strujnu utičnicu i automatski prekidač pre korišćenja klima-uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Postarajte se da cev i kabl za napajanje koji povezuju unutrašnju jedinicu i spoljnu jedinicu ne budu previše zategnuti kada instalirate klima-uređaj.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kabl je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Nemojte da postavljate grejalicu ili neki drugi aparat za grejanje u blizini strujnog kabla.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.

- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da se deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan, tečni naftni gas, itd.), dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje u slučaju nestanka struje ili grmljavine.

Daljinski upravljač

- Uklonite baterije ako planirate da ne koristite daljinski upravljač tokom dužeg perioda.
- Nemojte nikada mešati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.

- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode direktno na proizvod.

Rashladno sredstvo

Opšte

- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Nemojte koristiti rashladna sredstva koja nisu sertifikovana.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Obavezno proverite da li ima curenja rashladnog sredstva nakon instalacije ili popravke klima-uređaja.
- Uređaj bi trebalo čuvati na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Svaka osoba koja je uključena u rad na rashladnom krugu ili koja ima pristup rashladnom kolu trebalo bi da ima važeći sertifikat od strane akreditovanog organa za procenu, koji potvrđuje njenu kompetenciju da bezbedno rukuje rashladnim tečnostima u skladu sa specifikacijom za procenu priznatoj u industriji.
- Servisiranje bi trebalo da se obavlja na način koji je preporučio proizvođač opreme. Održavanje i popravka koji zahtevaju pomoć

drugog kvalifikovanog osoblja treba da se obavlja pod nadzorom osobe koja je stručna u korišćenju zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj treba držati u dobro provetrenom prostoru čija veličina odgovara veličini predviđenoj za upotrebu uređaja.
- Svi otvori za ventilaciju moraju biti prohodni.
- Uređaj bi trebalo da se skladišti u prostoriji bez neprekidnog rada sa otvorenim plamenom (na primer gasnog uređaja koji radi) i izvora paljenja (na primer, električnog grejača).

OPREZ

⚠ OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Instalacija

- Prenos klima uređaja moraju da obavljaju dve ili više osoba ili koristite viljuškar.
- Montirajte spoljašnju jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svetlosti. Ne postavljajte unutrašnju jedinicu na mesto gde je direktno izložena sunčevoj svetlosti kroz prozore.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskom vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije. U suprotnom može doći do konflikta sa komšijama.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.

Rad

- Postarajte se da filter bude instaliran pre korišćenja klima-uređaja.
- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima uređaj.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlašćenom servisu ili prodavcu. Korišćenje jakih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje jedinice.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje


- Podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi ventilacije. Kvalitet vazduha u prostoriji može opasti ako se uređaj koristi u dužim periodima.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte prekomerno hladiti prostor. To može biti štetno po vaše zdravlje i može trošiti više struje.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregledi proizvoda

Montiran na zid

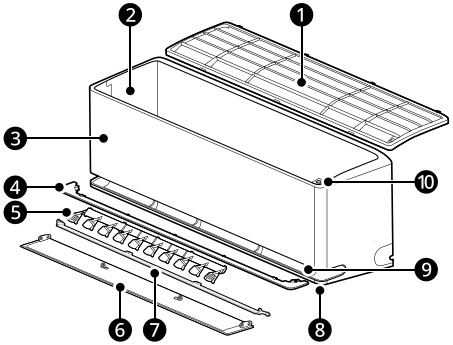

❶	Filter za vazduh	❻	Deflektor vazduha (krilo za kretanje nagore–nadole)
❷	Otvori za ulaz vazduha	❼	Usmerivač vazduha (unutrašnji usmerivač)
❸	Prednji poklopac	❽	Otvori za izlaz glavnog vazduha
❹	Vodilica za vazduh	❾	Otvori za izlaz mekog vazduha
❺	Deflektor vazduha (krilo za kretanje ulevo–udesno)	❿	Dugme za Napajanje

NAPOMENA


- Dva usmerivača: ❻ + ❼
- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.

Priprema pre rada


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.


1 Uklonite poklopac za beterije.

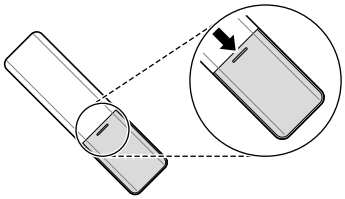

2 Ubacite nove baterije i postarajte se da terminali baterija + i - budu pravilno postavljeni.

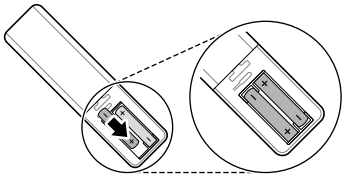

3 Ponovno prikačite poklopac tako što ćete ga kliznim pokretom vratiti u položaj.

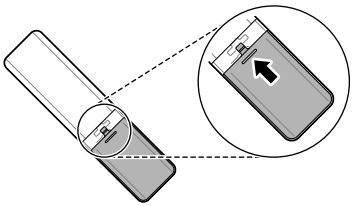

NAPOMENA


- Kada displej na bežičnom daljinskom upravljaču počne da bledi, zamenite AAA (1,5 V) baterije.
- Ne koristite stare i nove baterije zajedno.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.

Izbor Farenhajta ili Celzijusa


Podesite prikaz temperature tako da prikazuje jedinice Farenhajta (°F) ili Celzijusa (°C).

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

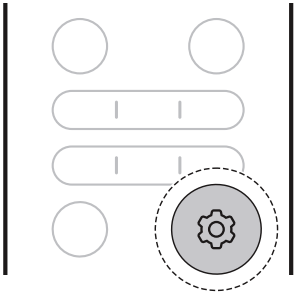

3 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na ekranu. Zatim pritisnite dugme **OK**.

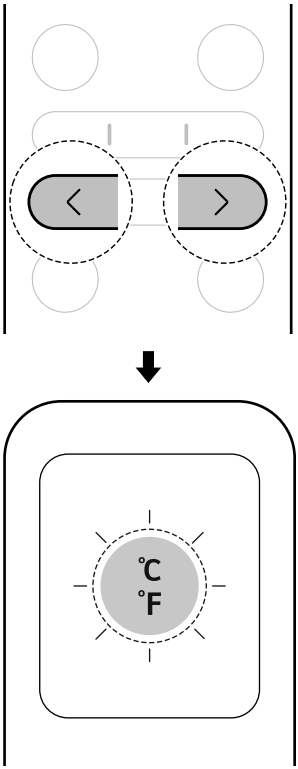

4 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili jedinice Farenhajta (℉) ili Celzijusa (℃).


- Svaki put kada se dugme pritisne, funkcija se menja ovim redosledom: ℃ ↔ ℉

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.



Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Bežični daljinski upravljač vam omogućava jednostavnije rukovanje uređajem.

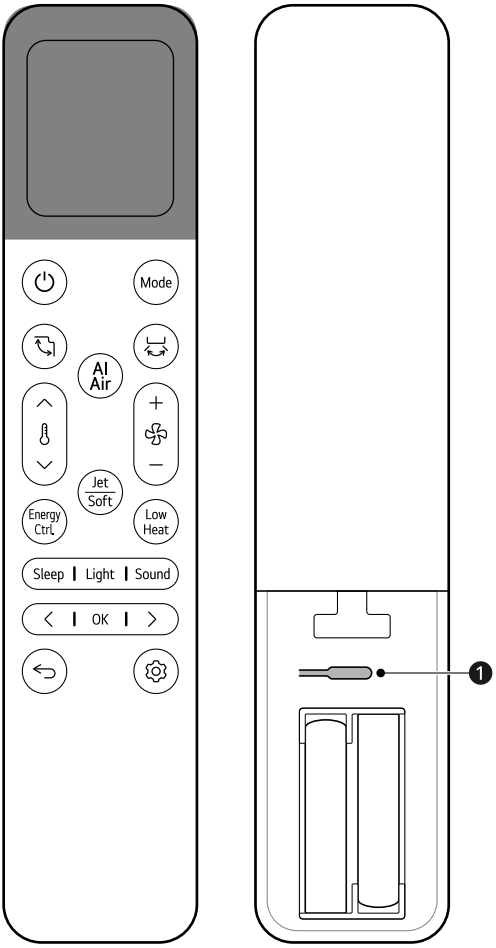

Slika	Opis
	**Napajanje** Uključuje i isključuje uređaj.
	Povezivanje na aplikaciju LG ThinQ Pritisnite i držite dugme **Napajanje** oko 3 sekunde da biste pripremili status za povezivanje uređaja i Wi-Fi mreže.


Slika	Opis
	**Mode** Bira željeni radni režim. • Svaki pritisak menja režime ovim redosledom: **Hlađenje ⟶ Automatski ⟶ Odvlaživanje vazduha ⟶ Grejanje ⟶ Ventilator**
	**Pomeranje usmerivača gore-dole** Podešava smer protoka vazduha nagore i nadole.
	Režim čišćenja Dok su daljinski upravljač i uređaj isključeni, pritisnite i držite dugme oko 3 sekundi da biste namestili vodoravni usmerivač radi lakog čišćenja vodoravnog usmerivača.
	**Pomeranje usmerivača levo-desno** Podešava smer protoka vazduha ulevo i udesno.
	**AI Air** Pokreće se automatski detektovanjem okruženja ili karakteristika korisnika.
	**Temperatura ∧, ∨** Podešava ciljna sobnu temperaturu.
	**Brzina ventilatora +, −** Podesite brzinu ventilatora.
	**Jet/Soft** Bira **Režim brze promene temperature** ili funkciju **Meki vazduh**.
	**Energy Ctrl.** Smanjite ulaznu snagu. Možete da kontrolišete potrošnju energije.
	**Low Heat** Upravlja sistemom grejanja radi održavanja minimalne sobne temperature.
	**Sleep** Automatski isključuje uređaj u željeno vreme. Koristite ga pre spavanja.

Slika	Opis
	**Light** Uključuje ili isključuje ekran unutrašnje jedinice. Tako što ćete je podesiti prema tome da li je dan ili noć.
	**Sound** Uključuje ili isključuje zvuk obaveštenja koji se javlja kada podesite ili promenite funkcije uređaja.
	**<, >** Kreće se kroz podešavanja pomoću dugmadi za kretanje levo i desno.
	**OK** Podešava specijalne funkcije
	**Prethodno** Prilikom unosa podešavanja pritisnite dugme **Prethodno** da biste se vratili na prethodno podešavanje.
	**Funkcija** Bira željenu funkciju.
	**❶ Resetovanje** Resetuje podešavanje bežičnog daljinskog upravljača.

Korišćenje radnih režima

Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

Usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala na desnoj strani uređaja da biste njime upravljali.

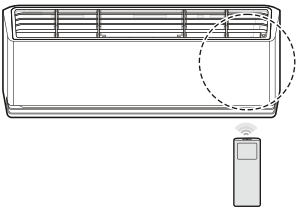

NAPOMENA


- Bežični daljinski upravljač će možda upravljati drugim elektronskim uređajima ako je usmeren ka njima. Obavezno usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku signala uređaja.
- Za pravilan rad, koristite mekanu krpu za čišćenje predajnika i prijemnika signala.
- Ako uređaj ne podržava funkciju koju sadrži daljinski upravljač, uređaj to možda neće signalizirati zvučnim signalima.

Režim Hlađenje, Automatski, Odvlaživanje vazduha, Grejanje, Ventilator

Režim rada možete da promenite kada je uređaj uključen.


1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste promenili radni režim.

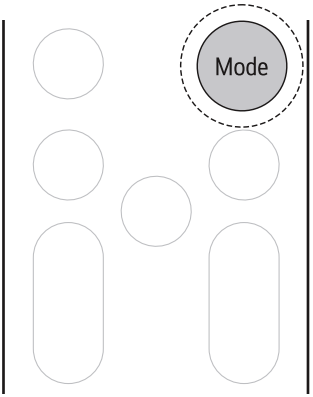

❄	Režim **Hlađenja**
A *1	Režim za **Automatski rad**/ **Automatska promena režima** *1 Automatizuje proces izbora odgovarajućih podešavanja za vaš prostor.
💧	Režim **Odvlaživanja vazduha**
☀	Režim **Grejanja**
🌀	Režim **Ventilatora**

3 Pritisnite dugme ∧ ili ∨ da biste podesili ciljne temperaturu.

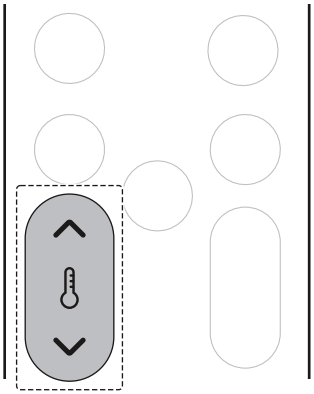

Napomene za svaki radni režim

Režim odvlaživanja vazduha

- Brzinu ventilatora ne možete podesiti.
- U režimu **Odvlaživanje vazduha** kompresor i unutrašnji ventilator možda neće raditi kako bi se sprečilo prekomerno hlađenje.

Režim ventilatora

- On se prikazuje na unutrašnjoj jedinici.
- Temperaturu ne možete podesiti.


Režim brze promene temperature

Brzo možete da promenite sobnu temperaturu.


- Režim **Brze promene temperature** dostupan je sa režimima **Hlađenja** i **Grejanja**.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Mode** više puta da biste izabrali željeni režim.

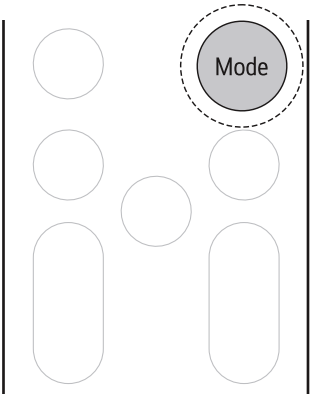

3 Pritisnite dugme **Jet/Soft**.

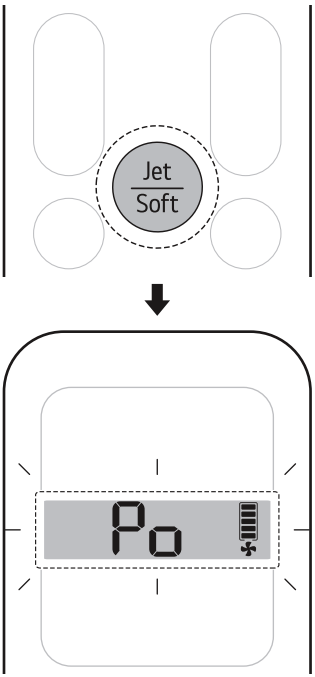

NAPOMENA


- Režim **Brzog grejanja** nije dostupan na nekim modelima.

NAPOMENA

- Režim **Brze promene temperature** može da funkcioniše drugačije od onog što je prikazano na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Ako izaberete **Režim brze promene temperature** u režimu **Odvlaživanje vazduha**, radiće u režimu **Brzo hlađenje**.

Podešavanje brzine ventilatora

Možete da podesite brzinu ventilatora tako što ćete pritisnuti dugme + ili — više puta.

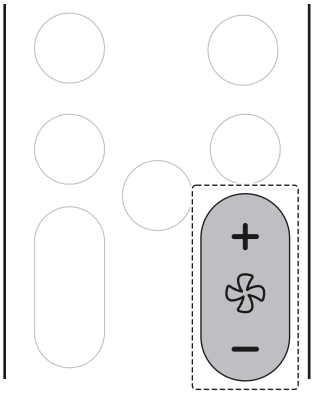

Brzina	Ikona bežičnog daljinskog upravljača	Ikona unutrašnje jedinice
Automatski		-
Brzo		F5
Srednje – Brzo		F4
Srednje		F3
Srednje – Sporo		F2
Sporo		F1

NAPOMENA


- Brzina ventilatora Automatski se podešava automatski.
- Ikone unutrašnje jedinice su prikazane na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje ikone brzine ventilatora samo 5 sekundi i vraća se na podešenu temperaturu.

Podešavanje smera protoka vazduha

Možete da podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno.

Podešavanje smera gore-dole


- Pritisnite dugme ⮌ više puta da biste podesili smer protoka vazduha.

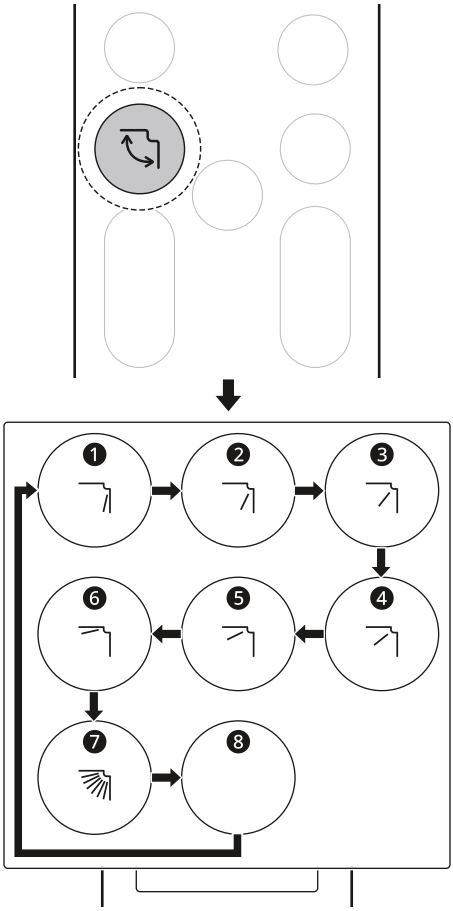

- Izaberite ⁂ da biste automatski podesili smer protoka vazduha nagore-nadole.

Podešavanje smera levo-desno

- Pritisnite dugme ⇄ više puta da biste podesili smer protoka vazduha.

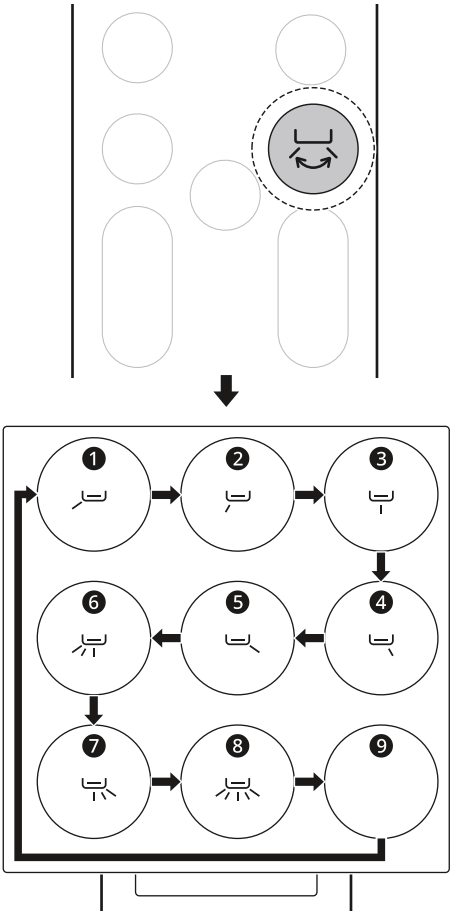

- Izaberite ⁂ da biste automatski podesili smer protoka vazduha ulevo-udesno.

NAPOMENA

- Proizvoljno podešavanje usmerivača vazduha može dovesti do kvara uređaja.
- Kada se ponovo pokrene, uređaj koristi poslednji podešeni smer protoka vazduha. Položaj deflektora vazduha možda neće biti u skladu s ikonom koja je prikazana na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada do toga dođe, ponovo podesite smer protoka vazduha.


NAPOMENA

- Ova funkcija može raditi drugačije od prikaza na ekranu bežičnog daljinskog upravljača.

Ručno upravljanje

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete da uključite i isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme **Napajanje** ❶ na unutrašnjoj jedinici.

- Pritisnite dugme **Napajanje** ❶.



NAPOMENA

- Brzina ventilatora je podrazumevano podešena na visoku.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
- Temperatura se ne može promeniti kada se koristi dugme **Napajanje** ❶.
- Temperatura je podrazumevano podešena između 22 ℃ i 24 ℃.

Vraćanje prethodnih podešavanja

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** vraća prethodna podešavanja.

Kada prvi put koristite uređaj, funkcija **Automatskog ponovnog uključivanja** je podešena. Ovu funkciju možete da otkažete i da podesite pritiskom na dugme **Napajanje** ❶ na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog uključivanja


1 Pritisnite i držite dugme **Napajanje** ❶ 6 sekundi.

2 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje** ❶. Lampica će trepnuti dva puta. To će se ponoviti 4 puta.

Podešavanje automatskog ponovnog uključivanja

1 Pritisnite i držite dugme **Napajanje** ❶ 6 sekundi.

2 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje** ❶. Lampica će treptati. To će se ponoviti 4 puta.



NAPOMENA


- Karakteristika se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
- Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje** ❶ 3–5 sekundi umesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj izduvava jak rashladni vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na fabrička podešavanja.

Korišćenje specijalnih funkcija


Funkcija pročišćavanja vazduha (na nekim modelima)

Možete da snabdevate prostoriju čistim i svežim vazduhom pomoću jonskih čestica i filtera.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

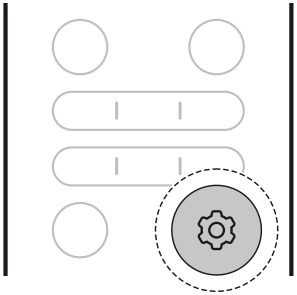

2 Pritiskajte dugme < ili > dok se donja ikonica ne pojavi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

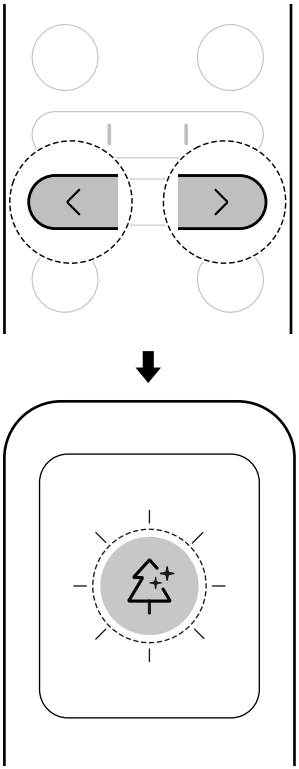

3 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili funkciju pročišćavanja vazduha.

- Svaki put kada se dugme pritisne, funkcija se menja ovim redosledom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

4 Zatim pritisnite dugme **OK**.

Funkcija	Opis
Jonizator	Jonske čestice iz jonizatora smanjuju površinske bakterije i druge štetne materije.

⚠ UPOZORENJE

- Ne dodirujte jonizator tokom rada.

NAPOMENA


- Ovu funkciju možete koristiti bez uključivanja uređaja.

Funkcija aktivira kontrole energije (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Energy Ctrl.** više puta da biste izabrali željeni korak.

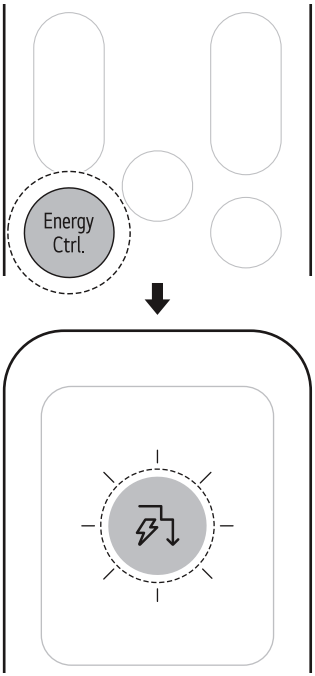

Korak	Ekran	Opis
1		Ulazna snaga se smanjuje za 20% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.
2		Ulazna snaga se smanjuje za 40% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.
3 (na nekim modelima)		Ulazna snaga se smanjuje za 60% u odnosu na nominalnu ulaznu snagu.

NAPOMENA

- 80, 60, 40 ili L (korak 1), LL (korak 2) se prikazuje na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.
- Kapacitet se može smanjiti kada je izabrana funkcija **Aktivira kontrola energije**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na oko 5 sekundi ako pritisnete dugme ∧ ili ∨.
- Brzina ventilatora se prikazuje na oko 5 sekundi ako pritisnete dugme + ili —.


Režim AI vazduha

Brzina ventilatora i smer protoka vazduha automatski se menjaju na osnovu naučenih obrazaca korišćenja i promena temperature prostora.

Ako izaberete režim **AI vazduh**, klima uređaj analizira okolinu radi brzog dostizanja ciljne temperature. Smer protoka vazduha i brzina ventilatora automatski se podešavaju radi postizanja podešavanja za udobnost.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **AI Air**.

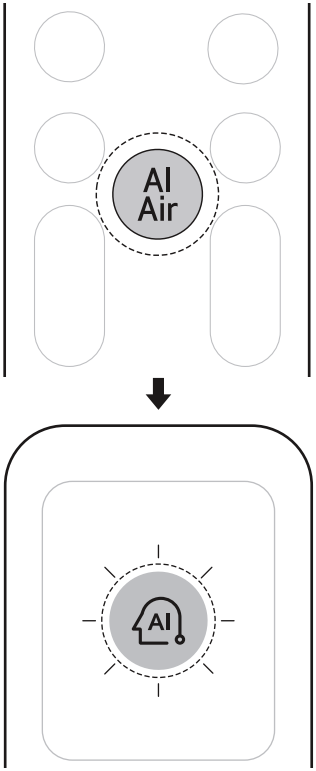


NAPOMENA

- Ova funkcija je dostupna sa režimima **Hlađenje** i **Grejanje**.
- AI se prikazuje na displeju.
- Da biste promenili ciljnu temperaturu, pritisnite dugme ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
- Pritiskom na dugmad **Mode** ili **Jet/Soft** u režimu **AI vazduh** pokrećete izabranu funkciju.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.

Meki vazduh

Ova funkcija usmerava meki tok vazduha prema gore kako bi se rashladio bez osećaja promaje.

Putem aplikacije **LG ThinQ** možete da fino podesite temperaturu i snagu protoka.

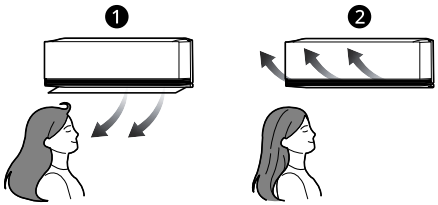


❶ Normalno

❷ Meki vazduh

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Jet/Soft** dok se donja ikonica ne pojavi na gornjem delu ekrana.

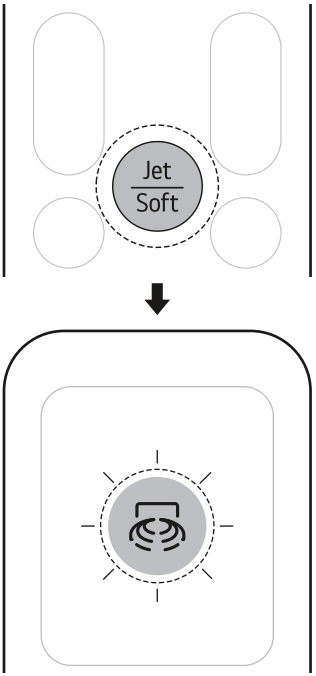

NAPOMENA

- Kada je funkcija **Meki vazduh** aktivirana, temperatura vazduha koji izlazi iz uređaja se menja i protok vazduha se usmerava prema gore.
- Funkcija **Meki vazduh** može da se koristi sa režimima **Hlađenje** i **Ventilator**.
- Soft se prikazuje na displeju.
- Da biste promenili ciljnu temperaturu, pritisnite dugme ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
  - Prilagođavanje opsega temperature može biti ograničeno tokom korišćenja funkcije **Meki vazduh**.
- Pritisnite dugme + ili — da biste podesili brzinu ventilatora.
- Temperatura protoka vazduha se možda neće povećati ili smanjiti u zavisnosti od unutrašnje i spoljašnje temperature.

Senzor za detekciju ljudi (na nekim modelima)

Direktan i indirektan protok vazduha

Ova funkcija otkriva ljude i postavlja **Direktan** ili **Indirektan** protok vazduha na osnovu vaših želja.


- **Direktan protok vazduha**

  Nakon otkrivanja okupiranog područja, usmerava protok vazduha u zauzeto područje.
- **Indirektan protok vazduha**


  Nakon otkrivanja okupiranog područja, usmerava protok vazduha u neokupirano područje.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

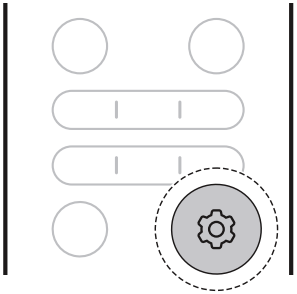


3 Pritisnite dugme < ili > da podesite treperenje ikonice ispod na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

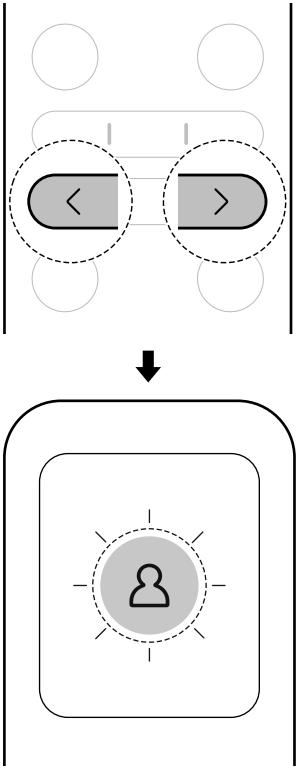

4 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili direktnu i indirektnu funkciju.

- Svaki put kada se dugme pritisne, funkcija se menja ovim redosledom: Direktno ↔ Indirektno ↔ ISKLJUČENO

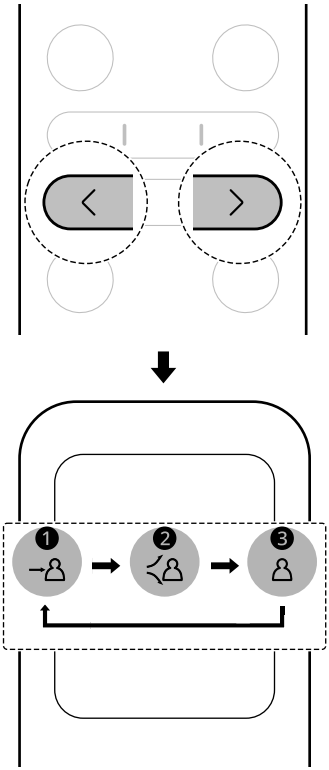

❶ Direktno

❷ Indirektno

❸ Isključeno

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.


Detekcija odsustva

Automatski prelazi u režim rada uštede energije kada niko nije prisutan.


- Ako ostavite uređaj uključen dok ste napolju, uređaj automatski vrši rad hlađenja koji štedi energiju ili isključuje napajanje kada istekne vreme detekcije odsustva, čime se štedi na računima za struju.
- Povežite uređaj sa aplikacijom **LG ThinQ** da biste podesili vreme detekcije odsustva i režim detekcije odsustva.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

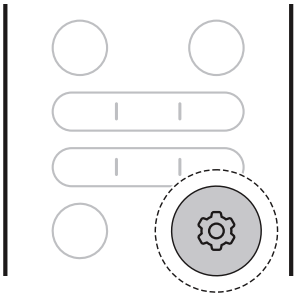

3 Pritisnite dugme < ili > da podesite treperenje ikonice ispod na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

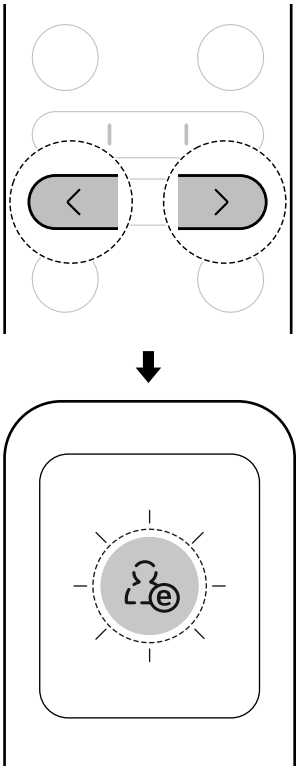

4 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili funkciju detekcije odsustva.
- Svaki put kada se dugme pritisne, funkcija se menja ovim redosledom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.

NAPOMENA

- Rad **Direktan i indirektan protok vazduha** dostupan je sa režimima **Hlađenja** i **Grejanja**.
- Osetljivost radarskog senzora može da varira u zavisnosti od unutrašnjeg okruženja i uslova, uključujući:
  - Ako se malo pomerate, na primer dok gledate TV ili spavate
  - Ako sedite na podu blizu uređaja
  - Ako se nalazite na lokaciji udaljenoj od uređaja približno 5 m (16 ft) ili više
- Pokretni objekti kao što su ventilatori, robotski usisivači ili životinje za pratnju mogu se pogrešno smatrati ljudima.


Tajmer spavanja

Možete da podesite da se uređaj automatski isključi nakon određenog vremena. Uređaj će automatski promeniti temperaturu, brzinu ventilatora i smer protoka vazduha.

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.


1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Sleep**.

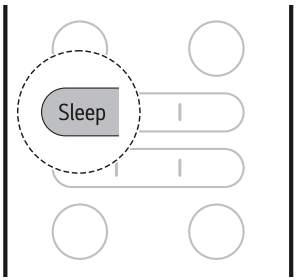

3 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili željeno vreme. Zatim pritisnite dugme **OK**.

- Počevši od 30 minuta, tajmer spavanja može da se podesi u intervalima od jednog do 12 sati.

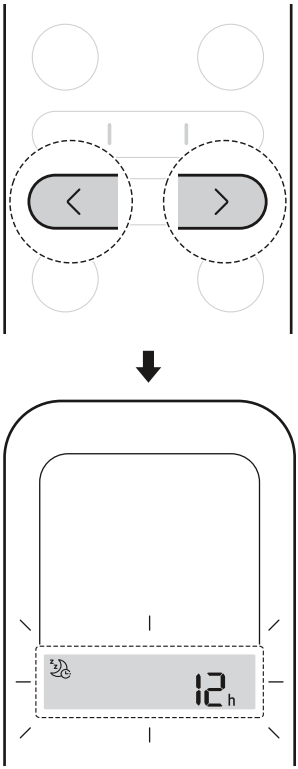

NAPOMENA

- Ekran unutrašnje jedinice prikazuje podešeno vreme od 1 sat do 12 sati samo 5 sekundi, a zatim nestaje na nekim modelima.
- U režimu **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, temperatura se povećava za 1 ℃ nakon 30 minuta i dodatnih 1 ℃ nakon još 30 minuta za ugodniji san. Temperatura se povećava do 2 ℃ od unapred podešene temperature i do 30 ℃.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na ekranu može promeniti, brzina ventilatora se automatski podešava.
- U režimu **Grejanja**, temperatura se smanjuje za 1 ℃ nakon 1 sata i dodatnih 1 ℃ nakon još 1 sata za ugodniji san. Temperatura se smanjuje do 2 ℃ od unapred podešene temperature.

Vreme uključivanja i isključivanja


Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje i isključuje u željeno vreme.

Vreme uključivanja i **Vreme isključivanja** mogu se podesiti zajedno.


Podešavanje vremena uključivanja

Funkciju možete da podesite ili otkažete bez obzira da li je uređaj uključen ili isključen.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

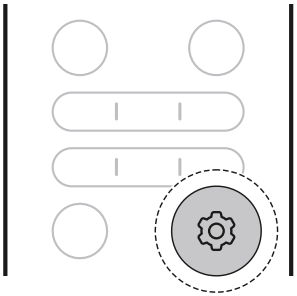

2 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

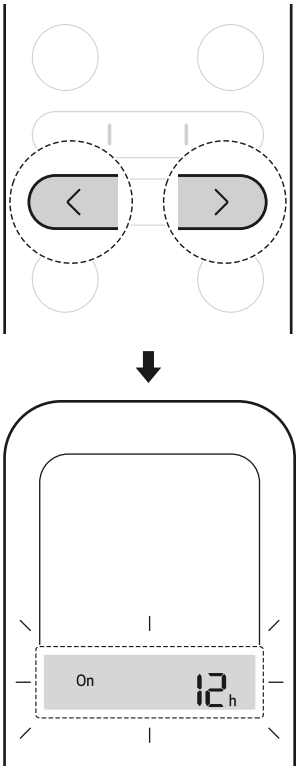


3 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili željeno vreme. Zatim pritisnite dugme **OK**.
- Vreme se može podesiti do 24 sati.


Podešavanje vremena isključivanja

Funkciju možete da podesite ili otkažete bez obzira da li je uređaj uključen ili isključen.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

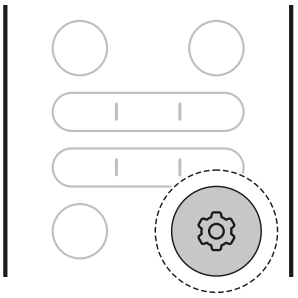

2 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

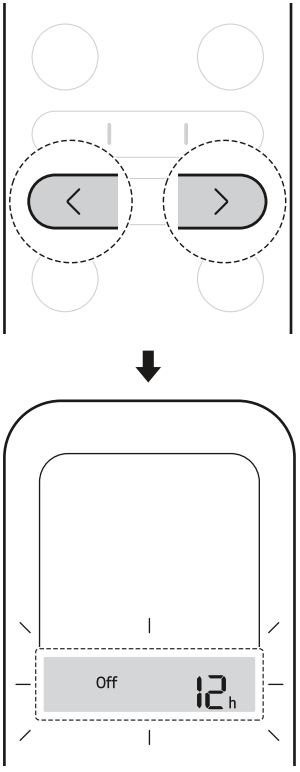


3 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili željeno vreme. Zatim pritisnite dugme **OK**.
- Vreme se može podesiti do 24 sati.


Otkazivanje podešavanja tajmera

Možete da otkažete sva podešavanja tajmera.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

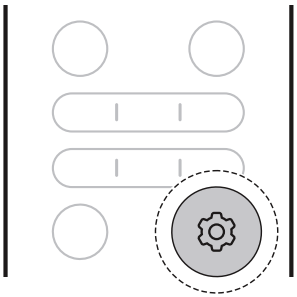

2 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

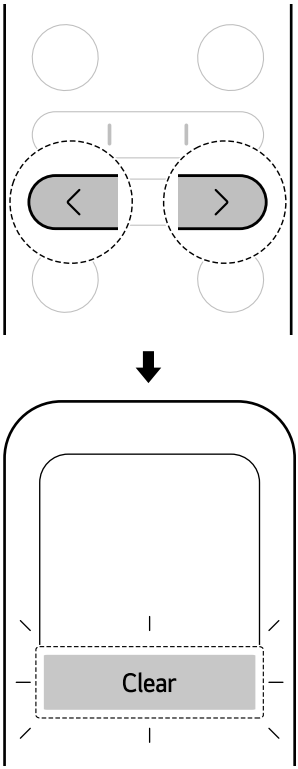


Funkcija isključivanja zvuka

Možete da uključite ili isključite zvučni signal da vas obavesti kada podesite ili promenite funkciju klima uređaja.


Brzi pristup

1 Pritisnite dugme **Sound** da biste podesili funkciju **isključivanja zvuka**.

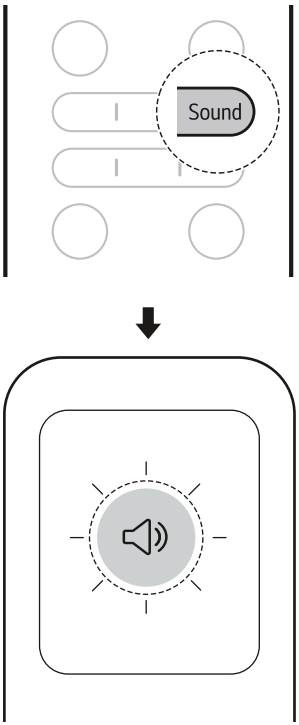


Korišćenje menija za funkcije

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

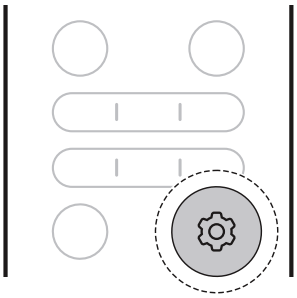

2 Pritiskajte dugme < ili > dok se donja ikonica ne pojavi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

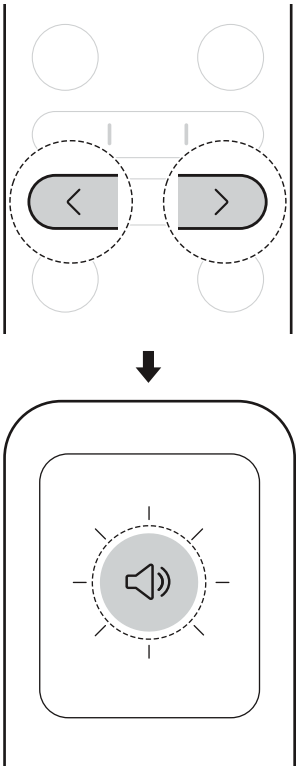

NAPOMENA


- Svaki put kada podesite funkciju, funkcija se menja na uključeno i isključeno.
- Kada je isključivanje zvuka podešeno, na ekranu nekih unutrašnjih jedinica se na trenutak pojavljuje OF i zvučni signal je isključen.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.

Funkcija isključivanja svetla

Možete da podesite osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice.


Brzi pristup

1 Pritisnite dugme **Light** da biste podesili funkciju isključivanja svetla.

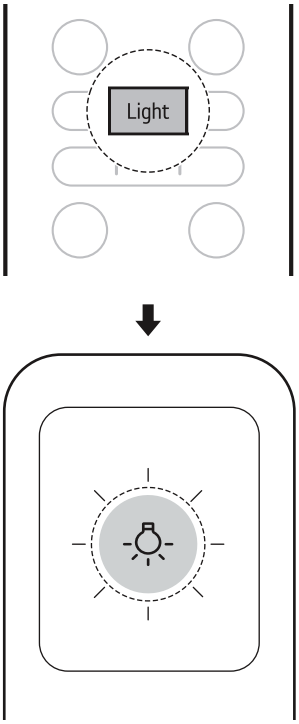


Korišćenje menija za funkcije

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

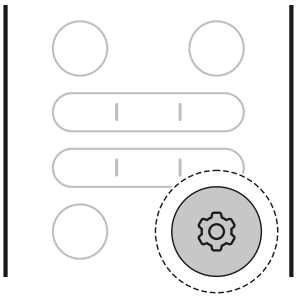

2 Pritiskajte dugme < ili > dok se donja ikonica ne pojavi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

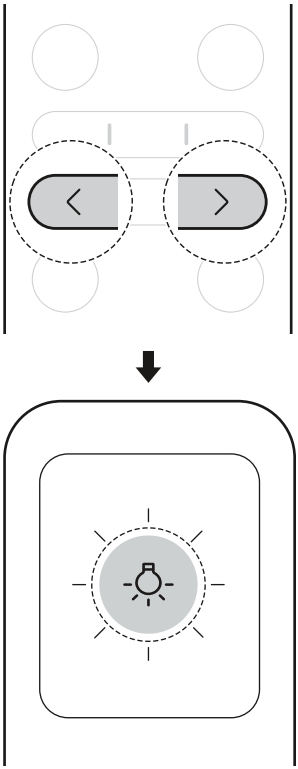

NAPOMENA


- Dugme uključuje ili isključuje ekran.
- Ako je osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice isključena, pritiskom na dugme na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje ekran na neko vreme.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.

Funkcija tihog režima (na nekim modelima)


Možete da smanjite buku spoljašnje jedinice tako da neće smetati komšijama.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

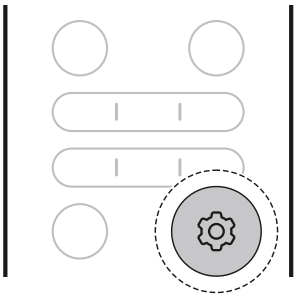

3 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

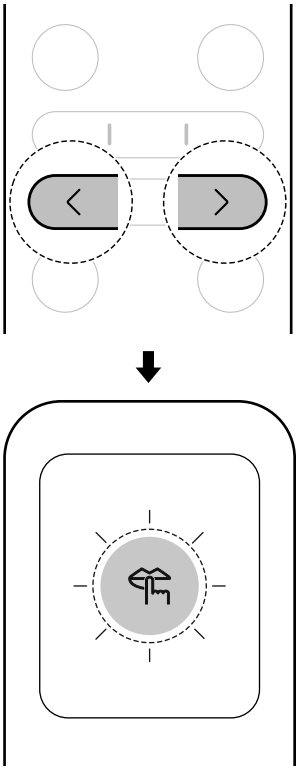

4 Pritisnite dugme < ili > da biste podesili funkciju tihog režima.

- Svaki put kada se dugme pritisne, funkcija se menja ovim redosledom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.

NAPOMENA


- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **Mode** ili **Jet/Soft**.
- Ova funkcija je dostupna sa režimima **Hlađenja**, **Grejanja** i **Automatske promene režima**.

Funkcija Lagano grejanje (na nekim modelima)

Možete da upravljate sistemom grejanja da biste održali minimalnu temperaturu u prostoriji i sprečili smrzavanje predmeta u prostoriji kada ste odsutni od kuće tokom dužeg vremenskog perioda.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Low Heat**.

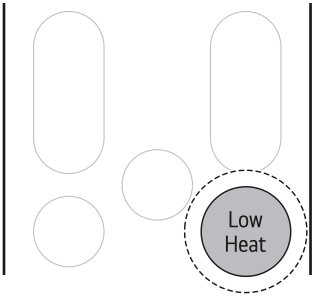

NAPOMENA


- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Grejanja**.
- Da biste se vratili u režim **Grejanja**, pritisnite dugme **Brzina ventilatora** +, — ili **Mode**.
- Ako se pritisne dugme **Jet/Soft** dok je funkcija **Lagano grejanje** pokrenuta, funkcija se onemogućava i režim **Brzog grejanja** se odmah uključuje (na modelima sa režimom **Brzog grejanja**).
- Ako dođe do greške, rad može biti prekinut da bi se izbeglo oštećenje uređaja.
- Dugme **Pomeranje usmerivača gore-dole** se ne može koristiti dok je uključena funkcija **Lagano grejanje**.
- Ciljna temperatura se prikazuje na unutrašnjoj jedinici.
- Željena temperatura može da se podesi između 8 ℃ i 15 ℃.

Provera sobne temperature


Možete da proverite trenutnu temperaturu prostorije.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

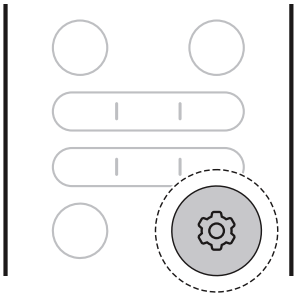

3 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

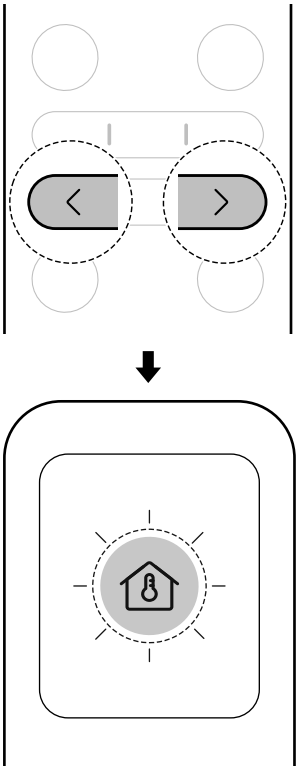

NAPOMENA

- Temperatura prostorije prikazuje se 5 sekundi pre vraćanja prethodnog ekrana.
- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.


Funkcija prikaza energije (na nekim modelima)

Možete videti količinu generisane električne energije na unutrašnjem ekranu dok uređaj radi.


Kumulativna potrošnja energije je prikazana neko vreme na nekim unutrašnjim jedinicama, u zavisnosti od modela.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

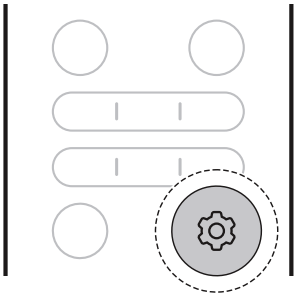

3 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

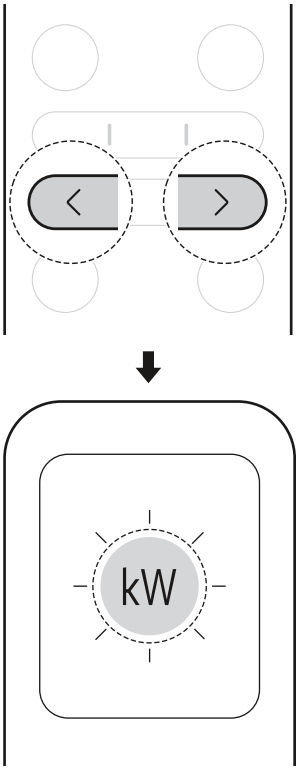

NAPOMENA

- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrednosti iznad 99 kWh se prikazuju kao 99 kWh zbog ograničenja prikaza.
- Isključivanje resetuje ovu vrednost.
- Snaga ispod 10 kWh prikazuje se u jedinicama od 0,1 kWh, a preko 10 kWh u jedinicama od 1 kWh.
- Stvarna snaga se može razlikovati od prikazane snage.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate sa uređajem pomoću pametnog telefona.

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“

Zajedničke funkcije

Komunicirajte sa uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Ako naiđete na problem dok koristite uređaj, ova karakteristika pametnog dijagnostikovanja će vam pomoći da dijagnostikujete problem.

Dodatne funkcije

Više funkcija je dostupno ako je uređaj povezan na Wi-Fi.

- Postavke
  - Omogućavaju vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sledećim slučajevima morate da ažurirate podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod delom **Kartice uređaja** > **Podešavanja** > **Promeni mrežu**.
  - bežični ruter je promenjen
  - lozinka za bežični ruter je promenjena
  - pružalac usluga interneta je promenjen
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“ i povezivanje LG uređaja

Modeli sa QR kodom

Skenirajte QR kod postavljen na proizvodu pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR kodova na pametnom telefonu.

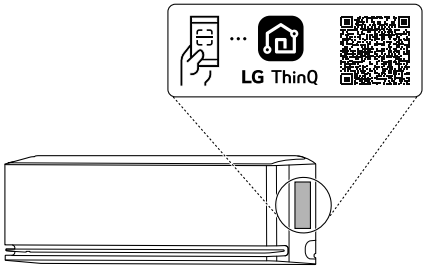

Modeli bez QR koda

1. Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu.
2. Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se na postojeći nalog ili kreirajte novi LG nalog da biste se prijavili.
3. Dodirnite dugme za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Sledite uputstva u aplikaciji da dovršite proces.

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li na upravljačkoj ploči svetli ikona.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili frekvenciju mreže, obratite se pružaocu internet usluga ili pogledajte uputstvo za bežični ruter.


NAPOMENA

- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme sa mrežnom vezom ili bilo kakve greške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, snaga signala postaje slaba. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se povezali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.
- Ako uređaj ima problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda se nalazi predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (proširivač dometa) da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Uređaj ne može da se poveže zbog problema sa bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko minut pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru omogućen zaštitni zid, onemogućite zaštitni zid ili ga izuzmite.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je bezbednosni protokol rutera podešen na **WEP**, možda nećete uspeti da podesite mrežu. Promenite ga na druge bezbednosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Ažuriranje uređaja

Uređaj možete da ažurirate sa novim funkcijama preko aplikacije **LG ThinQ**.

- Kada nove funkcije budu dostupne, pojaviće se obaveštenje o ažuriranju na ekranu kao što je prikazano u nastavku kada uključite uređaj.

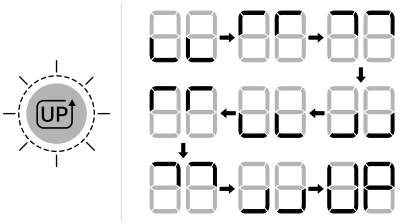

- Nakon ažuriranja, funkcija uređaja može da bude drugačija od one navedene u korisničkom uputstvu.

1 Kada dobijete obaveštenje o ažuriranju, dobićete i obaveštenje o ažuriranju na telefonu.


2 Dodirnite obaveštenje o ažuriranju na pametnom telefonu da biste ušli u ekran **Ažuriranja funkcije** u aplikaciji **LG ThinQ**.

3 Kada uđete u ekran **Ažuriranja funkcije**, izaberite nove funkcije i dodirnite dugme **ažuriraj**.

- Napredak ažuriranja možete da proverite na kontrolnoj tabli uređaja.
- Tokom ažuriranja nemojte isključivati utikač za napajanje uređaja jer ćete tako prekinuti proces.

4 Nakon ažuriranja, da biste promenili detaljna podešavanja ažuriranih funkcija, pogledajte vodič u okviru aplikacije **LG ThinQ**.

Detekcija otvorenog prozora (na nekim modelima/LG ThinQ)

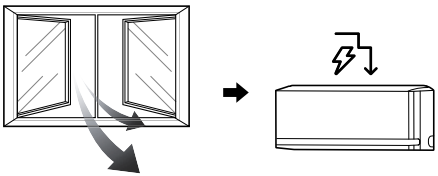

Kada se otvori prozor ili uđe spoljašnji vazduh, promena temperature se može detektovati i uključuje se režim **Aktivira kontrola energije**.


Da biste koristili funkciju **Detekcija otvorenog prozora** ili podesili **Vreme isključivanja Aktivira kontrola energije**, povežite uređaj na aplikaciju **LG ThinQ**.

- 80, 60 ili 40 se prikazuje na displeju unutrašnje jedinice ako je prozor otvoren.

NAPOMENA

- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** može da se koristi u režimima **Hlađenja** i **Grejanja**.
- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** se otkazuje u sledećim situacijama.
  - Ako uređaj prepozna da je prozor zatvoren
  - Ako je prošlo **Vreme isključivanja Aktivira kontrola energije**
  - Ako se promeni režim rada
- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** ne radi u sledećim slučajevima.
  - Ako rad **Hlađenje** i **Grejanje** je uključen prebrzo nakon uključivanja uređaja
  - Ako razlika u temperaturi između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha nije velika
  - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore

Kompletno čišćenje (na nekim modelima/LG ThinQ)



Uzastopnim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmenjivača toplote klima uređaja, zagađivači kao što je prašina se ispiraju i uređaj se održava čistim.

Nakon čišćenja smanjuje vlagu u unutrašnjoj jedinici.

Na nekim unutrašnjim jedinicama, AL pojavljuje se na ekranu unutrašnje jedinice.

NAPOMENA


- Funkcija **Kompletno čišćenje** završiće se nakon sušenja uređaja.
- Ako je vlažnost u prostoriji visoka kada radi funkcija **Kompletno čišćenje**, područje u blizini unutrašnje jedinice može postati maglovito.
- Funkcija **Kompletno čišćenje** može se koristiti u zatvorenom prostoru na 21 ℃ do 32 ℃ napolju na 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Kompletno čišćenje** je funkcija upravljanja higijenom, a ne funkcija hlađenja, tako da uslovi korišćenja mogu da variraju od garantovane temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Kompletno čišćenje** radi na temperaturi izvan dozvoljenog opsega, alarmi u aplikaciji **LG ThinQ** i funkcija ne rade.
- Funkcija **Kompletno čišćenje** je dostupna čak i kada uređaj radi.
- Ako pritisnete dugme ⏻ na uređaju ili na daljinskom upravljaču tokom **Kompletnog čišćenja**, funkcija **Kompletno čišćenje** se deaktivira.
- Tokom **Kompletnog čišćenja**, može se čuti buka „tik-tik“ ili „tak-tak“ dok se uređaj širi ili skuplja.
- Nakon **Kompletnog čišćenja**, uređaj će se automatski isključiti. Kada se napajanje ponovo uključi, radiće u režimu **Hlađenja**.
- Ako je funkcija **Tajmera** postavljena, funkcija **Kompletno čišćenje** možda neće pravilno raditi.

NAPOMENA

- Hladan vazduh izlazi iz izlaza kada je aktivirana funkcija **Kompletno čišćenje**.

kW upravljač (na nekim modelima/LG ThinQ)

Potrošnja energije klima uređaja se automatski prilagođava na osnovu rasporeda i ciljne potrošnje energije koju postavlja korisnik.




E0 se pojavljuje na displeju unutrašnje jedinice na nekim modelima.

NAPOMENA

- Kada koristite funkciju **kW Manager**, izlaz hladnog vazduha može biti smanjen u zavisnosti od preostale ciljne količine energije.
- Kada je ciljna potrošnja električne energije prekoračena, funkcija **kW upravljač** je onemogućena.
- Kada koristite režim **Grejanja** i **Automatski režim**, funkcija **kW Manager** je onemogućena.
- Potrošnja energije prikazana preko aplikacije **LG ThinQ** može da se razlikuje od stvarne potrošnje energije prikazane na vašem računu za komunalne usluge.
- Informacije o potrošnji energije mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata merenih drugim mernim uređajima.
- U zavisnosti od okruženja u kojem je uređaj ugrađen, izmerena potrošnja energije može da varira.
- Izmerena potrošnja energije može da varira u zavisnosti od okruženja korišćenja ili načina korišćenja kućnog aparata.
- Prilikom podešavanja vremena upotrebe, uređaj se ne uključuje automatski ili isključuje.
- Čak i tokom rada funkcije **kW upravljač**, prvo se odražava funkcija podešena daljinskim upravljačem.
- Stvarna upotreba se može razlikovati.

Spavanje+ (na nekim modelima/LG ThinQ)

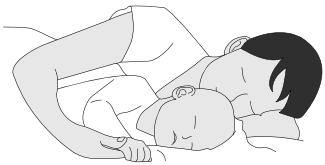

Koristite ovu funkciju pre spavanja. Uređaj će automatski naučiti da podešava temperaturu i brzinu ventilatora da bi stvorio personalizovanije okruženje za spavanje.

NAPOMENA

- Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.

Specifikacije radio opreme

Tip	Opseg radne frekvencije	Izlazna snaga (Maks.)
Bežični LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima.

Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela.

Specifikacije modula za radar

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom radarskog senzora.

Naziv modela	Frekvencijski opseg	Izlazna snaga (Maks.)
RSMV2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu https://opensource.lge.com.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“

Koristite ovu funkciju radi lakšeg dijagnostikovanja i rešavanja problema sa uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru kompanije LGE, usluga možda neće raditi zbog spoljašnjih faktora kao što su, bez ograničavanja, nedostupnost Wi-Fi mreže, prekid Wi-Fi veze, pravila lokalne prodavnice aplikacija ili nedostupnost aplikacije.
- Funkcija može biti podložna promenama bez prethodnog obaveštenja i može imati drugačiji oblik u zavisnosti od vaše lokacije.

Korišćenje aplikacije „LG ThinQ“ za dijagnostikovanje problema

Ako naiđete na problem sa uređajem opremljenim Wi-Fi mrežom, on može da prenese podatke za rešavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva data u aplikaciji **LG ThinQ**.

Korišćenje zvučne dijagnoze za dijagnostikovanje problema


Pratite uputstva u nastavku da biste koristili metodu zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva za zvučnu dijagnozu koja se nalaze u aplikaciji **LG ThinQ**.

1 Pravilno uključite utikač u utičnicu.


2 Postavite mikrofon pametnog telefona blizu uređaja.

3 Pritisnite dugme **Funkcija**.

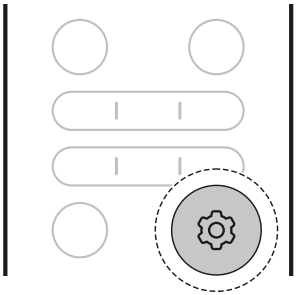

4 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

- Držite telefon na mestu dok se prenos podataka ne završi.

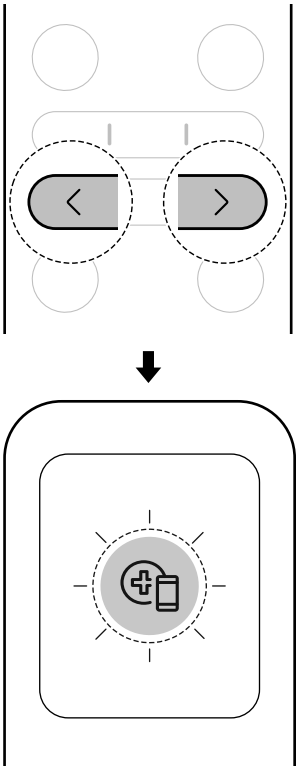

5 Nakon što se prenos podataka završi, dijagnoza će biti prikazana u aplikaciji.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate, ne pomerajte telefon dok se tonovi emituju.
- Vodite računa da ambijentalna buka bude na minimumu kako bi telefon ispravno primio zvučne signale od unutrašnje jedinice.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, osušite ga da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj da biste održali optimalne performanse i sprečili mogući kvar.

- Sušite uređaj u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata i isključite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja, može da dođe do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovne upotrebe uređaja, osušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata. To će pomoći da se smanji miris koji se stvara od vlage.

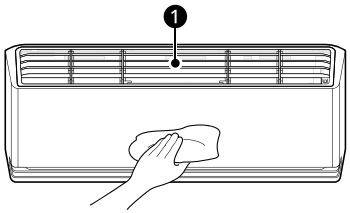

❶ Filter za vazduh

NAPOMENA

- Karakteristika se može razlikovati u zavisnosti od tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekanom, suvom krpom.	Redovno
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti cev za odvod kondenzata.	Svaka 4 meseci
	Zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje


Tip	Opis	Interval
Spoljna jedinica	Neka profesionalac očisti namotaje izmenjivača toplote i ventilacione otvore na ploči. (Konsultujte se sa tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac proveri da li je sav sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente komprimovanim vazduhom.	Jednom godišnje

Čišćenje usmerivača vazduha

1 Isključite uređaj.

2 Pritisnite i držite dugme ⟲ oko 3 sekundi da biste otvorili usmerivač vazduha radi lakog čišćenja.

3 Očistite površinu usmerivača vazduha mekanom, suvom krpom.

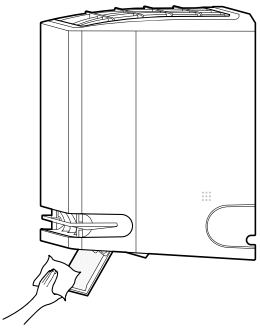

4 Pritisnite i držite dugme ⟲ oko 3 sekunde da biste zatvorili usmerivač vazduha.

NAPOMENA

- Kada pritisnete dugme ⏻ dok je ova funkcija uključena, ne može uključiti uređaj.
  - Ako pritisnete dugme ⏻ više puta, možete uključiti uređaj.

Čišćenje filtera i drugih delova

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Očistite usisivačem ili sredstvom za pranje ruku.	2 nedelje
Alergijski filter	Čistite usisivačem ili četkom.	Svaka 6 meseci
Jonizator (na nekim modelima)	Koristite suvi pamučni štapić da očistite prašinu.	Svaka 6 meseci

NAPOMENA

- Nemojte nikada koristiti vodu koja je toplija od 40 ℃ kada čistite filtere. Tako može doći do deformacije ili gubitka boje.
- Nemojte nikada koristiti volatilne supstance kada čistite filtere. Ove supstance mogu oštetiti površinu uređaja.

NAPOMENA


- Nemojte prati alergijski filter vodom zato što može doći do oštećenja filtera (na nekim modelima).

Korišćenje funkcije Automatskog čišćenja+


U režimima **Hlađenja** i **Odvlaživanja vazduha**, vlaga se stvara unutar unutrašnje jedinice. Možete da smanjite tu vlagu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **Funkcija**.

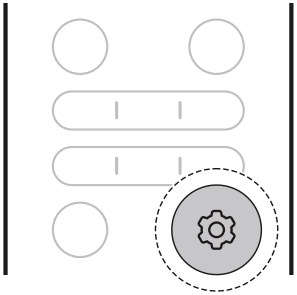

3 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na dnu ekrana. Zatim pritisnite dugme **OK**.

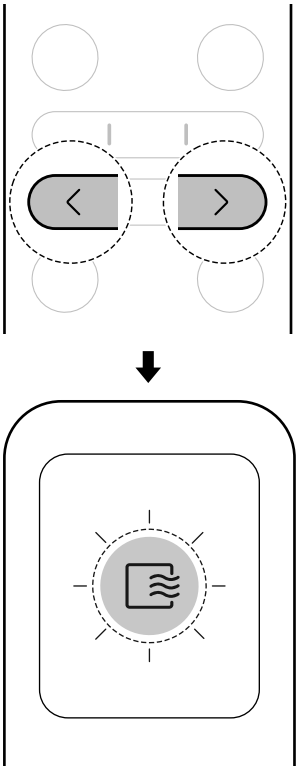

4 Pritisnite dugme < ili > da podesite željeni status funkcije **Automatskog čišćenja+**.

- Svaki put kada se dugme pritisne, funkcija se menja ovim redosledom: Sto ↔ UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite dugme **OK**.


NAPOMENA

- Funkcija **Automatskog čišćenja+** je podešena kada ste kupili uređaj. Ako ne želite da koristite ovu funkciju, isključite je.

NAPOMENA

- Vreme za **Automatskog čišćenja+** je automatski podešeno prema uslovima korišćenja uređaja, a status napretka se prikazuje u vidu preostalih minuta na ekranu unutrašnje jedinice.
  - Vreme za **Automatskog čišćenja+** je do 20 minuta.
- Stanje za sušenje unutar uređaja može da se razlikuje u zavisnosti od temperature ili vlažnosti unutrašnjeg vazduha.
  - Da biste najučinkovitije osušili unutrašnjost uređaja, koristite uređaj u načinu rada **Ventilatora** više od 1 sata.
- Kada je funkcija **Automatskog čišćenja+** postavljena, ostaje omogućena dok se ne isključi.
- Ako se uređaj neće koristiti duži vremenski period, pokrenite režim **Ventilatora** duže od 1 sata radi potpunog isušivanja unutrašnjosti uređaja pre skladištenja.
- Funkciju **Automatskog čišćenja+** možete da podesite čak i kada uređaj ne radi.


Čišćenje zamrzavanjem (na nekim modelima)




Uzastopnim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmenjivača toplote klima uređaja, zagađivači kao što je prašina se ispiraju i uređaj se održava čistim.

FC se pojavljuje na displeju unutrašnje jedinice i prikazuje se napredak čišćenja od 0 do 99.

1 Pritisnite dugme **Funkcija**.

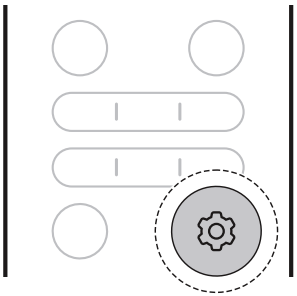

2 Pritiskajte dugme < ili > dok donja ikonica ne zatreperi na ekranu. Zatim pritisnite dugme **OK**.

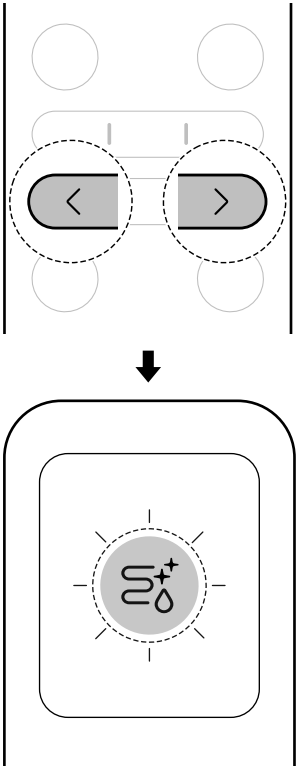

NAPOMENA

- Funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** završiće se nakon sušenja uređaja.

- Ako je vlažnost u prostoriji visoka kada radi funkcija **Čišćenje zamrzavanjem**, područje u blizini unutrašnje jedinice može postati maglovito.
- Funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** može se koristiti u zatvorenom prostoru na 21 ℃ do 32 ℃ napolju na 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** je funkcija upravljanja higijenom, a ne funkcija hlađenja, tako da uslovi korišćenja mogu da variraju od garantovane temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** radi na temperaturi izvan dozvoljenog opsega, zvučni signal se čuje 5 puta i funkcija ne radi.
  - Kod na slici niže biće prikazan na nekim unutrašnjim jedinicama.



- Funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** je dostupna čak i kada uređaj radi.
- Ako pritisnete dugme ⏻ na uređaju ili na daljinskom upravljaču tokom **Čišćenja zamrzavanjem**, funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** se deaktivira.
- Tokom **Čišćenja zamrzavanjem**, može se čuti buka „tik-tik“ ili „tak-tak“ dok se uređaj širi ili skuplja.
- Nakon **Čišćenja zamrzavanjem**, uređaj će se automatski isključiti. Kada se napajanje ponovo uključi, radiće u režimu **Hlađenja**.
- Ako je funkcija **Tajmera** postavljena, funkcija **Čišćenje zamrzavanjem** možda neće pravilno raditi.
- Hladan vazduh izlazi iz izlaza kada je aktivirana funkcija **Čišćenje zamrzavanjem**.


Uklanjanje i zamena filtera za vazduh

NAPOMENA

- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u uređaj.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Pronađite jezičke filtera za vazduh na gornjoj prednjoj strani uređaja.

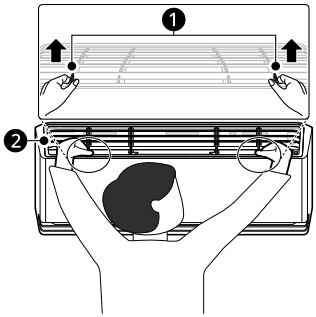


❶ Jezičci

❷ Filter za vazduh

3 Lagano povucite jezičke prema gore, a zatim podignite ceo filter da biste ga uklonili.

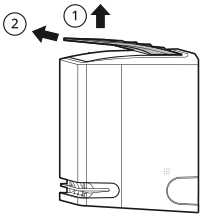


4 Umetnite kukice na filteru za vazduh u proreze na zadnjoj strani prednje ploče.

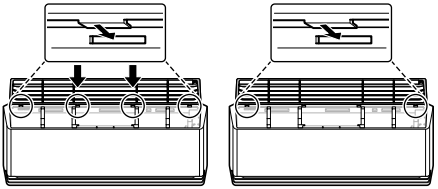


NAPOMENA

- Broj i lokacija kukica mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.

5 Gurnite kukice nadole dok ne kliknu na svoje mesto.

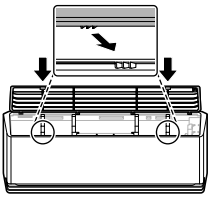

6 Da biste bili sigurni da je filter pravilno montiran, pritisnite ga duž cele prednje dužine.

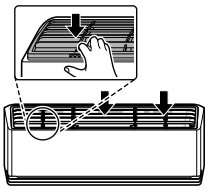


Čišćenje filtera za vazduh


Čistite filter za vazduh na svake 2 nedelje ili više po potrebi.

1 Izvadite filter za vazduh iz uređaja.

2 Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

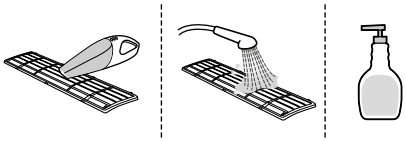

3 Osušite filter u hladu.

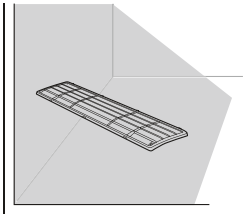

NAPOMENA

- Nemojte pokretati uređaj bez nameštenog filtera.

Čišćenje Alergijskog filtera (na nekim modelima)


NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Izvadite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.


3 Izvadite alergijski filter iz unutrašnje jedinice.

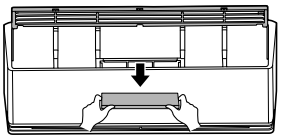

4 Očistite filter usisivačem.

- Alergijski filter nemojte prati vodom.

5 Ubacite alergijski filter.

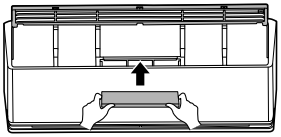

6 Montirajte filter za vazduh.

7 Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li je filter za vazduh pravilno montiran.


Uklanjanje i zamena vodilice za vazduh

NAPOMENA


- Broj i lokacija kukica mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Izvucite vodilicu za vazduh na prednjoj strani unutrašnje jedinice.

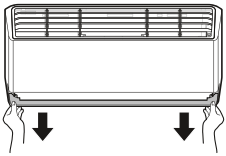

3 Ubacite kuke na vodilici za vazduh u utore.

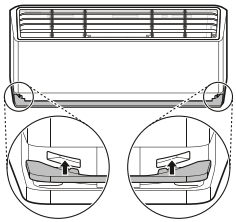


4 Gurajte kukice dok ne kliknu na svoje mesto.

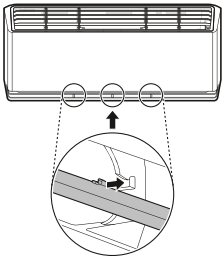

Čišćenje vodilice za vazduh

1 Izvadite vodilicu za vazduh iz uređaja.

2 Očistite površinu vodilice za vazduh mekanom ili suvom krpom.

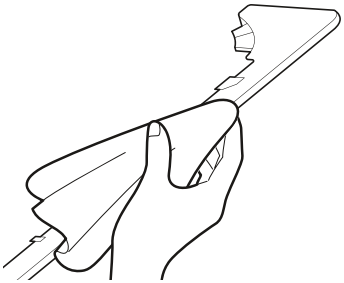


Čišćenje Jonizatora (na nekim modelima)

1 Isključite uređaj.

2 Pritisnite i držite dugme ⟲ oko 3 sekunde da biste otvorili usmerivač vazduha.

3 Očistite jonizator pomoću suvog pamučnog štapića.

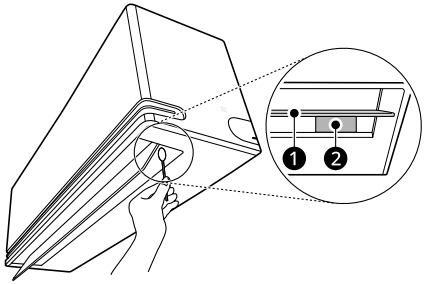

❶ Usmerivač vazduha

❷ Jonizator

4 Pritisnite i držite dugme ⟲ oko 3 sekunde da biste zatvorili usmerivač vazduha.

NAPOMENA

- Kada pritisnete dugme ⏻ dok je ova funkcija uključena, ne može uključiti uređaj.
  - Ako pritisnete dugme ⏻ više puta, možete uključiti uređaj.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, lampa unutrašnje jedinice će da treperi u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	**Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci.** • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	**Izabran je Režim brze promene temperature.** • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može podesiti.	**Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature.** • U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	**Uređaj se iznenada isključuje.** • Funkcija**Vreme isključivanja** je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	Tokom rada je došlo do nestanka struje. • Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju **Automatskog ponovnog uključivanja**, uređaj će nastaviti svoju poslednji funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	**Uređaj je isključen iz struje.** • Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje. • Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	Došlo je do nestanka struje. • Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. • Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. • Uključite uređaj.
	Podešavanje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču je neodgovarajuće. • Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. • Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	**Vazduh ne cirkuliše pravilno.** • Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. • Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. • Pogledajte „**Čišćenje filtera za vazduh**“ za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. • Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite **režim brze promene temperature** da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe. • Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	**Ciljne temperatura je viša od trenutne temperature.** • Postavite ciljne temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. • Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili plinske ploče dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. • Tokom režima **Ventilator**, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. • Promenite radni režim na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. • Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	**Funkcija Automatskog čišćenja+ je u toku.** • Dozvolite da se funkcija **Automatskog čišćenja+** nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	**Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu.** • Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	**Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote.** • Zbog ovoga je potrebno montirati odvodno crevo ispod odvodne tacne. Obratite se instalateru.
Javlja se buka ili vibriranje.	**Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila.** **Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature.** **Zvuk protoka ili duvanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj.** • Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	**Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha.** • Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje topao vazduh.	**Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi.** • To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu Odleđivanja. • U režimu **Grejanja**, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim **Odleđivanja** smanjuje sloj inja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. • Efekat grejanja možda neće biti dovoljan. • Uređaj mora da se zagreje ako je spoljašnja temperature ispod 0 ℃ (32 ℉), a uređaj ili nije priključen na napajanje električnom energijom ili je napajanje isključeno tokom dužeg vremenskog perioda. - Za najbolje performanse osigurajte da je uređaj priključen na napajanje kada je spoljašnja temperatura ispod 0 ℃ (32 ℉). - Ako uređaj ostane bez napajanja tokom dužeg vremenskog perioda kada je spoljašnja temperatura ispod 0 ℃ (32 ℉), povežite ga na napajanje i pričekajte najmanje 2 sata pre uključivanja. Ako povežete napajanje i pokrenete grejanje bez čekanja, uređaj će se zagrevati oko pola sata pre nego što budete mogli da pokrenete grejanje. Međutim, ne preporučuje se da to radite, jer može da dođe do kvara.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	**Lozinka za Wi-Fi na koji pokušavate da se povežete je netačna.** • Pronađite Wi-Fi mrežu povezanu sa pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrujte uređaj na aplikaciji **LG ThinQ**.
	Mobilni podaci pametnog telefona su uključeni. • Isključite **Mobilne podatke** na pametnom telefonu i registrujte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. • Podržana je samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim ruterom. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se svom pružaocu internet usluga ili proizvođaču rutera.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Kućni uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	**Udaljenost između uređaja i rutera je prevelika.** • Ako je rastojanje između uređaja i rutera preveliko, signal može biti slab i veza možda neće biti pravilno konfigurisana. Promenite lokaciju rutera tako da bude bliže uređaju.

Skanna QR-koden
för att se manualen.

BRUKSANVISNING

LUFTVÄRMEPUMP

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan produkten tas i bruk, för att säkerställa korrekt, säker och bekväm användning.

SVENSKA

TYP: VÄGGMONTERAD

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING 3
SÄKERHETSANVISNINGAR 4
SKYDDSANVISNINGAR 9

DRIFT

Före användning 11
Produktöversikt 12
Förberedelser före drift 13
Översikt av trådlös fjärrkontroll 15
Använda driftlägen 18
Använda specialfunktioner 23

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ 37
Diagnos för användning av LG ThinQ 41

UNDERHÅLL

Rengöring 43

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service 53

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” och ”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsmeddelanden

⚠ Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger.
Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

⚠ **VARNING**

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

Anmärkningar för brandfarligt kylmedel

Följande symboler visas på enheterna.

	Denna symbol indikerar att enheten använder ett brandfarligt kylmedel. Om kylmedlet läcker ut och utsätts för en extern antändningskälla finns det risk för brand.
	Denna symbol indikerar att bruksanvisningen bör läsas noggrant.
	Denna symbol indikerar att servicepersonal bör hantera denna utrustning med hänvisning till installationshandboken.
	Den här symbolen indikerar att information finns tillgänglig i instruktionsboken eller installationshandboken.

SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ VARNING

- För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn 8 år gamla eller äldre samt personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om dessa övervakas eller har erhållit instruktioner i hur apparaten används säkert, samt förstår de risker detta medför. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får ej utföras av barn utan övervakning.
- Installation eller reparationer utförd av obehöriga personer kan utgöra fara för dig och andra.
- Informationen som finns i manualen är avsedd för användning av kvalificerade säkerhetstekniker som är bekanta med

säkerhetsförfaranden och utrustade med rätta verktyg och testinstrument.

- Underlåtenhet att läsa och följa samtliga instruktioner i denna manual kan orsaka att utrustningen inte fungerar som den ska, skada på egendom, personskador och/eller dödsfall.
- Gasen som används för kylning och isolering i enheten kräver särskilda metoder för bortskaffande. Rådgör med en serviceagent eller en liknande kvalificerad person innan du gör dig av med dem.
- När nätsladden ska bytas ut ska åtgärden utföras av behörig personal och endast med genuina reservdelar.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, eller dennes servicetekniker eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.
- Apparaten ska installeras i enlighet med gällande nationella bestämmelser.
- Bortkoppling måste möjliggöras för de fasta ledningarna i enlighet med gängse bestämmelser avseende elektriska ledningar.
- Denna apparat måste jordas ordentligt för att minimera risken för elstötar.
- Skär inte av eller ta bort jordningsstiftet från strömkontakten.
- När adapterns jordterminal fästes till skruven i höljet för vägguttaget jordas enheten endast om skruven i höljet är av metall och oisolerad, samt om vägguttaget är jordat genom husets elinstallation.
- Om du har några tveksamheter gällande jordningen av luftvärmepumpen, ska du be en behörig tekniker att kontrollera vägguttaget och kretsen.
- Apparaten är inte avsedd för att vara tillgänglig för allmänheten.

Installation

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter när du installerar eller flyttar luftvärmepumpen.
- Installera inte luftvärmepumpen på en instabil yta eller på en plats där det finns risk för att den välter.

- Installera inte enheten i potentiellt explosiva atmosfärer.
- Installera inte luftvärmepumpen på en plats där det förvaras antändliga vätskor eller gaser som bensin, propan, thinner osv.
- Installera panelen och höljet till kontrollådan på ett säkert sätt.
- Installera en särskild kretsbrytare och ett dedikerat eluttag innan du använder luftvärmepumpen.
- Använd en standardbrytare och en säkring som överensstämmer med luftvärmepumpens klassificering.
- Säkerställ att röret och elkabeln som ansluter utomhus- och inomhusenheterna inte är för hårt åtdragna när du installerar luftvärmepumpen.
- Anslutningarna till kablarna för inomhus- och utomhusbruk måste fästas ordentligt, och kabeln bör ledas på rätt sätt så att det inte finns någon kraft som drar kabeln från anslutningsterminalerna. Felaktiga eller lösa anslutningar kan generera värme eller orsaka brand.
- Anslut inte jordledningen till ett gasrör, en blixtledare eller en telefonjordledning.
- Använd icke brandfarlig gas (kväve) för att kontrollera läckor och för att tömma luft. Användning av tryckluft eller brandfarlig gas kan orsaka brand eller explosion.

Drift

- Modifiera eller förläng inte strömkabeln. Repor eller flagnande isolering på strömkablarna kan leda till brand eller elektriska stötar och måste därför bytas ut.
- Se till att strömkabeln varken är smutsig, lös eller trasig.
- Placera inte några föremål på strömkabeln.
- Placera inte ett värmeaggregat eller liknande i närheten av strömkabeln.
- Se till att strömkabeln inte kan dras ut eller skadas under drift.
- Vidrör, använd eller reparera aldrig luftvärmepumpen med våta händer.

- För inte in händer eller andra föremål genom luftinloppet eller utloppet medan luftvärmepumpen är i drift.
- Se till att barn inte klättrar eller slår på utomhusenheten.
- Se till att endast använda de delar som anges i reservdelslistan för service. Försök aldrig modifiera utrustningen.
- Rör inte kylmedelsröret, vattenröret eller några inre delar medan enheten är i drift eller omedelbart efter drift.
- Lämna inte brandfarliga ämnen som bensin, bensen eller thinner nära luftvärmepumpen.
- Använd inte luftvärmepumpen under en längre tid på ett litet område utan ordentlig ventilation.
- Se till att ventilera tillräckligt när luftvärmepumpen och en uppvärmningsenhet används samtidigt.
- Blockera inte luftflödets inlopp eller utlopp.
- Bryt strömförsörjningen om det kommer ljud, lukt eller rök från luftvärmepumpen.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter om luftvärmepumpen är nedsänkt i översvämningsvatten.
- I händelse av en gasläcka (som freon, propangas, gasol etc.) måste du ventilera tillräckligt innan du använder luftvärmepumpen igen.
- Stäng av strömtillförseln omgående vid strömavbrott eller åskväder.

Fjärrkontroll

- Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tidsperiod.
- Blanda aldrig olika typer av batterier eller gamla och nya batterier till fjärrkontrollen.
- Ladda inte om eller ta isär batterierna.
- Sluta använda fjärrkontrollen om det läcker vätska i batteriet. Om kläder eller hud utsätts för den läckande batterivätskan ska du tvätta bort den med rent vatten.
- Om den läckande batterivätskan har svalts ska du skölja insidan av munnen noggrant och kontakta en läkare.

- Släng batterierna på en plats där det inte finns någon brandrisk.

Underhåll

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.
- Rengör inte apparaten genom att spreja vatten direkt på produkten.

Kylmedel

Allmänt

- Använd endast det kylmedel som är specificerat på etiketten på luftvärmepumpen.
- Använd inte ocertifierade kylmedel.
- Mata inte in luft eller gas i systemet förutom det specificerade kylmedlet.
- Vidrör inte det läckande köldmediumet under installation eller reparation.
- Var noga med att kontrollera om det läcker köldmedium efter installation eller reparation av luftvärmepumpen.
- Apparaten ska förvaras på ett sätt som förhindrar att mekanisk skada uppstår.

Endast R32



- Alla som arbetar med eller bryter sig in i ett kretslopp med köldmedium ska inneha ett godkänt giltigt certifikat som är utfärdat från en ackrediterad övervakningsmyndighet i branschen, som auktoriserar att de har kompetensen att hantera köldmedium på ett säkert vis och i enlighet med branschens godkända kravspecifikation.

- Service ska endast utföras enligt rekommendationerna från utrustningstillverkaren. Underhåll och reparation som kräver assistans av annan kompetent personal ska utföras under uppsikt av den person som är kompetent i användning av brandfarliga kylmedel.
- Utrustningen ska förvaras på ett område med bra ventilering där rummets storlek överensstämmer med rummets yta, i enlighet med specifikationerna för utförandet.
- Håll alla nödvändiga ventilationsöppningar fria från hinder.
- Utrustningen ska förvaras i ett rum utan kontinuerligt brinnande lågor (till exempel en fungerande gasutrustning) och antändningskällor (till exempel ett fungerande elektriskt element).

SKYDDSANVISNINGAR

⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Installation

- Transportera luftvärmepumpen med två eller fler personer eller använd en gaffeltruck.
- Installera utomhusenheten så att den är skyddad från direkt solljus. Placera inte inomhusenheten på en plats där den är direkt exponerad mot solljus via fönstret.
- Installera inte luftvärmepumpen i ett område där den är direkt utsatt för havsvind (saltsprej).
- Installera dräneringsslangen ordentligt för en smidig dränering av kondensvatten.
- Installera luftvärmepumpen på en plats där bullret från utomhusenheten eller ångorna som kommer ut inte besvärar grannarna. Annars kan det uppstå konflikter med grannarna.

- Kassera förpackningsmaterial som skruvar, spikar, plastpåsar eller batterier på ett säkert sätt i lämpliga behållare efter installation eller reparation.
- Var försiktig när du packar upp eller installerar luftvärmepumpen.

Drift

- Se till att filtret är installerat innan du använder luftvärmepumpen.
- Drick inte avrinningsvatten från luftvärmepumpen.
- Placera inte några föremål på luftvärmepumpen.
- Låt inte luftvärmepumpen vara på för länge när luftfuktigheten är mycket hög eller när en dörr eller ett fönster har lämnats öppet.
- Utsätt inte människor, djur eller växter för den varma eller kalla luften från luftvärmepumpen under långa tidsperioder.
- Använd inte produkten för speciella ändamål, som att konservera mat eller förvara konstverk etc. Luftvärmepumpen är utformad för konsumentändamål och är inte ett precisionskylsystem. Om du gör det riskerar du skada eller förlust av egendom.

Underhåll

- Använd en stadig pall eller stege när du rengör, underhåller eller reparerar luftvärmepumpen och den befinner sig högt upp.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel och spreja aldrig vatten när du rengör luftvärmepumpen. Använd en mjuk trasa.
- Vidrör aldrig metalldelarna på luftvärmepumpen när du tar bort luftfiltret.
- För att rengöra insidan behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en återförsäljare. Används starka rengöringsmedel kan det orsaka korrosion eller skada på enheten.

DRIFT

Före användning

Anmärkningar om drift


- Justera luftflödets riktning vertikalt eller horisontellt för att cirkulera inomhusluften.
- Öka fläktens hastighet för att kyla eller värma inomhusluften snabbt och på kort tid.
- Stäng av enheten och öppna regelbundet fönster för ventilation. Luftkvaliteten inomhus kan försämras om enheten används under långa perioder.
- Rengör luftfiltret en gång varannan vecka. Damm och föroreningar som samlas i luftfiltret kan blockera luftflödet eller minska apparatens prestanda.

Förslag på energisparande

- Kyl inte ned utrymmet för mycket. Detta kan vara skadligt för din hälsa och kan förbruka mer elektricitet.
- Stäng ute solljus med persienner eller gardiner medan du använder enheten.
- Håll dörrar eller fönster tätt stängda medan du använder enheten.

Produktöversikt

Väggmonterad

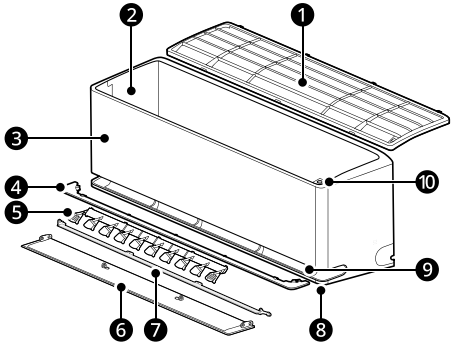

❶ Luftfilter

❷ Luftintagsventiler

❸ Framhölje

❹ Luftstyrning

❺ luftstyrningsblad (vänster-höger spjäll)

❻ Luftstyrningsblad (upp/ner)

❼ Luftstyrningsblad (innerblad)

❽ Huvudluftutblåsventiler

❾ Luftutblås med mjukt flöde

❿ Knappen Ström

ANMÄRKNING


- Dubbla blad: ❻ + ❼
- Antalet och placeringen av delar kan variera beroende på enhetens modell.
- Funktioner kan ändras beroende på modelltyp.

Förberedelser före drift


Sätta i batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen

Sätt i AAA-batterier (1,5 V) i den trådlösa fjärrkontrollen.


1 Ta bort batteriluckan.

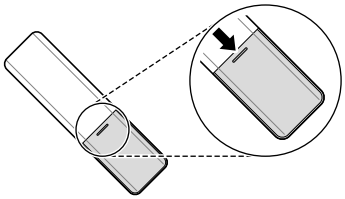

2 Sätt i nya batterier och se till att batteriernas + och - poler är korrekt installerade.

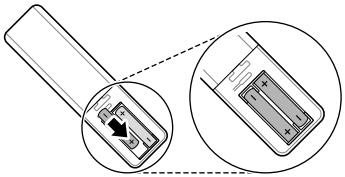

3 Sätt tillbaka luckan genom att skjuta tillbaka den på plats.

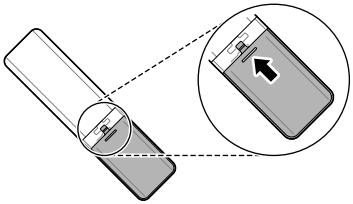

ANMÄRKNING


- Byt ut AAA-batterierna (1,5 V) när den trådlösa fjärrkontrollens display börjar blekna.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Använd inga andra batterier än alkaliska batterier.

Val av Fahrenheit eller Celsius


Ställ in temperaturdisplayen så att den visar enheter i antingen Fahrenheit (°F) eller i (°C).

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Funktion**-knappen.

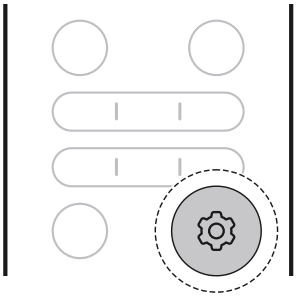

3 Tryck på **<**- eller **>**-knappen tills ikonen nedan blinkar på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

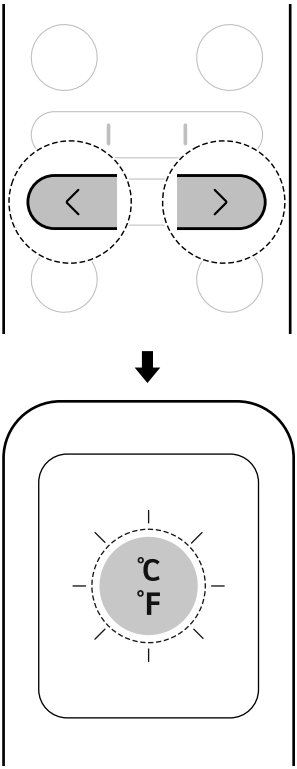

4 Tryck på knappen **<** eller **>** för att ställa in antingen Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C) som temperaturenhet.

- Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen i följande ordning: °C ↔ °F

5 Tryck på **OK**-knappen.

Översikt av trådlös fjärrkontroll

Trådlös fjärrkontroll

Du kan använda enheten mer bekvämt med den trådlösa fjärrkontrollen.

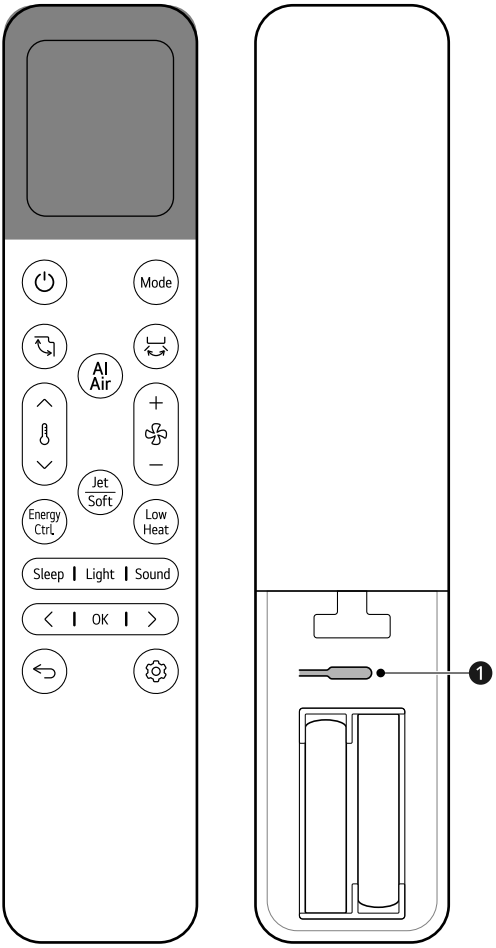


Bild	Beskrivning
	**Ström** Slår på eller stänger av apparaten.
	Ansluta till LG ThinQ Tryck in och håll ned knappen **Ström** i ungefär 3 sekunder för att förbereda för att ansluta enheten till Wi-Fi




Bild	Beskrivning
	**Mode** Väljer önskat driftläge. • Varje tryck ändrar lägena i följande ordning: **Kylning ⟶ Auto ⟶ Avfuktning ⟶ Uppvärmning ⟶ Fläkt**
	**Upp-/nersvängning** Justerar luftflödets riktning upp och ner.
	Rengöringsläge När fjärrkontrollen och enheten är avstängda kan du trycka in och hålla ned knappen i ungefär 3 sekunder för att frysa bladen för att göra rengöring av bladen enklare.
	**Vänster-/högersvängning** Justerar luftflödets riktning åt vänster och höger.
	**AI Air** Fungerar automatiskt genom att detektera omgivningen och användaregenskaper.
	**Temperatur ∧, ∨** Justerar önskad rumstemperatur.
	**Fläkthastighet +, −** Justerar fläkthastigheten.
	**Jet/Soft** Väljer **Jet**-läge eller **Mjukluft**-funktion.
	**Energy Ctrl.** Minskar strömtillförseln. Gör att du kan reglera strömförbrukningen.
	**Low Heat** Driver värmesystemet för att bibehålla en lägsta rumstemperatur.
	**Sleep** Stänger automatiskt av enheten vid önskad tid. Använd innan du går och lägger dig.

Bild	Beskrivning
	**Light** Slår på eller av inomhusenhetens display. Justerar den efter dag eller natt.
	**Sound** Slår på eller av aviseringsljudet som hörs när du konfigurerar eller ändrar apparatens funktioner.
	**<, >** Navigerar i inställningarna med vänster- och högerknapparna.
	**OK** Ställer in specialfunktionerna.
	**Föregående** När du anger inställningarna, tryck på **Föregående**-knappen för att återgå till föregående inställning.
	**Funktion** Väljer den önskade funktionen.
	**❶ Återställ** Återställer inställningarna för den trådlösa fjärrkontrollen.

Använda driftlägen

Användning av den trådlösa fjärrkontrollen

Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot signalmottagaren på höger sida av enheten för att styra den.

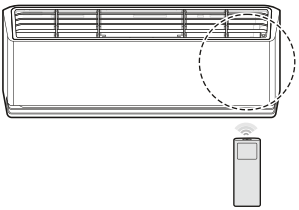

ANMÄRKNING


- Den trådlösa fjärrkontrollen kan styra andra elektroniska enheter om den är riktad mot dem. Se till att rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens signalmottagare.
- För korrekt drift ska man använda en mjuk trasa för att rengöra signalmottagaren och -sändaren.
- Om en funktion som ingår på fjärrkontrollen inte stöds på enheten kanske enheten inte indikerar detta genom att surra.

Kylning, Auto, Avfuktning, Uppvärmning, Fläktläge

Du kan ändra driftläget när enheten är påslagen.


1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **Mode** upprepade gånger för att välja driftläge.

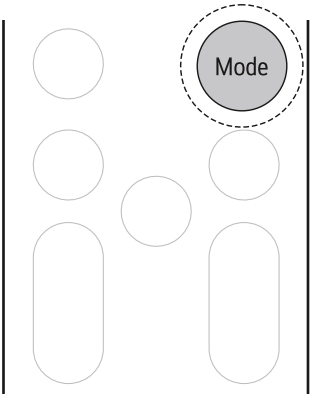

	Kylning-läge
*1	**Autodrift**-läge/**Autoväxling**-läge *1 Automatiserar valet av rätt inställningar för utrymmet.
	Avfuktning-läge
	Uppvärmning-läge
	Fläkt-läge

3 Tryck på knappen ∧ eller ∨ för att ställa in önskad temperatur.

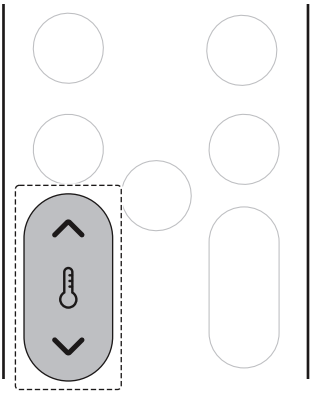

Anmärkningar för varje driftläge

Avfuktningsläge

- Det går inte att justera fläkthastigheten.
- I **Avfuktning**-läge körs inte kompressorn och inomhusfläkten för att förhindra för kraftig nedkylning.

Fläktläge

- visas på inomhusenheten.
- Det går inte att justera temperaturen.


Läge för hög effekt

Du kan ändra rumstemperaturen snabbt.


- **Högeffekt**-läget är tillgängligt i lägena **Kylning** och **Uppvärmning**.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **Mode** upprepade gånger för att välja önskat läge.

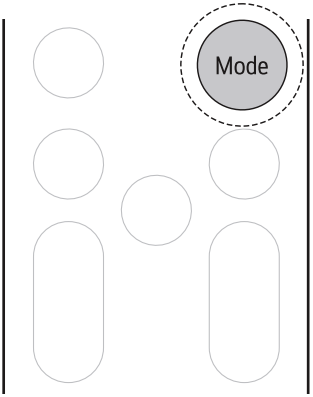

3 Tryck på knappen **Jet/Soft**.

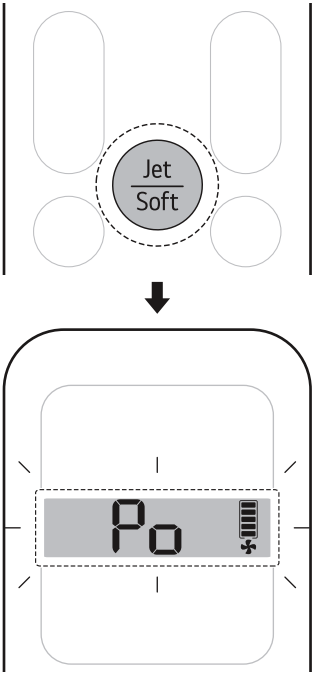


ANMÄRKNING

- **Uppvärmningsläge med hög effekt** är inte tillgängligt på vissa modeller.
- **Högeffekt**-läget kan fungera annorlunda från den trådlösa fjärrkontrollens display.
- Om du väljer **Hög effekt**-läget i **Avfuktning**-läget kommer det att fungera i **Hög effekt kylning**-läget.

Justera fläkthastigheten

Du kan justera fläkthastigheten genom att trycka på knappen + eller — upprepade gånger.

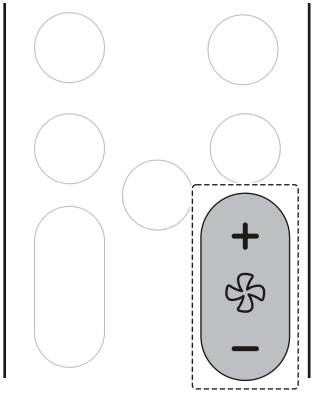

Hastighet	Ikon för trådlös fjärrkontroll	Ikon för inomhusenhet
Auto		–
Hög		F5
Medium – Hög		F4
Medium		F3
Medium – Låg		F2
Låg		F1

ANMÄRKNING


- Fläkthastigheten justeras automatiskt under Auto.
- Ikonerna för inomhusenhet visas på vissa inomhusenheter.
- Inomhusenhetens display visar fläkthastighetsikonerna i endast 5 sekunder och återgår sedan till den inställda temperaturen.

Justering av luftflödesriktningen

Du kan justera luftflödets riktning vertikalt eller horisontellt.

Justera riktningen upp/ner


- Tryck på knappen upprepade gånger för att justera luftflödets riktning.

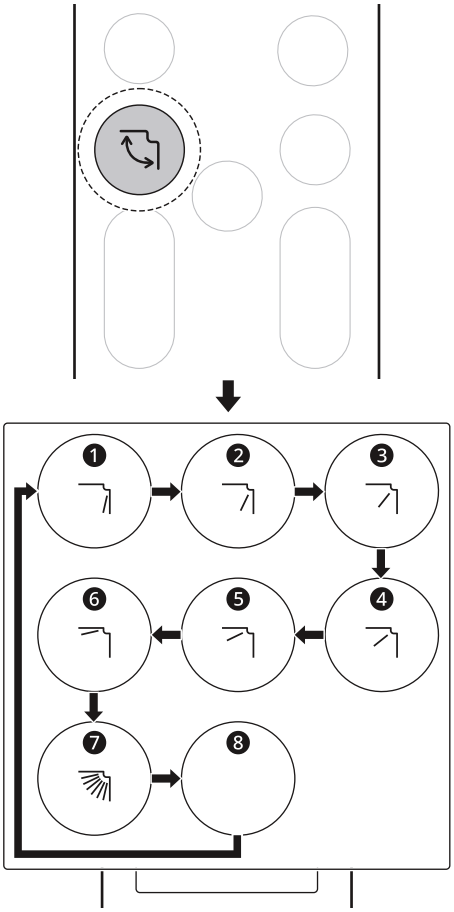

- Välj för att justera luftflödets riktning upp och ner automatiskt.

Justera riktningen vänster/höger

- Tryck på knappen upprepade gånger för att justera luftflödets riktning.

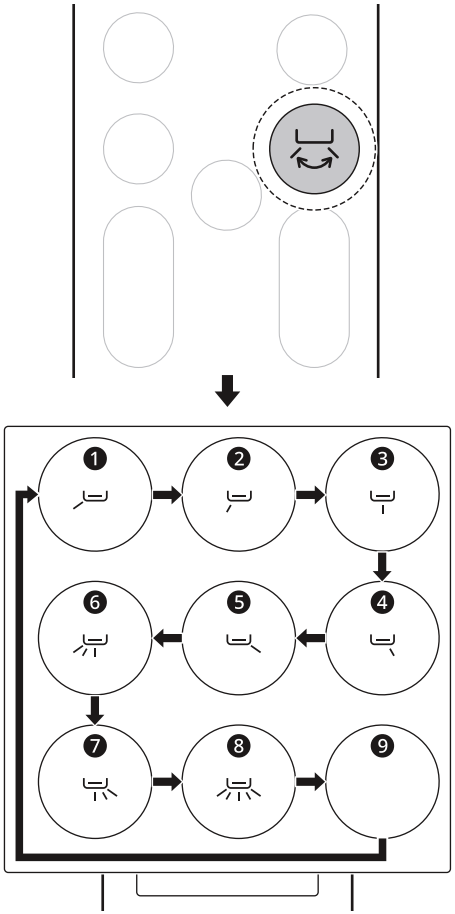

- Välj för att justera luftflödets riktning till vänster och höger automatiskt.


ANMÄRKNING

- Om luftdeflektorn justeras godtyckligt kan det orsaka fel på enheten.
- När enheten startas om används den senast inställda luftflödesriktningen. Luftdeflektorns position kanske inte överensstämmer med ikonen som visas på den trådlösa fjärrkontrollen. När detta inträffar justerar du luftflödets riktning igen.
- Denna funktion kan fungera annorlunda från den trådlösa fjärrkontrollens display.

Manuell drift

Om din trådlösa fjärrkontroll inte är tillgänglig slår du på eller stänga av enheten genom att trycka på knappen **Ström** ❶ på inomhusenheten.

- Tryck på knappen **Ström** ❶.



ANMÄRKNING

- Fläkthastigheten är inställd på hög som standard.
- Funktioner kan ändras beroende på modelltyp.
- Temperaturen kan inte ändras när du använder knappen **Ström** ❶.
- Temperaturen inställd på mellan 22 ℃ och 24 ℃ som standard.

Återställ föregående inställningar

När luftvärmepumpen slås på igen efter ett strömavbrott, återställer **Autoomstart**-funktionen de tidigare inställningarna.

När enheten används för första gången är funktionen **Autoomstart** inställd. Du kan avbryta och ställa in den här funktionen genom att trycka på knappen **Ström** ❶ på inomhusenheten.

Avsluta autoomstart


1 Tryck och håll knappen **Ström** ❶ intryckt i 6 sekunder.

2 När enheten piper två gånger släpper du knappen **Ström** ❶. Lampan blinkar två gånger. Detta upprepas 4 gånger.

Ställa in autoomstart

1 Tryck och håll knappen **Ström** ❶ intryckt i 6 sekunder.

2 När enheten piper två gånger släpper du knappen **Ström** ❶. Lampan blinkar. Detta upprepas 4 gånger.



ANMÄRKNING


- Funktionen kan ändras beroende på modelltyp.
- Om du trycker och håller ned knappen **Ström** ❶ i 3–5 sekunder, istället för 6 sekunder, växlar enheten till testdrift. I testoperationen blåser enheten ut stark kylluft i 18 minuter och återgår sedan till fabriksinställningarna.

Använda specialfunktioner


Luftreningsfunktion (på vissa modeller)

Du kan tillföra ren och frisk luft med jonpartiklar och filtret.

1 Tryck på **Funktion**-knappen.

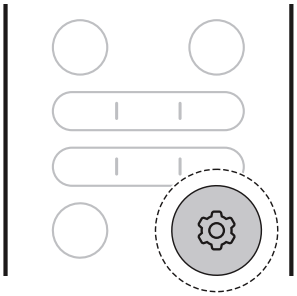

2 Tryck på <- eller >-knappen tills ikonen nedan utseende längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

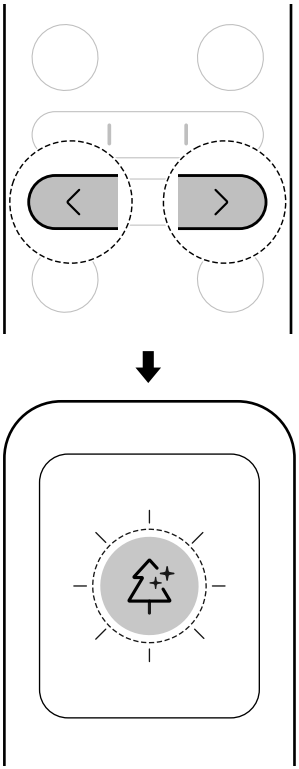

3 Tryck på knappen < eller > för att ställa in funktionen för luftrening.

- Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen i följande ordning: PÅ ↔ AV

4 Tryck på **OK**-knappen.

Funktion	Beskrivning
Jonisator	Jonpartiklar från en jonisator minskar ytbakterier och andra skadliga ämnen.

⚠ VARNING

- Rör inte jonisatorn under drift.

ANMÄRKNING


- Du kan använda denna funktion utan att slå på enheten.

Aktiv energikontrollfunktion (på vissa modeller)

Du kan minska strömtillförseln.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **Energy Ctrl.** upprepade gånger för att välja önskat steg.

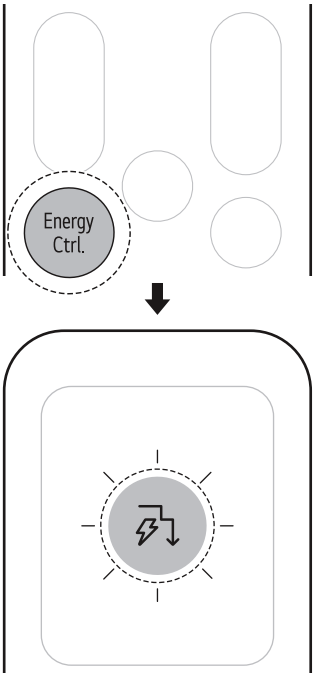

Steg	Visningsskärm	Beskrivning
1	80 %	Ingångseffekten minskas med 20 % jämfört med märkeffekten.
2	60 %	Ingångseffekten minskas med 40 % jämfört med märkeffekten.
3 (på vissa modeller)	40 %	Ingångseffekten minskas med 60 % jämfört med märkeffekten.

ANMÄRKNING

- 80, 60, 40 eller L (steg 1), LL (steg 2) visas på vissa inomhusenheter.
- Denna funktion är tillgänglig med läget K**ylning**.
- Kapaciteten kan minska när du använder funktionen **Aktiv energikontroll**.
- Den önskade temperaturen visas i cirka 5 sekunder om du trycker på knappen ∧ eller ∨.
- Fläkthastigheten visas i cirka 5 sekunder om du trycker på knappen + eller —.


AI-luftläge

Fläkthastigheten och luftflödets riktning ändras automatiskt baserat på över tid justerade användningsmönster och ändringar i omgivningstemperaturen.

Väljer du läget **AI-luft** tillämpas analyser av den omgivande miljön för att snabbt uppnå den önskade temperaturen. Luftflödets riktning och fläkthastigheten justeras automatiskt för att uppnå komfortinställningarna.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **AI Air**.

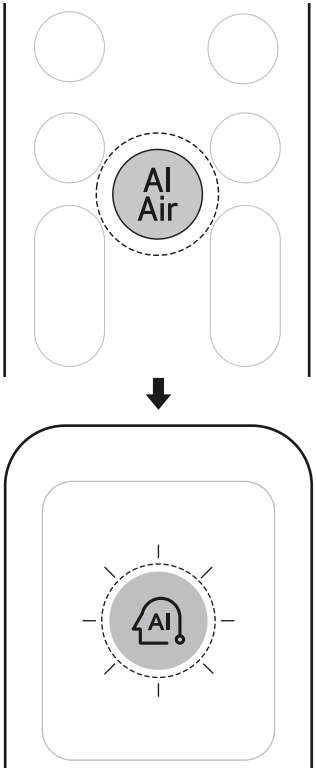


ANMÄRKNING

- Denna funktion är tillgänglig med lägena **Kylning** och **Uppvärmning**.
- AI visas på displayen.
- Ändra temperatur genom att trycka på knappen ∧ eller knappen ∨ på fjärrkontrollen.
- Tryck på knappen **Mode** eller **Jet/Soft** i läget **AI-luft** för att använda den valda funktionen.
- Denna funktion kan fungera olika beroende på modell.

Mjukluft

Denna funktion riktar ett mjukt luftflöde uppåt för att hålla dig sval utan att det känns dragigt.

I **LG ThinQ**-applikationen kan du finjustera luftflödets temperatur och styrka.

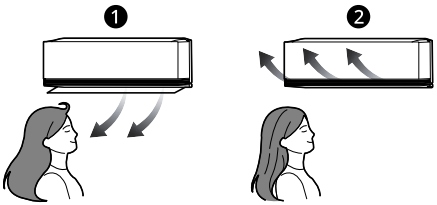


❶ Normal

❷ Mjukluft

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Jet/Soft**-knappen tills ikonen nedan utseende högst upp på skärmen.

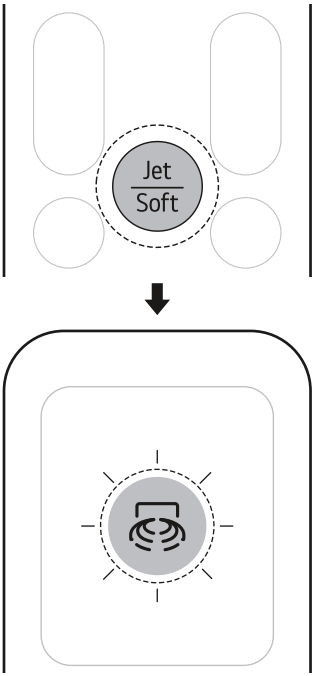

ANMÄRKNING

- När **Mjukluft**-funktionen är aktiverad kommer temperaturen på luften från enheten att ändras och luftflödet riktas uppåt.

ANMÄRKNING

- **Mjuk luft**-funktionen kan användas med lägena **Kylning** och **Fläkt**.
- 5o visas på displayen.
- Ändra temperatur genom att trycka på knappen ∧ eller knappen ∨ på fjärrkontrollen.
  - Temperaturintervallet kan vara begränsat när **Mjuk luft**-funktionen används.
- Tryck på knappen + eller — för att justera fläkthastigheten.
- Luftflödets temperatur kanske inte ökar eller minskar beroende på inomhus- och utomhustemperaturerna.

Personsensor (på vissa modeller)

Direkt och indirekt luftflöde

Denna funktion känner av närvaron av människor och ställer in antingen **Direkt** eller **Indirekt** luftflöde utifrån dina önskemål.

- **Direkt luftflöde**


  När ett upptaget område upptäcks riktas luftflödet mot det upptagna området.

- **Indirekt luftflöde**


  När ett upptaget område upptäcks riktas luftflödet mot ett ej upptaget område.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Funktion**-knappen.

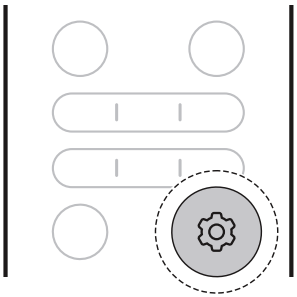


3 Tryck på <- eller >-knappen för att ställa in tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

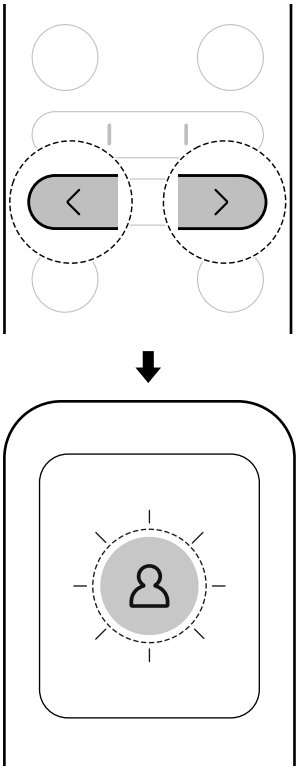

4 Tryck på knappen < eller > för att ställa in direkt och indirekt funktion.

- Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen i följande ordning: Direkt ↔ Indirekt ↔ AV

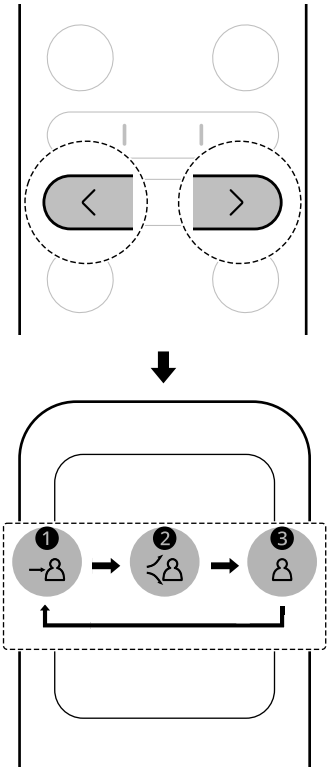

❶ Direkt

❷ Indirekt

❸ Av

5 Tryck på **OK**-knappen.

Frånvarodetektering


Aktiverar automatiskt energisparläge när det inte finns någon i närheten.

- Låter du enheten vara på medan du är ute kommer enheten automatiskt att köra energisparande kylning eller stängas av när tiden för frånvarodetektering går ut, vilket ger lägre elräkning.


- Anslut enheten till **LG ThinQ**-applikationen för att ställa in läge och tid för frånvarodetektering.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Funktion**-knappen.

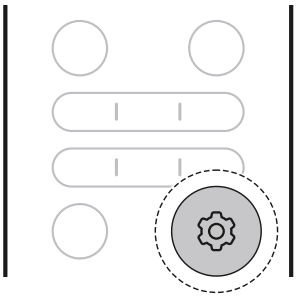

3 Tryck på **<**- eller **>**-knappen för att ställa in tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

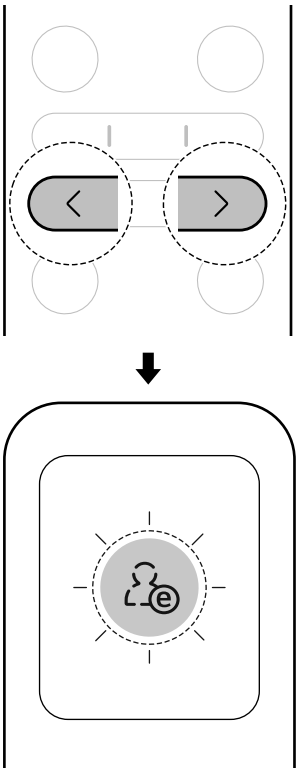

4 Tryck på knappen < eller > för att ställa in funktionen för frånvarodetektering.
- Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen i följande ordning: PÅ ↔ AV

5 Tryck på **OK**-knappen.

ANMÄRKNING

- Drift med **direkt och indirekt luftflöde** är tillgängligt i lägena **Kylning** och **Uppvärmning**.
- Radarsensors känslighet kan variera beroende på inomhusmiljön och förhållandena, bland annat:
  - När det förekommer lite rörelse, som när du tittar på TV eller sover
  - Om du sitter på golvet nära enheten
  - Om du befinner dig på en plats långt ifrån enheten, cirka 5 m (16 fot) eller mer
- Rörliga föremål som fläktar, robotdammsugare eller husdjur kan misstas för personer.


Timer för sömnläge

Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt efter en viss tid. Apparaten ändrar automatiskt temperaturen, fläkthastigheten och luftflödesriktning.


Denna funktion kan ställas in när enheten är påslagen.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **Sleep**.

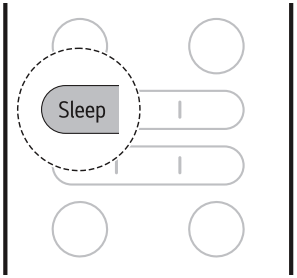

3 Tryck på <- eller >-knappen för att ställa in önskad tid. Tryck sedan på **OK**-knappen.
- Timerns startar på 30 minuter och kan ställas in i steg om en timme upp till 12 timmar.

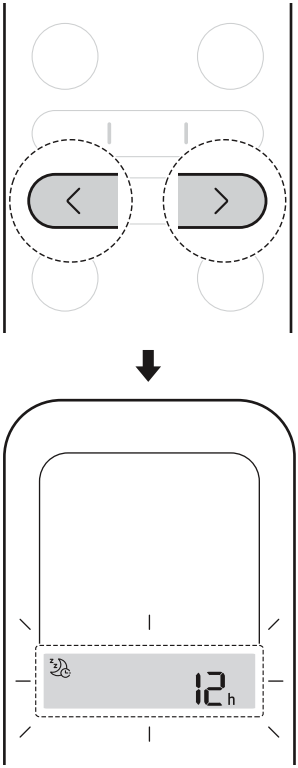

ANMÄRKNING

- Inomhusenhetens display visar den inställda tiden från 1 timma till 12 timmar i 5 sekunder och släcks sedan på vissa modeller.
- I lägena **Kylning** och **Avfuktning** ökar temperaturen med 1 ℃ efter 30 minuter och ytterligare 1 ℃ efter ytterligare 30 minuter för en behagligare sömn. Temperaturen ökar upp till 2 ℃ från den förinställda temperaturen, upp till 30 ℃.
- Även om inställning för fläkthastigheten på displayen kan ändras justeras fläkthastigheten automatiskt.
- I läget **Uppvärmning** minskar temperaturen med 1 ℃ efter 1 timma och ytterligare 1 ℃ efter ytterligare 1 timma för en behagligare sömn. Temperaturen minskar upp till 2 ℃ från den förinställda temperaturen.

På- och av-imer


Du kan ställa in enheten så att den slås på och av automatiskt vid önskad tid.

På-t**imer** och **av-timer** kan ställas in tillsammans.


Ställa in på-timern

Du kan avbryta funktionen oavsett om enheten är på eller av.

1 Tryck på **Funktion**-knappen.

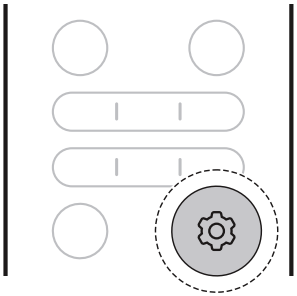

2 Tryck på **<**- eller **>**-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

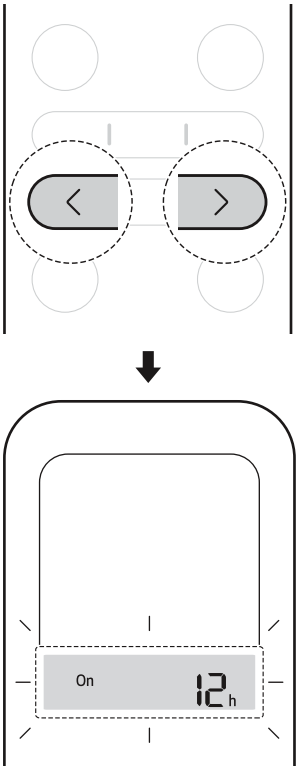


3 Tryck på **<**- eller **>**-knappen för att ställa in önskad tid. Tryck sedan på **OK**-knappen.

- Tiden kan ställas in upp till 24 timmar.


Ställa in av-timern

Du kan avbryta funktionen oavsett om enheten är på eller av.

1 Tryck på **Funktion**-knappen.

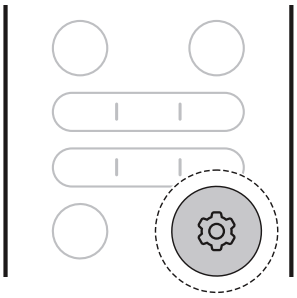

2 Tryck på <- eller >-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

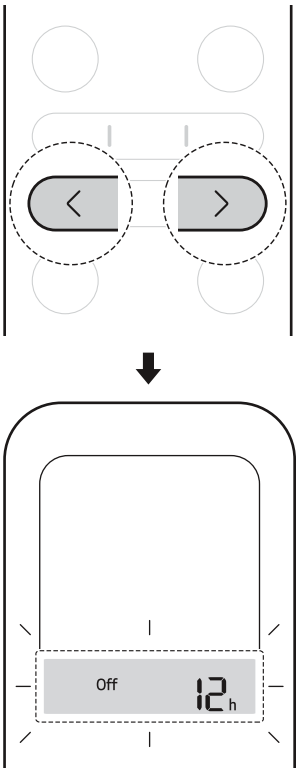


3 Tryck på <- eller >-knappen för att ställa in önskad tid. Tryck sedan på **OK**-knappen.

- Tiden kan ställas in upp till 24 timmar.


Avsluta Timer-inställningen

Du kan avsluta alla timerinställningar.

1 Tryck på **Funktion**-knappen.

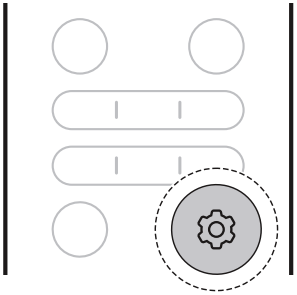

2 Tryck på <- eller >-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

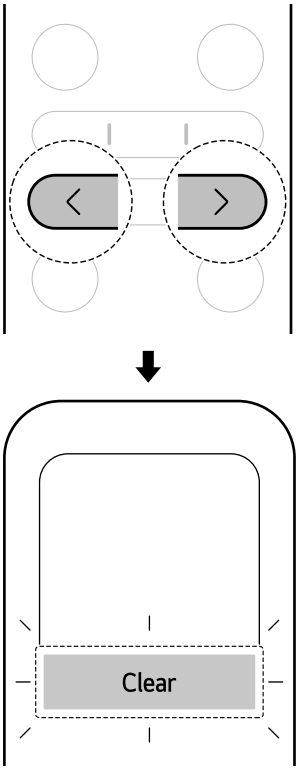


Ljud av-funktion

Du kan slå på eller stänga av pipljudet som hörs när du ställer in eller ändrar en funktion på luftvärmepumpen.


Snabbåtkomst

1 Tryck på **Sound**-knappen för att ställa in funktionen **Tysta ljud**.

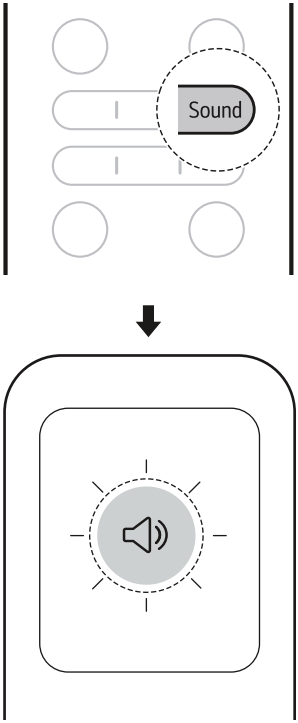


Använda funktionsmenyn

1 Tryck på **Funktion**-knappen.

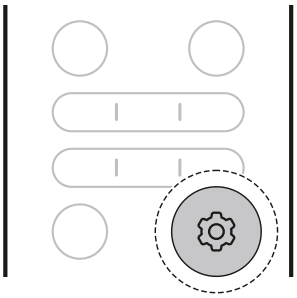

2 Tryck på **<**- eller **>**-knappen tills ikonen nedan utseende längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

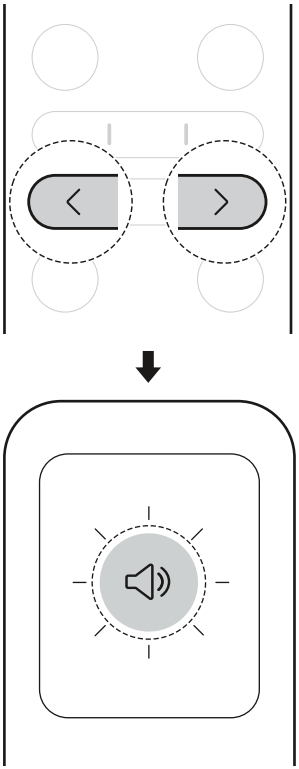

ANMÄRKNING


- Varje gång du ställer in funktionen växlar funktionen mellan ljud på och ljud av.
- När Ljud av är inställt visas OF ett ögonblick på displayen på vissa inomhusenheter och ljudet stängs av.
- Denna funktion kan fungera olika beroende på modell.

Släck-funktion

Du kan ställa in ljusstyrkan på inomhusenhetens skärm.


Snabbåtkomst

1 Tryck på **Light**-knappen för att ställa in funktionen ljus av.

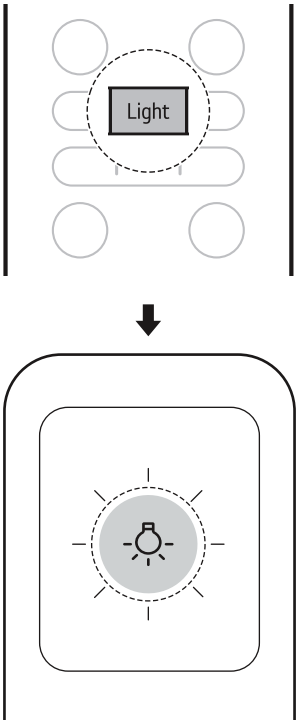


Använda funktionsmenyn

1 Tryck på **Funktion**-knappen.

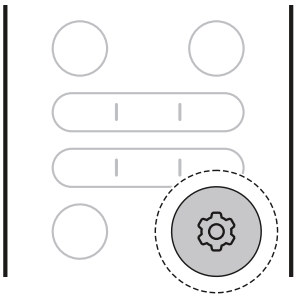

2 Tryck på **<**- eller **>**-knappen tills ikonen nedan utseende längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

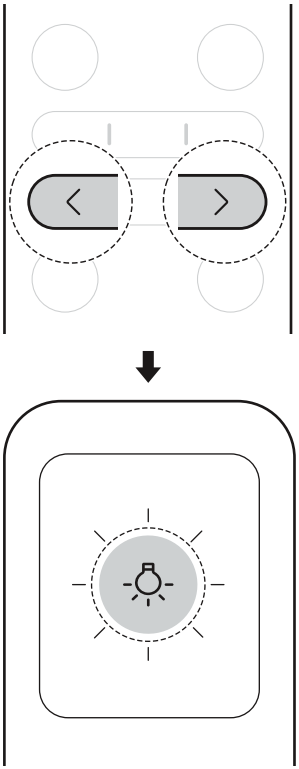

ANMÄRKNING

- Knappen slår på eller av skärmen.


- Om ljusstyrkan på en inomhusenhets display är avstängd, slås displayen på automatiskt ett tag genom ett tryck på en knapp på den trådlösa fjärrkontrollen.
- Denna funktion kan fungera olika beroende på modell.

Tyst funktion (på vissa modeller)


Du kan minska ljudet från utomhusenheten så att det inte stör grannar.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Funktion**-knappen.

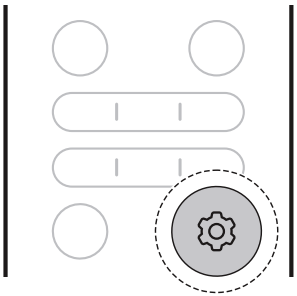

3 Tryck på **<**- eller **>**-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

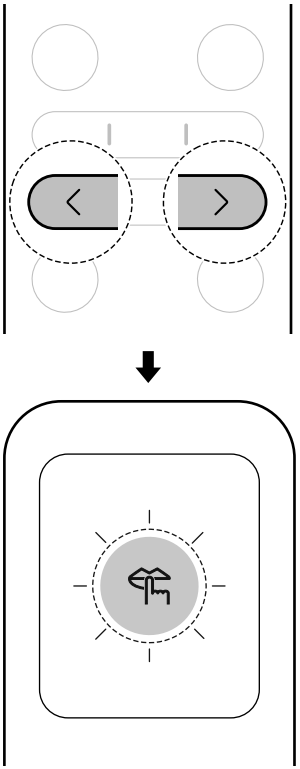

4 Tryck på knappen **<** eller **>** för att ställa in tyst funktion.

- Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen i följande ordning: PÅ ↔ AV

5 Tryck på **OK**-knappen.

ANMÄRKNING


- Denna funktion inaktiveras när du trycker på knappen **Mode** eller **Jet/Soft**.
- Denna funktion är tillgänglig med lägena **Kylning**, **Uppvärmning** och **Autoväxling**.

Funktion för låg uppvärmning (på vissa modeller)

Du kan använda uppvärmningsystemet för att hålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att föremål i rummet fryser när du är borta från hemmet under längre perioder.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på knappen **Low Heat**.

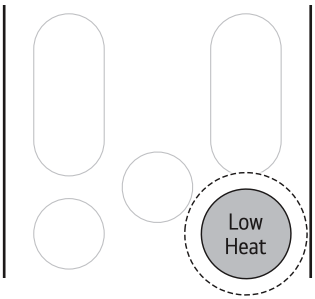

ANMÄRKNING


- Denna funktion är tillgänglig med läget **Uppvärmning**.
- Vill du återgå till läget **Uppvärmning** trycker du på knappen **Fläkthastighet** +, — eller **Mode**.
- Trycker du på knappen **Jet/Soft** medan funktionen **Låg uppvärmning** körs inaktiveras funktionen och läget **Högeffekt** aktiveras direkt (på modeller med **Högeffekt**).
- Om ett fel uppstår kan driften avbrytas för att undvika skador på apparaten.
- Knappen **Up-Down Swing** kan inte användas när funktionen **Låg uppvärmning** är igång.
- Den önskade temperaturen visas på inomhusenheten.
- Temperaturen kan ställas in mellan 8 ℃ och 15 ℃.

Kontrollera rumstemperatur


Du kan kontrollera den aktuella rumstemperaturen.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Funktion**-knappen.

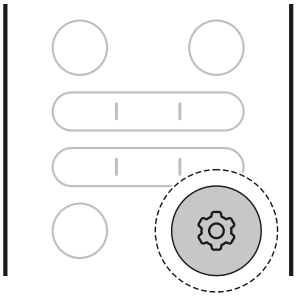

3 Tryck på <- eller >-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

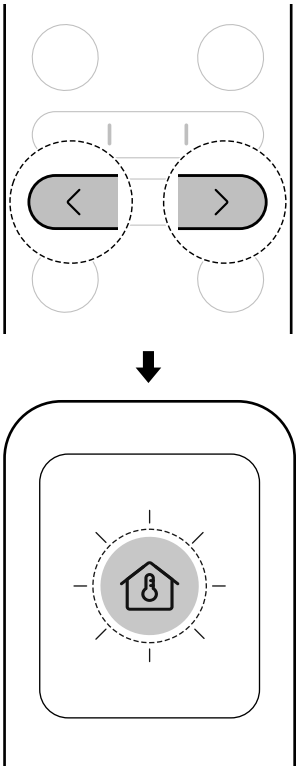

ANMÄRKNING

- Rumstemperaturen visas i 5 sekunder innan den återgår till föregående visning.
- Denna funktion kan fungera olika beroende på modell.


Energiskärmfunktion (på vissa modeller)

Du kan se mängden el som genereras på inomhusdisplayen när apparaten är i drift.


Den ackumulerade strömförbrukningen visas en stund på vissa inomhusenheter, beroende på modell.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Funktion**-knappen.

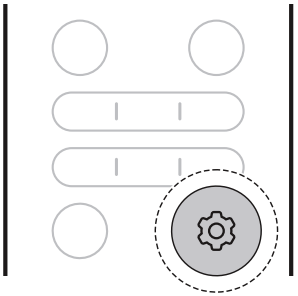

3 Tryck på <- eller >-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

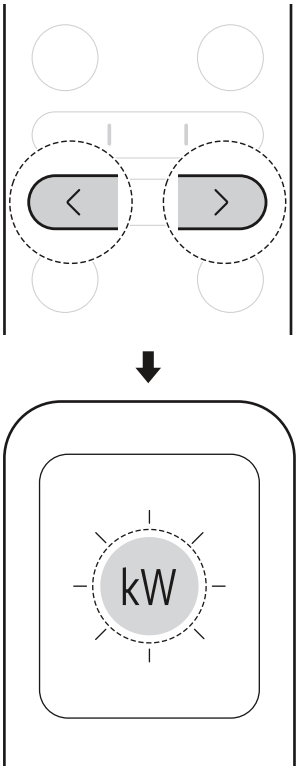

ANMÄRKNING

- kWh avser den ackumulerade strömförbrukningen.
- Värden över 99 kWh visas som 99 kWh på grund av displaybegränsningar.
- Om du stänger av återställs värdet.
- Effekt under 10 kWh visas i enheter om 0,1 kWh och över 10 kWh i enheter om 1 kWh.
- Den faktiska strömförbrukningen kan skilja sig från den som visas.

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ

Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** lgör det möjligt för dig att kommunicera med enheten via en smarttelefon.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Vanliga funktioner

Kommunicera med enheten med en smarttelefon via **LG ThinQ**-applikationen.

- **Smart Diagnosis**
  - Om det uppstår problem när du använder enheten får du hjälp att diagnostisera problemet av funktionen Smart Diagnosis.

Ytterligare funktioner

Flera funktioner blir tillgängliga när enheten är ansluten via Wi-Fi.

- Inställningar
  - Tillåter dig att ställa in olika alternativ för enheten och i applikationen.


ANMÄRKNING

- I följande fall måste du uppdatera nätverksinformationen för varje apparat i **LG ThinQ** applikationen under **Enhetskort** > **Inställningar** > **Ändra nätverk**.
  - trådlösa routern har ändrats
  - trådlösa routerns lösenord har ändrats
  - Internetleverantör har ändrats
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare.
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Installering av LG ThinQ-app och ansluta en LG-apparat

Modeller med QR-kod

Skanna QR-koden som är ansluten till produkten med kameran eller en QR-kodapp på din smartphone.

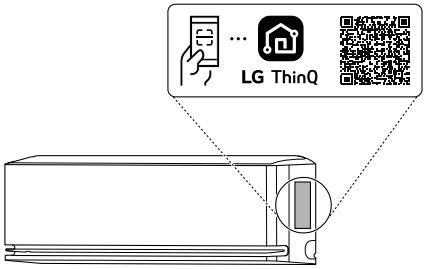

Modeller utan QR-kod

1 Sök efter och installera **LG ThinQ**-appen från Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.

2 Kör **LG ThinQ**-appen och logga in med ditt befintliga konto eller skapa ett LG-konto för att logga in.

3 Nudda knappen lägg till (+) på **LG ThinQ**-appen för att ansluta din LG-apparat. Följ instruktionerna i appen för att slutföra processen.

ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi-anslutningen, kontrollera att Wi-Fi-indikatorn på kontrollpanelen lyser.
- enheten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. Du kan kontrollera ditt nätverks frekvens genom att kontakta din internetleverantör eller söka efter svaret i manualen för din trådlösa router.


ANMÄRKNING

- **LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller misstag som orsakas av nätverksanslutning.
- Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Om avståndet mellan apparaten och den trådlösa routern är för stort kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att ansluta eller så kan installationen misslyckas.
- Om enheten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Skaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Nätverksanslutningen kanske inte fungerar ordentligt på grund av internetleverantören.
- Wi-Fi-anslutningen kan inte ansluta eller kan avbrytas på grund av hemmanätverkets miljö.
- Apparaten kan inte anslutas på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut apparatens kontakt och försök på nytt efter en minut.
- Brandväggen på din trådlösa router är aktiverad, inaktivera den eller lägg till ett undantag i den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken.)
- Smarttelefonens användargränssnitt (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och på tillverkaren.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och ansluta produkten igen.

Uppdatera enheten

Du kan uppdatera enheten med nya funktioner i **LG ThinQ**-appen.

- När nya funktioner blir tillgängliga visas en avisering på displayen, som i bilden nedan, när du slår på enheten.

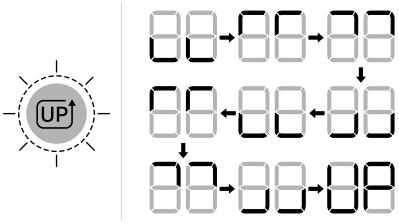

- Efter uppdateringen kan enheten fungera annorlunda jämfört med vad som beskrivs i bruksanvisningen.

1 När du får en uppdateringsavisering får du också en uppdateringsavisering på din smarttelefon.


2 Tryck på uppdateringsaviseringen på smarttelefonen för att gå till skärmen **Funktionsuppdateringar** i **LG ThinQ**-appen.

3 När du kommer till skärmen **Funktionsuppdateringar** väljer du de nya funktionerna och trycker sedan på knappen för att **uppdatera**.

- Uppdateringsförloppet visas på enhetens kontrollpanel.
- Dra inte ut elkontakten till enheten under uppdateringen, det avbryter processen.

4 Vill du ändra de detaljerade inställningarna för de uppdaterade funktionerna efter uppdateringen kan du hänvisa till guiden i **LG ThinQ**-appen.

Detektion av öppna fönster (på vissa modeller/LG ThinQ)

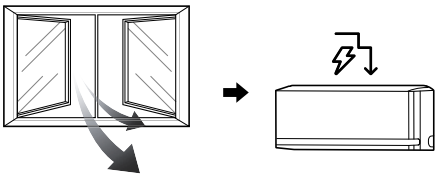

När ett fönster öppnas eller utomhusluft kommer in i rummet kan temperaturförändringen detekteras och läget **Aktiv energikontroll** aktiveras.


Vill du använda funktionen **Detektion av öppna fönster** eller ställa in **Avstängningstid för aktiv energikontroll** behöver ansluta enheten till **LG ThinQ**-applikationen.

- Öppnas ett fönster visas 80, 60 eller 40 på displayen på inomhusenheten.

ANMÄRKNING

- Funktionen **Detektion av öppna fönster** kan användas med lägena **Kylning** och **Uppvärmning**.
- Funktionen **Detektion av öppna fönster** inaktiveras i följande situationer.
  - Om enheten detekterar att fönstret har stängts
  - Om **Avstängningstid för aktiv energikontroll** har gått u
  - Om driftläget ändras
- Funktionen **Detektion av öppna fönster** körs inte i följande situationer.
  - Om **Kylning** och **Uppvärmning** körs inom för kort tid efter att enheten har slagits på
  - Om det inte är stor skillnad i temperatur mellan inomhus och utomhus
  - Om det inte finns tillräckligt med ventilation från fönstren

Helrengöring (på vissa modeller/LG ThinQ)



Genom att upprepade gånger frysa och tina värmeväxlaren i luftvärmepumpen kan föroreningar som damm rensas bort för att hålla enheten ren.

Efter rengöringen har mängden fukt i inomhusenheten minskat.

På vissa inomhusenheter visas AL på displayen på inomhusenheten.

ANMÄRKNING


- **Helrengöring**-funktionen inaktiveras när enheten har torkat.
- Är luftfuktigheten i rummet hög när **Helrengöring**-funktionen körs kan området runt inomhusenheten fyllas med dimma.
- **Helrengöring**-funktionen kan användas inomhus vid 21 ℃ till 32 ℃ och utomhus vid 21 ℃ till 37 ℃. **Helrengöring**-funktionen är en hygienhanteringsfunktion, inte en kylningsfunktion, så användningsvillkoren kan skilja sig från enhetens garanterade kylningstemperatur.
- Används **Helrengöring**-funktionen i en temperatur utanför det tillåtna intervallet får du ett larm i **LG ThinQ**-applikationen och funktionen aktiveras inte.
- **Helrengöring**-funktionen är tillgänglig även när enheten är igång.
- Trycker du på knappen ⏻ på enheten eller på fjärrkontrollen under **Helrengöring** inaktiveras **Helrengöring**-funktionen.
- Under **Helrengöring** kan ett ”tick-tick”- eller ”tack-tack”-ljud höras från enheten när den utvidgas och dras ihop.
- Efter **Helrengöring** stängs enheten av automatiskt. När den slås på igen körs den i läget **Kylning**.
- Har **Timer**-funktionen ställts in kan det hända att **Helrengöring**-funktionen inte fungerar korrekt.

ANMÄRKNING

- Kalluft kommer ut ur utloppet när **Helrengöring**-funktionen aktiveras.

kW Manager (på vissa modeller/ LG ThinQ)

Luftvärmepumpens strömförbrukning justeras automatiskt baserat på ett schema och en målförbrukning som ställs in av användaren.



E0 visas på displayen på inomhusenheten på vissa modeller.

ANMÄRKNING

- När **kW Manager**-funktionen används kan kylningseffekten minska beroende på återstående målström.
- När målförbrukningen överskrids inaktiveras **kW Manager**-funktionen.
- När du använder lägena **Uppvärmning** och **Auto** inaktiveras **kW Manager**-funktionen.
- Strömförbrukningen som visas i **LG ThinQ**-applikationen kan skilja sig från den faktiska strömförbrukning som visas på elräkningen.
- Information om strömförbrukning kan variera beroende på enheten.
- Strömförbrukningen kan skilja sig från resultat som uppmätts med andra mätenheter.
- Den uppmätta strömförbrukningen kan variera beroende på miljön där enheten är installerad.
- Den uppmätta strömförbrukningen kan variera beroende användningsmiljön eller hur enheten används.
- När en användningstid ställs in kommer enheten inte att slås på eller stängas av automatiskt.
- Även när **kW Manager**-funktionen är igång kommer funktioner som ställs in med fjärrkontrollen att träda i effekt först.
- Den faktiska användningen kan skilja sig.

Sömn+ (på vissa modeller/LG ThinQ)



Använd funktionen innan du sover. Enheten anpassas och justerar automatiskt temperaturen och fläkthastigheten för att skapa en ännu mer personlig behaglig sömnmiljö.

ANMÄRKNING

- Denna funktion kan ställas in när enheten är påslagen.
- Denna funktion är tillgänglig med läget **Kylning**.

Specifikationer för radioutrustning

Typ	Frekvensområde för drift	Uteffekt (max)
Trådlöst nätverk	2400 MHz–2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Med hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett minimiavstånd på 20 cm mellan enheten och kroppen.

Specifikationer för radarmodul

Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med radarsensor.

Modellnamn	Frekvensintervall	Uteffekt (max)
RSMV2	61,0 GHz–61,5 GHz	6,27 dBm

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen https://opensource.lge.com för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Diagnos för användning av LG ThinQ

Använd den här funktionen som hjälp för att diagnostisera och lösa problem med din enhet.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas LGE:s försumlighet kan det hända att tjänsten inte fungerar på grund av externa faktorer som, men inte begränsat till, Wi-Fi-avbrott, policy för lokal appbutik eller att applikationen är otillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din Wi-Fi-utrustade enhet kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem


Följ instruktionerna nedan för att använda den hörbara diagnosmetoden.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna för akustisk diagnos i applikationen **LG ThinQ**.

1 Anslut elkontakten korrekt i uttaget.


2 Placera smarttelefonens mikrofon nära enheten.

3 Tryck på **Funktion**-knappen.

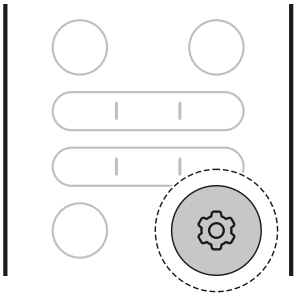

4 Tryck på **<**- eller **>**-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

- Håll smarttelefonen på plats tills dataöverföringen har slutförts.

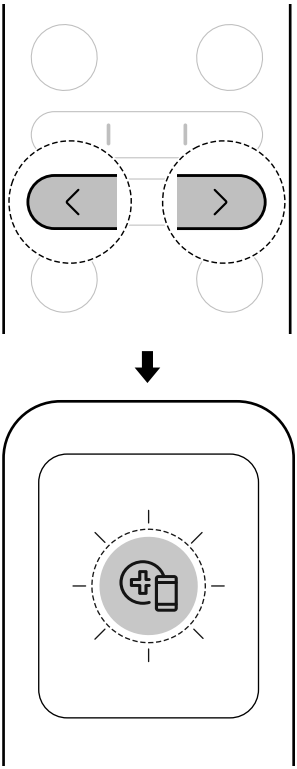

5 När dataöverföringen är klar visas diagnosen i applikationen.

ANMÄRKNING

- För bästa resultat ska du inte flytta telefonen medan tonerna överförs.
- Se till att ljudnivån i rummet är så låg som möjligt, annars är det möjligt att telefonen inte tar emot pipsignalerna från inomhusenheten.

UNDERHÅLL

Rengöring

⚠ VARNING


- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Rengöringsintervall

Rengöring av enheten

Om enheten inte ska användas under en längre tid ska du torka enheten för att hålla den i bästa skick. Rengör enheten regelbundet för att bibehålla optimal prestanda och för att förhindra eventuellt haveri.

- Torka enheten i läget **Fläkt** i 3 till 4 timmar och koppla bort strömmen. Det kan bli inre skador om fukt finns kvar i enhetens komponenter.
- Innan du använder enheten igen behöver du torka enhetens inre komponenter i läget **Fläkt** i 3 till 4 timmar. Detta bidrar till att det uppstår mindre lukt från fukt.

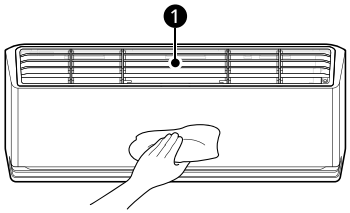

❶ Luftfilter

ANMÄRKNING

- Funktionen kan variera beroende på modelltyp.

Typ	Beskrivning	Intervall
Inomhusenhet	Rengör inomhusenhetens yta med en mjuk, torr trasa.	Regelbundet
	Låt en yrkeskunnig rengöra dräneringsbrickan för kondensat.	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra dräneringsröret för kondensation.	Var fjärde månad
	Byt ut batterierna till den trådlösa fjärrkontrollen.	En gång om året


Typ	Beskrivning	Intervall
Utomhusenhet	Låt ett proffs rengöra kolvarna till uppvärmningväxlaren och panelspringorna. (Konsultera en tekniker.)	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra fläkten.	En gång om året
	Låt en yrkeskunnig rengöra dräneringsbrickan för kondensat.	En gång om året
	Låt ett proffs verifiera att hela fläktaggregatet är ordentligt åtdraget.	En gång om året
	Rengör de elektriska komponenterna med tryckluft.	En gång om året

Rengöra luftdeflektorn

1 Stäng av enheten.

2 Tryck in och håll ned knappen ⮌ i ungefär 3 sekunder för att öppna luftdeflektorn så att det blir enklare att rengöra den.

3 Rengör luftdeflektorn med en mjuk, torr trasa.

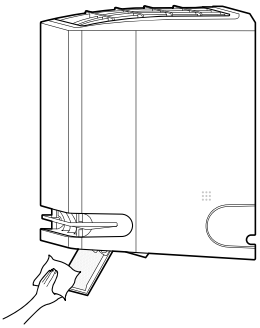

4 Tryck in och håll ned knappen ⮌ i ungefär 3 sekunder för att stänga luftdeflektorn.

ANMÄRKNING

- Trycker du på knappen ⏻ medan funktionen är igång går det inte att slå på enheten.
  - Trycker du upprepade gånger på knappen ⏻ går det att slå på enheten.

Rengöra filtret och andra delar

Typ	Beskrivning	Intervall
Luftfilter	Rengör med dammsugare eller handtvätt.	2 veckor
Allergifilter	Rengör med dammsugare eller borste.	Var sjätte månad
Jonisator (på vissa modeller)	Använd en torr bomullstuss för att ta bort damm.	Var sjätte månad

ANMÄRKNING

- Använd aldrig vatten som är varmare än 40 ℃ när du rengör filtren. Det kan göra att de förlorar formen eller missfärgas.
- Använd aldrig flyktiga ämnen när du rengör filtren. Det kan skada ytan på enheten.

ANMÄRKNING


- Rengör aldrig allergifiltret med vatten. Det kan skada filtret (på vissa modeller).

Använda funktionen Autorengöring+


I lägena **Kylning** och **Avfuktning** genereras fukt inuti inomhusenheten. Du kan minska den fukten.

1 Slå på enheten.

2 Tryck på **Funktion**-knappen.

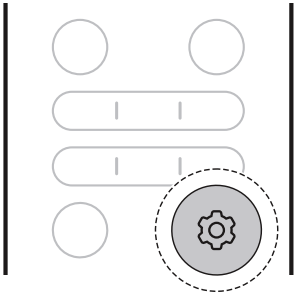

3 Tryck på <- eller >-knappen tills ikonen nedan blinkar längst ned på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

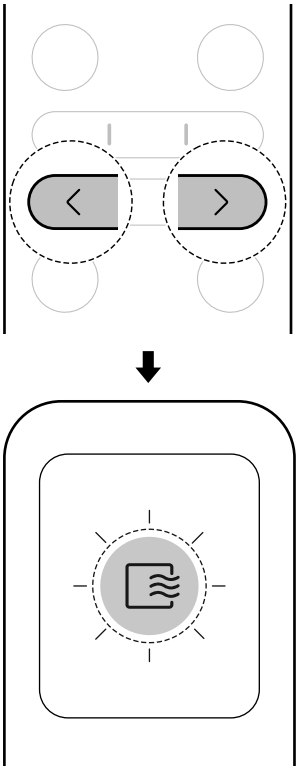

4 Tryck på knappen < eller > för att ställa in önskad status för funktionen **Autorengöring +**.

- Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen i följande ordning: Stopp ↔ På ↔ AV

5 Tryck på **OK**-knappen.


ANMÄRKNING

- Funktionen **Autorengöring+** är inställd när du köper enheten. Vill du inte använda funktionen inaktiverar du den.

ANMÄRKNING

- Tiden för **Autorengöring+** ställs automatiskt in utifrån enhetens användningsvillkor och förloppet visas som återstående minuter på inomhusenhetens display.
  - Tiden för **Autorengöring+** är upp till 20 minuter.
- Torkförhållandena inuti enheten kan vara annorlunda beroende på temperaturen eller luftfuktigheten i inomhusluften.
  - För att på effektivaste sätt torka enheten ska enheten köras i läget **Fläkt** i över 1 timma.
- När funktionen **Autorengöring+** har ställts in fortsätter den att vara aktiv tills den inaktiveras.
- Om enheten inte ska använder under en längre tid kör du den i läget **Fläkt** i över 1 timma så att den torkar helt inuti innan du placerar enheten i förvaring.
- Du kan ställa in funktionen **Autorengöring+** även när enheten inte är igång.


Frysrengöring (på vissa modeller)




Genom att upprepade gånger frysa och tina värmeväxlaren i luftvärmepumpen kan föroreningar som damm rensas bort för att hålla enheten ren.

FC visas på displayen på inomhusenheten tillsammans med rengöringsförloppet, från 0 till 99.

1 Tryck på **Funktion**-knappen.

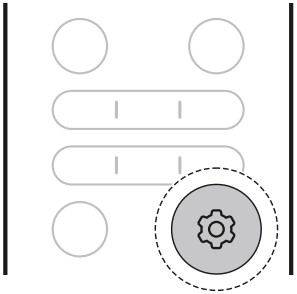

2 Tryck på < - eller > -knappen tills ikonen nedan blinkar på displayen. Tryck sedan på **OK**-knappen.

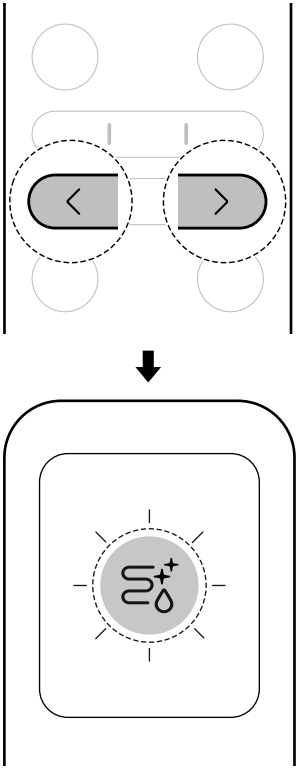

ANMÄRKNING

- **Frysrengöring**-funktionen inaktiveras när enheten har torkat.

- Är luftfuktigheten i rummet hög när **Frysrengöring**-funktionen körs kan området runt inomhusenheten fyllas med dimma.
- **Frysrengöring**-funktionen kan användas inomhus vid 21 ℃ till 32 ℃ och utomhus vid 21 ℃ till 37 ℃. **Frysrengöring**-funktionen är en hygienhanteringsfunktion, inte en kylningsfunktion, så användningsvillkoren kan skilja sig från enhetens garanterade kylningstemperatur.
- Används **Frysrengöring**-funktionen i en temperatur utanför det tillåtna intervallet spelas ett pipljud 5 gånger och funktionen aktiveras inte.
  - Koden i bilden nedan visas på vissa inomhusenheter.



- **Frysrengöring**-funktionen är tillgänglig även när enheten är igång.
- Trycker du på knappen ⏻ på enheten eller på fjärrkontrollen under **Frysrengöring** inaktiveras **Frysrengöring**-funktionen.
- Under **Frysrengöring** kan ett ”tick-tick”- eller ”tack-tack”-ljud höras från enheten när den utvidgas och dras ihop.
- Efter **Frysrengöring** stängs enheten av automatiskt. När den slås på igen körs den i läget **Kylning**.
- Har **Timer**-funktionen ställts in kan det hända att **Frysrengöring**-funktionen inte fungerar korrekt.
- Kalluft kommer ut ur utloppet när **Frysrengöring**-funktionen aktiveras.


Ta ut och byta ut luftfiltret

ANMÄRKNING

- Böj inte luftfiltret, eftersom det kan gå sönder.
- Montera luftfiltret ordentligt för att förhindra att damm och andra ämnen kommer in i enheten.

1 Stäng av strömmen till enheten.


2 Leta reda på vreden på luftfiltret på den övre framsidan av enheten.

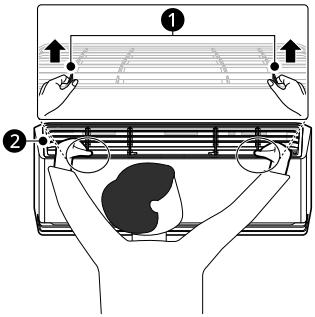


❶ Vred

❷ Luftfilter

3 Dra vreden något uppåt och lyft sedan hela filtret för att ta bort det.

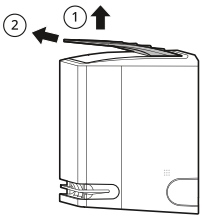


4 För in hakarna på luftfiltret i skårorna på baksidan av frontpanelen.

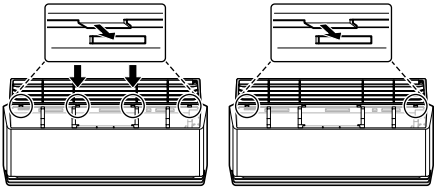


ANMÄRKNING

- Antalet hakar och deras placering kan variera beroende på enhetsmodell.

5 Tryck ned hakarna tills de klickar på plats.

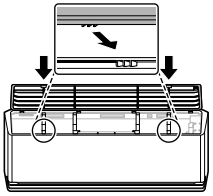

6 Tryck ner längs hela filtrets främre längd för att säkerställa att filtret är korrekt monterat.

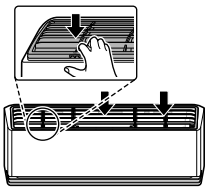


Rengöra luftfiltret


Rengör luftfiltret varannan vecka eller oftare om det behövs.

1 Ta bort luftfiltret från enheten.

2 Rengör luftfiltret med en dammsugare eller tvätta det med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.

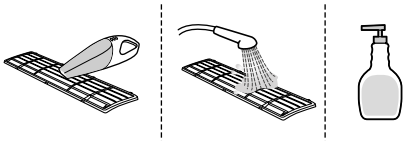

3 Torka filtret i skuggan.

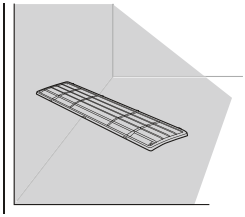

ANMÄRKNING

- Använd inte enheten utan luftfiltret på plats.

Rengöra allergifiltret (på vissa modeller)


ANMÄRKNING

- Antalet och placeringen av delar kan variera beroende på enhetens modell.
- Funktioner kan ändras beroende på modelltyp.

1 Stäng av strömmen till enheten.

2 Ta bort luftfiltret från inomhusenheten.


3 Ta bort allergifiltret från inomhusenheten.

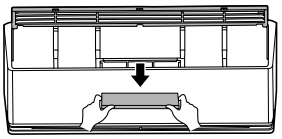

4 Rengör filtret med en dammsugare.

- Tvätta inte allergifiltret med vatten.

5 Sätt i allergifiltret.

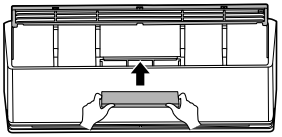

6 Montera luftfiltret.

7 Kontrollera framhöljets sida för att säkerställa att luftfiltret har monterats korrekt.


Ta ut och byta ut luftgrillen

ANMÄRKNING


- Antalet hakar och deras placering kan variera beroende på enhetsmodell.

1 Stäng av strömmen till enheten.


2 Dra ut luftgrillen från framsidan på inomhusenheten.

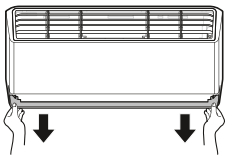

3 För in hakarna på luftgrillen i skårorna.

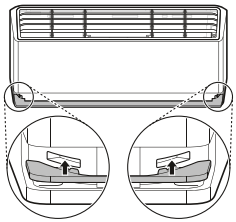


4 Tryck på hakarna tills de klickar på plats.

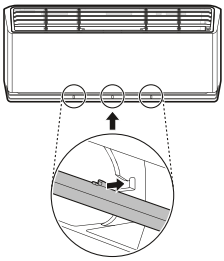

Rengöra luftgrillen

1 Ta bort luftgrillen från enheten.

2 Rengör luftgrillen med en mjuk eller torr trasa.

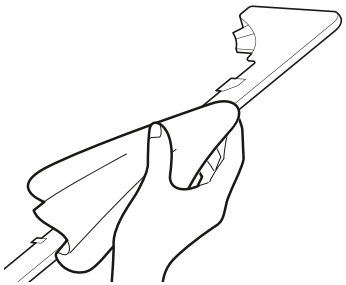


Rengöra jonisatorn (på vissa modeller)

1 Stäng av enheten.

2 Tryck in och håll ned knappen i ungefär 3 sekunder för att öppna luftdeflektorn.

3 Rengör jonisatorn med en torr bomullstuss.

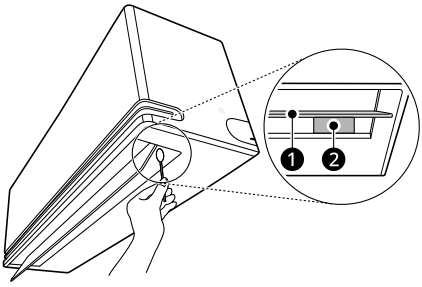

❶ Luftdeflektor

❷ Jonisator

4 Tryck in och håll ned knappen i ungefär 3 sekunder för att stänga luftdeflektorn.

ANMÄRKNING

- Trycker du på knappen ⏻ medan funktionen är igång går det inte att slå på enheten.
  - Trycker du upprepade gånger på knappen ⏻ går det att slå på enheten.

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service

Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret. Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala servicecenter.

ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.

Funktion för självdiagnostik

Denna enhet har en inbyggd funktion för **självdiagnostik**. Om det uppstår ett fel kommer inomhusenhetens lampa att blinka i 2-sekundersintervaller. Om detta inträffar kontaktar du din lokala återförsäljare eller servicecentret.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
enheten fungerar inte normalt.	**Brännlukt och konstiga ljud kommer från enheten.** • Stäng av enheten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta servicecentret.
	Vattenläckor från inomhusenheten till och med när luftfuktigheten är låg. • Stäng av enheten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta servicecentret.
	Strömkabeln är skadad eller blir för varm. • Stäng av enheten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta servicecentret.
	En strömbrytare, en automatsäkring (säkerhet, jord) eller en säkring fungerar inte korrekt. • Stäng av enheten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta servicecentret.
	enheten genererar en felkod från sin självdiagnostik. • Stäng av enheten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta servicecentret.
Fläkthastigheten kan inte justeras.	**Lägena Hög effekt är valda.** • I vissa driftlägen kan du inte justera fläkthastigheten. Välj ett driftläge där du kan justera fläkthastigheten.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Temperaturen kan inte justeras.	**Lägena Fläkt eller Hög effekt är valda.** • I vissa driftlägen kan du inte justera temperaturen. Välj ett driftläge där du kan justera temperaturen.
enheten stannar under drift.	**enheten stängs plötsligt av.** • Tiden för funktionen **Av-timer** kan ha löpt ut, vilket stänger av enheten. Kontrollera timerinställningarna.
	Ett strömavbrott har inträffat under drift. • Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om du har aktiverat funktionen **Autoomstart** kommer din enhet att återuppta sin senaste drift flera minuter efter att strömmen återställts.
enheten fungerar inte.	**Enheten är urkopplad.** • Kontrollera om strömsladden är ansluten till uttaget samt om strömisolatorerna är påslagna.
	En säkring har utlösts eller strömtillförseln är blockerad. • Byt ut säkringen eller kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Ett strömavbrott har inträffat. • Stäng av enheten när ett strömavbrott inträffar. • När strömmen kommer tillbaka ska du vänta tre minuter och därefter starta enheten.
	Spänningen är för hög eller för låg. • Kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	enheten stängdes av automatiskt på en förinställd tid. • Slå på enheten.
	Batteriinställningen i den trådlösa fjärrkontrollen är felaktig. • Se till att batterierna är korrekt isatta i din trådlösa fjärrkontroll. • Om batterierna är korrekt placerade men enheten fortfarande inte fungerar byter du ut batterierna och försöker igen.
Enheten avger inte kall luft.	**Luften cirkulerar inte korrekt.** • Se till att det inte finns några gardiner, persienner eller möbler som blockerar enhetens framsida.
	Luftfiltret är smutsigt. • Rengör luftfiltret varannan vecka. • Se ”**Rengöra luftfiltret**” för mer information.
	Temperaturen i rummet är för hög. • På sommaren kan det ta en stund att kyla ned inomhusluften. I detta fall ska du välja läget för **Hög effekt** för att snabbt kyla ned inomhusluften.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Enheten avger inte kall luft.	**Kall luft kommer ut ur rummet.** • Se till att ingen kall luft försvinner genom rummets ventilationspunkter.
	Den önskade temperaturen är högre än den aktuella temperaturen. • Ställ in den önskade temperaturen på en lägre nivå än den aktuella temperaturen.
	Det finns en uppvärmningkälla i närheten. • Undvik att använda värmekällor som ugnar eller gasspisar medan luftvärmepumpen används.
	Läget Fläkt är valt. • I läget **Fläkt** blåses luft från enheten utan att varken värma upp eller kyla ned inomhusluften. • Växla driftläget till nedkylning.
	Utomhustemperaturen är för hög. • Det är möjligt att kylningseffekten inte är tillräcklig.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Inomhusenheten är fortfarande i drift även när enheten har stängts av.	**Funktionen Autorengöring+ körs.** • Låt funktionen **Autorengöring+** fortsätta eftersom den tar bort fukt som blivit kvar inuti inomhusenheten. Om du inte vill köra denna funktion kan du stänga av inomhusenheten.
Luftutgången på inomhusenheten släpper ut dimma.	**Den kylda luften från enheten skapar dimma.** • När rumstemperaturen sjunker kommer detta fenomen att försvinna.
Vatten läcker ut från utomhusenheten.	**Under uppvärmning droppar det kondenserat vatten från uppvärmningväxlaren.** • Detta kräver att en dräneringsslang monteras under bottenpannan. Kontakta installatören.
Det förekommer buller och vibrationer.	**Ett klickande ljud kan höras när enheten startar eller stannar på grund av en rörelse från backventilen.** **Knarrande ljud: Plastdelarna på inomhusenheten knarrar när de krymper eller expanderar på grund av plötsliga temperaturförändringar.** **Flödande eller blåsande ljud: Detta är flödet av kylmedel genom apparaten.** • Buller är normalt under eller efter drift. Det är inte ett tecken på funktionsfel.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Det kommer lukt från inomhusenheten.	**Lukter (såsom cigarettrök) kan absorberas av inomhusenheten och släppas ut med luftflödet.** • Om lukten inte går bort måste du rengöra filtret. Om detta inte fungerar ber du servicecentret att rengöra uppvärmningväxlaren.
enheten släpper inte ut varm luft.	**När läget Uppvärmning startar är bladet nästan stängt och ingen luft kommer ut trots att utomhusenheten är igång.** • Det här är normalt. Vänta tills enheten har genererat tillräckligt med varm luft för att blåsa genom inomhusenheten.
	Utomhusenheten är i avfrostningsläget. • I läget **Uppvärmning** byggs is och frost upp på spolarna när utetemperaturen sjunker. Läget **Avfrostning** minskar ett lager av frost på spolen och det bör vara klart på cirka 15 minuter.
	Utomhustemperaturen är för låg. • Det är möjligt att uppvärmningseffekten inte är tillräcklig. • Apparaten måste förvärmas om utomhustemperaturen har varit under 0 °C (32 °F) och apparaten antingen inte är ansluten till strömförsörjningen eller om strömförsörjningen har varit avstängd under en längre tid. - För bästa prestanda, se till att apparaterna förblir påslagna även när utomhustemperaturen är under 0 °C (32 °F). - Om apparaten lämnas utan ström under en längre tid när utomhustemperaturen är under 0 °C (32 °F), slå på den och vänta minst 2 timmar innan du använder den. Om du slår på strömmen och använder värmen utan att vänta kommer apparaten att förvärmas i ungefär en timme innan du kan använda värmen. Det rekommenderas dock inte eftersom det kan orsaka funktionsfel.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	**Lösenordet är ogiltigt för det Wi-Fi som du försöker ansluta till.** • Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det. Registrera därefter din enhet på **LG ThinQ**.
	Mobildata för din smartphone har aktiverats. • Stäng av **mobildata** på din smartphone och registrera enheten med användning av Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken.)

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	**Routerns frekvens är inte 2,4 GHz.** • Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. Kontrollera routerns frekvens genom att rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan enheten och routern är för stort. • Om avståndet mellan enheten och routern är för stort kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare enheten.

Anteckningar

Anteckningar

