



دليل بسيط

طاقم السماعات الخلفية اللاسلكية

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني
وقم بتنزيل دليل المالك. <http://www.lg.com>
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.


المودع
SPK8-S

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٨ - ٢٠٢١ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

توصيل السماعات الخلفية

١ قد يختلف تصميم السماعة وطريقة التوصيل بحسب الطراز.

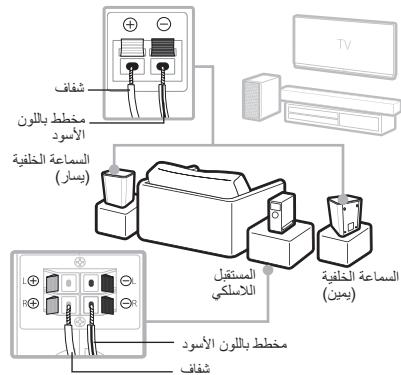

٢ توصيل المستقبل اللاسلكي


- ١ وصل كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي بمنفذ الطاقة.
- ٢ شغل الوحدة الرئيسية: سنت توصل المستقبل اللاسلكي والوحدة بشكل تلقائي. يضفي المؤشر الأصفر - أخضر الخاص بالمستقبل.

توصيل المستقبل اللاسلكي بدوبياً

إذا لم يصدر صوت عن السماعات الخلفية حاول توصيلها بدوبياً.

- ١ اضغط على زر **PAIRING** الموجود خلف المستقبل اللاسلكي.
- ٢ أصفر - أخضر يومض مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي بسرعة.
- ٣ شغل الوحدة الرئيسية
- ٤ اكتمل الافتراض.
- ٥ أصفر - أخضر يومض مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

أضبط المسافة بين شريط الصوت وجهاز الاستقبال اللاسلكي لتكون أقرب ما يمكن وأبعده عن الجهاز (على سبيل المثال، الموجه اللاسلكي، فرن المايكروويف، إلخ) أكثر من ١ م لمنع تداخل الأمواج اللاسلكية.

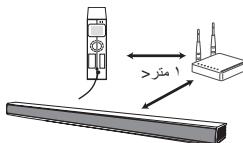

- ١ وصل كابلات السماعة بالسماعات الخلفية بشكل صحيح.
- ٢ وصل المستقبل اللاسلكي والسماعات الخلفية (رمادي: يمين، أزرق: يسار) باستخدام كابلات السماعة.
- ٣ قم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي للاستمتاع بصوت محيطي.

تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/
DSP7Y/SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/
DSPD75YA/SP60Y**

اضغط على زر الإعدادات ، سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "OFF-AUTO POWER" أو "ON-AUTO POWER".

أثناء تمرير "OFF-AUTO POWER" أو "ON-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على زر يسار/يمين لتحديد إعداد الصوت المحيطي. يمكنك مشاهدة حالة الصوت المحيطي، "OFF-SURROUND" أو ".ON-SURROUND".

أثناء تمرير "OFF-SURROUND" أو "ON-SURROUND" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتشغيل الصوت المحيطي أو إيقاف تشغيله.

عند تشغيل وظيفة الصوت المحيطي، يمكنك الاستمتاع بالصوت المحيط الرائع من جميع مصادر دخل الصوت عن طريق الساعات الخلفية.

الإعداد الأولي لوظيفة الصوت المحيطي هو إيقاف التشغيل، قم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي لاستخدامها.

SK5Y

تشغيل الصوت المحيطي: اضغط مع الاستمرار على زر **REAR +** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيةين.

إيقاف الصوت المحيطي: اضغط مع الاستمرار على زر **REAR -** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيةين.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

تشغيل الصوت المحيطي: اضغط مع الاستمرار على زر **AUTO VOL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيةين ثم اضغط على زر **AUTO VOL** بشكل متكرر لتحديد وضع **ON - SURROUND** على نافذة العرض.

إيقاف الصوت المحيطي: اضغط مع الاستمرار على زر **AUTO VOL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيةين ثم اضغط على زر **AUTO VOL** بشكل متكرر لتحديد وضع **OFF - SURROUND** على نافذة العرض.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/
SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/DSN9Y/DSN9YG/
DSN9YG/DSN8Y/DSN8YG/DSN8YG/DSN7Y/
DSN7Y/SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/
DSN5Y/GX/G1**

تشغيل الصوت المحيطي: اضغط مطولاً لمدة ٣ ثواني على زر **#4** الموجود على جهاز التحكم عن بعد ثم اضغط بشكل متكرر على زر **#4** لاختيار **ON - SURROUND** من نافذة العرض.

إيقاف الصوت المحيطي: اضغط مطولاً لمدة ثلاثة ثوانٍ على زر **#4** الموجود على جهاز التحكم عن بعد، ثم اضغط بشكل متكرر على زر **#4** لاختيار **OFF - SURROUND** من نافذة العرض.

معلومات إضافية

مواصفات المستقبل اللاسلكي

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	نحوياً ٦٠,٠ مم × ٢٢٠,٠ مم × ١٧٥,٠ مم

يخص التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

معلومات عن الحلقة الحديدية (اختياري)

