

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

# مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

A9N\*\*\*\*\*

[www.lg.com](http://www.lg.com)



حقوق النشر 2022-2024 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71894903  
Rev.02\_051124

# جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز  
الذي قدمت بشرائه.  
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصدرة.

## إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير
8.....	تنبيه

## التركيب

10.....	نظرة عامة على المنتج
14.....	تركيب محطة الشحن
16.....	تخزين الملحقات

## التشغيل

18.....	بدء التشغيل
19.....	شحن البطارية
20.....	استخدام فوهة المسحة
23.....	استخدام الغواصات والأدوات

## الصيانة

26.....	تنظيف الجهاز
28.....	تنظيف الغواصات

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

32.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

## إرشادات السلامة

### اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. تُقسم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

#### رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،  
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



#### تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



#### تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.



## تحذير

### تحذير

- للتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة أو حرق للأأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

#### السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراته البنينية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تسمح بالتعامل مع الجهاز كأنه لعبة. لا بد من الانتباه عند استخدام الجهاز إذا كان قريباً من الأطفال.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز أو التعلق به.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة الخاص به أو القابس تالفاً. يجب استبدال هذا السلك. إذا لم يعمل الجهاز كما ينبغي، أو قد تعرض للسقوط أو للتلف أو ترك خارجاً أو سقط في الماء، فم بإعادته إلى مركز خدمة LG Electronics.

- لا تقم بسحب الجهاز أو حمله عن طريق السلك، استخدم السلك كمقبض، قم بغلق الباب على السلك، أو قم بسحب السلك من الحواف الحادة أو الزوايا. لا تقم بتشغيل الجهاز عبر السلك. قم بترك السلك بعيداً عن أي سطح ساخنة.
- لا تقم بفصل سلك الطاقة بسحبه. لفصل سلك الطاقة قم بإمساك القابس وليس السلك.
- أبعد الأسلاك عن الأجهزة الأخرى عن المنطقة التي ستباشر تنظيفها.

## البطارية

- لا تستخدم مع هذا الجهاز بطارية أو محول أو محطة شحن مجهزة لأجهزة أخرى مطلقاً. لا تستخدم سوى البطارية ومحطة الشحن المقدمتين من شركة **LG Electronics**.
- لا تستخدم بطارية هذا الجهاز أو المحول أو محطة الشحن المجهزة له مع أجهزة أخرى مطلقاً.
- افصل سلك الطاقة وأزل البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم بطاريات معدلة أو تالفة.
- لا تقم بفكك البطارية أو فصلها أو بتقصير دائرتها الكهربائية.
- عند التخلص من البطارية أو الجهاز، أزل البطارية من الجهاز وتخلص منها بأمان.
- استبدل حزم البطاريات المخصصة تحديداً عندما لم تعد قادرة على تحمل الشحن.
- راجع تعليمات قسم شحن البطارية للتعرف على طريقة استبدال البطارية.
- عند التخلص من هذا الجهاز، اتبع اللوائح الخاصة بالتخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- امتثل للوائح والقوانين المحلية كافة عند التعامل مع البطارية أو التخلص منها.
- يحظر التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بحزمة البطارية أو النقطاط الجهاز أو حمله.
- افصل حزمة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات، أو تغيير الملحقات، أو التنظيف، أو الخدمة، أو تخزين الجهاز.
- عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى، مثل المشابك الورقية، أو العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو المسامير، أو البراغي، أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة، والتي يمكن أن تحدث اتصالاً من وحدة طرفية إلى أخرى.
- في حالات العمل القاسية، قد يتم إخراج السائل من البطارية. إذا حدث هذا، فتجنب ملامسته. إذا حدث تلامس بالخطأ، فاغسل العضو الذي تعرض للمس بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً.
- إذا كان سيتم تخزين الجهاز دون استخدام لفترة طويلة، فيجب إزالة البطاريات.
- قبل إزالة البطارية، يجب عليك إيقاف تشغيل هذا الجهاز.
- عند تركيب البطارية في هيكل المنتج، تأكد من إدخالها بالكامل حتى تسم صوت طقطقة.

## مواصفات البطارية

- يتم توفير بطارية واحدة أو اثنين، إذ يختلف عدد البطاريات بناءً على طراز الجهاز الذي اشتريته.
- اسم الطراز: EAC633822\*\* او EAC637586\*\*
- النوع: بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
- السعة المقدرة: 2400 ميلي أمبير

## التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو تخزينه في مكان قد يتعرض فيه للماء أو المطر أو الرطوبة العالية وذلك لتجنب الصدمة الكهربائية أو الحرائق.
- قم بتركيب الجهاز وشحنه وتخزينه في مكان جيد التهوية.
- تجنب تشغيل الجهاز في أماكن حيث يوجد خطر من تسرب غازات قابلة للاشتعال أو زيوت صناعية أو ركام معدني.
- تجنب تخزين الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة أو تركيبيه بالقرب من أجهزة تسخين أو لهب مكشوف.
- قم بتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.
- في عمليات التركيب التي تعتمد على تثبيت الجهاز في الأرض، يجب تثبيت الأجهزة باستخدام براغي التثبيت في الحامل، وكتلة التثبيت، وشريط لاصق ذو وجهين.
- أما بالنسبة لعمليات التركيب التي تعتمد على تثبيت الجهاز في الحائط، يجب تثبيت محطة الشحن في الحائط بإحكام باستخدام براغي التثبيت في الحائط المتوفرة.
- يقتصر استخدام براغي التثبيت عند التثبيت على الأسطح الإسمنتية أو ما يشابهها من الأسطح الصلبة.
- لا تبدأ بتنقب أحد الجدران قبل التحقق من خلو المنطقة الواقعة خلفه من مواسير الطاقة أو أعمال السباكة أو فتحات التهوية أو الكابلات.
- لا تستخدم أو تخزن الجهاز في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية.
- لا تقم ب تخزين الجهاز أو تركيبيه في أماكن يتعرض فيها إلى درجات حرارة أقل من درجة التجمد أو يتعرض فيها إلى حالات الطقس في الهواء الطلق.
- احرص على عدم خنق أو سحق أو إتلاف سلك أو مقبس الطاقة عند التركيب أو تحريك الجهاز.

## التشغيل

- اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز واحفظ هذه التعليمات.
- استخدم الجهاز كما هو موضح في الدليل. اقتصر على استخدام الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

- صُمم هذا الجهاز للاستخدام العادي داخل المنزل فقط، وهو غير مخصص للاستخدامات غير السكنية أو التجارية أو الصناعية.
- يجب استخدام هذا المنتج فقط مع مأخذ تيار كهربائي بقدرة تتراوح بين 100 فولت إلى 240 فولت تقريرًا 50/60 هيرتز، 0.8 أمبير. عليك التحقق من الموصفات الكهربائية للمكان الذي تتوافق به استخدام الجهاز فيه.
- تجنب التعامل مع سلك أو قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ عن السلك أو القابس بقطعة قماش جافة.
- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً أو به عطل أو مفكًا بشكل جزئي أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. خذ الجهاز إلى مركز خدمة LG Electronics المعتمد أو موزع معتمد للحصول على مساعدة.
- لا تستخدم القوة المفرطة لتنحى سلك الطاقة أو وضعه أسفل شيء ثقيل إذ يتسبب ذلك في تلفه.
- لا تستخدم محولات متعددة المأخذ مع هذا الجهاز. تأكد من استخدام مقبس طاقة بقدرة 10 أمبير.
- لا توصل الجهاز بمأخذ تالف أو مفكوك.
- تأكد من فصل سلك الطاقة عند ترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية طويلة.
- لا تقم بإتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو ثنيه بقوة أو ليء أو سحبه أو ضغطه أو تسخينه، وأزيل أي سلك أو خيط من على الأرض قبل استخدام الجهاز.
- تجنب لمس طرف قابس الطاقة بإصبعك (أصابعك) عند فصل سلك الطاقة.
- لا تضغط سلك الطاقة ببساط أو سجاد.
- اضغط بإحكام على قابس الطاقة حتى يتصل بثبات بمأخذ الحائط كي لا ينفك.
- عند سقوط المنتج في الماء، اتصل بمركز خدمة LG Electronics أو موزع للحصول على تعليمات قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر عن المنتج أي ضوضاء غريبة أو انبعثت عنه أي رائحة أو دخان، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
- قد يقوم فنيون أو موظفو خدمة مؤهلون من LG Electronics بتفكيك أو إصلاح أو إجراء تعديل على الجهاز.
- لا تقم أبداً بإدخال شيء معدني حاد مثل دبوس أو مسمار أو سكين في فتحة أو فجوة في الجهاز أو محطة الشحن.
- لا شفط السوائل بهذا الجهاز. تأكد من عدم دخول الماء أو المشروبات أو مواد التنظيف إلى داخل الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم المكنسة في كنس الشفرات ودبابيس الورق ونشرارة الخشب والأشياء الحادة والرماد سواء كان ساخناً أو بارداً.
- لا تسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز.
- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بالاقتراب من الجهاز أثناء استخدامه أو شحنه أو تخزينه.

- لا تدخل الفوهة أو الأدوات في الفم.
- حافظ على الأقمصة والشعر والأصابع أو الأجزاء الأخرى من الجسم بعيدة عن الفتحات وعن الأجزاء المتركرة.
- لا تشغّل الجهاز أثناء انسداد مدخل أو مخرج الشفط.
- لا تستخدم الجهاز دون تركيب سلة الغبار والمرشحات في المكان الصحيح.
- لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق به أبخرة مخفف الطلاء أو مواد مبيدات الحشرات أو الغبار القابل للاشتعال أو مواد سامة أو متفجرة أخرى.
- لا تلمس أطراف الشحن الموجودة على الجهاز أو محطة الشحن أو تقوم بإدخال أشياء مؤصلة للكهرباء داخل الجهاز أو المحطة.
- داوم على تخزين الجهاز على الأرض رأسياً أو مثبتاً على الحائط في محطة الشحن عند عدم الاستخدام.
- لا تند الجهاز على الجدران أو الكراسي أو الطاولات.
- إذا انفصل قاطع التسريب الأرضي أثناء توصيل الجهاز بمحطة الشحن، فقم بفصل الجهاز من محطة الشحن. واتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- توخ الحذر عند تنظيف السلام.
- لا تستخدم أجهزة تسخين أو مواد أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، بنترين، كحول، مواد كيميائية، رذاذ قابل للاحتراق، مبيد حشرات، معطر هواء، مستحضرات تجميل) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تحاول تنظيف مواد سائلة (ماء أو مشروبات) أو المواد ذات الرائحة (الحلوى، والشوكلاته، وفضلات الحيوانات) أو المواد المعدنية (الشفرات والدبابيس) أو المواد القابلة للاشتعال (مثل السجائر وأعواد التقب، أو الرماد الساخن) أو المواد ذات النشاط السطحي أو شظايا الزجاج باستخدام هذا الجهاز.
- في حالة تسرب الغاز (غاز طبيعي أو غاز البروبان أو غيرهم)، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة. أفتح نافذة أو باباً لتهوية المكان فوراً.
- لا تحمل محطة الشحن في وضع مقلوب رأساً على عقب أثناء وجود البطارية في محطة الشحن.
- لا تعرض الجهاز؛ وخاصة البطارية للحرارة أو لجهاز تسخين أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تبق الجهاز أو بطاريته في مرتبة تتعرض لضوء الشمس المباشر.
- لا تسمح بدخول أي قدر من المياه أو المشروبات أو المنظفات إلى داخل البطارية.
- لا تعرض البطارية لأي شكل من أشكال المؤثرات المادية.

### الصيانة

- تأكد من فصل سلك الطاقة أثناء تنظيف محطة الشحن أو صيانتها.
- لا تغسل منفذ الدخول أو سلة الغبار بالمياه أو المنظفات.
- لا تستخدم المنظفات أو الملمعات أو مطررات الجو لتنظيف سلة الغبار.

- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو ترشها (بنزين أو مخفف الطلاء) أو مواد مطهرة (منظف أو صابون استحمام) مع الجهاز.
- أغسل اليدين بعد استخدام الفوهات. تحتوي الفوهات على ألياف كربونية وقد تسبب ملامستها تهيج جلدي طفيف.

## التخلص

- احفظ مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. قد تعرض مواد التغليف الأطفال لخطر الاختناق.
  - تخلص من علبة الكرتون والأكياس البلاستيكية ومواد التغليف الأخرى بعد فك تغليف الجهاز، فقد يستخدمهم الأطفال في اللعب. قد تصير الكراتين المغطاة بالبسطة ومفارش السرير أو المفارش البلاستيكية مكاناً محكم الغلق يحبس الهواء.
  - تخليص من الجهاز وفقاً للقوانين واللوائح المحلية وقوانين ولوائح الدولة والقوانين واللوائح الإقليمية.
  - اتصل بالمجلس المحلي لمدينتك أو بالجهة الحكومية المعنية قبل التخلص من هذا الجهاز.
  - يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.
- يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة ، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج. كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال مثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي

[https://www.lg.com/sa\\_en/support/contact/telephone](https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone)

## فوهة الممسحة

- لا شفط الأشياء الحادة (مثل، قطع الزجاج، الأسلاك، الشفرات، الدبابيس، وما إلى ذلك) مستخدماً فوهة الممسحة الملحقة. قد تتعرض للإصابة بالجروح بأحد الأشياء الحادة المدمجة بالممسحة عند تنظيف مناشف الممسحة بعد الانتهاء من استخدامها.

## تنبيه

### ⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

- يتمتع الجهاز بنظام أمان مدمج لمنع حدوث تلف ناجم عن الحرارة الزائدة. قد يتوقف الجهاز تلقائياً عن العمل إذا ازدادت درجة حرارة الجهاز بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند حدوث ذلك، اترك الجهاز في منطقة باردة وجيدة التهوية لما يقرب من ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لا تعرض المنتج للصدمات أو السقوط.
- تجنب تركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- استخدم دائمًا قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجهاز. لا تتنفس المنتج باستخدام مذيب متطاير أو عضوي (مخفف طلاء أو الأسيتون).
- لا تكرر تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت، فقد يتسبب ذلك في تلف السجادة أو سطح الأرضية.  
حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تجميع الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم شريط لاصق ذو وجہن لثبيت محطة الشحن على ورق الحانط. استخدم البراغي المزودة مع الجهاز لثبيت محطة الشحن. قد يتسبب نقل محطة الشحن والجهاز في تلف الورق.
- لا تستخدم القوة أو أي مؤثر على مرشح ذو شبكة دوارة.
- لا تقم بإزالة البطارية أثناء التشغيل.

### **فوهة الممسحة**

- لا تستخدم فوهة الممسحة لأي غرض غير تنظيف أرضية المنزل (مثل تلميع السيارة، أو تنظيف النوافذ).
- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف السوائل (المياه، أو المشروبات).
- يجب تركيب مناشف الممسحة باستمرار عند استخدام فوهة الممسحة.
- لا قم بتقطيف الأرضيات المطلية والعائمة ذات الأسطح الخشنة والناعمة بفوهة الممسحة.
- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت بشكل متكرر. قد يتسبب حقن المياه في فوهة الممسحة في دخول المياه إلى مدخل الأتربة وتلف الجهاز.
- لا تضغط على فوهة الممسحة.
- يمكن أن تتسبب الأرضيات المبللة في التعرض لمخاطر الانزلاق. دع الأرضيات تجف بشكل كامل قبل السماح لأحد بالسير عليها.
- لا تخزن الجهاز بواسطة ربط خزان المياه المملوء بالمياه بفوهة الممسحة.


## التركيب

### نظرة عامة على المنتج

قد تختلف الصور الظاهرة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الحقيقة التي تغيرها الجهة المصنعة دون إخطار مسبق بغرض تحسين المنتج.


### العرض الأمامي

\* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

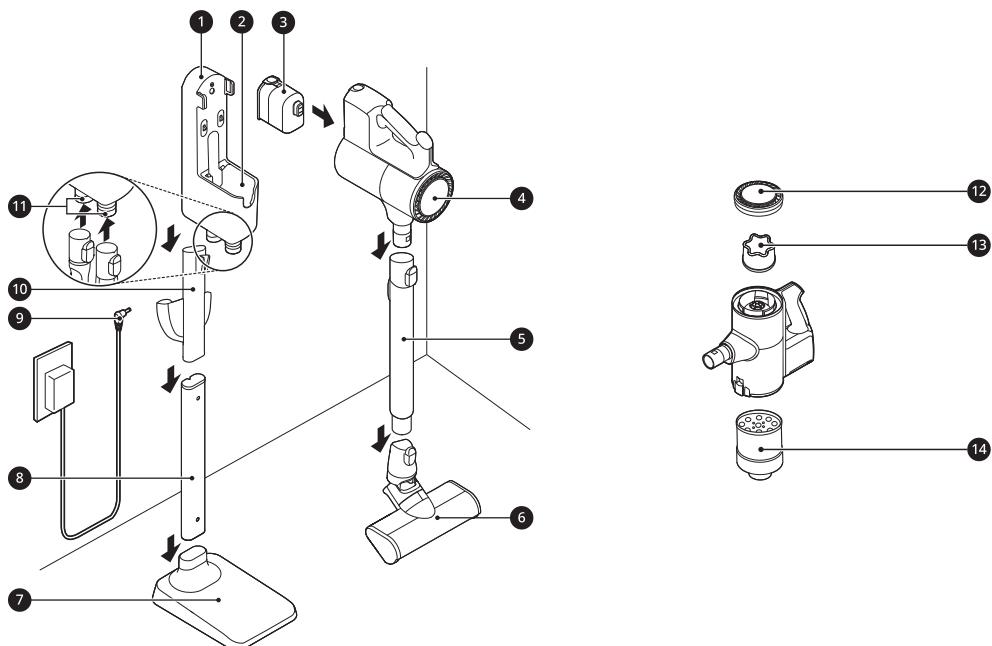

- |    |   |
|----|---|
| ١  | محطة الشحن                                    |
| ٢  | محطة الشحن البديلة                            |
| ٣  | البطارية (بطارية مزدوجة <sup>1*</sup> )       |
| ٤  | هيكل المنتج                                   |
| ٥  | ماسورة تمديد                                  |
| ٦  | الفوهه  |
| ٧  | قاعدة تثبيت الحامل الأرضي                     |
| ٨  | ماسورة الحامل الأرضي                          |
| ٩  | محول  |
| ١٠ | وحدة تخزين الفوهه القابلة للفصل <sup>1*</sup> |
| ١١ | حامل الأدوات                                  |
| ١٢ | مرشح العادم                                   |
| ١٣ | مرشح أولى                                     |
| ١٤ | مرشح ذو شبكة دوارة                            |


## الفوهات

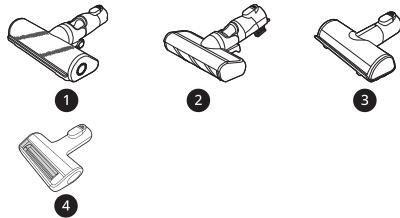


## الملحقات

\* هذا الملحق متاح في بعض الطرازات فقط.

## الملحقات المرفقة

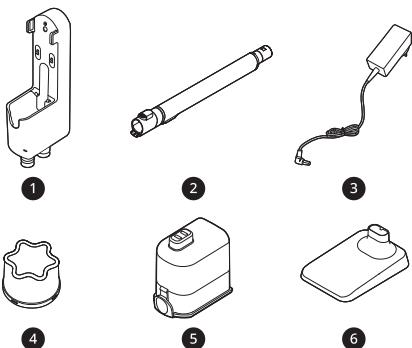

## مجموعة التركيب

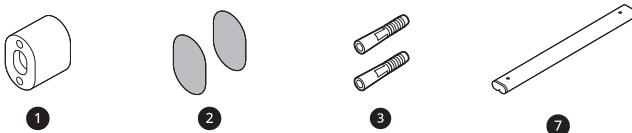

1 محطة الشحن

2 ماسورة تمديد

3 محول

4 مرشح أولي



5 البطارية (بطارية مزدوجة<sup>1\*</sup>)

6 قاعدة تثبيت الحامل الأرضي<sup>1\*</sup>

7 ماسورة الحامل الأرضي<sup>1\*</sup>


## الملحقات الأساسية

## حقيقة الملحقات والأدوات

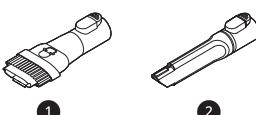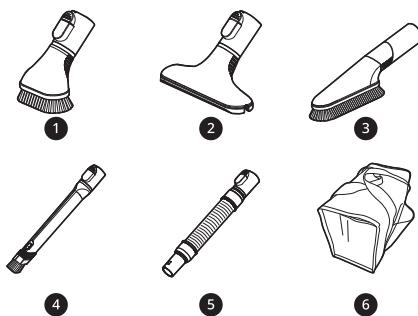

- ❶ أداة تنظيف الأوساخصلبة<sup>1\*</sup>
- ❷ أداة تنظيف الفراش<sup>1\*</sup>
- ❸ أداة متعددة الزوايا<sup>1\*</sup>
- ❹ أداة تنظيف شقوق مرنة<sup>1\*</sup>
- ❺ خرطوم التثبيت المرن<sup>1\*</sup>
- ❻ حقية الملحقات<sup>1\*</sup>

### مجموعة الممسحة

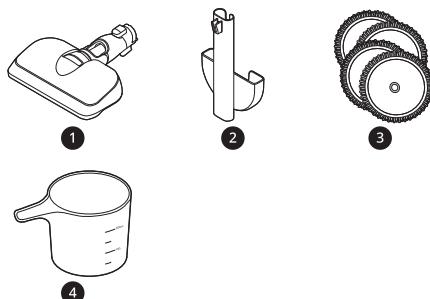

- ❶ فوهة الممسحة<sup>1\*</sup>
- ❷ وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل ومناشف الممسحة<sup>1\*</sup>
- ❸ مناشف الممسحة للتقطيف العام<sup>1\*</sup>
- ❹ كوب المعايرة<sup>1\*</sup>

### ملاحظة

- يجب استبدال مناشف الممسحة، والنطارات، ومرشح العادم، ومرشح الأولي. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.

A9N*****	الطاراز
1120 مم × 270 مم × 260 مم	الأبعاد (عرض × العمق × الارتفاع) *
نحوياً 2.7 كجم	الوزن
370 وات في وضع التشغيل الفائق (بعد أقصى 480 وات) 250 وات في وضع الطاقة 80 وات في الوضع العادي	استهلاك الطاقة
الاستخدام مع الأداة حتى 12 دقيقة في وضع التشغيل الفائق حتى 22 دقيقة في وضع الطاقة حتى 100 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام اثنين من البطاريات)
الاستخدام مع الفوهة <sup>1*</sup> حتى 12 دقيقة في وضع التشغيل الفائق حتى 22 دقيقة في وضع الطاقة حتى 80 دقيقة في الوضع العادي	الاستخدام مع الفوهة <sup>1*</sup> (استخدام بطارية واحدة)
الاستخدام مع الأداة حتى 6 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 11 دقيقة في وضع الطاقة حتى 50 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية الآفراد عن نتائج فحوصات أحد المختبرات.

- الأبعاد ممنوعة لهيكل المنتج المجمع، ومسيرة التدبي، والفوهة.
- قوة الشفط هي متوسط قوة الشفط مع معيار IEC 62885-2, 5.8 الذي تم اختباره بواسطة مختبرات فحص مستقلة. ستحتاج البيانات المقاسة من قبل الآفراد عن نتائج فحوصات أحد المختبرات.
- وقت تشغيل البطارية هو نتاج استخدام بطارية مكتملة الشحن وفقاً لاختبار LG Electronics المعتمد. قد تختلف النتائج وفقاً للاستخدام الفعلي والبيئة ومدة الاستخدام.

\* تحتوي فوهة تنظيف الأرضية على محرك تدوير يعمل بالتشغيل المباشر ويجعل رأس تنظيف الفوهة تدور مباشرةً.


### محول الشاحن

100 فولت - 240 فولت نفرياً، 50/60 هرتز، 0.8 أمبير	الدخل
29.4 فولت---، 1.0 أمبير	المخرج


## تركيب محطة الشحن

### تركيب قائم بدأته


اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.

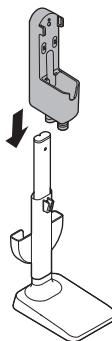


- 1** ضع مثبت المكنسة على الأرض على سطح صلب ومستوى وقم بتحميم أنبوب مثبت المكنسة.

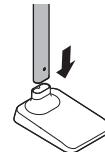

- 5** قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

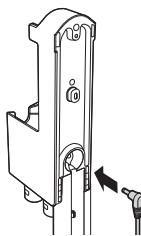


- 2** ثبت سلك الطاقة داخل حافظة السلك **❶** خلف ماسورة الحامل الأرضي بشكل مرتب.

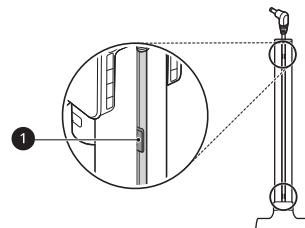


- 6** انقب فتحة في الحائط وأدخل مثبتاً بالحائط الجاف **❷** إذا لزم الأمر.


- قبل التقب، تأكد أن المكان الذي ستباشر تقبه داخل الحائط خالي من أي مواسير أو أسلاك كهربائية.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 1/4 بوصة (6.5 مم) مع مثبت بالحائط الجاف.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 1/8 بوصة (3 مم) مع دعامة الحائط أو الخرسانة.
- عند ثقب الحائط الجاف، استخدم معه مثبت بالحائط الجاف.

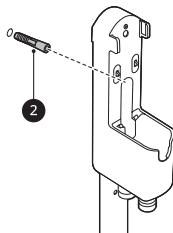


- 3** أدخل فوهة التخزين القابلة للفصل داخل أنبوب مثبت المكنسة.
- تأكد أن سلك الطاقة خلف خزان منافذ الممسحة لم يتعرض لقطع أو تشتيك.

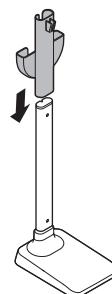

- الصق الوجه الثاني من شريط لاصق ذي وجہین على الجانب الآخر**  
بمجموعة التثبيت بالحاطن لإحكام لصقه على الحاطن.
- لا تستخدم شريط لاصق ذو وجہین على ورق الحاطن.

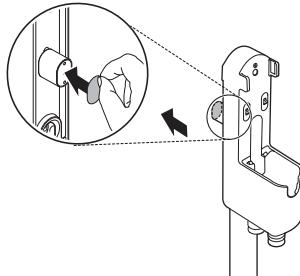

- قم بمحاذاة مجموعة التثبيت بالحاطن ③ لمحطة الشحن، وقم بتثبيت ④ محطة الشحن على الحاطن عن طريق إحكام رباعي التثبيت بالكامل.

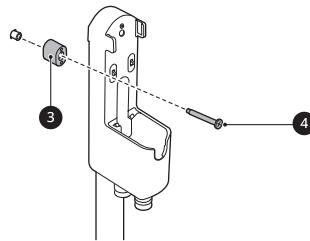

### التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحاطن


بالنسبة لعمليات التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحاطن يجب تثبيت محطة الشحن بالحكام باستخدام براغي التثبيت في الحاطن (الفصيرة) المتوفرة.

- لا يمكن توصيل وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل بمحطة الشحن من خلال التركيب عن طريق مثبت الجهاز على الحاطن.


**1** قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

**2** قم بعمل فتحتين وتركيب مثبتات الحاطن الجاف (إذا لزم الأمر) على بعد 1 متراً على الأقل واجعلها قريبة بشكل كافي من مأخذ طاقة ليسهل الوصول إليها.

- قبل النصب، تأكد أن المكان الذي ستباشر ثقبه داخل الحاطن خالي من أي مواسير أو أسلاك كهربائية.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 6.5 مم مع مثبت بالحاطن الجاف.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 3 مم مع دعامة الحاطن أو الخرسانة.
- عند ثقب الحاطن الجاف، استخدم معه مثبتات بالحاطن الجاف.

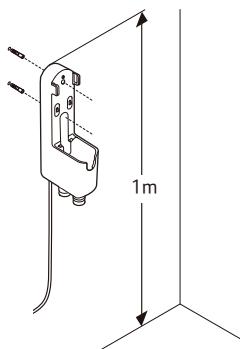


- يمكنك فصل محطة الشحن إذا لزم الأمر. لفصل محطة الشحن، امسك قاعدة تثبيت الحامل الأرضي واسحبها على محطة الشحن.

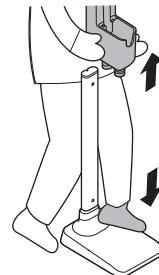

### استخدام شريط لاصق ذو وجہین لإحكام ربطة الجهاز


- 1** استخدم شريط لاصق ذو وجہین ① لربط مجموعة التثبيت بالحاطن ② بمحطة الشحن.
- أزل وسط الشريط اللاصق ذو الوجہین قبل إرفاقه بمجموعة التثبيت بالحاطن.

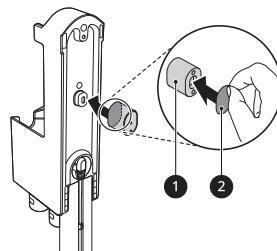


## تخزين الملحقات

### تخزين الأدوات

- خزن الأدوات التي يتكرر استخدامها مثل أداة الجمع وأداة الشق وفرشاة التنظيف أسفل محطة الشحن.
- قم بزحزحة أداة التجميع وأداة تنظيف وإدخالها في الشفوق الموجودة في مقابض الأداة.
  - لإزالة أداة، اضغط على زر الإطلاق في مقدمة الأداة.

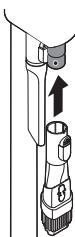


**3** ثبت محطة الشحن بالحانط مستخدماً برجي التثبيت في الحاطن.

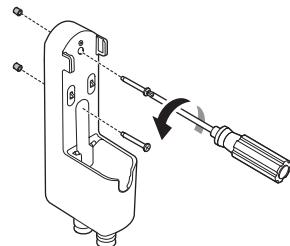

### تخزين الفوهات

- إذا لم تستخدم الفوهة، فخزنها في وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل المناسب حتى تغدر عليها سهولة.
- يُعد حامل تخزين الفوهة متواافقاً مع فوهة تنظيف رفيعة للأسطح الصلبة أو فوهة تنظيف الفراش.

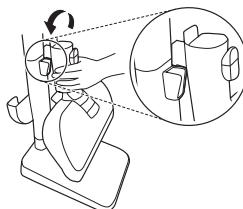


### تركيب الجهاز

اتبع هذه الخطوات لتركيب الجهاز بأمان.

- 1** اربط بلحكم أنبوب التمديد **③**، أو الفوهة **④**، أو الأداة بهيكل المنتج.

**2** قم بوضع محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.

**3** افصل ماسورة التمديد والفوهة من هيكل المنتج قبل شحن الجهاز أو تخزينه.

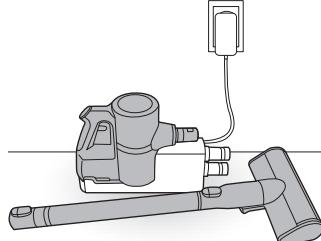


**4** قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.

### ! تثبيت


- قد يؤدي ترك الجهاز متصلاً بمسورة التمديد والفوهة على أرضية مستوية لمدة طويلة إلى ثلف الجهاز.

- لفصل أنبوب التمديد، اضغط على زر الإطلاق لأنبوب التمديد ②.

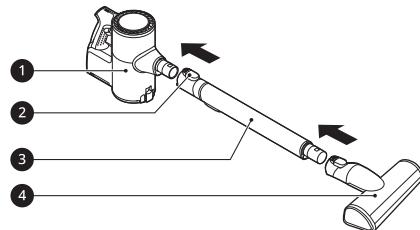

2

- وضع هيكل المنتج على محطة الشحن.  
• راجع شحن البطارية للحصول على إرشادات حول تركيب البطارية وشحنها.

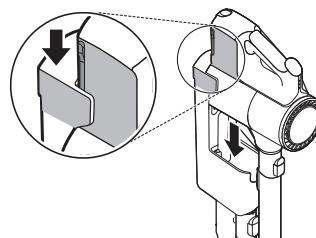

## تخزين مناشف الممسحة


- يمكن تخزين حتى منشفتين في وحدة تخزين مناشف الممسحة القابلة للفصل.  
• خزن مناشف الممسحة تماماً في حالة جافة. خلاف ذلك، يمكن أن يتسبب في رائحة كريهة.




## التشغيل

### بدء التشغيل


- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح، فقد تسقط وتشيب عطلاً في الجهاز أو إصابة شخصية.

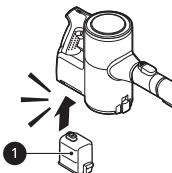

- ركب الفوهات أو الأدوات أو أنبوب التمديد بجعلهم ينزلقون في الفتحة**
- ② الموجودة في هيكل المنتج حتى تسمع صوت طقطقة في المكان.  
يمكن تركيب الفوهات والأدوات في نهاية أنبوب التمديد ②.
- أصل الملحقات بالضغط على زر الإطلاق ③.

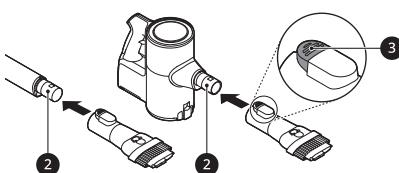

- اصبِّطْ أنبوب التمديد بالضغط على زر ضبط الطول ④ الموجود على ظهر الأنبوب وجعله تنزلق حتى تسمع صوت طقطقة في مكان الطول المرغوب فيه.
- تمدد ماسورة التمديد على أربع مراحل.

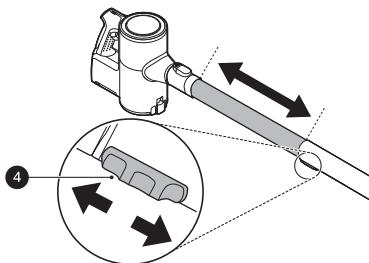

- 4 اضغط على زر القوة لتنشيط الوضع العادي.
- اضغط على زر القوة مرة أخرى، لإيقاف تشغيل الجهاز.

### قبل استخدام الجهاز

- ثبِّتْ أسفل الجهاز عند تنظيف سطح مرتفع.
- احفظ الأدوات وفرش الفوهات وبكراتها خالية من الشعر أو الحصى أو الرمل أو الأجسام الكاشطة. وذلك لتجنب حدوث خدوش على الأرضيات الداممة.
- تأكد من تركيب المرشح العاًلم أو المرشح الأولى بصورة صحيحة قبل استخدام الجهاز.
- أغلق غطاء سلة الغبار جيداً قبل استخدام الجهاز. إذا تركت غطاء سلة الأتربة مفتوحاً، فقد تختنق فوهة الشفط وتؤثر على نتائج التنظيف.
- إذا كنت لا تستخدم الجهاز، فنزعه في محطة الشحن أو ضعه في وضعية مستطحة على الأرض. قد يتجمد عن إسناط الجهاز على الحالط أو الكرسي ثالث المنتج أو حدوث إصابة شخصية إذا سقط الجهاز.
- قد تتسبب الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة في توليد كهرباء ساكنة تتراكم على الجهاز. يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics إذا كانت المشكلة مستمرة.
- تأكد من إزالة أي جسم غريب عن الجهاز كالجوارب قبل استخدام الجهاز. حيث سيمعن أي جسم موجود على فتحة الدخول أو ماسورة التمديد الجهاز من العمل بشكل سليم.
- يرجى استخدام المنتج في غرفة ذات درجات حرارة طبيعية، حيث أن وقت تشغيل البطارية قد يتراجع بشدة إذا استخدم الجهاز في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية لنقرة زمنية طويلة.
- يعتمد وقت تشغيل البطارية على نوع السطح وقوة الشفط.
- اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تنظيف الأرضيات والسجاد والبسط.
- يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بـ المواصفات لمعرفة المزيد عن وقت تشغيل البطارية.

### تركيب الملحقات


- يمكن تركيب الفوهات والأدوات إما في هيكل المنتج أو في نهاية أنبوب التمديد.
- قم بإدخال البطارية المشحونة بالكامل ① في التحويل الموجود أسفل المقض الذي يوجد في هيكل المنتج، وادفعها للداخل حتى تسمع صوت طقطقة.

1

## مؤشر مستوى البطارية

يتم عرض مستوى البطارية المتبقى على مؤشر مستوى البطارية ① الذي يوجد أعلى المقابض الموجود في هيكل المنتج.

- يعرض مستوى البطارية المتبقى على 3 مراحل طبقاً لطاقة البطارية المتبقية.
- يُوْمِض مؤشر مستوى البطارية عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن.
- تُضَيء 3 أضواء على مؤشر مستوى البطارية للدالة على مستوى الشحن، في أثناء شحن المنتج.
- ستبقى 3 أضواء مضيئة على مؤشر مستوى البطارية، بمجرد أن يتم شحن البطارية بالكامل.

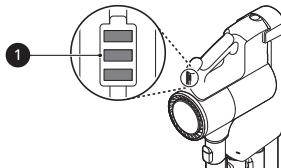


## شحن هيكل المنتج

تخزين الجهاز بوضعه على محطة الشحن يجعلها تقوم بشحن البطارية تلقائياً.

**1** اضغط على زر القوة لإيقاف تشغيل الجهاز.

**2** ضع هيكل المنتج على محطة الشحن بمحاذاته إلى الحامل ① الخاص بمحطة الشحن.

• بينما يُوْمِض مؤشر مستوى البطارية في الوميض ويبدأ شحن البطارية.

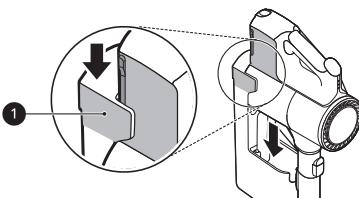


## ! تنبيه

• تأكد من تركيب هيكل المنتج بشكل آمن على محطة الشحن. إذا سقط الجهاز من فوق محطة الشحن، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو تلف مادي أو حتى تلف المنتج ذاته.

## ضبط قوة الشفط

اضبط قوة الشفط باستخدام زر ضبط قوة الشفط الذي يوجد على المقاييس.

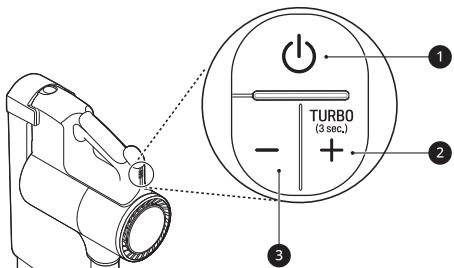

**1** زر القوة

- اضغط على زر القوة لتشغيل أو لإيقاف تشغيل الجهاز.
- اضغط على زر القوة لتنشيط وضع العادي.

**2** زر (+) رفع قوة الشفط / وضع التشغيل الفائق

- اضغط زر + لزيادة قوة الشفط. (العادي → الطاقة → الفائق)
- اضغط على الاستمرار زر + لأكثر من 3 ثوان لتنشيط وضع التشغيل الفائق من وضع الطاقة.

**3** زر (-) لخفض قوة الشفط

- اضغط زر + لخفض قوة الشفط. (العادي → الطاقة → الفائق)

## شحن البطارية

### قبل شحن البطارية

- تأكد من أن المحول متصل بكل من محطة الشحن ومائدة الطاقة.
- يسنترق عادة الشحن الكامل البطارية واحدة فردية 4 ساعات. سوف يستغرق شحن البطاريات بين الرئيسية والاحتياطية ضعفي الوقت.
- لن تقوم البطارية بالشحن إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5 درجات مئوية، ولهذا الشحن البطاري قutoff عندما تتراوح درجات الحرارة الداخلية بين 5 درجات و 38 درجة مئوية.

- طبقاً لخواص البطارية، سوف يقل وقت تشغيل البطارية بعد استخدام الجهاز بشكل متكرر لمدة زمنية طويلة، وإلا ستحتاج البطارية في النهاية إلى استبدالها.
- إذا كانت البطارية الرئيسية يتم شحنها على محطة الشحن، ستبدأ البطارية الإضافية في الشحن بمجرد أن يتم شحن البطارية الرئيسية بالكامل.
- بدل من أوضاع البطارياتتين بشكل دوري، بين الجسم الرئيسي ومحطة الشحن الاحتياطية، وذلك للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية وبخاصة في طرز البطارية المزدوجة.

## شحن البطارية الاحتياطية


يمكن أن يتم تخزين وشحن البطارية الاحتياطية في قاعدة محطة الشحن.

### تنبيه !

- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تركيب البطارية أو فكها من المنتج أو محطة الشحن لتجنب الإصابة الشخصية.

## استخدام منافذ الممسحة المبللة


- اضغط على زر القوة. يمكنك استخدام وضع الممسحة فقط وعدم تشغيل وظيفة شفط الغبار.
- اضغط على زر **+** لتشغيل وظيفة شفط الغبار.

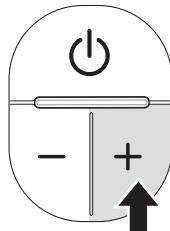

- اضغط على زر **-** مرة واحدة، بينما يمكنك الضغط على زر **+** مرة واحدة لإيقاف وظيفة شفط الغبار.


### تنبيه !

- لا تقم بفك أو تركيب الفوهة أثناء تشغيل الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة.
- ضع زر ضبط المياه على وضع **STOP** عندما لا يكون الجهاز في الاستخدام لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى عطل الجهاز.
- لا تترك الجهاز في وضع الوقف الرأسي إذا كانت منافذ الممسحة المبللة مثبتة فيه فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انفخاخها.
- لا تستخدم الفوهة على سجادة PVC أو PU المخصصة للأطفال، فقد يؤدي الاختناق إلى زيادة درجة حرارة المحرك.
- قد يؤدي استخدام فوهة الممسحة لوقت طويل عند توقف الشفط إلى زيادة درجة حرارة المحرك (مدة الاستخدام الموصى بها: 80 دقيقة). يتم تشطيط وظيفة من زيادة درجة الحرارة عند زيادة درجة حرارة المحرك، ويتوقف الجهاز تلقائياً. استخدم الجهاز بعد تبريد الحرارة لما يقرب من ساعة في مكان بارد جيد التهوية.

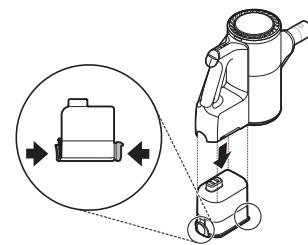

### ادخل البطارية غير المنشحونة إلى محطة الشحن الاحتياطية.

- ستكون البطارية ملائمة للتوجيف فقط إذا تمت معادتها بشكل ملائم.
- يومض مؤشر الشحن الاحتياطي بينما تكون إعادة الشحن قيد التقدم.
- يضيء مؤشر الشحن الاحتياطي عند اكتمال الشحن.

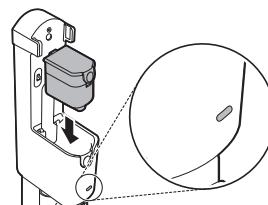


## استخدام فوهة الممسحة

### قبل استخدام فوهة الممسحة

- دورن منافذ الممسحة على سرعة واحدة فقط دون النظر إلى اعدادات طاقة الشفط التي ضبط عليها هيكل المنتج.
- سيتوقف قرص الممسحة المرفق تلقائياً إذا كان هناك أجساماً غريبة عالقة بالقرص أو إذا كان خاصعاً لتأثير شيء، وذلك لمنع تلف المنتج، أو قف تشغيل الجهاز فوراً وتخلص من أجسام غريبة أو العائق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر صوت عالي أثناء المسح فقد تكون نتيجة لسقوط منشفة الممسحة من قرص الممسحة المرفق، أوقف تشغيل الجهاز فوراً وأعد تنبيه الممسحة بالقرص المرفق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.

تركيب مناشف الممسحة


- لا ترتكب المناشف إذا كانت لا تزال مبللة.
  - فتركتيب مناشف الممسحة الجافة واستخدامها عندما تكون جافة قد يؤثر على أداء الممسحة في التقطيف.

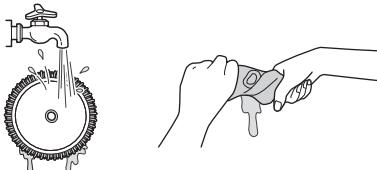

2 ضع فوهه المسحة في وضع رأسي مقلوبًا رأساً على عقب.

**قم بمحاذاة منتصف منشفة الممسحة وثبتتها مع منتصف قرص الممسحة**


- **بـ تـركـيبـ أـشرـطـةـ الـفـلـيـكـوـ وـالـمـوـجـودـةـ** فيـ منـشـفـةـ المـسـحـةـ عـلـىـ قـرـصـ المـسـحـةـ، فـقـدـ يـؤـثـرـ تـركـيبـ الـمـنـشـفـةـ مـقـلـوبـةـ رـأـسـاـ عـلـىـ عـقـبـ أوـ تـركـيبـهاـ يـشـكـلـ خـاطـيـ علىـ إـادـهـ المـسـحـةـ فـيـ التـنـتـفـ.

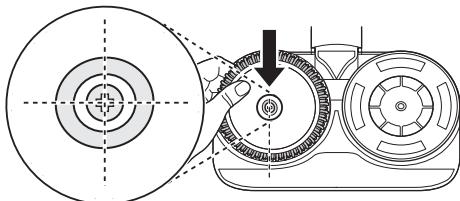

ركب فوهة الممسحة في الجهاز. 4

ضبط كمية المياه


اضغط على أزرار ضبط كمية المياه المطلقة إلى منشفة المسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.

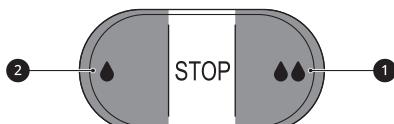

- وضع مرتفع: اضغط على زر وضع مرتفع ① إلى آخره لتنظيف الأوساخ المُتغلّفة أو للحصول على كمية كبيرة من المياه.

ملء خزان المياه


**PUSH** لفأك ١ خزان المياه من فوهة المسحة.

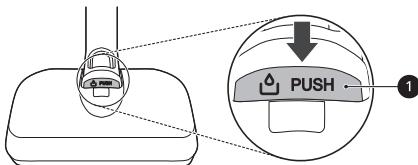


**فتح غطاء مدخل المياه** ② الموجود على جانب خزان المياه وأمامه الخزان بالمياه باستخدام كوب المعايرة ③.

- **فتح غطاء واحد لمدخل المياه للملء،** فقد يتسبب فتح كلا الغطاءين في انتفاع المياه.

- لا تملأ الخزان فوق مستوى خط الحد الأقصى ④.
- لا تضئ سوائل غير الماء والماء الساخن في خزان المياه.

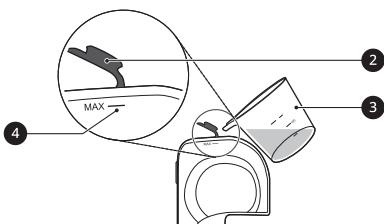


• قد تتسرب المياه إذا لم يتم إغلاق غطاء مدخل المياه بالحكم.

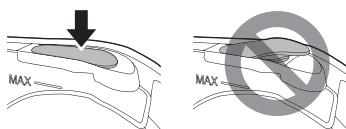


قم بثبيت خزان لمياه في فوهة الممسحة مرة أخرى.

٤

- أدخل اللسانين **٥** الموجودين على مقدمة خزان المياه في الفتحات **٦** الموجودة فوق فوهة الممسحة. اضغط إلى أسفل في المنتصف **٧** لإحكام ثبيت الخزان في مكانه.

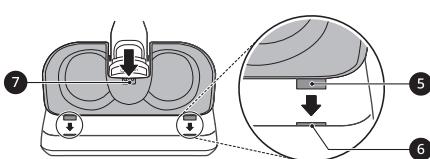


- بعد التنظيف، امسح أي مياه متبقية على مدخل الإمداد بالماء **1** الموجود على فوهه الممسحة باستخدام قطعة قماش ناعمة؛ فقد تتساقط قطرات المياه على الأرض وتلتقطها.

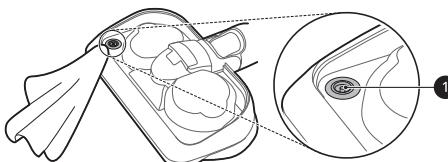


- لَا تقم بشد الجوانب المطاطي أو خدشه والموارد على مدخل الإمداد بالماء. فقط يؤدي ذلك إلى تمزق أو إتلاف المطاط.

- 1** افتح غطاءي مدخل المياه **1** الموجودين على جانب خزان المياه وأفرغ الخزان من المياه، رج خزان المياه لتفريغ المياه المتبقية.

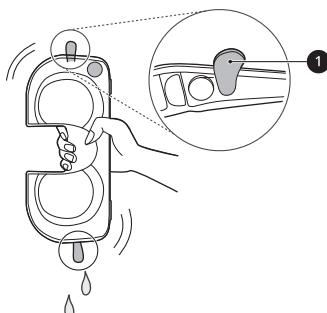

- 2** اترك غطاءي مدخل المياه مفتوحين واترك خزان المياه ليجف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل. حافظ على خزان المياه جافاً وفارغاً، فقد تسبب الرطوبة أو المياه المتبقية رائحة كريهة.

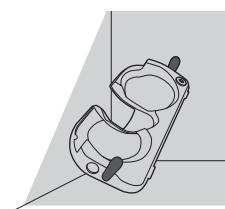

### تجفيف مناشف الممسحة

- بعد استخدام مناشف الممسحة، أغسلهم غسلاً يدوياً واتركهم ليجفوا قبل تخزينهم.

- لا تُستخدم كما يلي لأنها قد تصبح مُشوهة.

- وضع منخفض: اضغط على زر وضع منخفض **2** إلى آخر للحصول على كمية قليلة من المياه لتنظيف الأخشاب أو أنواع الأرضيات الأخرى التي قد تختلف عند استخدام كمية كبيرة من المياه.

- STOP:** اضغط على زر وضع منخفض أو وضع مرتفع حتى متوقف ليعد إلى وضع **STOP**، يوقف هذا تمرير المياه حتى تتمكن من التحرك إلى مناطق مبللة بالفعل.

### !**تحذير**

- لتجنب الإصابة، لا تركب منشفة الممسحة أثناء دوران قرص الممسحة المفرقة.

### !**تنبيه**

- لا ترك الجهاز في وضع الوقوف الرأسى إذا كانت مناشف الممسحة المبللة مثبطة فيه فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انتفاخها.

### استخدام فوهه الممسحة

- 1** ركب خزان المياه ومناشف الممسحة في فوهه الممسحة.

- 2** اضغط على أزرار ضبط المياه لضبط كمية المياه المطلقة إلى منشفة الممسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.

- 3** اضغط على زر القوة لبدء التنظيف.

### تجفيف خزان المياه ومناشف الممسحة

#### تجفيف خزان المياه

- عند الانتهاء من التنظيف، تأكيد من تفريغ خزان المياه وتجفيفه قبل تخزين فوهه الممسحة.

### !**تنبيه**

- قم ببلع غطاءي مدخل المياه للتأكد من أن بظلاً مفتوحين أثناء ملء خزان المياه، إذا تم إغلاق الغطاءين قبل أن يجف تماماً، فقد يؤدي ذلك إلى انبعاث رائحة كريهة.

- لا تنزع غطاءي مدخل المياه من خزان المياه، قد تتفرق الأغطية.
- لا تضيّف منظفات أو خل أو صودا الخبز لغسل خزان المياه، فمن الصعب إزالتها من خزان المياه، وقد تؤدي إلى اتساخ الأرضية.

### !**تنبيه**

- لا تُستخدم كما يلي لأنها قد تصبح مُشوهة.

## فوهة تنظيف رفيعة للسطح الصلبة

استخدم هذه الفوهة لتنظيف سطح الأرضيات الصلبة.

- قد يؤدي الضغط على زر **PUSH** على الفوهة، أثناء التنظيف وبدون قصد، غلى إزالة الفرشاة. يرجى تثبيت الفرشاة مرة أخرى.


- لا تستخدم المبضات أو منعم الأقشة لغسل مناشف المسحة.

- لا تجف المناشف في جهاز مجفف الملابس.

- لا تضع منشفة المسحة في الماء المغلي.

## الفوهة المخصصة للحيوانات الأليفة

تناسب السطح الناعمة وإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

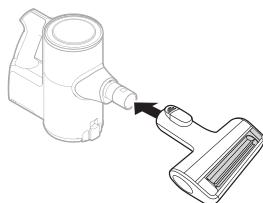

### ٤ تنبية

- لا تستخدم الفوهة على السطح التالي فقد يسبب ذلك خدش أو ثقب. وعلى وجه التحديد على الأرضيات المصقوله أو التي تم طلائها، فلا استخدام المترنر قد يؤدي إلى زوال الطلاء.

- الأقشة والمفروشات


- أراك حأدبية مبطنة، وساند

- سجاده

- أرضيات الفنتيل، والبلاط والرخام وما إلى ذلك.

اغسل المناشف غسلاً دبوياً باستخدام منظف طبيعي.

- تخزين مناشف المسحة المبللة قد تسبب في رواح كريهة. ضع المناشف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تمام الجفاف.

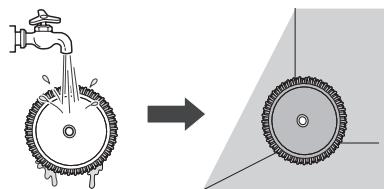

## استخدام الفوهات والأدوات

### قبل استخدام الفوهات والأدوات

بعض الملحقات متاحة في بعض الطرازات فقط.

يمكن للملحقات المتخصصة مساعدتك في التنظيف بمزيد من الفعالية. يمكن تركيب الأدوات والفوهات على هيكل المنتج أو أنبوب التدبيذ.

- قم بتعديل قوة الامتصاص إذا التصق المدخل بالأرضية أو السجاد أو الأغطية.

- كل فوهة مزودة بمحرك وقد يخرج منها صوت عند التشغيل.

### ٥ تنبية

- لا تستخدم فوهة تنظيف السجاد أو فوهة تنظيف رفيعة للسطح الصلبة على السجاد المصنوعة من مادة PVC أو البولي يوراثين المخصصة للأطفال والرضع. فقد تلتصق السجاد بالفوهة مما يؤثر على قدرتها على التنظيف، ويسبب ثقباً في السجاد أو الكهرباء السلكية الموجودة في الجهاز. قم بتنظيف السجاد باستخدام آداة تنظيف الشق.

## فوهة تنظيف السجاد


استخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاد وألواح الأيسطة.

- في حال التعامل مع الأرضيات الصلبة فقد تصدر هذه الفوهة ضجيجاً

## فوهة تنظيف الفراش


تتيح لك هذه الفوهة تنظيف الملاءات والأغطية بمزيد من الفعالية، فهي تزيل الأتربة عن الأغطية عن طريق الشفط بقوه وحركة التفريغ.

- قم بتخفيض مستوى الامتصاص عند تنظيف أغطية مثل أغطية الحاف المحسو بالريش، لتجنب دخول النسيج الرقيق إلى الفوهة.

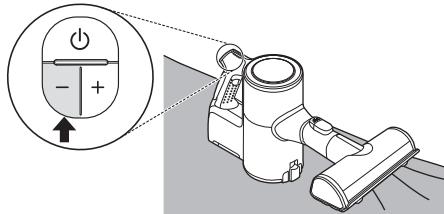


## أداة تنظيف الأوساخ الصلبة

تُبَثُّ الشعيرات لإزالة الأوساخ المتصلبة من الأسطح الثابتة، ونظف الشعر أو الأجسام الغريبة العالقة في السجاد أو النسج.

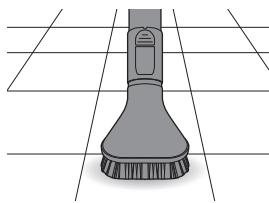


## أداة تنظيف الفراش

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأتربة والأجسام الغريبة من الفراش، والأنسجة الناعمة والفرش.

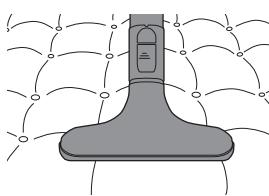

## أداة تنظيف شقوق مرنة

هذه الأداة مرنة ويمكن تعديل طولها مما يجعلها مفيدة، خاصة عند التنظيف داخل المركبات أو في المساحات الضيقية تحت الأثاث أو بجواره حيث يوجد حاجة إلى أداة قابلة للانحناء.

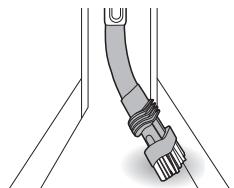


### استخدام الفرشاة

لتبديل الأداة من وضع تنظيف الشقوق إلى وضع الفرشاة، اضغط على جانبي رأس الفرشاة ① واسحب الفرشاة لأسفل.

## أداة تنظيف الشقوق

استخدم هذه الأداة لإزالة الأتربة من الأرائك أو المساحات الضيقة.

- استخدم هذه الأداة في المناطق التي بها كهرباء ساكنة مثل السجاد.
- استخدم هذه الأداة في وضع التشغيل القائم لتنظيف شعر الحيوانات الأليفة من الأثاث أو السجادة أو المناطق الضيقة مثل الزوايا.

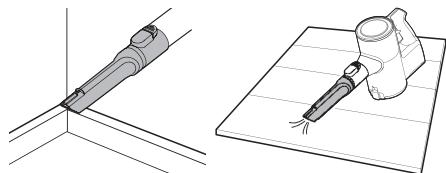


## أداة التجميع

يمكن استخدامها في وضع تنظيف الشقوق أو في وضع الفرشاة لتنظيف الأرائك أو المرات الصغيرة التي تتجمع بها الأتربة والأوساخ.

### وضع تنظيف الشقوق


استخدم الأداة عند وضع أداة تنظيف الشقوق لتنظيف الأسطح المستوية مثل الأرائك والمفروشات.

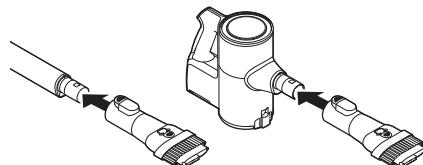



### وضع الفرشاة

استخدم الأداة عند وضع الفرشاة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل الإطارات أو الأثاث.

- لتبديل الأوضاع، اضغط على زر التعديل ① وادفع للأمام.

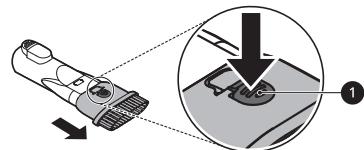


- لا يمكن استخدام تمديد الخرطوم المرن مع فوهة التنظيفالية التحكم.
- للتبديل مرة أخرى إلى وضع تنظيف الشقوق، اضغط على الفرشاة لتحرير الزر ② وحرك الفرشاة لأعلى.

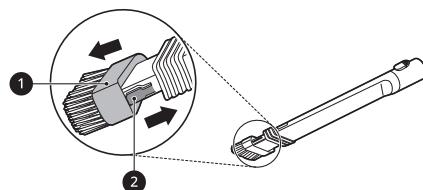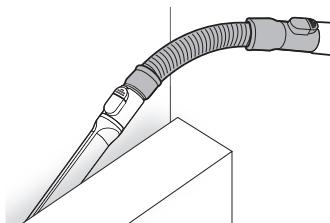


#### تعديل الطول

لتعديل طول الأداة، اضغط مع الاستمرار على زر الإطلاق ③ على جانب الأداة، اسحب أو اضغط على رأس الفرشاة ④ لإطالة أو تقصير أنبوب التمديد.

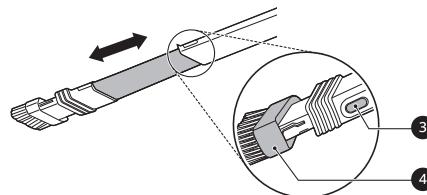

#### أداة متعددة الزوايا

تحتوي هذه الأداة على فرشاة ناعمة قابلة للتعديل إلى مجموعة متنوعة من الزوايا مما يجعلها مفيدة، خاصةً عند تنظيف وحدات التحكم في المركبات أو الأسطح الطويلة من الأثاث.

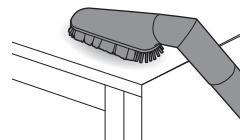


#### خرطوم التمديد المرن

قم بتوصيل هذا الخرطوم المرن القابل للتمديد بين هيكل المنتج والأدوات للتنظيف الجاد للوصول إلى المناطق.

## الصيانة

لإيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً لمنع حدوث تلف. افصل البطارية عن هيكل المنتج وقم بإزالة الأجسام الغريبة قبل معاودة استخدام الجهاز.

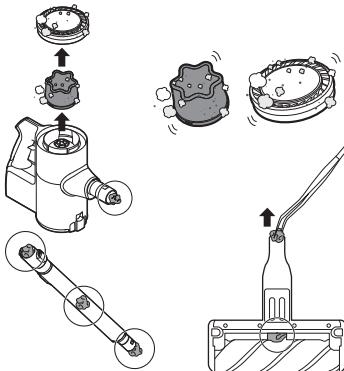

### تنظيف سلة الأتربة

قم بتفريغ سلة الأتربة وتتنظيفها بعد كل استخدام.


- إذا امتدلت سلة الأتربة بالكامل أو إذا انسد المرشح، فقد تقل قوة الامتصاص.

1 افصل البطارية عن هيكل المنتج قبل تنظيف سلة الأتربة.

2 اضغط على زر الإطلاق لخطاء سلة الغبار ① لفتح غطاء سلة الغبار

وقم بتفريغها من خلال الرج.

- انته فقد تتفسك الأتربة أو الأجسام الغريبة عند فتح سلة الغبار، فتحتها قم بتفريغ سلة الغبار في سلة المهملات أو حيث يمكن تفريغ الأتربة والأجسام الغريبة بسهولة.

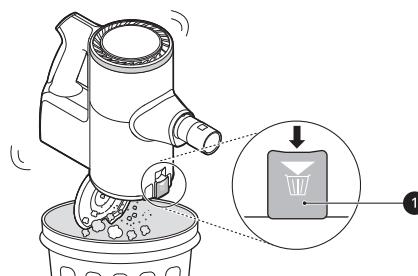

## تنظيف الجهاز

### قبل تنظيف الجهاز

للحفاظ على أفضل قوة شفط، يجب تنظيف المرشح الشبكي الإعصاري، ومرشح العادم والمرشح الأولي بشكل دوري، وغسلهم بالمياه الجارية على الأقل مرة كل شهر.

- افصل الطاقة قبل تنظيف الجهاز.
- يختلف معدل تكرار التنظيف بناءً على بيته ووقت الاستخدام، ففي البيئات المشبعة بالغبار يتم التنظيف بشكل منظم.

### تحذير

- لا تنسف هيكل المنتج، أو الفوهه، أو الفرشاة التواره بالماء أبداً حيث يمكن أن تصل المياه إلى المحرك ويتسبب بحدوث صدمة كهربائية أو تشوب حرائق.
- لا تترك الأجسام الغريبة تدخل المحرك، فقد يتسبب القليم بذلك في حدوث صدمة كهربائية، أو اشتعال حريق، أو تلف في المنتج.
- لا تدخل أصابع أو أجسام حادة في المحرك فقد يتسبب هذا تلفاً في المحرك أو الإصابة الشخصية أو الصدمة الكهربائية.

### تنبيه

- لا تستخدِم القوة أو المؤثرات مع المرشح الشبكي الإعصاري حيث قد يتسبب ذلك في تفتك المرشح، أو خلل في أداء المنتج أو يتسبب في عطل في المنتج.

### إزالة الأجسام الغريبة


من أجل الحفاظ على أداء المنتج، تأكَّد من إزالة أي أجسام غريبة وأتربة موجودة في هيكل المنتج أو أنبوب التمدد أو مداخل الهواء.

قد يتسبب المواد الغريبة الموجودة داخل المنتج في حدوث ضوضاء، أو في الامتصاص الضعيف أو الإغلاق أثناء التشغيل.

- إذا انسد هيكل المنتج، أو أنبوب التمدد، أو المداخل، أو المرشح الأولي أو مرشح العادم بالأجسام الغريبة، ستزداد الطاقة (القلم ب/بتناوب الطاقة من Hi إلى Lo) عدة مرات لتنتهي إلى تدفق الهواء المحظور. سيتم بعد ذلك

- لا تدخل أصبع أو أجسام حادة في المحرك لتجنب تلف المحرك أو الإصابة الشخصية أو الصدمة الكهربائية.
- لا تجعل الأجسام الغريبة تصل إلى المحرك لتجنب تلف المنتج أو حدوث انفجار أو حريق.

**3** ادخل أداة تنظيف الشفروق ③ إلى المرشح الشبكي الإعصاري ② وأدراها عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة المرشح.

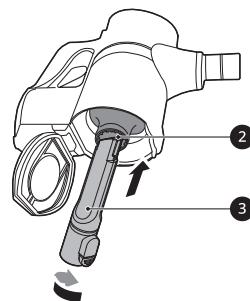


### ٤ تنبيه !

- لا تستخدم القوة أو المؤثرات مع المرشح ذي الشبكة الدوارة حيث قد يتسبب ذلك في تفكك المرشح، أو خلل في أداء المنتج أو يتسبب في عطل في المنتج.

## تنظيف المرشحات

- نظف المرشح الأولي ومرشح العادم بشكل منتظم، واغسلهم بالماء الجاري على الأقل مرة كل شهر للحفاظ على أفضل قوة امتصاص للجهاز.
- نظف المرشحات بصورة متكررة في حال استخدام الجهاز بصورة دورية أو في المناطق المليئة بالأتربة.

**1** إزالة البطارية من هيكل المنتج.

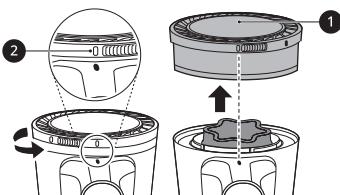


**2**

أدر مرشح العادم ① إلى وضع عدم الإغلاق ② لفصله عن هيكل المنتج.


- 4** اغسل المرشح ذو الشبكة الدوارة تحت المياه الجارية.
- لتجنب الروائح وتطهير المحرك، أجعل المرشح الشبكي الإعصاري يجف كلياً في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجمییع.



**3** قم ب拔掉 المرشح الأولي ③ من هيكل المنتج.

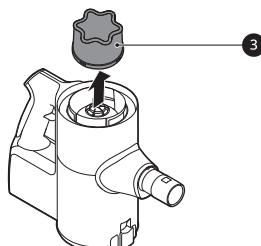


**5** استخدم أداة التجمییع لتنظیف الأتربة أو الأجسام الغريبة الموجودة داخل سلة الأتربة.

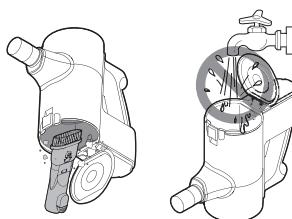


### ٦ تحذیر !

- لا تخلص هيكل المنتج بالماء أبداً حيث يمكن أن تصعد المياه إلى المحرك وتتسبب بحدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم هيكل المنتج في امتصاص الزيوت أو أي سوائل بما فيها المياه.
- لا تستخدم الجهاز دون تركيب المرشح ذو الشبكة الدوارة حيث قد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

- 7** ادخل المرشح الأولي النظيف والمجفف، وأصبِّط مرشح العادم على وضع الإغلاق **⑤** كي تتمكن من إعادة تركيبه على هيكل المنتج.

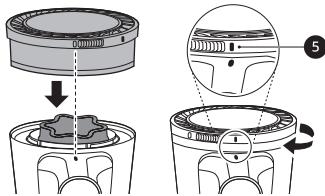

- 4** استخدم أداة الجمع **④** لتنظيف أيأتربة من المحرك.
- لا تخصل المحرك بالمياه.

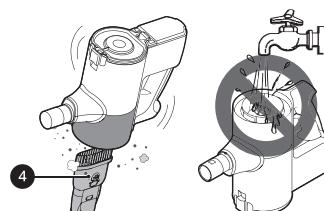

### ٤. تنبية!

- يُحظر استخدام الجهاز بدون تركيب مرشح العادم والمرشح الأولي حيث قد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

## تنظيف الفوهة

نَظْفَ الفوْهَةِ وَالفرشَةِ الدُّوَارَةِ بِانتِتَامِهِ.

### ٥. تنبية!

- يجب دائماً فصل فوهة الممسحة من هيكل المنتج أو فصل البطارية قبل بدء عملية التنظيف، قد يتسبب به دوران قرص الممسحة المترافق أثناء عملية التنظيف في وقوع إصابات.
- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تركيب الفوهة على الجهاز أو تركيب الفرشاة الدوارة على الفوهة.
- لا تستخدم الفرشاة الدوارة كمسحة مبللة، فقد يتسبب هذا في تلف المنتج.
- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غيرها بالماء، فقد يتسبب هذا في تلف المنتج.

قم بتنظيف المرشح العادم من خلال إزالة الغبار عنه بشكل منتظم وأغسله تحت المياه الحاربة مرة في الشهر على الأقل.

- تجنب حوث رواح كريبيه بالمحرك وتعطيله، قم بتنظيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تجميعه.



## تنظيف فوهة تنظيف السجاد

قم بتنظيف الفرشاة والرعيوس الأسطوانيه قبل كل استخدام.


- قد لا تدور الفرشاة أو تصدر ضوضاء أثناء التشغيل في حال كان هناك أجسام غريبة عالقة فيها.

قم بتنظيف المرشح الأولي من خلال إزالة الغبار عنه بشكل منتظم وأغسله تحت المياه الحاربة على الأقل مرة في الشهر.

- تجنب وجود رواح كريبيه بالمحرك وتعطيله، قم بتنظيف المرشح الأولي بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.




- 1** اضغط على زر الإطلاق **①** لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

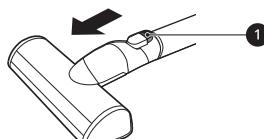


**6** حرك الفرشاة داخل الفوهة للأخلف وأدر الغطاء للأخلف حتى يسقُر في مكانه، أدر قفل الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتمكن من غلقه.

### تنظيف فوهة التنظيف الرفيعة للأسطح الصلبة


اضغط على زر الإطلاق **①** لفصلها عن أنبوب التثبيت أو هيكل المنتج.

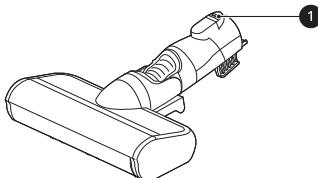**1**


اقلب الفوهة رأساً على عقب، وأزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.

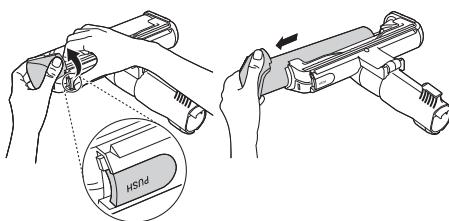**2**


قم بتركيب أداة تنظيف الشفوق في هيكل المنتج واسفط بالمكنسة أي أحسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

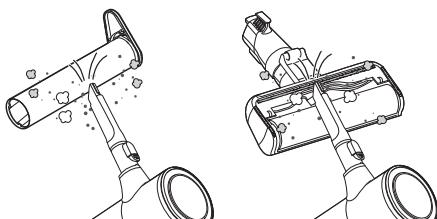**3**


**2** أقلب الفوهة رأساً على عقب وأدر فتحة قفل الغطاء على **②** في عكس اتجاه عقارب الساعة.

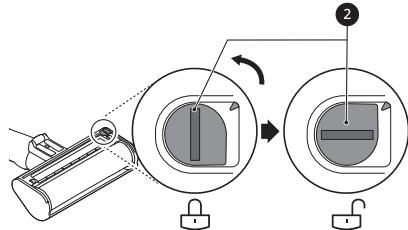**2**

اسحب غطاء الفرشاة إلى الأمام ثم اسحب الفرشاة كلها للخارج.

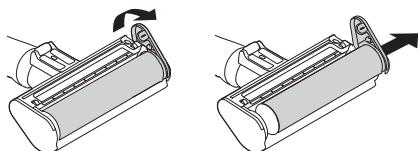**3**


قم بتركيب أداة تنظيف الشفوق في هيكل المنتج واسفط بالمكنسة أي أحسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

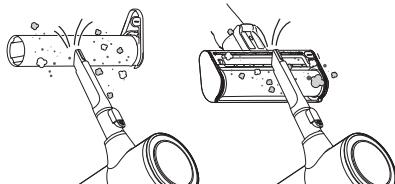**4**


واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللةن لازالة أي بقايا أحسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة.

- استخدم ملاقط بذر لإزالة الأحسام الغريبة من جميع بكرات الفوهة.

- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غيرها بالماء.

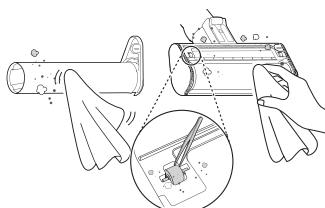
**5**

استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لـ إزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

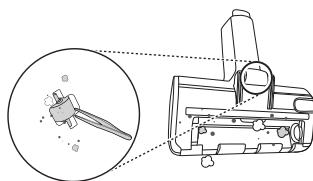


4

استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لـ إزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

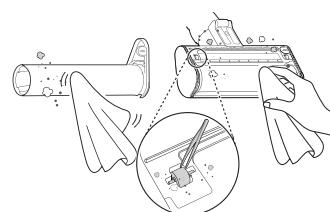

أدخل الجانب الأيسر من الفرشاة **②** داخل تحريف **③** الموجود داخل الفوهة.

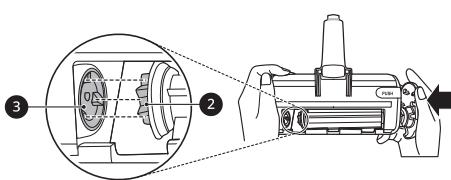


5

حرك الفرشاة داخل الفوهة للخلف حتى تسمع صوت طقطقة في مكان التركيب الصحيح.


## تنظيف فوهة للحيوانات الأليفة

اضغط على زر الإطلاق **①** لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

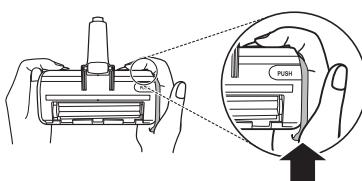

6

اضغط على غطاء الفرشاة لإغلاق الفرشاة حتى تسمع صوت طقطقة.

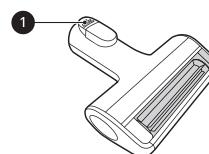


## تنظيف فوهة تنظيف الفراش

اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج، وألدر الفوهة رأساً على عقب.

1


ازل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.

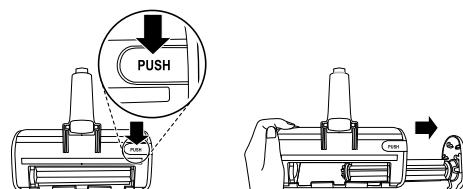


2

قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق على هيكل المنتج، واستخدم المكنسة لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الجزء السفلي من الفوهة. استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لـ إزالة أي بقايا أجسام غريبة عالقة أو غبار

قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واغسله بالمكنسة أي أجسام غريبة وغير عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

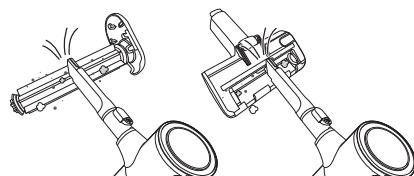


في الجزء السفلي من الفوهة، أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

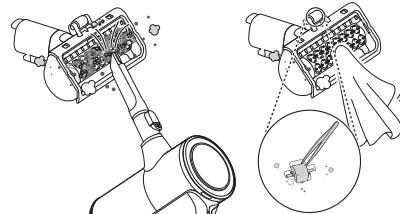

## تنظيف فوهة الممسحة

- 1** اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد، وأدر الفوهة رأساً على عقب.

واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللةين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عاليين على الجزء السفلي من فوهة الممسحة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

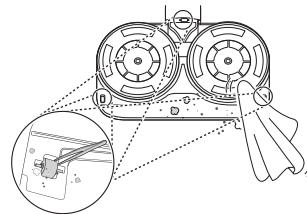

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

### قبل الاتصال بمركز الخدمة

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• البطارية فارغة بالكامل.</li> <li>• قم بشحن البطارية.</li> <li>• تم إيقاف تشغيل الجهاز.</li> <li>• اضغط على زر القوة لتشغيل الجهاز.</li> </ul>
قوة الشفط ضعيفة للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سلة الغبار مملوقة بالكامل بالأترية.</li> <li>• قم بتغريب سلة الغبار.</li> </ul>
لا تظهر علامة الشحن على هيكل المنتج.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المرشحات مسدودة.</li> <li>• قم بتنظيف المرشح الأولى ومرشح العادم.</li> <li>• المدخل مسدود.</li> <li>• قم بإزالة أي أجسام غريبة عالقة داخل هيكل المنتج أو ماسورة التمدد.</li> <li>• وجود أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.</li> <li>• قم بإزالة أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من على الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.</li> </ul>
خروج هواء ساخن من هيكل المنتج.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سلك الطاقة غير متصل.</li> <li>• قم بتوسيب سلك الطاقة بإحكام في المأخذ.</li> </ul>
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وجود أجسام غريبة عالقة في أطراف الشحن.</li> <li>• استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأوساخ أو الأجسام الغريبة العالقة في أطراف الشحن.</li> </ul>
تم شراء الجهاز خلال الثلاثة أشهر الماضية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد تتبعثر رائحة تشبه رائحة المطاط من المنفذ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.</li> </ul>
سلة الغبار مملوقة بالكامل بالأترية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يتسبّب الغبار والأترية الموجودة داخل السلة في انبعاث بعض الروائح الكريهة، وقم بتغريب السلة وتنظيفها.</li> </ul>
وجود أجسام غريبة عالقة في المرشح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد تتبعثر رائحة كريهة من المرشح في حال لم يتم تنظيفه لمدة طويلة، وقم بتنظيف المرشح الأولى ومرشح العادم بشكل منتظم.</li> </ul>
تربّك المرشح الأولى، أو مرشح الغبار الدقيق، أو المرشح الشبكي الإعصاري في حالة مبللة أو رطبة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بغسل المرشح الأولى تحت المياه الجارية لتجنب اتباع رائحة كريهة، ثم قم بتجفيف المرشح الأولى بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تربّكها.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	تم تركيب المرشح العادم في حالة مبللة أو رطبة. قم بغسل المرشح العادم تحت المياه الجارية، واتجنب حدوث رواج كريهة، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	تعمل المكنسة الكهربائية في وضع التشغيل الفائق. قد يكون صوت المحرك أعلى في إعدادات الشفط ذات قوة التشغيل الأعلى، لا تغلق فهذا طبيعي.
توقف الجهاز فجأة بشكل غير متوقع أو من تلقاء نفسه بعد تذبذب سرعة المحرك بشكل متكرر.	البطارية ليست مشحونة بالكامل. يجب أن تكون البطارية مشحونة بالكاملا قبل التنظيف، إذا استمرت المشكلة والبطارية مشحونة بشكل كامل والألياف والملحقات لا يوجد بها أي شيء يعيقها، فيرجى الاتصال بمركز خدمات العملاء في شركة LG.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	وجود جسم غريب في هيكل المنتج أو ماسورة التمدد أو منفذ الدخول أو الفوهة. ازل أي وجود أجسام غريبة في هيكل المنتج أو ماسورة التمدد أو منفذ الدخول أو الفوهة.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	الفرشاة غير مرکبة بشكل مناسب. ازل الفرشاة، ونظفها عند الحاجة وركبها مرة أخرى.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	يوجد أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة. ازل أي جسم غريب من الفرشاة الدوارة.

## فوهة الممسحة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
القرص المرفق لمناشف الممسحة لا يدور.	مناشف الممسحة غير مرکبة بشكل مناسب. ازل مناشف الممسحة، ونظفها عند الحاجة وركبها مرة أخرى.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	فوهة الممسحة مضغوطة بشدة على الأرض. يتوقف قرص الممسحة المرفق إلى الحملي المنتج، قم بتركيب مناشف الممسحة بإحكام في قرص الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	يوجد جسم غريب عالق بين قرص المرفق ومناشف الممسحة. ازل الأجسام الغريبة من قرص فوهة الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	خزان المياه فارغ قم بملء خزان الماء، ازل البطارية أو أفصل الفوهة قبل ملء خزان المياه.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	خزان المياه لم يتم تركيبه بشكل صحيح بفوهة الممسحة. قم بتركيب خزان المياه في فوهة الممسحة بشكل صحيح، ازل البطارية أو أفصل الفوهة قبل التركيب المحكم لخزان الماء في الفوهة.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	زر تعديل إمداد المياه مضبوط على STOP. اضغط على زر ضبط المياه مرتفع أو منخفض إلى الأسفل، لن تخرج المياه في حالة ضبط الجهاز على STOP.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد مياه تخرج من فوهة المسحة.	<p>انسداد منفذ الماء بطبقة من الماء الصلب أو المواد الغريبة الأخرى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم دبوساً حاداً لإزالة الانسداد.</li> </ul>
يوجد مرطب في خزان المياه.	<p>لا يجف خزان المياه تماماً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفراغ خزان المياه، وعرضه لأشعة الشمس المباشرة، ودعه يجف تماماً قبل الاستخدام.</li> </ul>
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	<p>وجود أجسام غريبة عالقة في مدخل الأتربة الخاص بفوهة المسحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قد تتصدر رائحة كريهة بسبب الغبار الرطب الموجود على فوهة المسحة، لذا تأكد من مسح مدخل الأتربة الخاص بفوهة المسحة باستخدام قطعة قماش مبللة بعد كل استخدام.</li> </ul>
تجعل وسادات المسحة الأرضية متتسخة.	<p>لم يتم تنظيف مناشف المسحة بشكل صحيح بعد الاستخدام.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نظف مناشف المسحة بانتظام بعد كل استخدام، لأن التنظيف بمناشف متتسخة قد يجعل الأرضية أكثر اتساخاً.</li> </ul>
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	<p>يخرج هذا الصوت عند تشغيل مضخة الموجدة في مدخل المياه في المسحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هذا طبيعي.</li> </ul>
	<p>تثبت مناشف المسحة على الأقراص بشكل غير صحيح.</p>
	<p>قم بمحاذاة منتصف منشفة المسحة وتثبيتها مع منتصف قرص المسحة المرفق.</p>

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

