

このガイドでは、テレビを快適に楽しむためのポイントを紹介しています。テレビの組み立てや外部機器との接続については「取扱説明書」、詳しい操作方法についてはテレビ内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。



* 利用できるサービス内容や画面は、予告なく変更となる場合があります。
* 画面のイラストは実際とは異なる場合があります。

マジックリモコンをお使いの場合は

※付属されるリモコンは機種により異なります。




このガイドではマジックリモコンの操作を中心に説明しています。標準リモコンをお使いの場合は、該当するボタンと同じボタンを操作してください。マジックリモコンを上下左右に振るとテレビ画面のポインターが動き、テレビを操作することができます。ご使用になる前に必ずマジックリモコンを本機に登録してください。
* 機種によりマジックリモコンが付属されないものがありますが、別売りアクセサリとしてご購入いただけます。

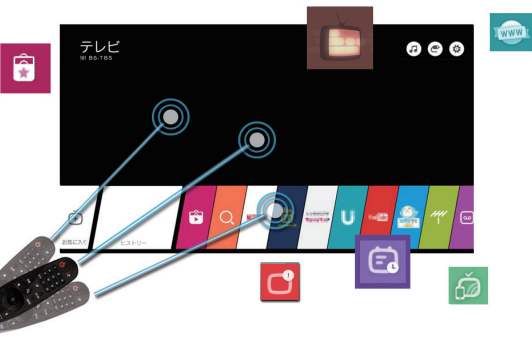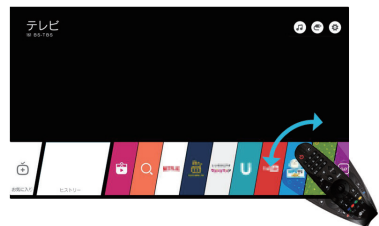


マジックリモコンを登録する

テレビの電源が入った状態で本機に向かって**ホイール (決定)** を押し続けてください。マジックリモコンが本機に登録されます。

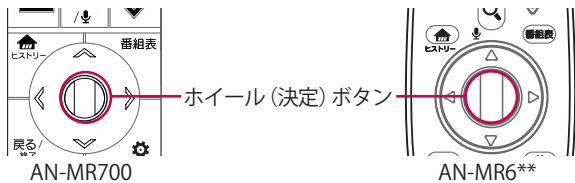

マジックリモコンの登録を解除する

複数台のLG Smart TVをご使用になる場合、マジックリモコンを別のテレビに登録するには現在のテレビへの登録を一度解除する必要があります。戻るボタンとホームボタンを同時に5秒以上押し続けると、マジックリモコンのランプが点滅し、登録が解除されます。

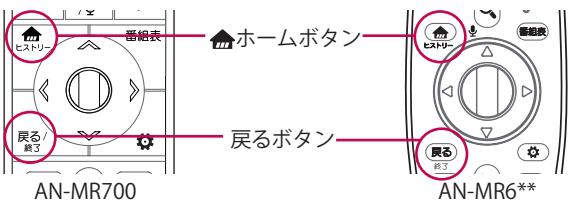

再登録する場合は、左の登録する手順を参照してください。

音声入力

ボイスサーチ機能などで、マジックリモコンのマイクから音声で文字を入力することができます。

初めての設定をする


お買い上げ後初めて電源を入れるときや、テレビ本体の設定を初期化したときなどに、この設定画面が自動的に表示されます。この時はテレビの起動に約1分かかることがあります。

- 1 **地域設定**
テレビを設置した地域と言語を選択してください。
- 2 **環境**
ご使用環境を選択してください。
ホームモード：ご家庭で使用する
パブリックモード：販売店での展示に使用する
- 3 **接続**
テレビをネットワークに接続してください。
後で設定するときはマジックリモコンのポインターをテレビ画面の下に位置付けて表示される「この設定をスキップ」を選択することで、設定をスキップしてください。
- 4 **利用規約**
利用規約をご確認後、内容の同意にチェックをしてください。
- 5 **テレビを見る前に**
- サービス地域の郵便番号
テレビを設置した地域の郵便番号を7桁の数字で設定してください。

- 2 **ヒント**
前の設定画面に戻りたいときは、マジックリモコンのポインターをテレビ画面の下に位置付けて表示される「***に戻る」を選択してください。
- チャンネルスキャン
地上デジタル放送のチャンネル設定をしてください。下のスキャンする帯域を選択してマジックリモコンのホイール (決定) を押すことでスキャンを開始します。
- UHF：通常のUHFアンテナを接続している場合
- 全帯域：ケーブルテレビなどに加入してアンテナを接続している場合
どちらか分からない場合は、「全帯域」を選択してください。


スマートホームでSmart TVを楽しむ

スマートホームでは、視聴中の映像と、LG Smart TVを通じてお楽しみいただけるさまざまな機能を簡単な操作で選んで楽しむことができます。

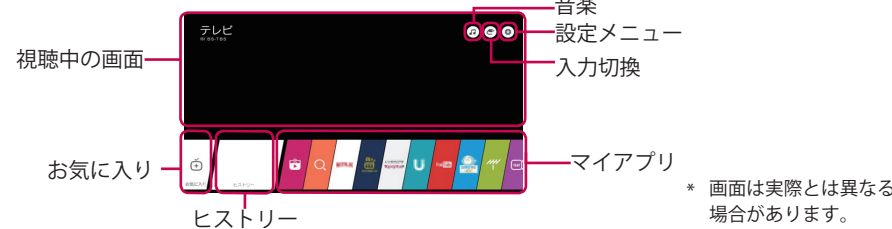

Smart TVでさまざまなコンテンツを楽しむ

LG Smart TVは、写真&動画アプリ、音楽アプリなど、さまざまなアプリで、USBハードディスク、PC、スマートフォンや、ホームネットワーク (Wi-Fi など) に接続されているブルーレイレコーダーなどの外部機器の写真/音楽/動画の多くのコンテンツをアクセスして再生することができます。希望のコンテンツの検索は、検索アプリで行うことができます。

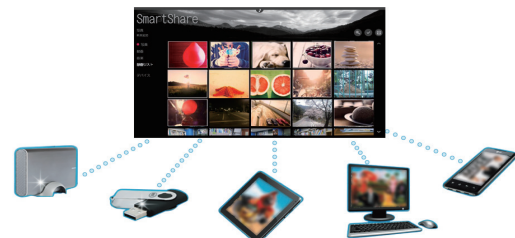


P/No: MBM63642024 (1601-REV02)

テレビを見る


デジタル放送を見る

スマートホームで「テレビ」を選択するとテレビが全画面表示されます。この状態でリモコンで電源を切り、再度電源を入れた場合、テレビが全画面で表示されます。

- 1 リモコンの放送切換ボタンでご覧になる放送を選ぶ。

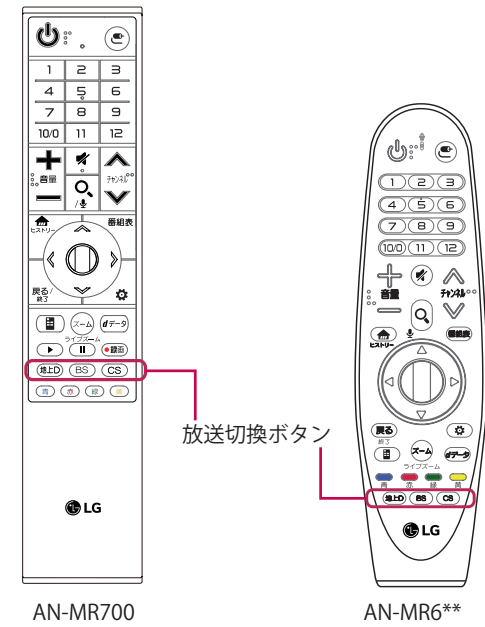

↓ 選局

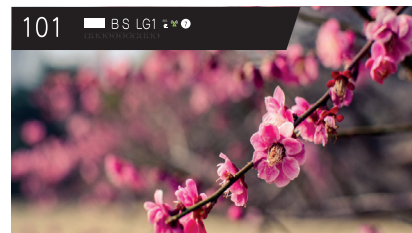

- 2 ご覧になりたいチャンネルをリモコンのワンタッチ選局ボタンで選局する。
マジックリモコンのホイール (決定) を回すことで、チャンネルを切り換えることができます。

ヒント


標準リモコンの地上D/BS/CSボタンを押すだけでテレビの電源が入り、画面を表示することができます。また、標準/マジックリモコンのチャンネルボタンでも電源が入ります。

番組情報を見る

- 1 マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上部に位置付ける。
画面上部にチャンネルバーが表示されます。



- 2 マジックリモコンのポインタをチャンネルバーに位置付け、ホイール (決定) ボタンを押す。
チャンネルバー下部に番組情報が表示されます。



外部入力を選択する

- 1 スマートホームから入力切替を選ぶ。
入力切替画面が表示されます。



3D映像で楽しむ (3D対応モデルのみ)

マジックリモコンの3Dボタンを押し、表示されたスクリーンリモコンの3Dボタンを押すことで3D設定メニューが表示されます。
2D → 3D 変換を選ぶと、2Dのテレビ番組映像を3Dで視聴することができます。



ヒント


HDMI端子に3Dブルーレイプレーヤーを接続することで、3Dコンテンツの視聴も可能です。

マイアプリの表示をお好みの順番にカスタマイズする

スマートホームについて

スマートホームでは、視聴中の映像と、LG Smart TVを通じてお楽しみいただけるさまざまな機能のマイアプリを表示します。マイアプリの表示は、お好みの順番にカスタマイズすることができます。

- 1 リモコンの  ホームボタンを押す。 2 ホーム画面が表示されます。

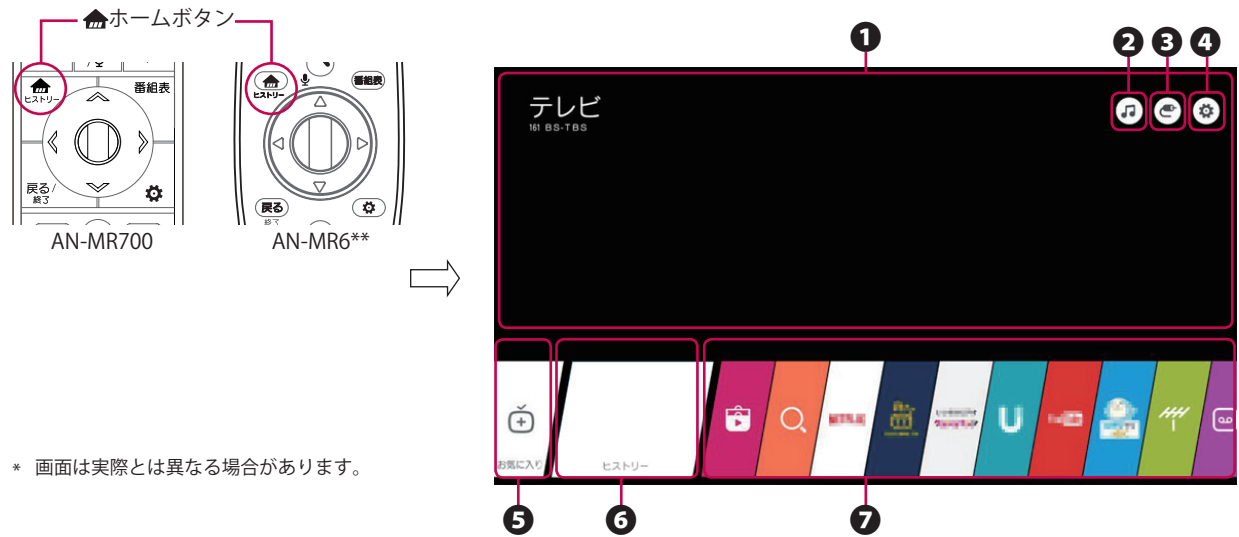

* 画面は実際とは異なる場合があります。


① 視聴中映像	視聴中の映像を表示します。
② 音楽	音楽を表示します。
③ 入力切換	入力切換画面を表示します。
④ 設定メニュー	設定メニューを表示します。
⑤ お気に入りチャンネル	お気に入りのチャンネルを表示します。
⑥ ヒストリー	操作履歴を表示します。
⑦ マイアプリ	LG Smart TVを通じてお楽しみいただけるさまざまな機能が表示されるエリアです。このエリアは、各アプリの表示の順番をカスタマイズすることも可能です。

✔ヒント


- コンテンツのご利用には会員登録が必要な場合があります。それぞれのコンテンツの会員登録画面に沿って、会員登録を行ってください。
- 本機からは無料会員の登録のみが可能です。有料コンテンツをご利用になる場合は、PCや本機のインターネットブラウザを利用して有料会員登録し、お支払情報などを入力する必要があります。

マイアプリの表示をカスタマイズする

- 1  ホームボタンを押す。
- 2 **マイアプリの右端の****を押す。**
すべてのアプリの表示位置を変更することができます。
カスタマイズしたいアプリのアイコンにポインターを位置付けてホイール（決定）ボタンの長押しでも、編集モードに遷移することができます。




- 3 **表示位置を変更するアプリのアイコンにポインターを位置付ける。**
アプリを選択し、ホイール（決定）を押すことで、アプリがマイアプリの列の上に出て移動可能となります。

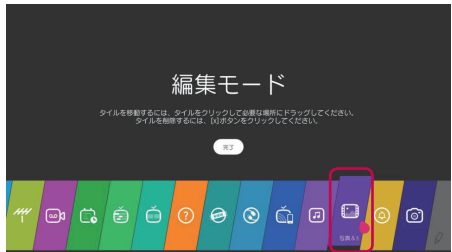

- 4 **ポインターを動かして、アプリを移動する。**



- 5 **ご希望の位置で、ホイール（決定）を押す。**

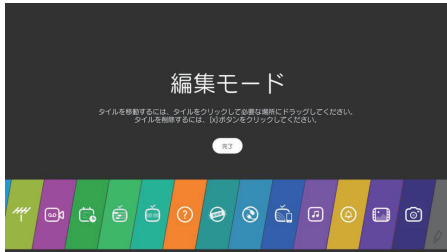


アプリがマイアプリの列に納まり移動が完了します。

✔ヒント

標準リモコンでは、  決定ボタンでマイアプリの表示のカスタマイズが可能です。

- 6 **マイアプリの表示のカスタマイズは、画面中央の「完了」ボタンを選択してホイール（決定）を押すことで完了します。**

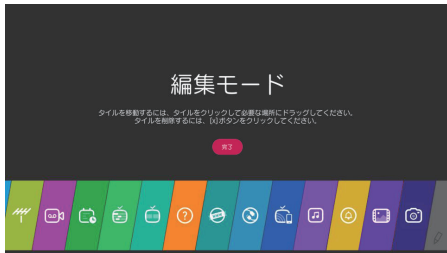

録画をする


本機では現在見ている番組のワンタッチ録画や、裏録画、タイマーによる録画予約などを行うことができます。

ワンタッチ録画を行う

録画用ハードディスクを接続すると、今見ている番組をかんたんに録画することができます。
マジックリモコンでチャンネルバナーの録画開始ボタンを押して録画するか、標準リモコンの録画ボタンを押して録画をします。

- 1 **マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上部に位置付ける。**
画面上部にチャンネルバナーが表示されます。

- 2 **画面下部の録画ボタンを選ぶ。**

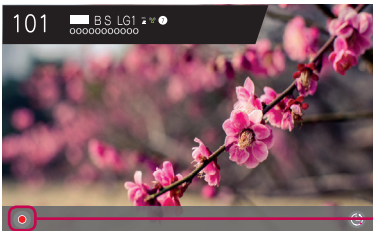

録画が開始されます。

✔ヒント

録画を中止する場合は、画面上部にチャンネルバナーが表示→画面下部の録画停止ボタンを選んでください。



番組表から録画予約を行う


番組表 (EPG) 機能を使うことでかんたんに番組の録画予約を行うことができます。

- 1  ホームボタンを押す。
スマートホームが表示されます。

- 2 **番組表を選ぶ。**



番組表 (EPG) が表示されます。

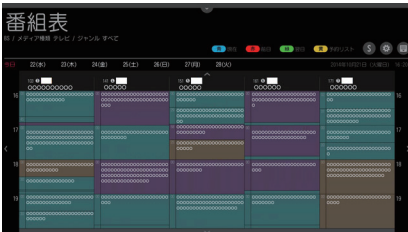


✔ヒント

- 標準リモコンの場合は、番組表ボタンを押すと番組表が表示されます。
- 番組表がスマートホームのマイアプリに表示されていないときは、マイアプリの表示のカスタマイズを行うことで便利に利用できます。

- 3 **録画したい番組を選ぶ。**
選んだ番組の詳細内容画面が表示されます。

- 4 **録画予約ボタンを選ぶ。**

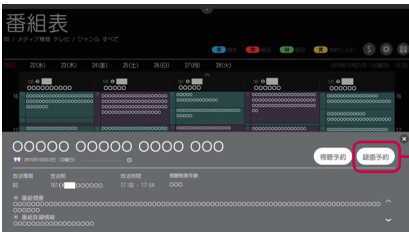

録画予約ボタン

選んだ番組が録画予約されます。

✔ヒント

連続ドラマなどの繰り返し録画や、番組追従の設定を行うこともできます。録画の詳細については本機に内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。

録画リストを表示する

録画した番組のリストを表示します。

- 1  ホームボタンを押す。
スマートホームが表示されます。

- 2 **録画リストを選ぶ。**



録画を選ぶと録画リストが表示されます。ご希望の録画番組を再生することができます。




✔ヒント

- 標準リモコンの場合は、録画リストボタンを押すと録画リストが表示されます。
- 録画リストがスマートホームのマイアプリに表示されていないときは、マイアプリの表示のカスタマイズを行うことで便利に利用できます。

ネットワークに接続する

本機をネットワークに接続することで、さまざまな Smart TV コンテンツを楽しむことができます。すでにルーターを利用して PC などをネットワークに接続している場合は、以下の手順で接続します。ネットワーク環境がない場合や、ルーターを設置していない場合は、ご契約された回線事業者やプロバイダー、または製品をお買い上げの販売店にご相談ください。

必要なブロードバンド環境

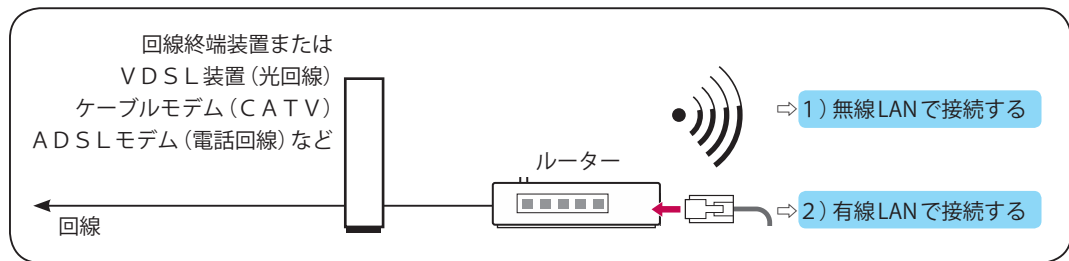

無線 LAN ルーターをご使用の場合は、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続できるので便利です。無線 LAN で接続する場合は、アクセスポイント（ルーターなどの無線親機）の「SSID」、「セキュリティキー」などの情報が必要です。ルーターの取扱説明書などから、これらの情報を事前に確認願います。


ヒント

- テレビをネットワークに接続するには、常時接続（ブロードバンド）のインターネット契約と、ルーターを利用した接続が必要です。
- ネットワーク接続の際には、回線事業者からの案内事項およびルーターの取扱説明書などもよくご確認ください。
- 公共施設やオフィスなどネットワークが管理された場所でネットワーク接続を行うときは、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ケーブル類の接続およびルーターの設定内容を確認してから、本機の電源コードをコンセントに接続し、電源を入れてください。
- ルーターに DHCP 機能がある場合は、テレビ側の IP アドレスなどが自動的に設定されるため、ネットワーク接続がより簡単になります。
- 無線ルーターの無線方式は、11n（5GHz）を推奨します。
- 11a、11b、11g、11n（2.4GHz）でも通信できますが、通信速度が遅くなるため、動画の再生などがスムーズに行えないことがあります。
- モデムとルーターが一体化して一つの機器で使用できる製品もあります。
- ルーターの LAN 端子に空きが無い場合は、ハブをご利用ください。
- 有線 LAN での接続の場合は、カテゴリ 5（CAT5）規格のストレートタイプの LAN ケーブルご使用ください。
- 接続時は、本機に実装された「操作ガイド」も合わせてご確認ください。
- 無線 LAN では、ケーブルを使用せずに電波を利用してテレビをネットワークに接続出来ますが、電波は、壁などを越えてある範囲内に届くため、不正に進入される可能性があります。ルーターの取扱説明書などをお読みになり、セキュリティ設定を行うことをお勧めします。
- テレビの無線 LAN 接続は、テレビのモデルにより Wi-Fi 無線アダプター（別売り）の接続が必要です。
- ルータとは、異なるネットワークを相互接続する機器のことで、光回線などのブロードバンドによりインターネット接続する機器をブロードバンドルータと呼んでいます。ルータを使用することで、テレビやパソコンなど、複数の機器をインターネットに接続することが出来ます。
- DHCP とは、インターネットに接続する機器に IP アドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てる機能です。
- SSID とは、無線 LAN のアクセスポイント（ルーターなどの無線 LAN の親機）を識別するための名前のことです。アクセスポイントごとに設定されます。
- このネットワーク設定ガイドで使用されている画面の図は機種や使用環境などにより、実際の画面とは異なることがあります。

ネットワークに接続する


1) 無線 LAN で接続する

テレビのネットワーク設定をはじめる前に、あらかじめ PC 側でルーターの設定を行い、ネットワークに接続できることをご確認ください。

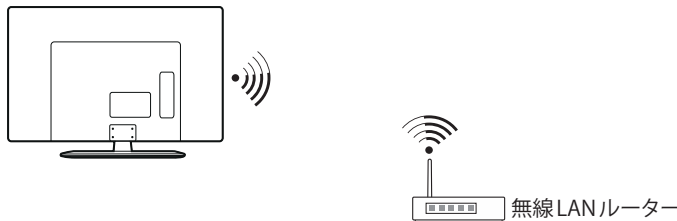


無線 LAN（Wi-Fi）を内蔵していないモデルでは、別売りの無線 LAN アダプターをテレビの USB 端子に接続する必要があります。

2) 有線 LAN で接続する

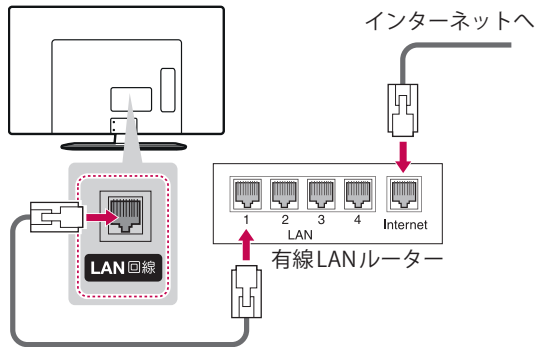

ネットワークを設定する

- リモコンの ホームボタンを押して、スマートホームを表示します。
- スマートホームから **設定**を選んでホイール（決定）を押します。

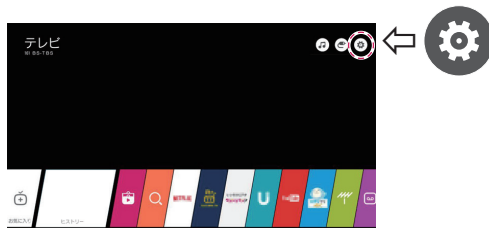


- 詳細設定⇒ネットワーク⇒有線ネットワーク接続または無線ネットワーク接続を選んで、ホイール（決定）を押します。



ネットワークを設定する（有線 LAN）

- 有線 1.有線での接続が成功している場合は、下の画面を表示します。
これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

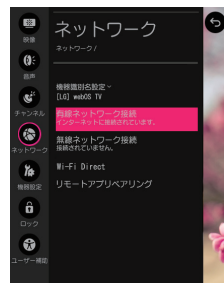


ヒント

- ネットワークが IPv6 ネットワーク環境では、有線ネットワーク接続画面にタイプの設定項目を表示します。テレビを IPv6 ネットワークで接続をする時は、有線 3.の設定画面のタイプを IPv6 に設定してください。タイプを IPv6 に設定したときは、IP アドレスなどの編集はできません。

- 有線 2.DHCP 機能に対応していないルーターやオフィスなどで接続する固定 IP が決められている場合は、**有線ネットワーク接続**を選択し有線 3 以降の設定を行います。

- 有線 3.**編集**を選択します。

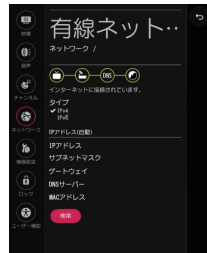

- 有線 4.**自動で設定**のチェックを外します。



- 有線 5.LAN ケーブルを接続していることを確認して、手動入力で IP アドレスなどを設定します。



- 有線 6.正しく接続できると下のネットワーク接続状況を表示します。
これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。



ヒント

- ネットワーク接続状況の表示内容については、次ページの「ネットワークの接続状況を確認する」をご確認ください。



ネットワークを設定する（無線 LAN）

無線 1. ネットワーク検索が終了すると接続可能なネットワークのリストが表示されます。接続するネットワークを選択します。



無線 2. 無線 LAN ルーターにセキュリティキーが設定されている場合は、ルーターで設定したセキュリティキーを入力します。



無線 3. 正しく接続されると下の画面のようにネットワーク名の左にチェックを表示します。これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。




無線 4. Wi-Fi ルーターの設定で、ネットワーク名の非表示が設定されているネットワークに接続するときは、**非表示ネットワークを追加**を選択します。



無線 5. ネットワーク名を入力します。



無線 6. ルーターで設定したセキュリティタイプを指定します。

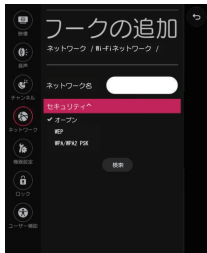

無線 7. 必要なときはパスワードを入力します。



無線 8. 接続が完了すると、次の画面が表示されます。これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。




その他の詳細設定については、テレビに実装の「操作ガイド」を確認ください。

ヒント

・詳細なネットワークの設定は本機に実装された「操作ガイド」をご参照ください。

ネットワークの接続状況を確認する

- リモコンの ホームボタンを押して、スマートホームを表示します。
- スマートホームから **設定** を選んでホイール（決定）ボタンを押します。

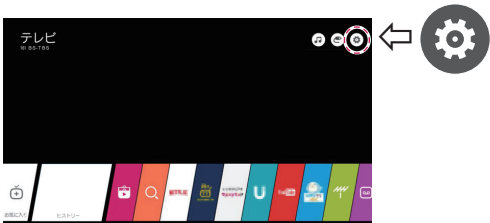

- 詳細設定** ⇒ **ネットワーク** を選んで、ホイール（決定）ボタンを押します。



ネットワークの接続状態を確認するには、**有線ネットワーク接続**のときは、**設定** ⇒ **詳細設定** ⇒ **ネットワーク** ⇒ **有線ネットワーク接続**
無線ネットワーク接続のときは、**設定** ⇒ **詳細設定** ⇒ **ネットワーク** ⇒ **無線ネットワーク接続** ⇒ **詳細設定** を選択することでネットワーク接続状態を表示します。

不具合がある場合は、次の手順に沿って操作してください。

ネットワークの接続に成功したとき



すべての機器がリンクされているときは、テレビのネットワーク設定は正しく完了しています。これから、Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

テレビだけチェックマークがあるとき



次の手順に沿って、テレビまたはルーターの接続や設定をご確認ください。

- ルーターやネットワーク接続機器の電源が入っているかご確認ください。ルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで、少し時間のかかるものがあります。
- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の接続状態をご確認ください。
- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を一度切って、10 秒ほど待ってから、もう一度電源を入れてください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- 有線 LAN で接続の場合は正しくルーターから IP アドレスが取得できているか確認してください。手動設定の場合は正しく設定されているかご確認ください。IP アドレスが不明の場合は、ご契約の回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- 無線接続を使用している場合は、次の項目も合わせてご確認ください。
 - ルーターの SSID (ネットワーク名) または、無線チャンネルの設定
 - ルーターのセキュリティキーの設定

これらの設定が不明な場合は、ルーターの取扱説明書と、ご契約された回線事業者やプロバイダーから提供を受けた説明書を確認ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーまたは、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ネットワークの接続状況を確認する（続き）

ゲートウェイまでチェックマークがあるとき



次の手順に沿って、ルーターの接続や設定をご確認ください。

- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を1度切って、10 秒ほど待ってから、電源を入れ直してください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- ルーターの WAN 側の設定 (IP アドレスや DNS サーバーアドレス) をご確認ください。
- 接続が正常にできない場合は、ルーターの取扱説明書と、ご契約の回線事業者やプロバイダーから提供を受けた説明書をもう一度、ご確認ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーまたは、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

DNS までチェックマークがあるとき



以下の手順でネットワーク接続をご確認ください。

- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を1度切って、10 秒ほど待ってから、電源を入れ直してください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- プロバイダーから連絡を受けた値 (IP アドレスや DNS サーバーアドレス) でテレビやルーターが正しく設定されているかご確認ください。
- 接続が正常にできない場合は、ご契約の回線事業者やプロバイダーから提供を受けた説明書をもう一度、ご確認ください。それでも不明な場合は、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ヒント

・詳細なネットワークの設定は本機に実装された「操作ガイド」をご参照ください。