DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Mini Hi-Fi højttalere

Besøg http://www.lg.com, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
OM5560


MFL68962873

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Øverste panel

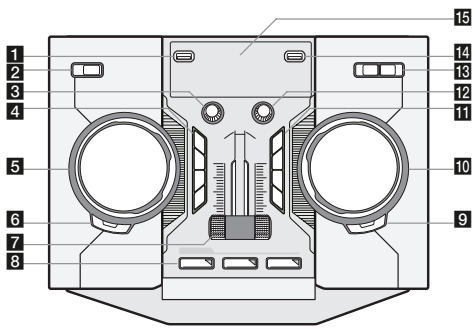

1 USB-port 1
Du kan afspille eller optage lydfiler, hvis du tilslutter en USB-enhed.

2 ⏻/| (Standby / Tænd)

3 **MIC.** (Mikrofonens lydstyrke)
Kontrollerer mikrofonens lydstyrke.

4 **VOICE CANCELLER**
Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder. Tryk for at tænde eller slukke for denne status.

KEY CHANGER (b/♯)
Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

LIGHTING / PARTY LINK
- Tænder/slukker lyseffekter.
- Tryk og hold knappen nede for at vælge PARTY LINK.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Drej med uret eller mod uret for at lave en kradselyd. / Justerer niveauet for DJ EFFECT. / Indstiller forsinkelsesværdien i PARTY LINK status.

6 **DJ EFFECT**
Vælger DJ EFFECT status.

USER EQ
Vælger lydeffekten, som du selv har oprettet.

7 **PARTY THRUSTER**
Skub reguleringsknappen for at skabe en party-atmosfære.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Vælger CLUB, DRUM eller USER lydeffekt for at mixe. (Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth" appen.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Tryk på den ønskede lydknap.

9 **SEARCH**
Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.

OK
Vælger en mappe, når man søger efter en fil.

10 **I<< , >>I & SEARCH** (spring over/søg)
- Søger efter en mappe eller fil.
- Søg efter et afsnit på et spor/fil.
- Vælger radiostationer.

11 **>II** (Afpil / Pause)
- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger STEREO/MONO.

□ (Stop) **/ RDS**
- Stopper afspilning eller annuller DELETE-funktionen.
- Radio Data System.

⏏ (åbn/luk)
Bruges til at åbne og lukke diskbakken.

REGION EQ / BASS BLAST
- Vælger område-kompensering.
- Tryk og hold for at vælge BASS-effekten direkte.

12 **VOL.** (Lydstyrke)
Regulerer højttalernes lydstyrke.


13 **USB REC / DEMO**
Optager på USB. / Viser DEMO-status.

F (Funktion) **/ WIRELESS LINK**
- Vælger funktionen og indgangskilden.
- Tryk og hold den nede i 3 sekunder for at vælge WIRELESS PARTY LINK status.

14 USB-port 2
Du kan afspille eller optage lydfiler, hvis du tilslutter en USB-enhed.

15 Display

Frontpanel / Bagpanel

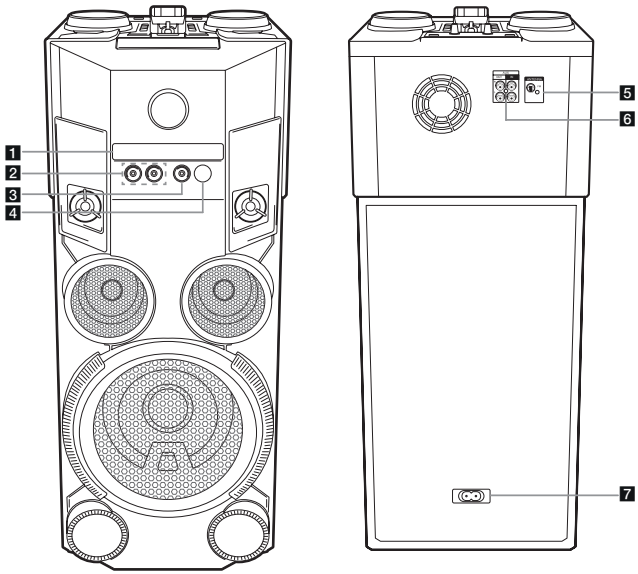

1 Diskbakke

2 **MIC** (Mikrofon) **1 / 2** jackstikket

3 **PORT. IN**

4 Sensor til fjernbetjening

5 **ANTENNA** (FM)

6 **AUX IN / OUT**

7 AC IN stikkontakt

Betjenings-app

Download appen **Music Flow Bluetooth** til din enhed.

LG Sound Sync (trådløs)



Download onlineversionen af brugervejledningen fra **http://www.lg.com** for yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden.
	Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Nettovægt	Ca. 13,3 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	500 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Forsigtig


- Hvis det er muligt, skal strømkablet tilsluttes direkte til vægkontakten. Når du bruger et forlængerkabel, anbefales det at bruge et kabel på 110 V/15 A eller 230 V/15 A, ellers fungerer enheden muligvis ikke korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
- Undgå at overbelaste forlængerkablet med for stor elektrisk belastning.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

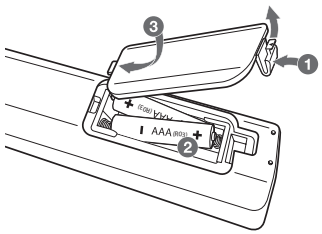

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen MINI HI-FI AUDIO er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm