



LG Smart Monitor

(צג חכם)

מדריך למשתמש

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך
ולשמור עליו לעיון עתידי.

34U601SA

הדגם והמספר הסיידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד
שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם

מס"ד

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- יש לקרוא את המדריך הנוכחי לפני שמפעילים את הצג ולשמור עליו לעיון בעתיד.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולהציג את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.
- מדריך למשתמש:** למידע נוסף לגבי הצג הזה יש לקרוא את 'המדריך למשתמש' המובנה במוצר.
- כדי לפתוח את המדריך למשתמש → [ⓘ] ← [תמיכה] ← [מדריך למשתמש]

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שלט רחוק חכם: **MR24GA** (ניתן להשתמש בדגם MR24GA יחד עם מוצרי טלוויזיה מסוימים ועם 'צג חכם LG' הנוכחי) יש לבדוק האם הדגם שברשותך תומך Bluetooth בתוך 'מפרט מודול אלחוטי' כדי לבדוק האם ניתן להשתמש בו עם 'שלט חכם'.
- יש לרכוש בנפרד את הכבל המיועד לחיבור התקנים חיצוניים.

לתשומת לבך

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- שם הדגם או עיצובו עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- ייתכן שהתמונה הנראית כאן שונה מהצג שלך.

אמצעי זהירות חשובים

נא לקרוא את התרעות הזהירות האלו בקפידה לפני שמשתמשים במוצר. כל התרעות הזהירות והמידע הבטיחותי חלים על דגמי LCD.



- הפרה של האזהרות הללו עלולה לגרום למוות, לפציעה חמורה או לנזק למוצר או לרכוש אחר.

אמצעי זהירות בנוגע למתאם זרם חילופין ולספק הכוח



- אם יש חדרה של מים או חומר זר לתוך המוצר (צג, כבל זינה או מתאם זרם חילופין) יש לנתק את כבל הזינה מיד ולפנות למרכז השירות.
- אם לא כן הנזק למוצר עלול לגרום לדליקה או להלם חשמלי.
- נא לא לגעת בתקע החשמל או במתאם החשמל בידים רטובות. אם הפינים בתקע רטובים או מאובקים יש לנגב ולייבש אותם לפני השימוש.
- אם לא כן הדבר עלול לגרום לדליקה או להלם חשמלי.
- צריך לנעוץ את כבל הזינה עד קצהו לתוך מתאם זרם החילופין.
- אם הוא רופף, החיבור החלש עלול לגרום לדליקה או להלם חשמלי.
- נא לוודא שמשמשים בכבלי זינה ובמתאמי מתח שמסופקים על ידי LG Electronics, Inc. או מאושרים על ידינו.
- השימוש במוצרים שאינם מאושרים עלול לגרום לדליקה או להלם חשמלי.
- כשמוציאים את כבל הזינה צריך תמיד למשוך את התקע. נא לא לכפוף את כבל הזינה בכוח מופרז.
- כבל הזינה עלול להינזק, והדבר עלול לגרום לדליקה או להלם חשמלי.
- יש להיזהר לא לדרוך ולא להניח חפצים כבדים (מכשירי חשמל, בגדים וכדומה) על כבל הזינה או על מתאם החשמל.
- יש להיזהר ולא לגרום נזק בחפץ חד לכבל הזינה או מתאם החשמל.
- כבל זינה פגום עלול לגרום לדליקה או להלם חשמלי.
- נא לא לפרק, לתקן או להכניס שינויים בכבל הזינה ולא במתאם זרם החילופין.
- הדבר עלול לגרום לדליקה או להלם חשמלי.
- יש להשתמש אך ורק בכבל הזינה המסופק עם היחידה או בכבל אחר המאושר מטעם היצרן.
- אם לא כן עלול הדבר לגרום לדליקה או להלם חשמלי או לנזק למוצר.
- יש להשתמש אך ורק בתקע ושקע מוארקים כראוי.
- אם לא כן, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה. ייתכן שהמוצר יינזק.

- נא לא להשתמש בתקע פגום או רופף.
- הדבר עלול לגרום להלם חשמלי או לדליקה.
- יש לתפעל את הצג רק מקור מתח (כלומר וולטאז') המצוין במיפרט המוצר.
- אם לא כן עלול להיגרם נזק למוצר, עלולה לפרוץ דליקה או שהשתמשים יתחשמלו. אם אינך בטוח/ה לגבי הספק המתח שברשותך, יש להתייעץ עם חשמלאי מוסמך.
- אסור לגעת בכבל הזינה ובכבל האותות בזמן רעמים וברקים, כי הדבר עלול להיות מסוכן.
- הדבר עלול לגרום להלם חשמלי.
- נא לא להכיר כמה כבלים מאריכים, מכשירי חשמל ביתיים או תנור חשמלי לשקע חשמלי יחיד. יש להשתמש ברב-שקע עם מסוך הארקה, שמיועד לשימוש בלעדי עם המחשב.
- חימום-יתר עלול לגרום לדליקה.
- נא לא לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. נוסף לכך, אם הפין של הכבל רטוב או מאובק, יש לייבש את התקע לגמרי, או לנגב את האבק ממנו לפני שנועצים את הכבל בשקע.
- עודף לחות עלול לגרום להתחשמלות.
- אם רוצים להפסיק להשתמש במוצר במשך זמן ממושך, יש להוציא את כבל הזינה מהמוצר.
- אבק על הכבל עלול לגרום לדליקה, או שהבליה בבידוד עלולה לגרום לדליפת חשמל, להלם חשמלי או לדליקה.
- יש לנעוץ את התקע בחוזקה כדי שלא יתרופף.
- מגע רופף עלול לגרום לדליקה.
- נא לא להחדיר מתכת או חומר מוליך חשמל אחר לפתחים במוצר. כמו כן אין לגעת בכבל הזינה מייד אחרי שנועצים אותו בשקע החשמל שבקיר.
- סכנת התחשמלות.
- התקע של זרם החילופין הוא התקן הניתוק. עליו להיות ממוקם כך שיאפשר גישה בקלות במקרה חירום.
- נא לוודא שהמכשיר מותקן סמוך לשקע בקיר שאליו הוא מחובר, ושניתן להגיע לשקע בקלות.
- צריך לשמור על השקע, מתאם זרם החילופין והפינים של התקע נקיים מאבק וכדומה.
- אם לא כן הדבר עלול לגרום לדליקה.
- נא לא לנתק את כבל הזינה בזמן שהמוצר בשימוש.
- הלם חשמלי עלול להזיק למוצר.
- בזמן שהמכשיר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא אינו מנותק ממקור הזינה גם כשהוא כבוי.

אמצעי זהירות בזמן התקנת המוצר



- יש להרחיק ממקורות חום כגון תנורים או להבות גליוות.
- הדבר עלול לגרום להלם חשמלי, דליקה, תקלה או עיוות.
- יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
- החומר המטטל לחות מדיק אם בולעים אותו. אם בולעים אותו בטעות צריך לגרום להקאה של הבולע ולפנות לבית החולים הקרוב. האריזה העשויה ויניל עלולה גם לגרום לחנק. יש לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- נא לא להניח חפצים כבדים על המוצר ולא לשבת עליו.
- אם המוצר קורס או נופל, המצויים בקרבתו עלולים להיפצע. ילדים צריכים להיות זהירים במיוחד.
- נא לא להשאיר את כבל הזינה או התקשורת במקום שמישהו עלול למעוד עליו.
- העוברים ושבים עלולים למעוד והדבר עלול לגרום להלם חשמלי, לדליקה, לשבר במוצר או לפציעה.
- יש להתקין את המוצר במקום מסודר ויבש. נא לא להשתמש סמוך למים.
- אבק או לחות עלולים לגרום להלם חשמלי, דליקה או נזק למוצר.
- נא לא להוסיף אביזרים שלא עוצבו עבור הצג הזה.
- אם עולה ריח של עשן או משהו אחר, או אם שומעים קולות מוזרים מהמוצר, יש לנתק את כבל הזינה ולפנות ל"שירות לקוחות LG".
- אם ממשיכים להשתמש במוצר מבלי לנקוט אמצעי זהירות נאותים, עלולים להיגרם התחשמלות או דליקה.
- אם מפילים את המוצר או שהקופסה נשברת, יש לכבות את המוצר ולנתק את כבל הזינה מהחשמל.
- אם ממשיכים להשתמש במוצר מבלי לנקוט אמצעי זהירות נאותים, עלולים להיגרם התחשמלות או דליקה. יש לפנות ל"שירות לקוחות של LG".
- נא לא להפיל חפצים על המוצר ולא להפעיל עליו כוח. נא לא להשליך על המוצר צעצועים או חפצים אחרים.
- הדבר עלול לגרום פציעה לאנשים, תקלות במוצר ונזק לצג.
- יש לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים. נא לא להניח צעצועים ליד המוצר.
- יש לוודא שנקבי האוורור במוצר אינם חסומים. יש להתקין את המוצר במרחק העולה על 10 ס"מ מהקיר.
- אם מתקנים את המוצר סמוך מדי לקיר, הוא עלול להתעוות או שעלולה לפרוץ דליקה עקב הצטברות חום בתוכו.
- נא לא לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר (למשל, פלסטיק) בזמן שהוא מחובר לשקע.
- המוצר עלול להתעוות או שעלולה לפרוץ דליקה עקב התחממות-יתר בתוכו.

- מניחים את המוצר על משטח שטוח ויציב שגדול דיו כדי להחזיק אותו.
- אם מפילים את המוצר עלולים להיפצע והמוצר עלול להישבר.
- יש להתקין את המוצר במקום שבו אין הפרעות אלקטרומגנטיות.
- מקומות עם קרינת שמש ישירה.
- המוצר עלול להינזק.
- נא לא להניח את המוצר על הרצפה.
- ילדים ואחרים עלולים למעוד בגללו.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן.
- הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.
- צגים בעלי שיפוע חלק בהיקפם, כדאי להציב כך שלא ייווצרו השתקפויות מתאורה הסובבת אותם וממישטחים מבריקים שעלולות להפריע.

אמצעי זהירות בעת הזזת המוצר




- נא לכבות את המוצר.
- אם לא כן עלולים להתחשמל או שהמוצר עלול להינזק.
- לפני שמזיזים את המוצר יש להסיר את כל הכבלים.
- אם לא כן עלולים להתחשמל או שהמוצר עלול להינזק.
- כשמרימים את המוצר או מזיזים אותו, נא לא להחזיק אותו כלפי מטה כשמחזיקים במעמד בלבד.
- הדבר עלול לגרום למוצר ליפול, וכתוצאה מכך לגרום לנזק או לפציעה.
- יש לשמור על המוצר מפני חבטה בזמן שמזיזים אותו.
- אם לא כן עלולים להתחשמל או שהמוצר עלול להינזק.
- יש לוודא שהמירקע פונה קדימה, ולהחזיק אותו בשתי ידיים כדי להזיז אותו.
- אם המוצר נופל, הדבר עלול לגרום להלם חשמלי או לדליקה.
- נא לא להניח את המוצר כשהחזית כלפי מטה.
- הדבר עלול לגרום נזק למירקע TFT-LCD.

אמצעי זהירות בזמן השימוש במוצר או ניקיו




- נא לא לפרק את המוצר, לתקן אותו או להכניס בו שינויים בכוחות עצמך.
- זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- לתיקונים נא לפנות לשירות לקוחות של LG.
- כשמנקים את המוצר יש לנתק את כבל הזינה מהחשמל; מנגבים את המוצר בעדינות למניעת שריטות. נא לא לנקות את המוצר במטלית לחה ולא להתיז מים או נוזלים אחרים על המוצר. הדבר עלול לגרום הלם חשמלי. (נא לא להשתמש בחומרים כימיים כגון בנזין, מדללי צבע או אלוההול)
- נא להרחיק את המוצר ממים.
- זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- נא להימנע מטמפרטורות גבוהות ומלחות.
- נא לא להניח ולא לאחסן חומרים מתלקחים סמוך למוצר.
- קיים סיכון להתפוצצות או לדליקה.
- יש לשמור תמיד על ניקיון המוצר.
- מתמקמים בנוחיות ובמנח טבעי כשעובדים עם המוצר.
- כשעובדים עם המוצר זמן ממושך כדאי להפסיק ולנוח.
- נא לא ללחוץ על הצג בכף היד או בחפץ חד כגון מסמר, עיפרון או עט, ולא לשרוט אותו.
- יש לשמור על מרחק נאות מהמוצר ולנוח מדי פעם.
- הראייה עלולה להיפגע אם מביטים במוצר מקרוב מדי או במשך זמן רב.
- קובעים את החדות המתאימה בעזרת 'מדריך למשתמש'.
- שומרים על אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים.
- השארת תמונה על הצג במשך זמן רב עלולה לגרום לתמונה שיורית או להכתים את צג המוניטור. למניעת הבעיה יש להשתמש בשומר מסך ולכבות את המוצר בשעה שאינו בשימוש. תמונה שיורית או כתם הנוצרים עקב שימוש ממושך אינם מכוסים באחריות למוצר זה.
- נא לא להשתמש במוצרים הצורכים מתח גבוה סמוך לצג. (דוגמה קוטל חרקים חשמלי)
- הלם חשמלי עלול לגרום תקלה לצג.
- מתיזים מים 2 או 4 פעמים על מטלית רכה, ומשתמשים בה כדי לנגב את המסגרת מלפנים. מנגבים רק לכיוון אחד. לחות גבוהה מדיי עלולה לגרום לכתמים.

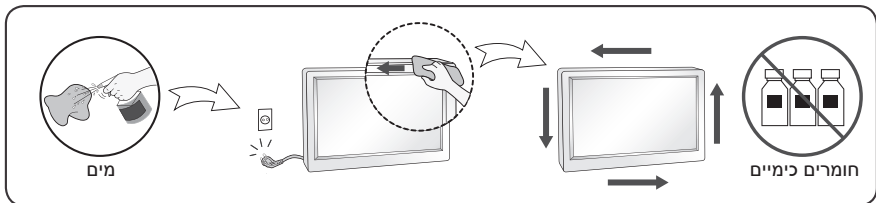

הרמת הצג והזזתו


- העצה הבאה מיועדת למנוע מהצג להישרט או להינזק, ולהבטיח העברה בטוחה לצג מכל סוג או גודל.
- מומלץ להעביר את הצג בקופסה או בחומר האריזה המקוריים שבהם היה ארוז הצג.
- לפני שמעבירים או מרימים את הצג, יש לנתק את כבל הזינה וכל הכבלים האחרים.
- כשמחזיקים את הצג, המירקע צריך לפנות ממך והלאה כדי למנוע נזק.
- מחזיקים בבצד ובתחתית המסגרת של הצג בחוזקה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
- צריך 2 אנשים לפחות כשמעבירים צג גדול.
- כשמעבירים את הצג, אין לחשוף אותו לזעזועים או רעד חזק.
- כשמעבירים את הצג יש להחזיק את הצג זקוף; אין להפוך את הצג על צדו ולא להטות אותו שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.

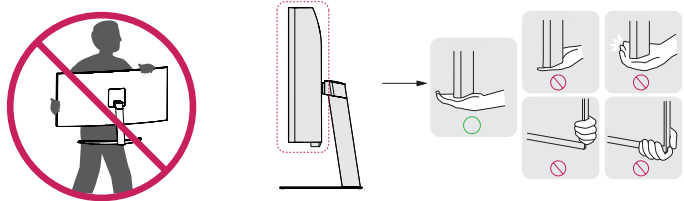

- כשנוגעים בצג יש להיזהר שלא לפגוע בלחצנים/כפתורים הבולטים.
- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- כשמחברים את המעמד למכלול הצג יש להניח את צד המירקע על שולחן מרופד או מישטח ישר כדי להגן עליו מפני שריטות.

התקנה על שולחן

- מרימים את הצג ומניחים אותו על השולחן במנח אנכי. יש להציב את הצג במרחק של 100 מ"מ מהקיר, כדי לוודא שיהיה לו מספיק אוורור.

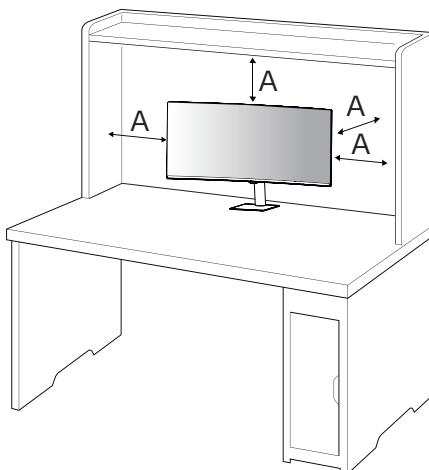

A: 100 מ"מ




- יש לנתק את כבל הזינה מהחיבור לחשמל לפני שמזיזים את הצג או מתקינים אותו. קיים סיכון של הלם חשמלי.
- יש לוודא שמשתמשים בכבל הזינה המסופק במארז המוצר ולחבר אותו בחיבור חשמלי מוארק.
- אם זקוקים לכבל זינה נוסף, יש ליצור קשר עם המפיץ המקומי או החנות הקרובה המוכרת את המוצר.

כיוון הזווית

- 1 יש להציב את הצג המורכב על גבי המעמד, במנח אנכי.
 - 2 מכווננים את זווית המירקע.
- ניתן להטות את המירקע לפנים או לאחור בין 5° לבין 15° למען צפייה נוחה.




- נא לא להחזיק בחלק התחתון של מסגרת הצג, כפי שמתואר באיור, בכדי להימנע מפציעת האצבעות בזמן כיוון המירקע.
- בזמן שמכוונים את זווית הצג, יש להיזהר לא לגעת במירקע ולא ללחוץ עליו.

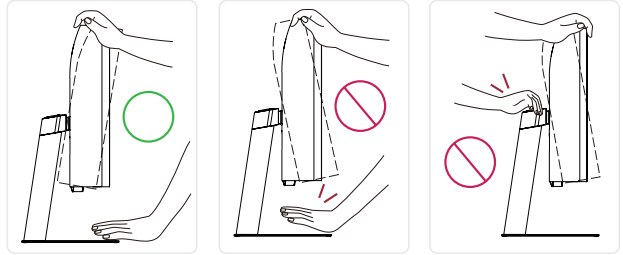

✔ לתשומת לבך


- ניתן לסובב מעט את הצד השמאלי או הימני של ראש המסך למעלה או למטה (עד 3°). כוון את הרמה האופקית של ראש המסך.

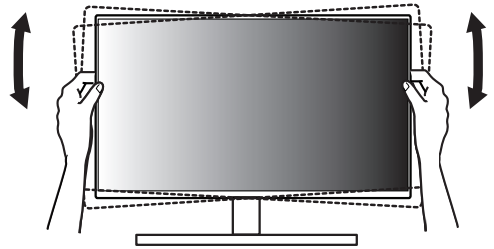

השימוש ב-Kensington Lock

למידע נוסף על התקנה ושימוש יש לעיין במדריך למשתמש של מנעול קנדינגטון, או להיכנס לאתר האינטרנט <http://www.kensington.com>.

יש לחבר את הצג לשולחן בעזרת כבל של מערכת האבטחה קנדינגטון.

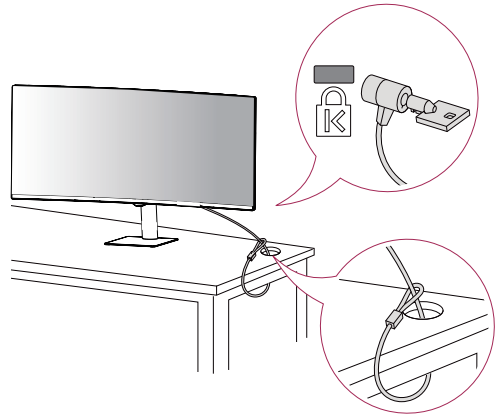


✔ לתשומת לבך

- את מערכת האבטחה קנדינגטון יש לרכוש בנפרד. ניתן לרכוש אביזרים מתאימים ברוב חנויות האלקטרוניקה.

הרכבת הצג על הקיר

צג זה מתאים למפרט עבור הלוח להרכבה על הקיר או התקנים תואמים אחרים.


• יש להתקין את הצג במרחק של 100 מ"מ לפחות מהקיר, ולהותיר כ-100 מ"מ מרווח בכל אחד מצדיו, כדי לאפשר אוורור מספיק. אפשר לקבל הוראות מפורטות להתקנה בחנות מוצרי החשמל המקומית. לחלופין, ניתן לעיין במדריך למתקין, כדי לדעת כיצד יש להתקין על הקיר זרוע להחזקת המכשיר הטייה.

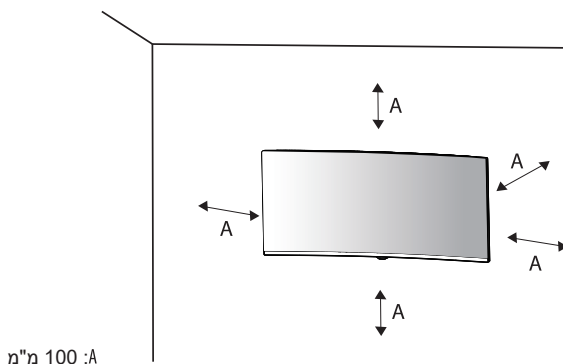

התקנת לוח להרכבה על הקיר

כדי להתקין את הצג על הקיר, יש לחבר זרוע תמך לקיר (לרכישה בנפרד) לצד האחורי שלו. יש לוודא שזרוע התמך מחוברת היטב לצג ולקיר.

100 x 100	זרוע להרכבה על הקיר (מ"מ)
L10 x M4	בורג סטנדרטי
4	מספר ברגים
LSW149	לוח להרכבה על הקיר (אופציונלי)

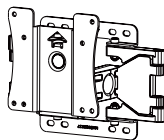


✓ לתשומת לבך

- יש להשתמש בברגים המצוינים על פי תקן VESA.
- הערכה להרכבה על הקיר כוללת את המדריך להתקנה ואת כל החלקים הנחוצים.
- הזרוע להרכבה על הקיר נרכשת בנפרד. אביזרים נוספים ניתנים לרכישה מהספק המקומי.
- אורך הבורג המתאים עשוי להשתנות עבור כל זרוע להרכבה על הקיר. אם משתמשים בברגים ארוכים יותר מהאורך התקני, הדבר עלול לפגוע בחלק הפנימי של המוצר.
- לפרטים נוספים יש לעיין במדריך למשתמש של הזרוע להרכבה על הקיר.
- יש להזהר ולא להפעיל כוח רב מדי בשעה שמרכיבים את הלוח על הקיר. הדבר עלול להזיק למירקע.
- יש להסיר את המעמד לפני שמתקינים את הצג על הקיר - על ידי ביצוע שלבי החיבור בסדר ההפוך.



- יש לנתק את כבל הזינה מהחשמל לפני שמזיזים או מתקינים את הצג, כדי למנוע הלם חשמלי.
- התקנה של הצג על התקרה או על קיר משופע עלולה לגרום לצג ליפול, דבר שעלול לגרום לפציעה. יש להשתמש בהתקן להרכבה על הקיר של LG, ולפנות למפיץ המקומי או מתקין מוסמך.
- על המכשיר להיות מחובר בביטחה לקיר בהתאם להוראות ההתקנה, כדי למנוע פציעה.
- אין להפעיל כוח רב מדי בעת הידוק הברגים - הדבר עלול להזיק לצג. נזק מעין זה אינו מכוסה בכתב האחריות.
- יש להשתמש בהתקן להרכבה על הקיר ובברגים התואמים לתקן VESA. נזק הנגרם עקב שימוש / שימוש לקוי ברכיבים לא-תקניים לא יכוסה בכתב האחריות של המוצר.
- אורך כל בורג שמתקינים חייב להיות עד 8 מ"מ, במדידה מדופן האחורית של הצג.

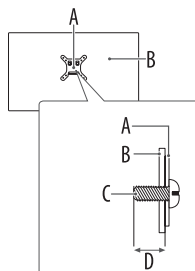

- A: לוח להרכבה על הקיר
 B: דופן אחורית של הצג
 C: בורג סטנדרטי
 D: מקסימום 8 מ"מ

אפשר לחבר לצג התקנים חיצוניים שונים. משנים את מצב הקלט ובחרים בהתקן החיצוני שאותו רוצים לחבר. למידע מפורט יותר לגבי חיבור התקנים חיצוניים יש לעיין במדריך למשתמש של כל התקן.

חיבור לפיתחה

כבלים מסוימים אינם מסופקים. מסך זה תומך בתכונה Plug and Play* (חבר ושחק).


* Plug and Play: תכונה המאפשרת למחשב שולחני לזהות התקנים שחוברו אליו על ידי המשתמש, ללא תצורת התקן וללא התערבות משתמש, כשמפעילים אותו.



- אם מפעילים את הצג כשהמכשיר עדיין קר, התצוגה עלולה להבהב. זה תקין.
- נא לא ללחוץ על המירקע באצבע לזמן ממושך; הדבר עלול לגרום לעיוות זמני של המירקע.
- יש להימנע מהצגת תמונות סטטיות על המירקע לזמן ממושך, כדי למנוע תמונה שיורית. כדאי להשתמש בשומר מסך במידה שהדבר אפשרי.
- התקן תקשורת אלחוטי הסמוך לצג עלול להשפיע על התמונה.
- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0 במידה שכבל USB או התקן אחסון USB אינו ננעץ בפיתחת USB של הצג. (תלוי בדגם)

$$A \geq 10 \text{ מ"מ}^*$$

$$B \geq 18 \text{ מ"מ}^*$$

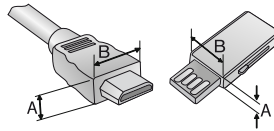

חיבור HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.
- פורמטי HDMI שמע נתמכים:
(192 kHz / 96 kHz / 48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz) PCM, (48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz) Dolby Digital Plus / Dolby Digital
- יש להשתמש בכבל ממשק מוגן עם ליבת פרייט, כגון כבל HDMI, כדי לעמוד בדרישות המיפרט של המוצר.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
 - כבל HDMI®/TM מהירות גבוהה (באורך 3 מ' או פחות)
 - כבל HDMI®/TM מהירות גבוהה עם Ethernet (עבור ARC/eARC בלבד)
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI. אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה על גבי המסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- אם לא שומעים שום צליל במצב HDMI, יש לבדוק את הגדרות המחשב. ישנם מחשבים הדורשים להחליף ידנית את ברירת המחדל של פלט אודיו ל-HDMI.
- בעת חיבור מחשב באמצעות HDMI יש לבדוק את הקלט עבור מחשב.
- הדבר עלול לגרום לתקלות תאימות עבור מחשבים מסוימים.

✔ לתשומת לבך

- אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב'HDMI Deep color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, נא לשנות את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הצג למצב כבוי.
-  ←  [כללי] ← [התקנים חיצוניים] ← [הגדרות HDMI] ← [HDMI Deep Color]

חיבור התקן USB

✓ הערה


- מכשירים היקפיים נמכרים בנפרד.
- מקלדת, עכבר, או התקן USB ניתן לחבר אל יציאת ה-USB.



- אמצעי זהירות בעת שימוש בהתקן USB
 - ניתן לזהות התקן USB עם תוכנת זיהוי אוטומטית מותקנת, או באמצעות מנהל התקן משלו.
 - התקני USB מסוימים אינם נתמכים או אינם פועלים כראוי.
 - מומלץ להשתמש בכונן דיסק קשיח עם אספקת חשמל. (אם אספקת החשמל אינה מספיקה, התקן ה-USB אינו מזוהה כראוי).

חלקים ולחצנים/כפתורים

התמונה עשויה להיות שונה, בכפוף לדגם.

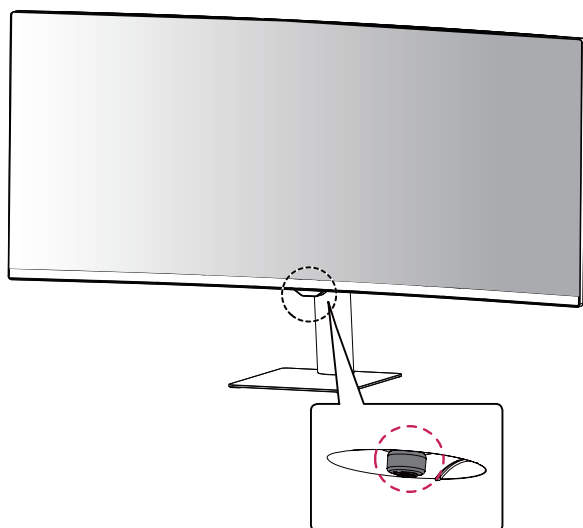

תפריט מהיר



כיבוי	⏻
קלטים	☞
הגבר	+
החלש	—

מידע על המוצר

תנאי סביבה

40 °C עד 0 °C	טמפרטורת הפעלה
פחות מ-80 %	לחות הפעלה
60 °C עד -20 °C	טמפרטורת אחסון
פחות מ-85 %	לחות אחסון

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC23)

LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

הספק יציאה (מקס')	טווח תדרים
16 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
16 dBm	5,150 עד 5,725 MHz
16 dBm	5,725 עד 5,850 MHz

Bluetooth

הספק יציאה (מקס')	טווח תדרים
8 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz

מכיוון שערוצי התדרים שונים מארץ לארץ, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות.

לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
פירוש הסמל ~ זרם חילופין, והסמל --- פירוש זרם ישר.

מידות: גודל הצג (רוחב x עומק x גובה)

- כולל המעמד: 809.1 מ"מ x 220.0 מ"מ x 486.3 מ"מ
- ללא המעמד: 809.1 מ"מ x 91.4 מ"מ x 369.4 מ"מ

משקל (ללא האריזה)

- כולל המעמד: 6.8 ק"ג
- ללא המעמד: 5.1 ק"ג

מקור מתח

- דירוג המתח: 3.4 A --- 19 V

מתאם AC/DC

- דגם: ADS-65AI-19-3 19065E

ADS-65FAI-19 19065EPG-1

ADS-65FAI-19 19065EPK-1

ADS-65FAI-19 19065EPCU-1

יצרן: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC

- דגם: MS-V3420R190-065L0-DE

MS-V3420R190-065L0-KR

MS-V3420R190-065L0-US

יצרן: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD

- פלט: 3.42 A --- 19 V

מצב תמיכה במפעל

HDMI

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	קוטביות (H / V)	הערות
640 x 480	31.469	59.940	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1,024 x 768	48.363	60.004	-/-	
1,920 x 1,080	67.500	60.000	+/+	
1,360 x 768	47.712	60.015	+/+	
3,440 x 1,440	43.819	29.993	-/+	כאשר [HDMI Deep Color] אינו פועל
3,440 x 1,440	73.681	49.987	-/+	
3,440 x 1,440	127.361	84.964	-/+	
3,840 x 2,160	133.313	59.997	-/+	
3,440 x 1,440	150.972	99.982	-/+	

תזמון HDMI (וידאו)

מצב תמיכה במפעל (מצב מוגדר מראש)	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	הערות
480P	31.5	60	
720P	45.0	60	
1,080P	67.5	60	
2,160P	135.0	60	

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.
הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשימות

לכל דגם יש רשימות שונים. לפרטים נוספים לגבי הרישיון יש להיכנס לאתר www.lg.com.



מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QUICKSET®

שום דבר אינו נראה על המירקע.

- האם כבל הזינה של הצג מחובר לחשמל?
- יש לבדוק האם כבל הזינה נעוץ כראוי בשקע החשמל.
- האם מוצגת ההודעה [אין אות]?
- הודעה זו מוצגת כשכבל האות המחובר בין המחשב השולחני לצג חסר או אינו מחובר. יש לבדוק את הכבל ולחברו מחדש.

תצוגת המירקע אינה יציבה ורועדת. / תמונות המוצגות על הצג משאירות שובלי צל.

- האם בחרת ברוזולוציה המתאימה?
- אם הרוזולוציה שנבחרה היא HDMI 1,080i 60/50 Hz (שזור) המסך עלול להבהב. יש להחליף את הרוזולוציה ל-1,080p או רוזולוציה המומלצת.
- אם לא קובעים את הרוזולוציה המומלצת (מיטבית) עבור הכרטיס הגרפי, הטקסט עלול להופיע מטושטש, המירקע משוך, אזור התצוגה - קטוע או שהתצוגה לא תהיה מיושרת.
- שיטות ההגדרה עשויות להיות שונות, בהתאם למחשב או למערכת ההפעלה, וייתכן שרוזולוציות מסוימות לא יהיו זמינות - תליי בביצועים של הכרטיס הגרפי. במקרה כזה יש לפנות ליצרן המחשב או הכרטיס הגרפי לקבלת סיוע.

המירקע ממשיך להציג תמונה.

- האם 'הידביקות תמונה' קורית גם כשהצג כבוי?
- הצגת תמונה דוממת במשך זמן רב עלולה להזיק למירקע ולגרום לתקיעת התמונה.
- כדי להאריך את משך חייו הצג רצוי להשתמש בשומר מסך.
- האם יש כתמים על המירקע?
- כשמשמשים בצג, ייתכן שיופיעו כתמים-מפוקסלים (אדום, ירוק, כחול, לבן או שחור) על המרקע. הדבר נורמלי עבור מירקע LCD. אין זו שגיאה והדבר אינו קשור לביצועי הצג.

האם מופיעה הודעה: "צג אינו מוכר, צג Plug and Play (VESA DDC) נמצא?"

- יש לוודא שכרטיס הגרפי תומך בפונקציית Plug and Play.

אי אפשר לשלוט בצג באמצעות שלט הרוחק.

- ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרוחק.
- ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (+ ל-⊕, - ל-⊖).
- יש להכניס סוללות חדשות.


המוניטור מפסיק לפתע לעבוד.

- כדי להשביט פונקציית זו יש להשתמש בשלט הרוחק ולעבור אל ⊙ ← [⊙] ← [כללי] ← [מערכת] ← [שעה וטיימר] ← [קוצבי זמן] ← [קוצב זמן לכיבוי] ← [כיבוי].
- יש לבדוק האם ההתקנים החיצוניים פועלים יחד.
- בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. אם לא מופיע שום אות בזמן שהמוניטור פועל, המוניטור יכבה באופן אוטומטי אחרי 15 דקות של חוסר פעילות.

WQHD 100Hz אינו זמין.

- האם בדקת את חיבור הכבל?
- יש לוודא שהכבל מחובר באופן תקין.
- מומלץ להשתמש באביזרים המסופקים עם המוצר.
- האם הרוזולוציה ותדירות הרענון מוגדרים באופן תקין?
- יש להגדיר את הרוזולוציה ותדירות הרענון באופן תקין בהגדרות הרוזולוציה של צג המחשב, או בתפריט האפשרויות של המשחק.
- האם המכשיר החיצוני המחובר תומך ב-WQHD 100Hz?
- זה זמין רק במכשיר חיצוני שתומך ב-WQHD 100Hz.
- בדוק אם המכשיר החיצוני המחובר תומך ב-WQHD 100Hz.
- האם התכונה [HDMI Deep Color] מושמשת?
- עבור אל ⊙ ← [⊙] ← [כללי] ← [התקנים חיצוניים] ← [הגדרות HDMI] ← [HDMI Deep Color] כדי להשמיש את הפונקציה.


החלפת סוללה בשלט הרחוק

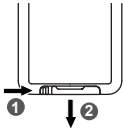

יש להשתמש בסוללת כפתור CR2025, 3 V. מחליפים את הסוללה בחדשה ומכניסים אותה לתושבת הסוללה כפי שנראה באיור.

- 1 כדי לפתוח את בית הסוללה הממוקם בצד האחורי של השלט הרחוק, לוחצים ומסיטים את הזיז הצדה ואחר כך מושכים כלפי חוץ.
- 2 מצמידים את צד (+) של הסוללה החדשה לתווית של תושבת הסוללה ומכניסים אותה בצורה תקינה.
- 3 לוחצים על תושבת הסוללה עד שנשמע 'קליק'.

האיורים עשויים להשתנות מהאבזרים בפועל.

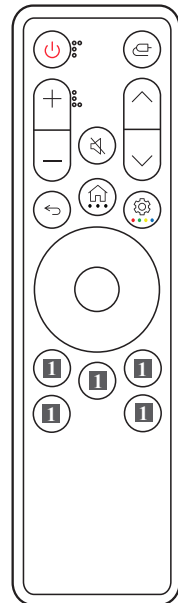

- 🔴 הפעלה** מדליק ומכבה את הצג.
- 🔊 קלט** בורר את מצב הקלט.
- +/-** **כפתורי/לחצני עוצמת שמע** מכוון את עוצמת הקול.
- 🔊 השתק** השתקת כל הצלילים.
- ↕** **לחצני/כפתורי תוכניות** גלילה בין התוכניות השמורות.
- ⏮ חזרה** חזרה לרמה הקודמת.
- 🏠 בית** מעלה את תפריט 'בית' שכולל למשל שעה, מזג האוויר, רשימת היישומים ומקור הקלט החיצוני.
- ⋯ פעולות נוספות** אם לוחצים על הלחצן וממשיכים ללחוץ הדבר מאפשר לצפות בפרטים לגבי הפריט.
- ⚙ הגדרות** מציג או מסתיר את מסך התפריט הראשי.
- 🔴 לחצן צבע** אם לוחצים על הלחצן וממשיכים ללחוץ, הדבר מאפשר להשתמש ב-4 לחצני צבע.
- 🕒 לחצני כיוון ואישור** מאפשר לך להזיז, לבחור ולהתאים תפריטים.
- 1 לחצני שירות הזרמה** חיבור לשירות הזרמת וידאו.
- 1 🏠 לוח המחוונים של מסך הבית** גישה אל [לוח המחוונים של מסך הבית].
- 1 ? מדריך למשתמש** מאפשר גישה ל [מדריך למשתמש].
- 1 ⭐ FAV** מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

📌 לתשומת לבך

- יש להקפיד לכוון את השלט לכיוון חיישן השלט שעל הצג.
- אין לחשוף את הסוללות הפנימיות והחיצוניות של המוצר לחום גבוה, כגון קרני שמש ישירות, אש וכד'.
- סכנת שריפה או פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שאינו תואם.

