



USER GUIDE

**LM-X410BCW**

**LM-X410BTW**

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

MFL70641501 (1.0)

[www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)

## Sobre este user guide

Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.

- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativo padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos pode ser retirado sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.
- Este guia é escrito nos idiomas locais de cada país. De acordo com o idioma utilizado, o conteúdo poderá diferir ligeiramente.

## Instrução de aviso



**AVISO:** Indica situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros.



**ATENÇÃO:** Indica situações que podem causar ferimentos leves ou danos ao dispositivo.



**NOTA:** Indica avisos ou informações adicionais.

# Índice

- 5 Diretrizes para uso seguro e eficiente

## 01

### Características de design personalizado

- 13 Função Multi-tarefas  
14 Compartilhamento rápido  
15 Funções da Galeria  
19 Reconhecimento do Sensor de Impressão Digital

## 02

### Funções Básicas

- 23 Acessórios do produto  
24 Conhecendo o seu telefone  
27 Ligando ou desligando o telefone  
28 Instalando os cartões SIM  
31 Inserindo o cartão de memória  
32 Removendo o cartão de memória

- 32 Bateria  
34 Tela de toque  
37 Tela inicial  
46 Bloqueio de tela  
50 Criptografia do cartão de memória  
51 Captura de tela  
52 Inserindo texto  
57 Não perturbar

## 03

### Aplicativos úteis

- 59 Instalando e desinstalando aplicativos  
60 Aplicativos desinstalados  
61 Atalho de aplicativos  
62 Telefone  
65 Mensagens  
66 Câmera  
74 Galeria  
78 Contatos

80	QuickMemo+
82	Relógio
84	Calendário
84	Tarefas
85	Música
86	Calculadora
86	Gravador de áudio
87	E-mail
87	Administrador de arquivos
88	Smart Doctor
88	LG Mobile Switch
88	Downloads
89	RemoteCall Service
89	Mensagem de informação
89	Facebook
90	Instagram
90	Chrome
90	Aplicativos do Google

## 04

### Ajustes

94	Ajustes
94	Redes
105	Sons e notificações

106	Tela
107	Geral

## 05

### Anexos

117	Ajustes de idioma LG
117	LG Bridge
118	Atualização do software do telefone
120	Guia antirroubo
121	Software com código fonte aberto
121	Marcas
122	Mais informações
123	Solução de problemas
127	Especificações técnicas
129	Cuidados com o seu aparelho
130	Coleta Inteligente
131	Termo de garantia limitada
135	Endereços
136	Rede autorizada de serviços
137	LG Collect

# Diretrizes para uso seguro e eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes pode ser perigoso ou ilegal.

Caso haja uma falha, uma ferramenta de software é integrada no seu dispositivo que irá reunir os registros de falhas. Esta ferramenta reúne apenas dados específicos da falha, como a intensidade do sinal, a posição da ID da célula na queda brusca de chamadas e os aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses logs são criptografados e só podem ser acessados por um centro de reparo LG autorizado, caso você precise retornar seu dispositivo para reparo.

## Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

- O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## Cuidados com o produto e manutenção

- Use sempre baterias, carregadores e acessórios genuínos da LG aprovados para uso com este modelo de aparelho específico. O uso de qualquer outro tipo pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicada ao aparelho e pode ser perigosa.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem diferir do seu aparelho sem aviso prévio.
- Não desmonte este aparelho. Leve-o para um serviço técnico qualificado quando for necessário um reparo.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas nova ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- Mantenha longe de aparelhos elétricos, como TVs, rádios e computadores pessoais.
- Não deixe cair.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho em qualquer área onde você seja obrigado por um regulamento especial. Por exemplo, não use seu aparelho nos hospitais, pois isso pode afetar equipamentos médicos sensíveis.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas enquanto está sendo carregado. Pode causar um choque elétrico e pode danificar seriamente seu dispositivo.
- Não carregue um aparelho perto de material inflamável, pois o aparelho poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho (não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento sensível.
- Não sujeite o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho ao líquido ou à umidade.

- Use acessórios como fones de ouvido com cautela. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não use, toque ou tente remover ou consertar vidro lascado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Como muitos dispositivos eletrônicos, seu produto gera calor durante o funcionamento. O contato direto com a pele, durante tempo prolongado, sem a ventilação adequada pode resultar em desconforto ou queimaduras leves. Portanto, manuseie seu aparelho cuidadosamente durante ou logo após sua utilização.
- Se o seu aparelho ficar molhado, desconecte-o imediatamente para secar completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externa, como forno, microondas ou secador de cabelo.
- Certifique-se de que o aparelho não entre em contato com líquidos. Não use ou recarregue o aparelho se estiver molhado. Uma vez que o aparelho fica molhado, é alterada a cor da etiqueta dentro do aparelho. Por favor, note que isso irá limitar você a receber qualquer serviço de reparo gratuito na garantia.

## Operação eficiente do aparelho

### Dispositivos eletrônicos

Todos os dispositivos podem receber interferências, o que pode afetar o desempenho.

- Não use seu dispositivo perto de equipamentos médicos sem solicitar permissão. Consulte o seu médico para determinar se a operação do seu aparelho pode interferir com a operação do seu dispositivo médico.
- Fabricantes de marca-passo recomendam que se mantenha uma distância de no mínimo 15 cm entre o marca-passo e outros dispositivos para prevenir potenciais interferências.
- Este aparelho pode produzir uma luz brilhante ou piscar.
- Alguns aparelhos auditivos podem ser perturbados por dispositivos.
- A interferência menor pode afetar TVs, rádios, PCs, etc.
- Se possível, utilize seu aparelho em temperaturas entre 0°C e 35°C, para o modelo LM-X410BCW e entre 0°C e 40°C, para o modelo LM-X410BTW. Expor seu aparelho a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

## Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentos sobre o uso de dispositivos na área quando você dirige.

- Não use um dispositivo de mão durante a condução.
- Dê toda a atenção à condução.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- A radiofrequência pode afetar alguns sistemas eletrônicos no seu veículo como equipamentos de som e de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não obstrua com equipamentos instalados ou portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do airbag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Evite danos à sua audição



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça com volume elevado por longos períodos.

O dano à sua audição pode ocorrer se você estiver exposto a um som alto por longo períodos de tempo. Recomendamos que você não ligue ou desligue o aparelho perto do ouvido. Também recomendamos que os volumes de música e de chamadas sejam definidos a um nível razoável

- Ao usar fones de ouvido, baixe o volume se não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você, ou se a pessoa sentada ao seu lado pode ouvir o que você está ouvindo.



- A pressão de som excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição.

## Peças de vidro

Algumas partes do seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um Serviço Autorizado LG.

## Área de explosão

Não utilize o aparelho próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga quaisquer regulamentos ou regras.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use seu dispositivo em um ponto de reabastecimento.
- Não use perto de combustível ou produtos químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu aparelho e acessórios.

## Em aviões

Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Ligações de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados da bateria

- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Se possível, mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue a bateria se não for usada por muito tempo para maximizar usabilidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe o dispositivo em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode prejudicar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo, como unhas ou dentes de animais, perfure a bateria. Isso pode causar incêndio.

## Protegendo informações pessoais

- Certifique-se de proteger suas informações pessoais para evitar vazamento de dados ou uso indevido de informações confidenciais.
- Sempre faça cópia de segurança de dados importantes durante a utilização do aparelho. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados.
- Certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados e restaurar o aparelho ao descartá-lo para evitar o uso indevido de informações confidenciais.
- Leia atentamente a tela de permissão durante o download de aplicativos.
- Seja cauteloso ao usar aplicativos que possuem acesso a múltiplas funções ou suas informações pessoais.
- Verifique suas contas pessoais regularmente. Se você encontrar algum sinal de mau uso de suas informações pessoais, peça a sua operadora para excluir ou alterar as informações de sua conta.
- Se o dispositivo for perdido ou roubado, altere a senha da sua conta para proteger suas informações pessoais.
- Não use aplicativos de fontes desconhecidas.



### Aviso para substituição da bateria

- Para sua segurança, não remova a bateria incorporada no produto. Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Bateria de Li-Ion contém componentes perigosos que podem causar ferimentos.
- A substituição da bateria por profissional não qualificado pode causar danos ao seu dispositivo e não é coberto pela garantia.




01


# **Características de design personalizado**



# Função Multi-tarefas


## Janelas Múltiplas

Você pode usar dois aplicativos simultaneamente separando a tela em janelas menores.

Enquanto estiver usando um aplicativo, toque e mantenha pressionada a tecla  e selecione um aplicativo da lista de aplicativos usados recentemente.

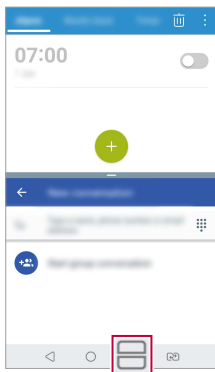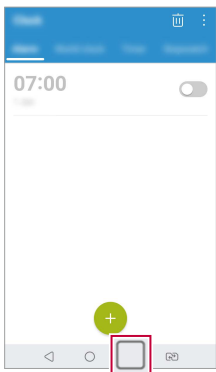

- Você pode usar dois aplicativos exibidos na tela principal ao mesmo tempo.
- Para interromper a função Janelas Múltiplas, toque e mantenha pressionada .



- Para ajustar o tamanho da tela dividida, arraste  no centro da tela.
- A função Janelas Múltiplas não é suportada por alguns aplicativos, incluindo os que são baixados do Play Store.



## Visão Geral da Tela

A visão geral da tela proporciona uma pré-visualização dos aplicativos usados recentemente.


Para ver a lista de aplicativos usados recentemente, toque em  na Tela inicial. Toque e mantenha pressionado o aplicativo e arraste-o para a parte de cima da tela para iniciá-lo com a função Janelas Múltiplas. Você também pode tocar em  no topo de cada aplicativo.

## Compartilhamento rápido

Você pode compartilhar uma foto ou vídeo com o aplicativo desejado.

- 1 Toque  > , então tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Toque no ícone do aplicativo que aparece na tela para compartilhar a foto ou vídeo.

Você também pode deslizar o ícone para baixo e ver outros aplicativos com os quais você pode compartilhar fotos e vídeos.

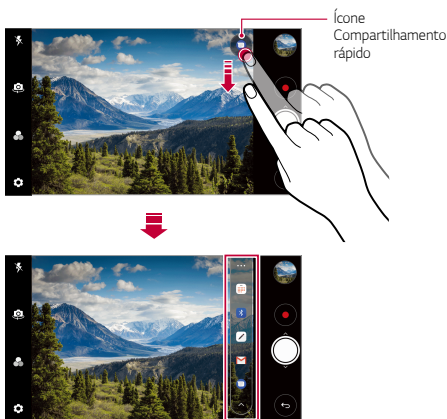


- O aplicativo exibido pelo ícone do Compartilhamento rápido pode variar, dependendo do tipo e da frequência de acesso aos aplicativos instalados.
- Este recurso está disponível apenas em modos específicos.

# Funções da Galeria


## Tecla flutuante

Você pode usar a Tecla flutuante na parte inferior da tela do aplicativo Galeria no modo paisagem.

- Toque e segure a tecla ◀, mova o seu dedo para cima para ●, e então, solte-o.

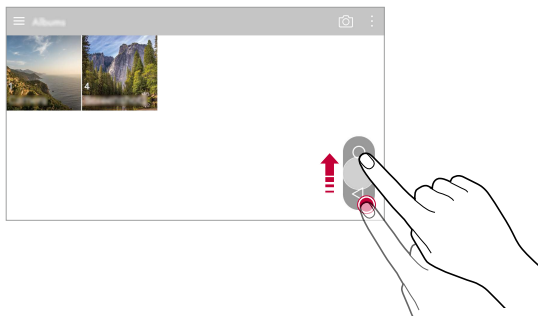

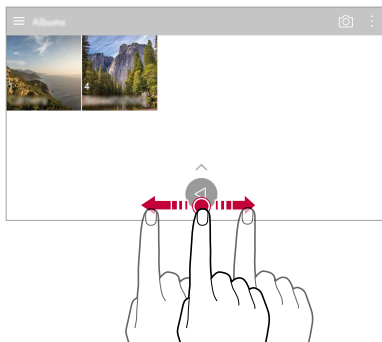



- Você pode mover a tecla ◀, para a direita ou esquerda, para mover a tecla flutuante como desejado.




## Criando um filme

Você pode criar um novo filme colocando imagens e vídeos juntos.


- 1 Toque  > , selecione um álbum, então toque  > **Criar filmes**.
- 2 Selecione imagens ou vídeos para seu filme e então, toque **SEGUINTE**.
- 3 Edite as imagens e vídeos selecionados e então, toque **SALVAR**.

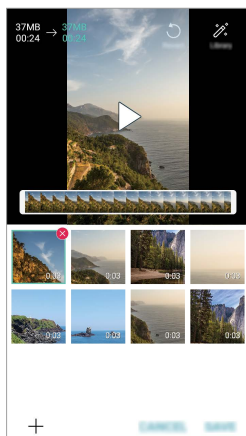

## Deletando arquivos

Você pode selecionar imagens ou vídeos para deletar do seu filme, tocando  no canto superior direito do item selecionado.


## Adicionando arquivos

Você pode selecionar imagens ou vídeos para adicionar ao filme depois de tocar , na parte inferior da tela. Você também pode selecionar imagens ou vídeos que você já selecionou anteriormente.

## Reorganizando arquivos

Para reorganizar as imagens e os vídeos, toque e segure o arquivo que deseja mover e arraste-o para o local desejado.

## Adicionando efeitos no arquivo

Toque  para adicionar um tema ou música de fundo, alterar a fonte e adicionar um título e autor.




- Faça o download do aplicativo VASSET na Play Store para adicionar temas de vídeo, música de fundo ou fontes.
- Se você usar dados móveis sem se conectar a uma rede Wi-Fi, você pode ser cobrado pelo uso de dados.

## Redefinindo as edições do filme

Você pode redefinir as edições feitas no filme (por exemplo, tempo de reprodução) tocando .

## Visualizando um arquivo


Verifique o seu novo vídeo antes de salvá-lo tocando . Após ao término do tempo de reprodução, o próximo arquivo é reproduzido automaticamente.



- Existe um limite máximo de imagens e vídeos que podem ser usados para criar um filme.
- O tempo de reprodução de uma imagem é de 3 segundos por padrão e não pode ser alterado. Os vídeos podem ser reduzidos para um mínimo de 1 segundo.
- Esse recurso pode não suportar alguns formatos de imagem ou vídeo.

## Criando um GIF


Você pode facilmente criar um arquivo GIF usando um vídeo gravado.

- 1 No ponto de início desejado enquanto assiste um vídeo, toque .
  - A opção GIF é exibido somente quando o vídeo é reproduzido no aplicativo Vídeos.
- 2 Selecione a duração do GIF a ser criado.
  - O GIF é gerado para o tempo definido nesta etapa.
  - Para vídeos com duração inferior a 5 segundos, as imagens GIF são automaticamente geradas para o tempo remanescente.



- Você pode usar a função de Criar GIF apenas para fins criativos. O uso desta função que envolve a violação dos direitos de qualquer outra pessoa, como os direitos autorais ou declarações difamatórias ou ofensivas, pode estar sujeito à responsabilidade e/ou penalidades civis, criminais, administrativas de acordo com as leis aplicáveis. Você não deve copiar, reproduzir, distribuir ou, de outra forma, fazer uso ilegal de qualquer material protegido por direitos autorais sem a permissão do proprietário legítimo ou do titular de direitos autorais. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, a LG Electronics se isenta de todas as garantias expressas e implícitas, bem como as responsabilidades associadas a elas.

Você também pode criar um arquivo GIF da Galeria.

- 1 Enquanto visualiza um álbum, toque  > **Criar GIF**.
- 2 Selecione as fotos desejadas para criar um arquivo GIF e depois toque em **SEGUINTE**.
  - Você pode adicionar mais imagens, ajustar a velocidade, ajustar a proporção da tela e a sequência de exibição dos arquivos.
- 3 Toque **SALVAR**.



- Um máximo de 100 imagens pode ser usado para criar um arquivo GIF.
- O limite máximo poderá ser inferior conforme o tipo e tamanho das imagens.

# Reconhecimento do Sensor de Impressão Digital

## Visão geral de impressão digital

Você deve primeiramente registrar a sua impressão digital em seu aparelho antes de utilizar esta função.

Você pode usar a função de reconhecimento de impressão digital nas seguintes situações:

- Para desbloquear a tela;
- Para ver o conteúdo bloqueado no **QuickMemo+**;
- Confirmar uma compra fazendo login em um aplicativo ou identificando-se com sua impressão digital.



- Sua impressão digital pode ser usada pelo dispositivo para identificação do usuário. Impressões digitais muito similares de usuários diferentes podem ser reconhecidas pelo sensor de impressões digitais como a mesma impressão digital.
- Se o dispositivo não puder detectar sua impressão digital ou você tenha esquecido o Knock Code, Padrão, PIN ou Senha, vá até o Centro de Serviço LG mais próximo, levando seu dispositivo e a Nota Fiscal.

## Precauções para o reconhecimento de impressão digital


A precisão do reconhecimento de impressão digital pode ser reduzida por diversas razões. Para maximizar a precisão do reconhecimento, verifique os detalhes a seguir antes de usar a função no seu aparelho.

- A Tecla Ligar/Desligar/Bloquear possui um sensor de impressão digital. Certifique-se de que a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear não esteja danificada ou riscada por objetos metálicos como moedas ou chaves.
- Quando houver água, poeira ou outra substância em seu dedo ou sobre a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear, o reconhecimento da impressão digital poderá não funcionar corretamente. Limpe seu dedo ou a tecla antes de utilizar a função.

- A impressão digital pode não ser reconhecida corretamente se houver alguma cicatriz em seu dedo ou se ele estiver enrugado por estar sob a água (ex: piscina).
- Se você dobrar seu dedo ou usar a ponta dele, a impressão digital pode não ser reconhecida corretamente. Certifique-se de que seu dedo cubra totalmente a superfície da Tecla Ligar/Desligar/Bloquear.
- Registre apenas um dedo para cada registro. Registrar mais de um dedo poderá afetar o registro ou reconhecimento.
- O aparelho pode gerar energia estática se o ar ao redor estiver com baixa umidade. Caso isto ocorra, evite usar a função, ou toque em objetos metálicos como moedas ou chaves para remover a energia estática.

## Registrando a impressão digital

Você pode registrar e armazenar sua impressão digital no aparelho para usar a função de reconhecimento de digital.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Impressões digitais**.




- Esta função está disponível quando o bloqueio de tela está ativo.
- Se o bloqueio de tela não estiver ativo, configure-o seguindo as instruções na tela do aparelho. Veja [Configurando o bloqueio de tela](#) para maiores detalhes.

- 2 Localize a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear na parte traseira do aparelho e posicione suavemente seu dedo para registrar a impressão digital.



- Toque suavemente a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear para que o sensor possa reconhecer sua impressão digital. Se você pressionar a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear com força excessiva a função de bloqueio de tela será ativada ou a tela de controle de energia aparecerá.
- Certifique-se de que sua impressão digital cubra totalmente a superfície do sensor da Tecla Ligar/Desligar/Bloquear.

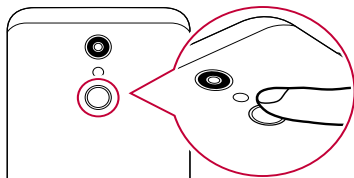

- 3 Siga as instruções na tela.
  - Repita o registro da digital movendo levemente o seu dedo para os lados de forma que o sensor consiga registrá-lo.
- 4 Quando o registro da digital estiver completo, toque em **OK**.
  - Toque em **Adicionar impressão digital** ou **ADICIONAR MAIS** para registrar outra digital. Se você registrar apenas uma digital e o respectivo dedo não estiver em condições ideais, a função poderá não funcionar corretamente. Recomenda-se registrar mais de um dedo para evitar tais situações.

## Gerenciando digitais

Você pode editar ou apagar digitais registradas.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o acesso conforme definido em seu aparelho.
- 3 A partir da lista de digitais, toque no item desejado para renomeá-lo. Para apagá-lo, toque em **⏏**.

## Desbloqueando a tela com a impressão digital

Você pode desbloquear a tela ou visualizar o conteúdo bloqueado usando a sua impressão digital. Ative a função desejada:

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o acesso conforme definido em seu aparelho.
- 3 Na tela de configurações de impressão digital, ative a função desejada:
  - **Bloqueio de tela:** Desbloqueia a tela com a impressão digital.
  - **Bloqueio de conteúdo:** Desbloqueia o conteúdo com a impressão digital. Certifique-se de que o bloqueio esteja configurado.



02

## **Funções Básicas**

# Acessórios do produto

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

- **Bateria:** BL-T36
- **Adaptador de viagem:** MCS-01BR, MCS-V01BR
- **Cabo de dados:** Incluso
- **Pino para ejeção da bandeja do SIM Card:** Incluso



- **Fone de ouvido:** Não incluso na caixa do produto. Acesse [Lista de modelos compatíveis](#).





- Os acessórios do produto podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o aparelho e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo do provedor de serviço ou região.
- Utilize sempre acessórios originais LG. O uso de acessórios de outros fabricantes podem afetar o desempenho da chamada ou causar mau funcionamento do seu aparelho. Isto não será coberto pelos serviços de reparos da LG.
- Algumas partes do seu aparelho são feitas de vidro temperado. Se você soltar seu aparelho em uma superfície rígida ou sujeitá-lo a um impacto forte, o vidro poderá danificar. Se isso acontecer, pare de usar seu dispositivo imediatamente e entre em contato com um Centro de Atendimento ao Cliente da LG.



- Se estiver faltando qualquer um dos acessórios, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o aparelho.
- Para adquirir itens básicos adicionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao cliente LG.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência e as especificações do seu aparelho estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- As especificações do dispositivo podem variar de acordo com a região, país ou o provedor de serviços.

# Conhecendo o seu telefone

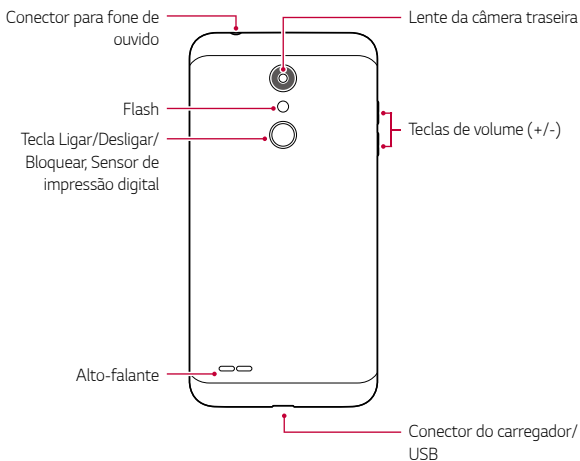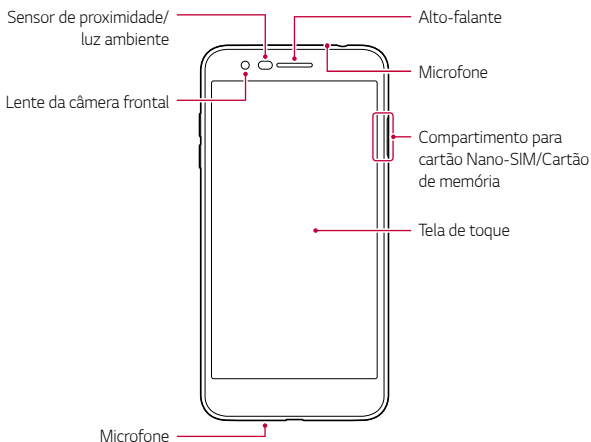



### NÃO tente remover a tampa traseira.

Este dispositivo tem uma bateria não removível. Não tente remover a tampa traseira. Se o fizer, pode danificar gravemente a bateria e o dispositivo, o que pode provocar um aquecimento, incêndio e ferimentos.


- Sensor de proximidade/luz ambiente
  - Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desliga a tela e desabilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo fica próximo ao corpo humano. A tela liga novamente e habilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo estiver fora de um alcance específico.
  - Sensor de luz ambiente: O sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controle automático de brilho é ativado.
- Teclas de volume
  - Ajuste o volume para toques, chamadas, notificações ou reprodução de arquivos multimídia.
  - Ao usar a câmera, pressione suavemente uma das teclas de volume para tirar uma foto. Para fazer disparos contínuos de fotos, pressione e segure uma das teclas de volume.
  - Pressione a tecla de volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de volume para cima (+) duas vezes para acessar **Capture+**.
- Tecla Ligar/Desligar/Bloquear (Sensor de impressão digital)
  - Pressione brevemente a tecla quando você quiser ligar ou desligar a tela.
  - Pressione e segure a tecla quando você quiser selecionar uma opção de controle de energia.
  - Ative o recurso de reconhecimento de impressão digital para simplificar o processo de desbloqueio da tela. Veja *Visão geral de impressão digital* para obter detalhes.



- Algumas funções podem ser restritas para o acesso, dependendo das especificações do dispositivo.
- Não coloque objetos pesados ou sente-se no dispositivo. Isso pode danificar a funcionalidade de toque na tela.
- Película protetora de tela ou acessórios podem interferir no sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou sendo utilizado em um local úmido, a tela sensível ao toque ou os botões podem não funcionar corretamente.


Segure o dispositivo corretamente como mostrado abaixo. Se você cobrir o orifício do microfone com a mão, dedo ou capas de proteção durante a utilização do dispositivo, sua voz pode não ser ouvida claramente durante uma chamada.

**Correto**

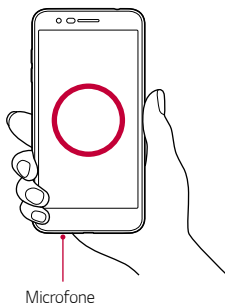

Microfone

**Incorreto**

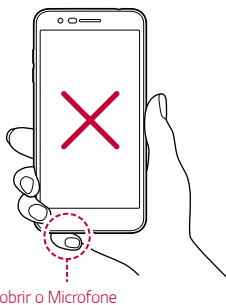

Não cobrir o Microfone

# Ligando ou desligando o telefone

## Ligando o telefone

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone, pode ser mais longa do que a habitual.

## Desligando o telefone

Pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e então, selecione **Desligar**.

## Reiniciando o dispositivo

Quando o dispositivo não está funcionando corretamente ou não responde, reinicie-o seguindo as instruções abaixo.

- 1 Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e a Tecla Diminuir volume (-) ao mesmo tempo até reiniciar o dispositivo.
- 2 Quando o dispositivo for reiniciado, solte a tecla.

## Opções de controle de energia

- Toque e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e então, selecione uma opção.
- **Desligar**: Desliga o dispositivo.
- **Reiniciar**: Reinicia o dispositivo.
- **Ligar Modo avião**: Bloqueia funções relacionadas com telecomunicações, incluindo realizar chamadas, mensagens e navegar na internet. Outras funções permanecem disponíveis.


# Instalando os cartões SIM

Insira os cartões SIM da sua operadora para começar a usar o dispositivo.




- Tenha cuidado com o pino para ejeção da bandeja dos cartões, pois ele possui uma ponta afiada.


- 1 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões.

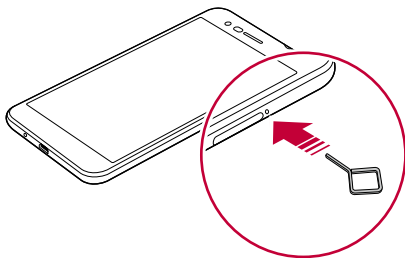


- 2 Puxe a bandeja dos cartões para fora do aparelho.

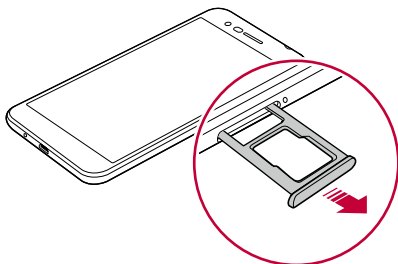

- 3 Insira o cartão SIM em seu respectivo local na bandeja, com os contatos dourados voltados para baixo.  
Insira o cartão SIM principal na bandeja 1 e o cartão SIM secundário na bandeja 2, como indicado abaixo:

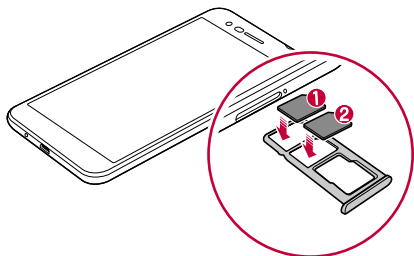

- 4 Insira a bandeja de volta no compartimento.

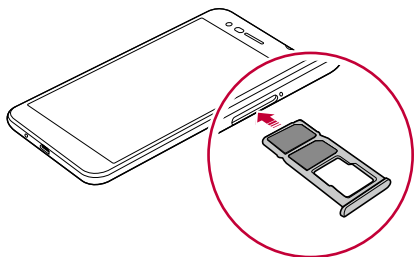



- Este aparelho suporta apenas cartão Nano-SIM.



Micro



Padrão




- Para um desempenho livre de problemas, recomenda-se utilizar o aparelho com o tipo correto de cartão SIM. Use sempre um cartão Nano-SIM original fornecido pela operadora.
- Não perca seu cartão SIM. A LG não se responsabiliza por danos e outros problemas causados pela perda ou troca do cartão SIM.
- Tenha cuidado para não danificar o cartão SIM ao inseri-lo ou removê-lo.
- Quando você inserir o cartão SIM ou o cartão de memória, coloque-o na bandeja dos cartões corretamente.
- Quando você inserir a bandeja dos cartões de volta no compartimento do dispositivo, insira-a horizontalmente na direção da seta, conforme mostrado na figura. Certifique-se de que o cartão colocado na bandeja dos cartões não se mova da sua posição.
- Insira o cartão SIM com os contatos dourados voltados para baixo.
- Certifique-se de inserir o cartão SIM no dispositivo seguindo as instruções no manual do usuário.
- Se você inserir ou remover a bandeja dos cartões do dispositivo, tome cuidado para não deixar a água ou outros líquidos entrarem na bandeja dos cartões. Se a bandeja ou algum cartão for inserido úmido no compartimento, o dispositivo poderá ser danificado.

# Inserindo o cartão de memória

Insira o cartão de memória no seu dispositivo.

Dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- 1 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões.
- 2 Puxe a bandeja dos cartões.
- 3 Coloque o cartão de memória na bandeja dos cartões com os contatos dourados voltados para baixo.

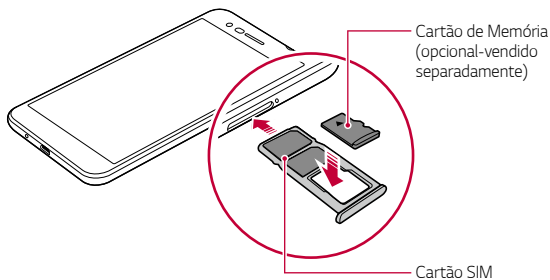

- 4 Insira a bandeja dos cartões de volta no compartimento.



- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Se você usar um cartão incompatível, ele poderá danificar o dispositivo, ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.



- O cartão de memória é um item opcional.
- Gravar e apagar os dados do cartão de memória com frequência, pode reduzir a vida útil do cartão de memória.

# Removendo o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Geral** > **Armazenamento** > **△**.
- 2 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões e retire a bandeja do compartimento no dispositivo.
- 3 Remova o cartão de memória da bandeja dos cartões.
- 4 Insira a bandeja de cartão de volta no compartimento.




- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou dispositivo. A LG não se responsabiliza por perdas que resultam do uso indevido de cartões de memória, incluindo a perda de dados.

## Bateria

### Carregando a bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue totalmente a bateria.

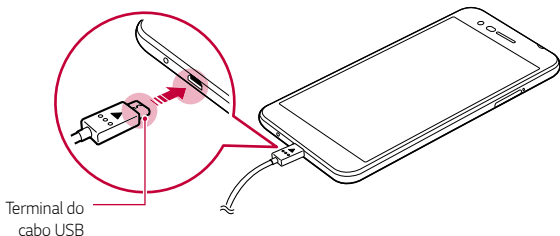



- Não carregue enquanto o aparelho ou cabo do carregador estiverem molhados ou conter umidade. Isso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento do dispositivo. Se houver umidade, pare de usar o dispositivo imediatamente e remova completamente a umidade.
- Certifique-se de usar o cabo USB fornecido com seu aparelho.
- Certifique-se de usar carregador, bateria e cabo USB aprovado pela LG. Carregar a bateria com um carregador de terceiros pode provocar a explosão da bateria ou danificar o aparelho.
- Utilizar o telefone quando ele estiver carregando pode causar choque elétrico. Interrompa o carregamento antes de utilizá-lo.



- Remova o carregador da tomada quando o aparelho estiver totalmente carregado. Isto impede o consumo desnecessário de energia.

## Precauções ao usar o aparelho

- Certifique-se de utilizar o cabo USB fornecido pela LG. Não use cabos USB ou carregadores de terceiros com o seu aparelho. A garantia limitada da LG não cobre a utilização de acessórios de terceiros.
- O não cumprimento das instruções deste manual e o uso inadequado podem danificar o dispositivo.

## Utilizando a bateria de forma eficiente

A vida útil da bateria pode diminuir se você mantiver muitos aplicativos e funções em execução simultânea e continuamente.

Cancele operações em segundo plano para aumentar a vida útil da bateria.

Para minimizar o consumo da bateria, siga estas dicas:


- Desligue a função **Bluetooth**<sup>®</sup> ou rede Wi-Fi quando não estiver usando-os.
- Defina o limite de tempo da tela para o menor tempo possível.
- Reduza o brilho da tela.
- Defina um bloqueio de tela quando o dispositivo não estiver em uso.
- Verifique o nível da bateria enquanto estiver usando qualquer aplicativo baixado que esteja consumindo bastante a bateria.

## Tela de toque

Você pode se familiarizar com a forma de controlar seu dispositivo utilizando gestos na tela de toque.


### Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar um aplicativo ou opção.

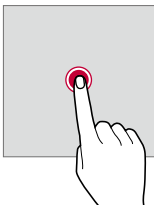


## Toque e segure

Toque e segure por alguns segundos para executar uma função oculta.

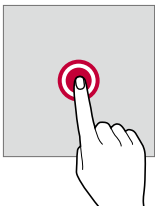


## Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir o zoom em uma foto.

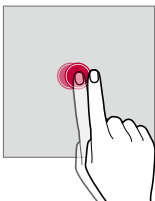


## Arraste

Toque e segure um item, como um aplicativo ou widget, em seguida, arraste-o para outro local. Você pode usar este gesto para mover um item.

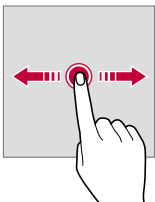



## Deslize

Toque e segure gentilmente a tela e mova rapidamente sem pausar. Você pode usar este gesto para percorrer uma lista, página da web, fotos, telas e mais.

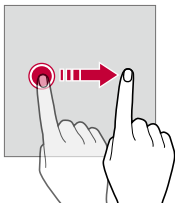

## Reduzir e ampliar

Junte dois dedos para reduzir o zoom em uma foto ou mapa. Para ampliar o zoom, afaste os dedos.

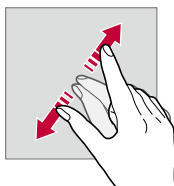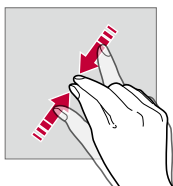


- Não exponha a tela de toque ao choque físico excessivo. Você pode danificar o sensor de toque.



- Uma falha na tela de toque pode ocorrer se você utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se você utilizar o dispositivo sob luzes brilhantes, como a luz solar direta, a tela pode não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo em um local com sombra ou em um local com luz ambiente, adequada o suficiente para ler livros.
- Não pressione fortemente a tela.
- Toque levemente com a ponta do dedo na opção desejada.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se você tocar vestindo uma luva ou usando a ponta de uma unha.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se a tela estiver úmida ou molhada.
- A tela de toque pode não funcionar corretamente se uma película protetora ou acessório comprado de uma loja comum estiver colada no dispositivo.
- Exibir uma imagem estática por longo período de tempo pode resultar em marcas na tela. Desligue a tela e evite exibir a mesma imagem por um longo período de tempo quando não estiver usando o dispositivo.

## Tela inicial


### Visão geral da tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para acessar várias funções e aplicativos no seu dispositivo. Toque  em qualquer tela para ir diretamente à tela inicial.

Você pode gerenciar todos os aplicativos e widgets na tela inicial. Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar todos os aplicativos instalados.

## Layout da tela inicial

Você pode visualizar todos os aplicativos e organizar widgets e pastas na tela inicial.

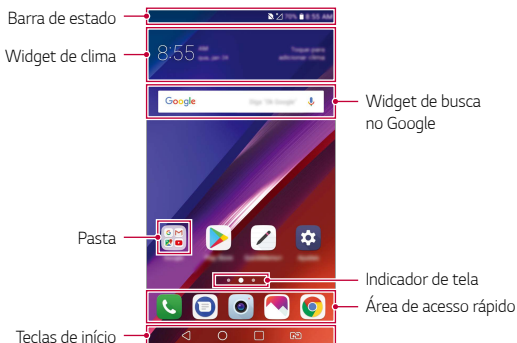

• A tela inicial pode variar de acordo com a política do fabricante, as configurações do usuário, a versão do software ou da operadora.

- **Barra de estado:** Exibe ícones de estado, hora e o nível da bateria.
- **Widget de clima:** Veja a informação do tempo e hora para uma área específica.
- **Widget de busca no Google:** Efetua busca no Google com palavras digitadas ou por comando de voz.
- **Pasta:** Permite criar pastas para agrupar aplicativos de sua preferência.
- **Indicador de tela:** Exibe o número total de telas iniciais. Você pode tocar no ícone da página desejada para acessar a página. O ícone que da tela atual será destacado.
- **Área de acesso rápido:** Permite fixar os principais aplicativos na parte inferior da tela, para que possam ser acessados a partir de qualquer tela inicial.

## • Teclas de início


- ◀: Retorna à tela anterior. Fecha o teclado ou janelas pop-up.
- ○: Toque para ir à tela principal. Toque e segure, para iniciar a busca no Google.
- □: Toque para exibir uma lista de aplicativos utilizados recentemente ou executar um aplicativo da lista. Utilize a opção **APAGAR TUDO** para apagar todos os aplicativos usados recentemente. Para usar dois aplicativos ao mesmo tempo com a função Janelas Múltiplas, toque e mantenha pressionado durante o uso de um aplicativo. Alguns aplicativos não são compatíveis com a função Janelas Múltiplas.
- ↻: Escolha qual cartão SIM você irá usar. Toque e segure para ir para as configurações do cartão Dual SIM.

## Editando as teclas de início

Você pode reorganizar as teclas de início ou adicionar funções utilizadas frequentemente para as teclas de início.





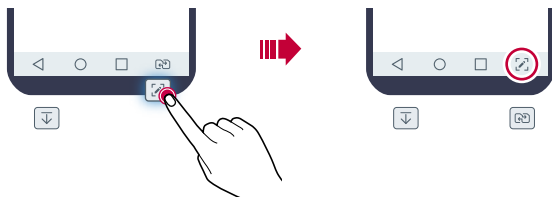









Toque ○ > **Ajustes** > **Tela** > **Teclas de início** > **Combinação de teclas** e personalize as configurações.

- Muitas funções, incluindo **QSlide**, **Notificação** e **Capture+**, são fornecidas. Existe um limite máximo de itens a serem adicionados.



## Ícones da barra de estado

Quando há uma notificação de mensagem não lida, evento do calendário ou alarme, a barra de estado exibe o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do seu dispositivo, visualizando os ícones de notificações exibidos na barra de estado.

	Sem sinal
	Dados sendo transmitidos através da rede
	Alarme definido
	Modo vibrar ativado
	Bluetooth ativado
	Conectado a um computador via USB
	Bateria completamente carregada
	Modo avião ativado
	Chamadas perdidas
	Wi-Fi ativado
	Modo Silêncio ativado
	GPS ativado
	Ponto de acesso ativo
	Cartão Nano-SIM não inserido




- Alguns desses ícones podem aparecer de forma diferente ou não aparecer dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente atual em que você estiver utilizando o dispositivo e seu fornecedor de serviço.
- Os ícones exibidos podem variar dependendo da região ou do fornecedor de serviço.

## Painel de notificações

Você pode abrir o painel de notificações, deslizando a barra de estado para baixo.

- Para abrir a lista de ícones de acesso rápido, arraste o painel de notificações para baixo ou toque **∨**.
- Para reorganizar, adicionar ou remover ícones toque **EDITAR**.
- Se você tocar e manter pressionado um ícone, a tela de configurações correspondente aparecerá.

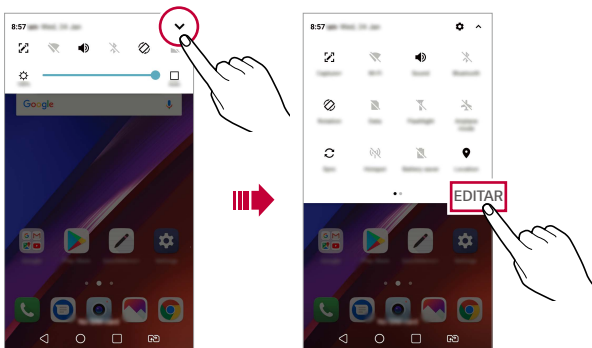

- Você pode usar o painel de notificações mesmo na tela de bloqueio. Arraste o painel de notificações enquanto a tela estiver bloqueada para acessar rapidamente os recursos desejados.

## Alterando a orientação da tela

Você pode definir a orientação da tela para alternar automaticamente de acordo com a orientação do aparelho.

No painel de notificações, toque **Rotação** a partir da lista de ícones de acesso rápido.


Alternativamente, toque  > **Ajustes** > **Tela** e ative **Girar tela autom.**




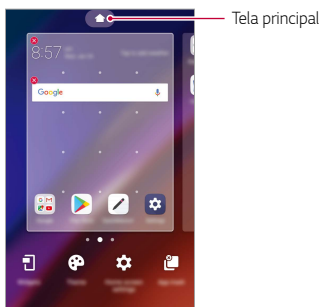
## Editando a tela inicial

Na Tela inicial, toque e segure uma área vazia, em seguida, selecione a ação desejada abaixo.

- Para reorganizar as Telas iniciais, toque e segure em uma tela, em seguida, arraste-a para outro local.
- Para adicionar widgets à Tela inicial, toque uma área vazia da Tela inicial e selecione **Widgets**.
- Para alterar o tema, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, em seguida, selecione **Tema**.

Você pode tocar em  > **Ajustes** > **Tela** > **Tema**, selecione então um tema para aplicar.

- Para alterar as configurações da Tela principal, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, em seguida, toque **Ajustes de Tela inicial**. Veja *Ajustes de Tela inicial* para maiores detalhes.
- Para ver ou reinstalar os aplicativos desinstalados, toque em uma área vazia da tela inicial e selecione **Aplicativos desinstalados**. Veja *Aplicativos desinstalados* para maiores detalhes.
- Para alterar a Tela principal, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, mova para a tela desejada, em seguida toque , então toque na tela mais uma vez.




## Visualizando o tema de fundo

Você pode visualizar apenas a imagem de fundo, ocultando aplicativos e widgets na Tela inicial.

Separe dois dedos em qualquer Tela inicial.

- Para retornar à Tela inicial, que exibe aplicativos e widgets, junte os dedos na tela inicial ou toque ◀.

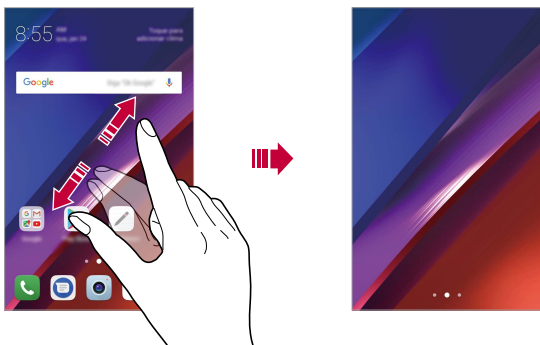

## Movendo aplicativos na tela inicial

Na Tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para outro local.

- Para adicionar aplicativos utilizados com frequência na parte inferior da Tela inicial, toque e segure o aplicativo desejado, em seguida, arraste-o para a área de acesso rápido na parte inferior.
- Para remover um aplicativo da área de acesso rápido, toque e segure o aplicativo, em seguida, arraste-o para a Tela inicial.

## Usando pastas na tela inicial

### Criando pastas

Na Tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o sobre um outro aplicativo.

- Uma nova pasta é criada e os aplicativos são adicionados à pasta.

### Editando pastas

Na Tela inicial, toque em uma pasta e, em seguida, execute a função desejada.

- Para editar o nome e a cor da pasta, toque no nome da pasta.
- Para adicionar aplicativos, toque e segure o aplicativo desejado e então arraste-o sobre a pasta, soltando-o na sequência.
- Para remover um aplicativo da pasta, toque e segure o aplicativo e arraste-o para fora da pasta. Se apenas um aplicativo for deixado na pasta, a pasta desaparecerá automaticamente.
- Você também pode adicionar ou remover aplicativos após tocar em **+** na pasta.



- Você não pode alterar a cor da pasta ao usar algum tema baixado.

## Ajustes de Tela inicial

Você pode personalizar as configurações da tela inicial.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Tela** > **Tela inicial**.
- 2 Personalize as configurações:
  - **Selecionar interface:** Selecione um modo de tela inicial.
  - **Papel de parede:** Altere o tema de fundo da tela inicial.
  - **Efeitos da tela:** Selecione um efeito para aplicar ao deslizar para mudar as telas.
  - **Formato dos ícones:** Defina se você deseja o formato dos ícones como original ou contorno arredondado.
  - **Feed do Google:** Defina para exibí-lo à esquerda da Tela inicial.

- **Ordenar aplicativos por:** Define como os aplicativos serão classificados na tela inicial.
- **Grade:** Altere o modo de organização do aplicativo na tela inicial.
- **Ocultar aplicativos:** Selecione qual aplicativo você quer ocultar da tela inicial.
- **Deslizar telas circularmente:** Permite que a tela inicial seja visualizada em looping (a primeira tela após a última).
- **Buscar:** Realize uma pesquisa deslizando sobre a tela inicial de cima para baixo.

## Bloqueio de tela

### Visão geral do bloqueio de tela

A tela do dispositivo desliga e bloqueia, se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear. Isso também acontece se o dispositivo ficar sem uso durante um determinado período de tempo.

Se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear quando um bloqueio de tela não estiver definido, a tela inicial aparecerá imediatamente.


Para garantir a segurança e impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo, defina um bloqueio de tela.



- O bloqueio de tela evita o toque desnecessário na tela do dispositivo e reduz o consumo de bateria. É recomendável que você ative o bloqueio de tela enquanto não estiver usando o telefone.

### Configurando o bloqueio de tela

Existem várias opções disponíveis para configurar os ajustes de bloqueio de tela.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** e então selecione seu método preferido.
- 2 Personalize as configurações de bloqueio:
  - **Nenhum:** Desative a função de bloqueio de tela.
  - **Deslizar:** Deslize o dedo na tela para desbloqueá-la.

- **Padrão:** Desenhe um padrão para desbloquear a tela.
- **PIN:** Insira uma senha numérica para desbloquear a tela.
- **Senha:** Insira uma senha alfanumérica para desbloquear a tela.
- **Impressões digitais:** Desbloqueie a tela usando sua impressão digital.

## Ajustes de segurança para inicialização

Ao selecionar Padrão, PIN ou Senha como método de bloqueio de tela, você pode configurar seu dispositivo para ser bloqueado assim que for ligado de forma a proteger seus dados.


- Você não poderá utilizar todas as funções até que o seu dispositivo seja desbloqueado, exceto a chamada de emergência.
- Caso você esqueça sua senha de desbloqueio, você não poderá restaurar informações e dados pessoais criptografados no dispositivo.

## Precauções para o recurso de inicialização segura

- Se você esquecer sua senha de bloqueio de tela, não poderá restaurar dados criptografados e informações pessoais.
- Certifique-se de manter suas senhas de bloqueio de tela separadamente.
- Se você inserir as senhas de bloqueio de tela incorretamente muitas vezes, o dispositivo redefine-se automaticamente e os dados criptografados e suas informações pessoais serão apagados automaticamente e não podem ser restaurados.
- Seja cauteloso para não inserir a senha da tela de bloqueio incorretamente muitas vezes.
- Quando você liga o dispositivo logo após o dispositivo ser redefinido, a criptografia também é iniciada. Se você parar a criptografia arbitrariamente, os dados podem ser danificados. Certifique-se de aguardar até que este processo seja concluído.

## Ajustes de bloqueio de tela

Você pode personalizar os seguintes ajustes de bloqueio de tela:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Personalize as configurações:
  - **Selecionar bloqueio de tela:** Selecione um método de bloqueio de tela.
  - **Smart Lock:** Selecione itens de confiança para que o dispositivo seja automaticamente desbloqueado ao reconhecer esses itens.
  - **Fazer visível o padrão inserido:** Torna o padrão visível ao deslizar sobre a tela.
  - **Papel de parede:** Altere a imagem de fundo da tela de bloqueio.
  - **Relógio:** Selecione a posição do relógio a ser exibido na tela bloqueada.
  - **Atalhos:** Adicione um atalho de aplicativo e acesse diretamente o aplicativo a partir da tela de bloqueio, arrastando o aplicativo para a tela.
  - **Contato p/ telefone perdido:** Exibe informações de contato de emergência na tela de bloqueio.
  - **Temporizador de bloqueio:** Defina para o dispositivo bloquear automaticamente, após um certo tempo inativo.
  - **A tecla Ligar/Desligar/Bloquear bloqueia imediatamente:** A tela bloqueia imediatamente quando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear é pressionada.



- Itens de configurações disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio de tela selecionado.

## KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.



- Esta opção só está disponível na tela inicial fornecida pela LG. Ela pode não funcionar corretamente em um iniciador personalizado ou na tela inicial instalada pelo usuário.
- Ao tocar a tela, use a ponta do dedo. Não use a unha.
- Para usar o recurso KnockON, certifique-se de que o sensor de proximidade/luz ambiente não está bloqueado por um adesivo ou qualquer outra substância estranha.

## Ligando a tela

Toque duas vezes no centro da tela.

- Tocar na parte superior ou inferior da tela pode diminuir a taxa de reconhecimento.


## Desligando a tela

Toque duas vezes em um espaço vazio da Tela inicial.

Você também pode tocar duas vezes em um espaço vazio sobre a barra de estado.

# Criptografia do cartão de memória

Você pode criptografar e proteger os dados armazenados no cartão de memória. Os dados criptografados no cartão de memória não podem ser acessados a partir de outro dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Criptografar o cartão MicroSD**.
- 2 Leia a visão geral na tela de criptografia de cartão de memória e, em seguida, toque **CONTINUAR** para avançar.
- 3 Selecione uma opção e toque **CRIPTOGRAFAR**.
  - **Criptografia de arquivo novo:** Permite criptografar apenas os dados armazenados no cartão de memória após a criptografia.
  - **Criptografia completa:** Permite criptografar todos os dados atualmente armazenados no cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia:** Permite criptografar todos os dados, exceto arquivos multimídia, como músicas, fotos e vídeos.



- Para criptografar o cartão de memória, certifique-se de que um bloqueio de tela esteja definido como PIN ou Senha.
- Após o início da criptografia do cartão de memória, algumas funções ficam indisponíveis.
- Se o dispositivo for desligado enquanto a criptografia estiver em andamento, o processo de criptografia irá falhar e alguns dados poderão ser danificados. Portanto, certifique-se de verificar se o nível da bateria é suficiente antes de iniciar a criptografia.
- Os arquivos criptografados são acessados apenas a partir do dispositivo onde foram criptografados.
- O cartão de memória criptografado não pode ser utilizado em outro telefone LG. Para utilizar o cartão de memória criptografado em outro telefone, restaure o cartão.
- Você pode ativar a criptografia do cartão de memória, mesmo sem um cartão de memória instalado no dispositivo. Qualquer cartão de memória que for instalado após a criptografia será automaticamente criptografado.

# Captura de tela

Você pode capturar a tela atual que está visualizando.

## Através de um atalho

Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e a tecla de Volume para baixo (-) ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.

Ou toque duas vezes a tecla Ligar/Desligar/Bloquear. No segundo toque mantenha o dedo sobre a tecla sem pressionar.



- Toque > **Ajustes** > **Geral** > **Tecla de atalho** > e então toque para ativar **Capturar a tela**.

- As capturas de tela podem ser visualizadas na pasta **Screenshots** na **Galeria**.

## Através do Capture+

Na tela onde você deseja fazer a captura, arraste a barra de estado para baixo e toque



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, é possível acessar **Capture+** pressionando a tecla de volume para cima (+) duas vezes. Para usar esta função, toque > **Ajustes** > **Geral** > **Tecla de atalho** e então, ative **Abrir Capture+/Câmera**.
- Acesse [Escrevendo notas na captura de tela](#) para mais detalhes.

# Inserindo texto


## Usando o teclado inteligente

Você pode usar o teclado inteligente para inserir e editar texto. Com o teclado inteligente, é possível visualizar o texto ao digitar sem se preocupar em alternar entre a tela e um teclado convencional. Isso permite que você encontre e corrija facilmente erros ao digitar.

## Movendo o cursor

Com o teclado inteligente, você pode mover o cursor para a posição exata que você deseja.

Ao digitar um texto, toque e segure a barra de espaço e então, arraste para esquerda ou direita até que o cursor se mova para a posição desejada no texto.

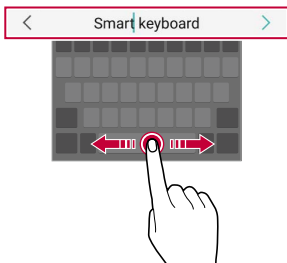


- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

## Sugestão de palavras


O teclado inteligente analisa automaticamente seus padrões de uso para sugerir palavras usadas com frequência enquanto você digita. Quanto mais tempo você utilizar o dispositivo, mais precisas são as sugestões. Digite o texto e então, toque a palavra sugerida.


- A palavra selecionada é inserida automaticamente. Você não precisa digitar manualmente cada letra da palavra.

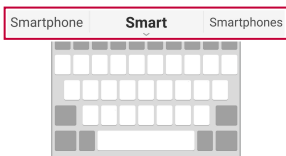

## Alterando o layout do teclado QWERTY

Você pode adicionar, apagar ou reorganizar as teclas na linha de baixo do teclado.

- 1 Toque **O** > **Ajutes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.  
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.
- 2 Toque a tecla na linha de baixo, em seguida, arraste-a para outra posição.

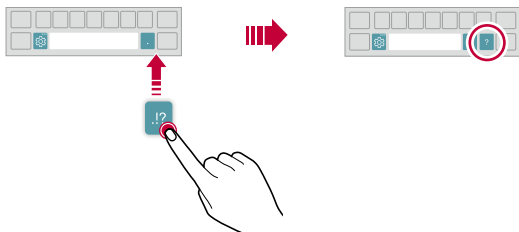





- Esta opção está disponível nos teclados QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

## Personalizando a altura do teclado

Você pode personalizar a altura do teclado para aumentar o conforto da mão durante a digitação.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.


Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.


- 2 Ajuste a altura do teclado.



## Selecionando um modo de teclado paisagem

Você pode selecionar um modo de teclado paisagem a partir de várias opções.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.


Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.

- 2 Selecione um modo de teclado.

## Dividindo o teclado

É possível dividir o teclado ao meio e colocar cada parte em um lado da tela quando a tela estiver no modo paisagem.


Para dividir o teclado, gire o aparelho horizontalmente e afaste os dois dedos sobre a tela. Para voltar junte os dedos sobre a tela.

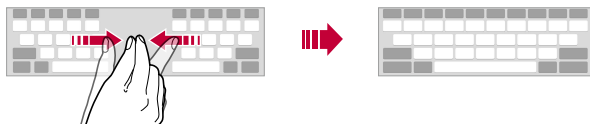


## Modo operação de uma mão

Você pode mover o teclado para um lado da tela para que você possa usar teclado com uma mão.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.


Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.

- 2 Pressione a seta exibida próxima ao teclado para mover o teclado na direção que você deseja.

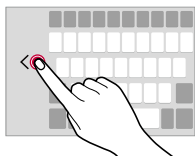



## Adicionando idiomas ao teclado

Você pode adicionar novos idiomas ao teclado de seu aparelho.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Selecione idiomas**.
- 2 Selecione o idioma disponível de sua preferência.

## Copiar e colar



Você pode copiar ou cortar o texto de um aplicativo e depois colar o texto no mesmo aplicativo. Ou, você pode executar outros aplicativos e colar o texto neles.

- 1 Toque e segure o texto que deseja copiar ou cortar.
- 2 Arraste  /  para especificar a área a ser copiada ou recortada (a cor dos ícones pode variar dependendo do aplicativo).
- 3 Selecione **CORTAR** ou **COPIAR**.
  - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque e segure uma área de entrada de texto e então, selecione **COLAR**.




- Se nenhum item for copiado ou cortado, a opção **COLAR** não aparecerá.

## Inserindo texto por voz





No teclado, toque e segure  e então, selecione .



- Para aumentar o reconhecimento do comando de voz, fale claramente.
- Para inserir texto com a sua voz, certifique-se de que o dispositivo está conectado a uma rede.
- Para selecionar o idioma para reconhecimento de voz, toque  > **Idiomas** na tela de reconhecimento de voz.
- Esta função pode não ser suportada, ou os idiomas suportados podem variar dependendo da área de serviço.

## Últimas cópias

Se você copiar ou cortar uma imagem ou texto, este é salvo automaticamente em uma área de transferência e pode ser colado em qualquer lugar a qualquer momento.


- 1 No teclado, toque e segure  e selecione .  
Alternativamente, toque e segure o campo de texto e então, selecione **ÚLTIMAS CÓPIAS**.
- 2 Selecione e cole um item de **Últimas cópias**.
  - No máximo 20 itens podem ser salvos em Últimas cópias.
  - Toque  para bloquear itens salvos para não excluí-los, mesmo quando a quantidade máxima for excedida. No máximo 10 itens podem ser bloqueados. Para apagar itens bloqueados, desbloqueie-os primeiro.
  - Toque  para apagar os itens salvos em Últimas cópias.



- Últimas cópias pode não ser suportado por alguns aplicativos baixados pelo usuário.

## Não perturbar

Você pode limitar ou emudecer as notificações para evitar incômodos em determinado período de tempo.

- 1 Toque  > **Ajutes** > **Sons e notificações** > **Não perturbar**.
- 2 Toque **Modo** e selecione o modo desejado:
  - **Apenas prioridade:** Receba notificações de som ou vibração para aplicativos selecionados. Mesmo no modo Apenas prioridade os alarmes soarão normalmente.
  - **Silêncio total:** Desativa tanto o som como a vibração.



03

## **Aplicativos úteis**

# Instalando e desinstalando aplicativos

## Instalando aplicativos

Acesse uma loja virtual de aplicativos para pesquisar e baixar aplicativos.

- Você pode utilizar o SmartWorld, Play Store ou a loja de aplicativos fornecidos por seu provedor de serviço.



- Algumas lojas de aplicativos podem exigir que você crie uma conta e conecte-se a ela.
- Alguns aplicativos podem cobrar taxas.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- O SmartWorld pode não ser suportado dependendo da região ou provedor de serviço.

## Desinstalando aplicativos

Desinstale do seu dispositivo aplicativos que você não utiliza mais.

### Desinstalando com o gesto de tocar e segurar

Na tela inicial, toque e segure o aplicativo para desinstalar; em seguida, arraste-o sobre **Desinstalar** na parte superior da tela.

Os aplicativos desinstalados podem ser reinstalados no prazo de 24 horas após a desinstalação. Veja [Aplicativos desinstalados](#) para mais detalhes.

### Desinstalando usando o menu de ajustes

Toque **○ > Ajustes > Geral > Aplicativos**, selecione um aplicativo e então, toque **Desinstalar**.

### Desinstalando aplicativos a partir do Play Store

Para desinstalar um aplicativo, acesse o Play Store a partir do qual você baixou o aplicativo e desinstale-o.



- Alguns aplicativos não podem ser desinstalados pelo usuário.



## Instalando e desinstalando aplicativos durante a primeira configuração

Quando você liga o dispositivo pela primeira vez, você pode baixar os aplicativos recomendados.

Você pode passar para a próxima tela sem instalar o aplicativo.

## Aplicativos desinstalados

Você pode visualizar os aplicativos desinstalados na tela inicial. Você também pode reinstalar aplicativos que foram desinstalados no prazo de 24 horas.


- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **Aplicativos desinstalados**.  
Você também pode tocar e segurar uma área vazia da Tela inicial e então selecionar **Aplicativos desinstalados**.
- 2 Ative a função desejada:
  - **Restaurar**: Reinstale o aplicativo selecionado.
  - : Remova os aplicativos desinstalados permanentemente do dispositivo.



- Aplicativos desinstalados são automaticamente removidos do dispositivo 24 horas após terem sido desinstalados. Se você quiser reinstalar esses aplicativos, você deverá baixá-los novamente a partir da loja de aplicativos.
- Este recurso é ativado apenas em uma tela inicial padrão. Se você desinstalar aplicativos enquanto estiver usando a tela Easyhome ou outra tela, eles serão imediatamente e permanentemente removidos do dispositivo.

# Atalho de aplicativos

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo tal como Telefone, Mensagens, Câmera, Galeria e Ajustes para exibir um menu de acesso rápido. Use mais facilmente os aplicativos com a função Atalho de aplicativos.

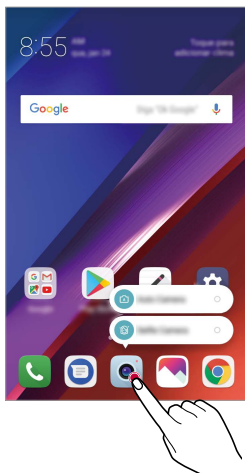





- Esta função estará disponível apenas em alguns aplicativos.

# Telefone

## Chamada por voz

Realize uma chamada telefônica usando um dos métodos disponíveis, tais como inserir manualmente um número de telefone ou realizar uma chamada a partir da lista de Contatos ou de Registros.




### Realizando uma chamada a partir do teclado

- 1 Toque  >  > **Discar**.
- 2 Realize uma chamada utilizando o método de sua escolha:
  - Insira um número de telefone e toque .
  - Toque e segure um número de discagem rápida.
  - Digite um número para que os telefones relacionados que estão armazenados em sua lista de contatos ou do registro apareçam, então selecione o número que deseja chamar e toque .



- Para inserir "+" ao realizar uma chamada internacional, toque e segure o número 0.
- Acesse [Adicionando contatos](#) para mais detalhes sobre como adicionar números de telefone à lista de discagem rápida.


### Realizando uma chamada a partir da lista de contatos

- 1 Toque  >  > **Contatos**.
- 2 A partir da lista de contatos, selecione um contato e toque .


## Atendendo uma chamada



Para atender uma chamada, arraste  através da tela de chamada recebida.

- Quando o fone de ouvido estiver conectado, você poderá atender as chamadas utilizando o botão atender/finalizar no fone de ouvido.


Para finalizar a chamada simplesmente pressionando a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear, toque  > **Ajustes** > **Redes** > **Chamadas** > aba **Comum** > **Responder e finalizar chamadas** e então, ative **Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**.



## Rejeitando uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, arraste  através da tela de chamada recebida.

- Para enviar uma mensagem de rejeição, arraste  através da tela.
- Para adicionar ou editar uma mensagem de rejeição, toque  > **Ajustes > Redes > Chamadas > aba Comum > Bloquear chamada e Recusar com mensagem > Rejeitar com mensagem.**
- Ao receber uma chamada, pressione a tecla Volume para cima (+), Volume para baixo (-) ou a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para desativar o toque ou vibração.


## Visualizando chamadas perdidas

Se uma chamada foi perdida, a barra de estado exibe na parte superior da tela, o ícone .

Para visualizar detalhes da chamada perdida, arraste a barra de estado para baixo. Você também pode tocar  >  > **Registros.**

## Funções acessíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você pode acessar uma variedade de funções através do toque dos botões na tela.


- **Espera:** Coloca a chamada atual em espera.
- **Contatos:** Exibe a lista de contatos durante a chamada.
- **Finalizar:** Finaliza uma chamada.
- **Teclado:** Exibe ou oculta o teclado de discagem.
- **Viva-voz:** Ative a função viva-voz.
- **Silêncio:** Permite silenciar sua voz para que ela não possa ser ouvida pela outra parte.
- **Bluetooth:** Mude a chamada para um dispositivo Bluetooth que está vinculado e conectado.
-  : Adicionar chamada.



- As configurações dos itens disponíveis podem variar dependendo da região, país ou operadora.

## Realizando uma chamada a três

Você pode realizar uma chamada para outro contato durante uma chamada.

- 1 Durante uma chamada, toque **⋮** > **Adicionar chamada**.
- 2 Insira um número de telefone e toque .
  - As duas chamadas são exibidas na tela ao mesmo tempo, e a primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Para iniciar uma chamada em conferência, toque **Unir chamadas**.




- Você pode ser cobrado por cada chamada. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.

## Visualizando registros de chamadas

Para visualizar os registros de chamadas recentes, toque **○** >  >

**Registros**. Então, você pode utilizar as seguintes funções:


- Para visualizar os registros de chamadas detalhados, selecione um contato. Para realizar uma chamada para o contato selecionado, toque .
- Para apagar todos os registros de chamadas, toque **⋮** > **Apagar tudo**.



- A duração da chamada exibida pode ser diferente do custo da chamada. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.

## Configurando opções de chamada

Você pode configurar várias opções de chamada.

- 1 Toque **○** >  > **Discar** ou **Registros**.
- 2 Toque **⋮** > **Ajustes de Chamada** e então, defina as opções de acordo com suas preferências.







# Mensagens

## Enviando uma mensagem

Você pode criar e enviar mensagens para seus contatos utilizando o aplicativo Mensagens.





- O envio de mensagens para o exterior podem implicar em custos adicionais. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque .
- 3 Escolha um destinatário e crie uma mensagem.
  - Para usar opções multimídia, toque  (este ícone pode variar de cor dependendo do contato armazenado em seu telefone).
  - Para acessar os itens do menu opções, toque .
- 4 Toque  para enviar a mensagem.

## Lendo uma mensagem

Você pode ver as mensagens trocadas organizadas por contato.

- 1 Toque  > .
- 2 Selecione um contato a partir da lista de mensagens.

## Definindo as configurações de mensagens

Você pode alterar as configurações de mensagens de acordo com suas preferências.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Configurações** da lista de mensagens.

# Câmera

## Iniciando a câmera

Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo para manter seus momentos memoráveis.

Toque  > .



- Antes de tirar uma foto ou gravar um vídeo, limpe a lente da câmera com um pano macio.
- Tenha cuidado para não manchar a lente da câmera com os dedos ou com outra substância estranha.
- Imagens incluídas neste guia do usuário podem ser diferentes do seu dispositivo.
- Fotos e vídeos podem ser visualizados ou editados a partir da Galeria. Acesse [Visão geral da Galeria](#) para mais detalhes.

Ativa ou desativa o flash

Alterna entre as câmeras traseira e frontal

Aplique um efeito de filtro de filme

Muda as opções da câmera




Acessa a Galeria

Grava vídeos


Tira fotos

Volta à tela anterior






## Tirando uma foto

- 1 Toque no objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque  para tirar uma foto.
  - Alternativamente, pressione as teclas de volume para fotografar.



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, inicie a câmera pressionando a tecla de volume para baixo (-) duas vezes. Toque  > **Ajustes > Geral > Tecla de atalho** e então, selecione **Abrir Capture+ / Câmera** para ativar.

## Gravando um vídeo

- 1 Toque no objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque .
  - Para tirar uma foto durante a gravação de um vídeo, toque .
  - Para pausar a gravação de vídeo, toque . Para retomar a gravação do vídeo, toque .
- 3 Toque  para parar a gravação de um vídeo.

## Personalizando as opções de câmera

Você pode personalizar uma variedade de opções da câmera para atender às suas preferências.

Toque  na tela.



- As opções disponíveis variam dependendo da câmera selecionada (câmera frontal ou traseira) e o modo da câmera selecionado.


<b>Tamanho da foto</b>	Selecione a proporção e o tamanho para suas fotos.
<b>Resolução do vídeo</b>	Selecione a resolução e tamanho para seus vídeos.
<b>HDR</b>	Permite tirar fotos com cores mais vivas, e compensar efeitos mesmo quando as fotos são tiradas contra a luz. Estas funções são proporcionadas pela tecnologia HDR (alcance dinâmico avançado) que faz parte da câmera deste aparelho.
<b>Temporizador</b>	Ajusta o temporizador automaticamente para capturar fotos após certo período de tempo.
<b>Disparo por voz</b>	Tira fotos com comando de voz.
<b>Marcar localização</b>	Salva a imagem com os dados de localização do GPS.
<b>Grade</b>	Exibe uma grade para auxiliar na captura de fotos e vídeos com referência vertical e horizontal.
<b>Armazenamento</b>	Selecione se deseja armazenar as fotos e os vídeos no armazenamento interno ou no cartão MicroSD. (Disponível quando o cartão MicroSD estiver inserido)
<b>Visualização simples</b>	Ocultar todos os menus da tela da câmera.

## Opções adicionais da câmera frontal

<b>Disparo de selfie</b>	<p>Personaliza as configurações de selfies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disparo por gestos: Tire uma foto usando a função de gesto com a mão.</li> <li>• Disparo automático: Tira fotos quando a câmera detecta um rosto.</li> </ul>
<b>Visualização por gesto</b>	Permite que você veja a foto imediatamente, após aproximar o telefone de seu rosto.
<b>Salvar imagem invertida</b>	Salva a imagem invertida após tirar uma selfie.

## Fotos contínuas

Você pode tirar fotos contínuas para criar imagens em movimento.



Toque e segure .

- Fotos contínuas são tiradas em alta velocidade enquanto o botão  é mantido pressionado.



- Você pode tirar até 30 fotos contínuas através da câmera traseira.


## Visualização simples

Toque  > **Visualização simples** para esconder os menus na tela da câmera. Toque  para exibi-los.

## Outras funções úteis do aplicativo da câmera

### Auto-Exposure/Auto-Focus lock


Você pode fixar o nível de exposição atual e a posição do foco tocando e segurando a tela na tela da câmera. Para desativar o recurso, toque em uma área em branco na tela.

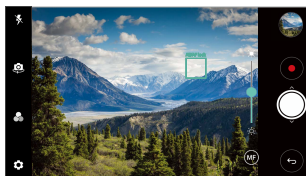


- Este recurso está disponível apenas em alguns modos específicos.

## Alternando entre as câmeras

Você pode alternar entre as câmeras frontal e traseira de acordo com sua necessidade.


Na tela da câmera, toque  ou deslize a tela em qualquer direção para alternar entre as câmeras frontal e traseira.

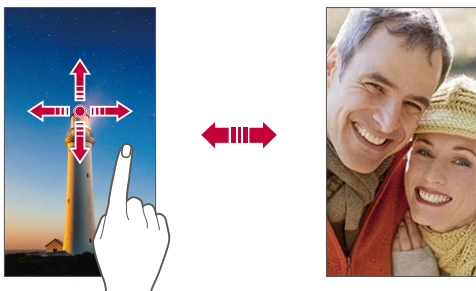

- Utilize a câmera frontal para tirar selfies. Acesse *Disparo de selfie* para mais detalhes.

## Aproximar ou afastar o zoom

Você pode afastar ou aproximar a imagem ao tirar fotos e gravar vídeos.

- Na tela da câmera, pince ou afaste os dedos para aproximar ou afastar a imagem e então use a barra lateral com os símbolos +/-.
- Você também pode deslizar  para cima e para baixo. Esta função está disponível apenas em alguns modos.



- A função de zoom não está disponível no modo câmera frontal.

## Disparo de selfie

Você pode usar a câmera frontal para tirar selfies.


### Disparo por gestos

Você pode tirar selfies usando gestos.


Mostre a palma da mão para a câmera frontal e, em seguida, feche a mão.

Você também pode fechar a mão como um punho e então, abri-lo para a câmera frontal.

- Em três segundos, uma foto é tirada.

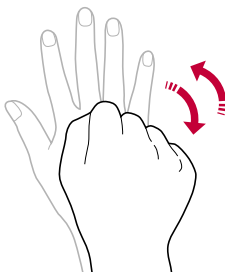




- Para utilizar esta função, alterne para a câmara frontal e toque  > **Disparo de selfie > Disparo por gestos.**
- Certifique-se de que a palma da mão e punho estão dentro da linha de referência para que a câmara possa detectá-los.
- Esse recurso pode não estar disponível ao usar alguns recursos da câmara.

## Disparo automático

Você pode utilizar o recurso de reconhecimento de rosto para tirar selfies de forma fácil e conveniente. É possível configurar o dispositivo para que ao olhar para a tela, a câmara frontal reconheça o seu rosto e tire uma selfie automaticamente.

- Quando a câmara frontal reconhece seu rosto, surge um quadro branco. Então, se você parar de se mover, o quadro fica azul e a câmara frontal tira uma foto.

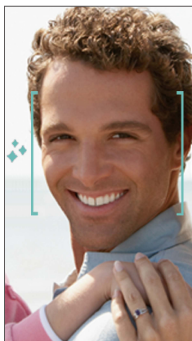

- Toque  > **Disparo de selfie > Disparo automático** para ativar a função.

## Fotos em intervalos


Você pode tirar selfies em intervalos.


Ao usar a câmera frontal com o modo Disparo por gestos selecionado, mostre sua palma da mão para a câmera e feche a mão duas vezes rapidamente.

- Quatro fotos são tiradas em aproximadamente 2 segundos de intervalo.


## Visualização por gesto

Após tirar uma selfie com a câmera frontal, você poderá pré-visualizar a imagem imediatamente aproximando a tela da câmera de seu rosto.

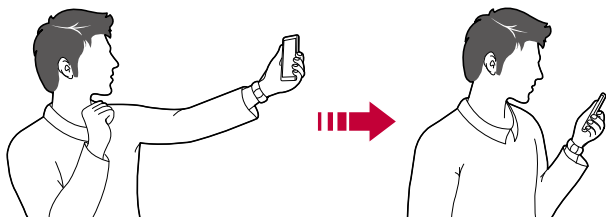

- Toque  > **Visualização por gesto** para ativar a função.
- Apenas uma visualização está disponível cada vez que uma foto é tirada.
- Se você girar o aparelho enquanto estiver na tela de pré-visualização, a tela muda para o modo de câmera.

## Salvar imagem invertida

Antes de tirar a foto com a câmera frontal, toque  > **Salvar imagem invertida**. A imagem é invertida horizontalmente.





- Ao usar a câmera frontal, você pode alterar a forma como as selfies são tiradas em opções da câmera. Acesse *Personalizando as opções de câmera* para mais detalhes.

# Galeria

## Visão geral da Galeria

Você pode visualizar e gerenciar fotos e vídeos armazenados no seu aparelho.

- 1 Toque  > .
  - Fotos e vídeos armazenados são exibidos por pastas.
- 2 Toque uma pasta e selecione um arquivo.
  - Exibe o arquivo selecionado no modo de tela cheia.
  - Ao visualizar uma foto, deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar a foto anterior ou seguinte.



- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Alguns arquivos podem não ser abertos devido à codificação.
- Arquivos que excederem o limite de tamanho podem causar erros.

## Visualizando as fotos

Retorna à tela anterior



Cria uma nota em uma foto

Edita imagens

Acessa opções adicionais

Inicia a câmera

Adiciona/remove dos favoritos

Retorna à tela anterior

Apaga imagens

Compartilha/Compart. imagens




- Para exibir os itens do menu, toque suavemente a tela. Para ocultá-los, toque novamente a tela.

## Tecla flutuante

Ao utilizar o aplicativo Galeria no modo paisagem, você pode usar a tecla flutuante. Acesse [Tecla flutuante](#) para mais detalhes.



## Escrevendo uma nota na foto

- 1 Enquanto visualiza uma foto, toque .
- 2 Escreva uma nota na foto e toque em **SALVAR**.
  - A nota é aplicado à foto.




• Algumas fotos não suportam a função de nota.

## Editando fotos


- 1 Durante a visualização da foto toque .
- 2 Use uma variedade de efeitos e ferramentas para editar a foto.
- 3 Toque **SALVAR** para salvar as mudanças.
  - As mudanças serão gravadas sobre o arquivo original.
  - Para salvar a foto editada como outro arquivo, toque  > **Salvar cópia**.


## Reproduzindo um vídeo

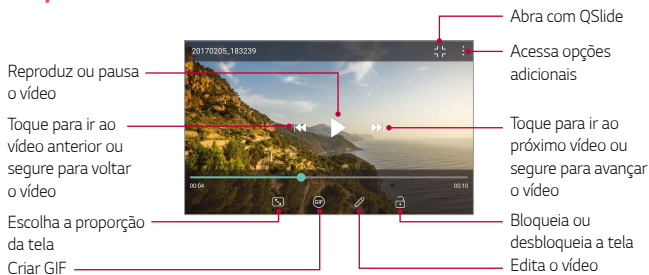

- Para ajustar o volume do som, arraste o lado direito da tela de vídeo para cima ou para baixo.
- Para ajustar o brilho da tela, arraste o lado esquerdo da tela de vídeo para cima ou para baixo.
- A disponibilidade de alguns recursos durante a reprodução do vídeo pode ser diferente dependendo da versão do Software ou do aplicativo em uso, Vídeo ou Fotos.

## Editando vídeos

- 1 Durante a visualização de um vídeo no aplicativo Vídeos toque .
- 2 Use uma variedade de efeitos e ferramentas para editar o vídeo.

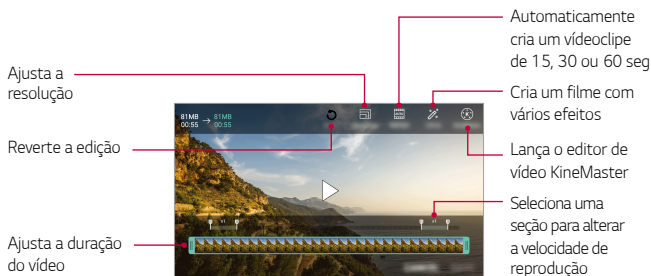

- 3 Toque **SALVAR** para salvar as mudanças.

## Criando um filme

Você pode criar um novo filme colocando imagens e vídeos juntos.

Acesse [Criando um filme](#) para mais detalhes.



## Criando um GIF

Você pode facilmente fazer um arquivo GIF usando um vídeo gravado.

Acesse [Criando um GIF](#) para mais detalhes.



## Apagando arquivos

Você pode apagar arquivos usando uma das opções a seguir:

- Toque e mantenha pressionado o arquivo a partir da lista e então toque **Apagar > APAGAR**.
- Toque  a partir da lista e selecione os arquivos que deseja apagar.
- Os arquivos apagados são movidos diretamente para a **Lixeira** e podem ser restaurados à Galeria num prazo de até 7 dias.
- Toque  para apagar definitivamente os arquivos. Neste caso os arquivos não podem ser restaurados.

## Compartilhando arquivos


Você pode compartilhar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Enquanto visualiza uma foto ou vídeo, toque  para compartilhar o arquivo usando o método desejado.
- Toque  a partir da lista de arquivos para selecionar arquivos e compartilhá-los usando o método desejado.

# Contatos


## Visão geral de Contatos

Você pode salvar e gerenciar contatos.

Toque  > **Essenciais** > **Contatos**.


## Adicionando contatos

### Adicionando novos contatos


- 1 Na tela da lista de contatos, toque  e selecione onde deseja salvar o contato (se necessário).
- 2 Insira os detalhes do contato e toque **SALVAR**.

### Importando contatos

Você pode importar contatos de outro dispositivo de armazenamento.

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Gerenciar contatos** > **Importar**.
- 2 Selecione os locais de origem e de destino do contato que você deseja importar e, em seguida, toque **OK**.
- 3 Selecione os arquivos Vcard e toque **IMPORTAR**.

### Adicionando contatos à lista de discagem rápida

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Discagem rápida**.
- 2 Toque **Adicionar contato** a partir da lista de Discagem rápida.
- 3 Selecione um contato.


## Procurando um contato

Você pode procurar contatos usando uma das seguintes opções:

- Toque **Q** na parte superior da lista de contatos e, em seguida, insira as informações do contato ou o número de telefone.
- Role a lista de contatos para cima ou para baixo.
- A partir do índice na lista de contatos, toque na letra inicial do contato desejado.


## Lista de contatos

### Editando contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contato, toque  e edite os detalhes.
- 3 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.


### Apagando contatos

Você pode apagar contatos usando uma das seguintes opções:

- Na tela da lista de contatos, toque e segure um contato e então, toque **Apagar contato > APAGAR**.
- Toque  **> Apagar** na tela da lista de contatos.

### Adicionando a favoritos


Você pode registrar contatos utilizados frequentemente como favoritos.

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contato, toque .



- Opção disponível somente para contatos salvos no telefone ou em uma conta Google.

## Criando grupos











- 1 Na lista de grupos de contatos, toque .
- 2 Insira um nome para o novo grupo.
- 3 Toque **Adicionar membros**, selecione contatos e então, toque **ADICIONAR**.
- 4 Toque **SALVAR** para salvar o novo grupo.

## QuickMemo+





### Visão geral do QuickMemo+

Você pode fazer notas criativas utilizando uma variedade de opções neste avançado recurso do bloco de notas, tal como gerenciamento de imagem e captura de tela, que não são suportados pelo bloco de notas convencional.



### Criando uma nota

- 1 Toque  > **Essenciais** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para criar uma nota.
  -  : Permite salvar a nota.
  -  : Permite desfazer a última ação.
  -  : Permite refazer a última ação que você desfez.
  -  : Permite inserir uma nota usando o teclado.
  -  : Permite escrever notas à mão.
  -  : Permite apagar notas manuscritas.
  -  : Permite ampliar ou reduzir, girar ou apagar as partes de uma nota escrita à mão.
  -  : Permite acessar opções adicionais.

## Escrevendo notas nas fotos

- 1 Toque  > **Essenciais** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para tirar uma foto. Tire a foto e então toque **OK**.
  - A foto é anexada automaticamente à anotação.
- 3 Toque **T** ou  para escrever notas na foto.
  - Escreva notas com a mão sobre a foto.
  - Escreva um texto abaixo da foto.
- 4 Toque  para salvar a nota.

## Escrevendo notas na captura de tela




- 1 Enquanto visualiza a tela que deseja capturar, arraste a barra de estado para baixo e toque .
  - A imagem capturada aparece como tema de fundo do bloco de notas. Ferramentas da nota aparecerão na parte superior da tela.
- 2 Faça as notas conforme desejado.
  - Escreva manualmente as notas sobre a foto.
- 3 Toque  e salve as notas na pasta desejada.
  - As notas salvas podem ser visualizadas no **QuickMemo+** ou **Galeria**.
  - Para salvar as notas sempre na mesma pasta, marque a opção **Utilizar como padrão par...** e selecione o aplicativo desejado.



- Você pode capturar a tela inteira usando o recurso de captura de rolagem.
- Ao usar um aplicativo como Mensagens e Chrome, arraste o painel de notificações para baixo e depois toque em **Capture+ > Estendido** para capturar a tela inteira que você está visualizando no momento como um único arquivo.
- Este recurso está disponível apenas em alguns aplicativos que suportam o recurso de captura de rolagem.

## Gerenciando pastas

Você pode visualizar as notas agrupadas por tipo de notas.

- 1 Toque  > **Essenciais** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 No topo da tela, toque  e selecione um item do menu:
  - **Todas as notas:** Visualize todas as notas salvas no QuickMemo+.
  - **Minhas notas:** Visualize notas criadas pelo QuickMemo+.
  - **Notas com foto:** Visualize notas criadas pela Câmera do aplicativo QuickMemo+.
  - **Capture+:** Visualize notas criadas pelo Capture+.
  - **Lixeira:** Visualize as notas apagadas.
  - **Nova categoria:** Adicione categorias.
  -  : Permite reorganizar, adicionar ou apagar categorias. Para alterar o nome de uma categoria, toque na categoria.





- Algumas pastas não aparecem na inicialização do QuickMemo+ na primeira vez. Pastas desabilitadas são habilitadas e aparecem quando contém ao menos uma nota relacionada.


## Relógio

### Alarme

Você pode configurar um alarme para ativá-lo em um horário específico.



- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Alarme**.
- 2 Toque  para adicionar um novo alarme.
- 3 Defina as configurações de alarme e toque **SALVAR**.



- Se você selecionar um alarme definido anteriormente, é possível editá-lo.
- Para apagar um alarme, toque  na parte superior da tela. Alternativamente, toque e segure um alarme > **Apagar** > **APAGAR**.


## Horário mundial

Você pode visualizar a hora atual em várias cidades ao redor do mundo.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Horário mundial**.
- 2 Toque  para adicionar uma cidade.


## Temporizador

Você pode definir um tempo para disparar um alarme após um determinado período de tempo.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Temporizador**.
- 2 Defina o tempo e toque **Iniciar**.
  - Para pausar o temporizador, toque **Pausar**. Para retomar o temporizador, toque **Retomar**.
- 3 Toque **Parar** para interromper a contagem.

## Cronômetro

Você pode utilizar o cronômetro para gravar um tempo de volta.



- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Cronômetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
  - Para gravar um tempo de volta, toque **Volta**.
- 3 Toque **Pausar** para interromper o cronômetro.
  - Para retomar o cronômetro, toque **Retomar**.
  - Para apagar todas as gravações do cronômetro, toque **Restaurar**.

# Calendário


## Visão geral do Calendário

Você pode utilizar o calendário para gerenciar eventos e tarefas.

## Adicionando eventos

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Calendário**.
- 2 Selecione uma data e então, toque .
- 3 Insira detalhes do evento e toque **SALVAR**.

## Sincronizando eventos



Toque  > **Calendários para sincronizar**, e selecione um calendário para sincronizar.



- Este aplicativo pode não ser suportado, dependendo da versão do software ou do provedor de serviço.
- Quando seus eventos são salvos a partir do dispositivo para sua conta do Google, eles são automaticamente sincronizados com o calendário do Google também. Então, você pode sincronizar outros dispositivos com o calendário do Google, para que esses dispositivos tenham os mesmos eventos que o seu dispositivo e para gerenciar os seus eventos nesses outros dispositivos.

## Tarefas

Você pode registrar tarefas em seu dispositivo para gerenciar horários facilmente.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Tarefas**.
- 2 Toque  para adicionar tarefas.
- 3 Insira detalhes da tarefa e então, toque **SALVAR**.




- Este aplicativo pode não ser suportado, dependendo da versão do software ou do provedor de serviço.

# Música

Você pode reproduzir e gerenciar músicas ou álbuns de música.


- 1 Toque > **Essenciais** > **Música**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um arquivo de música.

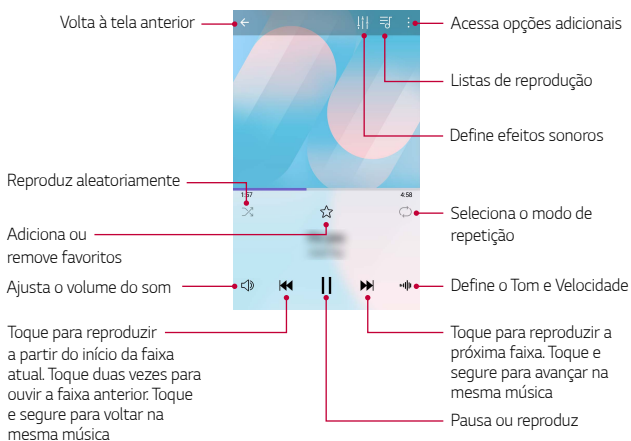

- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Arquivos que excedem o limite de tamanho podem causar erros.
- Os arquivos de música podem estar protegidos por proprietários de direitos autorais internacionais ou leis de direitos autorais. Poderá ser necessário obter permissão legal antes de copiar um arquivo de música. Para baixar ou copiar um arquivo de música, verifique primeiro a lei de direitos autorais para o país no qual você se encontra.








# Calculadora

Você pode usar dois tipos de calculadoras: a calculadora simples e a calculadora científica.


- 1 Toque  > **Essenciais** > **Calculadora**.
- 2 Utilize o teclado para fazer um cálculo.
  - Para usar a calculadora científica, arraste a barra lateral localizada no lado direito da tela para a esquerda.
  - Toque **DEL**, para apagar o último dígito inserido. Para apagar o resultado de um cálculo, toque o botão **LIMP**.

# Gravador de áudio

Você pode gravar e salvar sua voz ou as vozes de outros eventos importantes. Os arquivos de vozes gravados podem ser reproduzidos ou compartilhados.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Gravador de áudio**.
  - Para salvar os detalhes da localização da gravação, toque  > **Adic. etiquetas** > **Adicionar** em **Local**.
  - Para adicionar um evento, toque  > **Adic. etiquetas** > **Adicionar** em **Evento**.
- 2 Toque .
  - Para pausar a gravação, toque .
- 3 Toque  para terminar a gravação.
  - O arquivo é salvo automaticamente e a tela dos arquivos gravados aparece.
- 4 Toque  para reproduzir a voz gravada.



- Toque  para ver os arquivos gravados. Você pode reproduzir um arquivo de voz gravado da lista.


# E-mail

Use o aplicativo de e-mail para enviar e receber e-mails de seu webmail ou outras contas, usando POP3 ou IMAP, ou acesse sua conta do Exchange para suas necessidades corporativas de e-mail.

## Registrando contas de e-mail



O seu telefone suporta vários tipos de contas de e-mail e permite que você tenha várias contas de e-mail configuradas ao mesmo tempo.

Antes de configurar uma conta de e-mail, certifique-se de ter o nome de usuário (ID do usuário), a senha, o nome do servidor, etc., para que você possa configurar com sucesso.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **E-mail**.
- 2 Siga as instruções na tela para configurar sua conta de e-mail.
  - Quando a conta de e-mail estiver configurada você começará a receber e-mails.


## Administrador de arquivos

Você pode visualizar e gerenciar arquivos armazenados no seu dispositivo.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **Adm. de arquivos**.
- 2 Toque  e selecione o local de armazenamento desejado.


# Smart Doctor

Você pode usar o Smart Doctor para diagnosticar as condições do aparelho e otimizá-las.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **Smart Doctor**.  
Ou na tela de Ajustes, toque **Geral** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Você pode transferir dados do seu dispositivo LG antigo para um novo dispositivo LG.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **LG Mobile Switch**.  
Ou na tela de Ajustes, toque **Geral** > **Cópia de segurança e Restauração** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Siga as instruções na tela para selecionar um método desejado de transferência.



- Os dados da conta Google não serão armazenados no backup. Quando você sincroniza sua conta do Google, os aplicativos Google, os contatos do Google, o calendário do Google, os dados do aplicativo Google e os aplicativos baixados da Play Store são armazenados no aplicativo Drive automaticamente.
- Carregue totalmente a bateria antes de transferir dados a fim de evitar o desligamento involuntário durante o processo.

# Downloads

Você pode visualizar, apagar ou compartilhar arquivos baixados via internet ou aplicativos.


Toque  > **Gerenciamento** > **Downloads**.

# RemoteCall Service

O dispositivo pode ser remotamente diagnosticado para resolver problemas. Em primeiro lugar, realize uma chamada para o Centro de Atendimento ao Cliente LG da seguinte forma:



- Para utilizar esta função, em primeiro lugar você deve concordar com o uso da função.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.

- 1 Toque  > **Serviços** > **RemoteCall Service**.
- 2 Realize uma chamada para um Centro de Atendimento ao Cliente LG.
- 3 Após estabelecida a chamada, siga as instruções de um representante da LG para inserir um número de acesso de seis dígitos.
  - Seu dispositivo é conectado remotamente e o serviço de suporte remoto é iniciado.


# Mensagem de informação

Você pode visualizar transmissões de texto em tempo real em situações de emergência, como ciclone, inundações e terremotos.

Toque  > **Serviços** > **Mensagem de informação**.

# Facebook

Você pode usar um serviço de rede social para atualizar, visualizar e compartilhar postagens, fotos e vídeos com seus contatos on-line.


Toque  > **Recomendado** (se necessário) > **Facebook**.



- Este aplicativo pode não ser suportado, dependendo da versão do software ou do provedor de serviço.

# Instagram

Use um serviço de rede social para capturar e compartilhar suas fotos e vídeos. Você também pode aplicar efeitos de filtro para tornar suas fotos e vídeos mais criativos e interessantes.

Toque  > **Recomendado** (se necessário) > **Instagram**.



- Este aplicativo pode não ser suportado, dependendo da versão do software ou do provedor de serviço.

# Chrome

Acesse o Chrome e importe as abas, marcadores e endereços do computador para o seu aparelho.

Toque  > **Chrome**.

# Aplicativos do Google

Você pode utilizar aplicativos do Google, a partir do momento em que você define uma conta do Google. A janela para esse registro abrirá automaticamente quando você usar um dos seus aplicativos pela primeira vez. Caso não possua uma conta do Google, crie uma a partir do seu dispositivo. Para obter detalhes sobre como usar um aplicativo, consulte o menu Ajuda no aplicativo.



- Alguns aplicativos podem não ser suportado, dependendo da versão do software ou do provedor de serviço.

# Documentos

Permite criar documentos ou editar documentos criados online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite documentos junto com os outros.

## **Drive**

Permite carregar, salvar, abrir, compartilhar e organizar arquivos a partir do seu dispositivo. Arquivos acessíveis a partir de aplicativos podem ser acessados de qualquer lugar, inclusive em ambientes online e offline.

## **Duo**

Permite fazer ligações de vídeo com sua família, amigos e qualquer outra pessoa que use o aplicativo.

## **Google**

Use o Google para procurar sites na internet, imagens, notícias e muito mais, inserindo ou falando palavras-chave.

## **Gmail**

Permite registrar a sua conta de e-mail do Google para o seu dispositivo para verificar ou enviar e-mail.

## **Maps**

Permite encontrar a sua localização ou a localização de um lugar no mapa. Visualize a informação geográfica.

## **Fotos**

Permite visualizar ou compartilhar fotos ou álbuns armazenados no dispositivo.

## **Play Filmes e TV**

Permite utilizar sua conta do Google para alugar ou comprar filmes. Compre conteúdo e reproduza-o em qualquer lugar.

## **Play Música**

Permite comprar arquivos de música no Play Store. Reproduza arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

## **Planilhas**

Permite criar planilhas ou editar planilhas criadas online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite planilhas junto com os outros.

## **Apresentações**

Permite criar apresentação ou editar apresentação criada online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite a apresentação junto com os outros.

## **YouTube**

Permite procurar e reproduzir vídeos. Carregue vídeos no YouTube para compartilhar com as pessoas ao redor do mundo.



04



**Ajustes**

# Ajustes

Você pode personalizar as configurações do dispositivo de acordo com suas preferências.

Toque  > **Ajustes**.



- Toque  e insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa para acessar um item de configuração.
- Toque  para alterar o modo de visualização. Este guia do usuário presume que você esteja utilizando a opção **Ver por abas**.

# Redes

## Dual SIM

Você pode configurar os ajustes de dois cartões SIM.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes** > **Dual SIM**.
- 2 Personalize as seguintes funções:
  - **Cartão SIM1**: Mude o nome e o ícone do cartão SIM1.
  - **Cartão SIM2**: Mude o nome e o ícone do cartão SIM2.
  - **Cor do tema do cartão SIM**: Mude os temas de cores dos cartões SIM.
  - **Modo econômico**: Ative ou desative o modo econômico. No modo econômico, se você fizer uma chamada para um contato ao qual está atribuído a um determinado SIM disponível, este SIM será usado para a chamada, mesmo que o outro SIM esteja ativo (usando dados móveis, por exemplo).
  - **Dados móveis**: Selecione um cartão SIM que deseja usar para o serviço de dados móveis. Você pode também desativar essa função.
  - **Dados em roaming**: Selecione essa opção para permitir que o aparelho use dados móveis quando você estiver em roaming fora de sua área de rede local.

## Wi-Fi

Você pode conectar-se com dispositivos próximos através de uma rede Wi-Fi.

### Conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Toque  para ativar.
  - Redes Wi-Fi disponíveis aparecem automaticamente.
- 3 Selecione uma rede.
  - Você pode precisar inserir a senha da rede Wi-Fi.
  - O dispositivo pula esse processo para redes Wi-Fi acessadas anteriormente. Se você não quiser conectar-se automaticamente a uma determinada rede Wi-Fi, toque e segure a rede e então, toque **Apagar rede**.

### Configurações de rede Wi-Fi

Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.

- **Alternar para dados móveis:** Se a função de conexão de dados móveis for ativada e o dispositivo não conseguir conectar-se à internet através de uma conexão Wi-Fi, ele irá conectar-se automaticamente à internet através da conexão de dados móveis.



• Esse recurso depende do provedor de serviços.

-  : Personalize as configurações de rede Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos que suportam Wi-Fi Direct para compartilhar dados diretamente com eles. Você não precisa de um ponto de acesso. É possível conectar-se com mais de dois dispositivos usando Wi-Fi Direct.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi avançado > Wi-Fi Direct**.
  - Os dispositivos próximos que suportam Wi-Fi Direct aparecerão automaticamente.
- 2 Selecione um dispositivo.
  - A conexão ocorre quando o dispositivo aceita a solicitação de conexão.



- A bateria pode descarregar mais rapidamente ao utilizar Wi-Fi Direct.

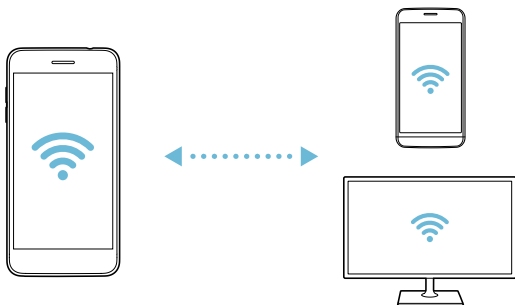

## Bluetooth

Você pode conectar seu dispositivo a dispositivos próximos que suportam Bluetooth para trocar dados com eles. Conecte seu dispositivo a um fone de ouvido Bluetooth e um teclado. Assim fica mais fácil de controlar o dispositivo.

### Conectando com outro dispositivo

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar:
  - Os dispositivos disponíveis aparecem automaticamente.
  - Para atualizar a lista de dispositivos, toque **BUSCAR**.




• Apenas os dispositivos configurados como visível serão exibidos na lista.

- 3 Selecione um dispositivo na lista.
- 4 Siga as instruções na tela para realizar a autenticação.



• Este passo é ignorado para dispositivos acessados anteriormente.

### Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo.
  - Você pode enviar arquivos multimídia ou contatos.
- 2 Toque  **Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo de destino para o arquivo.
  - O arquivo será enviado assim que o dispositivo de destino aceitar.



• O processo de compartilhamento de arquivos pode ser diferente, dependendo do arquivo.

## Dados móveis

Você pode ativar e desativar os dados móveis. É possível também gerenciar o uso de dados móveis.

### Ativando dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Toque  para ativar.

### Personalizando as configurações de dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Dados móveis:** Selecione para ativar ou desativar as conexões de dados em redes móveis.
  - **Limitar o uso de dados:** Defina um limite de utilização de dados móveis para bloqueá-los quando o limite for atingido.
  - **:** Personalize as configurações de dados móveis.

## Chamadas

Você pode personalizar as configurações de chamada, como chamada de voz e opções de chamadas internacionais.




- Alguns recursos podem não ser suportados dependendo da região, país ou provedor de serviço.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Chamadas**.
- 2 Personalize as configurações.

# Compartilhar e conectar

## Painel de compartilhamento

Você pode compartilhar o conteúdo da Galeria, Música e Gerenciador de arquivos com dispositivos próximos. Além disso, você pode compartilhar conteúdo com pessoas específicas através de aplicativos compatíveis com o Google Direct Share.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Painel de compartilhamento**.
- 2 Toque  para desativar.

## LG AirDrive

Você pode usar sua conta da LG para gerenciar arquivos salvos no dispositivo a partir de um computador. Você não precisa de uma conexão USB.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > LG AirDrive**.
- 2 Use uma única conta da LG para fazer login no LG Bridge no computador e no **LG AirDrive** no dispositivo.
  - O software LG Bridge pode ser baixado em [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)
- 3 Gerencie arquivos no dispositivo a partir do computador.


## Impressão

Você pode conectar seu dispositivo a uma impressora Bluetooth e imprimir fotos ou documentos salvos no dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Impressão**.



- Se a impressora desejada não estiver na lista, instale o driver da impressora de uma loja de aplicativos.

- 2 Selecione um serviço de impressão.
- 3 Toque  para ativar.

- 4 Selecione uma impressora a partir da listagem na tela.
  - Para adicionar uma impressora, toque **⋮** > **Adicionar impressora**.
  - Para buscar uma impressora pelo nome, toque **⋮** > **Buscar**.
  - Toque **⋮** > **Ajustes** a partir da lista de impressoras na tela.
- 5 Selecione um arquivo e toque **⋮** > **Imprimir**.
  - O documento será impresso.



- Caso você não tenha uma conta Google, toque **Ajustes** > **Geral** > **Contas e sincronização** > **ADICIONAR CONTA** para criar uma.

## Vínculo


### Vínculo USB

Você pode conectar o dispositivo a outro dispositivo via USB e compartilhar dados móveis.

- 1 Conecte o seu dispositivo e outros dispositivos através de um cabo USB.
- 2 Na tela de Ajustes, toque **Redes** > **Vínculo** > **Vínculo USB** ou  para ativá-lo.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.
- Ao conectar-se a um computador, baixe o driver USB a partir de [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br) e instale no computador.
- Não é possível enviar ou receber arquivos entre seu dispositivo e um computador quando Vínculo USB estiver ligado. Desligue o Vínculo USB para compartilhar arquivos.
- Os sistemas operacionais que suportam vínculos são o Windows XP ou superior, ou Linux.

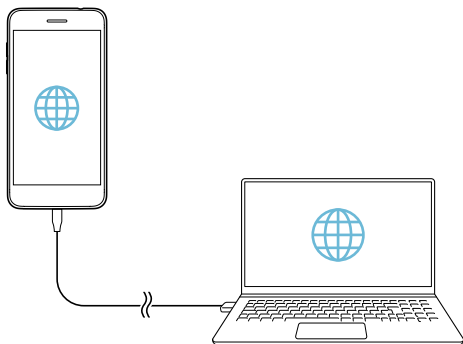


## Ponto de acesso Wi-Fi

Você pode configurar o dispositivo como um roteador sem fio para que outros dispositivos possam conectar-se à internet usando os dados móveis do seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ponto de acesso Wi-Fi** e então, toque  para ativar.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**, e insira o Nome Wi-Fi (SSID) e a Senha.
- 3 Ative o Wi-Fi no outro dispositivo, e selecione o nome do dispositivo de rede na lista de Wi-Fi.
- 4 Insira a senha da rede.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu provedor de serviço para obter mais informações.

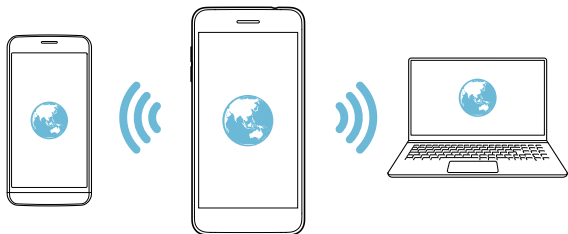

## Limite de tempo do Ponto de acesso Wi-Fi

Quando o ponto de acesso Wi-Fi não for usado por um período específico de tempo, ele é automaticamente desconectado. Você pode definir o tempo para a desconexão automática.

## Conexão Bluetooth

Um dispositivo conectado ao Bluetooth do seu telefone, pode conectar-se à internet usando os dados móveis do seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Conexão Bluetooth** ou  para ativá-lo.
- 2 Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e conecte-os.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua provedor de serviço para obter mais informações.

## Ajuda

Você pode visualizar a ajuda sobre o uso de Vínculos e Ponto de acesso Wi-Fi.

Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ajuda**.

## Mais

### Modo avião

Você pode desativar a chamada e funções de dados móveis. Ao ativar o modo avião, as funções que não envolvem dados, tais como jogos e reprodução de música, permanecem disponíveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Modo avião**.
- 2 Toque **ATIVAR** na tela de confirmação.

### Redes móveis

Você pode personalizar as configurações de dados móveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Redes móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Modo de rede:** Selecione um tipo de rede.
  - **Nomes de pontos de acesso:** Permite visualizar ou alterar o ponto de acesso para a utilização de serviços de dados móveis. Para alterar o ponto de acesso, selecione uma opção da lista de pontos de acesso.
  - **Operadora de rede:** Permite procurar as operadoras de rede e conectar-se automaticamente a uma rede.

## VPN

Você pode conectar-se a uma rede virtual segura, como uma intranet. É possível também gerenciar redes privadas virtuais conectadas.

### Adicionando VPN

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > VPN**.
- 2 Toque **Adicionar VPN**.



- Esta função está disponível apenas quando o bloqueio de tela está ativado. Se o bloqueio de tela estiver desativado, uma notificação será exibida. Toque **ALTERAR** a partir da tela de notificação e bloqueie a tela. Acesse [Configurando o bloqueio de tela](#) para mais detalhes.

- 3 Insira os detalhes de VPN e toque **SALVAR**.

### Definindo as configurações de VPN

- 1 Toque um VPN a partir da lista de **VPN**.
- 2 Insira os dados da conta de usuário de VPN e toque **CONECTAR**.
  - Para salvar os detalhes da conta, selecione **Salvar a informação da conta**.

# Sons e notificações

Você pode personalizar o som, a vibração e os ajustes de notificação. Na tela de Ajustes, toque **Sons e notificações** e personalize as seguintes configurações:

- **Perfil do som:** Altera o modo de som para **Som**, **Apenas vibrar**, ou **Silencioso**.
- **Volume:** Permite ajustar o volume de som para vários itens.
- **Toque SIM1/SIM2:** Selecione um toque para chamadas recebidas. Adicione ou apague toques.
- **Compor toques:** Permite o telefone criar um toque para as chamadas recebidas de um contato específico.
- **Som com vibração:** Permite definir o dispositivo para vibrar e tocar simultaneamente.
- **Tipo de vibração SIM1/SIM2:** Permite selecionar um tipo de vibração ao receber chamadas.
- **Não perturbar:** Defina o tempo, o intervalo e o tipo de aplicativo para receber mensagens de notificação. Receba mensagens de notificação apenas em dias específicos da semana.
- **Bloqueio de tela:** Permite exibir ou ocultar uma mensagem de notificação na tela de bloqueio. Você também pode ocultar informações privadas.
- **Aplicativos:** Permite selecionar os aplicativos que podem exibir as suas mensagens de notificação na tela, e definir as prioridades desses aplicativos em relação as mensagens de notificação.
- **Qualidade e efeitos de som:** Definir efeitos sonoros.
- **Mais > Som de notificação SIM1/SIM2:** Permite definir um som para as notificações. Defina uma música armazenada no dispositivo como um toque de notificação.
- **Mais > Efeitos sonoros:** Selecione para reproduzir sons ao usar o teclado de discagem, no teclado LG, ao tocar um item na tela, ou quando bloquear ou desbloquear a tela.

# Tela

Você pode personalizar as configurações para a tela inicial e a tela de bloqueio.

Na tela de Ajustes, toque **Tela** e personalize as seguintes configurações:

- **Tela inicial:** Permite personalizar as configurações da tela inicial. Acesse *Tela inicial* para mais detalhes.
- **Bloqueio de tela:** Permite personalizar as configurações de bloqueio de tela. Acesse *Bloqueio de tela* para mais detalhes.
- **Tema:** Seleciona um tema para o seu dispositivo.
- **Teclas de início:** Permite reorganizar as teclas de início e suas cores de fundo.
- **Tipo de fonte:** Selecione o tipo de fonte desejado.
- **Tamanho da fonte:** Selecione o tamanho da fonte.
- **Texto em negrito:** Texto em negrito na tela.
- **Tamanho de tela:** Define o tamanho dos itens na tela de forma que fique fácil a sua visualização. Alguns itens podem mudar de posição.
- **Visualização confortável:** Configure o dispositivo para reduzir a quantidade de luz azul na tela para reduzir o cansaço visual.
- **Brilho:** Utilize a barra deslizante para alterar o brilho da tela do dispositivo. Para ajustar automaticamente o brilho da tela de acordo com a intensidade da luz ambiente, toque **Automático**.
- **Automático:** Permite definir o dispositivo para que o brilho da tela seja ajustado automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente.
- **Girar tela autom.:** Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a orientação do telefone.
- **Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Mais > KnockON:** Liga ou desliga a tela ao tocar duas vezes nela.
- **Mais > Protetor de tela:** Permite exibir um protetor de tela quando o telefone estiver carregando.

# Geral

## Idioma e teclado

Você pode personalizar as configurações de idioma e teclado para o seu aparelho.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Idioma e teclado**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Idioma:** Escolha um idioma para usar em seu aparelho.
  - **Teclado atual:** Exibe o tipo de teclado em uso atualmente. Selecione um teclado para usar ao inserir texto.
  - **Teclado LG:** Permite personalizar os ajustes do Teclado LG.
  - **Google digitação por voz:** Defina as opções para digitação por voz pelo Google.
  - **Conversão de texto em voz:** Configure os ajustes para saída de texto em voz.
  - **Velocidade do cursor:** Ajuste a velocidade do ponteiro do mouse.
  - **Inverter botões:** Permite inverter os botões do mouse para usar o botão do lado direito como principal.

## Localização

Você pode personalizar a forma como suas informações de localização são usadas por aplicativos particulares.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Localização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Modo:** Selecione um método para fornecer suas informações de localização.
  - **SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE:** Exibe aplicativos que solicitaram recentemente informações de localização.
  - **Compartilhamento de local do Google:** Compartilhe sua localização em tempo real com outras pessoas.
  - **Histórico de localização do Google:** Permite definir as configurações do histórico de localização do Google.

## Contas e sincronização

Você pode adicionar ou gerenciar contas, incluindo uma conta do Google. Você também pode sincronizar aplicativos particulares ou informações do usuário automaticamente.


- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Contas e sincronização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Sincronização automática de dados:** Permite sincronizar todas as contas registradas automaticamente.
  - **CONTAS:** Exibe uma lista de contas registradas. Toque em uma conta para visualizar ou alterar os detalhes.
  - **ADICIONAR CONTA:** Permite adicionar uma nova conta.

## Acessibilidade

Você pode gerenciar plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Acessibilidade**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Visual > TalkBack:** Defina para notificar o estado da tela ou ações por voz.
  - **Visual > Notificações de voz:** Ative para ler as informações de chamadas por voz.
  - **Visual > Tamanho da fonte:** Defina o tamanho da fonte.
  - **Visual > Texto em negrito:** Defina para negrito o texto na tela.
  - **Visual > Tamanho de tela:** Define o tamanho dos itens na tela de forma que fique fácil a sua visualização. Alguns itens podem mudar de posição.
  - **Visual > Zoom tátil:** Permite que você aumente ou diminua o zoom tocando três vezes na tela.
  - **Visual > Lupa:** Aumente ou diminua o tamanho do texto dentro de uma janela e inverta a cor.
  - **Visual > Aumentar o cursor:** Amplia o ponteiro do mouse.
  - **Visual > Tela de alto contraste:** Transforma a cor de fundo em preto para aumentar o nível de contraste da tela.


- **Visual > Inversão de cor:** Permite aumentar o contraste de cores da tela para pessoas com pouca visão.
- **Visual > Ajuste de cor da tela:** Ajusta as cores da tela.
- **Visual > Escala de cinza:** Muda a cor da tela para o modo de escala de cinza.
- **Visual > Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar/Bloquear:** Selecione para finalizar uma chamada de voz pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.
- **Auditiva > Legendas:** Permite ativar os serviços de legenda ao reproduzir vídeos para as pessoas com deficiência auditiva.
- **Auditiva > Alertas de Flash:** Selecione para ajustar o flash para piscar ao receber chamadas, mensagens e alarmes.
- **Auditiva > Silenciar todos os sons:** Permite silenciar todos os sons e diminuir o volume no receptor.
- **Auditiva > Canal de áudio:** Selecione o tipo de áudio.
- **Auditiva > Balanço de som:** Ajuste o equilíbrio de saída do áudio. Utilize a barra deslizante para alterar o equilíbrio.
- **Motora e cognitiva > Touch assistant:** Ative a tela tátil por meio de teclas de uso geral ou gestos para acesso rápido.
- **Motora e cognitiva > Entrada tátil:** Insira textos ao tocar e manter a tela pressionada ou modifique-os apenas ao tocar a tela.
- **Motora e cognitiva > Teclado físico:** Personalize as funções do teclado.
- **Motora e cognitiva > Clique automático do mouse:** Clique automaticamente no ponteiro do mouse em caso de nenhum movimento.
- **Motora e cognitiva > Toque e segure para chamadas:** Atenda ou recuse chamadas, tocando e segurando o botão de chamada em vez de arrastá-lo.
- **Motora e cognitiva > Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Motora e cognitiva > Áreas de controle tátil:** Permite selecionar uma área da tela para limitar a ativação de toque para apenas uma área.

- **Atalho para os recursos de acessibilidade:** Acesse rapidamente as funções selecionadas de Acessibilidade tocando  três vezes.
- **Girar tela autom.:** Selecione para girar a tela automaticamente quando alterar a orientação do telefone.
- **Selecionar para falar:** Permite que você toque itens para ouvir sua correspondência escrita.
- **Acesso com interruptor:** Permite criar combinações de teclas para controlar o dispositivo.


## Tecla de atalho

Você pode usar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear ou as Teclas de volume para iniciar aplicativos diretamente quando a tela estiver desligada ou bloqueada.

### Usando a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Tecla de atalho**.
- 2 Toque  para ativar cada item.
  - **Tire selfies com a câmera:** Toque (sem pressionar) a tecla Ligar/Desliga/Bloquear para tirar selfies ao usar a câmera frontal.
  - **Capturar a tela:** Toque duas vezes a tecla Ligar/Desligar/Bloquear. No segundo toque mantenha o dedo sobre a tecla sem pressionar.
  - **Visualizar painel de notificação:** Deslize o dedo para baixo ou para cima sobre a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para visualizar ou ocultar o painel de notificações.

### Usando as teclas de volume

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Tecla de atalho**.
- 2 Toque **Abrir Capture+/Câmera**  para ativar.
  - Pressione a tecla de Volume para cima (+) duas vezes para acessar **Capture+** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de Volume para baixo (-) duas vezes para acessar o aplicativo **Câmera**.

## Serviços do Google

Você pode utilizar as configurações do Google para gerenciar seus aplicativos do Google e configurações de conta.


Na tela de Ajustes, toque **Geral > Serviços do Google**.

## Impressões digitais e Segurança

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Impressões digitais e Segurança**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Impressões digitais:** Use sua impressão digital para desbloquear a tela ou o conteúdo. Veja *Visão geral de impressão digital* para mais detalhes.
  - **Bloqueio de conteúdo:** Defina o método para bloquear arquivos em QuickMemo+.
  - **Criptografar o cartão MicroSD:** Permite criptografar o cartão de memória para evitar o uso em outro dispositivo. Acesse *Criptografia do cartão de memória* para mais detalhes.
  - **Inicialização segura:** Proteja seu dispositivo com um cadeado quando ele ligar. Veja *Ajustes de segurança para inicialização* para mais detalhes.
  - **Definir bloqueio do cartão SIM:** Permite bloquear ou desbloquear o cartão SIM ou alterar a senha do PIN.
  - **Fazer visíveis as senhas:** Exibe a senha enquanto você digita.
  - **Administradores do dispositivo:** Permita privilégios para restringir o controle ou uso do dispositivo para aplicativos específicos.
  - **Fontes desconhecidas:** Permite a instalação de aplicativos obtidos em outros locais que não sejam do Play Store.
  - **Proteção de credencial:** Veja o tipo de proteção de credenciais atualmente usada.
  - **Gerenciamento de certificados:** Permite gerenciar o certificado de segurança armazenado no dispositivo.
  - **Trust agents:** Exibe e utiliza agentes de confiança instalados no dispositivo.
  - **Fixar tela:** Você pode ativar seu dispositivo para exibir apenas a tela de um determinado aplicativo.
  - **Acesso à informação de uso:** Permite visualizar as informações de uso dos aplicativos em seu aparelho.

## Jogos

Você pode configurar os ajustes das ferramentas de jogo, gráficos e recursos de economia de bateria.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Jogos**.
  - **Ferramentas de jogos:** Toque  para ativar. Você pode iniciar esse recurso tocando no ícone da ferramenta do jogo na parte inferior da tela dos jogos.
  - **Gráficos dos jogos:** Ajuste os gráficos do jogo.



- Quando você altera a resolução em alguns jogos, o recurso de exibição de tela pode não funcionar corretamente.

- **Intervalo:** Reduza o brilho e a performance da tela sempre que você deixar o jogo em execução por mais de 5 minutos.


## Data e hora

Personaliza os ajustes de data e hora para o seu aparelho.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Data e hora**.
- 2 Personalize as configurações.

## Armazenamento

Você pode visualizar e gerenciar o armazenamento interno ou o espaço de armazenamento do cartão de memória.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Armazenamento**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no armazenamento interno do dispositivo. Visualize uma lista de aplicativos em uso e a capacidade de armazenamento para cada aplicativo.
  - **CARTÃO SD:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no cartão de memória. Esta opção aparece apenas quando um cartão de memória for inserido. Para desativar o cartão de memória, toque .

## Bateria e economia de energia

Você pode visualizar as informações atuais de bateria ou ativar o modo de economia de energia.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Bateria e economia de energia**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Uso da bateria:** Exibe os detalhes do uso da bateria. Para visualizar mais detalhes, selecione um item específico.
  - **Percentual da bateria na barra de estado:** Mostra o nível de bateria restante como uma porcentagem na barra de estado.
  - **Economia de energia:** Permite reduzir o consumo da bateria, reduzindo algumas configurações do dispositivo, tais como o brilho da tela, a velocidade e a intensidade de vibração.
  - **Exceções da Economia de energia:** Selecione aplicativos para usar sem qualquer limitação funcional enquanto estiver no modo de economia de energia ou otimização da bateria.

## Memória

Você pode visualizar a média de uso de memória durante um certo período de tempo e a memória utilizada por aplicativos no telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Memória**.
- 2 Toque ▼ para definir um intervalo de tempo para recuperar dados.

## Smart Doctor

Você pode usar o Smart Doctor para diagnosticar as condições do aparelho e otimizá-las.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Smart Doctor**.



- Você também pode acessar o aplicativo Smart Doctor do menu, tocando ○ > Gerenciamento > Smart Doctor.

## Aplicativos

Você pode visualizar uma lista de aplicativos instalados. Desative ou remova aplicativos, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Aplicativos**.
- 2 Selecione um aplicativo e execute ações.

## Cópia de segurança e Restauração

Você pode fazer cópia de segurança dos dados armazenados no seu dispositivo para outro dispositivo ou conta. Restaure o dispositivo, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Cópia de segurança e Restauração**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **LG Mobile Switch:** Permite transferir dados de um dispositivo LG antigo para o seu novo dispositivo LG. Acesse [LG Mobile Switch](#) para mais detalhes.
  - **Cópia de segurança e restauração:** Faça uma cópia de segurança ou restaure os dados no dispositivo a partir de um backup.



- Os dados em uma conta do Google não serão copiados. Quando você sincroniza sua conta do Google, aplicativos do Google, contatos do Google, calendário do Google, dados do aplicativo Google Memo e os aplicativos baixados da Play Store são armazenados no aplicativo Drive automaticamente.
- Os arquivos de backup são salvos com a extensão de arquivo \*.lbf na pasta de LG backup no cartão de memória ou no armazenamento interno.
- Carregue completamente a bateria antes de fazer backup ou restaurar dados para evitar o desligamento involuntário durante o processo.

- **Fazer cópia de segurança dos meus dados:** Defina para fazer cópia de segurança dos dados de aplicativos, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor do Google.
- **Conta de cópia de segurança:** Exibe a conta que está atualmente sendo utilizada para fazer cópia de segurança das informações.
- **Restauração automática:** Permite restaurar automaticamente as configurações e dados de cópia de segurança ao reinstalar um aplicativo.
- **Restaurar configurações de rede:** Permite restaurar Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações de rede.
- **Restaurar dados de fábrica:** Permite restaurar todas as configurações padrão do dispositivo e apagar os dados.



- Ao restaurar seu dispositivo, todos os dados serão apagados. Insira o nome do dispositivo, conta do Google e outras informações iniciais novamente.

## Sobre o telefone

Você pode visualizar informações sobre o dispositivo, como o nome do dispositivo, estado da bateria, detalhes do software e informações legais.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Sobre o telefone** e visualize as informações.





05

**Anexos**

# Ajustes de idioma LG

Selecione um idioma para utilizar no seu dispositivo.

- Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Idioma** > **ADICIONAR IDIOMA**, e selecione um idioma.
  - Toque e segure  e arraste-o para o topo da lista de idiomas para defini-lo como idioma padrão.

## LG Bridge

### Visão geral do LG Bridge

O LG Bridge é um software de computador que ajuda você a gerenciar as fotos, música, vídeos e documentos salvos em seu aparelho convenientemente. Você pode fazer cópia de segurança de seus contatos, fotos e muito mais para o computador ou atualizar o software do seu aparelho.



- Acesse o menu Ajuda do LG Bridge para mais detalhes.
- Os recursos suportados podem variar dependendo do aparelho.
- O driver USB LG é o programa necessário para conectar um aparelho LG a um computador. Ele é instalado automaticamente ao instalar o LG Bridge.
- Este aplicativo pode não ser suportado, dependendo da versão do software ou do provedor de serviço.

### Funções do LG Bridge

- Gerenciar os arquivos no dispositivo a partir de um computador através de uma conexão Wi-Fi ou conexão de dados móveis.
- Fazer cópia de segurança de dados do dispositivo para um computador ou restaurar dados de um computador para o dispositivo através de um cabo USB.
- Atualize o software do dispositivo a partir de um computador através de um cabo USB.

## Instalando o LG Bridge em um computador

- 1 Acesse [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br) a partir do computador.
- 2 Clique **Suporte > Softwares & Drivers**.
- 3 Entre com o nome do modelo.  
OU  
Selecione a categoria do produto.
- 4 Na área **LG BRIDGE**, baixe o arquivo de instalação.
  - Leia os requisitos mínimos para instalar o LG Bridge.

## Atualização do software do telefone

### Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br). Este recurso permite que você atualize convenientemente o firmware do seu telefone para uma versão mais nova da Internet, sem precisar visitar um centro de serviço autorizado. Este recurso só estará disponível se, e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais nova para o seu aparelho.

Como a atualização do firmware do telefone exige toda a atenção do usuário durante o processo de atualização, verifique todas as instruções e notas que aparecem em cada etapa antes de prosseguir. Por favor, note que a remoção do cabo USB ou a bateria durante a atualização pode danificar seriamente o seu telefone.




- A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

## Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu aparelho para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede (FOTA), sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho:

- Toque  > **Ajustes > Geral > Sobre o telefone > Comum > Centro de atualização > Atualização de software > Verificar agora para atualização.**



- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Este recurso pode variar dependendo da sua operadora, região e país.

# Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas ao restaurar para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- **Definir um bloqueio de tela:** Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível apagar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- **Adicionar sua conta do Google no telefone:** Se o dispositivo for apagado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.

Depois que seu dispositivo estiver protegido, você precisará desbloquear sua tela ou inserir a senha da sua conta do Google se precisar fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança faça a restauração.



- Não esqueça sua conta do Google e senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não poderá usar o dispositivo depois de efetuar a restauração de fábrica.

# Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas contidas neste produto, por favor visite: <http://opensource.lge.com>.

Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos de distribuição (tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação), quando solicitado pelo e-mail [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta é válida por um período de três anos após a última remessa deste produto. Esta oferta é válida para qualquer pessoa de posse desta informação.

## Marcas

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ e Google Play™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

# Mais informações

## Partes de vidro temperado

As partes de vidro temperado deste dispositivo não são permanentes e podem se desgastar com o tempo.

- Se você deixar o dispositivo cair em uma superfície dura ou submetê-lo a fortes impactos, o vidro temperado poderá ser danificado. Se isso acontecer, pare de usar seu dispositivo imediatamente e entre em contato com uma Central de Atendimento ao Cliente da LG.
- Você pode adquirir capas de proteção para proteger seu dispositivo contra danos no mercado. Tenha atenção que estas proteções não são cobertas pelo serviço de garantia fornecido pela LG Electronics e a segurança não é garantida.

# Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria você mesmo pode corrigir facilmente.

## Erro do cartão SIM

Verifique se o cartão SIM está inserido corretamente.

## Nenhuma conexão de rede ou rede descartada

O sinal é fraco. Mover para uma janela ou uma área aberta.

Você está fora da área da rede da operadora. Mova e verifique a rede.

## Chamadas não estão disponíveis

Nova rede não autorizada.

Certifique-se de não ter definido o bloqueio de chamadas para o número de entrada.

Certifique-se de não ter definido o bloqueio de chamadas para o número que está discando.

## O dispositivo não pode ser ligado

Quando a bateria estiver completamente descarregada, o dispositivo não ligará.

Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

## Erro de carregamento

Certifique-se de que o dispositivo está carregando em uma temperatura normal.

Verifique o carregador e sua conexão com o dispositivo.

Utilize apenas acessórios fornecidos e autorizados pela LG.

## A bateria descarrega mais rapidamente do que quando comprada pela primeira vez

Quando você expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito quente ou fria, a vida útil da bateria pode ser reduzida.

O consumo de bateria aumentará quando você usar determinados recursos ou aplicativos, como GPS, jogos ou a Internet.

A bateria é consumível e sua vida útil diminuirá com o tempo.

## **Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera**

Carregue a bateria.

Libere mais memória transferindo arquivos para um computador ou excluindo arquivos do seu dispositivo.

Reinicie o dispositivo.

Se você ainda estiver tendo problemas com o aplicativo Câmera depois de tentar essas dicas, contate um Centro de Assistência da LG Electronics.

## **A qualidade da foto é ruim**

A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo do ambiente e as técnicas de fotografia que você usa.

Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes internos, poderá afetar a qualidade das fotos, ocasionado a perda de foco.

## **A tela de toque responde lentamente ou incorretamente**

Se você colocar sobre a tela de toque um protetor de tela ou acessório opcional, a tela de toque poderá não funcionar corretamente.

Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar na tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, a tela de toque pode não funcionar corretamente.

A tela de toque pode avariar em condições úmidas ou quando exposta a água.

Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer erros de software temporários.

Se a tela de toque estiver arranhada ou danificada, leve o aparelho a um Centro de Serviço da LG Electronics.

## Trava ou congela

### Desligue e Ligue o dispositivo

- Se o seu dispositivo congela ou trava, pode ser necessário fechar os aplicativos ou desligar o dispositivo e ligar novamente.

### Execute uma reinicialização

- Uma reinicialização suave pode ser usada para reiniciar o dispositivo quando a tela ou teclas congelarem, ou quando a tela de toque ou dispositivo demorarem para responder.
- Para reiniciar o seu dispositivo, basta pressionar e segurar as teclas Volume para baixo e Ligar/Desligar/Bloquear simultaneamente até o dispositivo reiniciar.

### Restaurar o dispositivo

- Se os métodos acima não resolverem seu problema, realize uma restauração de fábrica.
- Na tela de Ajustes, toque em **Geral** > **Cópia de segurança e**

#### **Restauração** > **Restaurar dados de fábrica.**

- Este método restaura todas as configurações do dispositivo e exclui os dados.
- Antes de executar a restauração dos dados de fábrica, lembre-se de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.
- Se você registrou uma conta do Google no dispositivo, você deve fazer o login desta mesma conta depois de restaurar o dispositivo.

## Dispositivo Bluetooth não localizado

Verifique se a função sem fio Bluetooth está ativado no seu dispositivo.

Verifique se a função sem fio Bluetooth está ativado no dispositivo na qual você deseja se conectar.

Verifique se o dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo de Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem seu problema, entre em contato com

um Centro de Serviço da LG Electronics.

## **Uma conexão não é estabelecida quando você conecta o dispositivo para um computador**

Verifique se o cabo USB que você está usando é compatível com o seu dispositivo.

Certifique-se de ter o driver adequado instalado e atualizado no seu computador.

## **Aplicativo baixado causa muitos erros**

Aplicativo tem problemas.

Remova e reinstale o aplicativo.

# Especificações técnicas

## Especificações técnicas

Nome Técnico	LM-X410BCW	LM-X410BTW
Dimensões (mm)	148,7 x 75,29 x 8,68	148,7 x 75,29 x 8,78
Peso (g)	163	157
Terminal 2G (GSM)	850, 900, 1800, 1900	
Terminal 3G (WCDMA)	850, 900, 1900, 2100	
Terminal 4G (LTE)	B1/B3/B5/B7/B28	

## Homologação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e Ato 955/2018.

## Resolução 680 – ANATEL

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”



Produto beneficiado pela Legislação de informática.  
Para maiores informações consulte o site da ANATEL  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Informações adicionais



- A memória interna descrita no site da LG e na caixa deste produto refere-se à soma do total disponível para o usuário com o Sistema Operacional Android e os aplicativos previamente carregados pela LG e/ou pela operadora. A memória disponível para o usuário pode variar com a versão do sistema operacional, características da memória ou operadora.



- Em caso de furto ou roubo do seu aparelho, por favor, verifique a possibilidade de bloqueio do IMEI e os procedimentos necessários para este bloqueio junto a sua operadora.

## Fone de ouvido

### Lista de modelos compatíveis:

EAB64468444; EAB62209201; EAB62209202; EAB62209204;  
EAB62209205; EAB62209301; EAB62209302; EAB62209303;  
EAB62209304; EAB62691136; EAB62729036; EAB62808201;  
EAB62808211; EAB62808212; EAB62808213; EAB62808214;  
EAB62808215; EAB62808401; EAB62808402; EAB62808501;  
EAB62808502; EAB62808711; EAB62808712; EAB62808713;  
EAB62808714; EAB62808715; EAB64228801; EAB64228802;  
EAB64228803; EAB64228804; EAB64269001; EAB64269002;  
EAB64269003; EAB64269004; EAB64468401; EAB64468402;  
EAB64468403; EAB64468441; EAB64468442; EAB64468443;  
EAB64468461; EAB64468462; EAB64468744; EAB64468745;  
EAB64468445; EAB64468446.

# Cuidados com o seu aparelho

Obrigado por adquirir um produto da linha LG. Aqui você encontrará alguns cuidados para garantir o bom funcionamento e uso do seu novo aparelho.

## Cuidado com umidade




Não use este aparelho em locais com umidade, vapor ou água (banheiros, banho, sauna, chuva, etc). Esta exposição pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

## Evite flexão e torção




Não flexione ou exerça força sobre o produto continuamente, isso pode levar a danos permanentes no produto, por exemplo: na tela, partes e funções. Recomendamos fortemente que não sente sobre o produto quando ele estiver no bolso traseiro ou coloque no bolso traseiro.

## Sensor de Proximidade



Use somente películas protetoras adequadas ao modelo e que não cubram o sensor ou a câmera. Ambientes muito claros ou muito escuros podem interferir no sensor.

## Função KnockON



Películas muito espessas podem interferir no funcionamento. Segure o aparelho com as duas mãos quando utilizar o KnockON.



- As imagens do dispositivo não conferem com o produto final, e possuem objetivo exclusivo de ilustrar os Cuidados com o seu aparelho. Para mais informações sobre cuidados com seu aparelho, consulte o manual ou acesse [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br).

# Coleta Inteligente



## Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo Assistências Técnicas Autorizadas da LG Electronics. Para mais informações, visite o site [www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva](http://www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que, ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

### AVISO

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Nano-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.

# Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. ("LG")** garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	275	1 ano
Demais acessórios	90	-	90 dias

O direito de reparo do aparelho celular é regido pelas leis do país de aquisição, ou se diferente, do país de residência.

## A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfigurações, defeitos ou danos causados pelo uso/instalação de software e(ou) hardware de conteúdo não autorizado/indicado pela **LG**, alteração de configuração em desacordo com os padrões da **LG**, infecção por vírus ocasionados pelo acesso a sites de internet, entre outros.

### **Limites da responsabilidade da LG:**

**Perda:** A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

**Informações Confidenciais:** A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

### **Disposições Gerais:**

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias

implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

### **Obrigações do Consumidor na garantia limitada:**

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

### **Lembrete:**

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

### **Da Assistência Técnica:**

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site [www.lg.com/br/suporte](http://www.lg.com/br/suporte) ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços

necessários.

### **Legislação Aplicável:**

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do país no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

### **Da Jurisdição:**

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.



- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante!

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

[www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

# Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da Assistência Técnica Autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG** SAC Serviço de Atendimento  
ao Consumidor  
4004 5400 Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
\*0800 707 5454 Demais  
Localidades  
\* Somente chamadas originadas de telefone fixo  
[www.lg.com/br/suporte](http://www.lg.com/br/suporte)

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

# LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site [www.lg.com/br/suporte](http://www.lg.com/br/suporte).

## Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG ([www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)), clicando na página "Suporte" e "Solicitar Reparo".
2. Na aba "Solicitar Reparo", preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e, se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

