



EESTI

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.

Kõik õigused kaitstud.

LG OLED TV

PAIGALDUSJUHEND

Ohutus ja viited

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST
ELEKTRILÕÕGI OHT,
ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST: ELEKTRILÕÕGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrilõõgi oht.




Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS: TULEKAHUJU VÕI ELEKTRILÕÕGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

• Paigaldamine

- Ärge pange seadet ja/või kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse.
 - * Ala, mis on otsese päikesevalguse käes.



- * Suure niiskustasemega keskkond, nt vannituba.



- * Soojusallika lähedale, nt pliidi või mõne muu kuumust tekitava seadme lähedale.



- * Köögipindade või niisutite lähedale, kus seade võib puududa kokku auru või õliga.



- * Tuleohtlike objektide lähedale, nt bensiini või küünla lähedale.



- * Alasse, kus seade oleks vihma ja tuule käes.




- * Ala, kuhu võib sattuda veepiisku või pritsmeid.



- * Ärge asetage vedelikke sisaldavaid esemeid (nt vaase, tasse jms) seadme või selle põhiseadme peale (nt seadme kohal olevale riiulile).



- * Ala, mis võib jääda otseselt kliimaseadme õhuvoolu ette.

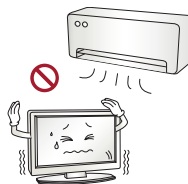

* Ala, kus on palju tolm.



Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatuse või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.

• Ventilatsioon

- Paigaldage seade asukohta, kus on asjakohane ventilatsioon.
- Ärge paigaldage suletud alale, nt raamaturiulile.



- Ärge paigaldage seadet vaibale või padjale.



- Ärge blokeeri ega katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.



- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast toote pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.
- Hoidke seadet teistest objektidest vähemalt 10 cm kaugusel, et Zero Connect Boxi tuulutusavad ei oleks blokeeritud.
 - Toote sisetemperatuuri tõus võib põhjustada tulekahju ja toote rikke.
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
- Ärge teiselage toodet, kui selle toitejuhe on ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud ega lõtv toitejuhet.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake toodet väljalülitamiseks toitejuhtmet.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

• Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine

- Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.
- Ärge lubage lastel toote otsa ronida. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.

• Välisantenni maandus (võib riigiti erineda):

- Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsisid vigastusi.

- Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
- Veenduge, et toodet ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud. Vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.

• Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.

- Toode on kahjustatud.
- Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või toode) satub vett või muid aineid.
- Tunnete, et tootest eraldub suitsu või muid lõhnu.
- Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.

Isegi kui toote kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.


• Energiasäästurežiim

- Lülitage seade pärast kasutamist välja ja eraldage toitejuhe, kui seadet pole plaanis pikemat aega kasutada (ainult muud kui OLED-seadmed).



- OLED-seadmed jätke automaatselt pikslivärskenduseks ooterežiimi, mis säilitab optimaalse ekraani toimivuse.
- Ärge kasutage toote lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatorjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.

- Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
- Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
- Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Löök võib adapterit kahjustada.
- Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge puudutage toodet märgade kätega. Kui toitepistikut harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.
- **Patareid**
 - Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatusest väljaspool.
 - Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest.
 - Ettevaatust: Kasutage toote jaoks sobivaid patareisid. Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.
- **Kaugjuhtimispuult**
 - Kontrollige regulaarselt kaugjuhtimispuuldi patareisid, et vältida kontaktide korrosiooni.



• Teisaldamine

- Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema toote kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga toote esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
- Hoidke pakendis olev niiskustvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
- Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küüne, pliatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.
- Ärge hoidke toote ekraanist kinni, ärge kriimustage pinda metallesemega ega lööge seda.
 - Ekraan võib puruneda, tekitades kehavigastusi või põhjustades toote talitlushäireid.
- Ärge lükake ega lööge toodet.
- Ärge pange tootele raskeid esemeid.
- Olge ettevaatlik, kui teil on lemmikloomi.

• Puhastamine

- Seadme puhastamiseks eraldage selle toitejuhe vooluvõrgust ja pühkige seadet õrnalt pehme/kuiva riidelapiga.



- Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse seadmele.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale, nt klaasipuhastusvahendit, õhuvärskendit, putukamürki, määrdeainet, vaha (auto, tööstuslik), abrasiivseid aineid, lahjendit, benseeni, alkoholi jms, mis võib seadet ja/või selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võib olla tagajärjeks elektrilöök või seadme kahjustus.



Märkus

Kasutusjuhendi lugemine

Kasutusjuhend koosneb teleriga kaasasolevast kiirjuhendist ja elektroonilisest kasutusjuhendist, mis on saadaval programmina teleris.

Kiirjuhend

Sisaldab ohutuse ettevaatusabinõusid, mida tuleb järgida teleri komponentide paigaldamisel ja välise seadme ühendamisel.

- Saate kiirjuhendi laadida alla ka digitaalseadmesse (nt arvutisse või mobiiltelefonile) ja juhendit seal vaadata. Otsige mudelinime LG Electronicsi veebisaidil kasutusjuhendi otsinguribal.
- Kui kiirjuhend läheb kaduma või saab kahjustada, helistage uue juhendi taotlemiseks LG Electronicsi klienditeeninduse keskusesse.
-  : See märge näitab, et rakendus võib olenevalt mudelist olla kiirjuhendis.

Elektrooniline kasutusjuhend

Toote eri funktsioonide kasutusjuhiste vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **Q. Seaded** () ja vaadake telerisse talletatud elektroonilist kasutusjuhendit.

- LG Electronics ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mida põhjustab mitteametlikult LG toodete kasutamine.
- Toimivuse täiustamiseks võidakse TV komponente ilma ette teatamata muuta. Olenevalt tootja asjaoludest või poliitikast võidakse samuti muuta mudelinime või disaini.
- Selles juhendis olevad pildid võivad erineda tegelikust tootest.

Müüakse eraldi

Magic Motioni kaugjuhtimispulti: Nutifunktsioone (nt häältuvastust ja liikumisega juhtimist) sisaldav Magic Motioni kaugjuhtimispulti.

Välisseadme ühendusjuhe: Juhtmed teleri ja välisseadmete (nt antennide) ühendamiseks

- Eraldi ostate tegemiseks võtke ühendust LG Electronicsi klienditeeninduse keskusiga.

Enne juhendi lugemist


60 GHz juhtmeta ühenduse mõistmine

- Juhtmeta teler kasutab 60 GHz raadiolaineid, et edastada juhtmevabalt kõrge kvaliteedilist videot ja heli.
- 60 GHz sageduste suur ribalaius aitab edastada suures mahus andmeid ja on tugevalt lineaarne, kuid seda mõjutavad oluliselt takistused.
- Teleri parima vaatamiskogemuse saavutamiseks peavad saatev ja vastuvõttev antenn olema üksteise vastas ning edastusteel ei tohi olla ühtegi takistust.
- Takistustest tingitud edastustõrked ei ole rikked. Kasutage telerit pärast seda, kui olete selle asjakohaselt paigaldanud, järgides soovitatud paigaldusmeetodit.
- See toode vastab standarditele seoses inimkeha kaitsmisega elektromagnetlainete eest*. (* Vastab IEC 62311 standarditele)

Paigaldamine ja kasutamine

Juhtmeta teleri välimuse ja komponentide nimede ülevaatamine (Teleriekraan + Zero Connect Box)

Teleriekraan

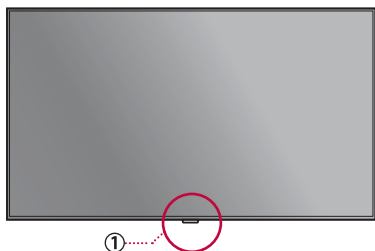

① Juhtmeta signaali vastuvõtja

See osa võtab vastu Zero Connect Boxi saadetud video- ja helisignaale.

Toitenupp

Toitenuppu kasutatakse teleri ekraani sisselülitamiseks ja alati valmis režiimi lülitamiseks.

Mikrofoni lüliti

Teleri allosas asuva mikrofoni lüliti abil saab telerisse sisseehitatud mikrofoni sisse ja välja lülitada.

② Eesmine LED


Näitab Zero Connect Boxi toite või toimimise olekut.

③ Väline ühendusklemm


Saate ühendada Zero Connect Boxi toitejuhtme ja väliseid video-/heliseadmeid, nt väliseid antenne ning digibokse.

Zero Connect Box (WM26GA)

See on seade, mis edastab teleriekraani juhtmevabalt video- ja helisignaale, luues ühenduse välise antenni või digiboksiga.

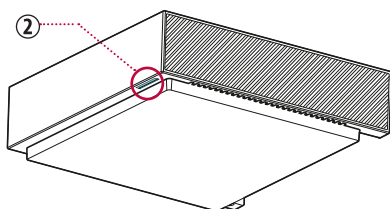

Eest- ja altvaade






Tagakülje vaade

Zero Connect Boxi paigaldamine

1. Paigalduskoha valimine

Zero Connect Boxi võib paigaldada teleriekraani ette, kõrvale või alla. Õige paigaldamiseks järgige kasutusjuhendit.

- Ärge asetage teleriekraani ja Zero Connect Boxi vahele takistusi. Nii tehes võib häirida traadita signaali edastamist.
- Paigaldage Zero Connect Box nii, et see oleks teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtjast madalamal.
- Zero Connect Boxi edastusulatus oleneb sellest, kuidas see seade on teleriekraani suhtes paigutatud. Järgige allolevat joonist ja paigaldage seade asjakohasele kaugusele.

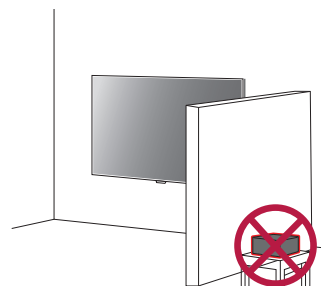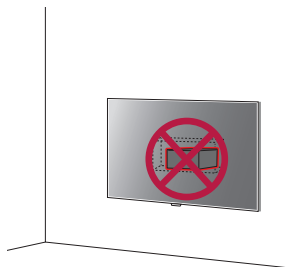
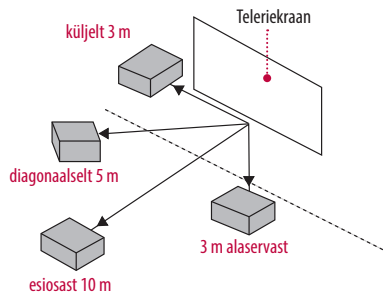


2. Antenni automaatse häälestamise teostamine


Optimaalsete traadita keskkonna sätete saavutamiseks käivitage antenni automaatne häälestamine.

Märkus

- Ärge paigaldage kahte juhtmeta telerit või Zero Connect Boxi samasse ruumi. Need võivad üksteise tööd häirida.
- Ärge pange Zero Connect Boxi peale elektroonilisi seadmeid või esemeid. Muidu võite häirida signaaliedastust, mis põhjustab ekraanipildi häireid.
- Kui kasutate ribakõlarit, veenduge, et see ei blokeeriks teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtjat.

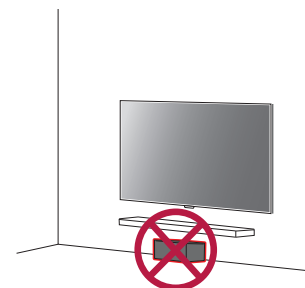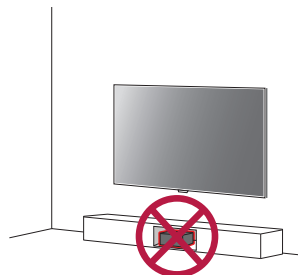

⚠ Ettevaatust

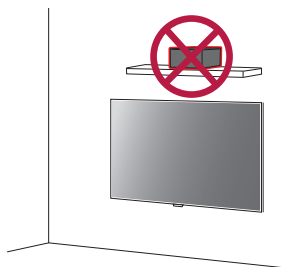

Teleriekraani paigaldamine

Seinakronsteinile paigaldamine

Selle paigaldusmeetodi puhul paigaldatakse teleriekraan horisontaalselt seinale, kasutades seinakronsteini. Üksikasjalikku teavet vaadake eraldi kaasasolevast seinakronsteini toendi juhendist.

- Toe paigaldamiseks veenduge, et sein oleks materjalist, mis suudab kanda teleriekraani raskust, nt betoonist, looduslikust kivist või telliskivist.
- Jätke toote ümber piisavalt ruumi, et teleriekraani õhutusavad ei oleks blokeeritud.

Märkus

- Kleepuva seinakronsteini korral ei pruugi teleriekraan (seina seisundist olenevalt) seinale külge kleepuda.
- Soovitame kasutada LG seinakronsteini tooteid. Kui kasutate muu tootja kui LG seinakronsteini, siis veenduge, et see tagaks piisava vahekauguse seinast.
- Kui kasutate fikseeritud seinakronsteini, ühendage juhtmed enne teleriekraani paigaldamist.
- Sisseehitatud seinakinnituse toote tagaküljele kinnitavad kruvid (4 kruvi x 2) on M3 x L3,5 mm.
- Saate korrastada teleriekraani toitejuhet spetsiaalse kaablihaldussüsteemiga.

Ettevaatust

- Teleriekraani paigaldamisel kandke kindlasti töökindaid. Kui paigaldate toodet kaitsmata kätega, võite end vigastada.
- Kui kasutate teleriekraani paigaldamiseks kleepuvat seinakronsteini, siis tagage, et seda kasutatakse ainult pärast seda, kui see on seinale külge kinnitunud. Teleriekraan võib kõhkuda või kalduda, mis võib põhjustada kahjustusi.
- Ärge paigaldage seinakronsteini kohta, kus see võib puutuda kokku õli või õli aurudega. Muidu võite teleriekraani kahjustada.
- Kuna teleriekraan on raske, peavad selle lahtipakkimisel või liigutamisel seda vertikaalselt tõstma kaks inimest.
- Ärge hoidke liigutamise ajal kinni kaablihoidikust või kaabli korrastamisribast. Muidu võite kahjustada osi või teleriekraani või põhjustada kehavigastuse. (Sõltub mudelist)
- Ärge kasutage teleriekraani kallutamiseks jõudu. Muidu võib teler maha kukkuda ja tekitada kahjustusi või kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, et teie käed või sõrmed ei jääks seinakinnituse vahele ja te ennast ei vigastaks.
- Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.

Hoiatus

- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviasadele võõraineid (õli, määrdeained jne). Muidu võite toodet kahjustada.
- Kruvide kinnikeeramine liigse jõuga võib põhjustada nende lahtitulekut kruvi ühenduse abrasiooni tõttu.

Väliste terminalide ühendamine

Saate teleriga ühendada väliseid seadmeid, nt kaableid, HDMI ja digibokse. Lisateavet väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

- Kui kasutate telerit koos välise seadmega, mis kasutab 60 GHz sagedust, ei pruugi ekraan vastastikku tekitatud häirete tõttu pilti kuvada.
- Määrake ühendatud seadme jaoks õige eraldusvõime ja sagedus. Muidu võib see liigselt silmi väsitada.
- Telerimudelist olenevalt võib üksikasjalik paigaldusmeetod erineda.

Antenni/kaabli paigaldamine

- Sisestage heli-/videosignaali edastamise koaksiaalkaabel antenni/kaabli sisendpesasse või antenni sisendpesasse Zero Connect Boxi tagaküljel.
- Olge ettevaatlik, et te ei painutaks koaksiaalkaabli ühendamisel vasktraati.
- Kui signaal on nõrk, kasutage signaali võimendit.
- Kui kasutate kahe või enama teleri jaoks ühte antenni, kasutage signaali jaoturit.

Märkus

- Ärge kasutage paigaldamise ajal kasutatavatel kruvidel õli ega määrdeainet. See võib põhjustada teleririkke.

Satelliidi antenn

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

HDMI

- Kasutage HDMI-logoga (Kaabel Ultra High Speed HDMI®/™) HDMI sertifitseeritud kaablit, mille pikkus on alla 3 m.
- Enne HDMI-kaabli ühendamist lülitage teleri ja kõigi ühendatud seadmete toide välja ning eraldage need pistikupeasest.
- Kui ühendate teleriga seadme, mis toetab funktsiooni HDMI Ultra HD Deep Colour, siis esitab teler selgemat pilti. Kui ühendate seadme, mis seda funktsiooni ei toeta, ja aktiveerite funktsiooni, siis ei pruugi see õigesti töötada. Probleemide tekkimisel muutke seadeid.

Märkus

- Teleri mudelist olenevalt võib HDMI toetada erinevaid helivormingud.
- HDMI-seadmete ääris paksus peab olema alla 10 mm ja laius alla 18 mm.

USB/USB-jaotur

Kui teleriga ühendatud USB-jaotur ei tuvasta USB-seadmeid, ühendage USB otse teleri pesaga.

Märkus

- Kui teleri pesa ja USB-seadme pistiku kujud ei ühildu, kasutage pikendusjuhet, mis toetab USB 2.0.
- USB-seadmete äärise paksus peab olema alla 10 mm ja laius alla 18 mm.

Infrapuna-kaugjuhtimisseade

See on infrapuna saatja, mille abil saab sujuvamalt juhtida selliseid seadmeid nagu digiboksid, Blu-ray-mängijad, DVD-mängijad, ribakõlarid ja mängukonsoolid.

- Kui Zero Connect Box pole paigaldatud teleri alla, pole väliseid seadmeid võib-olla võimalik teleri kaugjuhtimispuldiga sujuvalt juhtida, mistõttu on soovitatav ühendada infrapuna-kaugjuhtimisseade.
- Infrapuna-kaugjuhtimisseade juhtimiseks on vaja integreeritud kaugjuhtimispuldi seadet.
- Ühendage infrapuna-kaugjuhtimisseadme mõlemad otsad kaasasoleva teibiga välise seadme kaugjuhtimispuldi esiküljega (vastuvõtjaga).

Adapter

Ettevaatust

- Veenduge, et te ühendate teleri alalisvooluadapteriga enne, kui ühendate teleri pistiku seinapistikupessa. (Sõltub mudelist)

Juhtmega kohtvõrk

- Teleri heli saab edastada ribakõlarisse (väline heliseade). Kui andmesideks kasutatakse juhtmega ühenduse meetodeid (optiline digitaalne, HDMI ARC), kasutage ühendamiseks Zero Connect Boxi tagumist välisühenduse pesa. Kui kasutate juhtmevaba ühendust (LG ribakõlarit, mis toetab funktsiooni WOWCAST), kasutage funktsiooni WOWCAST. (Olenevalt riigist)

Teleri kasutamine

Toitenupu kasutamine

Ekraani sisselülitamiseks vajutage korra teleri alaservas olevat

nuppu Toide (). Kõigi funktsioonide ja ekraani välja lülitamiseks vajutage toitenuppu pikemat aega.

- Kasutage toitenuppu ainult siis, kui teleriekraan ja Zero Connect Box on ühendatud.
- Toitenupu kuju ja asukoht võivad olenevalt teleri mudelist erineda.
- Kui lülitate äsja ostetud toote toite esimest korda sisse, siis võib ekraani sisselülitamiseks kuluda umbes 1 minut, sest toodet lähtestatakse.
- Kui te liikumisanduriga mudelite puhul seadistate ekraani sisselülitamise liikumisanduriga, lülitub teler sisse liikumise tuvastamisel. (Sõltub mudelist)

Vabakäe hääljuhtimise kasutamine

Vabakäe hääljuhtimise sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi

nuppu Q.Seaded (). Teleri mudelist olenevalt võib selle funktsiooni seadete tee olla erinev.

Haldamine

OLED-teleri ekraani kaitsmine

- Erinevalt tavalistest LED-/LCD-teleritest suudavad OLED-telerid kuvada täiuslikult musta värvi ja esitada ilma kerge hägususega selget pilti.
- Kõrge eraldusvõimega kuva esitavate OLED-materjalide omaduste tõttu võib esineda ajutist või püsivat pildi sissepõlemist, mis jätab ekraanile järelekujutise.
- Pildi sissepõlemine on kõigi OLED-paneelide puhul levinud nähtus. Soovitatud vaatamisrežiimi kasutamine võib aidata pildi sissepõlemist vähendada.
- Vältige selliste piltide kuvamist, mis võivad põhjustada sissepõlemist, ja järgige soovitusi.

Pildid, mis võivad põhjustada sissepõlemist

- Ekraanikuva, kus must ala on ühel või mitmel küljel, üleval, all, vasakul või paremal.
- Pildid, mille kuvasuhe on 4:3 või 21:9.
- Ekraanikuva, kus kujutised püsivad pikka aega, nt kanalinumbrid, kanalilodod, mängukonsooli ikoonid või digiboksi menüüd.
- Muud staatilised ekraanikuvad või kujud, mis kordavad sama stseeni.

Soovitused pildi sissepõlemise minimeerimiseks

- Kui ekraanikuval on ühel või mitmel küljel, üleval, all, vasakul või paremal mustad alad, vajutage kaugjuhtimispuldil **nuppu Q.Seaded** (⊗), et eemaldada mustad alad enne vaatamist.
- Lülitage välja väliste seadmete (nt digiboksi) seadistamise menüüd, et neid ei kuvataks ekraanil pikka aega.

Märkus

- OLED-teler vähendab automaatselt ekraani heledust, kui pikka aega võetakse vastu staatilist kujutist, ja taastab heleduse, kui staatiline kujutis kaob.
 - See on üks teleri funktsioon, mis aitab minimeerida pildi sissepõlemist ja see pole rike.
-

Pikslipuhastuse käivitamine

OLED-telerid on varustatud pikslipuhastuse funktsiooniga, mis tuvastab pildi sissepõlemise vältimiseks iseseisvalt ekraani seisundi.

- Pikslipuhastus arvutab automaatselt kogunenud vaatamisaja põhjal optimaalse teostamisaja ja aktiveerub automaatselt teleri väljalülitamisel.
- Pikslipuhastuse ajal võivad ekraani üla- ja alaserva ilmud horisontaaljooned.
- Pikslipuhastusfunktsioon töötab, kui teler on ühendatud toitejuhtme ja vooluvõrguga.
- Pikslipuhastuse saab käivitada ka käsitsi, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **nuppu Q.Seaded** (⊗).

Tõrkeotsing

- Kui märkate toote kasutamisel mõnda allolevat probleemi, kontrollige seda uuesti. Võimalik, et tegemist pole rikkega.
- Enne kui võtate ühendust LG Electronicsi teeninduskususega, vajutage TV/HDMI sisendrežiimis kolm korda kaugjuhtimispuldi nuppu , et vaadata toote mudelinime ja seerianumbrit. See aitab teid kiiremini abistada.

Toide ja ekraan

Toode ei lülitu sisse.	» Kas toitejuhe on korralikult ühendatud? Kontrollige, kas toitejuhe on õigesti toote ja pisikupesaga ühendatud. » Kas viga võib olla pistikupesas? Ühendage mõne teise seadme toitepistik selle pistikupesaga, millega toode oli ühendatud, et kontrollida, kas pisikupesa toimib õigesti.
Toode lülitub ootamatult välja.	» Kas olete seadistanud unetaimeri? Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud. » Kontrollige, et välisseadmed toimiksid koos. Peatage välisseadmete kasutamine ja kontrollige, kas teler töötab normaalselt. » Kas automaatne väljalülitusfunktsioon hakkas tööle? See toode on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga, mis lülitab toite automaatselt välja, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata 15 minuti jooksul ilma sisendsignaalia.
Ekraanil on punktid.	» Kas näete ekraanil valgeid, eredaid, tumedaid või vilkuvaid punkte? See toode on tiptasemel toode, milles kasutatakse miljoneid pikseleid. Võite näha vilkuvaid punkte tihedusega 1/1 000 000 (1 PPM). Seda ei loeta toote defektiks või rikkeks. • Valged punktid: heledana paistvad punktid. • Eredad punktid: punktid, mis paistavad tavalisest kujutisest eredamad. • Hägusad punktid: punkt, mis on tähes või objektis nähtamatu või udused. • Vilkuvad punktid: punktid, mis vilguvad.

Zero Connect Boxi ühendus

Ekraanile ilmub toiteühenduse pilt.	» Kas Zero Connect Box on õigesti ühendatud? Kontrollige, et Zero Connect Boxi toitejuhe oleks kindlalt pistikupesaga ühendatud.
Ekraanile ilmub Zero Connect Boxi ühenduse pilt.	» Kas mõni ese võib häirida juhtmeta signaali edastamist? Eemaldage kõik teleriekraani ja Zero Connect Boxi vahele jäävad esemed. » Antenni automaatseks häälestamiseks või Zero Connect Boxi uuesti ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vabade kätega hääljuhtimine

Häältuvastus ei toimi hästi.	» Kas vabade kätega hääljuhtimise funktsioon on sisse lülitatud? Vabakäe hääljuhtimise sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu Q.Seated . (Sõltub mudelist)
------------------------------	---

Liikumise tuvastamine

Alati valmis režiimis aktiveerub liikumissensor siis, kui see pole vajalik, või ei aktiveeru.

(Sõltub mudelist)

» **Kas liikumissensor on puhas?**

Liikumissensor asub teleriekraani alaosa keskel ja see ei pruugi õigesti toimida, kui sellel on mõni võõraine. Pühkige sensor puhtaks, kasutades pehmet riidelappi.

» **Kas mõni ese häirib liikumissensori tuvastusfunktsiooni toimimist?**

Eemaldage teleriekraani eest kõik esemed.

» **Kas liikumissensori tundlikkus on liiga suur või väike?**

Liikumisandur saab aktiveeruda lemmikloomade, robottolmuimejate ja muude objektide liikumise tuvastamisel, kuna need tuvastatakse liikumisena.

Müra

Toode tekitab müra.

» **Kas kuulete „tiksumat“ heli?**

Seda põhjustab temperatuurist ja niiskusest tingitud plasti deformeerumine. Seda juhtub plasttoodete (nt mööbel ja autod) puhul sageli ja te ei pea sellepärast muretsema.

» **Kas heli on seotud elektriga?**

Heli põhjustab kiiretoimeline lülitusskeem, mis varustab toodet elektriga, ja see ei mõjuta toote toimimist.

» **Kas kuulete Zero Connect Boxist ventilaatori müra?**

See on tavaline heli, mis tekib tootes genereeritud soojuise hajutamise käigus.

* LG Electronics järgib toodete tootmistel rangeid standardeid ja teatud tasemest vaiksemat heli ei loeta toote defektiks ega rikkeks.

Magic Motioni kaugjuhtimispulti

Kaugjuhtimispult ei tööta.

» **Kas tekkinud on toote ühenduse probleem?**

Uuesti registreerimiseks vajutage ja hoidke Magic Motioni kaugjuhtimispuldi keskel asuvaid nuppe  ja  samaaegselt kauem kui 5 sekundit all.

» **Kas mõni ese võib häirida juhtmeta signaali edastamist?**

Eemaldage kõik teleriekraani ja kaugjuhtimispuldi vahele jäävad esemed.

» **Kas patareid on õigesti sisestatud?**

Kontrollige, et patarei  ja  külg oleksid õiges asendis. Kui patareid saavad tühjaks, siis asendage mõlemad patareid uutega.

Muu

Kui tekib mõni järgmine probleem, siis lülitage toode välja, eraldage toitepistik pistikupesast ja võtke kontrollimiseks ühendust LG Electronicsi teeninduskeskusega. Ärge proovige ise toodet parandada.

- Toide on sisse lülitatud, aga toode ei esita pilti või heli.
- Toide on välja lülitatud, aga toode esitab ikka pilti või heli.
- Toode eritab suitsu või põlemislõhna.
- Tootesse satub vesi või vööraine.
- Ekraanipilt paistab olevat poolik.
- Toode tekitab korduvat heli, nt sumiseb või pragiseb.
- Tekib mõni muu toote probleem või rike.

Toote teave

Leviedastuse tehniline kirjeldus (Olenevalt riigist)	Televisioonisüsteem	Maapealne / Kaabel / Satelliittelevisioon
	Välisantenni näivtakistus	75 Ω
Keskonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C
	Tööniiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
	Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %
Juhtmeta edastuse vastuvõtmise tingimused	Kaugus	3–10 m (ainult tingimustes, kus pole ühtegi takistust)
Toiteühenduse nõue		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Adapter	Zero Connect Box	Tootja : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Mudel : ADT-65AI-D00-3

- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud sildilt.
 - Tüüpiline energiatarbe on mõõdetud kooskõlas standardiga IEC 62087 või iga riigi energiamäärustega.
 - Vaadake silti toote all, et leida toiteallika, võimsuse ja toote andmed.
 - * Mõne mudeli puhul asub silt välisseadme ühendusliidese katte sisemuses.
 - * Olenevalt mudelist või riigist ei pruugi tüüpilist energiatarvet olla sildile märgitud.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele ja autoriõiguste teadetele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Litsentsid

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Ainult Magic Motioni kaugjuhtimispulti toetavad mudelid)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Lühike vajutus

Põhijuhend



Toide: Lülitab teleri sisse või välja.



Avab vaate **Saatekava**.



Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.



Vaigistab heli.



Kuvab **Avamenüü**.



Saate kontrollida soovitatud sisu.
(Mõni soovitus teenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)



Kuva **Kodukeskus**.

1



Menüü valimiseks ja seadme kasutamiseks
Vajutage. (esita/paus jne)
Kerige üles ja alla Kerib ekraani või vahetab programme.

2



Üles, Alla, Vasakule, Paremale
Noolenupud.



Liigu **Eelmise sammu** juurde.



Kuvab **Kiirseedete menüü**.

3

Nende abil saab kasutada mõne menüü
erifunktsioone.

4

Erinevad sisuteenuste nupud.




Reguleerib **Helitugevust**.



Muutke **programme**.

Mikrofon

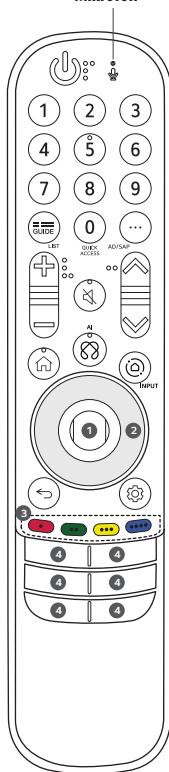

Pikk vajutus

Laiendusjuhend



Salvestatud **Programmide loendi** kuvamine.



Avab jaotise **Redigeeri kiirpääsu**.



Avab jaotise **Kiirspikker**.



Ekraanisisu **Hääljuhiste** lubamiseks või mitme
heli valikute seadistamiseks.



Avab vaate **Ligipääsetavuse otseteed**.



Ekraani suumi lubamiseks.



Häältuvastus funktsiooni kasutamiseks rääkige
kaugjuhtimispuldiga, hoides samal ajal nuppu all.



Vahetab **Sisendallikat**.



Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse
Avamenüü.



Avab **Menüü Kõik seaded**.



Aktiveerib salvestamisfunktsiooni.

Märkus

- Selles juhendis kasutatavad terminid on üldised, et aidata kasutajatel aru saada, ja need ei pruugi vastata ekraanil kuvatavatele terminitele.

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nupudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. (Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Kuidas registreerida Magic Motioni kaugjuhtimispulti

Magic Motioni kaugjuhtimispulti kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

1. Sisestage patareid Magic Motioni kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse.

2. Osutage Magic Motioni kaugjuhtimispulti teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu  **Rullik (OK)**.

* Kui Magic Motioni kaugjuhtimispulti teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas Magic Motioni kaugjuhtimispulti registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve  (**Tagasi**) ja  (**Kodu**), et Magic Motioni kaugjuhtimispulti telerist lahti paarida.

* Vajutage ja hoidke kauem kui 5 sekundit all nuppe  (**Kodu**) ja  (**Q. Seaded**), et Magic Motioni kaugjuhtimispulti lahti ühendada ja samal ajal uuesti registreerida.

Ettevaatust

- Pääsupunkt (AP) soovitakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi Magic Motioni kaugjuhtimispulti raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.

Režiimi Alati valmis kasutamine

(Sõltub mudelist)

Te saate kasutada telerit ja ühendada selle Bluetoothiga vahetu kõnetuvastuse abil, kui toide on väljas.

* Kui vajutate nuppu   (**Toide**) teleri vaatamise ajal, lülitub ekraan sisselülitatud režiimile [Alati valmis], ja kui vajutate veelkord nupule   (**Toide**), lülitub ekraan väljalülitatud režiimile [Alati valmis].

* Vajutage teleri vaatamiseks nuppu  (**Kodu**) või nuppu  (**Tagasi**), kui ekraan on sisselülitatud režiimis [Alati valmis].

* Vajutage nuppu  **Rullik (OK)**, et kuvada taustapilti, kui ekraan on väljalülitatud režiimis [Alati valmis], ja vajutage teleri vaatamiseks nuppu   (**Toide**).

Märkus

- Režiimi Alati valmis kasutamine võib suurendada energiakulu.
-