



**LG**

Life's Good

Manual do Usuário

**LG-D410hn**


MFL68143302 (1.1)

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)



# Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

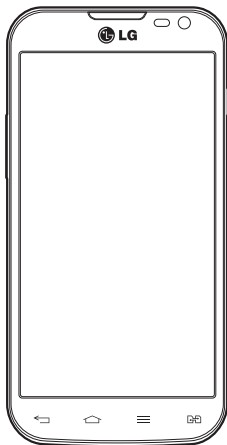

# Índice

<b>Cuidados gerais</b> .....	<b>5</b>	Conectando-se às redes Wi-Fi.....	37
<b>Coleta inteligente</b> .....	<b>12</b>	Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....	37
<b>Aviso importante</b> .....	<b>13</b>	Bluetooth.....	38
<b>Conhecendo seu telefone</b> .....	<b>19</b>	Compartilhando sua conexão de dados do telefone .....	39
Visão geral.....	19	Wi-Fi Direct .....	41
Instalando os cartões SIM e a bateria.....	21	<b>Chamadas</b> .....	<b>43</b>
Carregando o telefone .....	23	Realizar uma chamada .....	43
Utilizando o cartão de memória.....	24	Realizar uma chamada a partir de Contatos .....	43
Bloqueando e desbloqueando a tela.....	26	Atender e rejeitar uma chamada.....	43
KnockON.....	26	Ajustando o volume da chamada .....	44
<b>Tela inicial</b> .....	<b>28</b>	Realizar uma segunda chamada .....	44
Dicas de toque na tela .....	28	Visualizando seu registro de chamadas... ..	44
Tela inicial .....	29	Ajustes de chamada .....	45
Tela inicial estendida.....	29	<b>Contatos</b> .....	<b>46</b>
Personalizando sua Tela inicial.....	30	Procurar um contato .....	46
Acessando um aplicativo utilizado recentemente .....	31	Adicionar um novo contato .....	46
Notificações.....	31	Contatos Favoritos .....	46
Utilizando Dual SIM.....	32	Criando um grupo.....	47
Abrindo a barra de notificações.....	33	<b>Mensagens</b> .....	<b>48</b>
Barra de estado .....	33	Enviar uma mensagem .....	48
Teclado virtual .....	35	Caixa de conversa .....	49
<b>Conta do Google</b> .....	<b>36</b>	Alterando suas configurações de mensagens.....	49
Para criar uma conta Google .....	36	<b>E-mail</b> .....	<b>50</b>
Conectando à sua conta do Google.....	36	Gerenciando uma conta de e-mail .....	50
<b>Conectando a Redes e Dispositivos</b> .....	<b>37</b>		
Wi-Fi .....	37		

Trabalhando com pastas de contas.....	50
Escrevendo e enviando um e-mail .....	51
<b>Câmara.....</b>	<b>52</b>
Conhecendo o visor .....	52
Utilizando configurações avançadas .....	53
Tirando uma foto rápida.....	54
Usando o modo Captura prévia de imagens .....	54
Após tirar fotos .....	55
Visualizando uma foto.....	56
<b>Câmara de vídeo .....</b>	<b>57</b>
Conhecendo o visor .....	57
Utilizando configurações avançadas .....	58
Gravando um vídeo rápido .....	58
Após gravar um vídeo.....	59
Reproduzir um vídeo.....	59
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo .....	59
<b>Função Exclusiva LG.....</b>	<b>60</b>
QuickMemo+.....	60
Utilizando as opções do QuickMemo+...61	
Visualizando uma nota salva .....	61
Função QSlide .....	62
QuickRemote .....	63
LG SmartWorld .....	64
Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone.....	64
Como usar o LG SmartWorld .....	65
<b>Multimídia.....</b>	<b>66</b>
Galeria.....	66
Visualizando imagens.....	66
Reproduzindo vídeos.....	67
Editando fotos .....	67
Apagando fotos/vídeos.....	67
Definindo como papel de parede.....	67
Reproduzindo um vídeo.....	68
<b>Música .....</b>	<b>69</b>
Reproduzindo uma música .....	69
Adicionando músicas ao telefone.....	70
Transferindo música usando o Dispositivo de multimídia (MTP) .....	71
Rádio FM .....	71
<b>Utilitários.....</b>	<b>72</b>
Modo convidado .....	72
Relógio/Alarme .....	72
Calculadora .....	73
Calendário .....	73
Gravador de voz.....	73
Gravando um som ou voz .....	73
Tarefas .....	74
ThinkFree Viewer .....	74
Google+ .....	75
Pesquisa por voz.....	75
Downloads .....	75
<b>Internet.....</b>	<b>76</b>
Internet.....	76
Utilizando a barra de ferramentas .....	76

# Índice

Visualizando páginas Web .....	76
Abrindo uma página.....	77
Favoritos .....	77
Histórico.....	77
<b>Chrome .....</b>	<b>77</b>
Visualizando páginas Web .....	78
<b>Ajustes/Ajustar .....</b>	<b>79</b>
Redes.....	79
Som.....	83
Tela .....	84
Geral .....	86
<b>Atualização do software do telefone .....</b>	<b>91</b>
<b>Sobre este manual do usuário .....</b>	<b>93</b>
Sobre este manual do usuário .....	93
Marcas .....	93
DivX HD .....	94
Dolby Digital Plus.....	97
<b>Acessórios .....</b>	<b>95</b>
<b>Termo de garantia limitada .....</b>	<b>96</b>
<b>Especificações técnicas .....</b>	<b>98</b>
<b>Endereços .....</b>	<b>99</b>
<b>Rede autorizada de serviços.....</b>	<b>100</b>
<b>Solução de problemas.....</b>	<b>101</b>
<b>Perguntas frequentes .....</b>	<b>105</b>

## Cuidados gerais

### Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

### Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

### Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passos, ou em bolsos na altura do peito.

## Cuidados gerais

- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



## Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.

- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Centro de Serviço Autorizado LG.

## Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Cuidados gerais

### Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

**NOTA:** O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

### Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

### Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

## Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

## Cuidados gerais

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

## Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

### NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

## Coleta inteligente



### Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de reatuação, os objetos descartados.

### **⚠ ATENÇÃO!**

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

# Aviso importante



## Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

### 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

**Para desinstalar aplicativos:**

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**, em seguida toque **OK**.

### 2. Otimizando a duração da bateria



Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

**Para prolongar a duração da bateria:**

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.



## Aviso importante

### Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

### Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria exibido na tela, mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

## 3. Sistema operacional livre



### AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

### AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

## 4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

**Atenção:** Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

### AVISO

#### **Precauções ao utilizar o bloqueio de tela Padrão**

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio configurado. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

### **Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha: < Se você esqueceu o Padrão >**

Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, e não conseguir inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você esqueceu o PIN, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

## Aviso importante

### < Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você não tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e esqueceu sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

**Atenção:** Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuário serão apagados.

**NOTA:** Se você esquecer o Padrão de desbloqueio, será necessário inserir o PIN de segurança.

## 5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.



- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **Volume para baixo**.
- 3 Solte as duas teclas apenas quando o logotipo da LG for exibido e então, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** novamente.
- 4 Solte todas as teclas quando a tela de Restauração de fábrica for exibida.
- 5 Pressione as **Teclas de volume** para escolher a opção desejada.
- 6 Se selecionar **Yes** o seu aparelho será restaurado e todas as informações salvas serão perdidas. Para desistir da restauração, selecione a opção **No (Exit)**.
- 7 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar.

### AVISO



Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

## 6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

- 1 Toque e segure a tecla **Menu** . A lista de aplicativos utilizados recentemente será exibida.
- 2 Toque o aplicativo que você deseja acessar. Isto não interrompe o aplicativo anterior, em execução no plano de fundo do telefone. Certifique-se de tocar a tecla **Voltar**  para sair de um aplicativo após o uso.
  - Para interromper aplicativos, toque **Administrador de tarefas** a partir da lista de aplicativos em execução e, em seguida, toque **Parar** ou **Parar todos**.
  - Para remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes, deslize o aplicativo para a esquerda ou direita. Para apagar todos os aplicativos, toque **Apagar tudo**.

## 7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Dispositivo de multimídia (MTP)

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento** para verificar os meios de armazenamento.
- 2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 3 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.

## Aviso importante

### 8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-D410hn possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

### 9. Não conecte seu telefone quando estiver ligando ou desligando o PC.

Certifique-se de desconectar seu telefone do PC ao ligar ou desligar o computador, pois podem surgir erros no PC.

### 10. Quando a tela congela

**Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:**

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para reiniciar o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

# Conhecendo seu telefone

## Visão geral

**Alto-falante**

**Sensor de proximidade**

**Teclas de volume**

**Tecla Tela Inicial**


Pressione para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

**Tecla Voltar**

- Retorna à tela anterior.
- Sai de um aplicativo após usá-lo.

**Tecla Menu**

Toque para verificar as opções disponíveis.

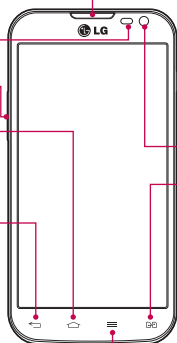

**Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**

- Pressione e segure para ligar ou desligar o telefone.
- Pressione para bloquear ou desbloquear a tela.

**Lente da câmera frontal**

**Tecla alternar SIM**

Toque para alternar entre SIM1/SIM2 (O SIM selecionado será marcado na barra de notificações cada um por uma cor diferente.)

Toque e segure para acessar os ajustes **Dual SIM**.

### NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.


### AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

## Conhecendo seu telefone

### Teclas de volume

- **Na tela inicial:**  
ajusta o volume do toque.
- **Durante uma chamada:**  
ajusta o volume da chamada.
- **Ao reproduzir uma música:**  
ajusta o volume da música.



Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Conector para fone de ouvido

Microfone

Entrada para Carregador/Cabo USB

LED infravermelho


### Compartimentos dos cartões SIM

(Compartimento superior para SIM1 e inferior para SIM2)

### Lente da câmera

### Flash

### Compartimento do cartão microSD

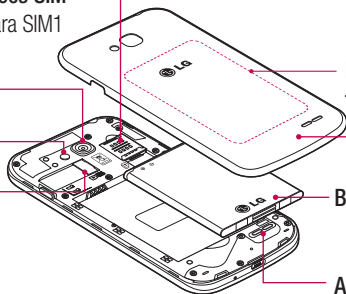

Ponto de toque NFC

Tampa da bateria

Bateria


Alto-falante

## Instalando os cartões SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.


### Para inserir os cartões SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa da bateria com o polegar, como exibido na figura.

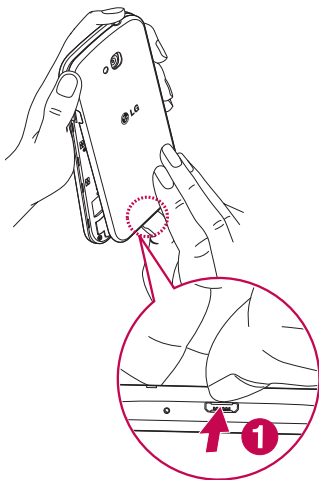


## Conhecendo seu telefone


- 2 Insira os cartões SIM em seus respectivos compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

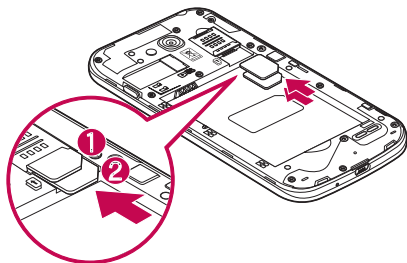

- 3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

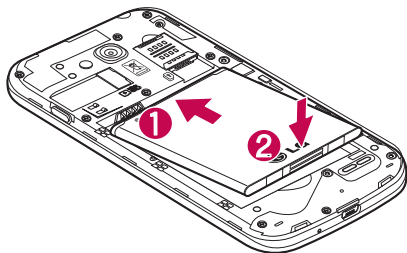

- 4 Alinhe a tampa da bateria no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

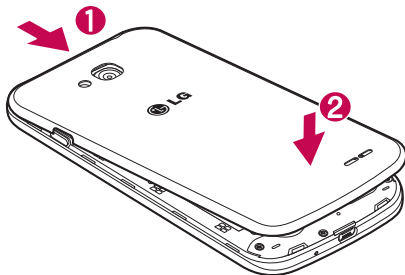

## Carregando o telefone


Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, conectando-os através do cabo USB.

### AVISO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

## Conhecendo seu telefone

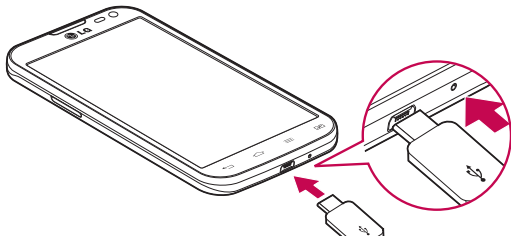

### NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver carregando.

## Utilizando o cartão de memória


Seu telefone suporta o uso de cartão de memória MicroSD™ ou MicroSDHC™ com capacidade de até 32GB. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones móveis e outros dispositivos ultra-pequenos e são ideais para o armazenamento de arquivos multimídia, tais como, músicas, programas, vídeos e fotos.

### Para inserir o cartão de memória:

Insira o cartão de memória em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

### Para remover o cartão de memória com segurança:

Toque ☰ > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.

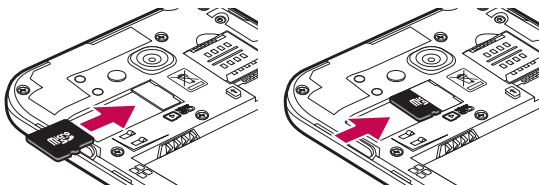

#### NOTA:

- Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.
- Como o dispositivo utiliza FAT32, o tamanho máximo para um arquivo é de 4 GB.




#### AVISO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

### Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.


**NOTA:** Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir a lista de aplicativos.
- 2 Toque **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento**.
- 3 Toque **Desativar o MicroSD**.
- 4 Toque **Apagar MicroSD** > **Apagar MicroSD** > **Apagar tudo**.
- 5 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**.

## Conhecendo seu telefone

**NOTA:** Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

### Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o telefone.


Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e conexões de dados).

Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

### KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.

#### Para ativar o recurso KnockON

**1** Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Gestos**.

**2** Selecione **KNOCKON**.

Toque rapidamente duas vezes no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloquear a tela, toque duas vezes a barra de estado a partir de qualquer tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

**NOTA:** Ao desbloquear a tela, certifique-se de não cobrir o sensor de proximidade. Se o fizer, a tela será bloqueada imediatamente, a fim de evitar que ela ligue acidentalmente em seu bolso ou bolsa.

# Tela inicial

## Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

**Toque** - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

**Toque e segure** - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até o conteúdo do menu ser exibido.

**Arraste** - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

**Deslize** - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

**Duplo toque** - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto, e quando utilizar páginas Web.


**Pinçar para Zoom** - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.


**Gire a tela** - Em alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

### NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

## Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .

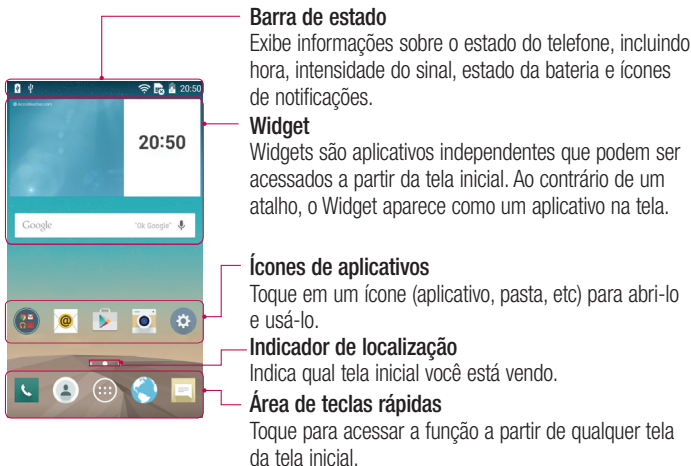

## Tela inicial estendida

O sistema operacional fornece várias telas iniciais para proporcionar mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

- ▶ Deslize seu dedo para esquerda ou direita através da tela inicial.

# Tela inicial

## Personalizando sua Tela inicial


Você pode personalizar sua tela inicial adicionando ícones de Aplicativos, Widgets ou alterar o Papel de parede.

### Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
- 3 Ou arraste-os para o local desejado e solte o dedo da tela.

**DICA!** Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

### Para remover um item da sua Tela inicial:

- ▶ Na tela inicial toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .

### Para adicionar um aplicativo como uma tecla rápida:


- ▶ A partir do menu Aplicativos ou na tela inicial, toque e segure um ícone de aplicativo e arraste-o para a área de tecla rápida.

### Para remover um aplicativo da área de tecla rápida:

- ▶ Toque e segure a tecla rápida desejada e arraste-a para .



**NOTA:** A tecla **Aplicativos**  não pode ser removida.

### Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:

- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que seja desbloqueado de sua posição atual. Em seguida, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.

- 2 Toque o ícone do aplicativo novamente e selecione o tema do ícone desejado e tamanho.
- 3 Toque **OK** para salvar a alteração.

## Acessando um aplicativo utilizado recentemente


- 1 Toque e segure a tecla **Menu**  . A tela irá exibir uma lista dos aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque no aplicativo que você deseja acessar. Ou, toque a tecla **Voltar**  para retornar ao aplicativo atual.

## Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, tais como downloads de vídeo.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

**NOTA:** A opção disponível pode variar dependendo da versão de software do seu aparelho.

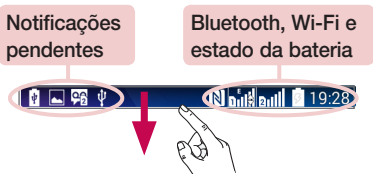

### Utilizando Dual SIM

Quando dois cartões SIM estiverem inseridos em seu telefone, as informações dos cartões SIM serão exibidas na barra de notificações. Quando você tocar a tecla **alternar SIM**, o SIM ativado atualmente será alterado.


**NOTA:** Se apenas um cartão SIM estiver inserido ou o outro SIM estiver desativado, não será possível alternar entre os cartões SIM, somente acessar os ajustes a partir da tecla **alternar SIM**. Durante uma chamada, envio de mensagem ou uso de serviço de dados, o indicador de intensidade de sinal do outro cartão SIM pode ser exibido como 'Sem sinal', devido ao estado do serviço de rede.




**AVISO:** Se você estiver fora da área de serviço, o dispositivo poderá consumir mais energia da bateria.

## Abrindo a barra de notificações


Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações.

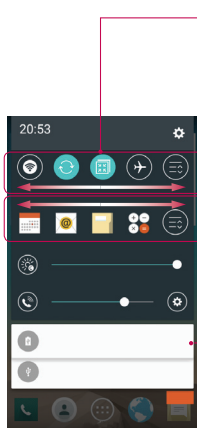

### Área de Ajustes rápidos

Toque em cada ícone de Ajustes rápidos para ativar/desativar o recurso correspondente. Toque e segure o ícone para acessar os ajustes. Para percorrer entre os ícones de Ajustes rápidos, deslize para esquerda ou direita. Toque  para remover, adicionar ou reorganizar os ícones de Ajustes rápidos.

### Aplicativos QSlide

Toque em um aplicativo QSlide para abri-lo como uma pequena janela em sua tela. Toque  para remover, adicionar ou reorganizar aplicativos QSlide.

### Notificações

As notificações atuais são listadas com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la. Para fechar a barra de notificações, toque e arraste a guia em direção ao topo da tela.














## Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



## Tela inicial

Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz
	Nova mensagem
	Reproduzindo música


Ícone	Descrição
	Modo Não perturbar ativado
	Modo Somente vibrar ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Telefone conectado ao PC via cabo USB
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem Hangouts
	Método de entrada de texto
	Ponto de acesso Wi-Fi ativo

**NOTA:** A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço.

## Teclado virtual

Você pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

### Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

 Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.

 Toque para inserir um espaço.



 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.



# Conta do Google

A primeira vez que você abrir um aplicativo do Google no seu telefone, será necessário acessar sua conta do Google. Se você não possuir uma conta do Google, você será solicitado a criar uma.

## Para criar uma conta do Google

- 1 Toque  >  > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque **Adicionar conta** > **Google** e siga os passos na tela para criação da conta.

## Conectando à sua conta do Google

- 1 Toque  >  > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque **Adicionar conta** > **Google**, insira seu E-mail Google e siga os passos seguintes na tela.

Após conectar, seu telefone poderá sincronizar com os serviços do Google, como Gmail, Contatos, Calendário, entre outros. Você também pode usar mapas, fazer download de aplicativos do Play Store e aproveitar outros serviços do Google no seu telefone.

# Conectando a Redes e Dispositivos

## Wi-Fi



Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

### Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

**NOTA:** Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou definiu o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

### Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Ative o Wi-Fi para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para visualizar uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.
  - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
  - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

# Conectando a Redes e Dispositivos

## Bluetooth



Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

### NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

### Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Ative o **Bluetooth**. Você verá uma opção para tornar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque **Procurar** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo com o qual você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos estarão pareados.

**NOTA:** Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.



## Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado.
- 2 Selecione a opção para enviar dados via Bluetooth.

**NOTA:** O método para compartilhar pode variar conforme o tipo de dado.

- 3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

## Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > defina **Bluetooth** como ativado.
- 2 Toque o menu **Bluetooth** novamente e marque a caixa de seleção no topo da tela para tornar-se visível a outros dispositivos.
- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados de outro dispositivo

## Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móvel do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um Ponto de acesso Wi-Fi.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida na janela de notificações.

Para mais informações sobre Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite <http://www.android.com/tether>.

## Conectando a Redes e Dispositivos



Para compartilhar a conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Conexões e Redes** > defina **Ponto de acesso Wi-Fi** como ativado.
- 2 Insira a senha e toque **Salvar**.

**DICA!** Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso Wi-Fi

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**.
  - A caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** abrirá.
  - Você pode alterar o **Nome Wi-Fi** (SSID) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
  - Você também pode alterar a **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido WPA2, usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
  - Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se

a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

### 3 Toque **Salvar**.

**ATENÇÃO!** Se você definir a opção de segurança como **Aberta**, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável definir uma opção de segurança.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct suporta uma conexão direta entre dispositivos Wi-Fi habilitados, sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo da bateria ao utilizar o recurso Wi-Fi Direct, recomenda-se que você conecte o telefone a uma tomada. Verifique sua rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct com antecedência e certifique-se de que os usuários estão conectados à mesma rede.

# Conectando a Redes e Dispositivos

## Sincronizando com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.





- 1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone para o PC em que o Windows Media Player está instalado.
  - 2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
  - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
  - 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
  - 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
  - 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player:


Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

\* Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.



# Chamadas

## Realizar uma chamada

- 1 Toque o ícone **Telefone**  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada toque o ícone **Finalizar** .


**DICA!** Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

## Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque o ícone **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
- 3 A partir da lista, toque  para realizar a chamada.

## Atender e rejeitar uma chamada

Deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida. Deslize o ícone **Recusar com mensagem** em qualquer direção se você deseja enviar uma mensagem.





### **DICA! Recusar com mensagem**

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

## Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

## Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque a tecla **Menu**  > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando **Registros** ou você pode pesquisar seus contatos tocando **Contatos** e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque o ícone **Telefone** para realizar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou toque  e deslize a barra de notificações para baixo e selecione o ícone  **Finalizar**.


**NOTA:** Você será cobrado por cada chamada realizada.

## Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque o ícone **Telefone** e escolha a guia **Registros**.


A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

## DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla **Menu**  e então, toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

## Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque o ícone **Telefone**.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

# Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

## Procurar um contato

### Na tela inicial

- 1 Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

## Adicionar um novo contato

- 1 Toque o ícone **Telefone**, insira o número do novo contato e, então, pressione **Novo contato**.
- 2 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
- 3 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre o seu contato.
- 5 Toque **Salvar**.

**NOTA:** Algumas opções de contato só estão disponíveis quando o contato é salvo na memória do telefone.

## Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.


### Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela.

## Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia **Favoritos** e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

## Criando um grupo


- 1 Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque na guia **Grupos** e toque a tecla . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

**NOTA:** Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.


# Mensagens


Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

## Enviar uma mensagem

- 1 Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial e toque  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

**NOTA:** Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e digite sua mensagem.
- 4 Toque  para abrir o menu **Opções**. Escolha entre **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio** e **Adicionar assunto**.

**DICA!** Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

### **AVISO**


- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

## Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

## Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e, então, toque **Ajustes**.

## E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

### Gerenciando uma conta de e-mail




A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada.





**Para adicionar outras conta de e-mail:**

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** >   
**Adicionar conta.**

**Para alterar as configurações da conta:**

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes gerais.**

**Para apagar uma conta de e-mail:**

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover conta** > selecione a conta que você deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim.**





### Trabalhando com pastas de contas

Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  e selecione **Pastas.**

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

## Escrevendo e enviando um e-mail

### Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque  e em **Adicionar Cc/Cco** para poder enviar mensagens com cópia para outros endereços de e-mail. Toque  para anexar arquivos, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque .




**DICA!** Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você será notificado por um som ou vibração.

# Câmera

Para abrir o aplicativo **Câmera**, toque  >  > guia **Aplicativos** > **Câmera**.



## Conhecendo o visor














- 1 **Flash** – Escolha entre **Desligado** , **Ligado**  ou **Automático** .
- 2 **Mudar de câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 **Modo de disparo** – Escolha entre **Normal**, **Panorama**, **Disparo múltiplo**, **Captura prévia de imagens** ou **Esportes**.
- 4 **Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- 5 **Modo vídeo** – Toque e deslize para baixo este ícone para alterar para o modo vídeo.
- 6 **Capturar** – Tira uma foto.
- 7 **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

**NOTA:** Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos.

## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque .

	Para tirar uma foto, fale uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na foto.
	Toque para selecionar o modo de foco.
	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. <b>NOTA:</b> Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Selecione um som de disparo.
	Defina a tecla de volume para ser utilizada para a captura de imagem ou zoom.

# Câmera



Selecione o armazenamento para salvar as imagens.



Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.



Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

## DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanco de brancos**, **Efeitos de cor** e **Temporizador**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

## Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 2 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
- 3 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde
- 4 Toque para tirar a foto.

## Usando o modo Captura prévia de imagens





Permite definir a câmera para capturar momentos perdidos, disparando cinco fotos sequenciais antes do ícone ser tocado.

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Toque > **Captura prévia de imagens**.

3 Toque  para tirar a foto.

## Após tirar fotos

Toque a miniatura da imagem na parte inferior da tela da câmera para visualizar a última foto capturada.

	Toque para editar a foto.
	Toque para tirar outra foto.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Toque para apagar a foto.

**DICA!** Se você possui uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SNS.

**NOTA:** Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

**Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato**, **Fundo de tela inicial**, **Tela de bloqueio** ou **Plano de fundo**.

**Mover** – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

**Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

**Copiar para área de transf.** – Toque para armazenar uma cópia na área de transferência.

## Câmera

**Apresentação** – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

**Girar para esquerda/direita** – Gire para a esquerda ou direita.

**Recortar** – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

**Adicionar/Remover localização** – Toque para adicionar/remover informações de localização.

**Renomear** – Edita o nome da foto selecionada.

**Imprimir** – Toque para imprimir a foto selecionada.

**Detalhes** – Exibe as informações da imagem.

## Visualizando uma foto




Toque **Galeria** e selecione **Câmera**.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para ampliar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela. Você também pode aproximar ou afastar os dedos, sobre a tela, em movimento de pinça.

# Câmera de vídeo

## Conhecendo o visor



- 1 Flash** – Escolha entre **Desligado** , **Ligado**  ou **Automático** .
- 2 Mudar de câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- 4 Modo câmera** – Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.
- 5 Gravar** – Inicia a gravação.
- 6 Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.










### DICA!

Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.



# Câmera de vídeo

## Utilizando configurações avançadas


A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.


	Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
	Melhora a qualidade da cor, com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. <b>NOTA:</b> Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Defina a tecla de volume para ser utilizada para gravar um vídeo ou zoom.
	Selecione o armazenamento para salvar seus vídeos.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

## Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e deslize para baixo o botão **Modo vídeo**.
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone com a lente apontada para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque  para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará a duração do seu vídeo.
- 6 Toque  na tela para interromper a gravação.

## DICA!

Toque  para capturar imagens durante a gravação de um vídeo.

Toque  para pausar durante a gravação de um vídeo.

## Após gravar um vídeo

A partir do visor, toque a miniatura do vídeo na parte inferior da tela para visualizar o último vídeo capturado.



Toque para gravar outro vídeo imediatamente.



Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.



Toque para apagar o vídeo.



Toque para obter mais opções.

**NOTA:** Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

## Reproduzir um vídeo

Toque **Galeria** e selecione **Câmera**. Toque no vídeo que deseja reproduzir.


## Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.


# Função Exclusiva LG

## QuickMemo+

A função **QuickMemo+** permite criar notas e capturar imagens da tela. Capture as telas, desenhe nelas e compartilhe-as com a família e os amigos com a função **QuickMemo+**.

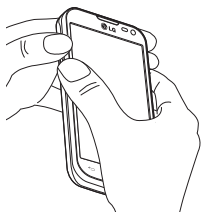

OU

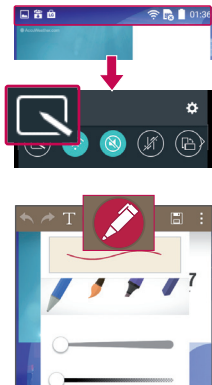




- 1 Entre na tela da função **QuickMemo+** pressionando as teclas de volume para cima e para baixo por um segundo na tela que você deseja capturar.

OU

Toque e delize a barra de notificações para baixo e toque .

- 2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.

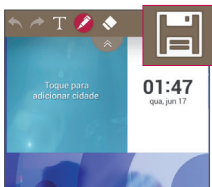








- 3 Toque  no menu de edição para salvar a nota. Para sair da função **QuickMemo+** a qualquer momento, toque  .

**NOTA:** Utilize seu dedo para usar a função **QuickMemo+**. Não use a unha.

## Utilizando as opções do QuickMemo+

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter o QuickMemo+ atual como uma sobreposição de texto na tela e continue a usar o telefone.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Utilize a função de conceito complexo.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Permite salvar a nota na <b>Galeria</b> ou <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Opção:</b> Toque para escolher <b>Compartilhar</b> ou <b>Estilo de papel</b> para as notas.

## Visualizando uma nota salva

Toque **Galeria** e selecione o álbum QuickMemo+.

# Função Exclusiva LG

## Função QSlide

A partir de qualquer tela, abra um bloco de notas, calendário, e muito mais como uma janela dentro da sua tela.






1		Toque para sair da função QSlide e voltar para a janela completa.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para fechar a função QSlide.
4		Toque para ajustar o tamanho.

- 1 Toque e deslize a barra de notificações para baixo > toque **Aplicativos QSlide** ou, enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque . A função será exibida continuamente como uma pequena janela em sua tela.
- 2 Você pode realizar chamada, navegar na internet, ou escolher outra opção do telefone. Você também pode usar e tocar a tela com as pequenas janelas quando a barra de transparência não estiver completa .

**NOTA:** A função QSlide suporta até duas janelas ao mesmo tempo.

## QuickRemote

O **QuickRemote** transforma seu telefone em um Controle Remoto Universal para sua TV e DVD/Blue-ray.

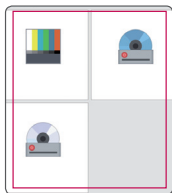

- 1 Toque e deslize a barra de notificações para baixo e toque > **ADICIONAR CONTROLE.**

OU

Toque > > guia **Aplicativos** > > **QuickRemote** > toque .

- 2 Selecione o tipo e marca do aparelho, em seguida, siga as instruções na tela para configurar o dispositivo.

- 3 Toque e deslize a barra de notificações para baixo e utilize as funções QuickRemote.





## Função Exclusiva LG


**NOTA:** O QuickRemote funciona da mesma forma que um controle remoto comum, com sinais infravermelho (IR). Tenha cuidado para não cobrir o LED infravermelho na parte superior do telefone ao utilizar a função QuickRemote. Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo, fabricante ou serviço.


### LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papéis de parede e toques, dando aos usuários do telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

#### Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > toque o ícone  para acessar **SmartWorld**.
- 2 Selecione o país e toque **Iniciar LG SmartWorld**. Em seguida, toque  > **Conectar** e insira seu **E-mail** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.

**NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld  ?**

- 1 Usando um navegador web, acesse o LG SmartWorld em ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selecione o seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Instale e execute o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

## Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções mensais LG SmartWorld.
- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente.

**Conectar** – Insira sua Conta LG e Senha.

- Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo)

**NOTA:** O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

## Galeria

Abra o aplicativo **Galeria** para visualizar seus álbuns de fotos e vídeos.

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.

Você pode gerenciar e compartilhar todos os seus arquivos de imagem e vídeo através da **Galeria**.

### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

## Visualizando imagens

O aplicativo **Galeria** exibe suas pastas disponíveis. Quando você salva uma imagem a partir de um aplicativo, uma pasta é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

### Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince, aproximando os dedos, para diminuir o zoom, ou toque duas vezes para voltar.

## Reproduzindo vídeos



Arquivos de vídeo exibem o ícone  na pré-visualização. Selecione um vídeo para reproduzir e toque . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

## Editando fotos

Ao visualizar uma foto, toque a tecla .

## Apagando fotos/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque  e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto, toque .



## Definindo como papel de parede


Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para atribuí-la a um contato.








### NOTA:

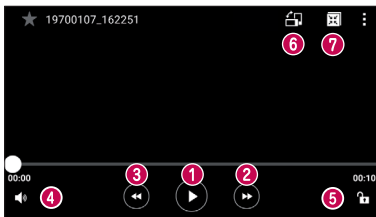- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

## Reproduzindo um vídeo

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.




	Toque para pausar/retomar a reprodução de vídeo.
	Toque para avançar o vídeo 10 segundos.
	Toque para voltar o vídeo 10 segundos.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para bloquear/desbloquear uma tela de vídeo.
	Toque para alterar a orientação da tela.
	Toque para ir ao modo QSlide.



Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.


Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Apagar**, **Renomear** e **Detalhes** serão exibidas.



## Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque  >  > guia **Aplicativos** > **Música**.



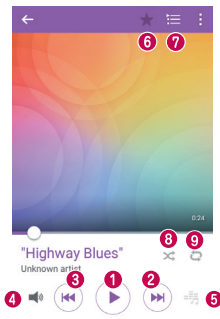




### Reproduzindo uma música

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Música**.
- 2 Toque **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.



1		Toque para pausar/reproduzir a música.
2		Toque para avançar para a próxima música do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para avançar rapidamente.

## Multimídia

3		Toque para voltar para o início da música ou voltar para a faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para voltar.
4		Toque para gerenciar o volume da música.
5		Toque para definir os efeitos de áudio.
6		Toque para adicionar à lista de reprodução Favoritas.
7		Toque para abrir a lista de reprodução atual.
8		Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
9		Toque para definir o modo de repetição.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral do telefone.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Apagar**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

### Adicionando músicas ao telefone

Comece transferindo arquivos de música para o seu telefone:

- Transfira músicas utilizando o Dispositivo de multimídia (MTP).
- Baixe músicas a partir da internet.
- Sincronize seu telefone com um computador.
- Receba arquivos via Bluetooth.

## Transferindo música usando o Dispositivo de multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**. Seu telefone aparecerá como um outro disco rígido no computador. Clique no disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para a pasta do disco.
- 3 Quando terminar a transferência de arquivos, deslize para baixo a barra de notificações e toque **Dispositivo de multimídia (MTP) > Carregar telefone**. Agora, você pode desconectar seu dispositivo com segurança.

### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.  
Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

## Rádio FM

Seu LG-D410hn possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

**NOTA:** Você precisa inserir o fone de ouvido para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte superior do aparelho.

# Utilitários

## Modo convidado




Para proteger sua privacidade ou limitar alguns aplicativos para seus filhos, você pode utilizar o Modo convidado.


Ao emprestar o seu telefone, é possível limitar os aplicativos que serão exibidos. Defina o modo convidado e personalize as opções.

**NOTA:** Para utilizar o Modo convidado, é necessário definir o bloqueio de tela como **Padrão** anteriormente.





Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Modo convidado**.

## Relógio/Alarme




- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Relógio** > guia **Alarmes** >  .
- 2 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.
- 3 Ajuste as opções, **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibrar quando toca o alarme**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque **Salvar**.

**NOTA:** Para alterar as configurações de **Alarmes** na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

## Calculadora

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de =.
- 4 Para verificar o histórico, toque a tecla **Menu**  > **Histórico de cálculos**.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque a tecla **Menu**  e selecione **Calculadora científica**, em seguida, escolha sin, cos, tan, log, etc.






## Calendário

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Ano e Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você deseja acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição**.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.


## Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

### Gravando um som ou voz

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Gravador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.



## Utilitários

**NOTA:** Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

### Tarefas

Essa tarefa pode ser sincronizada com a conta do MS Exchange. Você pode criar tarefas, revisá-las e apagá-las no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

#### Para sincronizar MS Exchange

- 1 Na tela inicial, toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.
- 2 Toque a guia **Geral** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** e digite seu endereço de e-mail e senha.
- 4 Verifique se você selecionou **Sincronizar tarefas**.

**NOTA:** MS Exchange pode não ser suportado dependendo do servidor de e-mail.

### ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.

Toque  >  > guia **Aplicativos** > **ThinkFree Viewer**.

#### Exibindo arquivos

Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o ThinkFree Viewer, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

## Google+



Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > pasta **Google** > **Google+**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

## Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > pasta **Google** > **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Fale agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

## Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

# Internet






## Internet

Utilize esse aplicativo para navegar na Internet. A partir daqui, é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

**NOTA:** Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Internet / Navegador**.

## Utilizando a barra de ferramentas

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

## Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

## Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > .


Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

## Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Adicionar a Favoritos** > **OK**

Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

## Histórico

Toque  > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente.

## Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

**1** Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

### Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e, em seguida, insira o endereço da página Web ou busque por critérios.

# Ajustes/Ajustar

Esta seção fornece uma visão geral dos itens que você pode alterar usando o menu de ajustes do sistema do seu telefone.

**Para acessar o menu Ajustes/Ajustar:**

Toque  >  > **Ajustes do sistema.**

ou

Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar.**

## Redes

### < Dual SIM >

Você pode definir os ajustes **Dual SIM**.

**SIM1/2** – Permite que você altere o nome do cartão SIM e o ícone do cartão SIM para cartão SIM1/2.

**Ativar SIM1/2** – Marque para ativar ou desativar a abertura do cartão SIM1/2.

**Cor do tema do cartão SIM** – Permite selecionar suas cores desejadas.

**Modo econômico** – Todo contato é adicionado junto ao SIM atribuído ao adicionar à lista de contatos. Durante uma chamada, o SIM da operadora correspondente é identificado e a operação é concluída. Isto torna possível usar o benefício de utilizar a mesma operadora.

**NOTA:** O modo de economia de custo não funcionará durante a chamada.

**Dados móveis** – Configure para permitir o acesso de dados através de uma rede móvel.

**NOTA:** Quando Modo avião estiver ativado, os ajustes Dual SIM estarão desativados.

**Cartão SIM padrão** – Você pode alterar a rede de dados padrão. Todos os serviços móveis de dados usarão o SIM selecionado como padrão. Quando apenas um cartão SIM estiver inserido, a rede de dados padrão será definida com o SIM inserido e não será permitido mudar.

**Dados em roaming** – Configure o dispositivo para se conectar a outra rede quando você estiver em roaming ou sua rede doméstica não estiver disponível.

## Ajustes/Ajustar




### < Wi-Fi >

Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

#### **DICA! Como obter o endereço MAC**

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-D410hn no roteador.

Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: Toque

 >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi** >   
> **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

### < Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

### < Dados móveis >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

### < Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

**Caixa postal** – Permite que você selecione sua operadora de serviço de caixa postal.

**Números de discagem fixa** – Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados usando o SIM.

**Desvio de chamada** – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre desviar todas as chamadas, ou como: **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

**Restrição de chamadas** – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

**Duração das chamadas** – Exibe a duração de **Última chamada**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Todas as chamadas**.

**Ajustes adicionais** – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

**ID do emissor:** Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

**Chamada em espera:** Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< Comum >

**Mensagem de alerta de chamada recebida** – Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando estiver utilizando um aplicativo.

**Rejeição de chamada** – Permite definir a função de rejeição de chamadas.

Configure o **Modo de rejeição de chamadas** e **Lista de rejeição**.

**Rejeitar com mensagem** – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

**Protetor de privacidade** - Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

**Resposta automática** – Defina um tempo para que o dispositivo viva-voz conectado atenda automaticamente uma chamada recebida. Escolha entre **Desativada**, **1 seg**, **3 seg** ou **5 seg**.

**Vibrar ao conectar** - O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

**Salvar números desconhecidos** - Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

**Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada** - Pressione a tecla **Ligar/Desligar/**

**Bloquear** para finalizar a chamada ao invés de bloquear a tela.

## Ajustes/Ajustar

### < Compartilhar e conectar >

**NFC** – Seu telefone possui a tecnologia NFC habilitada. NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de conectividade sem fio que permite uma comunicação bidirecional entre dispositivos eletrônicos. Alcança uma distância de alguns centímetros. Você pode compartilhar seu conteúdo com uma etiqueta NFC ou outro dispositivo através de um simples toque. Se você tocar uma etiqueta NFC com o dispositivo, ele exibirá o conteúdo da etiqueta.

**NOTA:** Quando o modo avião estiver ativado, a função NFC ainda pode ser utilizada.

Para utilizar a tecnologia NFC, verifique se o dispositivo está ligado e ative a função NFC, se estiver desativada.

**Android Beam** – Quando este recurso estiver ativado, você poderá transferir o conteúdo do seu aplicativo para outro dispositivo com NFC.

Basta colocar os dois dispositivos próximos (normalmente voltado para trás) e, em seguida, tocar a sua tela.

### < Conexões e Redes >

**Vínculo USB** – Conecte o cabo USB para compartilhar a conexão Internet com o computador.

**Ponto de acesso Wi-Fi** – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

**Conexão Bluetooth** – Permite escolher entre compartilhar a conexão de Internet do telefone via Bluetooth ou não.

**Ajuda** – Toque para visualizar informações sobre as funções Vínculo USB, Ponto de acesso Wi-Fi e Conexão Bluetooth.

**Modo avião** – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

**VPN** – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.


**Redes móveis** – Defina opções de **Modo de rede**, **Nomes de pontos de acesso e Operadora de rede**.

**NOTA:** Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

## Som

**Perfil do som** – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Não perturbar**.

**Volume** – Permite ajustar as configurações de volume do telefone para atender suas necessidades e o ambiente.

**Toque SIM1 / SIM2** – Permite definir o toque para chamadas. Você também pode adicionar um toque tocando  no canto superior direito da tela.

**Som de notificação SIM1 / SIM2** – Permite definir o toque para notificações. Você também pode adicionar um som tocando  no canto superior direito da tela.

**Som com vibração** – Permite ajustar o telefone para vibrar e tocar ao receber uma chamada.

**Tipo de vibração SIM1 / SIM2** – Permite que você configure o tipo de vibração para chamadas recebidas do cartão SIM1 e do cartão SIM2.

**Não perturbar** – Configure um horário e um modo quando o seu telefone não o informa sobre notificações recebidas. Escolha entre **Todos**, **Apenas prioridade** ou **Nenhum**.

**Bloqueio de tela** – Configure para **Mostrar todas as notificações**, **Ocultar notificações confidenciais** ou **Ocultar todas as notificações**.

**Aplicativos** – Configure notificações de aplicativos. Escolha entre **Nenhuma** para ocultar todas as notificações dos aplicativos, **Prioridade** para mostrar notificações com prioridade entre as outras e quando Não perturbar estiver configurado para Apenas prioridade ou Todas e **confidenciais** para ocultar notificações confidenciais na tela de Bloqueio.

**Vibrar no toque** – Marque para vibrar ao tocar nas Teclas de início e durante outras interações.

**Efeitos sonoros** – Toque para configurar os sons de toque do teclado de discagem, os sons de toque e o som de bloqueio da tela.

**Notificações de voz das Mensagens/Chamadas** – Para ler a chamada recebida e o evento de mensagem automaticamente.

## Tela

### < Tela inicial >

Defina **Selecionar Início**, **Tema**, **Papel de parede**, **Efeitos da tela**, **Deslizar telas circularmente**, **Cópia de segurança e Restauração de tela** ou **Ajuda**.

### < Bloqueio de tela >

**Selecionar bloqueio de tela** – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou ativar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

**Smart Lock** – Configure quando desbloquear o telefone automaticamente por Dispositivos confiáveis (dispositivo Bluetooth ou NFC), Lugares confiáveis ou Rosto de confiança. Esta função está disponível quando a Tela de bloqueio está configurada entre as opções Knock Code, Padrão, PIN e Senha.

**NOTA:** Para utilizar este recurso, o Smart Lock deve estar Ligado.  
**Ajuste > Geral > Segurança > Trust agents > Smart Lock.**

**Papel de parede** – Selecione um papel de parede para a tela de bloqueio a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

**Contato p/ telefone perdido** – Exibe info. do contato na Tela de bloqueio, em caso de perda do telefone.

**Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

**A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada. Essa opção substitui a configuração de temporizador de bloqueio.

## < FONTE >

**Tipo de fonte** – Permite alterar a fonte de exibição.

**Tamanho da fonte** – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

## < OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE TELA >

**Brilho** – Ajuste o brilho da tela. Para obter o melhor desempenho da bateria, utilize o brilho mais escuro.

**Girar tela autom.** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone (retrato ou paisagem).

**Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

**Tela inteligente** – Permite manter a tela ligada quando o telefone detecta que você está olhando para a tela.

## <AJUSTES AVANÇADOS>

**Efeito ao desligar a tela** - Define o efeito de tela desligada. Escolha entre **TV retrô**,

**Buraco negro** ou **Desvanecer**.

**Protetor de tela** – Toque para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite definir o protetor de tela a ser exibido quando o telefone estiver em espera, em um suporte ou carregando. Escolha entre **Relógio** ou **Google Fotos**.

## Geral

### < Idioma e teclado >

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

### < Localização >

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando GPS, Wi-Fi e redes móveis.

**Modo** – Defina o modo de localização a partir de **Alta precisão (GPS e redes)**, **Economia de energia (Apenas redes)** e **Somente os sensores do dispositivo (Apenas GPS)**.

### < Contas e sincronização >

Utilize o menu de ajustes de Contas e sincronização para adicionar, remover e gerenciar o seu Google e outras contas suportadas. Você também pode utilizar esses ajustes para controlar como e se os aplicativos podem enviar, receber e sincronizar dados em seus próprios horários e se todos os aplicativos podem sincronizar os dados do usuário automaticamente.

Gmail™, Calendário e outros aplicativos também podem ter suas próprias configurações para controlar como eles sincronizarão dados; Toque **Adicionar** conta para adicionar uma nova conta.

### < Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de **Acessibilidade** que você tenha instalado no seu telefone.

### < Operação de uma mão >

**Teclado de discagem** – Pressione a seta para ajustar a posição do teclado de discagem para a esquerda ou direita.

**Teclado LG** – Movimente o teclado ou pressione a seta para ajustar a posição do teclado LG para a esquerda ou direita.

**Bloqueio de tela** – Pressione a seta para ajustar a posição para a esquerda ou direita.

**Ajuda** – Exibe informações sobre a operação de uma mão.

### < Tecla de atalho >

Obtenha acesso rápido a aplicativos mantendo as teclas de volume pressionadas quando a tela estiver desligada ou bloqueada. Toque na tecla de atalho no canto superior direito da tela para alternar entre **Ligado** ou **Desligado**.

### < Tecla Menu >

Obtenha acesso rápido a aplicativos mantendo as teclas de volume pressionadas.

### < Segurança >

**Criptografar telefone** – Permite criptografar os dados do telefone para sua segurança. Será necessário inserir o PIN ou a senha para descriptografar o telefone toda vez que você ligá-lo.

**Criptografar cartão microSD** – Permite criptografar os dados do cartão microSD no telefone para sua segurança.

**Definir bloqueio do cartão SIM** – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

**Mostrar senha** – Exibe a senha enquanto você digita.

**Administradores do dispositivo** – Exibe ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.

**Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

## Ajustes/Ajustar

**Verificar os aplicativos** – Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.

**Tipo de armazenamento** – Apoiado por hardware.

**Credenciais confiáveis** – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

**Instalar a partir do armazenamento** – Permite instalar certificados criptografados.

**Apagar credenciais** – Permite apagar todos os certificados.

**Trust agents** – Selecione aplicativos para usar sem desbloquear a tela.

**Fixar tela** – Permite que um aplicativo seja usado apenas quando estiver fixada a tela de um aplicativo.

**Acesso ao uso de aplicativos** – Permite que os aplicativos visualizem as informações de uso dos aplicativos do seu telefone.

### < Modo convidado >

Ao emprestar o seu telefone, é possível limitar os aplicativos que serão exibidos.

### < Gestos >

**KNOCKON** – Selecione para permitir KNOCKON ativar ou desativar a tela. Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para ativá-la. Toque duas vezes na barra de estado, em uma área vazia na tela inicial ou na tela de bloqueio para desativar a tela. Para melhores resultados, não mova o telefone enquanto estiver utilizando o recurso KNOCKON.

**Silenciar chamada recebida** – Ative essa opção para silenciar a chamada recebida virando o aparelho, enquanto estiver tocando.

**Adiar ou parar alarme** – Ative essa opção para adiar ou parar o alarme virando o aparelho.

**Pausar o vídeo** – Ative essa opção para pausar o vídeo virando o aparelho.

**Ajuda** – Acesse para obter ajuda sobre os gestos.

**Calibração do sensor de movimento** – Permite melhorar a sensibilidade da inclinação e velocidade do sensor.

### < Janela do Quick Case >

Ative para fazer recursos, como música, clima e relógio, disponíveis em pequena exibição ao utilizar a janela rápida.

### < Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, em vez de obter a hora atual a partir da rede móvel.

### < Armazenamento >

**ARMAZENAMENTO INTERNO** – Visualize o uso do armazenamento interno.

**MICROSD** – Verifique o espaço total disponível no cartão microSD. Toque Desativar o MicroSD para uma remoção segura. Apague o cartão de memória microSD se você deseja excluir todos os dados.

### < Bateria >

#### **INFORMAÇÕES DA BATERIA**

A informação de carga da bateria é exibida em um gráfico juntamente com o percentual da carga restante e seu estado da bateria.

**Uso da bateria** – Ele mostra quais componentes e aplicativos estão usando mais energia da bateria.

**Percentual da bateria na barra de estado** – Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado.

#### **ECONOMIA DE ENERGIA**

Ative ou desative a economia de energia da bateria e outras funções.

**Economia de energia** – Permite definir o nível percentual da carga da bateria para ativar automaticamente a economia de energia. Escolha entre **Imediatamente, 5% de bateria ou 15% de bateria**.

**Ajuda** – Toque para visualizar as informações de ajuda sobre dicas de economia de bateria.

## Ajustes/Ajustar

### < Aplicativos >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

### < Aplicativo de mensagem padrão >

Configure **Mensagens** ou **Hangouts** como aplicativo padrão.

### < Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

**Fazer cópia de segurança dos meus dados** – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

**Conta de cópia de segurança** – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

**Restauração automática** – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

**Serviço LG Backup** – Defina para fazer uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaurá-lo em caso de perda de dados ou de substituição.

**Restaurar dados de fábrica** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

### < Impressão >

Permite que você imprima o conteúdo de determinadas telas (como páginas da Web exibidas no Chrome) em uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo Android.

### < Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

# Atualização do software do telefone

## Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione a região e o país.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

### **NOTA:**

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

## Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

### **NOTA:**

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Centro de atualização** > **Atualização de software**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

**NOTA:**

Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM, podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

**NOTA:**

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

# Sobre este manual do usuário

## Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br).
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

## Marcas

- LG e o logotipo da LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



**SOBRE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, que passou por testes rigorosos para verificar a reprodução de vídeo DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para maiores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

**SOBRE VIDEO-ON-DEMAND DIVX:** Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para maiores informações sobre como concluir seu registro.

**DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdo premium.** DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

**NOTA: Software com código fonte aberto.**

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.


A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto em CD-ROM por um valor que cobre o custo da realização de tal distribuição (como o custo da mídia, gravação e envio) mediante solicitação por e-mail para [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que adquiriu o produto.

# Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

## Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:  
MCS-02BR  
MCS-02BS



## Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:

EAB62209201  
EAB62209202  
EAB62209205  
EAB62808201  
EAB62808211  
EAB62808212  
EAB62808213  
EAB62808401  
EAB62808402  
EAB62808711  
EAB62808712  
EAB62808713



## Bateria

Bateria compatível:  
BL-54SH



## Cabo de dados



### NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

## Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

## Termo de garantia limitada

- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**⚠ Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Especificações técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D410hn

- ▶ **Nome Técnico:** LG-D410hn
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/1900/2100 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 131,55 x 66,02 x 9,60 mm
- ▶ **Peso:** 124 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

### Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

**\* 0800 707 5454** Demais  
Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LGE.COM.BR**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

# Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
O telefone não pode ser ligado	Tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> pressionada brevemente.	Pressione a tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

## Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu <b>Ajustes/Ajustar</b> e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Somente vibrar.	Verifique o estado das configurações do menu <b>Som</b> para ter certeza que você não está no Somente Vibrar ou Não perturbar.
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

## Perguntas frequentes

Verifique se os problemas que você encontrou em seu telefone são descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.

<b>Categoria Sub- Categoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
<b>BT</b> Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis via Bluetooth?	Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como fone de ouvido estéreo/mono, kit de carro, e compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc., através do menu <b>Galeria/Contatos</b> . Também quando o servidor FTP estiver conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo armazenado em uma mídia de armazenamento (memória interna ou cartão SD).
<b>Dados</b> Cópia de segurança dos contatos	Como posso fazer cópia de segurança dos contatos?	Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o Gmail™.
<b>Dados</b> Sincronização	É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail?	Apenas a sincronização bidirecional está disponível.
<b>Dados</b> Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla <b>Menu</b> (☰) e selecione <b>Pastas</b> para escolher uma pasta.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>Serviços Google™</b> Acessar Gmail	Eu tenho que entrar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail?	Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente.
<b>Serviços Google™</b> Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone.
<b>Funções do Telefone</b> E-mail	O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
<b>Funções do Telefone</b> Toque	Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque?	Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo.
<b>Funções do Telefone</b> Hora da mensagem	Meu telefone não exibe a hora de recepção das mensagens com mais de 24 horas. Como posso mudar isso?	Abra a conversa e toque e segure a mensagem desejada. Em seguida, toque <b>Detalhes</b> .

## Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Navegação	É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo que estiver disponível no Play Store™ é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado.
Funções do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os contatos de todas as minhas contas de e-mail?	Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo) podem ser sincronizados.
Funções do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números?	Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número. Como salvar com Espera e Pausa: 1. A partir da tela inicial, pressione o ícone <b>Telefone</b> . 2. Disque o número e, então, pressione a tecla <b>Menu</b> (☰). 3. Toque <b>Adic. pausa de 2 seg.</b> ou <b>Adicionar espera</b> .
Funções do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<p><b>Funções do Telefone</b> Padrão de desbloqueio</p>	<p>Como faço para criar o padrão de desbloqueio?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partir da tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> (☰).</li> <li>2. Toque <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Tela</b> &gt; <b>Bloqueio de tela</b>.</li> <li>3. Toque <b>Selecionar bloqueio de tela</b> &gt; <b>Padrão</b>. A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá.</li> <li>4. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente.</li> </ol> <p><b>Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio:</b> É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. Ou, se você configurou um PIN de segurança, é possível inserir o código PIN para o desbloqueio padrão.</p>

## Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>Funções do Telefone</b> Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone?	<b>Se você esqueceu o Padrão:</b> Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar com o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário inserir o PIN de segurança ou fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN de segurança, você terá que fazer uma restauração de fábrica. <b>Atenção:</b> Se você executar a opção <b>Restaurar dados de fábrica</b> , todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.
<b>Funções do Telefone</b> Memória	Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia?	Verifique o menu <b>Ajustes/Ajustar</b> > guia <b>Geral</b> > <b>Armazenamento</b> para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível.
<b>Funções do Telefone</b> Idioma	É possível alterar o idioma do telefone?	O telefone possui múltiplos idiomas. Para alterar o idioma: <ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> (☰) e selecione <b>Ajustes do sistema</b>.</li><li>2. Toque a guia <b>Geral</b> &gt; <b>Idioma e teclado</b> &gt; <b>Idioma</b>.</li><li>3. Toque o idioma desejado.</li></ol>

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>Funções do Telefone</b> VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa.
<b>Funções do Telefone</b> Limite de tempo da tela	Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partir da tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> (☰).</li> <li>2. Toque <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Tela</b>.</li> <li>3. Nos ajustes de tela, toque <b>Limite de tempo de tela</b>.</li> <li>4. Toque no tempo desejado.</li> </ol>
<b>Funções do Telefone</b> Wi-Fi e Rede móvel	Quando o Wi-Fi e a Rede móvel estão disponíveis, qual serviço meu telefone utiliza?	<p>Quando usando dados, seu telefone por padrão utiliza a conexão Wi-Fi (caso o Wi-Fi esteja ativado em seu telefone). Porém, você não será notificado caso seu telefone troque de Wi-Fi para rede móvel.</p> <p>Para saber qual tipo de conexão está em uso, veja o ícone da rede móvel ou do Wi-Fi na parte superior da tela.</p>
<b>Funções do Telefone</b> Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no canto superior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira.

## Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Aplicativos	Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> (☰).</li><li>2. Toque <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Geral</b> &gt; <b>Aplicativos</b> &gt; <b>BAIXADOS</b>.</li><li>3. Toque o aplicativo e, então, toque <b>Desinstalar</b>.</li></ol>
Funções do Telefone Carregar o telefone	É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB?	Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados.
Funções do Telefone Alarme	Posso utilizar arquivos de música para meu alarme?	Sim. Ao definir um alarme, é possível utilizar um arquivo de música como som de alarme. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecione a opção <b>Toque de alarme</b> &gt; <b>Música</b>.</li><li>2. Escolha a música que deseja usar como toque.</li></ol>
Funções do Telefone Alarme	O alarme irá tocar ou será ativado caso o telefone esteja desligado?	Não, isto não é suportado.
Funções do Telefone Alarme	Se o perfil do som estiver em modo silencioso ou vibração, eu irei escutar o alarme tocar?	Seu Alarme é programado com um volume individual e será possível ouvi-lo mesmo nestes perfis de som.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>Solução de recuperação</b> Restauração de fábrica	Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone?	Se o seu telefone não restaurar a sua condição original, utilize o reiniciar completo (restauração de fábrica) para inicializar.

