

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mini Hi-Fi Sistēma

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS

CJ45 (CJ45, CJS45F, CJS45W)



www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas

Informācija par drošību



UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.




Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko mušu plētni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

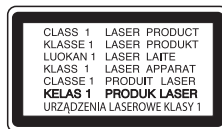

UZMANĪBU: Šajā produktā ir izmantota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzskatei. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izvairītos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzdādiat iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, divāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanas, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
— — —	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⏻	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 4 Saturs
- 6 Īpašas funkcijas
- 7 Prasības atskaņojamajiem failiem
 - 7 – Mūzikas failu prasības
 - 7 – Saderīgās USB ierīces
 - 7 – Prasības USB ierīcēm
- 8 Tālvadības pults
- 10 Priekšējais panelis
- 12 Aizmugures panelis

2 Savienošana

- 13 Savienošana ar skaļruņiem
 - 13 – Skaļruņu pievienošana iekārtai
 - 13 – Zemo frekvenču skaļruņa pievienošana iekārtai
- 14 Izvēles aprikojuma pieslēgšana
 - 14 – AUX IN savienojums
 - 14 – PORT IN savienojums
 - 14 – Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējas ierīces
- 15 – USB pievienošana
- 15 – Antenas pievienošana

3 Darbība

- 16 Pamata darbības
 - 16 – CD/ USB darbības
 - 16 – Automātiska atskaņošana
 - 17 – Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
 - 18 – Datnes/mapes vai formāta dzēšana
 - 18 – AUTO DJ
- 19 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
 - 19 – Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās
- 22 Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
 - 22 – Par lietotni "Music Flow Bluetooth"
 - 22 – Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
- 23 – Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 24 Radio lietošana
 - 24 – Radio klausīšanās
 - 24 – FM uztveres uzlabošana
 - 24 – Radiostaciju programmēšana
 - 24 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
- 25 – Informācija par radiostaciju
- 26 Skaņas regulēšana
 - 26 – Skaņas režīma iestatišana
- 27 Paplašinātās funkcijas
 - 27 – Ierakstīšana USB
- 29 – Ieprogrammēta atskaņošana

30	Citas darbības
30	– Skaņas izslēgšana uz laiku
30	– DEMO
30	– Atjaunot apturēšanu
30	– Mikrofona lietošana
32	– Miega taimera iestatīšana
32	– Aptumšotājs
32	– Automātiska izslēgšanās
33	– AUTO POWER ieslēgts
33	– Automātiska funkcijas maiņa
34	Pulksteņa laika iestatīšana
34	– Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"
34	– Atskaņotāja izmantošana par modinātāju
35	LG Sound Sync
36	WIRELESS PARTY LINK pievienošana

4 Problēmu novēršana

37	Problēmu novēršana
37	– Vispārīgi

5 Pielikums

39	Vispārīgie tehniskie parametri
40	Skaļruņu tehniskie parametri
40	Preču zīmes un licences
41	Apkope
41	– Piezīmes par diskkiem
41	– Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Īpašas funkcijas

BLUETOOTH®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Atskaņo mūziku no jūsu portatīvās ierīces (MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u.c.).

AUTO DJ

Savieno vienas dziesmas beigas ar otras dziesmas sākumu, veidojot vienmērīgu atskaņojumu.

Tiešais ieraksts USB ierīcē

Ieraksta mūziku jūsu USB ierīcē.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai. (22. lpp.)

LG Sound Sync

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora tālvadības pultī, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas failu prasības

Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits: datu CD : 999 / USB : 2000
- Maksimālais mapju skaits : datu CD : 99 / USB : 200
- Failu paplašinājumi : ".mp3" / ".wma"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/ WMA faili var netikt atskaņoti.
- CD-ROM faila formāts : ISO 9660/ JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.

DTS netiek atbalstīts. DTS audio formāta gadījumā skaņa nav dzirdama.

Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered], lai diski būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs pārslēgta uz Live failu sistēmu, ierakstītos diskus nebūs iespējams izmantot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live failu sistēma : disku formāts izmantošanai Windows Vista vidē)


Saderīgās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīces diskdzinīs: ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.


Prasības USB ierīcēm

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus programmas instalēšana.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB centrmēzgli, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
- Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstītas.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo iekārtu.

Tālvadības pults

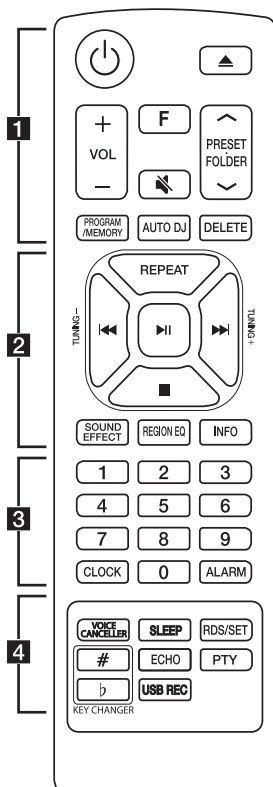

Baterijas nomaiņa

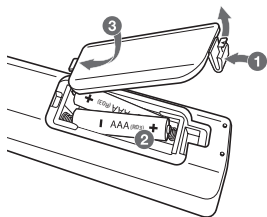

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo **+** un negatīvo **-** polu.

.....**1**.....

⏻ (Gaidstāve) : Ieslēdz un izslēdz ierīci.

⬆️ (Atvērt/aizvērt) : atver un aizver diska nodalījumu.

VOL (Skaļums) **+/-** : Regulē skaļruņa skaļumu.

F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
Disks	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ieeja	AUX
Portatīvo ierīču ieeja	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV
Radio	FM

🔊 (Izslēgt skaņu) : Izslēdz skaņu.

PRESET-FOLDER **^/V** :

- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru. (24. lpp.)
- Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atskaņojot CD/USB, kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs, nospiediet pogu **PRESET-FOLDER** **^/V**, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.

PROGRAM/MEMORY :

- Saglabā radiostacijas. (24. lpp.)
- Izdzēš visas saglabātās stacijas.
- Atlasa ieprogrammēta saraksta režīmu. (29. lpp.)
- Izveido ieprogrammētu sarakstu.

AUTO DJ : Atlasa režīmu AUTO DJ. (18. lpp.)

DELETE :

- Izdzēš MP3/WMA failus. (tikai USB) (18. lpp.)
- Izdzēš dziesmu no ieprogrammēta saraksta.

2

REPEAT : Atkārtot jūsu ierakstus/failus vai atskaņot tos nejausā secībā.

TUNING-/+ : Atlasa radio stacijas.

I◀▶I (Izlaist/Meklēt) :

- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās dziesmas.
- Meklē fragmentu ierakstā/failā.

▶II (Atskaņot/Apturēt) :

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Ļauj izvēlēties stereo/mono.

■ (Apturēt):

- Pārtrauc atskaņošanu.
- Atceļ funkciju DELETE.

SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skanējumu.

REGION EQ : Izvēlas reģiona ekvalaizeru.

INFO :

- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3 failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
- Parāda iekārtas **Bluetooth** ierīces nosaukumu displeja attēlā BT READY.
- Nosaka visu **Bluetooth** režīmā pievienoto **Bluetooth** ierīču nosaukumus.
- Kad tiek aktivizēts WIRELESS PARTY LINK savienojums, SEKOTĀJIERĪCES nosaukums parādās VEDĒJIERĪCĒ un VEDĒJIERĪCES nosaukums parādās SEKOTĀJIERĪCĒ.

3

Pogas ar cipariem no **0** līdz **9** : Atlasa numurētos ierakstus, failus vai iepriekš iestatītu numuru.

CLOCK : Iestata pulksteni un pārbauda laiku.

ALARM : Ar funkciju ALARM jūs varat panākt CD, USB atskaņotāja un radio uztvērēja ieslēgšanos vajadzīgajā laikā.

4

VOICE CANCELLER : Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

SLEEP : Iestata automātisku sistēmas izslēgšanu noteiktā laikā.

(Aptumšotājs: ekrāna logs tiks daļēji aptumšots)

RDS/SET :

- RDS (Radio datu sistēma)
- Apstiprina iestatījumu.


KEY CHANGER (#/b) : Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

ECHO : Atlasa ECHO režīmu.

PTY : Meklē radiostacijas pēc radio veida.

USB REC : Ieraksta USB ierīcē.

Priekšējais panelis

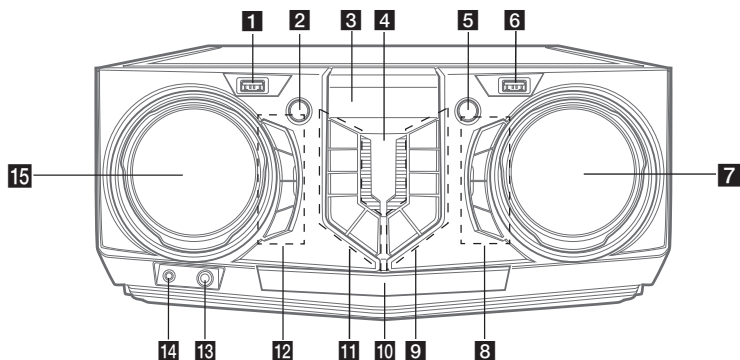

1 USB 1 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

2 (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.

3 Ekrāna logs

4 (Attālais sensors)

5 **WIRELESS LINK**

- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MASTER vai SLAVE.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.

6 USB 2 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

7 **VOLUME**
Noregulē skaļruņa skaļumu.

8 **MIC** (mikrofons) +/-
Pielāgo mikrofona skaļumu.

VOICE CANCELLER

Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku — samazināt izpildītāja balss skaļumu dažādos avotos.

ECHO

Izvēlas režīmu ECHO.

9 **F (Funkcija)**
Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
Disks	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ieeja	AUX
Portatīvo ierīču ieeja	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV
Radio	FM

>|| (Atskaņot/pauzēt)

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

>>| (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

KEY CHANGER (# / b)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

10 Diska nodalījums**11** **USB REC / DEMO**

- Veic ierakstu uz USB.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies DEMO režīms.

□ (Apturēt) / **RDS**

- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma

I<<< (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

△ (Atvērt/aizvērt)

Atver un aizver diska nodalījumu.

AUTO DJ

Atlasa AUTO DJ režīmu.
(18. lpp.)

12 **SOUND EFFECT**

Izvēlas skaņu efektus.

REGION EQ / BASS BLAST

- Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
- Spiediet un turiet nospiešanu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

SEARCH

Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.


OK

Meklējot failu, atlasa mapi.

13 **MIC** (mikrofona) ligzda**14** **PORT.** (portatīvās ierīces) **IN** ligzda**15** **↖ SEARCH ↗**

- Meklē mapi vai failu.
- Griežas pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretēji tam, regulējot SOUND EFFECT, REGION EQ režīmu.

Aizmugures panelis

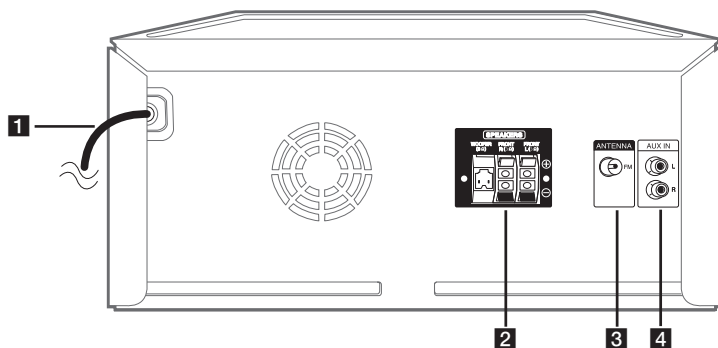


- 1** Barošanas vads
- 2** **SPEAKERS** savienotājsvads/spailes
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.

Savienošana ar skaļruņiem

Skaļruņu pievienošana iekārtai

Lai iekārtai pievienotu kabeli, piespiediet katru atsevišķo plastmasas taustiņu, ar kuru atver iekārtas savienojumu spaiļes. Ievietojiet vadu un atlaidiet taustiņu.


Pievienojiet katra vada melno galu pie spaiļēm, kas apzīmētas ar “-” (mīnusa zīmi), un otru galu pie spaiļēm, kas apzīmētas ar “+” (plusa zīmi).

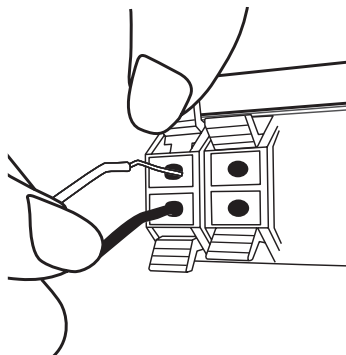

Zemo frekvenču skaļruņa pievienošana iekārtai

Pievienojiet zemo frekvenču skaļruņa vadu pie atskaņotāja.

Kad pievienojat zemo frekvenču skaļruņa vadu pie atskaņotāja, ievietojiet savienotāju tik dziļi, lai tas noklikšķ.

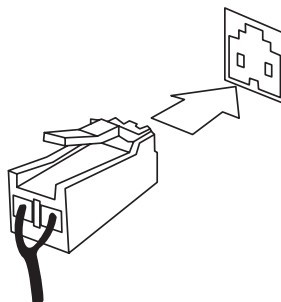

Uzmanību


- Pievienojot skaļruņus iekārtai, pārliecinieties, ka skaļruņa kabelis un spraudnis tiek pievienoti pareizajām skaļruņa pieslēgvietām.
- Lai nesatrauktu vecus cilvēkus, bērnus un grūtnieces ar iekārtas radīto skaļo skaņu, pirms mūzikas atskaņošanas pārbaudiet skaļuma līmeni.
- Nelietojiet šo iekārtu mazās telpās. Var rasties dzirdes bojājumi. Iekārtu ir ieteicams lietot plašās telpās.
- Nepieļaujiet, ka bērni liek rokas vai priekšmetus *skaļruņa atverē.
*Skaļruņa atvere ir kanāls, pa kuru no skaļruņa korpusa (apvalka) plūst pilnīga zemo frekvenču skaņa.
- Ar šo iekārtu izmantojiet tikai komplektā iekļauto skaļruņi. Jebkuru citu skaļruņu lietošana var izraisīt disfunkciju.
- Skaļruņi satur magnētiskas detaļas, kas var izraisīt attēla kropļojumus televizora vai datora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc iespējas tālāk no televizora ekrāna vai datora monitora.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

AUX IN savienojums


Pievienojiet palīgierīces (videokameras, televizora, atskaņotāja utt.) izejas ligzdu **AUX IN** (L/R) savienotājam.

Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono), pievienojiet to pie kreisās audio ligzdas uz iekārtas.

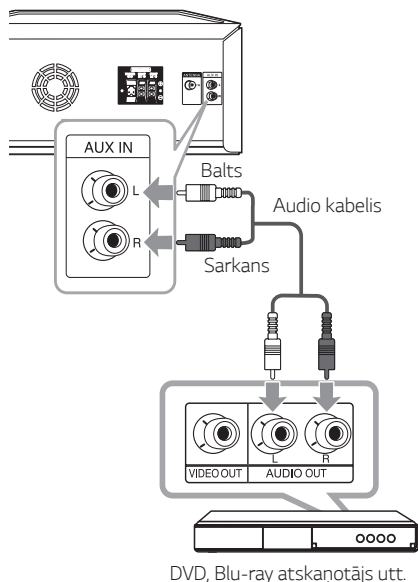

PORT.IN savienojums

Savienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP vai tml.) izvadi (austiņas vai analogo stereoizeju) ar **PORT.IN** (3,5 mm) savienotājlīdzdu.

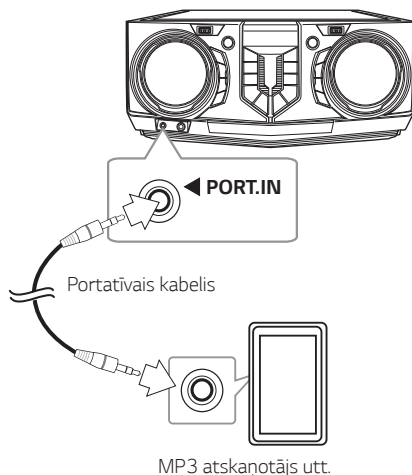

Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējās ierīces

Iekārtu var izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažādiem portatīvajiem atskaņotājiem un ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju iekārtas **PORT.IN** savienotājam.

Vai

Pievienojiet ārējo ierīci iekārtas **AUX IN** savienotājam.


2. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot .
3. Lai izvēlētos AUX vai PORTABLE funkciju, piespiediet **F**.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

! Piezīme

Automātiski pārslēdzas uz PORTABLE funkciju, kad jūs savienojat portatīvo ierīci ar **PORT.IN** savienotāju.

USB pievienošana

Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.

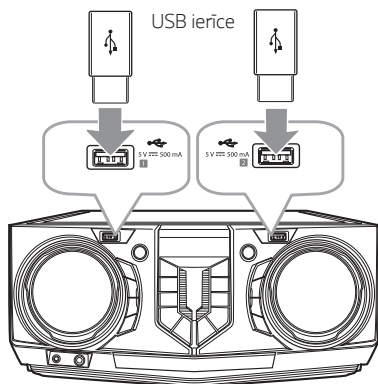

! Piezīme


USB ierīces atvienošana no iekārtas:

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai piespiediet  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas divas reizes pēc kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Antenas pievienošana

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu.

Pievienojiet FM antenas vadu pie FM antenas savienotāja.

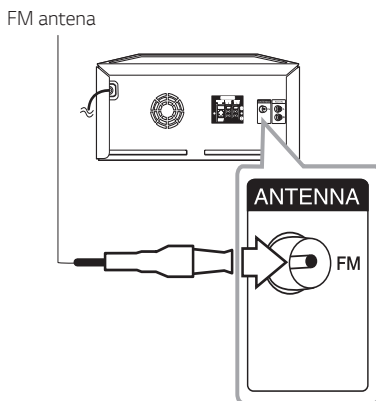

! Piezīme

Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā.

Pamata darbības

CD/ USB darbības

1. Ievietojiet disku, nospiežot pogu  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas. Vai pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties diska vai USB funkciju, piespiežot **F**.

Darbība	Rīkojieties šādi
Pārtraukt	Piespiediet  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas.
Atskaņošana	Piespiediet  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas.
Apturēšana	Atskaņošanas laikā nospiediet  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas.
Fragmenta meklēšana ieraksta/ dziesmas ietvaros	Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu  /  vai iekārtas pogu  /  un atlaidiet pogu vietā, kuru vēlaties klausīties.
Tieša ieraksta/ faila atlasīšana	Lai pārvietotos uz vēlamo failu vai ierakstu, spiediet tālvadības pults pogas ar cipariem 0 līdz 9 .
Pārlūkšana uz nākamo/ iepriekšējo ierakstu/ failu	- Apturētā stāvoklī Lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu/datni, piespiediet tālvadības pults pogu  /  vai iekārtas pogu  / . - Atskaņošanas laikā Lai pārietu uz nākamo ierakstu/ datni, piespiediet tālvadības pults pogu  vai iekārtas pogu . Lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu/ datni pēc mazāk nekā 2 sekunžu ilgas atskaņošanas, piespiediet tālvadības pults pogu  vai iekārtas pogu . Lai pārietu uz ieraksta/datnes sākumu pēc 3 sekunžu ilgas atskaņošanas, piespiediet tālvadības pults pogu  vai iekārtas pogu .
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Atkārtoti nospiediet pogu REPEAT uz tālvadības pults. Papildinformāciju par Ekrāna maiņu skatiet piezīmēs.

! Piezīme

- Ekrāns mainās šādā secībā:

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Atkārtošana

**DIR : Direktorijs

- Kad atskaņo ieprogrammētu sarakstu, ir pieejami tikai RPT 1 un RPT ALL .
- Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
- Atstājot diska nodalījumu atvērtu 5 minūtes, tas automātiski aizvērsies.

Automātiska atskaņošana

- Ja atver un pēc tam aizver diska paliktni, AUDIO/ MP3/WMA CD tiek atskaņots automātiski.
- Ja diska paliktnis tiek atvērts un pēc tam aizvērts, iekārta automātiski pārslēdzas uz disku funkciju - arī tad, ja uz paliktna nav diska.

Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana

Uz iekārtas


1. Piespiediet pogu **SEARCH** un griežiet pogu **SEARCH**, līdz redzama vēlamā datne. Jūs varat arī meklēt mapi, vēlreiz nospiežot **SEARCH**.
2. Nospiediet **OK** vai **>II**, lai atskaņotu atlasīto failu. Ja jūs meklējat mapi, nospiediet **OK**, lai atlasītu failu mapē, tad vēlreiz nospiediet **OK** vai **>II**. Atlasītais fails tiek atskaņots.

Uz tālvadības pults

1. Atkārtoti spiediet pogu **PRESET-FOLDER** **Λ/V** uz tālvadības pults, līdz parādās vajadzīgā mape.
2. Lai to atskaņotu, piespiediet **▶II**. Tiks atskaņota mapes pirmā datne.

! Piezīme

- CD/USB mapes/faili tiek atpazīti sekojošā veidā.

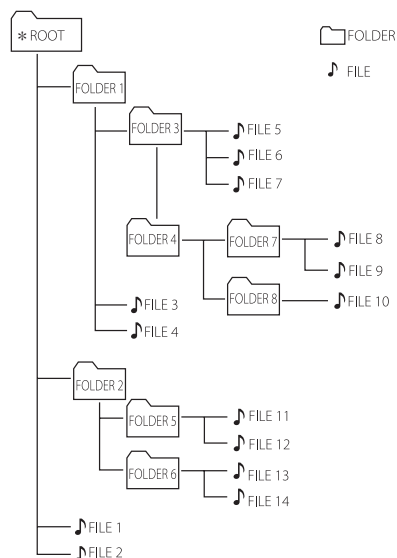

- Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
- Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failus atskaņo citu pēc cita no **FILE** Nr. 1 līdz **FILE** Nr. 14.
- Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.

*ROOT: pirmais redzamais ekrāns, kad dators konstatē pievienotu disku/USB, ir "ROOT".

Datnes/mapes vai formāta dzēšana

Varat izdzēst no USB ierīces datni vai mapi vai formatēt USB ierīci.

1. Atlasiet USB funkciju, piespiežot **F**.
2. -Datnes dzēšana: atlasiet datni, ko vēlaties izdzēst, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE** un pēc tam atlasiet "DEL FILE".
-Mapes dzēšana: atlasiet mapi, ko vēlaties dzēst, uz tālvadības pults piespiediet **DELETE** un pēc tam atlasiet "DEL DIR".
-USB formatēšana: lai formatētu USB ierīci, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE** un pēc tam atlasiet "FORMAT".
Ja vēlaties iziet no pašreizējā režīma, piespiediet tālvadības pults pogu **■** vai iekārtas pogu **□**.
3. Lai dzēstu datni/mapi vai formātu, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE**.



Uzmanību

- Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā. (atskaņošana, dzēšana utt.)
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Atkarībā no USB statusa dzēšanas funkcija var nebūt atbalstīta. (bloķēt utt.)

AUTO DJ

Auto DJ režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu. Tas vienādo ierakstu/failu skaļumu, lai panāktu nepārtrauktu atskaņošanu.

Ja vairākkārt piespiedīsiet pogu **AUTO DJ**, displejā būs redzamas turpmāk norādītās izmaiņas.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Režīms	Ekrāna logs	Apraksts
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Šajā režīmā skaņdarbus atskaņo nejaušā secībā.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Šajā režīmā skaņdarbi tiek atskaņoti atkārtotumā.



Piezīme

- Režīms AUTO DJ neatbalsta fragmenta meklēšanu ieraksta/faila ietvaros vai atskaņošanu atkārtotumā vai nejaušā secībā.
- Ja, atrodoties AUTO DJ režīmā, pārlēgsiet citas funkcijas vai apturēsiet mūzikas atskaņošanu, izmantojot tālvadības pults pogu **■** vai iekārtas pogu **□**, AUTO DJ tiks atspējots.
- Režīms AUTO DJ netiek atbalstīts mūzikas failos, kuru atskaņošanas ilgums ir īsāks par 60 sekundēm.
- Kad atskaņo ieprogrammētu sarakstu, tiek atlasīts tikai AUTO DJ SEQUENTIAL.

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces: viedtālrunis, MP3, Notebook u. c.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās

Iekārtas un Bluetooth ierīces savienošana pāri

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet iekārtu.



Piezīme

Kad ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana, varat BT funkcijā sameklēt **Bluetooth** ierīci.

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG CJ45 (XX)".



Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet nosaukumu "LG CJ45 (08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pāri procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar funkciju **Bluetooth**.
- Vairāku savienojumu pāri izveidošanu atbalsta tikai Android ierīcēs. (Daudzpāru savienojums var nebūt atbalstīts atkarībā no pievienotās ierīces tehniskajiem parametriem.)
- Pārvietojamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piem.: sargspraudnis utt.) neatbalsta daudzpāru savienojumu.

3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED" un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** ierīces nosaukumu. Displeja logā būs redzams "BT".



Piezīme

- Pievienojot citas ierīces daudzpāru savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz parādās uzraksts "PAIRED".
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās uzraksts "_".

4. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu

Bluetooth ierīcē, skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.



Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci cik vien tuvu iespējams un jā saglabā šis attālums. Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos tas var nedarboties kā nākas:
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikrovīļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Pat ja šī iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 3 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no pievienotajām ierīcēm.

Pievienoto Bluetooth ierīču kontrole

Ar iekārtu jūs varat kontrolēt pievienoto **Bluetooth** ierīci; atskaņot, uzlikt pauzi, apturēt, izlaist.



Piezīme

- Šī funkcija pieejama tikai Android OS un iOS.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no **Bluetooth** ierīces, vai darboties citādāk.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Lai izvairītos no nejauša **Bluetooth** savienojuma, varat ierobežot **Bluetooth** savienojuma izveidi, nodrošinot to tikai BT (**Bluetooth**) un LG televizora funkcijai.

Lai ieslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) funkcijā aptuveni 5 sekundes turiet piespiestu tālvadības pults pogu ►|| vai iekārtas pogu >||. Parādoties uzrakstam "BT LOCK", varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) funkcijā aptuveni 5 sekundes turiet piespiestu tālvadības pults pogu ►|| vai iekārtas pogu >||. Redzams uzraksts "BT UNLOCK".

! Piezīme

- Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek atvienots, kad iekārta tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir atvienots, atkal savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".
- Izmantojot funkciju **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Ja **Bluetooth** ierīce tiek pievienota, izmantojot LG televizoru, LG televizors tiek atvienots un tiek pievienota **Bluetooth** ierīce.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja nomainīsiet **Bluetooth** funkciju ar citām funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks atvienots. Lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumā **Bluetooth** savienojums tiek saglabāts tikai vienai ierīcei, kuru izmantojat atskaņošanai. Izmantojot šo iekārtu, varat kontrolēt **Bluetooth** ierīci, tomēr nevarat to izmantot atskaņošanai.
- Kad ieslēdz **Bluetooth** funkciju, šī iekārta automātiski izveido savienojumu ar pēdējo pievienoto **Bluetooth** ierīci.
(Atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām automātiska savienojuma izveidošana var netikt atbalstīta.)

Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana



Piezīme

- Lai lietotni "Music Flow Bluetooth" izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android operētājsistēma.
- Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.

Par lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" papildina šīs iekārtas funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni "Music Flow Bluetooth".

Šeit ir neliels ieskats dažās no "Music Flow Bluetooth" lietotnes funkcijām.

Vairāki atskaņošanas automāti : trīskārt palielina jūsu izklaides iespējas, ja jūs savienojat 3 **Bluetooth** telefonus vienlaikus. Atskaņojiet mūziku no visiem trim telefoniem un izveidojiet pielāgotu atskaņošanas sarakstu no visiem

Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni "Music Flow Bluetooth" jūsu **Bluetooth** ierīcē.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.



Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot vietni "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi "Music Flow Bluetooth" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiat un pieskarieties vienumam "Music Flow Bluetooth", lai uzsāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums "Google Android Market (Google Play Store)".

Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth" ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par iekārtas lietošanu, pieskarieties izvēlnei [Setting] un pēc tam izvēlnei [Help].

! Piezīme

- Lietotne "Music Flow Bluetooth" būs pieejama ar šādām programmatūras versijām:
 - Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
- Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", starp lietotni "Music Flow Bluetooth" un komplektā iekļauto tālvadības pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties.
- Pēc savienošanas ar lietotni "Music Flow Bluetooth", mūzika, iespējams, atskanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet savienošanas procedūru.
- Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā nākas.
- Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas lietotnes "Music Flow Bluetooth" darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savas **Bluetooth** ierīces **Bluetooth** iestatījumus.

Radio lietošana

Pārliecinieties, ka ir pievienota FM antena. (15. lpp.)

Radio klausīšanās

1. Spiediet **F**, līdz displeja logā parādās FM.
Radio ir noskaņots uz staciju, kuru iepriekš esat klausījies.
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
Piespiedit un aptuveni divas sekundes turiet piespiestu tālrunības pults pogu **TUNING -/+** vai iekārtas pogu **I<</>>I**, līdz sāk mainīties frekvences indikators, un pēc tam atlaidiet pogu. Kad iekārta uztver staciju, skenēšana tiek pārtraukta.

Vai
Manuāla frekvenču meklēšana:
Vairākkārt piespiedit tālrunības pults pogu **TUNING -/+** vai iekārtas pogu **I<</>>I**.
3. Noregulējiet skaļumu, vairākkārt piespiežot tālrunības pults pogu **VOL +/-** vai griežot iekārtas skaļuma pogu.

FM uztveres uzlabošana

Piespiedit tālrunības pults pogu **▶II** vai iekārtas pogu **>II**. Radio no stereo režīma pāries mono režīmā, kas parasti uzlabo uztveršanas kvalitāti.

Radiostaciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā 50 FM stacijas.

Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.

1. Spiediet **F**, līdz displeja logā parādās FM.
2. Atlasiet vajadzīgo frekvenci, piespiežot tālrunības pults pogu **TUNING -/+** vai iekārtas pogu **I<</>>I**.
3. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālrunības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš iestatītās stacijas numurs.
4. Nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** uz tālrunības pults, lai atlasītu jums vajadzīgo iepriekš iestatīto numuru.
5. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālrunības pults. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas raidstacijas.
7. Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju, nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** vai pogas ar cipariem no **0** līdz **9** uz tālrunības pults.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Nospiediet un divas sekundes turiet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālrunības pults. Iekārtas ekrānā parādīsies uzraksts "ERASEALL".
2. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālrunības pults, lai izdzēstu visas saglabātās radio stacijas.

Informācija par radiostaciju

FM radio uztvērējs var parādīt RDS (Radio datu sistēmas) informāciju. Tiek rādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti spiediet pogu **RDS/SET** uz tālvadības pults lai aplūkotu dažāda veida datus.

- PS** (Programmas pakalpojuma nosaukums)
Ekrānā parādīsies kanāla nosaukums
- PTY** (Programmas tipa atpazīšana)
Ekrānā parādīsies programmas veida nosaukums (piemēram, Jazz vai News).
- RT** (Radio teksts)
Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija.
Šis teksts var kustēties pa ekrānu.
- CT** (kanāla laika kontrole)
Tas parāda stacijas pārraidīto laiku.

Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa, nospiežot pogu **RDS/SET** uz tālvadības pults. Ekrānā parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas reizes nospiediet **PTY**, lai atlasītu sev vajadzīgo programmas veidu. Nospiediet un turiet pogu **◀◀/▶▶**. Radio uztvērējs automātiski veiks meklēšanu. Kad stacija būs atrasta, meklēšana apstāsies.

Skaņas regulēšana

Skaņas režīma iestatīšana

Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Vajadzīgo skaņējuma režīmu varat izvēlēties, izmantojot pogu **SOUND EFFECT**.

Ekrānā	Apraksts
BASS (BASS BLAST)	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
FOOT BALL	Jūs varat izbaudīt skaņas efektu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

Varat izvēlēties vēlamo skaņas režīmu ar tālvadības pults pogu **REGION EQ** vai iekārtas pogu **REGION EQ / BASS BLAST**.

Ekrānā	Reģions	Apraksts
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latīņamerika	Optimāli skaņas efekti vispopulārākajam mūzikas žanram reģionā.
ARABIC	Tuvie Austrumi	
DANGDUT	Indonēzija	
AFRO	Āfrika	
INDIA	Indija	



Piezīme

- Atkarībā no skaņas režīma dažos skaļruņos skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti klusa.
- Piespiežot un 3 sekundes turot piespiestu iekārtas pogu **REGION EQ / BASS BLAST**, varat uzreiz atlasīt BASS (BASS BLAST) efektu.

Paplašinātās funkcijas

Ierakstīšana USB

USB ierīcē jūs varat ierakstīt skaņu no dažādiem avotiem (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Pievienojiet USB ierīci iekārtai.
2. Piespiediet pogu **F**, lai atlasītu funkciju, ar kuru vēlaties veikt ierakstu.
3. Sāciet ierakstīšanu, piespiežot tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.

Funkcija	Statuss	Rezultāts
CD, USB	Atskaņot/ Pauze	Ierakstīts līdz apturēšanai
	Atjaunot apturēšanu (30. lpp.)	Ātri ierakstīta pēdējā dziesma
	Pilnīga apturēšana	Ātri ierakstītas visas dziesmas Turpmāk minētajā gadījumā apjoms ir ierobežots. - Pēc datnes meklēšanas (17. lpp.) ātri ierakstīta norādītā dziesma - Pēc mapes meklēšanas (17. lpp.) ātri ierakstītas visas mapē esošās dziesmas - Pēc ieprogrammētā saraksta ieslēgšanas (29. lpp.) ātri tiek ierakstītas visas ieprogrammētā saraksta dziesmas
AUX, PORTABLE, FM	-	Ierakstīts līdz apturēšanai

- Ja pievienojat gan USB1, gan USB2, piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO** brīdī, kad displeja logā mirgo USB1 vai USB2, kuru vēlaties ierakstīt.

4. Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet piespiestu 3 sekundes tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**. Pretējā gadījumā ierakstīšana turpināsies.

Ieraksta apturēšana

Lai iepauzētu ierakstu, diska/USB atskaņošanas vai pauzes laikā vai ārēja skaņas avota ieraksta laikā piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**. Lai atsāktu ierakstīšanu, piespiediet pogu vēlreiz.



Piezīme

- VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER tiks atiestatīti, ja VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER izmantošanas laikā lietošiet ieraksta funkciju.
- VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER nav iespējams izmantot ierakstīšanas laikā.

Lai atlasītu ierakstīšanas bitu pārraides ātrumu

1. Piespiediet un turiet piespiestu 3 sekundes tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.
2. Lai atlasītu bitu pārraides ātrumu, piespiediet tālvadības pults pogu **◀◀ / ▶▶** vai iekārtas pogu **◀◀ / ▶▶**.
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.

Izgatavojot neatļautas kopijas no materiāliem, tajā skaitā datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts autortiesību aizsardzības likums, un tā ir uzskatāma par krimināli sodāmu darbību. Šādiem mērķiem iekārtu izmantot nav pieļaujams.

Esiet atbildīgs.

Respektējiet autortiesības

! Piezīme

- Ja pārtraucat ierakstu, atmiņā tiks saglabāta līdz tam brīdim ierakstītā datne. (Izņemot, ja tiek ierakstītas MP3/ WMA datnes, kas ir apturēšanas statusā.)
- Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet atskaņotāju, kad notiek ierakstīšana uz USB ierīci. To neievērojot, var tikt izveidots bojāts fails, kuru datorā nav iespējams izdzēst.
- Ja USB ieraksta funkcija nedarbojas, ekrāna logā parādās kāds no uzrakstiem "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "FILE MAX" vai "NOT SUPPORT".
- USB ierakstīšanai nevar lietot universālo karšu lasītāju vai ārējo cieto disku.
- Veicot ierakstu ilgtermiņā, fails tiek ierakstīts līdz apmēram 512 Mb.

! Piezīme

- Jūs varat ierakstīt MIC. (Izņemot, ja tiek ierakstīti USB/ CD, kas ir apturēšanas statusā.)
- Varat kontrolēt ierakstīto mikrofona skaņu atbilstoši mikrofona skaļumam.
- Jūs nevarat saglabāt vairāk par 2000 failiem.
- Izmantojot neatbalstītu MP3/WMA failu, faila ierakstīšana var tikt apturēta.
- Ja ierakstāt atskaņošanas laikā, tiek izvadīta tajā brīdī atskaņotā skaņa.
- Tas tiks saglabāts šādi.

AUDIO CD	MP3/WMA
Atskaņošanas vai pauzes statuss ■ CD_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ .	Atskaņošanas vai pauzes statuss ■ FILE_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ .
Cits statuss ■ CD_REC ├ TRACK_0001 ├ TRACK_0002 └ .	Cits statuss ■ FILE_REC ├ ABC(File name) ├ DEF(File name) └ .
Citi avoti*	Radio
■ OTHERS_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ .	■ TUNERS_REC ├ AUDIO_0001_107-7FM ├ AUDIO_0002_97-8FM └ .

* : AUX un tamlīdzīgi.

Radio : tiek rādīta pašreizējā ierakstīšanas frekvence.

Ieprogrammēta atskaņošana

Programmas funkcija sniedz iespēju izveidot atskaņošanas sarakstu ar iemīļotiem ierakstiem/datnēm no diska vai USB ierīces. Programma katrā datu nesējā var iekļaut 20 ierakstus/datnes. Kopumā iespējams saglabāt 60 ierakstus/datnes.

Ieprogrammētā saraksta izveide

1. Piespiediet tālvadības pults pogu **PROGRAM/MEMORY** apturēšanas statusā.
2. Atlasiet ierakstu/datni, piespiežot tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶**.
3. Lai saglabātu ierakstu/datni, piespiediet tālvadības pults pogu **PROGRAM/MEMORY**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai saglabātu citas dziesmas/failus.
(Sarakstu var pārveidot, piespiežot tālvadības pults pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼** un atlasot programmas numuru.)
5. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu **PROGRAM/MEMORY**.

Lai atskaņotu ieprogrammēto sarakstu, pēc saraksta izveides piespiediet tālvadības pults pogu **▶▶**.

! Piezīme

Kad veidojat vai pārveidojat ieprogrammēto sarakstu, REPEAT režīms ir izslēgts.

Ieprogrammētā saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Piespiediet tālvadības pults pogu **PROGRAM/MEMORY** apturēšanas statusā.
2. Atlasiet dziesmu, atkārtoti piespiežot tālvadības pults pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼** vai **PROGRAM/MEMORY**.
3. Spiediet tālvadības pults pogu **DELETE**, līdz dziesma ir atlasīta.

! Piezīme

- Ieprogrammētais saraksts tiek izslēgts turpmāk aprakstītajā gadījumā.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Iekārtas izslēgšana un ieslēgšana.
 - Tālvadības pults numurēto pogu izmantošana.
 - Datnes atskaņošana, izmantojot iekārtas pogas **SEARCH** un **↖SEARCH↗**.
- Ieprogrammētais saraksts tiek dzēsts turpmāk aprakstītajā gadījumā.
 - Tiek izņemts disks vai USB ierīce.
 - No USB ierīces tiek dzēsts mūzikas fails, vai tajā tiek ierakstīts mūzikas fails.
 - Strāvas vada atvienošana.

Ieprogrammētā saraksta rediģēšana

1. Piespiediet tālvadības pults pogu **PROGRAM/MEMORY** apturēšanas statusā.
2. Piespiediet tālvadības pults pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼** vai **PROGRAM/MEMORY** un atlasiet rediģēšanai ierakstu/datni.
3. Piespiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶**.
4. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu **PROGRAM/MEMORY**.
5. Atkārtojiet 2.- 4. darbību, lai saglabātu citus ierakstus/datnes.

Lai atskaņotu ieprogrammēto sarakstu, pēc saraksta rediģēšanas piespiediet tālvadības pults pogu **▶▶**.

Citas darbības

Skaņas izslēgšana uz laiku

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu  uz tālvadības pults.

Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies uzraksts "MUTE".

Lai to atceltu, vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu  vai mainiet skaļuma līmeni.

DEMO

Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet pogu

USB REC / DEMO uz iekārtas. Iekārta ieslēgsies un displeja logā attēlos katru funkciju.

Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz piespiediet iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.



Piezīme

Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.

- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviens taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies atpakaļ.

Mikrofona lietošana

1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
2. Atskaņojiet vēlamu mūziku.
3. Dziediet līdz ar pavadījumu. Mikrofona skaļumu iespējams regulēt, spiežot iekārtas pogu **MIC +/-**.



Piezīme

- Ja neizmantojat mikrofonu, iestatiet MIC skaļuma minimālo vērtību vai izslēdziet MIC un atvienojiet mikrofonu no MIC ligzdas.
- Ja mikrofons novietots runātājam pārāk tuvu, var veidoties gaidojoša skaņa. Šādā gadījumā attāliniet mikrofonu no runātāja vai samaziniet skaņas līmeni, izmantojot iekārtas pogu **MIC -**.
- Ja skaņa mikrofona ir ārkārtīgi skaļa, tā var tikt izkropļota. Šādā gadījumā spiediet iekārtas pogu **MIC -** līdz minimumam.
- Mikrofonu skaņai var piešķirt atbalss efektu, piespiežot pogu **ECHO**.

Atjaunot apturēšanu

Iekārta atzīmē punktu, kurā tika piespiesta tālvadības pults poga  vai iekārtas poga  atkarībā no tā, vai izmantojāt disku vai USB.

Ja divas reizes tiek piespiesta tālvadības pults poga  vai iekārtas poga , apturēšanas punkts tiek dzēsts.

BALSS ATSLĒDZĒJS

Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

Piespiediet pogu **VOICE CANCELLER**, un displeja logā parādīsies "ON".

Lai atceltu, vēlreiz piespiediet pogu **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.

! Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama CD, USB vai BT (**Bluetooth**) funkcijās.
- Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad ir pievienots mikrofons.
- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".
- Tā nav pieejama, izmantojot mono avotu.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai atvienojiet mikrofonu.
- Šī funkcija nedarbojas, ja ierīce ir pievienota kā SEKOTĀJIERĪCE.

TONALITĀTES MAIŅA

Tonalitāti iespējams mainīt 9 tonkārtās (oriģinālā tonalitāte, 4 tonkārtas augstāk un 4 tonkārtas zemāk).

- Lai pakāpeniski paaugstinātu tonalitāti, atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu **KEY CHANGER (#)**.
- Lai pakāpeniski pazeminātu tonalitāti, atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu **KEY CHANGER (b)**.

! Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama CD, USB vai BT (**Bluetooth**) funkcijās.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju, atvienojiet mikrofonu vai izvēlieties citu mūziku.
- Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt pievienoto ierīču dēļ.
- Ja funkcija nav pieejama, displeja logā redzams uzraksts "NOT SUPPORT".
- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".

ECHO (atbalss)

Ja, pievienojot mikrofonu pie MIC ligzdas, piespiedīsiet **ECHO**, varēsiet skaņai piešķirt atbalss efektu no mikrofoniem.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Piezīme

Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".

Miega taimera iestatīšana

Lai atlasītu no 10 līdz 180 minūtēm ilgu aiztures laiku, vairākkārt piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**. Pēc aiztures laika iekārta izslēgsies.

Lai atceltu miega funkciju, atkārtoti piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**, līdz parādīsies uzraksts "SLEEP 10", tad, kamēr redzams uzraksts "SLEEP 10", vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**.



Piezīme

- Pirms iekārta tiek izslēgta, varat pārbaudīt atlikušo laiku. Lai pārbaudītu vai izmainītu atlikušo laiku, piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**.
- Jūs varat mainīt atlikušo laiku, kad displejs rāda atlikušo laiku vai "DIMMER".

Aptumšotājs

Vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**.

Displeja logs kļūs pusotru reizi tumšāks.

Lai to atceltu, atkārtoti spiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**, līdz logs vairs nav aptumšots.

Automātiska izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot analoģo ievadi.

Ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK savienojums, Automātiskās izslēgšanās funkcija ir pieejama tikai VEDĒJIERĪCĒ. SEKOTĀJIERĪCĒ Automātiskās izslēgšanās funkcija kļūst pieejama tikai pēc SEKOTĀJIERĪCES un VEDĒJIERĪCES atvienošanas.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

AUTO POWER ieslēgts

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu: LG TV vai **Bluetooth**.

Kad ieslēdzat šai iekārtai pievienotu televizoru, iekārta atpazīst ieejas signālu un atlasa atbilstošo funkciju. No iekārtas var dzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot **Bluetooth** ierīci, iekārta ieslēgsies un savienosies ar jūsu **Bluetooth** ierīci. Jūs varat atskaņot savu mūziku.

! Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Mēģinot savienoties ar lietotni "Music Flow Bluetooth", ieslēdzas iekārtas **Bluetooth** funkcija.
- Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG TV vai **Bluetooth**, ieslēdzas atbilstošā iekārtas funkcija.
- Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
- Ja iekārta tiek izslēgta, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek aktivizēta funkcija Auto Power On. Lai to aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram, **Bluetooth** un LG TV vai pievienoto portatīvo ierīci, un automātiski maina piemēroto funkciju.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Ja mēģināt savienot savu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku **Bluetooth** ierīcē.

Kad PORT.IN savienojums ir izveidots

Kad jūs savienojat portatīvo ierīci ar **PORT. IN** savienotāju, tiek atlasīta **PORTABLE** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku portatīvajā ierīcē.

Kad ir pievienots LG televizors

Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju LG Sound Sync, iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.

! Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas laikā.
- Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas iepriekš tikušas savienotas.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** un LG televizora savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG televizora funkcijai.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu **CLOCK**.
3. Atlasiet laika režīmu, nospiežot pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
- AM 12:00 (lai attēlotu AM un PM) vai 0:00 (lai attēlotu 24 stundas)
4. Lai apstiprinātu savu izvēli, piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
5. Atlasiet stundas, spiežot pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
6. Piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
7. Atlasiet minūtes, spiežot pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
8. Piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.

Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"

Savā Android ierīcē uzinstalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth" (22-23. lpp.)

Aktivizējot **Bluetooth** savienojumu caur lietotni "Music Flow Bluetooth", iekārtas pulkstenis automātiski sinhronizēsies ar jūsu ierīci.

Atskaņotāja izmantošana par modinātāju

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu **ALARM**.
3. Lai mainītu stundas un minūtes, piespiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶** un piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
4. Lai atlasītu funkciju, piespiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶**, tad piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**, lai saglabātu funkciju.
- Lai atlasītu uztvērēju, piespiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶**, atlasiet priekšiestatīto numuru un pēc tam piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
Ja priekšiestatīta numura nav, šī darbība tiek izlaista.
5. Lai mainītu skaļumu, piespiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶**, tad piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**, lai saglabātu izmainīto skaļumu.

! Piezīme

- Ja iestatīts pulksteņa laiks, varat pārbaudīt laiku, piespiežot tālvadības pults pogu **CLOCK**, pat ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Pēc pulksteņa laika iestatīšanas jūs varat iestatīt modinātāju.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt modinātājpulksteņa iestatījumu informāciju, piespiežot tālvadības pults pogu **ALARM**, pat ja iekārta ir izslēgta.
- Varat izvēlēties **ALARM ON/OFF** režīmu, piespiežot tālvadības pults pogu **ALARM**.

LG Sound Sync



Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet televizora lietošanas instrukcijā.

1. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot .
2. Spiediet pogu **F**, līdz ir atlasīta funkcija LG televizors.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
televizora iestatījumu izvēlnē [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].

Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam tajā ir redzams uzraksts "LG TV".

! Piezīme


- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, jūs varat lietot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkal izmantojot televizora tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar televizoru.
- Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība.
- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos.
 - Iekārta ir izslēgta.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai, atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
- Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas funkciju, skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG televizora skaņas līmenim.
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Ja tad, kad ir izveidots savienojums ar lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs pieslēdzat LG Sound Sync, iekārtu ir iespējams vadīt caur lietotni.
- Ja izslēdzat iekārtu, uzreiz piespiežot , LG Sound Sync tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jāsavieno televizors ar iekārtu.
- Ja, izmantojot **Bluetooth**, tiek pieslēgts LG TV, **Bluetooth** atslēdzas un LG TV pieslēdzas.
- Skaļums var palielināties, ja TV un šī ierīce ir savienoti ar LG Sound Sync. Samaziniet TV skaļumu un tad savienojiet ar šo iekārtu.
- Kad ieslēdzat ar LG Sound Sync savienotu LG televizoru vai izmanto LG televizora funkciju, šī iekārta automātiski izmaina funkciju uz LG televizoru.
- Atkarībā no LG televizora versijas televizora skaņas atskaņošana jāiestata manuāli.

WIRELESS PARTY LINK pievienošana

- A** (MASTER) ierīces izvades skaņa tik nodota arī uz **B** (SLAVE) ierīci.

Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK.

Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY LINK.

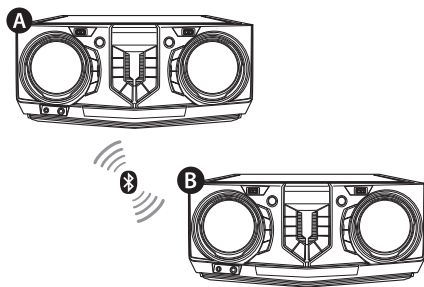

1. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**. Displeja logā redzams uzraksts PARTY LINK MODE SELECT.
2. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**, lai atlasītu MASTER vai SLAVE.
 - **A** Ierīce: Izvēlas MASTER funkciju.
 - **B** Ierīce: Izvēlas SLAVE funkciju.
 Divas ierīces mēģina savienoties.
3. Kad ierīces ir veiksmīgi savienājušās, MASTER parādās "Sekotājiēriēces nosaukums CONNECTED." SLAVE parādās "CONNECTED TO vedējiēriēces nosaukums", ko ātri nomaina vārds SLAVE.

! Piezīme

- Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Tikai SLAVE iespējams izmantot mikrofonu. SLAVE ir pieejamas tikai dažas funkcijas.
- Kad WIRELESS PARTY LINK tiek atvienots, SLAVE iestatās BT funkcija.
- Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā parādās "FAILED".
- Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas abās ierīcēs.
- Ja iekārtu izslēgs vai tiks nospiesta iekārtas poga **WIRELESS LINK**, WIRELESS PARTY LINK savienojums tiks pārtraukts.
- MASTER ierīces un SLAVE ierīces skaņa var atšķirties atkarībā no atskaņošanas statusa vai avota.
- Pārbaudiet šo informāciju, kad veidojiet savienojumu ar **Bluetooth**.
 - Jūs varat savienot tikai vienu **Bluetooth** ierīci ar MASTER ierīci. Jūs nevarat savienot **Bluetooth** ierīci ar SLAVE ierīci.
 - WIRELESS PARTY LINK savienojumu atbalsta tikai Android ierīcēs. (WIRELESS PARTY LINK pievienošana var nebūt iespējama atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām vai OS.)
 - Noņemamās/pievienojamās **Bluetooth** ierīcēs (piem., Dongle u.c.) nav iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK savienojumu.
 - Kad tiek pievienots WIRELESS PARTY LINK, ar **Bluetooth** savienojumu nav iespējams veikt ierakstu vai dzēšanu.

Problēmu novēršana

Vispārīgi

Problēma	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet šo iekārtu un savienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. - Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvenču skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas.	- Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē. - Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.	- Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju. Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju. - Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi. Vai skaļruņu kabeli pieslēgti pareizi.
Aparāts neuzsāk atskaņošanu.	- Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Pārbaudiet atskaņojamo disku. - Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. - Disks ir netīrs. Notīriet disku. (41. lpp.) - Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar uzlīmi vai apdrukāto pusi uz augšu.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	- Antenas novietojums vai savienojums ir nestabils. Pievienojiet antenu kārtīgi. - Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš. Iestatiet staciju manuāli. - Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Saglabājiet dažas radio stacijas, plašāku informāciju skatiet 24. lappusē.

Problēma	Cēlonis un risinājums
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	• Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7m (23 pēdu) ietvaros. • Starp tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. • Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas pret jaunām.
LG Sound Sync nedarbojas.	• Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. • Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. • Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.

Vispārīgie tehniskie parametri

Vispārīgi	
Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 350 mm x 163 mm x 251 mm
Darbības temperatūra	5 ° C līdz 35 ° C (41 ° F līdz 95 ° F)
Darbības gaisa mitrums	60%

Ieejas jauda	
Analogā audio signāla ievade (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω , ligzda RCA (labajā, kreisajā pusē)
Portatīvās ieejas režīms (PORT.IN)	500 mVrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Mikrofons (MIC)	Jutība 20 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda x 1

Radio	
FM frekvenču diapazons	87,5 līdz 108,0 MHz vai 87,50 līdz 108,00 MHz

Sistēma	
Frekvences reakcija	100 līdz 20 000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	Vairāk nekā 75 dB
Dinamiskais diapazons	Vairāk nekā 75 dB
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā izejas jauda	720 W RMS
Priekšējais	240 W RMS X 2 (3 Ω pie 1 kHz, 20 % THD)
Subwoofer	240 W RMS (3 Ω pie 60 Hz, 20 % THD)

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņu tehniskie parametri

Priekšējais skaļrunis	
Tips	2 divjoslu skaļrunis 2
Pilnā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	240 W RMS
Maks. ieejas jauda	480 W RMS
Neto izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 266 mm x 314 mm x 234 mm

Subwoofer	
Tips	1 virziens, 1 skaļrunis
Pilnā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	240 W RMS
Maks. ieejas jauda	480 W RMS
Neto izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 266 mm x 314 mm x 300 mm

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Preču zīmes un licences



Vārda **Bluetooth®** grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam **Bluetooth® SIG, Inc.**, un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apkope

Piezīmes par diskiem

Disku pārvietošana

Nekad nelīmējiet uz diska papīru vai līmlenti.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku tā ietvarā. Nepakļaujiet disku tiešas saules gaismas vai karstuma avotu iedarbībai un nekad neatstājiet to stāvvietā novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.

Disku tīrīšana

Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var izraisīt sliktu attēla kvalitāti un skaņas traucējumus. Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet disku virzienā no centra uz malām.

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai izsmidzināmos antistatiskus, kas ir paredzēti vecajām vinila skaņu platēm.

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķidrums, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Iekārtas tehniskā apkope

Šī iekārta ir progresīvās tehnoloģijas, precizitātes ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma daļas ir netīras vai nolietotājušās, attēla kvalitāte var pasliktināties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar sev tuvāko autorizēto servisa centru.

