

מדריך למשתמש מדיח כלים

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודא שהמוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



עברית IW

DFB425**

DFB227**

DFB325**



MFL70282415

Rev.04_042822

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

3. הוראות בטיחות

3. הנחיות בטיחות חשובות

10. התקנה

10. מפרט
11. אביזרים (בחלק מהדגמים)
11. הכנת פתח הארון.
14. התקנה של סרט חסימת הלחות (בדגמים מסוימים)
14. איזון המכשיר.
15. התקנת צינור הניקוז.
16. חיבור צינור אספקת המים.
17. הכנת החיווט החשמלי.
17. בדיקה סופית

18. הפעלה

18. לפני השימוש במכשיר.
22. שימוש במכשיר.
23. לוח בקרה.
25. מחזורים.
26. אפשרויות מחזור.
27. ייבוש פתיחה אוטומטית (AOD) (בדגמים מסוימים).
27. Signalight™ (בדגמים מסוימים).
28. מדריך התכנית (בהתאם לדגם).
29. אפשרויות זמינות.
30. פרטים לגבי בדיקת צריכה (EN50242).
31. מילוי כלים במדיח.
36. הוספת חומרי ניקוי.
38. מילוי מחדש.
38. ייבוש

39. פונקציות סמארט

39. אפליקציה LG ThinQ
41. Smart Diagnosis

42. אחזקה

42. ניקוי חיצוני
42. ניקוי החלק הפנימי
43. ניקוי המסננים
44. ניקוי זרועות ההתזה
46. ניקוי המסנן של צינור אספקת המים

47. איתור וטיפול בתקלות

47. אבחון בעיות
52. קודי שגיאה

הנחיות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה. ההנחיות מופרדות ל"אזהרה" ול"זהירות" כפי שמתואר להלן.

⚠ סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.

⚠ אזהרה
סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

⚠ זהירות
סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

הנחיות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה
על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

ילדים בבית

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

התקנה

- אל תנסו להפעיל את המכשיר הזה אם נגרם לו נזק, הוא אינו מתפקד, מפורק חלקית, חסרים לו חלקים או יש לו חלקים שבורים, ובכלל זאת נזק לכבל החשמלי או לתקע.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף, אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אין לבצע שינויים בכבל החשמל המסופק עם המכשיר. נא ליצור קשר עם מוקד המידע ללקוחות של LG לייעוץ לגבי אי-תאימותו.
- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת, או לאחסנו באיזור חיצוני או בכל איזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, גשם וטמפ' מתחת לנקודת הקיפאון.
- אל תחברו את המכשיר לשקע עם שקעים מרובים, כבל מאריך או מתאם כלשהו
- נתק את כבל החשמל, נתיך הבית או המפסק לפני התקנת המכשיר או הטיפול בו.
- בעת הזזה או התקנה של המוצר במיקום אחר, נא לפנות אל אנשי שירות מקצועיים לצורך ההתקנה והשירות.
- יש לקבע את צינור הניקוז היטב במקומו.
- המכשיר לא נועד לשימוש ימי או להתקנות ניידות, כגון ביחידות מגורים ניידות, נגרים או כלי טיס.
- יש להציב את המכשיר קרוב לאספקת מתח חשמלי.
- בעת התקנה או הזזה של המכשיר, יש להקפיד שלא לצבוט את כבל החשמל, למחוץ אותו או לגרום לו נזק.

- השתמשו בצינור חדש או במערכת הצינורות שסופקה עם המכשיר. שימוש מחדש בצינורות ישנים עלול לגרום לדליפת מים וכתוצאה מכך לנזק לרכוש.
- חיבור בלתי הולם של מוליך הארקה הציוד עלול לגרום לסכנת התחשמלות. אנא בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות אם אתה לא בטוח שלמכשיר יש הארקה הולמת.
- המכשיר חייב להיות עם הארקה. במקרה של תקלה או קלקול, ההארקה תפחית את הסיכון להתחשמלות על ידי כך שיספק נתיב עם הכי פחות התנגדות לזרם החשמלי.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי שיש לו מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.
- לאחר ההתקנה, בדוק את חיבור הצינור כדי לוודא שהוא נקי מדליפות לפני העברת המכשיר אל תוך פתח הארון.
- אין לגרום נזק לכבל החשמל של המכשיר, ואין להניח עליו עצמים כבדים.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים בלבד, ואין להשתמש בו למטרות מסחריות.
- במקרה של מדיח כלים עם חיבור קבוע: יש לחבר מכשיר זה למערכת חיווט מוארקה מתכתית וקבועה או להעביר מוליך של הארקה ציוד עם מוליכי המעגל ולחבר אותו למסוף הארקה הציוד או להולכה למכשיר.
- יש לחבר את חוט ההארקה למקשר ההארקה הירוק בתיבת החיבורים.

הפעלה

- יש לנתק מיד את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics במידה ומבחינים בצליל חריג, בריח חריג או בעשן היוצא מהמכשיר.
- אסור לתקן או להחליף חלק כלשהו במכשיר. כל התיקונים והשירות צריכים להיות מבוצעים על ידי אנשי צוות מיומנים אלא אם מומלץ משהו אחר בצורה ספציפית במדריך למשתמש נא להשתמש רק בחלקים מורשים מהמפעל.
- אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחה. ילדים עלולים להיתלות על הדלת או לזחול לתוך המכשיר, דבר שעלול לגרום לנזק או לפגיעה.
- אסור להשתמש בגז דליק ובחומרים דליקים (בנזין, טינר, נפט, אלכוהול וכו') בסביבות המוצר.
- אסור לנסות להסיר לוחות או לפרק את המכשיר. אסור להכניס חפצים חדים כלשהם ללוח הבקרה על מנת להפעיל את המכשיר.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אם ישנה דליפת גז (איסובוטן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל ויש לאוורר מיידית את האזור.
- במקרה של הצבה, יש לנתק את התקע החשמלי, וליצור קשר עם מוקד המידע ללקוחות של LG Electronics.
- בתנאים מסוימים, עלול להיווצר גז מימן במערכת מים חמים אשר לא נעשה בה שימוש למשך שבועיים או יותר. המימן הוא גז נפיץ. אם מערכת המים החמים לא נמצאה בשימוש למשך פרק זמן זה, לפני השימוש במכשיר, יש לפתוח את כל ברזי המים החמים ולהניח למים לזרום מכל הברזים למשך כמה דקות. פעולה זו תשחרר את גז המימן שהצטבר. משום שמדובר בגז דליק, אין לעשן או להשתמש בלהבות חשופות בזמן זה.

- יש להקפיד שהאזור שמתחת למכשירים וסביבתם יהיה נקי מחומרים בעירים כגון מוך, נייר, סמרטוטים, כימיקלים ועוד.
- לחומרי ניקוי מסוימים של מדיחי כלים יש רמת אלקליות גבוהה. חומרים אלה עשויים להיות מסוכנים ביותר לבליעה. יש למנוע מגע עם העור והעיניים, ולהרחיק ילדים ממדיח הכלים כאשר הדלת פתוחה. ש לוודא שתא חומר הניקוי ריק בסיום מחזור ההדחה.
- יש לתפעל את המכשיר רק כאשר כל לוחות הסגירה נמצאים במקומם.
- יש להשתמש אך ורק בחומרי ניקוי או בחומרים פעילי שטח אשר הומלצו לשימוש עם המכשיר ולהרחיק אותם מהישג ידם של ילדים.
- אין להדיח ולייבש פריטים שהורטבו בחומרים נפיצים כגון בנזין, חומרים ממסים וחומרי ניקוי מבוססי-ממסים.
- בעת מילוי פריטים להדחה:
 - הנח פריטים חדים באופן שימנע אותם מלגרום נזק לאטם הדלת.
 - יש להכניס סכינים חדים כאשר הידיות פונות כלפי מעלה, כדי לצמצם את הסיכון לפציעות חתך.
- אין לשטוף פריטים מפלסטיק, אלא אם הם מסומנים כמתאימים לניקוי במדיח. במקרה של פריטים מפלסטיק ללא סימון זה, יש לברר את המלצות היצרן.
- אין לגעת בשום גופי חימום (כאשר הם חשופים) במהלך או מיד לאחר השימוש.
- אין להפעיל כוח מופרז, לשבת או לעמוד על הדלת או על סל הכלים של מדיח הכלים.
- לאחר ניקוי הכלים, יש לסגור את הברז. לפני הניקוי, פתח שוב את הברז, ובדוק את החיבור של צינור אספקת המים.
- אין לפתוח את הדלת תוך כדי פעולת המכשיר. הדבר יגרום התזה של מים החוצה וסכנת החלקה אפשרית.
- היזהר שלא ללכוד את כף היד בעת סגירת דלת המכשיר.
- אין להדיח ולייבש פריטים שהורטבו בחומרים נפיצים כגון בנזין, חומרים ממסים וחומרי ניקוי מבוססי-ממסים.

- יש להימנע ממגע עם פתחי הוצאת קיטור.
- חלקים קטנים, כגון תפסי סל ומחזיקי מסננים, עלולים להוות סכנת חנק לילדים קטנים במקרה של הוצאתם ממדיח הכלים. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים.
- יש להכניס סכינים וכלים חדים אחרים לסלסילה כאשר הקצה החד פונה כלפי מטה, או להניחם במצב אופקי.
- כדי למנוע סכנת מעידה, אין להשאיר את הדלת פתוחה.

אחזקה

- לעולם אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז בחוזקה את תקע החשמל ולהוציא אותו בצורה ישירה מתוך השקע.
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקיון השקע מפני לחות ואבק.
- נא לא להתיז מים בתוך או מחוץ למוצר על מנת לנקות אותו.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני שמנקים את המכשיר. כיוון הבקורות למצב כבוי או המתנה לא גורם לניתוק של מכשיר זה מאספקת החשמל

היפטרות

- לפני שנפטרים ממכשיר ישן, יש להוציא אותו מהשקע. יש לחתוך את הכבל במקום היציאה שלו מגב המכשיר על מנת למנוע שימוש לא נכון.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- הסירו את הדלתות לפני שאתם נפטרים מהמכשיר הזה על מנת למנוע סכנה שילדים או חיות קטנות יילכדו בתוך המכשיר.

⚠️ זהירות

על מנת לצמצם את הסיכון של שריפה, התחשמות ופציעה במהלך השימוש במוצר, יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, בכלל זה:

התקנה


- יש להתקין את המוצר על רצפה יציבה וישרה.
- אין לשים את צינור הניקוז מתחת למדיח הכלים במהלך ההתקנה.

הפעלה


- יש לסגור את ברז המים ולנתק את המכשיר מהחשמל במקרה של השארת המכשיר ללא שימוש למשך פרק זמן ממושך, למשל במקרה של חופשה.
- אי להניח עצמים על המכשיר.
- אין לנגב או לצפות את פני המוצר בחומר ניקוי נוזלי או במלבין (מלבין על בסיס כלור, מלבין על בסיס חמצן וכדומה). הפרת הוראות אלה עלולה לגרום קורוזיה או דהייה של הציפוי.
- אין לגעת במים המתנקזים מהמכשיר, משום שהם עלולים להיות חמים.
- במקרה של קפיאת צינור הניקוז וצינור אספקת המים בחורף, יש להפסיר לפני השימוש.
- אין לשים כפות ידיים, כפות רגליים או עצמים ממתכת מתחת למכשיר או מאחוריו.
- אין להדיח כלים המוכתמים בתוצרים כימיקליים כגון מוצרי נפט, שמן, קרם או תמיסות המיועדים לעיסוי, לטיפול עור, לטיפוח או למספרה.

מפרט

- 1 לוח בקרה וידית הדלת
- 2 מכסה קדמי
- 3 כיסוי תחתון
- 4 רגלי איזון
- 5 צינור ניקוז
- 6 צינור אספקת מים
- 7 כבל חשמל

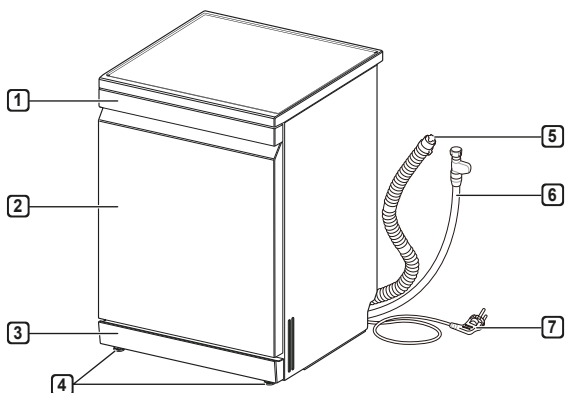


- 1 גלגל מניע שטיפה עליונה
- 2 זרוע התזה עליונה
- 3 זרוע התזה תחתונה
- 4 פקק מכל מלח
- 5 מערכת סינון
- 6 סלסילת סכו"ם (בדגמים מסוימים)
- 7 דיספנסר חומר ניקוי ונוזל הברקה
- 8 סלסילת סכו"ם (בדגמים מסוימים)
- 9 סל עליון
- 10 סל תחתון
- 11 זרבובית קיטור (דגמי אדים)

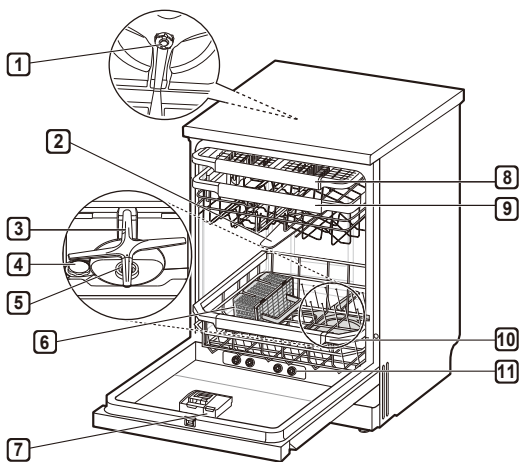

- אספקת מתח: 220-240 וולט ~ 50 הרץ
- גודל: 600 מ"מ (ר') X 600 מ"מ (ע') X 850 מ"מ (ג')
- משקל המוצר: DFB425** – ק"ג 49, DFB325**/ DFB227** – ק"ג 52
- קיבולת מרבית: DFB227**/DFB325**/DFB425** - 14 מערכות כלים
- לחץ הזנת מים: 0.05 - 1.0 MPa
- צריכת חשמל: 1600 - 1800 וואט
- המראה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה על כך, לצורך שיפור איכות המכשיר.


אביזרים (בחלק מהדגמים)



פס איטום לבן (צדדים)




פס איטום שחור (תחתון)



אטם אקוסטי לבן (קדמי)



משפך
(כל הדגמים)



סרט חסימת לחות
(סרט אלומיניום)





לבד כיסוי

⚠️ זהירות

- יש לאטום באמצעות חומר איטום או צבע עמיד למים כל משטח עץ חשוף מסביב למכשיר, כדי למנוע התנפחות של העץ.
- יש להחליק בזהירות את מדיח הכלים לתוך הארון. יש לוודא שצינור הניקוז שמאחורי המכשיר ושבתוך הארון אינו מעוקם או מתוח.

הערה


- על ההתקנה להתבצע על-ידי אנשי שירות מוסמכים, כדי להבטיח התקנה נכונה.
- אין למשוך או להרים את המכשיר מהידית; פעולה זו עלולה לגרום נזק לדלת ולצירים. כדי להזיז או להרים את המכשיר, פתח את הדלת, ואחוז במסגרת הגוף ובפתח הקדמי העליון של חלל המדיח.

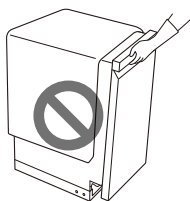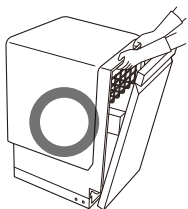

- אין לדחוף את דלת מדיח הכלים באמצעות הברכיים.




הכנת פתח הארון

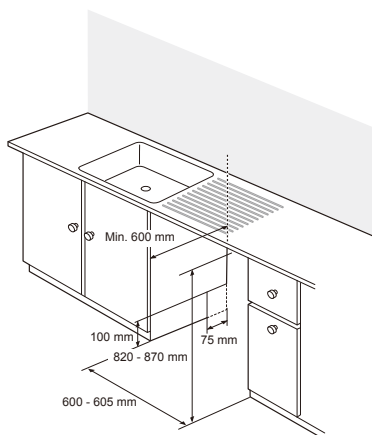


- פתחים לצינורות ולכבלי חשמל באחד משני הצדדים. (כ-100 מ"מ X 75 מ"מ)
- בחר במיקום הקרוב לכיור ככל האפשר, כדי להקל על החיבור לצינורות המים והניקוז.
- על מנת להבטיח ניקוז תקין, אין להתקין את המכשיר במרחק העולה על מטר 1 מהכיור.
- במקרה של התקנת המכשיר בפינה, יש להקפיד על מרווח של 50 מ"מ לכל הפחות בין המכשיר לארונות או לקירות הסמוכים.
- לפני החלוקת המכשיר לפתח ההתקנה, יש לבצע את כל ההתאמות הנחוצות מבחינת הגובה והרוחב באמצעות מפתח ברגים.

4 הסר את הסרט הדו-צדדי מהרצועות התחתונה והקדמית.

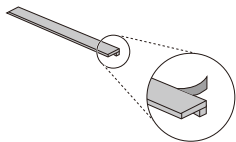


5 הצמד את הרצועה התחתונה השחורה לתחתיתו של הכיסוי התחתון.

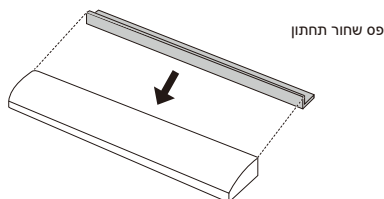


6 הצמד את הרצועה הקדמית הלבנה לחלקו העליון של הכיסוי התחתון.

- אורך הרצועה הקדמית הוא ארוך יותר מהכיסוי התחתון. יש לחבר את הרצועה הקדמית כך שהעודף יהיה שווה בשני צידי הכיסוי.

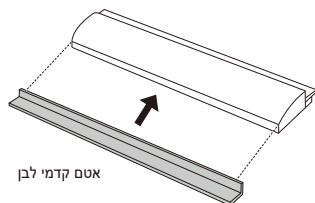


7 הצמד את הכיסוי התחתון עם הרצועה למכשיר.

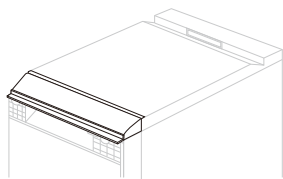


חיבור הרצועה לבסיס המכשיר

כדי לצמצם את הרעשים, הצמד את הרצועה לבסיס המכשיר.


1 יש להשכיב את המכשיר ולמשוך את שני הקרסים בתחתית הכיסוי התחתון.

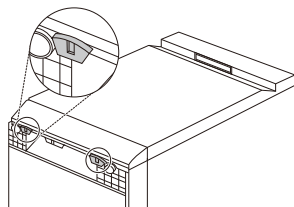

2 משוך את הכיסוי התחתון כדי להסיר אותו.

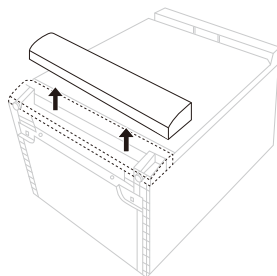


3 הסר את הסרט הדו-צדדי מצדו האחורי של הלבד, והצמד אותו לצדה הקדמי של תחתית המכשיר.

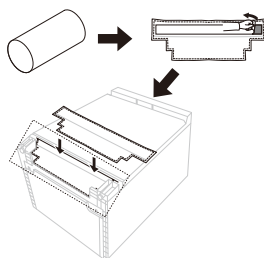

הסרת הכיסוי העליון


אם גובה הפתח קטן מ-850 מ"מ, בצע את ההוראות שלהלן.

1 הסר את שני הברגים בצד האחורי.

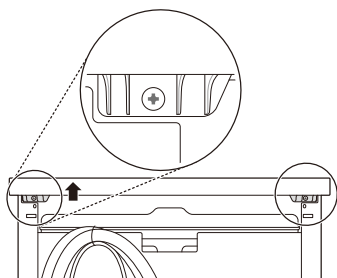

2 יש למשוך את הכיסוי העליון לאחור לאחר הסרת שני הברגים ואז יש להרים ולהסיר אותו.

3 הסר את פני הקיבוע העליונים באמצעות מברג פיליפס.

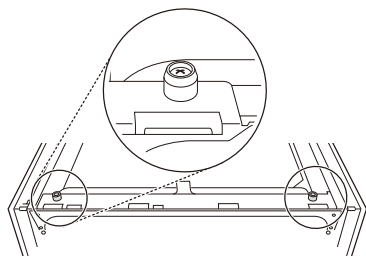


הערה

- כאשר המכשיר מאוזן כראוי, הוא לא אמור לנטות, להידיבק או להשמיע רעשי שפשוף בעת פתיחת הדלת.


הצמדת הרצועה לארון צד המכשיר

להפחתת רעש ניתן לחבר את הרצועה אל צידי המכשיר, אם המרחב מאפשר זאת.

1 הסר את הסרט הדו-צדדי מרצועות הצד.

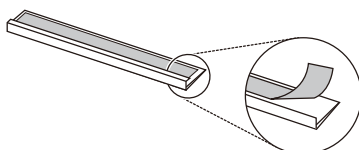

2 יש לחבר את הרצועה הצדדית לקדמת ארון הצד ואז להחליק מטה את הרצועה הצדדית כך שהיא תידבק היטב אל ארון הצד.

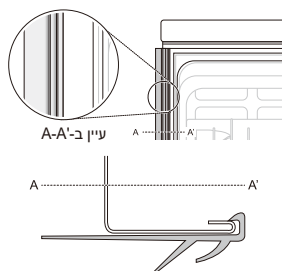


3 יש לחזור על הפעולות הנ"ל על מנת לחבר את הרצועה הנגדית אל ארון הצד הנגדי.

איזון המכשיר

איזון המכשיר מונע דליפה מיותרת ובעיות בהדחה. יש להציב את המכשיר על רצפה יציבה וישרה. אין להתקין את המכשיר על משטח מוגבה.

אם המכשיר אינו מאוזן כראוי, יש לכוון את כל רגלי האיזון לפי הצורך.

יש לסובב אותן בכיוון השעון כדי להגביה ונגד כיוון השעון כדי להנמיך, כך שהמכשיר לא יוכל להתנדנד יותר, הן מלפנים לאחור והן מצד לצד ומפינה לפינה.

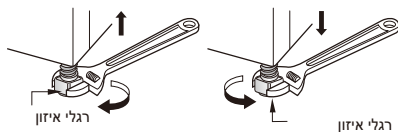

הערה


- אם פתיחת הדלת כרוכה בדביקות או ברעשי שפשוף, פירוש הדבר הוא שהמכשיר לא מאוזן.

התקנה של סרט חסימת הלחות (בדגמים מסוימים)


כאשר המכשיר מותקן ללא הכיסוי העליון, הקיטור או ההתעבות עלולים לגרום נזק לצדו התחתון של הדלפק כאשר הדלת פתוחה.

התקן את סרט חסימת הלחות בצדו התחתון של הדלפק כדי להגן על הדלפק מפני התעבות כאשר המכשיר פתוח.


1 נקה וייבש את צדו התחתון של הדלפק שאליו בכוונתך להצמיד את הסרט.

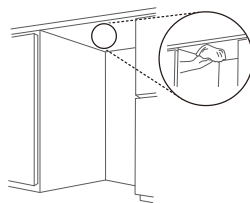

2 הסר את שכבת ההגנה מהסרט.



3 התקן את הסרט על צדו התחתון של הדלפק.

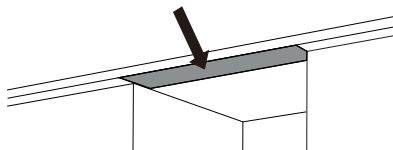

הערה

- סרט הדבקה חוסם לחות כלול בערכת ההרכבה.
- אם הדלפק עשוי גרניט או חומר חסין מים, אין צורך בסרט החסימה.
- כאשר טמפרטורת החדר נמוכה, תיתכן התעבות בצדו התחתון של הדלפק או לאורך קצהו הקדמי.


התקנת צינור הניקוז

אם קצה צינור הניקוז אינו מתאים לצינור הניקוז, השתמש בערכת הארכת ניקוז (אופציונלי) העמידה בפני חום וחומרי ניקוי.

ניתן להשיג מוצר זה בחנויות למוצרי שרברבות או כלי עבודה.

חיבור למגופת פינוי הפסולת

בדוק את מגופת פינוי הפסולת בעת ההתקנה הראשונית. שגיאת OE עשויה להופיע במקרה של קידוח לא-תקין של מגופת פינוי הפסולת שמתחת לכיור. כדי לחבר את צינור הניקוז, קדח חור בקוטר 15 מ"מ לפחות במגופת פינוי הפסולת לפני החיבור וההידוק למקום.

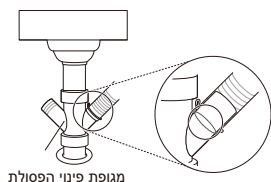

מגופת פינוי הפסולת

⚠️ זהירות

- יש לסלק מתוך מגופת פינוי הפסולת כל שאריות פלסטיק לאחר קידוחה.
- אין לנסות ולפתוח את חור פינוי הפסולת באמצעות מברג ופטיש. פעולה זו תגרום להתקעות של חלקיקים, ועלולה לגרום תקלה.
- יש לנקוט משנה זהירות בעת השחלת צינורות מבעד לחורי הארונות, משום ששוליים חדים עלולים לגרום נזק לצינורות. יש לשייף או ללטש את השוליים כדי למנוע נזק לצינור הניקוז או הכניסה.




- יש לוודא שהצינור אינו מעוקם או מכופף בחדות.
- ודא שצינור הניקוז ישר לפני הזנת קצהו דרך החור לאספקת המים.

מקרה 1. הדלת נוטה ימינה

1 פתח (נגד כיוון השעון) את הרגל השמאלית האחורית, ותקן את האיזון.

2 בדוק את פתיחת הדלת, וחזור על כך לפי הצורך, עד לפתיחה ולסגירה תקינות של הדלת.

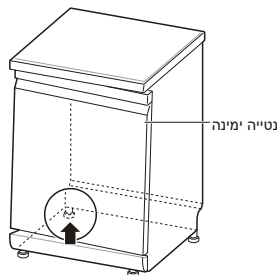


נטייה ימינה

מקרה 2. הדלת נוטה שמאלה

1 פתח (נגד כיוון השעון) את הרגל הימנית האחורית, ותקן את האיזון.


2 בדוק את פתיחת הדלת, וחזור על כך לפי הצורך, עד לפתיחה ולסגירה תקינות של הדלת.

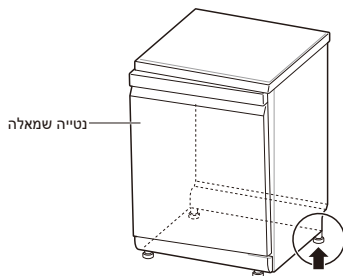

נטייה שמאלה

חיבור צינור אספקת המים

חבר את צינור אספקת המים לברז המים.

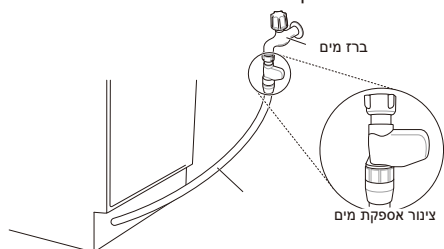


⚠ אזהרה

- אין לקצר את צינור אספקת המים או לגרום לו נזק, משום שהוא מכיל כבלים ורכיבים חשמליים. אין לנתק או להסיר אותו מהמכשיר לצורכי התקנה.
- יש למנוע התעסקות אם צינור אספקת המים, חיתוך, פירוק, משיכה או כיפוף שלו. הצינור מכיל חיווט חשמלי, נזק לצינור עלול להוות סכנה חשמלית.

⚠ זהירות

- השתמש רק באגוז הברגה של צינור אספקת המים כדי להדק אותו לברז.
- אין לסובב או לעקם את צינור אספקת המים בעת חיבורו לברז.

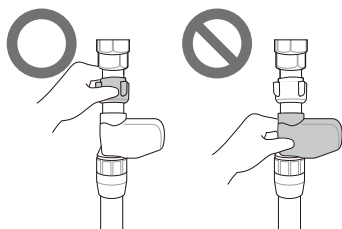

⚠ זהירות

- ניתן להזין למכשיר זה מים חמים או קרים. אם לא ניתן לשמור על טמפרטורה הנמוכה מ-65°C בחיבור המים, יש לחבר את המכשיר למים קרים.
- יש להשתמש בסרט איטום או בתרכובת איטום על תבריג הברז, כדי למנוע דליפת מים.
- יש לוודא שהצינור אינו מעוקם או מכופף בחדות.


הערה

- לפני החיבור של צינור אספקת המים לברז, יש לפתוח את הברז כדי לרוקן את דרכי המים מחומרים זרים (לכלוך, חול או נסורת). הנח למים להתנקז אל דלי.
- לאספקת המים הראשונה נדרשות כ-3-4 דקות.

כדי למנוע מעבר בלתי רצוי של נוזלים, יש ליישם אחת מהשיטות הבאות.


שיטה 1

כאשר צינור הניקוז מחובר למגופת פינוי פסולת, יש לחבר את הצינור בלולאה לצדו התחתון של הדלפק, ולהדק אותו למקומו.

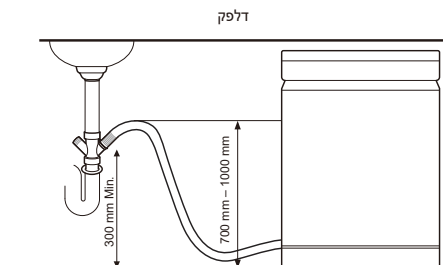

שיטה 2

כאשר צינור הניקוז מחובר לצינור אנכי (Standpipe), חשוב ביותר להקפיד על חיבור אטום לאוויר. אם לא, הדבר עלול להפיק ריחות בלתי-נעימים

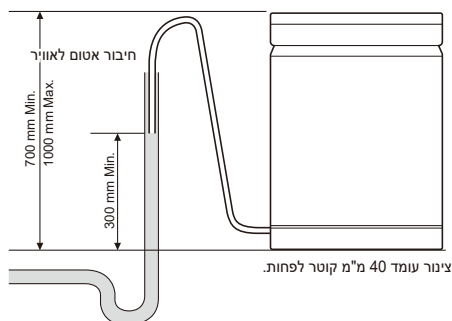

הכנת החיווט החשמלי

חבר את המכשיר לשקע מוארק בהתאם לתקנות החיווט הנוכחיות, עם הגנה של נתיך השהיה או מפסק אוטומטי של 15 אמפר לכל הפחות.

יש לחבר את החיווט להארקה בשני חוטים.

אין להעביר את כבל החשמל מאחורי המכשיר, אלא בטווח של 1.2 מטר מצד המכשיר, כדי לאפשר גישה קלה אל התקע.

⚠ אזהרה

- משיקולי בטיחות אישית, יש להסיר את נתיך הבית או לפתוח את המפסק האוטומטי או לנתק את התקע מהחשמל לפני ההתקנה.
- אסור להשתמש בכבל מאריך או במתאם כפול.
- חובה להכניס את התקע לשקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.
- רק אנשי שירות מוסמכים רשאים לבצע תיקונים במכשיר. תיקון המכשיר על-ידי מי שאינו איש מקצוע מוסמך עלול לגרום פגיעה או תקלה חמורה. צור קשר עם מוקד השירות המקומי שלנו.
- יש לחבר למעגל חשמלי בעל דירוג, הגנה וגודל מתאימים, כדי למנוע עומס יתר חשמלי.

בדיקה סופית

1 הפעל את אספקת החשמל.

2 הפעל את אספקת המים הביתית.

3 אם היחידה מאוזנת כראוי, הדלת אמורה להיפתח ולהיסגר באופן חלק וללא רעשים חזקים.

4 הפעל במכשיר מחזור שטיפה כדי לוודא פעולה תקינה, ובדוק אם יש דליפות כלשהן.

קוד שגיאה	גורם אפשרי ופתרון
שגיאת OE	צינור הניקוז מכופף או מחוץ. העבר את צינורות הניקוז והאספקה דרך החור מתחת לכיור. לאחר מכן, החלק בהדרגה את מדיח הכלים לתוך הארון, תוך משיכה בצינורות מתחת לכיור, כדי למנוע רפיון. פעולה זו תעזור למנוע כיפוף של הצינורות או לכידתם מתחת למדיח הכלים.
	מגופת פינוי הפסולת שמתחת לכיור סתומה. פתח בקדיחה את מגופת פינוי הפסולת שמתחת לכיור.
שגיאת IE	צינור אספקת המים מעוקם מתחת למדיח הכלים. העבר את צינורות הניקוז והאספקה דרך החור מתחת לכיור. לאחר מכן, החלק בהדרגה את מדיח הכלים לתוך הארון, תוך משיכה בצינורות מתחת לכיור, כדי למנוע רפיון. פעולה זו תעזור למנוע כיפוף של הצינורות או לכידתם מתחת למדיח הכלים.
	אספקת המים הביתית לא מופעלת. פתח את אספקת המים. ייתכן שלחץ המים גבוה או נמוך מדי.

לפני השימוש במכשיר

דגם זה מצויד במרכז מים, לצורך הריכוך של מים קשים.

הערה

- ניתן להשתמש במכשיר ללא מלח הדחה אם אין צורך בכך, אך במקרה הזה, יש להגדיר את רמת הקשיות ל-H0 על מנת שהסמל ייכבה.
- על מנת להשיג תוצאות שטיפה משביעות רצון, נחוצים למכשיר מים רכים, כלומר מים המכילים מעט אבן גיר או שאינם מכילים אבן גיר כלל. אחרת, ייתכן שיישארו כתמי מים על הכלים ובתוך המכשיר.
- אם רמת הקשיות של מי הברז היא מעל לרמה מסוימת, יש צורך לרכך אותם, כלומר להפחית את הסיידן. ניתן לעשות זאת על-ידי הוספת מלח הדחה אל מרכז המים בתוך המכשיר. כמות המלח הנדרשת נקבעת על-פי רמת הקשיות של מי הברז.

בדיקת דרגת הקשיות של המים

שיטה 1

1 בדוק את דרגת הקשיות של המים באזורך. לשם כך, תוכל להיעזר בחברת תשתיות המים.

2 הגדר את דרגת הריכוך במכשיר בהתאם לדרגת הקשיות של המים.

שיטה 2

תוכל לבדוק את קשיות המים באמצעות רצועת הבדיקה הכלולה במוצר.

1 טבול את כל שטחי התגובה של רצועת המוצר למשך כשנייה אחת. אין לבצע זאת עם מים זורמים.

2 נער את הרצועה כדי לסלק ממנה עודפי נזלים, והמתן למשך דקה אחת.

3 בדוק את הצבע של קשיות המים על הרצועה. עיין במידע שעל גבי העטיפה.

טבלת קשיות המים

דרגת הריכוך במערכת	איכות המים	טווח הקשיות					ערך הקשיות
		mg/l Ca	mmol/l (Ca+Mg)	f°	e°	d°	
H0	רכים	29>	0.7>	7>	5>	4>	0
H1		29 - 50	0.7 - 1.3	7 - 13	5 - 9	4 - 7	75
H2		50 - 100	1.3 - 2.5	13 - 25	9 - 17.5	7 - 14	125
H3		100 - 150	2.5 - 3.8	25 - 38	17.5 - 26	14 - 21	250
H4	קשים	150<	3.8<	38<	26<	21<	375

מילוי במלח הדחה

לפני הפעלת תכנית ההדחה, יש למלא את מכל מלח ההדחה. אם אין במכשיר כמות מספיקה של מלח, הסמל **מילוי מלח** יופיע בתצוגה, אלא אם דרגת הקשיות הוגדרה כ-H0.

⚠ זריחה

- לאחר הוספת מלח ההדחה יש צורך להריץ מיד תכנית שטיפה על מנת לשטוף את המלח ואת מי המלח מהמבט הפנימי על-מנת למנוע קורוזיה.

- 1 הסר את הסל התחתון, והסר את פקק מכל המלח הנמצא משמאל למסננים.

- 2 אם כוונתך להשתמש במערכת ריכוך המים, יש להוסיף 1 ק"ג מלח הדחה ואחד ליטר מים בו זמנית, לפני תחילת השימוש במכשיר. מומלץ להשתמש במשפך למילוי המלח. מומלץ לעיין בסעיף 'לפני השימוש במכשיר'.



- 3 החזר את הפקק למקומו, והדק אותו היטב.

- 4 הפעל את מחזור השטיפה ללא כלים.

הגדרת המערכת לריכוך המים

להדחה אפקטיבית של הכלים, יש לכוון את ההגדרה בהתאם לדרגת הקשיות של המים באספקת המים. למרכז המים יש 5 דרגות אפשריות, והמכשיר מתוכנת כברירת מחדל עבור דרגת קשיות מים של H2. תוכל לבדוק את הגדרת ברירת המחדל ולכוון אותה לפי השלבים הבאים:

- 1 לחץ על הלחצנים **Power** ו-**Half Load** בו-זמנית. יופיע ערך ההגדרה הנוכחי.
- 2 לחץ על הלחצן **Delay Start**, ולאחר מכן הגדר את הערך הרצוי. הטווח האפשרי להגדרת הערך הוא H0 עד H4.
- 3 לחץ על הלחצן **Start** כדי לשמור את ההגדרה. המכשיר יכבה לאחר השמירה.

הערה


- הסמל **מילוי מלח** על לוח הבקרה יידלק כאשר אין מלח הדחה במרכז המים.
- אם הגדרת הקשיות הנבחרת היא H0, לא יופיע שום סמל, גם בהיעדר מלח.

הוספת נוזל הברקה


המחווון **נוזל הברקה** יופיע בתצוגה כאשר צריך להוסיף נוזל הברקה.

מומלץ להשתמש בנוזל הברקה כדי למנוע כתמי מים על הכלים ועל מנת לשפר את ביצועי הייבוש.


1 פתח את מכסה נוזל ההברקה על-ידי הרמת דלת המכסה.

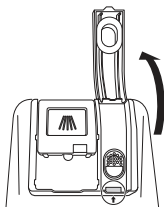

2 הוסף נוזל הברקה עד למפלס המילוי המרבי. יש להניח לנוזל ההברקה לשקוע בדיספנסר בעת המילוי, כדי למנוע בועות אוויר העלולות לפגוע בביצועי הייבוש. הימנע ממילוי יתר של הדיספנסר.

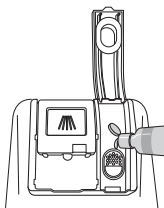

3 סגור את המכסה כדי לנעול את הדיספנסר. הדיספנסר ינפיק נוזל הברקה באופן אוטומטי במחזור השטיפה הסופי.

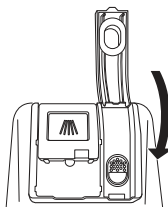


תכנית מילוי מלח (1 ק"ג לכל עומס)

H4	H3	H2	H1	מחזורים
10	20	50	130	

- טבלה זו מספקת מידע בנוגע לתכנית האוטומטית.
- המחזור עשוי להשתנות לפי כמות מילוי המלח.

⚠️ זהירות

- אין למזוג לתוך מרכז המים שום חומר ניקוי. פעולה זו תגרום תקלה במכשיר.
- לנגב מהשטח שמסביב לפקק מרכז המים את המלח שנשפך.
- אטום את הפקק היטב על-ידי יישור אופקי שלו וסיבובו בכיוון השעון. פקק רופף עלול לגרום דליפה של תמיסת המלח מהתא בחזרה אל חלל המדיח ולגרום קורוזיה.
- לאחר מילוי מלח ההדחה, יש להפעיל תכנית שטיפה ללא כלים, מכיוון שמלח שנשפך בתוך המכשיר עלול לגרום לקורוזיה או לנזק אם לא יישטף באופן מיידי.

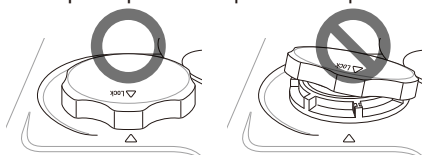

הערה

- ניתן לרכוש את המלח ממפיצי מלח.

הגדרת דרגת נזל הברקה

⚠️ זהירות

- אין להוסיף נזל הברקה במקרה של שימוש בטבליות הדחה המכילות נזל הברקה כלול.
- יש לנגב כל נזל הברקה שנשפך, כדי למנוע קצף.

הערה

- אין להשתמש בנזל הברקה נזלי במכשיר זה.
- הימנע ממילוי יתר של הדיספנסר של נזל הברקה.
- כמות גדולה מדי או קטנה מדי של נזל הברקה עלולה לפגוע בביצועי הייבוש.

לדיספנסר יש חמש דרגות כונון. כבירת מחדל, במכשיר מוגדרת דרגה 2 בדיספנסר של נזל הברקה. ניתן לבדוק ולשנות זאת באמצעות הלחצנים בלוח הבקרה.

1 ודא שהמכשיר כבוי.

2 לחץ על הלחצנים Dual Zone-i Power בו-זמנית כדי לבדוק את ההגדרה הנוכחית.

3 יש ללחוץ על Delay Start על מנת לשנות את ההגדרות של דיספנסר נזל הברקה. כל לחיצה על הכפתור משנה את ההגדרה בדרגה אחת מ-L0 (כבוי) ל-L4.

4 כשתגיע להגדרה הרצויה של הדיספנסר של נזל הברקה, לחץ על Start כדי לשמור.

- המכשיר יכבה לאחר השמירה.

⚠️ זהירות

- אם מכסה נזל הברקה אינו סגור כראוי, תשחרר כמות גדולה של נזל הברקה לתוך המדיח, מה שיגרום בעיות בהדחה.

הערה

- הסמל **מילוי נזל הברקה** ✨ ימשיך לדלוך כאשר יש צורך להוסיף נזל הברקה.
- במקרה של הופעת כתמים עכורים, מריחות או סימני מים על כלי הזכוכית לאחר ההדחה, יש להגביר את דרגת ההגדרה.
- הגדרה של דרגה גבוהה מדי עלולה לגרום הקצפה, הפוגעת בביצועי ההדחה.
- במקרה של מריחות על הזכוכית או קצף בתחתית, יש להקטין את דרגת ההגדרה.
- בחירה בדרגה נמוכה מדי של נזל הברקה עלולה לגרום כתמים ומריחות על הכלים ולפגוע בביצועי הייבוש.

שימוש במכשיר

1

לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.

היחידה תידלק. בדוק את המחזונים.

2

בדוק אם יש נוזל הברקה ומלח הדחה.


אם הסמלים הרלוונטיים דולקים, מלא את נוזל ההברקה והמלח. למידע נוסף, עיין בסעיף 'מילוי מחדש'.

- ☞ : סמל מילוי מלח
- ☼ : סמל מילוי נוזל הברקה

3

פתח את הדלת, ובדוק את המסננים.


יש לנקות תמיד את המסננים לאחר ההדחה או לפני ההדחה, כדי למנוע פגיעה בביצועי ההדחה.

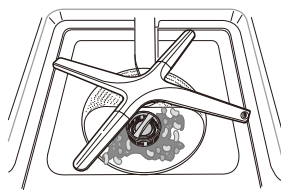

4

יש לוודא שתנועתן של זרועות ההתזה אינה חסומה.

יש לוודא סיבוב תקין של זרועות ההתזה העליונות והתחתונות. אם זרוע ההתזה לא מסתובבת, הסר ונקה אותה.

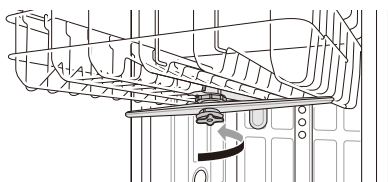

5

שים את הכלים בסל.

יש לוודא ששום כלי לא חוסם את דרכן של זרועות ההתזה.


אין להניח את הכלים זה על זה.



6

הוסף לדיספנסר אבקת ניקוי בכמות מתאימה.

אם אתה משתמש בטבליות, ניתן להניח אותן ישירות בתחתית חלל המדיח או בחלקה התחתון של הדלת הפנימית.

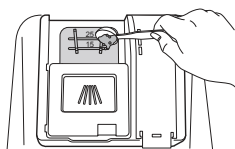

7

הגדר את התכנית, והפעל אותה.

התכנית תתחיל לפעול באופן אוטומטי 4 שניות לאחר הבחירה בהגדרה כלשהי.


⚠ אזהרה

- אין לשים פריטים בסל העליון בעת משיכה החוצה ומילוי של הסל התחתון. אחרת, המכשיר עלול לצאת מאיזון וליפול, מה שעלול לגרום פציעה.
- דחף את הסל העליון עד הסוף פנימה.
- רוקן תחילה את הסל התחתון, ולאחר מכן את העליון. כך תמנע טפטוף של מים מהסל העליון על הכלים שמתחת.
- אין לפתוח את הדלת במהלך פעולת המכשיר או מיד לאחר השלמת מחזור ההדחה, משום שהקישור עלול לגרום כוויות בעת פתיחת הדלת.

הערה

- אין להשתמש בחומר ניקוי נוזלי במכשיר זה.

לוח בקרה

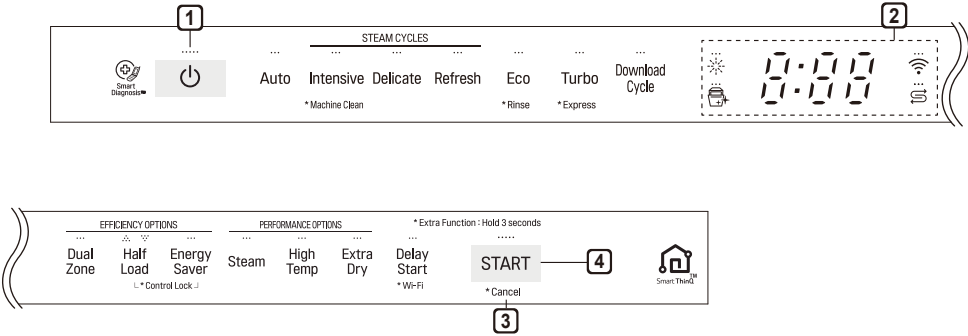

- בהתאם לדגם, הלוגו  ו- עשוי להימצא בחזית המכשיר או בראש הדלת.

-  סמל ניקוי מכונה
- סמל זה מהבהב לאחר כל 30 תכניות.
- כדי להפעיל או להשבית את הסמל, לחץ על הלחצן Delicate למשך 3 שניות.
-  Wi-Fi
- כאשר המכשיר מחובר לאינטרנט דרך רשת Wi-Fi ביתית, סמל זה יידלק.
-  סמל מילוי מלח
- סמל זה מהבהב כאשר רמת מלח ההדחה נמוכה.
- נורת ה-LED תיכבה באופן אוטומטי לאחר הוספת מלח ההדחה.

1 כוח

- לחץ על הלחצן Power כדי להפעיל ולכבות את המכשיר.
- בסיום המחזור, המכשיר יכבה באופן אוטומטי, משיקולי בטיחות וחיסכון.
- במקרה של נחשול מתח, הפסקת חשמל או שיבוש מכל סוג שהוא, המכשיר יכבה באופן אוטומטי, למען הבטיחות.
- לאחר חידוש אספקת המתח, המכשיר יופעל באופן אוטומטי וימשיך במחזור הנוכחי.

2 תצוגה

-  תצוגה דיגיטלית

- התצוגה הדיגיטלית בלוח הבקרה מראה את זמן המחזור המשוער. לאחר הבחירה במחזור ובאפשרויות, התצוגה תראה את הזמן הכולל המשוער להשלמה של אפשרויות בחירה אלה. במהלך פעולת המכשיר, התצוגה תראה את זמן הפעולה הנותר המשוער.
- הזמן המשוער המופיע בתצוגה אינו כולל זמני השהיה, למשל לצורך חימום המים.
- אם האפשרות Delay Start נבחרה, זמן ההשהיה בשעות יופיע בתצוגה.
- משך המחזור Auto עשוי להשתנות, בהתאם לרמת הלכלוך של הכלים.
-  סמל נוזל הברקה
- סמל זה מהבהב כאשר רמת נוזל הברקה נמוכה. נורת ה-LED תיכבה באופן אוטומטי לאחר הוספת נוזל הברקה או כאשר הרמה תוגדר על 0.

3 ביטול

- משאבת הניקוז תופעל, והמחזור יבוטל. בסיום ניקוז המכשיר, המכשיר יכבה.
- לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן Start למשך 3 שניות כדי להפעיל את פונקציית הביטול.

4 התחל

- כדי להפעיל את המכשיר, (תלוי בסוג התצוגה), לחץ על כפתור **Start** וסגור את הדלת או סגור את הדלת ולחץ **Start**.
- אם תוך 4 דקות לא תלחץ על הלחצן Start כדי להתחיל את המחזור, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי.

הפעלה/כיבוי של צלילים

- כדי להפעיל או להשבית את צלילי הלחצן, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים Energy Saver ו-Dual Zone בו-זמנית למשך 3 שניות. לא ניתן לבטל את צליל התרעת השגיאה.

Download Cycle (הורדת תכנית)

השתמש במחזור ייעודי הניתן להורדה דרך Wi-Fi או NFC. (בהתאם לדגם).

הערה

- רק קוד המחזור של המחזור הנוכחי שהורדת יופיע במכשיר. לבידור קודים ושמות של מחזורים ולמידע נוסף על המחזורים הזמינים, עיין באפליקציה לטלפון החכם.

– מחזור ברירת המחדל: P1. סירים ומחבתות

Machine clean (ניקוי מכונה)

מחזור זה מנקה את חלקו הפנימי של המכשיר. השתמש במחזור זה כאשר אין שום כלים בתוך המכשיר. מחזור זה מונע שאריות לכלוך, ריחות, כתמים לבנים ולכלוך אחר. לתוצאות אפקטיביות יותר, ניתן להוסיף חומצת לימון או חומר ניקוי אחר.

- לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן Intensive למשך 3 שניות כדי להפעיל.

Rinse (שטיפה)

מחזור זה מספק אך ורק שטיפה מהירה עבור כלים שלא מיועדים להדחה מיידית. מחזור זה שוטף עודפי לכלוך מהכלים, על מנת לרכך שאריות שהתקשו. שטיפת הכלים עוזרת במניעת ריחות בתוך המכשיר. אין להשתמש בחומר ניקוי יחד עם פונקציית השטיפה.

- מחזור זה אינו כולל ייבוש.
- לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן Eco למשך 3 שניות כדי להפעיל.

Express (מהיר)

מחזור זה ניקה במהירות כלים ברמת לכלוך נמוכה.

- מחזור זה אינו כולל ייבוש. בחר באפשרות Extra Dry או במחזור נוסף, לייבוש משופר. Extra Dry יאריך את הזמן הכולל של המחזור.
- לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן Turbo למשך 3 שניות כדי להפעיל.
- לא מומלץ להשתמש בטבילות של חומרי ניקוי במחזור Express. השימוש בטבילות חומרי ניקוי עלול ליצור משקעים של חומרי ניקיון על הכלים, עקב טמפרטורת השטיפה הנמוכה יחסית.

מחזורים

Auto (אוטומטי)

מחזור זה קולט את רמת הכלוך וצלילות המים, ומתאים את הגדרות המחזור על מנת להשיג ניקוי מיטבי. משך השטיפה עשוי להשתנות בהתאם לרמת הכלוך.

Intensive (אינטנסיבי)

מחזור זה מיועד לכלים ברמת לכלוך גבוהה ולכלים עם לכלוך שהתקשה. מחזור ההדחה החזק מגדיר כברירת המחדל את עוצמת ההתזה הגבוהה ביותר, ומשתמש בה להדחה של כלים ברמת לכלוך גבוהה.

Delicate (עדין)

השתמש במחזור זה לניקוי של פריטים עדינים, כגון כלים עדינים מחרסנה וגביעי זכוכית.

Refresh (רענון)

סבב זה מרענן ומחמם כלים אשר לא היו בשימוש זמן רב. בעת השימוש בסבב זה אין להשתמש בחומר ניקוי.

Eco (חיסכון)

- מחזור זה מספק את צריכת האנרגיה והמים היעילה ביותר לביצועי הדחה וייבוש טובים עבור כלים ברמת לכלוך רגילה, תוך שימוש בכמות אנרגיה קטנה ביותר.
- מחזור החיסכון ואפשרות החיסכון באנרגיה מתאימים למטען כלים ברמת לכלוך רגילה.

Turbo (טורבו)

מחזור זה ניקה כלים ברמת לכלוך מתונה, תוך שימוש במעט יותר אנרגיה ומים.

- כברירת מחדל, האפשרות Extra Dry מוגדרת כפעילה. אם אינך מעוניין לייבש את הכלים לאחר השטיפה, בטל את האפשרות Extra Dry. אי-ייבוש הכלים יוביל למחזור קצר יותר.

Extra Dry (ייבוש נוסף)

לביצועי ייבוש משופרים יש לבחור באפשרות Extra Dry. אפשרות זו מוסיפה זמן ייבוש נוסף לתכנית ומעלה את טמפרטורת שטיפת החימום.

- אם תא נזול ההברקה ריק, האפשרות Extra Dry תיבחר באופן אוטומטי.

Delay Start (התחלה מושהית)

תכונת ההתחלה המושהית מעכבת את ההתחלה של המחזור הנבחר. כל לחיצה על הלחצן Delay Start תאריך את זמן ההשהיה בשעה אחת. ניתן להגדיר זמן השהיה באורך 1-12 שעות, במרווחים של שעה אחת.

- כדי לבטל הפעלה מושהית, כבה את המכשיר.
- כדי לשנות את המחזור ואפשרות המחזור, פתח את הדלת, ולאחר מכן בחר מחזור אחר ואפשרות מחזור אחרת. הספירה לאחור תימשך.

Control Lock (נעילת בקרה)

תכונת נעילת הבקרה מונעת שינוי של ההגדרות במהלך המחזור. הבחירה באפשרות זו תנעל את כל הלחצנים, להוציא הלחצן Power, בלוח הבקרה. תכונה זו לא נועלת את הדלת.

- בדגמים עם תצוגה חיצונית, כאשר יש מחזור פעיל, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים Half Load ו-Energy Saver בו-זמנית למשך 3 שניות, כדי להפעיל או לבטל את נעילת הבקרה. בדגמים עם תצוגה מוסתרת, פתח את הדלת במהלך הפעולה, ובצע את אותן ההוראות.
- כאשר תכונת נעילת הבקרה מופעלת, קוד התצוגה  יופיע בצג.
- כדי להתחיל מחזור חדש, בטל את נעילת הבקרה.
- את לחצן נעילת הבקרה ניתן להגדיר בכל עת על ידי הפעלת המכשיר.

Wi-Fi

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן Delay Start למשך 3 שניות על מנת להתחבר לרשת. מומלץ לעיין בסעיף 'תכונות חכמות' למידע מפורט אודות תכונה זו.

אפשרויות מחזור

בחר בלחצן המחזור הרצוי, ולאחר מכן בחר באפשרויות עבור המחזור. למידע נוסף לגבי 'אפשרויות מחזור', עיין בסעיף 'אפשרויות זמינות'.

Dual Zone (אזור דואלי)

אפשרות זו מגדירה באופן אוטומטי את עוצמת ההתזה כעדינה עבור זרוע ההתזה העליונה וכחזקה עבור זרוע ההתזה התחתונה. כדי להשיג תוצאות מיטביות, יש להניח כלים ברמת לכלוך גבוהה, כגון צלחות וקערות, בסל התחתון, וכלים ברמת לכלוך נמוכה, כגון ספלים וצלחות קטנות, בסל העליון.

Half Load (חצי עומס)

אפשרות זו מבצעת הדחה אינטנסיבית, על-ידי בחירה בסל העליון או התחתון. במקרה של עומס נמוך במדיח, יש להשתמש רק בסל העליון או בסל התחתון, על מנת לחסוך אנרגיה וזמן. לחיצה על הלחצן Half Load תהפוך את ההגדרות (עליון),  (תחתון) ואת אפשרות הביטול של 'חצי עומס' לזמינות.

Energy Saver (חיסכון באנרגיה)

אפשרות זו חוסכת אנרגיה, על-ידי הורדת הטמפרטורה של ההדחה והשטיפה. המכשיר יאריך את זמן ההדחה כדי לשמור על ביצועי ההדחה. אין להשתמש במחזור זה עם כלים ברמת לכלוך גבוהה.

Steam (אדים)

אפשרות זו מוסיפה אדים במהלך התכנית לשיפור ביצועי הכביסה.


High Temp (טמפרטורה גבוהה)

להגברת טמפרטורת ההדחה הראשית או שטיפת החימום, לניקוי משופר.

- יישמע צלצול התראה על טמפרטורות שיעוריות בתוך המכשיר. לפני פתיחת הדלת, יש להמתין עד שהמכשיר יתקרב לחלוטין.

SignalLight™ (בדגמים מסוימים)

- SignalLight™ מראה את מצב המכשיר, אם הוא נתקל בבעיות כלשהן, אם הוא פועל באופן תקין ואם הוא מוכן להדחת כליים.
- בהתאם לדגם, הנורית עשויה להימצא בחזית המכשיר או בראש הדלת.

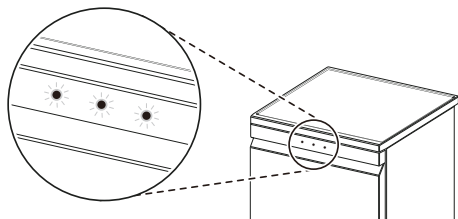

אדום (שמאל)

- הנורית האדומה מהבהבת כאשר המכשיר נתקל בשגיאה. לקבלת מידע על השגיאה, עיין בחלק קודמי השגיאה בסעיף פתרון הבעיות.

לבן (אמצע)


- הנורית הלבנה תהבהב כאשר תבחר במחזור או כאשר המחזור נמצא בהשגה.
- הנורית הלבנה דולקת כאשר יש מחזור פעיל כעת.

ירוק (ימין)

- הנורית הירוקה תידלק בסיום המחזור. כאשר הדלת פתוחה, הנורית תכבה.
- יש ללחוץ על לחצן ההפעלה, ואז יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן **טמפרטורה גבוהה** למשך 3 שניות עד שהסמל מופיע על הצג.
- הגדרת ברירת המחדל היא **FF**. כאשר הסמל **FF** מופיע על הצג, הנורה הירוקה תמשיך לדלוך במשך 90 שניות לאחר סיום המחזור.
- באפשרותך להגדיר את הגדרת הנורה על הצג ל-**ON** כך שהמדיח ישאיר את הנורה הירוקה דולקת עד שהדלת תיפתח באופן ידני. (ותכונת הייבוש פתיחה אוטומטית מוגדרת על כבוי).

ייבוש פתיחה אוטומטית (AOD) (בדגמים מסוימים)

- התכונה Auto Open Dry משפרת את ביצועי הייבוש על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת במהלך שלב הייבוש תוך זמן התוכנית המוצג. לקבלת תוצאות ייבוש אופטימליות המתן עד לסיום התוכנית לפני פריקת המדיח, התוכנית הושלמה במלואה כאשר התצוגה מציגה "סיום". זמן פתיחת הדלת משתנה בהתאם לתוכנית שנבחרה.
- תכונת ה-AOD זמינה בדגמים מסוימים בלבד.
- כדי להפעיל או להשבית את התכונה AOD, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים High-i Energy Saver Temp בו-זמנית למשך 3 שניות.
- תכונת ה-AOD אינה זמינה כאשר הסבבים Machine Rinse-i Clean נבחרו.
- בעת בחירת Download Cycle, תכונת ה-AOD עלולה לפעול גם אם התכונה הזו לא פעילה. מפני שה-Download Cycle מיועד להשיג את הביצוע הטוב ביותר למטרה מסוימת ללא קשר להגדרות המכשיר.
- התצוגה תציין אם תכונת ה-AOD מופעלת או מבוטלת.

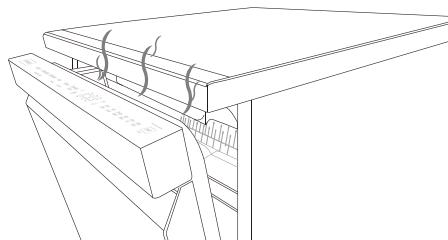

⚠ אזהרה

- במהלך פעולת המכשיר, יש להרחיק ממנו ילדים. החשיפה לקיטור בטמפרטורה גבוהה עלולה לגרום כוויות.

מדריך התכניות (בהתאם לדגם)

יָבֵשׁ	שטיפה		כיבוס		רמת לכלוך	תכנית
	שטיפת חימום	שטיפה	הדחה עיקרית	הדחה מוקדמת		
☐	☐ (70°C)	☐	☐ (50-55°C)	☐	כל הדרגות	Auto (אוטומטי)
☐	☐ (70°C)	☐	☐ (75°C)	☐	כבד	Intensive (אינטנסיבי)
☐	☐ (70°C)	☐	☐ (55°C)	☐	קל	Delicate (עדין)
☐	☐ (75°C)	☐		☐		Refresh (רענון)
☐	☐ AOD הפעלה: 54°C, AOD כיבוי: 65°C	☐	☐ (AOD הפעלה: 49°C, AOD כיבוי: 42°C)	☐	מתון	Eco (חיסכון)
	☐ (65°C)	☐	☐ (65°C)	☐	מתון	Turbo (טורבו)
	☐ (60°C)	☐	☐ (45°C)	☐	קל	Express (מהיר)
		☐			קל	Rinse (שטיפה)
☐	☐ (70°C)	☐	☐ (50°C)	☐		Machine clean (ניקוי מכונה)


- משך התכנית תשתנה על-פי טמפרטורת המים, טמפרטורת הסביבה, לחץ המים והמתח.
- כאשר פונקציית הייבוש פתיחה אוטומטית (AOD) מופעלת, טמפרטורת השטיפה המחממת תשונה ל- 62°C.

אפשרויות זמינות

אפשרויות							תכנית
Delay Start (התחלה מושהית)	Extra Dry (ייבוש נוסף)	High Temp (טמפרטורה גבוהה)	Steam (אדים)	Energy Saver (חסכון באנרגיה)	Half Load (חצי עומס)	Dual Zone (אזור דואלי)	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Auto (אוטומטי)
☐	☐	☐	☐		☐	☐	Intensive (אינטנסיבי)
☐	☐		☐	☐	☐		Delicate (עדין)
☐	☐		☐				Refresh (רענון)
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Eco (חסכון)
☐	☐	☐	☐			☐	Turbo (טורבו)
☐	☐	☐				☐	Express (מהיר)
☐							Rinse (שטיפה)
☐							Machine clean (ניקוי מכונה)
☐							Download Cycle (הורדת תכנית)


- האפשרות Energy Saver לא זמינה עם האפשרות High Temp או Extra Dry.

סל עליון

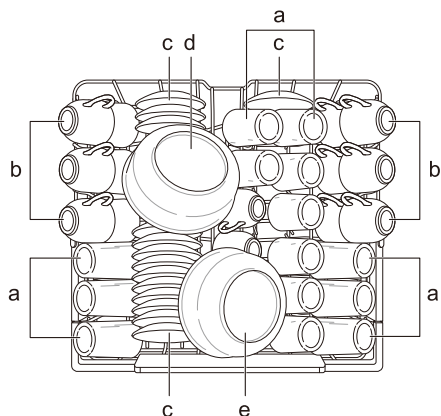

- a) כוסות
- b) ספלים
- c) צלוחיות
- d) קערה גדולה
- e) קערה בינונית

סל תחתון

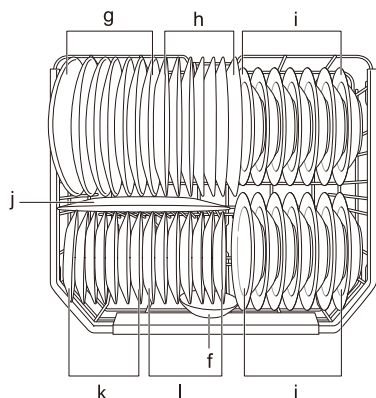

- f) קערה קטנה
- g) צלחות מנה עיקרית (בשר)
- h) צלחות מנה עיקרית (ביצה)
- i) צלחות מרק
- j) מגש סגלגל
- k) צלחות קינוח (תרד)
- l) צלחות קינוח (ביצה)

פרטים לגבי בדיקת צריכה
(EN50242)

במכשיר שהועמס בהתאם למפרטים התקניים.

לדגמים עם תכונת ייבוש פתיחה אוטומטית
(AOD)

- קיבולת: 14 מערכות כלים
- תכנית השוואתית: חיסכון
- תוכנית **Eco** משמשת להערכת תאימות לחקיקת העיצוב האקולוגי של האיחוד האירופי.
- הגדרת נזול הברקה: L2
- חומר ניקוי להשוואה: 35 ג' חומר ניקוי על הצד הפנימי של הדלת.
- מיקום מדף-U מתכוון: אמצע
- הגדרת ייבוש פתיחה אוטומטית (AOD): מופעל



לדגמים ללא תכונת ייבוש פתיחה אוטומטית
(AOD)

- קיבולת: 14 מערכות כלים
- תכנית השוואתית: חיסכון
- תוכנית **Eco** משמשת להערכת תאימות לחקיקת העיצוב האקולוגי של האיחוד האירופי.
- הגדרת נזול הברקה: L4
- חומר ניקוי להשוואה: 35 ג' חומר ניקוי על הצד הפנימי של הדלת.
- מיקום מדף-U מתכוון: אמצע

טעינת הכלים

- טעינה נכונה מתבצעת בהתאם לתמונות הניתנות בפרק זה.
- טעינה לא נכונה עלולה לגרום לביצועי ייבוש או ניקוי נמוכים יותר.

סלסילת סכ"ם

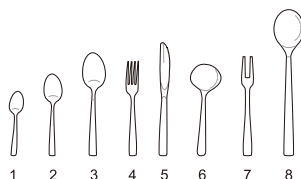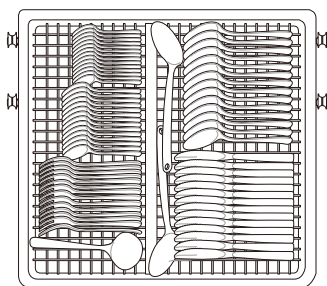


מילוי כלים בסל התחתון

עומס שימוש יומי

הסל התחתון מתאים עבור צלחות מנה עיקרית, קערות מרק, סירים, מחבתות, מכסים ואפילו מגשי גריל.


יש להניח את הצלחות כאשר הן פונות כלפי מעלה ואל מרכז הסל, ואת המחבתות, הסירים והכלים הגדולים יש להניח עם הפנים כלפי מטה (הפוכים).

כדי להקל על המילוי של כלים גדולים יחסית, ניתן לקפל את השיניים הקדמיות.

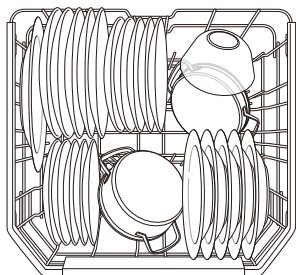

⚠ זehירות

- אין לחסום את הסיבוב של זרועות ההתזה.

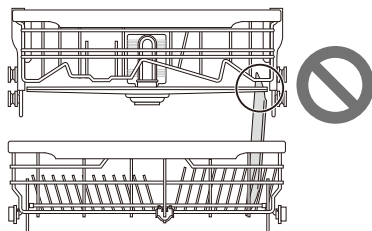

מילוי כלים במדיח

הקפד תמיד על ההוראות כדי לשמור על ביצועי הדחה אפקטיביים.

- סלק חלקיקי מזון גדולים מהכלים, בכלל זה עצמות וכדומה, לפני הכנסתם למדיח. תמיד שטוף את הכלים בעת הכנסתם למדיח, גם אם הם לא מיועדים להדחה מיידית.
- יש להשרות פריטים שנדבק אליהם אוכל שרוף לפני הכנסתם למכשיר.
- יש להניח פריטים בעלי תחתית עמוקה כאשר הם פונים כלפי מטה (הפוכים).
- פריטי פלסטיק לא יתייבשו היטב בהשוואה לפריטים אחרים.
- יש לוודא ששום פריט לא נוגע בפריט אחר.



פריטים שאינם מתאימים לשימוש במדיח


השילוב בין טמפרטורת מים גבוהה לחומרי ניקוי כלים עלול לגרום נזק לפריטים מסוימים. אין להדיח את הפריטים שלהלן.

- נחושת או אלומיניום או ציפוי אנודיז
- כלים צבועים בכסף או בעלי זהב
- סכ"ם עם ידיות עץ או עצם
- כלים מברזל או ממתכת שאינה עמידה בפני חלודה
- פריטי פלסטיק אשר לא מתאימים לשימוש במכשיר
- כלים יקרים כגון כלי כסף וכלים עם טבעות מזהבות
- פריטים שבירים כגון כוסות בדולח


⚠ זehירות

- אין להכניס למכשיר סירים ומחבתות עם ידיות פלסטיק, משום שהחום וחומר הניקוי עלולים לגרום נזק לידיעות.
- ייתכן שההדחה לא תסיר כתמי שפתון עמיד במים או עמיד לאורך זמן.

סלי הספלים מספקים תמיכה לכוסות עם רגל ארוכה.

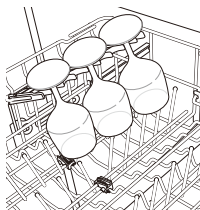


ניתן לקפל את שורת השיניים בצד שמאל כלפי מטה, או לקפל את סלי הספלים כלפי מעלה, כדי להזיז אותם מהדרך ולפנות מקום לכלים גבוהים.

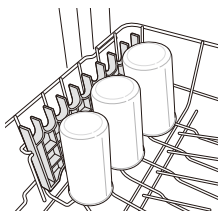


⚠️ זהירות

- אין לחסום את הסיבוב של זרועות ההתזה.

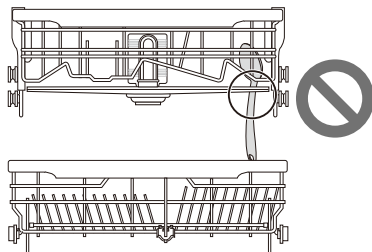

קיפול שיני הסל

קפל את השיניים כדי להכניס כלים גדולים יותר, והרם אותן בחזרה כדי להכניס כלים קטנים.

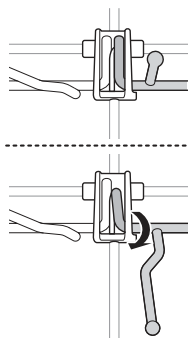


מילוי הסל העליון

עומס שימוש יומי

הסל העליון מתאים לפריטים עדינים, כגון צלחות קטנות, סכו"ם ארוך, ספלים, כוסות ופריטי פלסטיק המתאימים להדחה.

יש להניח ספלים, כוסות וקערות כאשר הם פונים כלפי מטה (הפוכים).


יש להניח צלחות עם הפנים כלפי מטה.

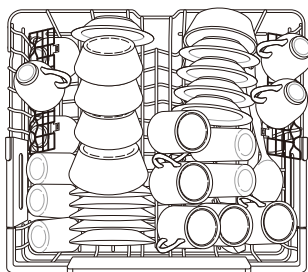

סל עליון בגובה מתכוונן


ניתן להתאים את גובה המדף העליון בעת העמסת כוסות גבוהות או כלי מטבח גבוהים.

לרשותך שלושה גבהים אפשריים לכוונון הסל העליון, על מנת לפנות מקום נוסף.

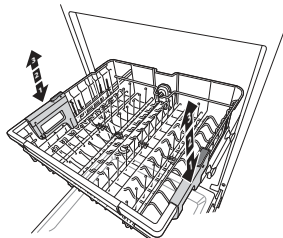


הנמכת הסל

אחוז בסל ממרכזו של כל צד, כדי לתמוך במשקל הסל. לאחר מכן, לחץ על הלחצנים שבשני הצדדים כדי לשחרר את הסל ולהנמיך אותו לנקודת הגובה הנמוכה יותר.

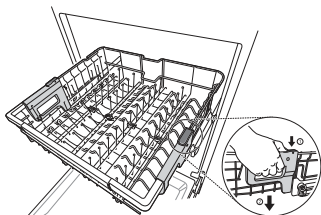

הגבהת הסל


הרם את הסל כשאתה אחוז במרכזו של כל צד, עד שהסל יינעל בנקישה בנקודת הגובה הגבוהה יותר. אין צורך להרים את ידיעות הנעילה כדי להגביה את הסל.

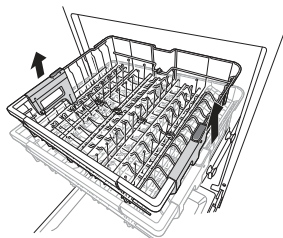

הסרה והרכבה של ספלים



ניתן להחליף בין סל הספלים השמאלי לימני, וניתן להסיר אותם.

1 החלק את סל הספלים כלפי מטה, למצב סגור.

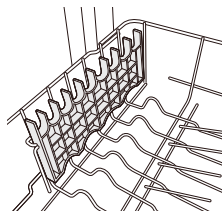


2 מצא את חריץ ההרכבה על סל הספלים, ופרק בחוזקה את הסל ממוט התמיכה בצד זה.

- הסל בצד שמאל משתחרר מאחור. הסל בצד ימין משתחרר מלפנים.

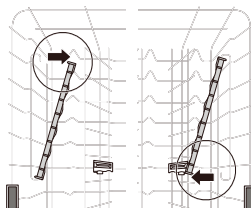


3 החלק את סל הספלים והסר אותו ממוט התמיכה בצד הנגדי.

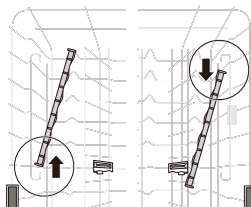

4 בצע את ההוראות בסדר הפוך כדי להחזיר את סל הספלים למקומו.

הערה

- לפני דחפת הסל העליון לתוך המכשיר, יש לוודא שגובה הסל זהה בשני הצדדים. אם הגובה אינו זהה בשני הצדדים, דלת המכשיר לא תיסגר, וזרוע ההתזה העליונה לא תוכל להתחבר לכניסת המים.
- הגבה את הסל העליון מבלי ללחוץ על הלחצנים שבשני הצדדים. לחיצה על הלחצנים תוך כדי הגבהת הסל תמנע את הינעלות הסל במקומו.
- כדי להציב את הסל בגובה האמצע, ייתכן שיהיה קל יותר להנמיך את הסל עד הסוף למטה ולאחר מכן להרים את שני צדדיו של הסל בנפרד, עד שיינעלו במקומם בנקישה.

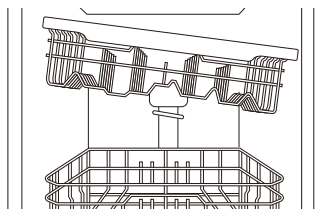

- העברת הסל העליון לנקודת הגובה הנמוכה מוסיפה 56 מ"מ גובה פנוי.
- לאחר כוונן של גובה הסל, יש לוודא שזרועות ההתזה מסוגלות להסתובב בחופשיות.
- כאשר הסל העליון נמצא בנקודת הגובה הנמוכה, ודא שתחתית הסל העליון, כולל זרוע ההתזה, אינה מפריעה לפריטים הנמצאים בסל התחתון.
- כאשר הסל העליון נמצא בגובה הנמוך, דחף תחילה את הסל העליון, ולאחר מכן את הסל התחתון.
- משוך החוצה את הסל התחתון תחילה, ולאחר מכן את הסל העליון.
- הגבה את הסל העליון מבלי ללחוץ על הלחצנים שבשני הצדדים. לחיצה על הלחצנים תוך כדי הגבהת הסל תמנע את הינעלות הסל במקומו.
- כאשר הסל העליון נמצא בגובה הנמוך, גובה הכלים האפשרי משתנה בדגמים בהם מותקן סל סכו"ם.

גודל צלחת אפשרי בהתאם למיקום הסל העליון




גודל צלחת (מ"מ)			מיקום הסל העליון
סל תחתון	סל עליון		
	ללא סל סכו"ם	עם סל סכו"ם	
300	215	165	עליון
272	243	193	אמצעי
244	271	221	הנמך

אזהרה


- לפני הכוונן, יש לוודא שהסל ריק לחלוטין מכלים. זאת כדי למנוע נזק לכלים או פציעה.

מילוי סלסילת הסכו"ם (בחלק מהדגמים)

סלסילת הסכו"ם מתאימה בעיקר לסכו"ם שטוח ולרוב כלי היד לבישול ולהגשה. ניתן גם לשים בו קערות הכנה ומכסים קטנים. החוצצים בסלסילת הסכו"ם עוזרים להפריד בין הכלים, כדי למנוע נזק ולשפר את הניקוי.

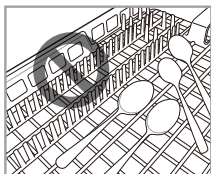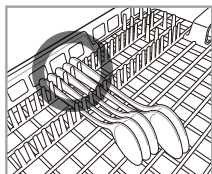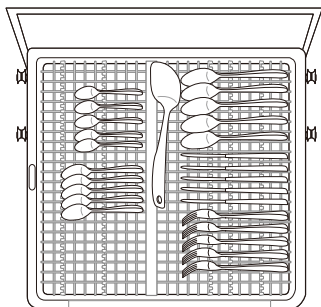

אם ידיות הסכו"ם עבות מדי, יש להפוך את הכלים, כך שהידיות יפנו בכיוון הנגדי.

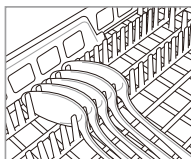


מילוי סלסילת הסכו"ם (בחלק מהדגמים)

עומס שימוש יומי

במקרה של כלים גדולים, כגון מקצפות, ניתן לפתוח את המכסה על-ידי הפרדתו מצירו.

הנח מזלגות, כפות וכפיות בסלסילת הסכו"ם כאשר הידיות שלהם פונות כלפי מטה.

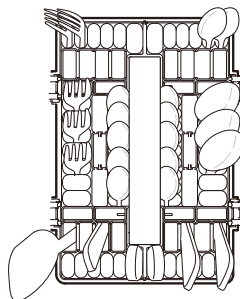


⚠ אזהרה

- כדי למנוע פציעה, יש להכניס סכינים וכלים חדים אחרים בסלסילת הסכו"ם.
- אם ברצונך לשים אותם בסלסילת הסכו"ם, הכנס אותם לסלסילה כאשר הקצה החד פונה כלפי מטה.

⚠ זהירות

- אין לחסום את הסיבוב של זרועות ההתזה.
- אורך הסכו"ם המרבי המותר הוא 18 ס"מ.

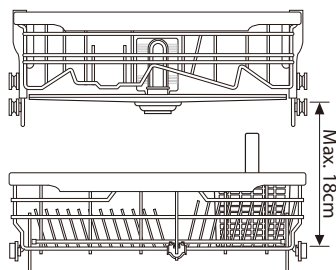


הוספת חומרי ניקוי

הוספת חומר ניקוי לדיספנסר


- לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, הסר את התווית מהדיספנסר.
- כמות חומר הניקוי הנחוצה תלויה במחזור, בכמות הכלים וברמת הלכלוך שלהם.
- לפני שתפעיל מחזור כלשהו, להוציא מחזור השטיפה, הכנס חומר ניקוי לתא חומר הניקוי.

1 לחץ על הלחצן שעל מכסה הדיספנסר כדי לפתוח את המכסה.

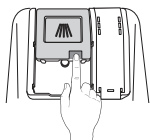


2 הוסף חומר ניקוי לתא ההדחה הראשי, עד שתגיע למפלס בין הסימון 15 ו-25.

- מלא מעבר לסימון 25 במקרה של מים קשים או כלים ברמת לכלוך גבוהה.
- מלא עד לסימון 15 במקרה של מים רכים או כלים ברמת לכלוך נמוכה.

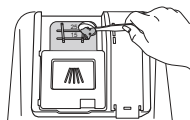


3 דחף את מכסה חומר הניקוי כדי לסגור את המכסה בהחלקה, עד שיינעל במקומו בנקישה.

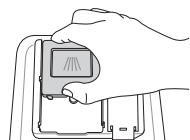

מגש בגובה מתכוון (בדגמים מסוימים)

ניתן להגביה או להנמיך את המגש השמאלי, כדי להכיל כלים או סכ"ם בגדלים שונים. יש להוציא את הכלים לפני כוונן גובה המגש. כדי לכוון את גובה המגש, החלק את הידית.

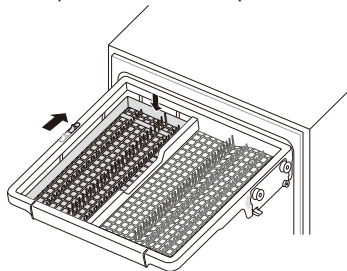


הסרת סלסילת הסכ"ם (בדגמים מסוימים)

ניתן להסיר את סלסילת הסכ"ם כולה אם יש צורך בחלל נוסף בסל העליון, עבור פריטים גדולים יותר.

יש להקפיד ולהוציא את הסכ"ם מהסלסילה לפני הסרת הסלסילה.

משוך את הסלסילה החוצה אל קצה המסילות. לאחר מכן, הרם את צדה הקדמי של הסלסילה, להסרת הגלילים מהמעצור שבקצה המסילה. כעת ניתן להחליק את הסלסילה קדימה ולהסירה מהמסילות.

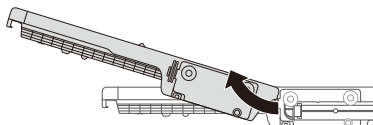

⚠ אזהרה

- יש לנקוט משנה זהירות בעת הכנסה של פריטים חדים למדיח והוצאתם ממנו. יש להכניס סכינים חדים כאשר הלהב פונה כלפי מטה, כדי לצמצם סיכוני פציעה.

⚠️ זהירות

- יש להשתמש אך ורק בחומרי ניקוי המיועדים למדיחי כלים. שימוש בחומר ניקוי בלתי-מתאים עלול למלא את המכשיר בקצף במהלך הפעלתו. עודפי קצף עלולים לפגוע בביצועי ההדחה ולגרום דליפה במכשיר.
- כדי למנוע נזק למכשיר, אין לסגור את דלת המכשיר על-ידי משיכה בדיספנסר.




- אין להשתמש בנוזל הברקה נוזלי אם טבליות חומר הניקוי כוללות גם הן נוזל הברקה.
- השימוש בחומר ניקוי ובנוזל הברקה בלתי-מתאימים עלול לגרום נזקים, קורוזיה, ביצועי הדחה לקויים, יבוש לקוי או דליפות.
- יש להשתמש בחומר ניקוי ונוזל הברקה ייעודיים בלבד. שימוש בחומר ניקוי ונוזל הברקה לא ייעודיים עלול לגרום לנזק, קורוזיה, ביצועי שטיפה ירודים, יבוש לא טוב ונזילות.

הערה

- כמות מופרזת של חומר ניקוי עלולה להשאיר שכבה על הכלים ובתוך המכשיר, מה שיפגע בביצועי ההדחה.
- לאחר ההדחה, ודא שחומר הניקוי נשטף כולו מהדיספנסר.
- טבליות מסוימות של חומרי ניקוי למדיח עשויות להיתקע בדיספנסר משום שהן גדולות מדי. לפני הפעלת המחזור, ניתן להניח את הטבליות על בסיס חלל המדיח, בסמוך למסנן.
- אין להשתמש בחומר ניקוי נוזלי במכשיר זה.
- לא מומלץ להשתמש בטבליות של חומרי ניקוי במחזור Express. השימוש בטבליות חומרי ניקוי עלול ליצור משקעים של חומרי ניקיון על הכלים, עקב טמפרטורת השטיפה הנמוכה יחסית.

4 אם אתה מעוניין בהדחה מוקדמת, מלא בחומר ניקוי את תא ההדחה המוקדמת שעל המכסה.

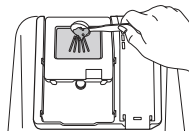

תכנית	כמות חומר ניקוי	
	הדחה מוקדמת (למכסה)	הדחה עיקרית (דיספנסר)
Auto (אוטומטי)	5 גר'	20 גר'
Intensive (אינטנסיבי)	5 גר'	30 גר'
Delicate (עדין)	5 גר'	20 גר'
Refresh (רענון)	-	-
Eco (חסכון)	-	25 גר'
Turbo (טורבו)	5 גר'	20 גר'
Download Cycle (הורדת תכנית)	5 גר'	20 גר'
Machine clean (ניקוי מכונה)	5 גר'	20 גר'
Rinse (שטיפה)	-	-
Express (מהיר)	-	20 גר'

⚠️ אזהרה

- חומר הניקוי ונוזל הברקה במדיח מכילים רכיבים כימיקליים, בדומה לכל חומר ניקוי ביתי אחר. לפיכך, יש להרחיק אותם מהישג ידם של ילדים.

מילוי מחדש

- ייתכן שהמדיח לא ייבש פריטי פלסטיק היטב בהשוואה לפריטים אחרים.
- כדי לסייע בתהליך הייבוש, ניתן לפתוח את הדלת לפרק זמן קצר לאחר סיום המחזור, במקום להמתין לסיום פעולת המצב.

הערה

- יש לוודא ששום פריט לא נוגע בפריט אחר.
- במקרה של ביצועי ייבוש לקויים או השארת כתמי מים, יש להוסיף שטיפה לייבוש נוסף או להגדיר את דרגת ההברקה.
- במקרה של שימוש בטבליות חומר ניקוי (2 ב-1, 3 ב-1), ייתכן שתידרש שטיפה נוספת, בהתאם לנפח הכלים. במקרה כזה, יש להשתמש בשטיפה לייבוש נוסף או להגדיר את דרגת ההברקה.

על מנת לשמור על ביצועי הדחה אפקטיביים של המכשיר, יש לבדוק ולמלא את מלח ההדחה בקביעות. על מנת לשמור על ביצועי הדחה אפקטיביים של המכשיר, יש לבדוק ולמלא את נזל ההברקה בקביעות.

בדיקת נזל ההברקה

כאשר הסמל **מילוי נזל הברקה** נדלק, פירוש הדבר הוא שתא נזל ההברקה כמעט ריק. במידת הצורך, מלא את תא נזל ההברקה.

בדיקת מלח ההדחה

לאחר מילוי מלח ההדחה, יש להפעיל תכנית שטיפה ללא כלים, מכיוון שמלח שנשפך בתוך המכשיר עלול לגרום לקורוזיה או לנזק אם לא יישטף באופן מיידי. כאשר הסמל **מילוי מלח** נדלק, פירוש הדבר הוא שתא המלח כמעט ריק. במידת הצורך, מלא את תא המלח.

⚠ זehירות

- אין להוסיף חומר ניקוי או כל חומר אחר לתא ריכוך המים, מלבד מלח הדחה. פעולה שכזו תגרום לתקלות במערכת הריכוך.

הערה


- אם תחליפו את הנתב האלחוטי, ספק האינטרנט או הסיסמה שלכם, יש להסיר את המכשיר הרשום מאפליקציית **LG ThinQ** ולרשום אותו שנית.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

לפני השימוש ב-LG ThinQ


1 בדקו את המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי (רשת ה-Wi-Fi).

- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מידי, עוצמת האות נחלשת. ההרשמה עלולה לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.

2 כבו את הנתונים הניידים או הנתונים הסלולאריים בטלפון החכם שלכם.

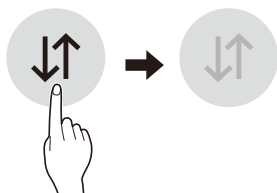

3 חברו את הטלפון החכם שלכם לנתב האלחוטי.

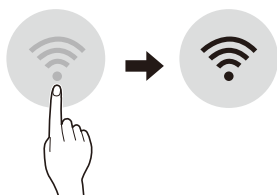

הערה

- כדי לוודא את חיבור ה-Wi-Fi, יש לוודא שהסמל **Wi-Fi** דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלכם.
- **LG ThinQ** לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.

אפליקציה LG ThinQ

- תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד המסומנים בסמל או .
- היישום **LG ThinQ** מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מסמארטפון באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

ניטור

פונקציה זו בודקת את המצב הנוכחי, את זמן הפעולה של אפשרויות המחזור ואת הזמן לסיום המחזור של היישום במסך אחד.

Download Cycle (הורדת תכנית)

באפשרותכם להוריד תוכניות כביסה חדשות ומיוחדות שאינן כלולות בתוכניות הכביסה הבסיסיות במכשיר.

מכשירים שנרשמו בהצלחה יוכלו להוריד מגוון מחזורים ייעודיים הספציפיים למכשיר.

ניתן לשמור מחזור אחד בלבד במכשיר בכל פעם.

בסיום הורדת המחזור במכשיר, המכשיר ישמור את המחזור שהורדת עד להורדת מחזור חדש.

תזכורת ניקוי מדיח

פונקציה זו מראה לך כמה מחזורים נותרו לפני שיגיע הזמן לבצע מחזור ניקוי מכונה.

Smart Diagnosis

פונקציה זו מספקת מידע שימושי לאבחון ולפתרון של בעיות במכשיר לפי דפוסי שימוש.

הגדרות

עומדות לרשותך מגוון פונקציות.



Ministry of Telecomm. & IT

Type Approval No.

2017/01

מפרטי מודול LAN אלחוטי

LCW-003	דגם
MHz 2472- 2412	טווח תדרים
IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm	הספק (מקסימום)

גרסת תוכנה של פונקציית האלחוט: V 1.0

לידיעת המשתמש, יש להתקין ולהפעיל את ההתקן במרחק מינימום של 20 ס"מ בין ההתקן לגוף.

הצהרת תאימות



LG Electronics מצהירה בזאת מדיח כלים מסוג ציוד רדיו עומד בדרישות ההנחיה EU/53/2014. הנוסח המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.

Krijgsman 1

DM Amstelveen 1186

הולנד

- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מאריך טווח).
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוט.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות עם שידור האות האלחוט. נתקו את המכשיר מהחשמל והמתו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוט שלכם מאפשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-WEP, ייתכן ולא תצליח להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-WPA2) ולרשום שנית את המוצר.

התקנת LG ThinQ

- חפש את האפליקציה **LG ThinQ** ב-Google Play Store או ב-Apple App Store בטלפון חכם. פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.
- פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.


שימוש ב-Audible Diagnosis לאבחון תקלות

יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להשתמש בשיטת אבחון קולית.

- הפעל את האפליקציה **LG ThinQ** ובחר בתכונה «אבחון חכם» בתפריט. עקוב אחר ההוראות אבחון שמע המופיעות באפליקציה **LG ThinQ**.

1 לחץ על הלחצן **Power** כדי להפעיל את המכשיר.

2 החזק את שפופרת הטלפון מעל הסמל **Smart Diagnosis**. אל תיגע בכפתורים אחרים.

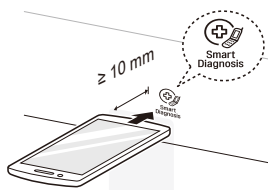

3 לחץ והחזק את הלחצן - במשך שלוש שניות או יותר, ותוך כדי המשך להחזיק את הטלפון על ידי הרמקול.

4 לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

הערה

- עבור התוצאות הטובות ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שישנו שידור של הצלילים.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני [al@lge.com](mailto:opensource@lge.com) הכתובת.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

Smart Diagnosis

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד המסומנים בסמל או .

השתמש בתכונה זו כדי לסייע לך לאבחן ולפתור תקלות במכשיר שלך.

הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LGE, השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.
- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

שימוש ב-LG ThinQ לאבחון תקלות


אם אתה נתקל בתקלה עם מכשיר ה-Wi-Fi שלך, הוא יכול להעביר נתונים לפתרון בעיות לסמארטפון באמצעות האפליקציה **LG ThinQ**.

- הפעל את האפליקציה **LG ThinQ** ובחר בתכונה «אבחון חכם» בתפריט. עקוב אחר ההוראות המופיעות באפליקציה **LG ThinQ**.

ניקוי החלק הפנימי


יש לנקות באופן תקופתי את חלקו הפנימי של המכשיר באמצעות מטלית רכה ולחה או ספוג, על מנת לסלק חלקיקי מזון ולכלוך.

לאחר מחזור ההדחה, שאריות מזון עלולות להיתקע ברווחים הצרים שבתוך המכשיר. יש לנגב מהמכשיר את כל שאריות המזון.

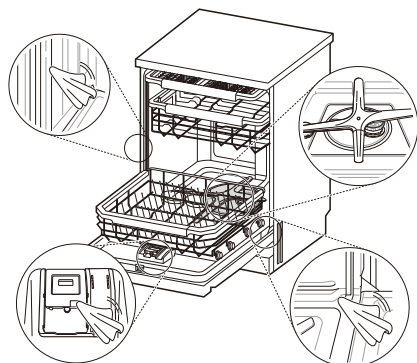

באמצעות חומצת לימון

הוצא מהמכשיר את כל הכלים, את סלסילת הסכום ואת מחזיק סלסילת הסכום. יש להשאיר בתוך המדיח סלים בלבד. כדי להשיג תוצאות מיטביות, השתמש באבקת חומצת לימון (אשר ניתן למצוא במחלקות המוצרים הארוזים ברוב חנויות הסופרמרקט או באינטרנט). מדוד 3 כפות (45 גר') של אבקת חומצת לימון. מלא את תא ההדחה הראשי באבקה בכמות המדודה.

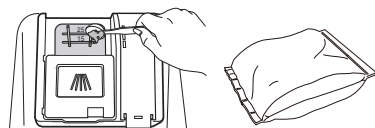

כדי לשמור על ביצועי המכשיר ולמנוע בעיות בו, יש לבדוק בקביעות את חלקיו החיצוניים והפנימיים, בכלל זה מסננים וזרועות התזה.

⚠ אזהרה

- בעת ניקוי חלקיו החיצוניים והפנימיים של המכשיר, אין להשתמש בשום תמיסות על בסיס ממסים, כגון מדללים או אצטון. הדבר עלול לגרום שריפה או התפוצצות.

הערה

- אם לא השתמשת במכשיר למשך פרק זמן ממושך, רענן את חלל המדיח הפנימי על-ידי הפעלת תכנית 'טורבו' או 'ניקוי מכונה' עם חומר ניקוי. בסיום המחזור, נקה את חלקיו הפנימיים והחיצוניים של המכשיר בהתאם להוראות התחזוקה.
- יש למנוע כרסום של כבל החשמל או צינור המים על-ידי בעלי חיים.


ניקוי חיצוני

ברוב המקרים, ניתן לנקות את צדו החיצוני של המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה או ספוג ולאחר מכן לייבש אותו באמצעות מטלית רכה. אם צדו החיצוני של המכשיר עשוי מפלדת אל-חלד, יש להשתמש בחומר ניקוי המיועד לפלדת אל-חלד.


ניקוי המסננים

1 הסר את הסל התחתון, והצב את זרוע ההתזה התחתונה לפתיחה של צורת V רחבה מלפנים.


2 סובב את המסנן הפנימי נגד כיוון השעון, והוצא החוצה את המסנן הפנימי והמסנן מפלדת אל-חלד המורכבים.

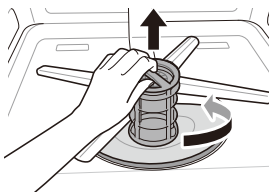

3 נקה את המסננים באמצעות מברשת רכה תחת מים זורמים. הרכב מחדש את המסננים לפני התקנתם מחדש במדיח.

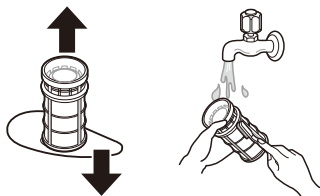


4 כדי להחזיר את המסננים למקומם, הצב את זרוע ההתזה לפתיחה של צורת V רחבה מלפנים. הרכב את המסננים בחזרה במחזיק המסננים, והדק אותם למקומם על-ידי סיבוב המסנן הפנימי בכיוון השעון, עד שיינעל במקומו בנקישה.

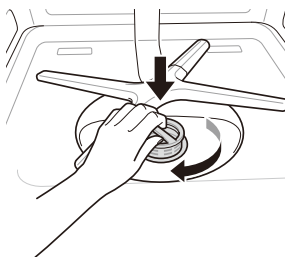

באמצעות חומץ לבן

אם לא תמצא אבקת חומצת לימון, מזוג כ-1 1/4-3/4 כוסות (200-300 מ"ל) חומץ לבן לתוך קערה שטוחה, והנח אותה בסל העליון. הפעל את המחזור האוטומטי. אין להשתמש בחומר ניקוי. בסיום הפעלת המחזור, התחל מחדש.

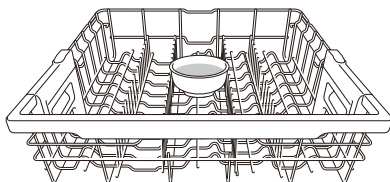

⚠️ זהירות

- אל תשפוך את החומץ ישירות אל בסיס המדיח.
- שימוש מופרז בחומץ עלול לגרום נזק למכשיר.

תחזוקה ואחסון עונתיים

- במקרה של היעדרות ממושכת בחודשים החמים, יש לסגור את שסתום המים ולנתק את כבל החשמל מהשקע, או לכבות את המפסק האוטומטי. נקה את המסנן, חלל המדיח והדיספנסר, כדי למנוע ריחות לא נעימים.
- במקרה של היעדרות ממושכת בחודשים הקרים, אם תיתכן טמפרטורת קיפאון, יש להכין לחורף את צינורות אספקת המים ואת המכשיר עצמו. על ההכנה לחורף להתבצע על-ידי איש שירות מוסמך.


ניקוי זרועות ההתזה

אם החורים של זרועות ההתזה חסומים בשאריות מזון, הדבר עלול לשבש את ניקוי הכלים, עקב רסס מים לקוי. מומלץ לנקות את זרועות ההתזה מדי שבועיים.

ניקוי זרוע ההתזה התחתונה

1 ודא שאין חלקיקי מזון החוסמים את חורי סילון המים.

2 אם שאריות מזון חוסמות את חורי זרועות ההתזה, סלק אותן באמצעות סיכה או כלי חד כלשהו.

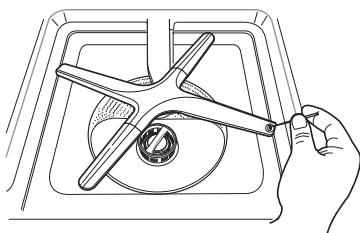

⚠️ זהירות

- כדי למנוע שבירה של מקטעי הקצה הזוויתיים של זרועות ההתזה, אין למשוך את הזרועות או לסובב אותן ידנית.

⚠️ אזהרה


- במהלך העבודה עם המסנן מפלדת אל-חלד, היזהר מהשוליים החדים.

⚠️ זהירות

- לאחר השימוש במכשיר, המסננים מסננים חלקיקי מזון. שאריות מזון נותרות עלולות לגרום ריחות רעים. כמו כן, שאריות מזון הנתקעות במסננים עלולות להפריע לניקוז.

הערה


- בעת הרכבת המסנן, סובב אותו בחוזקה עד שיינעל במקומו בנקישה.

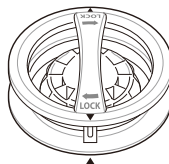

ניקוי זרוע ההתזה העליונה


1 משוך קדימה את הסל העליון. ודא שאין חלקיקי מזון החוסמים את חורי סילון המים.

2 כאשר יש צורך בניקוי, הסר את זרוע ההתזה העליונה על-ידי סיבוב האום שבתחתית זרוע ההתזה $\frac{1}{8}$ סיבוב נגד כיוון השעון ומשיכה כלפי מטה.

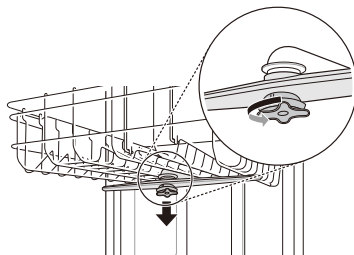

3 סלק את חלקיקי המזון על-ידי שטיפה או ניעור של זרוע ההתזה.


4 אם שאריות מזון חוסמות את חורי זרועות ההתזה, סלק אותן באמצעות סיכה או כלי חד כלשהו.

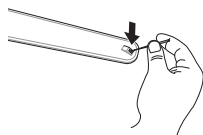

5 לאחר סילוק שאריות המזון, נקה את חורי זרועות ההתזה תחת מים זורמים.

6


לאחר ניקוי של זרוע ההתזה העליונה, לחץ אותה כלפי מעלה כדי לחברה למקומה. סובב את האום $\frac{1}{8}$ סיבוב בכיוון השעון כדי לוודא שהאום יינעל בחזרה במקומו.

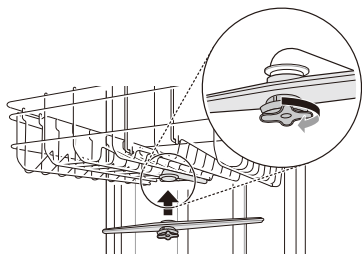

7 לאחר ההרכבה, ודא שזרועות ההתזה מסתובבות בחופשיות.

ניקוי המסנן של צינור אספקת המים

- 1 יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
- 2 סגור את ברז המים.
- 3 הברג החוצה את צינור אספקת המים.
- 4 הסר את האטם ואת מסנן הפלסטיק באמצעות זוג פליירים קטן או מלחציים.

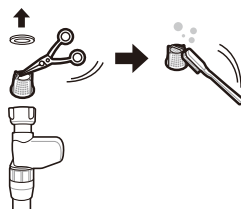

- 5 חבר בחזרה את המסנן והאטם, וודא שהם מחוברים היטב למקומם.
- 6 חבר בחזרה את צינור אספקת המים בסדר ההפוך, וודא שהוא מחובר היטב למקומו. אין להשתמש בשום מכשיר מכני להידוק הצינור. ניתן להיעזר במטלית רכה בעת ההידוק הידני.

הערה

- המסנן מחובר לכניסה בנקודת החיבור של צינור אספקת המים.
- אם לא זורמים מספיק מים לתוך המכשיר, ודא שהמסנן אינו חסום.
- במקרה של דליפה, יש לוודא חיבור תקין של צינור אספקת המים.
- אין להדק יתר על המידה את שסתום אספקת המים או להשתמש במכשירים מכניים לצורך הידוקו.
- בעת הרכבה מחדש של האטם והמסנן, יש לוודא שהם נקיים מלכלוך או מחול שהגיעו מאספקת המים.

מדיח הכלים שלכם מצוידת במערכת אוטומטית לפיקוח על טעויות על מנת לגלות ולבחן בעיות בשלב מוקדם. אם מכונת הכביסה שלכם לא פועלת כמו שצריך או לא פועלת בכלל, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני שתתקשרו למרכז השירות:

אבחון בעיות

בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
לא ניתן להפעיל את המכשיר.	הדלת אינה סגורה עד הסוף.	• בצע שוב איזון של המכשיר.
	אספקת המתח או כבל החשמל לא מחוברים.	• חבר היטב את אספקת המתח או כבל החשמל.
	כאשר תכונת נעילת הבקרה מופעלת, קוד התצוגה $\frac{1}{2}$ יופיע בצג.	• ביטול הפעלת הלחצן Control Lock. • יש ללחוץ לחיצה ארוכה בזמנית על הלחצנים Energy Saver ו-Half Load למשך 3 שניות על מנת להפעיל או לבטל את ההפעלה של נעילת הבקרה.
	הנתיך נשרף, או שהמפסק האוטומטי קפץ.	• החלף את הנתיך, או אפס את המפסק האוטומטי.
המכשיר לא מפסיק לצפצף כאשר הדלת פתוחה, במהלך ביצוע המחזור או מיד לאחר השלמתו.	תכולת המכשיר חמה, ויש לנקוט משנה זהירות בעת הכנסת הידיים למכשיר.	• סגור את הדלת עד להתקררות המכשיר והכלים. הצפצוף יפסק כאשר הדלת סגורה או לאחר התקררות הטמפרטורה הפנימית.
נותרו מים באגן בסיום המחזור.	צינור הניקוז מפותל או חסום.	• בצע כוונונים בצינור, או פנה את החסימה.
	ייתכנו שאריות מים אם אבדה אספקת המתח לפני סיום תקיין של הפעולה או עקב ניתוק ידני מאספקת המתח.	• הפעל מחדש את המחזור.
זרועות ההתזה לא מסתובבות באופן חלק.	חלקיקי מזון חוסמים את חורי זרועות ההתזה.	• נקה את חורי זרועות ההתזה.
הסל העליון מעוקם.	הסל אינו מכוונן כראוי.	• עיין בסעיף 'סל עליון בגובה מתכוון'.
הנורות לא נדלקות.	המכשיר לא מחובר לחשמל.	• חבר את אספקת המתח.
עודפי קצף מופקים בתוך המכשיר.	לא נעשה שימוש בחומר הניקוי הבלעדי עבור המכשיר.	• יש להשתמש בחומר הניקוי הבלעדי עבור המכשיר.
	שטיפה מוגזמת היא גורם אפשרי להיווצרות הקצף.	• הקטן את דרגת ההנפקה של נוזל ההברקה.



בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
נותר חומר ניקוי בדיספנסר של חומר הניקוי.	הסל העליון לא מאוזן.	• כוונן את גובה הסל העליון בצד שמאל/ימין.
	לא ניתן להנפיק חומר ניקוי, עקב הערמה שגויה של הכלים, המונעת פתיחה אוטומטית של דיספנסר חומר הניקוי.	• סדר את הכלים באופן נכון, ותמיד יבש את הדיספנסר לפני הוספת חומר ניקוי חדש, כדי למנוע היווצרות גושים.
מים דולפים מהמכשיר.	ייתכן שהדלת אינה נסגרת משום שהמכשיר נוטה. במקרה כזה תיתכן דליפת מים.	• בדוק את איזון המכשיר, על-ידי כוונן הרגליים.
	התקנה שגויה של צינור הניקוז עלולה לגרום דליפת מים.	• בדוק את חלק החיבור של צינור הניקוז.
	כאשר המכשיר כבוי, תיתכן דליפת מים עקב חיבור לקוי לברז.	• בדוק את החיבור של צינור אספקת המים.
כלי זכוכית עכורים.	מדובר בשילוב של חומר ניקוי בכמות גדולה מדי ומים קשים.	• השתמש בפחות חומר ניקוי, והשתמש בנוזל הברקה כדי לצמצם את הבעיה. • בדוק את ההגדרה של מערכת הריכוך.
כתמים שחורים או אפורים על הכלים.	פריטים מאלומיניום מתחככים בכלים אחרים במהלך המחזור.	• סדר מחדש את מיקום הכלים.
שכבה צהובה או חומה על צדו הפנימי של המכשיר.	מדובר בכתמי קפה או תה.	• כדי לסלק את הכתמים, השתמש במוצר להסרת כתמים.
מים צהובים נשארים בתוך מדיח הכלים	בעת השימוש הראשוני במכשיר, ייתכן שייוצרו מים צהובים בתוך מכל מרכז המים.	• מדובר בתופעה רגילה, אשר אינה מהווה סכנה לבני אדם. התופעה תיעלם לאחר כ-3-1 מחזורים בערך.

בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
כתמים ושכבות על הכלים.	נעשה שימוש בכמות שגויה של חומר הניקוי.	• השתמש בכמות המומלצת של חומר הניקוי.
	מילוי יתר.	• אין למלא את המכשיר ביותר מדי כלים.
	מילוי כלים שגוי.	• עיין במקטע התפעול.
	לחץ המים נמוך מדי.	• הטווח הרצוי של לחץ מים הוא 0.05-1.0 MPa.
	אין מספיק חומר ניקוי.	• הוסף את הכמות המומלצת של חומר הניקוי. עיין במקטע התפעול.
	הדיספנסר של נוזל ההברקה ריק.	• מלא מחדש את הדיספנסר של נוזל הברקה.
	במרכז המים אין מלח או שיש בו מעט מדי מלח.	• בדוק אם יש מלח במרכז המים.
	ייתכן שמוגדרת במערכת דרגה נמוכה מדי של קשיות מים.	• הגבר את ערך ההגדרה של דרגת הקשיות.
	ייתכן שאין כמות מספיקה של נוזל הברקה.	• מלא את תא נוזל ההברקה, או העלה את דרגת ההנפקה שלו.
	הצטברות של מים קשים בתוך המדיח	• הוצא מהמכשיר את כל הכלים, את סלסילת הסכום ואת מחזיק סלסילת הסכום. יש להשאיר בתוך המדיח סלים בלבד. כדי להשיג תוצאות מיטביות, השתמש באבקת חומצת לימון (אשר ניתן למצוא במחלקות המוצרים הארוזים ברוב חנויות המכולת או באינטרנט). מדוד 3 כפות (45 גר') של אבקת חומצת לימון. מלא את תא ההדחה הראשי באבקה בכמות המדודה. אם לא תמצא אבקת חומצת לימון, מזוג כ-1-3/4 כוסות (200-300 מ"ל) חומץ לבן לתוך קערה שטוחה, והנח אותה בסל העליון. הפעל את המחזור האוטומטי. אין להשתמש בחומר ניקוי. בסיום המחזור, הפעל אותו שוב.

בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
ריח	המחזור הקודם הופסק לפני השלמתו, ונותרו בתוך המכשיר שאריות מים.	הפעל את המכשיר, בחר באפשרות המחזור 'ביטול' כדי לסלק את שאריות המים, ולאחר מכן הפעל את המחזור ה'מהיר' עם חומר ניקוי, אך כאשר המכשיר ריק.
	יש שאריות מזון בתחתית היחידה או במסנן.	נקה את המסנן ואת פנים המדיח בהתאם לסעיף ה'תחזוקה' במדריך למשתמש.
	כלים לא שטופים הושארו בתוך היחידה למשך פרק זמן ממושך.	הפעל את המחזור עם כוס אחת של חומץ לבן בכלי זכוכית המתאים לשימוש במדיח או בקערה על הסל העליון. (החומץ הוא חומר חומצי, ושימוש קבוע בו עלול לגרום נזק למכשיר.)
שאריות אוכל על הכלים.	בחירה במחזור לא מתאים.	בחר במחזור המתאים בהתאם לרמת הלכלוך ולסוג הכלים להדחה.
	טמפרטורת המים נמוכה מדי.	בדוק את החיבור של אספקת המים או את הגדרת מחמם המים.
	לא נעשה שימוש בחומר ניקוי להדחת כלים.	יש להשתמש בחומר הניקוי המומלץ.
	לחץ מים נמוך בכניסה למכשיר.	הטווח הרצוי של לחץ מים הוא 0.05-1.0 MPa.
	חורי סילון המים בזרועות ההתזה חסומים.	נקה את זרועות ההתזה.
	מילוי שגוי של הכלים.	ודא שהכלים לא חוסמים את סיבובן של זרועות ההתזה, ולא מפריעים לפעולת הדיספנסר של חומר הניקוי.
	המסננים סתומים.	נקה את המסננים.
	נותרו יותר מדי שאריות מזון על הכלים.	לפני תחילת ההדחה, יש לסלק מהכלים חלקיקים גדולים של שאריות מזון.

בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
רעש	רעשים ברמה מסוימת הם תופעה תקינה במהלך ההפעלה.	- מכסה חומר הניקוי פתוח. - רוקן את המשאבה בתחילת מחזור הניקוז.
	המכשיר אינו מאוזן.	כוון את רגלי האיזון.
	זרוע ההתזה מתנגשת בכלים.	סדר מחדש את מיקום הכלים.
	לחץ המים גבוה מדי.	התאם את לחץ המים.
	דיספנסר חומר השטיפה ריק.	יש לבדוק את תא נזל הברקה ולהוסיף חומר במקרה הצורך. לתוצאות ייבוש משופרות, יש לפתוח מעט את דלת המכשיר לאחר ההפעלה.
המכשיר לא מייבש את הכלים.	ייתכן והטבליות אינן מכילות חומר הברקה. דבר זה יפחית את ביצועי הייבוש.	מומלץ להשתמש בטבליות המכילות חומר הברקה (ניתן ליצור קשר עם יצרן הטבליות לבירור התכולה). לחלופין, ניתן להשתמש בנזול הברקה בתא המיועד לכך אם הטבליות אינן מכילות חומר הברקה.
	נבחרה תכנית ללא "ייבוש נוסף".	יש לבחור תכנית הכוללת את אופציית הייבוש הנוסף.
	הסיסמה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה.	מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG ThinQ.
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים.	כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.
	שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי.	שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
	התדר של הנתב אינו 2.4 GHz.	המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.
	המרחק בין המכשיר והנתב גדול מדי.	אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. היזזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.

קודי שגיאה

בעיה	גורם אפשרי	פתרונות
	בעיה בכניסת המים.	• בדוק אם צינור אספקת המים סתום, מכופף או קפוא. • בדוק את אספקת המים.
	בעיה בניקוז. מגופת פינוי הפסולת סתומה. המסננים סתומים.	• בדוק אם צינור הניקוז סתום, מכופף או קפוא. • פנה את הסתימה ממגופת פינוי הפסולת. • נקה את המסננים.
	השימוש בחומר ניקוי לא ייעודי, כגון סבון כלים נוזלי, גרם לייצור קצף מוגבר.	• אין להשתמש בסבון כלים נוזלי. השתמש רק בחומרי ניקוי אשר מיועדים לשימוש במדיחי כלים אוטומטיים. • כדי לסלק שאריות של חומרי ניקוי מחלל המדיח, יש למזוג כ-100-200 מ"ל חלב לתוך קערה שטוחה, להניח אותה בסל העליון ולאחר מכן להפעיל את המכשיר במחזור Auto.
	המכשיר לא מאוזן.	• ודא שהמכשיר מאוזן היטב.
	אספקת מים מופרזת.	• התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
	בעיה של דליפת מים.	
	תקלה במעגל גוף החימום.	
	כשל תרמיסטור	
	בעיה במנוע	
	בעיה במנוע Vario	

הוראות בטיחות למכשירי חשמל

- אנא קראו את ההוראות הבטיחות בקפידה לפני השימוש במכשיר.
- בחוברת זו, ייתכן שהאיורים יהיו שונים במקצת מהמכשיר שברשותכם משום שהם משמשים רק כדוגמה לסייע לכם בהבנת ההוראות.
- **אזהרה** - אם תתעלמו מההוראות האזהרה, אתם עלולים להיפצע באופן חמור או שהדבר עלול לגרום לתאונה או למוות
- **התראה** - אם תתעלמו מהודעת ההתראה, אתם עלולים להיפצע קלות או שהמכשיר עלול להינזק

אמצעי זהירות בהתקנת המכשיר

אזהרות:

- הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון תנורי חשמל, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה, לתקלה או לעיוות.
- אין להשתמש במכשיר במקומות לחים כגון בחדר אמבטיה, או בכל מקום שבו המכשיר עלול להירטב, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם אתם מריחים עשן או ריחות אחרים או שומעים רעשים מוזרים מהמכשיר, נתקו את כבל החשמל ופנו למרכז השירות.
- אם תמשיכו להשתמש במכשיר מבלי לנקוט בצעדים המתאימים, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

התראות :

- התקינו את המכשיר במיקום שטוח וציב אשר לא קיימת בו סכנה לנפילת המכשיר. אם המכשיר ייפול, אתם עלולים להיפצע או שהמכשיר עלול להינזק.
- הרחיקו את המכשיר משמש ישירה, המכשיר עלול להינזק.
- אין למקם את המכשיר בהתקנה מובנית כגון בתוך כונית ספרים או מדף, המכשיר דורש אוורור.

בטיחות חשמל

אזהרות:

- הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק. אתם עלולים להתחשמל או להיפצע.
- אין לגעת בתקע החשמל כשידיכם רטובות, בנוסף, אם הפינים בתקע רטובים או מכוסים באבק, נגבו את התקע היטב או נגבו את האבק, אתם עלולים להתחשמל כתוצאה מעודף לחות.
- במהלך סופת רעמים או ברקים, נתקו את כבל החשמל ואת כבל האות, אתם עלולים להתחשמל או שעלולה לפרוץ שריפה.
- **ניתוק ההתקן מאספקת החשמל - תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק, התקע חייב להיות זמין להפעלה.**

התראות:

- הגנו על כבל החשמל מפני נזק מכני או פיזי, כגון פיתול, מעיכה, ניקוב, סגירה בדלת או דריכה על הכבל. שימו לב במיוחד לתקעים, לשקעים ולנקודה בה הכבל יוצא מהמכשיר.
- כל זמן שהמכשיר מחובר לשקע החשמל, הוא אינו מנותק מאספקת החשמל אפילו אם כיביתם אותו באמצעות מתג ההפעלה.

אמצעי זהירות בהובלת המכשיר

אזהרה:

- הקפידו לכבות את המכשיר. הקפידו לנתק את כל הכבלים לפני הובלת המכשיר, אתם עלולים להתחשמל או שהמכשיר עלול להינזק.

התראות :

- הימנעו מזעזוע המכשיר במהלך ההובלה. אתם עלולים להתחשמל או שהמכשיר עלול להינזק. החזיקו את המכשיר בשתי ידיכם כשהמסך פונה קדימה. אם תפילו את המכשיר, המוצר הפגום עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה, פנו למרכז שירות לתיקון המכשיר.

אמצעי זהירות בשימוש המכשיר

אזהרות:

- אל תנסו לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר בכוחות עצמכם, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. לבדיקה, לכיול או לתיקון המכשיר, אנא פנו למרכז השירות.
- להקטנת הסכנה לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף את המכשיר למים או ללחות. אין לחשוף את המכשיר לטפטופים או להתזות ואין להניח חפצים מלאים במים, כגון אגרטלים, על גבי המכשיר.
- לטיפול במכשיר, פנו לטכנאים מורשים בלבד. הטיפול נדרש במקרה שהמכשיר ניזוק בצורה כלשהי, כגון במקרה שכבל או תקע החשמל פגומים, במקרה של חדירת נוזלים או נפילת חפצים לתוך המכשיר, המכשיר נחשף לגשם או ללחות, המכשיר אינו פועל באופן תקין או במקרה של נפילת המכשיר.

