



EESTI

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.

Kõik õigused kaitstud.

LG OLED TV

PAIGALDUSJUHE

Ohutus ja viited

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber

Enne juhendi lugemist

- Enne teleri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.
- Veebisaidilt saate alla laadida kasutusjuhendi, mis sisaldab teavet paigaldamise, kasutamise, veaotsingu, tehniliste andmete, litsentsi jms kohta, samuti saate vaadata selle sisu arvutis või nutitelefonis.
- **Kasutusjuhend** : Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud kasutusjuhendist. (Sõltub mudelist)
 - Kasutusjuhendi avamiseks liikuge suvandile [S] → [E] → [Tugi] → [Kasutusjuhend]

Müüakse eraldi

- Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.
- Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
- Antennide ja välisseadmete ühendamiseks vajalik kaabel tuleb eraldi osta.

✓ Märkus

- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAAKT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrilöögi oht.




Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS : TULEKAHUJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

• Paigaldamine

- Ärge pange seadet ja/või kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse.
 - * Ala, mis on otsese päikesevalguse käes.



- * Suure niiskustasemega keskkond, nt vannituba.



- * Soojusallika lähedale, nt pliidi või mõne muu kuumust tekitava seadme lähedale.



- * Köögipindade või niisutite lähedale, kus seade võib puududa kokku auru või õliga.



* Tuleohtlike objektide lähedale, nt bensiini või küünla lähedale.



* Alasse, kus seade oleks vihma ja tuule käes.




* Ala, kuhu võib sattuda veepiisku või pritsmeid.



* Ärge asetage vedelikke sisaldavaid esemeid (nt vaase, tasse jms) seadme või selle põhiseadme peale (nt seadme kohal olevale riulile).



* Ala, mis võib jääda otseselt kliimaseadme õhuvoolu ette.

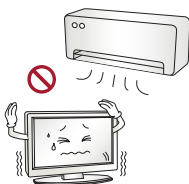

* Ala, kus on palju tolmu.



Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatusse või tootel võivad esineda torked või kahjustused.

• Ventilatsioon

- Paigaldage seade asukohta, kus on asjakohane ventilatsioon.
- Ärge paigaldage suletud alale, nt raamatriiulile.



- Ärge paigaldage seadet vaibale või padjale.



- Ärge blokeeri ega katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.



- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
- Ärge teiseadage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmet.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- **Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine**
 - Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.
- Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- **Välisantenni maandus** (võib riigiti erineda):
 - Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. Välisantenn ei tohiks asuda ripuvate elektriliinide ega teiste elektrivõrgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsisid vigastusi.
- Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.

- Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
- **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**

- Toode on kahjustatud.
- Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub vett või muid aineid.
- Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu.
- Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.

Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikast seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.

• Energiasäästurežiim

- Lülitage seade pärast kasutamist välja ja eraldage toitejuhe, kui seadet pole plaanis pikemat aega kasutada (ainult muud kui OLED-seadmed).




- OLED-seadmed jätke automaatselt piksivärskenduseks ooterežiimi, mis säilitab optimaalse ekraani toimivuse.
- Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
- Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
- Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
- Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Lööb võib adapterit kahjustada.
- Tulekahju või elektrilöögi esinemiseohu vähendamiseks ärge puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistikut harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.

• Patareid

- Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatusesst väljaspool.
- Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemal liigsest kuumusest.
- Ettevaatust: Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.

• Kaugjuhtimispult

- Kontrollige regulaarselt kaugjuhtimispuldi patareisid, et vältida kontaktide korrosiooni.



• Teisaldamine

- Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga teleri esipaneeli. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
- Hoidke pakendis olev niiskustvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega sellele ekraani peale kukkuda.
- Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küüne, pliatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.

• Puhastamine

- Seadme puhastamiseks eraldage selle toitejuhe vooluvõrgust ja pühkige seadet õrnalt pehme/kuiva riidelapiga.



- Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse seadmele.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale, nt klaasipuhastusvahendit, õhuvärskendit, putukamürki, määrdeainet, vaha (auto, tööstuslik), abrasiivseid aineid, lahjendit, benseeni, alkoholi jms, mis võib seadet ja/või selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võib olla tagajärjeks elektrilöök või seadme kahjustus.



Teleri tõstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmistega juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist. Teleri tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.

- Soovitame telerit transportida müügi komplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.
- Hoidke tugevalt kinni teleri raami küljelt ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealt.
- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte kahjustada.



- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)
- Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.
- Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Kui paigaldade teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Aluse kokkupanemisel veenduge, et kõik komplektis kaasasolevad kruvid on külge kinnitatud. Kui kruvid ei ole täielikult kinni keeratud, võib toode kaldu minna või ümber kukkuda, põhjustades kahjustusi. Kruvide kinnikeeramine liigse jõuga võib põhjustada nende lahtitulekut kruvi ühenduse abrasiiooni tõttu.
- Kui paigaldade toote kappi või riulile, kasutades alust, siis veenduge, et see oleks laiem kui teler. (Sõltub mudelist)
- Kui teler asetatakse alusele, võib selle ekraan veidi tahapoole kalduda. Kui alus ei ole tasane, kuna aluse alla on asetatud ese või see ei asu tasasel pinnal, võib toode kukkuda ja põhjustada vigastusi või toote kahjustamist. (Sõltub mudelist)
- Kui pööramisnurga reguleerimisega on raskusi, tõstke toodet veidi ja pange taas maha. (Sõltub mudelist)



- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi teleri külge monteerimisel pehmendatud lauale või tasasele pinnale.

Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
 - Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe. (Sõltub mudelist)
- 2 Ühendage toitekaabel seina pistikupessa.

Teleri seinale paigaldamine

- 1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri kronstein ja poldid.
 - Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
- 2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
- 3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nõoriga. Hoidke nõor tasase pinnaga horisontaalselt.

- Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
- Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.

Alus (Müüakse eraldi)

Sellel mudelil on sisseehitatud peenike seinakinnitus. Kui soovite paigaldada telerit telerijale, saate selle eraldi osta LG telereid müüvast poest või LG kaubamärgi veebipoest. (Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)

(Sõltub mudelist)

Alus	Mudel
SA-G55N55	OLED55G5*
SA-G55N65	OLED65G5*
ST-G4WR8377	OLED77/83G5*
SQ-G2DT97	OLED97G5*

Seinale paigaldamine

Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke seinale pörandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovib lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG seinakinnitusklabrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada. Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne seinakinnitusklabrite paigaldamist soovitame kõik kaableid ühendada.



- Paluge toode paigaldada poe poolt määratud kvalifitseeritud spetsialistil.
Kui paigaldajaks on keegi teine kui kvalifitseeritud spetsialist, võib see olla ülimalt ohtlik ja viia vigastusteni.
- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse kohta, mis ei talu toote raskust.
Kui paigalduskoht pole piisavalt tugev, võib toode kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi kinnitamise toimingust vastupidises järjestuses.
- Kruvide ja seinakinnitustoendi kohta lisateabe saamiseks tutvuge seinakinnitusega kaasas olnud juhendiga.
- Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
- Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe ega signaalkaabel ei ripuks teleri taga.
- Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.
- Täiskontaktiga seinakronsteini paigaldamisel ei tohi teler olla seina eripärade tõttu tugevalt vastu seina.

Ohutusteave

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)



- Paigaldatud toote küljes ei tohi rippuda ega seda tugevalt tõugata. Toode võib selle tagajärjel kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Kui paigaldate toote seinale, ärge riputage teleri taha toite- või signaalkaableid.
See võib juhtmeid kahjustada ja põhjustada tulekahju, elektrilöögi või toote rikke.
- Kandke toote paigaldamisel kindlasti töökindaid.
 - Kui paigaldate toodet kaitsmata kätega, võite end vigastada.
- Tootte paigaldamiseks või toote kõrguse reguleerimiseks on vaja kindlasti vähemalt kaht inimest.
Üksinda paigaldamise üritamine võib põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
- Kontrollige enne paigaldamist, kas sobiv sein on olemas.
Kasutage tootega kaasapandud ankruid ja konkse.
Heakskiiduta konsud või kruvid võivad olla toote raskuse jaoks ebasobivad ja seega ohtlikud.

Enne paigaldamist

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)


- Soovitame paigaldada toote betoonseinale või puitprussile. Toodet ei ole soovitatav paigaldada teistele pindadele (kips-, vineer-, tellis- jm seinad). Paigaldamisvigade tõttu võib toode alla kukkuda.
- Paigaldage toode vertikaalsele seinale.
Ärge paigaldage kaldus seinale, mis ei vasta ehitusstandarditele, ega ka tugeva kaldega seinale või lakke.
LG ei vastuta probleemide eest, mis tulenevad toote valest paigaldamisest, nt tugeva kaldega seinad ja laed.
- Enne paigaldamist kontrollige kaasapandud tarvikuid. Me ei vastuta ühegi kadumäläinud või kahjustatud tarviku eest pärast seda, kui sisemine pakend on avatud.
- Kui imik või väike laps neelab mõne kaasapandud tarviku alla, võib see olla ohtlik, nt põhjustada lämbumist. Jälgige, et imikud ja lapsed ei saaks tarvikuid kätte.
- Keerake kruvid korralikult kinni.
Kuid ärge pingutage kruvisid liigse jõuga üle. See võib kahjustada seina või toodet või vähendada toote jäikust või toimimist.
- Ärge paigaldage telerit, mis koormab toodet liigselt ja ärge lubage tootele avaldada liigset jõudu.
- Kasutage paigaldamisel tööriistu ettevaatlikult, et vältida õnnetusi.

Paigaldamistööriistad

- “+”-kujuline kruvikeeraja (käsitsi või elektriline) / vesilood / trell / Ø 8 mm puuritera betoonile või Ø 4 mm puuritera terasele

Teleri seinale paigaldamine

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)

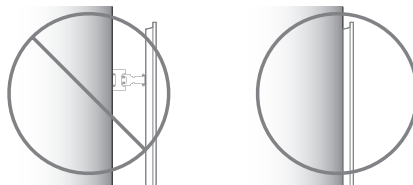

- Pärast paigaldamist kasutage telerit seina lähedal.


Konksude ja kruvide kinnitamine

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)

Kontrollige alljärgnevaid punkte.

- Kasutage komplekti kuuluvaid ankurkinnitusi ja kruvisid pragudeta betoonseinale.
- Seinakronstein tuleb kinnitada prussi külge. See ei ole tavaliselt probleem, kuid sõltuvalt tingimustest ei pruugi kronsteini kinnitamine prussi külge olla alati võimalik. Sellisel juhul võib olla abi mitmesugustest kipsseina ankurkinnitustest, nagu liblikankrud. Kipsseina ankurkinnituste kasutamisel veenduge, et nii kinnitused kui ka sein suudavad kanda teleri raskust. Pange tähele, et komplekti kuuluvad ankurkinnitused ei pruugi olla teie situatsioonis sobilikud, seega konsulteerige asjatundjaga.
- Muud täpselt nimetamata seinad peavad suutma taluda tõmbejõudu vähemalt 70 kgf (686 N) ja löökejõudu üle 100 kgf (980 N) ühe kinnituse kohta.
- Kasutage aukude puurimiseks betooni puhul Ø 8 mm puuritera ja lööktrelli või puitprussi puhul Ø 4 mm puuritera.

Paigaldamisel puitprussi külge

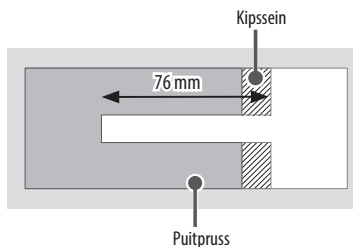


Kasutage puidu puhul Ø 4 mm puuritera, et puurida 76 mm sügavused auk. (Puhastage puuritud auk.)

Kinnitage seinale kinnitamise kruvi otse puitprussi külge, ilma et kasutaksite ankurkinnitust.

Teleri käivitamine

Teleri sisselülitamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada. (Sõltub mudelist)

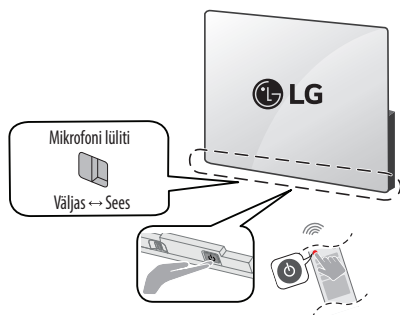

<tüüp A>



Toide sisse (Vajutage)
Toide Välja¹⁾ (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage²⁾)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all³⁾)

- 1) Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine lõpetatakse. (Olenevalt riigist)
- 2) Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 3) Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada Menüü juhtfunktsioonid.

<tüüp B>



Toide sisse (Vajutage)
Toide Välja¹⁾ (Vajutage ja hoidke all)



Helitugevuse juhtimine



Programme juhtnupp

- 1) Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine lõpetatakse. (Olenevalt riigist)

✓ Märkus

- Kui teler lülitatakse pärast tehastest tarnimist esmakordselt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Teleri allosas asuva mikrofoni lülitil abil saab telerisse sisseehitatud mikrofoni sisse ja välja lülitada.
- Kui te liikumisanduriga mudelite puhul seadistate ekraani sisselülitamise liikumisanduriga, lülitub teler sisse liikumise tuvastamisel. (Sõltub mudelist)

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Antenn/Kaabel

Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
- Teler ei saa Ultrakõrglahutusega televisiooni mittetoetavas asukohas Ultrakõrglahutusega sisu otse vastu võtta.
- Kasutage AV-katet esteetilise väljanägemise jaoks. Kui on liiga palju kaableid külgeühendatud, võib see tõstmise puhul probleeme tekitada. Sellisel juhul eemaldage enne kasutamist AV-kate. (Sõltub mudelist)

Satelliidiantenn

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

HDMI

- Kui ühendate HDMI-kaablit, lülitage toode ja välisseadmed välja ning eemaldage need vooluvõrgust.

✓ Märkus

- Kui Sisend-ports ühendatud seadmel on samuti funktsiooni HDMI Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri seade [HDMI sügav värv] välja.
-  →  → [Üldine] → [Välisseadmed] → [HDMI sätted] → [HDMI sügav värv]
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - Kaabel Ultra High-Speed HDMI®/TM (3 m või lühem)

USB

Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti.

✓ Märkus

- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pressa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit. (Sõltub mudelist)

Infrapuna-kaugjuhtimisseade

Saate juhtida digiboksi (kaabel/satelliit/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-mängijat, heliriba, mängukonsoole jne, kasutades infrapunaandurit. (Olenevalt riigist) (Sõltub mudelist)

✓ Märkus

- Ühendage infrapunaanduri kaabel teleri infrapunaanduri pesaga.
- Kasutage seadme juhtimiseks kaugjuhtimispuldi seadeid.
- Kinnitage infrapunaandur komplekti kuuluva 3M-i teibiga.

Välisseadmed

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassetmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

✓ Märkus

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrastsust menüüs [Pilt], kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Kui teie arvutis esitatakse Ultrakõrglahutusega sisu, võib video või heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik olla. (Sõltub mudelist)
- Kasutage juhtmega kohtvõrguga ühendamisel 7. kategooria kaablit, mis võimaldab kiiret internetiühendust. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)

Tehnilised andmed

Toiteühenduse nõue	OLED B5* OLED C5* OLED CS5* OLED48/55/65/77/83G5*	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
	OLED97G5*	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz

(Olenevalt riigist)

Leviedastuse tehniline kirjeldus	
Televisioonisüsteem	Maapealne / Kaabel / Satelliittelevisioon
Välisantenni näivtakistus	75 Ω

- Teatud 8K sisend-/dekodeerimisstandardid ei pruugi olla toetatud. Teatud 8K standardite toetamiseks võib olla vaja lisaseadet. Ülesskaleeritud ja täiustatud 8K kujutised erinevad olenevalt sisust. (Sõltub mudelist)

Keskkonnatingimused			
Tööt temperatuur	0 °C kuni 40 °C	Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
Tööniiskus	Alla 80 %	Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %

Seinakinnituse paigaldamise tingimused	
Kaldenurk	0° kuni 15°

* See spetsifikatsioon kehtib vaid seinakinnituse reguleeritava nurgaga toodete puhul.

- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud sildilt.
 - Tüüpiline energiatarve on mõõdetud kooskõlas standardiga IEC 62087 või iga riigi energiamäärustega.
 - Mõne mudeli puhul asub silt välisseadme ühendusliidese katte sisemuses.
 - Olenevalt mudelist või riigist ei pruugi tüüpilist energiatarvet olla sildile märgitud.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabataarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Litsentsid

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET[®]
(Toimib ainult LG Magic Remote toega teleritega)

HEVC AdvanceTM
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Törkeotsing

Vajutage teleri-/HDMI-sisendis kolm korda kaugjuhtimispuldi nuppu , et kuvada ekraanil mudeli nimi ja seerianumber.

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.	- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti. - Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. - Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja  ja .
Puudub pilt ja heli.	- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. - Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud. - Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.	- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus. - Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud. - On võimalik, et automaatse väljalülitamise funktsioon töötas. See toode on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga, mis lülitab toite automaatselt välja, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata 15 minuti jooksul ilma sisendsignaali.
Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.	- Kasutage teleri välja-/siselülitamiseks kaugjuhtimispulti. - Ühendage HDMI-kaabel uuesti. - Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on siselülitatud.
Ebatavaline kuva	- Kui ekraan on puudutamisel külm, siis võib siselülitamisel tegemist olla mõningase "värelyusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras. - See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid. Võite näha ekraanil tillukesi musti punkte ja/või heledavärvilisi punkte (valge, punane, sinine või roheline) suurusega 1 ppm. See ei viita tõrkele ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks. - Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/ülevall/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve. See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike. - Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega. Vastasel juhul võib ekraanil ajutiselt näha olla moonutusefekte.
Loodud heli (Sõltub mudelist)	Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad. Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülituskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.

Teler ei lülitu püsivalt sisse, kuna režiim Alati valmis on aktiivne, või andur ei lülita seda automaatselt sisse.

(Sõltub mudelist)

- Liikumisandur asub teleri all keskel.
- Liikumisandur on toetatud ainult kindlate mudelite puhul.
- Kui midagi on liikumisanduri peal, ei pruugi see ootuspäraselt töötada.
- Kui telerit ümbritsev keskkond on liiga hele või pime, ei pruugi liikumisandur ootuspäraselt töötada.
- Takistused teleri ees võivad mõjutada liikumisanduri tuvastusfunktsiooni.
- See võib toimida, tuvastades muutuse telerit ümbritsevas valgustuses või objektide (loomad, robottoimuimeja jne) liikumise.



- Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri ekraanile.
- Pihustage kuivale lapile nii palju vett või puhastusvahendit, mis on ekraani puhastamiseks vajalik.

Ettevaatusabinõud OLED-teleri ekraani kaitsmiseks

Erinevalt tavalistest LED-/LCD-teleritest kuvavad OLED-telerid pilte, mille iga piksel kiirgab valgust, et saavutada täiuslik must värv ja pakkuda selget pilti ilma hägustamiseta.

Suure eraldusvõimega pildikvaliteedi saavutamiseks kasutatud orgaaniliste materjalide omaduste tõttu kogeb OLED-ekraanide puhul sageli pildi sissepõlemist, mis võib olla püsiv nähtus. Seda võib täheldada kõigi OLED-paneelide puhul ja kuigi soovitatud pildirežiimid võivad minimeerida pildi sissepõlemist, ei pruugi praegune tehnoloogia seda siiski täielikult takistada.

Sama pildi pikka aega järjest või korduvalt kuvamine võib põhjustada ekraanil pildi sissepõlemist, mis on OLED-paneeliga toodete puhul nende omaduste tõttu levinud nähtus. Sellel tootel on sisseehitatud ekraani kaitsefunktsioon. Vältige selliste piltide kuvamist, mis võivad põhjustada sissepõlemist, ja järgige soovitusi.

Pildid, mis võivad põhjustada sissepõlemist

- Pildid, mille üla- ja alaosas ja/või vasakus ja paremas servas on mustad alad.
- Pildid, mille kuvasuhe on 4:3 või 21:9.
- Pildid, mis on pikaks ajaks fikseeritud, näiteks kanali number, jaama logo, mängukonsooli ikoon, digiboksi menüü jne.
- Muud fikseeritud ekraanipildid või korduvalt kuvatavad pildid.

Funktsiooni [Pikslipuhastus] kasutamine OLED-teleri ekraani kaitsmiseks

OLED-teleril on pikslipuhastusfunktsioon, millega see kontrollib ekraani olekut ja takistab pildi sissepõlemist. Funktsioon arvutab kogunenud vaatamisaja põhjal optimaalse teostamisaja ja aktiveerub automaatselt teleri väljalülitamisel. Kui funktsioon töötab, võivad ekraani üla- ja alaossa ilmuda horisontaalsed jooned. Pikslipuhastusfunktsioon töötab, kui toode on ühendatud toitejuhtme ja vooluvõrguga.

- Funktsiooni käsitsi aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , avage  → [Üldine] → [OLED-ekraani hooldus] → [OLED-paneeli hooldus] ja vajutage nuppu [Pikslipuhastus].

Soovitused pildi sissepõlemise minimeerimiseks

Kui vaatate telerit pikka aega järjest, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu

, avage  → [Pilt] → [Vali režiim] ja valige režiimiks [Toite automaatne säästmine], seejärel avage [Täpsemad sätted] → [Heledus] ja seadistage suvand [OLED-i piksliite heledus] madalamale tasemele. Lisaks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , avage  → [Üldine] → [OLED-ekraani hooldus] → [OLED-paneeli hooldus] ja valige suvandi [Reguleeri logo heledust] väärtuseks [Kõrge].

Kui kuvatud on pilt, mille ülemises/alumises/vasakus/paremas servas on mustad ribad, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage  ning avage [Pilt] → [Kuvasuhe] → [Kasutaja valik] → [Vertikaalne suum] või [Neljasuunaline suum], et mustad ribad eemaldada.

Lülitage välja seadmete, nt digiboksi seadistamise menüüd, et neid ei kuvataks ekraanil pikka aega.

✓ Märkus

- Kui ekraanil kuvatakse pikemat aega ühte ja sama staatilist kujutist, aktiveerub funktsioon, mis vähendab ekraani heledust. Heleduse tase taastub kanali või muu sisendallika vahetamisega. See funktsioon ennetab ekraani sissepõlemist.

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamine



Toide Lülitab teleri sisse või välja.



Kodukeskus Avab vaate [Kodukeskus].



Kodukeskus Vahetab sisendallikat.



Kodu Pääseb juurde menüüle Kodu.



Kodu Ekraani suumimise funktsioon on aktiveeritud.



Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nuppu keskele. Saate nupuga programme vahetada.



Üles/Alla/Vasakule/Paremale

Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppu lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispuldi MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispuldi MAGIC vasakule ja paremale.



Tagasi Naaseb eelmisele tasemele.



Tagasi Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse avakuva.




Helitugevuse nupud

Reguleerib helitugevust.



Helitugevuse nupud Vaigistab heli.

Mikrofon

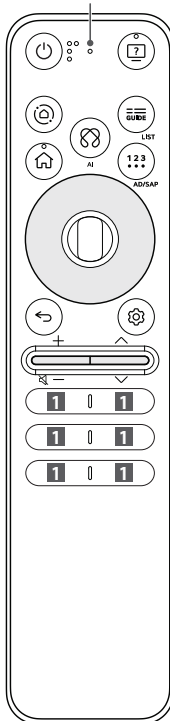

Ligipääsetavus Avab rakenduse [Ligipääsetavus].



Ligipääsetavus Avab vaate [Ligipääsetavuse otseteed].



Avab jaotise [Kava].



Salvestatud programmide loendi kuvamine.



AI Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

Saate kontrollida soovitatud sisu. (Mõni soovitus teenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)



AI Hääletuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.



Rohkem toiminguid Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.



Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.



Q. Seaded Avab Quick-seaded.



Q. Seaded Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.



Programminupud Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.



Erinevate teenuste nupp

Ühendab erinevate teenustega, nt voogedastuse ja häälotsinguga.

**LIST******QUICK**
ACCESS****Toide** Lülitab teleri sisse või välja.

Avab jaotise [Kava].

Salvestatud programmide loendi kuvamine.

Avab jaotise [Redigeeri kiirpääsu].

- [Redigeeri kiirpääsu] on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.

Helitugevuse nupud

Reguleerib helitugevust.

Kodu Pääseb juurde menüüle Kodu.**Kodu** Ekraani suumimise funktsioon on aktiveeritud.

Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu keskele. Saate nupuga programme vahetada.


Üles/Alla/Vasakule/Paremale

Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppe , lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispuldi MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.

Tagasi Naaseb eelmisele tasemele.

Tagasi Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse avakuva.

Mikrofon

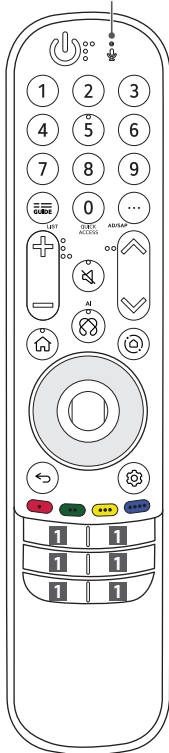**AD/SAP******Numbrinupud** Sisestab numbrid.

Avab jaotise [Kiirspikker].

Rohkem toiminguid Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.

Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

Programminupud Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.

Vaigista Vaigistab heli.

Vaigista Avab rakenduse [Ligipääsetavuse otseteed].

AI Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

Saate kontrollida soovitatud sisu. (Mõni soovitussteenuse ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)

AI Hääletuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.

Kodukeskus Avab vaate [Kodukeskus].**Kodukeskus** Vahetab sisendallikat.**Q. Seaded** Avab Quick-seaded.

Q. Seaded Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.

Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

Punane nupp Käivitab salvestusfunktsiooni.

Erinevate teenuste nupp

Ühendab erinevate teenustega, nt voogedastuse ja häälotsinguga.

1

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nappudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.

(Mudelst või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispuldi registreerida

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paardida.

- 1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispuldi ja lülitage teler sisse.
 - 2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu  **Rullik (OK)**.
- * Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve  (**Tagasi**) ja  (**Kodu**), et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paardida.

- * Vajutage ja hoidke kauem kui 5 sekundit all nuppe  (**Kodu**) ja  (**Q. Seaded**), et Magic Remote lahti ühendada ja samal ajal uuesti registreerida.



- Pääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi liikumistundlik kaugjuhtimispult raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.

Režiimi Alati valmis kasutamine

(Sõltub mudelist)

Te saate kasutada telerit ja ühendada selle Bluetoothiga vahetu kõnetuvastuse abil, kui toide on väljas.

- *  →  → [Üldine] → [Alati valmis], lülitage säte [Luba funktsioon] sisse.
- * Kui vajutate nuppu  teleri vaatamise ajal, lülitub ekraan sisselülitatud režiimile [Alati valmis], ja kui vajutate veelkord nupule , lülitub ekraan väljalülitatud režiimile [Alati valmis].
- * Vajutage teleri vaatamiseks nuppu  (**Kodu**) või nuppu  (**Tagasi**), kui ekraan on sisselülitatud režiimis [Alati valmis].
- * Vajutage nuppu  **Rullik (OK)**, et kuvada taustapilti, kui ekraan on väljalülitatud režiimis [Alati valmis], ja vajutage teleri vaatamiseks nuppu .

✓ Märkus

- Režiimi Alati valmis kasutamine võib suurendada energiakulu.
- Lisateavet funktsiooni kohta vaadake  →  → [Tugi] → [Kasutusjuhend] → [Veaotsing] → [Vaadake lisateavet režiimi Alati valmis kohta].