

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

3D Blu-ray™/ DVD Mājas Kinozāles Sistēma

Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.

LHB655 (LHB655, S65T1-S, S65T1-C, S65T1-W)

LHA755 (LHA755, S65T1-S, S65T1-C, S65T1-W)

Drošības norādījumi

UZMANĪBU!

**ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET**



UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS. NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU) KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VĒRĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERISA PERSONĀLAM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizolēta, bīstama elektriskā sprieguma, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt elektriskās strāvas triecienu, klātbūtni iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu plētni). Elektriskās strāvas triecienu ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.



UZMANĪBU! Šīnī iekārtā ir izmantota lāzera sistēma.

Lai nodrošinātu iekārtas pienācīgu darbību, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar lietošanas instrukcijas saturu un saglabāiet to neskaidrību gadījumiem nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas manipulācijas, kas nav aprakstītas šīnī instrukcijā, var novest pie veselībai bīstamas apstarošanas ar lāzera staru.

Lai izsargātos no tieša apstarojuma ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma vadu

Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai;

Tas nozīmē, ka katra iekārtā tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikāciju šīnī lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes.

Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla pieslēguma rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tīklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvis vai bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas pieslēguma rozetēm un vietai, kur tīkla vads iznāk no iekārtas korpusa. Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:

Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.

Vecās elektroierīces nodošana



1. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē, nododot pašvaldības īpaši noteiktās pieņemšanas vitās. Tos nedrīkst izmest parastās municipalitātes atkritumu urnās.
2. Ievērojot prasības veco elektroierīču utilizēšanā, jūs pasargāsiet apkārtējo vidi un cilvēku veselību no iespējami nelabvēlīgajām sekām, kādas varētu rasties, ierīcēm sadaloties nepiemērotā vietā.
3. Lai gūtu plašāku informāciju par veco ierīču utilizēšanas iespējām, sazinieties ar pilsētas pašvaldību, atkritumu savākšanas saimniecību vai veikalu, kurā ierīci iegādājāties.

Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana



Pb

1. Šo simbolu var papildināt dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmisko elementu simboli, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visas baterijas/akumulatori ir jālikvidē valsts vai pašvaldības nozīmētās speciālās atkritumu savākšanas vietās, atsevišķi no mājāsaimniecības atkritumiem.
3. Pareizi atbrīvojoties no vecajām baterijām/akumulatoriem, tiks novērstas iespējami nelabvēlīgās sekas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no vecajām baterijām/akumulatoriem, lūdzu, sazinieties ar savas pašvaldības biroju, atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kur nopirkāt šo izstrādājumu.

Atbilstības deklarācija

CE 0197

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šī 3D BLU-RAY MĀJAS KINOZĀLE ir konstruēta saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šī ierīce ir 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.

Norādes par autortiesībām

- Tā kā AACs (Advanced Access Content System) ir atzīta kā satura aizsardzības sistēma Blu-ray disku formātam, līdzīgi kā tiek izmantota CSS (Content Scramble System) DVD formātam, noteikti ierobežojumi piemēroti AACs aizsargāta satura atskaņošanai, analogā signāla izejai utt. Šī izstrādājuma funkcijas un ar tām saistītie ierobežojumi var mainīties atkarībā no iegādes laika, jo dažādi ierobežojumi var tikt pieņemti un/ vai izmainīti AACs sistēmā jau pēc šī ražojuma izgatavošanas.
- Turklāt BD-ROM Mark un BD+ tiek papildus izmantotas kā satura aizsardzības sistēmas Blu-ray disku formātam, piemērojot noteiktus ierobežojumus, tai skaitā ierobežojumus BD-ROM Mark un/ vai BD+ aizsargāta satura atskaņošanai. Lai gūtu plašāku informāciju par AACs, BD-ROM Mark, BD+, vai par šo ražojumu, lūdzu, sazinieties ar autorizētu klientu servisa centru.
- Daudzos BD-ROM/DVD diskos ir iekodēta aizsardzība pret kopēšanu. Šī iemesla dēļ jums jāpieslēdzot savs atskaņotājs pie televizora tiešā veidā, nevis caur videomagnetofonu. Pieslēdzot videomagnetofonu attēls no diskkiem ar satura aizsardzību būs izkropļots.
- Šajā produktā ir iekļauta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības. Šo autortiesību aizsardzības tehnoloģiju izmantošanas atļauju piešķir Rovi Corporation, un tā ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos un citiem ierobežotiem skatīšanās veidiem, ja vien Rovi Corporation nav noteikusi savādāk. Aizliegts veikt dekompilāciju vai inženiertehnisko analīzi.
- ASV un citu valstu autortiesību aizsardzības likumos par neatļautu televīzijas programmu, videoleņšu, BD-ROM un DVD disku, kompaktdisku un citu datu nesēju satura ierakstīšanu, izmantošanu, demonstrēšanu, izplatīšanu vai rediģēšanu noteikta civilā un/ vai kriminālā atbildība.

Svarīgs norādījums attiecībā uz televizora krāsu sistēmu

Šī atskaņotāja krāsu sistēma var mainīties atkarībā no atskaņojamā diska.

Piemēram, atskaņojot NTSC krāsu sistēmā ierakstītu disku, atskaņotāja izejā būs signāls NTSC kodējumā.

Tikai multisistēmu televizori spēj apstrādāt visus no šī atskaņotāja saņemtos signālus.

- Ja jūsu rīcībā ir PAL sistēmas krāsainais televizors, skatoties NTSC sistēmā ierakstītus diskus vai videomateriālus attēls būs izkropļots.
- Multisistēmu krāsainais televizors automātiski pārslēdz krāsu sistēmu atkarībā no ieejās pienākošajiem signāliem. Ja krāsu sistēma automātiski nepārslēdzas, izslēdziet televizoru un vēlreiz ieslēdziet to.
- Arī tajos gadījumos, kad NTSC krāsu sistēmā ierakstītus diskus jūsu sistēma atskaņo normāli, jūsu ierakstītājs tos var būt nekorekti ierakstījis.



Uzmanību

- Ilgstoša 3D materiālu skatīšanās var izraisīt reiboņus un nogurumu.
- Trīsdimensiju filmas 3D režīmā nav ieteicams skatīties veciem cilvēkiem, bērniem un grūtniecēm.
- Ja skatoties trīsdimensiju videomateriālus jūs sajūtat galvassāpes, nogurumu vai reiboni, kategoriski iesakām pārtraukt skatīšanos un atpūsties, līdz jūs atkal jūtaties normāli.

Sauturs

1 Uzskāšana

- 2 Drošības norādījumi
- 8 Ievads
- 8 – Šajā lietošanas instrukcijā izmantotie atskaņojamie diski un simboli
- 9 – Par simbolu "O" displejā
- 9 – Reģionālais kods
- 9 – Sistēmas izvēle
- 10 Tālvadības pults
- 11 Priekšējais panelis
- 11 Aizmugures panelis

2 Savienošana

- 12 Sistēmas izvietoums
- 13 Skaļruņu pievienošana
- 13 – Skaļruņu pievienošana atskaņotājam
- 14 Jūsu televizora pieslēgšana
- 15 – Kas ir SIMPLINK?
- 15 – ARC (Audio Return Channel) funkcija
- 16 – Izšķirtspējas iestatījumi
- 17 Antenas pievienošana
- 17 Savienojums ar ārējo ierīci
- 17 – AUX savienojums
- 18 – OPTICAL IN pieslēgums
- 19 Pieslēgšana mājas tīklam
- 19 – Pieslēgšanās tīklam izmantojot kabeli
- 20 – Tīkla pieslēguma ar kabeli iestatījumi

3 Sistēmas iestatīšana

- 22 Initial Setup
- 23 Iestatījumi
- 23 – Iestatījumu pielāgošana
- 24 – Izvēlne [NETWORK]
- 25 – Izvēlne [DISPLAY]
- 26 – Izvēlne [LANGUAGE]
- 27 – Izvēlne [AUDIO]
- 28 – Izvēlne [LOCK]
- 29 – Izvēlne [OTHERS]
- 31 Sound Effect (skaņas efekti)

4 Darbība

- 32 Izvēlnes Home displejs
- 32 – Izvēlnes [HOME] izmantošana
- 33 Saistītās ierīces satura atskaņošana
- 33 – Diska atskaņošana
- 33 – Blu-ray 3D diska atskaņošana
- 34 – Faila atskaņošana diskā/USB ierīcē
- 35 – Atskaņo failus uz android ierīces
- 36 – Faila atskaņošana tīkla serverī
- 36 Datora mājas tīkla servera izmantošana
- 36 – Par datorprogrammu SmartShare
- 36 – Datorprogrammu SmartShare lejupielāde
- 36 – Datorprogrammas SmartShare instalēšana
- 37 – Failu un mapju koplietošana
- 37 – Sistēmas prasības
- 38 Vispārēji norādījumi par atskaņošanu
- 38 – Pamatdarbības video un audio saturam
- 38 – Pamatdarbības darbam ar fotoattēliem
- 38 – Diska izvēlnes izmantošana
- 39 – Lai turpinātu atskaņošanu
- 39 – Pēdējais kadrs atmiņā
- 40 Ekrāna izvēlne
- 40 – Video atskaņošanas vadība
- 41 – Fotoattēlu skatīšanas vadība
- 42 Uzlabotā atskaņošana
- 42 – Atskaņošanas atkārtošana
- 42 – Konkrēta fragmenta atkārtošana
- 42 – Atskaņošana no izvēlētā laika
- 43 – Subtitru valodas izvēle
- 43 – Cita audio klausīšanās
- 43 – Skatīšanās no atšķirīga leņķa
- 43 – Televizora ekrāna malu attiecības maiņa
- 44 – Subtitru koda lapas maiņa
- 44 – Attēla režīma maiņa
- 45 – Satura informācijas skatīšana
- 45 – Satura saraksta skatījuma maiņa
- 45 – Subtitru faila izvēle
- 46 – Mūzikas klausīšanās slaidrādes laikā
- 46 – Atskaņošanas fails kodēts 3D formātā
- 47 Papildfunkcijas
- 47 – BD-Live™ skatīšanās

47	- LG AV Remote	61	- AVCHD (Uzlabotais Augstas Izšķirtspējas video kodeks)
47	- Privātais skaņas režīms	62	- Par DLNA
48	Radio funkcijas	62	- Noteiktas prasības sistēmai
48	- Radio klausīšanās	62	- Norādījumi attiecībā uz saderību
48	- Radiostaciju saglabāšana atmiņā	63	Audio izejas signālu specifikācija
48	- Saglabāto radiostaciju dzēšana	64	Reģionu kodu saraksts
48	- Lai izdzēstu visas iestatītās radiostacijas	65	Valodas kodu saraksts
48	- Vāja FM signāla pastiprināšana	66	Zīmoli un licences
48	- Skatiet informāciju par radiostaciju	68	Specifikācija
49	Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju	70	Apkope
49	- Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku	70	- Iekārtas apkope un transportēšana
51	LG Sound Sync	70	- Norādījumi attiecībā uz diskām
52	Premium lietošana	71	Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem
53	Mūzikas baudīšana ar LG daudzzonu audio sistēmu (LG Music Flow)		

5 Bojājumu izlabošana

54	Bojājuma izlabošana
54	- Vispārēji norādījumi
55	- Tīkls
56	- Attēls
56	- Skaņa
56	- Klientu atbalsta dienests
56	- ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS

6 Pielikums

57	Televizora vadība izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti
57	- Tālvadības pults pielāgošana jūsu televizora vadībai
58	Tīkla programmatūras atjaunināšana
58	- Paziņojums par atjauninājumu
58	- Programmatūras atjaunināšana
60	Papildinformācija
60	- Failu prasības

Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no atskaņotāja, kas atkarīgs no atskaņotāja programmatūras vai pakalpojumu nodrošinātāja.

Ievads

1

Šajā lietošanas instrukcijā izmantotie atskaņojamie diski un simboli

Datu nesējs/ Termins	Logotips	Simbols	Apraksts
Blu-ray			• Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un kuras var iegādāties vai iznomāt. • „Blu-ray 3D” diski un „Blu-ray 3D ONLY” diski • BD-R/RE diski, kas ir ierakstīti BDAV formātā.
			• BD-R/RE diski, kas satur filmu, mūzikas vai fotogrāfiju failus. • ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW			• Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un kuras var iegādāties vai iznomāt. • Formatēts filmu režīms • Darbojas arī ar divslāņu diskiem
			Formatēts AVCHD formāts
	  DVD+ReWritable		• DVD±R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili. • ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
DVD-RW (VR)			Formatēts VR režīms
Audio kompaktdisks			Audio kompaktdisks
CD-R/RW			• CD-R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili. • ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
Piezīme	–		Norāda īpašas piezīmes un darbības īpašības.
Uzmanību	–		Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

! Piezīme

- Atkarībā no atskaņošanas aprīkojuma vai CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diska stāvokļa dažus CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diskus uz ierīces nevar atskaņot.
- Atkarībā no ierakstīšanas programmas & formātējuma dažus ierakstītos diskus (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) nevar atskaņot.
- BD-R/RE, DVD±R/RW un CD-R/RW diskus, kas ir ierakstīti, izmantojot datoru, DVD vai kompaktdisku atskaņotāju, nevar atskaņot, ja disks ir bojāts vai netīrs, vai ja uz atskaņotāja galviņas ir netīrumi vai kondensāts.
- Ja jūs ierakstāt disku, izmantojot datoru pat, ja tas ir ierakstīts saderīgā formātā, ir gadījumi, kad to nevar atskaņot programmatūras iestatījumu dēļ, kas tika izmantoti, lai disku ierakstītu. (Lai iegūtu detalizētāku informāciju, griežieties pie programmatūras izdevēja.)
- Šim atskaņotājam ir nepieciešams, lai diski un ieraksti atbilstu konkrētiem tehniskajiem standartiem optimālai atskaņošanas kvalitātes iegūšanai.
- Iepriekš ierakstītajiem DVD šie standarti ir automātiski iestatīti. Ierakstāmo disku formātiem ir daudz dažādi veidi (ieskaitot CD-R, kas satur MP3 vai WMA failus) un tiem ir nepieciešami konkrēti apstākļi, lai nodrošinātu saderīgu atskaņošanu.
- Klientiem ir jāņem vērā, ka, lai lejupielādētu MP3 / WMA failus un mūziku no interneta, ir nepieciešama atļauja. Mūsu uzņēmumam nav tādu tiesību piešķirt šādu atļauju. Atļauja vienmēr ir jāprasa autortiesību īpašniekam.
- Formatējot atkārtoti ierakstāmo disku, jums jāuzstāda diska formāta opcija uz [Mastered], lai nodrošinātu disku saderību ar LG atskaņotājiem. Live System formātu nevar izmantot LG atskaņotājā. (Mastered/ Live failu sistēma ir Windows Vista disku formātu sistēma)

Par simbolu "⓪" displejā

"⓪" var parādīties jūsu televizora displejā darba laikā un tas nozīmē, ka šim konkrētajam datu nesējam attiecīgā, lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija nav pieejama.


Reģionālais kods

Uz šīs iekārtas ir iespiests reģionālais kods. Šī iekārta var atskaņot tikai BD-ROM vai DVD diskus, kas marķēti tāpat kā iekārta vai ar norādi "ALL".


Sistēmas izvēle

Atvērt disku atveri, izmantojot ▲ (OPEN/CLOSE) spiedpogu un tad piespiediet un turiet II (PAUSE) uz vairāk nekā piecām sekundēm, lai mainītu krāsu sistēmu (PAL / NTSC / AUTO).

Tālvadības pults

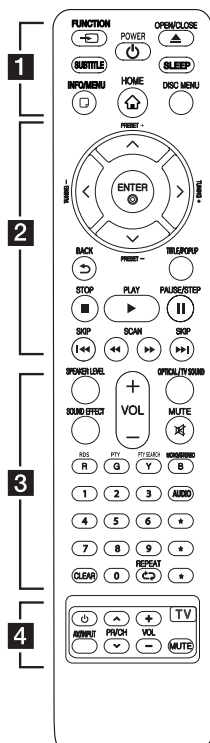

Baterijas nomaiņa

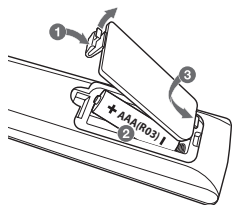

Noņemiet bateriju nodalījuma vāku tālvadības pults aizmugurējā daļā un ievietojiet vienu (AAA izmēra) bateriju, pareizi orientējot **+** un **-** zīmes.

1

FUNCTION: maina ieejas režīmu.

SUBTITLE: ļauj izvēlēties titru valodu.

POWER: ieslēdz un izslēdz iekārtu.

OPEN/CLOSE: Izstumj un iesprauž disku.

SLEEP: iestata konkrētu laika posmu, pēc kura ierīce izslēgsies.

INFO/MENU: atver vai aizver ekrānā displeja logu.

HOME: atver vai aizver sākuma izvēlni.

DISC MENU: atver izvēlni no diska.

2

Kursora taustiņi (↶ / ↷ / ↵ / ➤):

ļauj izvēlēties kādu opciju no izvēlnes.

PRESET +/-: Radio programmu izvēle.

TUNING +/-: Regulēšana, lai uztvertu vēlamo radio staciju.

ENTER: apstiprina izvēli izvēlnē.

BACK: Iziet no izvēlnes vai atgriezties iepriekšējā ekrānā.

TITLE/POP-UP: atver displejā DVD virsraksta izvēlni vai BD-ROM uznirstošo izvēlni, ja tādas ir pieejamas.

STOP: pārtrauc atskaņošanu.

PLAY: uzsāk atskaņošanu.

PAUSE/STEP: nopauzē atskaņošanu.

SKIP: pāriet uz nākošo vai iepriekšējo nodaļu / celiņu / failu.

SCAN: veic meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ.

3

SPEAKER LEVEL: regulē izraudzītā skaļruņa skaļumu.

SOUND EFFECT: ieslēdz vienu no skaņas efektu režīmiem.

VOL +/-: regulē skaļruņu skaļumu.

OPTICAL/TV SOUND: tieši pāriet uz optiskā signāla ieejas režīmu.

MUTE: izslēdz ierīces skaņu.

Krāsu (R, G, Y, B) taustiņi:

- Izmanto, lai pārvietotos pa BD-ROM izvēlnēm. Izmanto arī kā konkrētu izvēlņu saīšņu pogas.

- B taustiņš: FM režīmā pārslēdz mono/stereo.

RDS: Radio datu sistēma.

PTY: Skatīt RDS tipa programmu.

PTY SEARCH:

Meklēt programmas veidu.

Cipartaustiņi 0 - 9: Ļauj izvēlēties izvēlnes opciju pēc tās numura.

CLEAR: dzēš marķieri no marķēta saraksta vai ciparu ievadot paroli.

REPEAT: Vēlamo sadaļu vai secību atkārtošana.


AUDIO: ļauj izvēlēties audio valodu vai audio kanālu

★: Šī poga nedarbojas.

4

TV vadības taustiņi: sk. 57. lpp.

Priekšējais panelis

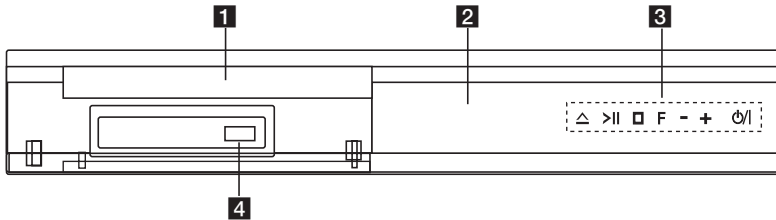

1 Diskdzinis

2 Displeja logs

3 Vadības taustiņi

△ (Atvērt / Aizvērt)

>|| (Atskaņot / Apturēt.)

□ (Apturēt)

F (funkcija)


Pārslēdz ieejas signāla avotu vai funkciju.

-/+ (Skalums)

⏻ / | (Ieslēgšana)

4 USB pieslēgvietā

Aizmugures panelis

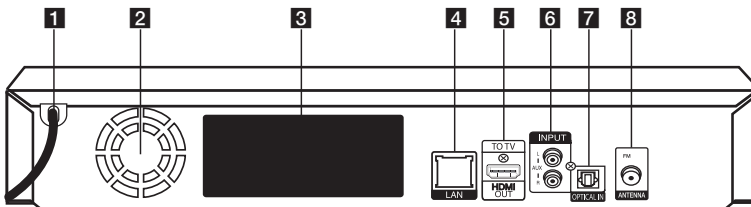

1 Tīkla barošanas vads

2 Dzesēšanas ventilators

3 Skatīņu pievienošanas ligzdas

4 LAN (lokālā tīkla) pieslēgvietā

5 HDMI OUT TO TV


6 AUX (L/R) INPUT

7 OPTICAL IN

8 Antenas pievienojumvieta

Sistēmas izvietojums

Attēlā parādīts sistēmas izvietojuma piemērs. Ievērojiet, ka, uzskatāmības labad, instrukcijas ilustrācijās parādītā aparātūra atšķiras no reālās aparātūras. Lai nodrošinātu vislabāko telpisko skanējumu, visiem skaļruņiem, izņemot basu skaļruni, jāatrodas vienādā attālumā no klausītāja atrašanās vietas (A).

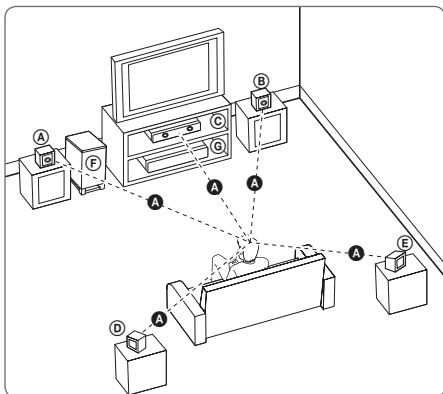

(A) Priekšējais kreisais skaļrunis (L):

(B) Priekšējais labējais skaļrunis (R):

Priekšējos skaļruņus novietojiet monitora vai ekrāna sānos un pēc iespējas vienā plaknē ar ekrāna virsmu.

(C) Centrālais skaļrunis:

Centrālo skaļruni novietojiet virs vai zem monitora vai ekrāna.

(D) Ieskaņas kreisais skaļrunis (L):

(E) Ieskaņas labais skaļrunis (R):

Šos skaļruņus novietojiet aiz klausītāja atrašanās vietas un pāvērsiet mazliet uz iekšu.

(F) Basu skaļrunis:

Basu skaļruņa atrašanās vieta nav tik būtiska, jo zemie toņi nav precīzi orientēti. Taču ieteicams zemfrekvences skaļruni novietot tuvāk priekšējiem skaļruņiem. Pagrieziet to uz telpas centru, lai samazinātu skaņas atstarošanos no sienām.

(G) Ierīce


⚠ Uzmanību

- Raugieties, lai bērni neliktu rokas vai kādus priekšmetus *skaļruņa atverē.
*Skaļruņa atvere: Atvere skaļruņu korpusā (kamerā) basu skaņas pastiprināšanai.
- Novietojiet centrālo skaļruni tā, lai tas nebūtu bērniem sasniedzams.
Pretējā gadījumā skaļrunis var apgāzties un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Skaļruņi satur magnētiskas sastāvdaļas, tādēļ attēls var būt neatbilstošs krāsās televizora ekrānā vai datora monitora ekrānā. Lūdzu, izmantojot skaļruņus, nenovietojiet tos televizora ekrāna vai datora monitora tuvumā.
- Pirms papildus zemfrekvences reproduktora lietošanas, noņemiet vinila aizsargslāni.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/sabvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

Skaļruņu pievienošana


Skaļruņu pievienošana atskaņotājam

1. Pievienojiet vadus ierīcei.
Savietojiet katra vada krāsu joslu (vai marķējumu) ar tādas pašas krāsas (vai marķējuma) savienojuma pieslēgvietu ierīces aizmugurē. Lai kabeli pievienotu iekārtai, nospiediet plastmasas fiksatoru un atveriet savienojuma spaili. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.

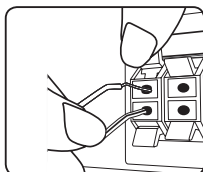

Katra vada melno dzīslu pievienojiet ar – (minus zīmi) apzīmētajai pieslēgvietai, savukārt otru galu pievienojiet ar + (plus zīmi) apzīmētajai pieslēgvietai.

Pievienojiet zemfrekvences reproduktora vadu pie atskaņotāja. Kad zemfrekvences reproduktora vads ir pievienots atskaņotājam, ievietojiet savienotāju, līdz tas noklikšķ.

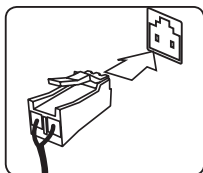

2. Dažos gadījumos vadiem jābūt savienotiem ar skaļruņiem.
Pievienojiet katra vada otru galu pie pareizā skaļruņa atbilstoši krāsu kodiem:

Spraudņa krāsa	Skaļrunis	Stāvoklis
Pelēkais (R/R/L)	Aizmugurējais labais	Aizmugurējais labais
Zilais (R/R/L)	Aizmugurējais kreisais	Aizmugurējais kreisais
Zaļš (C)	Centrālais	Centrālais
Oranžs	Basu skaļrunis	Jebkurš frontāls stāvoklis
Sarkans (F/R/L)	Priekšā pa labi	Priekšā pa labi
Balts (F/R/L)	Priekšā pa kreisi	Priekšā pa kreisi

Lai skaļruņiem pieslēgtu vadus, piespiediet katru plastmasas fiksatoru, tādējādi atverot savienojuma pieslēgvietas katra skaļruņa pamatnē. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksatoru.




Uzmanību

- Raugieties, lai bērni neliktu rokas vai kādus priekšmetus *skaļruoā atverč.
*Skaļruņa atvere: Atvere skaļruņu korpusā (kamerā) basu skaņas pastiprināšanai.
- Skaļruoī satur magnētiskas sastāvdaļas, tādčī attčls televizora ekrānā vai datora monitora ekrānā var rasties neatbilstošās krāsās. Lūdzu, nenovietojiet skaļruoūs televizora ekrāna vai datora monitora tuvumā.

Jūsu televizora pieslēgšana

Ja jums ir HDMI televizors vai monitors, jūs varat to pieslēgt šai iekārtai izmantojot HDMI kabeli (tips A, High Speed HDMI™ Cable). Savienojiet iekārtas HDMI izejas ligzdu ar HDMI ieejas ligzdu ar HDMI signālu savietojamā televizorā vai monitorā.

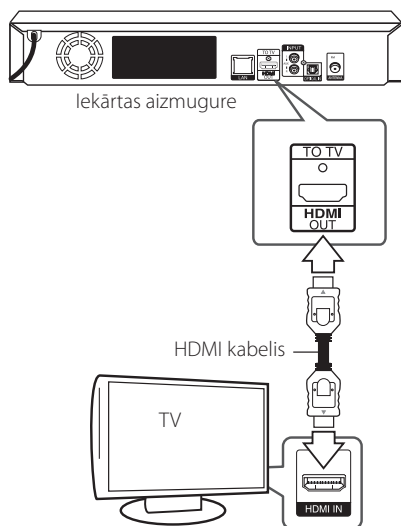

Pārlēdziet TV signāla avotu uz HDMI (sk. televizora rokasgrāmatu).

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pieslēdzot iekārtai ar HDMI vai DVI savietojamu ierīci pārļiecinieties par sekojošo:
 - Izslēdziet gan pieslēgto HDMI/DVI iekārtu, gan jūsu atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI iekārtu un vēl pēc 30 sekundēm ieslēdziet šo iekārtu.
 - Pārbaudiet, vai pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
 - Pārbaudiet, vai pieslēgtā iekārta ir saderīga ar 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai 1920 x 1080p video signālu.
- Ne visas ar HDCP savietojamas HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
 - Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, normālu attēlu iegūt neizdosies.

! Piezīme

- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Ja jūs izmantojat HDMI pieslēgumu, jūs varat mainīt izšķirtspēju HDMI izejā. (sk. "Izšķirtspējas iestatījumi", 16. lpp.).
- Izvēlieties video signāla veidu HDMI OUT izejas ligzdā izmantojot opciju [HDMI Colour Setting] izvēlnē [Settings] (sk. 26. lpp.).
- Mēģinājums mainīt izšķirtspēju pēc tam, kad izveidojies pieslēgums, var izraisīt iekārtas atteici. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav apstiprināts, televizora ekrāns būs melns, bez attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI pieslēgumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ekrānā redzams troksnis vai melnas līnijas, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m).

Kas ir SIMPLINK?



Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams vadīt izmantojot televizora tālvadības pulti, ja šo televizoru ar SIMPLINK sistēmu ir ražojusi LG un tas pieslēgts atskaņotājam ar HDMI pieslēgumu.

Funkcijas, kuras iespējams vadīt izmantojot LG televizora tālvadības pulti, ir: atskaņot, pauze, skenēt, izlaist, apturēt, izslēgt u. c.

Sīkāk par SIMPLINK funkciju sk. attiecīgā televizora lietošanas instrukciju.

LG televizori ar SIMPLINK funkciju tiek marķēti ar augstāk redzamo logotipu.



Piezīme

Atkarībā no diska veida vai atskaņošanas statusa atsevišķas SIMPLINK operācijas var atšķirties no paredzētajām vai vispār nefunkcionēt.

ARC (Audio Return Channel) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.

Lai izmantotu šo funkciju:

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija, un HDMI-CEC un ARC ir jābūt ieslēgtiem.
- HDMI-CEC un ARC ieslēgšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava televizora lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (veids A, High speed HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums jāsavieno televizora HDMI IN līgza, kas atbalsta ARC funkciju, ar atskaņotāja HDMI OUT līgzu.
- Pie katra televizora, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu mājas kinozāles sistēmu.




Piezīme

Lai aktivizētu funkciju [SIMPLINK / ARC], iestatiet šo opciju uz [On]. (30. lpp)


Izšķirtspējas iestatījumi

Izejās HDMI OUT atskaņotājs var nodrošināt signālu ar dažādām izšķirtspējām. Izšķirtspēju jūs varat mainīt izmantojot izvēlni [Settings].

1. Piespiediet HOME (🏠).
2. Izmantojot </> izvēlieties [Settings] un pēc tam piespiediet ENTER (⏻).
Atvērsies iestatījumu izvēlne.
3. Izmantojot ▲/▼ izvēlieties opciju [DISPLAY] un pēc tam piespiediet >, lai pārietu uz otro līmeni.
4. Izmantojot ▲/▼ izvēlieties opciju [Resolution] un pēc tam piespiediet ENTER (⏻), lai pārietu uz trešo līmeni.

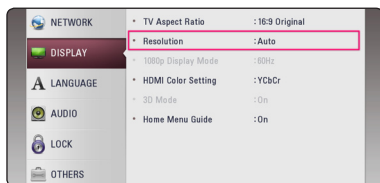

5. Izmantojot ▲/▼ izvēlieties vajadzīgo izšķirtspējas vērtību, pēc tam piespiediet ENTER (⏻), lai apstiprinātu izvēli.

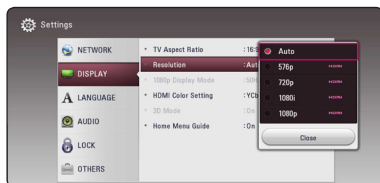


! Piezīme

- Ja jūsu televizors nav savietojams ar signāla izšķirtspēju atskaņotāja izejā, jūs varat pārslēgt izšķirtspēju uz 576p sekojošā veidā:
 1. Piespiediet ▲, lai izbīdītu disku paliktni.
 2. Piespiediet ■ (STOP) un turiet piespiestu ilgāk par 5 sekundēm.
- Ja jūs iestatiet izšķirtspēju manuāli un tad pieslēdziet HDMI izeju televizoram, bet jūsu televizors neatbalsta šādus iestatījumus, izšķirtspējas iestatījumi pārslēgsies uz [Auto].
- Ja jūs izvēlēšities izšķirtspēju, kuru neatbalsta jūsu televizors, ekrānā parādīsies brīdinošs uzraksts. Ja pēc izšķirtspējas pārslēgšanas attēls ekrānā neparādās, lūdzu, nogaidiet 20 sekundes un izšķirtspēja automātiski pārslēgsies atpakaļ uz iepriekšējo vērtību.
- 1080p video izejas signāla kadru frekvence var tikt automātiski iestatīta uz 24 Hz vai 50 Hz atkarībā gan no pieslēgtā televizora iespējām, gan tam vispiemērotākās vērtības, un tās izvēles pamatā būs atskaņotā BD-ROM diska satura kadru frekvence.

Antenas pievienošana

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto antenu.

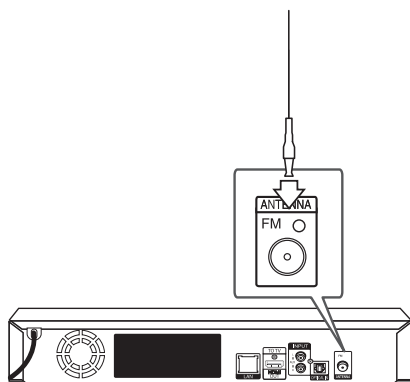

Iekārtas aizmugure

! Piezīme

Kad FM antena pievienota, novietojiet to pēc iespējas horizontālā stāvoklī. FM antenas vadu izstiepiet visā garumā.


Savienojums ar ārējo ierīci

AUX savienojums


Jūs varat pieslēgt ārējo ierīci sistēmai un klausīties skaņu skaļruņos.

Savienojiet ārējās ierīces analogā audio signāla izejas ligzdās ar ierīces AUX L/R (INPUT) ieejas ligzdām. Pēc tam, nospiežot FUNCTION, atlasiet opciju [AUX].

Lai uzstādītu ieejas režīmu, var izmantot F (funkcijas) taustiņu, kas atrodas uz priekšējā paneļa.



Iekārtas aizmugure

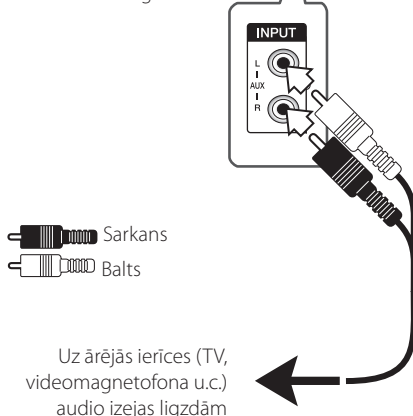

Uz ārējās ierīces (TV,
videomagnetofona u.c.)
audio izejas ligzdām

OPTICAL IN pieslēgums

Jūs varat klausīties ārējās ierīces skaņu Jūsu atskaņotāja skaļruņos, izmantojot digitālo optiskā signāla pieslēgumu.

Pievienojiet ārējās ierīces optiskā signāla izejas ligzdu Jūsu aparāta OPTICAL IN ligzdai. Pēc tam aktivizējiet [OPTICAL] funkciju, nospiežot FUNCTION. Vai arī uzreiz nospiediet OPTICAL / TV SOUND.

Lai uzstādītu ieejas režīmu, var izmantot F (funkcijas) taustiņu, kas atrodas uz priekšējā paneļa.



Iekārtas aizmugure

Uz ārējās ierīces
optiskā signāla
izejas ligzdām



Pieslēgšana mājas tīklam

Šo atskaņotāju var pieslēgt lokālajam tīklam (LAN), izmantojot aizmugures paneļa LAN portu. Pieslēdzot atskaņotāju mājas platjoslas tīklam, jums būs pieejami tādi pakalpojumi, kā piemēram, programmatūras atjauninājumi, BD-Live interaktīvie pakalpojumi un dažādi tiešsaistes pakalpojumi.

Pieslēgšanās tīklam izmantojot kabeli


Kabeļa pieslēgums nodrošina vislabākos rezultātus, jo ierīce tiek pieslēgta tīklam tiešā veidā un pieslēguma darbību neietekmē radiotraucējumi.

Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs atradīsiet savas tīkla ierīces lietošanas pamācībā.

Savienojiet atskaņotāja LAN pieslēgvietu ar atbilstošo modema vai maršrutētāja līgzdu izmantojot veikalā nopērkamu LAN vai Ethernet kabeli.

! Piezīme

- Pievienojot un atvienojot LAN kabeli satveriet to aiz spraudņa. Atvienojot nevelciet aiz LAN kabeļa, bet piespiediet fiksācijas austiņu un izvelciet spraudni no līgzdas.
- Nepieslēdziet LAN portam moduļtelefona pieslēguma kabeli.
- Tā kā vienlaikus eksistē vairākas pieslēgumu konfigurācijas, lūdzu, ievērojiet sava telekomunikāciju operatora vai interneta pakalpojumu sniedzēja specifikācijas.
- Ja vēlaties piekļūt saturam no DLNA saderīgiem digitālajiem multivides serveriem, šim atskaņotājam jābūt ar maršrutētāju pieslēgtam pie tā paša lokālā tīkla, kur tie.
- Lai iestatītu savu personālo datoru kā DLNA saderīgu digitālo multivides serveri, uzinstalējiet savā personālajā datorā programmu SmartShare PC Software. (skatīt 36. lpp.)

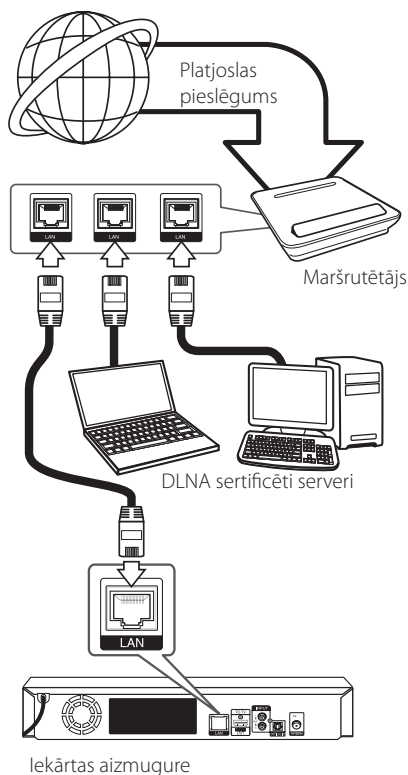


Tīkla pieslēguma ar kabeli iestatījumi

Ja lokālajā tīklā (LAN), pie kura ar kabeļa palīdzību pieslēgts atskaņotājs, atrodas DHCP serveris, atskaņotājam automātiski tiks piešķirta IP adrese. Dažkārt atskaņotājam, kurš ar LAN kabeļa palīdzību pieslēgts mājas tīklam, var nākties veikt tīkla pieslēguma konfigurēšanu. Izvēlnē [NETWORK] veicamie iestatījumi aprakstīti zemāk.


Sagatavošana

Pirms uzsākt tīkla pieslēguma konfigurēšanu jums mājas tīklam jāpieslēdz platjoslas interneta savienojums.


1. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju [Connection Setting] un pēc tam piespiediet ENTER (⌂).

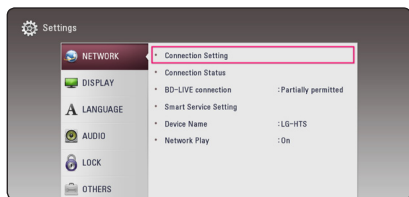

3. Izlasiet tīkla iestatījumu sagataves un pēc tam nospiediet ENTER (⌂), kad redzams izgaismots [Start].

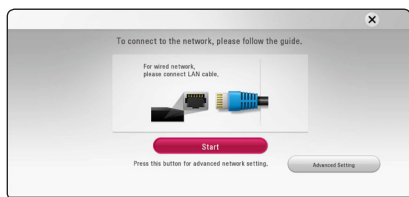

Tīkls automātiski savienosies ar ierīci.

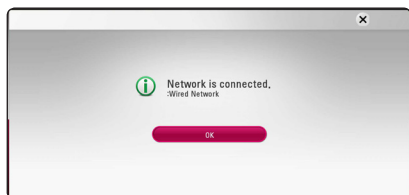


Advanced Setting

Ja Jūs vēlaties veikt tīkla iestatīšanu manuāli, izmantojiet $\wedge/\vee$, lai izvēlētos [Advanced Setting], kas atrodas izvēlnē [Network Setting], un nospiediet ENTER (⌂).

1. Izmantojot $\wedge/\vee/\</>$ izvēlieties [Dynamic] vai [Static] IP režīmu.

Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu, lai varētu automātiski iegūt IP adresi.

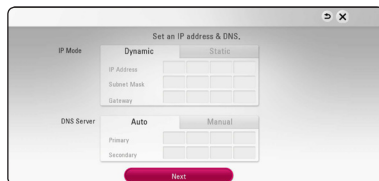

! Piezīme

Ja tīklā nav pieejams DHCP serveris un jums manuāli jāievada IP adrese, izvēlieties [Static], pēc tam izmantojot $\wedge/\vee/\</>$ un ciparu taustiņus iestatiet [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] un [DNS Server]. Ja jūs kļūdaties ievadot ciparus, piespiediet CLEAR, lai dzēstu izgaismoto rakstzīmi.

2. Izvēlieties [Next] un piespiediet ENTER (⌂), lai aktivizētu tīkla iestatījumus.



Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.

3. Nospiediet ENTER (⌂), kad redzams izgaismots [OK], lai pabeigtu vadu tīkla iestatīšanu.

Norādījumi par tīkla pieslēgumu

- Daudzas tīkla pieslēguma problēmas konfigurēšanas laikā var novērst atiestatot maršrutētāju vai modemu. Pēc tam, kad atskaņotājs pieslēgts lokālajam tīklam, ātri izslēdziet vai atvienojiet no maiņstrāvas tīkla jūsu lokālā tīkla maršrutētāju vai kabeļa modemu. Tad no jauna ieslēdziet vai pievienojiet ierīci maiņstrāvas tīklam.
- Atkarībā no līguma nosacījumiem ar jūsu interneta pakalpojuma nodrošinātāju (ISP) internetam pieslēdzamo ierīču skaits var būt ierobežots. Sīkāk par to jūs uzzināsiet sazinoties ar savu ISP.
- Mūsu kompānija neuzņemas nekādu atbildību par atskaņotāja un/vai interneta pieslēguma aparātūras atteicēm, kas radušās datu apmaiņas kļūdu/atteicu dēļ jūsu platjoslas interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma neapmierinošas darbības rezultātā.
- Ar BD-ROM diskiem saistītās funkcijas, kas kļūst pieejamas izmantojot interneta pieslēgumu, nav izstrādājusi un ieviesusi mūsu kompānija un šī iemesla mūsu kompānija nav atbildīga par to pareizu darbību un pieejamību. Ar dažiem diskiem saistītie materiāli internetā var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju. Ja jums radušies jautājumi attiecībā uz šāda veida saturu, lūdzu, konsultējaties ar diska izgatavotāju.
- Dažkārt satura lejupielādei no interneta nepieciešams pieslēgums ar platāku caurlaides joslu.
- Arī tajos gadījumos, kad atskaņotājs ir pareizi pieslēgts un nokonfigurēts, lejupielādētais saturs var izrādīties neizmantojams sakarā ar pārslodzēm tīklā, jūsu interneta pieslēguma joslas kvalitatīvajiem rādītājiem vai arī ar nekvalitatīvu lejupielādējamā satura nodrošinājumu.
- Atsevišķas operācijas, kas saistītas ar interneta pieslēguma izmantošanu, varētu nebūt iespējamās sakarā ar jūsu platjoslas pieslēguma interneta servisa nodrošinātāja (ISP) uzliktajiem ierobežojumiem.
- Jebkuras izmaksas, kuras pieprasa ISP, tānī skaitā arī maksa par pieslēgumu, pilnībā gulstas uz jūsu atbildību.
- Lai varētu pieslēgt šo atskaņotāju tīklam izmantojot kabeli, nepieciešams 10 Base-T vai 100 Base-TX LAN ports. Ja jūsu interneta pakalpojumu piedāvājumā nav paredzēts šāds pieslēgums, atskaņotāju tīklam pieslēgt neizdosies.
- Lai varētu izmantot xDSL servisu, jums jālieto maršrutētājs.
- Lai varētu izmantot DSL pieslēgumu, vajadzīgs DSL modems, savukārt, lai izmantotu kabeļa pieslēgumu ir nepieciešams kabeļa modems. Atkarībā no pieslēguma veida un līguma nosacījumiem ar jūsu ISP, jums var nebūt iespējas izmantot šī atskaņotāja interneta pieslēguma funkcijas vai arī jums varētu būt ierobežots internetam vienlaicīgi pieslēgto ierīču skaits. (Ja jūsu ISP pieļauj tikai vienas ierīces pieslēgumu internetam, atskaņotājam neizdosies pieslēgties, ja tobrīd jau ir pieslēdzies dators).

Initial Setup

Kad Jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, uz ekrāna parādās sākotnējās iestatīšanas vednis. Sākotnējās iestatīšanas vednī iestatiet displeja valodu un tīkla iestatījumus.

1. Nospiediet  (POWER).


Uz ekrāna parādās sākotnējās iestatīšanas vednis.

2. Ar     izvēlieties displeja valodu un nospiediet ENTER .




3. Pēc iepazīšanās ar sadaļu Terms of Service, izvēlieties [Agree], lai izmantotu pakalpojumu Premium Service un programmatūras atjauninājumus.

Izlasiet un sagatavojiet tīkla iestatījumu sagataves un pēc tam nospiediet ENTER , kad redzams izgaismots [Start].

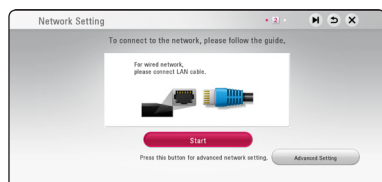

Ja vadu tīkls ir pievienots, tīkla savienojuma iestatījumi automātiski tiks pabeigti.

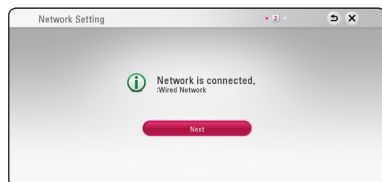


4. Izvēlieties [Next] un nospiediet ENTER .
5. Nospiediet ENTER , lai pārbaudītu skaļruņu testa toņa signālus.




Pēc testa toņa signāla pārbaudes, nospiediet ENTER , līdz izgaismojas uzraksts [Stop]. Izvēlieties [Next] un nospiediet ENTER .

6. Ja televizors ir ieslēgts, varat klausīties TV skaņu, izmantojot HTS skaļruņus.

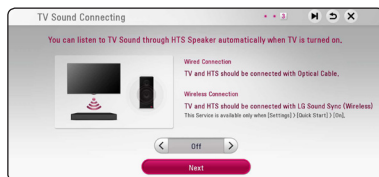


7. Pārbaudiet visus iestatījumus, ko iestatījāt iepriekšējos posmos.

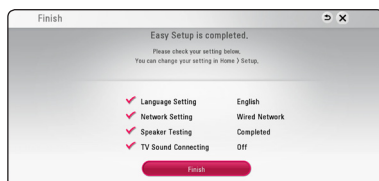


Nospiediet ENTER , kad redzams izgaismots [Finish], lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

Ja nepieciešams mainīt kādus iestatījumus, izmantojiet , , lai izvēlētos , un nospiediet ENTER .

8. Parāda privātā skaņas režīma vedni. Nospiediet ENTER .

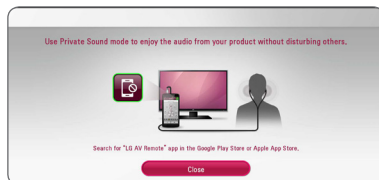

9. Attēlo norādījumus tiešsaistes satura baidīšanai, izmantojot pakalpojumu LG AV Remote. Piespiediet ENTER (Ⓢ).

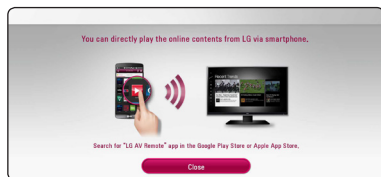


Iestatījumi


Iestatījumu pielāgošana

Izvēlnē [Settings] jūs varat mainīt atskaņotāja pamatiestatījumus.


1. Piespiediet HOME (Ⓢ).

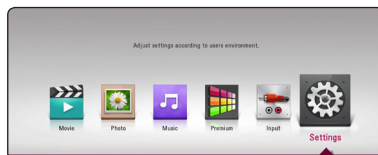


2. Izmantojot </> izvēlieties [Settings] un pēc tam piespiediet ENTER (Ⓢ). Atvēršies iestatījumu izvēlne.

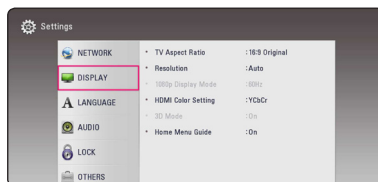

3. Izmantojot ^/V izvēlieties pirmo iestatījumu opciju un pēc tam piespiediet >, lai pārietu uz otro līmeni.

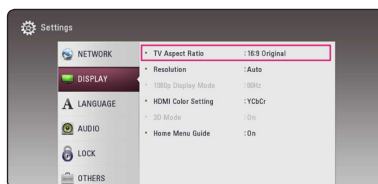

4. Izmantojot ^/V izvēlieties otro iestatījumu opciju un pēc tam piespiediet ENTER (Ⓢ), lai pārietu uz trešo līmeni.

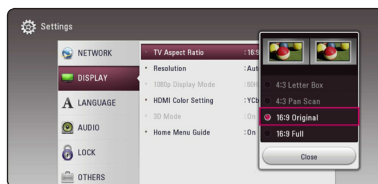

5. Izmantojot ^/V izvēlieties vajadzīgo iestatījuma vērtību, pēc tam piespiediet ENTER (Ⓢ), lai apstiprinātu izvēli.

Izvēlne [NETWORK]

Nepieciešami atbilstoši [NETWORK] iestatījumi, lai veiktu programmatūras atjaunināšanu, izmantotu BD-Live un tiešsaistes servisu.

Connection Setting

Ja mājas tīkla vide ir gatava savienojuma izveidei, ierīce ir jāiestata, izmantojot tīkla sakaru bezvadu savienojumu. (Sk. "Pieslēgšana mājas tīklam", 19. lpp)

Connection Status

Ja jūs vēlaties pārskatīt atskaņotāja tīkla pieslēguma stāvokli, izvēlieties opciju [Connection Status] un piespiediet ENTER (⏻), lai pārbaudītu, vai sekmīgi izveidots tīkla un interneta pieslēgums.

BD-LIVE connection

Izmantojot BD-Live funkcijas jūs varat ierobežot piekļuvi internetam.

[Permitted]

Visam BD-Live saturam atļauta piekļuve internetam.

[Partially permitted]

Piekļuve internetam atļauta tikai tiem BD-Live diskiem, kam ir satura īpašnieku sertifikāti. Interneta piekļuve un AACs tiešsaistes funkcijas ir liegta visam BD-Live saturam, kuram nav sertifikāta.

[Prohibited]

Visam BD-Live saturam liegta piekļuve internetam.

Smart Service Setting

[Country Setting]

Atlasiet apgabalu, lai tiktu rādīts atbilstošs tiešsaistes satura pakalpojums.

[Initialize]

Atkarībā no reģiona funkcija [Initialize] var nebūt pieejama.

Device Name

Jūs varat iegūt tīkla nosaukumu, izmantojot virtuālo tastatūru. Šis atskaņotājs tiks atpazīts pēc vārda, kuru jūs ievadāt jūsu mājas tīklā.

Network Play

Šī funkcija ļauj vadīt tāda medija atskaņošanu, kas tiek straumēts no DLNA multivides servera, izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu. Vairumam DLNA sertificēto viedtelefonu ir funkcija, kas paredzēta atskaņošanas mediju vadībai mājas tīklā. Iestatiet šo opciju uz [On], ļaujot viedtelefonam vadīt šo ierīci. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sava DLNA sertificētā viedtelefona vai lietojumprogrammas instrukciju.

! Piezīme

- Šai ierīcei un DLNA sertificētajam viedtelefonam jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam tīklam.
- Lai lietotu [Network Play] funkciju, izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu, nospiediet HOME (⏻), lai parādītu sākuma izvēlni, pirms tiek veikts pieslēgums šai ierīcei.
- Ja ierīce tiek vadīta, izmantojot [Network Play] funkciju, tālvadības pults var nedarboties.
- Pieejamos datņu formātus, kas aprakstīti 60. lpp., [Network Play] funkcija ne vienmēr atbalsta.

Izvēlne [DISPLAY]

TV Aspect Ratio

Izvēlieties attēla malu attiecību atbilstoši jūsu televizora veidam.

[4:3 Letter Box]

To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna malu attiecību 4:3. Rāda scēniskus attēlus ar maskējošām joslām virs un zem attēla.

[4:3 Pan Scan]

To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna malu attiecību 4:3. Rāda apgrieztus attēlus, kas pilnībā aizpilda ekrānu. Attēlam tiks apgriezta sānu malas.

[16:9 Original]

To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar malu attiecību 4:3 tiks parādīts sākotnējā formātā 4:3 ar melnām joslām labajā un kreisajā pusē.

[16:9 Full]

To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar malu attiecību 4:3 tiks (lineāri) pielāgots pa horizontāli, līdz tas aizpildīs visu ekrānu.



Piezīme

Ja izšķirtspēja ir iestatīta lielāka par 720p, jūs nevarēsiet izvēlēties opcijas [4:3 Letter Box] vai [4:3 Pan Scan].

Resolution

Iestatā HDMI video izejošā signāla izšķirtspēju. Par izšķirtspējas iestatījumiem detalizēti sk. 16. lappusi.

[Auto]

Ja HDMI OUT ligzda ir pieslēgta televizoram, kurš nodrošina informācijas demonstrāciju displejā (EDID), automātiski tiks iestatīta pieslēgtajam televizoram vispiemērotākā izšķirtspēja.

[576p]

Izejā būs 576 līniju signāls progresīvā video režīmā.

[720p]

Izejā būs 720 līniju signāls progresīvā video režīmā.

[1080i]

Izejā būs 1080 līniju signāls rindpārleces video režīmā.

[1080p]

Izejā būs 1080 līniju signāls progresīvā video režīmā.

1080p Display Mode

Ja izšķirtspēja iestatīta vienāda ar 1080p, kvalitatīvai kinomateriālu (1080p/24 Hz) demonstrēšanai izvēlieties [24 Hz], ja pieslēgts ar HDMI saderīgs displejs, savietojams ar 1080p/24 Hz ieejas signālu.



Piezīme

- Ja jūs izvēlēsieties [24 Hz], videoapstrādei pārslēdzoties uz filmu materiālu attēls ekrānā var būt izkropļots. Šādos gadījumos izvēlieties [50 Hz].
- Pat, ja [1080p Display Mode] ir iestatīts uz [24 Hz], ja jūsu TV nav saderīgs ar 1080p/24 Hz, faktiskā kadru frekvence no video izejas būs 50 Hz, lai atbilstu video avota formātam.

HDMI Color Setting

Izvēlieties videosignāla veidu HDMI OUT izejā. Kā veikt šos iestatījumus - sk. jūsu displeja lietošanas instrukciju.

[YCbCr]

Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts HDMI displejs.

[RGB]

Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts DVI displejs.

3D Mode

Izvēlieties Blu-ray 3D diska atskaņošanas režīmu. (Šī funkcija tiek aktivizēta tikai kad ir pievienots 3D televizors.)

[On]

Blu-ray 3D tiks atskaņoti trīsdimensiju režīmā.

[Off]

Blu-ray 3D diski tiks atskaņoti divdimensiju režīmā - tāpat, kā parastie BD-ROM diski.

Home Menu Guide

Šī funkcija ļauj jums parādīt vai izdzēst paliginformācijas lodziņu Home izvēlnē. Iestatiet šo opciju uz [On], lai paliginformācija būtu redzama.

Izvēlne [LANGUAGE]

Display Menu

Diepleja logā no [Settings] izvēlnes izvēlieties valodu.

Disc Menu/Disc Audio/ Disc Subtitle

Izvēlieties vajadzīgo audio pavadījuma (diska audio), subtitru un diska izvēlnes valodu.

[Original]

Norāda oriģinālo valodu, kurā disks ticis ieskaņots.

[Other]

Piespiediet ENTER (Ⓢ), lai izvēlētos kādu citu valodu. Vadoties pēc valodas kodu saraksta 65. lpp., ar ciparu taustiņu palīdzību ievadiet vajadzīgo valodas kodu un pēc tam piespiediet ENTER (Ⓢ).

[Off] (tikai diska subtitriem)

Izslēdz subtitrus.



Piezīme

Var gadīties, ka atsevišķu veidu diskiem valodas nomaiņa nedarbosies.

Izvēlne [AUDIO]

Katrs disks spēj nodrošināt izejā dažāda veida audio signālus. Pielāgojiet atskaņotāja audio opcijas atbilstoši audioiekārtai, kuru jūs izmantojat.



Piezīme

Tā kā izejas audiosignāla veidu nosaka vairāki faktori, sīkāk par to sk. "Audio izejas signālu specifikācija" (63. lpp).

Digital Output

[Auto]

Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI OUT vai DIGITAL AUDIO OUT pieslēgta iekārta ar LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD dekodēri vai digitālo dekodēri.

[PCM]

Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI OUT pieslēgta iekārta ar digitālu dekodēri.

[DTS Re-Encode]

Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI OUT pieslēgta iekārta ar daudzkanālu ciparisku dekodēri.



Piezīme

- Kad [Digital Output] iespēja ir iestatīta uz [Auto], skaņa var tikt izvadīta kā bitu plūsma. Ja bitu plūsmas informāciju nevar noteikt no HDMI iekārtas ar EDID, skaņa var tikt izvadīta PCM.
- Ja [Digital Output] opcija iestatīta uz [DTS re-encode], atskaņojot BD-ROM diskus izejā tiks padots DTS Re-encode audio kopā ar sekundāro audio, bet pārējiem diskkiem atskaņotāja izejā būs oriģinālais audio ieraksts (kā opcijai [Auto]).
- Šis iestatījums nav pieejams pievades signālam no ārējās ierīces.

DRC (dinamiskā diapazona vadība)

Šī funkcija dod iespēju noklusināt filmas pavadījumu nezaudējot skaņas kvalitāti.

[Auto]

Dolby TrueHD audio izejas signāla dinamisko diapazonu regulē pats signāls. Dolby Digital un Dolby Digital Plus signāla dinamiskais diapazons tiek apstrādāts tieši tāpat, kā ieslēgtā [On] režīmā.

[On]

Sašaurina Dolby Digital, Dolby Digital Plus vai Dolby TrueHD audio izejas signāla dinamisko diapazonu.

[Off]

Izslēdz šo funkciju.




Piezīme

DRC iestatījumus var mainīt tikai tad, ja atskaņotājā nav diska vai iekārta pilnībā apstādināta.

Speaker Setup

Lai nodrošinātu vislabāko skaņējumu, skaļruņu iestatījumu izvēlnē Speaker Setup norādiat pieslēgto skaļruņu skaņas stiprumu un attālumu no klausītāja atrašanās vietas. Izmantojiet testa toni, lai skaļruņu skaņas stiprumu noregulētu vienādā līmenī.

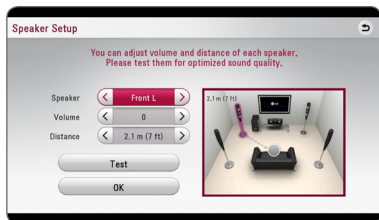

[Speaker]

Izvēlieties, kuru skaļruni Jūs vēlaties regulēt.

[Volume]

Noregulējiet katra skaļruņa skaņas stiprumu.

[Distance]

Noregulējiet attālumu starp skaļruņiem un klausītāja atrašanās vietu.

[Test/ Stop test tone]

Skaļruņi atskaņo testa toni.

[OK]

Apstiprina iestatījumu.

HD AV Sync

Dažkārt digitālajā TV novērojama attēla un skaņas nesakritība. Ja tā gadās, Jūs varat iestatīt skaņas aizkavēšanos, lai tā "sagaida" attēlu: to dēvē par HD audio un video sinhronizāciju (HD AV Sync). Ar < > pārvietoties uz augšu un leju, lai uzstādītu vēlamo aiztures kompensācijas vērtību, kas ir robežās no 0 līdz 300 ms.

Izvēlne [LOCK]

Izvēlnes [LOCK] iestatījumi ieskaito tikai BD-ROM un DVD disku atskaņošanu.

Lai varētu piekļūt jebkuram no izvēlnes [LOCK] iestatījumiem, jums jāievada paša sastādīts 4 ciparu drošības kods.

Ja jūs vēl ne reizi neesat ievadījis šo paroli, jums piedāvās to darīt. Divas reizes ievadiet 4 ciparu paroli un tad piespiediet ENTER (⏏), lai apstiprinātu ievadi.

Password

Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.

[None]

Divas reizes ievadiet 4 ciparu paroli un tad piespiediet ENTER (⏏), lai apstiprinātu ievadi.

[Change]

Ievadiet pareizējo paroli un piespiediet ENTER (⏏). Divas reizes ievadiet 4 ciparu paroli un tad piespiediet ENTER (⏏), lai paroli nomainītu.

Ja jūs esat aizmirsis paroli

Ja jūs esat aizmirsis paroli, to iespējams dzēst izpildot sekojošas darbības:

1. Izņemiet no atskaņotāja disku, ja tāds ir ievietots.
2. Izvēlnē [Settings] iezīmējiet opciju [Password].
3. Izmantojot ciparu taustiņus ievadiet "210499". Parole tiks nodzēsta.



Piezīme

Ja jūs kļūdāties, pirms spiest ENTER (⏏), piespiediet CLEAR. Pēc tam ievadiet pareizo paroli.

DVD Rating

Tas ļauj bloķēt atsevišķu DVD disku atskaņošanu pamatojoties uz to saturu novērtējumu. (Ne visiem diskkiem ir iekodēts novērtējums).

[Rating 1-8]

Novērtējumam 1 ir visstriktākais liegums, bet novērtējumam 8 - vispielaidīgākais.

[Unlock]

Ja jūs izvēlēsieties [Unlock], vecākvadība netiks aktivizēta un disku varēs atskaņot pilnībā.

Blu-ray Disc Rating

Iestata vecuma ierobežojumu BD-ROM atskaņošanai. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu vecuma ierobežojumu BD-ROM skatīšanai.

[255]

Ļauj atskaņot jebkuru BD-ROM.

[0-254]

Neļauj atskaņot BD-ROM, kurā iekodēts attiecīgs vecuma ierobežojums.



Piezīme

[Blu-ray Disc Rating] piemērojama tikai Blu-ray diskkiem, kuros ir iestrādāta uzlabotā klasifikācijas kontrole.

Area Code

Vadoties pēc 64. lappusē redzamā zonu kodu saraksta ievadiet jūsu zonai atbilstošo DVD video diska novērtēšanai atbilstošo zonas kodu.

Izvēlne [OTHERS]

Quick Start

Atskaņotājs var palikt gaidīšanas režīmā, patērējot tikai nelielu daudzumu elektroenerģijas, lai uzreiz varētu sākt darboties pēc ierīces ieslēgšanas. Iestatiet šo opciju uz [On], lai iespējotu [QuickStart] funkciju.



Piezīme

- Ja opcija [Quick Start] ir iestatīta uz [On] un atskaņotājam automātiski tiek padota strāva, piemēram, pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai tml., tad atskaņotājs automātiski ieslēdzas gaidīšanas režīmā. Pirms atskaņotāja iedarbināšanas pagaidiet īsu brīdi, līdz atskaņotājs ieslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Ja [Quick Start] ir iestatīta uz [On], strāvas patēriņš būs lielāks nekā tad, ja [Quick Start] ir iestatīta uz [Off].

Auto Power Off

Ja atskaņotājs nostāvēs apstādinātā stāvoklī apmēram piecas minūtes, ieslēgsies ekrānsaudzētājs. Ja šī opcija ir ieslēgta [On], ierīce automātiski izslēgsies 15 minūšu laikā pēc ekrānsaudzētāja parādīšanos. Ja jūs šo opciju pārslēgsiet stāvoklī [Off], ekrānsaudzētājs darbosies līdz brīdim, kad tiks piespiesta kāda poga.



Piezīme

Ja iestatījumu izvēlnē ir ieslēgta [Auto Power Off] funkcija, šī ierīce tiek izslēgta, lai ierobežotu strāvas patēriņu, kad galvenais aparāts nav savienots ar ārējo ierīci un netiek lietots 20 minūtes no vietas.


Ierīce tiek izslēgta arī tad, ja galvenais aparāts sešas stundas no vietas ir pievienots pie citas ierīces ar analogā savienojuma palīdzību.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet ierīci.

TV Sound Connecting

Varat klausīties TV skaņu, automātiski izmantojot šīs ierīces skaļruņus, kad TV ir ieslēgts.

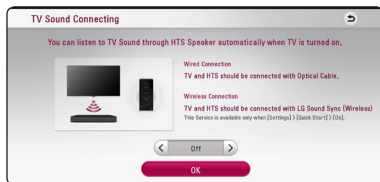

Nospiediet **▲**, lai pārvietotu, un nospiediet **</>**, lai atlasītu [On] vai [Off]. Atlasiet [OK] un nospiediet ENTER (⓪).

! Paskaidrojums

Kad funkcijas [TV Sound Connecting] un [Quick Start] ir ieslēgtas un iekārta ir izslēgta, tad, ja iepriekš sapārota **Bluetooth** ierīce mēģina sapāroties ar iekārtu, šī iekārta ieslēdzas automātiski.

Initialize

[Factory Set]

Jūs varat atiestatīt atskaņotāju uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

[Blu-ray Storage Clear]

Inicializē BD-Live saturu no pievienotās USB atmiņas.

! Piezīme

Ja jūs atiestatīsiet atskaņotāju uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem, izmantojot opciju [Factory Set], jums nāksies no jauna veikt tiešsaistes servisu aktivizāciju un ievadīt tīkla pieslēguma parametrus.

Software

[Information]

Parāda ekrānā patreizējo programmas versiju.

[OSS Notice]

Parādās LGE Open Source Software Notice.

[Update]

Jūs varat atjaunināt atskaņotāja programmu tiešā veidā pieslēdzoties programmatūras atjaunināšanas serverim (sk. 58. lpp).

SIMPLINK/ARC

- Izmantojot funkciju SIMPLINK, ierīces vadībai varat lietot LG TV tālvadības pulti.
- ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.

Iestatiet šo opciju uz [On], lai iespējotu funkciju [SIMPLINK / ARC]. (sk. 15. lpp)

Daylight Saving Time

Lietojot lietojumprogrammu BBC, šī funkcija iestata laiku plus vienu stundu pēc vasaras laika (GMT+1).

[On]

Iestata laiku plus viena stunda.

[Off]

Izslēdz šo funkciju.

Terms of Service

Parādās Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player.

Lai izmantotu Premium Service un programmatūras atjauninājumus, izvēlieties [Agree].

Sound Effect (skaņas efekti)

Varat izvēlēties vajadzīgo skaņas režīmu. Vairākkārt nospiediet SOUND EFFECT, līdz uz priekšējā paneļa displeja vai TV ekrāna parādās izraudzītais režīms. Redzami ekvalaizera apzīmējumi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un efektiem.

[Standard]: Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

[Music]: patīkama un dabiska skaņa.

[Cinema]: Jūs varat baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku skaņu.

[Flat]: Nodrošina līdzsvarotu skaņu.

[Boost]: Izceļ vidējo reģistru skaņas pastiprināšanai.


[Treble / Bass]: Pastiprina diskantu un basu.

[Football]: Skatoties futbola spēles pārraidi, jūs varat izbaudīt sajūtu kā klātesot stadionā.

[Bass Blast]: pastiprina basus no priekšējā labā un kreisā skaļruņa un zemfrekvences skaļruņa.

[Power Front]: Varat klausīties harmonisku skaņu. Šis režīms ir piemērots visiem skaļruņiem, kas savietoti rindā.

[User EQ] iestatīšana

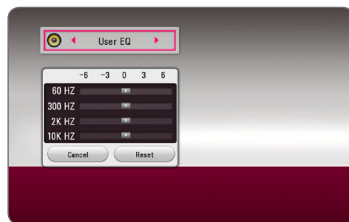

1. Ar **Λ/V** uzstāda vēlamo frekvenci.

2. Ar **</>** uzstāda vēlamo līmeni.


Lai anulētu iestatījumu, aktivizē [CANCEL] funkciju, tad nospiež ENTER (Ⓢ).

Lai atiestatītu visus iestatījumus, aktivizē [RESET] funkciju, pēc tam nospiež ENTER (Ⓢ).

Izvēlnes Home displejs

Izvēlnes [HOME] izmantošana

Izvēlnē Home tiek atvērta, nospiežot pogu HOME (🏠). Izmantojiet pogas $\wedge$ / $\vee$ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$, lai izvēlētos kategoriju, un nospiediet pogu ENTER (⓪).

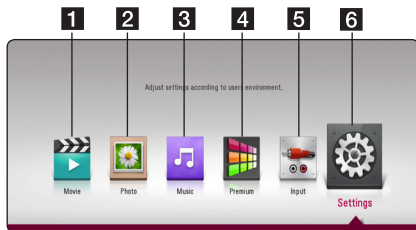

- | | |
|----------|---|
| 1 | [Movie] - Rāda video. |
| 2 | [Photo] - Rāda fotoattēlus. |
| 3 | [Music] - Atskaņo audio saturu. |
| 4 | [Premium] - parāda ekrānu Premium Home.
(52. lappuse) |
| 5 | [Input] - Mainīt ieejas režīmu. |
| 6 | [Settings] - regulē sistēmas iestatījumus. |

Saistītās ierīces satura atskaņošana

Diska atskaņošana

BD DVD AVCHD ACD

1. Nospiediet pogu (OPEN/CLOSE) un diska teknē ievietojiet disku.
2. Nospiediet pogu (OPEN/CLOSE), lai aizvērtu diska tekni.
Vairumam audio CD, BD-ROM un DVD-ROM disku atskaņošanas režīms ieslēgsies automātiski.
3. Nospiediet pogu HOME ().
4. Atlasiet [Movie] vai [Music] un atlasiet diska ikonu.

! Piezīme

- Atskaņotāja funkcijas, kas ir aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā, ne vienmēr ir pieejamas visiem failiem un datu nesējiem. Dažas funkcijas var būt ierobežotas atkarībā no daudziem faktoriem.
- Atkarībā no BD-ROM nosaukumiem var būt nepieciešams savienojums ar USB ierīci, lai veiktu pareizu atskaņošanu.
- Nenoslēgtus DVD VR formāta diskus atskaņotājs, iespējams, neatskaņos.
- Daži DVD-VR diski ir ierakstīti ar CPRM datiem, izmantojot DVD RAKSTĪTĀJU. Šī iekārta neatbalsta tāda veida diskus.

Blu-ray 3D diska atskaņošana

BD

Šis atskaņotājs var atskaņot Blu-ray 3D diskus, kuros ir atsevišķi skati kreisajai un labajai acij.

Sagatavošana

Lai atskaņotu trīsdimensiju Blu-ray 3D filmu stereoskopiskā 3D režīmā, jums jāizpilda tālāk minētais.

- Pārbaudiet, vai televizors var parādīt 3D attēlu un vai tas ir aprīkots ar HDMI ieeju(-ām).
- Ja nepieciešams, trīsdimensiju attēlu skatīšanai izmantojiet 3D brilles.
- Pārbaudiet, vai BD-ROM ir marķēts kā Blu-ray 3D disks.
- Pievienojiet HDMI kabeli (A tips, lielātruma HDMI™ kabelis) starp atskaņotāja HDMI izeju un TV HDMI ieeju.

1. Nospiediet pogu HOME () un izvēlnē [Settings] iestatiet opciju [3D Mode] uz [On] (26 lappuse).
2. Nospiediet pogu (OPEN/CLOSE) un diska teknē ievietojiet disku.
3. Nospiediet pogu (OPEN/CLOSE), lai aizvērtu diska tekni.
Atskaņošana sāksies automātiski.
4. Tālākos norādījumus atradīsiet sava 3D attēlu atbalstošā televizora lietošanas instrukcijā.
Var gadīties, ka jums nāksies mainīt displeja iestatījumus un precīzāk noregulēt TV iestatījumus, lai iegūtu uzlabotu 3D efektu.

! Uzmanību


- Ilgstoša 3D materiālu skatīšanās var izraisīt reiboņus un nogurumu.
- Filmas 3D režīmā nav ieteicams skatīties veciem cilvēkiem, bērniem un grūtniecēm.
- Ja, skatoties trīsdimensiju videomateriālus sajūtat galvassāpes, nogurumu vai reiboni, kategoriski iesakām pārtraukt skatīšanos un atpūsties, līdz jūs atkal jūtaties normāli.

Faila atskaņošana diskā/USB ierīcē

MOVIE MUSIC PHOTO

Šis atskaņotājs var atskaņot diskā vai USB ierīcē ierakstītus video, audio vai fotoattēlu failus.


1. Diska tehnē ievietojiet datu disku vai pievienojiet USB ierīci.

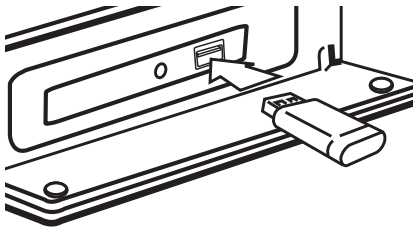

Kad izvēlnē HOME pievienojat USB ierīci, atskaņotājs automātiski sāk atskaņot audio failus, kas atrodas USB atmiņas ierīcē. Ja USB ierīcē ir ierakstīti dažāda veida faili, tiek atvērta izvēlne, kurā jums tiek piedāvāts izvēlēties vajadzīgo faila veidu.

Failu ielāde var ilgt vairākas minūtes un ir atkarīga no failu skaita USB atmiņas ierīcē. Spiediet pogu ENTER (Ⓢ), kamēr tiek atlasīts [Cancel], lai apturētu ielādi.

2. Nospiediet pogu HOME (Ⓢ).
3. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot </>, un nospiediet V.
4. Atlasiet Disc vai USB un nospiediet ENTER (Ⓢ).

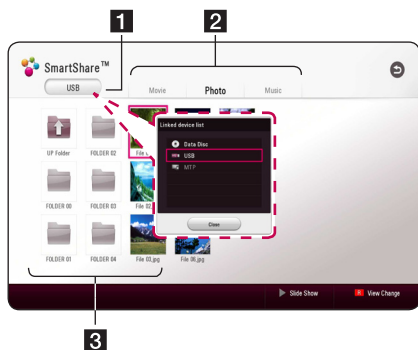

- 1 Rāda visas saistītās ierīces.
- 2 Rāda video, fotoattēlu un audio saturu.
- 3 Rāda saistītās ierīces failu vai mapi.

5. Izmantojot pogas ^/V/</>, atlasiet failu un nospiediet pogu ►(PLAY) vai ENTER (Ⓢ), lai atskaņotu failu.

Piezīmes USB ierīcē


- Šis atskaņotājs spēj nolasīt failus (mūziku, attēlus, filmas) no USB zibatmiņas/ārējā cietā diska ar FAT32 vai NTFS formātējumu. Taču BD-Live un audio CD ierakstīšanai izmantojiet USB zibatmiņas draiveri/ārējo HDD tikai FAT32 formātā.
- Šī iekārta atbalsta līdz 4 nodalījumiem USB ierīcē.
- Neizņemiet USB ierīci darbības laikā (atskaņošanas utt. laikā).
- USB ierīci, kurai ir nepieciešama papildu programmas instalēšana, kad tā ir pieslēgta datoram, šajā iekārtā nevar izmantot.
- USB ierīce: USB ierīce, kas atbalsta USB1.1 un USB2.0.
- Atskaņot var video, audio un attēlu failus. Par katra faila veida izmantošanu skatiet atbilstošās lappusēs.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams tos regulāri dublēt.
- Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB HUB vai USB Multi-reader, iespējams, ka iekārta nepazīs USB ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo atskaņotāju.
- Dažas digitālās kameras un mobilie tālruni netiek atbalstīti.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar izmantot datora pieslēgšanai. Šo iekārtu nevar izmantot kā datu glabāšanas ierīci.

Atskaņo failus uz android ierīces


MOVIE MUSIC PHOTO

Šis atskaņotājs var atskaņot Android ierīcē ierakstītus video, skaņas vai fotoattēlu failus.

1. Pievienojiet Android ierīci iekārtai izmantojot USB kabeli. Pārliecinieties ka android ierīcē ir aktivizēts MTP.

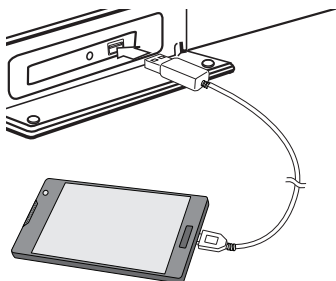


2. Nospiediet HOME (🏠).
3. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot </>, un nospiediet V.
4. Atlasiet [MTP], izmantojot </>, un nospiediet ENTER (Ⓢ).

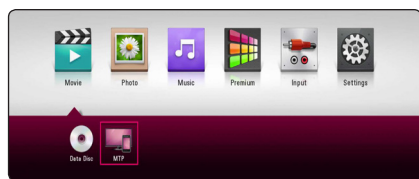

Failu ielāde var ilgt vairākas minūtes un ir atkarīga no failu skaita Android ierīcē.

5. Izvēlieties failu izmantojot ^/V/</>, un nospiediet ►(PLAY) vai ENTER (Ⓢ) lai atskaņotu failu.

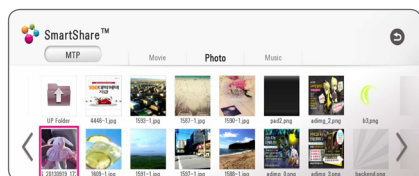

Piezīmes, kā pievienot android ierīci


- Šis produkts var atbalstīt tikai MTP (multivides pārsūtīšanas protokola) Android (ieteicama versija 4.0 vai jaunāka) ierīces.
- Neatvienojiet darbojošos Android ierīci (atskaņošanas laikā utml.)
- Atskaņot var video, audio un attēlu failus. Lai detalizēti uzzinātu kā atskaņot katru faila tipu, skatiet atbilstošās sadaļas.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB HUB vai USB Multi-reader, iespējams, ka iekārta nepazīs Android ierīci.
- Dažas Android ierīces var kopā ar šo iekārtu var nedarboties.
- Ja jūs izmantojat MTP, mūzikas, fotoattēlu, filmu vai subtitru iespējas var nedarboties atkarībā no Android ierīces.

Faila atskaņošana tīkla serverī


MOVIE MUSIC PHOTO

Šis atskaņotājs caur jūsu mājas tīklu var atskaņot video, audio un foto failus, kas glabājas DLNA saderīgā digitālajā multivides serverī.

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus (19. lappuse).
2. Nospiediet pogu HOME (🏠).
3. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot </>, un nospiediet V.

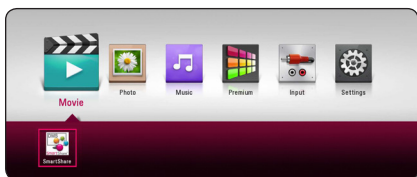

4. Izmantojot </>, kategorijā atlasiet DLNA multivides serveri un nospiediet ENTER (↵).

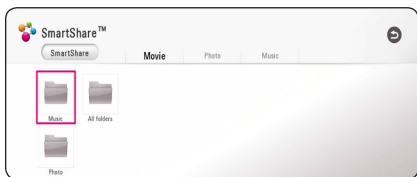

5. Izmantojot pogas ^/V/</>, atlasiet failu un nospiediet pogu ►(PLAY) vai ENTER (↵), lai atskaņotu failu.

! Piezīme

- Faila prasības ir aprakstītas 60. lappusē.
- Neatskaņojamo failu sīktēls var būt redzams, taču šajā atskaņotājā tos nevar atskaņot.
- Subtitru faila nosaukumam un filmu faila nosaukumam ir jābūt vienādam un jāatrodas vienā un tajā pašā mapē.
- Mājas tīkla stāvoklis var ietekmēt atskaņošanu un darbības kvalitāti.
- Jums var rasties problēmas ar savienojumu atkarībā no servera vides.
- Lai iestatītu savu personālo datoru kā DLNA saderīgu digitālo multivides serveri, uzinstalējiet savā personālajā datorā programmu SmartShare PC Software. (skatīt 36. lpp.)

Datora mājas tīkla servera izmantošana

Pirms pievienot datoram, lai atskaņotu failu, datorā jābūt instalētai datorprogrammai SmartShare.

Par datorprogrammu SmartShare

SmartShare PC Software ir paredzēts jūsu datora uzglabāto video, audio un foto failu kopīgošanai ar šo ierīci kā digitālu multimediju serveri.

Datorprogrammu SmartShare lejupielāde

! Piezīme

Ja komplektā ir SmartShare PC Software diski, jūs varat uzinstalēt SmartShare PC Software savā datorā ar disku.

1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com>. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu "SmartShare PC Software".

Datorprogrammas SmartShare instalēšana

1. Pirms instalēšanas aizveriet visas palaistās programmas, ieskaitot pretvirusu programmas.
2. Izvērsiet failu un veiciet peles dubultklikšķi uz faila "Setup.exe", lai instalētu datorprogrammu SmartShare. Dators sagatavosies programmas instalēšanai, un atvērsies instalācijas vednis.
3. Izpildiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa darbības.
4. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu instalēšanu.

! Piezīme

- SmartShare PC programmatūra netiek atbalstīta Mac OS.
- Tikai programma SmartShare PC ir pielāgota programmas versija, lai koplietotu failus un mapes ar šo atskaņotāju.
- Šajā rokasgrāmatā aprakstīta darbība ar SmartShare PC programmatūras angļu valodas versiju, kā piemērs. Iepazīstieties ar tiem paskaidrojumiem, kuri attiecas uz programmas praktisko darbību jūsu valodas versijā.

Failu un mapju koplietošana

Jūsu datorā, jums ir jākoplieto mape, kurā atrodas video, audio un/vai fotoattēlu saturs, lai atskaņotu tos ar šo atskaņotāju.

Šīnī sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles procedūra jūsu datorā.

1. Noklikšķiniet divreiz uz "SmartShare" ikonas.
2. Noklikšķiniet uz [Movie], [Photo] vai [Music] ikonas centrā, un tad noklikšķiniet uz [Settings] SmartShare PC programmas labajā augšējā stūrī. [Settings] izvēlne parādās uz ekrāna.
3. Noklikšķiniet uz [My Shared Contents] sadaļas, un tad noklikšķiniet uz  ikonas. Ekrānā parādās [Add/Remove Shared Folders] izvēlne.
4. Noklikšķiniet uz mapes, kurā atrodas faili, kurus jūs vēlaties koplietot, un tad nospiediet [OK]. Atlasītā mape tiek pievienota [My Shared Contents] un tad noklikšķiniet [OK] [Settings] izvēlnes apakšā.
5. Pārļiecinieties ka SmartShare pakalpojums ieslēdzas [Service] sadaļā.

! Piezīme

- Ja koplietotās mapes vai faili nav redzami atskaņotājā, noklikšķiniet uz [My Shared Contents] [Settings] izvēlnē, un tad noklikšķiniet uz  ikonas.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, noklikšķiniet uz [HELP] [Settings] izvēlnē.

Sistēmas prasības**Minimālā sistēma**

- CPU : Intel® 2.0 GHz vai AMD Sempron™ 2000+ procesori
- Atmiņa : 1 GB brīva RAM
- Grafikas karte : 64 MB video atmiņa, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseli, un 16 bit krāsu iestatījumi
- Brīva vieta cietajā diskā : 200 MB
- Windows® XP (servisa pakotne Nr. 2 vai jaunāka), Windows Vista®, Windows® 7 vai jaunāka
- Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāks
- Tikla vide: 100 Mb Ethernet

Ieteicamā sistēma

- CPU : Intel® Core™ Duo vai AMD Athlon™ 64X2, 1,7 GHz vai labāks
- Atmiņa : 2 GB brīva RAM
- Windows® XP (servisa pakotne Nr. 2 vai jaunāka), Windows Vista®, Windows® 7 vai jaunāka
- Brīva vieta cietajā diskā : 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 vai jaunāka), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāks
- Tikla vide: 100 Mb Ethernet

Vispārēji norādījumi par atskaņošanu

Pamatdarbības video un audio saturam

Lai apstādinātu atskaņošanu

nospiediet ■ (STOP), atskaņošanas laikā.

Lai atskaņošanas laikā uzliktu pauzi

nospiediet II (PAUSE) atskaņošanas laikā.

Nospiediet ► (PLAY), lai atsāktu atskaņošanu.

Lai rādītu kadru pēc kadra (video)

Filmas atskaņošanas laikā piespiediet

II (PAUSE).

Vairākkārtīgi spiediet II (PAUSE), lai atskaņotu izvēlēto materiālu kadru pēc kadra.

Lai skenētu uz priekšu vai atpakaļ

Piespiediet ◀◀ vai ▶▶, lai atskaņošanas laikā pārietu uz paštrinātu atskaņošanu virzienā uz priekšu vai atpakaļ.

Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu vairākkārtīgi spiežot ◀◀ vai ▶▶.

Lai samazinātu atskaņošanas ātrumu (video)

Kamēr atskaņošana nopauzēta, vairākkārtīgi spiediet ►► (I ►), lai atskaņotu palēnināti, dažādos ātrumos.

Lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo nodaļu/celiņu/failu

Atskaņošanas laikā piespiediet ◀◀ vai ▶▶, lai pārietu uz nākamo nodaļu/celiņu/failu vai atgrieztos uz pašreizējās nodaļas/celiņa/faila sākumu.

Divreiz ātri piespiediet ◀◀, lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/celiņu/failu.

Servera failu saraksta izvēlnē dažāda veida saturs var būt kopā vienā mapē. Šajā gadījumā nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo tādā pašā veida saturu materiālu.

Pamatdarbības darbam ar fotoattēliem

Slīdrāde

Nospiediet ► (PLAY), lai sāktu slīdrādi.

Slīdrādes pārtraukšana

Nospiediet ■ (STOP) slīdrādes laikā.

Slīdrādes pauzēšana

Nospiediet II (PAUSE) slīdrādes laikā.

Nospiediet ► (PLAY), lai atsāktu slīdrādi.

Pāriešana uz nākamo/iepriekšējo fotoattēlu

Apskatot fotoattēlu pa visu ekrānu, nospiediet < vai >, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.

Diska izvēlnes izmantošana

BD DVD AVCHD

Diska izvēlnes demonstrēšana

Izvēlnes ekrānu var parādīt vispirms, ielādējot disku, kurā ir izvēlne. Ja jūs gribat apskatīt diska izvēlni atskaņošanas laikā, nospiediet DISC MENU.

Izmantojiet ▲/▼/◀/▶ pogas, lai pārvietotos pa izvēlni.

Uznirstošās izvēlnes parādīšana

Dažiem BD-ROM diskem ir uznirstošās izvēlnes, kas parādās atskaņošanas laikā.

Nospiediet TITLE/POPUP atskaņošanas laikā un izmantojiet ▲/▼/◀/▶ pogas, lai pārvietotos pa izvēlni.

Lai turpinātu atskaņošanu

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

Dažu veidu diskkiem atskaņotājs spēj fiksēt atmiņā punktu, kurā jūs piespiedāt ■ (STOP).

Ja ekrānā uz brīdi parādās "II■" (turpināt skatīšanos)", piespiediet ► (PLAY), lai turpinātu skatīties (no apstādināšanas vietas).

Ja jūs divreiz piespiedīsiet ■ (STOP) vai izņemsiet no atskaņotāja disku, ekrānā parādīsies "■" (apturēts pilnībā)". Iekārtas tagad būs nodzēsusi apstādināšanas punktu.

! Piezīme

- Atsākšanas punkts var tikt dzēst arī piespiežot kādu pogu (piemēram, ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE) u. taml.).
- BD-ROM diskos ar BD-J atskaņošanas atsākšanas funkcija nedarbojas.
- Ja BD-ROM interaktīvā satura atskaņošanas laikā jūs vienreiz piespiedīsiet ■ (STOP), atskaņotājs pāries pilnīgas apstāšanās režīmā.

Pēdējais kadrs atmiņā

BD DVD

Iekārta atceras pēdējo kadru no diska, kurš pēdējais tika tajā atskaņots. Pēdējais kadrs saglabājas atmiņā arī tad, ja jūs izņemat disku un izslēdzat atskaņotāju. Ja jūs atkal ievietojat disku, kura pēdējais kadrs glabājas atmiņā, šis kadrs automātiski tiek parādīts ekrānā.

! Piezīme

- Ievietojot atskaņotājā citu disku iepriekšējā diska pēdējā aina no atmiņas tiks izdzēsta.
- Šīs funkcija var nedarboties visiem diskkiem.
- BD-ROM diskos ar BD-J pēdējās ainas atmiņas funkcija nedarbojas.
- Iekārta nesaglabās atmiņā diska iestatījumus, ja jūs to izslēgsiet vēl pirms sākt diska atskaņošanu.

Ekrāna izvēlne


Ekrāna izvēlnē varat pārlūkot un pielāgot dažādus ar saturu saistītus iestatījumus un informāciju.

Video atskaņošanas vadība

BD DVD AVCHD MOVIE

Video failu skatīšanās laikā var vadīt video atskaņošanu un iestatīt opcijas.

Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).

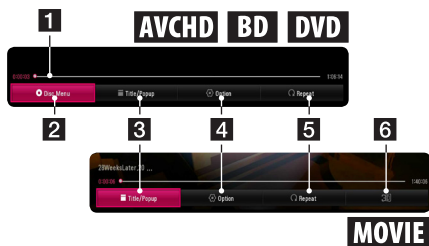


- 1** **Norises josla** - parāda pašreizējo pozīciju un kopējo atskaņošanas laiku.
- 2** **[Disc Menu]** - piekļūst diska izvēlnei.
- 3** **[Title/Popup]** - parāda DVD virsrakstu izvēlni vai BD-ROM uznirstošo izvēlni, ja pieejama.
- 4** **[Option]** - parāda atskaņošanas informāciju.
- 5** **[Repeat]** - atkārtō vēlamo sadaļu vai secību. (42. lappuse)
- 6** **[3D]** - regulē 3D iestatījumus. (46. lappuse)

Satura informācijas parādīšana ekrānā

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (○).

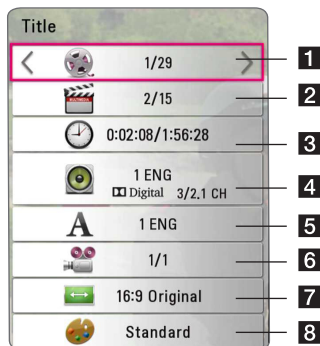

- 1** **Title** - esošā nosaukuma skaitlis/kopējais nosaukumu skaits.
- 2** **Chapter** - pašreizējās nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits.
- 3** **Time** - kopš atskaņošanas sākuma pagājušais laiks/kopējais atskaņošanas laiks.
- 4** **Audio** - izvēlētā audio valoda vai kanāls.
- 5** **Subtitle** - izvēlētie subtitri.
- 6** **Angle** - izvēlētais skatīšanās leņķis/kopējais leņķu skaits.
- 7** **TV Aspect Ratio** - izvēlētā televizora ekrāna malu attiecība.
- 8** **Picture Mode** - izvēlētais attēla režīms.

! Piezīme

- Ja pāris sekundes netiek nospiesta neviena poga, ekrāna izvēlne pazūd.
- Dažiem diskkiem nav iespējams izvēlēties virsraksta numuru.
- Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no diska vai ierakstītajiem virsrakstiem.
- Atskaņojot interaktīvo Blu-Ray disku, daļa iestatījumu informācijas parādās uz ekrāna, bet to ir aizliegts mainīt.

Fotoattēlu skatīšanas vadība

Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, vada atskaņošanu un iestata opcijas.

Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, varat vadīt atskaņošanu un iestatīt opcijas.

Skatot attēlus, nospiediet pogu INFO/MENU (□).




- 1 [Slideshow]** - uzsāk vai aptur slaidrādes rādīšanu.
- 2 [Music]** - atlasa slaidrādes fona mūziku (46. lappuse).
- 3 [Option]** - parāda slaidrādes opcijas.
- 4 [Rotate]** - pagriež fotoattēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- 5 [Zoom]** - parāda izvēlni [Zoom].

Slaidrādes opcijas iestatīšana

Skatot fotoattēlus pilnekrāna režīmā, varat izmantot dažādas opcijas.

1. Skatot attēlus, nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).

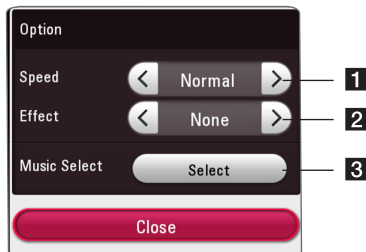

- 1 [Speed]** - lietojiet pogas </>, lai izvēlētos aizkaves ātrumu starp fotoattēliem slaidrādes laikā.
- 2 [Effect]** - lietojiet pogas </>, lai izvēlētos fotoattēlu pārejas efektu slaidrādes laikā.
- 3 [Music Select]** - izvēlas slaidrādes fona mūziku (46. lappuse).

Uzlabotā atskaņošana

Atskaņošanas atkārtošana

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE**

Blu-ray disks/DVD/video faili

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet pogu REPEAT () lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas režīmu.

A-B - izvēlētais fragments tiks atkārtots bezgalīgi.

Chapter - pašreizējā epizode tiks atskaņota atkārtoti. (tikai BD / DVD)

Title - pašreizējais ieraksts tiks atskaņots atkārtoti.

All - visi virsraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti. (Tikai filmu faili)

Off - tiek atjaunota normāla atskaņošana.

Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet pogu CLEAR.

Audio CD/audio faili

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet REPEAT () lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas režīmu.

 **A-B** - izvēlētais fragments tiks atkārtots bezgalīgi. (Tikai audio CD)

 **Track** - pašreizējais ieraksts vai fails tiks atskaņots atkārtoti.

 **All** - visi ieraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti.

  **All** - visi ieraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti nejausā secībā.

 - ieraksti vai faili tiks atskaņoti nejausā secībā.

Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet pogu CLEAR.

! Piezīme

Šī funkcija atsevišķiem diskkiem vai ierakstiem var nedarboties.

Konkrēta fragmenta atkārtošana

BD DVD AVCHD MOVIE

Šis atskaņotājs var atkārtot izvēlēto fragmentu.

1. Atkarpos pabeigoje paspauskite REPEAT (.
2. Izvēlieties [A-B] un nospiediet ENTER (.
3. Nospiediet ENTER () sadaļas sākumā, kuru vēlaties atkārtot.
4. Nospiediet pogu ENTER () fragmenta beigās. Jūsu izvēlētais satura fragments tiks atkārtots bezgalīgi.
5. Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet pogu CLEAR.

! Piezīme

- Nav iespējams izvēlēties fragmentu, kas ir īsāks par 3 sekundēm.
- Šī funkcija atsevišķiem diskkiem vai ierakstiem var nedarboties.

Atskaņošana no izvēlētā laika

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas  , un nospiediet pogu ENTER (.
3. Izvēlieties opciju [Time] un ievadiet vajadzīgo sākuma laiku stundās, minūtēs un sekundēs virzienā no kreisās uz labo pusi.

Piemēram, lai sameklētu ainu 2 stundas, 10 minūtes un 20 sekundes no sākuma, ar ciparu pogām ievadiet "21020".

Nospiediet  , lai pārietu 60 sekundes uz priekšu vai atpakaļ.

4. Nospiediet ENTER () lai sāktu atskaņošanu no izvēlētā laika.

! Piezīme

- Šī funkcija atsevišķiem diskkiem vai ierakstiem var nedarboties.
- Šī funkcija var nedarboties atkarībā no faila veida un DLNA saderīgā digitālā multivides servera darbības.

Subtitru valodas izvēle

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Ar **Λ/V** izvēlieties opciju [Subtitle].
4. Ar </> izvēlieties vajadzīgo subtitru valodu. Nospiežot pogu ENTER (⊙), varat iestatīt dažādas subtitru opcijas.
5. Nospiediet BACK (↩), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

! Piezīme

- Daži diski pieļauj subtitru valodas nomaiņu tikai diska izvēlnē. Šādā gadījumā nospiediet pogu TITLE/POP-UP vai DISC MENU un izvēlieties atbilstošos subtitrus diska izvēlnē.
- Ekrāna displejā varat tieši atlasīt opciju [Subtitle] (Subtitri), nospiežot pogu SUBTITLE.

Cita audio klausīšanās

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Ar **Λ/V** izvēlieties opciju [Audio].
4. Ar </> izvēlieties vajadzīgo audio valodu, audio celiņu vai audio kanālu.
5. Nospiediet BACK (↩), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

! Piezīme

- Daži diski pieļauj audio signāla avota maiņu tikai diska izvēlnē. Šādā gadījumā nospiediet pogu TITLE/POP-UP vai DISC MENU un diska izvēlnē izvēlieties atbilstošo audio ierakstu.
- Uzreiz pēc skaņas pārslēgšanas starp attēlu un faktisko skaņu var būt īslaicīga nesakritība.
- BD-ROM diska ekrāna izvēlnē multi audio formāts (5.1CH vai 7.1CH) tiek parādīts ar opciju [MultiCH].

Skatīšanās no atšķirīga leņķa

BD DVD

Ja diskā ir ierakstīti materiāli, kas uzņemti no dažādiem skata leņķiem, atskaņošanas laikā varat pārslēgt kameras skata leņķi.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Ar **Λ/V** izvēlieties opciju [Angle].
4. Ar </> izvēlieties vēlamu leņķi.
5. Nospiediet BACK (↩), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

Televizora ekrāna malu attiecības maiņa

BD AVCHD MOVIE

Televizora ekrāna malu attiecību varat mainīt atskaņošanas laikā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Ar pogu **Λ/V** izvēlieties opciju [TV Aspect Ratio].
4. Ar pogu </> izvēlieties vēlamu opciju.
5. Nospiediet BACK (↩), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

! Piezīme


Arī pēc tam, kad ekrāna izvēlnes opcijā [TV Aspect Ratio] nomainīsiet vērtību, izvēlnes [Settings] opcijas [TV Aspect Ratio] vērtība nemainīsies.

Subtitru koda lapas maiņa

MOVIE

Ja subtitri parādās ar kļūdainiem burtiem, varat mainīt subtitru koda lapu, lai subtitri tiktu rādīti ar pareiziem burtiem.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Ar ^/V izvēlieties opciju [Code Page].
4. Ar </> izvēlieties vajadzīgo koda lapu.

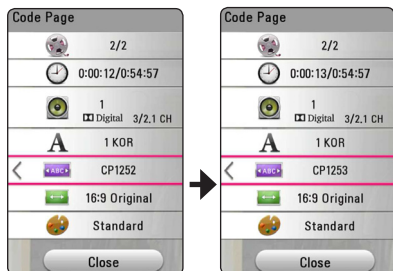

5. Nospiediet BACK (⏮), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

Attēla režīma maiņa


BD DVD AVCHD MOVIE

Opciju [Picture mode] varat mainīt atskaņošanas laikā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Izmantojot pogu ^/V, izvēlieties opciju [Picture Mode].
4. Ar pogu </> izvēlieties vēlamu opciju.
5. Nospiediet BACK (⏮), lai izietu no ekrāna izvēlnes.

Opcijas [User setting] iestatīšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Izmantojot pogu ^/V, izvēlieties opciju [Picture Mode].
4. Izmantojot pogu </>, izvēlieties opciju [User setting] un nospiediet pogu ENTER (⊙).

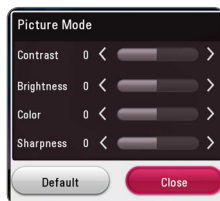

5. Izmantojot pogu ^/V/</>, pielāgojiet opciju [Picture Mode].
Izvēlieties opciju [Default], tad nospiediet ENTER (⊙), lai atiestatītu visus video iestatījumus.
6. Ar ^/V/</> izvēlieties opciju [Close], tad nospiediet ENTER (⊙), lai pabeigtu iestatījumu.

Satura informācijas skatīšana

MOVIE

Atskaņotājs var parādīt satura informāciju.

1. Izvēlieties failu, izmantojot pogu **^/V/</>**.
2. Nospiediet INFO/MENU (**□**).

Ekrānā būs redzama faila informācija.

Video atskaņošanas laikā nospiežot pogu TITLE/POPUP, varat skatīt faila informāciju.



Piezīme


Informācija, kas parādās ekrānā, var nebūt pareiza, salīdzinot ar faktisko satura informāciju.

Satura saraksta skatījuma maiņa

MOVIE MUSIC PHOTO

Izvēlnē [Movie], [Photo] vai [Music] varat mainīt satura saraksta skatu.

Atkārtoti nospiediet sarkano (R) pogu.

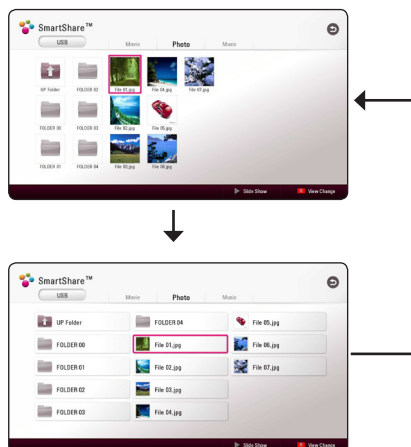


Subtitru faila izvēle

MOVIE

Ja subtitru faila nosaukums atšķiras no filmas faila nosaukuma, jums ir jāizvēlas subtitru fails izvēlnē [Movie] pirms filmas atskaņošanas.

1. Izmantojot pogu **^/V/</>**, izvēlnē [Movie] atlasiet subtitru failu, kuru vēlaties atskaņot.
2. Nospiediet pogu ENTER (**Ⓢ**).

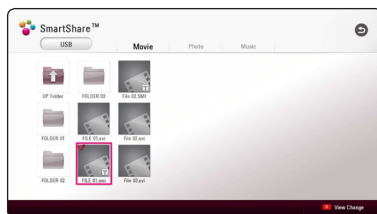

Vēlreiz nospiediet pogu ENTER (**Ⓢ**), lai atceltu subtitru faila izvēli. Izvēlētais subtitru fails tiks parādīts, kad atskaņosiet video failu.



Piezīme

- Ja atskaņošanas laikā nospiež **■** (STOP), subtitru izvēle tiek atcelta.
- Šī funkcija nav pieejama, ja fails tiek atskaņots ar servera palīdzību mājas tīklā.

Mūzikas klausīšanās slaidrādes laikā

PHOTO


Varat aplūkot fotoattēlus audio failu pavadījumā.

1. Aplūkojot fotoattēlu pilnkrāņa režīmā, nospiediet pogu INFO/MENU (□), lai atvērtu opciju izvēlni.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Izmantojot pogas ^/V, izvēlieties opciju [Music Select] un nospiediet pogu ENTER (⊙), lai atvērtu izvēlni [Music Select].
4. Izmantojot pogas ^/V, izvēlieties ierīci un nospiediet pogu ENTER (⊙).

Pieejamā ierīce var atšķirties atkarībā no pašreizējā fotoattēla faila atrašanās vietas.

Fotoattēlu atrašanās vieta	Pieejamā ierīce
Disks, USB	Disks, USB
MTP	MTP
Multimediju serveris	Multimediju serveris

5. Izmantojot pogas ^/V, izvēlieties failu vai mapi, kuru atskaņot.

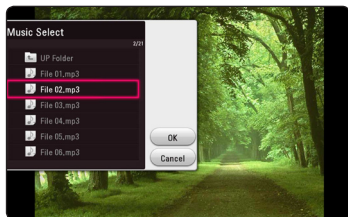

Izvēlieties □ un nospiediet pogu ENTER (⊙), lai atvērtu augšējo direktoriju.



Piezīme

Izvēloties audio failu no servera, mapes izvēle nav iespējama. Ir pieejama ir tikai faila izvēle.

6. Izmantojot pogu >, izvēlieties [OK] un nospiediet pogu ENTER (⊙), lai pabeigtu mūzikas izvēli.

Atskaņošanas fails kodēts 3D formātā

MOVIE

Izmantojot šo funkciju, varat atskaņot 3D saturu, ja fails kodēts 3D.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU (□).
2. Izvēlieties [3D], izmantojot pogas </>, un nospiediet pogu ENTER (⊙).
3. Atlasiet piemēroto režīmu (sānu pie sāna, augšpuse un apakšpuse), kas ir tas pats veids, kā fails ir iekodēts 3D formātā, izmantojot ^/V/ </>.



Piezīme

Ja parādās nepareizi subtitri, izslēdziet televizora 3D iespēju un ieslēdziet iekārtas 3D iespēju

Papildfunkcijas

BD-Live™ skatīšanās

BD

Izveidojot ierīces savienojumu ar internetu, ar BD-ROM atbalstošu BD-Live, kam ir tīkla paplašinājuma funkcija, var baudīt vairāk funkcijas, piemēram, lejupielādēt jaunus filmu reklāmkadrus.

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus (19. lappuse).
2. USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī pievienojiet USB atmiņas ierīci.
Lai varētu lejupielādēt papildu materiālus, pie atskaņotāja jāpieslēdz USB atmiņas ierīce.
3. Nospiediet pogu HOME (🏠) un izvēlnē [Settings] iestatiet opciju [BD-LIVE connection] (24. lappuse).

Atkarībā no diska BD-Live funkcija var nedarboties, ja opcija [BD-LIVE connection] ir iestatīta uz [Partially Permitted].

4. Ievietojiet atskaņotājā BD-ROM ar BD-Live.
Atkarībā no diska šīs darbības var atšķirties. Skatiet diska lietošanas rokasgrāmatu.



Uzmanību

Neatvienojiet pieslēgto USB ierīci, kamēr notiek satura lejupielāde vai arī Blu-ray disks vēl atrodas diska tehnē. Šādi rīkojoties, iespējams sabojāt USB ierīci un BD-LIVE funkcijas var vairs nedarboties ar bojāto USB ierīci. Ja šķiet, ka pievienotā USB ierīce ir bojāta šādas rīcības dēļ, jūs varat formatēt pievienoto USB ierīci no datora un atkārtoti to izmantot ar šo atskaņotāju.



Piezīme

- Atsevišķām BD-Live satura daļām dažās pasaules valstīs var būt ierobežota pieeja, kuru nosaka satura nodrošinātājs.
- Lai ielādētu BD-Live saturu, var būt nepieciešamas dažas minūtes.
- Izmantojot BD-Live, lietojiet USB zibatmiņu/ārējo cieto disku tikai ar FAT32 formatējumu.

LG AV Remote

Šis atskaņotājs tiek kontrolēts ar iPhone vai Android tālruni, izmantojot mājas tīklu. Šis atskaņotājs un tālrunis ir jāpieslēdz bezvadu tīkla ierīcei, piemēram, piekļuves punktam. Lai uzzinātu vairāk par "LG AV Remote", apmeklējiet "Apple iTunes" vai "Google Android Market (Google Play Store)".

Privātais skaņas režīms

Tālruni vai planšetdatorā lejupielādējot lietotni "LG AV Remote", varat pievienot austiņas un savās viedajās ierīcēs klausīties skaņu no atskaņotāja.

Izmantojot šo funkciju, video signāls tiek pārsūtīts uz televizoru, izmantojot HDMI, un audio signāls, izmantojot Wi-Fi, viedtālruni vai planšetdatoru. Lai uzzinātu vairāk, skatiet lietotnes "LG AV Remote" sadaļu Help.



Piezīme

- Ja izmantojat ierīci ar MUSIC flow, režīms private sound nav pieejams.
- Ne visi modeļi atbalsta funkciju sound privacy, un vairāku ierīču sapārošana nav pieejama.

Radio funkcijas

Pārbaudiet, vai antena ir pievienota. (sk. 17. lpp.)

Radio klausīšanās

1. Nospiediet FUNCTION, līdz displeja logā parādās TUNER (FM). Uztvērējs noskaņosies uz pēdējo klausīto staciju.
2. Lai mainītu radio frekvenci, nospiediet TUNING (-/+) un turiet to nospiestu apmēram divas sekundes. Uzsāktā skenēšana tiek pārtraukta, tiklīdz ir uztverts kādas stacijas signāls. Vai vēlreiz nospiediet TUNING (-/+).
3. Regulējiet skaļumu, spiežot VOL +/- atkārtoti.

Radiostaciju saglabāšana atmiņā

Var iestatīt līdz 50 radiostacijām, kas darbojas FM diapazonā. Pirms uzsākt radiostaciju meklēšanu noklusiniet radiouztvērēja skaņu.

1. Nospiediet FUNCTION, līdz displeja logā parādās TUNER (FM).
2. Izmantojot TUNING (-/+), uzstādiet izraudzīto frekvenci.
3. Nospiežot ENTER (Ⓢ), displeja logā sāks mirgot raidstacijas iestatījuma kārtas numurs.
4. Piespiediet PRESET (-/+), lai izvēlētos vajadzīgo raidstacijas iestatījuma kārtas numuru.
5. Nospiediet ENTER (Ⓢ). Raidstacijas iestatījumi tiks saglabāti atmiņā.
6. Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 2.–5. punkta darbības.

Saglabāto radiostaciju dzēšana

1. Lai dzēstu kādu radiostaciju, kurai piešķirts kārtas numurs, nospiediet PRESET (-/+), lai izraudzītos, kurš kārtas numurs ir jādzēš.
2. Nospiediet CLEAR, displeja logā uzstādītais kārtas numurs sāks mirgot.
3. Lai dzēstu uzstādītā numura iestatījumus, vēlreiz nospiediet CLEAR.

Lai izdzēstu visas iestatītās radiostacijas

Nospiediet CLEAR un turiet to nospiestu divas sekundes. Parādīsies uzraksts "ERASE ALL" (izdzēst visu). Vēlreiz nospiediet CLEAR. Visas iestatītās radiostacijas tiks dzēstas.

Vāja FM signāla pastiprināšana

Uz tālvadības pults nospiediet B zilo (MONO/STEREO) taustiņu. Radiouztvērējs pāries no stereo uz mono režīmu, kas parasti uzlabo uztveramību.

Skatiet informāciju par radiostaciju

FM radiouztvērējs ir aprīkots ar RDS (radio datu sistēmu). Sistēma teksta veidā ataino informāciju par attiecīgā brīdī dzirdamo radiostaciju. Atkārtoti spiežot RDS taustiņu, var pāriet no viena datu veida uz nākamo:

PS	(Programmas nosaukums): Kanāla nosaukums parādīsies uz displeja.
PTY	(Programmas veida atpazīšana): Uz displeja parādās programmas veids (piem., džezs vai ziņas).
RT	(radioteksts) Teksta ziņojumi, kas satur īpašu raidstacijas sagatavotu informāciju. Šo tekstu uz displeja var rītāt.
CT	(Laiks, ko kontrolē attiecīgais kanāls) Parāda stacijas raidīto laiku un datumu.

Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju

Par BLUETOOTH tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu.

Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces: Mobilais telefons, MP3, Portatīvais dators, PDA utt.

BLUETOOTH profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Šīs iekārtas un BLUETOOTH ierīces pārdošana

Pirms savienošanas pāri ieslēdziet sava tālruna **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju. Apskatiet savas **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, izmantojot darbību FUNCTION. Ekrānā parādās uzraksts "BT READY".
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo ierīci ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānpultī var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu ierīce parādās kā "LG HTS (XX:XX)".
3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota pāri ar **Bluetooth** ierīci, iedegas šīs ierīces **Bluetooth** LED gaismiņa un ekrānpulsts logā parādās uzraksts "PAIRED".

! Piezīme

- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pāri veidi.
- XX:XX apzīmē pēdējos četrus **Bluetooth** adreses ciparus. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG HTS (F7:08)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.

4. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu **Bluetooth** ierīcē uzglabāto mūziku, meklējiet informāciju **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

! Piezīme

Ja izmainiet ierīces funkciju, **Bluetooth** ierīce tiek atvienota, tad nepieciešams veikt atkārtotu savienošanu pāri.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jāsaglabā attālums.
Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā :
 - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu pēc atkārtotas palaides.
- Kad jūs atkal izvēlaties **Bluetooth** funkciju pēc citu funkciju mainīšanas, **Bluetooth** savienojums var tikt atvienots. Jums nepieciešams no jauna izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, lai izmantotu šo funkciju.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- **Bluetooth** ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo ierīci.
- Savienošānu pāri var veikt tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci un vairāku ierīču savienošāna pāri nav iespējama.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu izmantojot tālruni, MP3, Piezīmjdatoru utt.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Kad nav savienojums ar **Bluetooth**, mirgo oranžā LED.
- Ja **Bluetooth** nav savienota, ekrānpults logā parādās uzraksts "BT READY".

LG Sound Sync



Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārlicienieties, ka LG Sound Sync logo parādās Jūsu TV ekrānā.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: Skaļums uz augšu/leju, klusums

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas pamācībā.

! Piezīme

- Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti, lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV stāvokli un izslēdziet to.
- Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, lietojot LG Sound Sync.
 - Izslēdziet iekārtu.
 - Funkcijas maiņa pret citu.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šī iekārta neatbalsta LG Sound Sync (Optiskais) ar optisko savienojumu.

1. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgt) uz tālvadības pults.
2. Spiežot tālvadības pults pogu FUNCTION vai ierīces pogu F, kamēr tiek atlasīta funkcija, atlasiet funkciju LG TV.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Bezvadu]]
“PAIRED” parādīsies displeja logā uz aptuveni 3 sekundēm un tad jūs varēsiet redzēt “LG TV” displeja logā, ja savienojums starp šo iekārtu un TV būs normāls.


! Piezīme

- Ja jūs izslēdzat ierīci tieši nospiežot (ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jums vajadzētu atkārtoti savienot televizoru un ierīci.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no TV modeļa.
- Atlasot funkciju LG Sound Sync, **Bluetooth** bezvadu tehnoloģija tiks atvienota.

Premium lietošana

Ar Premium varat izmantot dažādus internetā pieejamus pakalpojumus.

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus (19. lappuse).
2. Nospiediet pogu HOME (🏠).
3. Izvēlieties [Premium] ar </>, tad nospiediet ENTER (Ⓢ).

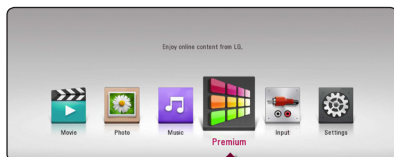

4. Izvēlieties tiešsaistes pakalpojumu, izmantojot pogas ^/V/</>, un nospiediet pogu ENTER (Ⓢ).

! Note

- Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru pakalpojumu, sazinieties ar satura nodrošinātāju vai apmeklējiet pakalpojuma atbalsta vietni.
- Premium pakalpojumu saturs un ar pakalpojumiem saistītā informācija, tostarp lietotāja interfeiss, var mainīties. Visjaunāko informāciju jūs iegūsiet katra konkrētā pakalpojuma vietnē.
- Pirmo reizi ieslēdzot [Premium], parādās pašreizējie valsts iestatījumi.
- Lai mainītu valsts iestatījumu, atveriet [Settings] > [NETWORK] > [Smart Service Setting] > [Country Setting]. Atlasiet [Manual] un izvēlnē [Country Setting] nospiediet ENTER (Ⓢ).
- Atkarībā no jūsu interneta vides, audio izvade var būt kavēta pēc skaņas efekta nomainīšanas.


Mūzikas baudīšana ar LG daudzzonu audio sistēmu (LG Music Flow)

ACD MUSIC

LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow dod jums iespēju baudīt mūziku ar vairākiem skaļruņiem bezvadu režīmā.

Izmantojot MUSIC flow, jūs varat baudīt šīs ierīces atskaņoto mūzikas saturu augstā kvalitātē.

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus (19. lappuse). Atskaņotājam un skaļruņiem jābūt pieslēgtiem pie viena un tā paša tīkla.
2. Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet zaļo (G) pogu. Izvēlieties skaļruņus, izmantojot **Λ/V** un ENTER (Ⓢ). Jūs varat atzīmēt vairākus MUSIC flow kanālus, ko vēlaties klausīties. Lai mainītu MUSIC flow kanālu, nospiediet **>**, kad izvēlētais skaļrunis ir iezīmēts, un izvēlieties izejas iespēju, izmantojot **Λ/V** un ENTER (Ⓢ).

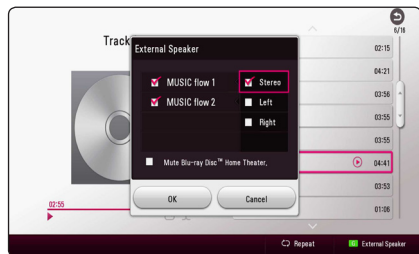

Ja izvēlaties [Mute Blu-ray Disc™ Home Theater.], jūs varat klausīties, izmantojot tikai MUSIC flow.

3. Izvēlieties [OK] un nospiediet ENTER (Ⓢ), lai pabeigtu skaļruņu izvēli.

! Piezīme

- Ja izmantojat šo ierīci ar MUSIC flow, vismaz vienai ierīcei jābūt pievienotai ar LAN kabeli. Lai saņemtu plašāku informāciju par ierīces lietošanu ar MUSIC flow, skatiet MUSIC flow lietotāja rokasgrāmatu.
- Lai panāktu vienmērīgu atskaņošanas kvalitāti, ir ieteicams pievienot līdz 4 skaļruņiem.
- Signāla traucējumi var izraisīt atskaņošanas apstāšanos.
- Ja atskaņošana nedarbojas vienmērīgi, savienojums var būt pārtraukts automātiski.
- Kad jūs lietojat režīmu private sound, šī funkcija nav pieejama.
- Ja jūsu MUSIC flow kanāls sarakstā nav redzams, iestatījumu izvēlnē restartējiet tīkla iestatījumus.
- Ja laikā, kad notiek atskaņošana ar MUSIC flow, jūs nospiežat BACK (↩), lai atgrieztos failu pārlūkā, MUSIC flow pārtrauc atskaņošanu.
- Jūs nevarat regulēt MUSIC flow skaļruņa skaļuma līmeni ar šīs iekārtas skaļuma regulēšanas pogām vai skaļuma regulēšanas sviru.

Bojājuma izlabošana

Vispārēji norādījumi

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet ierīci un savienoto ārējo ierīci (TV, subvūferi, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju, utt.) un ieslēdziet to vēlreiz. - Atvienojiet ierīces un savienotās ārējās ierīces (TV, subvūfera, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Iekārtu neizdodas ieslēgt.	Stabili ievietojiet maiņstrāvas tīkla vada spraudni sienas rozetē.
Iekārta neuzsāk atskaņošanu.	- Ievietojiet disku, ko iekārta spēj atskaņot. (Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu.) - Ievietojiet disku ar ieraksta pusi uz leju. - Novietojiet disku uz paliktņa pareizi - apaļajā padziļinājumā. - Notīriet disku. - Izslēdziet novērtējuma funkciju vai nomainiet novērtējuma pakāpi.
Pievienotā USB atmiņas ierīce netiek atpazīta.	- Pamēģiniet citu USB kabeli; daži USB kabeli var nenodrošināt pietiekamu strāvu normālai USB darbībai. - Ja izmantojat USB pagarinātāju vai USB HUB, USB ierīces var netikt atpazītas. - USB zibatmiņas ierīces, kuras pieslēdzot datoram nepieciešams instalēt speciālu programmu, atbalstītas netiek. - Šī ierīce atbalsta tikai USB zibatmiņu un USB ārējo HDD ar FAT32 vai NTFS formātu.
Nav iespējams mainīt filmas skata leņķi.	Atskaņotajā DVD diskā nav ierakstīts vairākos leņķos uzņemts videomateriāls.
Nevar atskaņot mūzikas/foto/filmu failus.	- Faili saglabāti tādā formātā, kuru šis atskaņotājs nespēj atskaņot. - Atskaņotājs neatbalsta filmas kodēšanā izmantoto kodeku.
Tālvadības pults pienācīgi nedarbojas.	- Tālvadības pults nav pavērsta pret atskaņotāja tālvadības sensoru. - Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no atskaņotāja. - Starp tālvadības pulti un atskaņotāju atrodas kāds šķērslis. - Tālvadības pults baterija ir izlādējusies.
Iekārta pieslēgta maiņstrāvas tīklam, taču to nevar ieslēgt vai izslēgt.	Atskaņotāju atiestata zemāk aprakstītajā veidā. Atvienojiet tīkla barošanas vadu no rozetes, nogaidiet vismaz piecas sekundes un tad pievienojiet to atpakaļ pie tīkla.
Iekārta pienācīgi nedarbojas.	

Tīkls

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
Nedarbojas BD-Live funkcija.	- Pieslēgtajā USB atmiņas ierīcē varētu būt pārāk maz brīvas vietas. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas. - Pārlicinieties, ka atskaņotājs ir pareizi pieslēgts lokālajam tīklam un ir savienots ar internetu (sk. 19. lpp). - Jūsu platjoslas pieslēguma datu apmaiņas ātrums varētu būt nepietiekams BD-Live funkcijas darbības nodrošināšanai. Ieteicams sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un palielināt jūsu pieslēguma datu apmaiņas ātrumu. - Opcija [BD-LIVE connection] iestatījumu izvēlnē pārslēgta stāvoklī [Prohibited]. Pārslēdziet to stāvoklī [Permitted].
Videosignāla straumēšanas funkcija (piem., no YouTube™) atskaņošanas laikā bieži vien pārtrūkst vai "buferējas".	Jūsu platjoslas pieslēguma datu lejupielādes ātrums varētu būt nepietiekams video straumēšanai. Ieteicams sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un palielināt jūsu pieslēguma datu apmaiņas ātrumu.
Mediju serveri netiek parādīti ierīču sarakstā.	- Darbojas jūsu mediju servera ugunsmūris vai pretvīrusu programma. Izslēdziet sava datora vai mediju servera ugunsmūri vai pretvīrusu programmu. - Atskaņotājs nav pievienots vietējam tīklam, kuram ir pievienots Jūsu multimediju serveris.

Attēls

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
Attēla vispār nav.	- Pārslēdziet televizora video ieeju atbilstoši no atskaņotāja saņemtā videosignāla veidam, lai redzētu attēlu. - Stabili pievienojiet savienjošos kabeļus. - Pārbaudiet iestatījumu izvēlnē, vai opcija [HDMI Color Setting] atbilst jūsu videopieslēguma parametriem. - Jūsu televizors varētu neatbalstīt no atskaņotāja pienākošā videosignāla izšķirtspēju. Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora saderībai. - Atskaņotāja HDMI OUT ligzdai pieslēgta DVI ierīce, kas neatbalsta autortiesību aizsardzību.
Attēlā parādās troksnis	- Jūs mēģināt atskaņot disku, kura krāsu kodējuma sistēma atšķiras no jūsu televizora sistēmas. - Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora saderībai.
Blu-ray 3D diski nenodrošina izējā trīsdimensiju signālu.	- Pievienojiet atskaņotāju savam TV ar HDMI kabeli (Veids A, High Speed HDMI™ Cable). - Var gadīties, ka jūsu televizors neatbalsta "HDMI 3D saistošo formātu". - Opcija [3D Mode] izvēlnē [Settings] pārslēgta stāvoklī [Off]. Pārslēdziet to stāvoklī [On] (ieslēgts).

5

Bojājumu izlabošana

Skaņa

Pazīmes	Cēlonis un risinājums
Skaņa ir izkropļota vai tās nav vispār.	- Atskaņotājs pārslēgts skenēšanas, palēninātās atskaņošanas vai pauzes režīmā. - Pārāk zems skaņas stipruma līmenis. - Pārbaudiet skaļruņu vadu savienojumus. (sk. 13. lpp.)

Klientu atbalsta dienests

Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju, izmantojot visjaunāko programmatūras versiju, lai paplašinātu ierīces funkcionālās iespējas. Lai iegūtu jaunāko atskaņotāja programmatūru (ja tāda ir publicēta), lūdzu, apmeklējiet <http://www.lg.com> vai sazinieties ar tuvāko LG Electronics klientu servisa centru.

ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS


Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

Televizora vadība izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti

Jūs varat izmantot sava televizora vadībai zemāk norādītos taustiņus.

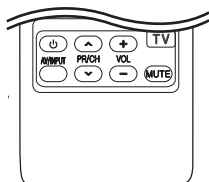

Nospiežot	Jūs varat
(TV POWER)	Ieslēdz un izslēdz televizoru.
AV/INPUT	Pārslēdz televizora ieeju starp TV un dažādiem signāla avotiem.
PR/CH $\wedge/\vee$	Pārlūko uz priekšu un atpakaļ atmiņā saglabātos TV kanālus
VOL +/-	Ļauj regulēt televizora skaļumu
MUTE	Ieslēdziet vai izslēdziet televizora skaņu.



Piezīme

Atkarībā no pieslēgtā televizora jums varētu arī neizdoties visu norādīto funkciju vadība izmantojot šos taustiņus.

Tālvadības pults pielāgošana jūsu televizora vadībai

Jūs varat vadīt savu televizoru izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti.

Ja jūsu televizors ir uzskaitīts zemāk redzamajā tabulā, jums jāievada atbilstošais ražotāja kods.

1. Turot piespiestu pogu (TV POWER) ievadiet sava televizora ražotāja kodu (sk. tabulu), šim nolūkam izmantojot ciparu taustiņus.

Ražotājs	Kods
LG	1(pēc noklusējuma), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Lai pabeigtu pielāgošanu, atlaidiet (TV POWER) pogu.

Atkarībā no jūsu televizora modeļa dažas vai visas tālvadības pults pogas var nedarboties arī pēc ražotāja koda ievades. Nomainot tālvadības pults baterijas ražotāja kods var tikt atiestatīts uz rūpnīcas (noklusēto) vērtību. Šādos gadījumos ievadiet vajadzīgo kodu vēlreiz.


Tikla programmatūras atjaunināšana

Paziņojums par atjauninājumu

Pēc noteikta laika platjoslas mājas tīklam pieslēgtajām ierīcēm var kļūt pieejami dažādi veiktspējas uzlabojumi un/vai papildus funkcijas un pakalpojumi. Ja tīklā būs pieejama jauna programmas versija un atskaņotājs būs pievienots platjoslas vietējam tīklam, iekārta informēs jūs par atjauninājumiem tālāk aprakstītajā veidā.

1. opcija:

1. Atjauninājumu izvēlne parādīsies ekrānā ieslēdzot atskaņotāju.
2. Izmantojot </> izvēlieties vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet ENTER (Ⓢ).

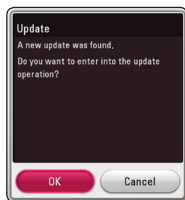

[OK]	Sāk programmatūras atjaunināšanu
[Cancel]	Iziet no atjauninājumu izvēlnes un parādās sākuma izvēlne.

2. opcija:

Ja no atjauninājumu servera pieejama [Update] programma, sākuma izvēlnes apakšā parādīsies atjauninājuma ikona. Piespiediet zilo (B) pogu, lai uzsāktu atjaunināšanas procedūru.


Programmatūras atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju izmantojot visjaunāko programmatūras versiju, lai paplašinātu ierīces funkcionālās iespējas un/vai pievienotu jaunas funkcijas. Jūs varat atjaunināt atskaņotāja programmu tiešā veidā pieslēdzoties programmatūras atjaunināšanas serverim.

! Piezīme

- Pirms uzsākt atskaņotāja programmatūras atjaunināšanu izņemiet no ierīces disku un atvienojiet USB ierīci.
- Pirms uzsākt atskaņotāja programmas atjaunināšanu, izslēdziet un no jauna ieslēdziet to.
- **Programmas atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju, neatvienojiet tīkla barošanu un nespiediet nevienu pogu.**
- Ja jūs atceļat atjaunināšanu, iekārta stabilas darbības nodrošināšanai izslēdziet un no jauna ieslēdziet to.
- Šai ierīcei atjaunot iepriekšējo programmas versiju nav iespējams.

1. Pārbaudiet tīkla pieslēgumu un iestatījumus (19. lpp).
2. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju [Software] un pēc tam piespiediet ENTER (Ⓢ).
3. Izvēlieties opciju [Update] un tad piespiediet ENTER (Ⓢ).

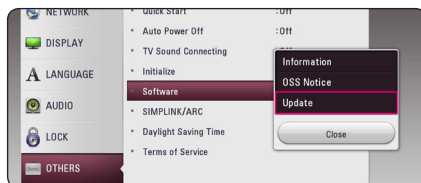

Atskaņotājs pārbaudīs, vai nav pieejama jauna programmas versija.

! Piezīme

- Pārbaudes laikā piespiežot ENTER (Ⓢ) process tiks pārtraukts.
- Ja jaunas versijas nav, ekrānā parādīsies paziņojums "No update is found". Piespiediet ENTER (Ⓢ), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

4. Ja tiks atrasta jaunāka programmas versija, parādīsies paziņojums "A new update was found. The update takes a few minutes. Do you want to update?".
5. Izvēlieties [OK], lai sāktu atjaunināšanu. (Izvēloties [Cancel], atjaunināšana beigsies.)
6. Atskaņotājs uzsāks programmas jaunākās versijas lejupielādi no servera. (Atkarībā no jūsu vietējā tīkla kondīcijas lejupielāde var ilgt vairākas minūtes).
7. Lai atjauninātu programmu nākošreiz, programmas atjaunināšanas procedūra būs atkal jāsāk no paša sākuma.

**Uzmanību**

Programmas atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju.

**Piezīme**

Ja programmā ietverts dziņa atjauninājums, procesa gaitā var izbīdīties diska paliktnis.

8. Kad atjaunināšana ir pabeigta, pēc dažām sekundēm strāva tiks atslēgta automātiski.
9. Ieslēdziet atskaņotāju no jauna. Tagad sistēma darbosies ar jauno programmas versiju.

**Piezīme**

Dažkārt jūsu interneta vide var kavēt atjaunināšanas procesa normālu norisi. Šādos gadījumos jūs jaunāko programmas versiju varat saņemt jebkurā autorizētā LG Electronics servisa centrā. Sk. sadaļu "Klientu atbalsts", 56. lpp.

Papildinformācija

Failu prasības

Filmu faili

Faila Atrašanās vieta	Faila Paplašinājums	Kodēšanas formāts	Audio formāts	Subtitri
Disks, USB	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM brīvs), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM brīvs), “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Mūzikas faili

Faila Atrašanās vieta	Faila Paplašinājums	Iztveršanas biežums	Bitu pārraides ātrums	Piezīme
Disks, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM brīvs), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	no 32 - 48 kHz (WMA), no 16 - 48 kHz (MP3)	no 32 - 192 kbps (WMA), no 32 - 320 kbps (MP3)	Daži wav faili ar šo atskaņotāju nedarbojas.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM brīvs), “.flac”, “.ogg”	no 32 - 48 kHz (WMA), no 16 - 48 kHz (MP3)	no 32 - 192 kbps (WMA), no 32 - 320 kbps (MP3)	Daži wav faili ar šo atskaņotāju nedarbojas.

Fotogrāfiju faili

Faila Atrašanās vieta	Faila Paplašinājums	Ieteicamais izmērs	Piezīme
Disks, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	Mazāk nekā 4000 x 3000 x 24 biti/pikseļi Mazāk nekā 3000 x 3000 x 32 biti/pikseļi	Progresīvos un bezzuduma saspiešanas fotoattēlu failus nevar izmantot.

! Piezīme

- Faila nosaukums ir ierobežots līdz 180 zīmēm.
- Maksimālais failu/mapju skaits: mazāk par 2000 (failu un mapju kopējais skaits)
- Atkarībā no failu izmēra un skaita satura nolaīšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Atkarībā no servera failu saderība var atšķirties.
- Tā kā saderība ar DLNA serveri tiek testēta SmartShare vidē, failu prasības un atskaņošanas funkcijas var atšķirties atkarībā no multivides serveriem.
- Nōudeid failidele on kirjeldatud lk 60. Failu īpatnību un datu nesēja servera iespēju dēļ var būt dažī ierobežojumi.
- Subtitru failu atskaņošana ir pieejama tikai uz multivides servera, kas izveidots, izmantojot no mājaslapas lejupielādēto programmu SmartShare PC Software.
- Faili no pārvietojamajiem datu nesējiem, piemēram, USB pārnesuma, DVD pārnesuma utt. jūsu datu nesēja serverī var nebūt atbilstoši kopīgoti.
- Kopējais audio faila atskaņošanas laiks, kas ir norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR failiem.
- Ir iespējams, ka HD filmu failus, ko satur kompaktdisks vai USB 1,0/1,1, nav iespējams atbilstoši atskaņot. Blu-ray Disc vai USB 2,0 ir ieteicami, lai atskaņotu HD filmu failus.
- Šis atskaņotājs atbalsta H.264/MPEG-4 AVC galveno, augstāko profilu pie līmeņa 4.1. Fails ar augstāku līmeni var netikt atbalstīts.
- Ar šo atskaņotāju nevar izmantot failus, kas ierakstīti ar GMC*¹ vai Qpel*².

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

! Piezīme

- Netiek atbalstīts "avi" fails, kas ir kodēts kā "WMV 9 codec".
- Šis atskaņotājs ļauj izmantot UTF-8 failus pat tad, ja tajā ir unikoda titru saturs. Šis atskaņotājs neļauj izmantot tirus unikoda titru failus.
- Atkarībā no failu tipiēm vai ieraksta veidiem, ierīce var neveikt atskaņošanu.
- Ar šo atskaņotāju nevar izmantot disku, kas ir ierakstīts vairākās sesijās uz parastā datora.
- Lai atskaņotu kinofilmas failu, kinofilmas faila nosaukumam un titru faila nosaukumam ir jābūt vienādam.
- Ja demonstrējat video failu ar tādu paplašinājumu kā ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" vai ".m2t", atskaņotājs var neatbalstīt subtitru failus.
- Kopējais mūzikas faila atskaņošanas laiks, kas ir norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR failiem.
- Video/ Audio kodeks saderība var atšķirties atkarībā no video faila.

AVCHD (Uzlabotais Augstas Izšķirtspējas video kodeks)

- Šis atskaņotājs spēj atskaņot AVCHD formāta diskus. Šie diski normālos apstākļos tiek ierakstīti un izmantoti videokamerās.
- AVCHD ir augstas izšķirtspējas ciparu videokameru formāts.
- MPEG-4 AVC/H.264 formāts nodrošina efektīvāku attēlu kompresiju nekā parastie attēlu kompresijas formāti.
- Šis atskaņotājs spēj atskaņot AVCHD diskus formātā "x.v.Colour".
- Dažus AVCHD formāta diskus var neizdoties atskaņot, jo tas atkarīgs no ieraksta stāvokļa.
- AVCHD formāta diskīem jābūt noslēgtiem.
- "x.v.Colour" piedāvā plašāku krāsu diapazonu nekā parastie DVD videokameru diski.

Par DLNA

Šis atskaņotājs ir sertificēts DLNA ciparisko mediju atskaņotājs, kurš spēj parādīt un atskaņot filmas, attēlus un mūziku no cipariska mediju servera, kas ir saderīgs ar DLNA (datori un patērētāju elektronika).

Digital Living Network Alliance ir elektronikas, datoru industrijas un mobilo ierīču uzņēmumu starpnozaru organizācija. Digital Living patērētājus nodrošina ar vieglu digitālo datu nesēju kopīgošanu caur jūsu mājas tīklu.

DLNA sertifikācijas logotips ļauj ātri identificēt ražojumus, kuri atbilst DLNA sadarbības vadlīnijām. Šī iekārta atbilst DLNA sadarbības vadlīniju versijai 1.5.

Ja šim atskaņotājam būs pieslēgts dators ar instalētu DLNA servera programmatūru vai kāda cita ar DNLA saderīga ierīce, var gadīties, ka jāveic izmaiņas programmas iestatījumos vai citās ierīcēs. Sīkāk par iespējamām korekcijām sk. attiecīgās programmas vai ierīces lietošanas instrukciju.

Noteiktas prasības sistēmai

Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai:

- Augstas izšķirtspējas displejs ar HDMI signāla ieejas ligzdām.
- BD-ROM diski ar augstas izšķirtspējas saturu.
- Dažkārt satura demonstrēšanai (to parasti norāda diska izgatavotājs) vajadzīgs ar HDMI vai HDCP saderīgs displejs ar DVI ieeju.

Norādījumi attiecībā uz saderību

- Sakarā ar to, ka BD-ROM ir jauns formāts, iespējamas dažādas disku, ciparsignāla pieslēgumu un cita veida saderības problēmas. Ja jūs saskaraties ar šādām problēmām, lūdzu, konsultējieties autorizētā klientu apkalpošanas centrā.
- Šī ierīce ļauj izmantot tādas funkcijas kā attēls attēlā, sekundārais audio, virtuālās pakotnes utt., izmantojot BD-ROM atbalstītu BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1). Sekundāro video un audio materiālu var atskaņot no diska, kas ir saderīgs ar attēls-attēlā funkciju. Lai iegūtu sīkāku informāciju par atskaņošanas metodi, skatīt diskā dotos norādījumus.
- Skatoties augstas izšķirtspējas saturu un konvertētu standarta DVD saturu, jūsu atskaņošanas ierīcei var būt nepieciešama ar HDMI saderīga ieeja vai ar HDCP saderīga DVI ieeja.
- Dažiem BD-ROM un DVD diskam var būt spēkā ierobežojumi attiecībā uz atsevišķu komandu vai funkciju izpildi.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus un DTS-HD tiek atbalstīti līdz maksimālajam kanālu skaitam 7.1, ja jūs iekārtas audio izejas pieslēgšanai izmantojat HDMI pieslēgumu.
- Jūs varat izmantot USB ierīci, lai uzglabātu atsevišķu ar disku saistītu informāciju, ieskaitot lejupielādēto tiešsaistes saturu. Diski, ko jūs izmantojat, kontrolēs, cik ilgi šī informācija tiks saglabāta.

Audio izejas signālu specifikācija

Avots \ Ligzda/ Iestatījumi	HDMI OUT		
	PCM	DTS Re-encode ^{*3}	Auto ^{*1 *2}
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 Izejas bitu plūsmā var nebūt iekļauts sekundārais un interaktīvais audiosignāls, ja [Digital Output] opcija pārslēgta stāvoklī [Auto]. (Izņēmums ir LPCM kodeks: izejā vienmēr būs interaktīvais un sekundārais audiosignāls).

*2 Šis atskaņotājs automātiski izvēlēsies HDMI audio atbilstoši pieslēgtās HDMI ierīces dekodēšanas kapacitātei, pat gadījumos, kad [Digital Output] opcija pārslēgta stāvoklī [Auto].

*3 Ja opcija [Digital Output] pārslēgta stāvoklī [DTS re-encode], audio signāls izejā būs ierobežots līdz 48 kHz un 5.1Ch. Ja [Digital Output] opcija iestatīta uz [DTS re-encode], atskaņojot BD-ROM diskus izejā tiks padots DTS Re-encode, bet pārējiem diskkiem atskaņotāja izejā būs oriģinālais audio ieraksts (kā opcijai [Auto]).

- Audio izejā tie padots kā PCM 48 kHz/16 bitu signāls MP3/WMA failiem un kā PCM 44,1 kHz/16 bitu signāls audio CD atskaņošanas laikā.
- Izmantojot audio ciparsignāla pieslēgumu (HDMI OUT), BD-ROM diska izvēlnes pogu skaņas varētu būt nedzirdamas, ja opcija [Digital Output] pārslēgta stāvoklī [Auto].
- Ja audiosignāla formāts cipariskajā izejā neatbilst jūsu resivera apstrādes iespējām, no resivera būs dzirdama skaļa, kroplota skaņa vai arī nebūs dzirdams nekas.
- Daudzkanālu cipariskā visaptverošā skaņa izmantojot ciparsignāla pieslēgumu var tikt apstrādāta tikai tajā gadījumā, ja jūsu pastiprinātājs aprīkots ar ciparisko daudzkanālu dekodēri.
- Šis iestatījums nav pieejams no ārējās ierīces ievades signāla.

Reģionu kodu saraksts

Izvēlieties reģionālo kodu no šī saraksta.

Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods
Afganistāna	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapūra	SG
Argentīna	AR	Somija	FI	Mongolija	MN	Slovākijas Republika	SK
Austrālija	AU	Francija	FR	Maroka	MA	Slovēnija	SI
Austrija	AT	Vācija	DE	Nepāla	NP	Dienvīdāfrika	ZA
Beļģija	BE	Lielbritānija	GB	Nīderlande	NL	Dienvīdkoreja	KR
Butāna	BT	Grieķija	GR	Nīderlandes		Spānija	ES
Bolīvija	BO	Grenlande	GL	Antīļu salas	AN	Šrilanka	LK
Brazīlija	BR	Honkonga	HK	Jaunzēlande	NZ	Zviedrija	SE
Kambodža	KH	Ungārija	HU	Nigērija	NG	Šveice	CH
Kanāda	CA	Indija	IN	Norvēģija	NO	Taivāna	TW
Čīle	CL	Indonēzija	ID	Omāna	OM	Taizeme	TH
Ķīna	CN	Izraēla	IL	Pakistāna	PK	Turcija	TR
Kolumbija	CO	Itālija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Paragvaja	PY	Ukraina	UA
Kostarika	CR	Japāna	JP	Filipīnas	PH	ASV	US
Horvātija	HR	Kenija	KE	Polija	PL	Urugvaja	UY
Čehu Republika	CZ	Kuveita	KW	Portugāle	PT	Uzbekistāna	UZ
Dānija	DK	Lībija	LY	Rumānija	RO	Vjetnama	VN
Ekvadora	EC	Luksemburga	LU	Krievijas Federācija	RU	Zimbabve	ZW
Ēģipte	EG	Malaizija	MY	Saūda Arābija	SA		
Salvadora	SV	Maldivu salas	MV	Senegāla	SN		
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Valodas kodu saraksts

Izmantojot šo sarakstu ievadiet vajadzīgo valodas kodu zemāk dotajiem sākotnējiem iestatījumiem: [Disc Audio], [Disc Subtitle] un [Disc Menu].

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Afāru	6565	Franču	7082	Lietuviešu	7684	Sindi	8368
Afrikandu	6570	Friziešu	7089	Maķedoniešu	7775	Singāļu	8373
Albāņu	8381	Galiciešu	7176	Malgašu	7771	Slovāku	8375
Amehāru	6577	Gruzīnu	7565	Malajiešu	7783	Slovēņu	8376
Arābu	6582	Vācu	6869	Malajalama	7776	Spāņu	6983
Armēņu	7289	Grieķu	6976	Maoru	7773	Sudāņu	8385
Asamiešu	6583	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimāru	6588	Gvarani	7178	Moldāvu	7779	Zviedru	8386
Azerbaidžāņu	6590	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tagalogu	8476
Baškīru	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžiku	8471
Basku	6985	Ebreju	7387	Nepāliešu	7869	Tamilu	8465
Bengāļu	6678	Hindi	7273	Norvēģu	7879	Telugu	8469
Butāniešu	6890	Ungāru	7285	Orisiešu	7982	Taizemiešu	8472
Bihari	6672	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Tongiešu	8479
Bretoņu	6682	Indonēziešu	7378	Puštunu	8083	Turku	8482
Bulgāru	6671	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turkmēņu	8475
Birmiešu	7789	Īru	7165	Poļu	8076	Tevi	8487
Baltkrievu	6669	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Ukraiņu	8575
Ķīniešu	9072	Japāņu	7465	Kečua	8185	Urdu	8582
Horvātu	7282	Kannada	7578	Retoromanšu	8277	Uzbeku	8590
Čehu	6783	Kašmiriešu	7583	Rumāņu	8279	Vjetnamiešu	8673
Dāņu	6865	Kazahu	7575	Krievu	8285	Volapika	8679
Holandiešu	7876	Kirgīzu	7589	Samoiešu	8377	Velsiešu	6789
Angļu	6978	Korejiešu	7579	Sanskrits	8365	Volofu	8779
Esperanto	6979	Kurdu	7585	Skotu-gēlu	7168	Khosa	8872
Igauņu	6984	Laosiešu	7679	Serbu	8382	Jidišs	7473
Farēru	7079	Latīņu	7665	Serbu-horvātu	8372	Joruba	8979
Fidžiešu	7074	Latviešu	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Somu	7073	Lingala	7678				

Zīmoli un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ un logotipi ir Blu-ray Disc Asociācijas reģistrētas preču zīmes.



"DVD Logo" ir DVD Format/Logo Licencēšanas korporācijai piederošs zīmols.



Java ir Oracle un/vai tā filiāļu preču zīme.



Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

"x.v.Colour" ir Sony Corporation tirdzniecības zīme.



Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas licences, „Dolby” un dubultais simbols D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīme.



DTS patentiem, skatīt <http://patents.dts.com>. Ražots ar licenci no DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS un the Symbol together ir reģistrētas preču zīmes, un DTS-HD Master Audio | Essential ir DTS, Inc. © DTS, Inc. Preču zīme. Visas tiesības aizsargātas.



DLNA®, DLNA logotips un DLNA CERTIFIED® ir Digital Living Network Alliance preču, pakalpojumu un sertifikācijas zīmes.



"AVCHD" un "AVCHD" logotips ir korporāciju Panasonic un Sony tirdzniecības zīmes.



Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas iespējo radio kontaktu starp elektroniskām ierīcēm.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas. Ja mobilais tālrunis ir pievienots ar **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Cinavia paziņojums

Šis izstrādājums izmanto Cinavia tehnoloģiju, lai ierobežotu tās komerciāli izplatīto filmu un video un to skaņu celiņu ierakstu neautorizētu izmantošanu. Kad tiek konstatēts aizliegtas neautorizētas kopijas lietojums, tiek parādīts ziņojums un atskaņošana vai kopēšana tiek pārtraukta.

Detalizētāka informācija par Cinavia tehnoloģiju tiek nodrošināta Cinavia Online Patērētāju Informācijas Centrā(Online Consumer Information Center) vietnē <http://www.cinavia.com>. Lai e-pastā saņemtu plašāku informāciju par Cinavia, sūtiet pastkarti ar pasta adresi uz: Cinavia Patērētāju Informācijas Centrā(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Šis izstrādājums ietver Verance Corporation licencētu patentētu tehnoloģiju un ir aizsargāts ar ASV patentu Nr. 7 369 677 un citiem ASV un pasaulē izsniegtiem patentiem un tādiem patentiem, kas joprojām gaida autortiesību apstiprinājumu, kā arī tirdzniecības noslēpumu aizsardzību noteiktiem šādas tehnoloģijas aspektiem. Cinavia ir uzņēmuma Verance Corporation preču zīme. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Visas tiesības pieder Verance. Produkta ražošana un demontāža ir aizliegta.

Specifikācija

Vispārēji norādījumi	
Prasības maiņstrāvas tīklam	sk. galveno uzlīmi.
Patērētā jauda	sk. galveno uzlīmi.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x D)	Aptuveni 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Svars (aptuveni)	2,7 kg
Darba temperatūra	5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)
Relatīvais gaiss mitrums	5 % līdz 90 %

Ievade/izvade	
HDMI OUT (video/audio)	19 kontaktapiņas (Veids A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, viena RCA līgza (L, R)
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), 1 optiskā savienojuma līgza

Radiouztvērējs	
FM raidīšanas diapazons	No 87.5 līdz 108.0 MHz vai no 87.50 līdz 108.00 MHz

Pastiprinātājs	
Izejas jauda (3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Kopā	1000 W
Priekšpuse	167 W x 2
Centrālais	167 W
Aizmugure	167 W x 2
Basu skaļrunis	167 W (pasīvā)

Sistēma	
Lāzers	Pusvadītāju lāzers
viļņa garums	405 nm / 650 nm
Signālu sistēma	Standarta PAL/NTSC krāsu televīzijas sistēma
Frekvenču diapazons	20 Hz līdz 18 kHz (iztveršanas frekvences: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Nelineārie kropļojumi	Mazāki par 0,05 %
Dinamiskais diapazons	Labāks par 80 dB
LAN pieslēgvietā	Viena Ethernet ligzda, 10BASE-T/100BASE-TX
Maģistrālā barošana (USB)	5 V  500 mA

Skaļruņi			
Priekšpuse			
Tips	1 kanāla, ar 1 skaļruni	Maks. ieejas jauda	334 W
Pilna nominālā pretestība	3 Ω	Neto izmēri (W x H x D)	290 mm x 1100 mm x 290 mm
Nominālā pievadāmā jauda	167 W	Neto svars	3,5 kg
Aizmugure			
Tips	1 kanāla, ar 1 skaļruni	Maks. ieejas jauda	334 W
Pilna nominālā pretestība	3 Ω	Neto izmēri (W x H x D)	290 mm x 1100 mm x 290 mm
Nominālā pievadāmā jauda	167 W	Neto svars	3,5 kg
Centrālais			
Tips	1 kanāla, ar 1 skaļruni	Maks. ieejas jauda	334 W
Pilna nominālā pretestība	3 Ω	Neto izmēri (W x H x D)	220 mm x 98,5 mm x 97,2 mm
Nominālā pievadāmā jauda	167 W	Neto svars	0,5 kg
Zemo frekvenču skaļrunis			
Tips	1 kanāla, ar 1 skaļruni	Maks. ieejas jauda	334 W
Nominālā pilnā pretestība	3 Ω	Neto izmēri (W x H x D)	172 mm x 391 mm x 261 mm
Nominālā pievadāmā jauda	167 W	Neto svars	5,2 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Apkope

Iekārtas apkope un transportēšana

Atskaņotāja transportēšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transporta iesaiņojuma kārbu un materiālus. Ja jums nepieciešams atskaņotāju transportēt, maksimālās drošības nolūkos iesaiņojiet iekārtu tāpat, kā tā tika iesaiņota izgatavotājrūpniecā.

Atskaņotāja tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Ja virsma kļuvusi sevišķi netīra, izmantojiet vājā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samērcētu, mitru lupatiņu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Ārējo virsmu tīrīšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
- Slaukot putekļus nevajag stipri spiest, lai nesabojātu virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar ierīci ilgāku laiku.

Atskaņotāja apkope

Šī iekārta ir augsto tehnoloģiju un augstas precizitātes ierīce. Ja optiskā signāla noņēmēja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nodiluši, var ciest attēla kvalitāte. Detalizētu informāciju par šīm problēmām jūs varat saņemt tuvākajā autorizētā servisa centrā.

Norādījumi attiecībā uz diskkiem

Rīkošanās ar diskkiem

Nepieskarieties diska ieraksta pusei. Turiet disku aiz malām, lai pirkstu nospiedumi nenokļūtu uz virsmas. Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskkiem līmļenti vai papīru.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē. Nepakļaujiet diskus tiešas saules gaismas vai siltuma avotu iedarbībai un nekad neatstājiet tos saulainā vietā stāvošā automobilī.

Disku tīrīšana

Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var būt par cēloni sliktas kvalitātes attēlam vai skaņas kropļojumiem. Pirms atskaņošanas noslaukiet disku ar tīru lupatiņu. Slaukiet disku virzienā no centra uz malu.

Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalā nopērkamus tīrīšanas līdzekļus vai antistatikas aerosolu, kas paredzēts vecajām vinila skaņuplatēm.

Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem

Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju, lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas, video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu, resursu, programmatūras, koda, programmu, siklietotnes, preču un pakalpojumu, programmu, produktu un cita satura („Satura”) izcelsme un visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”), ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs „Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja atbildība.

Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ieskaitot, bet neierobežojoties ar visa vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā uz Saturu vai Pakalpojumiem, lūdzu, skatiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs par klientu servisu saistībā ar Saturu un Pakalpojumiem. Jebkāds jautājums vai lūgums par pakalpojumu saistībā ar Saturu vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam Satura un Pakalpojuma sniedzējam.

Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par nekādu Saturu vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādām šāda Satura vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tam.

