

GEBRUIKERSHANDLEIDING

# DRAADLOZE SOUNDBAR

---

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

Model

DQP5W (DQP5W, SPQP5W-W)


DQP5 (DQP5, SPQP5-W)

DQP5BE (DQP5BE, SPQP5BE-W)

# Beknopte handleiding voor de soundbar

## Het product installeren en gebruiken

**1** De soundbar op uw TV aansluiten via een optische kabel of een HDMI-kabel.

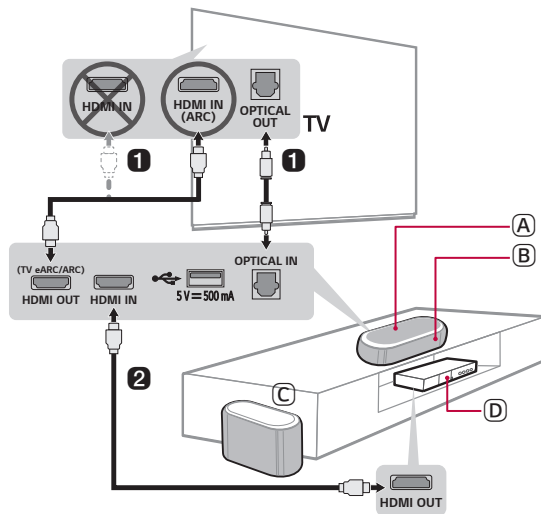

- (A)** Soundbar
- (B)** Ontvanger afstandsbediening / Status LED (↔)  
Zie "Status LED" op pagina 10.)
- (C)** Draadloze subwoofer - Plaats deze in de buurt van de soundbar.
- (D)** Extern apparaat - (Bluray-speler, spelconsole, enz.)

- 2 Als u een extern apparaat gebruikt (bijv. een bluray-speler, spelconsole, enz.), sluit de soundbar dan aan via een HDMI-kabel.
- 3 Sluit op de voeding aan in de volgende volgorde: draadloze subwoofer → soundbar. Zet daarna de soundbar aan. Wanneer de verbinding met de soundbar automatisch tot stand wordt gebracht, zal de LED op de draadloze subwoofer groen gaan branden. (→ Zie “Het product aansluiten” op pagina 6.)




## 4 Het product gebruiken zonder uw TV (→ Zie “De TV aansluiten” op pagina 16.)

---

- 1 Druk meerdere keren op de **Functie**  knop tot het eerste van de drie LED-lampjes wit gaat branden.
- 2 Stel, in de instellingen van uw TV, de luidspreker in op [HDMI ARC], [Optisch], of [Externe luidspreker].

## 5 Het product met uw smartphone verbinden via Bluetooth (→ Zie “Verbinding maken via Bluetooth” op pagina 24.)

---

- 1 Tik op de knop **Instellingen**  op uw smartphone en selecteer  **Bluetooth**. Schakel de functie **Bluetooth** aan. ( **Uit** >  **Aan**)
- 2 Druk op de knop **Bluetooth koppelen** . Na enkele seconden zal het tweede van de drie LED-lampjes blauw gaan knipperen.
- 3 Zoek en tik op het product op uw smartphone. Het product wordt weergegeven als “LG DQP5W / DQP5 / DQP5BE (XX)”.
- 4 Wanneer het product via **Bluetooth** met uw telefoon is verbonden, zullen het eerste en het tweede LED-lampje blauw gaan branden.



## 6 Verbinding maken met de LG Sound Bar-app (→ Zie “Verbinding maken met een smartphone via de LG Sound Bar-app” op pagina 27.)

---

- 1 Zoek de **LG Sound Bar-app** in Google Play of App Store en installeer de app op uw smartphone.
- 2 U kunt meer informatie bekijken betreffende het gebruik door [Help] te selecteren onder [Instelling].

## De soundbar handmatig verbinden met de draadloze subwoofer (→ Zie “De draadloze subwoofer handmatig verbinden” op pagina 8.)

Als u een rode LED ziet op de onderkant van de draadloze subwoofer, betekent dit dat de soundbar niet is verbonden met de luidsprekers. Sluit ze aan in deze volgorde als dit het geval is.

- ① Druk op de knop **Aan/uit**  op de soundbar om deze uit te schakelen.
- ② Druk op de knop **PAIRING** op de onderkant van de draadloze subwoofer. Controleer of elke LED groen knippert.
  - Als u nog altijd een rode LED ziet op de onderkant van de draadloze subwoofer, druk dan opnieuw op de knop op de onderkant van de subwoofer en houd de knop ingedrukt.
- ③ Druk op de knop **Aan/uit**  op de soundbar om deze aan te schakelen.
- ④ Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zult u een groene LED op de onderkant van de draadloze subwoofer groen zien branden.

## Beknopte handleiding voor de soundbar

- 2 Het product installeren en gebruiken

## Installeren

- 6 Het product aansluiten

## Het product verkennen

- 9 Voorkant
- 12 Achterkant
- 14 De afstandsbediening verkennen

## De TV aansluiten

- 16 Aansluiten via een optische kabel
- 18 Verbinding maken met LG Sound Sync (draadloos)
- 19 Aansluiten met een HDMI-kabel

## Aansluiten op een extern apparaat

- 21 Aansluiten met een HDMI-kabel
- 23 Aansluiten via een optische kabel

## Het product gebruiken als een audiosysteem

- 24 Verbinding maken via Bluetooth
- 27 Verbinding maken met een smartphone via de LG Sound Bar-app
- 29 Verbinding maken met een USB-opslagapparaat
- 31 Spraakfeedbackfunctie

## Veiligheidsvoorschriften

- 32 Veiligheid en regelgeving

## Voor het melden van een slechte werking van het product

- 35 Probleemoplossing

## Bijlage

- 37 Specificaties
- 39 Geregistreerde handelsmerken en licenties
- 40 Informatiebericht over Open Source-software
- 40 Het product behandelen

# Installeren


## Het product aansluiten

U kunt genieten van een rijker geluid door de soundbar met de draadloze subwoofer te verbinden.

### De draadloze subwoofer automatisch verbinden

Na het voltooien van de installatie, zal de draadloze subwoofer automatisch met de soundbar worden verbonden. Verbind de soundbar met de draadloze subwoofer in deze volgorde.

- 1 Steek de voedingskabel in de DC In-aansluiting op de onderkant van de draadloze subwoofer.
- 2 Steek de voedingskabel die op de draadloze subwoofer is aangesloten in een stopcontact.
- 3 Steek de voedingskabel in de AC-adapter.
- 4 Sluit de AC-adapterkabel aan op de **DC IN** (AC-adapteringang) aansluiting aan op de achterkant van het product.
- 5 Steek de voedingskabel van de AC-adapter in een stopcontact.

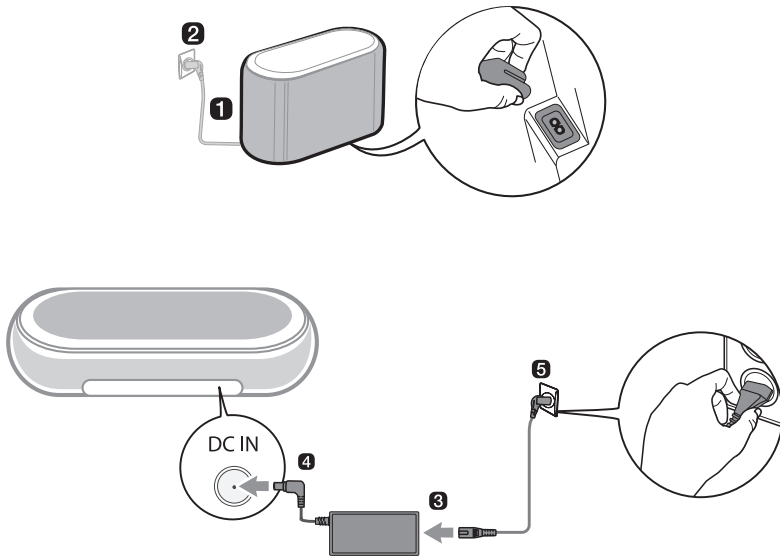

- 6 Als de verbinding automatisch tot stand werd gebracht, zult u de LED op de onderkant van de draadloze subwoofer groen zien branden.

---

**✓ Opmerking**

- Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapter. Andere AC-adapters gebruiken kan leiden tot een slechte werking en doet de productgarantie vervallen.
  - Als er stof wordt gebruikt, kunnen plooiën voorkomen bij behandeling, maar dit heeft geen impact op de productprestaties.
- 

## De verbinding met de LED op de onderkant van de draadloze subwoofer controleren

---

U kunt de verbindingstatus controleren aan de hand van de LED op de onderkant van de draadloze subwoofer.

| LED-keur         | Status   |
|------------------|--|
| Groen knipperend | Verbinding wordt gemaakt                             |
| Groen            | Verbonden  |
| Rood             | Slechte verbinding of de subwoofer staat in stand-by |
| Uit              | Voedingskabel is niet aangesloten                    |


---

## De draadloze subwoofer handmatig verbinden

---

Als u een rode LED ziet op de onderkant van de draadloze subwoofer, betekent dit dat de soundbar niet is verbonden met de subwoofer. Sluit ze aan in deze volgorde als dit het geval is.


- 1 Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op de soundbar om deze uit te schakelen.
- 2 Druk op de knop **PAIRING** op de onderkant van de draadloze subwoofer. Controleer of de LED op de onderkant van de subwoofer groen knippert. Als u nog altijd een rode LED ziet op de draadloze subwoofer, druk dan opnieuw op de knop op de onderkant van de subwoofer en houd de knop ingedrukt.

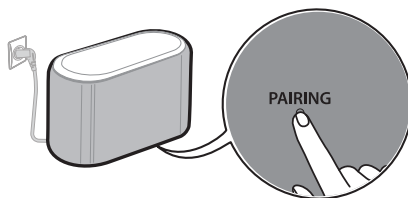

- 3 Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op de soundbar om deze aan te schakelen.
- 4 Als de verbinding tot stand werd gebracht, zult u de LED op de onderkant van de draadloze subwoofer groen zien branden.


### ✓ **Opmerking**

- Installeer de soundbar zo dicht mogelijk bij de draadloze subwoofer. Hoe korter de afstand tussen de soundbar en de draadloze subwoofer, hoe beter de geluidskwaliteit.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen tussen de soundbar en de draadloze subwoofer staan.
- Bewaar een afstand van minimaal 1 m tussen de soundbar of de draadloze subwoofer en apparaten in de omgeving die sterke elektromagnetische straling genereren (bijv. draadloze routers, microgolfovens, enz.) om draadloze storing te vermijden.

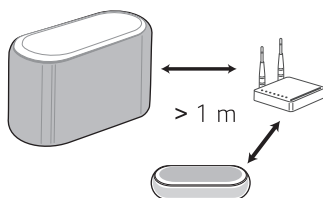

# Het product verkennen

## Voorkant

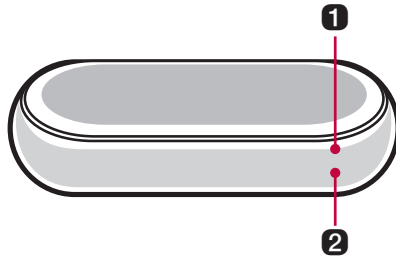

---



**1** Ontvanger voor de afstandsbediening





Deze ontvangt de draadloze signalen van de afstandsbediening.






---

## 2 Status LED

- Voor de opties zoals de ingangsmodus en het volume brandt een rood/geel/wit/blauw LED-lampje.
- Als er gedurende 15 seconden geen actieve invoer is, zal het LED-lampje voor de status automatisch dimmen. Als u op een knop drukt, zal het LED-lampje voor de status opnieuw oplichten.

| Voeding aan / Stand-by  |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
|  | Voeding aan | Rood knipperend |
|  | Stand-by    | Rood            |

| Volume  |                |   |
|---|----------------|---|
|  | Volumeregeling | Geel  |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume omhoog: Elke keer wanneer het volume boven een bepaald niveau komt, lichten de LED-lampjes een voor een op en gaan ze feller branden.</li> <li>• Volume omlaag: Elke keer wanneer het volume onder een bepaald niveau komt, gaan de LED-lampjes een voor een uit en gaan ze zwakker branden.</li> </ul> |
|  | Dempen         | Geel  |
|  |                | (Alle lampjes knipperen)  |

| Functie   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| OPTICAL /<br>HDMI ARC   | Bluetooth-<br>voorbereid  | Bluetooth   | HDMI IN   | USB  |
| Wit   | Blauw<br>knipperend   | Blauw   | Wit   | Wit  |

---

**✓ Opmerking**


- Het product zal automatisch uitschakelen als er gedurende 15 minuten geen ingangssignaal van een extern apparaat wordt waargenomen, om het energieverbruik te verminderen.
- 

## **Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen**

---

Zet de functie Automatisch inschakelen via de app op uit en zet het product uit.

## Achterkant

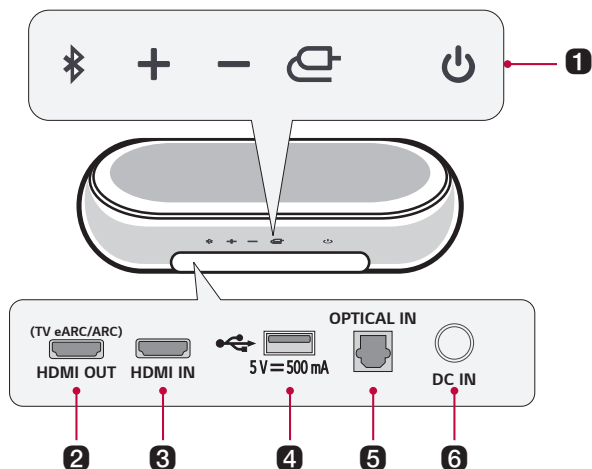

### 1 Bluetooth koppelen

Hiermee kunt u uw **Bluetooth**-apparaat, zoals een smartphone, gedurende drie minuten met dit product verbinden. (→ Zie “Verbinding maken via Bluetooth” op pagina 24.)

U kunt uw LG TV gedurende drie minuten met dit product koppelen (→ Zie “Verbinding maken met LG Sound Sync (draadloos)” op pagina 18.)

### Volume

Dit past het volume van de luidsprekers aan.

### Funcie

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste functie of invoermethode te selecteren.

| Status             | Beschrijving   |
|--------------------|--|
| OPTICAL / HDMI ARC | Sluit het product aan op een TV die aansluiting via een optische kabel, ARC, E-ARC, of LG Sound Sync ondersteunt.  |
| Bluetooth          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verbind het product via <b>Bluetooth</b></li><li>• Sluit het product aan op een TV die LG Sound Sync (draadloos) ondersteunt</li></ul> |
| HDMI IN            | Sluit het product aan op een HDMI-ingangspoort   |
| USB                | Sluit het product aan op een USB-opslagapparaat  |

### Aan/uit

Dit schakelt het product aan/uit.


---

|          |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| <b>2</b> | <b>HDMI OUT (TV eARC/ARC)</b> | Sluit een HDMI-kabel aan om de TV op het product aan te sluiten.               |
| <b>3</b> | <b>HDMI IN</b>                | Sluit een HDMI-kabel aan om een extern apparaat op het product aan te sluiten. |
| <b>4</b> | <b>USB-poort</b>              | Sluit een USB-opslagapparaat aan om muziek af te spelen met het product.       |
| <b>5</b> | <b>OPTICAL IN</b>             | Sluit een optische kabel aan om de TV op het product aan te sluiten.           |
| <b>6</b> | <b>DC IN</b>                  | Sluit de AC-adapter aan op het product.  |


---

## De afstandsbediening verkennen

U kan de afstandsbediening gebruiken om alle functies van het product te bedienen, van het in-/uitschakelen tot het inschakelen van filmisch geluid.

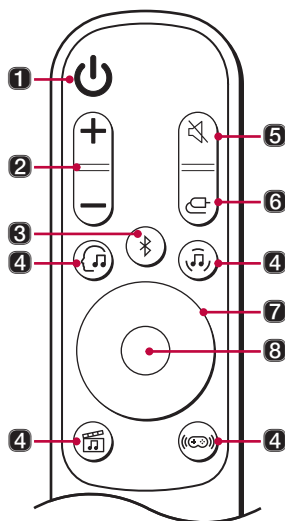

### Vervangen van de batterijen

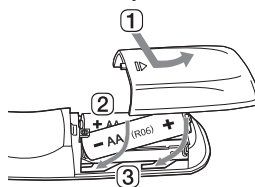

Gebruik AA 1,5V batterijen. Vervang de twee batterijen door ze in de afstandsbediening te plaatsen, overeenkomstig de richting die wordt aangegeven.

- 1 Open het batterijklepje op de achterkant van de afstandsbediening.
- 2 Plaats de batterijen met de + en – eindes volgens de markeringen.
- 3 Sluit het batterijklepje.

Risico op brand of explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

**1 Aan/uit**

Zet het product aan/uit

**2 Volume**


Past het volume aan

**3 Bluetooth koppelen**

Hiermee kunt u uw **Bluetooth**-apparaat, zoals een smartphone, gedurende drie minuten met dit product verbinden. (→ Zie "Verbinding maken via Bluetooth" op pagina 24.)

U kunt uw LG TV gedurende drie minuten met dit product koppelen (→ Zie "Verbinding maken met LG Sound Sync (draadloos)" op pagina 18.)


---

**4 AI Sound Pro**  Kunstmatige intelligentie selecteer de optimale geluidsinstellingen volgens uw omgeving.

---

**Muziek (Standaard)**  Ervaar hoogwaardige geluidstechnologie van MERIDIAN.

---

**Bioscoop**  Speel inhoud af met 3D-geluid, zoals in een bioscoop.


---

**Game**  Geoptimaliseerd geluid voor games


---


**5 Dempen**  Dit zet het geluid van het product uit.

---

**6 Functie**  Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste ingangsmodus of functie te selecteren.

---

**7 Omhoog/  
Omlaag/Links/  
Rechts** 

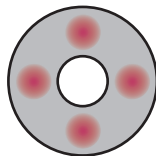

**Omhoog/Omlaag:** U kunt op de knop drukken om het niveau van de woofer aan te passen.

**Links/Rechts:** Druk op de knop Links om een vorig nummer af te spelen. Druk op de knop Rechts om een volgend nummer af te spelen.

---

**8 Afspelen/Pauze**  Druk op deze knop om een nummer af te spelen of te pauzeren.

---

# De TV aansluiten


Geniet van een rijk, hoogwaardig geluid door het product op een TV of een projector aan te sluiten. Het werd ontworpen om het de realistische weergave te versterken van uw favoriete programma's, zoals films en sportuitzendingen.

## Aansluiten via een optische kabel


Verstuur de audio van uw TV naar het product door dit met een optische kabel op de TV aan te sluiten. U kunt verschillende 3D-effecten aan de originele audio toevoegen om de kamer te vullen met een diep, rijk geluid.


### TV kijken na het aansluiten via een optische kabel


- 1 Als er een bescherming op de aansluitklemmen van de digitale kabel zit, verwijder deze dan op beide uiteinden.

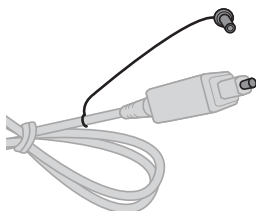

- 2 Sluit de klem **OPTICAL IN** op de achterkant van het product met een optische kabel aan op de klem **Optische digitale uitgang (OPTICAL OUT)** op de TV, zoals wordt weergegeven op de afbeelding.

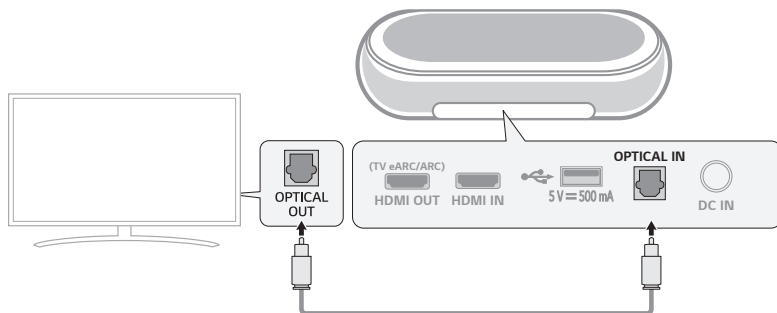

- 3 Druk meerdere keren op de **Functie**  knop tot het eerste van de drie LED-lampjes wit gaat branden.

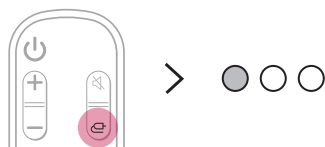

- 4 Druk op de knop **Instellingen** op de afstandsbediening van de TV om het menu [Luidspreker] te openen en stel de uitgaande luidspreker in op [Optisch] of [Externe luidspreker]. Instellingen en menu-items kunnen variëren, afhankelijk van de TV-fabrikant.

#### ✓ **Opmerking**

- Als het optische ingangssignaal en het ARC-signaal tegelijkertijd verbinding proberen te maken, heeft het ARC-signaal prioriteit.

## Als u een LG TV gebruikt

U kan het volume aanpassen met de LG Tv-afstandsbediening als de TV met een optische kabel op het product is aangesloten. Dit is alleen mogelijk op een TV die de LG TV Sound Sync-functie ondersteunt. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw TV om na te gaan of uw TV wordt ondersteund.

### Funcities die bediend kunnen worden met een LG TV-afstandsbediening

Volume, dempen aan/uit



#### ✓ **Opmerking**



- Als het product wordt gebruikt met een LG Tv-afstandsbediening, kunnen de statussen volume en dempen die op de TV zijn ingesteld, automatisch op het product worden toegepast.
- U kan de afstandsbediening van het product zelfs na het aansluiten op een LG TV nog gebruiken.
- Om LG Sound Sync te gebruiken, is het mogelijk dat u de geluidsinstelling van uw TV moet wijzigen. Dit kan variëren, afhankelijk van de TV.

## Verbinding maken met LG Sound Sync (draadloos)

U kan het volume aanpassen met de LG TV-afstandsbediening als de TV met het product is verbonden via LG Sound Sync (draadloos). Bekijk de handleiding van de TV om na te gaan of uw TV wordt ondersteund.

### TV kijken na het draadloos verbinden

- 1 Druk meerdere keren op de **Functie**  knop tot het tweede van de drie LED-lampjes blauw knippert. Of Druk op de knop **Bluetooth koppelen** . Na enkele seconden zal het tweede van de drie LED-lampjes blauw gaan knipperen.
- 2 Druk op de knop **Instellingen** op de afstandsbediening van de TV om het menu [Luidspreker] te openen en stel de uitgaande luidspreker in op [LG Sound Sync (draadloos)].
- 3 Als het product via **Bluetooth** met de TV is verbonden, zullen het eerste en het tweede van de drie LED-lampjes blauw gaan branden.

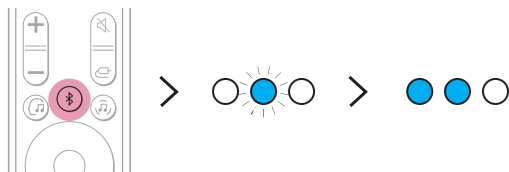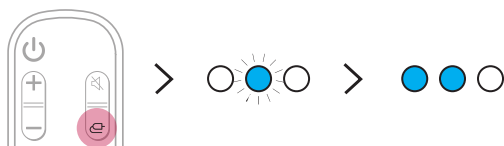

#### ✓ Opmerking


- Bij het opnieuw verbinden na het voor de eerste keer verbinden met LG Sound Sync, gaat onmiddellijk een blauw LED-lampje branden.
- Als het product wordt gebruikt met een LG TV-afstandsbediening, kunnen de statussen volume en dempen die op de TV zijn ingesteld, automatisch op het product worden toegepast.
- U kan de afstandsbediening van het product zelfs na het aansluiten op een LG TV nog gebruiken.
- Als u het geluid van het product uitschakelt met de Aan/uit  knop, wordt de verbinding met LG Sound Sync (draadloos) verbroken.
- Het product kan, afhankelijk van de TV, op de LG TV worden aangesloten, zelfs wanneer het is verbonden met de **Bluetooth**-functie.


## Aansluiten met een HDMI-kabel


U kunt de audio van de TV naar het product sturen door het product op de TV aan te sluiten met een HDMI-kabel. Voeg verschillende 3D-effecten toe aan de originele audio om de kamer te vullen met een diep, rijk geluid.

### TV kijken na het aansluiten met een HDMI-kabel

- 1 Sluit de klem **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** op de achterkant van het product met een HDMI-kabel aan op de klem **HDMI IN (ARC)** op de TV, zoals wordt weergegeven op de afbeelding.

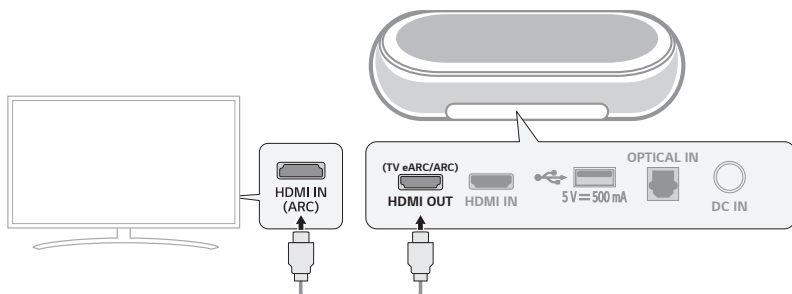

- 2 Druk meerdere keren op de **Functie**  knop tot het eerste van de drie LED-lampjes wit gaat branden.

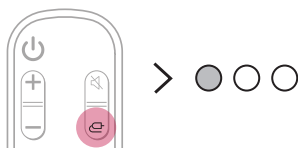

- 3 Druk op de knop **Instellingen** op de afstandsbediening van de TV om het menu [Luidspreker] te openen en stel de uitgaande luidspreker in op [HDMI ARC]. Instellingen en menu-items kunnen variëren, afhankelijk van de TV-fabrikant.

#### ✓ Opmerking

- E-ARC ondersteunt hoogwaardige audio zoals DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD en Dolby Atmos®.
- Als u Dolby Atmos® of DTS:X® wilt gebruiken, moet het aangesloten apparaat en de inhoud Dolby Atmos® of DTS:X® ondersteunen.
- Zorg ervoor dat uw TV de functie eARC ondersteunt, voordat u eARC inschakelt in het menu **Instellingen**. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw TV voor meer informatie over het gebruiken van deze functie. De instellingen kunnen verschillen op de TV.
- Gebruik een gecertificeerde kabel met het HDMI-logo.

## SIMPLINK

- SIMPLINK verwijst naar de HDMI-CEC-functie, waarmee u een enkele afstandsbediening van een TV kunt gebruiken om eenvoudig een audioapparaat of speler die via HDMI op een LG TV is aangesloten te bedienen.
  - Functies die bediend kunnen worden met een met SIMPLINK-compatibele LG TV-afstandsbediening: Aan/uit, volumeregeling, dempen aan/uit, enz.
- Voor meer informatie over het instellen van SIMPLINK, raadpleeg de gebruikshandleiding van uw LG TV.



---

### ✓ **Opmerking**

- De SIMPLINK-functie werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de status van het product of andere aangesloten apparaten.
    - HDMI-CEC-eigenschappen per TV-fabrikant: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, enz.
-

# Aansluiten op een extern apparaat


Ervaar films en games realistischer, door het product aan te sluiten op een apparaat zoals een spelconsole of een Blu-ray-speler.

## Aansluiten met een HDMI-kabel


U kan uw TV of extern apparaat met een HDMI-kabel op het product aansluiten, voor een diep, prachtig geluid.

### Een extern apparaat via HDMI aansluiten

- 1 Sluit een extern apparaat zoals een DVD- of Blu-ray-speler aan. Sluit, zoals wordt weergegeven op onderstaande afbeelding, de klem **HDMI OUT** op het apparaat aan op de klem **HDMI IN** op de achterkant van het product.
- 2 Sluit de klem **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** op de achterkant van het product met een HDMI-kabel aan op de klem **HDMI IN (ARC)** op de TV.

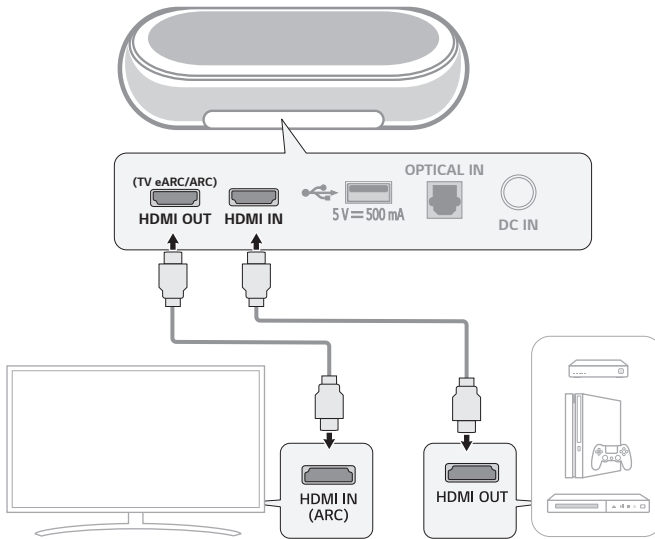

- 3 Druk meerdere keren op de **Functie**  knop tot alle LED-lampjes wit branden.

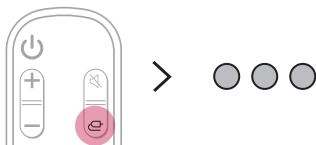

- 4 Als het externe apparaat juist op het product is aangesloten, kunt u naar het geluid van het apparaat luisteren.

#### ✓ **Opmerking**


- Controleer de instellingen voor audio-uitgang in het menu Instellingen van uw extern apparaat (bijv. Blu-ray-speler of TV). De audio-uitgang moet zijn ingesteld op [Niet coderen], [Bitstream], [Auto], of [Doorgaand]. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw extern apparaat voor meer informatie over het instellen van de uitgang.
- Gebruik een gecertificeerde kabel met het HDMI-logo.


## Aansluiten via een optische kabel


U kan uw TV of extern apparaat met een optische kabel op het product aansluiten, voor een diep, prachtig geluid.

### Een extern apparaat via een optische kabel aansluiten

- 1 Gebruik de optische kabel om de klem **OPTICAL IN** op de achterkant van het product, aan te sluiten op de klem **OPTICAL OUT** van uw extern apparaat (bijv. TV, Blu-ray-speler) zoals wordt weergegeven op de afbeelding.

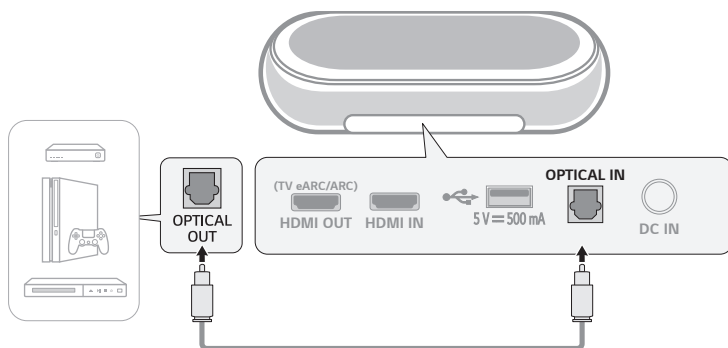

- 2 Druk meerdere keren op de **Functie**  knop tot het eerste van de drie LED-lampjes wit gaat branden.

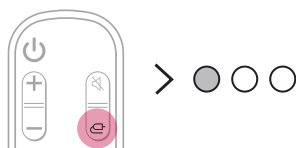

# Het product gebruiken als een audiosysteem

## Verbinding maken via Bluetooth

U kan muziekbestanden die zijn opgeslagen op een **Bluetooth**-apparaat afspelen of muziektoepassingen gebruiken om met dit product van muziek te genieten.


### Controleer eerst het volgende.

- **Bluetooth**-apparaten die met het product verbonden moeten worden, moeten voldoen aan de volgende specificaties.
  - Versie: 4.0 of hoger
  - Codec: SBC, AAC
- De stappen om het apparaat met het product te verbinden via **Bluetooth** verschillen per type en model. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw extern apparaat voor meer informatie over het verbinden van het apparaat.


Selecteer [**Bluetooth**] in het menu **Instellingen** van uw smartphone.

De items in het menu Instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant en het model van uw smartphone.


- 1 Schakel het product aan.
- 2 Druk op de knop **Bluetooth koppelen** . Het tweede van de drie LED-lampjes knippert blauw.

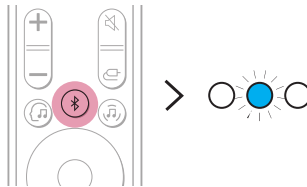

- 3 Tik op de knop **Instellingen**  /  op uw smartphone en selecteer **Bluetooth** .

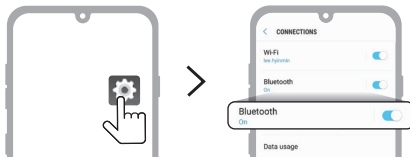


<Android-telefoon>

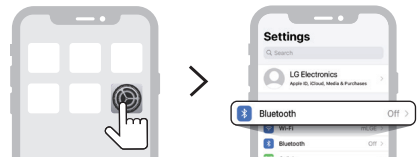


<iPhone>

- 4 Schakel de functie **Bluetooth** aan. (  Uit >  Aan)


- 5 U zal een lijst van te verbinden apparaten zien op uw smartphone. Zoek en tik op "LG DQP5W / DQP5 / DQP5BE (XX)"

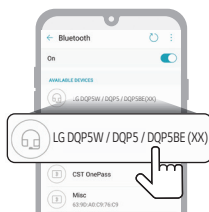


- 6 Als het product met de smartphone is verbonden via **Bluetooth**, stopt het blauwe LED-lampje met knipperen.

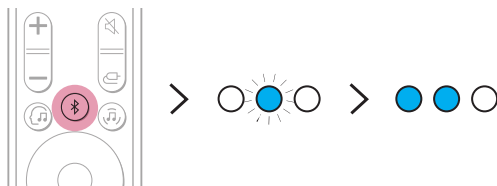

- 7 Als u het product "LG DQP5W / DQP5 / DQP5BE (XX)" niet kan vinden, tik dan op de knop **Vernieuwen** (🔄) rechts bovenaan op het scherm van de Android-smartphone of schakel **Bluetooth** uit en daarna opnieuw in op een iPhone.

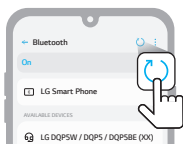

<Android-telefoon>

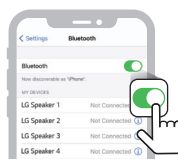

<iPhone>

- 8 Open een muziektoepassing en luister naar muziek op de smartphone.



---

### ✓ **Opmerking**

- Hoe dichter het **Bluetooth**-apparaat zich bij het product bevindt, hoe beter uw verbinding.
  - Als u op de knop **Bluetooth koppelen**  van het product hebt gedrukt en de optie **Bluetooth** hebt geselecteerd, maar geen verbinding kon maken met het **Bluetooth** apparaat, zal het blauwe LED-lampje 3 minuten knipperen. Controleer de status van het **Bluetooth**-apparaat.
  - Als u **Bluetooth** gebruikt, moet u het volume op een gepast niveau zetten.
  - XX zijn de laatste 2 cijfers van het MAC-adres van het product. Als het MAC-adres bijvoorbeeld 9C:02:98:4A:F7:08 is, zal dit worden weergegeven als "LG DQP5W / DQP5 / DQP5BE (08)".
-

# Verbinding maken met een smartphone via de LG Sound Bar-app

Gebruik de **LG Sound Bar-app** om de verschillende functies van het product op een handige manier te bedienen.

## Controleer eerst het volgende.

- De **LG Sound Bar-app** is beschikbaar in de versies die hieronder worden weergegeven.
  - Android™ OS: Versie 5.0 of hoger
  - iOS OS: Versie 10 of hoger

## De app installeren

De **LG Sound Bar-app** op uw smartphone installeren. Om de **LG Sound Bar-app** te installeren, kunt u de QR-code scannen met een app voor het scannen van QR-codes of deze downloaden van de Google Play of de App Store.

### Downloaden met een QR-code

- 1 Scan onderstaande QR-code met een app voor het scannen van QR-codes.
- 2 U wordt naar de pagina geleid waar u de **LG Sound Bar-app** kunt downloaden. Tik op de app om deze te installeren.




(Besturingssysteem Android-telefoon)




iPhone OS

## Downloaden vanuit Google Play of de App Store

Ga naar Google play of de App Store op uw smartphone en zoek de **LG Sound Bar-app** om het te installeren.

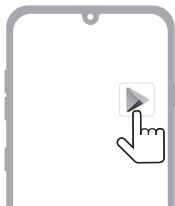

Android-telefoon

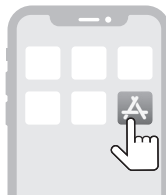

iPhone

---

### ✓ **Opmerking**


- De menu's voor instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant en het besturingssysteem van de smartphone.
  - Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
-

# Verbinding maken met een USB-opslagapparaat


Geniet van geluid van hoge kwaliteit door een USB-opslagapparaat met muziekbestanden op het product aan te sluiten.

## Het product aan een USB-opslagapparaat aansluiten


- 1 Steek het USB-opslagapparaat in de **USB**-poort op de achterkant van het product.
  - Het product kan geen inhoud afspelen van apparaten die zijn aangesloten via een hub voor USB-opslagapparaten of een kabel voor USB-opslagapparaten.
  - Het product kan niet worden aangesloten op een USB-opslagapparaat, MP3-speler van het USB-type of een kaartlezer waarvoor een afzonderlijk stuurapparaat geïnstalleerd moet worden.

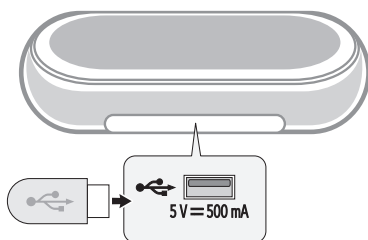

- 2 Druk meerdere keren op de **Functie**  knop tot het eerste en het derde van de drie LED-lampjes wit gaat branden.

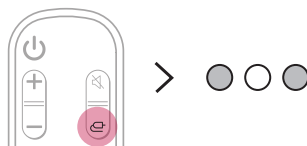

- 3 Druk op de knop **Play/Pause**  op de afstandsbediening om van de muziek te genieten.

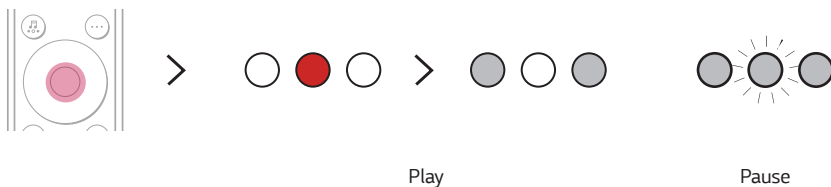

### ✓ **Opmerking**

- Bij USB-opslagapparaten met een groot geheugen kan het enkele minuten duren om door bestanden te bladeren.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens. Maak altijd een reservekopie van de gegevens op uw USB-opslagapparaat om de schade als gevolg van verlies van gegevens te beperken.
- Alleen FAT16/FAT32/NTFS-indelingen worden ondersteund.

## Ondersteunde USB-opslagapparaten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| MP3-speler         | Flash MP3-speler |
| USB flash-apparaat | USB 2.0 of hoger |

Dit product herkent sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet.

## Specificaties voor af speelbare bestanden

| Bestandsextensie | Bemonsteringsfrequentie | Bitrate            |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| MP3              | 32 kHz - 48 kHz         | 8 kbps - 320 kbps  |
| WMA              | 32 kHz - 48 kHz         | 56 kbps - 128 kbps |
| OGG              | 32 kHz - 48 kHz         | 64 kbps - 320 kbps |

| Bestandsextensie     | Bemonsteringsfrequentie  |
|----------------------|--|
| FLAC (16 bit/24 bit) | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| WAV (16 bit/24 bit)  | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |

- Aantal af speelbare bestanden: Maximaal 2000
- Maximum aantal mappen: Maximaal 200
- Dit product kan geen bestanden af spelen die worden beveiligd door DRM (Digital Rights Management).
- Dit product kan geen videobestanden van een USB-opslagapparaat af spelen.

## **| Spraakfeedbackfunctie**

Wanneer u een functie of een geluid selecteert, wordt de huidige status van het product weergegeven door een spraakbericht.

U kunt deze functie in- en uitschakelen in de app.

# Veiligheidsvoorschriften

## I Veiligheid en regelgeving



**OPGELET:** OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, MAG U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

### WAARSCHUWING:

- OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
- Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

### OPGELET:

- Gebruik geen producten met hoogspanning in de buurt van dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed , bank, kleed of een soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn gevolgd.
- Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.
- Zorg ervoor dat kinderen hun handen of andere objecten niet in de \*luidsprekerbuis steken.
  - \* luidsprekerbuis: Een ruimte voor overvloedig basgeluid op de klankkast. (behuizing)

## WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige vereisten.

Vorkom overbelasting van stopcontacten. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit het stopcontact, stopt u met het gebruiken van het apparaat en laat u de voedingskabel door een bevoegd servicecenter vervangen door een identiek exemplaar.

Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciale aandacht aan stekkers, stopcontacten en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

### Voor modellen met een adapter

Gebruik alleen de bij dit toestel geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan schade aan het toestel veroorzaken en leidt tot het nietig verklaren van uw garantie.

### Voor modellen met een laserapparaat



Dit product is voorzien van een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een juist gebruik van dit product en bewaar de handleiding om indien nodig later te raadplegen. Neem contact op met een bevoegd servicecenter als de unit onderhoud nodig heeft. Het gebruik van bedieningen, instellingen of het uitvoeren van andere procedures dan deze die hier worden beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Probeer de behuizing niet te openen om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.

### Voor modellen die een batterij gebruiken







Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

**OPGELET:** Risico op brand of explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

### Voor modellen met een ingebouwde batterij

Niet bewaren of vervoeren bij drukken lager dan 11,6 kPa en op een hoogte boven 15.000 m.

- vervangen van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging teniet kan doen (bijvoorbeeld in het geval van sommige soorten lithiumbatterijen);
- weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie;
- ren batterij achterlaten in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas; en
- ren batterij onderworpen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

| Symbolen  |                                |   |                             |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
|  | Wisselstroom (AC).             |  | Stand-bystatus.             |
|  | Gelijkstroom (DC).             |  | De voeding is ingeschakeld. |
|  | Dit is een klasse II-apparaat. |  | Gevaarlijke spanning.       |

# Voor het melden van een slechte werking van het product

## Probleemoplossing

Als u een van de volgende problemen ervaart tijdens het gebruiken van het product, controleer dan enkele zaken, omdat het mogelijk geen slechte werking betreft.

### Algemene fouten

| Probleem                               | Oplossing   |
|--|---|
| Het product werkt niet goed            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trek de stekker en alle externe apparaten, zoals uw TV, subwoofer of versterker uit het product en plaats ze daarna terug.</li><li>• Houd er rekening mee dat eerder ingestelde instellingen verloren kunnen gaan.</li></ul>  |
| Het apparaat schakelt niet aan         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Steekt de stekker in het stopcontact?<ul style="list-style-type: none"><li>- Steek de stekker goed in het stopcontact.</li></ul></li></ul>  |
| Er is geen geluid                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Is het volume ingesteld op het minimum?<ul style="list-style-type: none"><li>- Druk op de knop <b>Volume</b>   op de afstandsbediening om het volume te verhogen.</li><li>- Pas het volume van het externe apparaat aan als u een extern apparaat gebruikt, zoals een set-top box, een draagbaar apparaat of een <b>Bluetooth</b>-apparaat.</li></ul></li><li>• Is de functie dempen geactiveerd?<ul style="list-style-type: none"><li>- Als de drie LED-lampjes geel knipperen, is de functie dempen actief. Druk op de knop <b>Dempen</b>  om het dempen ongedaan te maken.</li></ul></li><li>• Is de juiste functie van het product geselecteerd, volgens het extern apparaat dat is aangesloten?<ul style="list-style-type: none"><li>- Druk op de knop <b>Functie</b>  om te controleren of u de juiste functie hebt geselecteerd.</li></ul></li></ul> |
| De subwoofer produceert geen geluid    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Is het product juist verbonden met de draadloze subwoofer?<ul style="list-style-type: none"><li>- Als de LED op de onderkant van de subwoofer groen knippert of rood brandt, betekent dit dat deze niet is verbonden. Als de verbinding tot stand wordt gebracht, zal een groen lampje verschijnen. Verbind het product opnieuw met de draadloze subwoofer. (→ Zie "Het product aansluiten" op pagina 6.)</li></ul></li></ul>   |
| De afstandsbedieningen werkt niet goed | <ul style="list-style-type: none"><li>• Als u de afstandsbediening gebruikt, richt deze dan naar de voorkant van het product.</li><li>• Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 7 m van het product.</li><li>• Vervang de batterijen door nieuwe, indien nodig.</li></ul>  |
| LG Sound Sync werkt niet               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of uw TV LG Sound Sync ondersteunt.</li><li>• Controleer of de TV goed is aangesloten op het product met een optische kabel.<ul style="list-style-type: none"><li>- Druk op de knop <b>Instellingen</b> op de afstandsbediening van de TV om te controleren of de functie is ingeschakeld in [LG Sound Sync].</li></ul></li></ul>  |

---

**Het volume van het product is laag**

- Controleer het volgende en wijzig de instellingen overeenkomstig.
  - Druk, wanneer het product is aangesloten op een TV, op de knop **Instellingen** op de afstandsbediening van de TV, selecteer het menu [Luidspreker] en zet de instelling [Digitale geluidsuitgang] van [PCM] naar [AUTO] of [BITSTREAM].
  - Ga naar het menu Instellingen van het verbonden apparaat als het product is aangesloten op een afspeelapparaat, zoals een DVD-speler of een Bluray-speler. Wijzig de instelling [Digitale geluidsuitgang] van [PCM] naar [PRIMAIRE DOORVOER] of [BITSTREAM]. Stel [DRC] van het verbonden apparaat in op [UIT].

---

**Het product kan een USB-opslagapparaat niet herkennen**

- Het product ondersteunt de bestandsindeling van het USB-opslagapparaat mogelijk niet. Formateer het USB-opslagapparaat en sluit het opnieuw aan. Raadpleeg voor het formatteren de indelingen van het USB-opslagapparaat die door het product worden ondersteund en kies een geschikt bestandsindeling. (→ Zie "Verbinding maken met een USB-opslagapparaat" op pagina 29.)

---

**Een Bluetooth-apparaat kan niet gekoppeld worden**

- Druk op de knop Instellingen op het **Bluetooth**-apparaat en controleer of de **Bluetooth**-functie is ingeschakeld. Als **Bluetooth** is ingeschakeld, schakel dit dan uit en opnieuw in en probeer het opnieuw.
  - Verwijder voorwerpen tussen het product en het **Bluetooth**-apparaat.
  - **Bluetooth**-koppeling (verbinding) werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het type van **Bluetooth**-apparaat om de omgeving.
-

# Bijlage

## Specificaties

| Algemeen  |   |
|---|---|
| Stroomverbruik  | Raadpleeg het hoofdlabel.<br>Netwerk in stand-by: 1,5 W<br>(Als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)  |
| AC-adapter  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Model: DA-65F19</li><li>• Fabrikant: Asian Power Devices Inc.</li><li>• Ingang: 100 - 240 V - 50 - 60 Hz</li><li>• Uitgang: 19 V <math>\equiv</math> 3,42 A</li></ul> |
| Afmetingen (B x H x D)                                    | Ongeveer 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm  |
| Bereik temperatuur tijdens bedrijf                        | 5 °C - 40 °C  |
| Bereik vochtigheidsgraad tijdens bedrijf                  | 5 % - 60 %  |
| Busspanning (USB)   | 5 V $\equiv$ 500 mA   |
| Beschikbare bemonsteringsfrequentie digitale audio-ingang | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz  |
| Beschikbaar digitaal formaat voor audio-ingang            | Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM   |

| Ingang/Uitgang         |   |
|------------------------|---|
| OPTICAL IN             | 3.0 V (p-p), (klem voor optische audio-aansluiting) × 1   |
| HDMI IN                | 19-pin (Type A, HDMI™-aansluitklem) × 1   |
| HDMI OUT (TV eARC/ARC) | 19-pin (Type A, HDMI™-aansluitklem) × 1<br>4K resolutie wordt ondersteund voor 4K-bronnen met HDCP 2.3. |

| Versterker (RMS-uitgang) |  |
|--------------------------|--|
| Totaal                   | 320 W RMS                                      |
| Voorkant                 | 20 W RMS×2 (Impedantie: 4 $\Omega$ , THD 10 %) |
| Midden                   | 20 W RMS (Impedantie: 4 $\Omega$ , THD 10 %)   |
| Bovenkant                | 20 W RMS×2 (Impedantie: 4 $\Omega$ , THD 10 %) |
| Subwoofer                | 220 W RMS (Impedantie: 3 $\Omega$ , THD 10 %)  |

| <b>Draadloze subwoofer</b> |   |
|----------------------------|---|
| Voedingsvereisten          | Zie het hoofdlabel op de draadloze subwoofer. |
| Stroomverbruik             | Zie het hoofdlabel op de draadloze subwoofer. |
| Type                       | 1-weg 2 luidspreker                           |
| Impedantie                 | 3 $\Omega$                                    |
| Nominaal vermogen          | 220 W RMS                                     |
| Max. vermogen              | 440 W RMS                                     |
| Afmetingen (B x H x D)     | Ongeveer 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm       |

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## | Geregistreerde handelsmerken en licenties

Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun betreffende eigenaars.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet gepubliceerde werken. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Ga naar <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. (voor bedrijven met hoofdzetel in de VS/Japan/Taiwan) of onder licentie van TS Licensing Limited (voor alle andere bedrijven). DTS, DTS:X en het DTS:X-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het **Bluetooth**®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van **Bluetooth** SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door LG Electronics is onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

"Made for iPhone," (geschikt voor iPhone) en "Made for iPod," (Geschikt voor iPod) houdt in dat een elektronisch hulpapparaat specifiek ontworpen is om te verbinden met, respectievelijk, een iPhone, of iPod en gecertificeerd is door de ontwerper om te voldoen aan de Apple prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften. Weet dat het gebruik van deze accessoire met een iPhone of iPod de draadloze verbinding kan beïnvloeden.

## | Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

## | Het product behandelen

### **Bij het verzenden van het product**

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het product moet verzenden, kunt u het product voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

### **Houd het oppervlak van de behuizing schoon**

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het product.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat het product niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

### **Het product reinigen**

Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze producten kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

