

KASUTUSJUHEND

Kaasaskantav Bluetooth-kõlar


Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

MUDEL

XL7S

Kaasaskantava Bluetooth-kõlari lühijuhend

Kõlari ühendamine ja kasutamine

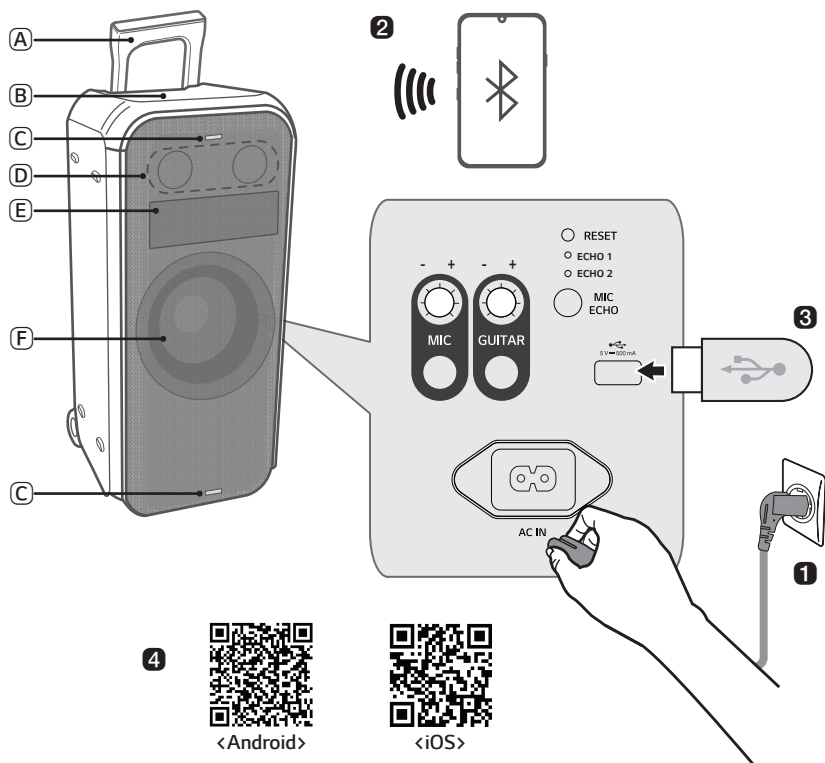

- A Käepide
- B Lülitid
- C Vilkuvad tuled
- D Kõlar (Tweeter)
- E Dot Animation
- F Kõlar (Woofer) / Wooferi valgustus

1 Ühendage toitejuhe kõlariga, avage tagakaas ja laadige see enne kasutamist

2 Kõlari Bluetoothi abil nutitelefoni ühendamine (→ vt „Nutitelefoni kõlari Bluetoothi kaudu ühendamine“ lk 12.)

- 1 Toote sisselülitamiseks vajutage **Toitenuppu** .
- 2 BT-funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt toote nuppu **Funktsioon** . BT-valgusdiodid süttib.
- 3 Toksake oma nutitelefoni **Seadete**  nupule ja valige  **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**.
( **Väjas** >  **Sees**)
- 4 Leidke seade nutitelefoni loetelust ja toksake valikul „LG-XL7S(XX)“.
- 5 Kui nutitelefoni on **Bluetoothi** abil tootega ühendatud, lülitub sisse BT LED-märgutuli. Esitage nutitelefoni muusikarakenduses soovitud lugu.

3 USB-lt muusika esitamine (→ Vt „Toote ühendamine USB-mäluseadmega“ lk 23.)

- 1 Avage toote tagakaas ja ühendage USB-mäluseade USB-pesasse.
- 2 Toote sisselülitamiseks vajutage **Toitenuppu** .
- 3 USB-funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt toote nuppu **Funktsioon** . USB-valgusdiodid süttib.
- 4 Muusika nautimiseks vajutage **Esitamise/Paus**  nuppu.

4 LG XBOOM rakenduse ühendamine (→ Vt „Rakenduse installimine“ lk 17.)

- 1 Leidke **LG XBOOM rakendus** Google Play'ist või App Store'ist ja installige see oma nutitelefoni.
- 2 Käivitage **LG XBOOM rakendus** ja kasutage selle funktsioone. (EQ, Wireless Party Link, Dot Animation, valgustus, seaded jne)

5 Energia säästmine (→ Vt „Energiasäästurežiim“ lk 27.)

Kui 15 minuti jooksul ei toimu taasesitust või nupule vajutamist, lülitub toode automaatselt välja. Saate **LG XBOOM rakenduse** abil saate aktiveerida või keelata [Auto Power Management].

Kaasaskantava Bluetooth-kõlari lühijuhend

- 2 Kõlari ühendamine ja kasutamine

Toote tundmaõppimine

- 5 Ülemine ja esiosa
- 7 Tagakülg

Laadimine

- 9 Aku laadimine
- 11 Aku oleku kontrollimine

Ühendamine Bluetoothi kaudu

- 12 Nutitelefoniga Bluetoothi kaudu ühendamine
- 15 Ühendus kahe nutitelefoni vahel

LG XBOOM rakendusega ühendamine

- 17 Rakenduse installimine
- 19 Wireless Party Linki kasutamine

USB-ga ühendamine

- 23 Toote ühendamine USB-mäluseadmega

Lisafunktsioonid

- 25 Heliefektide seadistamine
- 26 Toote lähtestamine
- 26 Tarkvara lähtestamine
- 27 Energiasäästurežiim
- 27 Funktsiooni Auto power - on kasutamine
- 28 Häältagasiside funktsioon
- 28 Toote teistsaldamine

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 30 Ohutus ja nõuded
- 33 Toote väärkasutuse vältimine

Asjad, mida enne rikkest teatamist kontrollida


- 37 Tõrkeotsing

Lisa

- 39 Toote spetsifikatsioonid
- 40 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 41 Seadme käsitlemine

Toote tundmaõppimine

Ülemine ja esiosa

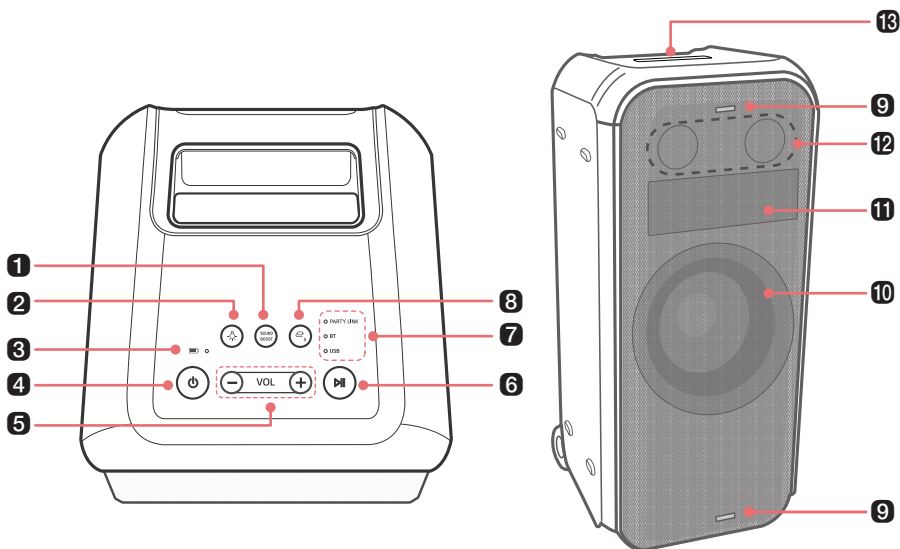

1 SOUND BOOST

Muudab heliefekti. (→ Vt „Heliefektide seadistamine“ lk 25.)

2 Valgustus

Soovitud Wooferi valgustuse valimiseks vajutage nupule.

- Saate kohandada Wooferi valgustuse režiimi vastavalt oma soovile, luues ühenduse **rakendusega LG XBOOM**.
- Kui vajutate ja hoiate valgustusnuppu **Valgustus**  2 sekundit all, lülitate bassikõlari valgustuse, välgvalgustuse ja Dot Animation välja.

3 Aku LED

Kontrollige aku laetustaset ja aku olekut. (→ Vt „Aku oleku kontrollimine“ lk 11.)

4 Toitenupp

Lülitab seadme sisse ja välja.

- Vajutades sisselülitatud seadmel **Toitenupp**  2 sekundit, saate vaadata aku valgusdioodil aku olekut.

5 Helitugevus

Helitugevuse reguleerimine.

6 Esitamine/Paus

Toote kasutamiseks vajutage nuppu.

- Esitamine/Paus: vajutage nupule.
 - Järgmisele muusikapalale liikumine: vajutage nupule kiiresti kaks korda.
 - Eelmisele muusikapalale liikumine: vajutage nupule kiiresti kolm korda.
-

7 Funktsiooni LED

Näitab sisendrežiimi või **Bluetooth**-ühenduse olekut.

8 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.

- BT: seadme **Bluetooth**-funktsiooni kaudu ühendamine
 - USB: toote USB-mäluseadmega ühendamine.
 - BT-funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt toote nuppu **Funktsioon**  (→ Vt „Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine“ lk 12.)
-

9 Vilkuvad tuled

Saate nautida muusika taktis välkvalgustust.

10 Kõlar (Woofers) / Wooferi valgustus

Saate nautida võimsat bassiheli ja värvilist valgusetendust muusika rütmis.

11 Dot Animation

Näidake huvitavaid liigutusi või lauseid **rakenduse LG XBOOM** abil.

- Saate kohandada Dot Animation režiimi vastavalt oma soovile, luues ühenduse **rakendusega LG XBOOM**.
- Kui vajutate samaaegselt nuppe **Valgustus**  ja **Helitugevus**  saate muuta Dot Animation.

Toetatud keeled punktide animatsiooni kuvamiseks

- Toetatud keeled: inglise, hispaania, prantsuse, itaalia, saksa, vene, portugali, rootsi, ukraina ja araabia keel.
 - Toetatud keele kasutamiseks peate seadistama klaviatuuri keele oma mobiiltelefoni seadetes.
 - Kui klaviatuuri keele seadistamine on keeruline, vaadake telefoni kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.
-

12 Kõlar (Tweeter)


Tweeter mängib täpseid ja puhtaid kõrgeid noote.

13 Käepide

Kasutage seda toote kandmisel.

ETTEVAATUST

- Paigutage seade lastele kättesaamatusse ja ohutusse kaugusesse. Vastasel juhul võib seade maha kukkuda ja see võib põhjustada vigastusi ja/või varalist kahju.
 - Jälgige hoolikalt, et kõlar ei saaks maha kukkuda. Vastasel juhul võib kõlar kahjustuda ja see võib põhjustada vigastusi ja/või varalist kahju.
 - Silmadele ei ole hea näha läätse LED-valgustust töötamise ajal, ärge vaadake seda otse.
-

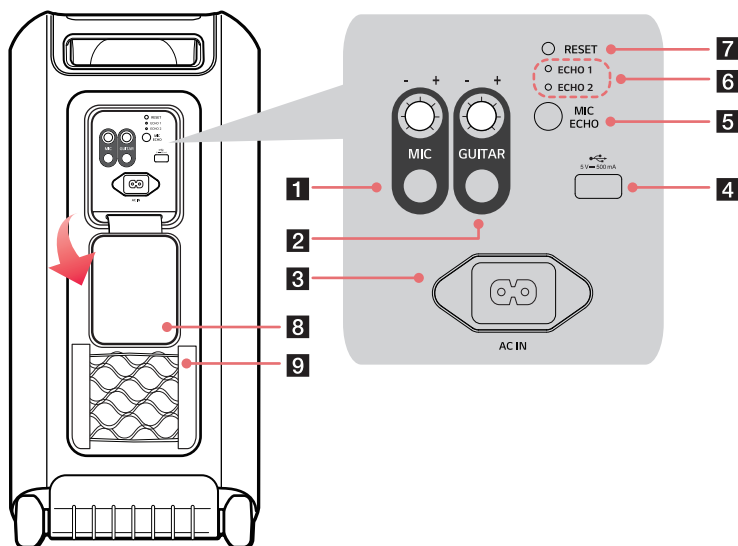

1 MIC

Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks saab keerata nuppu paremale (+) ja vasakule (-).
Ühendage mikrofoni MIC-pesasse.

2 GUITAR

Kitarri helitugevuse reguleerimiseks saab keerata nuppu paremale (+) ja vasakule (-).
Ühendage kitarr GUITAR-pesasse.

3 AC IN

Ühendage toitejuhe.

4 USB-pesa

Muusika nautimiseks ühendage USB-mäluseade.

5 MIC ECHO

Vajutage nuppu, et valida soovitud ECHO-režiim, kui mikrofoni on ühendatud.

- ECHO-režiim: ECHO 1 / ECHO 2 / väljas

6 ECHO LED

Näitab ECHO-režiimi ühenduse olekut.

7 RESET

Kui seade ei tööta õigesti, kasutage teravat eset, et vajutada avale.

8 Tagakaas

Sulgege kindlasti peale kasutamist tagakaas.

- Sisepääsukaitse: IPX4
 - Vedelik: kaitstud veepritsmete eest.

9 Net

Hoidke toitejuhet jms võrgus.

ETTEVAATUST

- Olge ettevaatlik ja ärge jätke seadet pikaks ajaks päikesevalguse kätte, et vältida värvimuutust.
 - Olge ettevaatlik, et kõlar maha ei kukuks. Mehaaniline löök võib põhjustada vee-kindluse halvenemist.
-

Märkus


- Avatud tagakaanega kasutamine võib põhjustada laperdamist, keerake tagakaas nii kaugele tagasi kui võimalik ja kinnitage see enne kasutamist toote külge.
-

Laadimine

| Aku laadimine

Seadmel on sisseehitatud aku. Enne kasutamist laadige akut kindlasti piisavalt.

- 1 Avage tagakaas ja ühendage toitekaabel tootega.
- 2 Sisestage seadmega ühendatud toitekaabel pistikusse.

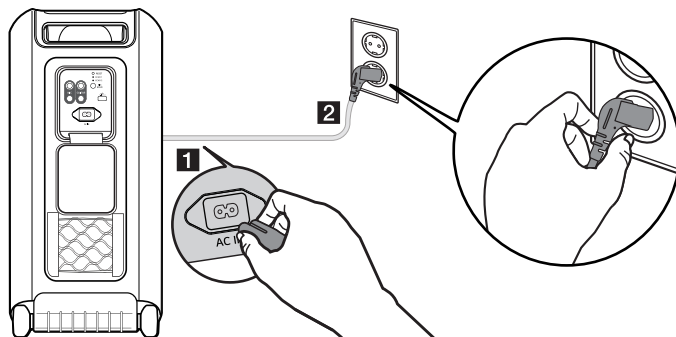

✓ Märkus

- Kõlari täislaadimiseks kulub umbes 3,5 tundi. Laadimisaeg võib erineda sõltuvalt aku olekust või seadme tööolekust.
- Kui aku on täis laetud, saate kõlarit kasutada umbes 20 tundi.
 - Tööaeg võib sõltuvalt aku või töötamise olekust erineda.


juhtmekaitse kinnitamine (valikuline)

Sõltuvalt riiklikest standarditest, ei pruugi ferriitsüdamikku kaasas olla.

Ferriitsüdamiku kinnitamine toitejuhtme külge

Raadiomüra vähendamiseks kinnitage kaablile ferriitsüdamik.

- 1 Ferriitsüdamiku avamiseks tõmmake Osa [a].
- 2 Keerake toitejuhe kaks korda ümber juhtmekaitse.
- 3 Sulgege ferriitsüdamik, kuni kuulete klõpsatust.

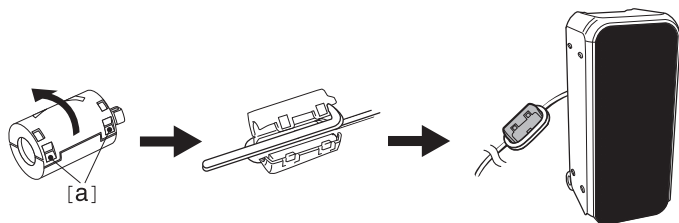

Aku oleku kontrollimine

Laadimise olek

Kui seadme aku hakkab laadima, näete aku LED-il laadimise olekut.

Aku LED	LED-i olek / aku olek
	See on roheline. / Laadimine on lõppenud.
	On punane. / Toimub laadimine.

✓ Märkus

- Muusika mängimise ajal võib laadimisaega pikendada.
- Kui kõlari aku on täielikult laetud ja toide on välja lülitatud, süttib aku LED 15 sekundiks roheliselt ja seejärel kustub.

Kasutuse olek

Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse aku olekut aku LED-iga 3 sekundit.

Vajutades sisselülitatud seadmel **toitenuppu**  2 sekundit, saate vaadata aku LED-iga 3 sekundit aku olekut.

Aku LED	LED-i olek / aku olek
	Süttib roheliselt. / Aku tase on üle 70%.
	Süttib kollaselt. Aku tase on 70–10%.
	Vilgub pidevalt punaselt ja te kuulete ühekordset helisignaali. / Aku tase on alla 10% ja akut tuleb laadida.

✓ Märkus

- Aku olekut ei saa laadimise ajal kontrollida.

Ühendamine Bluetoothi kaudu

| Nutitelefoniga Bluetoothi kaudu ühendamine

Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või kasutada muusikarakendusi.


Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Järgnevalt on toodud toote **Bluetooth** tehnilised andmed.
 - **Bluetooth** versioon: 5.1
 - Koodek: SBC, AAC
- Seadme ühendamine tootega võib erineda sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist. Lisateavet toote ühendamise kohta leiate ühendatava **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.


Valige oma nutitelefonis menüüst **Seaded** valik [**Bluetooth**]. Menüüle juurdepääs võib sõltuvalt nutitelefonis tootjast ning mudelist erineda.

1 Sisselülitamiseks vajutage kõlari **Toitenuppu** 


2 BT-funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt seadme **Funktsioon**  BT LED-märgutuli vilgub.

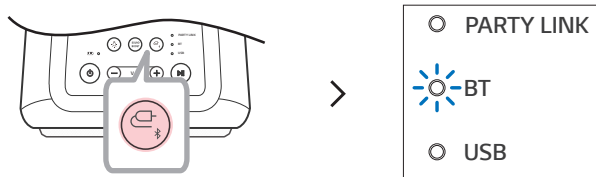

3 Toksake nutitelefonis nuppu Seaded ( / ) ja valige  **Bluetooth**.

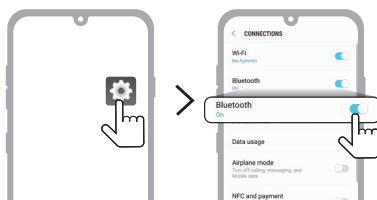

(Android telefon)

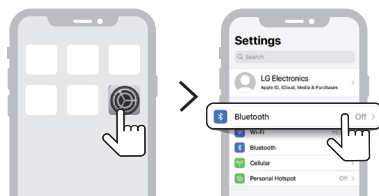


(iPhone)


- 4 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (☐ Väjas > ☒ Sees)
- 5 Nutitefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke „LG-XL7S(XX)” ja toksake sellel.




- 6 Kui nutitefon on **Bluetoothi** abil tootega ühendatud, lülitub BT LED-märgutuli sisse.

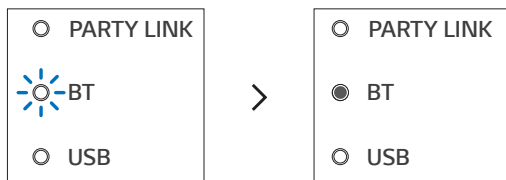

- 7 Kui LG-XL7S(XX) loendis ei kuvata, toksake Androidi telefoni **Värskenda**  ikoonil või taaskäivitage **Bluetooth** iPhone'is.

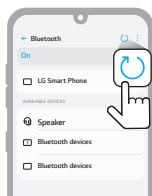

(Android telefon)

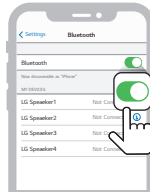

(iPhone)

8 Valige ja esitage pala nutitefonis.



✓ Märkus

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade kõlarile asub, seda parem on ühendus.
 - Kui **Bluetooth**-seade ei ole ühendatud, siis BT LED vilgub. Ühendage seade uuesti.
 - **Bluetoothi** kasutades tuleb helitugevus sobiva tasemeni reguleerida.
 - XX tähendab **Bluetoothi** aadressi kahte viimast numbrit. Näitena võiks tuua „LG-XL7S(08)“.
 - Kui see seade on toitega toide, siis kui proovite ühendada seadme ühenduse ajalooga **Bluetooth** -seadme kaudu, lülitub seade automaatselt sisse ja ühendub **Bluetooth** -seadmega. Kui toitekaabel on ühendatud, saate toote sisse lülitada. Seda funktsiooni saate juhtida **rakenduses LG XBOOM**. (→ Vt „Funktsiooni Auto power - on kasutamine“ lk 27.)
-

Ühendus kahe nutitelefoni

Mitme telefoni sidumine (ühendamine)


- 1 Esialt ühendage toode ja nutitelefon. (→ Vt „Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine“ lk 12.)
- 2 Vajutage ja hoidke seadme **Funktsioon**  nuppu vähemalt 2 sekundit all. Pärast seda vilgub BT LED 60 sekundit.



- 3 Ühendage seadmega 60 sekundi jooksul täiendav nutitelefon. (→ Vt „Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine“ lk 12.)



4 Kui kaks nutitelefoni ja toode on ühendatud, süttib BT LED-tuli.

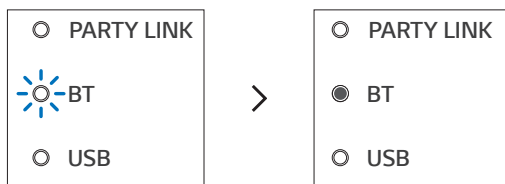

✓ Märkus

- Mitme telefoniga sidumine (ühendamine) ühendab kuni kaks nutitelefoni.
 - Isegi kui ühendatud on kaks nutitelefoni, esitab toode muusikat ainult ühes nutitelefonis. Kui muusika peatub hetkel mängivas nutitelefonis, saab seda esitada teises nutitelefonis.
 - Kui ühendatud on kaks nutitelefoni ja seade lülitatakse sisse ja välja, ühendatakse automaatselt ainult viimane ühendatud nutitelefoni või viimati mängiv nutitelefoni.
 - Ainult nutitelefoni toetavad mitme telefoniga sidumist (ühendust). (Sõltuvalt ühendatud nutitelefoni spetsifikatsioonist ei pruugi mitme telefoniga sidumine (ühendus) olla ühendatud.)
-

LG XBOOM rakendusega ühendamine

Rakenduse installimine

Kasutage kõlari erinevaid funktsioone **LG XBOOM rakenduses**.

LG XBOOM rakenduse installimiseks skaneerige QR-koodi rakenduse abil või installige **LG XBOOM rakendus** Google Play`st või App Store'ist.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- **LG XBOOM rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
 - Android OS: Versioon 6.0 või uuem
 - iOS OS: Versioon 12.0 või uuem
 - Iga OS-i minimaalsed toetatud versioonid saab muuta hiljem.

QR-koodiga allalaadimine

- 1 Skannige QR-koodi skannimise rakendusega QR-kood.
- 2 Teid suunatakse lehele, kust saate alla laadida **LG XBOOM rakenduse**. Rakenduse installimiseks puudutage seda.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Allalaadimine Google Play`st või App Store`ist

1 Leidke **LG XBOOM rakendus** Google Play`st või App Store`ist ja installige see oma nutitelefon.



(Android™ telefon)

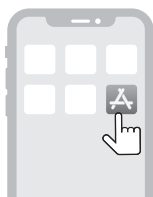

(iPhone)

-
- 2** Ühendage nutitefon kõlariga **Bluetoothi** kaudu. (→ Vt „Nutitelefon kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine“ lk 12.)
- 3** Avage nutitelefonil installitud **LG XBOOM rakendus**.
- 4** Järgige **LG XBOOM rakenduses** kuvatavaid juhiseid. Nõustuge teenuse tingimustega, teateakendega, juurdepääsusätetega jne.
- 5** Alustage mitmesuguste funktsioonide kasutamist **LG XBOOM rakenduses**.

✓ Märkus

- Menüüle juurdepääs võib sõltuvalt nutitelefon tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
- Google, Android ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.
- Selle toote tarkvara saab värskendada **rakendusega LG XBOOM**. Ärge lülitage tarkvara värskendamise ajal toote toidet välja. Kui värskendamine on lõppenud, lülitub toode automaatselt välja.
 - Kui lülitate toote toite tarkvara värskendamise ajal välja, võib see põhjustada toote talitlushäireid.

Wireless Party Linki kasutamine

Saate **LG XBOOM rakenduse** Wireless Party Linkiga ühendada mitu kõlarit. Wireless Party Linki kasutamiseks on 2 võimalust: Topeltrežiim ja Multirežiim


Topeltrežiim

Wireless Party Linki Topeltrežiim võimaldab nautida stereoheli 2 sama mudeli kõlariga.


Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Vaja läheb 2 sama mudeliga kõlarit. (nt XL7S ja XL7S)

- 1 Esmalt ühendage kõlar ja nutitelefoni. (→ Vt „Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine“ lk 12.)
- 2 Puudutage **LG XBOOM rakenduses** valikut Wireless Party Link.
- 3 Puudutage valikut Topeltrežiim ja ühendage juhiste järgi teine kõlar.
- 4 Näete kõlaritel Topeltrežiimi LED-tuld.
 - Peakõlar: Party Link LED ja BT LED lülituvad sisse ja väljastavad vasaku kanali helid.
 - Teine kõlar: BT LED lülitub sisse ja edastab parempoolse kanali heli.

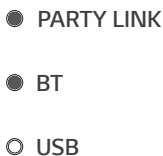

(Peakõlar)

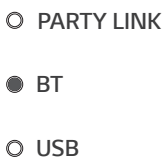

(Teine kõlar)

Teleriga ühendamine kahe režiimi kaudu

- 1 Kahe kõlari ühendamiseks kahe režiimi kaudu järgige ülaltoodud juhiseid. (→ Vt „Topeltrežiim“ lk 19.)
- 2 Vajutage ja hoidke peakõlari **Funktsioon**  nuppu vähemalt 2 sekundit all. Pärast seda vilgub BT LED 60 sekundit.
- 3 Otsige teleri seadetes üles ja valige 60 sekundi jooksul põhikõlar. Teleri heli saate kuulata läbi kahe kõlari.

✓ Märkus

- Kui kasutate teleriga topeltrežiimis, ei saa te kõlareid **LG XBOOM rakendusega** juhtida.

Multirežiim

Wireless Party Linki Multirežiim võimaldab nautida võimsamat heli mitme kõlariga.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Saate ühendada mitu LG **Bluetoothi** kõlarit. (nt XL7S ja XL5S)

- 1 Esmalt ühendage kõlar ja nutitelefoni. (→ Vt „Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine“ lk 12.)
- 2 Puudutage **LG XBOOM rakenduses** valikut Wireless Party Link.
- 3 Puudutage valikut Multirežiim ja lülitage funktsioon sisse.
- 4 Otsige läheduses olevaid kõlareid ja valige kõlarid, millega soovite ühenduse luua.
- 5 Näete kõlaritel Multirežiimi LED-tuld.
 - Peakõlar: Party Link LED ja BT LED lülituvad sisse ning kõlar edastab heli.
 - Teised kõlarid: BT LED lülitub välja ja kõlarid edastavad heli põhikõlariga sünkroonis.



(Peakõlar)



(Teised kõlarid)

✓ Märkus

- Peakõlari saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadmega.
 - Kui kasutate mitme kõlari ühendamiseks Topelt/Multirežiimi, ei toetata mitme telefoniga sidumist.
 - Kui lülitate kõlarid välja ja uuesti sisse, ei ühendu kõlarid automaatselt uuesti.
 - Kui ühendate USB-funktsioonis Topelt/Multirežiimis mitu kõlarit, lülitub seade **Bluetooth**-funktsioonile.
 - Ühendatud **Bluetooth**-seadme muutmiseks Topelt/Multirežiimis, vajutage ja hoidke **Funktsioon**  nuppu 2 sekundit all. Kui kuulete helisignaali ja BT LED-tuli vilgub, looge ühendus soovitud **Bluetooth**-seadmega.
 - Hoidke kõlareid üksteisele võimalikult lähedal.
 - Sõltuvalt võrgukeskkonnast ei pruugi see funktsioon hästi toimida.
 - Ekraaniga seadmest, näiteks telerist ja kõlarist kostuv heli ei pruugi ühtida.
 - Kui Multirežiimis on ühendatud mitu kõlarit, pole helitugevuse ja EQ seos peakõlarite ja muude kõlarite vahel saadaval.
 - Kahe-/mitmerežiimi kasutamisel on häältühistaja ja klahvivahetaja funktsioon keelatud.
-

Mitme kõlari koostoitimine

See kõlar töötab teiste LG **Bluetooth** kõlaritega, nagu XL7S/XL5S.

Topeltrežiim	Sama mudel (nt XL7S/XL7S) Peamine/muu
Helitugevus	0
EQ	0
Valgustus	0
Automaatne toitehaldus	0

Multirežiim	Sama seeria (nt XL7S/XL5S) Peamine/muu
Valgustus	0
Automaatne toitehaldus	0


USB-ga ühendamine

I Toote ühendamine USB-mäluseadmega

Ühendage muusikafaile sisaldav USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.


1 Avage seadme tagakaas ja ühendage USB-mäluseade USB-pesasse.

- Toode ei mängi ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
- Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

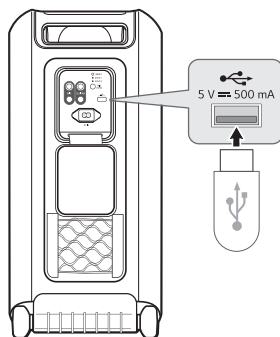

2 Toote sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** (⏻).

3 USB-funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt seadme **Funktsioon** (⏻). Süttib USB-märgutuli.

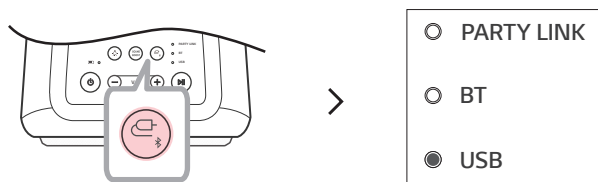

4 Muusika nautimiseks vajutage nuppu **Esitamine/Paus** (⏮).

✓ Märkus

- Suure määramahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekao eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32 formaate. exFAT/NTFS formaati ei toetata.
- Kui USB-mäluseade ei ole õigesti tuvastatud, vilgub USB-valgusdiod. Kontrollige, kas USB-mäluseade on toetatud ja ühendage uuesti.
- Kasutage selle toote USB-porti ainult meediumifailide esitamiseks. USB-pordiga ei saa laadida välisseadmeid.

Toetatud USB-mäluseadmed

- USB mälupulk
- USB 2.0

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus / bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Esitatavate failide arv: kuni 2 000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

Lisafunktsioonid

| Heliefektide seadistamine

SOUND BOOST  nupuga saate valida soovitud heliefekti.

LED (○ Väljas / ● Sees)	Funktsioon / kirjeldus
	Standardne / Saate nautida kõrgekvaliteedilist tasakaalustatud ja loomulikku heli. Kohandatud / Saate reguleerida heli vastavalt soovile. Kui soovite kasutada kohandatud ekvalaiserit, looge ühendus rakendusega LG XBOOM .
	SOUND BOOST / Saate nautida laia helivälja ja võimsat heli.


✓ Märkus

- Täppishäälestatud heli tagab optimaalse heli, mis võib erinevates heliefektide režiimides erineda.

! Toote lähtestamine

Kui toode töötab valesti, saate selle lähtestada.

- 1 Avage seadme tagakaas ja kasutage toote väljalülitamiseks **RESET** vajutamiseks teravat objekti.
- 2 Vajutage **Toitenupp**  ja lülitage toode sisse.

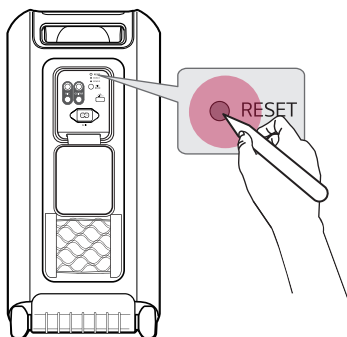

! Tarkvara lähtestamine

Seade lähtestab **Bluetooth**-ühenduse ja seaded.

- 1 Vajutage ja hoidke seadme **Funktsioon**  nuppu vähemalt 7 sekundit all.
- 2 Kõik funktsiooni LED-id vilguvad neli korda, et lähtestada **Bluetooth**-ühendus ja kõik seaded.

✓ Märkus

- **Bluetooth**-funktsiooni kasutamiseks pärast toote käivitamist ühendage **Bluetooth**-seade uuesti.

Energiasäästurežiim

Kui 15 minuti jooksul ei toimu taasesitust või nupule vajutamist, lülitub toode automaatselt välja. Energiasäästurežiimi saate aktiveerida või keelata järgmiselt.

Funktsioon	Kasutamine
Lubamine	Seadke [Automaatne toitehaldus] LG XBOOM rakenduses [Lubamine].
Keelamine	Seadke [Automaatne toitehaldus] LG XBOOM rakenduses [Keelamine].

✓ Märkus

- Kui energiasäästufunktsioon on välja lülitatud, lülitub toode välja ainult **toitenupule**  vajutamisel või aku tühenemisel.
- Selle funktsiooni mitte kasutamine võib suurendada energiatarbimist.

Funktsiooni Auto power - on kasutamine

Saate kõlarit hõlpsalt **Bluetooth**-seadmega kasutada.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Kõlaril on **Bluetooth**-seadmega **Bluetooth**-ühenduse ajalugu.
- Kõlar laeb ja toide on välja lülitatud.

- 1 Puudutage oma **Bluetooth**-seadmel nuppu ja valige  **Bluetooth**.
- 2 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. ( **Väljas** >  **Sees**)
- 3 **Bluetooth**-seadmes kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke „LG-XL7S(XX)” ja toksake sellel.
- 4 Kõlari toide lülitub automaatselt sisse. Seejärel ühendatakse **Bluetooth**-seade ja kõlar automaatselt.

✓ Märkus

- Saate selle funktsiooni sisse ja välja lülitada ainult **rakenduse LG XBOOM** abil.

Kuidas deaktiveerida traadita võrguühendust.

Seadistage [Auto power-on.] **LG XBOOM rakenduses** väljalülitatud asendisse ja lülitage seade nupule **Toide**  vajutades sisse.

Häältagasiside funktsioon

Funktsiooni või heli valimisel juhindub hääl toote hetkeolekust. (Ainult inglise keeles)

Saate selle funktsiooni sisse ja välja lülitada **rakenduse LG XBOOM** abil.


Toote teisaldamine

Seadmel on ümberpaigutamise lihtsustamiseks rattad ja käepide.

- 1 Vajutage käepidemel lukustamise nuppu.



- 2 Tõmmake käepide üles.

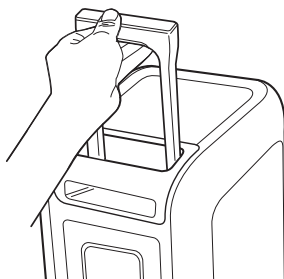

- 3 Käepideme vabastamiseks vabastage lukustusnupp.

✓ Märkus

- Käepideme sissetömbamiseks vajutage nuppu ja suruge see alla.
-

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge raputage käepidet liiga tugevasti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
 - Ärge riputage käepideme külge raskeid asju. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
 - Ärge lohistage seadet mööda sillutamata teed ega mööda treppi.
 - Ärge pillake seadet maha.
 - Enne toote teisaldamist ühendage ühendatud juhtmed lahti.
 - Ärge seadmele astuge ega istuge. Seade võib kukkuda ja põhjustada vigastusi.
 - Ärge asetage seadet ebatasasele pinnale ning hoidke see alati eemal laste käeulatusest.
 - Jälgige hoolikalt, et seade maha ei kukuks. Vastasel juhul võite seadet või isikuid/vara kahjustada.
 - Toote kasutamisel pange käepide enne kasutamist tagasi oma kohale.
-

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamatariiuksisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamatariiuksisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hooldustege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid *kõlariavasse.
 - * kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

TÄHELEPANU toote kasutamisel madala õhuniiskusega keskkonnas

- Seade võib madala õhuniiskusega keskkonnas tekitada staatilist elektrit.
- Staatilise elektri vältimiseks on soovitatav enne selle toote kasutamist puudutada metallist esemeid.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või lõikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohutlikke vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Sümbolid

~ : Vahelduvvool (AC).

— : Alalisvool (DC).

☐ : See on II klassi varustus.

⏻ : Energiakasutamise ooterežiim.

⏻ : Toide on sisse lülitatud.

⚡ : Ohtlik pinge.

| Toote väärkasutuse vältimine

Toote väärkasutuse vältimiseks tutvuge kindlasti alloleva sisuga.

Ettevaatusabinõud toote paigaldamisel

- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse või vibreerivasse kohta, näiteks rappuvale riulile või kaldpinnale. Paigaldage toode kindlale ja tasasele pinnale.
 - Vastasel juhul võib toode maha kukkuda või ümber minna ja põhjustada vigastusi.
 - Kui paigaldate toote ebastabiilsele pinnale, ei pruugi toode korralikult toimida.
- Kui paigaldate toote mööbliesemele või riulile, veenduge, et toote alumine esiosa ei ulatuks välja. Alati kasutage mööblit või riulit, mis sobib toote mõõtmetega.
 - Vastasel juhul võib toode kaotada tasakaalu ja maha kukkuda, põhjustades vigastusi või toote kahjustust.
- Paigaldage toode ohutusse kohta. Vastasel juhul võib laps vastu toote serva põrgata ja vigastada saada.
- Korralikuks tööks paigaldage toode eemale elektromagnetilistest häiretest.
- Kui paigaldate toote kohta, mis ei vasta üldistele kasutustingimustele, võib tekkida ootamatu kvaliteediprobleem. Seega võtke enne toote sellisesse kohta paigaldamist ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge hoidke toodet kohas, kus temperatuur on liiga kõrge (üle 35 °C) või liiga madal (alla 5 °C) või kohas, kus on liiga palju niiskust.
- Vältige otsese päikesevalguse või kuumuse käes olevaid kohti, nt küttekeha läheduses. Ärge kasutage ega hoidke toote läheduses tuleohtlike pihusteid ega aineid.
 - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge paigaldage toodet kohta, kus on liiga palju niiskust, tolmu või tahma.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Ärge paigaldage toodet kitsasse kohta, näiteks raamaturiulisse, kus puudub hea ventilatsioon. Ärge katke toodet lauakatte või kardinaga.
 - Vastasel juhul võib toote temperatuur tõusta, põhjustades rikke või tulekahju.
- Ühendage toote toitepistik kergesti ligipääsetavasse pistikupessa.
 - Kui toode süttib või tekib mõni muu probleem, peab olema võimalik toitepistiku kiire eemaldamine.
- Ärge ühendage korraga mitut toodet ühte pistikupessa.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada ülekuumenemist, mille tagajärjel võib tekkida tulekahju.

Ettevaatusabinõud toote kasutamisel

- Ärge tõstke ega liigutage toodet, kui see töötab.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Toote teisaldamisel tõmmake välja toitejuhe ja kõik tootega ühendatud juhtmed.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Lõpetage kohe toote kasutamine, kui märkate suitsu või tunnete kummalist lõhna. Sel juhul lülitage toide kohe välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega.
 - Toote kasutamine sellises olukorras võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid, nagu mündid ja juuksenõelad, ega tuleohtlikke esemeid, nagu paber ja tikud. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Kui tootesse on sattunud võõrkeha, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust teenindusega.
- Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.
 - Vastasel juhul võib see ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Veenduge, et laps ei ripuks toote küljes ega roniks selle peale.
 - Vastasel juhul võib toode ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
- Äikese ajal eemaldage toitejuhe.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage toote peale vedelikuga anumaid, nagu vaas, pott, kosmeetika või ravim.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kukkumise tõttu vigastusi jms.
- Veenduge, et ühendate toitepistikut korralikult. Ärge kasutage muud pinget kui tootel näidatud nimipinget.
 - Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
- Kui toitejuhe on pistikupessa ühendatud ärge sisestage elektrijuhte, näiteks söögipulki, toote teisel küljel olevasse soonde. Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Hoidke toitepistikust kinni kuivade kätega
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ärge liigutage ega lükake toodet, hoides kinni juhtmest, näiteks toitejuhtmest.
 - Juhe võib kahjustuda ja põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.
- Tootega ühendatud juhtme eemaldamisel veenduge, et hoiaksite kinni selle otsas olevast pistikust. Ärge hoidke kinni juhtmest.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada vigastusi või toode võib maha kukkuda ja kahjustuda.
- Ärge hoidke toodet kuumuse käes, nt küttekeha läheduses.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või rikke.
- Ärge võtke toodet lahti, parandage ega muutke.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke, mille tulemuseks on tulekahju, elektrilöök või vigastus.
- Hoidke plastkilet väikelastele kättesaamatus kohas.
 - Vastasel juhul esineb väikelaste lämbumisoht.
- Ärge pillake tootele ühtegi eset ega laske sel kokku puutuda löökidega. Hoidke toode eemal tugeva vibratsiooni või magnetitega kohtadest.
- Ärge toitejuhet kahjustage, muutke, painutage, keerake ega kuumutage.
 - Vastasel juhul võib see toitejuhet kahjustada, põhjustades tulekahju või elektrilöögi.

- Kui te toodet pikemat aega ei kasuta, näiteks kui olete kodust eemal, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
 - Tolm võib põhjustada kogunedes kuumust, mille tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju lühise tõttu.
- Ärge visake kasutatud patareisid ära koos olmejäätmetega. Kõrvaldage need eraldi.
 - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa).
 - Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ühendage toitejuhe maandatud pistikupesa või pikendusjuhtmega. (See ei kehti maandatud toodete kohta.)
 - Vastasel juhul võib lühise tõttu tekkida rikke- või elektrilöögioht.
- Ventilatsiooniavaga toote puhul võib toote pikaajaline sisselülitatuna hoidmine põhjustada õhusaava kuumenemise. Ärge puudutage õhusaava, kui see on kuum. Kuumus ei ole toote rike ega põhjusta talitlushäireid. Seega võite toodet muretult edasi kasutada.
- Ärge kahjustage toitejuhet, vahelduvvooluadapterit ega pistikut. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtme ega vahelduvvooluadapteri peale.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui toitepistiku kontaktidel, vahelduvvooluadapteril või pistikupesal on tolmu, mustust vms, pühkige see täielikult puhtaks.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Toitejuhtme või vahelduvvooluadapteriga toote puhul kasutage ainult LG Electronicsi originaaltoitejuhtmeid ja vahelduvvooluadaptereid.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui kasutate kõrvaklappe või nuppkulareid, ärge lülitage heli liiga valjult sisse ega kasutage neid pikka aega. [See kehtib ainult mudelite kohta, mis toetavad nuppkulareid ja kõrvaklappe]
 - Vastasel juhul võib see teie kuulmisvõimele halvasti mõjuda.
- Selle toote tarkvara saab värskendada **rakendusega LG XBOOM**. Ärge lülitage tarkvara värskendamise ajal toote toidet välja. Kui värskendamine on lõppenud, lülitub toode automaatselt välja.
 - Kui lülitate toote tarkvara värskendamise ajal välja, võib see põhjustada toote talitlushäireid.

Järgnev kehtib ainult kaugjuhtimispuldiga mudelite kohta

- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti kasutada. Hoidke kaugjuhtimispulti väikelaste käeulatuses eemal.
- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti suhu pista. Veenduge, et lapsed ei neelaks alla kaugjuhtimispuldi katet ega patareid. Kui laps on selle alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Olge ettevaatlik, sest lapsed võivad astuda kaugjuhtimispuldi kaanele ja end vigastada.
- Kaugjuhtimispuldi sujuvaks tööks eemaldage toote ja kaugjuhtimispuldi vahel olevad takistused.

Järgnev kehtib ainult optilisi plaate kasutavate mudelite kohta

- Ärge sisestage kätt kettaseadmesse ega tõmmake seda jõuga välja.
- Veenduge, et lapsed ei paneks käsi kettaseadmesse.

Järgnev kehtib ainult mudelite kohta, mis suudavad videot vaadata

- Hoiduge 3D-video vaatamisest, kui te ei ole piisavalt maganud või olete tarvitanud alkoholi.
 - Mõned 3D-videod võivad inimesi üllatada või erutada.
- Kui video vaatamise ajal ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, lõpetage kohe selle vaatamine ja puhake.
 - Kui mõni sümptomitest püsib, pöörduge arsti poole. Vertiigo, kipitustunne silmades või näos, mitteteadlik liikumine, spasm, teadvuse hägustumine, segasus, orientatsiooni kadu ja iiveldus.
- Kui vaatate videos või mängus teatud pilti või teatud mustri ja vilkuvate tuledega videot, võite kogeda selliseid sümptomeid nagu krambid. Kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud epilepsiat või krampe, pidage enne jälgimist nõu arstiga.
- Kui vaatate 3D-videot, eemaldage ümbritsevast objektid, mis on kas õrnad või võivad põhjustada vigastusi.
 - Kui peate 3D-videot ekslikult tõeliseks või liigutate oma keha üllatusega, võite vigastada ennast ja läheduses viibivaid isikuid või kahjustada läheduses olevaid esemeid.

Ettevaatusabinõud toote puhastamiseks

- Ärge pihustage vett selle puhastamise ajal otse tootele.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Toote puhastamisel tõmmake kõigepealt välja toitejuhe ja pühkige toote pinda kergelt kuiva lapiga. Ärge kasutage toote puhastamisel kemikaale ega puhastusvahendeid. Need võivad kahjustada toote pinda või eemaldada tootelt värvi (benseen, alkohol jne).

Asjad, mida enne rikkest teatamist kontrollida

Tõrkeotsing

Kui teil tekivad toote kasutamise ajal järgmised tunnused, kontrollige neid uuesti. Need ei pruugi olla tõrked.

Sümptom	Põhjus ja lahendus
Toide puudub.	- Aku on tühi. Laadige akut. - Laadige toodet, ühendades toitejuhe sisendi pesasse.
Heli puudub või heli on moonutatud.	- Toote või ühendatud Bluetooth-seadme helitugevus võib olla seatud minimaalseks. Reguleerige toote või ühendatud Bluetooth-seadme helitugevus vastavale tasemele. - Välisseadme kasutamine maksimaalse helitugevusega võib heli moonutada. Vähendage kasutatava välise seadme mahtu.
USB-mäluseadet ei tuvastatud.	Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failisüsteemi. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failisüsteem. (→ Vt „Toote ühendamine USB-mäluseadmega“ lk 23.)
Bluetooth-ühendus ebaõnnestus.	- Kontrollige, kas Bluetooth-seade on lubatud. - Lülitage Bluetooth-seade välja ja uuesti Bluetooth-seadmes sisse. - Veenduge, et toote ja Bluetooth-seadme vahel ei oleks takistusi. Bluetooth sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt Bluetooth-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.

Seade ei tööta tavapäraselt.	• Aku tühjendamine võib põhjustada Bluetoothi teabe kustutamise. Kui toote toiteallikas on blokeeritud, ei pruugi varasemaid seadeid salvestada. • Kasutage seda toodet kohas, kus temperatuur ja niiskus ei ole liiga kõrge või madal. Kui probleem jätkub, võtke ühendust LG Electronicsi klienditeeninduskeskusega. • Kui toote aku laadimise ajal tekib probleem, vaheldub aku LED punase ja kollase vahel ning lakkab laadimast. Eemaldage adapter seinakontaktist.
Eespool kirjeldatud lahendused ei toimi.	• Lähtestab toote sätted. Vajutage ja hoidke seadme Funktsioon  nuppu vähemalt 7 sekundit all. (→ Vt „Tarkvara lähtestamine“ lk 26.) • Kasutage RESET vajutamiseks teravat objekti. (→ Vt „Toote lähtestamine“ lk 26.)

| Toote spetsifikatsioonid

Üldteave	
Voolunõuded	Vaadake nimiandmete silti. Sisseehitatud laetav aku
Võimsustarve	Vaadake nimiandmete silti. Väljas: 0,5 W Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 310 mm x 700 mm x 316 mm
Töötemperatuur	5 °C - 35 °C
Töökeskkonna niiskustase	5 % - 80 % RH
Sissepääsukaitse	IPX4

Sisend	
USB	5 V  500 mA
Mikrofon (MIC IN)	Tundlikkus 20 mV (1 kHz), 6,3 mm pistikupesa
Kitarr (GUITAR IN)	Tundlikkus 190 mV (1 kHz), 6,3 mm pistikupesa

Aku	
Aku mahutavus	Li-ion 14,8 V; 5970 mAh
Tööaeg	20 tundi Tööaeg võib sõltuvalt aku või töötamise olekust erineda.
Laadimisaeg	3,5 tundi Laadimisaeg võib sõltuvalt aku või töötamise olekust erineda.

Võimendi (RMS väljund)	
Woofer	130 W RMS
Tweeter	60 W RMS x 2

- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on **Bluetooth** SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



„Loodud iPhone’ile” ja „Loodud iPodile” tähendavad, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPhone’i või iPodiga ühendamiseks ning arendaja on selle Apple’i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine koos iPhone’i või iPodiga võib mõjutada traadita ühenduse toimimist.

Süsteem ühildub uusima iOS-ga. Sõltuvalt iPhone’i/iPodi tarkvaraversioonist ei pruugi te oma iPhone’i/iPodi saada seadmest juhtida.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Seadme käsitlemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

