

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Micro Hi-Fi Audio

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

MODEL
CM2760 (CM2760, CMS2760F)

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRÁVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRÁVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VĽHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobu a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.



UPOZORNENIE: tento výrobok používa laserový systém. Aby ste zaistili správne používanie tohto výrobku, dôkladne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Ak by bolo potrebné vykonať údržbu zariadenia, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Podrobné informácie vám poskytnú vaše najbližšie autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie postupov iných ako uvedených v tomto návode môže spôsobiť vystavenie nebezpečnému žiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke. Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťaženie elektrických zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate nležitéžných vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia,

stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Ako bezpečne odstrániť batérie alebo akumulátor zo zariadenia:

Ak chcete odstrániť staré batérie alebo akumulátor, postupujte podľa krokov v opačnom poradí. Aby sa predišlo kontaminácii životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, musia byť staré batérie alebo akumulátor vložené do vhodnej nádoby na určených zberných miestach. Batérie a akumulátor nevyhadzujte spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste batérie alebo akumulátory používali v miestnych, voľných náhradných systémoch (nemusí byť dostupné vo vašej oblasti). Batérie alebo akumulátor by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Symboły

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
==	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
	Odkazuje na zariadenie triedy II.
	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začíname

- 3 Informácie o bezpečnosti
- 8 Špeciálne funkcie
- 9 Požiadavky na prehráateľný súbor
 - Požiadavky na hudobné súbory
 - Kompatibilné USB zariadenia
 - Požiadavky na USB zariadenie
- 10 Diaľkový ovládač
- 12 Predný panel
- 14 Zadný panel

2 Pripojenie

- 15 Pripojenie reproduktorov
 - Pripojenie reproduktorov k jednotke
- 16 Pripojenie voliteľného vybavenia
 - Pripojenie USB
 - Pripojenie PORT. IN

3 Prevádzka

- 17 Základná obsluha
- 17 – Ovládanie CD/USB
- 17 – Automatické prehrávanie
- 18 Ostatné funkcie
- 18 – Programované prehrávanie
- 18 – Vymazanie naprogramovaného zoznamu
- 18 – Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)
- 19 – Vyhľadanie priečinka a MP3/WMA/FLAC súboru
- 19 – Odstránenie MP3/WMA/FLAC súboru
- 20 – Dočasné vypnutie zvuku
- 20 – Nastavenie časovača spánku
- 20 – STMIEVAČ
- 20 – DEMOVERZIA
- 20 – REŽIM ZOBRAZENIA
- 20 – Automatické vypnutie
- 21 – Funkcia AUTO POWER je zapnutá
- 21 – Automatická zmena funkcie
- 22 Používanie bezdrôtovej technológie BLUETOOTH®
- 22 – Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH
- 24 Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth
- 24 – Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ na svoje Bluetooth zariadenie
- 26 Používanie rádia
- 26 – Počúvanie rádia
- 26 – Zlepšenie slabého FM príjmu
- 26 – Predvolenie staníc rádia
- 26 – Vymazanie všetkých uložených staníc
- 26 – Zobrazenie informácie o stanici
- 27 Nastavenie zvuku
- 27 Pokročilé používanie
- 27 – Nahrávanie na USB
- 28 – Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania
- 29 Nastavenie hodín
- 29 – Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“
- 29 – Použitie Vášho prehrávača ako budíka
- 30 LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)

4 Riešenie problémov

- 31 Riešenie problémov

5 Príloha

- 32 Hlavné zariadenie
33 Reprodukory
34 Údržba
34 – Manipulácia so zariadením
34 – Poznámky k diskom
34 Obchodné známky a licencie

1

2

3

4

5

Špeciálne funkcie

BLUETOOTH

Počúvanie hudby uloženej na vašom **Bluetooth** zariadení.

Nahrávanie priamo cez USB

Nahráva hudbu do vášho zariadenia USB.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikácia navrhnutá na ovládanie niektorých najnovších audio zariadení značky LG. Pozrite sa na stranu 24-25

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tohto prístroja diaľkovým ovládačom vášho televízora LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).

Požiadavky na prehráateľný súbor

Požiadavky na hudobné súbory

Kompatibilita diskov MP3/WMA/FLAC je na tomto prehrávači obmedzená nasledovne.

- Vzorkovacia frekvencia :
MP3 : medzi 8 - 48 kHz
WMA : medzi 8 - 48 kHz
FLAC : medzi 8 - 192 kHz (USB),
medzi 8 - 48 kHz (CD)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320 kbps (MP3),
medzi 40 - 192 kbps (WMA)
- Maximálny počet súborov : Dátové CD: 999 / USB: 2000
- Maximálny počet priečinkov : Dátové CD: 99 / USB: 200
- Prípoma súboru : "mp3" / "wma" / "flac"
- Niektoré súbory MP3/WMA/FLAC nemusia byť možné prehrať v závislosti od typu alebo formátu daného súboru.
- Formát súboru na CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Podporovaný kanál (FLAC): maximálne 2 kanály
- Podporovaná prenosová rýchlosť/vzorkovacia frekvencia na výstupe (FLAC): 24 bitov
- bps (FLAC): maximálne 2,5 Mbps

Formát DTS nie je podporovaný. V prípade formátu ozvučenia DTS neprebieha zvukový výstup.

Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch.

(Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2,0 alebo USB 1,1.
- Funkcia USB, ktorou je tento prístroj vybavený, nepodporuje všetky zariadenia USB.

Požiadavky na USB zariadenie

- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.
- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Prehľadanie veľkokapacitného USB zariadenia môže trvať aj niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj rozpozná až 2000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.
- Niektoré USB nemusia s touto jednotkou spolupracovať.

Dial'kový ovládač

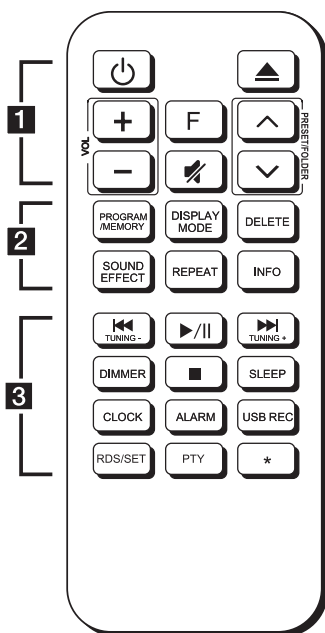

.....**1**.....

⏻ (Zapnutie) : Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP) a OFF (VYP).

▲ (Otvoriť/ Zavrieť) : Otvorte a zatvorte podávač diskov.

VOL +/- : Nastaví hlasitosť reproduktorov.

PRESET/FOLDER ▲/▼ :

- Vyhľadávanie priečinka so súbormi MP3/WMA/FLAC. Keď sa prehráva CD/USB so súbormi MP3/WMA/FLAC vo viacerých priečinkoch, stlačením **PRESET/FOLDER ▲/▼** sa vyberá priečinok, ktorý chcete prehrať.

- Vyberte „číslo predvol'by“ rozhlasovej stanice.

F : Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

🔇 : Stlmenie zvuku.

PROGRAM/MEMORY :


- Slúži na uloženie rozhlasových staníc.
- Odstránenie všetkých uložených staníc.
- Vytvorenie zoznamu skladieb, ktoré chcete počúvať.

REPEAT : Prehrávanie skladieb/súborov opakovane alebo v náhodnom poradí.

DELETE :

- Slúži na odstránenie súborov typu MP3/WMA/FLAC.
- Odstráni skladbu zo zoznamu naprogramovaného prehrávania.

Výmena batérie

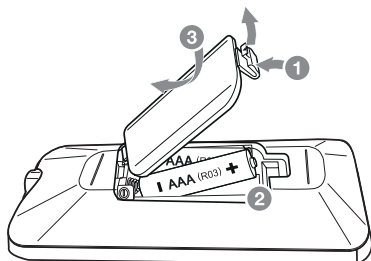

Zo zadnej strany dial'kového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie R03 (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu **+** a **-**.

2

SOUND EFFECT : Můžete si vybrat zvukový dojem.

TUNING -/+ : Naladí požadovanú rádiostanicu.

◀◀/▶▶ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.
- Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru.

▶/|| (Prehrať/Pozastaviť) :

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu STEREO/MONO.

■ (Stop) :

- Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.
- Zruší funkciu DELETE.

3

INFO :

- Slúži na zobrazenie informácií o hudbe. MP3 súbor je zvyčajne označený značkou ID3. Táto značka informuje o názve skladby, mene umelca, albume alebo informáciách o čase.
- Zobrazí adresu pripojeného **Bluetooth** zariadenia v režime **Bluetooth**.

DIMMER : zobrazené okno bude o polovicu tmavšie.

SLEEP : Nastavuje systém na automatické vypnutie v špecifickom čase.

CLOCK : Nastaví hodiny a skontroluje čas.

ALARM : Pomocou funkcie ALARM môžete zapnúť prehrávanie z CD, USB a príjem cez Ladenie v požadovanom čase.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System).
- Potvrdí nastavenie hodín a alarmu.


USB REC : Potvrďuje výber voľby.

DISPLAY MODE : Slúži na zmenu režimu zobrazovania.

PTY : Vyhľadá rádiostanice podľa typu rádia.

★ : Toto tlačidlo nie je k dispozícii pre každú funkciu.

Predný panel

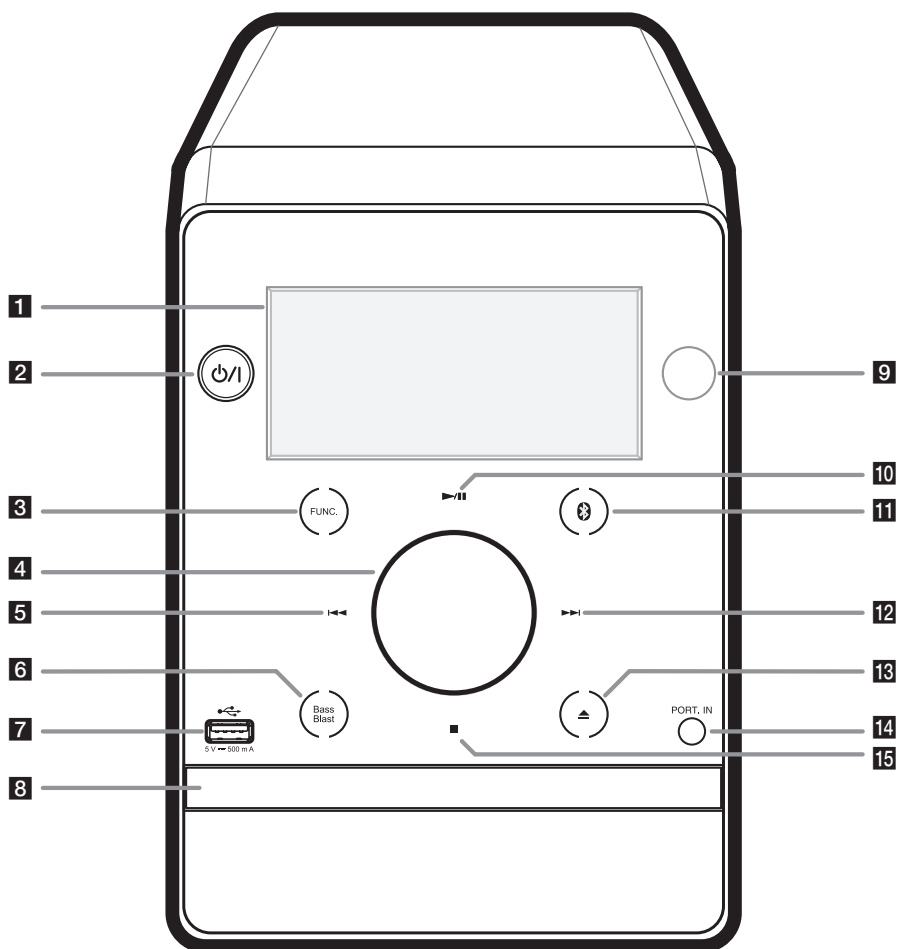

- 1** Okno displeja
- 2**  / **I** (NAPÁJANIE)
Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP.) a OFF (VYP.)

- 3** **FUNC.**
Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

- 4** Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktorov.
Posúvajte svojím prstom okolo dotykového kolieska.



- 5**  (Preskočiť/Vyhľadať)
- Vyhľadáva dozadu.
- Preskočenie na predchádzajúcu stopu/súbor.
- Naladí požadovanú rádiostanicu.

- 6** **Bass Blast**
Slúži na voľbu BASS efektu.

- 7** **USB**
Prehrávanie zvukových súborov z pripojeného USB zariadenia.

- 8** Disková mechanika

- 9** Snímač diaľkového ovládania

- 10**  / **II** (Prehrať/Pozastaviť)
- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu STEREO/MONO.

- 11** 
Zmení vstupný zdroj na **Bluetooth**.

- 12**  **I** (Preskočiť/Vyhľadať)
- Vyhľadáva dopredu.
- Preskočenie na nasledujúcu stopu/súbor.
- Naladí požadovanú rádiostanicu.

- 13** 
Otvorte a zatvorte podávač diskov.

- 14** **PORT. IN**
Pripojiť k prenosnému prístroju.


- 15**  (Zastaví)
Zastavenie prehrávania.

Upozornenie

Upozornenie pre používanie dotykových tlačidiel

- Tlačidiel sa dotýkajte len čistými a suchými rukami.
 - Vo vlhkom prostredí pred použitím najprv vždy poutierajte vlhkosť z tlačidiel.
- Dotykové tlačidlá nestláčajte príliš silno.
 - Ak použijete príliš veľa sily, môže to poškodiť snímač dotykových tlačidiel.
- Ak chcete použiť tlačidlo na spustenie akejkoľvek funkcie, dotknite sa ho.
- Dbajte na to, aby sa dotykových tlačidiel nedotýkali vodivé materiály, ako sú napríklad kovové predmety. Môžu spôsobiť poruchu.

Zadný panel

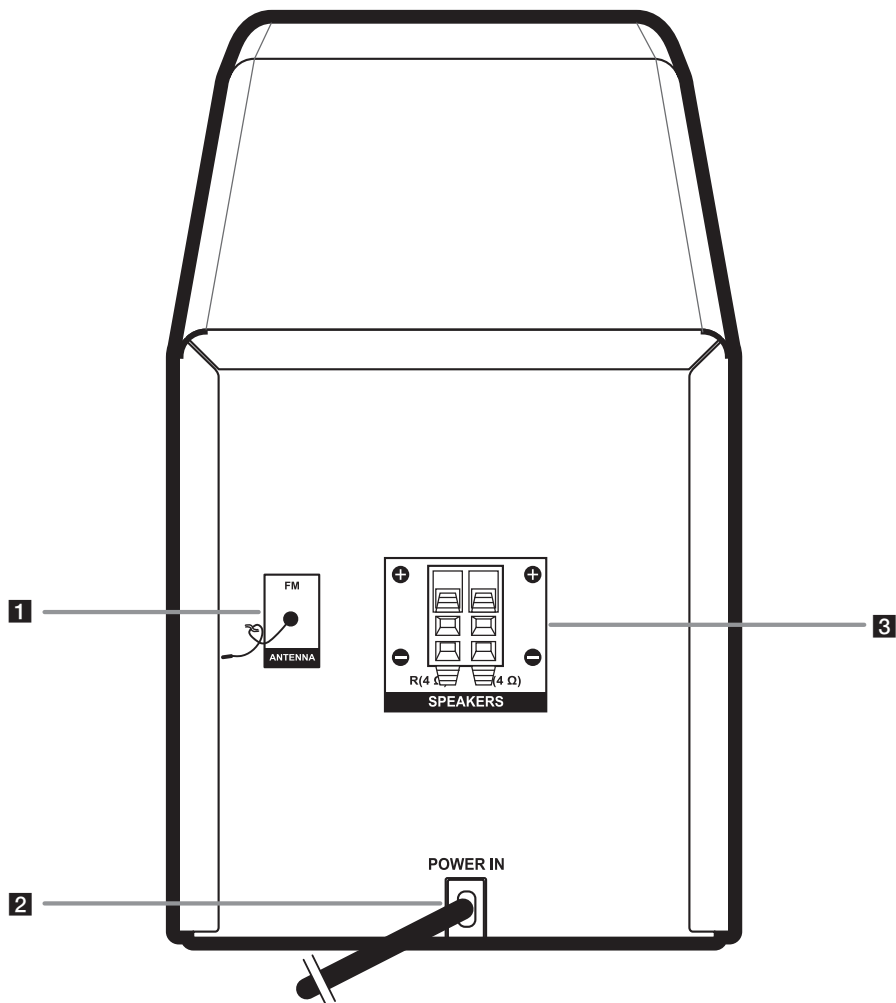


- 1** FM ANTENNA
- 2** POWER IN
- 3** Koncovky SPEAKERS (L/R)

Pripojenie reproduktorov

Pripojenie reproduktorov k jednotke

Pre pripojenie kábla k zariadeniu stlačte plastové poistky a otvorte pripájacie terminály na zariadení. Zasuňte drôt a uvoľnite poistku.

Čierny vodič každého kábla pripojte ku konektorm s označením - (mínus) a druhý koniec ku konektorm s označením + (plus).

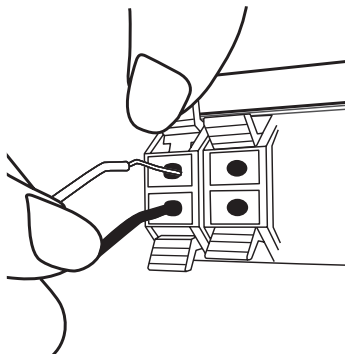

Farba	Reproduktor
Červená	Predný R
Biela	Predný L


⚠ Upozornenie

- Buďte opatrný a nedovoľte deťom, aby vkladali ruky alebo iné predmety do "Vlnovod reproduktora". "Vlnovod reproduktora": Otvor v skrini reproduktora pre bohatý basový zvuk (príloha).
- Používať iba reproduktor dodaný spolu s týmto zariadením. Použitie akéhokoľvek iného reproduktora môže viesť k poruche.
- Reproduktory obsahujú magnety a magnetické časti, môžu teda spôsobiť poruchu prevádzky obrazoviek TV prístrojov alebo monitора počítača. Reproduktory umiestnite a používajte čo najďalej od obrazovky TV prístroja alebo monitора počítača.
- Reproduktory neukladajte na seba a dávajte pozor, aby nespadli. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche reproduktora a k osobnému zraneniu a/alebo poškodeniu majetku.

Pripojenie voliteľného vybavenia

Pripojenie USB

Pripojte USB zariadenie do USB portov na jednotke.

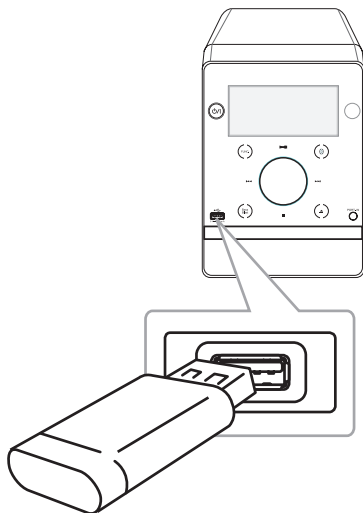


Poznámka

Odpojenie zariadenia USB.

1. Zvoľte inú funkciu/režim alebo na diaľkovom ovládači alebo jednotke dvakrát za sebou stlačte **■**.
2. Odpojte zariadenie USB od zariadenia.

Pripojenie PORT. IN

Pripojte výstup (slúchadlový alebo linkový) prenosného zariadenia (MP3 alebo prenosný hudobný prehrávač atď.) ku konektoru **PORT. IN**.

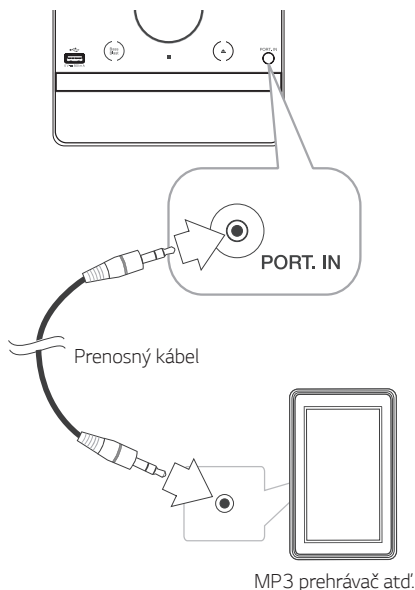

Počúvanie hudby z prenosného prehrávača alebo externého zariadenia

Jednotku je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných prehrávačov alebo externých zariadení.

1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru PORT. IN na zariadení.
2. Zapnite napájanie stlačením tlačidla **⏻/I**.
3. Stláčaním tlačidla **FUNC.** zvolte funkciu **PORTABLE**.
4. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustite prehrávanie.

Základná obsluha

Ovládanie CD/USB

1. Vložte disk stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji
Alebo pripojte USB zariadenie k USB portu.
2. Zvoľte funkciu CD alebo USB stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke.

Pre	Urobte nasledovné
Stop	Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.
Vyhľadávanie časti v rámci stopy/súbor	Počas prehrávania stlačte a podržte stlačené tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo na jednotke a pustíte ho na mieste, ktoré chcete počúvať.
Preskočenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu skladbu/súbor	- V stave zastavenia, Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo jednotke prejdete na ďalšiu/ predchádzajúcu skladbu alebo súbor. - Počas prehrávania, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo jednotke pre prechod na ďalšiu skladbu/súbor. Pri prehrávaní kratšom ako 2 sekundy stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo na jednotke pre prechod na predchádzajúcu skladbu/súbor. Po 3 sekundách prehrávania stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo jednotke pre návrat na začiatok skladby/súboru.

Pre	Urobte nasledovné
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovládači. Pre podrobné informácie o zmene displeja pozri poznámku.

! Poznámka

- Displej sa mení v nasledujúcom poradí.

USB	MP3/WMA/FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Directory (adresár)

- Ak prehrávate naprogramovaný zoznam, sú k dispozícii len funkcie RPT 1 a RPT ALL.
- Dokonca aj po reštarte jednotky alebo po prepnutí na inú funkciu môžete počúvať hudbu od miesta posledného prehrávania.
- Ak necháte zásuvku na disk otvorenú dlhšie ako 5 minút, automaticky sa zavrie.

Automatické prehrávanie

AUDIO/MP3/WMA/FLAC CD sa začne automaticky prehrávať po vysunutí a zasunutí zásuvky.

Automaticky sa prepne na funkciu CD, ak sa zásuvka vysunie a zasunie, keď sa v zásuvke nenachádza disk.

Ostatné funkcie

Programované prehrávanie

Funkcia programu vám umožňuje uložiť obľúbené súbory z akéhokoľvek disku alebo USB zariadenia.

Program môže obsahovať 20 skladieb/súborov pre každé médium (CD, USB). Je možné uložiť až 40 skladieb/súborov.

1. Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
2. Stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači pre výber skladby/súboru.
3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** pre uloženie a výber ďalšej skladby/súboru.
4. Opakujte kroky 2-3 pre uloženie ďalších skladieb/súborov. (Zoznam môžete upraviť stlačením tlačidla **PRESET/FOLDER ▲/▼** pre výber čísla programu.)
5. Opätovne stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY**.

Ak chcete prehrať naprogramovaný zoznam, po vytvorení zoznamu stlačte **▶/II**.



Poznámka

Pri vytváraní alebo upravovaní naprogramovaného zoznamu je režim **OPAKOVANIA** vypnutý.

Vymazanie naprogramovaného zoznamu

Funkcia pre odstránenie funguje len v režime úprav.

1. Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **PROGRAM/MEMORY** alebo **PRESET/FOLDER ▲/▼** vyberte pieseň.
3. Keď je pieseň vybraná, stlačte tlačidlo **DELETE**.



Poznámka

- Naprogramovaný zoznam sa vymaže v nasledujúcom prípade.
 - Vybratie disku alebo USB zariadení.
 - Mazanie alebo nahrávanie hudobných súborov na USB zariadení.
 - Odpojenie napájacieho kábla.
- Program sa vypne v nasledujúcom prípade.
 - Prepnutie na inú funkciu.
 - Vypnutie a zapnutie jednotky.

Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)


Pri prehrávaní súborov MP3 obsahujúcich informácie o súbore môžete tieto informácie zobrazíť stlačením tlačidla **INFO**.

Vyhľadanie priečinka a MP3/WMA/FLAC súboru

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET/FOLDER** $\wedge/\vee$ na diaľkovom ovládači, kým sa v okne displeja nezobrazí požadovaný priečinok.
2. Pre prehrávanie stlačte tlačidlo **▶/||**. Prehrá sa prvý súbor v priečinku.

! Poznámka

- Priečinky/súbory na USB/CD boli rozpoznané, ako je to uvedené nižšie

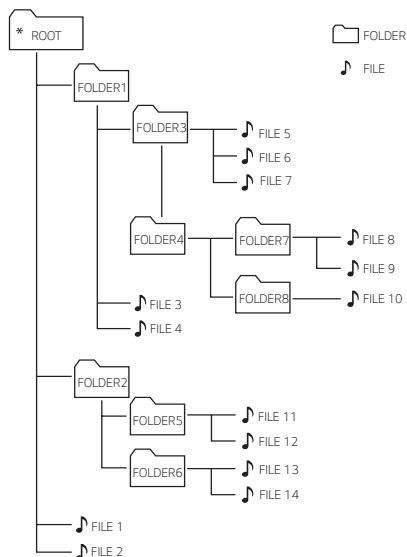

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinok sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí; ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Súbory budú prehrávané po jednom od $\wedge$ súboru č.1 po $\wedge$ súbor č.14.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.
- *ROOT : prvá obrazovka, ktorú zbadáte, keď počítač rozpozná USB/CD sa nazýva „ROOT“

Odstránenie MP3/WMA/FLAC súboru

Stlačením tlačidla DELETE na diaľkovom ovládači môžete odstrániť súbor, priečinok alebo formát. Táto funkcia je podporovaná jedine v stave zastavenia. (Iba USB)

1. -Zvoľte súbor, ktorý sa má odstrániť, a na diaľkovom ovládači stlačte **DELETE**.
-Tlačidlom **PRESET/FOLDER** $\wedge/\vee$ zvoľte priečinok, ktorý sa má odstrániť a stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači.
-Stlačením a podržaním tlačidla **DELETE** na diaľkovom ovládači sa naformátuje USB zariadenie.

Alebo

Stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači opakovane počas výberu MP3/WMA/FLAC súboru.

Zobrazenie na displeji sa bude meniť v nasledujúcom poradí.

- DEL FILE : Slúži na odstránenie súboru
- DEL DIR : Slúži na odstránenie priečinka
- FORMAT : Slúži na naformátovanie US

2. Na vymazanie súboru/priečinka alebo formátovanie stlačte tlačidlo **▶/||** na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.

Ak chcete zavrieť aktuálny režim, stlačte tlačidlo **■** na diaľkovom ovládači alebo jednotke.

! Upozornenie

- Neodpájajte USB zariadenie počas prevádzky (prehrávanie, odstraňovanie a pod.).
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia odstránenia nemusí byť na základe stavu USB podporovaná.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači zvuk zariadenia stlmíte.

Prístroj je možné napr. kvôli prijatiu telefonátu stlmiť, na displeji sa zobrazí a zabliká nápis .

Pre zrušenie stlmenia znova stlačte  alebo zmeňte hlasitosť.

Nastavenie časovača spánku

Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP** pre výber doby načasovania v intervale 10 až 180 minút. Po uplynutí doby načasovania sa jednotka vypne.

Ak chcete zrušiť funkciu spánok, opakovane stlačte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí "SLEEP 10", a potom ešte raz stlačte tlačidlo **SLEEP**.



Poznámka

- Môžete skontrolovať zostávajúci čas do vypnutia jednotky.
- Stlačte **SLEEP**. Na displeji sa objaví zostávajúci čas.

STMIEVAČ

Raz stlačte tlačidlo **DIMMER**. Okienko displeja stmavne o polovicu. Ak chcete stmavnutie zrušiť, znova stlačte tlačidlo **DIMMER**.

DEMOVERZIA

V stave zapnutia upravte hlasitosť hlavnej jednotky na minimum a potom na hlavnej jednotke na asi 7 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo **FUNC**. V okienku displeja na jednotke sa zobrazí každá funkcia.

Ak chcete zrušiť funkciu DEMOVERZIA, na jednotke na asi 7 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo **FUNC**.

REŽIM ZOBRAZENIA

Pri každom stlačení tlačidla **DISPLAY MODE** si môžete vychutnávať zmenu spektra pomocou 6 typov v okienku displeja.

Automatické vypnutie

Tento prístroj sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že hlavné zariadenie nie je pripojené k externému zariadeniu a nepoužíva sa počas 20 minút.

Prístroj sa tiež sám vypne po 6 hodinách, ak sa hlavné zariadenie pripojí k inému zariadeniu, ktoré používa analógové vstupy.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite prístroj zatlačením a podržaním hlavného tlačidla na viac než 5 sekúnd.

Funkcia AUTO POWER je zapnutá

Tento prístroj sa automaticky zapne prostredníctvom vstupného zdroja: televízor LG alebo **Bluetooth**

Ak sa snažíte pripojiť k svojmu zariadeniu **Bluetooth**, zapnete zariadenie a zariadenie sa pripojí k vášmu zariadeniu s **Bluetooth**.

! Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od pripojeného zariadenia sa prístroj zapne, ale funkcia **Bluetooth** sa nemusí pripojiť.
- Ak odpojíte **Bluetooth** pripojenie prostredníctvom tohto prístroja, niektoré **Bluetooth** zariadenia sa budú neustále pokúšať pripojiť k prístroju. Preto sa odporúča, aby ste odpojili dané pripojenie ešte pred vypnutím prístroja.
- Ak sa pokúsite pripojiť aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, na tomto prístroji sa zapne funkcia **Bluetooth**.
- Ak prístroj zapnete pomocou funkcie televízor LG alebo **Bluetooth**, zapne sa správna funkcia prístroja.
- Ak je už tento prístroj spárovaný a je vypnutý, môže sa zapnúť automaticky pomocou vstupného zdroja.
- Ak prístroj vypnete stlačením tlačidla napájania na viac než 5 sekúnd, funkcia pre automatické zapnutie sa vypne. Pre aktiváciu prístroj zapnete.
- Na použitie tejto funkcie musí byť hlavné zariadenie zaregistrované v zozname spárovaných spotrebičov zariadení **Bluetooth**.

Automatická zmena funkcie

Táto jednotka rozpoznáva vstupné signály, ako je **Bluetooth** a televízor LG, a následne automaticky prepne na vhodnú funkciu.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie s rozhraním **Bluetooth** k tomuto prístroju, navolí sa funkcia **Bluetooth**. Prehrávajte hudbu na **Bluetooth** zariadení.

Keď je pripojený televízor LG

Keď zapnete televízor LG pripojený cez funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG), tento prístroj sa prepne na funkciu televízor LG. Zvuk hrá z televízora.

! Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná počas nahrávania alebo mazania.
- Táto funkcia funguje len so zariadeniami, ktoré boli už predtým pripojené.

Používanie bezdrôtovej technológie **BLUETOOTH®**

O BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia pre pripojenie krátkeho dosahu.

Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené od iných elektronických zariadení alebo pripojíte **Bluetooth** zariadenie z inej miestnosti. Pripojením jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nevznikajú žiadne náklady. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez kaskádu, ak bolo spojenie vytvorené pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth**.

Dostupné zariadenia: mobilný telefón, MP3 prehrávač, notebook, PDA.

Profily BLUETOOTH

Aby bolo možné používať bezdrôtovú technológiu **Bluetooth**, musí byť zariadenia schopné interpretovať určité profily. Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodek : SBC

Počúvanie hudby zo zariadenia **BLUETOOTH**

Párovanie vašej jednotky a zariadenia **BLUETOOTH**

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte na svojom zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa svojho zariadenia **Bluetooth**. Operáciu párovania stačí uskutočniť raz.

1. Zapnite jednotku.
2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa objaví ako „LG CM2760(XX)”

! Poznámka

- XX označuje posledné dve číslice adresy **Bluetooth**. Ak má napríklad prístroj adresu **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, na zariadení s funkciou **Bluetooth** sa zobrazí „LG CM2760(08)”
- V závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** môžu mať niektoré zariadenia odlišný spôsob párovania.
- V prípade potreby zadajte kód PIN (0000). Tento prístroj možno spojiť s až 3 **Bluetooth** zariadeniami súčasne metódou popísanou vyššie len pomocou funkcie **Bluetooth**.
- Viacnásobné párovacie spojenie podporujú len zariadenia so systémom Android alebo iOS. (Viacnásobné párovacie spojenie možno nebude podporované v závislosti od špecifikácií pripojeného zariadenia.)
- Odstrániteľné alebo odpojiteľné **Bluetooth** zariadenie (napríklad Dongle a iné) nepodporuje viacnásobné párovanie.

3. Po úspešnom pripojení k vášmu zariadeniu s rozhraním **Bluetooth** sa tlačidlo rozhrania **Bluetooth** rozsvieti na modro a v okienku displeja sa zobrazí „PAIRED“. Po krátkom čase sa zobrazí názov zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

! Poznámka

- Po pripojení ďalších zariadení pre súčasné párovanie sa na displeji opäť nakrátko zobrazí „PAIRED“
- Ak nie je názov zariadenia dostupný, zobrazí sa „_“.

4. Počúvajte hudbu.
Pokyny pre prehrávanie hudby uloženej v zariadení **Bluetooth** nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Ak používate technológiu **Bluetooth**, musíte pripojenie medzi jednotkou a **Bluetooth** zariadením vytvoriť na čo najmenšiu vzájomnú vzdialenosť a túto vzdialenosť udržiavať.
V niektorých situáciách popísaných nižšie to však nemusí správne fungovať:
 - Medzi jednotkou a **Bluetooth** zariadením sa nachádza prekážka.
 - Iné zariadenie používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako napríklad lekársky prístroj, mikrovlnné alebo bezdrôtové zariadenie v sieti LAN.
- Po reštartovaní by ste mali svoje zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke znovu pripojiť.
- Aj keď je táto jednotka pripojená až k 3 zariadeniam **Bluetooth** v režime **Bluetooth**, môžete prehrávať a ovládať hudbu s pomocou len jedného z pripojených zariadení.

! Poznámka

- Keď je tento prístroj spojený s viacerými **Bluetooth** zariadeniami, spojenie **Bluetooth** si zachová len jedno zariadenie, ktoré práve prehráva, aj keď prepnete túto funkciu na ostatné zariadenia.
- Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené inými elektronickými zariadeniami.
- Ovládanie zariadenie **Bluetooth** pomocou tohto prístroja nie je možné.
- V závislosti od typu zariadenia nemusí byť funkcia **Bluetooth** k dispozícii.
- Bezdrôtový systém môžete používať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa prístroj vypne alebo sa **Bluetooth** zariadenie od prístroja vzdiali, **Bluetooth** spojenie sa preruší.
- V prípade prerušenia spojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k jednotke.
- Ak nie je pripojené zariadenie **Bluetooth**, na displeji sa zobrazí stav „BT READY“.
- Ak používate funkciu **Bluetooth**, nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň na **Bluetooth** zariadení.
- V prípade, že to nie je súčasťou funkcie **Bluetooth**, možno pripojiť len jedno zariadenie.
- Ak sa **Bluetooth** pripojí počas používania televízora LG, televízor LG sa odpojí a pripojí sa **Bluetooth** zariadenie.
- Ak pripojíte do tohto prístroja **Bluetooth** zariadenie (iOS zariadenie a iné) alebo zapnete takéto zariadenie, úroveň hlasitosti možno vzájomne synchronizovať.

Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth

! Poznámka

S týmto prístrojom môže používať aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ len systém Android.

Informácie o aplikácii „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ obohatí tento prístroj o rad nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame prevziať a nainštalovať bezplatnú aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ na svoje Bluetooth zariadenie

Existujú dva spôsoby inštalácie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu.

1. Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu. Načítajte QR kód pomocou skenovacieho softvéru.



(Operačný systém Android)

2. Nainštalujte ťuknutím na ikonu.
3. Preberanie spustíte ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie **Bluetooth** je pripojené na Internet.
- Uistite sa, že vo vašom zariadení **Bluetooth** je nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak nainštalovaná nie je, prevezmite ju z obchodu „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Pre niektoré oblasti nemusí QR kód fungovať správne.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ cez obchod „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Ťuknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Do vyhľadávacieho políčka napíšte „Music Flow Bluetooth“ a spustíte vyhľadávanie.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite „Music Flow Bluetooth“ a ťuknutím spustíte preberanie **Bluetooth** aplikácie.
4. Ťuknutím na ikonu spustíte inštaláciu.
5. Preberanie spustíte ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie **Bluetooth** je pripojené na Internet.
- Skontrolujte, že vaše zariadenie s rozhraním **Bluetooth** je vybavené funkciou „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivácia funkcie Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ pomôže pripojiť **Bluetooth** zariadenie k tomuto prístroju.

1. Ťknite na ikonu aplikácie „Music Flow Bluetooth“ na domovskej obrazovke, otvorte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ a prejdite do hlavnej ponuky.
2. Ťknite na voľbu [Menu] a vyberte požadovaný prístroj.
3. Ak potrebujete viac informácií o prevádzke, klepnite na [Help] v ponuke [Setting].

! Poznámka

- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ bude k dispozícii v nasledujúcej softvérovej verzii:
 - OS Android: Ver. 4.0.3 (alebo novšia)
- Ak na prevádzku používate aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, môže dochádzať k určitým rozdielom medzi aplikáciou „Music Flow Bluetooth“ a dodávaným diaľkovým ovládačom. V prípade potreby použite dodaný diaľkový ovládač.
- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí fungovať pre všetky **Bluetooth** zariadenia.
- Aj po pripojení aplikácie „Music Flow Bluetooth“ sa môže stať, že zo zariadenia bude vychádzať hudba. V takom prípade skúste zopakovať proces pripojenia.
- Ak budete používať iné aplikácie alebo zmeníte nastavenia svojho zariadenia s rozhraním **Bluetooth** počas používania aplikácie „Music Flow Bluetooth“, aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí fungovať správne.
- Keď aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nepracuje správne, skontrolujte **Bluetooth** zariadenie a pripojenie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ a skúste spojenie vykonať znova.
- V závislosti od operačného systému smartfónu sa môže používanie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ líšiť.
- Ak pripojenie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ nepracuje správne, skontrolujte nastavenie **Bluetooth** na **Bluetooth** zariadení.

Používanie rádia

Počúvanie rádia

1. Stláčajte tlačidlo **F** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke, až kým sa v okienku displeja nezobrazí FM.
Naladená je naposledy prijímaná stanica.
2. Automatické ladenie:
Stlačte a asi dve sekundy podržte tlačidlo **TUNING +/-** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **◀◀/▶▶** na prístroji, kým sa zobrazenie frekvencie nezačne meniť, potom tlačidlo uvoľnite. Vyhľadávanie zastane, keď prístroj naladí stanicu.
Alebo

Ručné ladenie:

Opakovane stláčajte tlačidlo **TUNING +/-** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **◀◀/▶▶** na prístroji.

3. Nastavte hlasitosť otáčaním dotykového kolieska na jednotke alebo opakovaným stláčaním tlačidla **VOL +/-** na diaľkovom ovládači.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte tlačidlo **▶/||** na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.

Tým prepnete ladenie zo stereo na mono, čím sa spravidla vylepší príjem.

Predvolenie staníc rádia

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásmo FM.

Pred začatím ladenia nezabudnite znížiť hlasitosť.

1. Stláčajte tlačidlo **F** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke, až kým sa v okienku displeja nezobrazí FM.
2. Stláčením **TUNING +/-** na diaľkovom ovládači alebo **◀◀/▶▶** na jednotke zvolte požadovanú frekvenciu.
3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači. Na displeji bude blikať číslo predvoľby.
4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **PRESET/FOLDER ▲/▼** a vyberte požadované číslo predvoľby.
5. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači. Stanica je uložená.

6. Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 5.
7. Ak chcete počúvať predvolenú stanicu, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **PRESET/FOLDER ▲/▼**.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači a podržte ho 2 sekundy. Na displeji bude blikať nápis „ERASE ALL?“
2. Stláčením tlačidla **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači vymažete všetky uložené stanice.

Zobrazenie informácie o stanici

FM tuner je vybavený systémom RDS (Radio Data System)(Systém údajov o stanici), ktorý zobrazuje informácie o aktuálnej rádiostanici. Opakovane stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládači a prepínajte tak medzi rôznymi typmi údajov:

PS	(Programme Service Name) (Názov stanice) Názov stanice sa zobrazí na displeji.
PTY	(Programme Type Recognition) (Rozpoznanie typu programu) Názov typu programu (napr. Jazz alebo Správy) sa zobrazí na displeji.
RT	(Radio Text) (Rádiotext) Textová správa obsahujúca špeciálne informácie z vysielania stanice. Text môže bežať naprieč displeja.
CT	(Time controlled by the channel) (Čas riadený stanicou) Uvádza čas vysielania stanice.

Stláčaním tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládači môžete vyhľadávať rozhlasové stanice podľa typu programu. Na displeji sa zobrazí posledné použité **PTY**. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stláčením tlačidla **PTY** Stlačte **TUNING +/-**. Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Nastavenie zvuku

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

Tlačidlom **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládaní môžete vybrať požadovaný režim zvuku.

Okno displeja	Popis
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, jazzovom alebo klasickom koncerte.
BASS BLAST	Počas prehrávania zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.
STANDARD	Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.



Poznámka

- Na niektorých reproduktoroch zvuk nemusí byť počuť alebo môže byť zvuk tichý v závislosti od zvukového režimu.
- Po prepnutí vstupu a niekedy dokonca aj po zmene skladby môže byť potrebné zmeniť nastavenie režimu zvuku.

Pokročilé používanie

Nahrávanie na USB

Na USB možno nahrávať zvuky z rôznych zdrojov. (CD, Tuner, PORTABLE)

1. Pripojte USB zariadenie na prístroj.
2. Zvoľte funkciu stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke.

Nahrávanie jednej skladby/súboru – Môžete nahrávať na USB po prehraní požadovanej skladby/súboru.

Nahrávanie všetkých skladieb/súborov - Na USB možno nahrávať po úplnom zastavení.

Zoznam pre plánované nahrávanie - Ak prejdete na naprogramovaný zoznam, môžete ho nahráť na USB. (Pozrite si stranu 18)

3. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **USB REC** na diaľkovom ovládači.
4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo ■ na diaľkovom ovládači alebo na jednotke.

Pozastavenie nahrávania

Počas nahrávania stlačte tlačidlo ►/|| na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji, čím prehrávanie prerušíte.

Pre opätovné spustenie nahrávania stlačte tlačidlo znova.

(Len Tuner, PORTABLE)

Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania

1. Stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači na dlhšie ako 3 sekundy.
2. Použitím tlačidla **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači alebo jednotke vyberiete prenosovú rýchlosť.
3. Znova stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači a zvolíte rýchlosť nahrávania.
4. Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači alebo na jednotke vyberiete požadovanú rýchlosť záznamu:
(Len zvukový disk CD)

X1 SPEED

- Počas nahrávania môžete hudbu aj počúvať.

X2 SPEED

- Môžete hudobný súbor len nahrávať.

5. Ak chcete dokončiť nastavenie, stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači.

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin. Toto zariadenie nesmie byť použité pre tieto účely.

Buďte zodpovedný
Rešpektujte autorské práva

! Poznámka

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke (iba MP3/WMA/FLAC CD).
- Počas nahrávania MP3/WMA/FLAC nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (Okrem súborov typu MP3/WMA/FLAC)
- Počas nahrávania na USB nevyberajte USB zariadenie, ani prístroj nevypínajte. V opačnom prípade sa vytvorí nekompletný súbor, ktorý sa v počítači nebude dať odstrániť.
- Ak nahrávanie na USB zariadenie nefunguje, na displeji sa zobrazí nápis „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NO REC“ alebo „NO SUPPORT“.
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahrá pri 512 Mbyte, ak nahrávate na dlhú stopu.
- Nemožno uložiť viac než 2000 súborov.
- V prípade nepodporovaného MP3/WMA/FLAC súboru, sa nahrávanie súboru môže zastaviť.
- Budú uložené nasledovne.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . .	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . .
AUX	Ladenie
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM . .

Ladenie: zobrazí sa aktuálna nahrávacia frekvencia.

Nastavenie hodín

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
3. Vyberte režim času stlačením tlačidiel **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači.
- AM 12:00 (pre zobrazenie vo formáte AM a PM) alebo 0:00 (pre 24-hodinový formát)
4. Pre potvrdenie vašej voľby stlačte tlačidlo **RDS/SET** (NASTAVIŤ).
5. Vyberte hodiny stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.
7. Vyberte minúty stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.

Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ na svojom zariadení so systémom Android. (Pozrite si stranu 24)

Hodiny na vašom prístroji sa automaticky synchronizujú s vaším zariadením po nadviazaní spojenia **Bluetooth** cez aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

Použitie Vášho prehrávača ako budíka

1. Zapnite jednotku.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM**.
3. Stláčaním tlačidla **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači alebo jednotke zmeňte hodiny a minúty a nastavenie uložte stlačením tlačidla **RDS/SET**.
4. Stláčaním tlačidla **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači alebo jednotke zvolte funkciu a voľbu uložte stlačením tlačidla **RDS/SET**.
- Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** navoľte číslo v pamäti, vyberte možnosť **Ladič** a potom stlačte tlačidlo **RDS/SET**. Ak nie je v pamäti uložené číslo, tento krok sa preskočí.
5. Stláčaním tlačidla **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači alebo jednotke zmeňte hlasitosť a nastavenie uložte stlačením tlačidla **RDS/SET**. Ikona hodín „⌚“ indikuje nastavenie budíka.

! Poznámka

- Ak na hodinách nastavíte čas, čas môžete kontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK**, a to aj ak je prehrávač vypnutý.
- Po nastavení času môžete nastaviť budík.
- Ak na hodinách nastavíte čas a budík, ikonu budíka „⌚“ môžete skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK**, a to aj ak je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte na hodinách čas a budík, ikonu budíka „⌚“ a informácie o nastavení môžete skontrolovať stlačením tlačidla **ALARM**, a to aj ak je jednotka vypnutá.
- Stlačením tlačidla **ALARM** navoľte režim **ALARM** zapnutý alebo vypnutý.

LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)



Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). Je kompatibilné s televízorom LG, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). Skontrolujte, či sa na televízore nachádza logo LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).

Funkcie, ktoré možno ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: zvýšenie/zníženie hlasitosti, vypnutie zvuku. Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) nájdete v návode na používanie televízora.



Poznámka

- Pri používaní funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) môžete tiež používať diaľkový ovládač tohto prístroja. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, prístroj sa zosynchronizuje s televízorom.
- Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte stav prístroja a televízora: napájanie, funkcie.
- Skontrolujte stav tohto zariadenia a pripojenia v nasledujúcich prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).
 - Prístroj sa vypol.
 - Zmena funkcie na inú.
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
- Čas potrebný na vypnutie tohto prístroja sa líši v závislosti od typu televízora.
- Podrobnosti ponuky nastavenia televízora sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a modelu televízora.
- Ak pripojíte funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) a je pripojená aplikácia „Music Flow Bluetooth“, ovládanie bude dostupné cez túto aplikáciu.
- Ak ste prístroj vypli priamo stlačením tlačidla (Zapnúť), funkcia LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) sa odpojí. Ak chcete túto funkciu požiť znova, prepojte opäť televízor a prístroj.
- Ak sa pripojí televízor LG a je zapojený **Bluetooth**, **Bluetooth** sa odpojí a televízor LG sa pripojí.
- Ak sa pokúšate zmeniť túto funkciu pomocou funkcie LG TV, zmení sa hlasitosť podľa úrovne hlasitosti LG TV.

1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla (Zapnúť) na diaľkovom ovládači.
2. Stláčajte tlačidlo **F** na diaľkovom ovládači alebo **FUNC.** na jednotke, až kým nezvolíte funkciu LG TV.
3. Ak chcete počúvať zvuk cez tento prístroj, nastavte výstup zvuku z televízora: Ponuka nastavenia televízora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Na displeji sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED“ a potom na displeji uvidíte nápis „LG TV“, ak je vytvorené normálne prepojenie medzi týmto prístrojom a televízorom.

Riešenie problémov

Problém	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a znova ho zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Predchádzajúce nastavenie možno nebude možné uložiť, ak je napájanie zariadenia vypnuté.
Prístroj nefunguje.	- Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. - Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrickej energie. Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	- Skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu. Stlačte tlačidlo F a skontrolujte vybraný režim. - Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené k jednotke.
Prístroj nezačne prehrávať.	- Je vložený neprehrávateľný disk. Vložte prehrávateľný disk. - Nie je vložený žiadny disk. Vložte disk. - Disk je znečistený. Vyčistite disk. (viď strana 34) - Disk je vložený opačne. Disk vložte označenou alebo potlačenou stranou smerom hore.
Nemožno správne naladiť rozhlasové stanice.	- Anténa je nesprávne pripojená alebo zle umiestnená. Pripojte poriadne anténu. - Intenzita rozhlasového signálu je príliš slabá. Naladte stanicu ručne. - Neboli predvolené žiadne stanice alebo boli vymazané (pri ladení vyhľadávaním predvolených kanálov). Nastavte nejaké rozhlasové stanice, podrobnosti viď str. 25.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne.	- Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja. Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti 7 metrov. - Medzi diaľkovým ovládačom a prístroji je umiestnená nejaká prekážka. Odstráňte prekážku. - Batéria v diaľkovom ovládaní je vybitá. Nahradte batérie za nové.
Funkcia LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) nefunguje.	- Skontrolujte, či váš televízor LG podporuje funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). - Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom televízore a tomto prístroji.

Hlavné zariadenie

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (W x H x D)	Cca 170 mm x 230 mm x 276 mm
Prevádzková teplota	5 °C - 35 °C
Pracovná vlhkosť	5 % - 90 %

Vstupy	
Vstup pre prenosné zariadenie (PORT. IN)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo konektor) x 1

Tuner	
FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz

Zosilňovač (výstupný výkon RMS)	
Spolu	160 W RMS
Predný	80 W RMS (4 Ω pri 1 kHz, 10 % THD)

Systém	
Frekvenčná citlivosť	80 až 20,000 Hz
Pomer signálu a rušenia	80 dB
Dynamický rozsah	75 dB
Napájanie zbernice	5 V  500 mA

Reproduktory

Predný	
Typ	3 trojcestné reproduktory
Impedancia	4 Ω
Menovitý vstupný výkon	80 W RMS
Max. vstupný výkon	160 W RMS
Rozmery (W x H x D)	Cca 127 mm x 295 mm x 240 mm

- Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave prístroja

Ušchovajte originálnu prepravnú kartónovú škatuľu a obalový materiál. Ak potrebujete prístroj prepraviť, kvôli maximálnej bezpečnosti ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený vo výrobe.

Vonkajšie povrchy udržiavajte čisté

V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, napríklad insekticídne spreje.

Pri utieraní príliš netlačte, môžete poškodiť povrch.

Nenechávajte gumené alebo plastové produkty, aby sa dlhodobo dotýkali prístroja.

Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne namočenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch prístroja.

Údržba prístroja

Tento prístroj je precízne zariadenie využívajúce vyspelé technológie. Ak sú optické snímacie šošovky alebo diely diskovej mechaniky znečistené alebo opotrebované, môže nastať zhoršenie kvality obrazu. Ďalšie informácie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi

Na disk nikdy nelepte papier alebo lepiacu pásku.

Skladovanie diskov

Po ukončení prehrávania uložte disk do obalu. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Čistenie diskov

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky, ani antistatický sprej určený na staršie vinylové platne.

Obchodné známky a licencie



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

