

מדריך למשתמש

LG Wi-Fi

Sound Bar

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

SN9Y (SN9Y, SPN8-W)

מידע בטיחות

הודעה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

אזהרה בנוגע לכלב החשמל

כבל החשמל הוא המתקן באמצעותו מנתקים את המכשיר מהחשמל. במקרה חירום, יש להבטיח גישה קלה לתקע החשמל.

בדוק את דף המפרט של המדריך למשתמש הזה בכדי לדעת בוודאות את דרישות הזרם.

על תעמיס יתר על המידה על שקעי החשמל בקיר. שקעי חשמל בקיר שיש עליהם עומס-יתר, שקעי חשמל בקיר שניזוקו או שיצאו ממקומם, כבלים מאריכים, כבלי חשמל בלויים, או בידוד פגום או מבוקע של חוטי חשמל – מהווים סכנה. כל אחד מהמצבים הללו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. בדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר שלך, ואם מופיעים נזק או בלאי, נתק אותו, הפסק להשתמש במכשיר, והחלף את כבל החשמל לכבל חלופי זה במרכז שירות מורשה. הגן על כבל החשמל מפגיעה פיזית או מכאנית, כמו למשל עיקום, כיפוף, צביטה, מחיצה בסגירת דלת, או דריכה. שים לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל בקיר, ונקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

זהירות: הקפד שילדים אינם מכניסים ידיים או עצמים אחרים לתוך *צינור האוורור של הרמקול.

*צינור אוורור של רמקול: החור מיועד עבור צליל בס בארון הרמקול (מארז)



זהירות לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.

סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמה, מחבת זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

זהירות אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

זהירות: אין להניח על המכשיר חפצים עם להבה ששופה כגון נרות דולקים.

סמלים

~	מציין זרם חלופי (AC).
==	מציין זרם ישר (DC).
⏏	מציין ציוד בסיווג II.
⏻	מציין מצב המתנה.
I	מציין מצב מופעל.
⚡	מציין מתח חשמלי מסוכן.

תוכן העניינים

1	תחילת העבודה	2	חיבור
2	מידע בטיחות	17	חיבור לרשת
6	הקדמה	17	– מתקין את "Google Home"
7	פנל קדמי	18	– הפעל את היישום כדי לחבר את ה-Wi-Fi
9	פנל אחורי	19	– סידור הכבלים (אופציונלי)
10	שלט רחוק	20	– חיבור סאבוופר אלחוטי ורמקול אחורי (נמכרים בנפרד)
13	מיקום הרמקולים	20	– חיבור סאב-וופר אלחוטי
14	התקנת ה-sound bar	21	– חיבור רמקול אחורי (נמכרים בנפרד)
15	תליית המוצר על הקיר	22	– צליל סראונד
		25	– כיצד להתקין את השנאי
		26	– חיבור אל הטלוויזיה
		26	– שימוש בכבל אופטי
		26	– LG Sound Sync
		27	– שימוש בכבל HDMI
		28	– Audio Return Channel - (ערוץ מחזיר אודיו)
		28	– פונקציית e-ARC (ערוץ החזרת אודיו מוגבר)
		28	– מהו SIMPLINK?
		29	– מידע נוסף אודות HDMI
		30	– חיבור ציוד אופציונלי
		30	– DOLBY ATMOS®
		30	– DTS:X®
		31	– חיבור HDMI IN
		31	– חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN
		32	– חיבור USB

1

2

3

4

5

3 הפעלה

הפעלת USB	35
פועל עם Google Assistant	36
"LG Sound Bar"	37
– התקנת היישום "LG Sound Bar"	37
שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH אלחוטית	38
– אודות BLUETOOTH	38
– פרופיל BLUETOOTH	38
– האזנה למוסיקה ממכשיר BLUETOOTH	38
פעולות נוספות	41
– שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה	41
– כיבוי/הדלקה אוטומטי	41
– שינוי פונקציה אוטומטי	42
מצב המתנה	43
– מצב המתנה	43
– מצב המתנה של הרשת	43
איפוס הרמקול	43

4 פתרון בעיות

פתרון בעיות	44
– כללי	44
– רשת	46
– יישום	46
– הערות לשימוש אלחוטי	47
– הערות לשחרור מצב הדגמה	47

5 נספח

דרישות קובץ	48
סימנים מסחריים ורישיונות	48
מפרט	49
טיפול ברמקול	51
מידע חשוב בנוגע לשירותי רשת	51

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה


הערה !

מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה

זהירות !

מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.

פנל קדמי

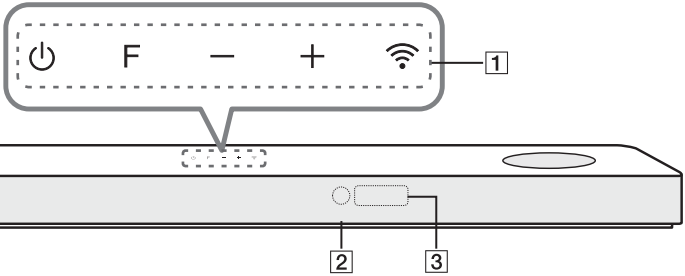

1 תחילת העבודה

⏻ (מצב המתנה)

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

F (פונקציה)

- בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.

מקור נתונים / פונקציה	תצוגה
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
חיבור אופטי ARC e-ARC LG Sound Sync (קווי)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN	HDMI
USB	USB

1

+ / - (עוצמה)

- כוונן עוצמת הקול.

Wi-Fi (Wi-Fi)

- בחירת פונקציית Wi-Fi.

חיישן השלט רחוק

2

חלון תצוגה

3 - אם לא מתקבל קלט ממקש כלשהו למשך 15 שניות, תאורת חלון התצוגה מוחשך באופן אוטומטי.
לחץ על כל לחצן כדי להחזיר את התאורה לחלון התצוגה.


אמצעי זהירות בעת שימוש בלחצני המגע

- יש להשתמש בלחצני המגע עם ידיים נקיות ויבשות.
- בסביבה לחה, יש לנקות לפני השימוש נקה כל לחות שהצטברה על לחצני המגע.
- אין ללחוץ בחוזקה על לחצני המגע על מנת שהם יפעלו.
- לחיצה חזקה מאוד עלולה לפגוע בחיישן לחצני המגע.
- גע בלחצן הרצוי על מנת להפעיל את הפעולה בצורה נכונה.
- היזהר שלא יהיה כל גורם מוליך כגון חפץ ממתכת על לחצני המגע. זה יכול לגרום לתקלות.



יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 15 דקות.

פנל אחורי

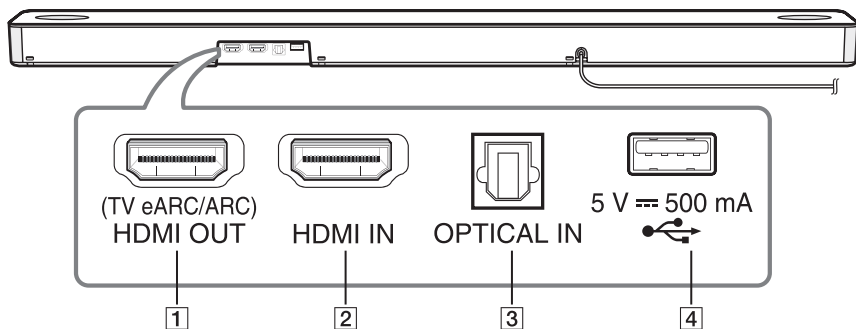

HDMI OUT (TV eARC/ARC)

1 - חבר את HDMI OUT (TV eARC/ARC) שנמצא בגב היחידה לחיבור ARC שבטלוויזיה.

HDMI IN

2 - חבר לכניסת HDMI IN שנמצאת בחלק בגב היחידה ולכניסת HDMI OUT שנמצאת במכשיר המתחבר. תוכל להינות מצליל ותמונה המועברים באמצעות כבל HDMI ממכשיר חיצוני.

OPTICAL IN

3 - חבר את OPTICAL IN שנמצא בגב היחידה לחיבור OPTICAL OUT שבטלוויזיה.

USB



4 - חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

שלט רחוק

החלפת הסוללה

הסר את מכסה הסוללה בגב השלט רחוק והכנס את הסוללה לפי הכיוון המתאים של $+$ ו $-$.

סכנת התלקחות או פיצוץ במקרה של החלפת סוללה לא תואמת.

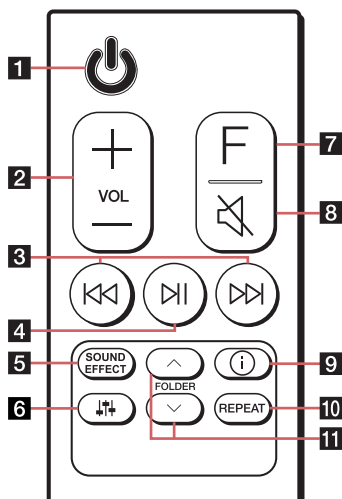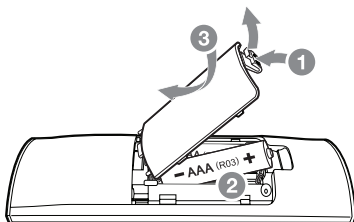

⏻ (מצב המתנה)

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

• **רשת במצב המתנה:** הוא מאפשר ליחידה לעבור למצב המתנה.

כדי להפעיל את הפונקציה רשת במצב המתנה, לחץ על ⏻.

כדי לכבות את הפונקציה רשת במצב המתנה, לחץ על ⏻ במשך כ-3 שניות.

VOL (עוצמה) $+$ / $-$

- כיוונון עוצמת קול הרמקולים.

⏮ / ⏩ (דלג)

- לחץ על ⏩ או על ⏮ כדי לעבור לקובץ הבא או הקודם.

⏪ (הפעל/השהה)

- הפעלת הנגינה / השהיית הנגינה.

SOUND EFFECT

- בחר אפקט מצב שמע באמצעות האפשרות **SOUND EFFECT**.

תצוגה	תיאור
AI SOUND PRO	מנתח את המאפיין של הספק הקול ומספק בזמן-אמת את הקול המיטבי עבור התוכן.
BASS BLAST או BASS BLAST+	הגברת בס וצלילים חזקים.
STANDARD	ניתן ליהנות מקול איכותי עם טכנולוגיית MERIDIAN.
MOVIE	הנאה מצליל סראונד קולנועי וכובש יותר.
MUSIC	באפשרותך ליהנות עוד מצליל איכותי עבור מקור מוזיקה.

5

❶ כאשר יחידה זו מזהה סטרים DOLBY ATMOS או DTS:X, לא ניתן לשנות את אפקט הסאונד. במקרה זה, אפילו אם תלחץ על **SOUND EFFECT**, היחידה לא תגיב. ותופיע לפיך רק ההודעה "NOT SUPPORTED" בחלון התצוגה.

- **שלט טלוויזיה:** מאפשר לך לשלוט בעוצמת הקול של היחידה בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה, אפילו דגמים של חברות אחרות. (עמוד 41)
- בכדי לכבות או להפעיל את האפשרות TV Remote, לחץ והחזק כפתור **SOUND EFFECT** למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ על כפתור זה שוב.

❶ דגמי טלוויזיה נתמכים

Vizio	Toshiba	Sony	Sharp	Samsung	Philips	Panasonic	LG
-------	---------	------	-------	---------	---------	-----------	----

⏮ (כיוון סאונד)

- כיוון עוצמת הקול של כל רמקול.
בחר ברמקול אותו מעוניין לכוון באמצעות לחיצה על ⏮ והתאם את עוצמת השמע באמצעות **VOL +/-**.

❶ ניתן לכוון את עוצמת הרמקולים האחוריים רק כשהם מחוברים.

❶ ראה עמוד 13 למידע נוסף על הרמקולים

תצוגה	תיאור	טווח
WF	סאבופר	15 ~ -6
C	מרכז	6 ~ -6
OVC	עוצמת קול עילי	6 ~ -6
S	צד	6 ~ -6
R	אחורי	6 ~ -6
TRE	טרבל	5 ~ -5
BAS	באס	5 ~ -5

6

- **צליל סראונד:** מאפשר לשמוע צליל סראונד בעזרת רמקולים אחוריים. (עמוד 22)
- בכדי לכבות או להפעיל את השמע ההיקפי, לחץ והחזק כפתור ⏮ למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ על כפתור זה שוב.

F (פונקציה)

- בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור **F** באופן חוזר.

7

⏮ (השתק)

- לחץ ⏮ להשתקת הרמקול, לביטול לחץ ⏮ שוב.

8

① (מידע)

- באפשרותך להציג נתונים שונים של מקור קלט, בעזרת לחיצה על ①.

- Wi-Fi: שם היישום המחובר

- BT (Bluetooth): שם התקן Bluetooth מחובר

- OPT (חיבור אופטי)/HDMI/E-ARC/ARC(HDMI IN): תבנית שמע

- USB: מידע הנמצא על גבי USB.

9

• **כיווי/הדלקה אוטומטי:** מאפשר לכבות או להפעיל את היחידה אוטומטית על ידי אותות כניסה: אופטי (עמוד 41)

בכדי להפעיל או לכבות אפשרות הפעלה אוטומטית, לחץ והחזק כפתור ① למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת.

REPEAT

10

- לחץ REPEAT בשלט לבחירה במצב הנגינה הרצוי, ניגון חוזר או רנדומאלי.

FOLDER ^/∨



11

- מחפש את התיקייה הרצויה בתוך התקן ה USB.

מיקום הרמקולים

1

תחילת העבודה

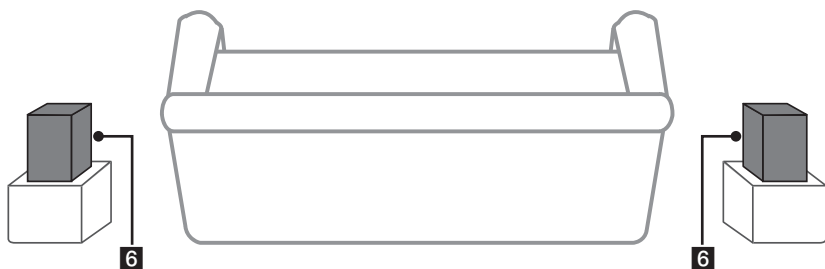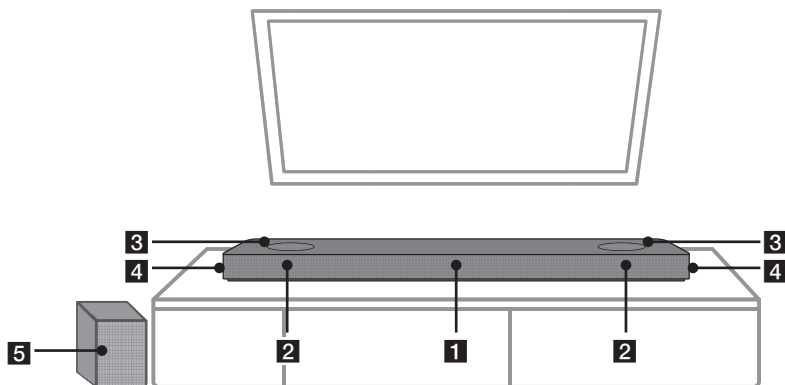

1	רמקול מרכזי (סנטר)
2	רמקולים קדמיים
3	רמקולים עליונים
4	רמקולים צדדיים
5	סאבוופר
6	רמקולים אחוריים

❗ תוכל להינות מצליל היקפי באמצעות שימוש בערכת הסראונד הנמכרת בנפרד (SPK8-S).


התקנת ה-sound bar

ניתן לשמוע את הקול על ידי חיבור היחידה להתקן אחר : טלוויזיה, נגן Blu-ray, נגן DVD, וכו'.

מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אליו את ההתקן הרצוי. (עמוד 26-32)

ניתן למקם את הסאב-וופר האלחוטי בכל מקום בחדר. אולם מומלץ למקם את הסאב-וופר קרוב ליחידה הראשית. הפנה אותו מעט לכיוון מרכז החדר על מנת לצמצם החזרות מהקירות.

לצילילי סראונד מיטביים, יש למקם את הרמקולים באופן הבא:

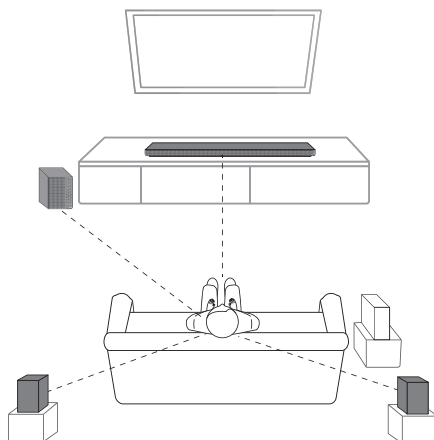

! הערה


- אם מקרן הקול מסתיר את חיישן השלט הרחוק של הטלוויזיה, הרחק אותו כ 10~15 ס"מ מהטלוויזיה.
- האיור למעלה עלול להיות שונה מהיחידה עצמה.
- תוכל להינות מצליל היקפי באמצעות שימוש בערכת הסראונד הנמכרת בנפרד (SPK8-S).

! זהירות

- לביצוע מיטבי במצב אלחוטי כגון **Bluetooth** או סאב-וופר אלחוטי אין להתקין את היחידה על ריהוט מתכתי כי חיבור אלחוטי מתקשר באמצעות מודול הממוקם בתחתית היחידה.
- הקפד לא לשרוט את תחתית היחידה/סאב-וופר בעת התקנה או העברה שלהם.

חומרי הכנה

יחידה



מנחה התקנה למתלה קיר



התקן תלייה לקיר



ברגים



(אינו מצורף)

ברגים (A)



דיבל לקיר



! הערה

ברגים (A) ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית היחידה. לתלייה מומלץ להשתמש ב-HUD-1 6 x 30) Hilti-

תליית המוצר על הקיר

! זehירות

- אין להתקין את היחידה במהופך. זה יכול לגרום לנזק לחלקי היחידה או לגרום לחבלה גופנית.
- אין להתלות על היחידה המותקנת וכן יש להימנע מפגיעה של היחידה.
- אבטח את היחידה בחוזקה אל הקיר כך שהוא לא ייפול ממנו. אם היחידה נופלת, זה יכול לגרום לפגיעה או נזק למוצר.
- כאשר היחידה מותקנת על קיר, אנא הקפד שילדים לא ימשכו בכבלים מחוברים, כיון שזה יכול לגרום לנפילה של היחידה.


ניתן להרכיב את היחידה הראשית על קיר.




! זehירות

יש לחבר את הכבלים לפני ההתקנה, לאחר ההתקנה קשה לחבר את הכבלים.

5. מקם את היחידה על המסגרת תוך התאמת חורי הברגים בתחתית היחידה.

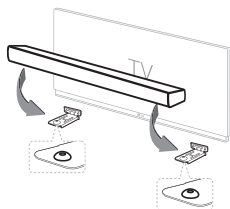


6. הדק בחוזקה את היחידה עם הברגים.

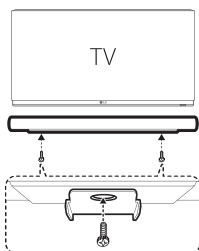


! הערה

להסרת היחידה, בצע בסדר הפוך.


1. התאם את חלק TV's BOTTOM EDGE של מנחה התקנה למתלה קיר עם החלק התחתון של הטלוויזיה וחבר למיקום הנכון.

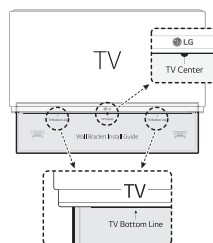

2. בעת הרכבה על קיר (בטון), השתמש בדיבלים. יש לקדוח חורים בקיר. מנחה ההתקנה (Wall bracket install guide) מסופק עבור הקידוח. השתמש ביריעה על מנת לסמן את נקודות הקידוח.

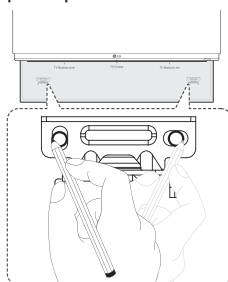


3. הסר את עוזר ההתקנה של התקן התלייה.
4. קבע את המסגרת עם ברגים (A) כמתואר באיור להלן.

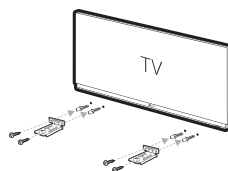

חיבור לרשת

תוכל ליהנות מהפונקציות השונות של סרגל הסאונד הזה ע"י התחברות לרשת ולהתקן החכם שלך באמצעות "Google Home".

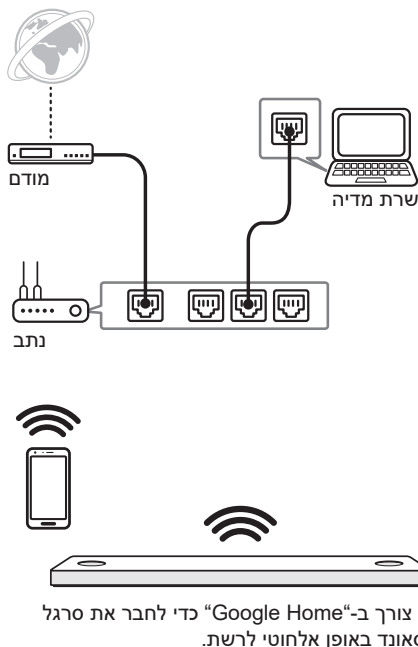

יש צורך ב-"Google Home" כדי לחבר את סרגל הסאונד באופן אלחוטי לרשת.

מתקין את "Google Home"


היישום "Google Home" מאפשר להשתמש בפונקציות השונות של הרמקול הזה באמצעות ההתקן החכם שלך.

דרישות לפני ההתקנה

- יש צורך בנתב אלחוטי מחובר לאינטרנט. יש צורך בהתקן חכם, כגון מכשירי אנדרואיד או iOS, המחובר לנתב האלחוטי באמצעות חיבור Wi-Fi.
- נדרש חשבון Google כדי להשתמש ביישום הזה. במהלך החיבור ל-Wi-Fi, יישום זה עשוי לבקש ליצור חשבון Google.

באמצעות "Google Play" או "App Store"

- הקש על הסמל של "Google Play Store" או של "App Store" בהתקן החכם שלך.
- הקלד "Google Home" בשדה החיפוש והקש על "חפש" ב-"Google Play" או ב-"App Store".
- בחר ב-"Google Home" מתוך ברשימת התוצאות והורד אותו.

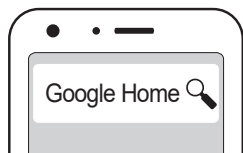

! הערה

- בהתאם לגרסת ההתקן, ייתכן ש-"Google Home" לא יעבוד.
- לקבלת מידע נוסף, בקר באתר: <https://www.google.com/cast/setup/>

! הערה

בסביבת רשת (נתב, אינטרנט, ספק שירותי אינטרנט) אשר תומכת יחד ב-IPv4 ו-IPv6, הרשת מתחברת אוטומטית אל IPv4 ו-IPv6 בעת חיבור לרשת. ניתן לבדוק את מצב הרשת על-ידי בחירת ההגדרה [Setting] < [Device Information] (and Reset) ביישום "LG Sound Bar".

3. כאשר החיבור של הרמקול ל-Wi-Fi יהיה תקין, המילה "CONNECTED" תופיע בחלון התצוגה עם צליל.

! הערה

- בהתאם למצב של הנתב האלחוטי, ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא יעבוד טוב.
- מומלץ להשתמש ב-Wi-Fi Group Play עם פחות מ-5 רמקולים.
- היישום "Google Home" מספק ע"י Google. הוא עשוי להשתנות בשל שינוי במדיניות של Google.

הפעל את היישום כדי לחבר את Wi-Fi-

ודא שתכונת ה-Wi-Fi בהתקן החכם שלך מופעלת. אין צורך בביצוע התחברות נוסף לאחר התחברות שקדמה לה.

! הערה

במקרה של התקני iOS, צריך להיות מופעל בהגדרת ה-Bluetooth בהתקן החכם שלך.

1. הקש על הסמל של "Google Home" להפעלת היישום.



2. בצע את השלבים המופיעים במסך היישום להגדרת הרמקול. בצע את ההוראות לפי הסדר.


! הערה

- השתמש באותו חיבור ל-Wi-Fi כדי להתקין את הרמקול ואת ההתקן החכם שלך.
- אם הגדרת ה-Bluetooth מופעלת בהתקן החכם שלך, יהיה קל להתחבר ל-Wi-Fi.
- במהלך ההתקנה עליך ליצור שם לרמקול. הוא יידרש בעת שיוך התקן ה-Bluetooth. ניתן לבדוק ולערוך את שם הרמקול. בצע את ההוראות ב-"ערוך את שם הרמקול". (עמוד 40)

סידור הכבלים (אופציונלי)

באפשרותך לארגן את הכבילה בעזרת חבקים.

1. החזק את הכבלים בעזרת חבקים כפי שמוצג להלן.
2. הדק חבקים.

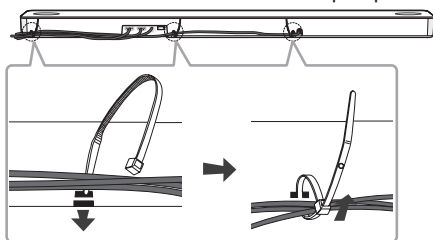

הערה



- לאחר השלמת כל החיבורים, ניתן לסדר את הכבלים כפי שנדרש.
- חבקי כבל לא מסופקים.

חיבור סאבוופר אלחוטי ורמקול אחורי (נמכרים בנפרד)

חיבור סאב-וופר אלחוטי

מחונן LED של סאב-וופר אלחוטי

צבע תאורה	מצב
ירוק (מהבהב)	מנסה להתחבר.
ירוק	החיבור הסתיים.
אדום	הסאב-וופר האלחוטי נמצא במצב המתנה או החיבור נכשל.
כבוי (אין תצוגה)	כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי מנותק.


הגדרת הסאב-וופר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאב-וופר האלחוטי לשקע.
2. הפעל את מקרן הקול. החיבור של מקרן הקול והסאב-וופר האלחוטי מתבצע באופן אוטומטי.
 - ההתאמה הסתיימה. מחונן הלד הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

קישור ידני של הסאב-וופר האלחוטי

אם תהליך הקישור לא הושלם, הסאבוופר האלחוטי לא ישמיע קול ומחונן לד אדום יידלק. לפתרון הבעיה, פעל על פי הצעדים הבאים.

1. לחץ על כפתור **Pairing** שנמצא בחלקו האחורי של הסאב וופר האלחוטי.

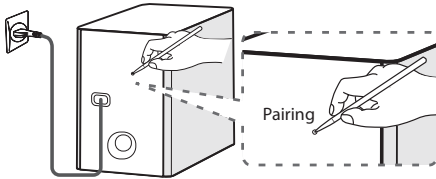


- מחונן לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהב במהירות.
- (אם נורת החיווי הירוקה לא מהבהבת לחץ והחזק את כפתור **Pairing**).
- 2. הפעל את מקרן הקול.
- ההתאמה הסתיימה. מחונן הלד הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

חיבור רמקול אחורי (נמכרים בנפרד)

חיבור הרמקולים האחוריים

1. חבר את חוט החשמל השחור אל הכניסה המסומנת בסימן מינוס (-) ואת הקצה השני אל הכניסה המסומנת בפלוס (+).

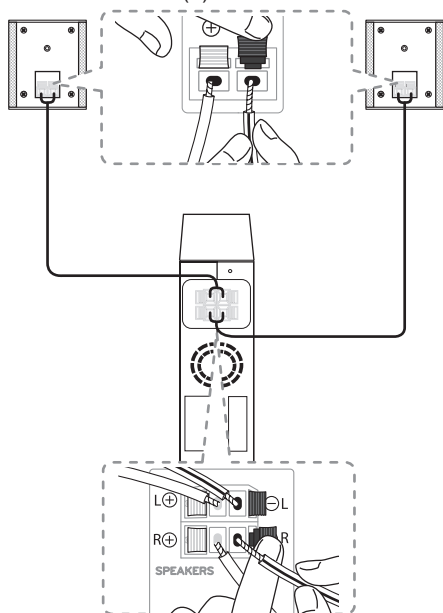

2. חבר את הריסבר האלחוטי והרמקולים האחוריים (שמאל, ימין) באמצעות כבלי הרמקול.


צבע	מיקום
כחול	אחורי שמאלי
אפור	אחורי ימני

⚠ הערה

על מנת ליהנות מסראונד יש לרכוש את ערכת רמקולים אחוריים אלחוטיים (SPK8-S).

⚠ הערה


- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולסאב-וופר לתקשר אחד עם השני ולהפיק צלילים.
- ככל שהיחידה הראשית והסאב-וופר יותר קרובים אחד לשני, כך איכות הצליל תהיה יותר טובה. מומלץ להתקין את היחידה הראשית והסאב-וופר קרוב ככל האפשר ולהימנע מהמקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה הראשית והסאב-וופר.
 - ישנו מכשיר אלחוטי המשתמש באותו התדר כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
 - הרחק את מקרר הקול והסאב-וופר מההתקן (לדוגמא, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

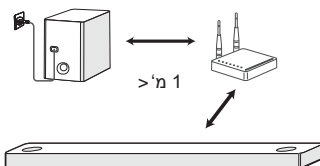

קישור ידני של רסיבר אלחוטי

אם תהליך הקישור לא הושלם, מחוון לד אדום יידלק ברסיבר האלחוטי והרמקולים האחוריים לא ישמיעו קול. לפתרון הבעיה, פעל על פי השלבים הבאים.

1. לחץ על לחצן הקישור **PAIRING** בצידו האחורי של הרסיבר האלחוטי.

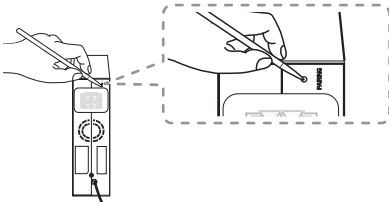

- מחוון לד צהוב-ירוק ברסיבר האלחוטי יבהב במהירות.

2. הפעל את היחידה הראשית
- הקישור הושלם. מחוון לד צהוב-ירוק ברסיבר האלחוטי יידלק.

ציל סראונד

באפשרותך ליהנות מצליל סראונד מדהים מהרמקולים האחוריים עבור כל מקורות כניסת הקול.

הפעלת פונקציית הסראונד תגרום לכך שכל הרמקול ישמיע קול.

לאחר כיבוי פונקציית הסראונד, הרמקול משמיע צלילים כערוץ כניסת קול רגיל.

להפעלת פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **⏏** בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות ולחץ עליו פעם נוספת כאשר "OFF - SURROUND" נגלל.

לכיבוי פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **⏏** בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות ולחץ עליו פעם נוספת כאשר "ON - SURROUND" נגלל.

⚠️ זehירות

- יש להשתמש ברמקול המסופק עם היחידה בלבד. שימוש ברמקול אחר עלול לגרום לתקלה.
- הקפד לחבר את כבל הרמקול לכניסה המתאימה ביחידה. + אל , - אל - אם הכבלים הפוכים, הצלילים יישמעו מעוותים ויחסרו צליל באס.
















מחוון LED של הרסיבר האלחוטי

צבע תאורה	מצב
צהוב-ירוק (מהבהב)	מנסה להתחבר.
צהוב-ירוק	החיבור הסתיים.
אדום	המקלט האלחוטי נמצא במצב המתנה או שהתקשורת נכשלה.
כיבוי (אין תצוגה)	כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי מנותק.




הגדרת הרסיבר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי אל שקע חשמל.
2. הפעל את היחידה. מקרן הקול והרסיבר האלחוטי יתחברו באופן אוטומטי.
- מחוון לד צהוב-ירוק בגב הרסיבר האלחוטי יידלק.

פונקציית הסראונד מופעלת


פלט		כניסה	אפקט קול
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא קיימים		
		Ch 2.0	AI SOUND PRO
		Ch 5.1	
		Ch 7.1 או יותר	
		Ch 2.0	BASS BLAST או BASS BLAST+
		Ch 5.1	
		Ch 7.1 או יותר	
		Ch 2.0	STANDARD
		Ch 5.1	
		Ch 7.1 או יותר	
		Ch 2.0	MOVIE
		Ch 5.1	
		Ch 7.1 או יותר	
		Ch 2.0	MUSIC
		Ch 5.1	
		Ch 7.1 או יותר	

פונקציית הסראונד כבוי

פלט		כניסה		אפקט קול
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא קיימים			
		Ch 2.0		AI SOUND PRO
		DTS	Ch 5.1	
		אחרים		
		Ch 7.1 או יותר		
		Ch 2.0		BASS BLAST או BASS BLAST+
		Ch 5.1		
		Ch 7.1 או יותר		
		Ch 2.0		STANDARD
		DTS	Ch 5.1	
		אחרים		
		Ch 7.1 או יותר		
		Ch 2.0		MOVIE
		Ch 5.1		
		Ch 7.1 או יותר		
		Ch 2.0		MUSIC
		DTS	Ch 5.1	
		אחרים		
		Ch 7.1 או יותר		

! הערה

- עלולות להיווצר הפרעות אם בקרבת מקום ישנו מוצר הפולט גלים אלקטרומגנטיים חזקים. יש להרחיק ממנו את היחידה הראשית והרסיבר האלחוטי.
- הרסיבר האלחוטי יעבור אוטומטית למצב המתנה לאחר מספר דקות מכיבוי מקרן הקול. הלב יידלק באדום כאשר הרסיבר האלחוטי נמצא במצב המתנה.
- בעת הפעלת מקרן הקול, הרסיבר האלחוטי יידלק, צבע הלב יתחלף לצהוב - ירוק והרמקולים האחוריים יפיקו צליל תוך מספר שניות.
- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולרסיבר האלחוטי לתקשר אחד עם השני.
- יש להרחיק את הרמקול האחורי לפחות 30 ס"מ מהטלוויזיה, מסך או צג מחשב.
- בעת חיבור או ניתוק הרסיבר האלחוטי מהיחידה הראשית, צלילים יוצאים עלולים להיקטע.
- קרב את מקרן הקול והרסיבר האלחוטי אחד לשני ככל הניתן והרחק אותם לפחות 1 מטר מהמכשיר (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

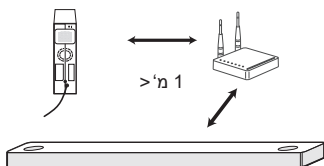


כיצד להתקין את השנאי

ייתכן והשנאי לא יצורף בהתאם לתקנות המדינה.

חבר את השנאי עבור כבלי הרמקולים

יש לחבר שנאי על מנת להקטין את לבטל הפרעות חשמליות.

1. משוך את המעצור [a] של השנאי לפתיחתו.
2. סובב את כבל הרמקול סביב השנאי פעמיים.
3. סגור את השנאי עד להישמע קליק.

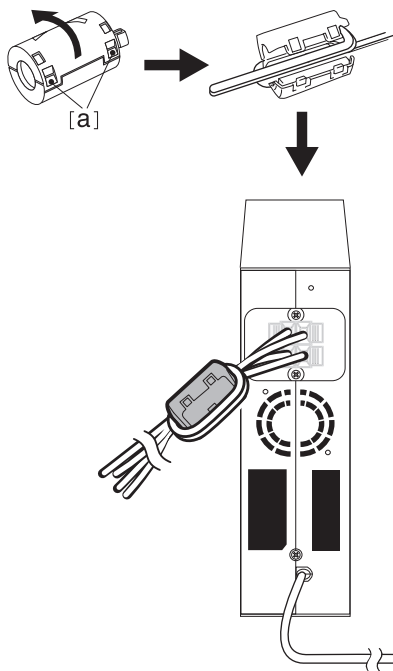

LG Sound Sync

Sound Sync

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת ב-LG Sound Sync. וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק

! הערה


- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתכרן עם הטלוויזיה.
- בהתאם למפרט הטלוויזיה, עוצמת הקול ומצב השתק של היחידה מסתכרנים עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב הטלוויזיה ובמקרה הצורך הפעל אותה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
 - היחידה כבויה.
 - שינוי לפונקציות אחרות.
 - ניתוק הכבל האופטי.
- בעת העברת AUTO POWER למצב מופעל-ON, הזמן לכיבוי היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.

חיבור אל הטלוויזיה

בהתאם למצב הטלוויזיה יש להשתמש בכבל אופטי דיגיטלי או כבל HDMI על מנת לחבר אל היחידה אל הטלוויזיה.

שימוש בכבל אופטי

1. חבר את כניסת ה-OPTICAL IN בצד האחורי של היחידה אל יציאת ה-OPTICAL OUT בטלוויזיה על ידי שימוש בכבל OPTICAL.

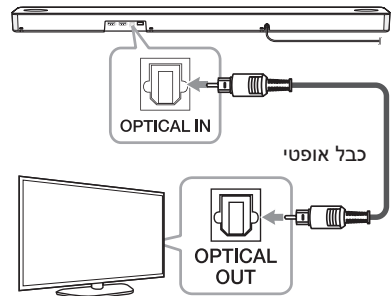

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F. באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.


! הערה

- לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- בעת חיבור היחידה באמצעות OPTICAL ו-ARC בו-זמנית, איתות ARC מקבל עדיפות גבוהה.

שימוש בכבל HDMI

אם תחבר את היחידה לטלוויזיה אשר תומכת ב-HDMI CEC וכן ARC (Audio Return Channel), ניתן ליהנות מהאודיו של הטלוויזיה דרך הרמקולים של היחידה ללא צורך בחיבור כבל אופטי.

1. חבר את יציאת (TV eARC/ARC) HDMI OUT מאחורי היחידה אל מחבר ARC בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

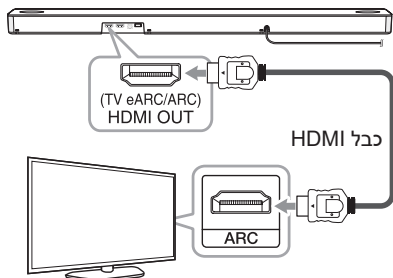

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.


ניתן לראות על גבי חלון התצוגה של המוצר 'ARC' או 'e-ARC' במידה והחיבור בין המוצר לטלוויזיה התבצע כשורה.

! הערה

- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- תלוי בדגם טלוויזיה LG שברשותך, ייתכן שיש להפעיל את פונקציית SIMPLINK במכשיר טלוויזיה LG.
- בעת חזרה לפונקציית ARC מפונקציה אחרת, יש להגדיר את מקור הקלט על OPT/HDMI ARC. לאחר מכן היחידה עוברת ל פונקציה ARC באופן אוטומטי.

LG Sound Sync עם חיבור חוטי

1. חבר את טלוויזיית LG שלך ליחידה על ידי שימוש בכבל אופטי.

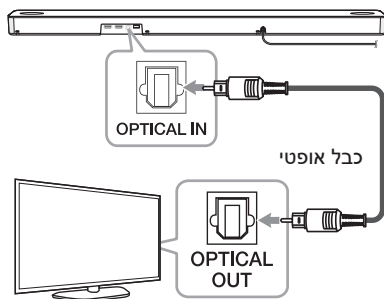

2. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
(ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync).
3. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על .
4. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.
הכיתוב "LG OPT" יוצג בחלון התצוגה לאחר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

מהו SIMPLINK?



חלק מהפונקציות של יחידה זו נשלטים על ידי השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית LG בעלת SIMPLINK מחוברים באמצעות חיבור HDMI. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: כיבוי/הפעלה, כוונן עוצמת שמע, וכו'. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים אודות פונקציית SIMPLINK. טלוויזיית LG בעלת פונקציית SIMPLINK בעלת לוגו כמתואר לעיל.

⚠ הערה

- בהתאם למצב היחידה, ייתכן וחלק מפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.
- בהתאם לטלוויזיה או נגן המחוברים ליחידה זו, ייתכן שפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.

Audio Return Channel - (ערוץ מחזיר אודיו)

פונקציית ARC מאפשרת לטלוויזיה עם יכולות HDMI לשלוח זרם אודיו אל יציאת HDMI OUT של יחידה זו.

פונקציית e-ARC (ערוץ החזרת אודיו מוגבר)

התכונה e-ARC (ערוץ החזרת אודיו מוגבר) מציגה יתרון על התכונה ARC (ערוץ החזרת אודיו) בכך שהיא מאפשרת תמיכה בפורמטים המתקדמים האחרונים של אודיו בקצב גבוה כמו למשל DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® ועוד. ניתן להשתמש ברכיבים מרובים ע"י חיבור אחד פשוט.

הכנה לשימוש בפונקציית ARC או e-ARC

- הטלוויזיה חייבת לתמוך ב- HDMI-CEC וגם ב- ARC או e-ARC. יש להגדיר את HDMI-CEC וגם את ARC או e-ARC למופעל.
- שיטת ההגדרה של ARC, HDMI-CEC או e-ARC תלויה בטלוויזיה. לפירוט הגדרות אלה בטלוויזיה יש להסתכל במדריך למשתמש של הטלוויזיה.
- יש להשתמש בכבל HDMI בעל תקן מתאים. (עמוד 29)
- יש לחבר את יציאת ה-HDMI שבמוצר לכניסת HDMI של הטלוויזיה שתומכת ב- ARC או e-ARC באמצעות כבל HDMI.
- ניתן לחבר סאונד בר אחד בלבד לטלוויזיה עם ARC או e-ARC.

רשימת דברים לבדיקה בעת שימוש בכבל HDMI

לכמה כבלי HDMI יש שידור אות חלש, אשר יכול לגרום לבעיות עם שידור קול ווידאו.

גם לאחר חיבורי כבל HDMI, אם לא נשמע צליל, קול נקטע, רעש המתרחש מפס הקול / או ללא וידאו, ללא תמונת וידאו חלקה בטלוויזיה, כבל ה-HDMI עשוי להיות הבעיה.

השתמש בכבל המסומן בלוגו הסמכה של HDMI. אנו ממליצים להשתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה עם אתרנט או גרסה גבוהה יותר.

- (X) כבל HDMI סטנדרטי עם אתרנט
- (X) כבל HDMI בעל מהירות גבוהה
- (O) כבל HDMI בעל מהירות גבוהה עם אתרנט
- (O) כבל HDMI פרימיום במהירות גבוהה עם אתרנט
- (O) כבל HDMI במהירות אולטרה גבוהה

חיבור בעזרת כבל HDMI*

על מנת שתוכל להיות מערוץ שידור חי עם מערכת אודיו בעזרת כבל HDMI, הטלוויזיה שלך חייבת לתמוך בתכונות ה-HDMI החדשות ביותר (Audio Return Channel) ARC / (HDMI CEC). יש לחבר את מערכת האודיו בעזרת כבל אופטי אלא אם כן אם הטלוויזיה שלך תומכת בתכונת HDMI CEC (1) (משקע מולטימדיה בהבחנה גבוהה, בקרה אלקטרונית לצרכן).

בקרה אלקטרונית לצרכן (CEC-Consumer Electronics Control) היא תכונת HDMI אשר תוכננה לאפשר למשתמש לשלוט במכשירים אשר תומכים בתכונת CEC ומחוברים בעזרת HDMI על ידי שימוש רק באחד מהשלטים.

※ שמות מסחריים עבור CEC הם (LG) SimpLink, (Samsung) +AnyNet, (Sony) BRAVIA Sync, (Philips) EasyLink וכו'.

מידע נוסף אודות HDMI

- בחיבור מכשיר התואם HDMI או DVI וודא את הדברים הבאים:

- נסה לכבות את מכשיר ה-HDMI/DVI ואת נגן זה. כעת, הפעל את מכשיר ה-HDMI/DVI והנח לו למשך כ-30 שניות, אחר כך הפעל נגן זה.

- כניסת הוידאו של המכשיר המחובר מוגדרת נכונה עבור יחידה זו.

- התקן מחובר תואם לקלט וידאו 576p x 720 (או 480p), 720p x 1280, 1080i x 1920, 1080p x 1920 או 2160p x 4096 או 2160p x 3840.

- לא כל מכשירי HDMI או DVI התואמים HDCP יפעלו עם נגן זה.

- התמונה לא תוצג הראוי עם מכשיר אשר אינו תואם HDCP.

! הערה

- אם מכשיר HDMI אשר מחובר אינו מקבל את יציאת האודיו של הנגן, צליל האודיו של מכשיר ה-HDMI עלול להיות מעוות או שלא יהיה יציאת אודיו.
- שינוי הרזולוציה לאחר סיום ההתחברות עלול לגרום לתקלות. לפתרון הבעיה, כבה את הנגן והפעל אותו מחדש.
- כאשר חיבור ב-HDMI עם HDCP אינו מאומת, מסך הטלוויזיה יהפוך לשחור. במקרה כזה, בדוק את חיבור ה-HDMI, או נתק את כבל ה-HDMI.
- אם ישנם רעשים או קווים על המסך, אנא בדוק את כבל ה-HDMI (אורך הכבל בדרך כלל מוגבל ל-4.5 מ').
- לא ניתן לשנות את רזולוציית הוידאו במצב HDMI. שנה את רזולוציית הקומפוננט המחובר.
- אם יש איתות פלט ווידאו חריג כאשר המחשב האישי שברשותך מחובר לשקע HDMI IN, יש לשנות את הרזולוציה של המחשב האישי לרזולוציה של 576p (או 480p), 720p, 1080i או 1080p.

חיבור ציוד אופציונלי

DOLBY ATMOS®

מהו DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos מעניק חוויה מדהימה שטרם פגשתם, ומעניק צליל Dolby עילי, עשיר, ברור ועצמתי.


DTS:X®

מה זה DTS:X®?

בעולם האמיתי הצליל מקיף אותנו מכל צד. DTS:X® מאפשר חווית צליל היקפי רב מימדי ריאליסטי.

הפעלת DOLBY ATMOS® ו-DTS:X®

- כדי ליהנות מתוכן הכולל Dolby Atmos® ו-DTS:X®, המכשיר המחובר והתוכן חייבים לתמוך ב-Dolby Atmos® ו-DTS:X®.
- DOLBY ATMOS® זמין רק במצב HDMI ו-ARC.
- DTS:X® זמין רק במצב HDMI ו-ARC.
- יש להגדיר את פלט השמע בהתקן החיצוני (נגן דיסק Blu-ray, טלוויזיה וכו') ל- "ללא קידוד" כגון Bitstream (זרם סיביות), Auto (אוטומטי) או Bypass (מעקף).
- אם ניתן לבחור קצב דגימה של פלט שמע, יש להגדירו על 192 kHz.
- במידה והטלוויזיה שלך אינה תומכת בפורמט DTS, ניתן לשמוע סאונד בפורמט DTS בחיבור דרך כניסת HDMI או חיבור אופטי.

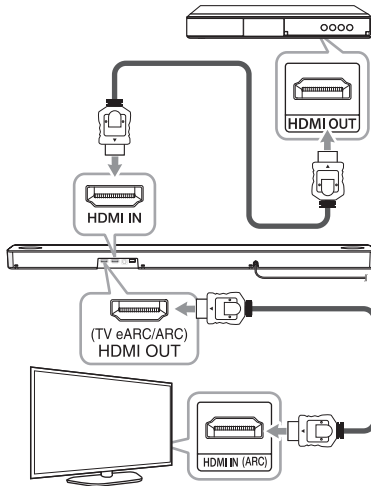

1. חבר את המחבר HDMI IN שבגב היחידה למחבר HDMI OUT שבהתקן החיצוני, כגון נגן בלו-ריי, נגן DVD ועוד.
 2. חבר את מחבר HDMI OUT (TV eARC/ARC) בגב היחידה אל מחבר HDMI IN (ARC) בטלוויזיה.
 3. בחר במקור הקלט כ-HDMI או OPT/HDMI ARC ע"י לחיצה על F שוב ושוב.
- אם תבחר ב-HDMI, תוכל לשמוע את הקול דרך ההתקן החיצוני. בחר בו בעת הפעלת ההתקן החיצוני.
 - אם תבחר ב-HDMI ARC / OPT, תוכל לשמוע את הקול מהטלוויזיה שלך. בחר אותו בעת צפייה בטלוויזיה.


אתה יכול לראות "DTS:X" או "DOLBY ATMOS" בחלון התצוגה אם החיבור בין סרגל הסאונד הזה והטלוויזיה שלך תקין והתוכן מנוגן.

⚠️ הערה

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® תומך בערוץ 5.1.2 (ערוץ 7.1.2 כאשר הוא מחובר לערכת האחורית)
- אם פס הקול לא נשמע או תמונת הווידאו בטלוויזיה לא חלקה, כבל HDMI עשוי להיות הבעיה. עיין ברשימת הכבלים של כבל HDMI. (עמוד 29)

חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN

חבר מחבר כניסה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת מחבר OPTICAL IN.

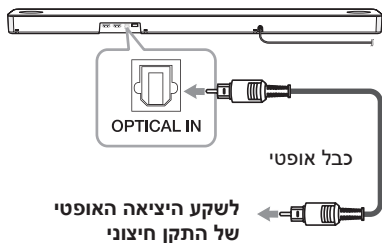

1. חבר את שקע OPTICAL IN שבחלק האחורי של היחידה לשקע יציאה אופטי שבמכשיר החיצוני שברשותך.
2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F. באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

⚠ הערה

לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.

⚠ זהירות

יש לוודא חיבור נכון של הכבל האופטי ליציאה האופטית, אם הכבל האופטי אינו מחובר בכיוון הנכון, הוא עלול לגרום נזק לשקע אופטי.



שקע אופטי



כבל אופטי



שקע אופטי




כבל אופטי

<O>

<X>

חיבור HDMI IN


אתה יכול ליהנות מהקול הנשמע דרך ההתקן החיצוני שמחובר למחבר HDMI IN ביחידה הזו.

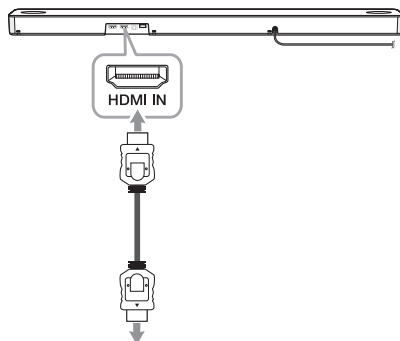

1. חבר את המחבר HDMI IN שבגב היחידה עם המחבר HDMI OUT שבהתקן השמע, כגון נגן בלו-ריי, גנן DVD ועוד.
2. בחר במקור הקלט כ-HDMI ע"י לחיצה על F שוב ושוב.

חיבור USB

חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

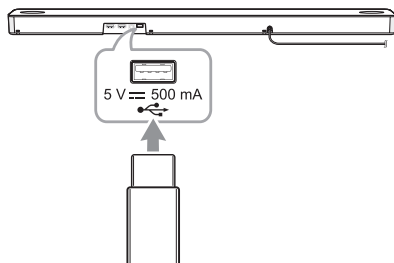

לקבלת פרטים נוספים אודות ניגון קבצים מהתקן USB, ראה עמוד 35.

הסרת התקן USB מהיחידה.


1. בחר פונקציה או מצב שונים.
2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB : התקנים אשר תומכים ב-USB 2.0.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בחלק מהתקני ה-USB.

חיבור ציוד אופציונלי.

באפשרותך ליהנות מצליל ותמונה גם מהתקן החיצוני שבו אתה מתחבר.

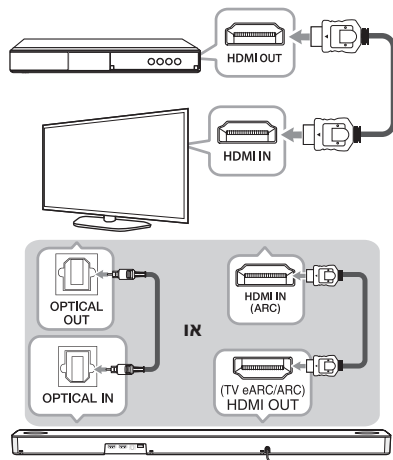

1. חבר את השקע HDMI IN של הטלוויזיה שלך לשקע HDMI OUT בהתקן החיצוני, כגון נגן דיסק Blu-ray, נגן DVD וכו'.
2. חבר את השקע OPTICAL IN בגב היחידה לשקע OPTICAL OUT בטלוויזיה באמצעות כבל אופטי.
או חבר את שקע HDMI OUT (TV eARC/ARC) בגב היחידה לשקע HDMI IN (ARC) בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.
3. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

⚠ הערה

אם פס הקול לא נשמע או תמונת הווידאו בטלוויזיה לא חלקה, כבל HDMI עשוי להיות הבעיה. עיין ברשימת הכבלים של כבל HDMI. (עמוד 29)

קבצים נתמכים

תדר דגימה

- MP3: בטווח 32 עד 48 kHz
- OGG: בטווח 32 עד 48 kHz
- AAC: בטווח 32 עד 48 kHz
- FLAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz
- : 96 kHz, 176.4 kHz ו-192 kHz (16 ביט/24 ביט)
- WAV: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz ו-192 kHz (16 ביט/24 ביט)

קצב ביט


- MP3: בטווח 8 עד 320 kbps
- OGG: בטווח 64 עד 320 kbps
- AAC: בטווח 8 עד 320 kbps
- מקסימום קבצים: עד 2000
- מקסימום ספריות: עד 200
- לא ניתן לנגן קובץ מוגן DRM (Digital rights management) ביחידה זו
- לא ניתן לנגן קבצי וידאו השמורים בהתקן אחסון USB.
- בהתאם לביצועים של התקן ה-USB, ייתכן שחלק מהקבצים לא יעבדו כשורה.

דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להסיר את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה למחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- מערכת הקבצים exFAT אינה נתמכת ביחידה זו. (המערכות FAT16/FAT32/NTFS זמינות).
- בהתאם לתמיכת חלק מהמכשירים, ייתכן שלא יהיה ניתן לזהות את הדברים הבאים ביחידה.
 - דיסק קשיח חיצוני
 - קוראי כרטיסים
 - מכשירים נעולים
 - התקני USB קשיחים
 - רכזת USB
 - שימוש בכבל הרחבה USB.
 - iPhone/iPod/iPad
 - מכשיר Android

הערה !

- תיקיות וקבצים ברכיב ה USB מזוהות ככתוב.

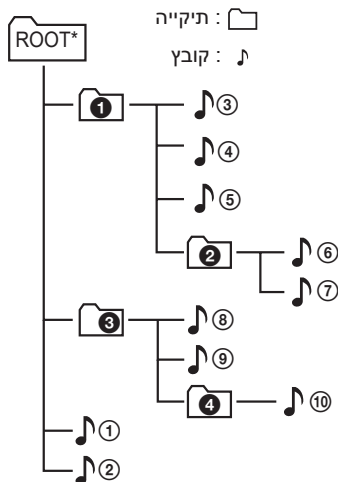

- אם אין קובץ בתיקיה, התיקיה לא תוצג.
- סדר ההשמעה מקובץ ① עד קובץ ⑩ אחד אחרי השני.
- סדר ההשמעה יקבע לפי סדר ההקלטה ויכול להשתנות לפי נסיבות הקשורות באופן ההקלטה.
- ניתן להציג שמות באנגלית או מספרים של קבצים ותיקיות.
- ROOT*: כאשר היחידה מזוהה חיבור רכיב USB תוצג המילה ROOT על הצג.

הערה !

- ייתכן שהנקודה האחרונה בה היית תאופס בעת הוצאת התקע מהשקע או ניתוק התקן ה-USB מהיחידה.
- ניגון חוזר / רנדומאלי מופעל בדרך הבאה.

תיאור	תצוגה
מנגן שירים מתוך התקן ה USB בסדר קבוע.	OFF
מנגן את אותו שיר באופן חוזר.	ONE
מנגן שירים מתוך התיקיה באופן חוזר.	FOLDER
מנגן את כל השירים מתוך התקן ה USB באופן חוזר.	ALL
מנגן את כל השירים פעם אחת ובאופן רנדומאלי ולאחר מכן מפסיק את ההשמעה.	SHUFFLE

הפעלת USB

1. חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציה USB באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
להפעיל או לנגן	לחץ Δ .
השהה	במהלך ההשמעה, לחץ על Δ .
לדלג לקובץ הבא/ הקודם	במהלך ההפעלה, לחץ על Δ בשלט הרחוק למעבר לקובץ הבא. לאחר פחות מ-3 שניות של הפעלה, לחץ על Δ בשלט הרחוק לחזרה לקובץ הקודם. לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על Δ בשלט הרחוק לחזרה לתחילת הקובץ.
נגן באופן רציף או רנדומאלי	לחץ REPEAT בשלט באופן חוזר. התייחס להערה שמופיעה על גבי הצג.
חפש את התיקיה	לחץ $\wedge / \vee$ FOLDER בשלט.

פועל עם Google Assistant

יחידה זו תומכת ב-Google Assistant. ניתן לשלוט בפונקציות מסוימות של היחידה. ניגון מוסיקה ועצירה ושליטה בעוצמת הקול.

דרישות

- מכשיר עם Google Assistant מובנה (נמכר בנפרד)
- על היחידה להיות מחוברת לאינטרנט.
- על היחידה להיות רשומה ביישום [Google Home].

התקנת היישום "LG Sound Bar"

באמצעות Apple App Store או Google Play Store

1. הקש על אייקון Apple App Store או על אייקון Google Play Store.
2. בשורת החיפוש, הקלד "LG Sound Bar" וגע ב-"Search".
3. להורדה, בחר "LG Sound Bar" מרשימת תוצאות החיפוש.

! הערה

- היישום LG Sound Bar זמין בגרסת התוכנה הבאה;
Android OS : גרסה 5.0 (או עדכנית יותר)
iOS : גרסה 10 (או עדכנית יותר)
- בהתאם למכשיר, ייתכן ויישום "LG Bluetooth Remote" לא יפעל.

"LG Sound Bar"

היישום "LG Sound Bar" מסופק ע"י LG Electronics. יישום זה מאפשר לך להשתמש בפונקציות שונות של הרמקול הזה באמצעות ההתקן החכם שלך.

דרישות לפני השימוש

לפני השימוש ביישום הזה, עליך להתחבר ל-Wi-Fi באמצעות "Google Home". (עמוד 18)

שימוש ב-Chromecast המובנה

ניתן ליהנות מתכני מוסיקה דרך מקרן הקול עם יישומים התומכים ב-Chromecast.

הגדרה ושליטה במקרן הקול

ניתן לשנות את הגדרות מקרן הקול ולשלוט בו גם עם שלט רחוק.

דרישות

- נתב אלחוטי בעל גישה לאינטרנט.
- מכשיר חכם כגון טלפון חכם או טאבלט המחובר לנתב אלחוטי דרך חיבור Wi-Fi.

! הערה

לקבלת מידע נוסף אודות "LG Sound Bar", פעל לפי הוראות היישום.

שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH אלחוטית

אודות BLUETOOTH

Bluetooth הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר **Bluetooth** מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אינו גורר חיוב כלשהוא. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

- מכשירים זמינים: טלפון חכם, MP3, מחשב נייד וכו'.
- גרסה: 5.0
- SBC :Codec

פרופיל BLUETOOTH

על מנת להשתמש בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסויימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא.

(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

האזנה למוסיקה ממכשיר BLUETOOTH

לפני תחילת תהליך הקישור, וודא כי מאפיין ה-**Bluetooth** במכשיר החכם שלך מופעל. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצע שוב.

1. בחר באפשרות **Bluetooth** באמצעות לחיצה על **F** באופן חוזר.
בחלון התצוגה יופיע הכיתוב "BT" ולאחריו "READY".
2. הפעל את מכשיר ה-**Bluetooth** ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש הרמקול במכשיר ה-**Bluetooth**, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו, בהתאם למכשיר ה-**Bluetooth** אשר ברשותך.
אם המוצר מחובר לרשת אלחוטית, ניתן לראות את השם שהוגדר לסאונד בר באפליקציה של גוגל הום. אם הסאונד בר אינו מחובר לרשת אלחוטית השם שיופיע הוא "LG-SN9Y_XXXX".
3. בחר והגדר את שם הסאונד בר שלך.

! הערה

- שם הרמקול הוגדר ב-"Google Home". לדוגמה, אם שם הרמקול מוגדר כ-"Living Room" ב-"Google Home", תראה את השם "Living Room" בהתקן ה-**Bluetooth** שלך.
- XXXX משמעו 4 הספרות האחרונות של הכתובת הדיגיטלית. לדוגמה, אם כתובת ה-MAC של הסאונד בר היא C3:8F:C9:31:55, תהיה תצוגה של "LG-SN9Y_3155" על גבי התקן הבלוטוס שלך.
- ניתן לבדוק ולערוך את שם הרמקול ביישום "Google Home" (עמוד 40)
- תלוי בסוג המכשיר, חיבור מותאם **Bluetooth** והתאמתו יוכלים להשתנות. פרטים אודות חיבור מותאם **Bluetooth** יש לבדוק בחוברת ההפעלה של המוצר שלך.

! הערה

- יחידה זו תומכת בקישור **Bluetooth** אוטומטי. אולם, במקרים הבאים פונקציה זו לא תפעל:
 - בהפעלה מחדש של היחידה.
 - בעת ניתוק היחידה לבד.
 - בעת ניתוק היחידה ממכשיר ה-**Bluetooth** המחובר.
- ייתכן שהצליל יופסק עם החיבור יושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים.
- הקישור מוגבל למכשיר **Bluetooth** אחד. קישור מרובה לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות ה-**Bluetooth**.
- ניתן ליהנות מ-**Bluetooth** בעת שימוש בטלפון, Mp3, מחשב נישא, וכדומה.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- קישור ה-**Bluetooth** יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-**Bluetooth** מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- אם חיבור ה-**Bluetooth** מתנתק, חבר את מכשיר ה-**Bluetooth** שוב.
- כאשר מכשיר **Bluetooth** אינו מחובר, הכיתוב "READY" יוצג בחלון התצוגה.
- בעת החלפה לפונקציה אחרת לאחר חיבור התקן **Bluetooth**, חיבור **Bluetooth** מנותק. ותחזור לפונקציה **Bluetooth**, התקן **Bluetooth** מתחבר באופן אוטומטי.
- כשתיהי מחובר ליחידה זו, התקנים אחרים לא יוכלו למצוא אותה ולהתחבר אליה. אם ברצונך לחבר עוד אחד, נתק את ההתקן הנוכחי ונסה שוב.

4. כאשר היחידה חוברה בהצלחה בעזרת התקן **Bluetooth** שברשותך, "PAIRED" ← שם ההתקן שברשותך ← "BT" מופיע על חלון התצוגה.

! הערה

- כאשר הוא אינו זמין להציג את שם ההתקן ביחידה, מופיע "-".
- לבדיקה של שם ההתקן המחובר, יש ללחוץ על ① בשלט הרחוק. שם התקן ה-**Bluetooth** שמחובר מופיע.

5. האזן למוסיקה.

להפעלת קובץ מוסיקה אשר שמור במכשיר ה-**Bluetooth** שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**.

בהתאם לעוצמת הקול של מכשיר ה-**Bluetooth** שלך, עוצמת הקול של מכשיר ה-**Bluetooth** יתכוון.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית **Bluetooth**, יש ליצור חיבור בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** קרוב ככל שניתן ולשמור על מרחק זה. אולם, במקרים הבאים ייתכן וזה לא יפעל:
 - ישנו מכשול בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth**.
 - ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר, בעל טכנולוגיית **Bluetooth** כגון ציוד רפואי, מיקרואל או מכשיר LAN אלחוטי.
- אם ההתקן האחרון שחובר היה טלוויזיה LG, הסאונד בר יתחבר אליו באופן אוטומטי בעת הפעלת הסאונד בר מחדש.
- אם הטלוויזיה LG כבויה, הסאונד בר יכנס למצב "READY" (ה-**Bluetooth** מוכן לשימוש). כשהטלוויזיה תופעל שוב, הסאונד בר לא יתחבר אליה מחדש באופן אוטומטי. כדי לחבר את הסאונד בר לטלוויזיה:
 - כבה את הסאונד בר והפעל אותו שוב.
- לאחר מכן בצע את ההוראות שתוצגנה במסך הטלוויזיה.
- טלוויזיה זמינה: דגמי טלוויזיה של LG שהושקו אחרי 2016 וכמה טלוויזיות אחרות עשויות שלא לפעול טוב.

שליטה על ההתקן BLUETOOTH המחובר

ניתן לשלוט על ההתקן Bluetooth המחובר מהיחידה; ניגון, השהיה, דילוג, עוצמת הקול.

! הערה

- רק מערכת ההפעלה אנדרואיד ו-iOS זמינים כדי להשתמש בפונקציה זו.
- ייתכן שפונקציה זו לא תהא נתמכת, בהתאם להתקן Bluetooth או לכך שיש טלוויזיות הפועלות באופן שונה.

ערוך את שם הרמקול

ניתן לבדוק ולערוך את שם הרמקול ביישום "Google Home".

כיבוי/הדלקה אוטומטי

הסאונד בר הזה נדלק ונכבה באופן אוטומטי ע"י מקור קלט: אופטי

להפעלת הפונקציה, לחץ והחזק כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ שוב כשאר מופיעה ההודעה AUTO POWER - OFF על גבי הצג.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - AUTO POWER מופיעה על הצג.

הפעלה

בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני המחובר ליחידה, היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת בפונקציה המתאימה. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

כיבוי

כאשר הטלוויזיה כבויה, סרגל הסאונד עובר למצב המתנה ברשת.

! הערה

- לאחר כיבוי היחידה באמצעות פונקציית הכיבוי האוטומטי, היחידה תופעל שוב באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהטלוויזיה המחוברת באמצעות LG Sound Sync (אופטי).
- לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית AUTO POWER, היחידה תיכבה באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהמכשיר החיצוני המחובר.
- אם היחידה כובתה באופן ישיר, לא ניתן להפעילה מחדש באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. אולם, ניתן להפעילה באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים במקרה בו נכנס אות אופטי לאחר 5 שניות ללא אות.
- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- בעת הדלקת היחידה בפעם הראשונה, נדלק הסטטוס של פונקציית Auto Power.
- ניתן להגדיר את פונקציית הפעלה אוטומטית רק כאשר היחידה מופעלת.

פעולות נוספות

שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לשלוט על כמה מהפונקציות של היחידה באמצעות השלט-רחוק של מקלט הטלוויזיה אפילו באמצעות מוצר של חברה אחרת. הפעולות הניתנות לשליטה הם כוונן עוצמת השמע והשתקה.

לחץ לחיצה ממושכת על **SOUND EFFECT** בשלט רחוק למשך כ-3 שניות. מופיעה ההודעה "ON - TV REMOTE" וניתן לשלוט ביחידה באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - TV REMOTE מופיעה על הצג.

! הערה

- וודא שיציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת כ-[External speaker].
- פונקציה זו אינה פועלת בשלט רחוק magic של טלוויזיית LG.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל היטב כאשר חלק מפונקציות השליטה בטלוויזיה כגון HDMI CEC, SIMPLINK ו-LG Sound Sync קבועות על מצב ON.
- ייתכן שהפונקציה לא תעבוד כשורה אם הסאונד בר מחובר ב-HDMI לטלוויזיה.
- לעתים אין תמיכה בשלט רחוק.

שינוי פונקציה אוטומטי

הסאונד בר הזה מזהה אותות קלט, כגון אופטי, HDMI, ARC, Bluetooth ו-"LG Sound Bar" ולאחר מכן עובר לפונקציה המתאימה באופן אוטומטי.

הפעלת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני

כאשר מפעילים את הטלוויזיה או רכיב חיצוני המחובר באמצעות כבל אופטי או HDMI ARC מקרן הקול יעבור לפונקציה המתאימה בכדי שתוכל לשמוע דרכו.

בעת חיבור למכשיר BLUETOOTH

בעת חיבור מכשיר ה-Bluetooth שלך ליחידה, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב Bluetooth. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth.

! הערה

היחידה לא עוברת למצב אופטי אם SIMPLINK של הטלוויזיה המחוברת, נגן ה-Blu-ray, ממיר הכבלים או מכשיר דומה מוגדרים על מצב ON (מופעל) או מכשיר מחובר התומך ב-CEC מוגדר על מצב ON (מופעל).
אם ברצונך להשתמש בפונקציה האוטומטית, כבה את פונקציית SIMPLINK בטלוויזיית LG שברשותך. הכיבוי של SIMPLINK נמשך כ-30 שניות.

איפוס הרמקול

אם הרמקול אינו מגיב, יש לאפס את הרמקול. לחץ והחזק את  על גבי המוצר עד שתשמע צליל ביפ פעם אחת. הכיתוב "RESET" יופיע בחלון. במקרה זה כל המידע על הרשת האלחוטית ימחק.

מצב המתנה

הרמקול יעבור למצב המתנה כאשר לא מתנגן מוסיקה או כאשר אין פעולת לחצנים.

מצב המתנה

אם תלחץ ותחזיק את  במשך כ-3 שניות, הרמקול יעבור למצב המתנה. אז יופיע "GOOD-BYE" בחלון התצוגה. וכשכל חיבורי הרשתות האלחוטיות לא פעילות.

מצב המתנה של הרשת

אפשרות 1:

אם לא מנוגנת מוסיקה ולא לוחצים על לחצן כלשהו במשך 15 דקות, הרמקול עובר למצב המתנה ברשת. אז יופיע "GOOD-BYE" בחלון התצוגה.

אפשרות 2:

אם תלחץ על , הרמקול יעבור למצב המתנה ברשת. אז יופיע "GOOD-BYE" בחלון התצוגה.

פתרון בעיות

כללי

בעיה	גורם ופתרון
היחידה אינה פועלת כשורה.	• כבה את היחידה הזו ואת ההתקן החיצוני המחובר אליה (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר וכו') והפעל אותם שוב. • כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש. • לאחר כיבוי המכשיר ייתכן שהגדרות שבוצעו לא יישמרו.
לא ניתן להפעיל את המוצר.	• האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמלי? • חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי.
לא מופק צליל.	• האם עוצמת השמע מכוונת למינימום? • כוונן את עוצמת השמע. • בעת שימוש בחיבור של מכשיר חיצוני (קופסת ממיר, מכשיר Bluetooth וכדומה) כוונן את עוצמת הקול של המכשיר. • האם פונקציית ההשתקה מופעלת? • לחץ  או כוונן את עוצמת הקול לביטול אפשרות ההשתקה. • האם פונקציה נבחרה כשורה? • בדוק את מקור הקלט ובחר את מקור הקלט הנכון.
אין צליל וופר	• האם הוופר מחובר לשקע החשמלי? • חבר היטב את תקע החשמל של הסאב-וופר אל שקע החשמל. • האם הקישור בין היחידה והסאב-וופר התנתק. • חבר את הסאב-וופר והיחידה. (עמוד 20)
השלט רחוק לא עובד כשורה.	• האם השלט רחוק מדויק מהיחידה. • הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. • האם קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. • הסר את המכשול. • האם הסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות? • החלף את הסוללות בחדשות.
אפשרות ההפעלה/כיבוי האוטומטיים אינה פועלת.	• בדוק את חיבור ההתקן החיצוני, כגון הטלוויזיה, נגן ה-DVD/Blu-Ray. • בדוק את מצב SIMPLINK בטלוויזיה LG שברשותך, וכבה את SIMPLINK. • בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
LG Sound Sync לא פועל	• בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync (חטי). • בדוק את החיבור של LG Sound Sync (חטי). • בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.

בעיה	גורם ופתרון
כאשר אתה מרגיש שהצליל המופק מהיחידה נמוך.	בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם. - העבר את אפשרות DRC למצב כבוי [OFF] בעזרת יישום "LG Sound Bar". - כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בטלוויזיה, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [AUTO] או [BITSTREAM]. - כאשר הסאונד בר מחובר לנגן, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בנגן, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. - שנה את ההגדרה של Audio DRC למצב [OFF] בתפריט ההתקנה בהתקן המחובר. - ודא שהמצב 'זמן לילה' לא מופעל. כבה את המצב לילה.
ה-USB אינו מזוהה	- בצע פרמוט להתקן ה-USB וחבר אותו שוב. - יש לבחור בתיקיה הזמינה (עמוד 33) בזמן פירמוט התקן ה-USB.
שיוך ה-Bluetooth אינו פועל כהלכה.	- ודא שההתקן Bluetooth מופעל. - כבה והפעל את ה-Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שלך, לאחר מכן נסה לשייך אותו שוב. - הסר את החפץ שבין התקן ה-Bluetooth והיחידה. - בהתאם לסוג התקן ה-Bluetooth או תנאי הסביבה, שיוך ההתקן שלך ליחידה עשוי להכשל.

רשת

גורם ופתרון	בעיה
• ייתכן והתקשורת האלחוטית הופסקה בגלל מכשירים ביתיים אשר משתמשים באותם תדרי רדיו. הרחק את הנגן ממכשירים אלו. • בדוק את הנתב שלך. בצע בו כיבוי והפעלה. • ודא שתכונת ה-Wi-Fi מופעלת בהתקן החכם שלך. • ודא שהרמקול וההתקן החכם שלך מחוברים לאותה Wi-Fi.	לא ניתן לחבר את הרמקול אל הרשת הביתית
• האם איפסת את הנתב? • יש לכבות ולהפעיל מחדש את הרמקול. • האם התקנת נתב חדש? • יש לבצע איפוס להגדרות יצרן ולהגדיר מחדש את חיבור הרשת לרמקול.	החיבור ל-Wi-Fi אינו פועל כראוי.

יישום

גורם ופתרון	בעיה
• האם מתרחשת שגיאה בעת הגישה ליישום? • ודא שההתקן החכם שלך תואם ליישום. • ודא שזאת הגרסה העדכנית ביותר של היישום. • ודא שניתן להפעיל את היחידה המחוברת.	היישום אינו פועל כהלכה.

הערות לשימוש אלחוטי

גורם ופתרון	בעיה
- האלחוט לא לעבוד כשורה באזורים בעלי אות חלש. - יש להתקין את המכשיר מספיק קרוב לסאבוופר האלחוטי. - לביצועים אופטימליים, אין להתקין את המכשיר על ריהוט מתכתי.	במכשיר עלולות להיות הפרעות אלחוטיות.
- כאשר כל חלק מהגוף שלך בא במגע עם מקלט-משדר מכשיר ה-Bluetooth או מקרן קול. - כאשר יש מכשול או קיר או המכשיר מותקן בנקודה מבודדת. - כאשר מכשיר אחר (LAN אלחוטי, ציוד רפואי או מיקרוגל) משתמש בתדר דומה, הרחק את המכשירים אחד מהשני ככל הניתן. - בעת חיבור המכשיר למכשיר Bluetooth, קרב את המכשירים אחד לשני ככל הניתן. - כאשר המכשיר מתרחק יותר מדי ממכשיר ה-Bluetooth, החיבור מתנתק ועלולה להיגרם תקלה.	מכשיר ה-Bluetooth עלול לפעול באופן לא תקין או להשמיע רעשים במקרים הבאים.

הערות לשחרור מצב הדגמה

גורם ופתרון	בעיה
נתק את כבל החשמל וחבר אותו שוב. אם זה לא עובד, לאחר הגדרת עוצמת הקול ל-2, לחץ לחיצה ממושכת על F (כ-5 שניות) ביחידה הראשית עד שהתצוגה מציינת את הפונקציה הנוכחית שנבחרה.	לא ניתן לשנות את מקור השמע עם כפתור ה F כגון BT/ HDMI ועוד. רק המונח [DEMO] מופיע על גבי הצג שלט רחוק אינו פועל. (אין תגובה)



עבור פטנט DTS, ראה <http://patents.dts.com>.
מיוצר תחת רישיון של DTS Licensing Limited.
DTS, ה-Symbol ו-DTS, ה-Symbol יחד,
DTS:X והולוגו DTS:X הם סימנים מסחריים
רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc בארה"ב
ו/או במדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות
שמורות.



"סימן המילה והולוגו של Bluetooth® הינם סימנים
מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc,
וכל שימוש בסימנים אלו על ידי LG Electronics
הוא בחסות רישיון.
סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הינם
תחת בעלות של גופים אחרים בהתאמה.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface
המושגים והסמליל של HDMI הם
סימנים מסחריים רשומים של חברת HDMI
Licensing Administrator, Inc.

דרישות קובץ

סימונת קובץ נתמכות: ".ogg", ".aac", ".mp3",
".wav", ".flac"

תדר דגימה:

MP3: בטווח 32 עד 48 kHz
OGG: בטווח 32 עד 48 kHz
AAC: בטווח 32 עד 48 kHz
FLAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz,
96 kHz, 176.4 kHz ו-192 kHz :
(16 ביט/24) (16 ביט)
WAV: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz,
96 kHz, 176.4 kHz ו-192 kHz
(16 ביט/24) (16 ביט)

קצב ביט:

MP3: בטווח 8 עד 320 kbps
OGG: בטווח 64 עד 320 kbps
AAC: בטווח 8 עד 320 kbps

- דרישות הקבצים אינן תמיד תואמות. ייתכן ויהיו
מגבלות על פי מאפייני קובץ ויכולות שרת המדיה.
- חלק מקבצי wav אינם נתמכים ברמקול זה.
- בהתאם לסוג הקובץ או אופן ההקלטה, ייתכן ולא
יוגן.
- חלק מקבצי DRM טעונים אינם נתמכים ברמקול
זה.
- סוג הקבצים הנתמכים עלול להיות שונה בהתאם
למערכת ההפעלה ו/או היצרן של המכשיר החכם
והמחשב.

סימנים מסחריים ורישיונות

כל הסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים
של בעליהם.



מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories.
Dolby Atmos, וסמל D כפול הם סימנים
מסחריים של Dolby Laboratories.

מפרט

כללי	
דרישות חשמל	קרא בתווית הראשית ביחידה.
צריכת חשמל	קרא בתווית הראשית ביחידה.
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקיורב 1220.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 145.0 מ"מ (עם רגל)
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 35 °C
לחות הפעלה	5 % עד 90 %
אפיק אספקת חשמל	5 V --- 500 mA
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	192 kHz , 96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz
תבנית שמע זמינה לקלט דיגיטלי	PCM ,DTS-HD ,DTS:X ,Dolby Audio ,Dolby Atmos
כניסות/יציאות	
OPTICAL IN	3 V (p-p), מחבר אופטי x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A), מחבר HDMI™ (x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A), מחבר HDMI™ (x 1 מקורות של 4K התלויים ב-HDCP 2.3 נתמכים ברזולוציות של 4K.
מגבר (יציאת RMS)	
סך הכל	520 W RMS
קדמי	2 x 40 W RMS (THD 10 % , 1 kHz-ב-4 Ω)
מרכז	40 W RMS (THD 10 % , 1 kHz-ב-4 Ω)
סראונד	2 x 40 W RMS (THD 10 % , 1 kHz-ב-4 Ω)
חלק עליון	2 x 50 W RMS (THD 10 % , 1 kHz-ב-4 Ω)
סאב-וופר	220 W RMS (THD 10 % , 80 Hz-ב-3 Ω)

סאב-וופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית בסאב-וופר.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית בסאב-וופר.
סוג	רמקול אחד חד-כיווני
עכבה	3Ω
דירוג כניסת חשמל	220 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	440 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 221.0 מ"מ x 390.0 מ"מ x 312.8 מ"מ

מערכת	
LAN אלחוטי (אנטנה פנימית)	רשתות 802.11a/b/g/n Wi-Fi

SPK8-S, SPK8-S, S78S1-S, נמכרות בנפרד

רסיבר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
אחורי	2 x 70 W RMS (3Ω ב-1 kHz, 10 % THD)
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 60.0 מ"מ x 220.0 מ"מ x 175.0 מ"מ

רמקולים אחוריים (כל אחד)	
סוג	ינוויכ-דח דחא לוקמר
עכבה	3Ω
דירוג כניסת חשמל	70 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	140 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 100.0 מ"מ x 140.0 מ"מ x 100.0 מ"מ

- העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

טיפול ברמקול

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את הרמקול, להגנה מקסימלית, ארוז את הרמקול כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת הרמקול.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם הרמקול לפרקי זמן ארוכים.

ניקיון הרמקול

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של הרמקול.

מידע חשוב בנוגע לשירותי רשת

כל המידע, דאטא, מסמכים, תקשורות, הורדות, קבצים, טקסט, תמונות, תצלומים, גרפיקות, וידאו, שידורי רשת, פרסומים, כלים, משאבים, תוכנה, קוד, תוכנות, יישומונים, ווידג'טים, יישומים, מוצרים ותכנים אחרים – "תוכן" – וכל השירותים וההצעות ("שירותים") המסופקים או זמינים על ידי או באמצעות צד שלישי (כל אחד כ"ספק שירות") הינם תחת אחריותם הבלעדית של ספק השירות ממנו הגיע.

הזמינות והנגישות לתוכן ושירותים המסופקים על ידי ספק השירות באמצעות מכשיר LGE הינם נתונים לשינויים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת, כולל, אל לא מוגבל אל השעיות, הסרות או הפסקות של כל או חלק מהתוכן או השירות.

במידה ויש לך שאלה או בעיה הקשורה לתוכן או לשירות, ניתן לפנות אל אתר האינטרנט של ספק השירות לקבלת המידע העדכני ביותר. LGE אינה אחראית עבור שירות לקוחות הקשור לתוכן או לשירותים. כל שאלה או בקשה עבור שירות הקשור לתוכן או לשירותים צריך להתבצע ישירות אל ספק התוכן או השירות הרלוונטי.

אנא שים לב כי LGE אינה אחראית לכל תוכן או שירות המסופק על ידי ספק השירות או עבור כל שינוי, הסרה או הפסקה של תוכן או שירות שכזה ואינה נותנת אחריות מבטיחה את הזמינות של תוכן או שירות שכזה או את הגישה אליהם.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשיונות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

