

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Hi-Fi шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІ
CJ87 (CJ87, CJS87F)



Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІ
АШУҒА БОЛМАЙДЫ

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН), ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕЙТІН ІШКІ БӨЛІКТЕРІН АШПАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде ток соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға су тигізуге (төгуге немесе шашуға) болмайды және оның үстіне ваза сияқты сұйықтық құйылған заттар қойылмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас сияқты шектеулі жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Осы өнім айналасында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, Электрлік шыбын өлтіргіш) Электр тогының соғуына байланысты бұл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл өнім лазер жүйесін ұсынады. Осы өнімнің дұрыс қолданылғанына көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Егер құрылғы техникалық қызмет көрсетуді талап етсе, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұл нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа басқару құралдарын пайдалану, реттеулерді немесе процедураларды орындау зиянды радиацияға шалдығуға себеп болуы мүмкін. Лазер сәулесінің тікелей түсуін болдырмау үшін қабын ашуға тырыспаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз. Корпустағы науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған және өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды. Өнімді төсекке, диванға, кілем немесе басқа жазық жерлерге қойып, саңылауларын жауып тастауға болмайды. Бұл құрылғыны кітап сөресі не тіреу секілді орнатылып қойылған жерлерге ол жерде дұрыс ауа алмасып тұрмаса не өндіруші нұсқаулығы бойынша мақұлданбаса қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты, соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.

Қуат сымы жөніндегі ЕСКЕРТУ

Көптеген құрылғыларды арнайы арнада орнату ұсынылады;

Яғни, сол құрылғыға электр энергиясын беретін жалғыз розетка желісінде қосымша розеткалар немесе бөліп тұратын желі болмағаны. Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамалар бетін қараңыз. Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз. Штепсель ашаларына, қабырға розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне әсіресе көңіл аударыңыз.

Қуат ашасы - ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда Қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Бұл құрылғы алынбалы батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны немесе жабдықтағы**батареяны шығарудың қауіпсіз жолы:**

Ескі батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз, қадамдарды қондырудың теріс реті бойынша орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына тиетін қауіпті болдырмау үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қойылмауы тиіс.

Таңбалар

~	Айнымалы тоқты (АТ) білдіреді.
==	Тұрақты тоқты (ТТ) білдіреді.
☐	II-ші класқа жататын жабдықты білдіреді.
⏻	Күту режимін білдіреді.
I	“ON” (қосулы) режимін білдіреді.
⚡	Қауіпті кернеуді білдіреді.

Мазмұны

1 Бастау

- 2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
- 4 Мазмұны
- 6 Бірегей мүмкіндіктері
- 7 Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар
 - 7 – Музыка файлы бойынша талаптар
 - 7 – Үйлесімді USB құрылғылары
 - 7 – USB құрылғысына қойылатын талаптар
- 8 Қашықтан басқару пульті
- 10 Алдыңғы панель
- 12 Артқы панель

2 Қосылу

- 13 Феррит өзегін қосу әдісі
- 13 – Қуат сымына және динамик кабельдеріне арналған Феррит білігін бекіту
- 14 Динамиктерге қосу
- 15 Қосымша жабдықты жалғау
 - 15 – AUX IN қосылымы
 - 15 – PORT. IN қосылымы
 - 15 – Тасымалы ойнатқыштан не сыртқы құрылғыдан музыканы ойнату
 - 16 – USB құрылғысын қосу
 - 16 – Антеннаны қосу

3 Іске қосу

- 17 Herіzгі әрекеттер
- 17 – CD/USB әрекеттері
- 18 – Автоматты түрде ойнату
- 18 – Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау
- 19 – Файлды/қалтаны немесе пішімді жою
- 19 Ойнату әсері
 - 19 – DJ EFFECT
 - 19 – SCRATCH
 - 20 – AUTO DJ
 - 20 – DJ PRO
 - 21 – DJ LOOP
 - 21 – PARTY THRUST
- 22 Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану
 - 22 – Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тындау
 - 25 Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану
 - 25 – Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату
 - 26 – Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру
- 27 Радио жұмысы
 - 27 – Радио тындау
 - 27 – Нашар FM қабылдауды жақсарту
 - 27 – Радиостанцияларды алдын ала баптау
 - 27 – Барлық сақталған станцияларды жою
- 28 Дыбысты реттеу
 - 28 – Дыбыс режимін орнату
 - 28 – USER EQ орнату
- 29 Қосымша мүмкіндіктер
 - 29 – JUKE BOX ойнату
- 30 Басқа әрекеттер
 - 30 – Дыбысты уақытша өшіре тұру
 - 30 – CHILDSAFE режимі

- 30 – DEMO
- 30 – Жалғастыруды тоқтату
- 31 – Микрофонды пайдалану
- 34 – Ұйқы таймерін орнату
- 34 – Күңгірттену
- 34 – Автоматты қоректендірудің төмендеуі
- 35 – AUTO POWER Қосу
- 35 – Функцияны автоматты түрде өзгерту
- 36 Сағатты орнату
- 36 – Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату
- 36 – Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану
- 37 LG Sound Sync
- 38 WIRELESS PARTY LINK қосылымы

4 Ақаулықтарды жою

- 39 Ақаулықтарды жою
- 39 – Жалпы

5 Қосымша

- 41 Жалпы техникалық сипаттамалары
- 42 Динамиктердің сипаттамалары
- 42 Сауда белгілері мен лицензиялар
- 43 Техникалық қызмет көрсету
- 43 – Дискілерге қатысты ескертпелер
- 43 – Құрылғыны қолдану

1

2

3

4

5

Бірегей мүмкіндіктері

BLUETOOTH®

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы ойнатады.

Тасымалы құрылғы ұясы

Портативті құрылғыңыздан музыка тыңдайды. (MP3, Ноутбук, т.б.)

Ойнату әсерлері

Музыканы әртүрлі дыбыспен және ойнату әсерлерімен ойнатады.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth қолданбасы LG компаниясының ең жаңа аудио құрылғыларын басқаруға мүмкіндік беру үшін жобаланған. (25-бет)

LG Sound Sync

LG Sound Sync қолданбасымен үйлесімді LG TV қашықтан басқару пульті арқылы осы құрылғының дыбыс деңгейін басқарады.

Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар

Музыка файлы бойынша талаптар

MP3/WMA файлының осы құрылғымен үйлесімділігі келесімен шектелген.

- Тарату жиілігі: 32 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Деректер беру жылдамдығы : 32-320 кБ/с (MP3) арасында, 40-192 кБ/с (WMA)
- Файлдардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 999 / USB: 2000
- Қапталардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 99 / USB: 200
- Файл кеңейтімдері: “.mp3”/ “.wma”
- Кейбір MP3/WMA файлдары пішім не түріне байланысты ойнатылмауы мүмкін.
- CD-ROM файл пішімі: ISO 9660/ JOLIET
- ISO 9660 файл жүйесін құратын Easy-CD Creator қолдануды ұсынамыз.

DTS жүйесіне қолдау көрсетілмейді. Дыбыс пішімі DTS болған жағдайда дыбыс шығарылмайды.

Қайта жазылатын дискілерді пішімдеген кезде оны LG ойнатқыштарымен сай ету үшін пішім опциясын [Mastered] опциясына орнату керек. Live File System опциясын орнататын болсаңыз, оны LG ойнатқаштарында пайдалану мүмкін болмайды.

(Mastered/Live File System : Windows Vista жүйесіне арналған дискіні пішімдеу жүйесі)


Үйлесімді USB құрылғылары

- MP3 ойнатқышы: MP3 ойнатқышының флэш түрі.
- USB флэш жетегі: USB2.0 немесе USB1.1 қолдайтын құрылғылар.
- Бұл ойнатқыштың USB функциясы барлық USB құрылғыларын қолдамауы мүмкін.


USB құрылғысына қойылатын талаптар

- Компьютерге қосылған кезде қосымша бағдарламалардың орнатуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысын ол жұмыс істеп тұрған кезде шығарып алмаңыз.
- Сыйымдылығы үлкен USB құрылғылары үшін іздеу біраз уақытты алуы мүмкін.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін, мәліметтердің сақтық көшірмесін жасап тұрған дұрыс.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесіне қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT(16/ 32) файл жүйесі қолданылады.)
- Бұл құрал ең көбі 2000 файл анықтай алады.
- Сыртқы қатты дискілерге, картридждерге, оқшаулағыш құрылғыларға немесе қатты дискілі USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.
- Өнімнің USB порты компьютерге қосыла алмайды. Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.
- Кейбір USB құралдары осы құрылғымен жұмыс істемейді мүмкін.

Қашықтан басқару пульті

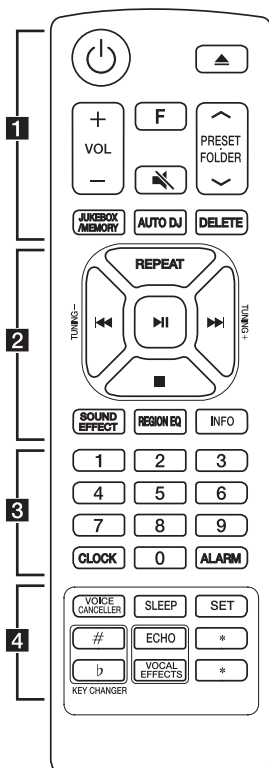

Батареяны ауыстыру

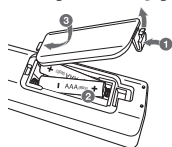

Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея қаппағын алып, **+** және **-** ұштары сәйкес келетіндей батареяны салыңыз.

..... **1**

⏻ (Күту режимі) : Қуат көзін қосады немесе өшіреді.

⏮ (Ашу/Жабу) : Диск науасын ашып жабады.

VOL (Дыбыс деңгейі) **+/-** : Динамик дыбысын реттейді.

F (Функция) : Функция мен кіріс көзін таңдайды.

Сигнал көзі / Функция	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
AUX кіріс ұясы	AUX
Тасымалы құрылғының кіріс ұясы	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (сымсыз)	LG TV
Радиоқабылдағыш	FM

🔊 (Дыбысты өшіру) : Дыбысты өшіреді.

PRESET-FOLDER **Λ/V** :

- Радио станциясы үшін алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды. (27-бет)
- MP3/WMA файлдары сақталған қалтаны іздеу. Бірнеше қалтада MP3/WMA файлдары бар CD/USB құрылғысы ойнатылған кезде, ойнатқыңыз келген қалтаны таңдау үшін, **PRESET-FOLDER** **Λ/V** басыңыз.

JUKEBOX/MEMORY :

- Радио станцияларын сақтайды. (27-бет)
- Барлық сақталған станцияларды жояды.
- JUKE BOX режимін таңдайды. (29-бет)
- JUKE BOX тізімін жасайды.

AUTO DJ : AUTO DJ режимін таңдайды. (20-бет)

DELETE :

- MP3/WMA файлдарын жояды. (Тек USB) (19-бет)
- JUKE BOX тізіміндегі әнді жояды.

2

REPEAT : Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.

TUNING-/+ : Радио станцияларын таңдайды.

◀◀/▶▶ (Өткізу/Іздеу):

- Жылдам артқа не алға өткізіп жібереді.
- Тректің/файлдың ішіндегі бөлікті іздейді.

▶▶ (Ойнату/Кідірту) :

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Stereo/Моно дыбысты таңдайды..

■ (Тоқтату) :

- Ойнатуды тоқтатады.
- DELETE функциясын болдырмайды.

SOUND EFFECT : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

REGION EQ : Аймақтық эквалайзерді таңдайды.

INFO :

- Музыкаңыз туралы ақпаратты көрсетеді. MP3 файлы әдетте ID3 тегімен беріледі. Тег тақырып, орындаушы, альбом немесе уақыт туралы ақпарат береді.
- BT READY дыбыс тақтасындағы **Bluetooth** құрылғысының атауының көреді.
- **Bluetooth** режимінде қосылған барлық **Bluetooth** құрылғыларының атауларын көрсетеді.
- WIRELESS PARTY LINK қосылымы күйінде БАҒЫНЫҒЫ блоктың құрылғы атауы НЕГІЗГІ блокта және НЕГІЗГІ блоктың құрылғы атауы БАҒЫНЫҒЫ блокта пайда болады.

3

0 - 9 сандық түймелері : Нөмірленген тректер, файлдар немесе алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды.

CLOCK : Сағатты орнатып, уақытты тексереді.

ALARM : ALARM функциясының көмегімен CD, USB ойнатқышын және тюнерді кез келген уақытта қоса аласыз.

4

VOICE CANCELLER : Сіз түрлі көздердегі әнші дауысын азайту арқылы музыканы ойнату кезінде функцияны пайдалана аласыз.

SLEEP : Жүйені белгіленген уақытта автоматты түрде өшірілетін етіп орнатады. (Күнгірттеуіш: Бейнебет терезесі жартылай күңгірттенеді.)

SET : Параметрді растайды.


KEY CHANGER (#/b) : Дауыс ауқымыңызға сәйкес келу үшін пернені ауыстырады.

ECHO : ECHO күйін таңдаңыз.

VOCAL EFFECTS : Түрлі дауыс әсері режимін таңдайды.

* : Бұл түйме қолжетімсіз.

Алдыңғы панель

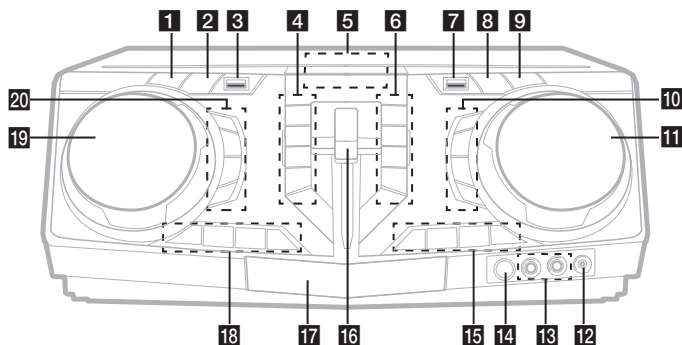

1 (Күту режимі)

Қуатты қосады немесе сөндіреді.

2 DEMO

Қуат өшірулі күйде, DEMO түймесін бассаңыз, DEMO режимін көрсетеді.

3 USB 1 порты

USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

4 PARTY THRUSTER MODE

PARTY THRUSTER режимін таңдайды.

□ (Тоқтату)

Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

I<< (Өту/Іздеу)

- Артқа өтеді.

- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.

- Радио станцияларын таңдайды.

△ (Ашық/Жабық)

Диск наусасын ашып жабады.

5 Дисплей терезесі

6 DJ LOOP

DJ LOOP режимін таңдайды.

(DJ LOOP режимін CD/USB ойнату кезінде пайдалануға болады.)

>|| (Ойнату/Кідірту)

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.

- Стерео/Моно режимдерін таңдайды.

>>>I (Өту/Іздеу)

- Алға өтеді.

- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.

- Радио станцияларын таңдайды.

REGION EQ / BASS BLAST

- аймақ эквалайзерін таңдайды.

- BASS әсерін тікелей таңдау үшін басып тұрыңыз.

7 USB 2 порты

USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

8 F (Функция)

Функция мен кіріс көзін таңдайды.

Сигнал көзі / Функция	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
AUX кіріс ұясы	AUX
Тасымалы құрылғының кіріс ұясы	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (сымсыз)	LG TV
Радиоқабылдағыш	FM

9 **WIRELESS LINK**

- WIRELESS PARTY LINK режимінде MASTER немесе SLAVE таңдайды.
- WIRELESS PARTY LINK режимін қосу немесе өшіру.

10 **SOUND EFFECT**

Дыбыс әсерлерін таңдайды.

VOCAL EFFECTS

VOCAL EFFECTS режимін таңдайды.

VOICE CANCELLER

Музыка ойнап тұрған кезде түрлі музыка қайнарынан әншінің дауысын азайту арқылы функцияны тамашалауға болады.

ECHO

ECHO режимін таңдайды.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.
- Түрлі дауыс әсері режимін таңдайды.

12 **PORT.** (Портативті) **IN** ұяшығы**13** **MIC** (Микрофон) **1/2** ұяшығы**14** (Қашықтан басқару сенсоры)**15** **KEY CHANGER** (**#/b**)

Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.

MIC (Микрофон) **+/-**

Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.

16 **PARTY THRUSTER** тұтқасы

Ойын-сауық кеші әсерін қалыптастыру үшін тетікті жоғары сырғытыңыз.

17 Диск науасы**18** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)

CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды. (USER дыбыстық әсерін қолданғыңыз келсе, “Music Flow Bluetooth” қолданбасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Қалаған дыбыс түймесін басыңыз.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Сықыр дыбысын жасау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- USER EQ деңгейін бақылау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Мұқаба немесе файлды іздейді.
- DJ EFFECT деңгейін реттейді.

20 **DJ EFFECT**

Қалаған DJ EFFECT таңдайды.

USER EQ

Өзіңіз жасаған дыбыстық әсерді таңдайды. (28-бет)


SEARCH

Таңдау режиміндегі қалта мен файлды жылжытады.

OK

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

Артқы панель

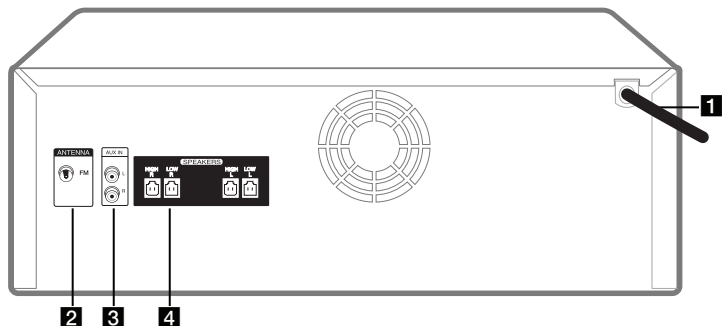

1 Қуат сымы



Абай болыңыз

- Қуат сымын қабырға шығысына мүмкін болса тікелей жалғаңыз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN (L/R)

Көмекші құрылғыны жалғаңыз.

4 SPEAKERS қосқышы


Феррит өзегін қосу әдісі

Феррит өзегі әр ұлттық ережелерге байланысты қамтамасыз етілмеуі мүмкін.

Қуат сымына және динамик кабельдеріне арналған Феррит білігін бекіту


Электр кедергісін азайту немесе жою үшін феррит өзегін жалғауыңыз керек.

1. Ашу үшін феррит өзегінің [a] тоқтатушысын тартыңыз.
2. Қуат сымын ферритті өзекшені айналдыра екі рет ораңыз.
3. Феррит өзегін «тық» еткенше жабыңыз.

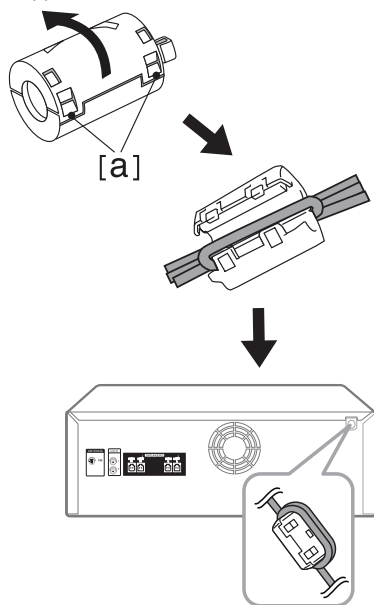

Динамиктерге қосу

Динамиктің кабель ашаларын **SPEAKERS** коннекторына қосыңыз. Динамиктің ашасын жалғаған кезде, оны тиісті динамик ағытпасына жалғағаныңызға көз жеткізіңіз.

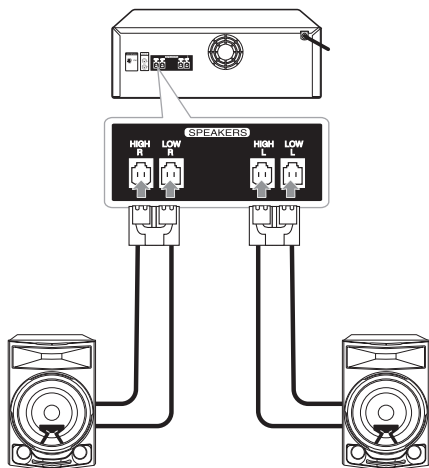

Абай болыңыз


- Динамикті жалғыз көтермеңіз. Динамикті көтеру үшін екі адам қажет. Әйтпесе бұл динамиктің құлап кетуіне және жарақат алуға немесе мүліктің бүлінуіне себеп болуы мүмкін.
- Динамиктерді құралға қосқан кезде, динамик кабелі мен ашасын тиісті динамик коннекторына міндетті түрде жалғаңыз.
- Құралдан кенет шыққан қатты дыбыс салдарынан мүгедек, бала және жүкті әйелдер үрейленбеу үшін музыканы ойнатпас бұрын дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Құралды шектеулі кеңістікте пайдаланбаңыз. Бұл адамның есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін. Кең кеңістікте пайдалануға нұсқау беріледі.
- Балалардың *динамик ойығына қолын сұқпауын немесе басқа заттарды салмауын қадағалаңыз.
* динамик ойығы : Төмен жиіліктегі дыбыс мол шығуы үшін динамик корпусында (қаптамасында) жасалған қуыс.
- Берілген динамикті тек осы құралмен бірге пайдаланыңыз. Басқа динамикті пайдалану ақаулық тудыруы мүмкін.
- Динамиктердің магнитті бөліктері бар, сондықтан теледидар экранында немесе ДК мониторында түстердің ретсіздігі пайда болуы мүмкін. Динамиктерді теледидар экранынан да, ДК мониторынан да алыс жерде ұстаңыз.

Қосымша жабдықты жалғау

AUX IN қосылымы

Қосымша құрылғының шығыс көзін (бейнекамера, теледидар, ойнатқыш т.б.) **AUX IN** (L/R) қосықышына қосыңыз.


Егер құрылғыңызда аудио (моно) үшін тек бір шығыс болса, оны құралдың сол жақ аудио ұяшығына жалғаңыз.

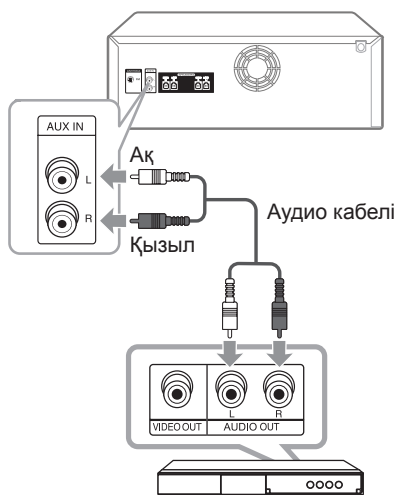

DVD, Blu-ray ойнатқышы, т.б.

PORT. IN қосылымы

Мобильді құрылғының (MP3 немесе RMP т.б.) шығысын (құлақаспап немесе шығыс порты) **PORT. IN** (3,5 мм) қосқышына қосыңыз.

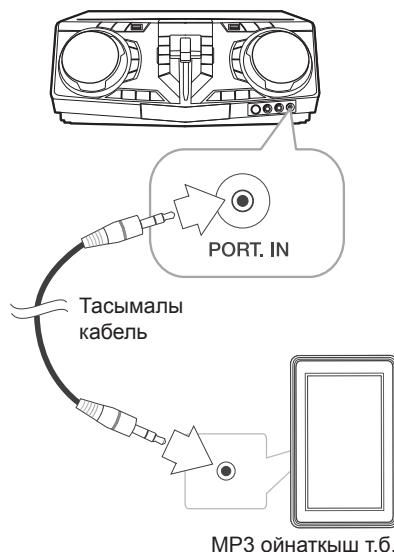

Тасымалы ойнатқыштан не сыртқы құрылғыдан музыканы ойнату

Құрылғыны тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғының көп түрлерінен музыканы ойнату үшін қолдануға болады.

1. Портативті ойнатқышты құрылғының **PORT. IN** қосқышына жалғаңыз.

немесе

Құрылғының **AUX IN** қосқышына сыртқы құрылғыны жалғаңыз.


2. түймесін басып, қуатты қосыңыз..
3. **AUX** немесе **PORTABLE** функциясын таңдау үшін **F** пернесін басыңыз.
4. Тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғыны қосып оны ойнатуды бастаңыз.

! Ескертпе

Тасымалы құрылғыны **PORT. IN** қосқышына қосқан кезде, **PORTABLE** функциясына автоматты түрде ауысады.

USB құрылғысын қосу

USB құрылғысын (немесе MP3 ойнатқыш және т.б.) USB портына жалғаңыз.

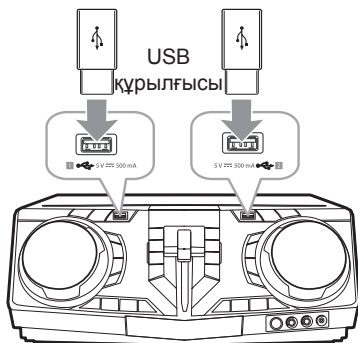

! Ескертпе

USB құрылғысын құрылғыдан шығару:


1. Басқа функцияны немесе режимді таңдаңыз немесе қашықтан басқару пультінде **■** басыңыз немесе құрылғыда **□** екі рет басыңыз.
2. USB құралын құрылғыдан алып шығыңыз.

Антеннаны қосу

Радио тыңдау үшін жинаққа кіретін FM антеннасын жалғаңыз.

FM сым антеннасын FM антенна коннекторына жалғаңыз.

FM антеннасы

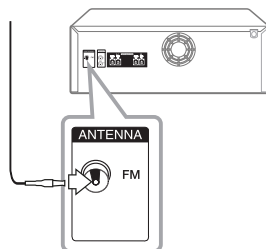

! Ескертпе

FM сымды антеннасы толық ашылғанына көз жеткізіңіз.

Негізгі әрекеттер

CD/USB әрекеттері

1. Қашықтан басқару пультіңдегі ▲ немесе құрылғыдағы △ түймесін басы арқылы дискіні салыңыз немесе USB құрылғысын USB портына қосыңыз.
2. F түймесін басып, CD немесе USB функциясын таңдаңыз.

Әрекет	Ол үшін
Тоқтату	Қашықтан басқару пультіңде ■ немесе құрылғыда □ түймесін басыңыз.
Ойнату	Қашықтан басқару пультіңде ► немесе құрылғыда > басыңыз.
Кідірту	Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіңде ► түймесін немесе құралдағы > түймесін басыңыз.
Тректің/файлдың ішіндегі бөлікті іздеу	Ойнату барысында қашықтан басқару құралындағы ◀◀/▶▶ түймесін немесе құрылғыдағы ◀◀/▶▶ түймесін басып тұрыңыз да, тыңдағыңыз келген жерден жіберіңіз.
Тректі/файлды тікелей таңдау	Қажетті файлға немесе трекке өту үшін, қашықтан басқару пультіңдегі 0 - 9 сандық түймешіктерді басыңыз.

Әрекет	Ол үшін
Келесі/алдыңғы трекке/файлға өтіп кету	- Тоқтату күйінде, Келесі/алдыңғы трекке/файлға өту үшін қашықтан басқару пультіңдегі ◀◀/▶▶ немесе құрылғыдағы ◀◀/▶▶ түймесін басыңыз. - Ойнату кезінде, келесі трекке/файлға өту үшін қашықтан басқару пультіңдегі ▶▶ немесе құрылғыдағы >> түймесін басыңыз. 2 секундтан кем ойнағанда алдыңғы трекке/файлға ауысу үшін қашықтан басқару пультіңдегі ◀◀ түймесін немесе құрылғыдағы ◀◀ түймесін басыңыз. 3 секунд ойнатқан соң тректің/файлдың басына ауысу үшін қашықтан басқару пультіңдегі ◀◀ түймесін немесе құрылғыдағы ◀◀ түймесін басыңыз.
Қайталап немесе кездейсоқ ойнату	Қашықтан басқару пультіңдегі REPEAT түймесін қайталап басыңыз. Дисплейді өзгерту туралы ескертуді қараңыз.

! Ескертпе

- Дисплей төмендегі ретте өзгереді.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Қайталау

**DIR: Каталог

- JUKE BOX тізімін ойнатқанда, тек RPT 1 және RPT ALL ғана қолданылады.
- Тіпті басынан бастаудан немесе бір функцияны екінші функцияға қосудан кейін музыканы соңғы ойнатылған жерден тыңдауға болады.
- Егер диск ұяшығын 5 минут бойы ашық қалдырсаңыз, ол автоматты түрде жабылады.

Автоматты түрде ойнату

- Диск науасы ашылып-жабылғаннан кейін AUDIO/MP3/WMA CD автоматты түрде ойнатылады.
- Диск науасында диск болмаса, да диск науасы ашылып-жабылғаннан кейін құрылғы CD функциясына автоматты түрде ауысады.

Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау

Құрылғыда


- SEARCH** түймесін басып, қажетті файл көрінгенше **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** тетігін айналдырыңыз. Сондай-ақ, қалтаны **SEARCH** түймесін қайта басу арқылы іздеуге болады.
- Таңдалған файлды ойнату үшін, **OK** немесе **>||** түймесін басыңыз. Қалтаны іздеген кезде, қалтадағы файлды таңдау үшін **OK** түймесін басып, **OK** немесе **>||** түймесін қайта басыңыз. Сонда таңдалған файл ойнатылады.

Қашықтан басқару пультінде

- Қажетті қалта пайда болғанға дейін қашықтан басқару пультінде **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ түймесін бірнеше рет басыңыз.
- Оны ойнату үшін **▶||** түймесін басыңыз. Қалтадағы бірінші файл ойнатылады.

! Ескертпе

- CD / USB қалталары/файлдары төмендегідей танылады.

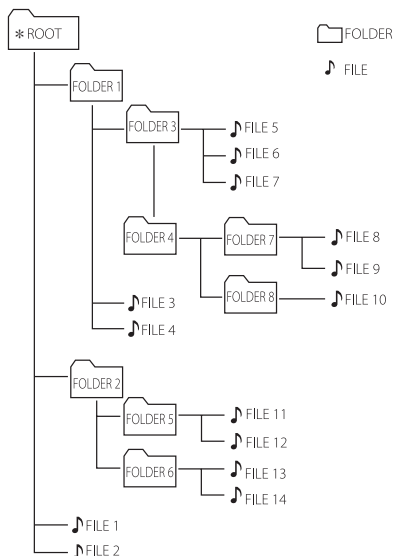

- Егер қалтада ешқандай файл болмаса, қалта пайда болмайды.
- Қалталар келесі тәртіпке көрсетіледі; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файл мынадан бастап ойнатылады $\mathbb{J}$ файл №1 содан соң $\mathbb{J}$ файл №14 бірінен кейін бірі.
- Файлдар мен қалталар жазылған ретімен көрсетіледі және жазу жағдайларына сәйкес әртүрлі болып ұсынылады.

*ROOT: Компьютер CD/USB құрылғысын таныған кезде көрінетін ең бірінші экран - "ROOT".

Файлды/қалтаны немесе пішімді жою

USB құрылғысындағы файлды, қалтаны немесе USB құрылғысының пішімін жоюға болады.

1. **F** түймесін басу арқылы USB құрылғысын таңдаңыз.
2. -Файлды жояды: жойғыңыз келген файлды таңдаңыз да, қашықтан басқару пультіндегі **DELETE** түймесін басу арқылы “DEL FILE” таңдаңыз.
-Қалтаны жояды: жойғыңыз келген қалтаны таңдаңыз да, қашықтан басқару пультіндегі **DELETE** түймесін басу арқылы “DEL DIR” таңдаңыз.
-USB құрылғысын пішімдейді: USB құрылғысын пішімдеу үшін қашықтан басқару пультіндегі **DELETE** түймесін басу арқылы “FORMAT” таңдаңыз.
Ағымдағы режимнен шығу керек болса, қашықтан басқару пультіндегі  түймесін немесе құралдағы  түймесін басыңыз.
3. Файлды/қалтаны не пішімді жою үшін қашықтан басқару пультіндегі **DELETE** түймесін басыңыз.

Абай болыңыз

- Жұмыс істеп тұрған кезде (ойнату, жою, т.б.) USB құрылғысын шығармаңыз.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін мерзімді түрде сақтық көшірме жасап тұрған жөн.
- USB күйіне байланысты жою функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. (құлыптау, т.б.)

Ойнату әсері

Құрылғы алуан түрлі дауыс және ойнату әсерлеріне қолдау көрсетеді : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST.

DJ EFFECT

Бұл Flanger/Phaser/Wah/Delay әсерлері сияқты DJ EFFECT әсерлерін тамашалауға мүмкіндік береді.

1. Қалаған DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) функциясын таңдау үшін **DJ EFFECT** пернесін басыңыз.
2. DJ EFFECT деңгейін 0 – 15 аралығында реттеу үшін **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** тетігін сағат тілінің бағытымен немесе сағат тілінің бағытына қарсы айналдырыңыз.

Ескертпе

- Құрылғыдағы **DJ EFFECT** пернесі басылғанда DJ EFFECT күйі 3 секунд көрсетіледі.
- Ағымдағы датчик деңгейі датчикті реттеу кезінде көрсетіледі.
- Егер функция өзгертілсе немесе құрылғы өшіріліп, қосылса, DJ EFFECT функциясы бар DJ EFFECT режимі өшіріледі.

SCRATCH

SCRATCH арқылы дыбыс әсерлерін шығарып және араластыра аласыз.

Скретч дыбысын араластыру үшін құрылғыдағы **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** тетігін айналдырыңыз.

- Құрылғыдағы **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** тетігін айналдыру бағытына қарай скретч дыбысы әсерін естіңіз мүмкін.

AUTO DJ

Auto DJ үздіксіз ойнату үшін, бір әннің соңын екінші әннің басына қосады. Ол ойнату үзілмеуі үшін, дыбыс деңгейін тректер/файлдар арқылы теңестіреді.

Қашықтан басқару пультінде **AUTO DJ** қайта-қайта басыңыз, дисплей былай өзгереді. **AUTO DJ RANDOM** → **AUTO DJ SEQUENTIAL** → **AUTO DJ OFF**

Режим	Көрсету терезесі	Сипаттама
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Осы режимде сазды файлдар кездейсоқ ретпен ойналады.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Осы режимде сазды файлдар қайта-қайта ойналады.

! Ескертпе

- AUTO DJ режимі тректегі/файлдағы бөлімді іздеуге немесе қайталап не кездейсоқ ойнатуға қолдау көрсетпейді.
- Егер сіз AUTO DJ күйінде басқа функцияларға көшсеңіз немесе қашықтан басқару пультіндегі ■ түймесінің не құрылғыдағы □ түймесінің көмегімен музыканы тоқтатсаңыз, AUTO DJ функциясы өшеді.
- AUTO DJ музыкалық файлдың ұзақтығы 60 секундтан кем түсетіндерін қолдамайды.
- JUKE BOX тізімі ойнатылған кезде тек AUTO DJ SEQUENTIAL таңдауға болады.

DJ PRO

Бұл CLUB, DRUM немесе USER дыбыс әсерлерін араластыруға мүмкіндік береді. Әр режимнің 4 дыбыс әсері бар.

- Қалаған DJ PRO дыбыс әсерін таңдау үшін **DJ PRO (CLUB, DRUM немесе USER)** түймесін басып ұстап тұрыңыз.
- Құрылғыдағы қалаған дыбыстың **DJ PRO** пернесін (1, 2, 3, 4) басыңыз.

! Ескертпе

- USER дыбыс әсерін қолданғыңыз келсе, "Music Flow Bluetooth" бағдарламасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек. Егер көз USER әсеріне тіркелмеген болса, онда "EMPTY" немесе "NO SOUND" жазуы дисплей терезесінде пайда болады.
- Бастапқы DJ Pro режимі CLUB дауыс әсері болып табылады.
- DJ PRO (CLUB, DRUM немесе USER)** түймесін басқан кезде DJ Pro күйі 3 секунд көрсетіледі.
- DJ PRO** пернесін (1, 2, 3, 4) басқан кезде DJ PRO дыбысы араластырылады.
- DJ PRO дыбысы ойнатылып жатқанда басқа **DJ PRO** пернесін (1, 2, 3, 4) бассаңыз, қазір ойнатылып жатқан DJ PRO дыбысы тоқтатылып, таңдалған DJ PRO дыбысы шығады.

DJ LOOP

Дыбыстың белгілі бір бөлігі қайта-қайта ойнатылады (шамамен 1 секунд). (Тек CD, USB)

Ойнату кезінде құрылғыдағы **DJ LOOP** пернесін қалаған жерде басып ұстап тұрыңыз. Ал оны босату арқылы DJ LOOP функциясын тоқтата аласыз.



Ескертпе

Бұл функция 10 рет жұмыс істегеннен кейін немесе құрылғыдағы **DJ LOOP** пернесі жіберілгеннен кейін босатылады.

PARTY THRUST

Ол көңілді кеш көңіл-күйін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

1. Бұл күйді құрылғыдағы **PARTY THRUSTER MODE** пернесін басу арқылы таңдаңыз.
Дыбыс әсері режимнің қандай болуына қарай әр түрлі әрекет етеді.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Көңілді кеш көңіл-күйін қалыптастыру үшін режимді таңдағаннан кейін құрылғыдағы **PARTY THRUSTER** тетігін жылжытыңыз.
Жарық диоды индикаторлар мен дыбыс әсері құрылғыдағы **PARTY THRUSTER** тетігінің жылжуына сәйкес әрекет етеді
OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану

Bluetooth туралы

Bluetooth - қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде немесе **Bluetooth** құрылғысын басқа бөлмелерде қосқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.

Bluetooth сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

- Қолданылатын құрылғылар: смартфон, MP3, ноутбук, т.с.с.
- Нұсқа: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth профильдері

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді. A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профілі)

Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тындау

Құрылғы мен Bluetooth құрылғысын жұптастыру

Жұптастыру процедурасын бастамас бұрын, **Bluetooth** құрылғысында **Bluetooth** функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз. **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Жұптастыру әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.

1. Құралды қосыңыз.

2. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланып, жұптастыру әрекетін орындаңыз. Бұл құрылғыны **Bluetooth** құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Сіздің құрылғыңыздың аты "LG CJ87 (XX)" деп шығады.

Ескертпе

- XX таңбалары **Bluetooth** мекенжайының соңғы екі санын білдіреді. Мысалы, қондырғыңыздың **Bluetooth** мекенжай 9C:02:98:4A:F7:08 болса, **Bluetooth** құрылғыңыздан "LG CJ87 (08)" жазуын көресіз.
 - **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты, кейбір құрылғылардың жұптастыру әдісі өзгеше болуы мүмкін. Қажетінше PIN кодты (0000) енгізіңіз.
 - Тек **Bluetooth** функциясында жоғарыда айтылған әдістің көмегімен құрылғыңызды бір уақытта 3 **Bluetooth** құрылғысымен қоса аласыз.
 - Бірнеше құрылғыны жұптастыру қосылымы тек Android құрылғыларында қолданылады. (Қосылған құрылғы сипаттамаларына байланысты бірнеше құрылғыны жұптастыру байланысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
 - Алынбалы/бөлшектенбелі **Bluetooth** құрылғылары (мысалы, Dongle және т.б.) бірнеше құрылғыны жұптастыру мүмкіндігіне қолдау көрсетпейді.
3. Бұл құрал сіздің **Bluetooth** құрылғыңызбен сәтті жалғанған кезде, "PAIRED" жазуы дисплей терезесінде көрсетіледі және оны **Bluetooth** құрылғысының атына өзгертіңіз. Содан кейін дисплей терезесінде "BT" жазуы көрсетіледі.



Ескертпе

Bluetooth жалғау құлпы іске қосулы болғанда, **Bluetooth** құрылғысын BT функциясынан іздеуге болады.

! Ескертпе

- Бірнеше жұптастыру үшін басқа құрылғыларды қосқан кезде дисплейде “PAIRED” жазуы бірден пайда болады.
- Құрылғы аты қолжетімсіз болса, “ _ ” таңбасы көрсетіледі.

4. Музыка тыңдаңыз.

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы тыңдау үшін, **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

! Ескертпе

- **Bluetooth®** технологиясын пайдаланған кезде құрылғы мен bluetooth құрылғысының арасындағы байланысты барынша жақын етіп және қашықтықты сақтауыңыз керек. Алайда, төменгідей жағдайда ол жақсы жұмыс істемеуі мүмкін:
 - Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында бөгет бар.
 - **Bluetooth®** технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз жергілікті желі құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Осы құрылғыны қайта қосқан кезде оған **Bluetooth** құрылғысын қайта жалғау керек.
- Тіпті бұл құрылғы **Bluetooth** режимінде 3 **Bluetooth** құрылғысына қосылған болса, тек бір қосылған құрылғыдан музыканы ойнатуға және басқаруға болады.

! Ескертпе

- Осы функцияны пайдалану тек Android OS және iOS құрылғыларында қолжетімді.
- Бұл функция **Bluetooth** құрылғысына немесе басқаша жұмыс істеуіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Bluetooth қосылымын құлыптау (BT LOCK)

Bluetooth қосылымын тек BT (**Bluetooth**) қызметіне қосылатын етіп және **Bluetooth** қосылымының абайсызда жалғануын болдырмау үшін LG TV функциясын шектеуге болады.

Осы функциясы іске қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі ►|| түймесін немесе құрылғыдағы ►|| түймесін BT (**Bluetooth**) функциясында 5 секундтай басып ұстап тұрыңыз.

“BT LOCK” көрінеді, содан кейін **Bluetooth** қосылымын шектей аласыз.

Осы функцияны өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі ►|| түймесін немесе құрылғыдағы ►|| түймесін BT (**Bluetooth**) функциясында 5 секундтай басып ұстап тұрыңыз.

“BT UNLOCK” көрінеді.

Қосылған Bluetooth құрылғысын басқару элементтері

Қосылған **Bluetooth** құрылғысын құрал арқылы басқаруға болады; ойнату, тоқтата тұру, тоқтату, өткізіп жіберу.

 Ескертпе

- Байланыс басқа электрондық құрылғылардың кедергісіне ұшыраса, дауыс та кедергіге ұшырауы мүмкін.
- Құрылғы түріне байланысты **Bluetooth** функциясын пайдалана алмайсыз.
- Телефон, MP3, ноутбук және т.б. құрылғыларды пайдалану арқылы сымсыз жүйемен қолдана аласыз.
- Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында қашықтық неғұрлым үлкен болса, дыбыс сапасы соғұрлым төмен болады.
- Құрылғы өшірілгенде және **Bluetooth** құрылғысы құрылғыдан алыс тұрғанда **Bluetooth** байланысы ажыратылады.
- **Bluetooth** байланысы ажыратылғанда, **Bluetooth** құрылғысын құрылғыға қайта қосыңыз.
- **Bluetooth** құрылғысы қосылған кезде, дисплей терезесінде “BT READY” жазуы пайда болады.
- **Bluetooth** функциясын пайдаланғанда, **Bluetooth** құрылғысындағы дыбыс деңгейін дұрыс деңгейге реттеңіз.
- LG теледидарын пайдаланып жатқанда **Bluetooth** құрылғысы қосылса, LG теледидары ажыратылады және **Bluetooth** құрылғысы қосылады.
- **Bluetooth** құрылғысын (iOS құрылғысы және т.б.) осы құрылғыға жалғаған кезде немесе құрылғымен жұмыс істеген кезде, дыбыс деңгейі бір-бірімен синхрондала алады.
- **Bluetooth** функциясын басқа функцияларға ауыстырғанда **Bluetooth** функциясы ажыратылады. “Music Flow Bluetooth” қолданбасы жалғанғанда, ойнатылып жатқан бір ғана құрылғы **Bluetooth** қосылымын сақтайды. Осы құрылғыда **Bluetooth** құрылғысын басқаруға болады, бірақ дыбыс шығару функциясын пайдалану мүмкін емес.
- **Bluetooth** функциясын енгізген кезде, осы құрылғы соңғы жалғанған **Bluetooth** құрылғысына автоматты түрде жалғанатын болады. (Жалғаулы тұрған құрылғының сипаттамаларына қарай автоматты қосылым қолданылмауы мүмкін.)

Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану

! Ескертпе

- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын бұл құрылғымен тек Android операциялық жүйесінде пайдалануға болады.
- Қолданбаның ең соңғы нұсқасын пайдалануға ұсыныс беріледі.

Music Flow Bluetooth бағдарламасы туралы

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы осы құрылғыға жаңа мүмкіндіктер жинағын ұсынады.

Басқа мүмкіндіктерді пайдалану үшін, сізге тегін “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын жүктеп, орнатуыңызды ұсынамыз.

Мұнда “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының көптеген мүмкіндіктерінің бірнешеуі ұсынылған.

Автоматты музыка ойнатқыш: 3

Bluetooth телефоны бір мезгілде қосылған кезде, ойын-сауық үш есе артады.

Музыканы үш телефонның барлығынан ойнатуға және теңшелетін ойнату тізімін жасауға болады.

Үлгі жасаушы: смартфонныңызға әсерлерді жазып, оларды **Bluetooth** арқылы жүйемен оңай синхрондайды. Бар шығармашылығыңызды көрсетіңіз.

Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын **Bluetooth** құрылғыңызға орнатудың екі жолы бар.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнату

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнатыңыз. QR кодын сканерлеу үшін, сканерлеу бағдарламасын қолданыңыз.



2. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.

! Ескертпе

- **Bluetooth** құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- **Bluetooth** құрылғысының сканерлеу бағдарламалық жасақтамасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер ол болмаса, оны “Google Android Market (Google Play Store)” дүкенінен жүктеп алыңыз.
- Аймаққа байланысты QR коды жұмыс істемейуі мүмкін.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын “Google Android Market (Google Play Store)” арқылы орнату

1. “Google Android Market (Google Play Store)” белгішесін түртіңіз.
2. Іздеу жолағында “Music Flow Bluetooth” деп теріп, оны іздеңіз.
3. Іздеу нәтижелерінің тізімінен **Bluetooth** бағдарламасын жүктеу процесін бастау үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын түртіңіз.
4. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.
5. Жүктеу үшін, белгішені түртіңіз.

❗ Ескертпе

- **Bluetooth** құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- **Bluetooth** құрылғыңыздың “Google Android Market (Google Play Store)” қолданбасымен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы сіздің **Bluetooth** құрылғыңызды осы құрылғыға қосуға көмектеседі.

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын ашу үшін, басты экранда “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының белгішесін басыңыз, содан кейін басты мәзірге өтіңіз.
2. Оның жұмысы туралы көбірек мәлімет алу үшін [Setting] мәзірін, содан кейін [Help] мәзірін түртіңіз.

❗ Ескертпе

- “Music Flow Bluetooth” келесідей бағдарламалық жасақтама нұсқасында қолжетімді болады;
 - Android O/S : 4.0.3 нұсқасы (немесе кейінгі)
- Егер жұмыс істеу үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланатын болсаңыз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы мен жабдықталған қашықтан басқару пультінде айырмашылық болуы мүмкін. Керегіне қарай, қашықтан басқару пультын қолданыңыз.
- **Bluetooth** құрылғысына байланысты, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы жұмыс істемейі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы қосылғаннан кейін құрылғыңыздан музыка шығуы мүмкін. Бұл жағдайда байланыс орнату рәсімін қайталап көріңіз.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланып жатқанда басқа бағдарламалармен жұмыс істеп жатсаңыз немесе **Bluetooth** құрылғыңыздағы параметрлерді өзгертсеңіз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемейі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемей жатқан кезде, **Bluetooth** құрылғыңызды және “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын тексеріңіз және қайта қосылып көріңіз.
- Смартфонның операциялық жүйесіне байланысты “Music Flow Bluetooth” жұмысында кейбір айырмашылықтар болады.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының байланысы дұрыс жұмыс істемесе, **Bluetooth** құрылғыңыздағы **Bluetooth** параметрін тексеріңіз.

Радио жұмысы

FM антеннасының қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. (16-бет)

Радио тыңдау

1. Дисплей терезесінде FM пайда болғанша, **F** түймесін басыңыз. Соңғы қабылданған станция теңшеледі.
2. Автоматты түрде баптау:
Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** түймесін немесе құрылғыдағы **I<</>>I** түймесін жиілік индикаторы өзгере бастағанша екі секундтай басып ұстап тұрыңыз да, босатыңыз. Құрылғы станцияға бапталған кезде сканерлеу тоқтайды.

немесе

Қолмен баптау:

- Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** түймесін немесе құрылғыдағы **I<</>>I** түймесін қайта-қайта басыңыз.
3. Қашықтан басқару пультіндегі **VOL +/-** түймесін басу немесе құрылғыдағы дыбыс деңгейі түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

Нашар FM қабылдауды жақсарту

Қашықтан басқару пультіндегі **►II** түймесін немесе құрылғыдағы **>II** түймесін басыңыз. Бұл баптағышты стереодан моноға өзгертеді және әдетте сигнал қабылдауды жақсартады.

Радиостанцияларды алдын ала баптау

FM үшін 50 станцияны алдын ала баптауға болады.

Реттемес бұрын дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

1. Дисплей терезесінде FM пайда болғанша, **F** түймесін басыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** немесе құрылғыдағы **I<</>>I** түймешігін басу арқылы қалаған жиілікті орнатыңыз.
3. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басыңыз. Орнатылған нөмір дисплей терезесінде жыпылықтайды.
4. Қалаған алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін, қашықтықтан басқару пультінде **PRESET•FOLDER ^/V** түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басыңыз. Радиостанция сақталады.
6. Басқа станцияларды сақтау үшін, 2 – 5-ші қадамдарды қайталаңыз.
7. Алдын ала орнатылған станцияны тыңдау үшін, **PRESET•FOLDER ^/V** түймесін немесе **0 - 9** сандық түймелерді басыңыз.

Барлық сақталған станцияларды жою

1. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX/MEMORY** түймесін екі секунд басып тұрыңыз. Құрылғы дисплейінде “ERASEALL” жазуы пайда болады.
2. Сақталған барлық радиостанцияларды өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басыңыз.

Дыбысты реттеу

Дыбыс режимін орнату

Жүйеде бірнеше алдын ала бапталған қоршаған дыбыс өрістері бар. Эквалайзерге көрсетілген элементтер, дыбыс қайнар көздері мен әсерлеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Сіз қалаған дыбыс күйін **SOUND EFFECT** көмегімен таңдай аласыз.

Дисплейде	Сипаттама
BASS (BASS BLAST)	Жоғары, төмен жиілік дыбысын және қоршаған дыбыс әсерін күшейту.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Бұл бағдарлама дыбысқа ынталылық атмосфера жасап сіз нағыз рок, поп, джаз немесе классикалық концертте отырғандай сезіндіреді.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM дыбыс әсерін тамашалай аласыз.
STANDARD	Оңтайландырылған дыбыстан ләззат аласыз.

Қашықтан басқару пультіндегі **REGION EQ** немесе құрылғыдағы **REGION EQ / BASS BLAST** түймесін басу арқылы қажетті дыбыс режимін таңдауға болады.

Дисплейде	Аймақ	Сипаттама
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Латын Америкасы	Әр аймақтағы қалаулы музыка жанры үшін оңтайландырылған дыбыс әсері.
ARABIC	Орта Шығыс	
DANGDUT	Индонезия	
AFRO	Африка	
INDIA	Индия	

Ескертпе

- Кейбір динамиктерде дыбыс режиміне байланысты дыбысы шықпайды не төмен шығады.
- Құрылғыдағы **REGION EQ / BASS BLAST** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұру арқылы тікелей BASS (BASS BLAST) әсерін таңдай аласыз.

USER EQ орнату

Жоғары, орташа және төмен жиілікті дыбыс деңгейін қалауыңыз бойынша реттеуге болады.

1. Құрылғыдағы **USER EQ** түймесін басыңыз. "USER EQ" жазуы көрсетіледі.
2. Дисплей терезесінде қалаған параметр көрінгенше **USER EQ** түймесін қайта-қайта басыңыз.
3. Мәнді реттеу үшін **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** тетігін айналдырыңыз.

Қосымша мүмкіндіктер

JUKE BOX ойнату

JUKE BOX функциясы дискіден немесе USB құрылғыдан таңдаулы тректердің/файлдардың ойнату тізімін жасауға мүмкіндік береді. Ойнату тізіміне 100-ден астам тректерді/файлдарды енгізуге болады.

JUKE BOX тізімін жасау

1. Өңдеу режиміне кіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз.
(Қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесі басылған кезде ойнату тоқтайды).
2. Қашықтан басқару құралының **◀◀ / ▶▶** түймесін басып, трек/файл параметрін таңдаңыз.
3. Жолшықты/файлды сақтау үшін қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басыңыз.
4. Басқа тректерді/файлдарды сақтау үшін, 2 - 3 қадамдарын қайталаңыз.
(JUKE BOX бағдарлама нөмірін таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **PRESET-FOLDER Λ/V** түймесін басу арқылы тізімді өзгертуге болады.)
5. Қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін қайтадан басыңыз.

JUKEBOX тізімін ойнату үшін, тізімді жасаған соң қашықтан басқару пультіндегі **▶▶** түймесін басыңыз.



Ескертпе

JUKE BOX тізімін жасағанда немесе өзгерткенде, REPEAT режимі өшіріліп болады.

JUKE BOX тыңдау

Қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін тағы да басыңыз. Дисплей терезесінде "JUKE BOX ON" пайда болады. JUKE BOX тізімін ойнату үшін, қашықтан басқару пультіндегі **▶▶** немесе құралдағы **>||** түймесін басыңыз.

Оны болдырмау үшін қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басыңыз. Дисплей терезесінде "JUKE BOX OFF" жазуы пайда болады.

JUKE BOX өңдеу

1. Түзету режиміне кіру үшін қашықтан басқару құрылғысынан **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
(Қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесі басылған кезде ойнату тоқтайды).
2. Өңдейтін тректі/файлды таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **PRESET-FOLDER Λ/V** түймесін басыңыз.
3. Қашықтан басқару құрылғысының **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
4. Қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басыңыз.
5. Басқа жолшықтарды/файлдарды сақтау үшін 2-4 қадамдарды қайталаңыз.
6. Қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін қайтадан басыңыз.

JUKE BOX тізімін ойнату үшін, тізімді өңдеген соң қашықтан басқару пультіндегі **▶▶** түймесін басыңыз.

JUKE BOX тізімін жою

Жою функциясы тек өңдеу режимінде жұмыс істейді.

1. Өңдеу режиміне кіру үшін, қашықтықтан басқару пультіндегі **JUKE BOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз.
2. Өнді қашықтан басқару пультіндегі **PRESET-FOLDER Λ/V** түймесін қайта-қайта басыңыз.
3. Өнді таңдаған кезде қашықтан басқару пультіндегі **DELETE** түймесін басыңыз.

! Ескертпе

- JUKE BOX тізімі болмаса, қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесі басылған кезде дисплейде “JUKE BOX NONE” жазуы пайда болады.
- JUKE BOX төменгі жағдайда өшеді.
 - Басқа функцияға өзгерту.
 - Құрылғыны қосу және өшіру.
 - Қашықтан басқару пультіндегі сандық түймелердің жұмысы.
 - Файлды құрылғыдағы **SEARCH** және **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** түймелерінің көмегімен ойнату.
- JUKE BOX төменгі жағдайда тазарады.
 - Диск немесе USB құрылғысын алу.

! Ескертпе

CD, USB немесе BT функциясы жағдайында, CHILDSAFE режимі қосылып тұрғанның өзінде, құрылғы қуаты қосылғаннан кейін шамамен 2 минуттан соң ол режим жұмыс істемейді.

DEMO

Қуаты сөндірулі күйде, құрылғыдағы **DEMO** түймесін бір рет басыңыз. Құрылғы қосылады және әрбір функцияны дисплей терезесінде демо дауысымен көрсетеді. DEMO функциясын болдырмау үшін құрылғыдағы **DEMO** түймесін тағы да басыңыз.

! Ескертпе

DEMO барысында басқа функцияларды пайдалана аласыз, DEMO уақытша кідіреді.
- 10 секундтың ішінде ештеңе енгізілмесе, DEMO режимі автоматты түрде қайта ойнатылады.

Басқа әрекеттер

Дыбысты уақытша өшіре тұру

Дыбысты өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі  түймесін басыңыз.

Мысалы, телефонға жауап беру үшін, құрылғыңыздың дыбысын өшіре аласыз, “MUTE” белгішесі дисплей терезесінде пайда болады.

Оны болдырмау үшін қашықтан басқару пультіндегі  түймесін басыңыз немесе дыбыс деңгейін өзгертіңіз.

CHILDSAFE режимі

Бұл функция дыбыс деңгейі жоғары орнатылған күйде құрылғыны қосып қалғанда шошып кетпеуге көмектеседі.

CHILDSAFE режимін қосу үшін, құрылғының дыбыс деңгейі “MIN” болған кезде құрылғыдағы **OK** түймесін басып тұрыңыз.

CHILDSAFE режимінде дыбыс деңгейі бірқалыпты көтеріледі.

CHILDSAFE режимін өшіру үшін, құрылғының дыбыс деңгейі “MIN” болғанда құрылғыдағы **OK** түймесін басып тұрыңыз және бұл режим қосылады.

Жалғастыруды тоқтату

Дискіге немесе USB құрылғысына байланысты құрылғы қашықтан басқару құрылғысындағы  түймесі немесе құрылғыдағы  түймесі басылған жерді жазады.

Егер қашықтан басқару пультіндегі  түймесі екі рет немесе құрылғыдағы  түймесі екі рет басылса, құрылғы тоқтатылған жерді өшіреді.

Микрофонды пайдалану

1. Микрофоныңызды MIC ұяшығына қосыңыз.
2. Қалаған сазды шығарманы ойнатыңыз.
3. Сүйемелдеу арқылы ән салыңыз. Микрофонның дыбыс деңгейін құрылғыдағы **MIC +/-** түймесін басу арқылы реттеңіз.



Ескертпе

- Микрофон қолданылмаған кезде, MIC дыбысын ең аз деңгейге орнатыңыз немесе MIC өшіріп, микрофонды MIC ұяшығынан ағытыңыз.
- Егер микрофон динамикке тым жақын орнатылса, гуілдеген дыбыс шығуы мүмкін. Ондай жағдайда микрофонды динамиктен әрі қарай жылжытыңыз немесе құрылғыдағы **MIC** - түймесінің көмегімен дыбысты азайтыңыз.
- Егер микрофон арқылы шығатын дыбыс тым қатты болса, ол бұрмалануы мүмкін. Ондай жағдайда құрылғыдағы **MIC** - түймесін ең кіші мәнге басыңыз.
- **ЕСНО** түймесін басу арқылы микрофоннан шығатын дыбысқа жаңғырық әсерін беруге болады.

ДАУЫС БОЛДЫРМАУШЫ

Сіз түрлі сигнал көздеріндегі сазды файлдағы әнші даусын азайту арқылы караоке функциясын пайдалана аласыз.

VOICE CANCELLER түймесін басыңыз, сонда дисплей терезесінде “ON” пайда болады.

Оны болдырмау үшін **VOICE CANCELLER** түймесін қайтадан басыңыз.

VOICE CANCELLER сапасы музыка файлдарының жазу шарттарына байланысты өзгеше болуы мүмкін.



Ескертпе

- Бұл функция CD, USB немесе BT (**Bluetooth**) функциясында қолжетімді.
- Егер функция қолжетімсіз болса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Бұл функция тек микрофон қосұлы болғанда ғана жұмыс істейді.
- Микрофон жалғанбаған болса, дисплей терезесінде “INSERT MIC” пайда болады.
- Бұл функция топо режимінде жұмыс істемейді.
- Оны бастапқы қалыпқа келтіру үшін, функцияны өзгертіңіз немесе микрофонды ажыратыңыз.
- Қосылған құрылғылардың күйіне байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.

ПЕРНЕ ӨЗГЕРТУШІ

Пернені 9 қадамға реттей аласыз (4 қадам жоғары, 4 қадам төмен және түпнұсқа перне).

- Үнді біртіндеп биіктету үшін ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі **KEY CHANGER**(#) түймесін қайта-қайта басыңыз.
- Үнді біртіндеп бәсеңдету үшін ойнату кезінде қашықтан басқару пультінен **KEY CHANGER**(b) түймесін қайта-қайта басыңыз.



Ескертпе

- Бұл функция CD, USB немесе BT (**Bluetooth**) функциясында қолжетімді.
- Бұны бастапқы қалыпқа келтіру үшін, функцияны өзгертіңіз, микрофонды ажыратыңыз немесе музыканы өзгертіңіз.
- Қосылған құрылғылардың күйіне байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.
- Егер функция қолданылмаса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Микрофон жалғанбаған болса, дисплей терезесінде “INSERT MIC” пайда болады.

VOCAL EFFECTS (дауыс әсерлері)

Микрофонды MIC ұясына жалғаған кезде, түрлі көздердегі дауысты өзгерту арқылы караоке функциясын пайдалануға болады.

Түрлі режимді таңдау үшін дисплей терезесінде дауыс әсерлері көрінген кезде, құрылғыдағы **VOCAL EFFECTS** пернесін қайта-қайта басыңыз немесе **VOCAL EFFECTS** түймесін басып, соңынан **MASTER VOLUME / MULTI JOG** түймесін басыңыз.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF



Ескертпе

- Микрофон жалғанбаған болса, дисплей терезесінде “INSERT MIC” пайда болады.
- Егер құрылғыдағы **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** немесе **ECHO** түймесін **VOCAL EFFECTS** режимінде бассаңыз, ағымдағы **VOCAL EFFECTS** сақталғаннан кейін **VOCAL EFFECTS** режимін өшіріп, **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** немесе **ECHO** режимін пайдаланыңыз.
- **VOCAL EFFECTS** режимін өшіру үшін **VOCAL EFFECTS** түймесін басып ұстап тұрыңыз.

ЕCHO (жаңғырық)

Микрофон MIC ұясына жалғанған кезде, **ЕCHO** түймесін басу арқылы микрофоннан шығатын дыбысқа жаңғырық әсерін беруге болады.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Ескертпе

- Микрофон жалғанбаған болса, дисплей терезесінде “INSERT MIC” пайда болады.
- Егер ECHO режимінде **VOCAL EFFECTS** түймесі басылса, қазіргі ECHO сақтағаннан кейін ECHO режимін өшіріңіз де, VOCAL EFFECTS режимін қолданыңыз. **ЕCHO** түймесін қайтадан басып, қазіргі VOCAL EFFECTS сақтағаннан кейін ECHO режимін қолданыңыз.

Ұйқы таймерін орнату

10 - 180 минуттік кейінге қалдыру уақытын таңдау үшін қашықтан басқару пультіндегі **SLEEP** түймесін басыңыз. Кейінге қалдыру уақытынан кейін құрылғы өшіріледі.

Ұйқы функциясын өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **SLEEP** түймесін “SLEEP 10” жазуы пайда болғанша басыңыз, содан соң “SLEEP 10” жазуы көрініп тұрғанда қашықтан басқару пультіндегі **SLEEP** түймесін тағы бір рет басыңыз.



Ескертпе

- Құрылғы өшірілгенге дейін қалған уақытты тексеруге болады. Қалған уақытты тексеру немесе өзгерту үшін қашықтан басқару пультіндегі **SLEEP** түймесін басыңыз.
- Қалған уақыт немесе “DIMMER” көрсетілгенде, қалған уақытты өңдеуге болады.

Күңгірттену

Қашықтан басқару пультіндегі **SLEEP** түймесін бір рет басыңыз. Дисплей терезесі жартылай қараңғыланады. Оны болдырмау үшін қараңғылық кеткенше қашықтан басқару құралындағы **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.



Ескертпе

Диммер жұмыс істеп тұрғанда, барлық жарықтама сөнеді.

Автоматты қоректендірудің төмендеуі

Негізгі құрылғы сыртқы құрылғыға қосылмай тұрғанда және 15 минут пайдаланылмаған болса, электр қуатын үнемдеу үшін, бұл құрылғы өз-өзін өшіреді. Егер негізгі құрылғы басқа құрылғыға аналогтік кірістермен жалғанған болса, бұл құрылғы өзін-өзі алты сағаттан кейін өшіреді.

Қуатты автоматты түрде өшіру функциясы WIRELESS PARTY LINK қосылымы жағдайында НЕГІЗГІ блокқа ғана қолданылады. БАҒЫНЫҒҒЫ блок жағдайында қуатты автоматты түрде өшіру функциясы БАҒЫНЫҒҒЫ және НЕГІЗГІ блоктарды ажыратқаннан кейін қолжетімді.

AUTO POWER Қосу

Осы қондырғы кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылады : LG теледидары немесе **Bluetooth**.

Теледидарды қосқанда немесе осы құрылғыға сыртқы құрылғыны қосқан кезде бұл құрылғы кіріс сигналын таниды және ыңғайлы функцияны таңдайды. Құрылғыдан шыққан дыбысты ести аласыз.

Егер **Bluetooth** құрылғысын қосуға әрекет етсеңіз, бұл құрылғы қосылады және **Bluetooth** құрылғыңызды қосады. Музыкаңызды ойната аласыз.



Ескертпе

- Қосылған құрылғыға байланысты бұл функция жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қосылған құрылғыға байланысты құрылғы іске қосылады, бірақ **Bluetooth** функциясы қосылмауы мүмкін.
- Егер осы құрылғының **Bluetooth** қосылымын ажыратсаңыз, кейбір **Bluetooth** құрылғылары осы құрылғыға үздіксіз қосылуға әрекет ете береді. Сондықтан құрылғыны өшірмес бұрын қосылымды ажырату ұсынылады.
- Егер “Music Flow Bluetooth” бағдарламасына қосылуға әрекеттенсеңіз, осы құрылғының **Bluetooth** функциясы қосылады.
- Егер құрылғыны LG TV немесе **Bluetooth** функциясымен қоссаңыз, осы құрылғының тиісті функциясы қосылады.
- Егер бұл құрылғымен жұптасып қойсаңыз, бұл құрылғы өшірілген кезде, енгізу көзі арқылы құрылғы автоматты түрде қосылуы мүмкін.
- Қуат түймесін 5 секундтан артық басып тұру арқылы құрылғыны өшірсеңіз, Автоматты түрде қосылу функциясы өшіріледі. Оны белсендіру үшін, құрылғыны қосыңыз.

Функцияны автоматты түрде өзгерту

Осы құрал **Bluetooth** және LG TV немесе қосылған тасымалы құрылғы сияқты кіріс сигналдарын таниды, одан кейін ыңғайлы функцияны автоматты түрде өзгертеді.

Bluetooth құрылғысына қосылып көргенде

Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосқыңыз келгенде, **Bluetooth** функциясы таңдалады. **Bluetooth** құрылғысындағы музыканы ойнатыңыз.

PORT.IN қосылымы қосылғанда

Тасымалы құрылғыны PORT.IN қосқышына жалғаған кезде, PORTABLE функциясы таңдалады. Музыкаңызды тасымалы құрылғыда ойнатыңыз.

LG теледидары жалғанып тұрғанда

LG Sound Sync арқылы жалғанған LG теледидарыңызды қосқанда, құрылғы LG TV функциясына ауысады. Теледидарыңыздан дыбысты ести аласыз.



Ескертпе

- Бұл функция тек бұған дейін қосылған құрылғылармен жұмыс істейді.
- **Bluetooth** қосылымын құлыптау функциясы орнатылған болса, **Bluetooth** және LG қосылымы тек **Bluetooth** және LG TV функциясында ғана қолжетімді.

Сағатты орнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіндегі **CLOCK** түймесін басып ұстап тұрыңыз.
3. Қашықтан басқару пультіндегі **◀◀/▶▶** түймесін басу арқылы уақыт режимін таңдаңыз.
- AM 12:00 (AM және PM көрсету үшін)
немесе 0:00 (24 сағат көрсету үшін)
4. Таңдауды растау үшін қашықтан басқару пультіндегі **SET** түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультінде **◀◀/▶▶** түймесін басу арқылы сағаттарды таңдаңыз.
6. Қашықтан басқару пультіндегі **SET** түймесін басыңыз.
7. Қашықтан басқару пультіндегі **◀◀/▶▶** түймесін басу арқылы минутты таңдаңыз.
8. Қашықтан басқару пультіндегі **SET** түймесін басыңыз.

Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату

Android құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнатыңыз. (25-26-бет)

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы **Bluetooth** байланысын белсендіру арқылы құрылғыңыздың сағаты автоматты түрде құрылғымен синхрондалады.

Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіндегі **ALARM** түймесін басып ұстап тұрыңыз.
3. Сағат пен минутты өзгерту үшін қашықтан басқару пультіндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз да, сақтау үшін қашықтан басқару пультіндегі **SET** түймесін басыңыз.
4. Функцияны таңдау үшін қашықтан басқару пультіндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз да, сақтау үшін қашықтан басқару пультіндегі **SET** түймесін басыңыз.
-Тюннерді таңдаған кезде алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін қашықтан басқару пультіндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз да, қашықтан басқару пультіндегі **SET** түймесін басыңыз.
Егер алдын ала орнатылған нөмір болмаса, бұл қадам өткізіліп жіберіледі.
5. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін қашықтан басқару пультіндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз да, сақтау үшін қашықтан басқару пультіндегі **SET** түймесін басыңыз.

! Ескертпе

- Егер сағаттың уақытын орнатсаңыз, құрылғы өшіріліп болғанда да, қашықтан басқару пультіндегі **CLOCK** түймесін басу арқылы уақытты тексеруге болады.
- Дабылды сағат уақытын орнатқаннан кейін орната аласыз.
- Сағат пен дабылды орнатсаңыз, қашықтан басқару пультіндегі **ALARM** түймесін басу арқылы дабылды орнату туралы ақпаратты тіпті құрылғы өшіріліп тұрса да тексеруге болады.
- **ALARM ON/OFF** режимін қашықтан басқару пультіндегі **ALARM** түймесін басу арқылы таңдауға болады.

LG Sound Sync



Осы құрылғыдағы кейбір функцияларды LG Sound Sync қызметі арқылы теледидардың қашықтан басқару пультінің көмегімен басқаруға болады. LG Sound Sync құрылғысына қолдау көрсететін LG теледидарымен үйлесімді. Теледидарыңызда LG Sound Sync логотипі бар екеніне көз жеткізіңіз.

LG теледидарының қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялары : дыбыс деңгейін көтеру/азайту, дыбысты өшіру

LG Sound Sync туралы мағлұматтармен танысу үшін теледидар нұсқаулығын қараңыз.


1. түймесін басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
2. LG TV функциясы таңдалғанша **F** түймесін басыңыз.
3. Дауысты осы құрылғыдан тыңдау үшін, теледидардың дауыс шығысын орнатыңыз :
Теледидарды баптау мәзірі [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Дисплей терезесінде 3 секундтай “PAIRED” жазуы шығады, содан кейін, егер осы құрылғы мен теледидар қалыпты түрде жалғанған болса, дисплей терезесінде “LG TV” жазуын көресіз.

! Ескертпе

- Сіз LG Sound Sync пайдаланумен қатар, осы құрылғыдағы қашықтан басқару пультін қолдана аласыз. Егер сіз теледидарыңыздың қашық басқару пультін қайта қолдансаңыз, онда құрылғы теледидармен синхрондалынады.
- Байланыс үзілген жағдайда, құрылғының және теледидарыңыздың күйін тексеріңіз: қуат, функция.
- Осы құрылғының күйі мен LG Sound Sync құрылғысын пайдалану барысындағы төменде келтірілген жағдайларды тексеріңіз.
 - Құрылғы өшіріледі.
 - Басқа функцияға өзгерту.
 - Прісу немесе қашықтық салдарынан сымжелісіз байланысудың ажырауы.
- Бұл құрылғыны өшіруге арналған уақыт көлемі теледидарыңызға байланысты өзгеше болады.
- Егер функцияны LG TV функциясын пайдаланып өзгертуге әрекеттенсеңіз, дыбыс деңгейі LG TV дыбыс деңгейіне сәйкес өзгереді.
- Теледидар параметрі мәзірінің мәліметтері теледидар өндірушілеріне немесе үлгілеріне байланысты өзгереді.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы қосылып тұрғанда LG Sound Sync құрылғысын қоссаңыз, бағдарлама арқылы бақылауға болады.
- Егер құрылғы түймесін басу арқылы тікелей өшірілсе, LG Sound Sync функциясы ажыратылады. Бұл функцияны қайта пайдалану үшін теледидар мен құрылғыны қайтадан жалғау керек.
- Егер **Bluetooth** функциясын пайдаланып жатқанда LG теледидары жалғанса, **Bluetooth** функциясы ажыратылады және LG теледидары қосылады.
- TV мен осы құрал LG Sound Sync арқылы жалғанған кезде, дыбыс деңгейін арттыруға болады. TV дыбыс деңгейін азайтып, осы құралға жалғаңыз.
- LG Sound Sync арқылы жалғанған LG теледидары жалғанған немесе LG TV функциясы енгізілген кезде, осы құрылғы функцияны автоматты түрде LG TV функциясына ауыстырады.
- Теледидардың дыбыс шығару функциясын LG теледидарының нұсқасына қарай қолдан орнату қажет.

WIRELESS PARTY LINK қосылымы

A (HEFi3Г) құрылғысының шығыс дыбысы **B** (БАҒЫНЫҢҚЫ) құрылғысына кеңейтілген. WIRELESS PARTY LINK қолдайтын құрылғымен үйлесімді. Үйлесімді сымды немесе сымсыз өнімдер арасындағы дыбыс кеңейтімі туралы функцияның атауы PARTY LINK немесе WIRELESS PARTY LINK болып өзгертілді.

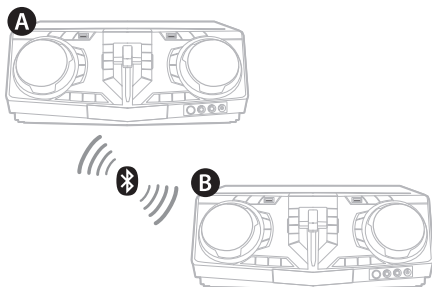

1. Құрылғыдағы **WIRELESS LINK** түймесін басыңыз. Дисплей терезесінде PARTY LINK MODE SELECT пайда болады.
2. MASTER немесе SLAVE функциясын таңдау үшін құрылғыдағы **WIRELESS LINK** түймесін басыңыз.
 - **A** Құрылғы: HEFi3Г опциясын таңдайды.
 - **B** құрылғы: БАҒЫНЫҢҚЫ опциясын таңдайды.
 Екі құрылғы өзара жалғануға тырысады.
3. Осы құрылғы бір-біріне табысты жалғанса, HEFi3Г құрылғысында “Бағыныңқы құрылғы атауы CONNECTED” хабары пайда болады. “CONNECTED TO HEFi3Г құрылғы атауы” хабары БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысында пайда болады және БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысына жылдам ауысады.

Ескертпе

- Егер LG Sound Sync бағдарламасын пайдалансаңыз, бұл функция қолжетімсіз. Егер LG TV функциясын қоссаңыз, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Микрофонды БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысында ғана пайдалана аласыз. БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысы жағдайында, тек кейбір функциялар ғана қолдау таба алады.
- WIRELESS PARTY LINK ажыратулы болса, БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысы BT функциясына өзгереді.
- Егер қосылым сәтсіз болса, дисплей терезесінде “FAILED” пайда болады.
- Дыбысты бөсеңдету функциясы бір-бірімен синхрондалған.
- Құрылғыны өшірген кезде немесе құрылғыдағы **WIRELESS LINK** түймесі басылған кезде, WIRELESS PARTY LINK қосылымы ажыратылады.
- MASTER немесе SLAVE құралының дыбысы ойнату күйіне немесе көзіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- **Bluetooth** құрылғысына қосылу кезінде, келесі ақпаратты тексеріңіз.
 - MASTER құралына тек бір **Bluetooth** құрылғысын жалғауға болады. **Bluetooth** құрылғысын SLAVE құралына қосуға болмайды.
 - WIRELESS PARTY LINK қосылымы тек Android құрылғыларында ғана қолданылады. (WIRELESS PARTY LINK қосылымы қосылған құрылғының сипаттамаларына немесе ОЖ байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
 - Алынбалы/ауыстырмалы **Bluetooth** құрылғылары (мысалы, электрондық кілт және т.б.) WIRELESS PARTY LINK қосылымына қолдау көрсетпейді.

Ақаулықтарды жою

Жалпы

Ақаулық	Себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	- Осы құрылғыны және оған жалғанған сыртқы құрылғының (теледидар, дауыс зорайтқыш, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуатын өшіріп, оны қайтадан қосыңыз. - Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуат сымын ажыратып, оны қайта қосып көріңіз. - Құрылғы қуаты өшкенде алдыңғы қойылған параметр сақталмай қалуы мүмкін.
Қуат жоқ.	- Қуат сымы ұяшыққа сұғылмаған. Қуат сымын ұяшыққа сұғыңыз. - Электр қуаты өшкенін тексеріңіз. Күйді басқа электр құрылғыларының жұмыс істеуі арқылы тексеріңіз.
Дыбыс жоқ.	- Дұрыс функция таңдағаныңызды тексеріңіз. Функция түймесін басып, таңдалған функцияны тексеріңіз. - Динамиктердің дұрыс жалғанып тұрғанын тексеріңіз. Динамик кабельдері дұрыс қосылған.
Құрылғы ойнатуды бастай алмайды.	- Ойнала алмайтын дискі салынған. Ойнатылатын дискті тексеріңіз. - Дискі салынбаған. Дискіні салыңыз. - Диск ластанған. Дискіні тазалаңыз. (43-бет) - Диск төңкеріліп қойылған. Дискінің жапсырма жағын немесе басылған жағын жоғары қаратып қойыңыз.
Радиостанцияларды баптау мүмкін емес.	- Антенна дұрыс емес орналастырылған немесе жалғанған. Антеннаны нық жалғаңыз. - Радиостанцияның сигнал деңгейі өте әлсіз. Станцияны өздігінен орнатыңыз. - Ешқандай станция алдын ала орнатылмаған немесе алдын ала орнатылған станциялар жойылған (алдын ала орнатылған арналарды орнату кезінде). Кейбір станцияларды алдын ала орнатыңыз, толық ақпарат алу үшін, 27-бетті қараңыз.

Ақаулық	Себеп және шешім
Қашықтан басқару пульті дұрыс істемейді.	• Қашықтан басқару пульті құрылғыдан тым алшақ орналасқан. Қашықтықтан басқару пультімен 23 фут (7 м) алшақтықта жұмыс істеңіз. • Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді жойыңыз. • Қашықтан басқару пультіндегі батареялар отырды. Жаңа батареялар салыңыз.
LG Sound Sync функциясы жұмыс істемейді.	• LG теледидарыңыз LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • LG Sound Sync қосылымын тексеріңіз. • Теледидарыңызды және осы құрылғының дыбыс параметрін тексеріңіз.

Жалпы техникалық сипаттамалары

Жалпы	
Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Электр қуатының тұтынылуы	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Өлшемдері (Е x Б x Қ)	Шамамен 450 мм x 170 мм x 349 мм
Жұмыс температурасы	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Жұмыс ылғалдылығы	60 %

Кіру ұяшықтары	
Аналогтік аудио кірісі (AUX IN)	2,0 орташа квадраттық В (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, RCA ұяшығы (L, R)
Тасымалы кіріс (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 мм стерео ұясы) x 1
Микрофон (MIC 1/2)	Сезімталдық 20 мВ (1 кГц), 6,3 мм ұяшық x 2

Тюнер	
FM реттеу диапазоны	87,5 -108,0 МГц немесе 87,50 -108,00 МГц

Жүйе	
Жиілік жауабы	40 - 20000 Гц
Сигнал/шуыл арақатынасы	75 дБ (1 кГц) артық
Динамикалық ауқым	80 дБ-дан артық
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	
Жалпы шығыс қуаты	2350 Вт RMS
ЖОҒАРЫ	585 Вт RMS X 2 (5 кГц-та 6 Ω, 30 % THD)
ТӨМЕН	590 Вт RMS X 2 (1 кГц-та 6 Ω, 30 % THD)

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Динамиктердің сипаттамалары

Алдыңғы динамик	
Түрі	ЖОҒАРЫ : 1 бағытты 1 динамик ТӨМЕН : 1 бағытты 1 динамик
Толық кедергі	ЖОҒАРЫ : 6 Ω ТӨМЕН : 6 Ω
Номиналды кіріс қуаты	ЖОҒАРЫ : 585 Вт RMS ТӨМЕН : 590 Вт RMS
Кіретін ең жоғары электр қуаты	ЖОҒАРЫ : 1170 Вт RMS ТӨМЕН : 1180 Вт RMS
Таза өлшемдері (Е x Б x Қ)	Шамамен 320 мм x 454 мм x 309 мм

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Сауда белгілері мен лицензиялар



Bluetooth® белгісі мен лого **Bluetooth®** SIG, Inc. тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Техникалық қызмет көрсету

Дискілерге қатысты ескертпелер

Дискілерді ұстау

Дискіге қағаз немесе таспа жапсырмаңыз.

Дискілерді сақтау

Ойнатқаннан кейін дискілерді қораптарында сақтаңыз. Дискілерді тікелей күн сәулесінде немесе жылу көздерінің жанында және тікелей күн сәулелерінің астындағы тоқтап тұрған автокөлікте қалдырмаңыз.

Дискілерді тазалау

Дискідегі саусақ іздері және шаң нашар сурет сапасына және дыбыстың бұрмалануына әкелуі мүмкін. Ойнату алдында дискті таза шүберекпен тазалаңыз. Дискіні ортасынан сыртқа қарай сүртіңіз.

Спирт, бензин, сұйылтқыш, сатылатын тазартқыш заттар немесе ескі винил дискілеріне арналған антистатикалық спрейлерді қолданбаңыз.

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын немесе орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, өте жоғары қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

Құрылғы маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін. Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек қолданыңыз. Егер беткейлері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

Құрылғы күтімі

Бұл құрал – жоғары технологиялы, дәл құрылғы. Оптикалық объективі және дискі жетегінің бөліктері кір немесе тозған болса, сурет сапасы нашарлауы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін, сізге ең жақын орналасқан қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

