

คู่มือผู้ใช้

เครื่องอบผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

RD08NHP5W



52439756

Rev.00_082523

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน	3
คำเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ	8
ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งติดตั้ง	10
การปรับเครื่องให้ได้ระดับ	11
คำแนะนำในการติดตั้งแบบซ่อน	11
การต่อท่อระบายน้ำ	11

การใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน.....	13
การเตรียมเสื้อผ้า	14
แผงควบคุม	16
ตารางโปรแกรม.....	18
ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ	21

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดหลังปั่นแห้งทุกครั้ง	23
การทำความสะอาดเครื่องเป็นครั้งคราว	25

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนที่จะโทรเรียกใช้บริการ	27
----------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย



หน้าจอแสดงสัญลักษณ์นี้ เพื่อบ่งบอกรายการ หรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

ซึ่งบ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องได้

คำเตือน

คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้

ความปลอดภัยทางเทคนิค



คำเตือน - เพื่อหลีกเลี่ยงอัคคีภัย
ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและวัตถุไวไฟ

- ในกรณีที่มิมีสิ่งของวางล้อมรอบผลิตภัณฑ์หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ภายในโครงสร้างแบบบิวท์อิน ให้เปิดช่องระบายอากาศให้ไหลผ่านสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ R290 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ติดไฟได้ อย่าทำให้วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงไม่ให้เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- ควรใช้น้ำมันยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำมันยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบแห้งแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความชื้น
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด
- เสื้อผ้าที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แก้วหรือสารขจัดแก้ว ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้ยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง
- อย่าดื่มน้ำที่เกิดจากการควบแน่น การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษได้
- หากสายไฟที่ให้มาด้วยเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าเป็นประจำ
- จะต้องไม่ปล่อยให้ใยผ้าสะสมในผลิตภัณฑ์
- อย่าฉีดน้ำยาซักแห้งเข้าในผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการอบเสื้อผ้าที่มีน้ำยาซักแห้งตกค้างอยู่
- อย่าอบเสื้อผ้าที่เป็นขนสัตว์ น้ำมัน (รวมไปถึงน้ำมันที่รับประทานได้) ที่เป็นเสื้อผ้าไม่สามารถขจัดออกได้อย่างหมดจดแม้หลังการซักด้วยน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ไม่ควรได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่สลับเปิดปิดเป็นประจำโดยยูลิตีตี้

- นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการปิดเครื่องในระหว่างกระบวนการอบแห้ง การปล่อยเสื้อผ้าที่ผ่านการอบแห้งไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ดูแล อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ นำเสื้อผ้าออกโดยทันทีหลังการอบแห้ง และจากนั้นให้แขวนหรือผึ่งเสื้อผ้าบนพื้นราบเพื่อให้เย็นลง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

ความจุสูงสุด

- ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับบางรอบของเสื้อผ้าที่จะอบแห้งคือ **8 กก. (อบ)**
- ปริมาณความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับการอบแห้งในแต่ละโปรแกรมนั้นอาจแตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ดี โปรดอ้างอิงตาม **ตารางโปรแกรม** ในหมวด **การใช้งาน** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตั้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้ง ต่อสายดิน และปรับตั้งอย่างถูกต้องโดยบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับช็อคเกิดหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายข้อเสียบ สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเทกซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่มีด้าย และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเก็ตที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวคุณเอง การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้นชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่าง ๆ เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่น ๆ
- ห้ามใส่สัตว์หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝ่าหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงชักผ้าหยุดสนิท
- อย่าใส่ ชักหรืออบแห้งวัสดุที่ทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือพ่นด้วยสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- อย่าออกแรงกดลงบนประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อประตูเครื่องเปิดอยู่

- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน, ก๊าซโซลีน, ทินเนอร์, น้ำมัน, แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ให้ละลายน้ำแข็งนั้นก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ

การบำรุงรักษา

- จัดความชื้นและฝุ่นละอองใด ๆ ออกจากปลั๊กไฟก่อนที่จะเสียบปลั๊กนั้นเข้ากับเต้ารับให้แน่น
- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายเคเบิลไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน และตัดสายเคเบิลไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะและข้อมูลรายละเอียดอาจแตกต่างออกไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

มุมมองด้านหน้า

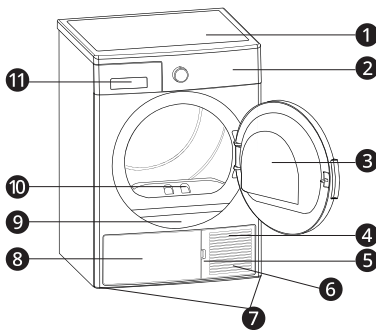


- 1 เพลทด้านบน
- 2 แผงควบคุม
- 3 ฝา
- 4 แทน
- 5 ช่องในแท่นที่เปิดอยู่
- 6 ตะแกรงระบายอากาศ
- 7 ขาแบบปรับได้
- 8 ฝาครอบแท่น
- 9 ป้ายฉลากสินค้า
- 10 ตัวกรองใยผ้า
- 11 ฝาครอบลิ้นชัก

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง รุ่นต่าง ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (0-9) หรือ (A-Z)

คำอธิบาย	ค่า
รุ่น	RD08NHP5W
แหล่งจ่ายไฟ	220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	48 กก.
อุณหภูมิที่อนุญาต	5 - 35 °C

ขนาด (มม.)

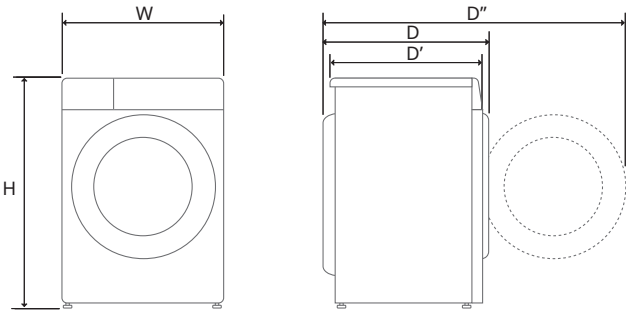

ดัชนี	ขนาด (มม.)
W	600
H	850
D	610
D'	580
D''	1043

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งติดตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สถานที่ติดตั้ง


⚠ คำเตือน

- อย่าติดตั้งเครื่องรอบแหล่งความร้อน ด้านหลังของเครื่องจะต้องระบายอากาศได้ดี การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
- เครื่องไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือ หรือสำหรับใช้งานในการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น รถพ่วง เครื่องบิน ฯลฯ
- อย่าติดตั้งเครื่องเป็นแบบบิลท์อิน ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบบิลท์อิน

หมายเหตุ

- เพื่อประสิทธิภาพการอบผ้าที่ดีขึ้น ให้เว้นด้านหลังของเครื่องให้ห่างจากผนัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะห่างที่น้อยที่สุด
- ติดตั้งเครื่องบนพื้นราบที่แข็ง ความลาดชันที่อนุญาตให้พื้นข้างใต้เครื่องมีได้ คือ 1 องศา
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่ได้ระดับบนพื้นด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้เป็นอันขาด
- ติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่วิศวกรบริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่เครื่องเสีย
- อย่าติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ตู้เย็น เตาอบ หรือเตาไฟ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการอบผ้าต่ำ และทำให้ระยะเวลาทำงานของโปรแกรมล่าช้า นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการทำงานที่เหมาะสมของคอมเพรสเซอร์
- อย่าติดตั้งเครื่องในที่ที่มีความเสี่ยงต่ออากาศเย็นจัดหรือฝุ่นละออง เครื่องอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรืออาจได้รับความเสียหายจากการเป็นน้ำแข็งของน้ำที่ความแน่นในเครื่องบีมหรือสายท่อระบาย
- เมื่อเครื่องใช้การติดตั้งแล้ว ให้ทำการปรับข้างทั้งสี่โดยใช้ประแจเพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อย่างมั่นคง

และควรให้มีระยะห่างประมาณ 20 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านล่างแผ่นที่อบเคาน์เตอร์

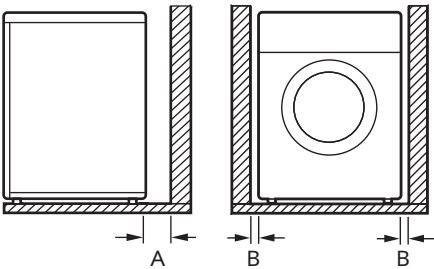

A	100 มม.
B	20 มม.

การระบายอากาศ

- มุมห้องหรือใต้เคาน์เตอร์
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ
- ตู้
 - ประตูตู้จะต้องมีช่องระบายอากาศ 2 ช่องเปิดอยู่ โดยที่แต่ละช่องจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 387 ซม.² และตั้งอยู่ห่างจากด้านบนและด้านล่างของประตู 8 ซม.

อุณหภูมิโดยรวม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

หมายเหตุ


- หากเครื่องใช้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- เครื่องจะทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิห้อง 23 °C

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว

- อย่าทำให้ได้รับเกิดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับช็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- จะต้องวางเครื่องไวใกล้กับตัวรับเพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ง่าย
- ตัวรับจะต้องอยู่ในระยะ 1.5 เมตรจากทั้งสองด้านของตำแหน่งที่ตั้งเครื่อง

หน้าไปด้านหลัง จากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง และจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง

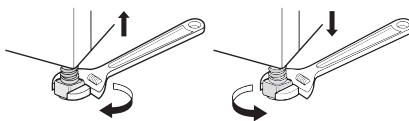

คำแนะนำในการติดตั้งแบบซ่อน

การติดตั้งชุดวางซ่อน

เมื่อวางเครื่องอบผ้าไว้บนเครื่องซักผ้า น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจหนักมากถึงเกือบ 150 กก. (ขณะใส่ผ้า) ให้วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นแข็งที่สามารถรับน้ำหนักได้ จำเป็นต้องใช้ชุดวางซ่อนที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถวางเครื่องอบผ้าไว้บนเครื่องซักผ้าได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics Customer หรือไปที่เว็บไซต์ LG ที่ <http://www.lg.com> เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เสริมนี้ โดยจะจัดส่งคำแนะนำในการประกอบมาให้พร้อมกับชุดวางซ่อน

- ตารางสำหรับการติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอย่างเหมาะสม

		เครื่องอบผ้า (ความลึก)	
		56 ซม.	61 ซม.
เครื่องซักผ้า (ความลึก)	37 ซม.		
	42 ซม.		
	53 ซม.	●	
	56 ซม.	●	●
	59 ซม.	●	●
	85 ซม.	●	●

การต่อท่อระบายน้ำ

การใช้ถังซักผ้าเพื่อระบายน้ำ

ในผลิตภัณฑ์ที่มีชุดปั๊มทำความร้อน น้ำจะสะสมอยู่ในถังน้ำระหว่างกระบวนการอบผ้า คุณต้องเทน้ำที่สะสมอยู่นั้นทิ้ง

หมายเหตุ

- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานเสมอ

การปรับเครื่องให้ไ้ระดับ

ตรวจสอบการปรับระดับ

การปรับเครื่องให้ไ้ระดับป้องกันเสียงรบกวนและการสั่นที่ไม่ประสงค์ ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในระดับที่พอดีหลังจากการติดตั้ง

- หากเครื่องสั่นเมื่อผลึกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงมุม ให้ปรับพื้นอีกครั้ง

หมายเหตุ

- ไม่ให้หรือพื้นแบบลอยอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไปและไม่สมดุล โดยอาจต้องพิจารณาการบ่งคับหรือค้ำยันพื้นไม่เพื่อยืดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่สูงชัน พื้นยก หรือแท่น เพราะอาจไม่มั่นคงและตกได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอย่างรุนแรง

การปรับและการตั้งเครื่องให้ไ้ระดับ


หากเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งปรับระดับไว้ด้านล่างทั้งเครื่องหยุดโยกไปมา

- หมุนขาตั้งปรับระดับได้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อยก หรือหมุนขาตั้งปรับระดับได้ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลลดระดับจากด้าน

12 การติดตั้ง

หลังกระบวนการอบผ้าแต่ละครั้ง แทนที่จะเทน้ำในถังน้ำทิ้ง
เป็นระยะ คุณสามารถใช้ท่อระบายน้ำได้ด้วย

โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ LG ที่ <http://www.lg.com> สำหรับการสั่งซื้อ

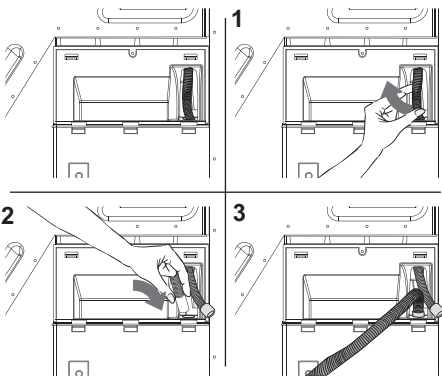

- 1 ดึงและนำปลายท่อออกจากด้านหลังของเครื่องอบผ้า อย่าใช้เครื่องมือใด ๆ ในการนำท่อออกมา
- 2 ต่อปลายท่อระบายน้ำที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ด้านหนึ่งเข้ากับช่องที่คุณได้นำท่อออกมา
- 3 ยึดปลายท่อระบายน้ำอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องจ่ายน้ำหรืออ่างน้ำโดยตรง

หมายเหตุ

- ต้องต่อท่อในลักษณะที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ หากท่อหลุดระหว่างการระบายน้ำ อาจทำให้น้ำท่วมบ้านของคุณได้
-


การใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน

การใช้งานเครื่องใช้

ก่อนเริ่มโปรแกรมครั้งแรก ตั้งเครื่องให้ทำการอบเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อเตรียมถังใส่ผ้าให้พร้อมสำหรับการทำงาน เปิดฝาไว้ในระหว่างการอบแรก ๆ สองสามครั้งที่คุณใช้งานเครื่อง เพื่อให้กลิ่นจากภายในเครื่องกระจายออกไป เด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ป็นเข้าไปในถัง

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวดักใยผ้าและช่องเก็บน้ำสะอาด

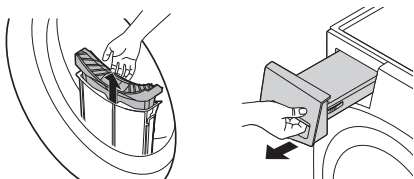

- เปิดประตูและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองใยผ้าสะอาด เมื่อตัวกรองเต็มด้วยใยผ้า เวลาในการอบแห้งจะนานกว่าปกติ
- ดึงช่องเก็บน้ำออกและเทน้ำที่ความแน่นทั้ง เมื่อช่องเก็บน้ำเต็ม เครื่องอาจหยุดในระหว่างกระบวนการ


หมายเหตุ

- ในบางกรณี จอแสดงผล LED อาจแสดงไอคอน เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าช่องเก็บน้ำเต็ม หากเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้เทน้ำในถังเก็บน้ำออก

2 ใส่เสื้อผ้าลงในถังหลังจากคัดแยกและปิดประตู

- ดันผ้าเข้าไปข้างในถังเพื่อให้ผ้าอยู่ห่างจากซี่ประตู เมื่อผ้าติดระหว่างประตูและซี่ ผ้าอาจเสียหายในระหว่างการอบแห้ง
- ควรแยกเสื้อผ้าตามประเภทเนื้อผ้าและระดับความแห้ง
- ควรผูกเชือกและเข็มขัดที่ติดอยู่ทั้งหมดบนเสื้อผ้าให้แน่นและอยู่กับที่ก่อนจะใส่ลงในถัง

3 เลือกโปรแกรมการอบผ้าโดยหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม

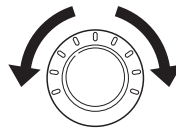

4 กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด เพื่อเริ่มโปรแกรมการอบผ้า

- เมื่อคุณกดปุ่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าจะระบายอากาศภายในถังซักเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมสำหรับการอบแห้ง

หมายเหตุ


- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำความสะอาดใยผ้า ซึ่งก่อตัวขึ้นบนผิวหน้าของเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ โดยใช้น้ำที่ความแน่นจากเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน
- ความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับขนาด และปริมาณความชื้นเบื้องต้นของเสื้อผ้า

5 หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการอบผ้า เปิดฝาและนำเสื้อผ้าออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวัง! ถึงอบผ้าด้านในอาจยังร้อนอยู่

6 ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าและเทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำ

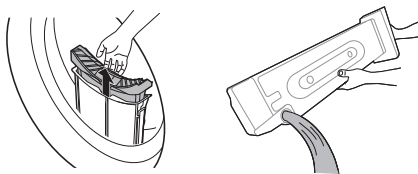

7 หากเป็นไปได้ อาจเปิดฝาเครื่องอบผ้าทิ้งไว้หรือแง้มเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับระบายอากาศในถังหลังการใช้งาน เพื่อช่วยลดการเกิดกลิ่น

⚠ คำเตือน

- เพื่อความปลอดภัย ห้ามให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้

หมายเหตุ

- ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปั่นแห้งจะดำเนินการโดยไม่ใช่ความร้อน (โปรแกรมทำให้เย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงและห้องขนาดเล็กอาจเพิ่มทั้งเวลาในการอบ รวมถึงการใช้พลังงาน

การเตรียมเสื้อผ้า

หมายเหตุ

- เพื่อประสิทธิภาพการอบที่ดีที่สุดและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยปริมาณน้ำหนักรอบที่มากเกินไป

ตรวจสอบเสื้อผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าไม่ติดระหว่างเครื่องกับประตู ไม่เช่นนั้นเสื้อผ้าอาจเสียหายระหว่างการอบผ้า
- ดูความสูงสุดในตารางโปรแกรมสำหรับโปรแกรมการอบผ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่เหมาะสมที่สุด การใส่ผ้ามากเกินไปทำให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ไม่ดีและทำให้เกิดรอยยับที่ไม่พึงประสงค์
- อย่าใส่ผ้าที่เปียกชุ่มเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การกระทำเช่นนี้จะทำให้ใช้เวลาการอบแห้งและใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนขนาดผ้าในเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะใส่ผ้าเหล่านั้นลงในเครื่องอบผ้า
- การใส่ผ้าที่มีเนื้อผ้าหลากหลายเข้าเครื่องอาจทำให้เวลาในการอบผ้ายาวนานขึ้น และเวลาคงเหลือบนจอแสดงผลจะหยุดชั่วคราวในระหว่างการอบผ้าแบบแอ็คทีฟ จนกว่าเวลาคงเหลือจริงจะตรงกับเวลาที่แสดง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เอาของออกจากกระเป๋าทิ้งหมดแล้ว สิ่งของ เช่น เศษเล็บ กีบติดผม ไม่ใช่ดีไฟ ปากกา เหรียญ และกุญแจ สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องและเสื้อผ้าของคุณ
- ถอดเข็มขัดออกและปิดซิป ตะขอ และสายรัด เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่กีดขวางเสื้อผ้าอื่น ๆ

การแยกประเภทเสื้อผ้า

เสื้อผ้ามีหลากหลายรายการดูแลเนื้อผ้าของตัวเอง ดังนั้นแนะนำให้ทำการรอบตามฉลากการดูแลเนื้อผ้า

คัดแยกเสื้อผ้าที่ซักตามขนาดและประเภทของเนื้อผ้า จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลเนื้อผ้า

ผ้าขนสัตว์

- อบผ้าขนสัตว์ด้วยโปรแกรม **Wool Refresh** ดูให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าก่อน ผ้าขนสัตว์อาจไม่แห้งโดยสมบูรณ์จากการอบ ดังนั้นอย่าอบซ้ำ ทางผ้าขนสัตว์ออกตามรูปร่างเดิมและผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ

วัสดุทอและถัก

- วัสดุทอและถักเป็นวงบางชนิดอาจหด โดยขึ้นกับคุณภาพ

ผ้าที่ไม่ต้องรีดและผ้าสังเคราะห์

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยปริมาณน้ำหนักรอบที่มากเกินไป เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดลง ให้นำผ้าที่ไม่ต้องรีดออกโดยเร็วเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

- ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอ

ยางและพลาสติก

- อย่าอบสิ่งของใด ๆ ที่ทำจากหรือมียางหรือพลาสติก เช่น:
 - ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนของเด็ก และผ้าคลุมเก้าอี้
 - ผ้ามานและผ้าปูโต๊ะ
 - พรมห้องน้ำ

ไฟเบอร์กลาส

- อย่าอบสิ่งของที่เป็นไฟเบอร์กลาสในผลิตภัณฑ์ เศษแก้วที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์อาจติดไปกับเสื้อผ้าของคุณในภายหลังในโปรแกรมการอบถัดไป

ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้า


สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าจะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนประกอบเนื้อผ้าของเสื้อผ้า และวิธีการอบผ้า

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
☐	อบแห้ง
☒	ปั่นแห้ง

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	รีดเรียบถาวร / ป้องกันรอยยับ
	อ่อนโยน / ผ่านอบบาง
	อย่าปั่นแห้ง
	อย่าอบแห้ง
	ความร้อนสูง
	ความร้อนปานกลาง
	ความร้อนต่ำ
	ไม่ใช่ความร้อน / ลม
	ตากให้แห้ง / แขนงให้แห้ง
	แห้งโดยไม่ยับ
	ผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ
	ในร่ม

แผงควบคุม

คุณสมบัติของแผงควบคุม

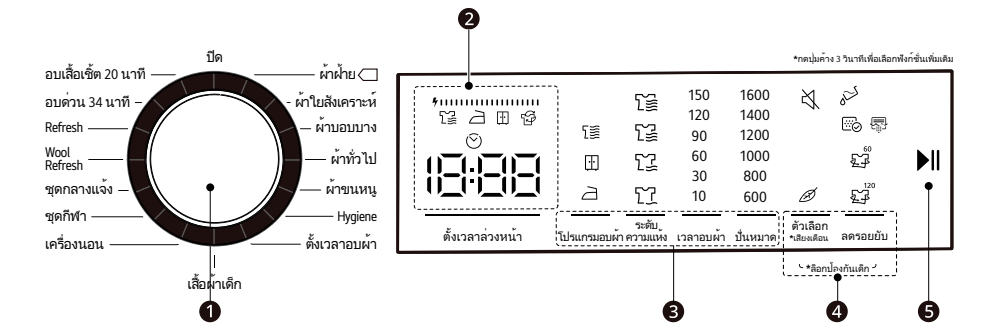

	คำอธิบาย
❶	ตัวเลือกโปรแกรม • สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้ตามประเภทของผ้า • ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก
❷	จอแสดงเวลาและสถานะ • จอแสดงการตั้งค่า เวลาคงเหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความบอกสถานะ เมื่อเปิดเครื่อง การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น
❸	ปุ่มปรับแต่งโปรแกรมการอบผ้า • ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับการตั้งค่าระดับการอบ หรือความเร็วในการปั่นให้กับโปรแกรมที่เลือก • การตั้งค่าปัจจุบันจะปรากฏอยู่ในหน้าจอแสดงผล
❹	ปุ่มตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ / โปรแกรมเพิ่มเติม • ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโปรแกรมที่เลือก ไม่ใช่ว่าจะมีตัวเลือกทั้งหมดในแต่ละโปรแกรม
❺	ปุ่ม เริ่มต้น/หยุด • ปุ่ม เริ่มต้น/หยุดนี้ใช้เพื่อเริ่มต้นหรือหยุดโปรแกรมการอบ • ในขณะที่กำลังพัก เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปช่วงเวลานานหนึ่งเพื่อความปลอดภัย

สัญลักษณ์ในจอแสดงผล

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนถึงน้ำ		ลดรอยยับ 60'
	ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนการทำความสะอาด สะอาดตัวกรองใยผ้า		ลดรอยยับ 120'
	ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนการทำความสะอาด สะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน		Delicate (ผ้าอบบาง)
	อบแห้งเป็นพิเศษ		Beep On/Off (เสียงเตือน)
	อบแห้งปานกลาง		หน่วยเวลา
	อบผ้ารีด		
	ระดับการอบ 1	จอแสดงผลการใช้พลังงาน จอแสดงผลการใช้พลังงานจะแสดงการใช้พลังงานของ โปรแกรมที่เลือก ยิ่งจอแสดงผลใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งใช้ พลังงานมากขึ้นเท่านั้น ระดับการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อผ้า ระยะเวลาของโปรแกรม ที่เลือก ระดับการอบและความเร็วในการปั่น	
	ระดับการอบ 2		
	ระดับการอบ 3		
	ระดับการอบ 4		

ตารางโปรแกรม

คำแนะนำโปรแกรมการอบผ้า

โปรแกรม	ผ้าฝ้าย 	ความจุสูงสุด	8 กก.
รายละเอียด	ใช้โปรแกรมนี้เพื่ออบผ้าฝ้าย ได้แก่ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ชุดนอน ชุดชั้นใน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		

โปรแกรม	ผ้าใยสังเคราะห์	ความจุสูงสุด	4 กก.
รายละเอียด	ใช้โปรแกรมนี้เพื่ออบผ้าใยสังเคราะห์ เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อสตรี ที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับโปรแกรมผ้าฝ้าย		

โปรแกรม	ผ้าอบบาง	ความจุสูงสุด	2 กก.
รายละเอียด	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อผ้าเนื้อบาง เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี และชุดผ้าไหม ที่อุณหภูมิต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการสวมใส่		

โปรแกรม	ผ้าทั่วไป	ความจุสูงสุด	4 กก.
รายละเอียด	ใช้โปรแกรมนี้เพื่ออบผ้าฝ้ายเนื้อผสมใยสังเคราะห์ที่สีไม่ตก เพื่อให้พร้อมสำหรับการสวมใส่		

โปรแกรม	ผ้าขนหนู	ความจุสูงสุด	3 กก.
รายละเอียด	ใช้โปรแกรมนี้เพื่ออบผ้าฝ้ายเนื้อหนา เช่น ผ้าขนหนู เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ		

โปรแกรม	Hygiene	ความจุสูงสุด	3 กก.
รายละเอียด	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อผ้าที่จำเป็นต้องอบตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย		

โปรแกรม	ตั้งเวลาอบผ้า	ความจุสูงสุด	—
รายละเอียด	เพื่อให้ได้ระดับการอบผ้าที่ต้องการด้วยอุณหภูมิต่ำ คุณสามารถใช้โปรแกรมเวลาที่ 10 นาที ถึง 150 นาที โดยโปรแกรมจะหยุดตามเวลาที่ต้องการ โดยไม่คำนึงระดับการอบผ้านั้น ๆ		

โปรแกรม	เสื้อผ้าเด็ก	ความจุสูงสุด	3 กก.
รายละเอียด	โปรแกรมนี้จะให้การอบผ้าที่ถูกสุขอนามัยด้วยอุณหภูมิต่ำ สำหรับเสื้อผ้าของทารกที่อบบาง		

โปรแกรม	เครื่องนอน	ความจุสูงสุด	2.5 กก.
รายละเอียด	ใช้โปรแกรมนี้เพื่ออบผ้าวมยัดไส้ขนนก ขนเป็ด หรือใยสังเคราะห์ผืนเดียว		

โปรแกรม	ชุดกีฬา	ความจุสูงสุด	4 กก.
รายละเอียด	ใช้โปรแกรมชุดกีฬาสำหรับชุดกีฬาใยสังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กางเกงขาสั้น เสื้อยืด		

โปรแกรม	ชุดกลางแจ้ง	ความจุสูงสุด	2 กก.
รายละเอียด	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำ เสื้อแจ็คเก็ตที่บุฉนวนด้านใน ฯลฯ		

โปรแกรม	Wool Refresh	ความจุสูงสุด	—
รายละเอียด	การฟื้นฟูสภาพผ้าขนสัตว์ จะช่วยขจัดน้ำส่วนเกินออกจากผ้าขนสัตว์หลังการซัก โดยใช้ลูกเหม็นดำและหมิ่นถึงซักอย่างนุ่มนวล		

โปรแกรม	Refresh	ความจุสูงสุด	—
รายละเอียด	สามารถเลือกตัวเลือกเวลาในการอบได้ตั้งแต่ 10 นาทีถึง 150 นาที โดยไม่เป่าลมร้อน การฟื้นฟูสภาพจะสิ้นสุดลงพร้อมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากเสื้อผ้า		

โปรแกรม	อบด่วน 34 นาที	ความจุสูงสุด	1 กก.
รายละเอียด	ผ้าใยสังเคราะห์น้ำหนัก 1 กก. ที่ปั่นด้วยความเร็วสูงในเครื่องซักผ้า จะแห้งภายใน 34 นาที		

โปรแกรม	อบเสื้อเชิ้ต 20 นาที	ความจุสูงสุด	0.5 กก.
รายละเอียด	เสื้อเชิ้ต 2 ถึง 3 ตัวจะพร้อมสำหรับการรีดภายใน 20 นาที		

หมายเหตุ

- โหมดสแตนด์บาย
 - หลังจากผ่านไป 15 นาทีที่ผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใดกับโหมดการเลือก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเพื่อลดการใช้พลังงาน ในโหมดนี้ --- ไฟ เปิด ต้องกะพริบ 0.5 วินาที ไฟ ปิด กะพริบ 3 วินาที ในโหมดสแตนด์บาย --- ไฟ LED จะหรี่แสงลง หากต้องการเริ่มต้นการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง จำเป็นต้องเลื่อนตัวเลือกไปที่ ปิด และเลือกโปรแกรม

ตัวเลือกการอบผ้าที่เลือกได้

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกใส่ลงในโปรแกรมโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก ตั้งเวลาล้างหน้า, ล็อกป้องกันเด็ก และ ลดรอยยับ ให้กับโปรแกรมการอบแห้งในตารางนี้ได้

โปรแกรม	โปรแกรมอบผ้า	ผ้าอบบาง	ตั้งเวลาอบผ้า	ระดับ ความแห้ง	ปั่นหมาด
ผ้าฝ้าย	●	●		●	●

โปรแกรม	โปรแกรมอบผ้า	ผ้าอบบาง	ตั้งเวลาอบผ้า	ระดับ ความแห้ง	ป้อนขนาด
ผ้าใยสังเคราะห์	●	●		●	●
ผ้าอบบาง	●	●*1			●
ผ้าทั่วไป	●	●		●	●
ผ้าขนหนู	●	●		●	●
Hygiene	●	●		●	●
ตั้งเวลาอบผ้า			●		
เสื้อผ้าเด็ก	●	●		●	●
เครื่องนอน	●	●		●	●
ชุดกีฬา	●	●		●	●
ชุดกลางแจ้ง	●	●		●	●
Wool Refresh					
Refresh			●		
อบด่วน 34 นาที	●				
อบเสื้อ เช็ด 20 นาที	●				

ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ

ความแห้งเป่าหมาย

เพื่อให้คุณเลือกความแห้งเป่าหมายสำหรับโปรแกรมอบผ้า

- **แห้งพิเศษสำหรับผ้าหนา:** สำหรับผ้าที่เป็นนวมหนา
- **แห้งพร้อมสวมใส่:** สำหรับผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีด
- **ลดการหดตัว ของใยผ้า:** สำหรับผ้าที่จำเป็นต้องรีด

1 เลือกโปรแกรม

2 เลือกความแห้งเป่าหมายโดยการกดปุ่ม โปรแกรมอบผ้า ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

Dry Level (ระดับ ความแห้ง)

ระดับความชื้นที่เกิดขึ้นหลังการอบผ้าอาจเพิ่มขึ้นอีก 3 ระดับ นอกเหนือจากการตั้งค่ามาตรฐาน ด้วยวิธีนี้ จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเสื้อผ้าจะแห้งมากขึ้น

1 เลือกโปรแกรม

2 เลือกความแห้งเป่าหมายโดยการกดปุ่ม ระดับ ความแห้ง ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

เวลาการอบผ้า

ช่วยเพิ่มหรือลดเวลาการอบผ้าเมื่อคุณใช้โปรแกรมการอบผ้าแบบตั้งค่าเอง เช่น **ตั้งเวลาอบผ้า** และ **Refresh**

- เลือกเวลาการอบผ้าโดยการกดปุ่ม **ตั้งเวลาอบผ้า** ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

การปั่น

เพื่อให้เสื้อผาแห้ง ให้ตั้งค่าความเร็วในการปั่นบนเครื่องซักผ้าที่คุณใช้ในการซักเสื้อผานั้น

ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าเวลาในการอบผ้าโดยประมาณจะแสดงผลได้แม่นยำยิ่งขึ้น

หน้าจอเวลา

ช่วยให้คุณสามารถหน้าจอเวลาเริ่มต้นรอบการอบผ้าได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 23 ชั่วโมง

1 เลือกโปรแกรม

2 กดปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้า

3 ตั้งเวลาเสร็จในหน่วยชั่วโมงโดยการกดปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้า

4 กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด

หมายเหตุ

- หากคุณกด **ตั้งเวลาล่วงหน้า** ยาว ๆ เวลาของการหน้าจอเวลาจะถูกเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

Beep On/Off (เสียงเตือน)

อนุญาตให้คุณเปิดและปิดเสียงเตือน โดยกดปุ่ม **ตัวเลือก** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

- ไฟ LED จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกดังกล่าว

Delicate (ผ้าอบบาง)

ใช้เวลาอบผ้าอบบางนานกว่าที่อุณหภูมิต่ำ

1 เลือกโปรแกรม

2 กดปุ่ม ตัวเลือก

3 กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด

Anti Crease (ลดรอยยับ)

ช่วยให้คุณสามารถลดรอยยับที่เกิดขึ้น เมื่อไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่ซักออกจากเครื่องในทันที หลังจากสิ้นสุดกระบวนการอบแห้ง

หากคุณไม่เปิดฝาเครื่องขณะที่โปรแกรมสิ้นสุดลง ตัวเลือก **ลดรอยยับ**จะทำงานเป็นเวลา 60 นาที เมื่อเลือกตัวเลือก **ลดรอยยับ** ตัวเลือก **ลดรอยยับ** จะทำงานเป็นเวลา 120 นาที หากต้องการปิดตัวเลือกให้กดปุ่ม **ลดรอยยับ** ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการอบแห้ง

Child Lock (ป้องกันเด็ก)

ช่วยให้คุณควบคุมการล็อกและปลดล็อกแผงควบคุม ซึ่งป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เปลี่ยนกระบวนการหรือสั่งใช้งานเครื่อง

การล็อกแผงควบคุม

- 1
- กดปุ่ม **ตัวเลือก** และ **ลดรอยยับ** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
- 2
- เสียงเตือนจะดังขึ้นและ CL จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 - เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ทุกปุ่มจะถูกล็อก

การคลายล็อกแผงควบคุม

- กดปุ่ม **ตัวเลือก** และ **ลดรอยยับ** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
- เสียงเตือนจะดังขึ้นและเวลาคงเหลือสำหรับโปรแกรมปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง

หมายเหตุ

- สถานะ **ล็อกป้องกันเด็ก** จะไม่ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลง ในกรณีที่โปรแกรมที่มีสถานะ **ล็อกป้องกันเด็ก** จากการใช้งานครั้งก่อนหน้าสิ้นสุดลง คุณควรปลดล็อกแผงควบคุมหลังจากที่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้งานแผงควบคุมและเริ่มต้นใช้งานตามโปรแกรม
-

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กไฟเมื่อคุณทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ การไม่ถอดปลั๊กอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต

การทำความสะอาดหลังปั่นแห้งทุกครั้ง


ทำความสะอาดตัวกรองผ้าสำลี

⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากคำแนะนำต่อไปนี้ หากไม่ทำเช่นนี้ ใยผ้าที่สะสมในตัวถังเปลี่ยนความร้อนอาจไม่ได้รับถูกกำจัดอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

- นำผ้าออกจากเครื่องก่อนที่จะดึงตัวกรองใยผ้าออก
- หลังจากทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า ใส่มันกลับเข้าที่ หากตัวกรองใยผ้าไม่ได้อยู่ในเครื่องคุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้

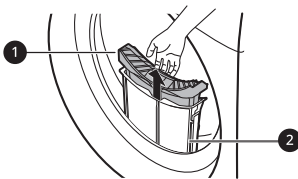

1 ตัวกรองด้านใน

- ทำความสะอาดตัวกรองด้านในก่อนและหลังใช้เสมอ


2 ตัวกรองด้านนอก

- ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอกหลังจากการอบผ้า 10 ครั้ง หรือเมื่อใยผ้าสะสมในตัวกรองด้านนอก


ทำความสะอาดตัวกรองด้านใน

- 1 ดึงตัวกรองด้านในออกจากตัวกรองด้านนอกแล้วเปิดตัวกรองด้านใน

- เปิดตัวกรองโดยคลี่มันออกไปในทิศทางของลูกศร

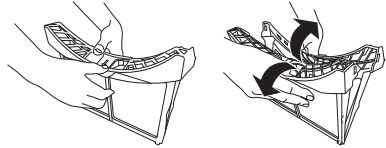

- 2 กำจัดใยผ้าก้อนใหญ่ก่อน จากนั้นจึงกำจัดใยผ้าที่เหลือโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือให้น้ำไหลผ่าน

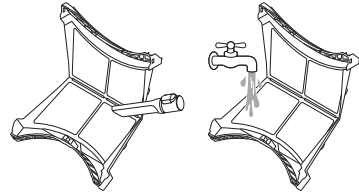

- ดึงตัวกรองให้แห้งสนิทหากตัวกรองเปียก หากไม่ทำเช่นนั้น อาจเกิดกลิ่นขึ้นในเครื่อง


- 3 หลังจากทำให้ตัวกรองด้านในแห้งสนิทแล้ว ให้ปิดตัวกรองโดยกดลงที่กึ่งกลาง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดด้านซ้ายและขวาของตัวกรองด้านในเรียบร้อยแล้ว

- 4 ใส่ตัวกรองด้านในลงในตัวกรองด้านนอก

ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอก

- 1 กำจัดฝุ่นหรือใยผ้าออกจากรอบ ๆ ทางเข้าตัวกรอง

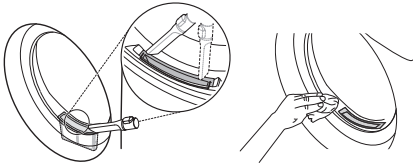


⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อใยผ้าหล่นลงในทางเข้าของตัวกรองอาจทำให้ประสิทธิภาพการรอบแห้งลดลงและเวลาการรอบแห้งเพิ่มขึ้น


- 2 ดึงตัวกรองด้านนอกออก

- 3 ถอดตัวกรองด้านในออก

- 4 เปิดตัวกรองด้านนอกโดยคลี่ออกตามทิศทางของลูกศร โดยจับขอบด้านบนของตัวกรองด้านนอก

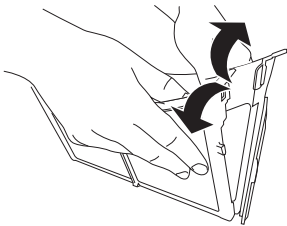


- 5 ทำความสะอาดใยผ้าที่เหลือโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือให้น้ำไหลผ่าน

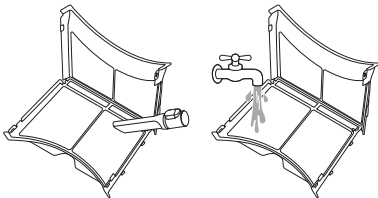


- ดึงตัวกรองให้แห้งสนิทหากตัวกรองเปียก หากไม่ทำเช่นนั้น อาจเกิดกลิ่นขึ้นในเครื่อง

- 6 ปิดตัวกรองด้านนอกในขณะที่กดด้านข้าง ① ของตัวกรอง

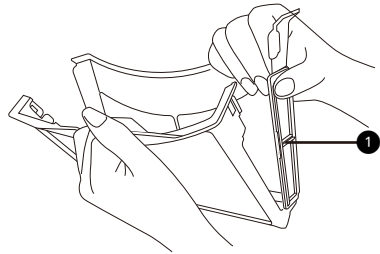

- 7 ปิดมันและใส่ตัวกรองใยผ้าทั้งคู่กลับเข้าไป

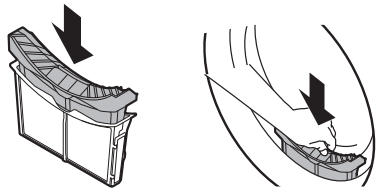

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าใส่หรือนำผ้าใด ๆ ออกเมื่อตัวกรองใยผ้าไม่ได้อยู่ในที่ ผ้าอาจตกลงในทางเข้าของตัวกรอง และอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ


การเติมน้ำในช่องเก็บน้ำ

น้ำที่ความแน่นจะสะสมอยู่ในช่องเก็บน้ำ เติมน้ำในช่องเก็บน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกับประสิทธิภาพในการรอบ


หมายเหตุ

- หากช่องเก็บน้ำเต็ม ไอคอน  จะสว่าง และเสียงเตือนจะดังในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จำเป็นต้องเติมน้ำในช่องเก็บน้ำออกภายในหนึ่งชั่วโมง
- เมื่อน้ำที่ความแน่นถูกระบายออกโดยตรงผ่านท่อระบายเสริมแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำออกจากช่องเก็บน้ำ

1 ดึงช่องเก็บน้ำออกมา

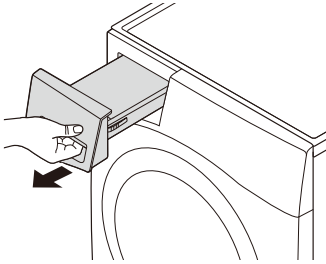

2 เทน้ำในช่องเก็บน้ำลงในอ่างซิงค์

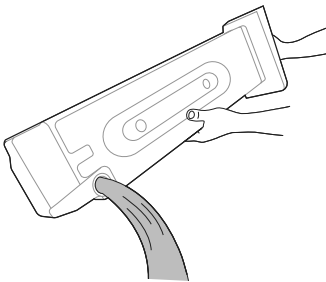

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเติมน้ำที่ความแน่นหรือน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพสำหรับคนและสัตว์

3 ใส่กลับเข้าไปในเครื่อง

- ดันช่องเก็บน้ำเข้าไปในเครื่องจนเข้าที่


4 กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด

การทำความสะอาดเครื่องเป็นครั้งคราว

การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเมื่อไฟ สว่างขึ้น

ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหลังจากใช้รอบการอบแห้ง 30 รอบ หรือ 3 ครั้งต่อเดือน แม้ว่าไฟ จะไม่สว่างขึ้นก็ตาม

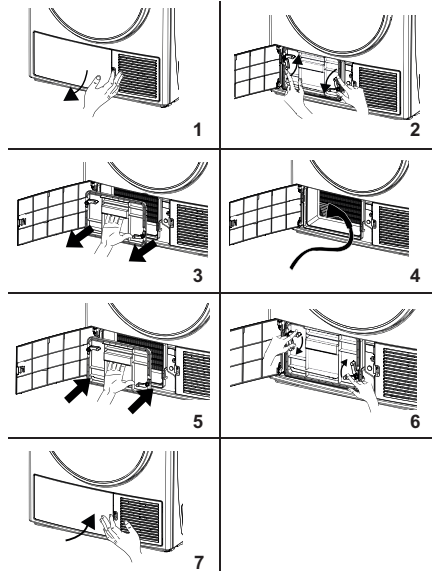

1 เปิดฝาดรอบคิกเฟลทตามภาพ

2 ปลดล็อกฝาดรอบตัวแลกเปลี่ยนด้วยการหมุนไปตามทิศทางของลูกศรตามภาพ

3 นำฝาดรอบตัวแลกเปลี่ยนออกตามภาพ

4 ทำความสะอาดพื้นผิวด้านหน้าของตัวแลกเปลี่ยนตามภาพ

5 ใส่ฝาดรอบตัวแลกเปลี่ยนกลับตามภาพ


6 ล็อกฝาดรอบตัวแลกเปลี่ยนด้วยการหมุนไปตามทิศทางของลูกศรตามภาพ

7 ปิดฝาดรอบคิกเฟลทตามภาพ

การเช็ดเส้นเซอร์วัดความชื้น

อุปกรณ์นี้ ตรวจวัดระดับความชื้นของเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน ซึ่งหมายความว่าต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อจัดการสะสมของตะกอนหินปูนบนผิวหน้าของเซ็นเซอร์

เช็ดเซ็นเซอร์ภายในถังอบผ้า

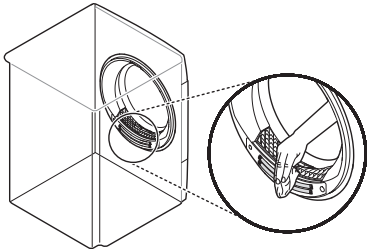

ข้อควรระวัง

- อย่าเช็ดเซ็นเซอร์วัดความชื้นด้วยวัสดุขัดถู ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยฟองน้ำอะคริลิกชนิดหยาบเสมอ
-

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาจเกิดข้อผิดพลาดและความผิดปกติขึ้นขณะเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้และ
หมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในการทำงาน ขอให้อ่านตารางด้านล่างอย่างรอบคอบ เพื่อประหยัด
เวลาและเงินของคุณ ก่อนที่จะโทรหาศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนที่จะโทรเรียกใช้บริการ

เครื่องมีระบบเฝ้าระวังข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาในระยะเริ่มต้น ถ้าเครื่องไม่สามารถทำงานได้
อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถทำงานได้เลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และการแก้ไข
E00	โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
E03	เพน้าในสิ่งนำทิ้ง หากยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
E04	โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
E05	โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
E06	โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
E07	โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
E08	สาเหตุนี้อาจเกิดจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในสายไฟหลัก ให้รอจนกว่า จะได้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับช่วงของการทำงาน

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ไม่เปิดทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบไว้อย่างแน่นหนากับเต้ารับที่ต่อสายดิน ซึ่งตรงกับแผ่นป้ายตามอัตรากำหนดของผลิตภัณฑ์
	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำความร้อน	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	สายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายเสริมไม่ได้รับการต่ออย่างถูกต้อง ต่อสายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายเสริมอย่างถูกต้อง
	ปิดฝาในขณะที่เสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝา ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝาหรือไม่ก่อนการใช้เครื่อง หากมีน้ำรั่วอย่างต่อเนื่อง ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
เครื่องจะทำงานและหยุดชั่วคราวเองหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบผ้า	ซึ่งนี่คือการทำงานของตัวเลือกป้องกันรอยยับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตัวเลือกป้องกันรอยยับแล้ว ตัวเลือกดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยยับที่จะเกิดขึ้นเมื่อผ้าไม่ได้ถูกเอาออกทันทีหลังจากกระบวนการอบผ้า เมื่อตั้งค่าตัวเลือก เครื่องจะทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีและหยุดเป็นเวลา 5 นาที ตัวเลือกนี้ทำงานได้นานถึง 2 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้าใช้เวลาในการอบนานเกินไป	ปริมาณน้ำหนักในการอบไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้อง แยกเสื้อผ้าที่หนาออกจากเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นใช้เวลานานขึ้นในการอบ เสื้อผ้าที่บางที่อยู่กับเสื้อผ้าที่หนาอาจหลอกเซ็นเซอร์เนื่องจากเสื้อผ้าที่บางแห่งไวกว่า
	ปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากสำหรับผ้าที่หนา ผ้าที่หนาใช้เวลาในการอบนานขึ้นเพราะมักจะเก็บความชื้นไว้มากกว่า เพื่อช่วยลดและคงเวลาในการอบที่สม่ำเสมอสำหรับเสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นและหนาขึ้น แยกเสื้อผ้าเหล่านี้ออกในปริมาณที่น้อยลงด้วยระดับที่ใกล้เคียงกัน
	การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ใช้การตั้งค่าความชื้นที่เหมาะสมสำหรับประเภทของปริมาณน้ำหนักในการอบที่คุณกำลังทำการอบ การอบบางอย่างอาจจำเป็นต้องทำการปรับการตั้งค่าระดับการอบเพื่อการอบที่เหมาะสม
	จำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าหลังทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ก็คือแผ่นกรองใยผ้าส่องกับแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ เนื่องจากการอบบางอย่างทำให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก เช่น ผ้าเช็ดตัวใหม่ จึงอาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบผ้าและทำความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมดังกล่าว
	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป แบ่งปริมาณน้ำหนักในการอบที่เป็นพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงเพื่อสมรรถนะการอบและประสิทธิภาพที่ดีกว่า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้าใช้เวลาในการอบนานเกินไป	ผลิตภัณฑ์รีบน้ำหนักน้อยเกินไป • หากคุณทำการอบที่มีปริมาณน้ำหนักน้อยมาก เพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปั่นที่เหมาะสม หากปริมาณน้ำหนักในการอบน้อยมากและคุณใช้โปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์ ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถตรวจวัดระดับความแห้งได้อย่างถูกต้องและอาจปิดทำงานเร็วเกินไป ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าหรือใส่ผ้าเปียกเพิ่มในปริมาณน้ำหนักในการอบ
เวลาในการอบไม่สม่ำเสมอ	การตั้งค่าความร้อน ขนาดของปริมาณน้ำหนัก หรือความชื้นของเสื้อผ้าไม่สม่ำเสมอ • เวลาในการอบสำหรับปริมาณน้ำหนักจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทของความร้อนที่ใช้ (ไฟฟ้า) ขนาดของปริมาณผ้าที่บรรจุใส่ ประเภทของเส้นใยผ้า ความเปียกของเสื้อผ้า และแผ่นกรองใยผ้า ปริมาณผ้าที่บรรจุใส่ในเครื่องไม่สมดุลก็สามารถทำให้การปั่นไม่มีประสิทธิภาพได้ ส่งผลให้เสื้อผ้าเปียกขึ้นกว่า ซึ่งต้องใช้เวลานานขึ้นในการอบผ้า
มีจุดที่เป็นคราบหรือสกปรกหลงเหลือบนเสื้อผ้า	ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างไม่ถูกต้อง • เมื่อทำการซักเสื้อผ้าที่จะอบในเครื่อง ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำโดยผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม
	เสื้อผ้าที่สะอาดและสกปรกถูกนำมาอบร่วมกัน • ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่ออบผ้าสะอาดเท่านั้น สิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดอาจย้ายไปติดเสื้อผ้าสะอาดในการอบครั้งเดียวกันหรือหลังจากนั้นได้
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือซักอย่างถูกต้องก่อนนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ • รอยเปื้อนบนผ้าที่ถูกอบอาจเป็นรอยเปื้อนที่ไม่ถูกขจัดออกในระหว่างกระบวนการซัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการทำความสะอาดหรือซักอย่างหมดจดตามคำแนะนำสำหรับเครื่องซักผ้าและผงซักฟอกของคุณ สิ่งสกปรกที่ขจัดได้ยากบางอย่างอาจจำเป็นต้องได้รับการจัดการก่อนการซัก
เสื้อผ้ายับ	เสื้อผ้าถูกอบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป) • เวลาในการอบที่นานเกินไปอาจทำให้เสื้อผ้ายับ ให้ลองลดเวลาในการอบลง
	เสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ในผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเกินไปหลังสิ้นสุดโปรแกรมการอบ • ใช้ตัวเลือก ลดรอยยับ
เสื้อผ่าหด	ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลเสื้อผ้า • เพื่อหลีกเลี่ยงการหดของเสื้อผ้าของคุณ อ้างอิงและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผ้าเสมอ ผ้าบางชนิดจะหดตามธรรมชาติเมื่อซัก ผ้าชนิดอื่น ๆ สามารถซักได้แต่จะหดเมื่ออบในผลิตภัณฑ์ ใช้การตั้งค่าความร้อนต่ำหรือไม่ใช้ความร้อน
ใยผ้าตกค้างบนเสื้อผ้า	แผ่นกรองใยผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง • ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าหลังทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ก็คือแผ่นกรองใยผ้าสองกับแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ เนื่องจากาการอบผ้าบางอย่างทำให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก เช่น ผ้าเช็ดตัวใหม่ จึงอาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบผ้าและทำความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมหักล้าง
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการคัดแยกอย่างเหมาะสม • ผ้าบางชนิดจะทำให้เกิดใยผ้า (เช่น ผ้าขนหนู ผ้าฝ้ายสีขาวฟู) และควรรอบแยกจากเสื้อผ้าที่จับกับใยผ้า (เช่น กางเกงลีนินสีดำ)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ใยผ้าตกค้างบนเสื้อผ้า	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป แบ่งปริมาณน้ำหนักการอบที่มากเกินไปพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงสำหรับการอบ
	มี ทัชชู่ กระดาษ ฯลฯ ค้างอยู่ในกระเป๋ ตรวจสอบดูกระเป๋ให้ทั่วก่อนการอบเสื้อผ้า
มีไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้ามากเกินไปหลังการอบ	เสื้อผ้าถูกอบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป) เวลาในการอบเสื้อผ้าที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตได้ ปรับการตั้งค่าและใช้เวลาในการอบที่สั้นลง หรือใช้โปรแกรมการอบแบบเซ็นเซอร์
	ทำการอบผ้าในสังเคราะห์ ผ้ารีดเรียบถาวร หรือผ้าผสมใยสังเคราะห์ ผ้าเหล่านี้จะมีการสะสมของไฟฟ้าสถิตโดยธรรมชาติ ลองใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือใช้การตั้งค่าเวลาในการตั้งเวลาอบผ้าที่สั้นลง
เสื้อผ้ามีจุดที่เปื่อยหลังโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์	ปริมาณน้ำหนักในการอบที่หนักมากหรือน้อยมาก ผ้าขนาดใหญ่ชิ้นเดียว เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง - หากเสื้อผ้าเกาะกันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เซ็นเซอร์อาจมีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของการอบ ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าสำหรับการอบผ้าที่มีปริมาณน้ำหนักน้อย - หากเสื้อผ้าเกาะกันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เซ็นเซอร์อาจมีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของการอบ ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าสำหรับปริมาณน้ำหนักในการอบที่น้อยมาก ผ้าขนาดใหญ่และหนา เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง อาจขดพันเป็นก้อนแน่นเองได้ในบางครั้ง ชิ้นนอกจะแห้งและถูกตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ ในขณะที่ส่วนด้านในยังคงเปียกอยู่ เมื่อทำการอบผ้าชิ้นใหญ่/หนาเพียงชิ้นเดียว อาจช่วยได้โดยทำการหยุดโปรแกรมการอบหนึ่งหรือสองครั้งและจัดผ้าให้คลายออกและนำส่วนที่เปียกออกมาเพื่อทำการอบผ้าที่ยังคงเปียกบางชิ้นเนื่องจากปริมาณน้ำหนักในการอบที่หนักมากหรือมีจุดที่ยังเปียกสองสามจุดบนผ้าชิ้นใหญ่หลังโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำความสะอาดตัวถังใยผ้า จากนั้นตั้งโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าเพื่อทำการอบผ้าจนเสร็จสิ้น - ในการอบผ้าเปียกที่เหลืออยู่สองสามชิ้นให้แห้งจากผ้าจำนวนมาก หรือมีจุดที่ยังเปียกสองสามจุดบนผ้าชิ้นใหญ่หลังจากโปรแกรมการอบแบบใช้เซ็นเซอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำความสะอาดตัวถังใยผ้า จากนั้นตั้งโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าเพื่อทำการอบผ้าจนเสร็จสิ้น

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่น	คุณใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรกหรือไม่ กลิ่นเกิดจากรัสตยงที่ติดอยู่กับเครื่องด้านใน กลิ่นชนิดนี้เป็นกลิ่นยาง และจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานเครื่องหลายครั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่น	คุณได้กลิ่นในระหว่างใช้งานหรือไม่ • เวลาซักเสื้อผ้า ใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำจากผู้ผลิต หากคุณใช้ผงซักฟอกมากเกินไปจากคำแนะนำ ผงซักฟอกที่ไม่ละลายอาจสะสมอยู่ในผ้าและทำให้เกิดกลิ่น • คุณอาจได้กลิ่นจากเสื้อผ้า หากเสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ในเครื่องหลังจากการอบแห้ง หรือในเครื่องซักผ้าหลังจากการซัก นำผ้าออกจากถังซักหลังสิ้นสุดกระบวนการอบหรือการซัก • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นเดียวกับในเครื่องซักผ้า หากเป็นเช่นนั้น ให้ทำความสะอาดถังซักของเครื่องซักผ้าโดยดูจากคู่มือผู้ใช้เครื่องซักผ้า • ดูแลตัวกรองใยผ้าทั้งสองให้สะอาดอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดตกค้างในตัวกรองใยผ้าหลังจากการอบแห้งซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่น และตากตัวกรองใยผ้าให้แห้งหลังจากทำความสะอาด

