

## OHJEKIRJA

# Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MODEL

SL5Y




MFL71440079

1904\_Rev02


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

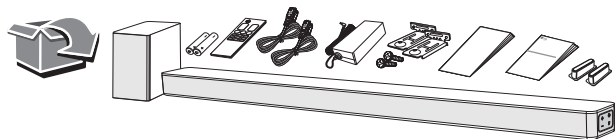


## Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat sivussa.



- ⏻ (Valmiustila) ..... Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.  
 F (Toiminto) ..... Valitsee toiminnon  
 -/+ (Äänenvoimakkuus) ..... Säätää äänenvoimakkuuden

## Takapaneeli

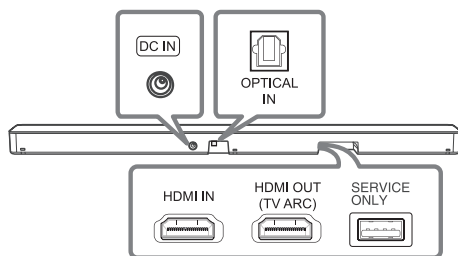

- DC IN ..... Verkkolaitteen liittäminen.  
 OPTICAL IN ..... Liitä optiseen laitteeseen.  
 HDMI IN ..... Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.  
 HDMI OUT (TV ARC) ..... Yhdistä TV-laitteeseen.  
 USB (vain käyttö) ..... S/W latausliitin.



Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

## Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
  - Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


## Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaa.
  - Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana vilkkuu nopeasti. (Jos vihreä LED ei vilku, paina ja pidä painettuna **Pairing**-painiketta.)
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
  - Laitepari on muodostettu. Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

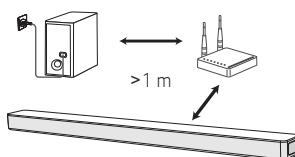


## TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


### A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.

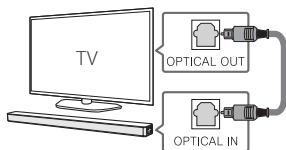

### B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.

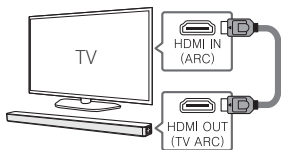

- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaalilla on korkeampi prioriteetti.

## Lisälaitteen liitäntä



- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

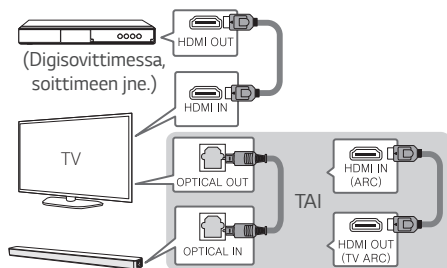

- 2 Aseta syöttölähte painamalla F-painiketta toistuvasti.

## Kauko-ohjain

### Akun vaihto

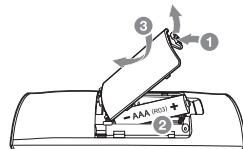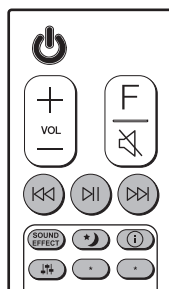

⏮/⏭: Ohitus

⏮: Toisto/tauko

- **Bluetooth-liitännän lukko (BT LOCK):** Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla F-painiketta toistuvasti. Paina ⏮-painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin Bluetooth-yhteydeksi rajoitetaan vain BT ja LG TV.

**SOUND EFFECT:** Valitsee äänitehostetilan.

- **TV:n kaukosäädin:** Paina **SOUND EFFECT** -painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin voit käyttää TV:n kaukosäädintä.

⏻: Kytkee yöaikatilaa päälle tai pois.

ⓘ: Näyttää tiedoston tiedot, syöttölähteen tai liitetyn **Bluetooth**-laitteen nimen.

- **Virran automaattinen kytkeminen PÄÄLLE/POIS:** Paina pitkään ⓘ-painiketta ja paina sitä uudelleen.

⏮: Sääteä kunkin kaiuttimen äänitasoa.

- **Tilaääni:** Paina pitkään ⏮-painiketta ja paina sitä uudelleen.

\*: Tämä painike ei ole käytettävissä.

## Lisätietoja

### Tekniset tiedot

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Katso tyyppikilvestä.                                                                                                                                                                                                           |
| Virran kulutus                           | Verkotettu valmiustila :<br>1,1 W<br>(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)                                                                                                                                                    |
| AC-sovitin                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malli : DA-50F25</li> <li>• Valmistaja : Asian Power Devices Inc.</li> <li>• Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>• Lähtö : 25 V <math>\overline{\text{---}}</math> 2 A</li> </ul> |
| Mitat<br>(L x K x S)                     | N.<br>890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Jalustalla                                                                                                                                                                                   |
| Vahvistin<br>(RMS-<br>kokonaislähtöteho) | 400 W RMS                                                                                                                                                                                                                       |

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.



#### Takakaiuttimet valmiina

Tilaaantä tukeva takakaiutinsarja myydään erikseen. (SPK8-S)

### Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

## Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

| Taajuusalue     | Lähtöteho (maks.) |
|-----------------|-------------------|
| 2402 - 2480 MHz | 10 dBm            |
| 5730 - 5821 MHz | 13 dBm            |

### LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Denmark / Danmark | <b>78 79 64 54</b>                      |
| Finland / Suomi   | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge    | <b>815 691 54</b>                       |
| Sweden / Sverige  | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |

### LG Website

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE