



LG

Life's Good

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

DONDURUCULU- BUZDOLABI

Buzdolabınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki kullanım talimatlarını ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın

GC-B559EXQZ



MFL69661738
Rev.00_120117

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İçindekiler

Giriş	Önemli Güvenlik Talimatları	3
	Parçaların Tanımlanması	9
Kurulum	Kurulum	10
	Başlatma	10
Çalışma	Sıcaklık Kontrolü	11
	Taze Gıda Hijyeni	12
	Hızlı Dondurma	12
	Çevre Dostu	13
	Otomatik Test	13
	Kilitle	13
	Buz Yapma	14
	Buz Çözme	14
	Su Pınarı	14
	Derin Dondurucu Bölmesi	15
	Sürgülü Raf	15
	Çekmeli Tepsi	16
	Lamba Değişimi	17
Gıdaların Saklanması ve İlişkin Öneriler	Gıdaların Saklanması	18
	Enerji Tasarrufu için Öneriler	18
Smart ÖZELLİKLERİ	LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma	19
	Smart Diagnosis™	21
Koruma ve Bakım	Genel Bilgiler	22
	Temizleme	23
	Sorun Giderme	24
	Normaldir....	26
	ÜRÜN BİLGİSİ	27
	YETKİLİ SERVİSLER	28
	FAYDALI BİLGİLER	34
	GARANTİ ŞARTLARI	36

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

- ⚠ Cihazın gövdesinde veya iç yapısındaki havalandırma deliklerinin engellenmemesini sağlayın.
- ⚠ Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilen cihazlar dışında mekanik cihaz veya başka alet kullanmayın.
- ⚠ Soğutucu gaz devresine hasar vermeyin.
- ⚠ Üretici tarafından önerilmedikçe cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihaz kullanmayın.
- ⚠ Cihazda kullanılan soğutma gazı ve yalıtım üfleme gazı özel imha prosedürleri gerektirir. İmha ederken lütfen servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişiye danışın.



Bu cihaz çevreye son derece uyumlu, fakat aynı zamanda yanıcı olan az miktarda izobütan soğutucu (R600a), doğal gaz içerir. Cihazı naklederken veya kurarken soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir. Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya gözünüzün yaralanmasına neden olabilir. Bir sızıntı saptanırsa çıplak alevi veya olası tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Soğutma devresinde bir sızıntı olursa bir yanıcı gaz hava karışımı oluşmasından kaçınmak için cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutucu gaz miktarına göre belirlenmelidir. Oda, cihazın içerisindeki her 8 gramlık R600a soğutma gazı için 1 m² ebatlarda olmalıdır. Size özel cihazdaki soğutma gazı miktarı cihazın içerisindeki tanıtıcı levhada gösterilmektedir. Hasar belirtisi gösteren hiçbir cihazı çalıştırmayın. Şüphelenirseniz veya bayinizle irtibat kurun.

⚠ DİKKAT

- **Priz gevşekse elektrik fişini takmayın.** Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- **Asla buzdolabının fişini güç kablosundan çekerek çıkartmayın.** Daima fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin. Aksi halde kabloyu çıkarırken kısa devreye yol açabilirsiniz.
- **Fişi asla ıslak veya nemli bir bezle temizlemeyin.** Elektrik fişi pimlerindeki yabancı maddeleri temizleyin. Aksi halde yangın riski söz konusudur.
- **Cihazın fişini çıkarıp tekrar prize takmadan önce en az beş dakika bekleyin.** Derin dondurucunun normal çalışmaması malzemeye hasar verebilir.
- **Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa elektrik fişini çekin.** Yalıtım malzemesindeki bozulmalar yangına yol açabilir.
- **Çocukların cihazın ön kısmındaki kontrol paneline dokunmasına veya bununla oynamasına izin vermeyin.**
- **Buzdolabında/derin dondurucuda kullanılan soğutma gazı ve yalıtım malzemesindeki gazlar için özel imha prosedürleri gerekir.** İmha işleminden önce cihazın arkasındaki boruların hasarlı olmadığından emin olun.

⚠ DİKKAT

Alt rafları yıkamak için bulaşık makinesi kullanmayın; yüksek sıcaklık sepetlere zarar vererek kullanılmaz hale getirebilir.

Önemli Güvenlik Talimatları

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuz pek çok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve uyun.

▲ Bu işaret güvenlik uyarı simgesidir. Sizi veya başkalarını öldürebilecek, yaralayabilecek ya da ürüne hasar verebilecek tehlikeler konusunda sizi bilgilendiren güvenlik mesajları ile ilgili uyarıda bulunur. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarı sembolü ile UYARI veya DİKKAT gibi tehlike sinyali kelimesi yer alacaktır. Bu kelimelerin anlamı:

▲ UYARI

Bu yönergeyi uygulamaz iseniz ölümle veya ciddi yaralanmalara sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

▲ DİKKAT

Önlenmemesi durumunda küçük veya orta derece yaralanmalar veya yalnızca ürünün hasar görmesi ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskini nasıl düşürebileceğinizi belirtir ve talimatlara uyulmazsa neler olabileceğini gösterir.

▲ UYARI

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini düşürmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

1. Elektrik fişini takarken.


Yalnızca cihaza özel bir priz kullanılmalıdır.

- Bir prizde birden fazla cihazın kullanılması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı kesici, gıdalara hasar verebilir ve su pınarında sızıntı yapabilir.



Elektrik fişinin yukarı bakmasına veya derin donduruculu buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.

Su gelebilir veya fiş hasar görebilir, dolayısıyla yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Kurulum sırasında elektrik fişi çıkarıldıktan sonra buzdolabı itilirse güç kablusunun sıkışmamasına veya ezilmemesine dikkat edin.

Aksi halde yangına veya elektrik çarpmasına yol açar. Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken güç kablusunun üzerinden geçmemeye ve güç kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.

Güç kablusunun ağır bir nesneyle bükülüp veya ezilip hasar görmemesine dikkat edin.

Aksi halde güç kablosu yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Güç kablosunda uzatma kullanmayın veya uzunluğunu değiştirmeyin.

Güç kablosuna veya başkalarına elektrikle hasar vererek elektrik çarpmasına ve yangına yol açar.



Derin donduruculu buzdolabının iç lambasını temizlerken, üzerinde işlem yaparken veya değiştirirken elektrik fişini çekin.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Derin donduruculu buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soket içinde elektrik kıvılcımı çıkmasını önleyen kauçuk halkanın çıkmadığından emin olun.



Önemli Güvenlik Talimatları

Kabloyu çekmeyin veya elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.



Elektrik fişindeki su veya tozu temizleyip pim uçlarını güvenli bir şekilde bağlayarak prize takın.

Toz, su veya sağlam olmayan bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.




Elektrik fişini kablodan değil ucundan tutarak çekin.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya kısa devre yaparak yangına yol açabilir.



Topraklama yapıldığından emin olun. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmadıysa veya cihazın uygun bir şekilde topraklanmadığı konusunda şüpheleriniz varsa kalifiye bir elektrik teknisyenine veya servis personeline danışın.

Hatalı topraklama arızaya ve elektrik çarpmasına yol açabilir.

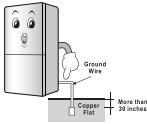


Elektrik fişi için topraklanmış uygun voltaj kullandığınızdan emin olun.

Aksi halde yangına yol açar.

Güç kablosu veya elektrik fişi hasarlıysa ya da prizdeki delikler gevşekse kullanmayın.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya kısa devre yaparak yangın çıkmasına yol açabilir.



Fişi yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Aksi halde derin dondurucunun bozulmasına yol açabilir.



2. Derin donduruculu buzdolabınızı kullanırken.

Derin donduruculu buzdolabı üzerine ağır veya tehlikeli (sıvıyla dolu kaplar) nesneler koymayın.

Kapağı açıp kapatırken düşerek yaralanmaya, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.




Kapıyı, kapının raflarına veya soğuk odaya asılmayın.

Aksi halde derin donduruculu buzdolabı düşebilir veya ellere hasar verebilir. Özellikle çocukların yukarıdakileri yapmasına izin vermeyin.



Çocukların ürün içine girmesine izin vermeyin.

Çocuklar buzdolabına girerse hayatlarını tehlikeye atabilirler.



Buzdolabı kapağının sert bir şekilde açılması veya kapatılması buzdolabı sepetinde saklanan gıdaların düşerek ayağa çarpıp incitmesine yol açabilir; bu sebeple gerekli önlemleri alın.

Derin donduruculu buzdolabınızı ıslak yerlere veya su veya yağmur gelebilecek yerlere kurmayın.

Elektrikli parçalardaki yalıtım malzemesinin bozulması elektrik kaçağına yol açabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları

Derin donduruculu buzdolabı içinde veya yakınında eter, benzen, alkol, ilaç, LPG, sprey veya kozmetik ürün gibi yanıcı maddeler kullanmayın ya da saklamayın.



Aksi halde patlama veya yangına yol açabilir.

Koku gidermek için derin donduruculu buzdolabı içine yanan mum koymayın. İçini kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın veya koku gidermek için mum yakmayın.



Aksi halde patlama veya yangına yol açabilir.

Derin donduruculu buzdolabında ilaç veya akademik maddeler saklamayın.

Katı sıcaklık kontrollü maddeler saklandığında bozulabilir veya risk oluşturabilecek beklenmedik reaksiyonlar gösterebilir.



Derin donduruculu buzdolabının yakınında kolayca tutuşabilir spreyler kullanmayın.

Aksi halde yangına yol açabilir.



Şömine, ısıtıcı ve ocak gibi ısı kaynaklarından uzağa kurun. Gazla ilgili ürünlerin yakınına koymaktan kaçının.

Aksi halde patlama veya yangına yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabının üzerine çiçek vazosu, bardak, kozmetik ürün, ilaç veya suyla dolu herhangi bir kap koymayın.

Aksi halde düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.



Fırtınalı havalarda ve şimşekli fırtınalarda ve ayrıca uzun bir süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.



Aksi halde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi söz konusudur.

Suya girmiş derin donduruculu buzdolabını kontrol ettikten sonra kullanın.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.



Gaz kaçağı durumunda derin donduruculu buzdolabına veya prize dokunmayın ve odayı hemen havalandırın.

- Kıvılcımdan çıkan patlamalar yangına veya yanıklara yol açabilir
- Derin donduruculu buzdolabı çevre dostu soğutma gazı olarak doğal gaz (izobütan, R600a) kullandığı için küçük bir miktar bile (80~90 g) kolayca tutuşabilir. Derin donduruculu buzdolabı taşınırken, kurulurken veya kullanılırken ciddi bir hasar alıp gaz kaçağı olursa herhangi bir kıvılcım yangına veya yanıklara yol açabilir.




Derin donduruculu buzdolabının dış veya iç kısmına su püskürtmeyin veya benzen ya da tiner ile temizlemeyin.

Elektrikli parçalardaki yalıtım malzemesinin bozulması elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabından herhangi bir garip koku veya duman geldiği saptandığında, elektrik fişini hemen çekin ve servis merkeziyle iletişime geçin.

Aksi halde yangına yol açabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları


Derin donduruculu buzdolabını kalifiye bir mühendis dışında hiç kimse sökmemeli, onarmamalı veya değiştirmemelidir.

Aksi halde yaralanma, elektrik çarpması veya yangın söz konusu olabilir



Derin donduruculu buzdolabını evde kullanım harici amaçlarla (ilaç veya test malzemesi saklamak, gemide kullanmak vs.) kullanmayın.

Yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemelerin bozulması veya kimyasal tepkime gibi beklenmedik riskler doğurabilir.



Derin donduruculu buzdolabını atarken ambalaj malzemelerini kapıdan çıkarın.

Aksi halde çocukların içeride kilitli kalması söz konusu olabilir.



Bu cihaz; fiziksel, algısal veya zihinsel geriliği olan, ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil), bu kişilerin güvenliğinden sorumlu kişinin cihazın kullanımıyla ilgili gözetimi ve talimatları olmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların cihazı kurcalamamaları için dikkat edilmelidir.

Cihazın içine girmelerini önlemek amacıyla çocukların dikkatle izlenmesi gerekir.

Cihazda bir kilit mevcutsa (sadece bazı ülkelerde), anahtarı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.


Derin donduruculu buzdolabını sert ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Dengesiz bir yere yerleştirilmesi halinde, kapısı açılırken veya kapatılırken derin donduruculu buzdolabı düşerek ölüme neden olabilir.



Soğuk hava çıkışına, kapağa, derin donduruculu buzdolabının altına veya arka taraftaki ısı yalıtımlı ızgaraya (çıkış deliği) elinizi sokmayın veya herhangi bir metal çubukla müdahale etmeyin.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yaralanma söz konusu olabilir.

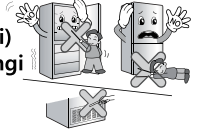

⚠ DİKKAT

Bu talimata uymamak, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Derin dondurucudaki yiyeceklere veya kaplara ıslak elle dokunmayın.

Soğuktan yanmaya neden olabilir.



Yiyecekleri buzdolabına gelişi güzel koymayın.

Buzdolabının kapısı açılırken veya kapatılırken yiyecekler düşerek insanlara zarar verebilir.

Derin dondurucuya şişe koymayın.

Şişenin içeriği donarak şişeyi kırabilir ve yaralanmaya neden olabilir.



Derin donduruculu buzdolabının altına elinizi sokmayın.


Altta demir plaka yaralanmaya neden olabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları

Derin donduruculu buzdolabını ön kısmın altındaki ve arka kısmın üstündeki tutma kollarından taşıyın.

Aksi halde elleriniz kayabilir ve yaralanabilirsiniz. Ürün ağır olduğu için tek bir kişinin taşıması kişilerin yaralanmasına veya kazalara yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabının kapağını açıp kapatırken çevredeki kişilerin yaralanmasına yol açabileceğinizden dikkatli olun.

Kapak açılıp kapatılırken kapaktaki ufak aralığa ayağınız veya elleriniz sıkışabilir veya köşesi çocukların yaralanmasına yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabıya canlı hayvan koymayın.

Hayvanın ölmesine yol açabilir.



Önem

⚠ UYARI

- Bu derin donduruculu buzdolabı, kullanılmadan önce Kurulum Talimatlarına uygun bir şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
- Asla derin donduruculu buzdolabının fişini güç kablosundan çekerek çıkartmayın. Daima fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin.
- Derin donduruculu buzdolabı çalıştırdıktan sonra, özellikle elleriniz nemli veya ıslakken derin dondurucu bölmesindeki soğuk yüzeylere dokunmayın. Cildiniz bu aşırı derecede soğuk yüzeylere yapışabilir.

Elektrik Fişinin Erişilebilirliği

Derin donduruculu buzdolabının elektrik fişi acil durumda hızla çıkarılabilmesi için kolayca erişilebilecek bir yerde olmalıdır.

Güç Kablosunun Değiştirilmesi

Besleme kablosu hasar görürse olası bir tehlikeyi önlemek için üretici servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

TEHLİKE

Çocukların sıkışma riski.

Eski buzdolabınızı veya derin dondurucunuzu atmadan önce kapaklarını çıkarın.

Çocukların kolayca tırmanamaması için rafları yerinde bırakın.


Saklamayın

- Bu cihazın veya diğer cihazların yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvılar saklamayın veya kullanmayın.
- Metal aerosol kutuları gibi yanıcı yakıt içeren patlayıcı maddeleri bu cihazın içinde saklamayın.

Topraklama

Elektriğin kısa devre yapması durumunda topraklama, elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağladığından dolayı elektrik çarpması riskini düşürür. Olası elektrik çarpmalarını önlemek için bu cihazın topraklanması gerekir. Topraklama fişinin hatalı kullanımı elektrik çarpmasına yol açabilir.

Parçaların Tanımlanması

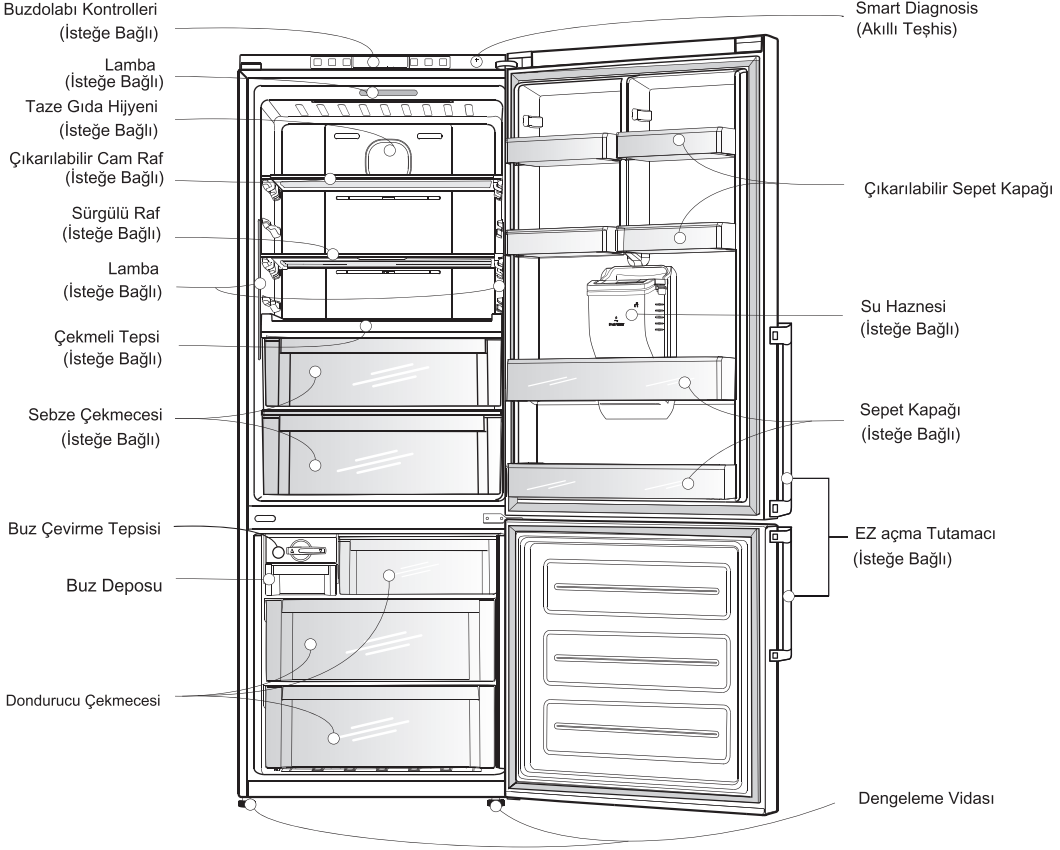


Not

Ünitenizde bazı parçaların eksik olduğunu düşünüyorsanız bu parçalar yalnızca diğer modellerde kullanılan parçalar olabilir.

Boyutlar ve Boşluklar

Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı monte ederken yanındaki duvarlarla en az 50 mm mesafe olmasına izin verin.

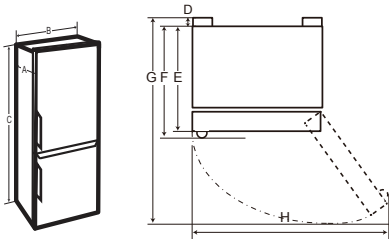

-	Boyut
A	730 mm
B	705 mm
C	1850 mm
D	27 mm
E	673 mm
F	703 mm
G	1230 mm
H	1190 mm

Kurulum

1. İyi bir yer seçin.
Derin donduruculu buzdolabınızı kolay kullanabileceğiniz bir yere koyun.
2. Üniteyi ısı kaynaklarının yanına, doğrudan güneş ışığı alan veya nemli yerlere koymaktan kaçının.
3. Derin donduruculu buzdolabı çevresinde uygun hava dolaşımı sağlamak için lütfen üst tarafın yanı sıra her iki yanda da yeterli mesafe bırakın ve arka duvar ile arasında en az 5 cm'lik (2 inç) mesafe olmasını sağlayın.
4. Titreşim olmaması için ünite dengelenmelidir. Gerekirse eşit olmayan zemini dengelemek için dengeleme vidalarını ayarlayın. Kapağın kapanmasına yarımçı olmak için ön kısım arka taraftan biraz daha yüksek olmalıdır. Dengeleme vidaları dolabın hafifçe eğilmesiyle kolayca çevrilebilir. Dengeleme vidalarını üniteyi yükseltmek için saat yönünün tersine (↺); alçaltmak için saat yönünde (↻) çevirin.
5. Derin donduruculu buzdolabını tamamen temizleyin ve gönderim sırasında biriken tozları silin.
6. Buz küpü kutusu vb. gibi aksesuarları uygun yerlere takın. Gönderim sırasında olası hasarları engellemek için birlikte paketlenmişlerdir.
7. Güç kablosunu (veya elektrik fişini) prize takın.
Diğer cihazlarla aynı prizi kullanmayın.
8. Cihazı monte ettikten sonra elektrik fişini bir prize takın. Cihazı taşımadan ve atmadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın.

Cihaz kullanım aralığı

Bu cihazın evde veya aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır:

- Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında;
- Çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer mesken ortamlarında;
- Oda-kahvaltı hizmeti sunulan ortamlarda;
- Gıda hizmetleri ve benzer perakende olmayan uygulamalarda

Ortam Sıcaklığı

Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı sınırını aşan bir sıcaklıkta kullanmayın.

İç sıcaklık cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.

İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklık Aralığı °C
SN (Geniş Ilıman)	+10 - +32
N (Ilıman)	+16 - +32
ST (Alt Tropikal)	+16 - +38
T (Tropikal)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Avustralya, Hindistan, Kenya

NOT

SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 °C ile 43 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Başlatma

Derin donduruculu buzdolabı kurulduğunda, taze veya donmuş gıdalarla doldurmadan önce normal çalışma sıcaklığında sabitlenmesi için 2-3 saat bekleyin. Elektrik fişi çıkarılırsa yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin. Derin donduruculu buzdolabı artık kullanıma hazırdır.

Not

Buzdolabını çalışır durumdayken hareket ettirmeyin.


Kompresör geçici olarak tıkırtı sesi çıkarabilir. (Bu normal bir durumdur ve kompresörün performansını veya ömrünü etkilemez. Tıkırtı sesi buzdolabı bir yere dayandıktan sonra kesilecektir.)

Sıcaklık Kontrolü

Buzdolabınızda, buzdolabı ve derin dondurucu bölmesindeki sıcaklıkları düzenlemenizi sağlayan kontroller bulunur.

Sıcaklık Kontrolü için Ekran Paneli

Sıcaklıkları ve fonksiyonları ayarlama

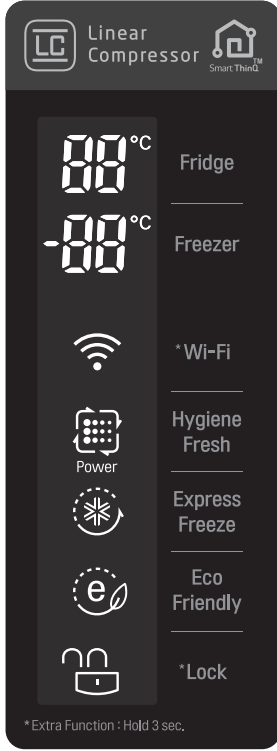

Buzdolabı Bölmesi için Sıcaklık Ayarlama Düğmesi

Derin Dondurucu Bölmesi için Sıcaklık Ayarlama Düğmesi

Wi-Fi
Bu, buzdolabını ev Wi-Fi ağına bağlamak üzere yapılandırır.

Taze Gıda Hijyeni (İsteğe Bağlı)

Hızlı Dondurma

Çevre Dostu

Kilit

Not

Detaylı düğme açıklamaları için bkz. sayfa 12~13

Buzdolabı bölmesindeki sıcaklığın Ayarlanması

Buzdolabı ve derin dondurucu bölmesindeki ilk hedef sıcaklık sırasıyla 3°C ve -20°C'dir. Artık, bölmelerin hedef sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.



Buzdolabı

Düğmeye basıldığında, buzdolabının sıcaklığı sırasıyla 3°C -> 2°C -> 1°C -> 7°C -> 6°C -> 5°C -> 4°C -> 3°C olacaktır.

Dondurucu

Düğmeye basıldığında, derin dondurucunun sıcaklığı sırasıyla -20°C -> -21°C -> -22°C -> -23°C -> -15°C -> -16°C -> -17°C -> -18°C -> -19°C -> -20°C olacaktır.

Not

Belirtilen ayar sıcaklığı buzdolabı içindeki asıl sıcaklık değil hedef sıcaklık olduğu için asıl iç sıcaklık gıdaların durumuna göre değişiklik gösterir.

Buzdolabı sıcaklığı dengesi başlangıçta dalgalı olabilir. Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra sıcaklığı yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın.

Taze Gıda Hijyeni

(isteğe Bağlı)

Taze Gıda Hijyeni fonksiyonunun üç modu bulunur: Auto (Otomatik) (simge yandığında varsayılan mod) Power (Güç) modu (simge ve Power (Güç) yandığında) ve Off (Kapalı) (simge yanmadığında). Power (Güç) modu Hygiene Fresh (Taze Gıda Hijyeni) dokunmatik kontrolüne sırasıyla basılarak şu şekilde devreye sokulabilir:

Otomatik>Güç>Kapalı>Otomatik...

Güç konumu 4 saat sonra tekrar Otomatik konuma geçecektir.



Hızlı Dondurma

- Anında dondurma işlemi için bu fonksiyonu seçin.
- Bu fonksiyon, gıdaları hızlı bir şekilde dondurmak istendiğinde kullanılır. Express Freeze (Hızlı Dondurma) düğmesine bir kez basın; böylece hızlı dondurma işlemi başlar ve Express Freeze (Hızlı Dondurma) lambası yanar.
- Hızlı Dondurma işlemi 24 saat sürer. İşlem sona erdiğinde, önceki sıcaklık ayarına otomatik olarak döner.


Hızlı dondurma işlemini manuel olarak durdurmak istiyorsanız Express Freeze (Hızlı Dondurma) düğmesine bir kez daha basın; böylece lamba söner. Hızlı Dondurma işlemi durur ve buzdolabı önceki sıcaklık ayarına döner.



- Hızlı Dondurma fonksiyonu seçildikten sonra Express Freeze (Hızlı Dondurma) göstergesi yanar.

Çevre Dostu

- Bu fonksiyon enerji tüketimini düşürerek buzdolabını güç tasarrufu modunda çalıştırır. Bu fonksiyon özellikle tatile çıktığınız durumlarda yararlıdır.
- 'ECO FRIENDLY' (ÇEVRE DOSTU) düğmesine basıldığında işlem başlatılır, lamba yanar. Tekrar basıldığında işlem durur.

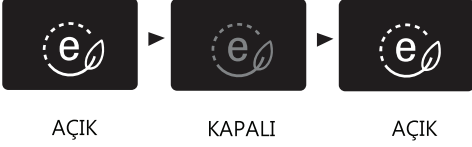

Not


Çevre Dostu mod "ON" (AÇIK) durumdayken, Refrigerator (Buzdolabı), Freezer (Derin Dondurucu) sıcaklık düğmeleri ve Hızlı Dondurma fonksiyonu çalışmaz. Çevre Dostu modu iptal etmek için Eco Friendly (Çevre Dostu) düğmesine basarak kapatın; böylece diğer düğmeler çalışır ve buzdolabı önceki sıcaklık ayarına döner.

Otomatik Test

- Bu fonksiyon, buzdolabı kullanımdayken bazı arızaları otomatik olarak algılar.
- Arıza durumunda, sıcaklık ekranı kilitlenir ve değiştirilemez. Gücü kesmeyin. Ekran göstergelerini teşhis edebilmeleri için en yakın servis sağlayıcısını arayın. Güç kesilirse hata mesajı sıfırlanır ve arızayı düzgün bir şekilde teşhis etmek zorlaşabilir.


Kilit

- Bu düğmeye basıldığında diğer düğmeler çalışmaz.
- KİLİT düğmesine her basıldığında "Kilitleme" veya "Kilit Açma" işlemi tekrar eder. ("Kilitleme" için "KİLİT" düğmesine 3 saniye süreyle basın. "Kilit Açma" için "KİLİT" düğmesine 3 saniye süreyle basın.)
- 'KİLİT' etkinleştğinde diğer düğmeler çalışmaz. Su pınarı bulunan modellerde kilit fonksiyonu su pınarının çalışmasını durdurmaz.

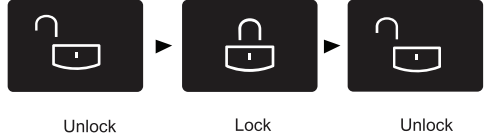

Buz Yapma


- Çevrilen buz makinesini çıkarın, doldurun ve asıl yerine geri koyun.

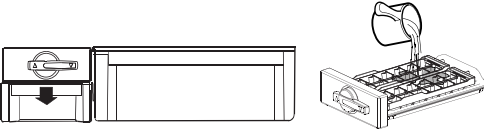

- Bu yapma bölümündeki Buz ayırma tutamacını döndürerek buzun bu saklama sepetine düşmesini sağlayın.



- Buz yapabilir veya bu alanı Donmuş gıdalar için saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Resimde gösterilen şekilde çıkarma (1) (Çevrilen buz makinesi).




Not

- Buz tam donmadan buz ayırma tutamacı döndürülürse, kalan su, buz saklama sepetine dökülerek buzların birbirine yapışmasına yol açabilir.
- Dondurmak için buz saklama sepetine asla su dökmeyin; aksi halde buz saklama sepeti kırılabilir.
- Buz saklama sepeti dolduğunda, buzlar aşağı düşecek şekilde tasarlanmıştır. Saklama sepetini aşırı doldurmamaya dikkat edin.
- Buza erişirken buz saklama sepetini yavaşça çıkarın; aksi halde sürgü stoperi kırılabilir.

Buz Çözme


- Buz çözme işlemi otomatik olarak gerçekleşir.
- Çözülen buzun suyu buharlaşma tepsisine akar ve otomatik olarak buharlaşır.

Su Pınarı (İsteğe Bağlı)

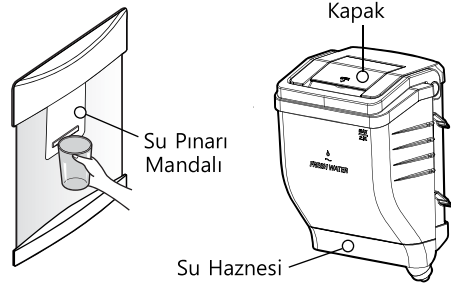

Su Haznesinin Doldurulması

Su Haznesinin Çıkarılması

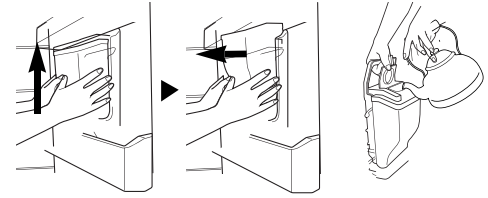

- Takma işlemi çıkarma işleminin tam tersi şekilde yapılır
- Su pınarı valfine basmamaya dikkat edin.
- Hazneyi buzdolabı kapağına geri takarken, tamamen yerine oturduğundan emin olun.
 1. Su haznesini çekerek çıkarın. Ardından haznenin kapağını açın.
 2. Maksimum 2,3 litre su eklenebilir.
 3. Yalnızca içilebilir suyla doldurun. Su dışında başka bir sıvıyla doldurmayın. Hazneye asla sıcak su boşaltmayın.

İçme

1. Su pınarı mandalına bir kupa ya da bardakla bastırın.
2. Su, mandala basıldığı sürece akar.
3. Dökülmelerini en aza indirmek için kupayı veya bardağı su pınarı mandalından yavaşça çekin.
4. Kazara dökülme durumunda su pınarı alanındaki suyu yumuşak bir bezle silin.

⚠ DİKKAT

Su haznesi içilebilir su dışında herhangi bir içeceklerle doldurulursa su pınarı arızalanabilir.

⚠ UYARI

Yalnızca içilebilir suyla doldurun.
Su haznesini başka içeceklerle doldurmayın.
Yalnızca içilebilir suyla doldurulmalıdır.
Asla sıcak veya ılık suyla doldurmayın.

Not


Su pınarında sorun oluşursa su şişesini güvenli bir şekilde yeniden takın.
Su alırken, su pınarı mandalına kuvvetlice basılmalıdır.

Derin Dondurucu Bölmesi

Derin dondurucu bölmesine çok fazla gıda yerleştirilecekse

1. Derin dondurucu bölmesinin üst çekmecesindeki çevirmeli buz makinesi kiti cihazdan çıkarılır ve gıda doğrudan tel rafa istiflenir.
2. Derin dondurucu bölmesinin orta çekmecesini cihazdan çıkarılır ve gıda doğrudan tel rafa istiflenir. Gıda saklama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için derin dondurucu bölmesinde varsayılan olarak tel raf bulunur.

Ayrıca, sulu et veya yarı sıvı durumundaki gıdalar için uygun kullanım amacıyla çekmece de sağlanır.

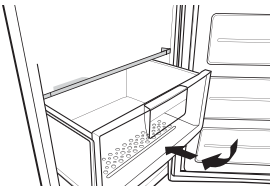

Maksimum Dondurma kapasitesi
Bölmede zaten gıda varsa dondurucuyu en soğuk duruma ayarlayın (-23°C) ve maksimum kapasite elde etmek için taze ürünleri derin dondurucu bölmesine koymadan birkaç saat önce "Express frz." (Hızlı Dondurma) düğmesine basın. Genel olarak 7 saat yeterlidir.


Sürgülü Raf (İsteğe Bağlı)

Altta rafa uzun kap veya ürünler koymanız gerekiyorsa sürgülü rafı içe doğru kaydırabilirsiniz.

Not

Rafın arka kısmındaki ve sürgülü rafın ön kısmındaki tüm öğeleri kaldırın.

1. Sürgülü rafın ön kısmını hafifçe kaldırıp içe doğru kaydırın.
2. Rafın arka kısmı yukarı çıkarak ön kısmın alta doğru kaymasını sağlar veya sürgülü rafın ön kısmının kolayca kayması için arka duvara doğru manuel olarak kaldırılabilir.
3. Genişletilmiş konuma döndürmek için sürgülü rafı prosedürün tersini uygulayarak çekmeniz yeterlidir.

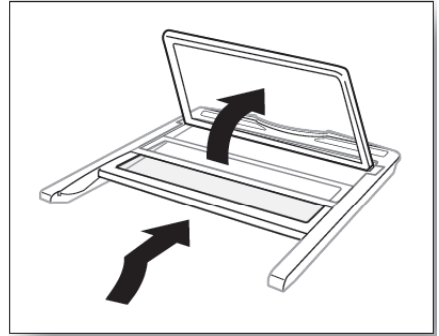


⚠ DİKKAT

Doğru bir şekilde kullanılmazsa düşebileceği için rafı ayarlarken dikkatli olmalısınız.

⚠ DİKKAT

Rafın arka kısmını yukarı kaldırmayın, yalnızca kaldırılmış konumda tutun. Uzun öğeler rafın arka kısmında saklanamaz.


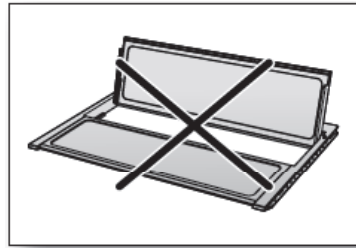


Rafın arka kısmının çıkarılması.


Sürgülü rafın ön kısmını rafın arka kısmının altına kaydırın. Ardından, çıkarmak için rafın arka kısmını kaldırın.

Not



Arkadaki yarım rafa ve öndeki kızaklı rafa bir şey yerleştirmeden önce rafların yerlerine sıkıca oturduklarından emin olun

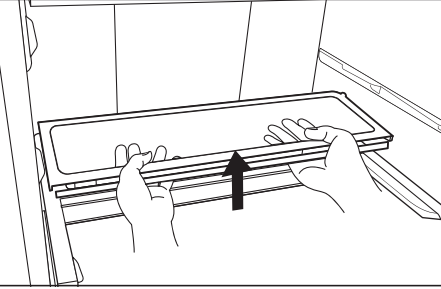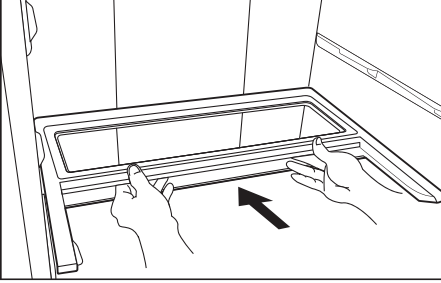**Çekmeli Tepsi (İsteğe Bağlı)**

Çekmeli tepsi, tepsinin arka kısmında saklanan öğelere tepsiyi kaydırarak kolayca erişmenizi sağlar.

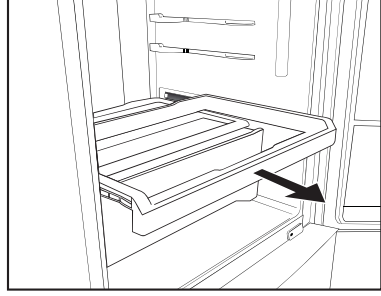**⚠ DİKKAT**

Tepsiyi içeri kaydırırken tepsinin altını tutmayın; aksi halde eliniz sıkışabilir.

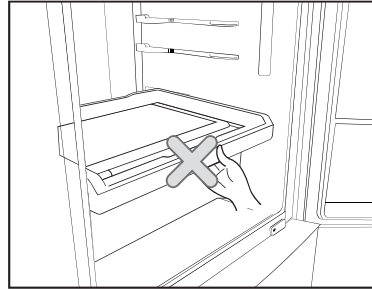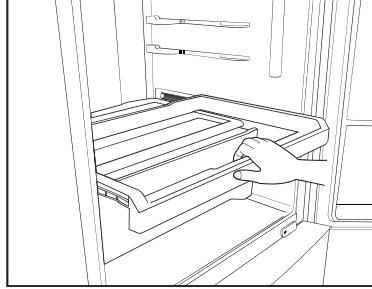

Çekmeli Tepsinin çıkarılması


Çekmeli Tepsiyi tamamen açın ve ön kısmını kaldırıp yavaşça çekin.

Not


Çekmeli Tepsiyi çıkarmadan önce en alttan ikinci kapak sepetini çıkarın.

Not

Tepsiyi çekerken dikkatli olun; aksi halde üzerindeki öğeler düşebilir. Çıkarmadan önce tepsideki tüm gıdaları kaldırın.

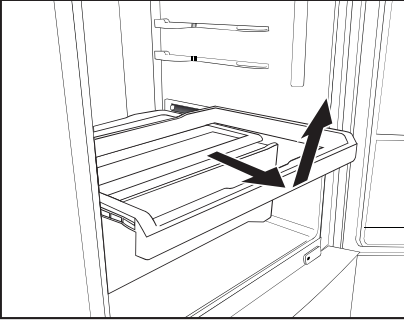


Sebze çekmecesinin çıkarılması

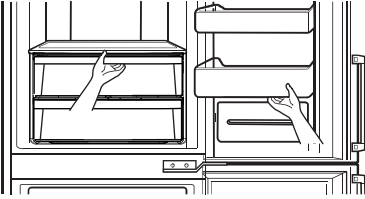

Alt sepeti kaldırarak kapaktan çıkarın. Çekmeceyi sonuna kadar çekin ve tamamen çıkarmak için hafifçe yukarı kaldırarak daha fazla çekin.

Sebze Tepsisi Kapağının çıkarılması

- Tepsi çekmecesinin ve çekmeli tepsinin sorunsuz çalışması için Kapak T/V sıkı bir şekilde sabitlenir. Çıkarırken dikkatli olun. Takma işlemi çıkarma işleminin tam tersi şekilde gerçekleştirilir.

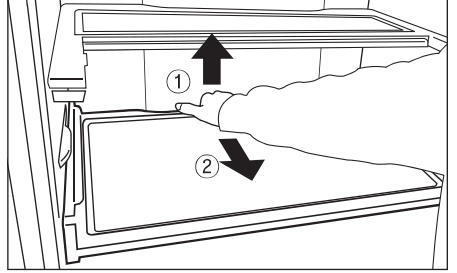

- Öncelikle Çekmeli tepsiyi ve Tepsi Çekmecesini çıkarın, ardından
 - Elinizi buzdolabı ile Kapak T/V'deki boşluğa koyup yukarı kaldırın.
 - Yukarı kaldırırken öne çekerek çıkarın.

Lamba Değişimi

Not

Bu üründe kullanıcının değiştiremeyeceği LED Lambalar kullanılmaktadır. LED lamba servisi veya değişimi için yetkili bir servis merkezine danışın.

Gıdaların Saklanması

▲ DİKKAT

- Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıklarda bozulacak gıdaları saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak gıdaların buzdolabına konulması diğer gıdaların bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Gıdayı saklarken kapaklı bir kap kullanın. Bu, nemin buharlaşmasını engeller ve gıdanın tadını ve besleyici özelliğini yitirmemesine yardımcı olur.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı buzdolabı sıcaklığını eşit tutar.
- Kapiyı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına girmesini ve sıcaklığın yükselmesini sağlar.
- Kapak sepetlerinde asla çok fazla gıda tutmayın; aksi halde kapak tam olarak kapanmaz.
- Derin dondurucu bölmesinde şişe saklamayın; donduklarında kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri yeniden dondurmayın. Bu, lezzetin ve besin değerinin kaybolmasına neden olur.
- Buzdolabında farmasötik ürünleri, bilimsel malzemeleri veya diğer sıcaklığa hassas ürünleri saklamayın. Sıkı sıcaklık kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Yeni aldığınız bir yiyeceği hızlı bir şekilde dondurmak istiyorsanız derin dondurucunun orta gözüne koyun ve Hızlı Dondurma düğmesine basın.
- Cihazın içindeki hava dolaşımının iyi olması için derin dondurucu gözlerini sonuna kadar itin.
- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalan dondurucu bölgesi, rafları ya da buz kabına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.

- Cihazda soğutucu bölümler mevcutsa bu bölümlerde yüksek neme sahip sebze ve meyveleri depolamayın, aksi halde düşük sıcaklıkta bu ürünler donabilir.
- Elektrik kesintisi durumunda hizmet aldığınız elektrik dağıtım şirketini arayarak kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.
 - Elektrik kesildiğinde buzdolabı kapısının açmamaya çalışmalısınız.
 - Elektrik geri geldiğinde gıdaların durumunu kontrol edin.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Kapağı uzun süre açık tutmayın.
- Hava akışını engelleyip buzdolabının daha uzun süre çalışmasına yol açacağından rafları ve çekmeceleri çok fazla gıdayla doldurmayın.
- Buzdolabının sıcaklığını gerekenden daha düşük tutmayın. Sıcaklık sensörü yakınına yiyecek koymayın. Sensörlerle arasında en az 5 cm bırakın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak gıdaların buzdolabına konulması diğer gıdaların bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı Buzdolabı sıcaklıklarını eşit tutar.
- Kapiyı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına girmesini ve iç sıcaklıkların yükselmesini sağlar.
- Gıdaları, sık kullanılanlar rafların veya çekmecelerin ön kısmında olacak şekilde yerleştirin.
- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler.

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma


LG SmartThingQ'i kullanmadan önce yapılması gereken kontroller

-  ya da  logosuna sahip cihazlar için

- 1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
 - Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

- 2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücrel Veri** özelliğini kapatın.

- iPhone'lar için **Ayarlar** → **Hücrel** → **Hücrel Veri** öğesine giderek veriyi kapatın.



- 3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.



NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi**  simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- LG SmartThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.

- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

NOT

- LGSmartThinQ uygulamasına erişmek için basit girişi tercih ederseniz akıllı telefonunuzu her değiştirdiğinizde ya da uygulamayı yeniden kurduğunuzda cihaz kayıt sürecini gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Wi-Fi Fonksiyonu

•  ya da  logosuna sahip cihazlar için
Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Donanım Yazılımı Güncelleme

Cihazın performansını güncel tutun.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis fonksiyonunu kullanıyorsanız, kullanım alışkanlıklarınıza göre cihazın doğru kullanımı gibi yararlı bilgiler sunulacaktır.

Ayarlar

Buzdolabında ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamana olanak tanır.

NOT

- Cihazı kaydettikten sonra kablosuz router'inızı, internet servis sağlayıcınızı ya da parolanızı değiştirirseniz lütfen **Ayarlar → Ürünü Düzenle** ögesini kullanarak LG SmartThinQ uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Wi-Fi Bağlantısı Kuruluyor

Wi-Fi düğmesi LG SmartThinQ uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar. **Wi-Fi** simgesi, buzdolabının ağ bağlantısı durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında simge yatar.

İlk Uygulama Kaydı

Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

Cihazı Yeniden Kaydetme ya da Başka Bir Kullanıcıyı Kaydetme

Geçici olarak kapatmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi simgesi kapanır.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 – 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0

Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen Hollanda

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

-  ya da  logosuna sahip cihazlar için
Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez. Cihaz açılmıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.

Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

(İsteğe Bağlı)

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız buzdolabı telefon vasıtasıyla verileri LG servis merkezine gönderme özelliğine sahiptir. Bu özellik doğrudan eğitimli uzmanlarımızla konuşmanıza olanak sağlar. Uzman personel makinenizden iletilen verileri kaydeder ve bu verileri sorunu irdelemek için kullanır ve hızlı ve etkili tanı sağlar.


Buzdolabınızla ilgili sorun yaşıyorsanız LG servis merkezini arayın. Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) özelliğini ancak LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiğinde kullanın. Duyacağınız iletim sesi normaldir ve faks makinesine benzer.

Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) buzdolabınız Elektrike bağlanana kadar etkinleştirilemez. Buzdolabınız çalışmıyorsa Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) kullanılmadan sorun giderme işlemi yapılmalıdır.

Önce LG servis merkezini arayın. Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) özelliğini ancak LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiğinde kullanın.

1. Buzdolabı kapağını kapatın.
2. 3 saniye süreyle ekran kilidi (5 dk koruma mantığı) düğmesini ayarlayın.


Kilit açma durumunda.



Kilit Açma – Kilitleme



3. En az 3 saniye boyunca 'Freezer' (Derin Dondurucu) düğmesini basılı tutun.

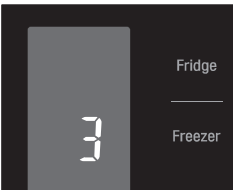


"3" sayısı gösterilecek ve diğer LED'ler SÖNECEKTİR.

Not

Kapağı kapattıktan 5 dakika sonra bu seçenek kapatılır ve ekran normale döner.

4. Buzdolabının kapağını açın.
5. Operatörün talimatlarına uyarak telefonun mikrofونunu «SmartDiagnosis» simgesine yaklaştırın.

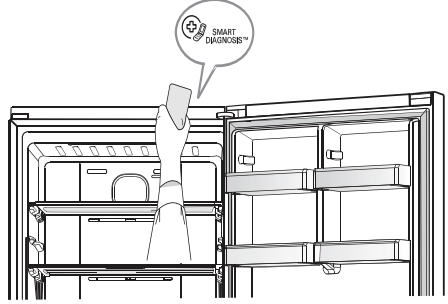

6. Ses veri transferi sonlanana kadar telefonu gösterilen pozisyonda tutunuz.
7. Ses aktarımı sağlanana kadar telefonu ilgili alanda tutunuz. Bu aşama 3-6 saniye sürebilir. Danışmanla görüşmenize geri dönebilirsiniz. Danışman analiz için aktarılan veriyi kullanarak size daha doğru ve hızlı yardımcı olacaktır.

Not

- En iyi sonucu elde etmek için ses iletimi devam ederken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi temsilcisi verileri doğru şekilde kaydedemezse, yeniden denemeniz istenebilir.
- Bölgeye göre çağrı kalitesi farkları bu işlevi etkileyebilir.
- Daha iyi iletişim gücü ve sinyal netliği için sabit ev telefonu hattını kullanın.
- Zayıf sinyal kalitesi telefonunuzla makine arasında zayıf veri iletimine yol açıp Smart Diagnosis'ın (Akıllı Teşhis) düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Genel Bilgiler

Tatil zamanı

- Cihazı uzun süre kapalı tutacaksanız tüm yemekleri çıkarın ve elektrik bağlantısını kesin. Cihazın içini temizleyin ve cihazın içinde küf oluşmasını önlemek için kapıyı hafifçe aralık bırakın.

Elektrik Kesintisi

- 1-2 saatlik elektrik kesintisi iç sıcaklığı önemli oranda etkilemez. Elektrik yeniden gelene kadar sıcaklığı olabildiğince sabit tutmak için kapağı çok sık açıp kapatmamaya çalışın.

Taşınacaksanız

- Buzdolabından gıdaların tamamını çıkarın ve gevşek öğeleri bantla sıkı bir şekilde sabitleyin.
- Buzdolabını taşımadan önce dengeleme vidalarını sonuna kadar çevirin. Aksi halde zemini çizip buzdolabının taşınmasını engelleyebilir.

Yoğuşma Önleyici Boru

- Yoğuşma Önleyici boru buzdolabı ile derin dondurucunun ön kısmına ve ayrıca çığ ve yoğuşma oluşmasını önlemek için buzdolabı bölmesiyle derin dondurucu bölmesi arasındaki bölüme takılmıştır.

Yoğuşma Önleyici Boru



Kapı Açma Yönünü Değiştirme

Derin donduruculu buzdolabınız, kapı yönü ters çevrilebilir şekilde tasarlanmıştır. Böylece mutfak tasarımınıza uygun olarak kapılar soldan veya sağdan açılabilir.

⚠ DİKKAT

Ancak kapı yönünü değiştirmek istediğinizde servis elemanını çağırmalısınız. Kapıların yönünün değiştirilmesi garanti kapsamında değildir.

Temizleme

Temizlemeden Önce

Dış yüzeyleri veya kapakları temizlemeden veya elektrikli süpürge ile temizlemeden önce gücü kestiğinizden emin olun.

Dış Kısım

Buzdolabının dış kısmını yumuşak ılık su ve hafif bir bulaşık deterjanı ile ıslatılmış yumuşak bir bezle temizleyin. Deterjan kullanacaksanız daha sonra temiz ıslak bir bezle silin.

İç Kısım

Yukarıdaki gibi.

Temizlikten Sonra

Güç kablosunun hasarlı olmadığından, elektrik fişinin aşırı ısınmadığından ve elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

⚠ UYARI

Cihazı suyla sildikten sonra bir bezle kurulayın. Buzdolabının parçalarına hasar verebileceğinden aşındırıcı madde, benzin, benzen, tiner, hidroklorik asit, kaynar su, sert fırça veya bulaşık teli vb. kullanmayın.

Su Pınarı Damlama Tepsisi

Temiz bir bezle kapak parçasının ve damlama tepsisinin çevresindeki nemi silin.

Su Pınarı

Biz bezle su pınarı alanı ve su pınarı mandalındaki nemi silin.

Su haznesinden Su Haznesi kapağını çıkarma.

- Su Haznesini kapıdan sökün (bkz. sayfa 14). Serbest bırakma kolunu kaldırın ve Hazne kapağı üzerindeki 2 yan klipsi açın.
- Su haznesi, buzdolabından çıkarıldığında nötr bir temizleme maddesiyle yıkanabilir. Yeniden takıp doldurmadan önce tamamen durulayın.

Su Haznesini ve dolum kapağını temizleme

Su haznesi kapağı ve dolum kapağı su haznesinden çıkarıldıktan sonra periyodik olarak temizlenmelidir. Dolum kapağının oluklu kısmını temizlemek için dış fırçası gibi küçük bir fırça kullanılabilir.

⚠ DİKKAT

Dolum deliğinden doldurmadan önce Su Haznesi kapağının Su Haznesine tam olarak oturduğundan emin olun.

Sorun Giderme

Servisi çağırmadan önce bu listeyi kontrol edin. Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Bu listede, cihazın kusurlu işçiliğinden veya malzemelerinden kaynaklanmayan genel vakalar verilmiştir.

Sorun	Olası Nedenler
Buzdolabı çalışmıyor	- Elektrik fişi prizden çıkmış olabilir. Tam olarak yerine takın. - Evin sigortası atmış veya devre kesici devreye girmiştir. Sigortayı kontrol edin veya değiştirin ve devre kesiciyi sıfırlayın. - Elektrik kesintisi. Evin ışıklarını ve diğer cihazları kontrol edin.
Buzdolabı veya Derin Dondurucu Bölmesi Sıcaklığı çok yüksek	- Sıcaklık kontrolü doğru konuma ayarlanmamıştır. Bkz. Sıcaklık Kontrolü bölümü. - Cihaz ısı kaynağının yakınına yerleştirilmiştir. - Hava sıcaklığı yüksektir veya kapak sık açılmıştır. - Kapak uzun süre açık bırakılmıştır. - Paket kapağı açık tutuyor veya derin dondurucu bölümündeki hava kanalını engelliyor olabilir.
Titreşim, Tıkırtı veya Normal Olmayan Ses	- Buzdolabının yerleştirildiği zemin düz olmayabilir ya da buzdolabı dengesiz olabilir. Denge ayaklarını döndürerek düzleştirin. - Buzdolabının arkasında gereksiz nesneler olabilir.
Donmuş Gıdalarda donma veya buz kristalleri	- Kapak aralık bırakılmış veya paket kapağı açık tutuyor olabilir. - Kapı çok sık veya çok uzun süre açık bırakılıyor olabilir. - Gıda ambalajında donma olması normaldir.
Kabin Yüzeyinde Nem Oluşuyor	Bu olay genellikle ıslak veya nemli ortamlarda gerçekleşir. Kuru bir havluyla silin.
İçeride nem birikiyor	- Kapı çok sık veya çok uzun süre açık bırakılıyor olabilir. - Nemli havalarda kapaklar açıldığında havanın nemi buzdolabının içine taşınır.
Buzdolabında koku var	- Keskin kokulara sahip gıdalar sıkı bir şekilde kapatılmalı veya sarılmalıdır. - Bozulmuş gıda olup olmadığını kontrol edin. - İç kısmın temizlenmesi gerekir. Bkz. TEMİZLEME bölümü.
Kapak doğru şekilde kapatılmıyor	- Yemek kabı kapının kapanmasını önüyor. Kapının kapanmasını önleyen kapların yerini değiştirin. - Buzdolabı düz değil. Düzleştirme ayaklarını ayarlayın. - Buzdolabının yerleştirildiği zemin düz olmayabilir ya da buzdolabı dengesiz olabilir. Düzleştirme ayaklarını saat yönünde çevirerek buzdolabının ön kısmını hafifçe yükseltin.

İç lamba çalışmıyor

- Prizden elektrik gelmiyor olabilir.
- LED lamba çalışmıyorsa yetkili servis sağlayıcısına veya üreticiye danışmalısınız.

Su akıyor

- Su Haznesindeki su seviyesi çok düşük olabilir. Su Haznesini suyla doldurun. (Yakl. 2,3 l'lik kapasite)

Belirtiler	Neden	Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.	• Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık.	• Akıllı telefonunuzda Mobil veri kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış.	• Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil.	• Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için İnternet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla.	• Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

**Eski cihazınızın atılması**

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki

potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Normaldir...

Aşağıdaki vakalar normaldir.

	Vaka	Çözüm
Ses	"Tak" veya "Tuk" sesi duyduğunuzda	Bu, buzdolabı içerisindeki sıcaklık değişimine göre çalışan çeşitli kontrol cihazlarının veya genişleyen/daralan çeşitli parçaların sesidir.
	"Dırıknk~", "Dakık" veya "Vung" sesi duyduğunuzda	Bu, buzdolabı çalışmaya başladığında veya çalışmayı durdurduğunda çalışan kompresörün veya fanın sesidir. Bu, bir aracın motorunu çalıştırdığınızda veya durdurduğunuzda çıkan sesle aynıdır.
	Suyun akma sesi olan "Kururuk" sesi duyduğunuzda	Bu, derin dondurucu/buzdolabındaki koşulları değiştiren soğutma gazının sesidir. Sıvı gaz haline geçtiğinde, su akma sesi; gaz sıvı haline geçtiğinde ise "Kururuk" sesi duyarsınız.
	Kapağı kapattıktan hemen sonra "Şuu~" veya "Şık" gibi rüzgar sesi duyduğunuzda	Bu, buzdolabına veya derin dondurucuya giren sıcak hava hızlı bir şekilde soğuyup iç basınç geçici olarak düştüğünde çıkan sestir.
	Titreşim sesi duyduğunuzda	Buzdolabı ahşap bir zemine veya duvara kurulduğunda veya buzdolabı tam olarak dengeli durmadığında, titreşimden kaynaklanan yüksek bir ses duyulabilir.
	Ürünü ilk kez kurduktan sonra yüksek bir ses duyduğunuzda	Buzdolabını ilk kez çalıştırdığınızda, buzdolabı hızlı soğutmak üzere yüksek hızda çalışacağı için ses normalden yüksek olabilir. İç sıcaklık belirli bir seviyenin altına düştüğünde ses geçecektir.
Kapak açık	Kapağı kapattıktan sonra kapı hafifçe açıldığında	Buzdolabı veya derin dondurucu kapağını kapatma sertliğine ve hızına bağlı olarak kapak hafifçe açılıp tekrar kapanabilir. Kapağı çok sert kapatmamaya dikkat edin.
Buzlanma/Çiy taneleri	Buzdolabının iç veya dış yanında buzlanma veya çiy taneli oluştuğunda	Sıcak dış hava buzdolabının soğuk iç yüzeyine girdiğinde buzlanma/çiy taneleri oluşabilir. Özellikle, buzdolabı kapağını çok sık açıp kapattığınızda bu durum daha kolay gerçekleşebilir. Ayrıca, kurulum yapılan yerin nemi yüksekse veya yağmur sezonunda ya da yağmurlu bir günde buzdolabının dış kısmında yoğuşma oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan doğal bir olaydır. Yoğuşmayı kuru bir bezle silin.
Sıcaklık	Buzdolabının ön kısmı sıcak olduğunda	Yoğuşma oluşumunu önlemek için derin dondurucu ile buzdolabını ayıran kısma ve buzdolabının ön kısmının çevresine ısı boruları takılmıştır. Buzdolabı, kurulum sonrasında veya yaz aylarında daha sıcak olabilir. Bu, bir arıza değil; normal bir durumdur.

Ticari Marka		LG Electronics	
Model		GC-B559EXQZ	
Kategori		7(Buzdolabı-dondurucu)	
Enerji verimliliği sınıfı		A++	
24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı olarak yıllık enerji tüketimi “XYZ” [kWh yıl]		294	
		Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.	
Taze Gıda Saklama Hacmi [L]		326	
Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L]		119	
		-	
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C)		-	
Buzlanmaz Bölmeler		Taze Gıda, Donmuş Gıda	
Sıcaklık Artış süresi [saat]		18	
Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat]		12	
İklim sınıfı		T	
		Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır	
Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)]		41	
Serbest Duran / Ankastre		Serbest Duran	

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/A vrupa	EYÜP	BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
İSTANBUL/A vrupa	ZEYTİNBURN U	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36-0 212 547 47 81	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
İSTANBUL/A sya	ÜMRANIYE- ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Ümraniye:0 216 3655420 Üsküdar:0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zü beyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-İZMİR
İZMİR	BORNOVA	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ANTALYA	SERİK	BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	CAD. 1030 SOK. NO:2/F
ANTALYA	MERKEZ	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜ K.MAL.PAZ.LTD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESoy CAD. GÜ RSEL APT. NO:55/B
MUĞLA	ORTACA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
DENİZLİ		BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNK ÖY / ANKARA
ANKARA	SEYRAN BAĞLARI	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B
ADANA	SEYHAN	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA - SABİR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
İÇEL		GAZİ SOĞUTMA	00-0 324 290 40 46	NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
İÇEL		GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	HALEFOĞLU CAD.NO:18
HATAY	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
KONYA	MERKEZ	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO;17/A
KAHRAMAN MARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SITESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASİNAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	32-0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TICARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLA RI APT.8/C
ADİYAMAN		RİFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK- TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MALATYA	MERKEZ	İHSAN HANBAY- HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
İSTANBUL/A vrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
ZONGULDA K	EREĞLİ	UZMAN ELEKTRONİK	60-0 372 316 75 00-0372 316 31 28	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63-0364 226 56 26	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
KAYSERİ		EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KARABÜK		UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
BALIKESİR	BANDIRMA	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
AYDIN	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482-3131701	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
ESKİŞEHİR		EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
İSTANBUL/Avrupa	4. LEVENT-ÇELİKTEPE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61-444 06 79	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
İSTANBUL/Avrupa	GAZİ OSMAN PAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
KONYA	MERKEZ	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	n:20
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
IĞDIR		MERT ELEKTRONİK	0476 227 93 33-0476 227 62 87	TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
SAMSUN		KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İSTANBUL/Asya	PENDİK	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
MALATYA		BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
AĞRI	T	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
ANKARA	DİKMEN	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
Ç ANAKKALE	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ANKARA	KEÇİÖREN	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
ANKARA	YENİMAHALL E	D-GRUP DAY.TÜ K.MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
ADANA	MERKEZ	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ Ç AKMAK CAD. NO . 9 / 6
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
ADIYAMAN	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

- 1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen soğutma önerilerine uyunuz.
- 2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.
- 3- Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız,aşırı ısı farkları kullanım esnasında soğutma kaybına neden olarak enerji tüketimini artırır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır
- e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
- f) Buzdolabını taşıırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
- g) Taşıırken buzdolabını düşürmeyiniz.
- h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar



Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi