



USER GUIDE

LG G6

LG-H870

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL69982501 (1.1)

www.lg.com

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Il dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- La presente guida per l'utente è redatta nelle principali lingue per ogni paese. A seconda della lingua di redazione, i contenuti potrebbero in parte variare.

Notifiche informative



AVVERTENZA: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

5 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

- 16 Note sulle proprietà di impermeabilità
- 18 Funzioni di registrazione video
- 23 Funzioni della Galleria
- 26 Realizzazione di sfondi collage
- 27 Funzioni di registrazione audio
- 29 Riconoscimento delle impronte digitali
- 33 Riconoscimento del volto
- 37 Funzione Multitasking
- 38 Always-on Display
- 39 quick share

02

Funzioni di base

- 41 Componenti e accessori del prodotto
- 42 Panoramica delle parti
- 44 Accensione o spegnimento

- 45 Installazione della scheda SIM
- 47 Inserimento della scheda di memoria
- 48 Rimozione della scheda di memoria
- 48 Batteria
- 50 Touchscreen
- 53 Sfondo
- 62 Blocco schermo
- 66 Crittografia della scheda di memoria
- 67 Acquisizione di screenshot
- 68 Immissione di testo
- 73 Condivisione di contenuti
- 76 Non disturbare

03

App utili

- 78 Installazione e disinstallazione di app
- 79 Cestino app
- 80 Telefono
- 84 Messaggi
- 85 Fotocamera

105	Galleria
111	Rubrica
113	QuickMemo+
115	Orologio
116	Calendario
117	Attività
118	Musica
119	Calcolatrice
119	LG Health
121	Email
122	Radio FM
123	File Manager
123	LG Mobile Switch
123	LG Friends Manager
124	Download
124	LG SmartWorld
125	RemoteCall Service
125	Messaggio CB
125	Facebook
126	Instagram
126	Evernote
126	Chrome
126	App di Google

04

Impostazioni

130	Impostazioni
-----	--------------

130	Reti
142	Suono & Notifica
143	Display
144	Generali

05

Appendice

156	Impostazioni della lingua LG
156	LG Bridge
157	Aggiornamento software del telefono
159	Guida antifurto
160	Informazioni avviso software Open Source
160	Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)
160	Marchi di fabbrica
161	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
161	Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
161	Wi-Fi (WLAN)
162	Ulteriori informazioni
167	FAQ

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,393 W/kg (10 g) e pari a 1,120 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Manutenzione e cura del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento efficiente del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete): 0,5 W

Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.



Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Funzioni
personalizzate**

Note sulle proprietà di impermeabilità

Questo prodotto è resistente ad acqua e polvere in conformità con il grado di protezione in ingresso IP68.

Il prodotto è stato sottoposto a test in un ambiente controllato ed è risultato resistente all'acqua e alla polvere in determinate circostanze (soddisfa i requisiti del grado di protezione IP68 specificati dallo standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione per gli involucri [Codice IP]; condizioni di test: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metri per 30 minuti). Non esporre il dispositivo in condizioni diverse dalle condizioni di test. I risultati possono variare in base all'uso effettivo.



ATTENZIONE

In condizioni diverse dalle condizioni di test LG per IP68 (come specificato in questo manuale), l'indicatore dei danni causati da liquidi situato all'interno del prodotto cambia colore. Tenere presente che in caso di danni provocati da tali cause non sarà possibile ricevere eventuali servizi di riparazione gratuiti previsti dalla garanzia.

Evitare di esporre il prodotto ad ambienti con eccessiva polvere o umidità. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti.



Non immergere il prodotto in agenti chimici liquidi (come il sapone).



Non immergere il prodotto in acqua salata o acqua di mare.



Non immergere il prodotto in acqua calda.



Non nuotare portando il prodotto in acqua.



Non poggiare il prodotto direttamente su sabbia (ad esempio in spiaggia) o fango.



Non immergere il prodotto in acqua profonda più di 1,5 metri circa.

Non immergere il prodotto in acqua per più di 30 minuti.

- Se il prodotto si bagna, strofinare il microfono, l'altoparlante e il jack stereo con un panno asciutto prima dell'uso.
- Se il prodotto o le proprie mani si bagnano, asciugarsi le mani e asciugare il prodotto prima di toccare il dispositivo.
- Non usare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere raggiunto da schizzi di acqua ad alta pressione (ad es. vicino a un rubinetto o una doccia), né immergerlo in acqua per periodi di tempo prolungati, poiché il prodotto non è progettato per sopportare acqua ad alta pressione.
- Questo prodotto è sensibile alle scosse elettriche. Non lasciar cadere o sottoporre a scosse il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare o deformare l'unità centrale provocando una perdita d'acqua.
- Le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere del prodotto possono risultare compromesse in seguito a una caduta o un urto.
- Se il prodotto si bagna, utilizzare un panno morbido e pulito per asciugarlo accuratamente.
- Lo schermo a sfioramento e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente se il dispositivo viene usato quando è bagnato.
- Il prodotto è resistente all'acqua solo quando il vassoio della SIM/Scheda di memoria è inserito correttamente.
- Non aprire o chiudere il vassoio della SIM/Scheda di memoria quando il prodotto è bagnato o immerso in acqua. L'esposizione del vassoio aperto ad acqua e all'umidità può danneggiare il prodotto.
- Il vassoio della SIM/Scheda di memoria contiene una guarnizione in gomma che consente di impedire che polvere, acqua o umidità penetrino nel prodotto. Non danneggiare la guarnizione in gomma perché polvere, acqua o umidità potrebbero penetrare nel prodotto e arrecare danni.







- La mancata osservanza delle istruzioni fornite potrebbe rendere nulla la garanzia limitata del dispositivo.

Funzioni di registrazione video


Fotocamera grandangolare

È possibile scattare foto o registrare video con un angolo di campo più ampio del campo visivo effettivo utilizzando l'obiettivo grandangolare della fotocamera posteriore e di quella anteriore.


Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare  /  o  /  per passare dalla fotocamera standard a quello grandangolare e viceversa.

Fotocamera anteriore

Icona fotocamera standard

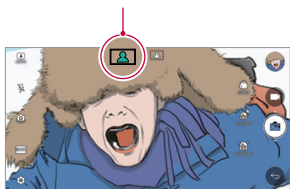

Icona fotocamera grandangolare

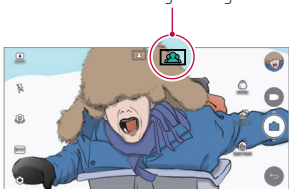

Fotocamera posteriore

Icona fotocamera standard





Icona fotocamera grandangolare



- Per i dettagli, vedere [Avvio della fotocamera](#).




Modalità di fotocamera QUADRATO


È possibile riprendere più foto o video sotto forma di collage utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore. Le foto e i video possono essere salvati con layout diversi.

- 1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (A) > **QUADRATO** (O).
- 2 Toccare **MODO** e selezionare la modalità di fotocamera desiderata.
- 3 Per scattare una foto, toccare . Per registrare un video, toccare .

Istantanea



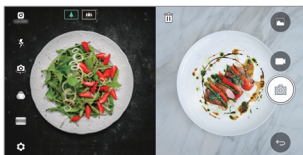

È possibile scattare una foto o registrare un video e visualizzarli immediatamente in anteprima.


- 1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  per scattare una foto. Per registrare un video, toccare .



Griglia scatto




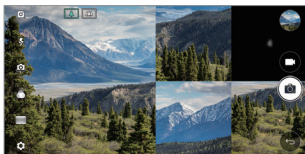


È possibile riprendere fino a 4 foto o video (di massimo 3 secondi) organizzati in formazione quadrata.

- 1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  /  per scattare foto o registrare video contemporaneamente o in sequenza a seconda dell'ordine del layout visualizzato.
- 3 Toccare  per salvare.



Match scatto



È possibile scattare 2 foto o video contemporaneamente o separatamente.

- 1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  /  per scattare una foto o registrare un video contemporaneamente o separatamente.
- 3 Toccare  /  per scattare foto o registrare video.
- 4 Toccare  per salvare (se necessario).




Guida scatto

È possibile scattare foto basandosi sulla posa di un'altra foto.

- 1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .
- 2 Selezionare tra le pose sulla destra quella che si desidera usare come modello.
- 3 Toccare  per scattare una foto.




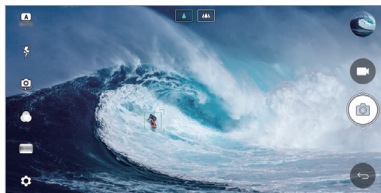
- Utilizzare la barra di scorrimento per controllare la trasparenza dello sfondo.

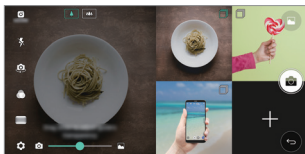

Tracking focus durante l'utilizzo della fotocamera


È possibile seguire un oggetto e mantenerlo a fuoco mentre si scattano foto o si registrano video.

- 1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare  > **Tracking focus**.
- 2 Prima di registrare un video o di scattare una foto, toccare leggermente lo schermo per selezionare un oggetto da mettere a fuoco.



- 3 Scattare la foto o avviare la registrazione del video.



- Per i dettagli, vedere *Avvio della fotocamera*.
- Per utilizzare questa funzione, selezionare la fotocamera standard () per lo scatto di foto o la registrazione di video.
- Questa funzione non è disponibile se si utilizza la fotocamera anteriore o quella grandangolare.
- Questa funzione non è disponibile nei seguenti casi:
 - Limitazione delle dimensioni video: la risoluzione è impostata su UHD 16:9.
 - Limitazione FPS: FPS è impostato su 60 FPS.

Registrazione Stabile

La funzione di Registrazione Stabile consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.

Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (A), **QUADRATO** (C) o **MANUALE** (M) > ⚙️ > **Registrazione Stabile** .




• Per i dettagli, vedere [Avvio della fotocamera](#).

Firma

È possibile creare una foto personalizzata utilizzando la propria firma.

- 1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (A) > ⚙️ > **Aggiungi firma**.
- 2 Immettere la firma desiderata e toccare **AGGIUNGI**.

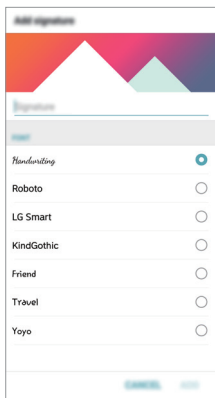

• Questa funzione non è disponibile se si utilizza la modalità video Manuale.

Registrazione di video Hi-Fi

È possibile registrare video di elevata qualità acquisendo un audio di qualità maggiore con un intervallo dinamico di frequenza più ampio utilizzando 2 microfoni sensibili AOP (Acoustic Overload Point, punto di sovraccarico acustico) e l'incredibile qualità di registrazione Hi-Fi.

Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **MANUAL** (📷) > ⚙️ > **Hi-Fi** .




- Per i dettagli, vedere *Avvio della fotocamera*.
- I video Hi-Fi possono essere riprodotti solamente in app che supportano l'Hi-Fi.
- Questa funzione non è disponibile se si utilizza la fotocamera anteriore.

Funzioni della Galleria

Pulsante fluttuante

Per spostarsi rapidamente sulla schermata Home mentre si sta visualizzando la Galleria con orientamento panoramico, toccare e tenere premuto ◀️, spostare il dito verso l'alto su ⦿, quindi rilasciarlo.

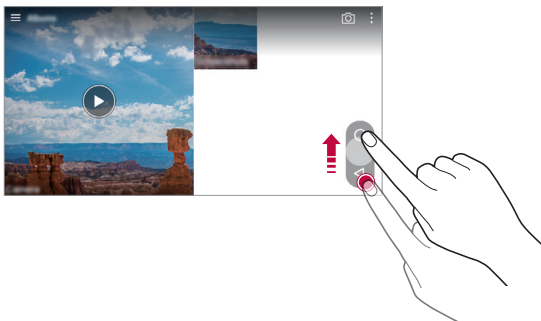

- È possibile spostare il pulsante fluttuante trascinandolo orizzontalmente lungo la parte inferiore della schermata.

Rullino fotografico

È possibile visualizzare le foto scattate e i video registrati nella schermata di anteprima della fotocamera.

Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (A) > ⚙ > **Rullino fotografico**.


- Quando si scattano foto o si registrano video, è possibile visualizzare le miniature delle foto salvate a lato della schermata.
- Scorrere l'elenco delle miniature verso l'alto o verso il basso per sfogliare le foto e i video.
- Toccare una miniatura per visualizzare la foto o il video sulla schermata della fotocamera.
- Toccare nuovamente la miniatura per tornare al mirino della fotocamera.



- Questa funzione non è supportata se si scatta una foto o si registra un video con proporzioni 18:9.
- La funzione Rullino fotografico è disponibile solamente in modalità di visualizzazione Automatica.

Contenuti correlati

È possibile modificare e personalizzare i contenuti correlati nella Galleria.



- 1 Mentre si visualizza l'anteprima di una foto, toccare .
- 2 Una volta visualizzata l'icona relativa alla data in cui si è scattata la foto, toccare lo schermo.



- È possibile visualizzare le foto correlate alla data scelta.



- I contenuti correlati possono essere correlati a un massimo di quattro combinazioni tra 'Ricordi, Data, Posizione, Modalità Fotocamera'

- Toccare  per salvare il contenuto correlato come video.
- Toccare  per accedere a ulteriori opzioni.



Realizzazione di GIF

È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video registrato.

- 1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare **⋮ > Crea GIF**.
- 2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.
 - Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto indicato.
 - In caso di video con durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.



- La funzione di realizzazione delle GIF serve a soddisfare l'attività creativa dell'utente. Nel caso in cui, utilizzando la funzione di realizzazione delle GIF, si commettano violazioni del copyright di altri soggetti o delle leggi vigenti in materia di diffamazione, l'utente potrebbe doverne rispondere in sede civile e penale. Assicurarsi di non duplicare né trasferire il lavoro di altri senza previa autorizzazione. LG Electronics non si assume alcuna responsabilità per le azioni dell'utente.


Realizzazione di sfondi collage

È possibile realizzare un'immagine collage da visualizzare come schermata di blocco.

È possibile selezionare più immagini collage come sfondo che cambia ad ogni accensione o spegnimento dello schermo.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Display > Blocco schermo > Sfondo > Sfondi Collage**.
- 2 Toccare **+** e selezionare le immagini che si desidera visualizzare sotto forma di collage.

- 3 Modificare la presentazione a proprio piacimento e toccare **IMPOST SFONDO**.

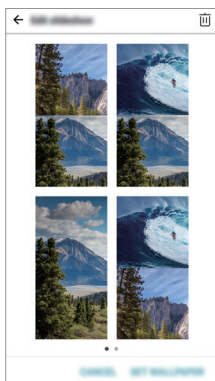

Funzioni di registrazione audio

Informazioni generali sul Registratore Audio HD

È possibile configurare manualmente le impostazioni audio in modo tale da poter registrare audio in base alle impostazioni ottimizzate per la modalità selezionata.

Modalità di registrazione

È possibile registrare un file audio ad alta definizione selezionando e configurando la modalità audio adatta all'ambiente di registrazione.

Toccare **○ > Essenziali > Registratore Audio HD > ≡**

Normale

È possibile registrare audio senza impostazioni aggiuntive.



Concerto

È possibile registrare audio durante un concerto o altri eventi musicali.

Personalizzato






È possibile configurare le impostazioni desiderate per registrare l'audio.



- Quando si collega l'altoparlante auricolare al dispositivo, viene visualizzata l'icona . Toccare  quindi selezionare il microfono da utilizzare.

Modalità Studio

La modalità Studio consente di riprodurre un file audio o musicale e registrare contemporaneamente la propria voce, creare un accordo registrando più volte la propria voce, nonché registrare i propri commenti sul file audio originale del presentatore o del parlante.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Registratore Audio HD**.
- 2 Selezionare  > **Personalizzato**.
- 3 Toccare  e selezionare un file audio da utilizzare come musica di sottofondo.
- 4 Toccare  per registrare la voce.
- 5 Toccare  per salvare il file registrato.



- La musica di sottofondo può essere riprodotta solo attraverso gli auricolari. Assicurarsi di collegare gli auricolari prima di utilizzare questa funzione.

Altre funzioni utili per l'uso dell'app Registratore Audio HD

GAIN

È possibile regolare la sensibilità dell'audio registrato dal microfono. Maggiore è il valore su cui è impostato il GUADAGNO, maggiore la sensibilità di registrazione dell'audio.

LCF

È possibile filtrare qualsiasi rumore a bassa frequenza, come il ronzio del condizionatore.

Maggiore è il valore su cui è impostato LCF (Low Cut Filter, filtro taglia-bassi), migliore risulta il filtraggio dei rumori ad alta frequenza.

LMT

Consente di impedire il fenomeno di clipping dell'audio registrato.

Più alto è il valore su cui è impostato LMT (Limitatore), maggiore è la quantità di suoni a bassa frequenza che non subiranno clipping.



- Per modificare altre impostazioni, toccare **☰ > Impostazioni**, quindi personalizzare il tipo di file, la profondità in bit, la frequenza di campionamento e altre impostazioni.
- È possibile monitorare la qualità del suono mediante l'altoparlante auricolare collegato durante una registrazione audio. Durante una registrazione audio in modalità Studio, il monitoraggio del suono non è supportato. È possibile sentire solamente la musica di sottofondo.

Riconoscimento delle impronte digitali

Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare la propria impronta sul dispositivo.

La funzione di riconoscimento delle impronte digitali può essere impiegata nei casi seguenti:

- Per sbloccare lo schermo.
- Per visualizzare i contenuti bloccati nella Galleria o in QuickMemo+.
- Per confermare un acquisto effettuando l'accesso a un'app o identificandosi tramite l'impronta digitale.



- L'impronta può essere utilizzata dal dispositivo per il riconoscimento dell'utente. Impronte digitali molto simili appartenenti a utenti diversi potrebbero essere riconosciute dal sensore di impronte come la stessa impronta.

Precauzioni per il riconoscimento delle impronte digitali

L'accuratezza del riconoscimento delle impronte digitali potrebbe diminuire a causa di diverse regioni. Per massimizzarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Il tasto di accensione/blocco del dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali. Assicurarsi che il tasto di accensione/blocco non venga danneggiato da un oggetto metallico, come ad esempio una moneta o una chiave.
- Nel caso in cui sul tasto di accensione/blocco o sul dito siano presenti acqua, polvere o altre sostanze estranee, la registrazione o il riconoscimento dell'impronta potrebbero non avere esito positivo. Pulire e asciugare il dito prima di procedere al riconoscimento dell'impronta.
- Il riconoscimento dell'impronta potrebbe non andare a buon fine se la superficie del dito ha una cicatrice oppure non è liscia a causa dell'immersione in acqua.
- Se si piega il dito o si usa solamente la punta del dito, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non avere esito positivo. Assicurarsi che il dito copra l'intera superficie del tasto di accensione/blocco.
- Eseguire la scansione di un solo dito per ciascuna registrazione. La scansione di più di un dito potrebbe compromettere la registrazione e il riconoscimento dell'impronta.
- Il dispositivo potrebbe generare elettricità statica se l'aria circostante è secca. Se l'aria circostante è secca, evitare la scansione delle impronte digitali o toccare un oggetto metallico, quale ad esempio una moneta o una chiave, prima di eseguire la scansione delle impronte al fine di eliminare l'elettricità statica.

Registrazione delle impronte digitali

È possibile registrare e salvare la propria impronta digitale sul dispositivo per utilizzare l'identificazione tramite impronta digitale.

- 1 Toccare **O > Impostazioni > Generali > Impronte digitali & sicurezza > Impronte digitali.**




- È necessario impostare una schermata di blocco per poter utilizzare questa funzione.
- Se il blocco schermo non è attivo, configurare la schermata di blocco seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per i dettagli, vedere *Impostazione di un blocco schermo*.

- 2 Individuare la posizione del tasto di accensione/blocco sul retro del dispositivo e appoggiarvi il dito con delicatezza per registrare l'impronta digitale.



- Premere delicatamente il tasto di accensione/blocco in modo che il sensore possa riconoscere l'impronta digitale dell'utente. Se si preme il tasto di accensione/blocco con forza eccessiva, potrebbe avviarsi la funzione di blocco schermo o potrebbe spegnersi lo schermo.
- Assicurarsi che la punta del dito copra l'intera superficie del sensore del tasto di accensione/blocco.

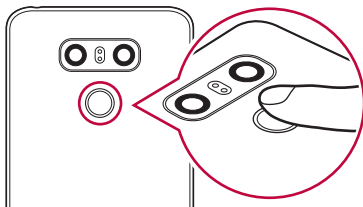



- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Ripetere la scansione dell'impronta digitale muovendo leggermente il dito fino alla registrazione dell'impronta digitale.

- Una volta completata la registrazione dell'impronta, toccare **OK**.
 - Toccare **AGGIUNGI ALTRO** per registrare un'altra impronta digitale. Se si registra solo un'impronta digitale e il dito corrispondente non è in condizioni ottimali, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non funzionare correttamente. Per prevenire l'insorgere di questo tipo di situazione, è consigliabile registrare più impronte digitali.


Gestione delle impronte digitali

È possibile modificare o eliminare le impronte digitali registrate.

- Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- Dall'elenco delle impronte digitali, toccare un'impronta digitale per rinominarla. Per eliminarla, toccare .

Sblocco dello schermo con un'impronta digitale

È possibile sbloccare lo schermo e visualizzare i contenuti bloccati utilizzando la propria impronta digitale. Attivare la funzione desiderata:

- Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- Nella schermata delle impostazioni dell'impronta digitale, attivare la funzione desiderata:
 - Blocco schermo**: consente di sbloccare lo schermo con un'impronta digitale.
 - Blocco del contenuto**: consente di sbloccare un contenuto con un'impronta digitale. A questo scopo, assicurarsi che sia impostato il blocco contenuto.

Riconoscimento del volto

Informazioni generali sul riconoscimento del volto

È possibile rimuovere il blocco schermo utilizzando i dati del viso salvati in precedenza.



- Questa funzione può risultare più vulnerabile in termini di sicurezza rispetto ad altri metodi di blocco schermo come Knock Code, Sequenza, PIN o Password.
- Se si utilizza un viso somigliante o l'immagine di una foto, è possibile che il blocco schermo venga rimosso.
- I dati del viso riconosciuti sono salvati in modo sicuro nel dispositivo.
- Quando si seleziona il riconoscimento del volto per il blocco schermo, è necessario immettere il codice Knock Code, la Sequenza, il PIN o la Password utilizzata per la registrazione del viso senza utilizzare direttamente il riconoscimento del volto dopo l'accensione. Prestare pertanto attenzione a non dimenticare il valore specificato.
- Se il dispositivo non riesce a individuare il viso o se si dimentica il valore specificato per la registrazione, recarsi presso il più vicino Centro di servizio clienti LG con il dispositivo e la scheda di identificazione.


Precauzioni per il riconoscimento del volto

L'accuratezza del riconoscimento del volto potrebbe diminuire nei casi riportati di seguito. Per aumentarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Se il viso è coperto da un cappello, da occhiali o da una maschera o se il viso appare molto diverso a causa di un trucco pesante o di una folta barba.
- Se sono presenti impronte digitali o sostanze estranee sulla parte anteriore dell'obiettivo della fotocamera o se il dispositivo non riesce a individuare il viso a causa di una luce troppo intensa o troppo scarsa.

Registrazione dei dati del viso

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento del volto, registrare i dati del viso sul dispositivo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Consenti Riconoscimento del volto**.





- Per utilizzare questa funzione, il blocco schermo deve essere stato impostato tramite Knock Code, Sequenza, PIN o Password.
- Se non è stato impostato il blocco schermo, registrare i dati seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per i dettagli, vedere *Impostazione di un blocco schermo*.

- 2 Sollevare il dispositivo portandolo davanti agli occhi.
- 3 Registrare il viso seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Registrare il viso in un ambiente non troppo luminoso né troppo buio.
 - Posizionare l'intero viso all'interno delle linee guida sullo schermo e quindi regolarlo eseguendo lenti spostamenti in alto, in basso, a sinistra o a destra.
- 4 Una volta completata la registrazione del viso, toccare **OK**.


Sblocco dello schermo con il viso

È possibile rimuovere il blocco schermo con il viso anziché tramite Knock Code, sequenza, PIN o password.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Trascinare  per attivare la funzione di riconoscimento del volto.


Miglioramento del riconoscimento del volto

Per migliorare il riconoscimento del volto, è possibile aggiungere i dati del viso in varie condizioni.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Selezionare **Migliora il riconoscimento del volto**.
- 4 Registrare il viso seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Una volta completata la registrazione del viso, toccare **OK**.

Eliminazione dei dati del viso


Se il riconoscimento del volto non funziona correttamente, è possibile eliminare i dati del viso registrati in precedenza e quindi registrarli di nuovo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Selezionare **Elimina volto** per eliminare i dati del viso.

Sblocco dello schermo con il viso quando lo schermo è spento

Con lo schermo spento, sollevare il dispositivo e guardare la parte anteriore dello schermo. Il dispositivo può quindi rilevare il viso e lo schermo si sblocca.


Per disattivare questa funzione, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.

- 3 Trascinare **Consenti impronta del viso quando lo schermo è spento** per disattivare la funzione.
 - La funzione di riconoscimento del volto è disponibile solo quando lo schermo è bloccato.


Sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto seguito da scorrimento

Con lo schermo spento, è possibile sbloccare lo schermo tramite il riconoscimento del volto seguito dallo scorrimento.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Trascinare **Richiedi sblocco con scorrimento dopo il riconoscimento del volto** per attivare la funzione.

Impostazione avanzata del riconoscimento del volto

È possibile impedire che il dispositivo sia sbloccato da foto, immagini o video.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Trascinare **Riconoscimento del volto avanzato** per attivare la funzione.





- Quando si attiva questa funzione, la velocità del riconoscimento del volto potrebbe diminuire.



Funzione Multitasking

Multi window

È possibile utilizzare due app contemporaneamente separando la schermata in finestre multiple.

Mentre si utilizza un'app, toccare e tenere premuto  nei pulsanti di sfioramento anteriori, quindi selezionare un'app dall'elenco di app usate di recente.


- È possibile utilizzare contemporaneamente due app visualizzare sulla schermata principale.
- Per arrestare la funzione Multi window, toccare e tenere premuto .

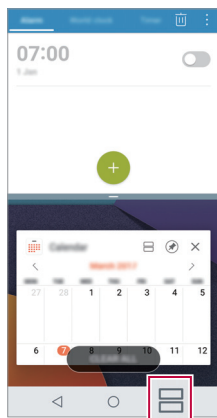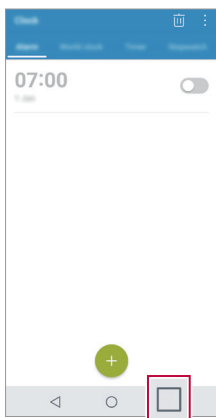


- La funzione Multi window non è supportata da alcune app, comprese quelle scaricate.

Schermate recenti


Le schermate recenti forniscono un'anteprima delle app usate di recente.

Per visualizzare l'elenco delle app usate di recente, toccare  su Home, quindi toccare l'app visualizzata.

- Toccare e tenere premuta un'app e trascinarla in cima alla schermata per avviare l'app con la funzione Multi window. È anche possibile toccare  in cima a ciascuna app.

Always-on Display

È possibile visualizzare sul display la data, l'ora, la firma o altre informazioni, anche se lo schermo principale è spento. Always-on Display è una funzione utile per verificare rapidamente l'ora e visualizzare la propria firma.

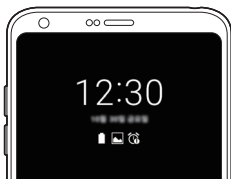

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Always-on display** e toccare  per attivare la funzione.



- Questa funzione potrebbe essere attiva quando si acquista il dispositivo.
- L'impostazione predefinita può variare a seconda dell'area e del provider del servizio.


- 2 Toccare **Contenuto** e selezionare l'elemento che si desidera visualizzare quando lo schermo è spento.




- Verificare che la firma non superi in lunghezza il campo di input.
- La batteria potrebbe scaricarsi più velocemente quando si utilizza Always-on display. Disattivare questa funzione per allungare la durata di carica della batteria.

quick share

È possibile condividere una foto o un video sull'app desiderata subito dopo averli ripresi.

- 1 Toccare  quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Toccare l'icona dell'app visualizzata sullo schermo per effettuare la condivisione mediante quell'app.

È inoltre possibile trascinare l'icona nella direzione opposta per visualizzare le altre app utilizzabili per la condivisione di foto e video.

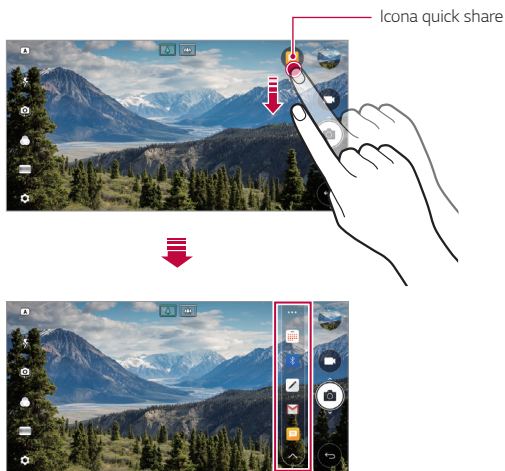

- L'app visualizzata sull'icona di quick share può variare a seconda del tipo e della frequenza di accesso alle app installate sul dispositivo.
- Questa funzione può essere utilizzata solamente quando si scatta una foto o si registra un video nella modalità BASE e QUADRATO. Per i dettagli, vedere *Modalità BASE* e *Modalità di fotocamera QUADRATO*.



02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

I seguenti articoli sono forniti in dotazione con il dispositivo.

- Dispositivo
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Caricabatteria
- Guida introduttiva
- Spillo di espulsione




- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi facoltativi, contattare un Centro di assistenza clienti LG per verificare la disponibilità presso i rivenditori.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal sensore di impronte digitali prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte.

Panoramica delle parti

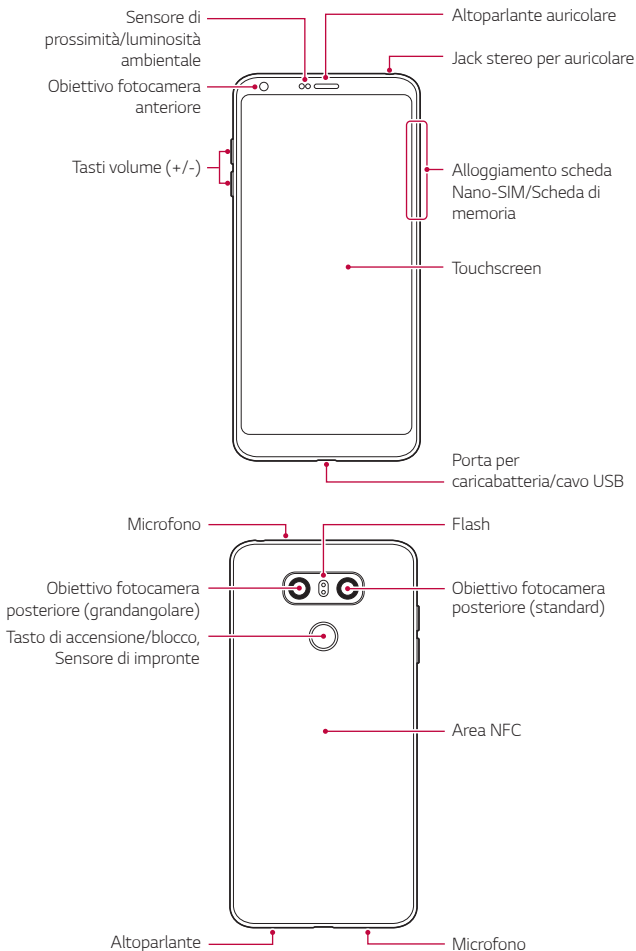

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
 - Sensore di prossimità: nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
 - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
 - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
 - Durante l'utilizzo della Fotocamera, premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto. Per scattare foto in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare Capture+.
- Tasto di accensione/blocco (Sensore di impronte)
 - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
 - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.
 - Attivare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali per semplificare il processo di sblocco dello schermo. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.




- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per motivi di sicurezza, non rimuovere la batteria incorporata.
- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Sul retro del dispositivo è collocata un'antenna NFC integrata. Prestare attenzione mentre si maneggia il dispositivo, al fine di non danneggiare o coprire l'antenna NFC.



- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, il touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il touchscreen o i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare correttamente.

Tenete correttamente il dispositivo in mano, come mostrato di seguito. Se coprite il microfono con una mano, dito o cover protettiva durante l'uso del dispositivo, in caso di chiamata il suono potrebbe risultare poco chiaro.

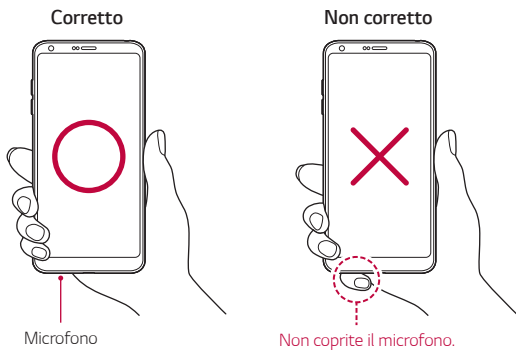

Accensione o spegnimento

Accensione

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

Opzioni di alimentazione

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: consente di spegnere il dispositivo.
- **Spegni e riavvia**: consente di riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo**: consente di bloccare le funzioni legate alle telecomunicazioni, comprese le chiamate, l'invio di messaggi e la navigazione in Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.

Installazione della scheda SIM

Inserire la scheda SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato) fornita dal provider del servizio per iniziare a utilizzare il dispositivo.




- Utilizzare lo spillo di espulsione con cautela, poiché è dotato di un'estremità appuntita.




- Affinché le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere siano efficaci, è necessario che l'alloggiamento della scheda sia inserito correttamente.


- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

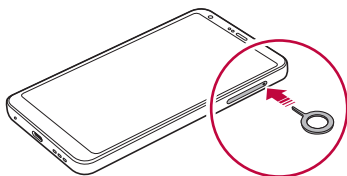


2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.

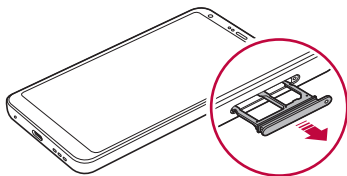

3 Posizionare la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

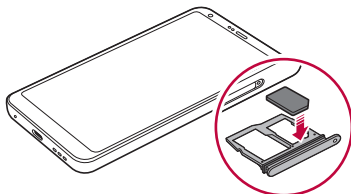

4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.

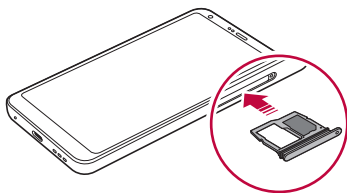

- Questo dispositivo supporta solamente le schede Nano SIM.
- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il dispositivo con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.
- Se si inserisce l'alloggiamento della scheda nel dispositivo mentre è bagnato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Assicurarsi sempre che l'alloggiamento della scheda sia asciutto.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda SIM


- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.

Inserimento della scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria nel dispositivo.

Il dispositivo è in grado di supportare una scheda microSD fino a 2 TB. A seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.
- 3 Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

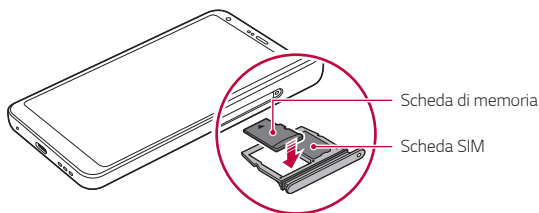

- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.



- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Archiviazione > △**.
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 3 Estrarre l'alloggiamento e rimuovere la scheda di memoria.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Batteria

Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria. Caricare il dispositivo con il cavo USB tipo C.

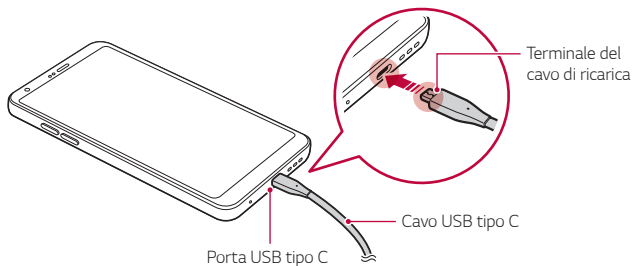



- Non caricare se il dispositivo o il cavo di ricarica sono bagnati o presentano tracce di umidità. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, infortuni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per motivi di sicurezza, non rimuovere la batteria incorporata.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.



- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto.
- La funzione di ricarica rapida potrebbe non funzionare se si utilizza un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito in dotazione con il prodotto.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

Precauzioni per l'utilizzo del dispositivo

- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione, non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.

- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questa guida e l'utilizzo non corretto potrebbero portare al danneggiamento del dispositivo.

Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:


- Disattivare la funzione **Bluetooth**[®] o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Verificare i dettagli sull'utilizzo della batteria e chiudere le app scaricate che stanno esaurendo la batteria.

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.


Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

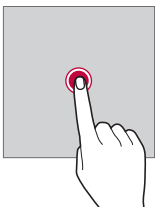


Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.

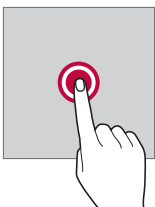


Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.

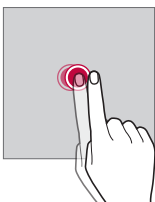


Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

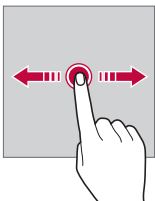



Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

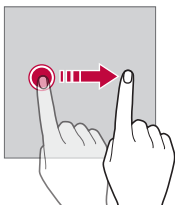

Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

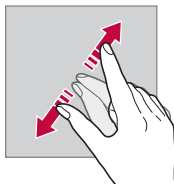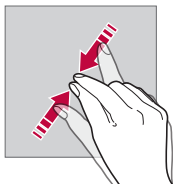


- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per lunghi periodi di tempo potrebbe causare il fenomeno delle immagini residue o di ritenzione delle immagini. Spegnerlo schermo o evitare di visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo quando il dispositivo non è in uso.

Sfondo

Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare  su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



- La schermata Home può variare a seconda del provider del servizio o della versione del software.

- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'orario di una zona specifica.
- **Widget di ricerca di Google:** consente di effettuare una ricerca su Google digitando o immettendo parole chiave tramite comando vocale.
- **Cartella:** è possibile creare cartelle per raggruppare le app in base alle proprie preferenze.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. Toccare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. L'icona corrispondente all'area corrente verrà evidenziata.


- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**
 - ◀: consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
 - ○: toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare la ricerca con Google, tenere premuto.
 - ◻: toccare per visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Per eliminare tutte le app utilizzate di recente, toccare **CANCELLA TUTTO**. Per utilizzare due app contemporaneamente con la funzione Multi-finestra, toccare e tenere premuto il pulsante durante l'utilizzo di un'app.

Modifica dei pulsanti a sfioramento anteriori

È possibile riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o aggiungere le funzioni utilizzate più spesso in quest'area.

Toccare ○ > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Combinazione di tasti** e personalizzare le impostazioni.

- Sono disponibili diverse funzioni, tra cui QSlide, il Pannello di notifica o Capture+. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.

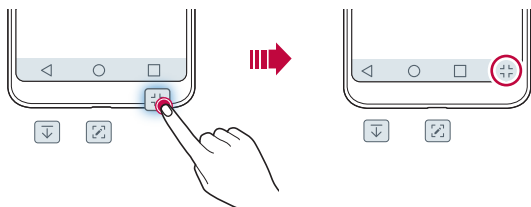

Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

	Nessun segnale
	Trasmissione di dati tramite la rete in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Bluetooth attivo
	Collegato a un computer tramite USB
	Livello batteria
	Modalità Aereo attiva
	Chiamate senza risposta
	Wi-Fi attivo
	Modalità silenziosa attiva
	GPS attivo
	Hotspot attivo
	Nessuna scheda SIM
	NFC attivato




- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente e alla zona effettivi in cui si utilizza il dispositivo nonché al provider del servizio.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso sulla schermata principale.


- Per aprire l'elenco di icone per accesso rapido, trascinare il pannello notifiche verso il basso o toccare ∨.
- Per riorganizzare, aggiungere o rimuovere icone, toccare **MODIFICA**.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

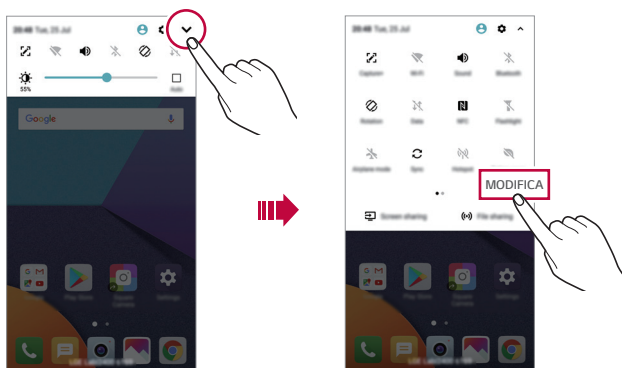

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.




Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare l'azione desiderata da sotto.

- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare un tema, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Tema**.

È inoltre possibile toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Tema**, quindi selezionare un tema da applicare al dispositivo.

- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Imposta schermata home**. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Cestino app**. Per i dettagli, vedere *Cestino app*.
- Per cambiare la schermata predefinita, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, spostarsi sulla schermata desiderata, toccare 🏠, quindi toccare nuovamente la schermata.

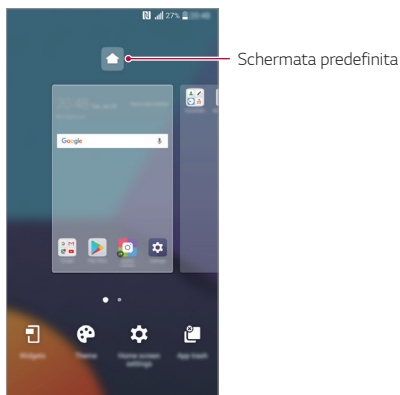


Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◀.

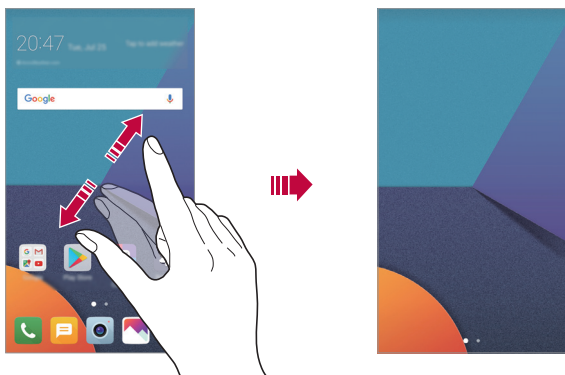

Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per aggiungere app, toccare e tenere premuta una app, quindi trascinarla sopra la cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere le app dopo aver toccato **+** nella cartella.

Imposta schermata home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Seleziona Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
 - **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
 - **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.

- **Aspetto delle icone:** consente di scegliere se si desidera che le icone abbiano gli angoli squadrati o arrotondati.
- **Ordina le app per:** impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.
- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle app nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare le app da nascondere nella schermata Home.
- **Ciclo continuo:** attivare per consentire lo scorrimento continuo della schermata Home (ritorno alla prima schermata dopo l'ultima schermata).
- **Smart Bulletin:** consente di utilizzare la schermata Home per visualizzare informazioni personalizzate in base alle proprie esigenze.
- **Ricerca:** consente di effettuare una ricerca scorrendo verso il basso sulla schermata Home.

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.


Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Impostazione di un blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
 - **Trascina**: consente di scorrere con un dito sullo schermo per sbloccarlo.
 - **Knock Code**: consente di sbloccare lo schermo toccando gli spazi dello schermo con una determinata sequenza.
 - **Sequenza**: consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
 - **PIN**: consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
 - **Password**: consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.
 - **Impronte digitali**: consente di sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali.
 - **Consenti Riconoscimento del volto**: consente di sbloccare lo schermo tramite il riconoscimento del volto.



- Se si tenta di sbloccare in maniera scorretta il dispositivo per 5 volte, lo schermo viene bloccato per 30 secondi.


Impostazioni di avvio sicuro

Quando si seleziona Knock Code, Sequenza, PIN o Password come metodo di blocco schermo, è possibile configurare il dispositivo affinché venga bloccato ogni volta che lo si accende per proteggere i dati.

- Finché il dispositivo non viene sbloccato, non è possibile utilizzarne le funzioni, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se è stata dimenticata la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati decrittografati né le informazioni personali.

Impostazioni della schermata di blocco

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni della schermata di blocco.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Seleziona il blocco dello schermo**: consente di selezionare un metodo di blocco schermo.
 - **Riconoscimento del volto**: consente di sbloccare il telefono tramite il riconoscimento del volto. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali sul riconoscimento del volto*.
 - **Smart Lock**: consente di selezionare condizioni attendibili, in modo tale che se una di queste condizioni si verifica, il dispositivo venga automaticamente sbloccato.
 - **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata di blocco.
 - **Orologio**: consente di selezionare la posizione dell'orologio sulla schermata di blocco.
 - **Collegamenti**: consente di aggiungere un collegamento rapido a un'app e di accedere direttamente all'app dalla schermata di blocco trascinando il collegamento sulla schermata.
 - **Effetto scorrimento schermo**: consente di impostare effetti di transizione da applicare quando lo schermo è sbloccato.
 - **Animazione meteo**: consente di visualizzare le animazioni meteo relative alla posizione attuale sulla schermata di blocco.
 - **Informazioni di contatto per telefono perso**: consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
 - **Blocco timer**: consente di impostare il lasso di tempo di inattività trascorso il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
 - **Blocco istantaneo con tasto accensione**: consente di bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.



- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione KnockON, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

Accensione dello schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

Spegnimento dello schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è bloccato, si potrà accedere direttamente alla schermata Home toccando lo schermo secondo la sequenza specificata.



- È possibile utilizzare il codice Knock Code insieme alla funzione Toc Toc.
- Quando si tocca lo schermo, assicurarsi di utilizzare la punta di un dito.

Creazione di un codice Knock Code

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Toccare i quadranti in base a una sequenza di propria scelta per creare il codice Knock Code, quindi toccare **AVANTI**.
- 3 A scopo di verifica, immettere di nuovo il codice Knock Code creato, quindi toccare **CONFERMA**.

Sblocco dello schermo con un codice Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo immettendo il codice Knock Code creato.

Si può inoltre immettere il proprio codice Knock Code sul touchscreen quando lo schermo è spento.

- È possibile immettere un codice Knock Code anche quando la schermata di blocco è accesa.

Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **CONTINUA** per continuare.
- 3 Selezionare un'opzione e toccare **CRITTOGRAFIA**.
 - **Crittografia del nuovo file**: consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.
 - **Crittografia completa**: consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali**: consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare



- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su (+). Per utilizzare questa funzione, toccare **Impostazioni > Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, vedere *Scrittura di note su uno screenshot*.

Immissione di testo


Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.

Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra.

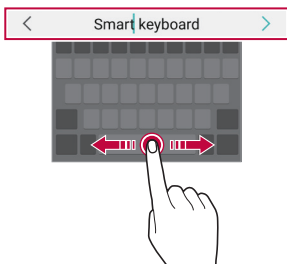


- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.


Immettere un testo, quindi toccare una parola suggerita o trascinare delicatamente verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.


- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

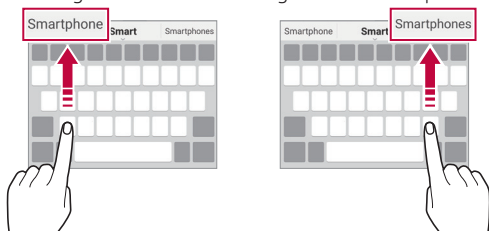


Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.

- 2 Toccare un tasto sulla fila inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.

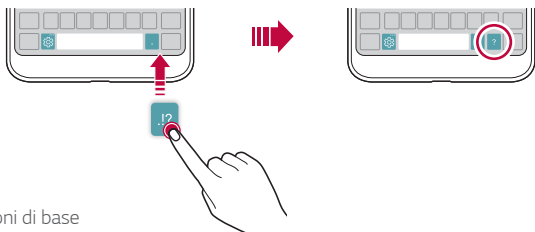




- Questa opzione è disponibile solo sulle tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata per alcune lingue.


Personalizzazione dell'altezza della tastiera

È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.**

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.**


- 2 Regolare l'altezza della tastiera.

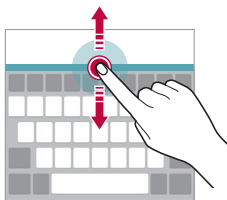

Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.


- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**


In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**

- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

Divisione della tastiera

Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.




- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.



Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.

In alternativa, toccare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.


- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.



Immissione di testo tramite voce


Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .



- Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, pronunciarli in modo chiaro.
- Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.



Aggiunta di lingue alla tastiera

È possibile rendere disponibili ulteriori lingue per l'input tramite tastiera.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare le lingue che si desidera rendere disponibili.

Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.





- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.
 - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.



- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **INCOLLA** non verrà visualizzata.

Appunti

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente in Clip Tray e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

- 1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare . In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.
- 2 Selezionare e incollare un elemento in Clip Tray.
 - È possibile salvare in Clip Tray fino a un massimo di 20 elementi.
 - Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
 - Toccare  per eliminare gli elementi salvati in Clip Tray.




- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate.

Condivisione di contenuti

Riproduzione di contenuti da un altro dispositivo

È possibile riprodurre foto, video o canzoni salvate sul proprio dispositivo da una TV.

- 1 Connettere la TV e il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Mentre si visualizzano gli elementi dell'app **Galleria** o **Musica**, toccare  > **Riproduci su un altro dispositivo**.

3 Selezionare la TV a cui si desidera connettersi.



- Per l'utilizzo con Chromecast, è consigliabile che i servizi di Google Play siano aggiornati.

Visualizzazione di contenuti da dispositivi vicini

È possibile visualizzare contenuti da diversi dispositivi, come ad esempio un computer, un dispositivo NAS o un dispositivo mobile, utilizzando le app Galleria o Musica.

Connessione dei dispositivi

Connettere sia il proprio dispositivo che un altro dispositivo in grado di supportare la funzione DLNA alla stessa rete wireless.



- Assicurarsi che la Condivisione file (DLNA) sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo connesso.

Ricerca di dispositivi vicini


È possibile visualizzare un elenco di dispositivi DLNA connessi alla stessa rete selezionando il menu **Dispositivi nelle vicinanze** in ciascuna app.

Si possono utilizzare i contenuti di dispositivi vicini come se li si stesse utilizzando sul proprio dispositivo.

Invio o ricezione di file

È possibile condividere file tra il proprio dispositivo e un altro dispositivo LG, oppure un tablet o un computer.

Invio di file

Nell'app **Galleria**, **File Manager** o **Musica**, toccare **⋮** > **Condividi** o  quindi selezionare un dispositivo nell'elenco condivisione file.

Ricezione di file

Trascinare verso il basso la barra di stato e toccare ∇ , quindi toccare

Condivisione File

Se il proprio dispositivo non supporta la funzione di condivisione file, toccare \bigcirc > **Impostazioni** > **Reti** > **Condividi & Connetti** >

Condivisione File > **SmartShare Beam** .



- Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso alla stessa rete wireless a cui è connesso il dispositivo destinatario del trasferimento file.
- Assicurarsi che la Condivisione file sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo destinatario.

Invio di file a un computer

È possibile inviare rapidamente file di grandi dimensioni al proprio computer.


- 1 Installare LG Bridge sul proprio computer.
- 2 Avviare LG Bridge sul computer, quindi effettuare l'accesso utilizzando il proprio account LG.
- 3 Toccare \bigcirc > **Impostazioni** > **Reti** > **Condividi & Connetti** > **LG AirDrive**, quindi effettuare l'accesso utilizzando il proprio account LG.
- 4 Selezionare un computer sull'elenco di condivisione delle app **Galleria**, **File Manager** e **Musica**.



- È possibile scaricare LG Bridge dal sito Web LG Electronics (www.lg.com).
- Se si trasferiscono file dal dispositivo al computer mentre LG Bridge non è in funzione, questi vengono archiviati per 7 giorni nell'archivio temporaneo.
I file archiviati temporaneamente vengono salvati automaticamente sul computer all'avvio di LG Bridge entro 7 giorni.



Visualizzazione di contenuti dal cloud

È possibile visualizzare direttamente i contenuti salvati nel proprio account sul cloud senza scaricarli sul dispositivo.

- 1 Dall'app **Galleria**, **Musica** o **File Manager**, selezionare  > **Cloud**.
- 2 Selezionare un account cloud ed effettuare l'accesso.
- 3 Salvare o riprodurre contenuti sul proprio cloud.

Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:
 - **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità Solo priorità, le sveglie suonano comunque.
 - **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.



03

App utili

Installazione e disinstallazione di app

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare SmartWorld, Play Store o lo store di app fornito dal proprio gestore del servizio.




- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- SmartWorld potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.

Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disinstallare, quindi trascinarla su **Elimina** nella parte superiore dello schermo.

È possibile toccare e tenere premuta l'app poi rilasciarla, quindi toccare  per procedere alla disinstallazione.

- Se le app sono state disinstallate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per i dettagli, vedere *Cestino app*.

Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni

Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Applicazioni**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.

App utili

Disinstallazione di app dallo store di app



Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.



- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

Cestino app

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

- 1 Toccare  > **Gestione** > **Cestino app**.
Si può inoltre toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare **Cestino app**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
 - **Ripristina**: consente di reinstallare l'app selezionata.
 -  : consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.







- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

Telefono

Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere manualmente un numero di telefono e selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.




Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico

- 1 Toccare  >  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
 - Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
 - Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .





- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Per i dettagli su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di composizione veloce, vedere *Aggiunta di contatti*.

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti


- 1 Toccare  >  > **Rubrica**.
- 2 Dall'elenco dei contatti, selezionare un contatto e toccare .



Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione/blocco, toccare  > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.


Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  attraverso la schermata della chiamata in arrivo.



- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto  per la schermata.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, toccare  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Blocco chiamata & Rifiuta con messaggio > Rifiuta con messaggio.**
- Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto volume su (+), volume giù (-) o il tasto di accensione/blocco per disattivare l'audio della suoneria o la vibrazione, oppure per mettere in attesa la chiamata.

Verifica di una chiamata in arrivo durante l'utilizzo di un'app

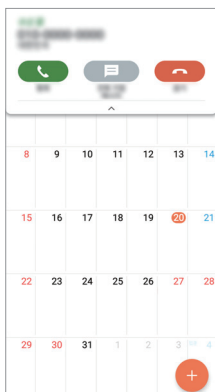
Quando si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando un'app, è possibile visualizzare una notifica pop-up nella parte superiore della schermata. Si può accettare la chiamata, rifiutarla o inviare un messaggio dalla schermata pop-up.







- Toccare  > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Altro**, quindi toccare **Pop-up di chiamata in attivo**  per disattivare la funzione.


Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, toccare  >  > **Chiamate**.

Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:



- **Rubrica**: consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine**: consente di terminare una chiamata.
- **Tastiera**: consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce**: consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto**: consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth**: consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
-  : consente di accedere a opzioni di chiamata aggiuntive.



- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, toccare  > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare una conferenza telefonica, toccare **Unisci**.





- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, toccare  >  >

Chiamate. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:




- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina tutto**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Toccare  >  > **Componi** o **Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.






Messaggi

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai propri contatti utilizzando l'app di messaggistica.



- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
 - Per allegare file, toccare .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.




Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

- 1 Toccare  > .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

Fotocamera

Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare tutti i momenti memorabili.

Toccare  > .



- Prima di scattare una foto o registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o altre sostanze.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.




- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere visualizzati o modificati dalla Galleria. Per i dettagli, vedere [Informazioni generali sulla Galleria](#).

Modifica della modalità della fotocamera



È possibile selezionare una modalità fotocamera che sia adatta all'ambiente circostante per scattare una foto o registrare un video in maniera semplice e comoda.

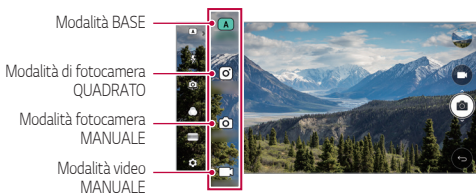
Nella schermata della fotocamera, toccare Modalità BASE e selezionare la modalità desiderata.




Modalità BASE

È possibile scattare foto o registrare video selezionando varie modalità e opzioni della fotocamera.


- 1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (A).
- 2 Per scattare una foto, toccare . Per registrare un video, toccare .

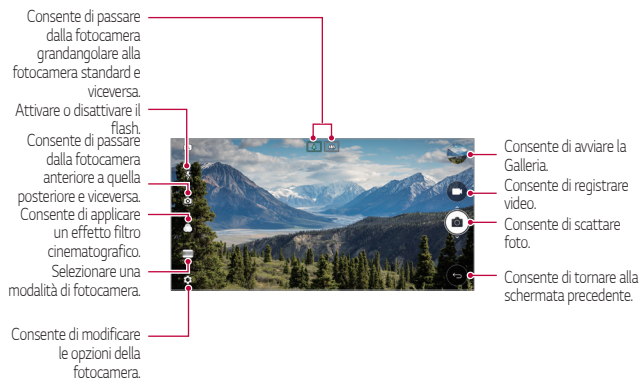






Scatto di una foto

- 1 Selezionare una modalità fotocamera e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Toccare  per scattare una foto.
 - È inoltre possibile premere il tasto volume su (+) o volume giù (-) per scattare una foto.




- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume su (+). Toccare  > **Impostazioni > Generali > Tasto di scelta rapida.**

Registrazione di un video

- 1 Selezionare una modalità fotocamera e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Toccare 
 - Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze. Toccare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

Dimensioni foto	Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
Risoluzione video	Consente di selezionare i valori relativi a risoluzione e dimensioni per i video da registrare.
Rullino fotografico	Consente di visualizzare le foto e i video recenti a lato della schermata.
HDR	Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera.
Timer	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
Tracking focus	Se si tocca un soggetto, la fotocamera segue e mantiene a fuoco l'oggetto in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera standard.)

Registrazione Stabile	Consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.
Lente coperta	Consente di sapere quando la lente grandangolare posteriore è coperta.
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'archivio interno o nella scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Vista semplice	Consente di nascondere tutti i menu dalla schermata della fotocamera.
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Opzioni aggiuntive sulla fotocamera anteriore

Scatto di selfie	Consente di personalizzare le impostazioni per lo scatto di selfie. <ul style="list-style-type: none"> • Scatto tramite gesto della mano: consente di scattare mediante la funzione di Scatto tramite gesto della mano. • Scatto automatico: consente di scattare quando la fotocamera rileva un viso.
Vista Gesture	Consente di scegliere se utilizzare la Vista Gesture per visualizzare la foto immediatamente dopo averla scattata.
Salva come capovolta	Consente di salvare le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.






- Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile regolare il filtro, l'effetto di illuminazione e il tono della pelle.

Diverse modalità fotocamera

Panoramica




È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera nella direzione da fotografare e unire gli scatti continui di una vista ampia.

- 1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > 
- 2 Toccare , quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.
 - Spostare il dispositivo seguendo la direzione della freccia sulla linea di riferimento.
- 3 Toccare  per interrompere l'acquisizione della panoramica.



Panorama 360





È possibile creare una foto panoramica a 360° spostando la fotocamera in una direzione.


- 1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > 
- 2 Toccare , quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.
 - Spostare il dispositivo seguendo la direzione della freccia sulla linea di riferimento.
- 3 Toccare  per interrompere l'acquisizione del panorama a 360°.



Cibo



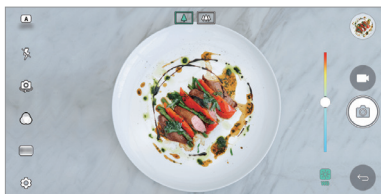

È possibile scattare una foto o registrare un video utilizzando la barra di scorrimento di controllo sulla destra dello schermo.


- 1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > .
- 2 Per scattare una foto, toccare . Per registrare un video, toccare 
 - Trascinare la barra di scorrimento dei colori sullo schermo per regolare il bilanciamento del bianco e selezionare il colore migliore.
 - Se la barra di scorrimento è invisibile, toccare  per regolare il bilanciamento del bianco.



Popout



È possibile scattare una foto o registrare un video utilizzando sia l'obiettivo standard che quello grandangolare della doppia fotocamera sul retro del dispositivo per riprendere le scene come se fossero incorniciate. Le scene visualizzate nella schermata piccola anteriore vengono riprese utilizzando la fotocamera standard, mentre le scene visualizzate nella schermata grande di sfondo vengono riprese utilizzando la fotocamera grandangolare. È possibile cambiare la forma della schermata frontale o applicare diversi effetti per rendere più interessante la foto o il video.

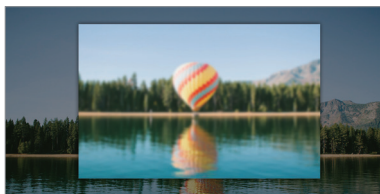
- 1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e selezionare il layout desiderato.
- 3 Selezionare l'effetto desiderato:
 - **Fisheye**: consente di applicare un effetto di obiettivo convesso all'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
 - **Bianco e nero**: consente di applicare gradazioni di grigio all'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
 - **Vignetta**: consente di scurire i bordi dell'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
 - **Sfocatura obiettivo**: consente di sfocare l'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
- 4 Toccare  per scattare una foto. Per registrare un video, toccare .



Scatto

È possibile registrare brevi clip video e montarle insieme creando un cortometraggio di 60 secondi.

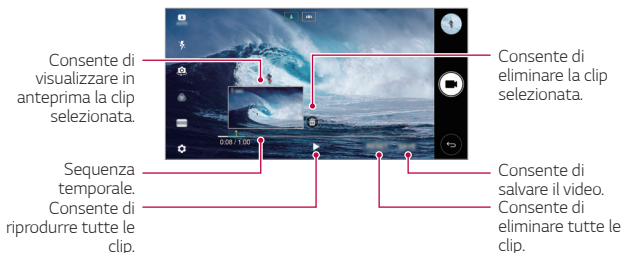


- 1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare 
 - Toccare una volta l'icona per registrare un video clip di tre secondi. Toccare e tenere premuta l'icona per creare un video clip di durata maggiore (lunghezza massima: un minuto).



- 3 Toccare **SALVA**.

Slow Motion




È possibile creare un video divertente cambiando la velocità di movimento dei soggetti del video. Questa funzione consente di registrare un video con una velocità superiore e poi riprodurlo alla velocità standard, in modo che il video risulti rallentato.

- 1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e registrare un video.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.




TimeLapse

È possibile acquisire una sequenza di fotogrammi a intervalli prestabiliti per registrare i cambiamenti che avvengono lentamente nel tempo, come ad esempio i movimenti delle nuvole, i moti celesti, il traffico e altri ancora.

- 1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e registrare un video.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.




- Mentre si registra un video Time-Lapse, le voci non vengono registrate.

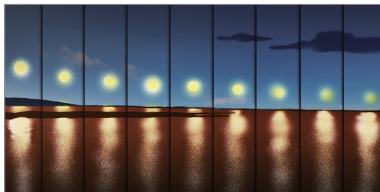

Multiscatto

È possibile riprendere scatti continui di foto per creare immagini in movimento.

Nella modalità BASE, toccare e tenere premuto .

- Gli scatti continui vengono ripresi a rapida velocità mentre si tiene premuto .







- Quando l'archivio è impostato su Archivio interno, è possibile scattare fino a 100 foto. Quando l'archivio è impostato su Archivio esterno, è possibile scattare fino a 30 foto dietro fila.

Vista semplice


Nella modalità BASE, toccare  > **Vista semplice** per nascondere i menu nella schermata della fotocamera. Toccare  per visualizzarli.

Modalità di fotocamera QUADRATO

È possibile riprendere più foto o video sotto forma di collage utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore. Le foto e i video possono essere salvati con layout diversi.

- 1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** () > **QUADRATO** ()
- 2 Toccare **MODO** e selezionare la modalità di fotocamera desiderata.
- 3 Per scattare una foto, toccare . Per registrare un video, toccare .

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze. Toccare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

Dimensioni foto	Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
Risoluzione video	Consente di selezionare i valori relativi a risoluzione e dimensioni per i video da registrare.
HDR	Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera.
Timer	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.

Tracking focus	Se si tocca un soggetto, la fotocamera segue e mantiene a fuoco l'oggetto in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera standard.)
Registrazione Stabile	Consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.
Lente coperta	Consente di sapere quando la lente grandangolare posteriore è coperta.
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'archivio interno o nella scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Opzioni aggiuntive sulla fotocamera anteriore

Scatto di selfie	Consente di personalizzare le impostazioni per lo scatto di selfie. <ul style="list-style-type: none"> • Scatto tramite gesto della mano: consente di scattare mediante la funzione di Scatto tramite gesto della mano. • Scatto automatico: consente di scattare quando la fotocamera rileva un viso.
Salva come capovolta	Consente di salvare le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.



- Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile regolare il filtro, l'effetto di illuminazione e il tono della pelle.

Modalità fotocamera MANUALE

È possibile creare foto dal tocco professionale grazie a varie funzioni avanzate. Regolare il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, la luminosità, l'ISO, la velocità dell'otturatore e altre opzioni.

- 1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (A) > **MANUAL** (📷).
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni della fotocamera.



Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
Consente di mettere a fuoco.
Consente di regolare la luminosità.

Consente di regolare il livello di esposizione.
Consente di regolare il tempo di esposizione.
Consente di regolare la velocità ISO.

- 3 Toccare 📷 per scattare la foto.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze. Toccare ⚙️ sulla schermata.


Dimensioni foto	Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
Timer	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
Tracking focus	Se si tocca un soggetto, la fotocamera segue e mantiene a fuoco l'oggetto in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera standard.)

Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Guida	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Salvare come RAW	L'immagine è salvata nel formato file RAW, in modo tale che sia possibile modificarla. Durante lo scatto vengono creati i file DNG e JPEG, poi vengono salvati come immagini ad alta risoluzione non compresse.
Lente coperta	Consente di sapere quando la lente grandangolare posteriore è coperta.
Riduzione disturbi	Consente di ridurre i disturbi quando si utilizzano impostazioni ISO elevate.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'archivio interno o nella scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Modalità video MANUALE

È possibile registrare un video personalizzando manualmente diverse opzioni. Si possono regolare i valori del bilanciamento del bianco, della messa a fuoco, della luminosità, dell'ISO, della velocità dell'otturatore e altri ancora.

- 1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (A) > **MANUAL** (📷).
- 2 Personalizzare le impostazioni della fotocamera.

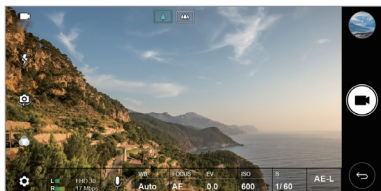

- 3 Toccare **REC** per registrare un video.
- App utili

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare  sulla schermata.

Risoluzione video	Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per i video.
Frequenza dei fotogrammi	Consente di selezionare il valore dei fotogrammi al secondo.
Bit Rate	Consente di selezionare la qualità dell'immagine per i video.
Hi-Fi	Consente di registrare un video con l'audio di qualità Hi-Fi.
Timer	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
Registrazione Stabile	Consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.
Lente coperta	Consente di sapere quando la lente grandangolare posteriore è coperta.
Tracking focus	Se si tocca un soggetto, la fotocamera segue e mantiene a fuoco l'oggetto in movimento. (Disponibile quando è in funzione la fotocamera standard.)
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'archivio interno o nella scheda SD.
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Altre funzioni utili nell'app Fotocamera

AE/AF lock

È possibile fissare il livello attuale di esposizione e mettere a fuoco la posizione toccando e tenendo premuta la schermata nella modalità BASE. Per disattivare la funzione, toccare un'area vuota sulla schermata.




Focus peaking

Nella modalità fotocamera MANUALE o modalità video MANUALE, toccare **FOCUS**.




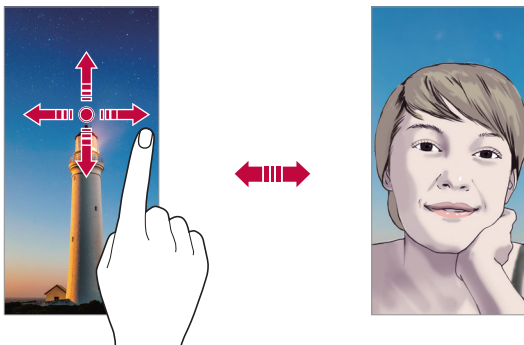
Per disattivare la funzione, toccare **Focus peaking**.

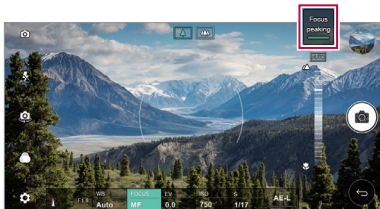

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente circostante.





Nella schermata della fotocamera, toccare  o trascinare la schermata in qualsiasi direzione per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.



- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, vedere *Scatto di selfie*.

Passaggio alla doppia fotocamera

È possibile passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa per scattare foto o registrare video in base alle proprie preferenze.

- Toccare  /  o  /  per passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa.
- Un altro metodo per passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa è avvicinare o allontanare le dita sullo schermo.

Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

- Nella schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro, quindi utilizzare la barra di scorrimento +/- visualizzata.
- La fotocamera grandangolare e quella generale sul retro del dispositivo vengono quindi accese automaticamente per scattare una foto o registrare un video.



- La funzione di zoom non è disponibile quando si utilizza la fotocamera anteriore in modalità selfie.

Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio viso sullo schermo e scattare selfie.



Scatto tramite gesto della mano

È possibile scattare selfie tramite gesti.


Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.

È inoltre possibile stringere il pugno e poi aprirlo verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi la foto viene scattata.

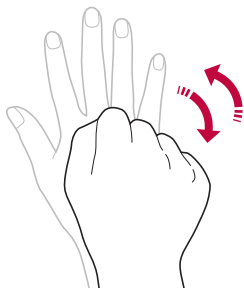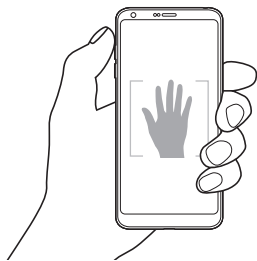




- Per utilizzare questa funzione, passare alla modalità fotocamera anteriore, quindi toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile mentre sono in uso alcune altre funzioni della fotocamera.


Scatto intervallato

È possibile scattare selfie a intervalli regolari.

Mentre è in uso la fotocamera anteriore, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli di circa due secondi dopo un timer di ritardo di tre secondi.

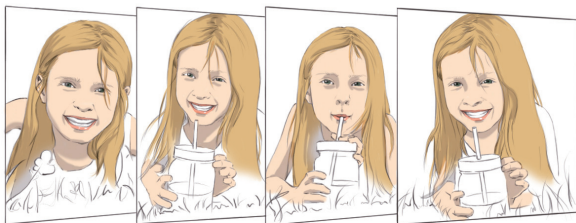


- Toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto con gesture** per utilizzare questa funzione.

Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.


- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, viene visualizzata la cornice guida di colore bianco. Se il soggetto all'interno della cornice guida smette di muoversi, la cornice guida diventa blu, quindi la fotocamera scatta una foto.




- Toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico** per attivare la funzione Scatto automatico.


Vista Gesture

Dopo aver scattato un selfie con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne immediatamente l'anteprima posizionando lo schermo vicino al volto.

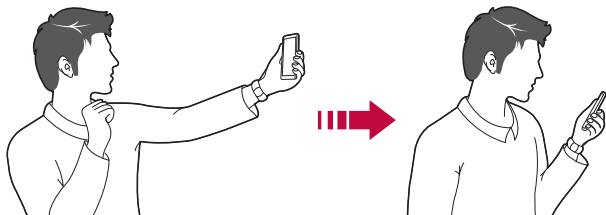

- Toccare  > **Vista Gesture** per attivare la funzione Vista Gesture.
- Per ogni foto scattata è disponibile una sola anteprima.
- Se si ruota il dispositivo mentre è visualizzata la schermata di anteprima, la schermata passa alla modalità fotocamera.

Salva come capovolta

Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, toccare  > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta in senso orizzontale.





- Durante l'utilizzo della fotocamera anteriore, è possibile modificare le modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

Galleria

Informazioni generali sulla Galleria


È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare  > .
 - Le foto e i video salvati vengono visualizzati in base alla cartella.
- 2 Toccare una cartella e selezionare un file.
 - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
 - Mentre si visualizza una foto, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare la foto precedente o successiva.
 - Mentre si visualizza un video, scorrere verso sinistra o destra per riavvolgere o far avanzare velocemente il video.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.

Visualizzazione delle foto

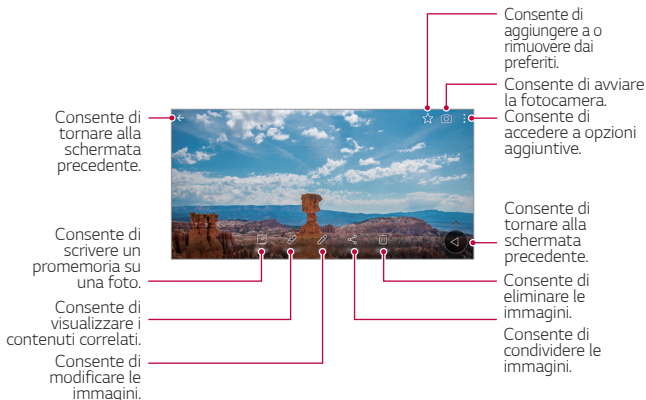




- Per visualizzare le voci di menu, toccare delicatamente lo schermo.
Per nascondere le voci di menu, toccare nuovamente lo schermo.

Pulsante fluttuante

Per spostarsi rapidamente sulla schermata Home mentre si sta visualizzando la Galleria con orientamento panoramico, toccare e tenere premuto ◀, spostare il dito verso l'alto su ○, quindi rilasciarlo.

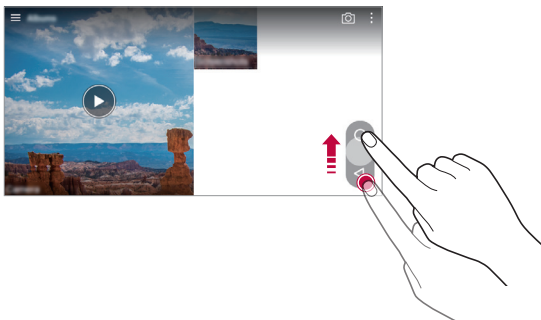

- È possibile spostare il pulsante fluttuante trascinandolo orizzontalmente lungo la parte inferiore della schermata.

Scrittura di un promemoria su una foto


- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare ✎.
- 2 Scrivere un promemoria sulla foto e toccare **SALVA**.



- Alcune foto potrebbero non supportare la funzione foto memo.

Contenuti correlati

È possibile modificare e personalizzare i contenuti correlati nella Galleria.


- 1 Mentre si visualizza l'anteprima di una foto, toccare .
- 2 Una volta visualizzata l'icona relativa alla data in cui si è scattata la foto, toccare lo schermo.





- È possibile visualizzare le foto correlate alla data scelta.




- I contenuti correlati possono essere correlati a un massimo di quattro combinazioni tra 'Ricordi, Data, Posizione, Modalità Fotocamera'

- Toccare  per salvare il contenuto correlato come video.
- Toccare  per accedere a ulteriori opzioni.

Modifica delle foto


- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare .
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.
 - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
 - Per salvare la foto modificata in un altro file, toccare  > **Salva copia**.


Riproduzione di un video

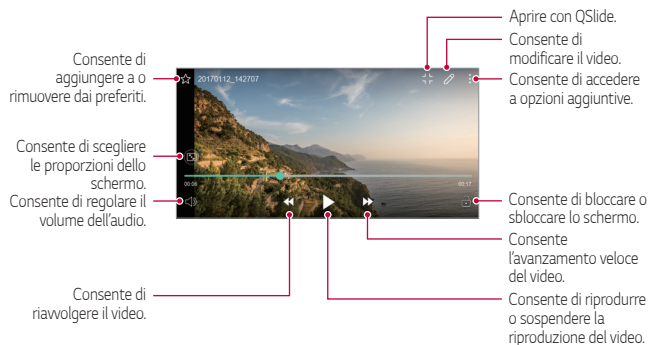

- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata.

Modifica dei video

- 1 Mentre si visualizza un video, toccare .
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti di modifica per modificare il video.

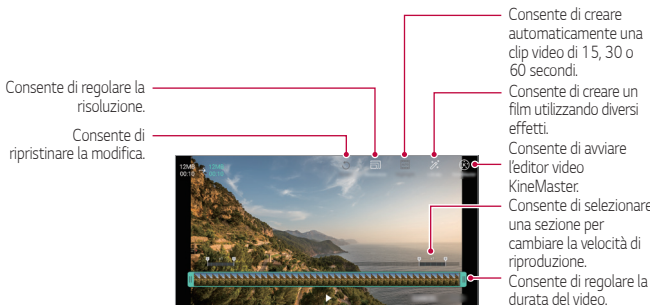

3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.

Realizzazione di GIF

È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video registrato.



- 1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare **⋮ > Crea GIF**.
- 2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.
 - Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto indicato.
 - In caso di video con durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.



- La funzione di realizzazione delle GIF serve a soddisfare l'attività creativa dell'utente. Nel caso in cui, utilizzando la funzione di realizzazione delle GIF, si commettano violazioni del copyright di altri soggetti o delle leggi vigenti in materia di diffamazione, l'utente potrebbe doverne rispondere in sede civile e penale. Assicurarsi di non duplicare né trasferire il lavoro di altri senza previa autorizzazione. LG Electronics non si assume alcuna responsabilità per le azioni dell'utente.




File correlati

È possibile mettere in correlazione file in base a foto e video ripresi nello stesso luogo o nella stessa data.

- 1 Selezionare le foto e i video salvati e toccare .
- 2 Selezionare la cartella desiderata, quindi toccare  per creare un video.




Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- Toccare  dall'elenco di file ed eliminare il file desiderati.
- I file eliminati vengono automaticamente spostati nel **Cestino** e possono essere ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Nella Galleria, toccare  > **Cestino**. Toccare  per eliminare completamente i file. In questo caso, i file non potranno essere ripristinati.

Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Mentre si visualizza un video, toccare  > **Condividi** per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Toccare  nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.

Rubrica


Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Toccare  > **Essenziali** > **Rubrica**.


Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti


- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **SALVA**.

Importazione di contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e toccare **IMPORTA**.

Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Selezione rapida**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.
- 3 Selezionare un contatto.


Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, immettere il nome di un contatto nella casella di ricerca.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.


Elenco dei contatti

Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.


Eliminazione di contatti

È possibile eliminare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:


- Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina contatto**.
- Toccare  > **Elimina** nella schermata dell'elenco dei contatti.

Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .

Creazione di gruppi












- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare **Gruppi** >  > **Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
- 3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **AGGIUNGI**.
- 4 Toccare **SALVA** per salvare il nuovo gruppo.

QuickMemo+






Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.



Creazione di una nota

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per creare una nota.
 -  : consente di salvare una nota.
 -  : consente di annullare l'ultima azione.
 -  : consente di ripetere l'ultima azione annullata.
 -  : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
 -  : consente di scrivere delle note a mano.
 -  : consente di cancellare le note scritte a mano.
 -  : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
 -  : consente di accedere a opzioni aggiuntive.
- 3 Toccare  per salvare la nota.

Scrittura di note su una foto





- 1 Toccare  > **Essenziali** > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per scattare una foto, quindi toccare **OK**.
 - La foto è allegata automaticamente al blocco note.
- 3 Toccare  o  per scrivere delle note sulla foto.
 - Scrivere delle note a mano sulla foto.
 - Immettere un testo sotto la foto.
- 4 Toccare  per salvare la nota.

Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza la schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare 
 - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Aggiungere note a proprio piacimento.
 - Scrivere delle note a mano sulla foto.
- 3 Toccare  e salvare le note nella posizione desiderata.
 - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.
 - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione.** e selezionare un'app.

Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppate per tipologia.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **QuickMemo+**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo, toccare  e selezionare una voce di menu:
 - **Tutti i memo**: consente di visualizzare tutte le note salvate in QuickMemo+.
 - **I miei memo**: consente di visualizzare le note create da QuickMemo+.
 - **Capture+**: consente di visualizzare le note create da Capture+.
 - **Foto memo**: consente di visualizzare le note create da .
 - **Cestino**: consente di visualizzare le note eliminate.
 - **Nuova categoria**: consente di aggiungere delle categorie.
 -  : consente di riorganizzare, aggiungere o eliminare delle categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.





- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.


Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.



- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **SALVA**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare  nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.



Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Orologio** > **Fusi orari**.
- 2 Toccare  e aggiungere una città.

Timer


È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
 - Per sospendere il timer, toccare **Pausa**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
 - Per ripristinare le impostazioni del timer, toccare .

- 3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.

Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.



- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Pausa** per sospendere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
 - Per cancellare tutte le registrazioni e avviare di nuovo il cronometro, toccare **Rispristino**.

Calendario


Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

Aggiunta di eventi

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi toccare .
- 3 Immettere i dettagli dell'evento e toccare **SALVA**.
 - Se si tocca una data del calendario e la data contiene eventi, viene visualizzata una finestra popup contenente l'elenco degli eventi. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

Sincronizzazione di eventi


Toccare  > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.




- Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

Event Pocket



È possibile utilizzare l'Event Pocket per creare eventi.

Toccare  per aprire l'Event Pocket, quindi trascinare il contenuto in una data del calendario.

-  : consente di gestire immagini, testo, promemoria ed eventi salvati temporaneamente. È inoltre possibile condividere testo, immagini e promemoria di un'altra app e salvarli nel pocket. Se si tocca **POCKET** durante la creazione di un evento, l'evento viene salvato temporaneamente nel pocket.
-  : consente di aggiungere un account Facebook per visualizzare informazioni sugli eventi Facebook. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la funzione delle informazioni sugli eventi Facebook.
-  : consente di visualizzare informazioni turistiche sull'area circostante, ad esempio ristoranti e opportune strutture, per pianificare un evento.
-  : consente di gestire attività senza scadenza, ad esempio eventi.

Attività

È possibile registrare attività sul dispositivo per gestirne con facilità la pianificazione.


- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Attività**.
- 2 Toccare  per aggiungere un'attività.
- 3 Immettere i dettagli dell'attività, quindi toccare **SALVA**.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.

Calcolatrice

È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
 - Per utilizzare la calcolatrice scientifica, trascinare verso sinistra la barra di scorrimento di colore verde posizionata sul lato destro della schermata.
 - Per ricominciare un calcolo, toccare e tenere premuto il pulsante **CE**.


LG Health

Informazioni generali su LG Health

È possibile gestire il proprio stato di salute e mantenere buone abitudini di fitness monitorando l'esercizio fisico svolto.


Informazioni preliminari su LG Health


È possibile configurare LG Health al primo avvio dell'app o dopo averla ripristinata.



- 1 Toccare  > **Essenziali** > **LG Health**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.


Utilizzo di LG Health

È possibile visualizzare le informazioni principali su LG Health e gestire la quantità di esercizio fisico e le informazioni relative alla salute.

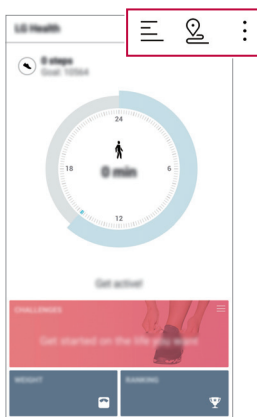- 1 Toccare  > **Essenziali** > **LG Health**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni.



-  : consente di visualizzare il registro del proprio esercizio fisico nel giorno che si desidera monitorare.
-  : consente di iniziare a monitorare una sessione di esercizio fisico. Il percorso e la quantità di esercizio fisico svolto vengono registrati per ciascuna tipologia di esercizio.

-  : consente di impostare gli obiettivi giornalieri di esercizio fisico, compresi i passi e le calorie, oppure di configurare diverse impostazioni di LG Health.



- Le informazioni relative alla salute fornite da LG Health sono studiate per la comodità dell'utente e non possono essere utilizzate a scopo di prevenzione, trattamento e diagnosi di malattie né per altri scopi medici.
- LG Health potrebbe variare o potrebbe non essere disponibile a seconda del paese e del provider del servizio. Le funzioni di LG Health disponibili e le app che possono essere abbinare a LG Health possono variare a seconda del paese. Le variazioni sono dovute alle diverse leggi e normative vigenti.

Email

Informazioni generali sulle e-mail


È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.




- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.


Registrazione di account e-mail

Al primo utilizzo dell'app di e-mail, registrare il proprio account e-mail.


- 1 Toccare  > **Essenziali** > **Email**.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Immettere il proprio indirizzo e-mail e la relativa password, quindi toccare **AVANTI** per registrare l'account
 - Per registrare manualmente un account email, toccare **IMPOSTAZIONE MANUALE** (se necessario).

Gestione degli account e-mail


Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, toccare  > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, toccare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, toccare  > **Rimuovi account**.





Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, toccare  e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

Controllo delle e-mail


- 1 Toccare  e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un'e-mail dal relativo elenco.
 - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

Invio di e-mail

- 1 Toccare .
- 2 Immettere l'indirizzo email del destinatario.
- 3 Immettere l'oggetto e il messaggio.
 - Per allegare file, toccare .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare l'e-mail.

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM.

Toccare  > **Essenziali** > **Radio FM**.



- Per utilizzare questa app, collegare prima degli auricolari al dispositivo. Gli auricolari fungono da antenna radio.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della zona.



File Manager

È possibile visualizzare e gestire i file salvati sul dispositivo o sul cloud.

- 1 Toccare  > **Gestione** > **File Manager**.
- 2 Toccare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

LG Mobile Switch

È possibile trasferire dati con facilità da un dispositivo usato a un dispositivo nuovo mediante LG Mobile Switch.

- 1 Toccare  > **Gestione** > **LG Mobile Switch**.
In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Backup e ripristino** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare il metodo desiderato per il trasferimento.




- Il ripristino del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nell'archivio. Assicurarsi di copiare e salvare i file di backup importanti nel proprio PC.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate dal Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- Caricare completamente la batteria prima del trasferimento di dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

LG Friends Manager

È possibile connettersi ai dispositivi LG Friends e gestirli comodamente.

Toccare  > **Gestione** > **LG Friends Manager**.

Download

È possibile visualizzare, eliminare o condividere file scaricati tramite Internet o app.



Toccare  > **Gestione** > **Download**.

LG SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Si può inoltre personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home e tipi di carattere.




- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Toccare  > **Servizi** > **SmartWorld**.
- 2 Toccare  > **Account LG**, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.

Download dell'app SmartWorld

Se l'app SmartWorld non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.


- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un Centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

- 1 Toccare  > **Servizi** > **RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
 - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza remota.

Messaggio CB

È possibile visualizzare trasmissioni di testo in tempo reale su situazioni di emergenza, come tifoni, inondazioni e terremoti.

Toccare  > **Servizi** > **Messaggio CB**.

Facebook

È possibile utilizzare un servizio di rete sociale per aggiornare, visualizzare e condividere post, foto e video con i contatti online.

Toccare  > **Raccomandato** > **Facebook**.

Instagram

Utilizzare un servizio di rete sociale per acquisire e condividere foto e video. È inoltre possibile applicare effetti di filtro per rendere foto e video più creativi e interessanti.

Toccare  > **Raccomandato** > **Instagram**.

Evernote

È possibile scrivere e raccogliere informazioni importanti e quindi condividerle con altri dispositivi che supportano **Evernote**.

Toccare  > **Raccomandato** > **Evernote**.

Chrome

Registrandosi a Chrome, è possibile importare schede aperte, preferiti e dati della barra degli indirizzi da un computer al dispositivo.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Documenti

Consente di creare documenti o di modificare documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

Drive

Consente di caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

Duo

Consente di effettuare una videochiamata con la propria famiglia, gli amici e chiunque altro utilizzi questa app.

Gmail

Registrando il proprio account e-mail Google sul dispositivo, è possibile controllare e inviare e-mail.

Google

Utilizzare Google per cercare pagine Web, immagini, notizie e molto altro immettendo o pronunciando le parole chiave.

Maps

Consente di trovare la propria posizione o la posizione di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

Foto

Consente di visualizzare o condividere foto e album salvati sul dispositivo.

Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

Play Musica

Consente di acquistare file musicali dal Play Store. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

Fogli

Consente di creare fogli di calcolo o di modificare fogli di calcolo creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

Presentazioni

Consente di creare presentazioni o di modificare presentazioni create online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

YouTube

Consente di cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.



04



Impostazioni

Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Toccare  > **Impostazioni**.




- Toccare  e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Toccare  per cambiare la modalità di visualizzazione. La presente guida per l'utente presuppone l'utilizzo della Vista schede.

Reti

Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
 - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
 - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi toccare **Elimina rete**.

Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.
- **⋮**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi > ⋮ > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
 - La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.




- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

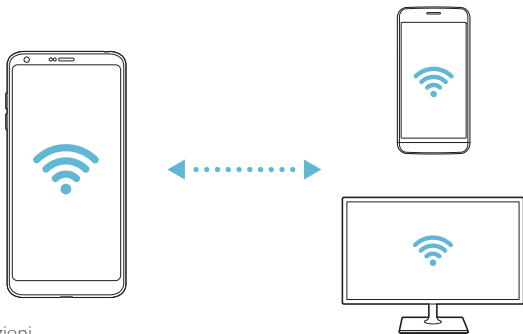

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
 - Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare **RICERCA**.




- Nell'elenco sono visualizzati solamente i dispositivi impostati come visibili.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
 - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  > **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
 - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.




- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.


Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
 - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
 -  : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.



- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Condividi & Connetti

NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con l'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > NFC**.
- 2 Toccare per attivarlo.
 - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere *Panoramica delle parti*.

Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. È inoltre possibile condividere file tra cui file musicali, video o contatti e aprire una pagina Web o avviare un'app dall'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Android Beam**.
- 2 Mettere a contatto il retro del dispositivo con un altro dispositivo.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

Condivisione File

È possibile inviare e ricevere file scambiandoli tra il dispositivo e altri dispositivi o tablet LG.



- Per i dettagli, vedere *Invio o ricezione di file*.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Condivisione File**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **G6**: consente di modificare il nome del dispositivo.
 - **Salva in**: consente di impostare la cartella di destinazione in cui salvare i file inviati da altri dispositivi.
 - **Condivisione File**: consente la ricezione di file inviati da altri dispositivi.
 - **SmartShare Beam**: consente di condividere file con altri dispositivi tramite SmartShare Beam.
 - **Guida**: consente di visualizzare la guida alla condivisione dei file.

Server multimediale

È possibile condividere contenuti multimediali presenti sul dispositivo con dispositivi vicini che supportano la funzione DLNA.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Server multimediale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Condivisione di contenuti**: consente di condividere contenuti presenti sul dispositivo con dispositivi vicini.
 - **G6**: consente di impostare il nome del dispositivo.
 - **Contenuti da condividere**: consente di selezionare il tipo di contenuti multimediali da condividere con altri dispositivi.
 - **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.
 - **Dispositivi non autorizzati**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui non è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.

Condivisione schermo

È possibile riprodurre la schermata e l'audio del dispositivo su un altro dispositivo, come ad esempio una TV, in grado di supportare la funzione Miracast.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Condivisione schermo**.
- 2 Toccare per attivarlo.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi vicini.
 - Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, toccare **RICERCA** per aggiornare l'elenco.
 - Una volta effettuata la connessione al dispositivo, sul relativo schermo viene visualizzata la schermata del dispositivo.



- La Condivisione schermo si spegne automaticamente se non vi è alcun dispositivo compatibile per la condivisione nelle vicinanze.

MirrorLink

È possibile connettere il dispositivo a un'auto tramite USB per utilizzare l'app MirrorLink installata sul dispositivo dall'impianto di infotainment o dalla head unit dell'auto.



- Quest'app è disponibile soltanto nelle automobili che supportano MirrorLink.
- Scaricare l'app MirrorLink da uno store o un mercato di app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > MirrorLink**.
- 2 Connettere il dispositivo a un'automobile tramite USB e attivare **Usa MirrorLink**.
 - Se il dispositivo viene connesso a un dispositivo che supporta la connessione MirrorLink automatica, **Usa MirrorLink** si attiva automaticamente sul dispositivo.

LG AirDrive

È possibile utilizzare il proprio account LG da un computer per gestire i file salvati sul dispositivo. Non è necessario disporre di una connessione USB.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > LG AirDrive**.
- 2 Utilizzare un singolo account LG per accedere a LG Bridge sul computer e a **LG AirDrive** sul dispositivo.
 - Il software LG Bridge può essere scaricato dal sito www.lg.com.
- 3 Gestire i file presenti sul dispositivo dal computer.

Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

- 2 Toccare per attivarlo.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
 - Per aggiungere una stampante, toccare **⋮ > Aggiungi stampante**.
 - Per cercare il nome di una stampante, toccare **⋮ > Ricerca**.
 - Toccare **⋮ > Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.
- 4 Selezionare un file e toccare **⋮ > Stampa**.
 - Il documento viene stampato.



- Se non si dispone di un account Google, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare account.

Tethering


Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Tethering** > **Tethering USB** e toccare per attivare la funzione.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da www.lg.com e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

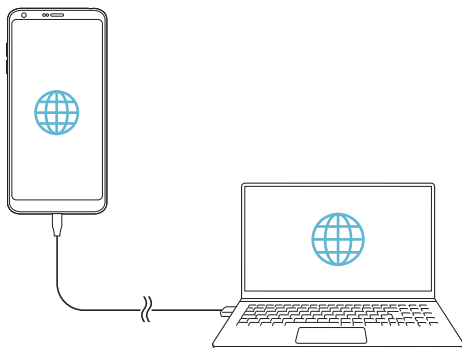


Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e toccare per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere il Nome Wi-Fi (SSID) e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.




- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: <http://www.android.com/tether#wifi>

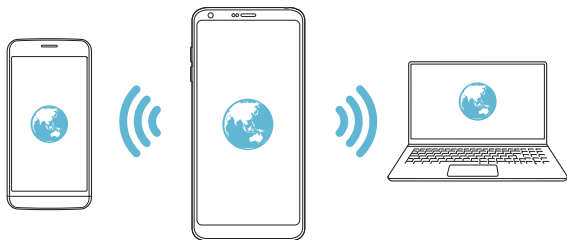

Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Tethering Bluetooth** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Guida**.

Altro

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Modalità aereo**.
- 2 Toccare **ATTIVA** nella schermata di conferma.

Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni delle reti mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Reti mobili**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Dati mobili:** consente di attivare o disattivare i dati mobili.
- **Roaming dati:** consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
- **Nomi punti di accesso:** consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
- **Operatori di rete:** consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > VPN**.
- 2 Toccare **Aggiungi VPN**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **CAMBIA** dalla schermata di notifica per attivare il blocco schermo. Per i dettagli, vedere *Impostazione di un blocco schermo*.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **SALVA**.

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPN**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **CONNETTI**.
 - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono:** consente di passare alla modalità audio **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume:** consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto:** consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto.
- **Potenza vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suono con vibrazione:** consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Non disturbare:** consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Blocco schermo:** consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco. È inoltre possibile nascondere informazioni private.
- **Applicazioni:** consente di selezionare le app i cui messaggi di notifica possono essere visualizzati sullo schermo e impostare le priorità di quelle app in relazione ai messaggi di notifica.
- **Altro > Suono di notifica:** consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.

- **Altro > Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Altro > Effetti sonori:** consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si tocca il tastierino di composizione o la tastiera di inserimento testo, si seleziona un'opzione o si blocca o si sblocca lo schermo.

Display

È possibile personalizzare le impostazioni dettagliate di ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo:** consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- **Blocco schermo:** consente di personalizzare le impostazioni della schermata di blocco. Per i dettagli, vedere *Impostazioni della schermata di blocco*.
- **Tema:** consente di selezionare un tema dello schermo per il dispositivo.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori:** consente di ordinare i tasti touch della schermata Home o di modificarne i colori dello sfondo.
- **Tipo carattere:** consente di modificare il tipo di carattere.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Ridimensionamento della app:** consente di regolare le dimensioni sullo schermo delle app.
- **Dimensioni display:** consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.

- **Vista comfort:** consente di ridurre la quantità di luce blu sullo schermo del dispositivo per limitare l'affaticamento degli occhi.
- **Luminosità:** consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, toccare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico:** consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente.
- **Always-on display:** consente di visualizzare sempre informazioni come data, ora e notifiche, anche quando lo schermo è spento. Per i dettagli, vedere *Always-on Display*.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Altro > Toc Toc:** consente di accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.
- **Altro > Screen saver:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o al caricabatteria. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Altro > Vista mini:** È possibile ridurre le dimensioni dello schermo in modo da poter utilizzare il dispositivo con una sola mano. Trascinare il pulsante a sfioramento Home verso l'angolo inferiore sinistro o destro dello schermo.

Generali

Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Lingua e tastiera**.

- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
- **Lingua:** consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
 - **Tastiera corrente:** consente di visualizzare la tastiera in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.
 - **Tastiera LG:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.
 - **Google Digitazione vocale:** consente di configurare le opzioni per la dettatura di testo di Google.
 - **Uscita text-to-speech:** consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.
 - **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
 - **Inverti i pulsanti:** consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Posizione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Modo:** consente di selezionare un metodo per fornire informazioni sulla posizione.
 - **I miei luoghi:** consente di impostare il dispositivo in modo da analizzare i luoghi visitati più di frequente per poter riconoscere automaticamente un indirizzo residenziale.
 - **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE:** consente di visualizzare le app che recentemente hanno richiesto informazioni sulla posizione.

- **Bassa carica per la stima della posizione:** consente di stimare la posizione del dispositivo utilizzando la funzione a basso consumo energetico.
- **Cronologia delle posizioni Google:** consente di configurare le impostazioni della cronologia delle posizioni di Google.
- **Condivisione posizione Google:** consente di condividere con altri la propria posizione in tempo reale.

Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Account e sincronizzazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Sincronizza dati automaticamente:** consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.
 - **ACCOUNT:** consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, toccare l'account.
 - **AGGIUNGI ACCOUNT:** consente di aggiungere account.

Cloud

È possibile registrare un account sul cloud e visualizzare i contenuti salvati sul cloud dal dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Cloud**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Utenti

È possibile aggiungere utenti con i quali condividere il dispositivo.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Utenti**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Visione > TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
 - **Visione > Notifiche di messaggio/chiamata vocale**: consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.
 - **Visione > Dimensioni carattere**: consente di modificare le dimensioni del carattere.
 - **Visione > Testo in grassetto**: consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
 - **Visione > Dimensioni display**: consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
 - **Visione > Zoom touch**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
 - **Visione > Zoom della finestra**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro all'interno di una finestra e invertire il colore.
 - **Visione > Puntatore del mouse grande**: consente di ingrandire il puntatore del mouse.
 - **Visione > Schermo ad alto contrasto**: consente di modificare il colore di sfondo in nero per uno schermo ad alto contrasto.
 - **Visione > Inversione del colore dello schermo**: consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
 - **Visione > Regolazione del colore dello schermo**: consente di regolare il colore del display.
 - **Visione > Scala di grigi**: consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.

- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Canale audio:** consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Touch assistant:** consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Input tattile:** consente di immettere il testo toccando e tenendo premuto lo schermo, o di modificarlo semplicemente toccando lo schermo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tastiera fisica:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Click automatico del mouse:** consente di cliccare il puntatore del mouse automaticamente in caso di assenza di movimento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

- **Difficoltà motorie e cognitive > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tasto di scelta rapida**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare Capture+.

Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Servizi Google**.

Impronte digitali & sicurezza

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Impronte digitali & sicurezza**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Impronte digitali:** consente di usare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo o il contenuto. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.
 - **Blocco del contenuto:** consente di impostare il metodo per bloccare i file nella Galleria o in QuickMemo+.
 - **Cripta la Scheda SD:** consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia della scheda di memoria*.
 - **Avvio sicuro:** consente di proteggere il proprio dispositivo con un blocco all'accensione. Per i dettagli, vedere *Impostazioni di avvio sicuro*.
 - **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
 - **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare una password durante il suo inserimento.
 - **Amministratori dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
 - **Origini sconosciute:** consente l'installazione di app da app non-Play Store.
 - **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di memoria su cui sarà salvato il certificato di sicurezza.
 - **Gestione dei certificati:** consente di gestire il certificato di sicurezza salvato sul dispositivo.
 - **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
 - **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
 - **Accesso all'utilizzo:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.

Smart settings

È possibile modificare automaticamente le impostazioni del dispositivo in base alla sequenza di utilizzo e alla posizione.



- Per utilizzare le impostazioni Smart, assicurarsi di impostare l'indirizzo residenziale. Per i dettagli, vedere *Posizione*.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Smart settings**.
- 2 Attivare gli elementi per i quali si desidera modificare automaticamente le impostazioni.


Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.


Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **MEMORIA DEL DISPOSITIVO**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
 - **MEMORIA PORTATILE**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Batteria & risparmio energetico**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Utilizzo della batteria:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
 - **Percentuale della batteria sulla barra di stato:** consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
 - **Risparmio energetico:** consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione. La barra di stato visualizza  quando la modalità risparmio energetico è attiva.
 - **Risparmio batteria durante il gioco:** consente di regolare la qualità video per ridurre il consumo della batteria durante il gioco.

Memoria

Consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

Smart Doctor

È possibile utilizzare Smart Doctor per eseguire una diagnosi dello stato del dispositivo e ottimizzarlo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Smart Doctor**.

Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco di app installate. Se necessario, si può interrompere l'esecuzione di app o eliminarle.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'app ed eseguire azioni.

Tap & pay

È possibile effettuare pagamenti con il dispositivo anziché con una carta di credito.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Tap & pay**.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Backup e ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **LG Mobile Switch**: consente di trasferire con facilità dati quali messaggi, immagini, schermate Home e altri dati salvati a un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *LG Mobile Switch*.
 - **Backup e ripristino**: consente di eseguire il backup dei dati del dispositivo o ripristinare i dati di un backup nel dispositivo.
 - **Backup dei miei dati**: consente di eseguire il backup dei dati dell'app, della password del Wi-Fi e altre impostazioni sul server di Google.
 - **Account di backup**: consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
 - **Ripristino automatico**: consente di ripristinare automaticamente le impostazioni e i dati di backup durante la reinstallazione di un'app.

- **Ripristino delle impostazioni della rete:** consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Normative & Sicurezza**.





05

Appendice

Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** > **AGGIUNGI LINGUA**, quindi selezionare una lingua.
- Toccare e tenere premuta  quindi trascinarla in cima all'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

LG Bridge

Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, la musica, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

Funzioni di LG Bridge

- Consente di gestire i file presenti sul dispositivo da un computer tramite una connessione Wi-Fi o una connessione dati mobile.
- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito *www.lg.com* dal proprio computer.
- 2 Selezionare la propria regione e fare clic su **Q**.
- 3 Nella barra di ricerca, immettere il nome del proprio dispositivo.
- 4 Fare clic su **Supporto > Manuals & Downloads**.
- 5 Nella sezione Software & firmware, fare clic su **PC Sync** e scaricare il file di installazione.
 - Fare clic su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento di un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono,

Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/ applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Generali > Normative & Sicurezza**.

Marchi di fabbrica

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ e Google Play™ store sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H870** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

La banda 5150 - 5350 MHz è limitata esclusivamente all'utilizzo domestico.

Ulteriori informazioni

DOLBY AUDIO



Produzione autorizzata da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

DOLBY VISION



Dolby, Dolby Vision e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Produzione autorizzata da Dolby Laboratories. Materiale riservato inedito. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Dolby Vision supporta 4 modalità per offrire la migliore esperienza possibile.

- **Cinematografica:** si avvicina il più possibile al cinema, è al massimo della sua potenzialità negli ambienti bui.
- **Luminosa:** offre la migliore qualità video negli ambienti più luminosi.
- **Standard:** crea un equilibrio tra risparmio energetico e qualità video.
- **Vivace:** valorizza la luminosità e i colori per un'immagine più audace.

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.

In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.

- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.

Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Proporzioni

Questo dispositivo utilizza le proporzioni 18:9.

- Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 18:9.

In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.

Bande di frequenza supportate	Potenza di uscita Tx
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B3	23,5 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	22,8 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	24 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	12,5 dBm
WLAN 2,4GHz	17,5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz	13,5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz	13,5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz (not operated in EU region)	13,5 dBm
NFC	-19 dBuA/m

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)


Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

FAQ

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Errore scheda SIM	Non è presente una scheda SIM nel telefono oppure non è stata inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
Nessuna connessione di rete/rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova al di fuori della rete dell'operatore.	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
Non è possibile impostare alcuna applicazione	Non supportata dal provider del servizio o richiede la registrazione.	Contattare il provider del servizio.
L'applicazione scaricata causa diversi errori.	L'applicazione presenta dei problemi.	1. Toccare  > Impostazioni . 2. Toccare Generali > Applicazioni . 3. Toccare l'app > Disinstalla .
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare la presenza di nuove limitazioni.
Non è possibile accendere il dispositivo	La batteria non è carica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Errore di caricamento	La batteria non è carica.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo calda o troppo fredda.	Assicurarsi che il dispositivo sia in carica a una temperatura normale.
	Problema di contatto	Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al dispositivo.
	Tensione assente	Collegare il caricabatteria a una presa diversa.
	Caricabatteria difettoso	Sostituire il caricabatteria.
	Caricabatteria errato	Utilizzare esclusivamente accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numero di composizione fisso è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende quando ricevo una chiamata.	Problema del sensore di prossimità	Se si utilizza un nastro o una custodia protettiva, assicurarsi che non abbia coperto l'area attorno al sensore di prossimità. Assicurarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia pulita.
Nessun suono	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni nel menu audio per assicurarsi che il telefono non sia in modalità vibrazione o no interruzioni.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Si arresta o si blocca	Problema software/ hardware intermittente	<p>Riavvio del dispositivo</p> <p>Se il dispositivo si arresta o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le app e spegnere e riaccendere il dispositivo.</p>
		<p>Esecuzione di un avvio</p> <p>Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per circa 10 secondi per riavviare il dispositivo.</p>
		<p>Ripristino del dispositivo</p> <p>Se i metodi illustrati sopra non risolvono il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.</p> <p>Nella schermata delle impostazioni, toccare Generali > Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica.</p> <p>*Ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati. Prima di eseguire il ripristino dati di fabbrica, ricordarsi di eseguire copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.</p> <p>*Se si è registrato un account Google nel dispositivo, è necessario connettersi allo stesso account Google una volta ripristinato il dispositivo.</p>



CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia
www.lg.com/it

