



מדריך מהיר

LG Wi-Fi Sound Bar

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם
SL7Y



MFL71399813
1901_Rev01


מידע נוסף

מפרט	דרישות חשמל
- דגם: DA-50F25 - יצרן: Asian Power Devices Inc. - הספק חשמל: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - יציאה: 25 V = 2 A	מתאם AC
- מידות (רוחב X גובה X עומק) 1060.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 85.0 מ"מ (עם רגל)	מידות
- אפיק אספקת חשמל (USB) 5 V = 500 mA	מגבר
- הספק (RMS) 420 W RMS	העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשימות אחרים.
בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.
LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול).
בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com
הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

שלט רחוק

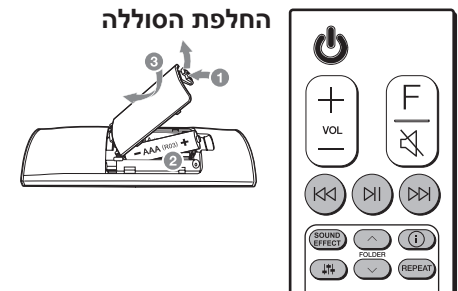


⏮/⏭: דלג
⏮: הפעל / עצור

- **נעילת פונקציית Bluetooth (BT LOCK):** בחר באפשרות Bluetooth באמצעות לחיצה על F באופן חוזר. לחץ לחיצה ארוכה ⏮ ולאחריה לחיצה נוספת בכדי להגביל את תקשורת Bluetooth עבור התקן BT וטלויזיה של LG בלבד.
- **SOUND EFFECT:** בחירת מצב אפקט קול.
- **שלט הטלוויזיה:** לחץ והחזק את SOUND EFFECT ולחץ עליו שוב כדי להשתמש בשלט של הטלוויזיה.
- **FOLDER ^/∨:** מחפש תיקייה.
- **Ⓜ:** מציג מידע של קובץ, מקור שידור או מכשיר המחובר באמצעות Bluetooth.
- **הפעלה/כיבוי אוטומטיים:** לחץ והחזק את Ⓜ ולחץ עליו שוב.
- **⏮:** כיוונון עוצמת הקול של כל רמקול.
- **סאונד היקפי:** לחץ והחזק את ⏮ ולחץ עליו שוב.
- **REPEAT:** מאזין לקבצים שלך שוב ושוב או באופן אקראי.

מוכנות לרמקולים אחוריים

מוכנות לצליל סראונד עם ערכת רמקולים אחוריים (SPK8-S) (נמכרת בנפרד).

חיבור לרשת

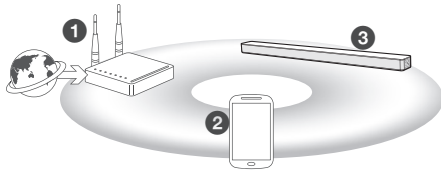

- 1 בדוק את החיבור לרשת. יש להתקין נתב המחובר לרשת.
- 2 חבר את המכשיר החכם שלך לרשת הביתית שלך.
- 3 חבר את מקרן הקול אל מקור החשמל.

על כל ההתקנים להיות מחוברים לאותו נתב.

הורד את האפליקציה LG Wi-Fi Speaker

הורד את האפליקציה "LG Wi-Fi Speaker" מחנות האפליקציות Google Play או App Store.

הפעל את האפליקציה LG Wi-Fi Speaker


עקוב אחר הוראות חיבור אלחוטי כפי שהן מוצגות על גבי הצג.

חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה באמצעות חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).


A חיבור אופטי

- 1 חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

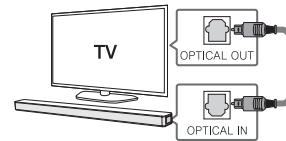

B חיבור HDMI (ARC)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.

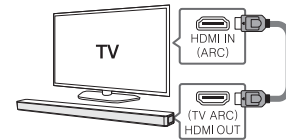


- חיבור HDMI אינו זמין אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC בו זמנית, אות ה-ARC מקבל קדימות.

חיבור התקן נוסף

- 1 חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.

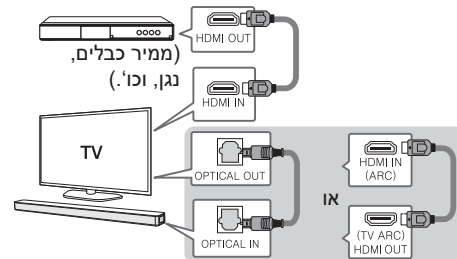

- 2 בחר במקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.

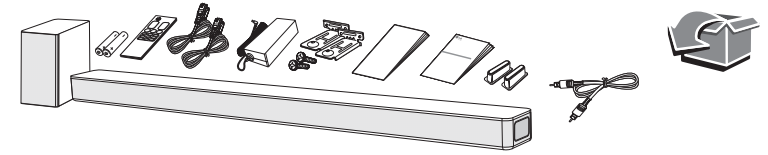

חיבור סאבוופר

מקם את הסאבוופר האלחוטי ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:

- 1 חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוטי לשקע החשמל.
- 2 הפעל את מקרן הקול.

• מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה אוטומטית. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.


חיבור סאבוופר באופן ידני

אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני.

- 1 לחץ על כפתור **Pairing** שבחלקו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.
- 2 הפעל את מקרן הקול.


• הקישור הושלם. מחוון הLED הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מההתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו') למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

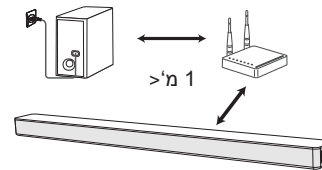


פנל קדמי

הכפתורים ממוקמים בצד.



- ⏻ (מצב המתנה) הפעלת או כיבוי היחידה.
- F (פונקציה) בחר פונקציות.
- +/- (עוצמת קול) כיוונון עוצמת קול.
- 📶 (Wi-Fi) בחירת פונקציית Wi-Fi.

פנל אחורי

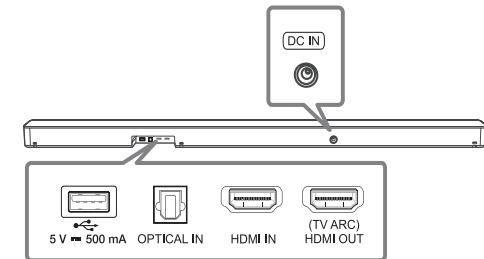

- DC IN חבר את מתאם ה-AC.
- USB כניסת USB.
- OPTICAL IN חיבור להתקן אופטי.
- HDMI IN חבר את התקן עם HDMI OUT.
- (TV ARC) HDMI OUT חיבור לטלוויזיה.

מומלץ להשתמש בהתקן USB ייעודי לשם נוחות השימוש. (עדיף USB 2.0 עם אפשרות הארכה)